

**SAMSUNG**

# NAVODILA ZA UPORABO

SM-G398FN/DS

Slovenian. 06/2019. Rev.1.0

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

# Vsebina

## Osnove

- 4 Preberi najprej
- 7 Primeri pregrevanja naprave in rešitve
- 10 Postavitev naprave in funkcije
- 14 Baterija
- 19 Kartica SIM ali USIM (kartica microSIM)
- 21 Pomnilniška kartica (kartica microSD)
- 23 Pritrditev traka za roko
- 24 Vkllop ali izkllop naprave
- 25 Prvotna nastavitev
- 26 Račun Samsung
- 27 Prenos podatkov iz prejšnjih naprav (Smart Switch)
- 29 Razumevanje zaslona
- 39 Obvestilna plošča
- 41 Vnos besedila

## Aplikacije in funkcije

- 43 Namestitev ali odstranitev aplikacij
- 45 Telefon
- 50 Stiki
- 55 Sporočila
- 57 Internet
- 59 E-pošta
- 60 Fotoaparati
- 70 Galerija
- 75 Več oken
- 78 Samsung Health
- 81 Galaxy Wearable
- 81 Samsung Members
- 81 Samsung Notes
- 82 Koledar
- 84 Snemalnik zvoka
- 85 Moje datoteke
- 85 Ura
- 87 Kalkulator
- 87 Radio
- 88 Game Launcher
- 91 Bixby Home
- 93 Reminder
- 97 Otroški dom. zasl.
- 98 SmartThings
- 102 Skupna raba vsebine
- 104 Aplikacije Google

## Nastavitve

- 106 Uvod
- 106 Povezave
  - 107 Wi-Fi
  - 109 Bluetooth
  - 111 NFC in plačilo
  - 113 Varčevanje s podatki
  - 113 Aplik. samo za mobilne podatke
  - 114 Upravitelj kartice SIM
  - 114 Mob. dost. točka in privezovanje
  - 115 Več nastavitvev povezave
- 118 Zvoki in vibriranje
  - 118 Dolby Atmos (prostorski zvok)
  - 119 Ločite zvok aplikacije
- 119 Obvestila
- 120 Zaslona
  - 121 Filter modre svetlobe
  - 121 Nočni način
  - 122 Ohranjevalnik zaslona
- 122 Ozadja in teme
- 123 Zaklenjen zaslon
  - 123 Smart Lock
- 124 Varnost
  - 125 Varna mapa
- 129 Računi in varnostno kopiranje
  - 130 Samsung Cloud
- 132 Google
- 132 Napredne funkcije
  - 133 Gibi in poteze
  - 134 Dual Messenger
- 135 Digitalno dobro počutje
- 137 Skrb za napravo
  - 137 Optimizacija vaše naprave
  - 138 Baterija
  - 139 Shranjevanje
  - 139 Pomnilnik RAM
  - 139 Varnost
- 140 Aplikacije
- 140 Splošno upravljanje
- 141 Dostopnost
- 142 Posodobitev prog. opreme
- 142 Navodila za uporabo
- 143 O telefonu

## Dodatek

- 144 Odpravljanje težav

# Osnove

## Preberi najprej

Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.

- Opisi so osnovani glede na privzete nastavitve naprave.
- Vsebina se lahko razlikuje in je lahko odvisna od vaše regije, ponudnika storitev, tehničnih podatkov modela ali programske opreme naprave.
- Vsebina (vsebina visoke kakovosti), ki zahteva visoko procesorsko moč in porabo pomnilnika RAM, bo vplivala na celovito delovanje naprave. Aplikacije, povezane z vsebino, morda ne bodo pravilno delovale, odvisno od tehničnih podatkov naprave in okolja v katerem je uporabljena.
- Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem, ki so posledica aplikacij, ki so jih ponudili tretji ponudniki in ne Samsung.
- Družba Samsung ni odgovorna za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica urejanja nastavitve registra ali modifikacijo operacijskega sistema. Poskus prilagajanja operacijskega sistema po meri lahko povzroči, da vaša naprava ali aplikacije ne delujejo pravilno.
- Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in ostala vsebina, ki je na voljo v tej napravi, je licencirana za omejeno uporabo. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Uporabniki so v celoti odgovorni za nezakonito uporabo medijske vsebine.
- Za podatkovne storitve, kot so sporočanje, nalaganje in prenos, samodejna sinhronizacija oz. uporaba lokacijskih storitev, se vam lahko zaračunajo dodatni stroški glede na vašo naročnino. Za prenose večjih količin podatkov vam priporočamo uporabo funkcije Wi-Fi.
- Privzete aplikacije, ki so prednaložene na napravi, so predmet posodobitev in morda ne bodo več podprte brez predhodnega obvestila. Če imate vprašanja v zvezi z aplikacijo, ki je prednaložena na napravi, se obrnite na servisni center Samsung. Za aplikacije, nameščene s strani uporabnika, se obrnite na ponudnike storitev.

- Modifikacija operacijskega sistema naprave ali nameščanje programske opreme iz neuradnih virov lahko povzroči okvare naprave in poškodbo oz. izgubo podatkov. Ta dejanja so kršitve vašega licenčnega sporazuma Samsung, zaradi katerih bo vaša garancija neveljavna.
- Odvisno od regije ali ponudnika storitve, je med proizvodnjo in distribucijo nameščena zaščita zaslona. Poškodba nameščene zaščite zaslona ni krita z garancijo.
- Zaslona na dotik je viden tudi pri močni sončni svetlobi s samodejno prilagoditvijo razpona kontrasta glede na okolico. Glede na naravo izdelka lahko prikazovanje fiksne grafike dlje časa povzroči sledi (vtis v zaslon) ali zameglitev.
  - Priporočamo vam, da ne uporabljate fiksne grafike na delu ali celotnem zaslonu na dotik dlje časa in izklopite zaslon na dotik, ko ne uporabljate naprave.
  - Zaslona na dotik lahko nastavite, da se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate. Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Zaslon** → **Zakasnitev zaslona** in nato izberite čas čakanja, preden naprava izklopi zaslon na dotik.
  - Če želite nastaviti zaslon na dotik tako, da samodejno prilagodi svetlost glede na okolico, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Zaslon** in nato pritisnite stikalo **Prilagodljiva svetlost**, da ga vklopite.

## Zadrževanje vode in odpornost na prah

Vaša naprava nudi odpornost pred vodo in prahom. Upoštevajte te nasvete, da ohranite odpornost pred vodo in prahom vaše naprave. Neupoštevanje lahko privede do poškodbe vaše naprave.

- Naprave ne potaplajte v svežo vodo, ki je globlja od 1,5 m, ali jo pustite potopljeno več kot 30 minut. Če potopite napravo v katero koli tekočino, ki ni sladka voda (npr. slani vodi, ionizirani vodi ali alkoholni pijači), bo tekočina hitreje prodrla v napravo.
- Naprave ne izpostavljajte **vodi z močnim tokom**.

- Ne odpirajte pokrovov naprave, ko je naprava v vodi oz. v zelo vlažnih okoljih, kot so na primer bazeni ali kopalnice.
- Zadnjega pokrova ne odpirajte z mokrimi rokami ali ko je naprava mokra.
- **Gumijasto tesnilo, nameščeno na zadnjem pokrovu**, je pomembna komponenta naprave. Pri odpiranju in zapiranju zadnjega pokrova bodite pazljivi, da s tem preprečite poškodbo gumijastega tesnila. Prav tako zagotovite, da je gumijasto tesnilo brez umazanije, na primer peska in prahu, da s tem preprečite poškodbo naprave.
- Zadnji pokrov se lahko razrahlja, **če vam naprava pade na tla ali se udari**. Zagotovite, da so vsi pokrovi ustrezno poravnani in trdno zaprti.
- **Če je naprava namočena v vodo oz. če se mikrofona ali zvočnik zmoči**, med klicem morda ne boste razločno slišali zvoka. Pred uporabo obrišite napravo s suho krpo, nato pa jo temeljito posušite.
- Vaša naprava je bila preizkušena v nadzorovanem okolju in ima certifikat odpornosti na vodo in prah v določenih okoliščinah (ustreza zahtevam klasifikacije IP68, kot je opisano v mednarodnem standardu IEC 60529 - Stopnje zaščite, ki jo omogoča ohišje [koda IP]; testni pogoji: 15–35 °C, 86–106 kPa, sladka voda, 1,5 meter, 30 minut). Kljub tej klasifikaciji, se lahko vaša naprava poškoduje v določenih okoliščinah.

## Ikone z navodili



**Opozorilo:** okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih



**Pozor:** okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo



**Obvestilo:** opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije

## Primeri pregrevanja naprave in rešitve

### Ko se naprava segreje med polnjenjem baterije

Med polnjenjem lahko naprava in napajalnik postaneta vroča. Med brezžičnim polnjenjem ali hitrim polnjenjem je lahko naprava vroča na dotik. To ne vpliva na življenjsko dobo naprave ali delovanje, hkrati pa to spada pod normalno delovanje naprave. Če se baterija prekomerno segreje, lahko napajalnik preneha s polnjenjem.

#### V primeru, da se naprava segreje, storite naslednje:

- Odklopite napajalnik z naprave in zaprite vse zagnane aplikacije. Počakajte, da se naprava ohladi in nato ponovno začnite s polnjenjem naprave.
- Prekomerno segrevanje spodnjega dela naprave lahko povzroča poškodovan priključen kabel USB. Zamenjajte poškodovan kabel USB z novim, ki je odobren s strani podjetja Samsung.
- Pri uporabi brezžičnega napajalnika ne postavljajte tujkov, kot so kovinski predmeti, magneti in kartice z magnetnim trakom, med napravo in brezžični napajalnik.



Funkciji brezžičnega ali hitrega polnjenja sta na voljo samo pri podprtih modelih.

### Ko se naprava segreje med uporabo

Ko uporabljate funkcije ali aplikacije, ki zahtevajo več moči ali jih uporabljate dlje časa, se vaša naprava lahko začasno segreje zaradi povečane porabe baterije. Zaprite vse zagnane aplikacije ali nekaj časa ne uporabljajte naprave.

Spodaj so navedeni primeri ali okoliščine, kjer se lahko naprava prekomerno segreje. Ti primeri morda ne veljajo za vaš model, odvisno od funkcij in aplikacij, ki jih uporabljate.

- Med prvotno namestitvijo po nakupi ali ob obnovitvi podatkov.
- Med prenosom velikih datotek.

- Med uporabo aplikacij, ki zahtevajo več moči, ali uporabo aplikacij dlje časa.
  - Med igranjem visoko-kakovostnih iger dlje časa.
  - Med snemanjem videa dlje časa.
  - Med pretakanjem videoposnetkov pri uporabi nastavitve za najvišjo svetlost.
  - Med priključitvijo TV sprejemnika.
- Med večopravnostjo (oziroma, ko je več aplikacij zagnanih v ozadju).
  - Med uporabo več oken
  - Med posodobitvijo ali nameščanjem aplikacij pri snemanju videa
  - Med prenosom velikih datotek tekom video klica
  - Med snemanjem videoposnetkov pri uporabo aplikacije z navigacijo
- Med uporabo večje količine podatkov za sinhronizacijo z oblakom, elektronsko pošto ali drugim računom.
- Med uporabo aplikacije za navigacijo v avtomobilu, ko je naprava izpostavljena neposredni sončni svetlobi.
- Med uporabo dostopne točke mobile hotspot ali funkcije skupne rabe mobilnega interneta
- Med uporabo naprave v območjih s šibkim signalom ali brez sprejema
- Med polnjenjem baterije pri poškodovanem kablu USB
- Ko je večnamenski priključek naprave poškodovan ali izpostavljen tujkom, kot so tekočine, prah, kovinski prašek in ostružki svinčnika
- Če gostujete.

### **V primeru, da se naprava segreje, storite naslednje:**

- V napravi naj bo nameščena najnovejša programska oprema.
- Konflikti med zagnanimi aplikacijami lahko povzročijo, da se naprava segreje. Znova zaženite napravo.
- Izključite funkcije Wi-Fi, GPS in Bluetooth. če teh ne uporabljate.
- Zaprite aplikacije, ki povečajo porabo baterije ali so zagnane v ozadju, ko jih ne uporabljate.
- Izbrišite nepotrebne datoteke ali neuporabljene aplikacije.
- Zmanjšajte osvetlitev zaslona.
- Če se naprava segreje ali je ob daljšem dotiku vroča, je ne uporabljajte dlje časa. Če se naprava še vedno pregreva, se obrnite na Samsungov servisni center.



## Previdnosti ukrepi za pregrevanje naprave

Če začnete čutiti nelagodje zaradi pregrevanja naprave, jo prenehajte uporabljati.

Ko se naprava segreje, so lahko funkcije in učinkovitost delovanja omejene oziroma se lahko naprava izklopi, da se ohladi. Funkcija je na voljo samo pri podprtih modelih.

- Če se naprava pregreje in doseže določeno temperaturo, se prikaže opozorilo za preprečitev okvare naprave, draženja in poškodbe kože ter puščanja baterije. Zaradi znižanja temperature naprave bosta svetlost zaslona in hitrost delovanja omejeni, polnjenje baterije pa se bo ustavilo. Delujoče aplikacije se bodo zaprle ter vse funkcije klicanja in druge funkcije bodo omejene, razen klicev v sili, dokler se naprava ne ohladi.
- Če se zaradi nadaljnjega zviševanja temperature naprave prikaže še drugo sporočilo, se bo naprava izklopila. Naprave ne uporabljajte, dokler njena temperatura ne pade pod določeno raven. Če se drugo opozorilo prikaže med klicem v sili, klic ne bo prekinjen zaradi prisilnega izklopa naprave.

## Previdnostni ukrepi za okolje uporabe

Vaša naprava se lahko segreje zaradi okolja v naslednjih okoliščinah. Bodite previdni, da ne skrajšate časa delovanja baterije, poškodujete naprave ali povzročite požara.

- Naprave ne shranjujte v zelo nizkih ali zelo visokih temperaturah.
- Ne izpostavljajte naprave neposredni sončni svetlobi dlje časa.
- Naprave ne uporabljajte ali shranjujte dlje časa na vročem območju, na primer v avtu sredi poletja.
- Naprave ne puščajte na stvareh, ki se lahko pregrejejo, kot je električna grelna blazina.
- Naprave ne shranjujte v bližini grelnikov, mikrovalovnih pečic, vročih kuhinjskih naprav ali visokotlačnih posod.
- Nikoli ne uporabljajte poškodovanega napajalnika ali baterije.

## Postavitev naprave in funkcije


### Vsebina paketa

Za vsebino paketa glejte navodila za hitri začetek.



- Izdelki, ki so priloženi napravi in katerikoli razpoložljivi dodatki, so odvisni od regije oz. ponudnika storitev.
- Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z drugimi napravami.
- Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Samsung. Pred nakupom preverite ali so združljivi z napravo.
- Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Uporaba neodobrenega pripomočka lahko povzroči okvare ali napake v delovanju, ki jih garancija ne krije.
- Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.

## Postavitev naprave

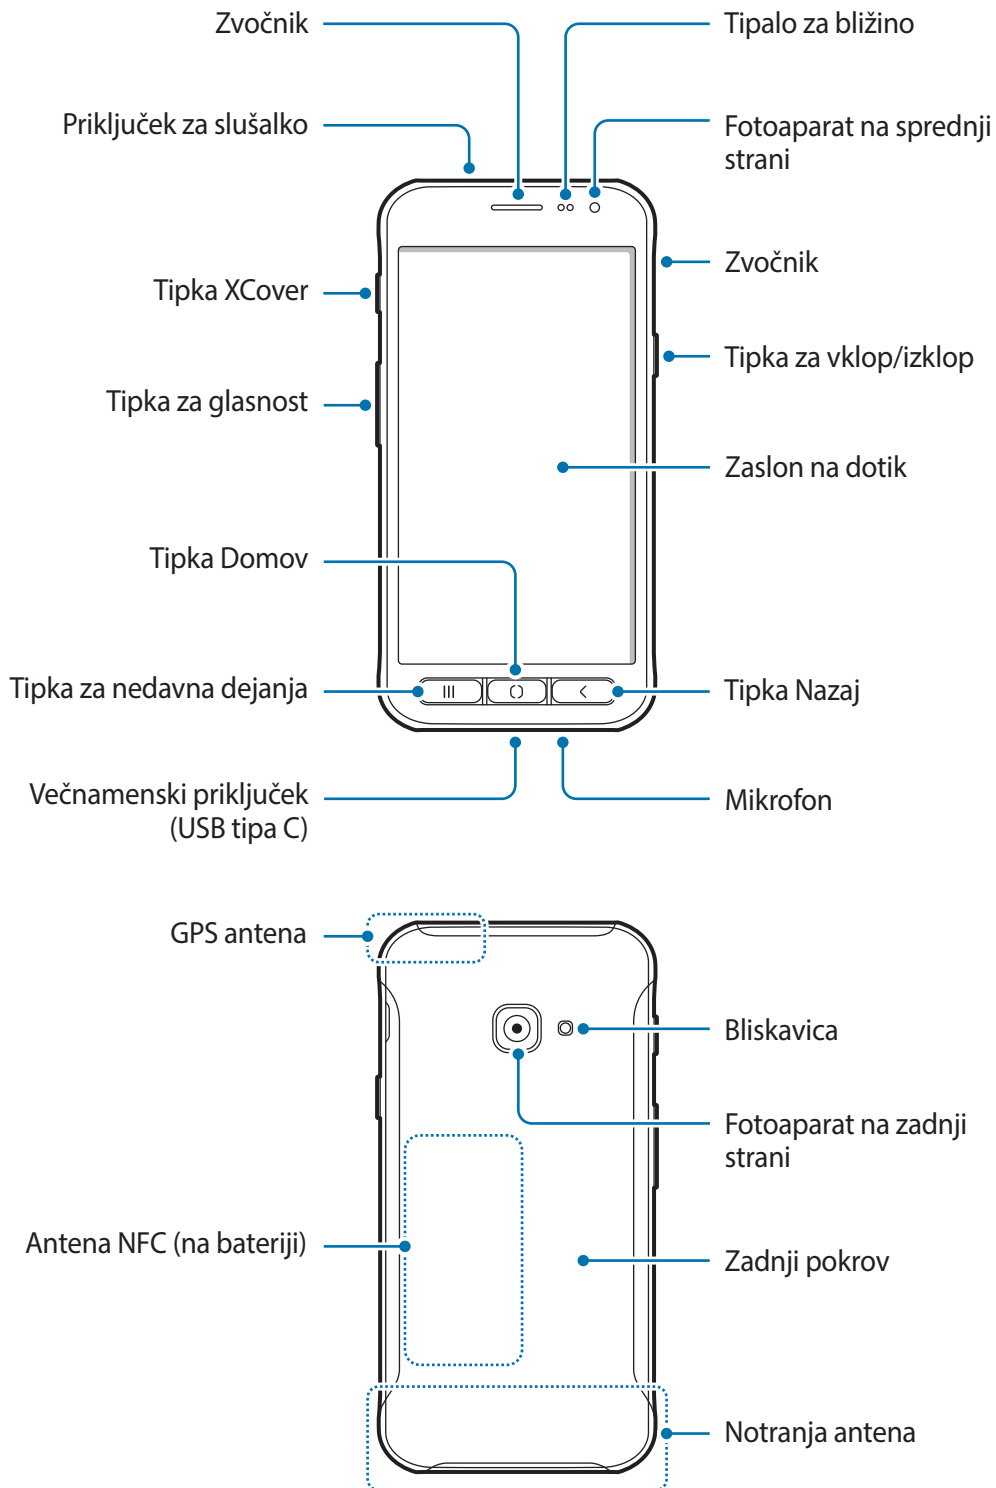




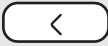




- Pri uporabi zvočnikov, na primer za predvajanje večpredstavnostnih datotek ali uporabo zvočnika, ne držite naprave blizu vaših ušes.
- Bodite previdni, da objektiv fotoaparata ne izpostavite močnemu svetlobnemu viru, kot je neposredna sončna svetloba. Če je objektiv fotoaparata izpostavljen viru močne svetlobe, kot je neposredna sončna svetloba, lahko s tem poškodujete slikovni senzor kamere. Poškodovanega slikovnega senzorja ni moč popraviti in bo povzročil pike v slikah.
- Če uporabljate napravo z zlomljenim steklom ali akrilnim ohišjem, obstaja nevarnost poškodbe. Napravo uporabite šele, ko jo popravijo v servisnem centru Samsung.



- V naslednjih primerih lahko pride do težav s povezovanjem in praznjenja baterije:
  - če na anteno naprave pritrdite kovinske nalepke,
  - če na napravo pritrdite pokrov, ki vsebuje kovino,
  - če anteno naprave prekrijete z rokami ali drugim predmetov med uporabo določenih funkcij, kot so klici ali mobilna podatkovna povezava.
- Priporočamo uporabo zaščite zaslona, ki je odobrena s strani podjetja Samsung. Neodobrene zaščite zaslona lahko povzročijo okvaro tipal.
- Ne prekrijte območja tipala za bližino z dodatki za zaslon, kot so zaščita zaslona, nalepke ali pokrov. To lahko povzroči okvaro senzorja.


## Tipke

Tipka	Funkcija
 Tipka za vklop/ izklop	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite in držite za vklop ali izklop naprave.</li> <li>• Pritisnite za zasuk ali zaklep zaslona.</li> </ul>
 Nedavna dejanja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij.</li> </ul>
 Domov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite za zasuk zaslona, ko je zaslon zaklenjen.</li> <li>• Pritisnite za vrnitev na domači zaslon.</li> <li>• Pritisnite in zadržite za zagon <b>Google</b>.</li> </ul>
 Nazaj	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon.</li> <li>• Pritisnite in držite, če želite dostopiti do dodatnih možnosti za trenutni zaslon.</li> </ul>
 XCover	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite ali pritisnite in pridržite za zagon prednastavljenih aplikacij.</li> <li>• Pritisnite, da posnamete fotografijo med uporabo aplikacije <b>Fotoapar</b>.</li> </ul>
 Glasnost	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite za prilagoditev glasnosti naprave.</li> </ul>

# Baterija

## Namestitev baterije

1 Odstranite zadnji pokrov.

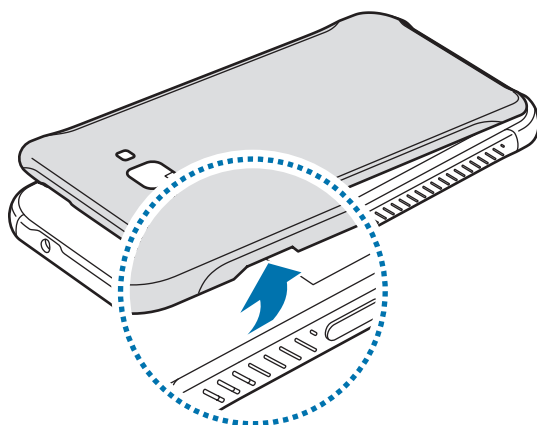


Pazite, da si pri odstranjevanju zadnjega pokrova ne poškodujete nohtov.





Zadnjega pokrova ne upogibajte ali zvijajte s prekomerno silo. To lahko poškoduje napravo.


2 Vstavite baterijo tako, da so pozlačeni kontakti baterije pravilno poravnani s kontakti naprave.

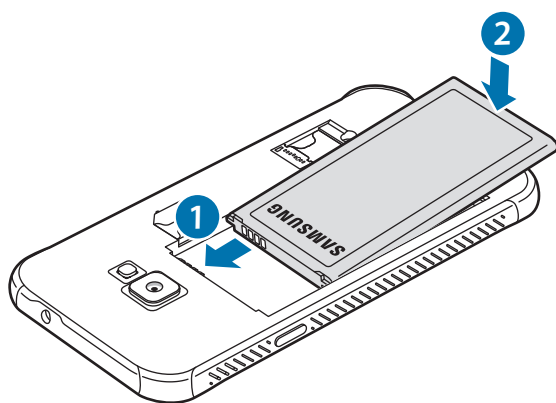

### 3 Ponovno namestite zadnji pokrov.

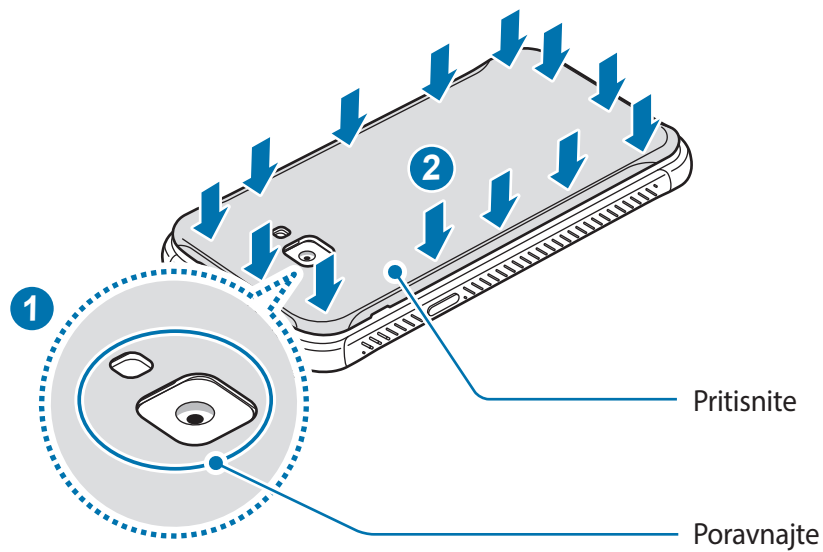


 Zagotovite, da je zadnji pokrov tesno zaprt, da se prepreči vdor vode ali prahu v napravo. Odprti ali nezatesnjeni zadnji pokrov lahko omogoči vdor vode in prahu v notranjost naprave in s tem povzroči poškodbe.

 Z napravo uporabljajte samo zadnje pokrove in dodatke, ki jih je odobril Samsung.

## Odstranjevanje baterije

1 Odstranite zadnji pokrov.

2 Izvlecite baterijo.

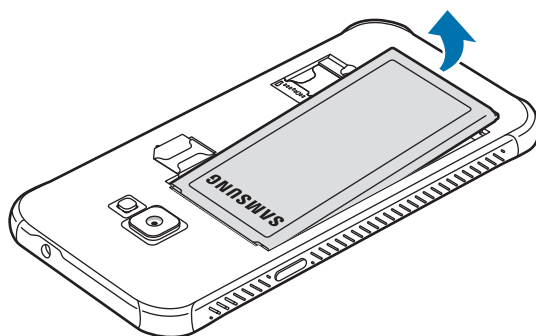

## Polnjenje baterije

Napolnite baterijo pred prvo uporabo oz. ko je niste uporabljali dlje časa.



Uporabljajte samo napajalnike, baterije in kable, odobrene s strani podjetja Samsung. Neodobreni napajalniki ali kabli lahko povzročijo, da baterija eksplodira oz. poškoduje napravo.




- Nepravilna priključitev napajalnika lahko povzroči resne poškodbe naprave. Garancija ne krije škode, ki nastane zaradi napačne uporabe.
- Uporabite samo kabel USB tip-C, ki je priložen napravi. Naprava se lahko poškoduje, če uporabljate kabel mikro USB.



Če želite privarčevati z energijo, odklopite napajalnik, ko ta ni v uporabi. Napajalnik nima stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi, da s tem varčujete z električno energijo. Napajalnik mora ostati v bližini električne vtičnice in med polnjenjem biti enostavno dosegljiv.

1 Priključite kabel USB na napajalnik USB.

2 Priključite kabel USB v večnamenski priključek naprave.

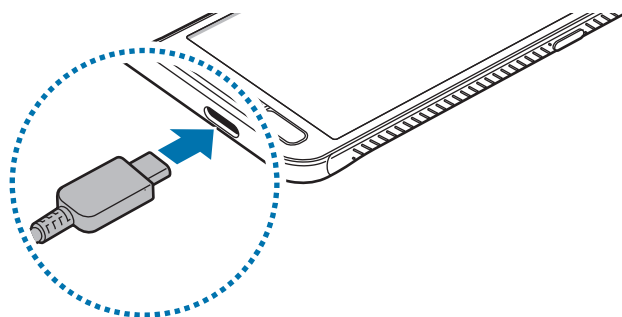

3 Napajalnik USB priključite v električno vtičnico.

4 Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napajalnik z naprave. Nato odklopite napajalnik iz električne vtičnice.



## Zmanjševanje porabe energije baterije

Naprava ponuja različne možnosti, ki pomagajo zmanjšati porabo energije baterije.

- Optimizirajte napravo s funkcijo nege naprave.
- Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon s tipko za vklop/izklop.
- Vključite varčevanje z energijo.
- Zaprite nepotrebne aplikacije.
- Ko je ne uporabljate, izključite funkcijo Bluetooth.
- Izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij, ki jih je potrebno sinhronizirati.
- Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
- Zmanjšajte osvetlitev zaslona.

## Nasveti in previdnostni ukrepi pri polnjenju baterije

- Ko je baterija skoraj prazna, je ikona baterije prikazana kot prazna.
- Če se baterija povsem izprazni, naprave ni možno vključiti takoj po priključitvi napajalnika. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate vklopiti napravo.
- Če hkrati uporabljate več aplikacij, omrežnih aplikacij ali aplikacij, ki zahtevajo povezavo z drugo napravo, boste hitro spraznili baterijo. Za preprečitev izklopa med prenosom podatkov te aplikacije vedno uporabljajte samo pri povsem polni bateriji.
- Uporaba električnega vira, ki ni napajalnik, kot na primer računalnik, lahko upočasni hitrost polnjenja zaradi nižjega električnega toka.
- Med polnjenjem lahko uporabljate napravo, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje, da se baterija napolni.
- Če je naprava med polnjenjem priklopljena na nestabilno napajanje, zaslon na dotik morda ne bo deloval. V tem primeru izklopite napajalnik iz naprave.

- Med polnjenjem se naprava in napajalnik lahko segrejeta. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave. Če se baterija segreje nad običajno temperaturo, lahko napajalnik preneha s polnjenjem. Če se to zgodi med brezžičnim polnjenjem, napravo odklopite z napajalnika, da se ohladi, in jo napolnite pozneje.
- Če polnite napravo, medtem ko je večnamenski priključek moker, lahko zaradi tega poškodujete napravo. Temeljito posušite večnamenski priključek preden napolnite napravo.
- Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s napajalnikom prinesite v Samsungov servisni center.


## Hitro polnjenje

Naprava ima funkcijo za hitro polnjenje. Baterijo lahko napolnite hitreje, če sta naprava ali njen zaslon izklopljena.

### Povečanje hitrosti polnjenja

Za povečanje hitrosti polnjenja morate med polnjenjem baterije izklopiti napravo ali njen zaslon.

Med polnjenjem baterije je pri izklopljeni napravi na zaslonu prikazana ikona ⚡.

Če funkcija hitrega polnjenja ni vklopljena, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Skrb za napravo** → **Baterija** →  → **Nastavitve** in nato pritisnite stikalo **Hitro polnjenje s kablom**, da ga vklopite.



- Te funkcije ne morete vklopiti ali izklopiti med polnjenjem.
- Če baterijo polnite s standardnim napajalnikom baterij, ne morete uporabljati vgrajene funkcije hitrega polnjenja.
- Če se naprava segreje ali temperatura okoliškega zraka poveča, se lahko hitrost polnjenja zmanjša samodejno. To je običajen način delovanja, ki preprečuje poškodobe naprave.

## Kartica SIM ali USIM (kartica microSIM)

### Namestitev kartice SIM ali USIM

Vstavite kartico SIM ali USIM, ki ste jo prejeli od mobilnega operaterja.


Vstavite lahko dve kartici SIM ali USIM in na eni napravi uporabljajte dve telefonski številki ali storitve dveh operaterjev. V nekaterih območjih so lahko hitrosti prenosov nižje, če sta v napravo vstavljeni dve kartici SIM namesto ene kartice SIM.



- Uporabite samo kartico microSIM.
- Pazite, da ne izgubite oz. dovolite drugim uporabljati kartice SIM ali USIM. Samsung ni odgovoren za kakršnokoli škodo ali nevarnosti, ki so posledica izgubljenih ali ukradenih kartic.



Nekatere storitve LTE morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od operaterja. Za več informacij se obrnite na svojega operaterja.

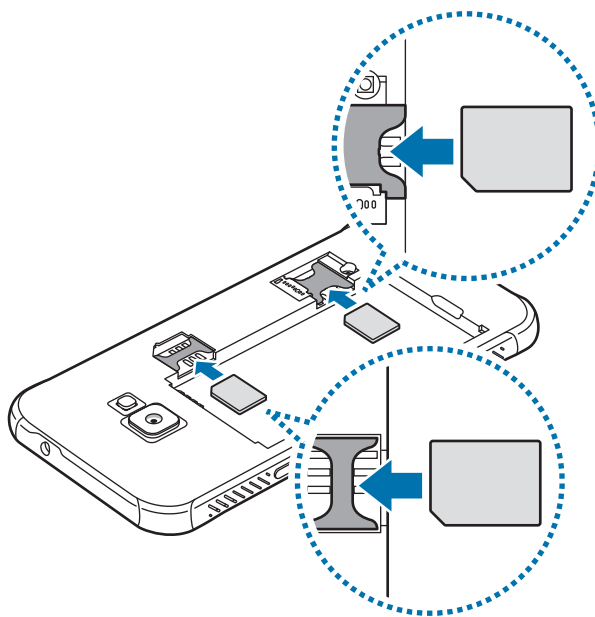

- 1 Odstranite zadnji pokrov in baterijo.
- 2 Vstavite kartico SIM ali USIM v pozlačene kontakte, obrnjeno navzdol.



V režo za kartico SIM ne vstavljajte pomnilniške kartice. Če se pomnilniška kartica zatakne v režo za kartico SIM, odnesite napravo v servisni center Samsung, kjer vam bodo odstranili pomnilniško kartico.

- 3 Ponovno namestite baterijo in zadnji pokrov.

## Uporaba dveh kartic SIM ali USIM

Če vstavite dve kartici SIM ali USIM, lahko na eni napravi uporabljajte dve telefonski številki ali storitve dveh operaterjev.

### Aktivacija kartic SIM ali USIM

Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Povezave** → **Upravitelj kartice SIM**. Izberite kartico SIM ali USIM in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.

### Prilagoditev kartic SIM ali USIM

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Povezave** → **Upravitelj kartice SIM** in izberite kartico SIM ali USIM za dostop do naslednjih možnosti:

- **Ikona:** spremenite ikono kartice SIM ali USIM.
- **Ime:** spremenite prikazano ime kartice SIM ali USIM.
- **Omrežni način:** izberite vrsto omrežja, ki ga želite uporabljati s kartico SIM ali USIM.

### Nastavitev prednosti kartice SIM ali USIM

Ko vključite dve kartici, lahko dodelite glasovne klice, sporočanje in podatkovne storitve določenim karticam.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Povezave** → **Upravitelj kartice SIM** in nastavite lastnosti funkcije za kartice v **Prednostna kartica SIM**.

## Pomnilniška kartica (kartica microSD)

### Nameščanje pomnilniške kartice

Prostor pomnilniške kartice vaše naprave se lahko razlikuje od modela in nekatere pomnilniške kartice morda niso združljive z vašo napravo, odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniške kartice. Za ogled maksimalnega prostora pomnilniške kartice vaše naprave, obiščite spletno mesto Samsung.




- Nekaterne pomnilniške kartice morda niso v celoti združljive z vašo napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in podatke, shranjene na kartici.
- Bodite pozorni, da pri vstavljanju pravilno obrnete pomnilniško kartico.



- Naprava podpira le strukturo datotek FAT in exFAT za pomnilniške kartice. Če vstavite pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava pozove, da ponovno formatirate kartico, v nasprotnem primeru kartica ne bo zaznana. Za uporabo pomnilniške kartice, jo morate formatirati. Če vaša naprave ne more formatirati ali prepoznati pomnilniške kartice, se obrnite na proizvajalca pomnilniške kartice ali servisni center Samsung.
- Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
- Ko vstavite pomnilniško kartico v vašo napravo, se bo meni datotek na pomnilniški kartici prikazal v mapi **Moje datoteke** → **Kartica SD**.

- 1 Odstranite zadnji pokrov.
- 2 Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo pozlačeni kontakti obrnjeni navzdol.

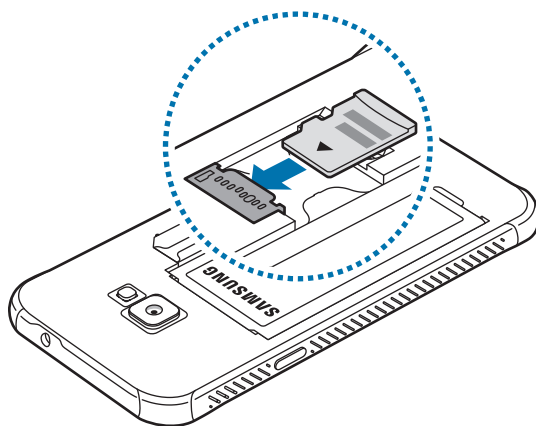

- 3 Ponovno namestite zadnji pokrov.

## Odstranjevanje pomnilniške kartice

Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Skrb za napravo** → **Shranjevanje** → **⋮** → **Nastavitve shranjevanja** → **Kartica SD** → **Izpni**.



Ne odstranite zunanjšega pomnilnika, kot je pomnilniška kartica ali pomnilnik USB, medtem ko naprava prenaša ali dostopa do informacij ali tik po prenosu podatkov. S tem lahko povzročite poškodbo ali izgubo podatkov oz. lahko poškodujete zunanji pomnilnik ali napravo. Samsung ne odgovarja za izgube, vključno z izgubo podatkov, ki nastanejo zaradi napačne uporabe zunanjih naprav za shranjevanje.

## Formatiranje pomnilniške kartice

Pomnilniška kartica, ki jo formatirate v računalniku, morda ne bo združljiva z napravo. Pomnilniško kartico formatirajte na napravi.


Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Skrb za napravo** → **Shranjevanje** → **⋮** → **Nastavitve shranjevanja** → **Kartica SD** → **Formatiraj**.



Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v pomnilniški kartici. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov, do katere pride zaradi uporabnikovih dejanj.

## Pritrditev traka za roko

- 1 Odstranite zadnji pokrov.
- 2 Potisnite trak za roko skozi režo in ga zapnite na nastavek.

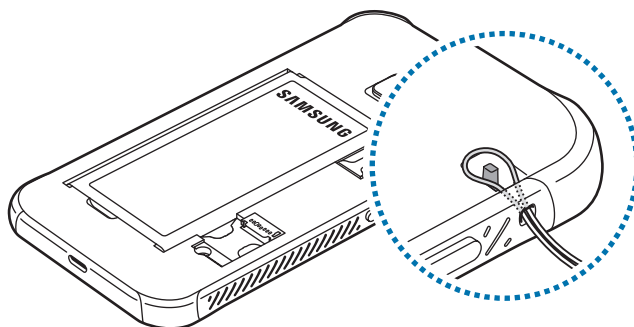

- 3 Ponovno namestite zadnji pokrov.

## Vklop ali izklop naprave

Za nekaj sekund pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, da vklopite napravo.

Ko prvič vklopite vašo napravo ali po opravljeni ponastavitvi, sledite navodilom na zaslonu, da nastavite napravo.

Če želite izklopiti napravo, pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter nato pritisnite **Izklop**.




Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih, v bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.

## Ponovni zagon naprave

Če želite ponovno zagnati napravo, pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter nato pritisnite **Znova zaženi**.

Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, hkrati pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop in tipko za znižanje glasnosti za več kot 7 sekund za ponovni zagon.

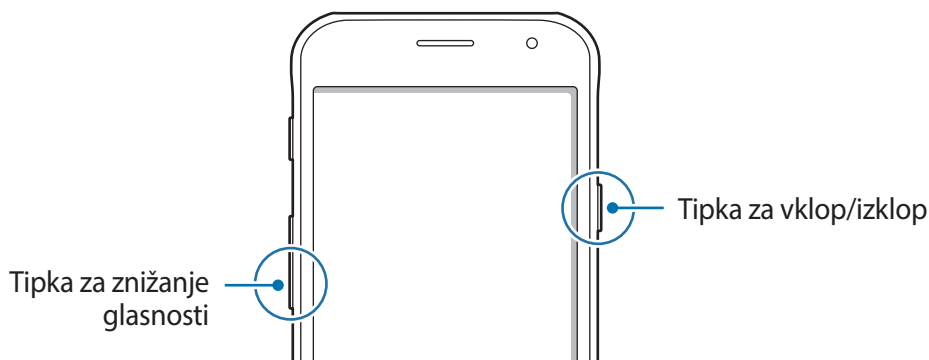

## Način v sili

Napravo lahko preklopite v način delovanja v sili, da zmanjšate porabo baterije. Nekatere aplikacije in funkcije bodo omejene. V načinu v sili lahko opravite klic v sili, drugim pošljete informacije o vaši trenutni lokaciji, sprožite alarm in še več.

## Vključitev načina v sili


Za aktivacijo načina v sili pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, ter nato pritisnite **Način v sili**.



Preostali čas uporabe prikazuje preostali čas preden baterija izgubi moč. Preostali čas uporabe je lahko odvisen od nastavitve vaše naprave in pogojev delovanja.




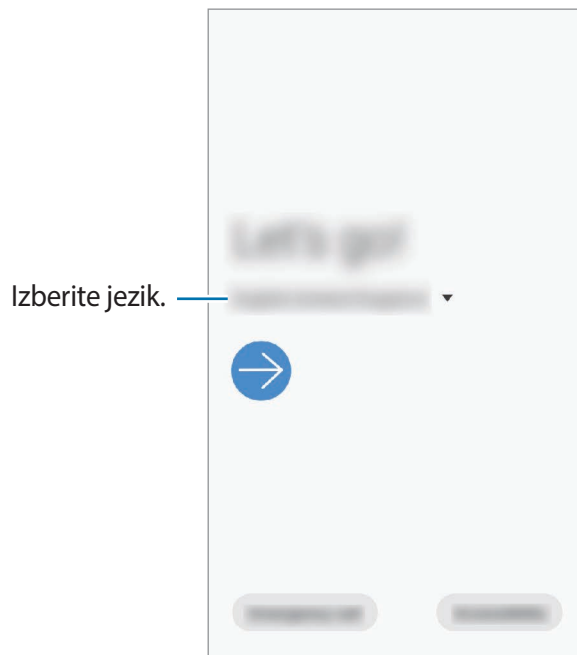
## Izključitev načina v sili

Da deaktivirate način v sili, pritisnite  → **Izklopi način v sili**. Prav tako lahko pritisnete in zadržite tipko za vklop/izklop in nato pritisnete **Način v sili**.

## Prvotna nastavitve

Ko prvič vklopite vašo napravo ali po opravljeni ponastavitvi, sledite navodilom na zaslonu, da nastavite napravo.

- 1 Vklopite napravo.
- 2 Izberite želen jezik naprave in izberite .




- 3 Če želite končati nastavitve, sledite navodilom na zaslonu.  
Prikaže se domači zaslon.



- Za nadaljevanje prvotne namestitve se morate povezati z mobilnim ali Wi-Fi omrežjem.
- Pri uporabi mobilnega omrežja vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

## Račun Samsung

Vaš račun Samsung je vdelan račun, ki omogoča, da uporabljate številne storitve Samsung, ki jih ponujajo mobilne naprave, TV sprejemniki in spletna mesta Samsung.

Da preverite seznam storitev, ki jih lahko uporabljate z vašim računom Samsung, obiščite [account.samsung.com](https://account.samsung.com). Za več informacij o računih Samsung zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Računi** → **Račun Samsung account** →  → **Pomoč**.

### Ustvarjanje računa Samsung

Če nimate računa Samsung, ga ustvarite. Račun Samsung lahko ustvarite z uporabo vašega e-poštnega naslova.

**1** Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Računi** → **Dodaj račun** → **Račun Samsung account**.

Prav tako lahko zaženete aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite .

**2** Pritisnite **Ustvari račun**.

**3** Sledite navodilom na zaslonu in dokončajte ustvarjanje računa.

### Vpis v račun Samsung

Če že imate račun Samsung, se vpišite v račun.

**1** Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Računi** → **Dodaj račun** → **Račun Samsung account**.

Prav tako lahko zaženete aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite .

**2** Vnesite ID in geslo vašega računa Samsung in pritisnite **Prijava**.


**3** Sledite navodilom na zaslonu, da končate prijavo v račun Samsung.

## Iskanje vašega ID-ja in ponastavitev gesla

Če ste pozabili svoj ID ali geslo za račun Samsung, pritisnite **Iskanje ID-ja** ali **ponastavitev gesla** na zaslonu za vpis v račun Samsung. Svoj ID lahko najdete oz. ponastavite svoje geslo, potem ko vnesete potrebne informacije.

## Odstranjevanje računa Samsung

Če odstranite svoj račun Samsung z naprave, bodo podatki, kot so stiki in dogodki, prav tako odstranjeni.

- 1 Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Računi**.
- 2 Pritisnite **Račun Samsung account** →  → **Odstrani račun**.
- 3 Pritisnite **Odstrani**, vnesite geslo za račun Samsung in nato pritisnite **V redu**.

## Prenos podatkov iz prejšnjih naprav (Smart Switch)

Funkcijo Smart Switch lahko uporabite za prenos podatkov s prejšnje naprave na vašo novo napravo.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Smart Switch**.



- Ta funkcija morda ni podprta na nekaterih napravah ali računalnikih.
- Upoštevati morate omejitve. Obiščite [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) za podrobnosti. Samsung je dosleden glede avtorskih pravic. Prenašajte samo lastno vsebino in za katero imate dovoljenje za prenos.

## Prenos podatkov prek brezžičnega omrežja


Podatke lahko prenesete brezžično s prejšnje naprave na vašo napravo prek Wi-Fi Direct.

- 1 Na prejšnji napravi zaženite Smart Switch.  
Če nimate aplikacije, jo prenesite iz **Galaxy Store** ali **Trgovina Play**.

- 2 Na vaši napravi zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Smart Switch**.
- 3 Postavite napravi drug ob drugo.
- 4 Na prejšnji napravi pritisnite **Pošlji podatke** → **Brezžično**.
- 5 Na prejšnji napravi izberite element za prenos in pritisnite **Pošlji**.
- 6 Na napravi pritisnite **Prejmi**.
- 7 Sledite navodilom na zaslonu za prenos podatkov s svoje prejšnje naprave.  
Po končanem prenosu podatkov si lahko v vaši napravi ogledate seznam prenesenih podatkov.

## Varnostno kopiranje in obnovitev podatkov z uporabo zunanje shrambe

Prenesite podatke z uporabo zunanje shrambe.

- 1 Varnostno kopiranje podatkov s prejšnje naprave na zunanjo shrambo.
- 2 Vstavite ali povežite zunanjo napravo za shrambo na vašo napravo.
- 3 Na vaši napravi zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Smart Switch** →  → **Obnovi**.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu za prenos podatkov iz zunanje shrambe.

# Razumevanje zaslona

## Upravljanje zaslona na dotik




- Ne dovolite, da zaslon na dotik pride v stik z drugimi električnimi napravami. Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval nepravilno.
- Za preprečitev poškodb zaslona na dotik nanj ne pritiskajte z ostrimi predmeti oz. ne uporabljajte prekomerne sile pri pritiskanju s prsti.
- Priporočamo vam, da ne uporabljate fiksne grafike na delu ali celotnem zaslonu na dotik dlje časa. S tem lahko povzročite sledi (vtis v zaslon) ali zameglitev.



- Naprava morda ne bo prepoznala dotikov na robovih zaslona, ki so izven območja za vnos z dotikom.
- Pri uporabi zaslona na dotik je priporočljivo, da uporabljate prste.


### Pritiskanje

Pritisnite zaslon.

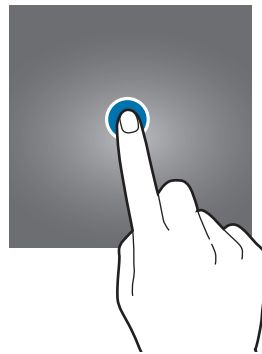


### Pritiskanje in držanje

Pritisnite in zadržite zaslon za približno 2 sekundi.

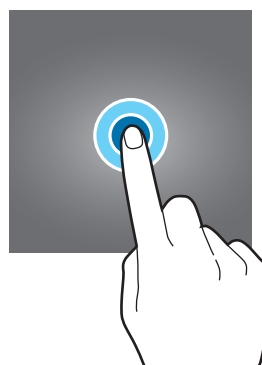

## Vlečenje

Pritisnite ter pridržite predmet in ga povlecite na ciljno mesto.

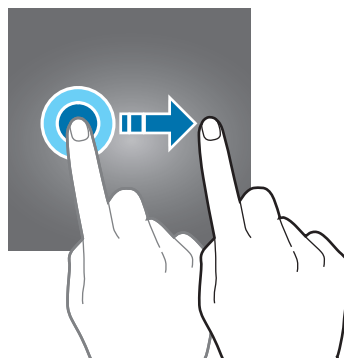


## Dvojni pritisk

Dvakrat pritisnite zaslon.





## Dršenje

Podrsajte navzgor, navzdol, v levo ali desno.

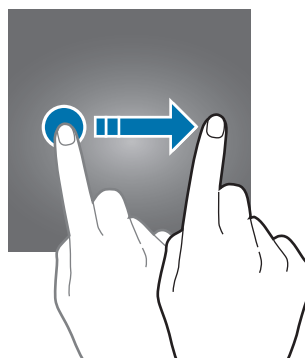

## Primikanje in razmikanje prstov

Razmaknite prsta narazen ali ju primaknite po zaslonu.

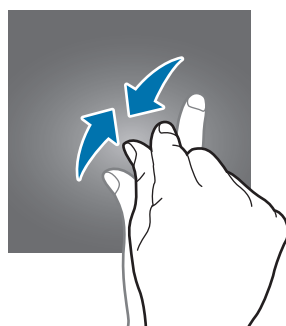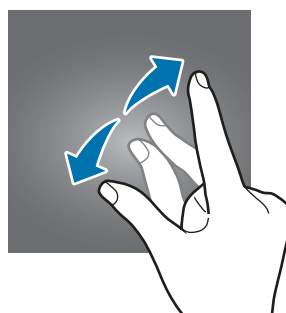


## Domači zaslon in zaslon aplikacij

Domači zaslon je začetna točka za dostop do vseh funkcij naprave. Prikazuje pripomočke, bližnjice do aplikacij in več.

Zaslon aplikacij prikazuje ikone za vse aplikacije, vključujoč novo nameščene aplikacije.



Prikaz zaslona je lahko odvisen od regije in ponudnika storitev.

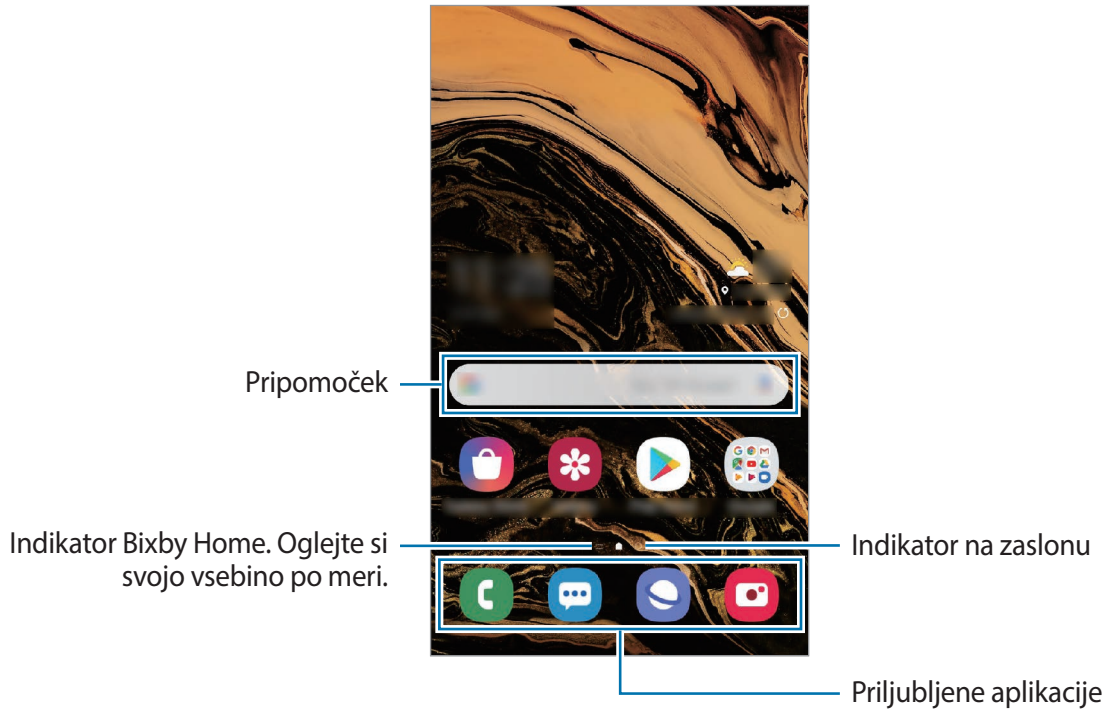

## Preklop med domačim zaslonom in zaslonom aplikacij

Na domačem zaslonu podrsajte navzgor ali navzdol, da odprete zaslon aplikacij.

Za vrnitev na domači zaslon podrsajte navzgor ali navzdol na zaslonu aplikacij. Prav tako lahko pritisnete tipko Domov ali tipko Nazaj.



Če dodate tipko Aplikacije na domači zaslon, lahko s pritiskom te tipke odpete zaslon aplikacij. Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje, pritisnite **Nastavitve domač. zaslona** in nato pritisnite stikalo **Gumb za aplikacije**, da ga vključite. Tipka Aplikacije bo dodana na dnu domačega zaslona.






## Prikažite zaslon v ležečem položaju.

Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje, pritisnite **Nastavitve domač. zaslona** in nato pritisnite stikalo **Vrtenje v ležeči način**, da ga vključite.

Zasukajte napravo v vodoravni način za ogled zaslona v ležečem položaju.

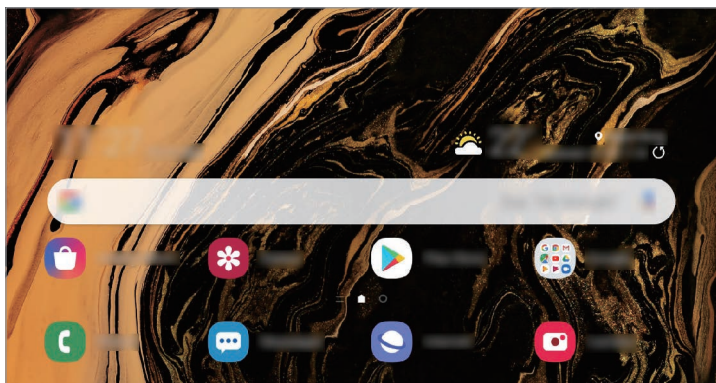

## Premikanje elementov

Pritisnite ter pridržite predmet in ga nato povlecite na novo lokacijo. Da element premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.

Če želite dodati bližnjico do aplikacije na domači zaslon, pritisnite in zadržite element na zaslonu aplikacij ter pritisnite **Dod. na dom. zasl.** Bližnjica aplikacije bo dodana na domači zaslon.


Pogosto uporabljane aplikacije lahko poleg tega premaknete v območje bližnjic na dnu domačega zaslona.

## Ustvarjanje map

Ustvarite mape in zberite podobne aplikacije za hiter dostop in zagon aplikacij.

Na domačem zaslonu ali zaslon aplikacij pritisnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite preko druge aplikacije.

Ustvarjena bo nova mapa, ki bo vsebovala izbrani aplikaciji. Pritisnite **Vnesite ime mape** in vnesite ime za mapo.

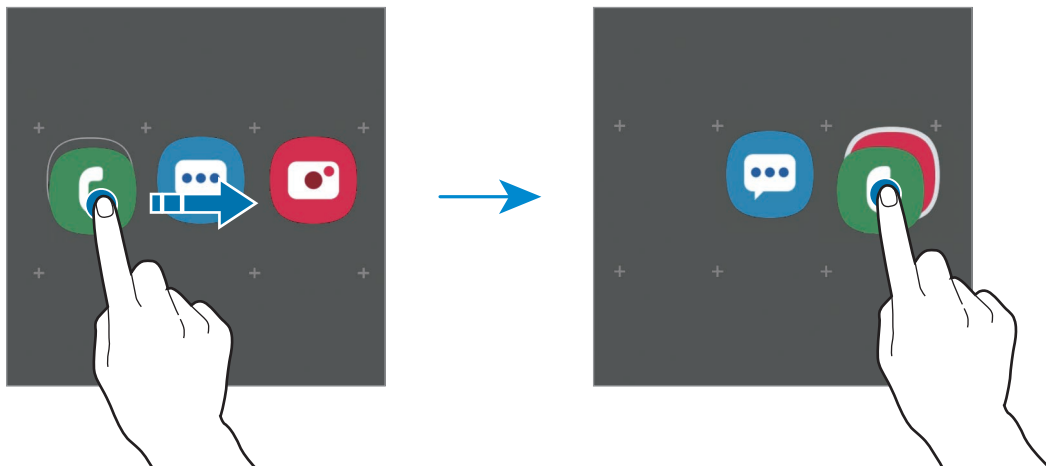

- **Dodajanje več aplikacij**

Pritisnite **Dodaj aplikacije** na mapi. Obkljukajte aplikacije, ki jih želite dodati, in pritisnite **Dodaj**. Aplikacijo lahko prav tako dodate, če jo povlečete v mapo.

- **Premik aplikacij iz mape**

Pritisnite in pridržite aplikacijo ter jo povlecite na novo lokacijo.


- **Izbris mape**

Pritisnite in pridržite mapo ter nato pritisnite **Izbriši mapo**. Izbrisana bo samo mapa. Aplikacije v mapi bodo predstavljene na zaslon aplikacij.

## Urejanje domačega zaslona

Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje oz. uščipnete prsta skupaj za dostop do možnosti urejanja. Nastavite lahko ozadje, dodate pripomočke in več. Prav tako lahko dodate, izbrišete ali razporedite podokna domačega zaslona.

- Dodajanje oken: podrsajte po zaslonu v levo in nato pritisnite (+).
- Premikanje oken: pritisnite in pridržite predogled podokna, nato pa ga povlecite na novo lokacijo.
- Izbris oken: pritisnite 🗑️ na strani.

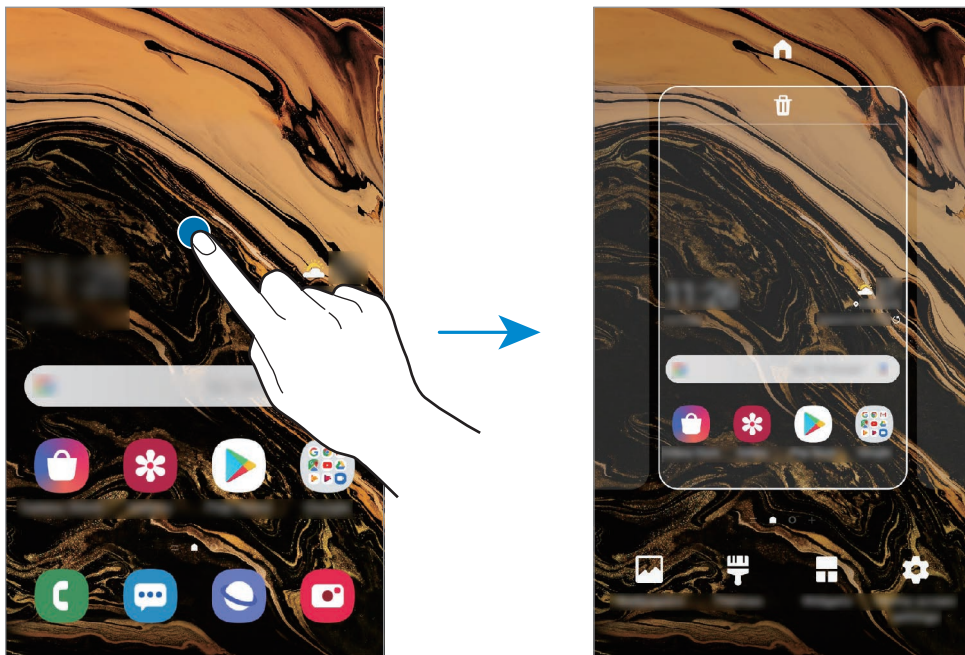

- **Ozadja:** spremenite nastavitve ozadja za domači zaslon in zaklenjeni zaslon.
- **Teme:** zamenjajte temo naprave. Vizualni elementi vmesnika, kot so barve, ikone in ozadja, bodo spremenjeni glede na izbrano temo.
- **Pripomočki:** pripomočki so kratke aplikacije, ki sprožijo določene funkcije aplikacij, da bi na domačem zaslonu dobili informacije in priročen dostop z njega. Pritisnite ter pridržite pripomoček in ga nato povlecite na domači zaslon. Pripomoček bo dodan na domači zaslon.
- **Nastavitve domač. zaslona:** konfigurirajte nastavitve za domači zaslon, kot sta mreža zaslona ali postavitev.

## Prikaz vseh aplikacij na domačem zaslону

Napravo lahko nastavite, da brez uporabe ločenega zaslona aplikacij prikaže vse aplikacije na domačem zaslону. Na domačem zaslону pritisnite in pridržite prazno območje ter nato pritisnite **Nastavitve domač. zaslona** → **Postavitev domačega zaslona** → **Samo domači zaslon** → **Uporabi**.

Zdaj lahko dostopate do vseh aplikacij z drsenjem v levo po domačem zaslону.










## Indikatorske ikone

Indikatorske ikone so prikazane v vrstici stanja na vrhu zaslona. Spodaj navedene ikone so najpogostejše.



- Vrstica stanja se ne pojavi na vrhu zaslona v nekaterih aplikacijah. Za prikaz vrstice stanja povlecite od vrha proti dnu zaslona.
- Nekaterne ikone indikatorjev se prikažejo samo, ko odprete obvestilno ploščo.

Ikona	Pomen
	Ni signala
	Moč signala
	Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
	Povezava z omrežjem GPRS
	Povezava z omrežjem EDGE
	Povezava z omrežjem UMTS
	Povezava z omrežjem HSDPA
	Povezava z omrežjem HSPA+
	Povezava z omrežjem LTE (modeli, ki podpirajo LTE)
	Povezava z Wi-Fi
	Funkcija Bluetooth je aktivirana
	Lokacijske storitve so v uporabi
	Klic je vzpostavljen


Ikona	Pomen
	Neodgovorjeni klic
	Novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo
	Opozorilo je vključeno
	Nemi način je vključen
	Način vibriranja je vključen
	Način letenja je vključen
	Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
	Polnjenje baterije
	Stanje baterije

## Zaklenjen zaslon

Pritisk tipke za vklop/izklop izklopi zaslon in ga zaklene. Prav tako se zaslon izklopi in samodejno zaklene, če napravo ne uporabljate določen čas.

Za odklep zaslona podrsajte v katero koli smer ob vklopu zaslona.

Če je zaslon izklopljen, pritisnite tipko za vklop/izklop ali tipko Domov za vklop zaslona.

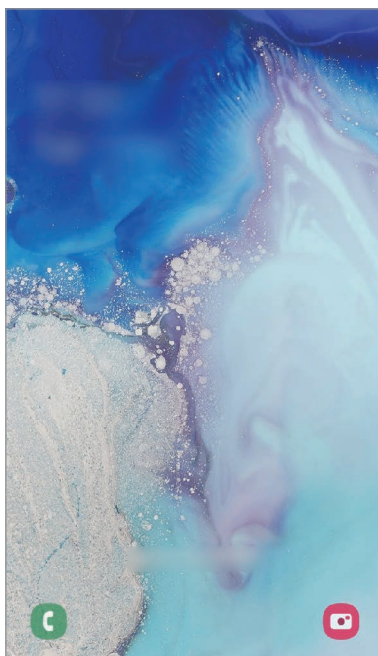

Zaklenjen zaslon

## Sprememba metode za zaklepanje zaslona

Če želite spremeniti metodo zaklepanja zaslona, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Zaklenjen zaslon** → **Vrsta zaklepanja zaslona**, nato pa izberite metodo.

Ko nastavite vzorec, kodo PIN ali geslo kot metodo za zaklepanje zaslona, lahko s tem prav tako zaščitite osebne podatke in preprečite drugim dostop do vaše naprave.

Ko nastavite metodo za zaklepanje zaslona, bo naprava ob vsakem odklepu zahtevala kodo za odklep.

- **Podrsaj:** podrsajte v kateri koli smeri po zaslonu, da ga odklenete.
- **Vzorec:** narišite vzorec s štirimi ali več pikami za odklep zaslona.
- **Koda PIN:** vnesite PIN z vsaj štirimi števkami za odklep zaslona.
- **Geslo:** vnesite geslo z vsaj štirimi znaki, številkami ali simboli za odklep zaslona.
- **Brez:** brez nastavitve metode za zaklepanje zaslona.



Napravo lahko nastavite, da opravi ponastavitev na tovarniške podatke, če večkrat nepravilno in zaporedoma vnesete kodo za odklep ter pri tem dosežete mejo. Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Zaklenjen zaslon** → **Nastavitve varnega zaklepanja**, odklenite zaslon z uporabo prednastavljene metode za zaklep zaslona in nato pritisnite stikalo **Sam. tovar. ponastavitev**, da ga vključite.

## Zajem zaslona

Zajemite posnetek zaslona med uporabo naprave.


Pritisnite in hkrati zadržite tipko Domov in tipko za vklop/izklop. Posnete slike si lahko ogledate v **Galerija**.




Med uporabo določenih aplikacij in funkcij ni mogoče posneti zaslona.

## Obvestilna plošča

Ko prejmete obvestilo, kot so sporočila o zamujenih klicih, se v vrstici stanja prikažejo indikatorske ikone. Za več informacij o ikonah odprite obvestilno ploščo in si oglejte podrobnosti. Če želite odpreti obvestilno ploščo, povlecite vrstico stanja navzdol. Če želite zapreti obvestilno ploščo, podrsajte navzgor po zaslonu.

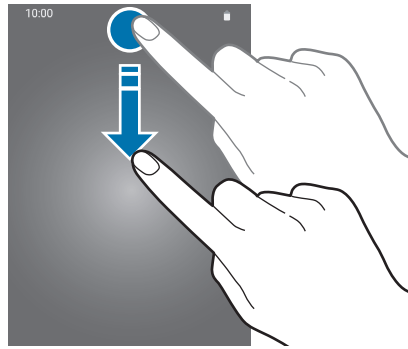


Na obvestilni plošči lahko uporabljate naslednje funkcije.

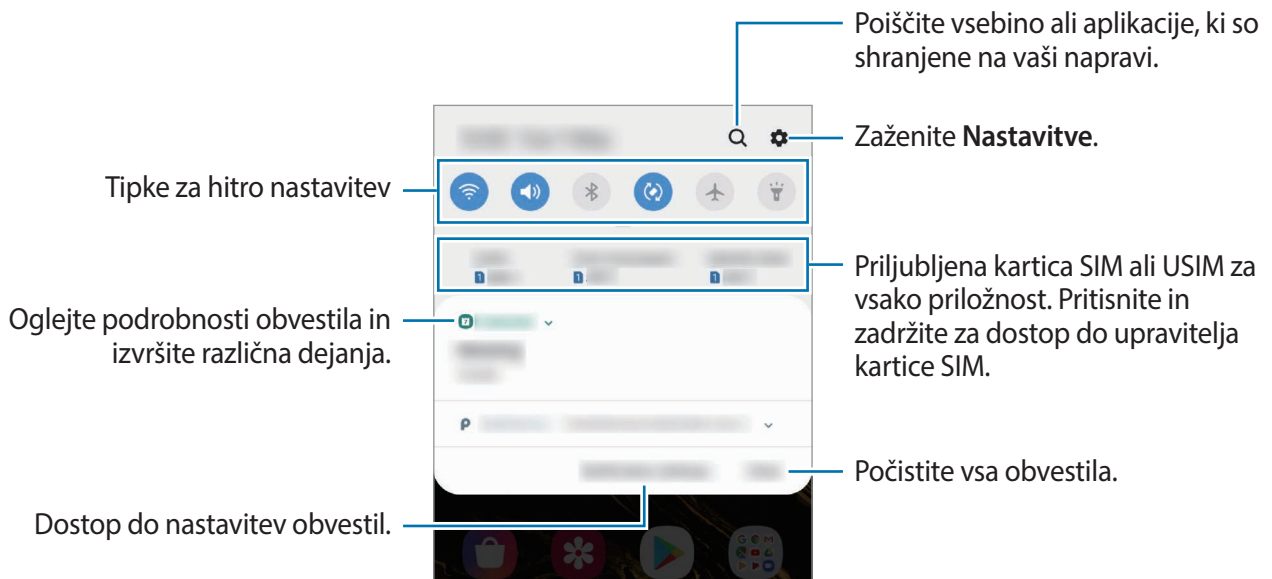

## Uporaba tipk za hitro nastavitvev

S tipkami za hitro nastavitvev vklopite določene funkcije. Podrsajte navzdol po obvestilni plošči za prikaz dodatnih tipk.

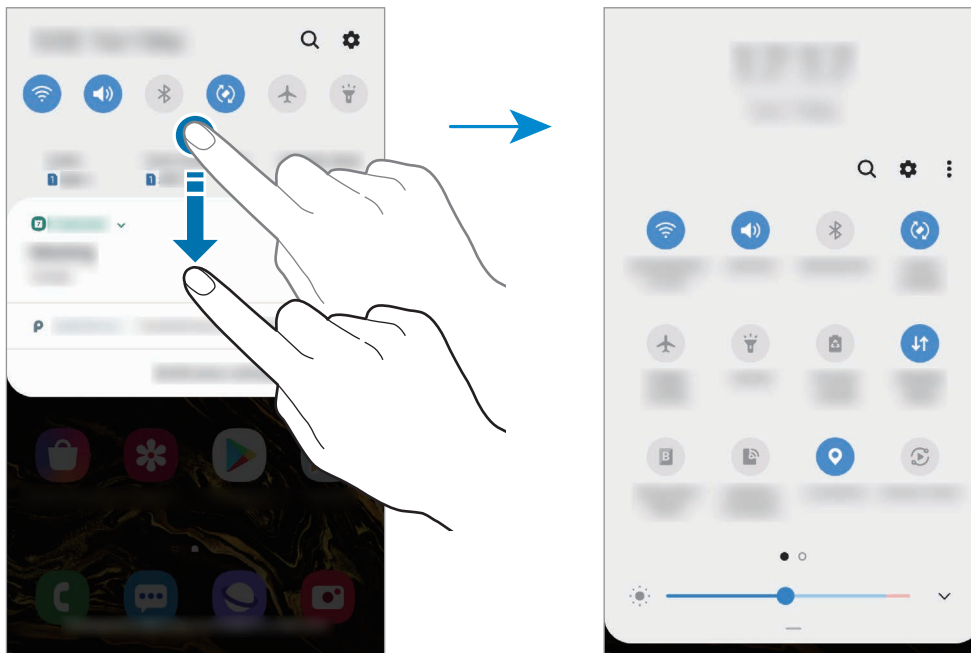

Za spremembo nastavitvev funkcije pritisnite besedilo pod posamezno tipko. S pritiskom in držanjem tipke si lahko ogledate bolj podrobne nastavitve.

Za prerazporeditev tipk pritisnite  → **Razporeditev gumbov**, pritisnite in zadržite tipko in jo nato povlecite na drugo lokacijo.




# Vnos besedila

## Postavitev tipkovnice


Če želite vnesti besedilo za sporočila, ustvarjanje opombe in več, se samodejno pojavi tipkovnica.





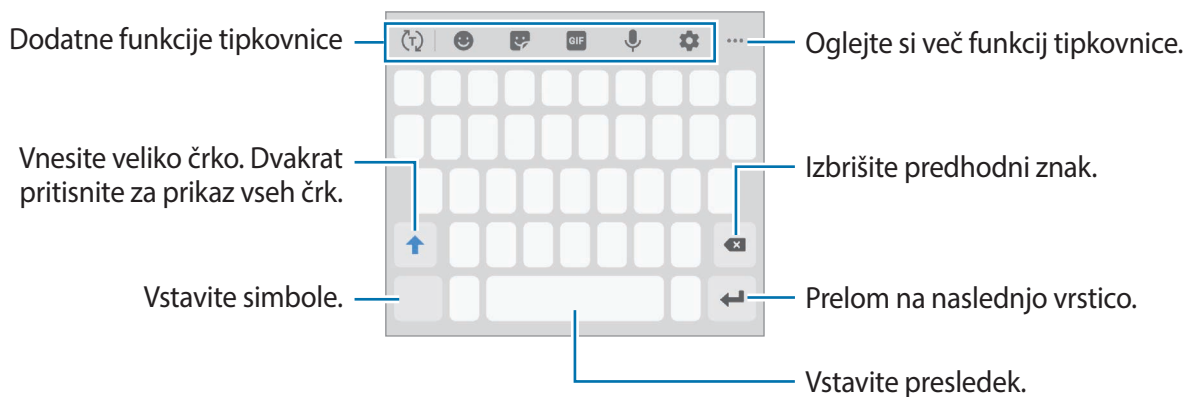


Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite vnašati besedilo, morate nastaviti jezik vnosa na enega od podprtih jezikov pisanja.



## Sprememba jezika vnosa









Pritisnite  → **Jeziki in vrste** → **Upravljalj jezike vnosa** in nato izberite jezike za uporabo. Ko izberete dva ali več jezikov, lahko med jezikoma vnosa preklopite z drsenjem v levo ali desno po preslednici.

## Dodatne funkcije tipkovnice



-  : predvidite besede na osnovi vašega vnosa in pokaže predloge besed. Za vrnitev na seznam funkcij tipkovnice pritisnite .
-  : vstavi emotikone.
-  : vnesite nalepke.
-  : prilepite animirane slike GIF.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.




-  : vnesite besedilo s pomočjo glasu.
-  : spremenite nastavitve tipkovnice.
-  →  : dodajte predmete iz odložišča.
-  →  : spremenite način tipkovnice ali velikost.
-  →  : odprite okno za urejanje besedila.

## Kopiranje in lepljenje

- 1 Pritisnite in držite nad besedilom.
- 2 Povlecite  ali  za izbiro zelenega besedila ali pritisnite **Izberi vse**, da izberete vse besedilo.
- 3 Pritisnite **Kopiraj** ali **Izreži**.  
Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.
- 4 Pritisnite in držite, kjer želite vstaviti besedilo in nato pritisnite **Prilepi**.  
Če želite prilepiti besedilo, ki ste ga predhodno kopirali, pritisnite **Odložišče** in izberite besedilo.

## Slovar

Poiščite definicije besed med uporabo določenih funkcij, kot je brskanje po spletnih straneh.

- 1 Pritisnite in zadržite prst nad besedo, ki jo želite poiskati.
- 2 Pritisnite **Dictionary** na seznamu možnosti.  
Če slovar ni vnaprej nameščen v napravi, pritisnite **Move to Manage dictionaries**, pritisnite  zraven slovarja in nato pritisnite **Namesti**, da ga prenesete.
- 3 Oglejte si definicijo v pojavnem oknu slovarja.  
Za preklon na pogled čez celoten zaslon, pritisnite . Pritisnite definicijo na zaslonu, za ogled več definicij. V podrobnem pogledu pritisnite  za dodajanje besede na seznam priljubljenih besed ali pritisnite **Search Web** za uporabo besede kot izraz za iskanje.

# Aplikacije in funkcije

## Namestitev ali odstranitev aplikacij

### Galaxy Store

Kupite in prenesite aplikacije. Prenesete lahko aplikacije, ki so posebej namenjene za naprave Samsung Galaxy.

Zaženite aplikacijo **Galaxy Store**.



Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

### Nameščanje aplikacij

Iščite aplikacije po kategoriji ali pritisnite **Q** za iskanje po ključni besedi.

Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite **Namesti**. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite ceno in upoštevajte navodila na zaslonu.



Za spremembo nastavitev samodejne posodobitve pritisnite **⋮** → **Nastavitve** → **Samodejna posodobitev aplikacij**, nato pa izberite eno od možnosti.

### Trgovina Play

Kupite in prenesite aplikacije.

Zaženite aplikacijo **Trgovina Play**.

### Nameščanje aplikacij

Poiščite aplikacije po kategoriji ali poiščite aplikacije po ključni besedi.

Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite **NAMESTI**. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite ceno in upoštevajte navodila na zaslonu.



Za spremembo nastavitev samodejne posodobitve pritisnite **≡** → **Nastavitve** → **Samodejno posodabljanje aplikacij**, izberite možnost in nato pritisnite **KONČANO**.

## Upravljanje aplikacij

### Odstranitev ali onemogočenje aplikacij

Pritisnite in zadržite aplikacijo in izberite možnost.

- **Odstrani:** odstranite prenesene aplikacije.
- **Onemogoči:** onemogočite izbrane privzete aplikacije, ki jih ni mogoče odstraniti z naprave.



Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.

### Omogočanje aplikacij

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Aplikacije** → ▼ → **Onemogočeno**, izberite aplikacijo in nato pritisnite **Omogoči**.

### Nastavitev dovoljenj za aplikacije

Pravilno delovanje nekaterih aplikacij morda zahteva dovoljenje za dostop ali uporabo informacij na vaši napravi. Ko odprete aplikacijo, se lahko prikaže pojavno okno z zahtevo za dostop do določenih funkcij ali informacij. Pritisnite **Dovoli** v pojavnem oknu za dodelitev dovoljenj za aplikacijo.

Za ogled nastavitev dovoljenj za aplikacijo zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Aplikacije**. Izberite aplikacijo in pritisnite **Dovoljenja**. Ogledate si lahko seznam dovoljenj za aplikacijo in spremenite njena dovoljenja.

Za ogled ali spreminjanje nastavitev dovoljenja za aplikacijo po kategoriji dovoljenj, zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Aplikacije** → ⋮ → **Dovoljenja aplikacije**. Izberite element in pritisnite stikala zraven aplikacij za dodelitev dovoljenj.



Če aplikacijam ne dodelite dovoljenja, osnovne funkcije aplikacij morda ne bodo delovale pravilno.


# Telefon

## Uvod

Opravite ali odgovorite na glasovne ali video klice.

## Klicanje

- 1 Zaženite aplikacijo **Telefon** in pritisnite **Številč**.
- 2 Vnesite telefonsko številko.
- 3 Pritisnite 📞 za glasovni klic ali pritisnite 📺 za video klic.

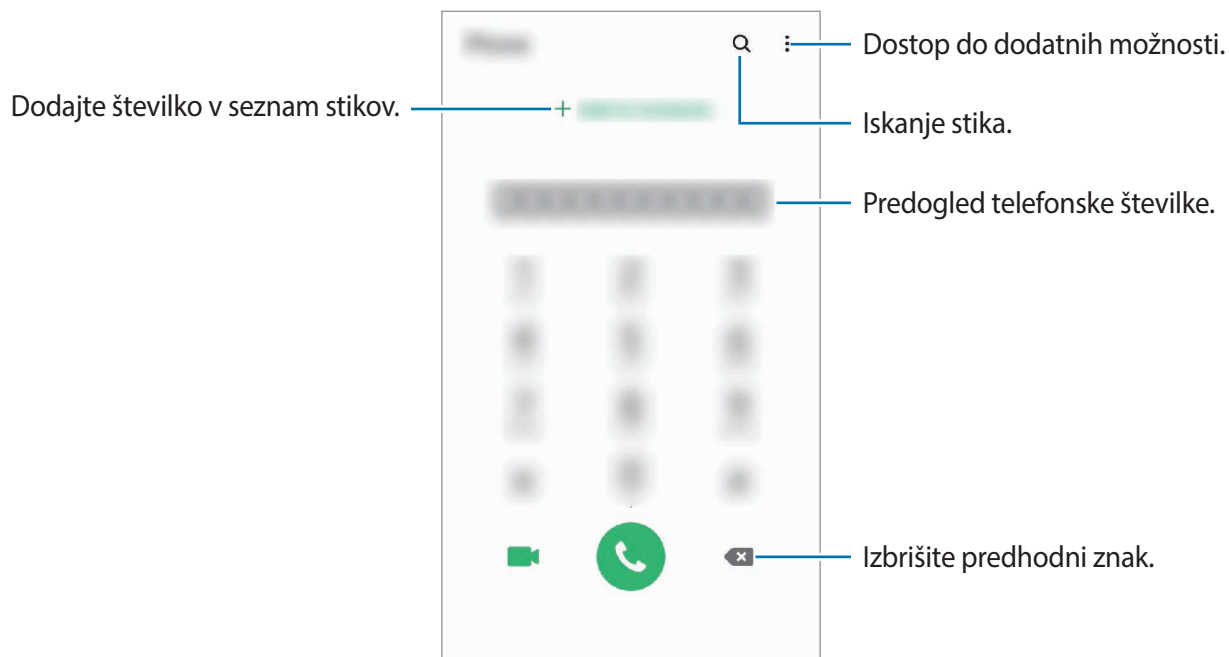


## Izvajanje klicev iz dnevnikov klicev ali seznamov stikov

Zaženite aplikacijo **Telefon**, pritisnite **Nedavno** ali **Stiki** in nato podrsajte desno od stika ali telefonske številke za klic.

Če ta funkcija ni vključena, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Napredne funkcije** → **Gibi in poteze** in nato pritisnite stikalo **Podrs. za klic ali poš. sporočil**, da ga vključite.

## Uporaba hitrega klicanja

Z nastavitvijo številke za hitro klicanje lahko hitro pokličete sogovornike.

Da nastavite številko za hiter klic, zaženite aplikacijo **Telefon**, pritisnite **Številč.** ali **Stiki** →  → **Številke za hitro izbir.**, izberite številko za hitri klic in nato dodajte telefonsko številko.

Da opravite klic, pritisnite in zadržite številko za hitri stik na tipkovnici. Za številke za hitri stik od številke 10 naprej, pritisnite prvi številki in nato pritisnite in zadržite zadnjo številko.

Na primer, če ste nastavili številko **123** kot številko za hitri klic, pritisnite **1**, nato **2** in nato pritisnite in zadržite **3**.

## Klicanje z zaklenjenega zaslona


Na zaklenjenem zaslonu povlecite  ven iz velikega kroga.

## Klicanje z iskanjem bližnjih krajev

Enostavno lahko kličete kraje v bližini vaše trenutne lokacije tako, da poiščete njihove podatke. Bližnje kraje lahko iščete po kategoriji, kot so restavracije ali trgovine, ali z izbiro priporočenih priljubljenih krajev.

Zaženite aplikacijo **Telefon**, pritisnite **Kraji** in nato izberite kategorijo ali pritisnite **Q** ter vnesite ime podjetja v polje za iskanje. Lahko pa izberete enega od priporočenih priljubljenih krajev. Prikazali se bodo podatki o podjetju, kot je telefonska številka ali naslov.

## Klici v tujino

- 1 Zaženite aplikacijo **Telefon** in pritisnite **Številč**.
- 2 Pritisnite in zadržite **0**, dokler se ne pojavi znak +.
- 3 Vnesite klicno številko države, številko območja in telefonsko številko ter nato pritisnite .

## Prejeti klici


### Sprejemanje klica

Ob dohodnem klicu povlecite  izven velikega kroga.


### Zavrnitev klica

Ob dohodnem klicu povlecite  izven velikega kroga.

Če želite poslati sporočilo, ko zavrnete dohodni klic, povlecite vrstico **Pošlji sporočilo** navzgor in izberite sporočilo, ki ga želite poslati. Če je stikalo **Dodaj opomnik** vklopljeno, se opomnik shrani in vas bo opozoril na zavrnjen klic eno uro kasneje.


Da ustvarite različna sporočila za zavrnitev, zaženite aplikacijo **Telefon** pritisnite  → **Nastavitve** → **Sporočila za hitro zavrnitev**, vnesite sporočilo in nato pritisnite **+**.

### Zgrešeni klici

Če imate zgrešen klic, se ikona  pojavi na vrstici stanja. Odprite obvestilno ploščo za ogled zgrešenih klicev. Prav tako lahko zaženete aplikacijo **Telefon** in pritisnite **Nedavno** za ogled zgrešenih klicev.

## Blokiranje telefonskih števil

Blokirajte klice z določenih števil, ki ste jih dodali na svoj seznam blokiranih števil.

- 1 Zaženite aplikacijo **Telefon** in pritisnite  → **Nastavitve** → **Blokiranje števil**.
- 2 Pritisnite **Nedavno** ali **Stiki**, izberite stike ali telefonske številke in nato pritisnite **Končano**.  
Za ročni vnos številke pritisnite **Dodajte telef. številko**, vnesite telefonsko številko in nato pritisnite **+**.

Ko prejmete klic z blokirane telefonske številke, ne boste prejeli obvestil. Klici bodo zabeleženi v dnevniku klicev.



Prav tako lahko blokirate dohodne klice oseb, ki skrivajo svoj ID klicatelja. Pritisnite stikalo **Blokiranje neznanih klicateljev**, da vključite funkcijo.


## Možnosti med klicem




Če prekrijete območje okoli fotoaparata na zadnji strani, se lahko med klicem pojavi nezaželen hrup. Odstranite dodatke, kot so zaščita zaslona ali nalepke, okoli območja fotoaparata na zadnji strani.

## Med opravljanjem glasovnega klica

Na voljo so sledeče možnosti:



-  : dostop do dodatnih možnosti.
- **Dodaj klic**: pokličite drugi klic. Prvi klic bo zadržan. Ko končate drugi klic, lahko nadaljujete s prvim klicem.
- **Zadrži klic**: zadržite klic. Pritisnite **Nadaljuj klic**, da prevzamete zadržani klic.
- **Bluetooth**: preklopite na Bluetooth slušalke, če so povezane z napravo.



- **Zvočnik:** vklopite ali izklopite zvočnik. Pri uporabi zvočnika napravo držite proč od vaših ušes.
- **Mik izk:** izklopite mikrofona, da vas sogovornik ne sliši.
- **Številčn. / Skrij:** odprite ali zaprite tipkovnico.
-  : končajte trenutni klic.

## Med opravljanjem video klica

Pritisnite zaslon za uporabo naslednjih možnosti:

-  : dostop do dodatnih možnosti.
- **Fotoaparat:** izklopite kamero, da vas sogovornik ne vidi.
- **Preklop:** preklopite med fotoaparatom na sprednji in zadnji strani.
-  : končajte trenutni klic.
- **Nemo:** izklopite mikrofona, da vas sogovornik ne sliši.
- **Zvočnik:** vklopite ali izklopite zvočnik. Pri uporabi zvočnika napravo držite proč od vaših ušes.

## Dodajanje telefonske številke v stike

### Dodajanje telefonske številke v stike s tipkovnice


- 1 Zaženite aplikacijo **Telefon** in pritisnite **Številč**.
- 2 Vnesite številko.
- 3 Pritisnite **Dodaj v stike**.
- 4 Pritisnite **Ustvari stik**, če želite ustvariti nov stik, ali pritisnite **Posodobi obstoječe**, če želite dodati številko v obstoječi stik.

## Dodajanje telefonske številke v stike s seznama klicev

- 1 Zaženite aplikacijo **Telefon** in pritisnite **Nedavno**.
- 2 Pritisnite sliko klicatelja in pritisnite **Dodaj** ali pritisnite telefonsko številko in pritisnite **Dodaj v stike**.
- 3 Pritisnite **Ustvari stik**, če želite ustvariti nov stik, ali pritisnite **Posodobi obstoječe**, če želite dodati številko v obstoječi stik.

## Dodajanje oznake telefonski številki

Številkam lahko dodate oznake, brez da bi jih shranili med stike. S tem si boste lahko ogledate informacije o klicatelju ob klicu, brez da bi ga shranili na seznam stikov.

- 1 Zaženite aplikacijo **Telefon** in pritisnite **Nedavno**.
- 2 Pritisnite telefonsko številko → .
- 3 Pritisnite **Dodaj oznako**, vnesite oznako in nato pritisnite **Dodaj**.  
Ko prejmete klic s te številke, se pod številko prikaže oznaka.

# Stiki

## Uvod

Ustvarite nove stike ali upravljajte s stiki na napravi.


## Dodajanje stikov

### Ustvarjanje novega stika

- 1 Zaženite aplikacijo **Stiki** in pritisnite .

2 Izberite mesto shranjevanja in pritisnite **Izberi**.

3 Vnesite informacije o stiku.

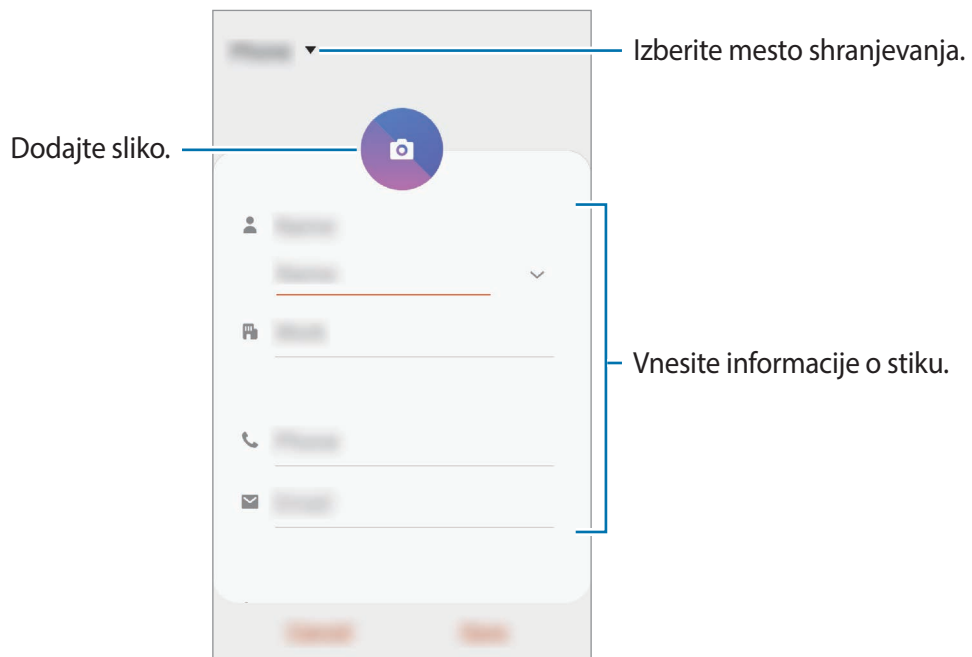

Vrste informacij, ki jih lahko shranite, se lahko razlikujejo glede na izbrano mesto shranjevanja.

4 Pritisnite **Shrani**.

## Uvoz stikov

Dodajte stike tako, da jih uvozite iz drugih pomnilnikov v napravo.

1 Zaženite aplikacijo **Stiki** in pritisnite ☰ → **Upravljanje stikov** → **Uvoz/izvoz stikov** → **Uvoz**.


2 Izberite mesto pomnilnika, iz katerega želite uvoziti stike.

3 Označite datoteke VCF ali stike, ki jih želite uvoziti, in pritisnite **Končano**.

4 Izberite mesto pomnilnika, v katerega želite shraniti stike, ter nato pritisnite **Uvoz**.

## Sinhronizacija stikov z vašimi spletnimi računi

Sinhronizirajte stike v napravi s spletnimi stiki, shranjenimi v vaših spletnih računih, kot je račun Samsung.

- 1 Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Računi** in izberite račun, s katerim se želite sinhronizirati.
- 2 Pritisnite **Sinhronizacija računa** in nato pritisnite stikalo **Stiki**, da ga vključite.  
Za račun Samsung pritisnite  → **Nastavitve sinhronizacije** in pritisnite stikalo **Stiki**, da ga vključite.






## Iskanje stikov

Zaženite aplikacijo **Stiki**.

Uporabite eno izmed sledečih metod iskanja:


- Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
- Povlecite prst vzdolž kazala na desni strani seznama stikov za hitri pomik po seznamu.
- Pritisnite **Q** na vrhu seznama stikov in vnesite iskalne pogoje.

Pritisnite stik. Nato naredite eno izmed sledečih dejanj:

-  : dodajte k priljubljenim stikom.
-  /  : opravite glasovni ali video klic.
-  : sestavite sporočilo.
-  : sestavite e-sporočilo.

## Deljenje stikov

Stike lahko souporablimate z drugimi z uporabo različnih možnosti skupne rabe.

- 1 Zaženite aplikacijo **Stiki** in pritisnite  → **Deli**.
- 2 Izberite stike in pritisnite **Deli**.
- 3 Izberite način skupne rabe.

## Shranjevanje in skupna raba profila

Shranite in souporablajte podatke vašega profila, kot so fotografije in sporočila stanja, z drugimi z uporabo funkcije za skupno rabo profila.




- Za uporabo te funkcije se morate prijaviti v račun Samsung.
- Funkcija skupne rabe profila v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Funkcija skupne rabe profila je na voljo samo za stike, ki so na svoji napravi omogočili funkcijo skupne rabe profila.

- 1 Zaženite aplikacijo **Stiki** in izberite svoj profil.
- 2 Pritisnite **Prit. tukaj za skup. rabo prof.** in pritisnite stikalo, da ga vklopite.
  - Za funkcije skupne rabe profila morate potrditi vašo telefonsko številko. V **Stiki** si lahko ogledate informacije o posodobljenem profilu vašega stika.
  - Če želite spremeniti obseg stikov, s katerimi delite svoj profil, pritisnite **Izb. elem., ki bodo v sk. rabi**, izberite element za skupno rabo in nato izberite zeleno možnost.



## Ustvarjanje skupine

Dodate lahko skupine, kot so družina in prijatelji, in urejate stike po skupinah.

- 1 Zaženite aplikacijo **Stiki** in pritisnite  → **Skupine** → **Ustvari skupino**.
- 2 Vnesite ime skupine.  
Da nastavite melodijo zvonjenja za skupino, pritisnite **Zvon. za skupino** in izberite melodijo zvonjenja.
- 3 Pritisnite **Dodaj člana**, izberite stike, ki jih želite dodati v skupino, in nato pritisnite **Končano**.
- 4 Pritisnite **Shrani**.


## Pošiljanje sporočila skupini

Članom skupine lahko hkrati pošljete skupinsko sporočilo.


Zaženite aplikacijo **Stiki**, pritisnite  → **Skupine**, izberite skupino in nato pritisnite  → **Pošlji sporočilo**.


## Združevanje podvojenih stikov

Ko uvozite stike iz drugih pomnilnikov ali sinhronizirate stike z drugimi računi, se lahko na seznamu stikov pojavijo podvojeni stiki. Združite podvojene stike v enega za izboljšanje učinkovitosti seznama stikov.

- 1 Zaženite aplikacijo **Stiki** in pritisnite  → **Upravljanje stikov** → **Združi stike**.
- 2 Označite stike in pritisnite **Združi**.

## Brisanje stikov

- 1 Zaženite aplikacijo **Stiki** in pritisnite  → **Izbriši**.
- 2 Izberite stike in pritisnite **Izbriši**.

Če želite brisati stike enega po enega, odprite seznam stikov in nato pritisnite stik. Nato pritisnite  → **Izbriši**.

# Sporočila

## Uvod

Pošljite in si oglejte sporočila po pogovoru.


## Pošiljanje sporočil




Za pošiljanje sporočil v času gostovanja vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

1 Zaženite aplikacijo **Sporočila** in pritisnite .

2 Dodajte prejemnike in vnesite sporočilo.

Da posnamete in pošljete glasovno sporočilo, pritisnite in zadržite , izgovorite sporočilo in nato spustite prst. Ikona za snemanje se prikaže samo, ko je tipkovnica skrita.

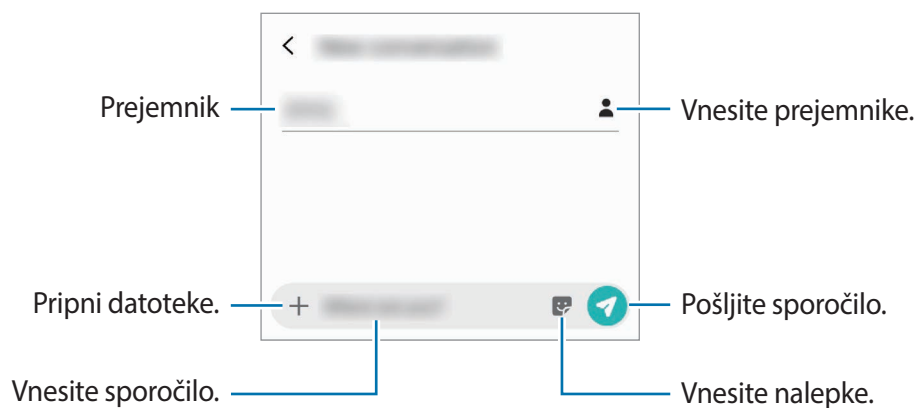


3 Pritisnite  za pošiljanje sporočila.

## Ogled sporočil

Sporočila so združena v niti sporočil po stiku.





Za prejetje sporočil v času gostovanja vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

- 1 Zaženite aplikacijo **Sporočila** in pritisnite **Pogovori**.
- 2 Na seznamu sporočil izberite stik ali telefonsko številko.
  - Če želite odgovoriti na sporočilo, pritisnite **Vnesite sporočilo**, vnesite sporočilo in nato pritisnite .
  - Za prilagoditev velikosti pisave, razmaknite prsta narazen ali ju primaknite po zaslonu.


## Blokiranje nezaželenih sporočil

Blokirajte sporočila z določenih števil, ki ste jih dodali na seznam blokiranih števil.

- 1 Zaženite aplikacijo **Sporočila** in pritisnite  → **Nastavitve** → **Blokiranje števil in sporočil** → **Blokiranje števil**.
- 2 Pritisnite **Prejeto** in izberite stik ali telefonsko številko. Oziroma, pritisnite **Imenik**, izberite stike in nato pritisnite **Končano**.  
Za ročni vnos številke vnesite telefonsko številko v možnosti **Vnesite številko** in pritisnite .

## Nastavitev obvestilo o sporočilu

Spremenite lahko zvok obvestila, možnosti prikaza in še več.

- 1 Zaženite aplikacijo **Sporočila**, pritisnite  → **Nastavitve** → **Obvestila** in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
- 2 Spremenite nastavitve obvestila.



## Nastavitev opomnika za obvestila

Nastavite lahko opozorilo, ki vas bo ob določenih intervalih opozarjal na nova obvestila. Če ta funkcija ni vključena, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Napredne nastavitve** → **Opomniki za obvestila** in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.

## Izbris sporočil

- 1 Zaženite aplikacijo **Sporočila** in pritisnite **Pogovori**.
- 2 Na seznamu sporočil izberite stik ali telefonsko številko.
- 3 Pritisnite in zadržite sporočilo ter pritisnite **Izbriši**.  
Če želite izbrisati več sporočil, označite sporočila, ki jih želite izbrisati.
- 4 Pritisnite **Izbriši**.

## Internet

### Uvod


Brskajte po internetu in iščite informacije in ustvarite zaznamke za priljubljene spletne strani za enostavnejši dostop.

### Brskanje po spletnih straneh

- 1 Zaženite aplikacijo **Internet**.
- 2 Pritisnite naslovno polje.
- 3 Vnesite spletni naslov ali ključno besedo in nato pritisnite **Pojdi**.

Za ogled orodij rahlo povlecite prst navzdol po zaslonu.

Za hiter preklop med zavihki podrsajte v levo ali desno v polju naslova.

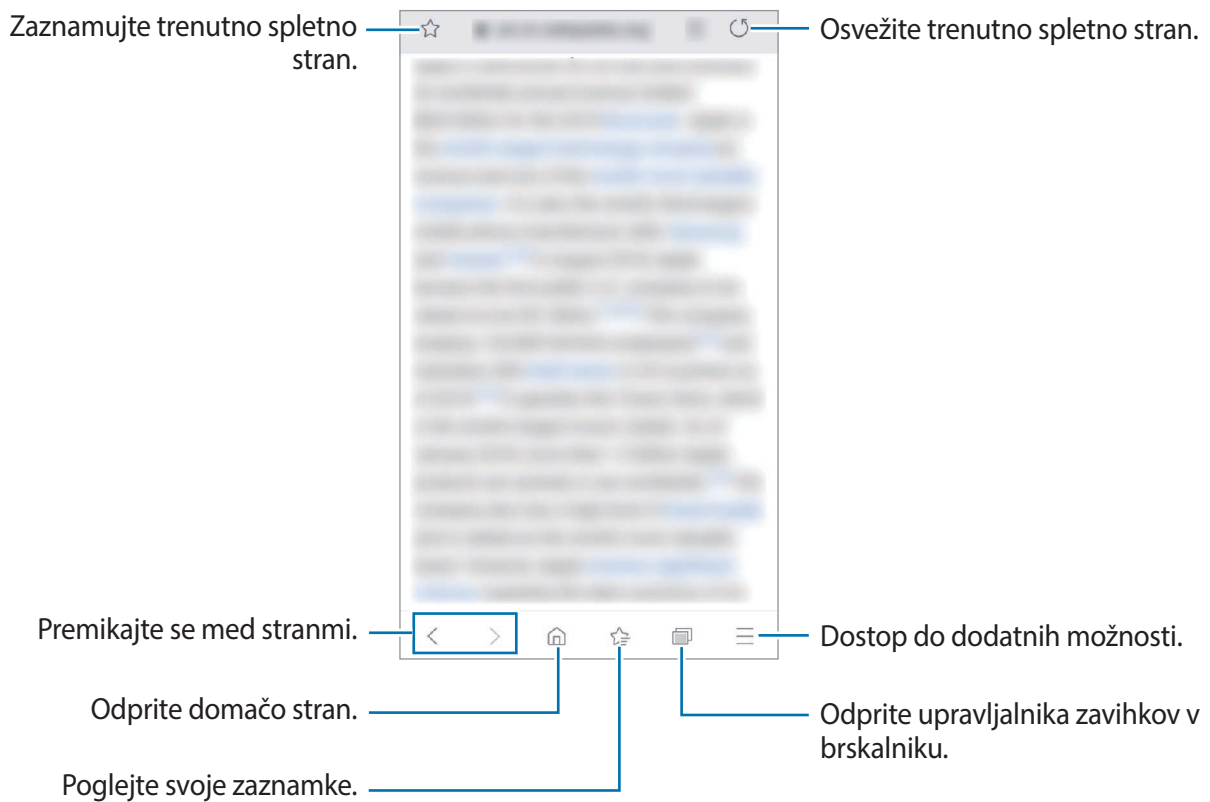

## Uporaba skrivnostnega načina

V skrivnem načinu lahko ločeno upravljate odprte zavihke, zaznamke in shranjene strani. Skrivnostni način lahko zaklenete z uporabo gesla.

### Vključitev skrivnostnega načina

V orodni vrstici na dnu zaslona pritisnite  → **Vklopi skrivni način**. Ob prvi uporabi te funkcije nastavite uporabo gesla za skrivnostni način.

V skrivnostnem načinu naprava spremeni barvo orodnih vrstic.



V skrivnostnem načinu ne morete uporabljati nekaterih funkcij, kot je zajem zaslona.

## Sprememba varnostnih nastavitev

Svoje geslo lahko spremenite.

Pritisnite  → **Nastavitve** → **Zasebnost in varnost** → **Nastavitve skrivnega načina** → **Spremenite geslo**.

## Izključitev skrivnostnega načina

V orodni vrstici na dnu zaslona pritisnite  → **Izklopi skrivni način**.




# E-pošta

## Nastavitev E-poštnih računov



Nastavite e-poštni račun, ko prvič odprete **E-pošta**.

- 1 Zaženite aplikacijo **E-pošta**.
- 2 Na seznamu izberite storitev za e-pošto ali pritisnite **Drugo**.
- 3 Če želite končati nastavev, sledite navodilom na zaslonu.

Da nastavite e-poštni račun pritisnite  →  → **Dodaj račun**.

Če imate več kot en elektronski račun, lahko enega nastavite za privzet račun. Pritisnite  →  →  → **Nastavite privzeti račun**.

## Pošiljanje e-pošte

- 1 Pritisnite , da sestavite e-pošto.
- 2 Dodajte prejemnike in vnesite vrstico zadeve in besedilo.
- 3 Pritisnite  za pošiljanje elektronskega sporočila.

## Branje e-pošte

Ko je **E-pošta** odprta, bo naprava samodejno pridobila novo e-pošto. Za ročno pridobivanje e-pošte, podrsajte navzdol na vrhu seznama e-pošte.

Pritisnite e-pošto na zaslonu, da jo preberete.



Če je sinhronizacija e-pošte onemogočena, nove e-pošte ni mogoče pridobiti. Če želite omogočiti sinhronizacijo e-pošte, pritisnite ☰ → ⚙️ → ime vašega računa in nato pritisnite stikalo **Sinhronizacija računa**, da ga vklopite.

## Fotoapar

### Uvod


Fotografirajte in snemajte videoposnetke z uporabo različnih načinov in nastavitev.

#### Bonton fotografiranja

- Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke ljudi brez njihovega dovoljenja.
- Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke, kjer je to z zakonom prepovedano.
- Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke na krajih, kjer bi lahko kršili zasebnost drugih ljudi.

#### Zagon fotoaparata

Fotoapar lahko zaženete na naslednje načine:


- Zaženite aplikacijo **Fotoapar**.
- Dvakrat hitro pritisnite tipko za vklop/izklop.
- Na zaklenjenem zaslonu povlecite  ven iz velikega kroga.




- Nekateri načini v nekaterih regijah ali pri nekaterih ponudnikih storitev morda niso na voljo.
- Nekaterne funkcije fotoaparata niso na voljo, če zaženete aplikacijo **Fotoapar** z zaklenjenega zaslona ali ko je zaslon izklopljen in metoda za zaklep zaslona nastavljena.
- Če so posnete fotografije zamegljene, počistite objektiv fotoaparata in poskusite znova.

## Fotografiranje

1 Pritisnite na podobo na zaslonu, kjer želite, da kamera izostri sliko.

- Za povečevanje dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj. Prav tako lahko tudi povlečete ikono za izbiro objektiv v levo ali desno. Funkcije povečave so na voljo samo med uporabo fotoaparata na zadnji strani.
- Za prilagoditev svetlosti fotografij pritisnite zaslon. Ko se prikaže vrstica za prilagoditev, povlecite  na njej proti **+** ali **-**.

2 Pritisnite  za fotografiranje.

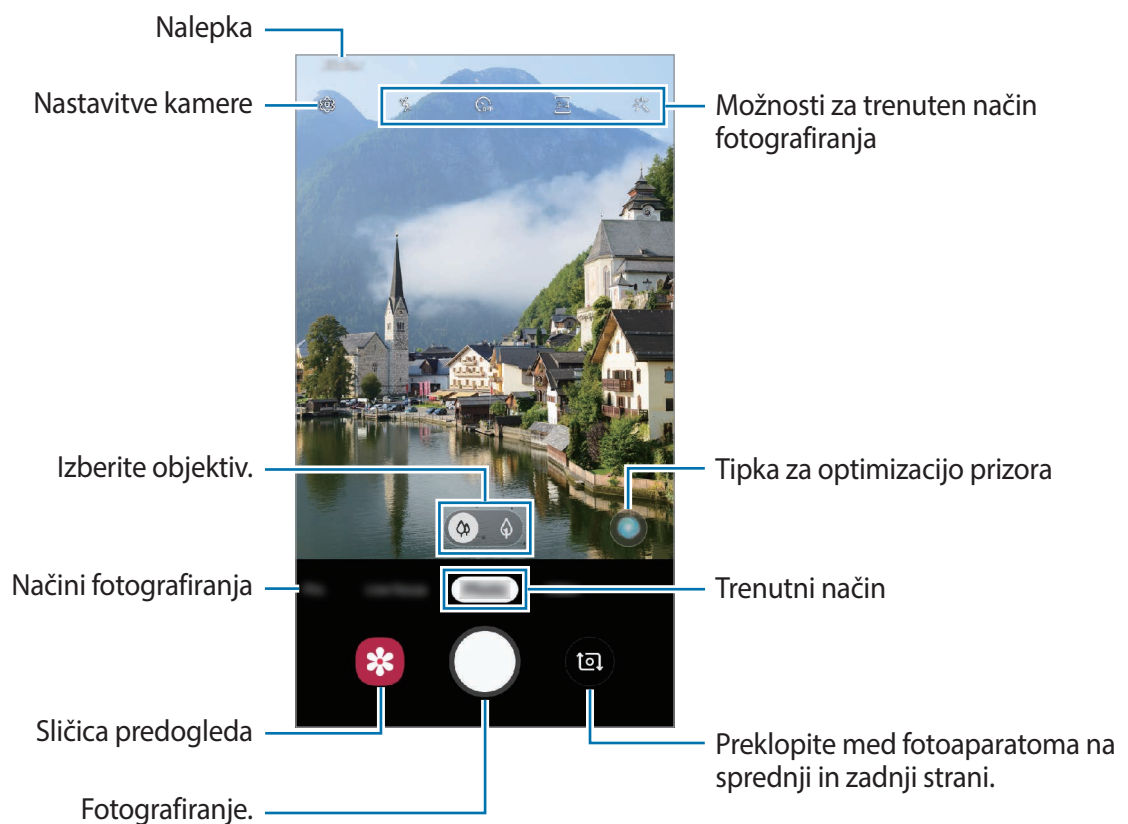

- Zaslon predogleda je odvisen od načina fotografiranja in uporabljene kamere.
- Fotoaparat se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate.
- Preverite, da objektiv ni poškodovan ali umazan. V nasprotnem primeru naprava ne bo delovala pravilno v nekaterih načinih, ki potrebujejo visoko ločljivost.

## Zaklep izostritve (AF) in osvetlitve (AE)

Da preprečite samodejno prilagoditev kamere glede na spremembe motivov ali svetlobnih virov, lahko zaklenete izostritev ali osvetlitev določenega dela.



Pritisnite in zadržite območje za izostritev, na območju se prikaže okvir AF/AE in nastavitvi izostritve in osvetlitve bosta zaklenjeni. Nastavitev je zaklenjena tudi po zajemu fotografije.




Ta funkcija je na voljo samo v načinu **Fotografija** ali **Pro**.

## Izbira objektiva za snemanje


Na zaslonu predogleda pritisnite **Fotografija** ali **Video**, izberite želeni objektiv in nato posnemite fotografijo ali video.

-  : s širokokotnim objektivom lahko zajemate osnovne fotografije ali snemate običajne videoposnetke.
-  : s telefoto objektivom (2x optična povečava) lahko zajemate veliko jasnejše fotografije ali snemate jasnejše videoposnetke s povečavo motiva.



 Osnovno fotografiranje



 Snemanje z 2x optično povečavo

## Način fotografiranja (inteligentna kamera)

Kamera samodejno prilagodi možnosti fotografiranja glede na okolico za enostaven zajem fotografij. Funkcija inteligentne kamere samodejno prepozna motiv ter optimizira barvo in morebitne učinke.



Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **Fotografija** in pritisnite  za zajem fotografije.


### Optimizator prizorišča

Kamera prilagodi nastavitve barve in samodejno uporabi optimiziran učinek s prepoznavo motiva.

Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **Fotografija**. Ko kamera prepozna motiv, se tipka za optimizacijo prizora spremeni in uporabljena sta optimizirana barva in učinek.



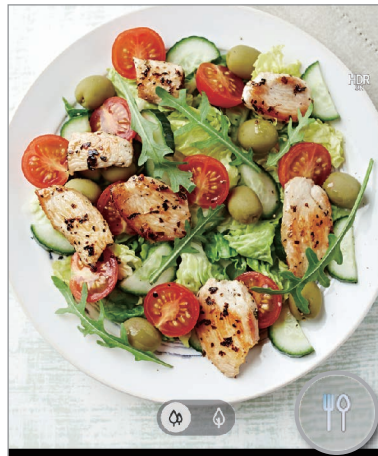

- Če ta funkcija ni vklopljena, pritisnite  na zaslonu predogleda in pritisnite stikalo **Optimizator prizorišča**, da ga vklopite.
- Če želite uporabiti dodatne funkcije, pritisnite  na zaslonu predogleda, pritisnite **Optimizator prizorišča** in pritisnite stikala ob zelenih funkcijah.
- Če te funkcije ne želite uporabiti, pritisnite tipko za optimizacijo prizora na zaslonu predogleda.




## Snemanje posnetkov sebe

Posnemite avtoportrete s fotoaparatom na sprednji strani.

- 1 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **Fotografija**.
- 2 Na zaslonu za predogled podrsajte navzgor ali navzdol ali pritisnite  za preklon na fotoaparatom na sprednji strani za avtoportrete.
- 3 Postavite se pred objektiv kamere na sprednji strani.
- 4 Pritisnite  za fotografiranje.



## Uporaba filtra in lepotnih učinkov

Pred posnetkom fotografije lahko izberete učinek filtriranja in spremenite obrazne poteze, kot sta barva kože ali oblika obraza.

- 1 Na zaslonu za predogled pritisnite .
- 2 Izberite učinek filtriranja ali lepotne učinke in posnemite fotografijo.

## Video način

Kamera samodejno prilagodi možnosti snemanja glede na okolico za enostavno snemanje videoposnetkov.

- 1 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **Video**.
- 2 Pritisnite , da posnamete video.  
Da posnamete sliko, med tem ko snemate video posnetek, pritisnite .



2x optična povečava morda ne bo delovala v okoljih s slabšo svetlobo.

- 3 Pritisnite  za zaustavitev snemanja videa.



## Sprememba razmerja zaslona za videoposnetek

Na zaslonu predogleda pritisnite  in izberite razmerje zaslona.


## Način izostritve v živo

Posnemite fotografije tako, da izostrite obraz z zameglitvijo ozadja.



- To funkcijo uporabljate v prostoru z dovolj svetlobe.
- Zameglitev ozadja morda ne bo pravilno uporabljena v naslednjih pogojih:
  - Naprava ali motiv je v gibanju.
  - Motiv je podobne barve kot ozadje.

## Fotografiranje avtoportretov, ki izstopajo z uporabo funkcije Izostritev v živo

- 1 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **Spr. ostrenje**.
- 2 Povlecite vrstico za prilagoditev zamegljevanja ozadja v levo ali desno, da prilagodite nivo zameglitve.
- 3 Ko se na zaslonu predogleda prikaže **Učinek je pripravljen.**, pritisnite  za zajem fotografije.

Vrstica za prilagoditev zamegljevanja ozadja



## Urejanje ozadja fotografij izostritve v živo

Uredite lahko tudi učinek ozadja in njegovo intenzivnost na fotografiji, posneti s funkcijo izostritve v živo.

1 Izberite fotografijo, ki je posneta s funkcijo Izostritev v živo, in pritisnite **Spremeni učinek ozadja**.

2 Izberite želeni učinek ozadja.

Če želite prilagoditi intenzivnost učinka ozadja, povlecite prilagoditveno vrstico v levo ali desno.




Prilagodite intenzivnost učinka ozadja.

3 Pritisnite **Uporabi**, da shranite fotografijo.

## Uporaba načinov fotografiranja

Če želite spremeniti način fotografiranja, povlecite seznam načinov fotografiranja v levo ali desno, ali podrsajte v levo ali desno na zaslonu za predogled.


Izberite želeni način fotografiranja.

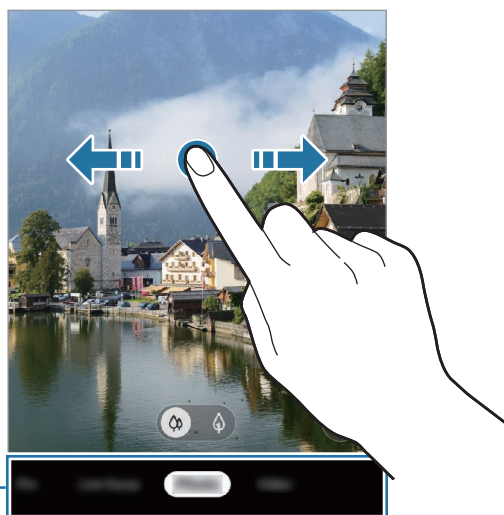




Seznam načinov fotografiranja

## Način Pro

Posnemite fotografije med ročnim nastavljanjem različnih možnosti fotografiranja, kot sta vrednost osvetlitve in vrednost ISO.

Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **Pro**. Izberite možnosti in prilagodite nastavitve in nato pritisnite , da posnamete fotografijo.

### Razpoložljive možnosti

-  : izberite vrednost ISO. To uravnava svetlobno občutljivost kamere. Nizke vrednosti so za motive, ki so na miru oz. dobro osvetljeni. Višje vrednosti so namenjene za motive v gibanju oz. so slabo osvetljeni. Vendar lahko nastavitve višje vrednosti ISO povzročijo šum v fotografijah.
-  : izberite takšno ravnovesje beline, da bodo slike vsebovale bogat barvni obseg. Nastavite lahko temperaturo barve.
-  : prilagodite vrednost osvetlitve. To določa, koliko svetlobe bo prejel senzor fotoaparata. Za situacije z manjšo svetlobo uporabite večjo vrednost osvetlitve.

## Način panorame

Z uporabo panoramskega načina posnemite serijo fotografij in jih nato sestavite in ustvarite v širok prizor.



Za najboljši posnetek z uporabo panoramskega načina upoštevajte te nasvete:

- Fotoaparat počasi premikajte v eno smer.
- Zadržite sliko znotraj okvirja v iskalu fotoaparata. Če je slika predogleda izven vodil ali če naprave ne premaknete, naprava samodejno preneha s fotografiranjem.
- Ne fotografirajte nerazločnih ozadij, kot sta prazno nebo ali ravna stena.

**1** Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **Panorama**.

**2** Pritisnite  in napravo počasi premikajte v eno smer.

**3** Pritisnite  za prenehanje fotografiranja.

## Prilagoditev nastavitv fotoaparata

### Možnosti za trenuten način fotografiranja

Na zaslonu predogleda uporabite naslednje možnosti.



Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na način snemanja.

- : vključite ali izključite bliskavico.
- : izberite dolžino zakasnitve preden fotoaparat samodejno posname fotografijo.
- : izberite razmerje slike za fotografije.
- : uporabite učinek filtriranja ali lepotne učinke.
- : izberite razmerje slike za videoposnetke.
- : izberite način merjenja. To določa, kako bodo izračunane svetlobne vrednosti. **Sredinsko uravnoteženo** izračuna osvetlitev posnetka z uporabo svetlobe v osrednjem delu posnetka. **Točkovno** izračuna osvetlitev posnetka z uporabo svetlobe v koncentriranem osrednjem delu posnetka. **Matrika** poenoti celotno sceno.

### Nastavitve kamere

Na zaslonu za predogled pritisnite . Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo, kar je odvisno snemalnega načina.

#### Pametne funkcije

- **Optimizator prizorišča**: nastavite napravo, da samodejno prilagodi nastavitve barve in uporabi optimiziran učinek glede na motiv ali prizor.

#### Slike

- **Pridržite gumb Sprožilec za**: izberite dejanje, ki ga želite izvršiti, ko pritisnete in zadržite tipko za fotoaparat.
- **Shrani možnosti**: izberite, kako želite shraniti fotografije.

## Videi

- **Velikost videa zadaj:** izberite ločljivost videoposnetkov, ki jih želite posneti s fotoaparatom na zadnji strani. Uporaba višje ločljivosti da video posnetke višje kakovosti, vendar pa bodo ti zasedli več prostora v pomnilniku.
- **Velikost videa spredaj:** izberite ločljivost videoposnetkov, ki jih želite posneti s fotoaparatom na sprednji strani. Uporaba višje ločljivosti da video posnetke višje kakovosti, vendar pa bodo ti zasedli več prostora v pomnilniku.
- **Video z zelo učink. por. prost.:** posnemite videoposnetke v obliki zapisa High Efficiency Video Codec (HEVC). Vaši videi HEVC bodo shranjeni kot stisnjene datoteke, ki zasedejo manj pomnilnika naprave.



Videe HEVC lahko predvajate na drugih napravah ali jih daste v skupno rabo.

## Uporabne funkcije

- **HDR (izboljšava tona):** fotografirajte z živahnimi barvami in podrobnostmi, celo v prostorih, kjer se blešči ali je temno.
- **Mrežne črte:** prikazani iskalnik pogleda vam pomaga pri kompoziciji, kadar izbirate motive.
- **Lokacijske oznake:** na fotografijo pripnite GPS lokacijsko oznako.



- Moč signala GPS se lahko zniža v krajih, kjer je signal oviran, na primer med zgradbami ali na nizko ležečih območjih, ali v slabih vremenskih razmerah.
- Vaša lokacija se lahko prikaže na vaših fotografijah, ko jih prenesete na splet. Če želite to preprečiti, izklopite nastavev označevanje lokacije.

- **Načini fotoaparata:** oglejte si načine za fotografiranje, ki so na voljo, ali uredite seznam načinov za fotografiranje.
- **Načini snemanja:** izberite dodatne metode snemanja za fotografiranje ali snemanje videa.
- **Mesto shranjevanja:** izberite lokacijo za shranjevanje. Ta funkcija se pojavi, ko vstavite pomnilniško kartico.
- **Hitri zagon:** nastavite napravo, da zažene kamero ob hitrem dvakratnem pritisku tipke za vklop/izklop.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- **Vodni žig:** dodajte vodni žig v spodnji levi kot med snemanjem slik.
- **Ponastavi nastavitve:** ponastavite nastavitve fotoaparata.
- **Stik z nami:** zastavite vprašanja ali si oglejte pogosta vprašanja.
- **Več o aplikac. Fotoapar.** Oglejte si različico aplikacije za kamero in pravne informacije.

## Galerija

### Uvod

Oglejte si slike in videoposnetke, shranjene v vaši napravi. Lahko tudi upravljate slike in videoposnetke po albumih ali ustvarite zgodbe.

### Ogled slik

- 1 Zaženite aplikacijo **Galerija** in pritisnite **Slike**.
- 2 Izberite sliko.



Ustvarite lahko animirano sliko GIF ali kolaž iz več slik. Na seznamu pritisnite **⋮** → **Ustvari sliko GIF** ali **Ustvari kolaž** in nato izberite slike.


## Iskanje slik

Zaženite aplikacijo **Galerija** in pritisnite **Q** za ogled slik glede na kategorijo, kot so tipi, lokacije ali dokumenti.

Za iskanje slik z vnosom ključnih besed pritisnite polje za iskanje.

## Ogled videoposnetkov

- 1 Zaženite aplikacijo **Galerija** in pritisnite **Slike**.
- 2 Izberite video posnetek, ki ga želite predvajati.
- 3 Pritisnite **Predvajaj video** za predvajanje videoposnetka.

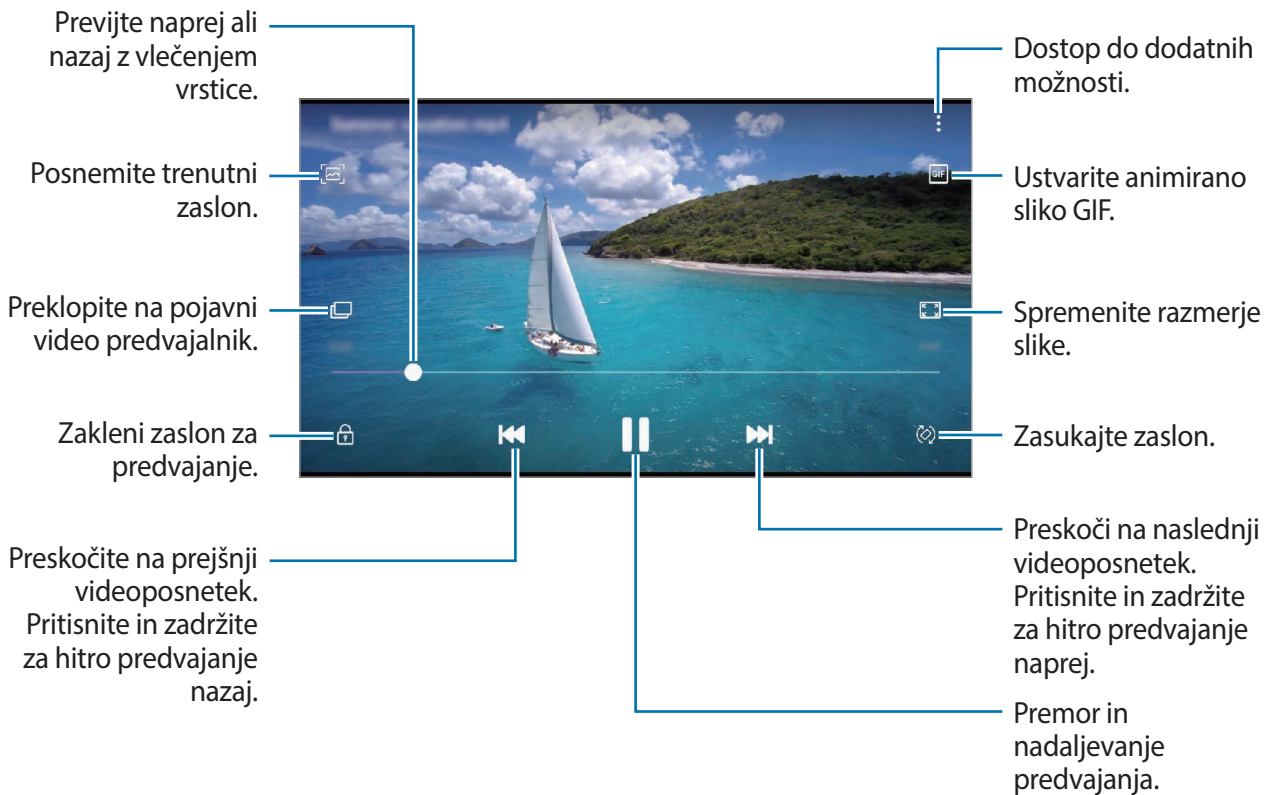


Povlecite prst gor ali dol na levi strani zaslona za predvajanje in s tem prilagodite svetlost ali pa povlecite prst gor ali dol na desni strani zaslona za predvajanje za prilagoditev glasnosti.

Za previjanje nazaj ali naprej podrsajte v levo ali desno po zaslonu predvajanja.

## Ogled podrobnosti o slikah ali videoposnetkih

Med ogledom slike ali zaslona za predogled videa, povlecite navzgor po zaslonu. Prikažejo se podrobnosti datoteke.

Prav tako si lahko ogledate povezano vsebino s pritiskom informacij na zaslonu.

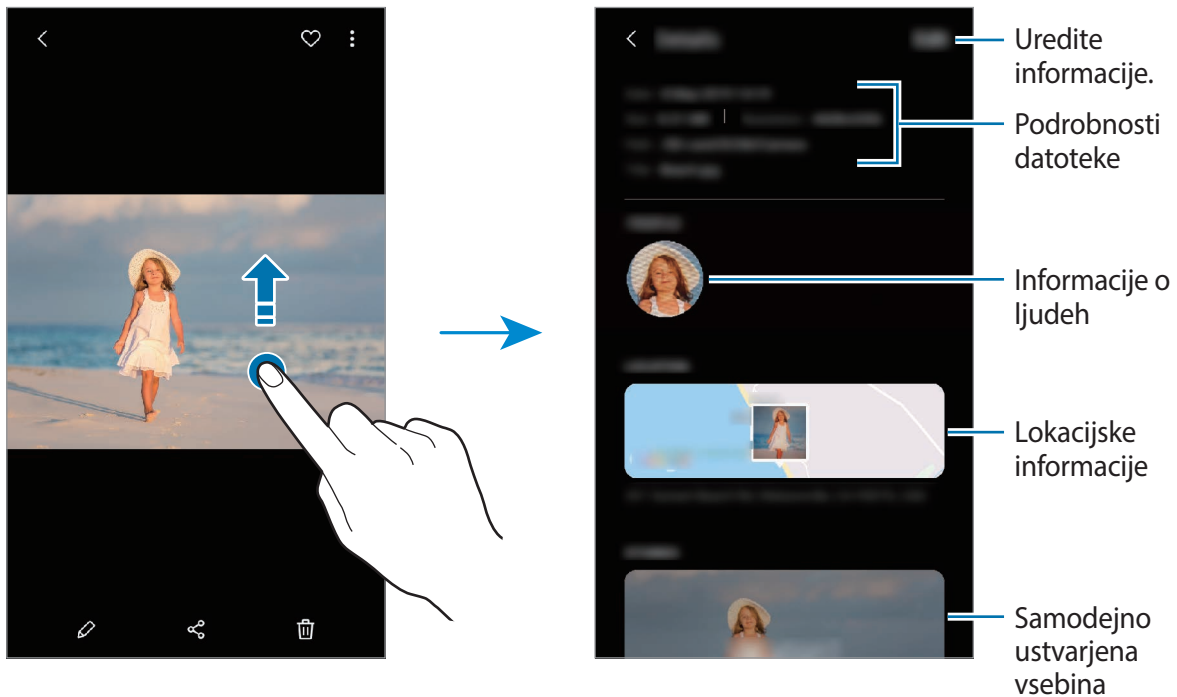

## Ogled fotografij ali videoposnetkov po kategoriji

Fotografije in videoposnetke si lahko ogledate po kategoriji.

Zaženite aplikacijo **Galerija**, pritisnite **Slike** ali **Albumi** in nato seznam povlecite navzdol, da izberete kategorijo.

- **Videi:** oglejte si videoposnetke, shranjene v napravi.
- **Priljubljeni:** oglejte si priljubljene fotografije in videoposnetke.
- **Lokacije:** oglejte si fotografije in videoposnetke, posnete na isti lokaciji.
- **Predlagano:** oglejte si priporočeno vsebino.



## Ogled albumov

Fotografije in videoposnetke si lahko ogledate v mapah in albumih.

Zaženite aplikacijo **Galerija**, pritisnite **Albumi** in izberite album.

## Skrievanje albumov

Albume lahko skrijete.



Privzeto ustvarjene albume, kot sta **Fotoaparati** in **Posnetki zaslona**, ne morete skriti.

- 1 Zaženite aplikacijo **Galerija** in nato pritisnite **Albumi**.
- 2 Pritisnite **⋮** → **Skrij ali zn. prik. alb.**
- 3 Pritisnite stikalo albuma, da ga skrijete.

## Ogled zgodb

Ko zajamete ali shranite slike in videoposnetke, naprava prebere njihove oznake datuma in lokacije, razvrsti slike in videoposnetke ter nato ustvari zgodbe. Za samodejno ustvarjanje zgodb morate zajeti ali shraniti več slik ali videoposnetkov.


Zaženite aplikacijo **Galerija**, pritisnite **Zgodbe** in nato izberite zgodbo.

## Ustvarjanje zgodb

Ustvarjajte zgodbe z različnimi temami.

- 1 Zaženite aplikacijo **Galerija** in pritisnite **Zgodbe**.
- 2 Pritisnite **⋮** → **Ustvarite zgodbo**.
- 3 Vnesite naslov zgodbe in pritisnite **Ustv.**
- 4 Označite slike in videoposnetke, ki jih želite vključiti v zgodbo, in pritisnite **Končano**.

Če želite v zgodbo dodati slike ali videoposnetke, izberite zgodbo in pritisnite  → **Dodaj**.


Če želite odstraniti slike ali videoposnetke iz zgodbe, izberite zgodbo, pritisnite  → **Uredi**, označite slike ali videoposnetke, ki jih želite odstraniti, in nato pritisnite **Odstranitev iz zgodbe**.

## Brisanje zgodb


- 1 Zaženite aplikacijo **Galerija** in pritisnite **Zgodbe**.
- 2 Pritisnite in pridržite zgodbo, ki jo želite izbrisati, in pritisnite **Izbriši**.

## Sinhronizacija slik in videoposnetkov

Ko sinhronizirate aplikacijo **Galerija** s Samsung Cloud, bodo posnete fotografije in videoposnetki prav tako shranjeni v Samsung Cloud. Slike in videoposnetke, ki so shranjeni v Samsung Cloud, si lahko ogledate v vaši aplikaciji **Galerija** in z drugih naprav.

Zaženite aplikacijo **Galerija**, pritisnite  → **Nastavitve** in pritisnite stikalo **Sinhronizacija s storitvijo Samsung Cloud**, da ga vključite. Aplikacija **Galerija** in Samsung Cloud bosta sinhronizirani.

## Izbris slik ali videoposnetkov

- 1 Zaženite aplikacijo **Galerija**.
- 2 Izberite sliko ali videoposnetek, ki ga želite izbrisati.  
Za izbris več datotek, pritisnite in zadržite datoteko za izbris s seznama in izberite več datotek za izbris.
- 3 Pritisnite  ali **Izbriši**.

## Uporaba funkcije koša

Izbrisane slike in videoposnetke lahko shranite v košu. Datoteke bodo izbrisane po določenem obdobju.

Zaženite aplikacijo **Galerija**, pritisnite  → **Nastavitve** in pritisnite stikalo **Koš**, da ga vključite.

Za ogled datotek v košu zaženite aplikacijo **Galerija** in pritisnite  → **Koš**.

## Več oken

### Uvod


Funkcija več oken omogoča, da na pogledu ločenega zaslona zaženete dve aplikaciji hkrati. V pojavnem pogledu lahko prav tako poganjate več aplikacij.



Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.




Pogled ločenega zaslona

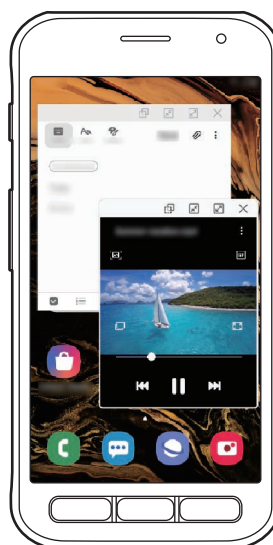

Pojavno okno

## Pogled ločenega zaslona

- 1 Pritisnite tipko za nedavna dejanja, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
- 2 Podrsajte v levo ali desno, pritisnite ikono aplikacije in nato pritisnite **Odpiranje v pogledu razdeljenega zaslona**.  
Izbrana aplikacija se zažene v zgornjem oknu.
- 3 V spodnjem oknu podrsajte v levo ali desno za izbiro druge aplikacije za zagon.  
Za zagon aplikacij, ki niso na seznamu nedavno uporabljenih aplikacij, pritisnite tipko za domov ali tipko za nazaj in izberite aplikacijo.

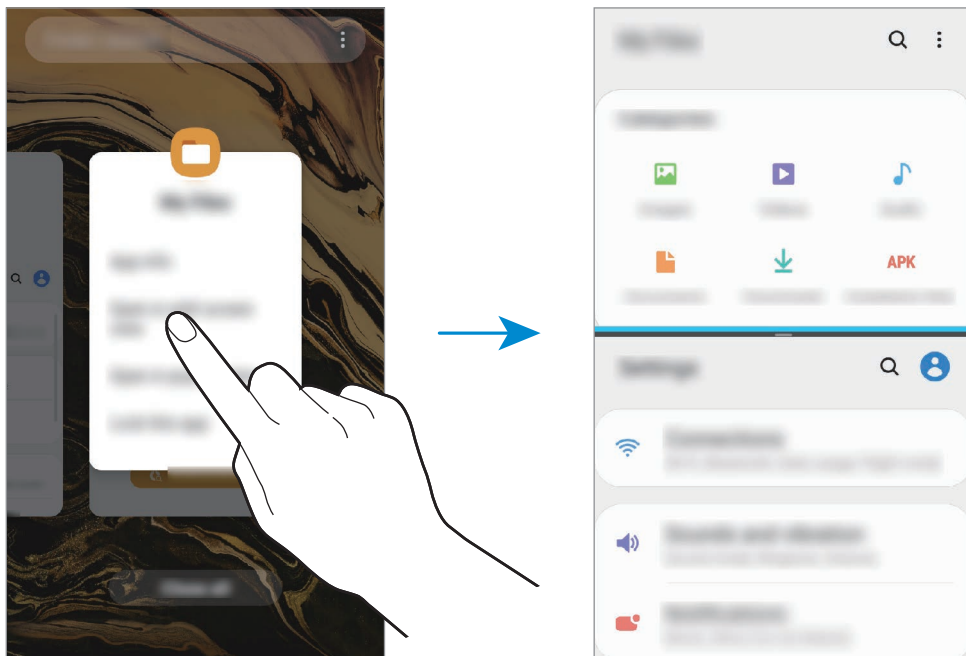

## Prilagoditev velikosti okna


Povlecite vrstico med okni aplikacij gor ali dol, da prilagodite velikost oken.

Ko povlečete vrstico med okni aplikacije na vrhu ali dnu roba zaslona, se bo okno maksimiralo.

## Pojavno okno

- 1 Pritisnite tipko za nedavna dejanja, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
- 2 Podrsajte v levo ali desno, pritisnite ikono aplikacije in nato pritisnite **Odpi v pojavnem oknu**.

V pojavnem oknu se prikaže zaslon aplikacij.

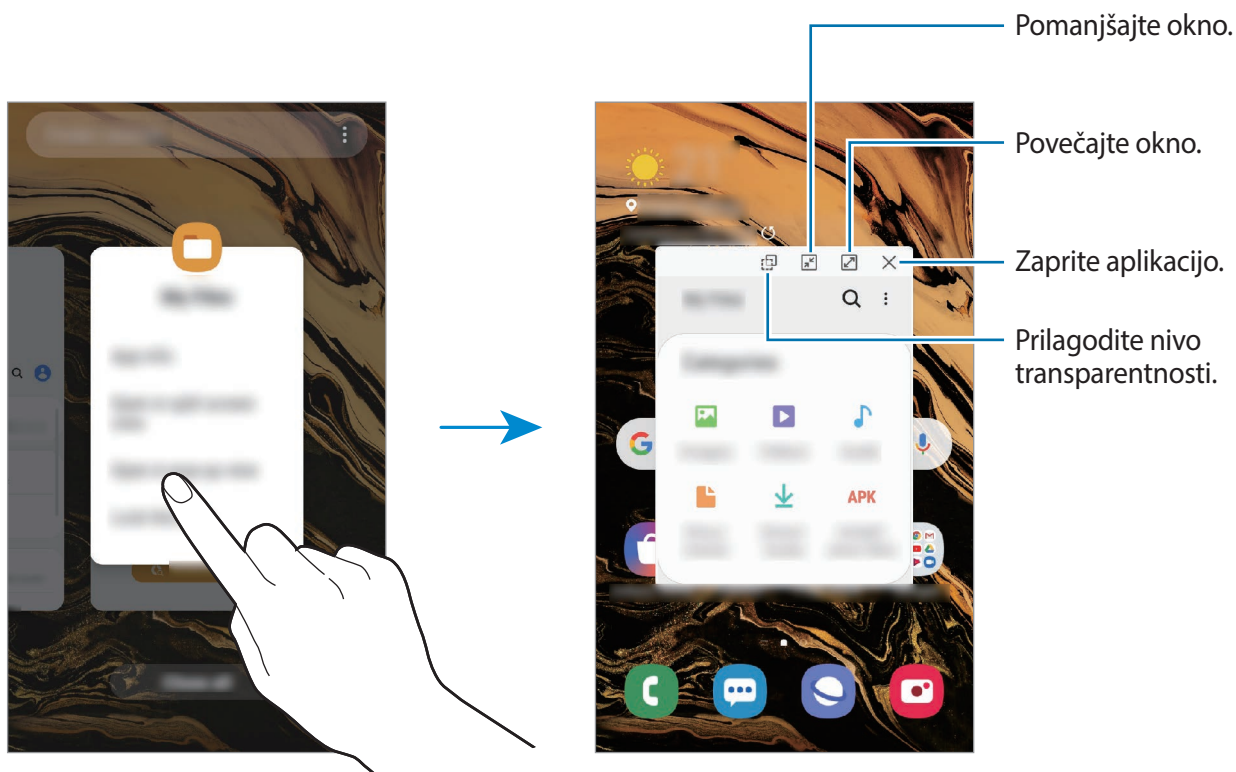

## Premik pojavnih oken

Za premik pojavnega okna pritisnite orodno vrstico okna in ga povlecite na novo lokacijo.

# Samsung Health

## Uvod

Samsung Health vam pomaga skrbeti za vaš wellness in vašo kondicijo. Nastavite si cilje za vaš wellness in vašo kondicijo, preverite vaš napredek in pazite na vaše zdravje. Prav tako lahko zabeleženo število korakov souporabljate z drugimi uporabniki Samsung Health, tekmujete z vašimi prijatelji in si ogledate nasvete za zdravje.


## Uporaba programa Samsung Health

Zaženite aplikacijo **Samsung Health**. Ob prvem zagonu te aplikacije ali ponovnem zagonu po ponastavitvi podatkov sledite navodilom na zaslonu, da končate namestitev.



Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo v nekaterih regijah.

Če želite dodati elemente na domačem zaslon Samsung Health, pritisnite  → **Upravljanje elementov** in izberite elemente.

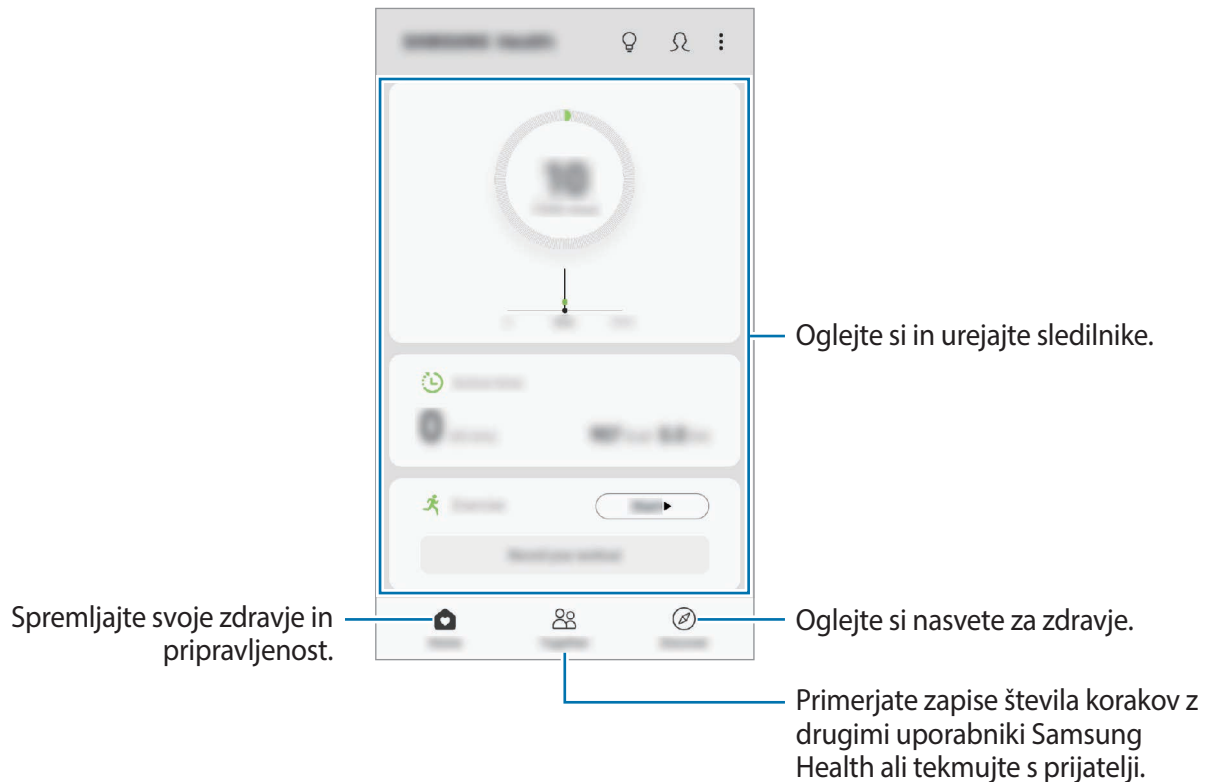

## Skupaj


Funkcija Skupaj omogoča, da nastavite cilje števil korakov in tekmujete s prijatelji. Prijatelje lahko povabite na skupno hojo, nastavite ciljno število korakov, tekmujete v izzivih in si ogledate rezultate.

Na domačem zaslonu Samsung Health pritisnite **Skupaj**.

## Koraki

Naprava šteje število opravljenih korakov in izmeri prepotovano razdaljo.

Na domačem zaslonu Samsung Health pritisnite sledilnik korakov.

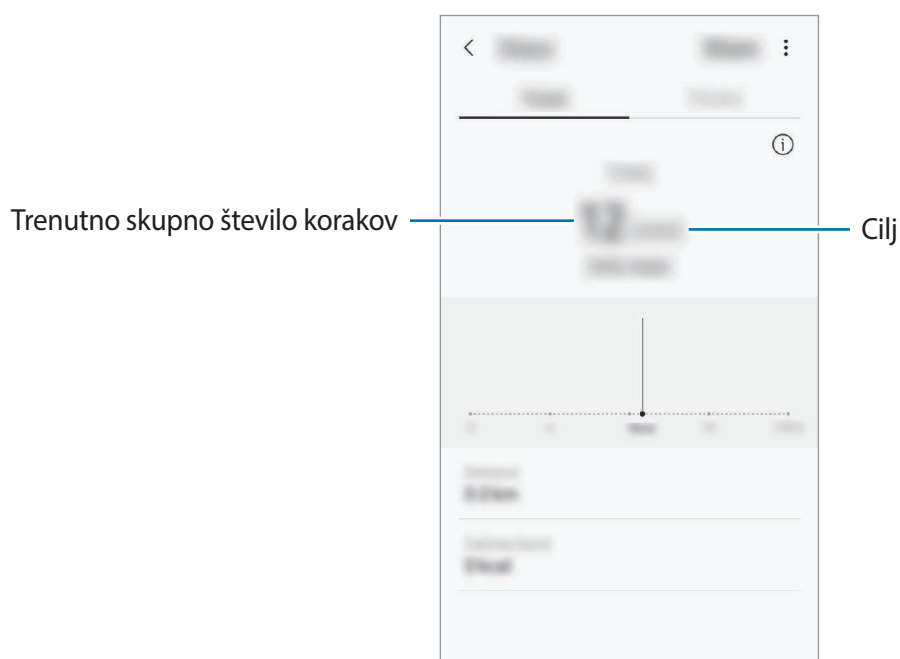

- Med štetjem korakov in prikazom le-teh na zaslonu sledilnika korakov lahko izkusite kratko zakasnitev. Prav tako je lahko prisoten krajši zamik, preden pojavno okno javi, da ste dosegli vaš cilj.
- Če uporabljate sledilnik korakov med potovanjem z avtomobilom ali vlakom, lahko tresljaji vplivajo na štetje vaših korakov.
- Trenutne korake lahko preverite na plošči z obvestili. Če želite izklopiti obvestila, na domačem zaslonu Samsung Health pritisnite **⋮** → **Nastavitve** → **Obvestila**, in nato pritisnite stikalo **Trenutni koraki**, pod **Poteka**, da ga izključite.

## Dodatne informacije

- Samsung Health je namenjen samo za namene fitnesa in dobrega počutja, ter ni namenjen za diagnozo bolezni ali drugih stanj oz. za zdravlilo, ublažitev, zdravljenje ali preprečevanje bolezni.
- Razpoložljive funkcije, posebnosti in dodeljive aplikacije za Samsung Health se lahko razlikujejo od države do države, zaradi različnih lokalnih zakonov in predpisov. Pred uporabo preverite funkcije in aplikacije, ki so na voljo za vašo regijo.
- Aplikacije in storitev Samsung Health se lahko spremenijo ali opustijo brez predhodnega obvestila.
- Namen zbiranja podatkov je omejen na nudenje zahtevane storitve, vključno z nudenjem dodatnih informacij za izboljšanje vašega počutja, varnostno kopiranje/sinhronizacijo podatkov, podatkovno analizo ali za razvoj in nudenje boljših storitev. (Če pa se vpišete v svoj račun Samsung prek Samsung Health, lahko vaše podatke shranjujete na strežniku za varnostno kopiranje podatkov.) Osebni podatki so lahko shranjeni, dokler takšni procesi niso končani. Osebnosti podatke, ki so shranjeni v aplikaciji Samsung Health, lahko zbrisate z možnostjo Izbrisi osebne podatke v meniju Nastavitve. Za brisanje kakršnih koli podatkov, ki ste jih shranili v družabnih omrežjih ali prenesli na pomnilniške naprave, jih morate izbrisati ločeno.
- Vaše podatke lahko daste v skupno rabo oz. jih sinhronizirate z dodatnimi storitvami Samsung ali združljivimi storitvami tretjih strani, ki ste jih izbrali, kot tudi z vsemi vašimi drugimi povezanimi napravami. Dostop do informacij Samsung Health, s strani takšnih dodatnih storitev ali naprav tretjih strani, bo dovoljen samo z vašo izrecno odobritvijo.
- Sami v celoti odgovarjate za neprimerno uporabo podatkov v skupni rabi na družabnih omrežjih ali poslanih drugim. Pri souporabi osebnih podatkov z drugimi bodite pazljivi.
- Če uporabljate brezžično povezavo, npr. Bluetooth, lahko na napravo vplivajo elektronske motnje drugih naprav. Naprave ne uporabljajte v bližini drugih naprav, ki oddajajo radijske valove.
- Pred uporabo temeljito preberite pogoje in določila in pravilnik o zasebnosti programa Samsung Health.



## Galaxy Wearable

Galaxy Wearable je aplikacija, ki omogoča upravljanje nosljivih naprav. Ko povežete svojo napravo z nosljivo napravo, lahko prilagodite nastavitve in aplikacije nosljive naprave.

Zaženite aplikacijo **Galaxy Wearable**.

Pritisnite **Začni potovanje**, da povežete svojo napravo z nosljivo napravo. Če želite zaključiti nastavitve, sledite navodilom na zaslonu. Za več informacij o povezavi in uporabi nosljive naprave z vašo napravo glejte navodila za uporabo nosljive naprave.

## Samsung Members

Aplikacija **Samsung Members** zagotavlja storitve podpore za uporabnike, kot je diagnosticiranje težav z napravo, ter omogoča uporabnikom, da posredujejo vprašanja in poročila o napakah. Poleg tega lahko delite informacije z drugimi v skupnosti uporabnikov Galaxy ali si ogledate najnovejše novice in nasvete za Galaxy. **Samsung Members** vam lahko pomaga odpraviti kakršnekoli težave, na katere lahko naletite ob uporabi naprave.



Za posredovanje vaših povratnih informacij ali objavo komentarjev se morate prijaviti v račun Samsung. Glejte [Račun Samsung](#) za več informacij.


## Samsung Notes

Ustvarite opombe tako, da vnesete besedilo s tipkovnico ali ročno pišete oziroma rišete na zaslonu. V opombe lahko vstavite tudi slike ali zvočne posnetke.

### Ustvarjanje beležk

- 1 Zaženite aplikacijo **Samsung Notes** in pritisnite .

2 Izberite metodo vnosa z orodne vrstice na vrhu zaslona in sestavite opombo.

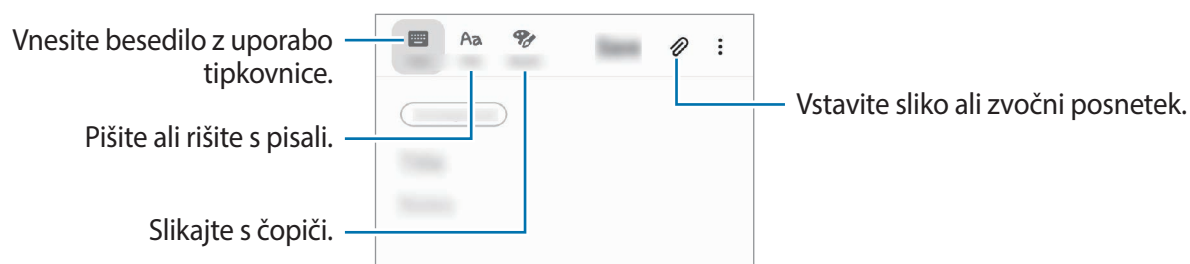

3 Ko končate s sestavljanjem opombe, pritisnite **Shrani**.

## Izbris opomb

1 Zaženite aplikacijo **Samsung Notes**.

2 Pritisnite in pridržite opombo, ki jo želite izbrisati.

Če želite izbrisati več opomb, označite več opomb, ki jih želite izbrisati.

3 Pritisnite **Izbrisi**.

## Koledar


Upravljajte svoj urnik z vnosom prihodnjih dogodkov ali opomnikov v vaš načrtovalnik.

### Ustvarjanje dogodkov

1 Zaženite aplikacijo **Koledar** in pritisnite **+** ali dvakrat pritisnite datum.

Če datum že vsebuje shranjene dogodke ali opravila, pritisnite datum in pritisnite **+**.

## 2 Vnesite podrobnosti o dogodku.

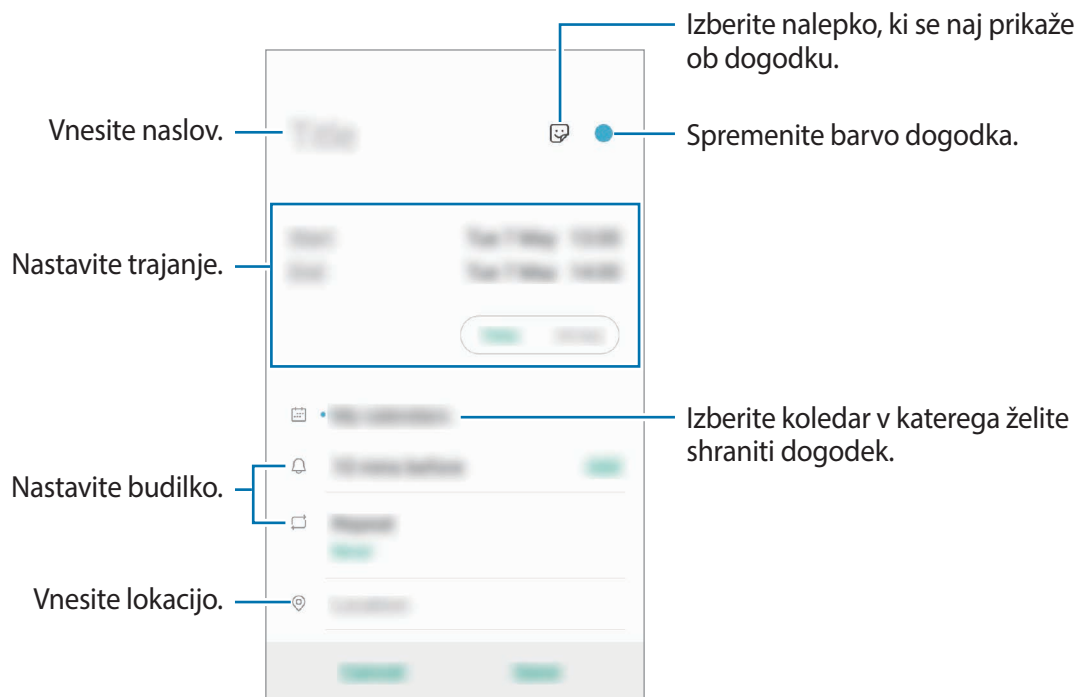

## 3 Pritisnite **Shrani**, da shranite dogodek.

### Ustvarjanje opomnikov

Opravila lahko ustvarite kot opomnike in ob prednastavljenem času ali kraju boste za vsak posamezni opomnik prejeli obvestila. Zaženite aplikacijo **Koledar** in pritisnite ☰ → **Reminder**. Zažene se aplikacija **Reminder**. Glejte [Reminder](#) za več informacij.

### Sinhronizacija dogodkov z vašimi računi


- 1 Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Računi** in nato izberite račun, s katerim se želite sinhronizirati.
- 2 Pritisnite **Sinhronizacija računa** in nato pritisnite stikalo **Koledar**, da ga vključite.  
Za račun Samsung pritisnite ⋮ → **Nastavitve sinhronizacije** in pritisnite stikalo **Koledar**, da ga vključite.

Če želite dodati račune, zaženite aplikacijo **Koledar** in pritisnite ☰ → ⚙️ → **Dodaj nov račun**. Nato izberite račun za sinhronizacijo in se vpišite. Ko je račun dodan, se zraven imena računa prikaže modri krogec.

## Snemalnik zvoka

Uporabite to aplikacijo za snemanje ali predvajanje glasovnih beležk.

- 1 Zaženite aplikacijo **Snemalnik zvoka**.
- 2 Pritisnite 🔴, da pričnete s snemanjem. Govorite v mikrofون.
  - Pritisnite ⏸️, da zaustavite snemanje.
  - Med snemanjem zvočnega posnetka pritisnite **ZAZNAMEK**, da vnesete zaznamek.

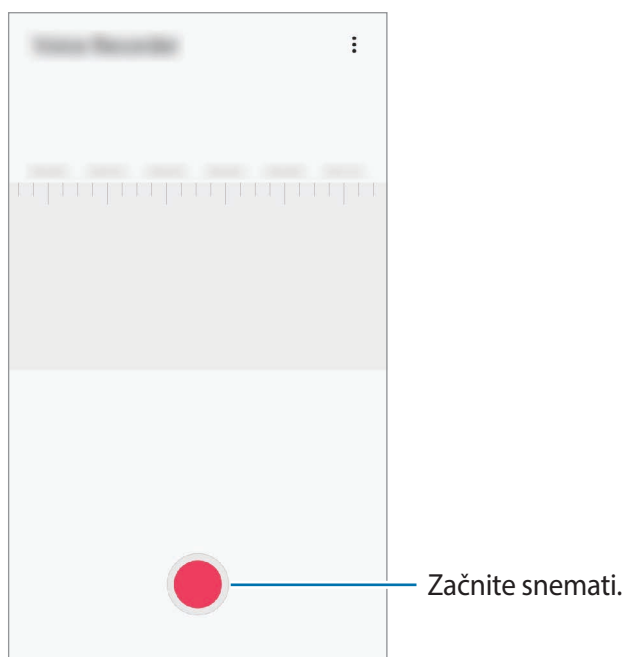


- 3 Pritisnite ■, da končate s snemanjem.
- 4 Vnesite ime datoteke in pritisnite **Shrani**.

## Moje datoteke

Dostopajte in upravljajte različne datoteke, ki so shranjene v napravi ali drugih mestih, kot na primer shrambe v oblaku.

Zaženite aplikacijo **Moje datoteke**.

Oglejte si datoteke, ki so shranjeni v posamezni shrambi.

Če želite pregledate nepotrebne podatke ali povečati prostor v napravi, pritisnite  → **Analiza shrambe**.

Za iskanje datotek ali map pritisnite **Q**.

## Ura

### Uvod

Nastavite alarme, preverite trenutni čas v številnih mestih po svetu, merite čas dogodka ali nastavite določeno trajanje.

### Budilka

Zaženite aplikacijo **Ura** in pritisnite **Budilka**.

### Nastavljanje alarmov

Pritisnite **+** na seznamu alarmov, nastavite čas alarmov, izberite dneve za katere želite, da se alarm ponovi, nastavite različne možnosti alarmov in nato pritisnite **Shrani**.

Če želite odpreti tipkovnico za vnos časa budilke, pritisnite polje za vnos časa.

Za vklop ali izklop budilke pritisnite stikalo poleg budilke na seznamu budilk.

### Izključitev alarmov

Pritisnite **Opusti**, da ustavite budilko. Če ste že omogočili možnost dremeža, pritisnite **Dremež**, da ponovno vključite budilko po določenem časovnem obdobju.

### Brisanje alarmov

Pritisnite in pridržite budilko, označite budilke, ki jih želite izbrisati, in pritisnite **Izbriši**.

## Svetovna ura

Zaženite aplikacijo **Ura** in pritisnite **Svetovna ura**.

## Ustvarjanje ur

Pritisnite **+**, vnesite ime mesta ali izberite mesto z zemljevida in nato pritisnite **Dodaj**.

Za uporabo pretvornika časovnega območja pritisnite **⋮** → **Pretvornik časovnih pasov**.

## Brisanje ur

Pritisnite in pridržite uro, označite ure, ki jih želite izbrisati, in pritisnite **Izbriši**.

## Štoparica

- 1 Zaženite aplikacijo **Ura** in pritisnite **Štoparica**.
- 2 Pritisnite **Začetek** za merjenje časa dogodka.  
Če želite zabeležiti čas krogov, med merjenjem časa na dogodku, pritisnite **Krog**.
- 3 Pritisnite **Stop** za prenehanje merjenja časa.
  - Če želite ponoviti merjenja časa, pritisnite **Nadaljuj**.
  - Da počistite čas krogov, pritisnite **Ponastavi**.





## Časovnik

- 1 Zaženite aplikacijo **Ura** in pritisnite **Časovnik**.  
Če želite dodati pogosto uporabljen časovnik, pritisnite **+**, nastavite trajanje in ime ter nato pritisnite **Dodaj**.
- 2 Nastavite trajanje in pritisnite **Začetek**.  
Če želite odpreti tipkovnico za vnos trajanja, pritisnite polje za vnos trajanja.
- 3 Pritisnite **Opusti**, ko se časovnik sproži.

## Kalkulator

Opravite enostavne ali zahtevne izračune.

Zaženite aplikacijo **Kalkulator**.

-  : oglejte si zgodovino izračunov. Če želite počistiti zgodovino, pritisnite **Počisti zgodovino**. Če želite zapreti ploščo zgodovine izračunov, pritisnite .
-  : uporabite orodje za pretvorbo enot. Pretvorite lahko različne vrednosti, kot so površina, dolžina ali temperatura, v druge enote.
-  : prikaz znanstvenega računalna.

## Radio

### Poslušanje FM radia


Zaženite aplikacijo **Radio**.

Pred uporabo te aplikacije, morate priključiti slušalko, ki deluje kot radijska antena.



Prvič, FM radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.

Izberite želeno radijsko postajo s seznama radijskih postaj.

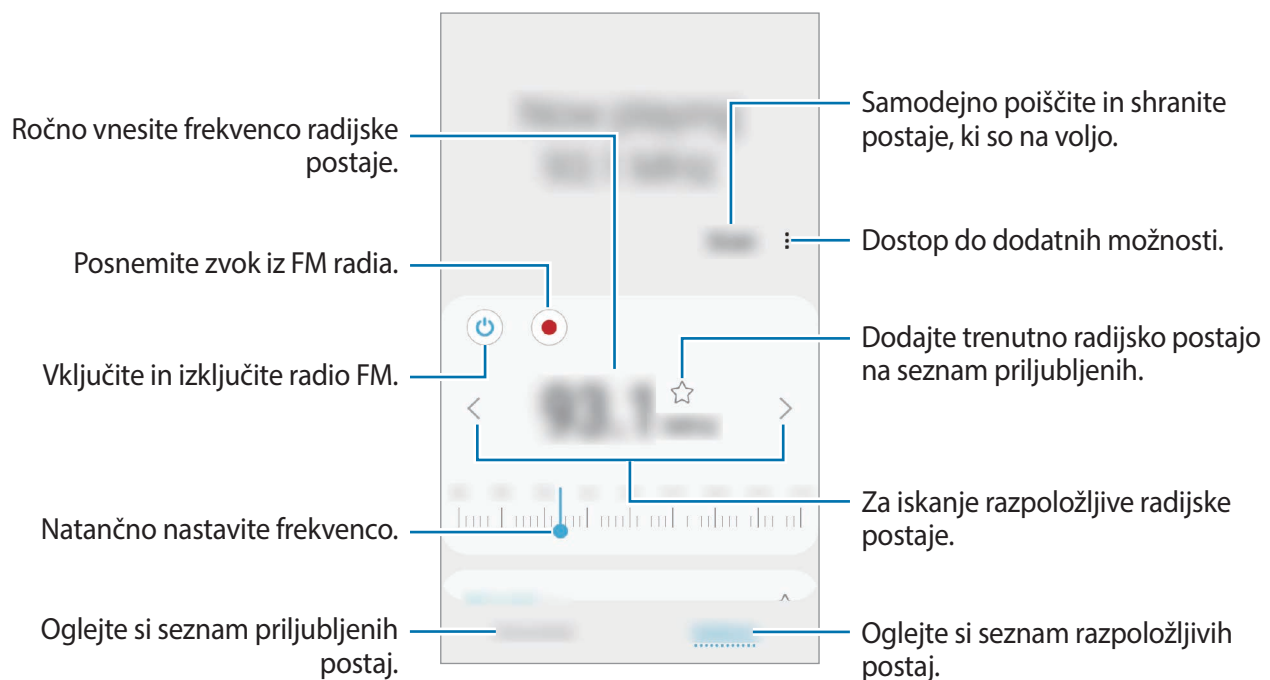

## Predvajanje prek zvočnika

Namesto, da priklopite slušalko, lahko radio poslušate prek zvočnika.

Pritisnite  → **Predvajaj prek zvočnika**.

## Iskanje radio postaj

Zaženite aplikacijo **Radio**.

Pritisnite **Preišči**. FM radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.

Izberite želeno radijsko postajo s seznama radijskih postaj.

# Game Launcher

## Uvod

Zaganjalnik iger zbira prenesene igre iz **Trgovina Play** in **Galaxy Store** na enem mestu za enostaven dostop. Napravo lahko nastavite na način za igranje za lažje igranje iger.





## Uporaba zaganjalnika iger

1 Zaženite aplikacijo **Game Launcher**.




Če se **Game Launcher** ne prikaže, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Napredne funkcije** in nato pritisnite stikalo **Game Launcher**, da ga vključite.

2 Pritisnite igro s seznama iger.

Če želite poiskati več iger, povlecite zaslon navzgor.



Igre, ki ste jih prenesli iz **Trgovina Play** in **Galaxy Store**, so samodejno prikazane na zaslonu zaganjalnika iger. Če vaše igre niso prikazane, pritisnite  → **Dodaj aplikacije**.

## Odstranitev igre iz zaganjalnika iger

Pritisnite in pridržite igro ter pritisnite **Odst. iz a. Game Launcher**.

## Spreminjanje način delovanja

Način delovanja med igro lahko spremenite.

Zaženite aplikacijo **Game Launcher**, pritisnite  in povlecite vrstico na zeleni način.

- **Poud. na varčev. z en.:** s tem varčujete z baterijo med igranjem iger.
- **Uravnoteženo:** s tem bosta delovanje in čas uporabe baterije uravnotežena.
- **Poud. na učink. delov.:** s tem dobite najboljšo možno delovanje med igranjem iger.

Za spremembo nastavitev za posamezno igro pritisnite stikalo **Nastavitve za posamezne igro**, da ga vključite.



Učinkovitost energije baterije je odvisna od igre.

## Uporaba orodij za igre

Ikono Orodja za igre lahko nastavite kot plavajočo ikono na igralnih zaslonih.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Napredne funkcije** in pritisnite stikalo **Game Tools**, da ga vključite.

Med igranjem igre pritisnite  za prikaz orodij za igre.

Če želite premakniti ikono, pritisnite  ter jo nato povlecite na novo lokacijo.



Razpoložljive možnosti so lahko odvisne od igre.

- **Klici in obvestila:** nastavite, kako želite prikazati dohodne klice in obvestila med igrami. Glejte [Nastavitev prikaza dohodnih klicev in obvestil v igrah](#) za več informacij.
- **Blokiraj med igro:** med igranjem iger zaklenite nekatere funkcije.
- **Napredne funkcije iger:** nastavite dodatne funkcije.
- **Zaklep. dotik. zaslona:** zaklenite zaslon na dotik med igranjem igre. Če želite odkleniti zaslon na dotik, povlecite ikono ključavnice v poljubno smer.
- **Posnetek zaslona:** zajemite posnetke zaslona.
- **Snemanje:** posnemite igralne seje. Da zaustavite snemanje, pritisnite **Pritisnite, da ustavite snemanje**. na plošči z obvestili.

## Nastavitev prikaza dohodnih klicev in obvestil v igrah

V igrah lahko uživate brez motenj, tudi če prejmete dohodni klic ali obvestilo.

Pritisnite  → **Klici in obvestila** in izberite možnost za vklop.

- **Minimizirana obv. o klicateljih:** na vrhu zaslona se prikaže majhno obvestilo, ko prejmete klic med igranjem iger.
- **Brez prikaza obvestil:** prikaži samo obvestila določenih aplikacij ali obvestila v sili med igranjem iger.

## Zagon aplikacij v pojavnih oknih med igranjem iger

Med igranjem igre lahko zaženete aplikacije v pojavnih oknih.

Pritisnite  in izberite aplikacijo s seznama aplikacij.

Če želite urediti seznam aplikacij, pritisnite .

## Bixby Home

Na zaslonu Bixby Home si lahko ogledate priporočene storitve in informacije, ki jih ponuja Bixby z analiziranjem uporabniških vzorcev in vaše rutine.



- Za ogled več vsebine, se povežite z omrežjem Wi-Fi ali mobilnim omrežjem.
- Za polno uporabo te funkcije se morate prijaviti v račun Samsung.


### Odpiranje Bixby Home

1 Na domačem zaslonu podrsajte desno.

Prikaže se zaslon Bixby Home.

Ob prvem zagonu te funkcije ali po ponastavitvi podatkov sledite navodilom na zaslonu, da končate namestitev.

2 Podrsajte navzgor ali navzdol za ogled priporočene vsebine.

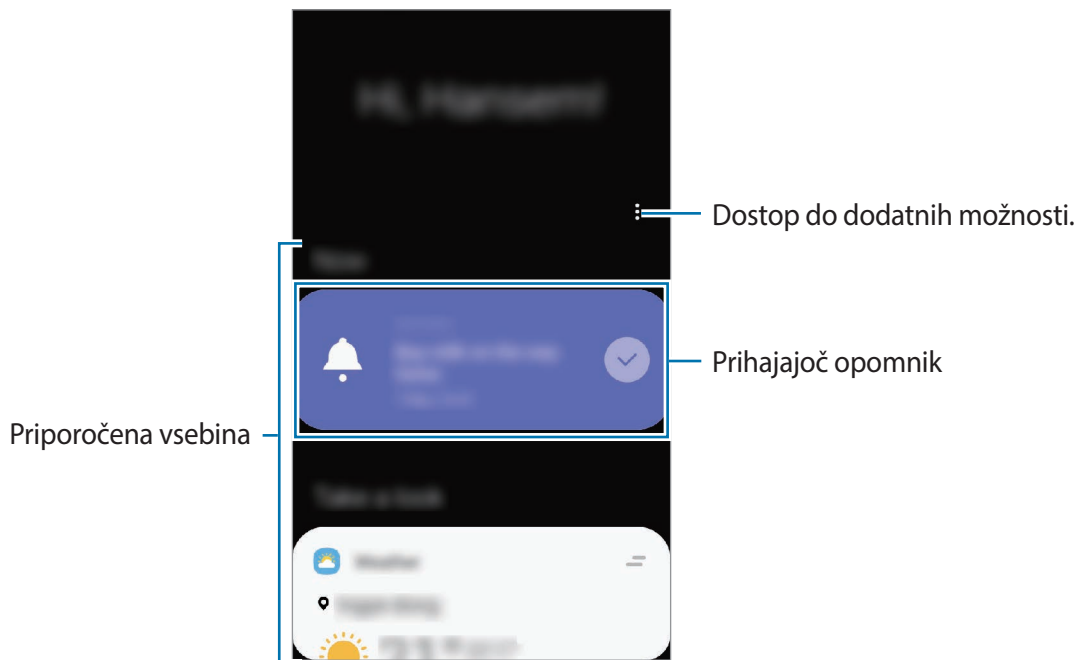

3 Če želite zapreti zaslon Bixby Home, na zaslonu podrsnite levo ali pritisnite tipko za nazaj.

## Uporaba priporočene vsebine na Bixby Home



Ko odprete Bixby Home, si lahko ogledate vsebino, ki je pogosto posodobljena v oknih. Podrsajte navzgor ali navzdol za ogled oken.

Na primer, na jutranji poti v pisarno si lahko na zaslonu Bixby Home ogledate urnik in predvajate priljubljeno glasbo. Zvečer lahko si lahko ogledate budilko, preverite dnevno aktivnost in si ogledate vire od prijateljev.




Vsebina in vrstni red oken se posodita samodejno ob določenih intervalih. Za ročno posodobitev oken podrsajte navzdol po zaslonu.

### Urejanje seznama oken

- Če želite pripeti okno na vrh zaslona Bixby Home, pritisnite  → **Pripni na vrh**. Če želite odpeti okno, pritisnite  → **Odpni**.
- Če želite zaustaviti prikazovanje kartice na seznamu, povlecite kartico v desno in pritisnite **Ne pokaži več**.
- Če želite skriti kartico s seznama, povlecite kartico v desno in pritisnite **Skrij za zdaj**.

### Izbira aplikacij, ki jih želite prikazati kot okna

Dodajte ali izbrišite aplikacije, ki jih želite prikazati na zaslonu Bixby Home.

Na zaslonu Bixby Home pritisnite  → **Kartice**, izberite aplikacijo in nato pritisnite stikala ob predmetih, ki jih želite dodati ali izbrisati.

## Nastavitve Bixby Home po meri

Na zaslonu Bixby Home pritisnite  → **Nastavitve**.

- **Prilagojena storitev:** nastavite uporabo interaktivnih in prilagojenih storitev Bixby za izboljšano izkušnjo.
- **Ponudniki vsebine za Bixby Home:** preberite in sprejmite ali zavrnite strinjanje s pogoji in določili ter pravilniki zasebnosti posameznega ponudnika vsebin.
- **Več o aplikaciji Bixby Home:** oglejte si različico Bixby Home in pravne informacije.

## Reminder

Ustvarite opomnike za razpored opravil ali si ogledate vsebino kasneje. Ob prednastavljenem času ali kraju boste za vsak posamezni opomnik prejeli obvestila.



- Da prejmete bolj točna obvestila, povežite napravo z omrežjem Wi-Fi ali mobilnim omrežjem.
- Za polno uporabo te funkcije se morate prijaviti v račun Samsung.
- Za uporabo opomnikov za lokaciji mora biti vklopljena funkcija GPS.


### Zagon opomnika

Zagon opomnika v Bixby Home.

1 Na domačem zaslonu podrsajte desno.  
Prikaže se zaslon Bixby Home.

2 Pritisnite **Začetek** v kartici **Reminder**.

Prikaže se zaslon opomnikov in ikona (🔔) aplikacije **Reminder** bo dodana na zaslon aplikacij.

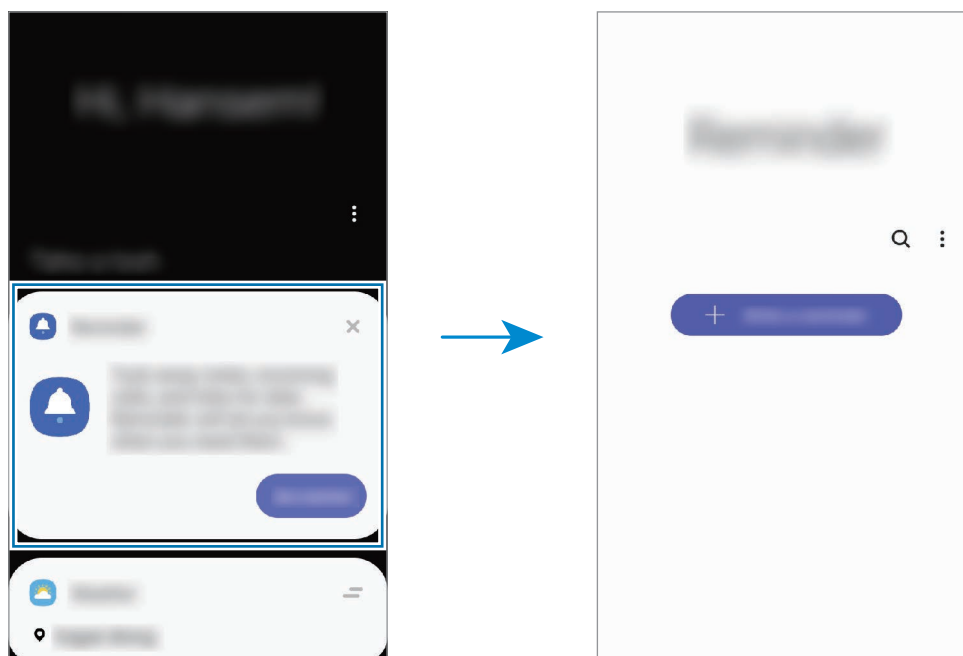

## Zagon opomnika v koledarju


Zaženite aplikacijo **Koledar** in pritisnite ☰ → **Reminder**. Prikaže se zaslon opomnikov in ikona (🔔) aplikacije **Reminder** bo dodana na zaslon aplikacij.

## Ustvarjanje opomnikov

Ustvarite opomnike z različnimi metodami. Opomnik vas bo opozoril, če ustvarite opomnik z določenim časom ali nastavitvijo lokacije. Prav tako lahko shranite različno vsebino, kot so enojne beležke ali spletni naslovi, ki si jih lahko ogledate kasneje.

Na primer, ustvarite opomnik za opozorilo »Zalij vode, ko prideš domov«.


- 1 Zaženite aplikacijo **Reminder**.
- 2 Pritisnite **Napišite opomnik** ali + in vnesite »Zalij rože«.
- 3 Pritisnite **Kraj** → **Nastavi pogoje** → **Izberi kraj** in nastavite lokacijo na domači naslov.
- 4 Pritisnite **Ko prispem v mesto** → **Končano**.

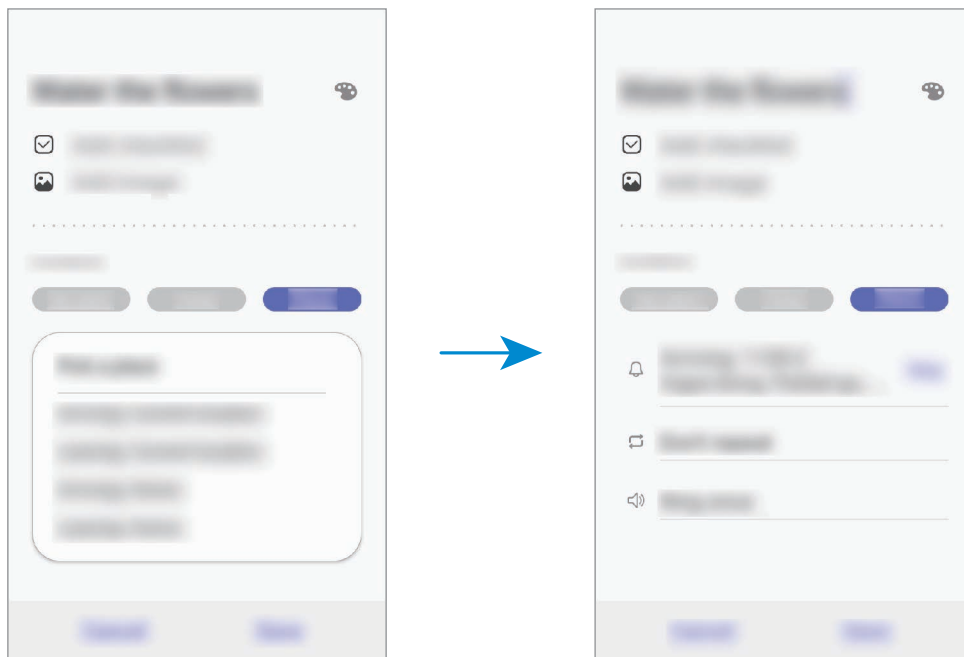

- 5 Pritisnite **Shrani**, da shranite opomnik.  
Ko prispete domov, se prikaže obvestilo »Zalij rože«.

## Pregled obvestil opomnika

Ob prednastavljenem času ali lokaciji, se prikaže pojavno okno. Pritisnite **Zaključ** ali **Dremež**.

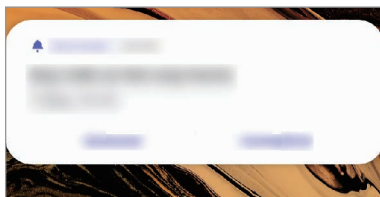


## Pregledovanje seznama opomnikov

Zaženite aplikacijo **Reminder** za ogled seznama opomnikov. Za ogled podrobnosti opomnika izberite opomnik.

### Urejanje podrobnosti opomnika

Dodajte ali uredite podrobnosti opomnika, kot so frekvenca, datum in čas ali lokacija.

- 1 Na seznamu opomnikov izberite opomnik, ki ga želite urediti, in pritisnite **Uredi**.
- 2 Uredite pogoje in pritisnite **Shrani**.

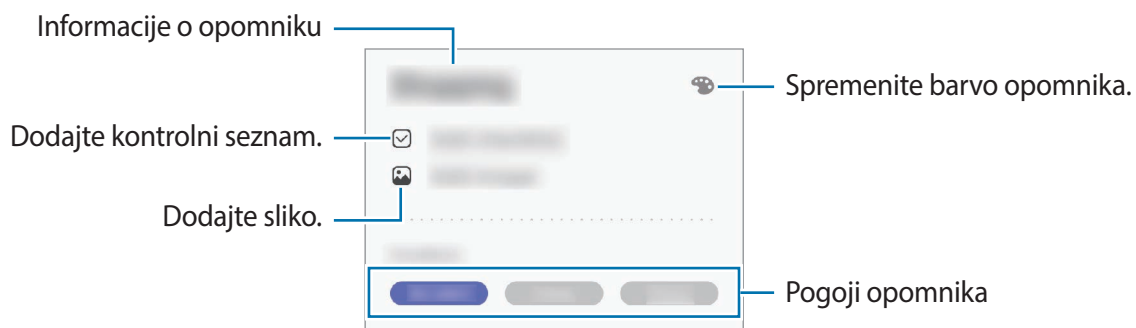

## Zaključevanje opomnikov

Označite opomnike, za katere vas ni potrebno obvestiti, da so zaključeni.

Na seznamu opomnikov izberite opomnik in pritisnite **Dokončaj**. Prav tako lahko povlecite opomnik v levo.

## Obnovitev opomnikov

Obnovite opomnike, ki so bili končani.

**1** Na seznamu opomnikov pritisnite  → **Končano** → **Uredi**.

**2** Obkljukajte elemente, ki jih želite obnoviti, in pritisnite **Obnovi**.

Opomniki bodo dodatni na seznam opomnikov, vi pa boste obveščeni ob predhodno določenem času.

## Izbris opomnikov

Za izbris opomnika povlecite opomnik v desno. Za izbris več opomnikov pritisnite in pridržite opomnik, izberite opomnike, ki jih želite izbrisati, in nato pritisnite **Izbriši**.




## Otroški dom. zasl.

### Uvod

Otrokom lahko omejite dostop do določenih aplikacij, nastavite čas uporabe in spremenite nastavitve, da s tem otrokom ponudite zabavno in varno okolje, ko uporabljajo napravo.

### Uporaba Kids Home

Odprite obvestilno ploščo, podrsajte navzdol po njej in nato pritisnite možnost  (**Otroški dom. zasl.**), da jo vklopite. Prikaže se zaslon Kids Home. Ob prvem zagonu Kids Home ali po ponastavitvi podatkov sledite navodilom na zaslonu, da končate namestitev.

Na zaslonu Kids Home izberite aplikacije, ki jih želite uporabiti.



Prednastavljena metoda zaklepanja zaslona ali ustvarjena koda PIN se bo uporabljala za vklop funkcije **Starševski nadzor** ali zapiranje aplikacije Kids Home.


## Uporaba funkcij starševskega nadzora

Urejate lahko nastavite aplikacije Kids Home in si ogledate zgodovino uporabe.

Na zaslonu Kids Home pritisnite  → **Starševski nadzor** in vnesite kodo za odklep.

- **Otrokovo ime:** upravljajte profil svojega otroka.
- **Nastavitev dnevnega časa igranja:** omejite čas uporabe za Kids Home.
- **Dnevna uporaba:** oglejte si dnevno uporabo za Kids Home.
- **Dejavnost:** oglejte si zgodovino aktivnosti za Kids Home.
- **Pogosto v stiku:** oglejte si pogosto kontaktirane stike v Kids Home.
- **Ustvarjanja mojega otroka:** oglejte si dela, ki so bila ustvarjena v aplikacijah Kids Home.
- **Dovoljena vsebina:** pregledajte aplikacije ali vsebino, ki jo podpira Kids Home, in jo dodajte.

## Zapiranje Kids Home

Če želite zapreti Kids Home, pritisnite tipko za nazaj ali pritisnite  → **Zapri Otr. domači zaslon** in nato vnesite kodo za odklep.

## SmartThings

### Uvod

Enostavno in hitro se povežite z bližnjimi napravami, kot so slušalke Bluetooth ali drugi pametni telefoni. Z vašim pametnim telefonom lahko prav tako upravljate TV sprejemnike, gospodinjske aparate in izdelke Internet stvari (IoT).

- **Povezovanje z bližnjimi napravami:** povežite se z bližnjimi napravami, kot so slušalke Bluetooth ali nosljive naprave, enostavno in hitro.
- **Registracija in nadzor domačih naprav, TV sprejemnikov in izdelkov internet stvari (IoT):** registrirajte pametne hladilnike, pralne stroje, klimatske naprave, čistilce zraka, TV sprejemnike, izdelke internet stvari (IoT) na vašem pametnem telefonu in si oglejte njihovo stanje ali jih nadzirajte z zaslona pametnega telefona.

- **Prejemanje obvestila:** prejmite obvestila s povezanih naprav na vašem pametnem telefonu. Na primer, ko je perilo oprano, lahko prejmete obvestilo na vaš pametni telefon.



- Za ogled SmartThings morajo pametni telefon ali druge naprave biti povezane z Wi-Fi ali mobilnim omrežjem. Za celovito uporabo SmartThings se morate prijaviti v račun Samsung.
- Naprave s katerimi se lahko povežete so lahko odvisne od regije ali ponudnika storitev. Razpoložljive funkcije so lahko odvisne od povezane naprave.
- Garancija Samsung ne krije lastnih napak ali okvar povezanih naprav. Ko se na povezanih napravah pojavijo napake ali okvare, se obrnite na proizvajalca naprave.

## Povezovanje z bližnjimi napravami

Enostavno in hitro se povežite z bližnjimi napravami, kot so slušalke Bluetooth.



Metode povezave so lahko odvisne od tipa povezanih naprav ali vsebine v skupni rabi.

- 1 Zaženite aplikacijo **SmartThings**.
- 2 Pritisnite **Dodaj napravo** ali pritisnite **+** → **Dodaj napravo**.
- 3 Pritisnite **Samodejno zaznaj**.
- 4 Izberite napravo s seznama in se povežite z njo tako, da sledite navodilom na zaslonu.

## Uporaba gospodinjskih aparatov, TV sprejemnikov in izdelkov IoT

Oglejte si stanje vaših pametnih gospodinjskih aparatov, TV sprejemnikov in izdelkov IoT z zaslona vašega pametnega telefona. Naprave lahko združite v skupine po lokaciji in enostavno dodajate pravila za krmiljenje naprav.

### Povezovanje naprav

- 1 Zaženite aplikacijo **SmartThings**.
- 2 Pritisnite **Dodaj napravo** ali pritisnite **+** → **Dodaj napravo**.
- 3 Izberite vrsto naprave.  
Lahko tudi pritisnete **Samodejno zaznaj** ali **Q** za iskanje naprav.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu za povezavo naprav.

### Ogled in nadzor povezanih naprav

Lahko si ogledate in nadzirate naprave. Na primer, preverite lahko živila v hladilniku ali prilagodite glasnost TV sprejemnika.

- 1 Zaženite aplikacijo **SmartThings**.  
Prikaže se seznam povezanih naprav.
- 2 Oglejte si stanje naprav na seznamu.  
Za krmiljenje naprav, izberite napravo. Ko prenesete krmilnik naprave, ki je priložen izbrani napravi, lahko krmilite napravo.

## Dodajanje naprav in prizorov lokaciji

Dodajte lokacije napravam, oglejte si seznam naprav na isti lokaciji in jih krmilite. Lokaciji lahko prav tako dodate prizor in krmilite več naprav hkrati.

### Dodajanje lokacij


1 Zaženite aplikacijo **SmartThings** in pritisnite  →  → **Dodaj novo lokacijo**.

2 Vnesite ime lokacije.

- Za nastavitev lokacije pritisnite **Geolokacija**, da izberete lokacijo na zemljevidu, in pritisnite **Končano**.
- Za dodajanje prostorov na lokacijo pritisnite **Prostori**, označite prostore, ki jih želite dodati, in nato pritisnite **Končano**.

3 Pritisnite **Končano**.

Dodana bo vaša lokacija.

Če želite lokaciji dodati naprave, pritisnite **Dodaj napravo** ali  → **Dodaj napravo** in sledite navodilom na zaslonu za registracijo naprav.

### Dodajanje prizorov


Dodajte prizor in registrirajte naprave, da krmilite več naprav hkrati.

1 Zaženite aplikacijo **SmartThings**.

2 Pritisnite  →  in izberite lokacijo.

3 Pritisnite  → **Prizorišča** → **Dodaj prizorišče**.

4 Vnesite ime prizora.






5 Pritisnite  pod **Dejanja** za dodajanje dejanj, ki jih želite izvršiti.

6 Pritisnite **Shrani**.

## Dodajanje samodejnih načinov



Samodejni način lahko nastavite za samodejno upravljanje naprav v odvisnosti od predhodno nastavljenega časa, stanja naprav in več.

Na primer, dodajte način za samodejni vklop zvoka vsak dan ob 7:00 zjutraj.

- 1 Zaženite aplikacijo **SmartThings**.
- 2 Pritisnite  →  in izberite lokacijo.
- 3 Pritisnite  → **Avtomatike** → **Samodejno dodajanje**.
- 4 Pritisnite  pod možnostjo **Če**, nastavite pogoje za vklop avtomatizacije in nato pritisnite **Naprej**.
- 5 Pritisnite  pod **Nato**, nastavite dejanja in pritisnite **Končano**.
- 6 Vnesite ime avtomatizacije in pritisnite **V REDU**.

## Prejemanje obvestil

Na vaš pametni telefon lahko prejmete obvestila s strani povezanih naprav. Na primer, ko je perilo oprano, lahko prejmete obvestilo na vaš pametni telefon.

Da nastavite prejemanje obvestil na napravah, zaženite aplikacijo **SmartThings**, pritisnite  →  → **Obvestila** in nato pritisnite stikala zraven zelenih naprav.


## Skupna raba vsebine


Souporablajte vsebino z uporabo različnih možnosti skupne rabe. Naslednja dejanja so primer skupne rabe slik.



Pri skupni rabi datotek prek mobilnega omrežja vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

- 1 Zaženite aplikacijo **Galerija** in izberite sliko.

2 Pritisnite  in izberite metodo za skupno rabo, kot sto sporočila in e-pošta.

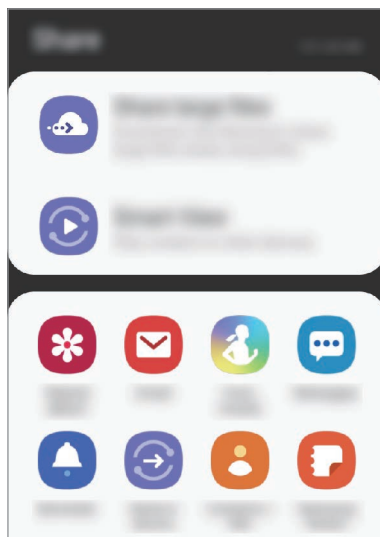

Če imate zgodovino komunikacije ali skupne rabe, bodo stiki, s katerimi ste komunicirali, prikazani v podoknu možnosti skupne rabe. Če želite neposredno deliti vsebino z njimi prek ustrezne aplikacije, izberite ikono osebe. Če ta funkcija ni vključena, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Napredne funkcije** in nato pritisnite **Neposredno deljenje**, da ga vključite.

## Uporabi dodatnih funkcij

- **Skupna raba velikih datotek:** skupna raba velikih datotek. Naložite datoteke v strežnik shrambe Samsung in jih souporablajte z drugimi prek spletne povezave. Za uporabo te funkcije morate potrditi vašo telefonsko številko.
- **Smart View:** souporablajte vsebino z bližnjimi napravami prek Wi-Fi Direct ali Bluetooth ali z napravami, ki podpirajo SmartThings. Prav tako si lahko ogledate prikazano vsebino naprave na velikem zaslonu tako, da povežete napravo s TV sprejemnikom ali monitorjem, ki podpira zrcaljenje zaslona.

Ko je slika poslana na naprave prejemnikov, se bo na njihovih napravah prikazalo sporočilo. Pritisnite obvestilo za ogled ali prenos slike.

## Aplikacije Google

Google ponuja zabavne, družabne in poslovne aplikacije. Za dostop do določenih aplikacij je morda potreben račun Google.

Za ogled več informacij o aplikaciji, odprite meni pomoči posamezne aplikacije.



Nekatere aplikacije morda niso na voljo ali pa so lahko drugače označene, odvisno od vaše regije oz. ponudnika storitev.

### Google

Hitro poiščite vsebino na internetu ali vaši napravi.

### Chrome

Poiščite informacije in brskajte po spletnih straneh.

### Gmail

Pošljite in prejmite elektronska sporočila prek storitve Google Mail.

### Zemljevidi

Najdite vašo lokacijo na zemljevidu, poiščite zemljevid sveta in si oglejte lokacijske podatke za različne kraje v vaši bližini.

### YouTube

Glejte ali ustvarite videoposnetke in jih dajte v skupno rabo z drugimi.

### Google Drive

Shranite vašo vsebino v oblaku, imejte dostop do nje od koder koli, ter jo dajte v skupno rabo z drugimi.



## **Glasba Play**

Odkrijte, poslušajte in souporablajte glasbo na vaši napravi. Glasbene zbirke, ki so shranjene na vaši napravi, lahko prenesete v oblak in do njih dostopate kasneje.

## **Filmi Play**

Kupite ali sposodite si videe, kot so filmi in televizijski programi, s **Trgovina Play**.

## **Duo**

Opravite enostaven video klic.

## **Foto**

Iščite, upravljajte in urejajte vse svoje fotografije in videoposnetke z različnih virov na enem mestu.

# Nastavitve

## Uvod

Po meri prilagodite nastavitve naprave. S konfiguracijo različnih možnosti nastavitvev lahko po meri prilagodite vašo napravo.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**.

Za iskanje nastavitvev z vnosom ključnih besed pritisnite **Q**.

## Povezave

### Možnosti

Spremenite nastavitve z različne povezave, kot sta funkciji Wi-Fi in Bluetooth.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Povezave**.

- **Wi-Fi:** vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z omrežjem Wi-Fi in vzpostaviti dostop do interneta ali drugih omrežnih naprav. Glejte [Wi-Fi](#) za več informacij.
- **Bluetooth:** uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali predstavnostnih datotek z napravami, ki podpirajo Bluetooth. Glejte [Bluetooth](#) za več informacij.
- **Vidnost telefona:** omogočite drugim napravam, da najdejo vašo napravo, da bodo delile vsebine z vami. Kadar je ta funkcija vklopljena, je vaša naprava vidna drugim napravam med iskanjem razpoložljivih naprav z uporabo možnosti Prenesi datoteke na napravo.
- **NFC in plačilo:** nastavite napravo, da dovoli branje oznak komunikacije s tehnologijo bližnjega polja (NFC), ki vsebujejo podatke o izdelkih. Po prenosu potrebnih aplikacij lahko to funkcijo uporabljate tudi za plačilo in nakup vozovnic za potniški promet ali dogodke. Glejte [NFC in plačilo](#) za več informacij.

- **Letalski način:** nastavite napravo, da onemogoči vse omrežne funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne storitve.



Upoštevajte predpise letalske družbe in navodila letalskega osebja. Kjer je napravo dovoljeno uporabljati, jo vedno uporabljajte v letalskem načinu.

- **Mobilna omrežja:** konfigurirajte nastavitve vašega mobilnega omrežja.
- **Poraba podatkov:** sledite porabi podatkov in prilagodite nastavitve za omejitve. Nastavite napravo, da samodejno onemogoči mobilno podatkovno povezavo, ko količina porabljenih mobilnih podatkov doseže nastavljeno mejo.

Prav tako lahko vključite funkcijo varčevanja s podatki, da preprečite aplikacijam, ki so zagnane v ozadju, da pošiljajo ali sprejemajo podatke. Glejte [Varčevanje s podatki](#) za več informacij.

- **Upravitelj kartice SIM:** aktivirajte vaše kartice SIM ali USIM, ter prilagodite nastavitve za kartico SIM. Glejte [Upravitelj kartice SIM](#) za več informacij.
- **Mob. dost. točka in privezovanje:** uporabite napravo kot dostopno točko mobile hotspot za skupno rabo mobilne podatkovne povezave med napravo in drugimi napravami, če omrežna povezava ni na voljo. Povezave lahko vzpostavite prek Wi-Fi, USB ali Bluetooth. Glejte [Mob. dost. točka in privezovanje](#) za več informacij.
- **Več nastavitev povezave:** prilagodite nastavitve za krmiljenje drugih funkcij. Glejte [Več nastavitev povezave](#) za več informacij.

## Wi-Fi

Vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop do interneta ali drugih omrežnih naprav.

### Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi

- 1 Na zaslonu nastavitev pritisnite **Povezave** → **Wi-Fi** in pritisnite stikalo, da ga vklopite.

## 2 Omrežje izberite s seznama omrežij Wi-Fi.

Omrežja za katera je potrebno imeti geslo se pojavijo kot ikone s ključavnico. Vpišite geslo in pritisnite **Poveži**.



- Ko se naprava poveže z omrežjem Wi-Fi, ob ponovni povezavi naprave z omrežjem vnos gesla ni potreben. Če želite preprečiti samodejno povezavo naprave z omrežjem, jo izberite s seznama omrežij in pritisnite **Pozabi**.
- Če se ne morete pravilno povezati z omrežjem Wi-Fi, ponovno zaženite funkcijo Wi-Fi naprave ali brezžični usmerjevalnik.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct poveže naprave neposredno prek omrežja Wi-Fi brez potrebe po dostopni točki.

1 Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Wi-Fi** in pritisnite stikalo, da ga vklopite.

2 Pritisnite **Wi-Fi Direct**.

Na seznamu so prikazane zaznane naprave.

Če naprave, s katero se želite povezati, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi funkcijo Wi-Fi Direct.

3 Izberite napravo, s katero se želite povezati.

Napravi bosta povezani, ko druga naprava sprejme zahtevo za povezavo prek Wi-Fi Direct.

## Pošiljanje in sprejemanje podatkov

Z drugimi napravami lahko souporabljate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja dejanja so primer pošiljanja slike na drugo napravo.

1 Zaženite aplikacijo **Galerija** in izberite sliko.

2 Pritisnite  → **Wi-Fi Direct** in nato izberite napravo na katero želite prenesti sliko.

### 3 Sprejmite zahtevo za povezavo prek Wi-Fi Direct na drugi napravi.

Če sta napravi že povezani, bo slika poslana na drugo napravo brez postopka zahteve za povezavo.

#### Prekinitev povezave z napravo

### 1 Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Wi-Fi**.

### 2 Pritisnite **Wi-Fi Direct**.

Naprava prikaže seznam povezanih naprav.

### 3 Pritisnite ime naprave, da prekinete povezavo z napravami.

## Bluetooth

Uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali predstavnostnih datotek z napravami, ki podpirajo Bluetooth.



- Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrezanje ali zlorabo podatkov, poslanih ali prejetih prek Bluetooth.
- Vedno zagotovite, da podatke delite in prejimate z napravami, ki jim zaupate in so ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko zmanjša.
- Nekatero naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.
- Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer, piratske kopije datotek ali nezakonito prisluškovanje poslovnim komunikacijam). Samsung ni odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.

#### Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth

### 1 Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Bluetooth** in pritisnite stikalo, da ga vklopite.

Zaznane naprave bodo prikazane na seznamu.

## 2 Izberite napravo, ki jo želite seznaniti.

Če naprave s katero se želite seznaniti ni na seznamu, nastavite napravo za vklop načina za seznanitev prek Bluetooth. Glejte navodila za uporabo druge naprave.



Vaša naprava je vidna drugim napravam, medtem ko je odprt zaslon za nastavitve Bluetooth.

## 3 Za potrditev sprejmite zahtevo za povezavo prek Bluetooth na vaši napravi.

Napravi bodo povezani, ko druga naprava sprejme zahtevo za povezavo prek Bluetooth.

## Pošiljanje in sprejemanje podatkov

Številne aplikacije podpirajo prenos podatkov prek Bluetooth. Z drugimi napravami Bluetooth lahko souporabljate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja dejanja so primer pošiljanja slike na drugo napravo.

### 1 Zaženite aplikacijo **Galerija** in izberite sliko.

### 2 Pritisnite → **Bluetooth** in nato izberite napravo na katero želite prenesti sliko.

Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi možnost za vidnost.

### 3 Sprejmite zahtevo za povezavo prek Bluetooth na drugi napravi.

## Pozabljanje naprav Bluetooth

### 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **Bluetooth**.

Naprava prikaže seznam seznanjenih naprav.

### 2 Pritisnite zraven imena naprave za preklic seznanitve.

### 3 Pritisnite **Prekliči seznanitev**.

## NFC in plačilo

Vaša naprava vam omogoča branje oznak NFC, ki vsebujejo podatke o izdelkih. Po prenosu potrebnih aplikacij lahko to funkcijo uporabljate tudi za plačilo in nakup vozovnic za potniški promet ali dogodke.




Baterija vključuje vgrajeno anteno NFC. Z baterijo ravnajte previdno, če želite preprečiti poškodbe antene NFC.

## Branje podatkov iz oznak NFC

Funkcijo NFC uporabite za branje podatkov o izdelku iz oznak NFC.

- 1 Na zaslону nastavitvev pritisnite **Povezave** in nato pritisnite stikalo **NFC in plačilo**, da ga vklopite.
- 2 Postavite področje NFC antene, na zadnji strani vaše naprave, v bližino oznake NFC. Prikazale se bodo informacije z oznake.

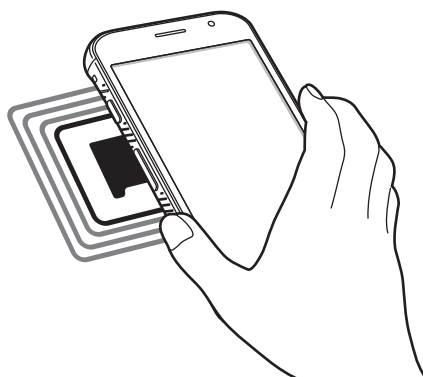

Zagotovite, da je zaslon naprave odklenjen. Drugače naprava ne bo prebrala oznak NFC ali prejela podatkov.

## Plačevanje s funkcijo NFC

Preden lahko funkcijo NFC uporabljate za plačila, se morate registrirati za mobilno plačilno storitev. Za registracijo ali več informacij o storitvi se obrnite na ponudnika storitev.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** in nato pritisnite stikalo **NFC in plačilo**, da ga vklopite.
- 2 Dotaknite se s področjem NFC antene, na zadnji strani vaše naprave, bralnika kartic NFC.

Da nastavite privzeto aplikacijo za plačevanje, odprite zaslon nastavitve in pritisnite **Povezave** → **NFC in plačilo** → **Pritisni in plačaj** → **PLAČILO** in nato izberite aplikacijo.



Seznam plačilnih storitev morda ne vsebuje vseh možnih aplikacij za plačila.

## Pošiljanje podatkov s funkcijo NFC

Prenašaje podatke, kot so slike ali stiki, z drugimi napravami tako, da vzpostavite stik med NFC anteno vaše naprave in NFC anteno druge naprave.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **NFC in plačilo** in nato pritisnite stikalo, da ga vklopite.
- 2 Izberite element in se dotaknite z anteno NFC vaše naprave anteno NFC druge naprave.
- 3 Ko se na zaslonu prikaže **Dotaknite se za prenos.**, pritisnite zaslon naprave za pošiljanje elementa.



Če obe napravi skušata poslati podatke hkrati, morda prenos datoteke ne bo uspešen.




## Varčevanje s podatki

Zmanjšate porabo podatkov, tako da preprečite aplikacijam, ki so zagnane v ozadju, da pošiljajo ali sprejemajo podatke.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **Poraba podatkov** → **Varčevanje s podatki** in pritisnite stikalo, da ga vključite.

Ko je vključena funkcija varčevanja s podatki, se na vrstici stanja prikaže ikona .

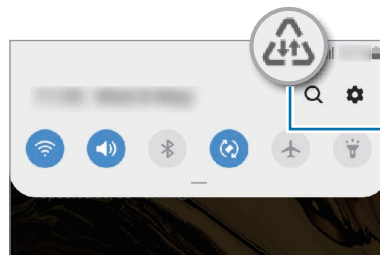

Vključena je funkcija varčevanja s podatki



Za izbiro aplikacij pri katerih ne želite omejiti uporabe podatkov, pritisnite **Dov. ap., ko je vkl. Var. s pod.** in izberite aplikacije.

## Aplik. samo za mobilne podatke

Izberite, da bodo aplikacije vedno uporabile mobilne podatke, tudi ko je naprava povezana z omrežjem Wi-Fi.

Na primer, nastavite lahko, da naprava uporabi samo mobilne podatke za aplikacije, ki jih želite zaščititi, ali za aplikacije za pretakanje, ki se lahko prekinejo. Tudi če ne izklopite funkcije Wi-Fi, se bodo aplikacije zagnale z uporabo mobilnih podatkov.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **Poraba podatkov** → **Aplik. samo za mobilne podatke**, pritisnite stikalo, da ga vklopite, in nato pritisnite stikala ob zelenih aplikacijah.



Pri uporabi te funkcije vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

## Upravitelj kartice SIM

Aktivirajte vaše kartice SIM ali USIM, ter prilagodite nastavitve za kartico SIM. Glejte [Uporaba dveh kartic SIM ali USIM](#) za več informacij.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **Upravitelj kartice SIM**.

- **Klici:** izberite kartico SIM ali USIM za glasovne klice.
- **Besedilna sporočila:** izberite kartico SIM ali USIM za sporočanje.
- **Prenos podat. prek mob. omrežja:** izberite kartico SIM ali USIM za podatkovne storitve.
- **Potrdite kartico SIM za klice:** nastavite napravo tako, da vas vpraša, katero kartico SIM ali USIM želite uporabiti za naslednji klic, kadar kličete brez uporabe prednostne kartice SIM ali USIM za klicanje.
- **Delovanje dveh kartic SIM:** dovolite, da naprava sprejme dohodne klice z druge kartice SIM ali USIM med klicem.



Ko je ta funkcija vključena, je lahko posredovanje klicev zaračunano, odvisno od regije ali operaterja.

## Mob. dost. točka in privezovanje

Uporabite napravo kot dostopno točko mobile hotspot za skupno rabo mobilne podatkovne povezave med napravo in drugimi napravami, če omrežna povezava ni na voljo. Povezave lahko vzpostavite prek Wi-Fi, USB ali Bluetooth.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **Mob. dost. točka in privezovanje**.



Pri uporabi te funkcije vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.


- **Mobilna dostopna točka:** uporabite dostopno točko mobile hotspot za souporabo povezave z mobilnim omrežjem naprave z računalniki ali drugimi napravami.
- **Internet prek vmesnika Bluetooth:** uporabite funkcijo interneta prek vmesnika Bluetooth za skupno rabo mobilne podatkovne povezave naprave z računalniki ali drugimi napravami prek Bluetooth.
- **USB modem:** uporabite funkcijo uporabe telefona kot modema po USB-ju za souporabo mobilne podatkovne povezave naprave z računalnikom prek USB-ja. Ko je povezana z osebnim računalnikom, se vaša naprava uporablja kot brezžični modem za računalnik.


## Uporaba dostopne točke mobile hotspot

Uporabite napravo kot dostopno točko mobile hotspot za skupno rabo mobilne podatkovne povezave med napravo in drugimi napravami.

1 Na zaslону nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Mob. dost. točka in privezovanje** → **Mobilna dostopna točka**.



2 Pritisnite stikalo, da ga vključite.

V vrstici stanja se prikaže ikona . Druge naprave lahko najdejo vašo napravo v seznamu omrežij Wi-Fi.

Za nastavitvev gesla za dostopno točko mobile hotspot, pritisnite  → **Konfiguracija mobilne dostopne točke** in izberite stopnjo varnosti. Nato vnesite geslo in pritisnite **Shrani**.

3 Na zaslону druge naprave poiščite in izberite vašo napravo s seznama omrežij Wi-Fi.



- Če mobile hotspot ni najden, na vaši napravi pritisnite  → **Konfiguracija mobilne dostopne točke**, izberite **Pokaži dodatne možnosti** in nato prekličite izbiro **Skrij mojo napravo**.
- Če se druga naprava ne more povezati z mobile hotspot, na vaši napravi pritisnite  → **Naprave z dovoljenjem** in pritisnite stikalo **Samo naprave z dovoljenjem**, da ga izključite.

4 Na povezani napravi uporabite mobilno podatkovno povezavo za dostop do interneta.

## Več nastavitvev povezave

Prilagajanje nastavitvev za upravljanje drugih funkcij povezave.

Na zaslону nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Več nastavitvev povezave**.

- **Iskanje naprav v bližini:** nastavite napravo, da poišče naprave v bližini s katerimi se lahko poveže.
- **Tiskanje:** konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi. Razpoložljive tiskalnike lahko poiščete oz. jih dodate ročno za tiskanje datotek. Glejte [Tiskanje](#) za več informacij.

- **MirrorLink:** uporabite funkcijo MirrorLink za nadzor aplikacij MirrorLink na napravi prek monitorja prikazovalne enote v vozilu. Glejte [MirrorLink](#) za več informacij.
- **VPN:** namestite navidezna omrežja (VPN-ji) na vaši napravi za povezavo z zasebnim omrežjem šole ali podjetja.
- **Zasebni DNS:** napravo nastavite tako, da uporablja zasebni strežnik DNS z izboljšano varnostjo.
- **Ethernet:** ko priključite vmesnik Ethernet, lahko uporabite ožičeno omrežje in konfigurirate omrežne nastavitve.

## Tiskanje

Konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi. Napravo lahko povežete s tiskalnikom prek Wi-Fi ali Wi-Fi Direct, ter natisnite slike ali dokumente.



Nekateri tiskalniki morda niso združljivi z napravo.

### Dodajanje vtičnikov za tiskalnik

Dodajte vtičnike za tiskalnike, ki jih želite priključiti na napravo.

- 1 Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Več nastavitvev povezave** → **Tiskanje** → **Prenesite vtičnik**.
- 2 Poiščite vtičnik tiskalnika v **Trgovina Play**.
- 3 Izberite vtičnik tiskalnika in ga namestite.
- 4 Izberite vtičnik tiskalnika in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.

Naprava bo samodejno poiskala tiskalnike, ki so povezani z istim omrežjem Wi-Fi kot vaša naprava.

5 Izberite tiskalnik, ki ga želite dodati.



Za ročno dodajanje tiskalnikov pritisnite  → **Dodaj tiskalnik**.

## Tiskanje vsebine

Med ogledom vsebine, kot so slike ali dokumenti, odprite seznam možnosti, pritisnite **Tiskanje** → ▼ → **Vsi tiskalniki** in izberite tiskalnik.



Načini tiskanja se lahko razlikujejo glede na vrsto vsebine.

## MirrorLink

Na zaslonu glavne enote vozila lahko prikažete zaslon vaše naprave.

Povežite vašo napravo z vozilom za nadzor aplikacij MirrorLink na napravi prek monitorja prikazovalne enote vozila.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **Več nastavitev povezave** → **MirrorLink**.



Vaša naprava je združljiva z vozili, ki podpirajo različico MirrorLink 1.1 ali novejšo.

## Priključite vašo napravo z vozilom prek MirrorLink

Ko funkcijo uporabite prvič, priključite napravo na omrežje Wi-Fi ali mobilno omrežje.

1 Seznanite napravo z vozilom prek Bluetooth.

Glejte [Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth](#) za več informacij.

2 Vašo napravo priključite v vozilo z uporabo kabla USB.

Ko sta priključena, dostopajte do aplikacij MirrorLink vaše naprave na monitorju prikazovalne enote.

## Prekinitev povezave MirrorLink

Odklopite kabel USB z vaše naprave in vozila.

## Zvoki in vibriranje

### Možnosti

Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Zvoki in vibriranje**.

- **Način zvoka:** nastavite napravo za uporabo zvočnega načina, načina vibriranja ali tihega načina.
- **Vibriranje med zvonjenjem:** nastavite napravo, da vibrira in predvaja melodijo zvonjenja za dohodne klice.
- **Melodija zvonjenja:** spremenite melodijo zvonjenja.
- **Vzorec tresenja:** izberite vzorec tresenja.
- **Zvoki za obvestila:** spremenite zvoke za obvestilo.
- **Glasnost:** nastavite stopnjo glasnosti za klicna zvonjenja, glasbo in video posnetke, sistemski zvok telefona ter zvonjenja za obveščanje.
- **Uporaba tipk za glas. za medije:** nastavite napravo, da prilagodi glasnost medija ob pritisku tipke za glasnost.
- **Sistemski zvoki:** nastavite napravo, da sproži zvok za dejanja, kot so vklop ali izklop zaslona ali krmiljenje zaslona na dotik.
- **Napredne nastavitve zvoka:** optimizirajte nastavitve v primeru predvajanja medijske vsebine. Glejte [Dolby Atmos \(prostorski zvok\)](#) ali [Ločite zvok aplikacije](#) za več informacij.

### Dolby Atmos (prostorski zvok)

Izberite način za prostorski zvok, ki je optimiziran za različne tipe zvoka, kot so filmi, glasba in zvok. Z Dolby Atmos lahko doživite gibljivi zvok, ki se pretaka okoli vas.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Zvoki in vibriranje** → **Napredne nastavitve zvoka** → **Kakovost zvoka in učinki** → **Dolby Atmos**, pritisnite stikalo, da ga vključite, nato pa izberite način.



Pred uporabo te funkcije morate priključiti slušalko.

## Ločite zvok aplikacije

Nastavite napravo, da predvaja zvok medijske vsebine z določene aplikacije, na povezanem zvočniku Bluetooth ali slušalkah, ločeno od drugih aplikacij.

Na primer, med poslušanjem aplikacije Navigacija prek zvočnika naprave lahko hkrati poslušate predvajanja z aplikacije Glasba prek zvočnika Bluetooth vozila.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zvoki in vibriranje** → **Napredne nastavitve zvoka** → **Ločite zvok aplikacije** in pritisnite stikalo, da ga vklopite.
- 2 Izberite aplikacijo za ločeno predvajanje medijske vsebine in pritisnite tipko za nazaj.
- 3 Izberite napravo za predvajanje medijskega zvoka izbrane aplikacije.

## Obvestila

Spremenite nastavitve obvestila.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Obvestila**.

- **Značke ikone aplikacije:** spremenite nastavitve za značke ikon aplikacij.
- **Ne moti:** nastavite napravo, da utiša dohodne klice, zvoke obvestil in večpredstavnostno vsebino, razen dovoljenih izjem.
- **Vrstica stanja:** nastavite napravo, da v vrstici stanja prikaže samo tri nedavna obvestila in možnost prikaza preostale ravni napolnjenosti baterija v odstotkih.
- **Nedavno poslano:** oglejte si aplikacije, ki so prejele nedavna obvestila, in spremenite nastavitve za obvestila. Če želite prilagoditi nastavitve obvestil za več aplikacij, pritisnite **Pokaži vse** → ▼ → **Vse** in izberite aplikacijo s seznama aplikacij.

# Zaslon

## Možnosti

Spremenite nastavitve zaslona in domačega zaslona.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaslon**.

- **Svetlost:** prilagodite svetlost zaslona.
- **Prilagodljiva svetlost:** nastavite napravo, da sledi prilagoditvam osvetlitve in jih uporabi samodejno ob podobnih svetlobnih pogojih.
- **Filter modre svetlobe:** vklopite filter modre svetlobe in spremenite nastavitve filtra. Glejte [Filter modre svetlobe](#) za več informacij.
- **Nočni način:** zmanjšajte naprežanje oči z uporabo temne teme, ko uporabljate napravo ponoči ali v temnem prostoru. Glejte [Nočni način](#) za več informacij.
- **Velikost in slog pisave:** spremenite velikost pisave in slog.
- **Povečava zaslona:** spremenite nastavitve za povečavo zaslona.
- **Zakasnitev zaslona:** nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev zaslona.
- **Domači zaslon:** konfigurirajte nastavitve za domači zaslon, kot sta mreža zaslona ali postavitev.
- **Preprosti način:** preklopite na enostavni način za prikaz večjih ikon in uporabo enostavnejše postavitev domačega zaslona.
- **Zaščita pred nenamernim dotikom:** nastavite napravo, da prepreči zaznavanje dotika v temnem prostoru, kot sta žep ali torba.
- **Občutljivost na dotik:** povečajte občutljivost na dotik zaslona za uporabo z zaščitami za salon.
- **Ohranjevalnik zaslona:** nastavite zagon ohranjevalnika zaslona, ko se naprava polni. Glejte [Ohranjevalnik zaslona](#) za več informacij.



## Filter modre svetlobe


Zmanjšajte naprežanje oči z omejevanjem modre svetlobe, ki jo oddaja zaslon.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaslon** → **Filter modre svetlobe** in nato pritisnite stikalo **Vklopite zdaj**, da ga vklopite.
- 2 Vlecite vrstico za prilagoditev, da nastavite prepustnost filtra.
- 3 Da nastavite razpored, ko bo filter modre svetlobe uporabljen za zaslon, pritisnite stikalo **Vklop ob načrtovani uri**, da ga vklopite in izberite možnost.
  - **Od mraka do zore:** napravo nastavite tako, da uporabi filter modre svetlobe ponoči in ga izklopi zjutraj, glede na vašo trenutno lokacijo.
  - **Urnik po meri:** nastavite določen čas, ko bo uporabljen filter modre svetlobe.

## Nočni način

Zmanjšajte naprežanje oči z uporabo temne teme, ko uporabljate napravo ponoči ali v temnem prostoru.




- Temna tema morda ne bo uporabljena v nekaterih aplikacijah.
- Nočni način lahko hitro vklopite ali izklopite na plošči z obvestili. Odprite ploščo z obvestili, podrsajte navzdol po njej in nato pritisnite  (**Nočni način**).

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaslon** → **Nočni način** in nato pritisnite stikalo **Vklopite zdaj**, da ga vklopite.
- 2 Da nastavite razpored, ko bo nočni način uporabljen za zaslon, pritisnite stikalo **Vklop ob načrtovani uri**, da ga vklopite in izberite možnost.
  - **Od mraka do zore:** napravo nastavite tako, da vklopi nočni način ponoči in ga izklopi zjutraj, glede na vašo trenutno lokacijo.
  - **Urnik po meri:** nastavite določen čas, ko se bo nočni način vklopil in izklopil.

## Ohranjevalnik zaslona

Ob samodejnem izklopu zaslona lahko za ohranjevalnik zaslona nastavite prikaz slik. Ohranjevalnik zaslona bo prikazan med polnjenjem naprave.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaslon** → **Ohranjevalnik zaslona** in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
- 2 Izberite možnost.  
Če izberete **Okvir fotografije** ali **Google Foto**, se zažene diaproyekcija izbranih slik. Če izberete **Fotografska miza**, se izbrane slike prikažejo na majhnih prekrivajočih karticah.
- 3 Pritisnite  za izbiro albuma za prikaz slik.
- 4 Ko končate, pritisnite tipko za nazaj.  
Za predogled izbrane možnosti pritisnite **Predogled**.



Zaslon se vklopi, če med prikazovanjem ohranjevalnika zaslona pritisnete zaslon.

## Ozadja in teme

Spremenite nastavitve ozadja za domači zaslon in zaklenjen zaslon ali uporabite različne teme za napravo.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Ozadja in teme**.

- **Ozadja:** spremenite nastavitve ozadja za domači zaslon in zaklenjeni zaslon.
- **Teme:** zamenjajte temo naprave.
- **Ikone:** spremenite stil ikone.

# Zaklenjen zaslon

## Možnosti

Spremenite nastavitve zaklenjenega zaslona.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaklenjen zaslon**.



Razpoložljive možnosti so odvisne od izbrane metode za zaklep zaslona.

- **Vrsta zaklepanja zaslona:** spremenite metodo za zaklep zaslona.
- **Smart Lock:** nastavite napravo, da se samodejno odklene, ko zazna zaupanja vredne kraje ali naprave. Glejte [Smart Lock](#) za več informacij.
- **Nastavitve varnega zaklepanja:** spremenite nastavitve varnega zaklepa za izbrano metodo zaklepanja.
- **Slog ure:** spremenite tip in barvo ure na zaklenjenem zaslonu.
- **Ura na gostovanju:** spremenite uro, da prikaže tako lokalno kot domačo časovno območje na zaklenjenem zaslonu med gostovanjem.
- **FaceWidgets:** spremenite nastavitve za elemente, ki so prikazani na zaklenjenem zaslonu.
- **Podatki o stiku:** nastavite napravo, da prikaže informacije o stiku, kot je elektronski naslov, na zaklenjenem zaslonu.
- **Obvestila:** nastavite, kako naj se prikažejo obvestila na zaklenjenem zaslonu.
- **Bližnjice do aplikacij:** izberite aplikacije za katere želite prikazati bližnjice na zaklenjenem zaslonu.
- **Več o zaklenjenem zaslonu:** oglejte si različico zaklenjenega zaslona in pravne informacije.

## Smart Lock

Nastavite napravo, da se samodejno odklene in ostane odklenjena, ko zazna zaupanja vredne kraje ali naprave.

Na primer, če ste nastavili svoj dom kot zaupanja vreden kraj, bo naprava ob vaši vrnitvi domov zaznala kraj in se samodejno odklenila.



- Ta funkcija bo na voljo za uporabo po nastavitvi metode za odklep zaslona.
- Če naprave ne uporabite po štirih urah ali ko vklopite napravo, morate zaslon odkleniti z uporabo nastavljenega vzorca, kode PIN ali gesla.


- 1 Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Zaklenjen zaslon** → **Smart Lock**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
- 3 Izberite možnost in sledite navodilom na zaslonu za končanje nastavitve.

## Varnost

### Možnosti

Spremenite nastavitve za zaščito naprave.


Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Varnost**.

- **Google Play Protect:** nastavite napravo, da pregleda škodljive aplikacije in vedenje ter vas opozori o možni škodi in jih odstrani.
- **Poišči moj mobilni telefon:** vključite ali izključite funkcijo Poišči moj mobilni telefon. Obiščete spletno mesto Poišči moj mobilni telefon ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)) in sledite ter nadzirajte vašo izgubljeno ali ukradeno napravo.  
Prav tako lahko dovolite lokacijskim storitvam Google, da ponudijo bolj natančne informacije o lokaciji vaše naprave.
- **Varnostna posodobitev:** oglejte si različico programske opreme vaše naprave in preverite posodobitve.
- **Namestitev neznanih aplikacij:** nastavite napravo, da dovoli namestitev aplikacij z neznanih virov.
- **Varna mapa:** ustvarite varno mapo, da zaščitite vašo zasebno vsebino in aplikacije pred drugimi. Glejte [Varna mapa](#) za več informacij.
- **Šifriranje kartice SD:** nastavite napravo za šifriranje datotek na pomnilniški kartici.  
 Če napravo ponastavite na tovarniške nastavitve, ko je ta nastavev vključena, naprava ne bo mogla prebrati vaših šifriranih datotek. Pred ponastavitvijo naprave izključite to nastavev.
- **Druge varnostne nastavitve:** konfigurirajte dodatne varnostne nastavitve.

- **Lokacija:** spremenite nastavitve za dovoljenja lokacijskih informacij.
- **Dovoljenja aplikacije:** oglejte si seznam funkcij in aplikacij, ki imajo dovoljenja za njihovo uporabo. Prav tako lahko uredite nastavitve za dovoljenja.
- **Pošiljanje diagnost. podatkov:** nastavite napravo, da samodejno pošlje diagnostične podatke in podatke o uporabi naprave podjetju Samsung.
- **Prejemanje marketinškega gradiva:** nastavite, če želite prejemati Samsungove informacije trženja, kot so posebne ponudbe, ugodnosti članstva in glasila.

## Varna mapa

Varna mapa ščiti vašo zasebno vsebino in aplikacije, kot so fotografije in stiki, pred dostopom s strani drugih oseb. Varnost vaše zasebne vsebine in aplikacij lahko ohranite tudi, ko je naprava odklenjena.

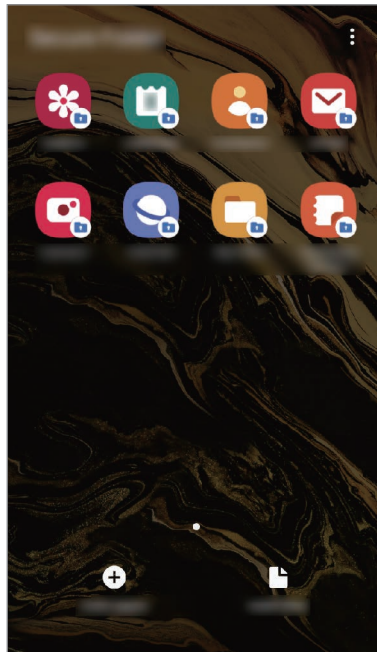

Varna mapa je ločeno, zaščiteno območje za shranjevanje. Podatkov v varni mapi ni mogoče prenesti na druge naprave prek neodobrenih načinov skupne rabe, kot je USB ali Wi-Fi Direct. Če poskusite prilagajati operacijski sistem ali spreminjati programsko opremo, se bo varna mapa samodejno zaklenila in postala nedostopna. Preden podatke shranite v varno mapo, ustvarite varnostno kopijo podatkov na drugi varni lokaciji.



Za uporabo varne mape se morate prijaviti v račun Samsung.

## Nastavitev varne mape

- 1 Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnete **Varnost** → **Varna mapa**.
- 2 Sprejmite pogoje in določila za varno mapo.
- 3 Vnesite ID in geslo vašega računa Samsung in pritisnite **Prijava**.
- 4 Izberite metodo zaklepanja za varno mapo in sledite navodilom na zaslону za dokončanje nastavitve.


Za spremembo imena ali barve ikone varne mape pritisnite  → **Prilagodi ikono**.



- Ko zaženete aplikacijo **Varna mapa**, morate odkleniti aplikacijo z uporabo prednastavljene metode zaklepa.
- Če pozabite vašo kodo za odklep varne mape, jo lahko ponastavite prek vašega računa Samsung. Pritisnite tipko na dnu zaklenjenega zaslona in vnesite geslo vašega računa Samsung.

## Nastavitev samodejnega zaklepa za varno mapo

Napravo nastavite tako, da samodejno zaklene varno mapo, kadar ta ni v uporabi.

- 1 Zaženite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite  → **Nastavitve** → **Samodejno zaklepanje Varne mape**.
- 2 Izberite možnost zaklepa.



Za ročni zaklep varne mape pritisnite  → **Zakleni**.

## Premikanje vsebine v varno mapo

Premaknite vsebino, kot so fotografije in stiki, v varno mapo. Naslednja dejanja predstavljajo primer premika slike iz privzetega pomnilnika v varno mapo.

- 1 Zaženite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite **Dodaj datoteke**.

2 Pritisnite **Slike**, označite slike, ki jih želite premakniti, in pritisnite **Končano**.

3 Pritisnite **Premakni**.

Izbrani elementi bodo izbrisani iz izvirne mape in premaknjeni v varno mapo. Za kopiranje elementov pritisnite **Kopiraj**.



Način za premikanje vsebine se lahko razlikuje glede na vrsto vsebine.

## Premikanje vsebine iz varne mape

Vsebino premaknite iz varne mape v ustrezno aplikacijo v privzetem pomnilniku. Naslednja dejanja predstavljajo primer premika slike iz varne mape v privzeti pomnilnik.

1 Zaženite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite **Galerija**.

2 Izberite sliko in pritisnite **⋮** → **Premakni iz mape Varna mapa**.

Izbrani elementi bodo premaknjeni v **Galerija** v privzetem pomnilniku.

## Dodajanje aplikacij

V varno mapo dodajte aplikacijo za uporabo.

1 Zaženite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite **Dodaj aplikacije**.

2 Označite eno ali več aplikacij, ki so nameščene na napravi, in pritisnite **Dodaj**.


Za namestitev aplikacij iz **Trgovina Play** ali **Galaxy Store** pritisnite **Prenesi iz trgovine Play** ali **Prenesi iz Galaxy Store**.

## Odstranjevanje aplikacij iz varne mape

Pritisnite in pridržite aplikacijo, ki jo želite izbrisati, in pritisnite **Odstrani**.


## Dodajanje računov


Dodajte račune Samsung in Google ali druge račune za sinhronizacijo z aplikacijami v varni mapi.

- 1 Zaženite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite  → **Nastavitve** → **Računi** → **Dodaj račun**.
- 2 Izberite računsko storitev.
- 3 Če želite končati nastavev računa, sledite navodilom na zaslonu.

## Skrij varno mapo

Bližnjico do varne mape lahko skrijete z zaslona aplikacij.


Zaženite aplikacijo **Varna mapa**, pritisnite  → **Nastavitve** in pritisnite stikalo **Prikaz Varne mape**, da ga izključite.

Lahko pa tudi povlečete vrstico stanja navzdol, da odprete ploščo z obvestili. Nato podrsajte navzdol na plošči z obvestili in pritisnite  (**Varna mapa**), da izključite funkcijo.

## Varnostno kopiranje in obnovitev varne mape

Ustvarite varnostne kopije vsebine in aplikacij iz varne mape v Samsung Cloud z uporabo vašega računa Samsung in jih kasneje obnovite.

### Ustvarjanje varnostne kopije podatkov

- 1 Zaženite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite  → **Nastavitve** → **Varn. kop. in obnavljanje**.
- 2 Pritisnite **Dodajte račun** in se prijavite v račun Samsung.
- 3 Preberite in sprejmite pogoje in določila ter pritisnite **Naprej**.
- 4 Pritisnite **Varn. kopir. podatkov Varna mapa**.



## 5 Označite elemente, za katere želite ustvariti varnostne kopije, in pritisnite **Varnostno kopiranje**.

Podatki bodo varnostno kopirani v Samsung Cloud.

### Obnovitev podatkov

1 Zaženite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite  → **Nastavitve** → **Varn. kop. in obnavljanje**.

2 Pritisnite **Obnovitev**.


3 Pritisnite  za izbiro naprave, kamor želite obnoviti podatke.

4 Obkljukajte elemente, ki jih želite obnoviti, in pritisnite **Obnovi**.

Varnostno kopirani podatki bodo obnovljeni v vaši napravi.

### Odstranitev varne mape

Varno mapo, vključno z njeno vsebino in aplikacijami, lahko odstranite.

Zaženite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite  → **Nastavitve** → **Več nastavitvev** → **Odstrani**.

Če želite ustvariti varnostno kopijo vsebine pred odstranitvijo varne mape, označite **Premakni predstavnostne datoteke iz Varne mape** in pritisnite **Odstrani**. Za dostop do podatkov, ki so varnostno kopirani iz varne mape, zaženite aplikacije **Moje datoteke** in pritisnite **Notranja shramba** → **Secure Folder**.



Opombe, shranjene v **Samsung Notes**, ne bodo varnostno kopirane.

## Računi in varnostno kopiranje

### Možnosti

Sinhronizirajte, varnostno kopirajte ali obnovite podatke naprave z uporabo Samsung Cloud. Prek Smart Switch se lahko prav tako tudi prijavite v račune, kot sta račun Samsung ali račun Google, ali prenesete podatke v druge naprave in iz njih.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Računi in varnostno kopiranje**.

- **Računi:** dodajte račune Samsung in Google, ali druge račune, za sinhronizacijo z njimi.


- **Varn kopir. in obnovitev:** hranite osebne podatke, podatke o aplikaciji in nastavitvah varno na vaši napravi. Ustvarite lahko varnostno kopijo vaših občutljivih podatkov in do njih dostopate pozneje. Za varnostno kopiranje ali obnovitev podatkov se morate vpisati v vaš račun Google ali Samsung.
- **Samsung Cloud:** upravljate lahko vsebino, ki jo želite shraniti varno v Samsung Cloud. Preverite stanje porabe vašega pomnilnika v Samsung Cloud ter sinhronizirajte, varnostno kopirajte in obnovite vaše podatke. Glejte [Samsung Cloud](#) za več informacij.
- **Smart Switch:** zaženite Smart Switch in prenesite podatke s prejšnje naprave. Glejte [Prenos podatkov iz prejšnjih naprav \(Smart Switch\)](#) za več informacij.



Redno varnostno kopirajte podatke na varno lokacijo, kot je Samsung Cloud ali računalnik, da jih boste lahko obnovili, če se podatki poškodujejo ali izgubijo zaradi nenamerne ponastavitve tovarniških podatkov.

## Samsung Cloud


S Samsung Cloud lahko sinhronizirate podatke, shranjene v vaši napravi, kot so slike in videoposnetki, ter si ogledate podatke, ki ste jih shranili v Samsung Cloud. V Samsung Cloud lahko tudi varnostno kopirate podatke iz vaše naprave in jih pozneje obnovite.

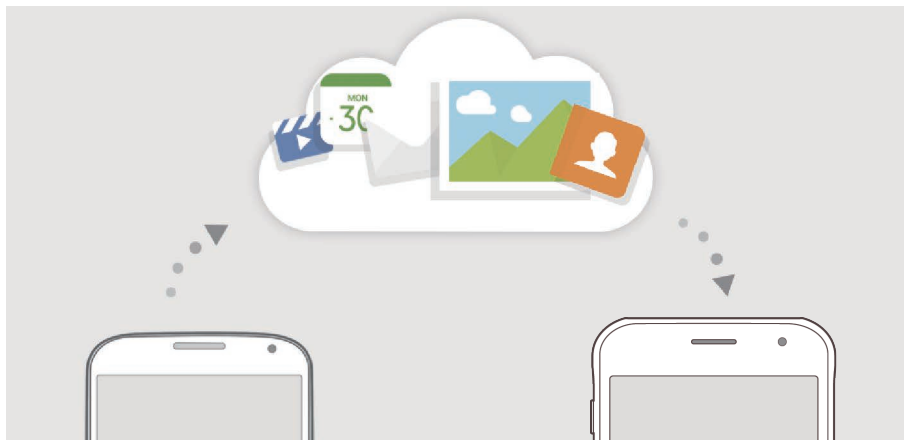

Za uporabo Samsung Cloud se morate prijaviti v račun Samsung.

## Sinhronizacija podatkov

S Samsung Cloud lahko sinhronizirate podatke, kot so slike, videoposnetki in dogodki, ki so shranjeni v vaši napravi, ter do njih dostopate z drugih naprav.

- 1 Na zaslону nastavitvev pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Samsung Cloud**.
- 2 Pritisnite  → **Nastavitve** → **Nast. sinhr. in sam. varn. kop.** → **Sinhronizacija**.
- 3 Pritisnite stikala ob elementih s katerimi želite opraviti sinhronizacijo.



Preglejte shranjene podatke ali spremenite nastavitve s pritiskom kartice **Galerija, Drugi sinhronizirani podatki** ali **Samsung Cloud Drive**.

## Ustvarjanje varnostne kopije podatkov

V Samsung Cloud lahko varnostno kopirate podatke iz vaše naprave.

- 1 Na zaslону nastavitvev pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Samsung Cloud** → **Varnostno kopiranje telefona**.
- 2 Označite elemente, za katere želite ustvariti varnostne kopije, in pritisnite **Varnostno kopiranje**.
- 3 Pritisnite **Končano**.



- Nekateri podatki ne bodo varnostno kopirani. Če želite preveriti, kateri podatki bodo varnostno kopirani, na zaslону nastavitvev pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Samsung Cloud** → **Varnostno kopiranje telefona**.
- Za ogled varnostno kopiranih podatkov za druge naprave v Samsung Cloud, na zaslону nastavitvev pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Samsung Cloud** → **Obnovitev podatkov** → ▼ in nato izberite želeno napravo.

## Obnovitev podatkov

Varnostno kopirane podatke lahko obnovite iz Samsung Cloud v vašo napravo.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Samsung Cloud**.
- 2 Pritisnite **Obnovitev podatkov** → ▼ in izberite želeno napravo.
- 3 Obkljukajte elemente, ki jih želite obnoviti, in pritisnite **Obnovi**.

## Google

Konfigurirajte nastavitve za nekatere funkcije, ki jih ponuja Google.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Google**.

## Napredne funkcije

### Možnosti

Vključite napredne funkcije in spremenite nastavitve, ki jih krmilijo.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Napredne funkcije**.



Prekomerno tresenje ali udarec naprave lahko za nekatere funkcije, ki uporabljajo senzorje, povzroči nenameren vnos.

- **Tipka XCover:** oglejte si in uredite aplikacije, ki jih zaženete s pritiskom tipke XCover.
- **Prikaz pametnega pojavnega okna:** izberite aplikacije za ogled njihovih obvestil prek pojavnih oken. Z uporabo te funkcije si lahko s pritiskom ikone na zaslonu hitro ogledate vsebino prek pojavnih oken.



Ta funkcija je na voljo samo v aplikacijah, ki podpirajo funkcijo Več oken.

- **Neposredno deljenje:** napravo nastavite tako, da prikaže stike, ki ste jih kontaktirali, v podoknu možnosti skupne rabe, da omogoči, da boste lahko neposredno delili vsebino.
- **Zmanjšajte število animacij:** napravo nastavite, da zmanjša učinke zaslona določenih dejanj, kot je odpiranje ali zapiranje aplikacij.
- **Gibi in poteze:** vključite funkcijo gibanja in spremenite nastavitve. Glejte [Gibi in poteze](#) za več informacij.
- **Game Launcher:** vključite Zaganjalnik iger. Glejte [Game Launcher](#) za več informacij.
- **Game Tools:** vključite orodja za igre, da pridobite dostop do uporabnih možnosti in funkcij med igranjem iger.
- **Dual Messenger:** namestiti drugo aplikacijo in uporabljajte dva ločena računa za isto aplikacijo za sporočanje. Glejte [Dual Messenger](#) za več informacij.
- **Pošiljanje sporočil SOS:** nastavite napravo, da pošlje sporočila za pomoč s trikratnim pritiskom tipke za vklop/izklop.

## Gibi in poteze

Vklopite funkcijo gibanja in spremenite nastavitve.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Napredne funkcije** → **Gibi in poteze**.

- **Pametna ustavitev:** preprečite izklop zaslona med gledanjem zaslona.
- **Pametno opozorilo:** nastavite napravo, da vas opozori na zgrešene klice ali nova sporočila, ko dvignete napravo.



Ta funkcija morda ne bo delovala, če je zaslon vključen ali naprava ni postavljena na ravno površino.

- **Preprost izklop zvoka:** nastavite napravo, da začasno utiša dohodne klice ali opozorila, če jo položite z zaslonom usmerjenim navzdol.

- **Način za enoročno upravljanje:** vključite način enoročnega postopka, če napravo uporabljate z eno roko.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- **Podrs. za klic ali poš. sporočil:** nastavite napravo, da opravite klic ali pošljete sporočilo, ko podrsate v desno ali levo na stiku ali telefonski številki v aplikaciji **Telefon** ali **Stiki**.



## Dual Messenger

Namestite drugo aplikacijo in uporabljajte dva ločena računa za isto aplikacijo za sporočanje.

**1** Na zaslону Nastavitve pritisnite **Napredne funkcije** → **Dual Messenger**.

Prikažejo se podprte aplikacije.

**2** Pritisnite stikalo aplikacije za namestitev druge aplikacije.

Nameščena bo druga aplikacija. Ikona druge aplikacije bo prikazana z . Ko prejmete obvestila od druge aplikacije, bodo obvestila prikazana z , kar jih bo ločilo od obvestil prve aplikacije.



Druga aplikacija



- Razpoložljivost funkcije dvojnega sporočanja je morda odvisna od aplikacije.
- Nekaterе funkcije aplikacije so morda omejene za drugo aplikacijo.

## Odstranitev druge aplikacije

- 1 Na zaslону Nastavitve pritisnite **Napredne funkcije** → **Dual Messenger**.
- 2 Pritisnite stikalo aplikacije, ki jo želite odstraniti, in pritisnite **Onemogoči** ali **Odstrani**.  
Vsi podatki povezani z drugo aplikacijo bodo izbrisani.




Če odstranite prvo aplikacijo, bo druga aplikacija prav tako izbrisana.

## Digitalno dobro počutje

Oglejte si zgodovino dnevne uporabe naprave. Ogledate si lahko podatke, kot so koliko časa je bil vklopljen zaslon in kolikokrat ste odprli aplikacije ali uporabili določene funkcije. Prav tako lahko tudi omejite uporabo ali spremenite nastavitve obvestil za posamezne aplikacije.

Na zaslónu nastavitvev pritisnite **Digitalno dobro počutje**.

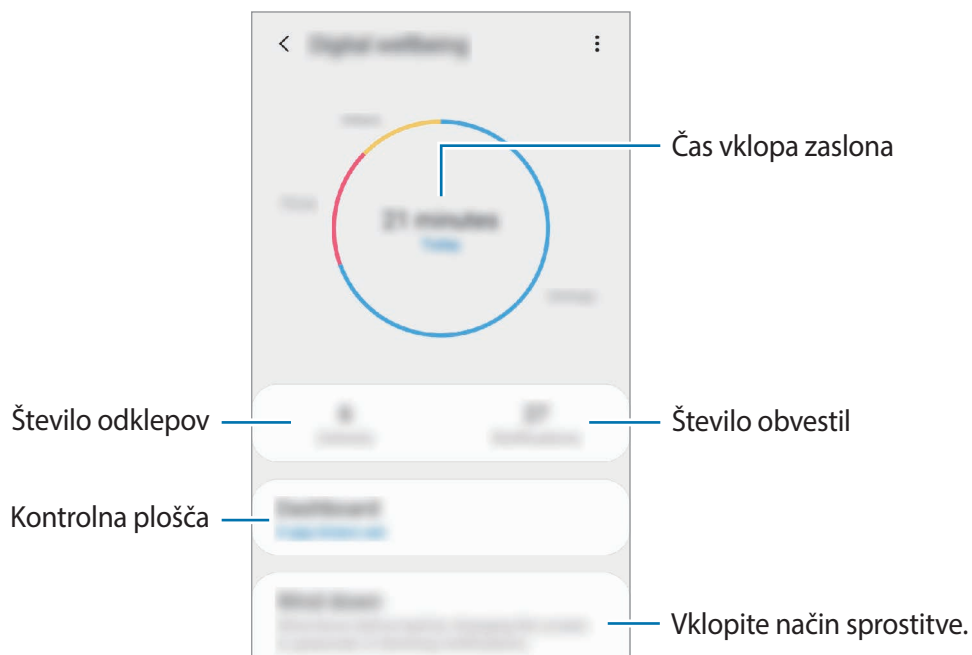

## Nastavitev časovnikov za aplikacije

Z nastavitvijo časovnika lahko omejite čas dnevne uporabe za posamezne aplikacije. Ko dosežete omejitev, se bo aplikacija izklopila in ne boste je več mogli uporabljati.

- 1 Na zaslonu nastavitev pritisnite **Digitalno dobro počutje** → **Nadzorna plošča**.
- 2 Pritisnite **Ni časovnikov** ob željeni aplikaciji in nastavite čas.

## Vklop načina sprostitve

Vklopite lahko način sprostitve, da zmanjšate obremenitev oči pred spanjem in preprečite motnje med spanjem.

- 1 Na zaslonu nastavitev pritisnite **Digitalno dobro počutje** → **Odpočijte si** in pritisnite stikalo **Vklopite zdaj**, da ga vklopite.
- 2 Vklopite stikalo za vklop zelene funkcije.
  - **Lestvica sivine**: prikažite barve na zaslonu kot odtenke sive.
  - **Ne moti**: nastavite napravo, da utiša dohodne klice in zvoke obvestil, razen dovoljenih izjem.
- 3 Za nastavitev razporeda za vklop načina sprostitve pritisnite stikalo **Vklop ob načrtovani uri**, da ga vklopite, pritisnite **Nastavitev urnika** in nato nastavite čas.



# Skrb za napravo

## Uvod

Funkcija nege naprave ponuja pregled stanja baterije, pomnilnika in sistemske varnosti vaše naprave. Prav tako lahko napravo samodejno optimizirate s pritiskom prsta.




## Optimizacija vaše naprave

Na zaslону nastavitvev pritisnite **Skrb za napravo** → **Optimiziraj zdaj**.

Funkcija hitre optimizacije izboljša delovanje naprave z naslednjimi ukrepi.

- Čiščenje dela pomnilnika.
- Izbris nepotrebnih datotek in zapiranje aplikacij, ki tečejo v ozadju.
- Upravljanje neobičajne porabe baterije.
- Iskanje zrušenih aplikacij ali zlonamernih programov.

## Uporaba funkcije samodejne optimizacije

Napravo lahko nastavite tako, da izvede samodejno optimizacijo, kadar ni v uporabi. Pritisnite  → **Samodejna optimizacija** in nato pritisnite stikalo, da ga vklopite. Če želite nastaviti čas za izvedbo samodejne optimizacije, pritisnite **Ura**.

## Baterija

Preverite preostalo moč baterije in čas uporabe naprave. Za naprave s skoraj praznimi baterijami, ohranite moč baterije z vključitvijo funkcij za varčevanje z energijo.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Skrb za napravo** → **Baterija**.




- Preostali čas uporabe prikazuje preostali čas preden baterija izgubi moč. Preostali čas uporabe je lahko odvisen od nastavitvev vaše naprave in pogojev delovanja.
- S strani nekaterih aplikacij, ki uporabljajo način za varčevanje energije, morda ne boste prejeli obvestil.

## Način visoke učinkovitosti delovanja

Izberite način napajanja, ki ustreza vašim namenom uporabe naprave.

Pritisnite **Način visoke učinkovitosti delovanja** in izberite zeleno možnost.

- **Optimizirano:** optimizirano za ravnovesje med zmogljivostjo naprave in porabo baterije.
- **Srednje varč. z en.:** vklopite način varčevanja z energijo, da podaljšate čas delovanja baterije.
- **Najv. možno v. z en.:** v maksimalnem načinu varčevanja z energijo naprava zmanjša porabo baterije z uporabo nočnega načina in omejitvijo razpoložljivosti aplikacij in funkcij. Omrežne povezave, razen mobilnega omrežja, so deaktivirane.

Napravo lahko nastavite, da hitreje napolni baterijo. Pritisnite  → **Nastavitve** in pritisnite stikalo **Hitro polnjenje s kablom**, da ga vklopite.

## Upravljanje porabe baterije za posamezno aplikacijo

Zmanjšajte porabo baterije tako, da preprečite aplikacijam, ki so zagnane v ozadju, uporabo moči baterije, ko teh ne uporabljate. Izberite aplikacije s seznama aplikacij in pritisnite stikalo **Prekl. a. v nač. sp.**, da vključite funkcijo.

## Shranjevanje

Preverite stanje porabljenega ali razpoložljivega pomnilnika.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Skrb za napravo** → **Shranjevanje**.



- Dejanska razpoložljiva kapaciteta vgrajenega pomnilnika je manjša od navedene kapacitete, ker del pomnilnika zasedejo operacijski sistem in privzete aplikacije. Razpoložljiva kapaciteta se lahko spremeni po posodobitvi naprave.
- Razpoložljiv prosto notranjega pomnilnika si lahko ogledate v odseku specifikacij za vašo trenutno napravo na spletnem mestu Samsung.

## Upravljanje pomnilnika

Če želite izbrisati preostale datoteke, kot je predpomnilnik, pritisnite **Počisti**. Če želite izbrisati datoteke ali odstraniti aplikacije, ki jih ne uporabljate več, izberite kategorijo pod **Podatki aplikacije** ali **Uporabniški podatki**. Nato izberite zelene elemente in pritisnite **IZBRIŠI** ali **ODSTRANI**.

## Pomnilnik RAM

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Skrb za napravo** → **Pomnilnik RAM**.

Da bo naprava delovala hitreje, ker boste zaustavili delujoče aplikacije v ozadju, označite aplikacije na seznamu aplikacij in pritisnite **Počisti**.

## Varnost

Preverite stanje varnostni naprave. Ta funkcija poišče zlonamerne programe na vaši napravi.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Skrb za napravo** → **Varnost** → **Preglej telefon**.

## Aplikacije

Urejte aplikacije naprave in spremenite njihove nastavitve. Ogledate si lahko podatke o porabi aplikacij, spremenite njihov nastavitve obvestil ali dovoljenj oziroma odstranite ali onemogočite nepotrebne aplikacije.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Aplikacije**.

## Splošno upravljanje

Po meri prilagodite sistemske nastavitve naprave ali ponastavite napravo.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Splošno upravljanje**.

- **Jezik in vnos:** izberite jezike naprave in spremenite nastavitve, kot so tipkovnice in vrste glasovnih vnosov. Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od izbranega jezika. Glejte [Dodajanje jezikov naprave](#) za več informacij.
- **Datum in čas:** dostopajte in spremenite nastavitve za krmiljenje, kako naprava prikazuje čas in datum.



Če baterija ostane popolnoma prazna, se bosta datum in čas ponastavila.

- **Stik z nami:** zastavite vprašanja ali si oglejte pogosta vprašanja. Glejte [Samsung Members](#) za več informacij.
- **Ponastavitev:** ponastavite nastavitve naprave ali opravite ponastavitev tovarniških podatkov. Ponastavite lahko vse svoje nastavitve ali samo omrežne nastavitve ali nastavitve dostopnosti. Napravo lahko prav tako nastavite, da se ponovno zažene ob vnaprej določenem času za optimizacijo naprave.

## Dodajanje jezikov naprave

Dodate lahko jezike, ki jih želite uporabljati na napravi.


- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Splošno upravljanje** → **Jezik in vnos** → **Jezik** → **Dodaj jezik**.

Za ogled jezikov, ki jih lahko dodate, pritisnite **⋮** → **Vsi jeziki**.

2 Izberite jezik, ki ga želite dodati.

3 Če želite nastaviti izbran jezik kot privzeti, pritisnite **Nast. kot privz.** Če želite ohraniti trenutno nastavitve jezika, pritisnite **Ohrani trenut.**

Izbrani jezik bo dodan na vaš seznam jezikov. Če ste spremenili privzeti jezik, bo izbran jezik dodan na vrh seznama.

Da spremenite privzeti jezik s seznama jezikov, povlecite  zraven jezika in ga premaknite na vrh seznama. Nato pritisnite **Uporabi.** Če aplikacija ne podpira privzeti jezik, bo uporabljen naslednji podprti jezik s seznama.

## Dostopnost

Konfigurirajte različne nastavitve za izboljšanje dostopnosti do vaše naprave.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Dostopnost.**

- **Bralnik zaslona:** vključite Voice Assistant, ki ponuja glasovno povratno informacijo. Za ogled pomoči za uporabo te funkcije pritisnite **Vadnica.**
- **Izboljšave vidnosti:** prilagodite nastavitve za izboljšanje dostopnosti za slepe in slabovidne uporabnike.
- **Izboljšave sluha:** prilagodite nastavitve za izboljšanje dostopnosti za uporabnike z okvaro sluha.
- **Interakcija in spretnost:** prilagodite nastavitve za izboljšanje dostopnosti za uporabnike, ki imajo zmanjšano spretnost.
- **Napredne nastavitve:** konfigurirajte nastavitve za neposreden dostop in funkcije obveščanja.
- **Nameščene storitve:** oglejte si storitve dostopnosti, ki so nameščene na vaši napravi.

## Posodobitev prog. opreme

Posodobite programsko opremo naprave prek storitve vdelana programska oprema prek zraka (FOTA). Prav tako lahko ustvarite raspored za posodobitve programske opreme.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Posodobitev prog. opreme**.



Če so izdane posodobitve programske opreme v sili zaradi varnosti vaše naprave in za blokiranje novih vrst varnostnih groženj, bodo nameščene samodejno brez vaše privolitve.

- **Prenos in namestitve:** preverite, ali so na voljo posodobitve, in jih namestite ročno.
- **Samodejni prenos prek Wi-Fi:** napravo nastavite tako, da samodejno prenese posodobitve, ko je povezana z omrežjem Wi-Fi.
- **Zadnja posodobitev:** oglejte si informacije o zadnji posodobitvi.

### Informacije o varnostnih posodobitvah

Varnostne posodobitve so zagotovljene za okrepitev varnosti vaše naprave in zaščito vaših osebnih podatkov. Za varnostne posodobitve za vaš model obiščite stran [security.samsungmobile.com](https://security.samsungmobile.com).



Spletna stran podpira samo nekatere jezike.

## Navodila za uporabo

Oglejte si pomoč da se naučite kako uporabljati napravo, aplikacije ali konfiguracijo pomembnih nastavitvev.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Navodila za uporabo**.

## O telefonu

Dostop do informacij o napravi.

Na zaslону nastavitvev pritisnite **O telefonu**.

Za spremembo imena vaše naprave pritisnite **Uredi**.

- **Stanje:** oglejte si različne informacije o napravi, kot so stanje kartice SIM, naslov za MAC Wi-Fi in serijska številka.
- **Pravne informacije:** oglejte si pravne informacije v zvezi z napravo, kot so varnostne informacije in odprtokodna licenca.
- **Informacije o programski opremi:** oglejte si informacije o programski opremi naprave, kot sta različica operacijskega sistema in različica vdelane programske opreme.
- **Podatki o bateriji:** oglejte si stanje baterije in informacije o bateriji naprave.

# Dodatek

## Odpravljanje težav

Preden se obrnete na servisni center Samsung, preizkusite naslednje rešitve. Vse okoliščine morda niso namenjene za vašo napravo.

### **Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da morate vnesti eno od teh kod:**

- Geslo: ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili za napravo.
- PIN: pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti kodo PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko onemogočite z uporabo menija za zaklep kartice SIM.
- PUK: kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
- PIN2: ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za več informacij, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

### **Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve**

- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova. Med premikanjem, se lahko nenehno pojavljajo sporočila o napaki.
- Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij, se obrnite na svojega ponudnika storitev.



## Vaša naprava se ne vklopi

- Če je baterija povsem prazna, se vaša naprava ne bo vklopila. Pred vklopom naprave v celoti napolnite baterijo.
- Baterija morda ni pravilno vstavljena. Ponovno vstavite baterijo.
- Obrišite pozlačene kontakte in ponovno vstavite baterijo.

## Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi

- Če na zaslon na dotik prilepite zaščito za zaslon ali dodatke, ta morda ne bo deloval pravilno.
- Zaslon morda ne bo deloval pravilno, če nosite rokavice, če vaše roke med dotikanje zaslona na dotik niso čiste ali če zaslon pritisnite z ostrimi predmeti ali konico prsta.
- Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.
- Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
- Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
- Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, obiščite Samsungov servisni center.

## Vaša naprava zamrzne ali zazna resno napako

Preizkusite naslednje rešitve. Če težava ni odpravljena, se obrnite na Samsungov servisni center.

### Ponovni zagon naprave

Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti aplikacije ali izklopiti in ponovno vklopiti napravo.

### Prisilni vnovični zagon

Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, hkrati pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop in tipko za znižanje glasnosti za več kot 7 sekund za ponovni zagon.

## Ponastavitev naprave

Če z zgoraj navedenimi metodami niste odpravili težave, opravite ponastavitev tovarniških podatkov.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Splošno upravljanje** → **Ponastavitev** → **Ponastavitev na tovarniške podatke** → **Ponastavi** → **Izbriši vse**. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi.

## Klici se ne povežejo

- Preverite, ali ste prijavljeni v omrežje mobilnega operaterja.
- Preverite, ali je za zeleno številko morda nastavljena omejitev klicev.
- Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.

## Sogovornik vas ne sliši

- Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
- Zagotovite, da je mikrofona v bližini ust.
- Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.

## Med klicem slišite odmev

Prilagodite glasnost s pritiskom tipke za glasnost ali se premaknite drugam.

## Pogostokrat se prekine povezava z mobilnim omrežjem ali internetom oz. kakovost zvoka je slaba

- Preverite, ali morda blokirate notranjo anteno naprave.
- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal. Morda imate težave z vzpostavljanjem povezave zaradi težav z bazno postajo operaterja. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
- Z uporabo naprave med premikanjem, so lahko storitve brezžičnega omrežja onemogočene zaradi težav z omrežjem operaterja.

## Baterija se ne napolni pravilno (za napajalnike odobrene s strani podjetja Samsung)

- Zagotovite, da je napajalnik pravilno priključen.
- Če sta sponki baterije umazani, baterije morda ne bo možno pravilno napolniti oz. naprava se lahko izklopi. Pozlačene kontakte obrišite in poskusite znova napolniti baterijo.

## Baterija se sprazni hitreje kot ob nakupu

- Ko napravo ali baterijo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se uporabni električni naboj zniža.
- Poraba baterije se poveča pri uporabi določenih funkcij ali aplikacij, kot so GPS, igre ali internet.
- Baterija se tudi ob neuporabi naprave sčasoma sprazni.

## Ko vključite fotoaparata, se prikažejo sporočila o napakah

Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v napravi dovolj razpoložljivega pomnilnika, poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko vključite fotoaparata, naredite naslednje:

- Napolnite baterijo.
- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Znova zaženite napravo. Če imate še vedno težave z aplikacijo za kamero, se obrnite na Samsungov servisni center.

## Kakovost fotografije je slabša od predogleda

- Kakovost vaših fotografij je lahko odvisna od okolice in tehnik fotografiranja, ki jih uporabite.
- Če fotografije posnamete v temnih prostorih, ponoči ali znotraj, se lahko na sliki pojavi šum oz. slike niso izostrene.

## Ko odprete večpredstavnostne datoteke, se prikažejo sporočila o napakah

Če se prikažejo sporočila o napakah oz. večpredstavnostnih datotek ni moč predvajati, ko jih odprete na vaši napravi, naredite naslednje:

- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščiten s sistemom DRM (Digital Rights Management). Če je datoteka zaščiten z DRM, preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ za predvajanje datoteke.
- Zagotovite, da naprava podpira oblike datotek. Če oblika datoteke ni podprta, kot sta DivX ali AC3, namestite aplikacijo, ki jo podpira. Za potrditev oblik datotek, ki jih podpira vaša naprava, obiščite [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Vaša naprava podpira fotografije in videoposnetke, ki ste jih posneli z napravo. Fotografije in videoposnetki, ki ste jih posneli z drugimi napravami morda ne bodo delovali pravilno.
- Vaša naprava podpira večpredstavnostne datoteke, ki jih je odobril vaš ponudnik omrežnih storitev ali ponudniki dodatnih storitev. Nekatera vsebina, ki je dosegljiva na internetu, kot so melodije za zvonjenje, videoposnetki ali ozadja, morda ne bo pravilno delovala.

## Bluetooth ne deluje dobro

Če ne najdete druge naprave Bluetooth ali imate težave s povezavo ali drugimi okvarami, preizkusite naslednje:

- Poskrbite, da je naprava, s katero se želite povezati, pripravljena na iskanje ali povezavo.
- Preverite, ali sta vaša naprava in naprava Bluetooth v največjem medsebojnem dosegu funkcije Bluetooth (10 m).
- Na vaši napravi zaženite aplikacijo **Nastavitve** pritisnite **Povezave** in nato pritisnite stikalo **Bluetooth**, da ga ponovno vključite.
- Na vaši napravi zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Splošno upravljanje** → **Ponastavitev** → **Ponastavite omrežne nastavitve** → **Ponastavi nastavitve** → **Ponastavi za ponastavitev omrežnih nastavitvev**. Ob ponastavitvi lahko izgubite registrirane informacije.

Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na Samsungov servisni center.

## Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča

- Preverite, ali je kabel USB, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
- Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.
- Če uporabljate okolje Windows XP, preverite, ali imate na računalniku nameščen sistem Windows XP Service Pack 3 ali novejši.

## Vaša naprava ne najde vaše trenutne lokacije

Signali GPS so lahko ovirani na nekaterih krajih, kot na primer znotraj. Nastavite napravo, da uporabi Wi-Fi ali mobilno omrežje za iskanje vaše trenutne lokacije v teh primerih.

## Podatki, shranjeni v napravi, so izgubljeni

Vedno ustvarite varnostno kopijo vseh pomembnih podatkov, ki so shranjeni v napravi. V nasprotnem primeru ne boste mogli obnoviti podatkov v primeru poškodbe ali izgube. Samsung ni odgovoren za izgubo podatkov, ki so shranjeni v napravi.


## Na zunanji strani ohišja naprave se pojavi majhna odprtina

- Ta odprtina je potrebna proizvodna značilnost, hkrati pa se lahko pojavi manjše prestavljanje oz. vibriranje delov.
- Čez čas lahko trenje med deli povzroči, da se ta odprtina malenkost razširi.

## V shrambi naprave ni dovolj prostora

Izbrišite nepotrebne podatke, kot je predpomnilnik, z uporabo funkcije za nego naprave ali ročno izbrišite aplikacije ali datoteke, ki jih ne uporabljate, ter s tem povečajte prostor v shrambi.

## Vrstica za prilagoditev svetlosti zaslona se ne prikaže na plošči z obvestili

Odprite ploščo z obvestili tako, da povlečete vrstico stanja navzdol in nato povlečete ploščo z obvestili navzdol. Pritisnite  poleg vrstice za prilagoditev svetlosti in pritisnite stikalo **Prikaz kontrolnika na vrhu**, da ga vključite.

## Avtorske pravice

Avtorske pravice © 2019 Samsung Electronics

Ta navodila so zaščiteni z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.

Noben del tega priročnika se ne sme reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov, brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics.

## Blagovne znamke

- SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po svetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
- Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos in simbol dvojnega D sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.
- Vse blagovne znamke in avtorske pravice so last njihovih lastnikov.