

**SAMSUNG**

# NAVODILA ZA UPORABO

SM-G525F/DS

Slovenian. 01/2021. Rev.1.0

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

# Vsebina

## Osnove

- 4 Preberi najprej
- 7 Primeri pregrevanja naprave in rešitve
- 10 Postavitev naprave in funkcije
- 14 Baterija
- 18 Kartica SIM ali USIM (kartica nano-SIM)
- 19 Pomnilniška kartica (kartica microSD)
- 21 Vkllop ali izkllop naprave
- 22 Prvotna nastavitve
- 22 Račun Samsung
- 23 Prenos podatkov iz prejšnjih naprav (Smart Switch)
- 25 Razumevanje zaslona
- 33 Obvestilna plošča
- 35 Vnašanje besedila

## Aplikacije in funkcije

- 37 Namestitev ali odstranitev aplikacij
- 38 Telefon
- 41 Stiki
- 43 Sporočila
- 44 Internet
- 45 Fotoaparati

- 53 Galerija
- 57 Več oken
- 59 Samsung Health
- 60 Samsung Notes
- 60 Samsung Members
- 60 Galaxy Shop
- 61 Koledar
- 61 Reminder
- 62 Radio
- 63 Snemalnik zvoka
- 63 Moje datoteke
- 63 Ura
- 64 Kalkulator
- 64 Game Launcher
- 65 Game Booster
- 66 Samsung Kids
- 66 SmartThings
- 67 Skupna raba vsebine
- 68 Music Share
- 69 Smart View
- 70 Povezava s sistemom Windows
- 71 Samsung Global Goals
- 71 Aplikacije Google

## Nastavitve

- 72 Uvod
- 72 Račun Samsung account
- 72 Povezave
  - 73 Wi-Fi
  - 75 Bluetooth
  - 76 NFC in brezstična plačila
  - 77 Varčevanje s podatki
  - 78 Aplik. samo za mobilne podatke
  - 78 Mobilna dostopna točka
  - 79 Več nastavitvev povezave
- 80 Zvoki in vibriranje
  - 81 Kakovost zvoka in učinki
  - 81 Ločite zvok aplikacije
- 81 Obvestila
- 82 Zaslón
- 83 Ozadje
- 83 Teme
- 83 Domači zaslon
- 83 Zaklenjen zaslon
  - 84 Smart Lock
- 84 Biometrični podatki in varnost
  - 85 Prepoznavanje obraza
  - 87 Varna mapa
- 90 Zasebnost
- 90 Lokacija
- 90 Google
- 91 Računi in varnostno kopiranje
  - 91 Samsung Cloud
- 92 Napredne funkcije
  - 93 Gibi in poteze
  - 94 Dual Messenger

- 94 Digitalno dobro počutje in starševski nadzor
- 95 Skrb za baterijo in napravo
  - 95 Optimizacija vaše naprave
  - 96 Baterija
  - 96 Shranjevanje
  - 96 Pomnilnik RAM
  - 96 Zaščita naprave
- 97 Aplikacije
- 97 Splošno upravljanje
- 98 Dostopnost
- 99 Posodobitev prog. opreme
- 99 O telefonu

## Dodatek

- 100 Odpravljanje težav

# Osnove

## Preberi najprej

Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.

- Opisi so osnovani glede na privzete nastavitve naprave.
- Vsebina se lahko razlikuje in je lahko odvisna od vaše regije, ponudnika storitev, tehničnih podatkov modela ali programske opreme naprave.
- Pri uporabi nekaterih aplikacij ali funkcij bo naprava morda zahtevala povezavo z omrežjem Wi-Fi ali mobilnim omrežjem.
- Vsebina (vsebina visoke kakovosti), ki zahteva visoko procesorsko moč in porabo pomnilnika RAM, bo vplivala na celovito delovanje naprave. Aplikacije, povezane z vsebino, morda ne bodo pravilno delovale, odvisno od tehničnih podatkov naprave in okolja v katerem je uporabljena.
- Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem, ki so posledica aplikacij, ki so jih ponudili tretji ponudniki in ne Samsung.
- Družba Samsung ni odgovorna za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica urejanja nastavitve registra ali modifikacijo operacijskega sistema. Poskus prilagajanja operacijskega sistema po meri lahko povzroči, da vaša naprava ali aplikacije ne delujejo pravilno.
- Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in ostala vsebina, ki je na voljo v tej napravi, je licencirana za omejeno uporabo. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Uporabniki so v celoti odgovorni za nezakonito uporabo medijske vsebine.
- Za podatkovne storitve, kot so sporočanje, nalaganje in prenos, samodejna sinhronizacija oz. uporaba lokacijskih storitev, boste morda morali plačati dodatne stroške glede na vaš naročniški paket. Za prenose večjih količin podatkov vam priporočamo uporabo funkcije Wi-Fi.
- Privzete aplikacije, ki so prednaložene na napravi, so predmet posodobitev in morda ne bodo več podprte brez predhodnega obvestila. Če imate vprašanja v zvezi z aplikacijo, ki je prednaložena na napravi, se obrnite na servisni center Samsung. Za aplikacije, nameščene s strani uporabnika, se obrnite na ponudnike storitev.
- Modifikacija operacijskega sistema naprave ali nameščanje programske opreme iz neuradnih virov lahko povzroči okvare naprave in poškodbo oz. izgubo podatkov. Ta dejanja so kršitve vašega licenčnega sporazuma Samsung, zaradi katerih bo vaša garancija neveljavna.

- Odvisno od regije ali ponudnika storitve, je med proizvodnjo in distribucijo nameščena zaščita zaslona. Poškodba nameščene zaščite zaslona ni krita z garancijo.
- Zaslona na dotik je viden tudi pri močni sončni svetlobi s samodejno prilagoditvijo razpona kontrasta glede na okolico. Glede na naravo izdelka lahko prikazovanje fiksne grafike dlje časa povzroči sledi (vtis v zaslon) ali zameglitev.
  - Priporočamo vam, da ne uporabljate fiksne grafike na delu ali celotnem zaslonu na dotik dlje časa in izklopite zaslon na dotik, ko ne uporabljate naprave.
  - Zaslona na dotik lahko nastavite, da se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate. Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Zaslona** → **Zakasnitev zaslona** in nato izberite čas čakanja, preden naprava izklopi zaslon na dotik.
  - Če želite nastaviti zaslon na dotik tako, da samodejno prilagodi svetlost glede na okolico, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Zaslona** in nato pritisnite stikalo **Prilagodljiva svetlost**, da ga vklopite.
- Za uporabo mobilnih naprav na letalih ali ladjah lahko veljajo zvezne in lokalne smernice ter omejitve. Preverite pri ustreznih organih ter vedno upoštevajte navodila osebja o času in načinu uporabe naprave.

## Zadrževanje vode in odpornost na prah


Vaša naprava nudi odpornost pred vodo in prahom. Upoštevajte te nasvete, da ohranite odpornost pred vodo in prahom vaše naprave. Neupoštevanje lahko privede do poškodbe vaše naprave.


- Naprave ne potaplajte v svežo vodo, ki je globlja od 1,5 m, ali jo pustite potopljeno več kot 30 minut. Če potopite napravo v katero koli tekočino, ki ni sladka voda (npr. slani vodi, ionizirani vodi ali alkoholni pijači), bo tekočina hitreje prodrla v napravo.
- Naprave ne izpostavljajte **vodi z močnim tokom**.
- Ne odpirajte pokrovov naprave, ko je naprava v vodi oz. v zelo vlažnih okoljih, kot so na primer bazeni ali kopalnice.
- Zadnjega pokrova ne odpirajte z mokrimi rokami ali ko je naprava mokra.

- **Gumijasto tesnilo, nameščeno na zadnjem pokrovu**, je pomembna komponenta naprave. Pri odpiranju in zapiranju zadnjega pokrova bodite pazljivi, da s tem preprečite poškodbo gumijastega tesnila. Prav tako zagotovite, da je gumijasto tesnilo brez umazanije, na primer peska in prahu, da s tem preprečite poškodbo naprave.
- Zadnji pokrov se lahko razrahlja, če vam naprava pade na tla ali se udari. Zagotovite, da so vsi pokrovi ustrezno poravnani in trdno zaprti.
- Če je naprava namočena v vodo oz. če se mikrofona ali zvočnika zmoči, med klicem morda ne boste razločno slišali zvoka. Pred uporabo obrišite napravo s suho krpo, nato pa jo temeljito posušite.
- Vaša naprava je bila preizkušena v nadzorovanem okolju in ima certifikat odpornosti na vodo in prah v določenih okoliščinah (ustreza zahtevam klasifikacije IP68, kot je opisano v mednarodnem standardu IEC 60529 - Stopnje zaščite, ki jo omogoča ohišje [koda IP]; testni pogoji: 15–35 °C, 86–106 kPa, sladka voda, 1,5 meter, 30 minut). Kljub tej klasifikaciji, se lahko vaša naprava poškoduje v določenih okoliščinah.

### Ikone z navodili

 **Opozorilo:** okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih

 **Pozor:** okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo

 **Obvestilo:** opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije

## Primeri pregrevanja naprave in rešitve

### Ko se naprava segreje med polnjenjem baterije

Med polnjenjem lahko naprava in napajalnik postaneta vroča. Med brezžičnim polnjenjem ali hitrim polnjenjem je lahko naprava vroča na dotik. To ne vpliva na življenjsko dobo naprave ali delovanje, hkrati pa to spada pod normalno delovanje naprave. Če se baterija prekomerno segreje, se lahko hitrost polnjenja zmanjša ali pa lahko napajalnik preneha s polnjenjem.

#### V primeru, da se naprava segreje, storite naslednje:

- Odklopite napajalnik z naprave in zaprite vse zagnane aplikacije. Počakajte, da se naprava ohladi in nato ponovno začnite s polnjenjem naprave.
- Prekomerno segrevanje spodnjega dela naprave lahko povzroča poškodovan priključen kabel USB. Zamenjajte poškodovan kabel USB z novim, ki je odobren s strani podjetja Samsung.
- Pri uporabi brezžičnega napajalnika ne postavljajte tujkov, kot so kovinski predmeti, magneti in kartice z magnetnim trakom, med napravo in brezžični napajalnik.



Funkciji brezžičnega ali hitrega polnjenja sta na voljo samo pri podprtih modelih.

### Ko se naprava segreje med uporabo

Ko uporabljate funkcije ali aplikacije, ki zahtevajo več moči ali jih uporabljate dlje časa, se vaša naprava lahko začasno segreje zaradi povečane porabe baterije. Zaprite vse zagnane aplikacije ali nekaj časa ne uporabljajte naprave.

Spodaj so navedeni primeri ali okoliščine, kjer se lahko naprava prekomerno segreje. Ti primeri morda ne veljajo za vaš model, odvisno od funkcij in aplikacij, ki jih uporabljate.

- Med prvotno namestitvijo po nakupi ali ob obnovitvi podatkov.
- Med prenosom velikih datotek.

- Med uporabo aplikacij, ki zahtevajo več moči, ali uporabo aplikacij dlje časa.
  - Med igranjem visoko-kakovostnih iger dlje časa.
  - Med snemanjem videa dlje časa.
  - Med pretakanjem videoposnetkov pri uporabi nastavitve za najvišjo svetlost.
  - Med priključitvijo TV sprejemnika.
- Med večopravnostjo (oziroma, ko je več aplikacij zagnanih v ozadju).
  - Med uporabo več oken
  - Med posodobitvijo ali nameščanjem aplikacij pri snemanju videa
  - Med prenosom velikih datotek tekom video klica
  - Med snemanjem videoposnetkov pri uporabo aplikacije z navigacijo
- Med uporabo večje količine podatkov za sinhronizacijo z oblakom, elektronsko pošto ali drugim računom.
- Med uporabo aplikacije za navigacijo v avtomobilu, ko je naprava izpostavljena neposredni sončni svetlobi.
- Med uporabo dostopne točke mobile hotspot ali funkcije skupne rabe mobilnega interneta
- Med uporabo naprave v območjih s šibkim signalom ali brez sprejema
- Med polnjenjem baterije pri poškodovanem kablu USB
- Ko je večnamenski priključek naprave poškodovan ali izpostavljen tujkom, kot so tekočine, prah, kovinski prašek in ostružki svinčnika
- Če gostujete.

### **V primeru, da se naprava segreje, storite naslednje:**

- V napravi naj bo nameščena najnovejša programska oprema.
- Konflikti med zagnanimi aplikacijami lahko povzročijo, da se naprava segreje. Znova zaženite napravo.
- Izključite funkcije Wi-Fi, GPS in Bluetooth. če teh ne uporabljate.
- Zaprite aplikacije, ki povečajo porabo baterije ali so zagnane v ozadju, ko jih ne uporabljate.
- Izbrišite nepotrebne datoteke ali neuporabljene aplikacije.
- Zmanjšajte osvetlitev zaslona.
- Če se naprava segreje ali je ob daljšem dotiku vroča, je ne uporabljajte dlje časa. Če se naprava še vedno pregreva, se obrnite na Samsungov servisni center.



## Previdnosti ukrepi za pregrevanje naprave

Če začnete čutiti nelagodje zaradi pregrevanja naprave, jo prenehajte uporabljati.

Ko se naprava segreje, so lahko funkcije in učinkovitost delovanja omejene oziroma se lahko naprava izklopi, da se ohladi. Funkcija je na voljo samo pri podprtih modelih.

- Če se naprava pregreje in doseže določeno temperaturo, se prikaže opozorilo za preprečitev okvare naprave, draženja in poškodbe kože ter puščanja baterije. Zaradi znižanja temperature naprave bosta svetlost zaslona in hitrost delovanja omejeni, polnjenje baterije pa se bo ustavilo. Delujoče aplikacije se bodo zaprle ter vse funkcije klicanja in druge funkcije bodo omejene, razen klicev v sili, dokler se naprava ne ohladi.
- Če se zaradi nadaljnjega zviševanja temperature naprave prikaže še drugo sporočilo, se bo naprava izklopila. Naprave ne uporabljajte, dokler njena temperatura ne pade pod določeno raven. Če se drugo opozorilo prikaže med klicem v sili, klic ne bo prekinjen zaradi prisilnega izklopa naprave.

## Previdnostni ukrepi za okolje uporabe

Vaša naprava se lahko segreje zaradi okolja v naslednjih okoliščinah. Bodite previdni, da ne skrajšate časa delovanja baterije, poškodujete naprave ali povzročite požara.

- Naprave ne shranjujte v zelo nizkih ali zelo visokih temperaturah.
- Ne izpostavljajte naprave neposredni sončni svetlobi dlje časa.
- Naprave ne uporabljajte ali shranjujte dlje časa na vročem območju, na primer v avtu sredi poletja.
- Naprave ne puščajte na stvareh, ki se lahko pregrejejo, kot je električna grelna blazina.
- Naprave ne shranjujte v bližini grelnikov, mikrovalovnih pečic, vročih kuhinjskih naprav ali visokotlačnih posod.
- Ne uporabljajte kabel katerega ovoj je olupljen ali poškodovan in ne uporabljajte poškodovan ali okvarjen napajalnik ali baterije.

## Postavitev naprave in funkcije


### Vsebina paketa

Za vsebino paketa glejte navodila za hitri začetek.



- Izdelki, ki so priloženi napravi in katerikoli razpoložljivi dodatki, so odvisni od regije oz. ponudnika storitev.
- Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z drugimi napravami.
- Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Samsung. Pred nakupom preverite ali so združljivi z napravo.
- Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Uporaba neodobrenega pripomočka lahko povzroči okvare ali napake v delovanju, ki jih garancija ne krije.
- Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.

## Postavitev naprave

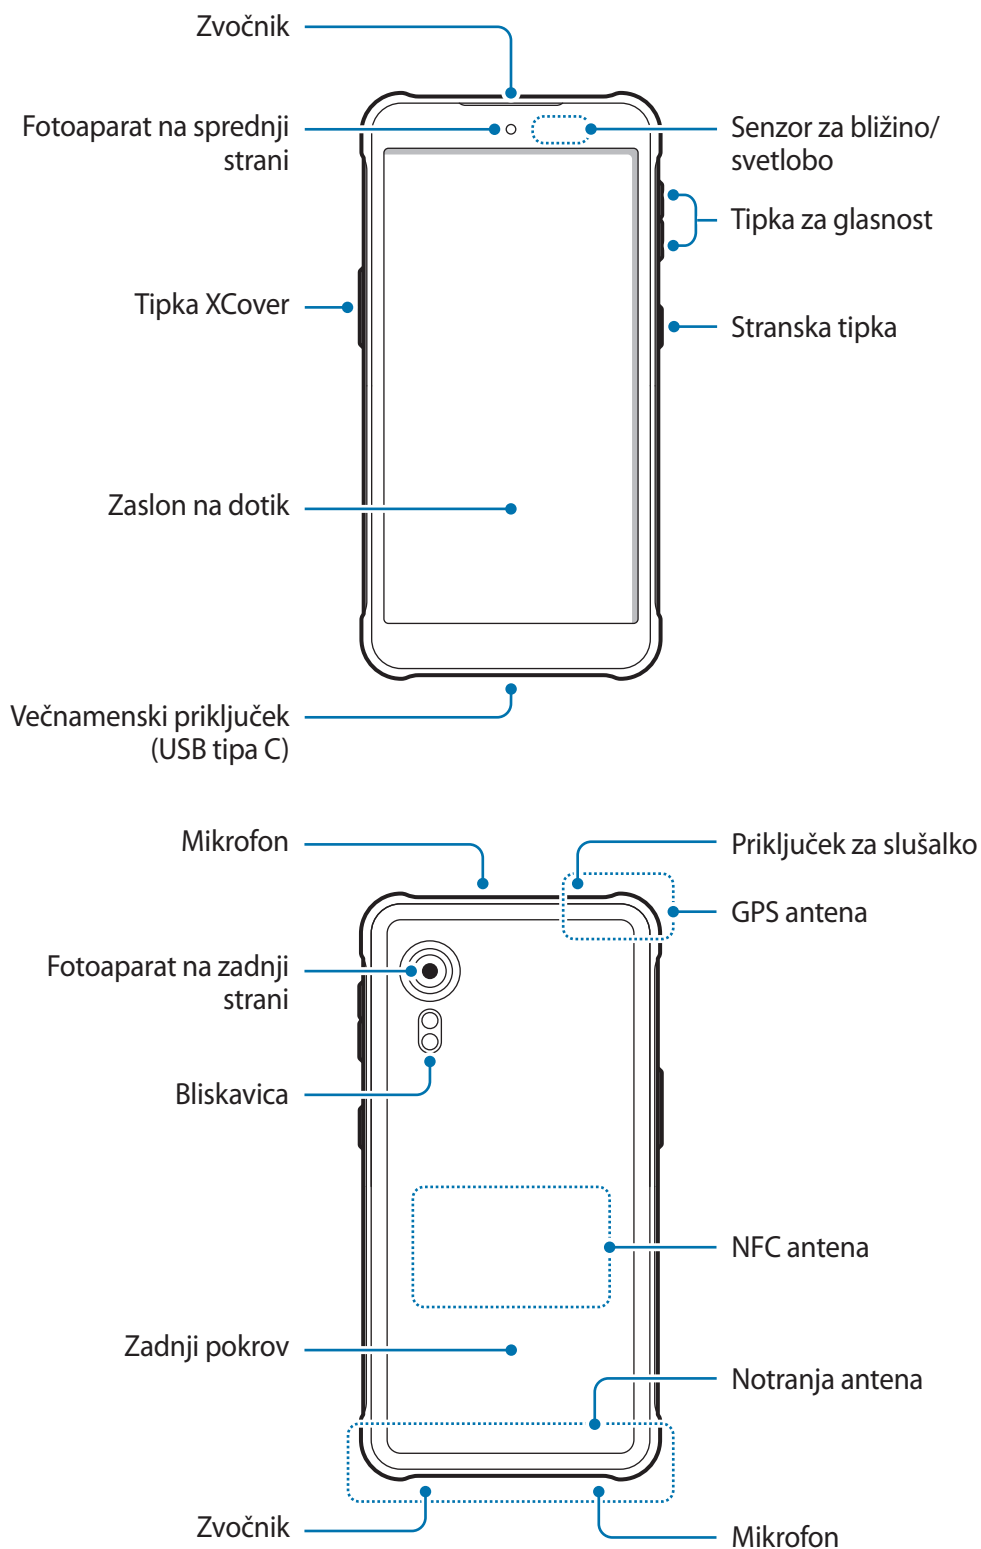



- Pri uporabi zvočnikov, na primer za predvajanje večpredstavnostnih datotek ali uporabo zvočnika, ne držite naprave blizu vaših ušes.
- Bodite previdni, da objektiv fotoaparata ne izpostavite močnemu svetlobnemu viru, kot je neposredna sončna svetloba. Če je objektiv fotoaparata izpostavljen viru močne svetlobe, kot je neposredna sončna svetloba, lahko s tem poškodujete slikovni senzor kamere. Poškodovanega slikovnega senzorja ni moč popraviti in bo povzročil pike v slikah.
- Če uporabljate napravo z zlomljenim steklom ali akrilnim ohišjem, obstaja nevarnost poškodbe. Napravo uporabite šele, ko jo popravijo v servisnem centru Samsung.
- Če v mikrofona, zvočnik ali sprejemnik pridejo prah ali tujki, se lahko zvok naprave utiša ali pa določene funkcije morda ne delujejo. Če poskušate prah ali tujke odstraniti z ostrim predmetom, lahko poškodujete napravo in vplivate na njen videz.



- V naslednjih primerih lahko pride do težav s povezovanjem in praznjenja baterije:
  - če na anteno naprave pritrdite kovinske nalepke,
  - če na napravo pritrdite pokrov, ki vsebuje kovino,
  - če anteno naprave prekrijete z rokami ali drugim predmetom med uporabo določenih funkcij, kot so klici ali mobilna podatkovna povezava.
- Priporočamo uporabo zaščite zaslona, ki je odobrena s strani podjetja Samsung. Neodobrene zaščite zaslona lahko povzročijo okvaro tipal.
- Ne prekrijte območja senzorja za bližino/svetlobo z dodatki za zaslon, kot so zaščita zaslona, nalepke ali pokrov. To lahko povzroči okvaro senzorja.

## Trde tipke

| Tipka  | Funkcija  |
|--|---|
| Stranska tipka                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ko je naprava izklopljena, pritisnite in zadržite za vklop.</li> <li>• Pritisnite za zasuk ali zaklep zaslona.</li> <li>• Pritisnite dvakrat za zagon nastavljene aplikacije ali funkcije.</li> <li>• Pritisnite in zadržite, da izklopite napravo.</li> </ul> |
| Stranska tipka + tipka za znižanje glasnosti | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite hkrati za zajem zaslona.</li> </ul>   |
| Tipka XCover                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite za zagon nastavljene aplikacije ali funkcije.</li> <li>• Pritisnite ali pritisnite in pridržite za zagon prednastavljenih aplikacij.</li> </ul>   |

## Nastavitev stranske tipke

Izberite aplikacijo ali funkcijo za zagon z dvakratnim pritiskom stranske tipke.


Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Napredne funkcije** → **Stranska tipka** in izberite želeno možnost.

## Nastavitev tipke XCover

Izberite aplikacijo ali funkcijo, ki jo želite zagnati s pritiskom ali pritiskom in držanjem tipke XCover.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Napredne funkcije** → **Tipka XCover** in izberite želeno možnost.

## Izbirne tipke

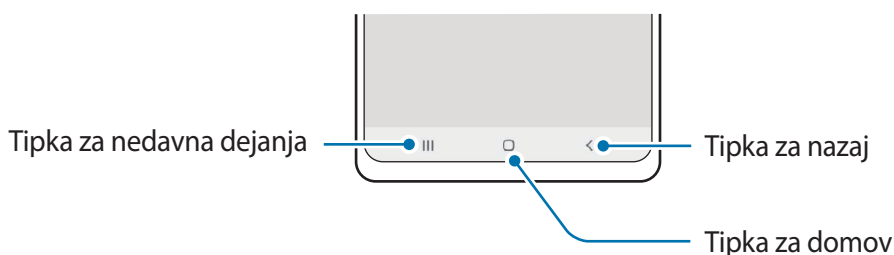



Ko vklopite zaslon, se na dnu zaslona prikažejo izbirne tipke. Za več informacij glejte [Navigacijska vrstica \(programske tipke\)](#).

# Baterija

## Namestitev baterije


1 Odstranite zadnji pokrov.

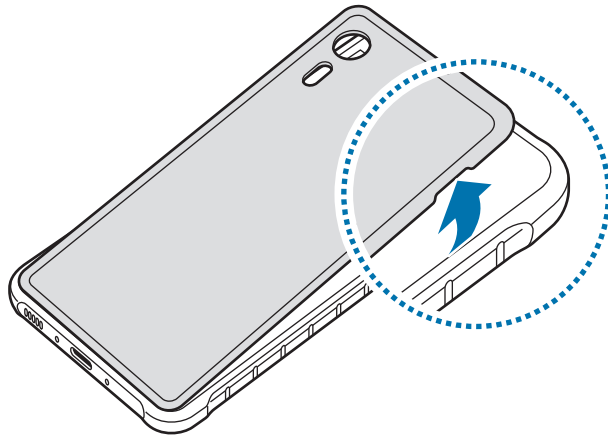


 Pazite, da si pri odstranjevanju zadnjega pokrova ne poškodujete nohtov.


 Zadnjega pokrova ne upogibajte ali zvijajte s prekomerno silo. To lahko poškoduje pokrov.

2 Vstavite baterijo tako, da so pozlačeni kontakti baterije pravilno poravnani s kontakti naprave.

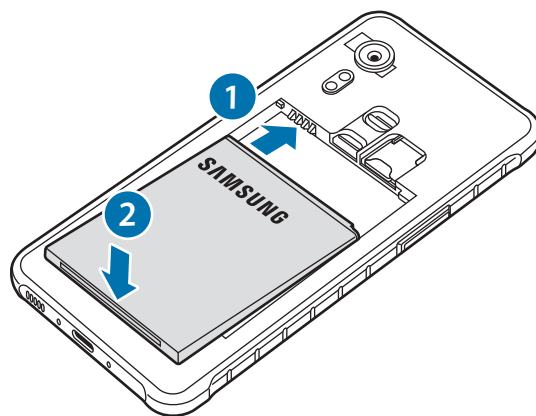

### 3 Ponovno namestite zadnji pokrov.

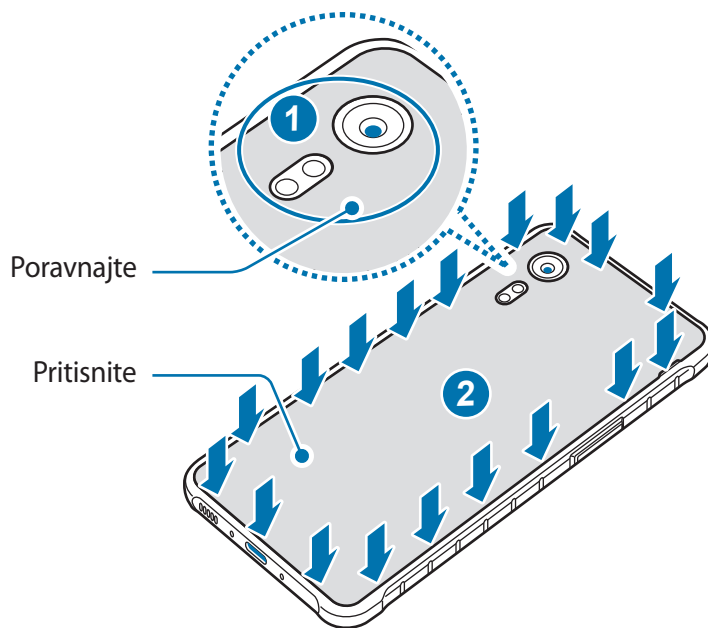


 Preverite, ali je pokrov na hrbtni strani tesno zaprt, da preprečite vdor vode in prahu v notranjost naprave. Odprt ali nezatesnjen pokrov na hrbtni strani lahko omogoči vdor vode in prahu v notranjost naprave ter s tem povzroči okvaro.

 Z napravo uporabljajte samo zadnje pokrove in dodatke, ki jih je odobril Samsung.

## Odstranjevanje baterije




1 Odstranite zadnji pokrov.

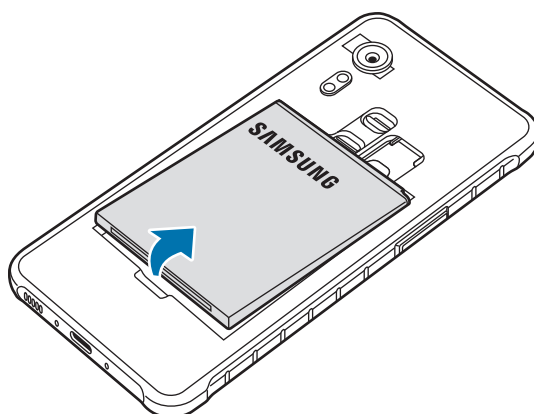2 Izvlecite baterijo.




## Polnjenje baterije


Napolnite baterijo pred prvo uporabo oz. ko je niste uporabljali dlje časa.

-  Uporabljajte samo baterijo, napajalnik in kabel, ki jih je odobrilo podjetje Samsung in ki so bili izdelani posebej za vašo napravo. Uporaba nezdružljive baterije, napajalnika in kabla lahko povzroči hude telesne poškodbe ali okvaro naprave.
- 
  - Nepravilna priključitev napajalnika lahko povzroči resne poškodbe naprave. Garancija ne krije škode, ki nastane zaradi napačne uporabe.
  - Uporabljajte samo kabel USB Type-C, ki je priložen napravi. Naprava se lahko poškoduje, če uporabljate kabel mikro USB.
-  Če želite privarčevati z energijo, odklopite napajalnik, ko ta ni v uporabi. Napajalnik nima stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi, da s tem varčujete z električno energijo. Napajalnik mora ostati v bližini električne vtičnice in med polnjenjem biti enostavno dosegljiv.

## Polnjenje s kablom

Kabel USB priključite na napajalnik USB in nato priključite kabel na večnamenski priključek naprave, da napolnite baterijo. Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napajalnik z naprave.

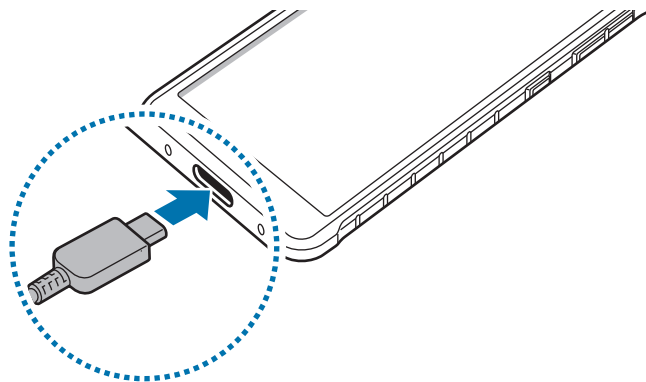


-  Ne odstranite baterije preden ne odklopite napajalnika. S tem lahko poškodujete napravo.

## Hitro polnjenje

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Skrb za baterijo in napravo** → **Baterija** → **Več nastavitev baterije** in nato pritisnite stikalo **Hitro polnjenje**, da ga vklopite.

Za uporabo funkcije hitrega polnjenja, uporabite napajalnik baterij, ki podpira prilagodljivo hitro polnjenje.

-  Baterijo lahko napolnite hitreje, če sta naprava ali njen zaslon izklopljena.



## Zmanjševanje porabe energije baterije

Naprava ponuja različne možnosti, ki pomagajo zmanjšati porabo energije baterije.

- Optimizirajte napravo s funkcijo nege naprave.
- Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon s stransko tipko.
- Vključite varčevanje z energijo.
- Zaprite nepotrebne aplikacije.
- Ko je ne uporabljate, izključite funkcijo Bluetooth.
- Izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij, ki jih je potrebno sinhronizirati.
- Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
- Zmanjšajte osvetlitev zaslona.

## Nasveti in previdnostni ukrepi pri polnjenju baterije

- Če se baterija povsem izprazni, naprave ni možno vključiti takoj po priključitvi napajalnika. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate vklopiti napravo.
- Če hkrati uporabljate več aplikacij, omrežnih aplikacij ali aplikacij, ki zahtevajo povezavo z drugo napravo, boste hitro spraznili baterijo. Za preprečitev izklopa med prenosom podatkov te aplikacije vedno uporabljajte samo pri povsem polni bateriji.
- Uporaba električnega vira, ki ni napajalnik, kot na primer računalnik, lahko upočasni hitrost polnjenja zaradi nižjega električnega toka.
- Med polnjenjem lahko uporabljate napravo, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje, da se baterija napolni.
- Če je naprava med polnjenjem priklopljena na nestabilno napajanje, zaslon na dotik morda ne bo deloval. V tem primeru izklopite napajalnik iz naprave.
- Med polnjenjem se naprava in napajalnik lahko segrejeta. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave. Če se baterija segreje nad običajno temperaturo, lahko napajalnik preneha s polnjenjem.
- Če polnite napravo, medtem ko je večnamenski priključek moker, lahko zaradi tega poškodujete napravo. Temeljito posušite večnamenski priključek preden napolnite napravo.
- Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s napajalnikom prinesite v Samsungov servisni center.

## Kartica SIM ali USIM (kartica nano-SIM)


Vstavite kartico SIM ali USIM, ki ste jo prejeli od mobilnega operaterja.

Vstavite lahko dve kartici SIM ali USIM in na eni napravi uporabljajte dve telefonski številki ali storitve dveh operaterjev. V nekaterih območjih so lahko hitrosti prenosov nižje, če sta v napravo vstavljeni dve kartici SIM namesto ene kartice SIM.



Nekatere storitve, ki zahtevajo omrežno povezavo, morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od operaterja.

## Namestitev kartice SIM ali USIM

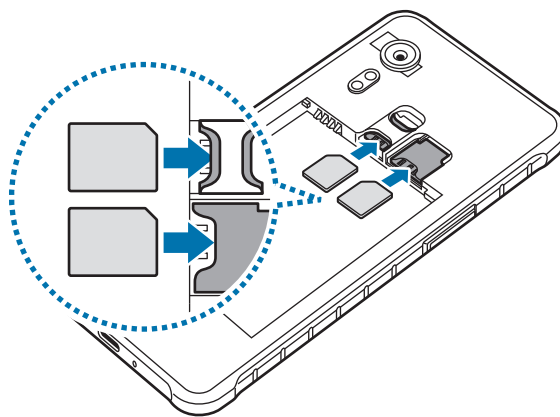

- 1 Odstranite zadnji pokrov in baterijo.
  - 2 Vstavite kartico SIM ali USIM v pozlačene kontakte, obrnjeno navzdol.
  - 3 Ponovno namestite baterijo in zadnji pokrov.
- ⚠ • Uporabite samo kartico nano-SIM.
  - Pazite, da ne izgubite oz. dovolite drugim uporabljati kartice SIM ali USIM. Samsung ni odgovoren za kakršnokoli škodo ali nevarnosti, ki so posledica izgubljenih ali ukradenih kartic.
  - V režo za kartico SIM ne vstavljajte pomnilniške kartice. Če se pomnilniška kartica zatakne v režo za kartico SIM, odnesite napravo v servisni center Samsung, kjer vam bodo odstranili pomnilniško kartico.

## Upravitelj kartice SIM


Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Povezave** → **Upravitelj kartice SIM**.


- **Kartice SIM:** aktivirajte kartico SIM za uporabo in prilagajanje nastavitvev kartice SIM.
- **Prednostna kartica SIM:** izberite za uporabo določene kartice SIM za nekatere funkcije, kot so glasovni klici, ko sta aktivirani dve kartici.
- **Več nastavitvev kartice SIM:** prilagodite nastavitve klica.

## Pomnilniška kartica (kartica microSD)

### Nameščanje pomnilniške kartice

Prostor pomnilniške kartice vaše naprave se lahko razlikuje od modela in nekatere pomnilniške kartice morda niso združljive z vašo napravo, odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniške kartice. Za ogled maksimalnega prostora pomnilniške kartice vaše naprave, obiščite spletno mesto Samsung.

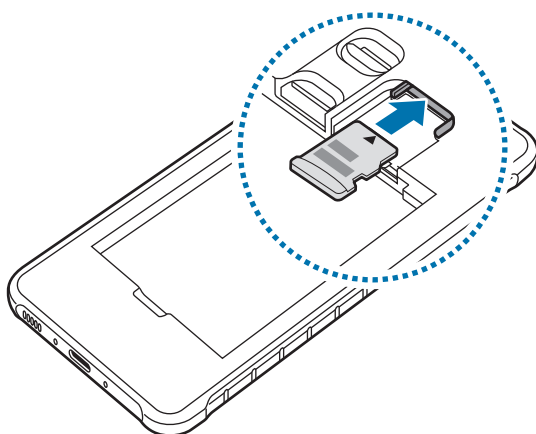


- 1 Odstranite zadnji pokrov in baterijo.
  - 2 Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo pozlačeni kontakti obrnjeni navzdol.
  - 3 Ponovno namestite baterijo in zadnji pokrov.
-  Nekatero pomnilniško kartice morda niso v celoti združljive z vašo napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in podatke, shranjene na kartici.
  - Bodite pozorni, da pri vstavljanju pravilno obrnete pomnilniško kartico.



- Naprava podpira le strukturo datotek FAT in exFAT za pomnilniške kartice. Če vstavite pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava pozove, da ponovno formatirate kartico, v nasprotnem primeru kartica ne bo zaznana. Za uporabo pomnilniške kartice, jo morate formatirati. Če vaša naprava ne more formatirati ali prepoznati pomnilniške kartice, se obrnite na proizvajalca pomnilniške kartice ali servisni center Samsung.
- Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
- Ko vstavite pomnilniško kartico v vašo napravo, se bo meni datotek na pomnilniški kartici prikazal v mapi **Moje datoteke** → **Kartica SD**.

## Odstranjevanje pomnilniške kartice

Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite.


Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Skrb za baterijo in napravo** → **Shranjevanje** →  → **Napredno** → **Kartica SD** → **Izpni**.



Ne odstranite zunanjega pomnilnika, kot je pomnilniška kartica ali pomnilnik USB, medtem ko naprava prenaša ali dostopa do informacij ali tik po prenosu podatkov. S tem lahko povzročite poškodbo ali izgubo podatkov oz. lahko poškodujete zunanji pomnilnik ali napravo. Samsung ne odgovarja za izgube, vključno z izgubo podatkov, ki nastanejo zaradi napačne uporabe zunanjih naprav za shranjevanje.

## Formatiranje pomnilniške kartice


Pomnilniška kartica, ki jo formatirate v računalniku, morda ne bo združljiva z napravo. Pomnilniško kartico formatirajte na napravi.


Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Skrb za baterijo in napravo** → **Shranjevanje** →  → **Napredno** → **Kartica SD** → **Formatiraj**.



Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v pomnilniški kartici. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov, do katere pride zaradi uporabnikovih dejanj.

## Vklop ali izklop naprave


-  Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih, v bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.

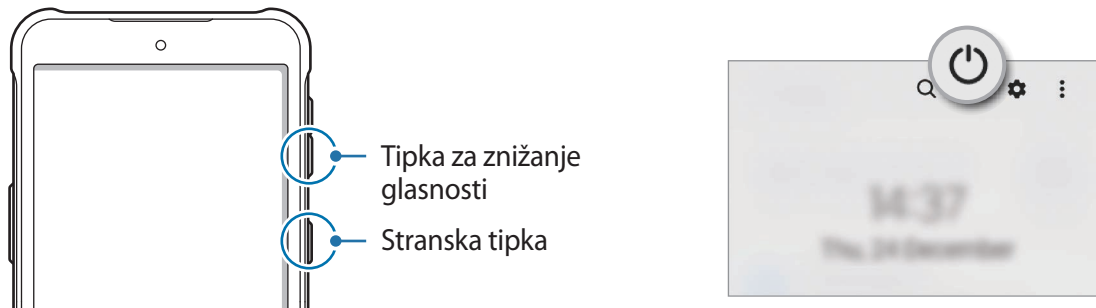

### Vklop naprave

Za nekaj sekund pritisnite in zadržite stransko tipko, da vklopite napravo.

### Izklop naprave


- 1 Za izklop naprave pritisnite in zadržite stransko tipko. Prav tako lahko odprete obvestilno ploščo, podrsate navzdol in nato pritisnite .
- 2 Pritisnite **Izklop**.  
Če želite ponovno zagnati napravo, pritisnite **Znova zaženi**.

### Prisilni vnovični zagon


Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, hkrati pritisnite in zadržite stransko tipko in tipko za znižanje glasnosti za več kot 7 sekund za ponovni zagon.

### Način v sili

Napravo lahko preklopite v način delovanja v sili, da zmanjšate porabo baterije. Nekatere aplikacije in funkcije bodo omejene. V načinu v sili lahko opravite klic v sili, drugim pošljete informacije o vaši trenutni lokaciji, sprožite alarm in še več.

Za aktivacijo načina v sili pritisnite in zadržite stransko tipko ter nato pritisnite **Način v sili**. Prav tako lahko odprete obvestilno ploščo, podrsate navzdol in pritisnete  → **Način v sili**.

Da deaktivirate način v sili, pritisnite  → **Izklopi način v sili**.

-  Preostali čas uporabe prikazuje preostali čas preden baterija izgubi moč. Preostali čas uporabe je lahko odvisen od nastavitve vaše naprave in pogojev delovanja.

## Prvotna nastavitve

Ko prvič vklopite vašo napravo ali po opravljeni ponastavitvi, sledite navodilom na zaslону, da nastavite napravo.



Če se ne povežete z omrežjem Wi-Fi, morda med prvotno nastavitvijo ne boste mogli nastaviti nekaterih funkcij naprave.

## Račun Samsung

Vaš račun Samsung je vgrajen račun, s katerim lahko uporabljate številne storitve Samsung, ki jih ponujajo mobilne naprave, TV-sprejemniki in spletno mesto Samsung.

Da preverite seznam storitev, ki jih lahko uporabljate z vašim računom Samsung, obiščite [account.samsung.com](https://account.samsung.com).

1 Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Upravljanje računov** → **Dodaj račun** → **Račun Samsung account**.

Prav tako lahko zaženete aplikacijo **Nastavitve** in pritisnete **Račun Samsung account**.

2 Če že imate račun Samsung, se vpišite v račun.

- Če se želite prijaviti z računom Google, pritisnite **Nadaljuj z Googlom**.
- Če nimate računa Samsung, pritisnite **Ustvari račun**.

### Iskanje vašega ID-ja in ponastavitve gesla

Če ste pozabili svoj ID ali geslo za račun Samsung, pritisnite **Poišči ID** ali **Ponastavi geslo** na zaslону za vpis v račun Samsung. Svoj ID lahko najdete oz. ponastavite svoje geslo, potem ko vnesete potrebne informacije.

### Izpis iz računa Samsung

Ko se izpišete iz računa Samsung, bodo iz naprave odstranjeni tudi vaši podatki, kot so stiki ali dogodki.

- 1 Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Upravljanje računov**.
- 2 Pritisnite **Račun Samsung account** → **Moj profil** in pritisnite **Odjava** na dnu zaslona.
- 3 Pritisnite **Odjava**, vnesite geslo za račun Samsung in nato pritisnite **V redu**.

## Prenos podatkov iz prejšnjih naprav (Smart Switch)

Funkcijo Smart Switch lahko uporabite za prenos podatkov s prejšnje naprave na vašo novo napravo.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Prenos podatkov iz stare naprave**.



- Ta funkcija morda ni podprta na nekaterih napravah ali računalnikih.
- Upoštevati morate omejitve. Obiščite [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) za podrobnosti. Samsung je dosleden glede avtorskih pravic. Prenašajte samo lastno vsebino in za katero imate dovoljenje za prenos.

### Prenos podatkov prek brezžičnega omrežja

Podatke lahko prenesete brezžično s prejšnje naprave na vašo napravo prek Wi-Fi Direct.

- 1 V prejšnji napravi zaženite **Smart Switch**.  
Če nimate aplikacije, jo prenesite iz **Galaxy Store** ali **Trgovina Play**.
- 2 V svoji napravi zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Prenos podatkov iz stare naprave**.
- 3 Postavite napravi drug ob drugo.
- 4 Na prejšnji napravi pritisnite **Pošlji podatke** → **Brezžično**.
- 5 Na prejšnji napravi pritisnite **Dovoli**.
- 6 Na vaši napravi izberite element za prenos in pritisnite **Prenos**.


### Varnostno kopiranje in obnovitev podatkov z uporabo zunanje shrambe

Prenos podatkov z uporabo zunanje shrambe, kot je kartica microSD.

- 1 Varnostno kopiranje podatkov s prejšnje naprave na zunanjo shrambo.
- 2 Vstavite ali povežite zunanjo napravo za shrambo na vašo napravo.
- 3 V svoji napravi zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Prenos prek zun. shrambe** → **Obnovi**.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu za prenos podatkov iz zunanje shrambe.

## Prenos podatkov varnostne kopije z računalnika

Prenesite podatke med vašo napravo in računalnikom. Prenesti morate računalniško različico aplikacije Smart Switch iz [www.samsung.com/smarts witch](http://www.samsung.com/smarts witch). Varnostno kopirajte podatke z vaše prejšnje naprave na računalnik in uvozite podatke na vašo napravo.

- 1 Na računalniku obiščite [www.samsung.com/smarts witch](http://www.samsung.com/smarts witch) in prenesite Smart Switch.
- 2 Na računalniku zaženite Smart Switch.
-  Če vaša prejšnja naprava ni naprava podjetja Samsung, varnostno kopirajte podatke na računalnik z uporabo programa, ki ga dobite od proizvajalca naprave. Nato preskočite na peti korak.
- 3 Prejšnjo napravo priključite na računalnik s kablom USB naprave.
- 4 V računalniku upoštevajte navodila na zaslonu, da ustvarite varnostno kopijo podatkov iz naprave. Nato odklopite vašo prejšnjo napravo z računalnika.
- 5 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
- 6 V računalniku upoštevajte navodila na zaslonu, da prenesete podatke v svojo napravo.




# Razumevanje zaslona

## Upravljanje zaslona na dotik


### Pritiskanje

Pritisnite zaslon.

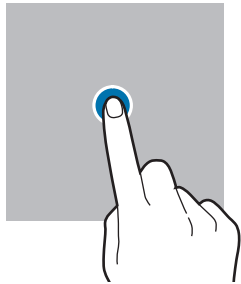


### Pritiskanje in držanje

Pritisnite zaslon in ga držite približno 2 sekundi.

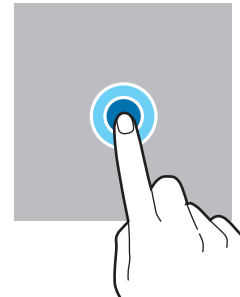


### Vlečenje

Pritisnite ter pridržite predmet in ga povlecite na ciljno mesto.

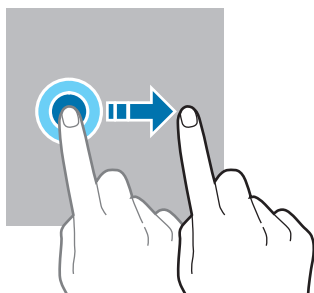


### Dvojni pritisk

Dvakrat pritisnite zaslon.

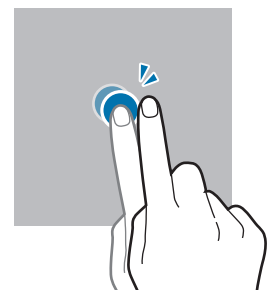



### Dršenje

Podrsajte navzgor, navzdol, v levo ali desno.

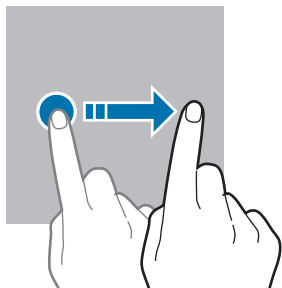

### Primikanje in razmikanje prstov

Razmaknite prsta narazen ali ju primaknite po zaslonu.

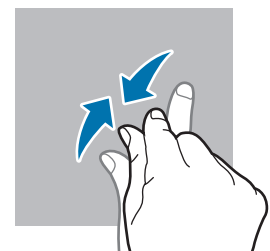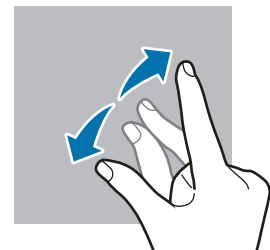


- Ne dovolite, da zaslon na dotik pride v stik z drugimi električnimi napravami. Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval nepravilno.
- Za preprečitev poškodb zaslona na dotik nanj ne pritiskajte z ostrimi predmeti oz. ne uporabljajte prekomerne sile pri pritiskanju s prsti.
- Priporočamo vam, da ne uporabljate fiksne grafike na delu ali celotnem zaslonu na dotik dlje časa. S tem lahko povzročite sledi (vtis v zaslon) ali zameglitev.



Naprava morda ne bo prepoznala dotikov na robovih zaslona, ki so izven območja za vnos z dotikom.

## Navigacijska vrstica (programske tipke)

Ko vklopite zaslon, se bodo v navigacijski vrstici na dnu zaslona prikazale izbirne tipke. Izbirne tipke so privzeto nastavljene na tipko za nedavna dejanja, tipko Domov in tipko za nazaj. Funkcije tipk se lahko spremenijo glede na aplikacijo, ki se trenutno uporablja, ali okolje uporabe.

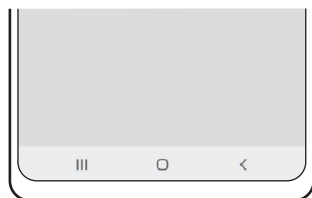

| Tipka |                 | Funkcija   |
|-------|-----------------|--|
|       | Nedavna dejanja | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij.</li> </ul>   |
| ○     | Domov           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite za vrnitev na domači zaslon.</li> <li>• Pritisnite in zadržite za zagon aplikacije <b>Google</b>.</li> </ul> |
| <     | Nazaj           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon.</li> </ul>  |

## Skrivanje navigacijske vrstice

Oglejte si datoteke ali uporabljajte aplikacije na širokem zaslonu tako, da skrijete navigacijsko vrstico.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Zaslon** → **Navigacijska vrstica** in nato pritisnite **Poteze drsanja** v meniju **Vrsta navigacije**. Navigacijska vrstica bo skrita in prikažejo se namigi za poteze. Pritisnite **Več možnosti** in izberite želeno napravo.



Podrsajte od spodaj



Podrsajte s strani in od spodaj

Če želite skriti namige potez na dnu zaslona, pritisnite stikalo **Namigi za poteze**, da ga izključite.

## Domači zaslon in zaslon aplikacij


Domači zaslon je začetna točka za dostop do vseh funkcij naprave. Prikazuje pripomočke, bližnjice do aplikacij in več.

Zaslon aplikacij prikazuje ikone za vse aplikacije, vključujoč novo nameščene aplikacije.

### Preklop med domačim zaslonom in zaslonom aplikacij

Na domačem zaslonu podrsajte navzgor, da odprete zaslon aplikacij.

Za vrnitev na domači zaslon podrsajte navzgor ali navzdol na zaslonu aplikacij. Lahko pa tudi pritisnete tipko za domov ali tipko za nazaj.

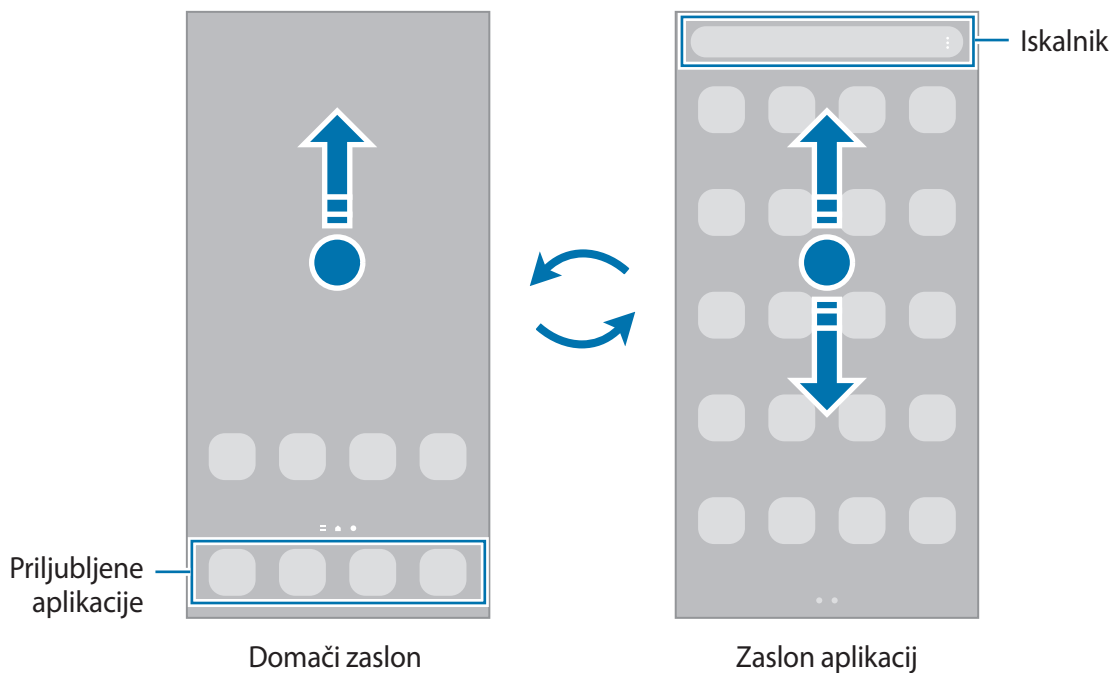




Če dodate tipko Aplikacije na domači zaslon, lahko s pritiskom te tipke odprete zaslon aplikacij. Na domačem zaslonu pritisnite in pridržite prazno območje, pritisnite **Nastavitve** in nato pritisnite stikalo **Prikaz gumba za zaslon z aplikacijami na domačem zaslonu**, da ga vklopite. Tipka Aplikacije bo dodana na dnu domačega zaslona.



## Urejanje domačega zaslona

Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje oz. uščipnete prsta skupaj za dostop do možnosti urejanja. Nastavite lahko ozadje, dodate pripomočke in več. Prav tako lahko dodate, izbrišete ali razporedite podokna domačega zaslona.

- Dodajanje oken: podrsajte po zaslonu v levo in nato pritisnite .
- Premikanje oken: pritisnite in pridržite predogled podokna, nato pa ga povlecite na novo lokacijo.
- Izbris oken: pritisnite  na strani.

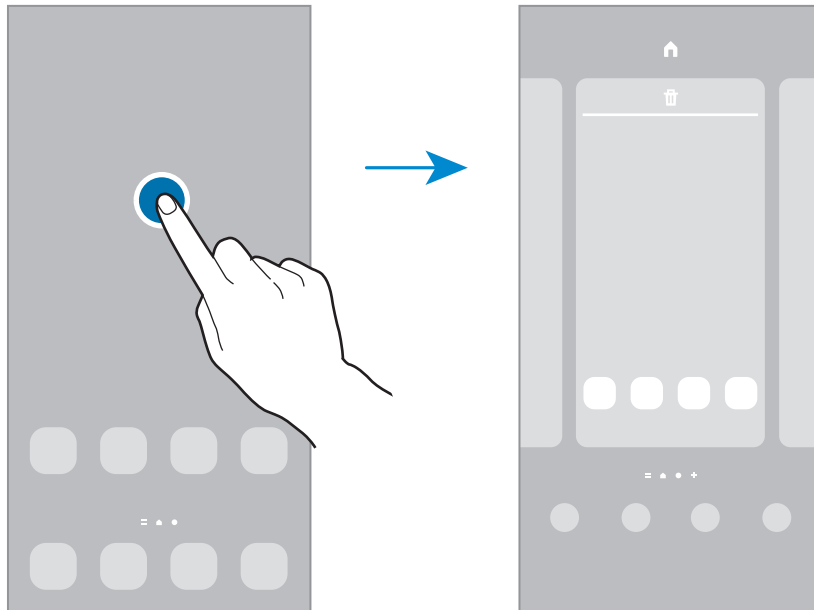

- **Ozadja:** spremenite nastavitve ozadja za domači zaslon in zaklenjeni zaslon.
- **Teme:** zamenjajte temo naprave. Vizualni elementi vmesnika, kot so barve, ikone in ozadja, bodo spremenjeni glede na izbrano temo.
- **Pripomočki:** pripomočki so kratke aplikacije, ki sprožijo določene funkcije aplikacij, da bi na domačem zaslonu dobili informacije in priročen dostop z njega. Izberite pripomoček in pritisnite **Dodaj**. Pripomoček bo dodan na domači zaslon.
- **Nastavitve:** konfigurirajte nastavitve za domači zaslon, kot je postavitve zaslona.

## Prikaz vseh aplikacij na domačem zaslonu

Napravo lahko nastavite, da brez uporabe ločenega zaslona aplikacij prikaže vse aplikacije na domačem zaslonu. Na domačem zaslonu pritisnite in pridržite prazno območje ter nato pritisnite **Nastavitve** → **Postavitve domačega zaslona** → **Samo domači zaslon** → **Uporabi**.

Zdaj lahko dostopate do vseh aplikacij z drsenjem v levo po domačem zaslonu.

## Zagon Finder

Hitro poiščite vsebino na napravi.

- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Iskanje**. Prav tako lahko odprete obvestilno ploščo, podrsate navzdol in nato pritisnite **Q**.
- 2 Vnesite ključno besedo.  
Iskanje bo opravljeno po aplikacijah in vsebini na vaši napravi.  
Če pritisnete **Q** na tipkovnici, lahko poiščete več vsebine.

## Premikanje elementov

Pritisnite ter pridržite predmet in ga nato povlecite na novo lokacijo. Da element premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.

Če želite dodati bližnjico do aplikacije na domači zaslon, pritisnite in zadržite element na zaslonu aplikacij ter pritisnite **Dod. na dom. zasl.** Bližnjica aplikacije bo dodana na domači zaslon.


Pogosto uporabljane aplikacije lahko poleg tega premaknete v območje bližnjic na dnu domačega zaslona.

## Ustvarjanje map

Ustvarite mape in zberite podobne aplikacije za hiter dostop in zagon aplikacij.

Na domačem zaslonu ali zaslonu aplikacij pritisnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite preko druge aplikacije.

Ustvarjena bo nova mapa, ki bo vsebovala izbrani aplikaciji. Pritisnite **Ime mape** in vnesite ime za mapo.

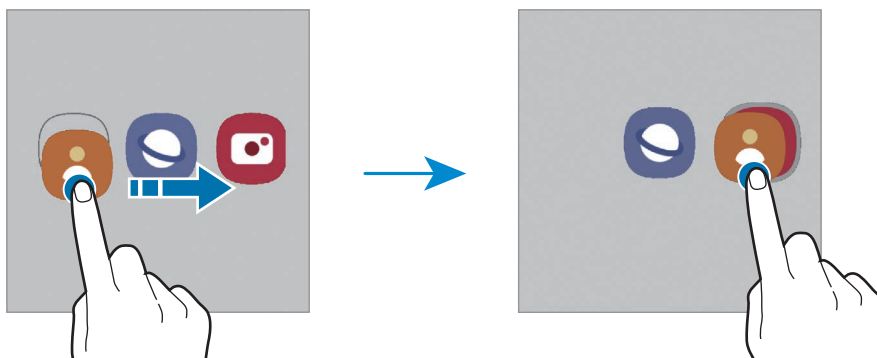

- **Dodajanje več aplikacij**

Pritisnite **+** na mapi. Odkljukajte aplikacije, ki jih želite dodati, in pritisnite **Končano**. Aplikacijo lahko prav tako dodate, če jo povlečete v mapo.

- **Premik aplikacij iz mape**

Pritisnite in pridržite aplikacijo ter jo povlecite na novo lokacijo.

- **Izbris mape**


Pritisnite in pridržite mapo ter nato pritisnite **Izbriši mapo**. Izbrisana bo samo mapa. Aplikacije v mapi bodo predstavljene na zaslon aplikacij.

## Plošča na robu

Z uporabo plošč na robu lahko hitro dostopate do priljubljenih aplikacij in funkcij.

Premaknite ročico plošče na robu proti sredini zaslona.

Če ročica plošče na robu ni vidna, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Zaslon** in nato pritisnite stikalo **Plošče na robu**, da ga vklopite.

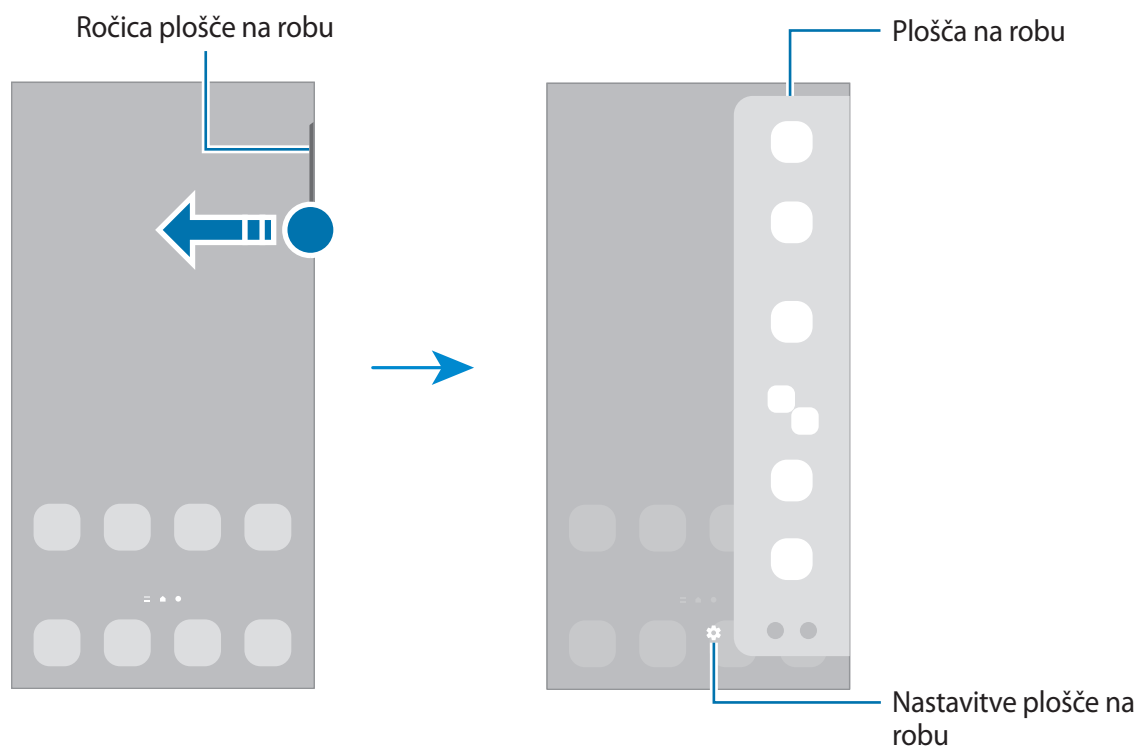

## Zaklenjen zaslon

Pritisk stranske tipke izklopi zaslon in ga zaklene. Prav tako se zaslon izklopi in samodejno zaklene, če napravo ne uporabljate določen čas.


Za odklep zaslona podrsajte v katero koli smer ob vklopu zaslona.

Če je zaslon izklopljen, pritisnite stransko tipko za vklop zaslona. Prav tako lahko dvakrat pritisnete na zaslonu.

## Sprememba metode za zaklepanje zaslona











Če želite spremeniti metodo zaklepanja zaslona, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Zaklenjen zaslon** → **Vrsta zaklepanja zaslona**, nato pa izberite metodo.











Ko nastavite vzorec, geslo PIN ali biometrične podatke kot metodo za zaklepanje zaslona, lahko s tem prav tako zaščitite osebne podatke in preprečite drugim dostop do vaše naprave. Ko nastavite metodo za zaklepanje zaslona, bo naprava ob vsakem odklepu zahtevala kodo za odklep.


 Napravo lahko nastavite, da opravi ponastavitev na tovarniške podatke, če večkrat nepravilno in zaporedoma vnesete kodo za odklep ter pri tem dosežete mejo. Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Zaklenjen zaslon** → **Nastavitve varnega zaklepanja**, odklenite zaslon z uporabo prednastavljene metode za zaklep zaslona in nato pritisnite stikalo **Sam. tovar. ponastavitev**, da ga vključite.

## Indikatorske ikone

Indikatorske ikone so prikazane v vrstici stanja na vrhu zaslona. Spodaj navedene ikone so najpogostejše.

| Ikona   | Pomen  |
|---|--|
|  | Ni signala                                     |
|  | Moč signala                                    |
|  | Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev) |
|  | Povezava z omrežjem GPRS                       |
|  | Povezava z omrežjem EDGE                       |
|  | Povezava z omrežjem UMTS                       |
|  | Povezava z omrežjem HSDPA                      |
|  | Povezava z omrežjem HSPA+                      |
|  | Povezava z omrežjem LTE                        |
|  | Povezava z Wi-Fi                               |

| Ikona   | Pomen  |
|---|--|
|  | Funkcija Bluetooth je aktivirana                 |
|  | Lokacijske storitve so v uporabi                 |
|  | Klic je vzpostavljen                             |
|  | Neodgovorjeni klic                               |
|  | Novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo   |
|  | Opozorilo je vključeno                           |
|  | Tihi način/način vibriranja                      |
|  | Način letenja je vključen                        |
|  | Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno        |
|  | Polnjenje baterije/stanje napolnjenosti baterije |

-  Vrstica stanja se ne pojavi na vrhu zaslona v nekaterih aplikacijah. Za prikaz vrstice stanja povlecite od vrha proti dnu zaslona.
- Nekatere ikone indikatorjev se prikažejo samo, ko odprete obvestilno ploščo.
- Prikaz indikatorskih ikon je lahko odvisen od ponudnika storitev ali modela.



## Zajem zaslona

Zajemite posnetek zaslona med uporabo naprave. Hkrati pritisnite stransko tipko in tipko za znižanje glasnosti. Zajete posnetke zaslona si lahko ogledate v **Galerija**.



-  Med uporabo določenih aplikacij in funkcij ni mogoče posneti zaslona.

Po zajemu posnetka zaslona uporabite naslednje možnosti v orodni vrstici na dnu zaslona:



-  : zajemite trenutno vsebino in skrito vsebino na podaljšani strani, kot je na primer spletna stran. Če pritisnete , se bo zaslon samodejno premaknil navzdol in zajel več vsebine.



-  : pišite ali rišite po posnetku zaslona ali obrežite del posnetka zaslona. Obrezano območje si lahko ogledate v **Galerija**.
-  : skupna raba posnetka zaslona z drugimi.



Če na zajetem zaslonu možnosti niso prikazane, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Napredne funkcije** → **Posnetki zaslona** in nato pritisnite stikalo **Orodna vrstica posnetka zaslona**, da ga vklopite.

## Obvestilna plošča


Ko prejmete obvestilo, se v vrstici stanja prikažejo indikatorske ikone. Za več informacij o ikonah odprite obvestilno ploščo in si oglejte podrobnosti.


Če želite odpreti obvestilno ploščo, povlecite vrstico stanja navzdol. Če želite zapreti obvestilno ploščo, podrsajte navzgor po zaslonu.

Na obvestilni plošči lahko uporabljate naslednje funkcije.




## Uporaba tipk za hitro nastavitvev

S tipkami za hitro nastavitvev vklopite določene funkcije. Podrsajte navzdol po obvestilni plošči za prikaz dodatnih tipk. Če želite dodati več tipk, pritisnite .

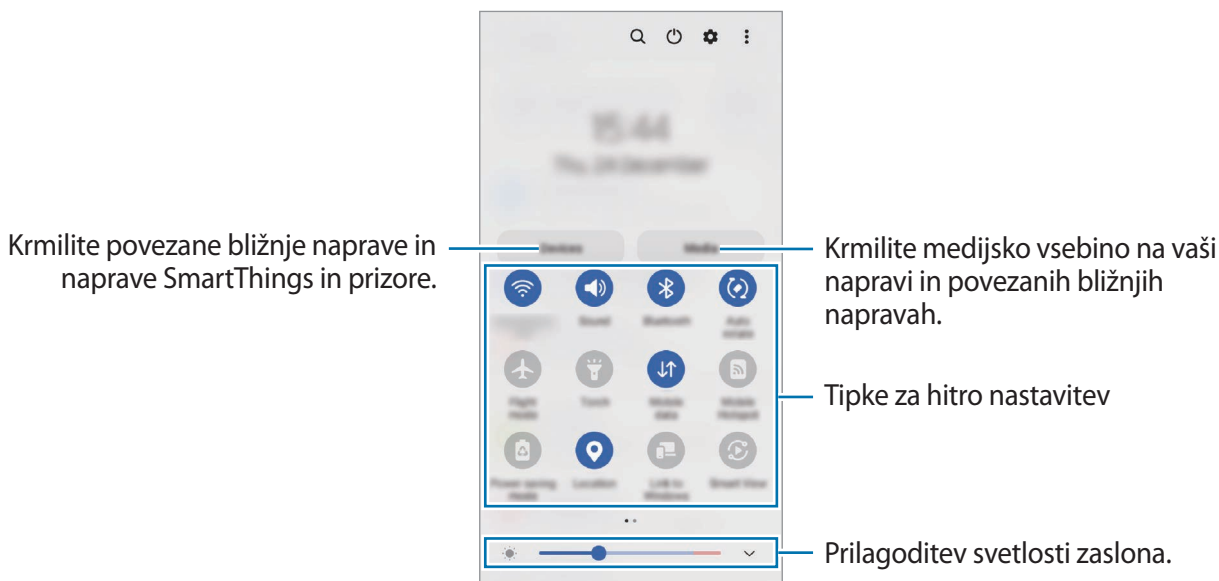


Za spremembo nastavitvev funkcije pritisnite besedilo pod posamezno tipko. S pritiskom in držanjem tipke si lahko ogledate bolj podrobne nastavitve.

Za prerazporeditev tipk pritisnite  → **Uredi gumbe**, pritisnite in pridržite tipko ter jo nato povlecite na drugo lokacijo.

## Krmiljenje predvajanja medija

Enostavno prevzemite nadzor nad predvajanjem glasbe ali videa z uporabo medijske funkcije. Prav tako lahko nadaljujete s predvajanjem na drugi napravi.

- 1 Odprite ploščo z obvestili in pritisnite **Predstavnost**.
- 2 Pritisnite ikone na krmilniku za predvajanje posnetka.  
Za nadaljevanje predvajanja na drugi napravi pritisnite  in izberite želeno napravo.

## Nadzor naprav v bližini


Hitro zaženite in prevzemite nadzor nad bližnjimi povezanimi napravami in pogosto uporabljenimi napravami in prizori SmartThings na plošči z obvestili.


- 1 Odprite ploščo z obvestili in pritisnite **Naprave**.  
Pojavile se bodo povezane naprave v bližini in naprave ter prizori SmartThings.
- 2 Izberite napravo v bližini ali napravo SmartThings, ki jo želite nadzorovati, ali pa izberite prizor, ki ga želite zagati.

# Vnašanje besedila


## Postavitev tipkovnice

Pri vnosu besedila se samodejno prikaže tipkovnica.

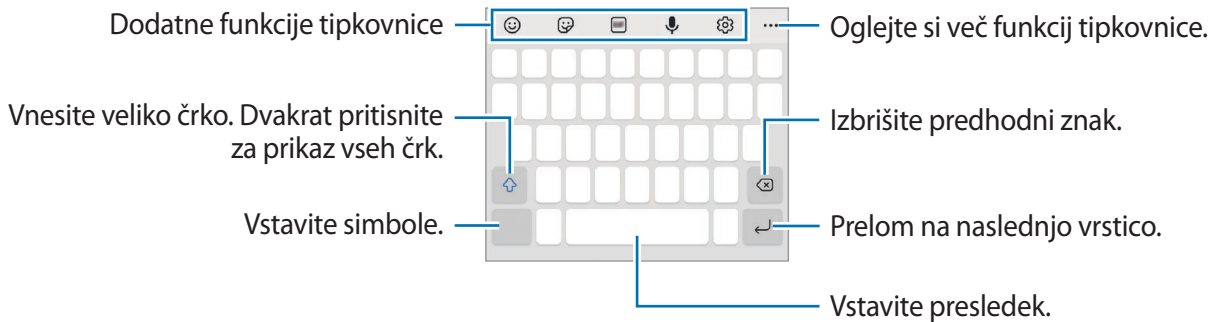


 Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite vnašati besedilo, morate nastaviti jezik vnosa na enega od podprtih jezikov pisanja.



## Sprememba jezika vnosa

Pritisnite  → **Jeziki in vrste** → **Upravljaj jezike vnosa** in nato izberite jezike za uporabo. Ko izberete dva ali več jezikov, lahko med jezikoma vnosa preklopite z drsenjem v levo ali desno po preslednici.

## Sprememba tipkovnice

Če želite spremeniti tipkovnico, pritisnite  v navigacijski vrstici.

Da spremenite tip tipkovnice, pritisnite  → **Jeziki in vrste**, izberite jezik in nato izberite želeni tip tipkovnice.

-  Če se tipka tipkovnice () ne prikaže v navigacijski vrstici, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Splošno upravljanje** → **Seznam tipkovnic in privzeto** in nato pritisnite stikalo **Gumb Tipkovnica v navigacijski vrstici**, da ga vklopite.
- Na tipkovnici 3 x 4 ima tipka tri ali štiri znake. Za vnos znaka pritiskajte ustrezno tipko dokler se ne prikaže zelen znak.

## Dodatne funkcije tipkovnice

- 😊 : vstavi emotikone.
- 🗨️ : vnesite nalepke.
- 📺 : prilepite animirane slike GIF.
- 🎤 : vnesite besedilo s pomočjo glasu.
- ⚙️ : spremenite nastavitve tipkovnice.

Pritisnite ●●● za uporabo dodatnih funkcij tipkovnice.

- 🔍 : iskanje in vnašanje vsebine.
- 🗨️ : prevajanje in vnos besedila.
- ▶️ : deljenje povezave do videoposnetkov.
- 📁 : dodajte element iz odložišča.
- ⬅️➡️ : odprite okno za urejanje besedila.
- ⌨️ : spremenite način tipkovnice.
- 📏 : spremenite velikost tipkovnice.
- 🗨️ / 🗨️ : vnesite nalepke.

📌 Nekaterе funkcije morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od ponudnika storitev ali modela.

## Kopiranje in lepljenje

- 1 Pritisnite in držite nad besedilom.
- 2 Povlecite 📄 ali 📄 za izbiro zelenega besedila ali pritisnite **Izberi vse**, da izberete vse besedilo.
- 3 Pritisnite **Kopiraj** ali **Izreži**.  
Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.
- 4 Pritisnite in držite, kjer želite vstaviti besedilo in nato pritisnite **Prilepi**.  
Če želite prilepiti besedilo, ki ste ga predhodno kopirali, pritisnite **Odložišče** in izberite besedilo.

# Aplikacije in funkcije

## Namestitev ali odstranitev aplikacij

### Galaxy Store

Kupite in prenesite aplikacije. Prenesete lahko aplikacije, ki so posebej namenjene za naprave Samsung Galaxy.

Zaženite aplikacijo **Galaxy Store**. Iščite aplikacije po kategoriji ali pritisnite **Q** za iskanje po ključni besedi.



- Ta aplikacija morda ne bo na voljo, kar je odvisno od ponudnika storitev ali modela.
- Za spremembo nastavitve samodejne posodobitve pritisnite **☰** → **⚙️** → **Samodejna posodobitev aplikacij**, nato pa izberite eno od možnosti.

### Trgovina Play

Kupite in prenesite aplikacije.

Zaženite aplikacijo **Trgovina Play**. Poiščite aplikacije po kategoriji ali poiščite aplikacije po ključni besedi.



- Za spremembo nastavitve samodejne posodobitve pritisnite **☰** → **Nastavitve** → **Samodejno posodabljanje aplikacij**, nato pa izberite eno od možnosti.

## Upravljanje aplikacij

### Odstranitev ali onemogočenje aplikacij

Pritisnite in zadržite aplikacijo in izberite možnost.

- **Odstrani**: odstranite prenesene aplikacije.
- **Onemogoči**: onemogočite izbrane privzete aplikacije, ki jih ni mogoče odstraniti z naprave.



- Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.


### Omogočanje aplikacij


Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Aplikacije** → **☑️** → **Onemogočeno** → **V redu**, izberite aplikacijo in nato pritisnite **Omogoči**.

## Nastavitev dovoljenj za aplikacije

Pravilno delovanje nekaterih aplikacij morda zahteva dovoljenje za dostop ali uporabo informacij na vaši napravi.

Za ogled nastavitev dovoljenj za aplikacijo zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Aplikacije**. Izberite aplikacijo in pritisnite **Dovoljenja**. Ogledate si lahko seznam dovoljenj za aplikacijo in spremenite njena dovoljenja.

Za ogled ali spreminjanje nastavitev dovoljenja za aplikacijo po kategoriji dovoljenj, zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Aplikacije** →  → **Upravitelj dovoljenj**. Izberite element in izberite aplikacijo.




 Če aplikacijam ne dodelite dovoljenja, osnovne funkcije aplikacij morda ne bodo delovale pravilno.

## Telefon


### Uvod

Opravite ali odgovorite na glasovne ali video klice.

### Klicanje


- 1 Zaženite aplikacijo **Telefon** in pritisnite **Številč**.
- 2 Vnesite telefonsko številko.
- 3 Pritisnite  za glasovni klic ali pritisnite  ali  za video klic.

Dodajte številko v seznam stikov.

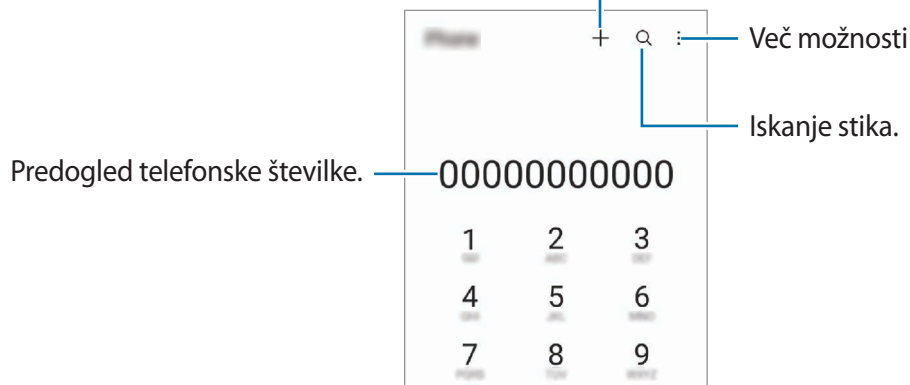


## Izvajanje klicev iz dnevnikov klicev ali seznamov stikov

Zaženite aplikacijo **Telefon**, pritisnite **Nedavno** ali **Stiki** in nato podrsajte desno od stika ali telefonske številke za klic.

Če je ta funkcija onemogočena, pritisnite  → **Nastavitve** → **Druge nastavitve klicev** in nato pritisnite stikalo **Podrsajte za klice ali sporočila**, da ga vklopite.


## Uporaba hitrega klicanja

Da nastavite številko za hiter klic, zaženite aplikacijo **Telefon**, pritisnite **Številč.** ali **Stiki** →  → **Številke za hitro izbir.**, izberite številko za hitri klic in nato dodajte telefonsko številko.

Da opravite klic, pritisnite in zadržite številko za hitri stik na tipkovnici. Za številke za hitri stik od številke 10 naprej, pritisnite prvi številki in nato pritisnite in zadržite zadnjo številko.

Na primer, če ste nastavili številko **123** kot številko za hitri klic, pritisnite **1**, nato **2** in nato pritisnite in zadržite **3**.

## Klici v tujino

- 1 Zaženite aplikacijo **Telefon** in pritisnite **Številč.**
- 2 Pritisnite in zadržite **0**, dokler se ne pojavi znak **+**.
- 3 Vnesite klicno številko države, številko območja in telefonsko številko ter nato pritisnite .

## Prejeti klici


### Sprejemanje klica

Ob dohodnem klicu povlecite  izven velikega kroga.

### Zavrnitev klica


Ob dohodnem klicu povlecite  izven velikega kroga.

Če želite poslati sporočilo, ko zavrnete dohodni klic, povlecite vrstico **Pošlji sporočilo** navzgor in izberite sporočilo, ki ga želite poslati.


Da ustvarite različna sporočila za zavrnitev, zaženite aplikacijo **Telefon** pritisnite  → **Nastavitve** → **Sporočila za hitro zavrnitev**, vnesite sporočilo in nato pritisnite **+**.

## Blokiranje telefonskih števil


Blokirajte klice z določenih števil, ki ste jih dodali na svoj seznam blokiranih števil.


- 1 Zaženite aplikacijo **Telefon** in pritisnite  → **Nastavitve** → **Blokiranje števil**.
- 2 Pritisnite **Nedavno** ali **Stiki**, izberite stike ali telefonske številke in nato pritisnite **Končano**.  
Za ročni vnos številke pritisnite **Dodajte telef. številko**, vnesite telefonsko številko in nato pritisnite **+**.

Ko prejmete klic z blokirane telefonske številke, ne boste prejeli obvestil. Klici bodo zabeleženi v dnevniku klicev.

-  Prav tako lahko blokirate dohodne klice oseb, ki skrivajo svoj ID klicatelja. Pritisnite stikalo **Blok. neznanih/zasebnih števil**, da aktivirate funkcijo.

## Možnosti med klicem

- **Dodaj klic:** pokličite še eno številko. Prvi klic bo zadržan. Ko končate drugi klic, lahko nadaljujete s prvim klicem.
- **Zadrži klic:** zadržite klic.
- **Bluetooth:** preklopite na slušalke Bluetooth, če so povezane z napravo.
- **Zvočnik:** vklopite ali izklopite zvočnik. Pri uporabi zvočnika napravo držite proč od vaših ušes.
- **Mik izk:** izklopite mikrofona, da vas sogovornik ne sliši.
- **Številčn./Skrij:** odprite ali zaprite tipkovnico.
-  : končajte trenutni klic.
- **Fotoaparat:** med videoklicem izklopite kamero, da vas sogovornik ne vidi.
- **Preklop:** med videoklicem preklopite med fotoaparatom na sprednji in zadnji strani.

-  Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od ponudnika storitev ali modela.



# Stiki

## Uvod

Ustvarite nove stike ali upravljajte s stiki na napravi.

## Dodajanje stikov

### Ustvarjanje novega stika

- 1 Zaženite aplikacijo **Stiki** in pritisnite **+**.
- 2 Izberite mesto shranjevanja.
- 3 Vnesite podatke za stik in pritisnite **Shrani**.

### Uvoz stikov

Dodajte stike tako, da jih uvozite iz drugih pomnilnikov v napravo.

- 1 Zaženite aplikacijo **Stiki** in pritisnite **≡** → **Upravljanje stikov** → **Uvoz ali izvoz stikov** → **Uvoz**.
- 2 Upoštevajte navodila na zaslonu za uvoz stikov.

### Sinhronizacija stikov z vašimi spletnimi računi






Sinhronizirajte stike v napravi s spletnimi stiki, shranjenimi v vaših spletnih računih, kot je račun Samsung.

- 1 Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Upravljanje računov** in izberite račun, s katerim se želite sinhronizirati.
- 2 Pritisnite **Sinhronizacija računa** in nato pritisnite stikalo **Stiki**, da ga vključite.

## Iskanje stikov

Zaženite aplikacijo **Stiki**. Pritisnite **Q** na vrhu seznama stikov in vnesite iskalne pogoje.

Pritisnite stik. Nato naredite eno izmed sledečih dejanj:

-  : opravljanje glasovni klic.
-  /  : opravljanje video klica.
-  : sestavite sporočilo.
-  : sestavite e-sporočilo.

## Brisanje stikov

1 Zaženite aplikacijo **Stiki** in pritisnite  → **Izbriši stike**.

2 Izberite stike in pritisnite **Izbriši**.

Če želite izbrisati posamezne stike, pritisnite stik na seznamu stikov in pritisnite **Več** → **Izbriši**.

## Deljenje stikov

Stike lahko souporablja z drugimi z uporabo različnih možnosti skupne rabe.

1 Zaženite aplikacijo **Stiki** in pritisnite  → **Deljenje stikov**.

2 Izberite stike in pritisnite **Deli**.

3 Izberite način skupne rabe.

## Ustvarjanje skupine


Dodate lahko skupine, kot so družina in prijatelji, in urejate stike po skupinah.

1 Zaženite aplikacijo **Stiki** in pritisnite  → **Skupine** → **Ustvari skupino**.

2 Upoštevajte navodila na zaslону za ustvarjanje skupine.

## Združevanje podvojenih stikov

Če so na vašem seznamu stikov podvojeni stiki, jih združite v en stik, da izboljšajte svoj seznam stikov.

1 Zaženite aplikacijo **Stiki** in pritisnite  → **Upravljanje stikov** → **Združi stike**.

2 Označite stike in pritisnite **Združi**.




# Sporočila


## Uvod

Pošljite in si oglejte sporočila po pogovoru.


Za pošiljanje ali prejemanje sporočil v času gostovanja vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

## Pošiljanje sporočil

- 1 Zaženite aplikacijo **Sporočila** in pritisnite .
- 2 Dodajte prejemnike in vnesite sporočilo.  
Da posnamete in pošljete glasovno sporočilo, pritisnite in zadržite , izgovorite sporočilo in nato spustite prst. Ikona za snemanje se prikaže samo, ko je polje za vnos sporočila prazno.
- 3 Pritisnite  za pošiljanje sporočila.

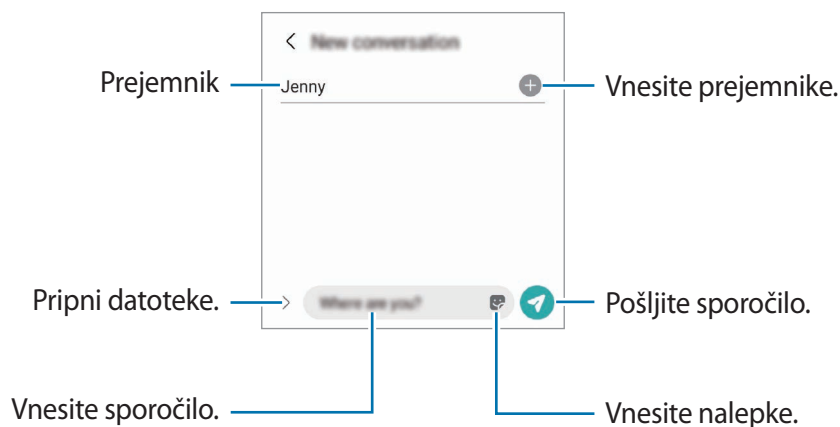

## Ogled sporočil

- 1 Zaženite aplikacijo **Sporočila** in pritisnite **Pogovori**.
- 2 Na seznamu sporočil izberite stik ali telefonsko številko.
  - Če želite odgovoriti na sporočilo, pritisnite polje za vnos sporočila, vnesite sporočilo in nato pritisnite .
  - Za prilagoditev velikosti pisave, razmaknite prsta narazen ali ju primaknite po zaslonu.

## Razvrščanje sporočil

Sporočila lahko razvrstite po kategorijah in jih enostavno upravljate.

Zaženite aplikacijo **Sporočila** in pritisnite **Pogovori** → **Dodaj kategorijo**.

Če možnost kategorije ni prikazana, pritisnite  → **Nastavitve** in pritisnite stikalo **Kategorije pogovorov**, da jo vklopite.

## Izbris sporočil

Pritisnite in zadržite sporočilo, ki ga želite izbrisati, ter pritisnite **Izbriši**.

## Sprememba nastavitvev sporočil

Zaženite aplikacijo **Sporočila** in pritisnite  → **Nastavitve**. Blokirate lahko neželena sporočila, spremenite nastavitve obvestil in več.


## Internet

Brskajte po internetu in iščite informacije in ustvarite zaznamke za priljubljene spletne strani za enostavnejši dostop.

- 1 Zaženite aplikacijo **Internet**.
- 2 Vnesite spletni naslov ali ključno besedo in nato pritisnite **Pojdi**.

Za ogled orodij rahlo povlecite prst navzdol po zaslonu.

Za hiter preklop med zavihki podrsajte v levo ali desno v polju naslova.

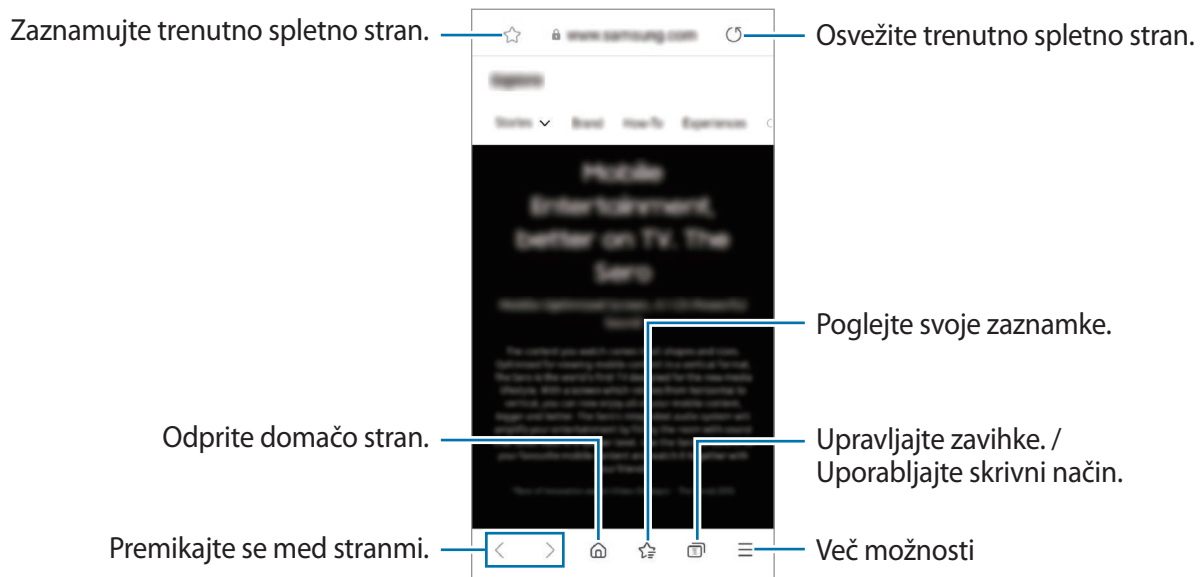


## Uporaba skrivnostnega načina

Če nastavite geslo za skrivni način, lahko drugim preprečite gledanje vaše zgodovine iskanja, zgodovine brskanja, zaznamkov in shranjenih strani.

1 Pritisnite  → **Vklopi skrivni način**.

2 Če ga želite vklopiti, pritisnite **Zaklepanje skrivnega načina**, pritisnite **Zaženi** in nastavite geslo za skrivni način.

V skrivnostnem načinu naprava spremeni barvo orodnih vrstic. Če želite deaktivirati skrivnostni način, pritisnite  → **Izklopi skrivni način**.

 V skrivnostnem načinu ne morete uporabljati nekaterih funkcij, kot je zajem zaslona.

## Fotoaparati

### Uvod


Fotografirajte in snemajte videoposnetke z uporabo različnih načinov in nastavitev.


#### Bonton fotografiranja

- Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke ljudi brez njihovega dovoljenja.
- Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke, kjer je to z zakonom prepovedano.
- Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke na krajih, kjer bi lahko kršili zasebnost drugih ljudi.

### Fotografiranje

1 Zaženite aplikacijo **Fotoaparati**.

Aplikacijo lahko zaženete tudi tako, da hitro dvakrat pritisnete stransko tipko ali  na zaklenjenem zaslonu povlečete v levo.


-  • Nekaterne funkcije fotoaparata niso na voljo, če zaženete aplikacijo **Fotoaparati** z zaklenjenega zaslona ali ko je zaslon izklopljen in metoda za zaklep zaslona nastavljena.
- Fotoaparati se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate.
  - Nekaterne metode morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od ponudnika storitev ali modela.

2 Pritisnite na podobo na zaslonu, kjer želite, da kamera izostri sliko.

Če želite prilagoditi svetlost slik, povlecite prilagoditveno vrstico, ki se prikaže nad ali pod okroglim okvirjem.



3 Pritisnite  za fotografiranje.

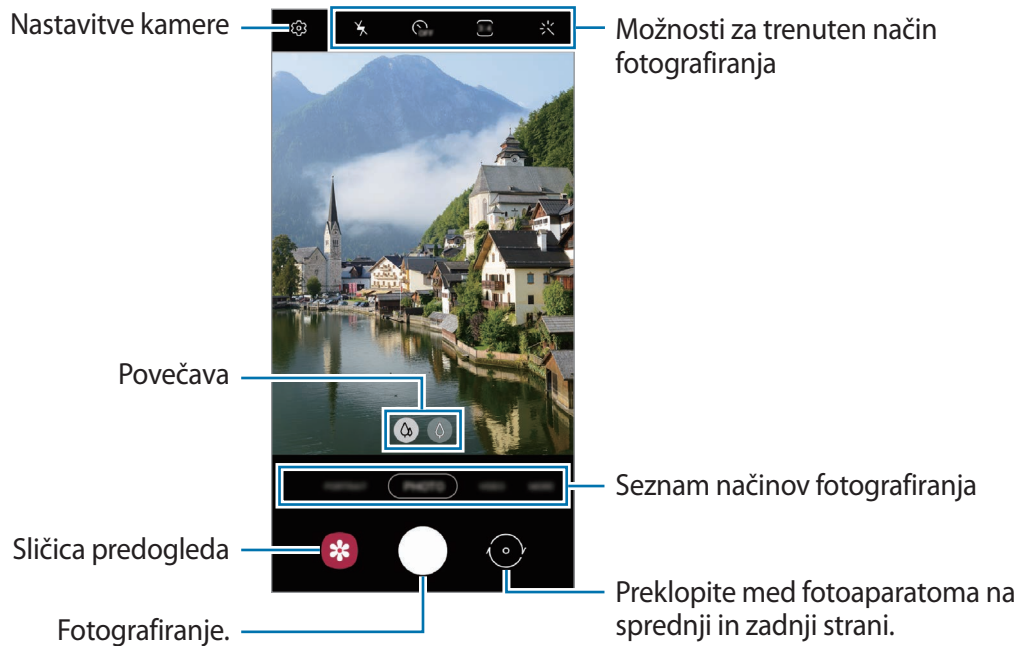

Če želite spremeniti način fotografiranja, povlecite seznam načinov fotografiranja v levo ali desno, ali podrsajte v levo ali desno na zaslonu za predogled.



- Zaslom predogleda je odvisen od načina fotografiranja in uporabljene kamere.
- Ko snemate fotografije in videoposnetke v visoki ločljivosti ali z visokim razmerjem povečave, izostritev morda ne bo jasna, če je motiv blizu. Fotografije in posnetke snemajte z ustrezne razdalje.
- Če so posnete fotografije zamegljene, počistite objektiv fotoaparata in poskusite znova.
- Preverite, da objektiv ni poškodovan ali umazan. V nasprotnem primeru naprava ne bo delovala pravilno v nekaterih načinih, ki potrebujejo visoko ločljivost.
- Fotoaparata naprave ima širokokotni objektiv. Pri širokokotnih fotografijah ali videoposnetkih lahko pride do manjšega popačenja, ki ne kažejo na težave z delovanjem naprave.
- Največja kapaciteta za snemanje videoposnetka se lahko razlikuje glede na ločljivost.
- Kamera se lahko zamegli ali se na njej nabere kondenzacija, če je naprava izpostavljena nenadnim spremembam temperature zraka, zaradi razlike v temperaturi na zunanji in notranji strani pokrova kamere. Poskušajte se izogibati tovrstnim pogojem, če nameravate uporabiti kamero. Če pride do zameglitve, pred fotografiranjem ali snemanjem videov pustite, da se kamera posuši naravno pri sobni temperaturi, saj bodo v nasprotnem primeru lahko rezultati videti zamegljeni.

## Uporaba funkcij povečave

Izberite  /  ali povlecite v levo ali desno za povečavo ali pomanjšavo. Lahko pa razmaknete dva prsta na zaslonu za povečavo ali ju približate za pomanjšavo.

-  : s širokokotno kamero lahko fotografirate osnovne fotografije ali snemate običajne videoposnetke.
-  : s telefoto kamero lahko fotografirate fotografije ali snemate videoposnetke s povečavo motiva.



Funkcije povečave so na voljo samo med uporabo fotoaparata na zadnji strani.

## Zaklep izostritve (AF) in osvetlitve (AE)


Da preprečite samodejno prilagoditev kamere glede na spremembe motivov ali svetlobnih virov, lahko zaklenete izostritev ali osvetlitev določenega dela.

Pritisnite in zadržite območje za izostritev, na območju se prikaže okvir AF/AE in nastavitvi izostritve in osvetlitve bosta zaklenjeni. Nastavitev je zaklenjena tudi po zajemu fotografije.









Ta funkcija morda ni na voljo, odvisno od načina fotografiranja.







## Uporaba tipke za fotoapar

- Pritisnite in zadržite tipko za fotoapar
- Za zajem zaporednim posnetkov podrsnite tipko za fotoapar do roba zaslona in jo zadržite.
- Če dodate še eno tipko za fotoapar, jo lahko premaknete na poljubno mesto na zaslonu za bolj priročno fotografiranje. Na zaslonu s predogledom pritisnite  → **Načini snemanja** in pritisnite stikalo **Lebdeči gumb Sprožilec**, da ga vklopite.

## Možnosti za trenutni način fotografiranja

Na zaslonu predogleda uporabite naslednje možnosti.

-  : vključite ali izključite bliskavico.
-  : izberite dolžino zakasnitve preden fotoapar
-  : izberite razmerje slike za slike.
-  : izberite razmerje slike za videoposnetke.
-  : izberite ločljivost videoposnetkov.
-  : uporabite učinek filtriranja ali lepotne učinke.

-  : izberite način merjenja. To določa, kako bodo izračunane svetlobne vrednosti.  **Sredinsko uravnoteženo** izračuna osvetlitev posnetka z uporabo svetlobe v osrednjem delu posnetka.  **Točkovno** izračuna osvetlitev posnetka z uporabo svetlobe v koncentriranem osrednjem delu posnetka.  **Matrika** poenoti celotno sceno.
-  : v načinu **HRANA** izostrite motiv znotraj okroglega okvirja in zameglite sliko izven okvirja.
-  : v načinu **HRANA** prilagodite barvni ton.



Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na model ali način fotografiranja.



## Način fotografiranja

Kamera samodejno prilagodi možnosti fotografiranja glede na okolico za enostaven zajem fotografij.

Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **FOTOGRAFIJA** in pritisnite  za zajem fotografije.


## Snemanje posnetkov sebe

Posnemite avtoportrete s fotoaparatom na sprednji strani.

- 1 Na zaslону za predogled podrsajte navzgor ali navzdol ali pritisnite  za preklop na fotoaparatom na sprednji strani za avtoportrete.
- 2 Postavite se pred objektiv kamere na sprednji strani.
- 3 Pritisnite  za fotografiranje.

## Uporaba filtra in lepotnih učinkov





Pred posnetkom fotografije lahko izberete učinek filtriranja in spremenite obrazne poteze, kot sta barva kože ali oblika obraza.


- 1 Na zaslону za predogled pritisnite .
- 2 Izberite učinke in fotografirajte.



## Video način


Kamera samodejno prilagodi možnosti snemanja glede na okolico za enostavno snemanje videoposnetkov.

- 1 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **VIDEO** in pritisnite , da posnamete videoposnetek.
  - Če želite med snemanjem preklopiti med fotoaparatom na sprednji in zadnji strani, podrsnite navzgor ali navzdol na zaslону predogleda ali pritisnite .
  - Da posnamete sliko, med tem ko snemate video posnetek, pritisnite .
- 2 Pritisnite  za zaustavitev snemanja videa.




 Optična povečava morda ne bo delovala v okoljih s šibko svetlobo.

## Način Pro

Posnemite slike med ročnim nastavljanjem različnih možnosti fotografiranja, kot sta vrednost osvetlitve in vrednost ISO.

Na seznamu načinov snemanja pritisnite **VEČ** → **PRO**. Izberite možnosti in prilagodite nastavitve in nato pritisnite , da posnamete sliko.

### Razpoložljive možnosti

-  : izberite vrednost ISO. To uravnava svetlobno občutljivost kamere. Nizke vrednosti so za motive, ki so na miru oz. dobro osvetljeni. Višje vrednosti so namenjene za motive v gibanju oz. so slabo osvetljeni. Vendar lahko nastavitve višje vrednosti ISO povzročijo šum na slikah.
-  : izberite takšno ravnovesje beline, da bodo slike vsebovale bogat barvni obseg. Nastavite lahko temperaturo barve.
-  : prilagodite vrednost osvetlitve. To določa, koliko svetlobe bo prejel senzor fotoaparata. Za situacije z manjšo svetlobo uporabite večjo vrednost osvetlitve.

## Ločevanje področja izostritve in področja osvetlitve



Ločite lahko področja izostritve in področja osvetlitve.


Pritisnite in zadržite zaslon predogleda. Okvir AF/AE se prikaže na zaslonu. Povlecite okvir na območje, kjer želite ločiti območje izostritve in območje osvetlitve.



## Način panorame

Z uporabo panoramskega načina posnemate serijo fotografij in jih nato sestavite in ustvarite v širok prizor.



- 1 Na seznamu načinov snemanja pritisnite **VEČ** → **PANORAMA**.
- 2 Pritisnite  in napravo počasi premikajte v eno smer.  
Zadržite sliko znotraj okvirja v iskalu fotoaparata. Če je slika predogleda izven vodil ali če naprave ne premaknete, naprava samodejno preneha s fotografiranjem.
- 3 Pritisnite  za prenehanje fotografiranja.

 Ne fotografirajte nerazločnih ozadij, kot sta prazno nebo ali ravna stena.

## Način za hrano


Fotografirajte hrano z bolj živahnimi barvami.

- 1 Na seznamu načinov snemanja pritisnite **VEČ** → **HRANA**.
- 2 Pritisnite zaslon in povlecite okrogel okvir preko območja, da ga označite.  
Območje izven okroglega okvirja bo zamegljena.  
Če želite spremeniti velikost okroglega okvirja, povlecite rob okvirja.

- 3 Pritisnite  in povlecite prilagoditveno vrstico za prilagoditev barvnega odtenka.
- 4 Pritisnite  za fotografiranje.


## Način portreta

Kamera omogoča, da posnamete slike, pri katerih so ozadja zamegljena in motivi jasno izstopajo.


- 1 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **POKONČNO**.
- 2 Povlecite vrstico za prilagoditev zamegljevanja ozadja, da prilagodite raven zameglitve.
- 3 Ko se na zaslonu predogleda prikaže **Pripravljeno**, pritisnite  za zajem slike.



Vrstica za prilagoditev zamegljevanja ozadja

-  To funkcijo uporabljate v prostoru z dovolj svetlobe.
- Zameglitev ozadja morda ne bo pravilno uporabljena v naslednjih pogojih:
  - Naprava ali motiv je v gibanju.
  - Motiv je podobne barve kot ozadje.

## Prilagoditev nastavitve fotoaparata

Na zaslonu za predogled pritisnite . Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo, kar je odvisno snemalnega načina.

### Pametne funkcije

- **Optično branje kod QR:** nastavite napravo, da skenira kode QR iz zaslona predogleda.

### Slike

- **Podrsajte gumb Sprožilec za::** izberete dejanje, ki ga želite izvesti, ko tipko za fotoaparatus podrsnete do roba zaslona in jo pridržite.
- **Slike HEIF:** snemanje fotografij v Obliki slik z visoko učinkovitostjo (HEIF).

### Posnetki sebe

- **Shr. posn. sebe kot v predogledu:** napravo nastavite tako, da shrani fotografije, ko se prikažejo na zaslonu predogleda, ko jih posnamete s fotoaparatom na sprednji strani, ne da bi jih obrnili.

### Videi

- **Videi z zelo učink. por. prost.:** lahko posnamete videoposnetke v obliki zapisa High Efficiency Video Codec (HEVC). Vaši videi HEVC bodo shranjeni kot stisnjene datoteke, ki zasedejo manj pomnilnika naprave.



Videe HEVC lahko predvajate na drugih napravah ali jih daste v skupno rabo.

### Uporabne funkcije

- **Samodejni HDR:** fotografirajte z živahnimi barvami in podrobnostmi, celo v svetlih ali temnih prostorih.
- **Mrežne črte:** prikazani iskalnik pogleda vam pomaga pri kompoziciji, kadar izbirate motive.
- **Lokacijske oznake:** na fotografijo pripnite GPS lokacijsko oznako.
  - Moč signala GPS se lahko zniža v krajih, kjer je signal oviran, na primer med zgradbami ali na nizko ležečih območjih, ali v slabih vremenskih razmerah.
  - Vaša lokacija se lahko prikaže na vaših fotografijah, ko jih prenesete na splet. Če želite to preprečiti, izklopite nastavev označevanje lokacije.
- **Načini snemanja:** izberite dodatne metode snemanja za fotografiranje ali snemanje videa.
- **Nastavitve, ki jih želite obdrž.:** ohranite zadnje uporabljene nastavitve, kot je način snemanja, ko zaženete kamero.
- **Mesto shranjevanja:** izberite lokacijo za shranjevanje. Ta funkcija se pojavi, ko vstavite pomnilniško kartico.
- **Vodni žig:** dodajte vodni žig v spodnji levi kot med snemanjem slik.
- **Ponastavi nastavitve:** ponastavite nastavitve fotoaparata.
- **Stik z nami:** zastavite vprašanja ali si oglejte pogosta vprašanja.
- **Več o aplikac. Fotoaparata:** oglejte si različico aplikacije za kamero in pravne informacije.



Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo pri nekaterih modelih.

# Galerija

## Uvod


Oglejte si slike in videoposnetke, shranjene v vaši napravi. Lahko tudi upravljate slike in videoposnetke po albumih ali ustvarite zgodbe.

## Uporaba galerije

Zaženite aplikacijo **Galerija**.




## Združevanje podobnih slik


Zaženite aplikacijo **Galerija** in pritisnite , da združite podobne slike in prikažete samo najboljše posnetke kot predogled slik. Ko pritisnete predogled slike, si lahko ogledate vse slike v skupini.


## Ogled slik

Zaženite aplikacijo **Galerija** in izberite sliko. Če si želite ogledati druge datoteke, podrsnite v levo ali desno na zaslону.

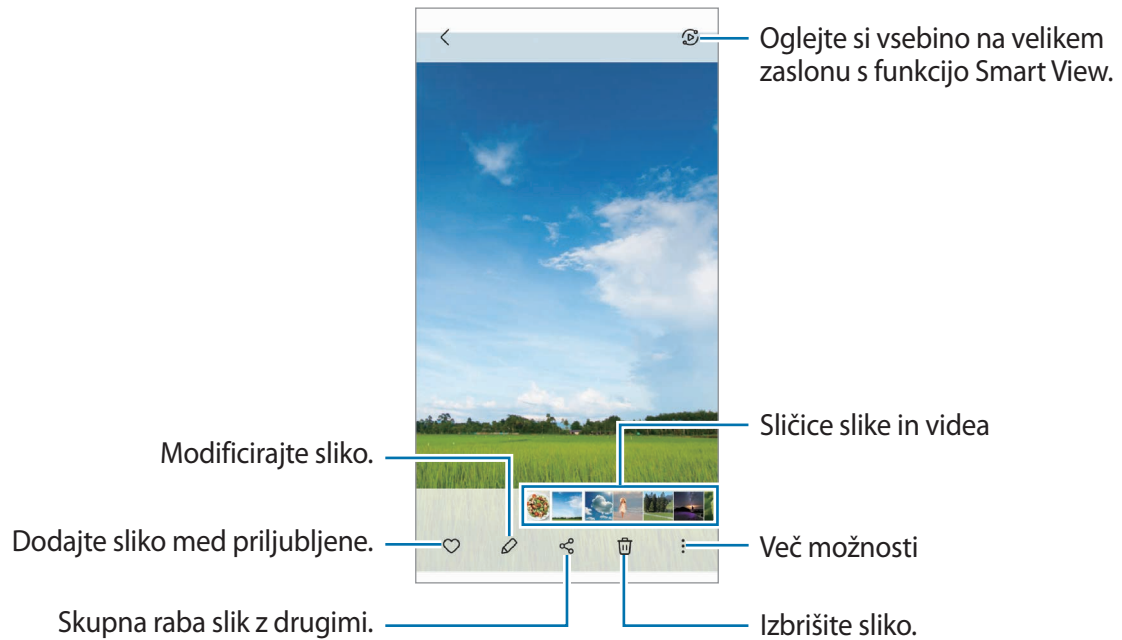


## Obrezovanje povečanih fotografij

- 1 Zaženite aplikacijo **Galerija** in izberite sliko.
- 2 Razmaknite prsta na območju, ki ga želite shraniti, in pritisnite .  
Obrezano območje bo shranjeno kot datoteka.

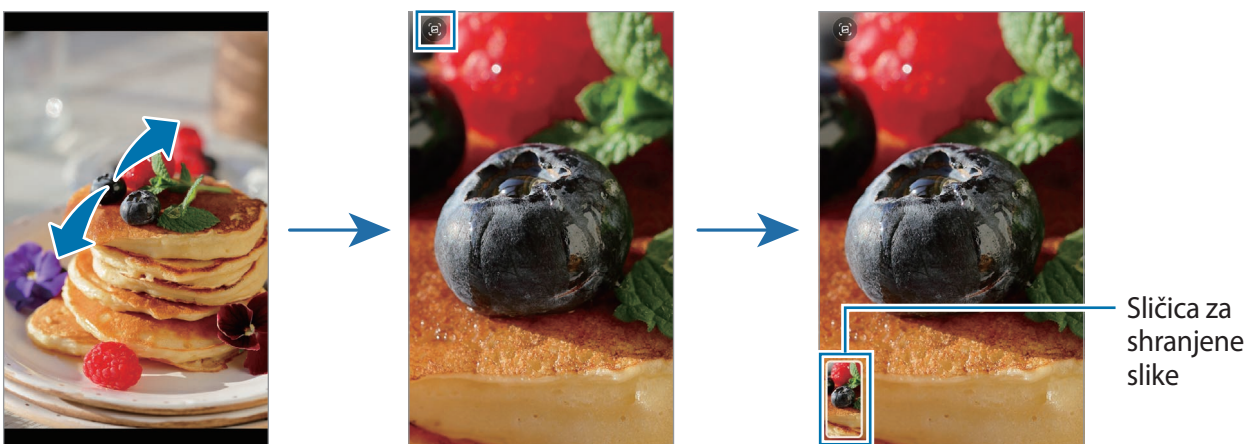

## Ogled videoposnetkov

Zaženite aplikacijo **Galerija** in izberite videoposnetek, ki ga želite predvajati. Če si želite ogledati druge datoteke, podrsnite v levo ali desno na zaslonu.

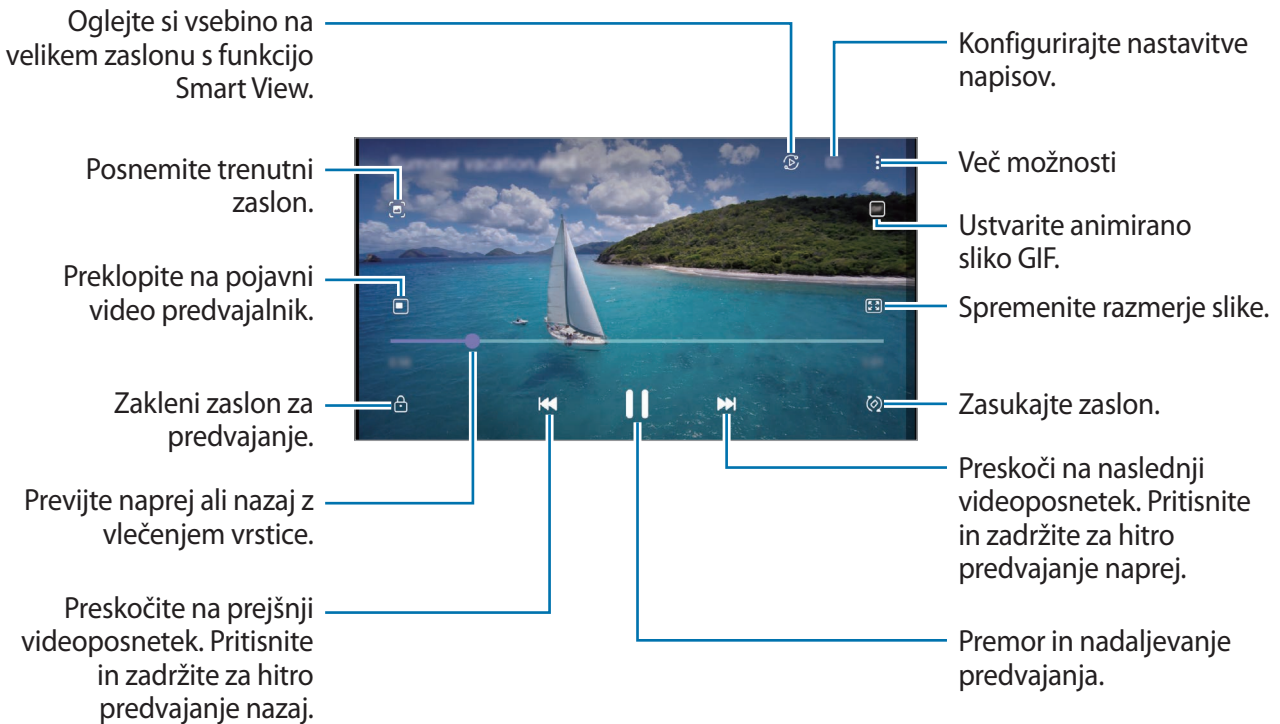


Povlecite prst gor ali dol na levi strani zaslona za predvajanje in s tem prilagodite svetlost ali pa povlecite prst gor ali dol na desni strani zaslona za predvajanje za prilagoditev glasnosti.

Za previjanje nazaj ali naprej podrsajte v levo ali desno po zaslonu predvajanja.

## Albumi


Ustvarite albume ter razvrstite svoje slike in videoposnetke.

- 1 Zaženite aplikacijo **Galerija** in pritisnite **Albumi** →  → **Ustvari album**, da ustvarite album.
- 2 Izberite album, pritisnite **Dodaj el.** in kopirajte ali premaknite želene slike ali videoposnetke.


## Zgodbe

Ko zajamete ali shranite slike in videoposnetke, naprava prebere njihove oznake datuma in lokacije, razvrsti slike in videoposnetke ter nato ustvari zgodbo.

Zaženite aplikacijo **Galerija**, pritisnite **Zgodbe** in nato izberite zgodbo.

Če želite dodati ali izbrisati slike ali videoposnetke, izberite zgodbo in pritisnite  → **Dodaj** ali **Uredi**.

## Sinhronizacija slik in videoposnetkov

Zaženite aplikacijo **Galerija**, pritisnite  → **Nastavitve** → **Sinhronizacija s storitv. Cloud** in nato upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate sinhronizacijo. Aplikacija Galerija in oblak bosta sinhronizirana.

Ko se aplikacija **Galerija** sinhronizira z oblakom, bodo v oblak shranjeni tudi posnete fotografije in videoposnetki. Slike in videoposnetke, ki so shranjeni v oblak, si lahko ogledate v vaši aplikaciji **Galerija** in z drugih naprav.



Ko povežete svoj račun Samsung in račun Microsoft, lahko za shrambo v oblaku izberete Microsoft OneDrive.

## Izbris slik ali videoposnetkov

Zaženite aplikacijo **Galerija**, pritisnite in pridržite sliko, videoposnetek ali zgodbo, ki jo želite izbrisati, in pritisnite **Izbriši**.

## Uporaba funkcije koša

Izbrisane slike in videoposnetke lahko shranite v košu. Datoteke bodo izbrisane po določenem obdobju.

Zaženite aplikacijo **Galerija**, pritisnite  → **Nastavitve** in pritisnite stikalo **Koš**, da ga vključite.


Za ogled datotek v košu zaženite aplikacijo **Galerija** in pritisnite  → **Koš**.




## Več oken

### Uvod


Funkcija več oken omogoča, da na pogledu ločenega zaslona zaženete dve aplikaciji hkrati. V pojavnem pogledu lahko prav tako poganjate več aplikacij.

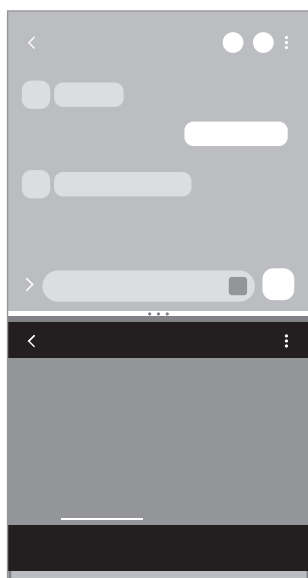

Pogled razdeljenega zaslona

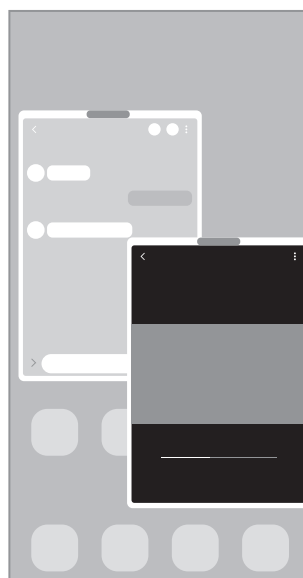

Pojavno okno

 Nekaterne aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.



### Pogled razdeljenega zaslona

- 1 Pritisnite tipko za nedavna dejanja, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
- 2 Podrsajte v levo ali desno, pritisnite ikono aplikacije in nato pritisnite **Odpiranje v pogledu razdeljenega zaslona**.
- 3 Na seznamu aplikacij izberite drugo aplikacijo za zagon.

### Zagon aplikacij s plošče na robu


- 1 Med uporabo aplikacije povlecite ročico plošče na robu proti sredini zaslona.
- 2 Pritisnite in zadržite aplikacijo, povlecite jo v levo ter jo izpustite na mesto, kjer je prikazano sporočilo **Spustite tukaj, da odprete**.  
Izbrana aplikacija se bo zagnala v pogledu razdeljenega zaslona.



Zagon aplikacije v pogledu razdeljenega zaslona lahko nastavite tako, da jo enkrat pritisnete. Pritisnite  →  in pritisnite **Dotik** v razdelku **Odpiranje v pogledu razdeljenega zaslona**. Če za vklop pritisnete stikalo **Prikaz nedavnih aplikacij**, lahko nedavno uporabljene aplikacije zažene v pogledu razdeljenega zaslona s plošče na robu.

### Dodajanje para aplikacij

Dodajte dve pogosto uporabljeni aplikaciji na ploščo na robu, da ju zažene skupaj v pogledu razdeljenega zaslona z enim pritiskom.

- 1 V pogledu razdeljenega zaslona pritisnite kroge med dvema oknom aplikacije.
- 2 Pritisnite .  
Obe aplikaciji, ki ju uporabljate v pogledu razdeljenega zaslona, bosta shranjeni na ploščo na robu kot par aplikacij.

### Prilagoditev velikosti okna

Povlecite krogce med okni aplikacij gor ali dol, da prilagodite velikost oken.

Ko povlečete krogce med okni aplikacije proti vrhu ali dnu roba zaslona, se bo okno maksimiralo.

### Pojavno okno

- 1 Pritisnite tipko za nedavna dejanja, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
- 2 Podrsajte v levo ali desno, pritisnite ikono aplikacije in nato pritisnite **Odpri v pojavnem oknu**.  
V pojavnem oknu se prikaže zaslon aplikacij.  
Če pri uporabi pojavnega okna pritisnete tipko za domov, se okno pomanjša in prikaže kot ikona aplikacije. Če želite znova uporabiti pojavno okno, pritisnite ikono aplikacije.

### Zagon aplikacij s plošče na robu

- 1 Premaknite ročico plošče na robu proti sredini zaslona.
- 2 Pritisnite in zadržite aplikacijo, povlecite jo v levo ter jo izpustite na mesto, kjer je prikazano sporočilo **Za prikaz v pojavnem oknu spustite tukaj**.  
Izbrana aplikacija se zažene v pojavnem pogledu.

### Premik pojavnih oken

Za premik pojavnega okna pritisnite orodno vrstico okna in ga povlecite na novo lokacijo.

# Samsung Health

## Uvod

Samsung Health vam pomaga skrbeti za vaš wellness in vašo kondicijo. Nastavite si cilje za vaš wellness in vašo kondicijo, preverite vaš napredek in pazite na vaše zdravje. Zabeleženo število korakov lahko primerjate tudi z drugimi uporabniki aplikacije Samsung Health in si ogledate nasvete za zdravje.

Za več informacij obiščite spletno mesto [www.samsung.com/samsung-health](http://www.samsung.com/samsung-health).

## Uporaba programa Samsung Health

Zaženite aplikacijo **Samsung Health**. Ob prvem zagonu te aplikacije ali ponovnem zagonu po ponastavitvi podatkov sledite navodilom na zaslonu, da končate namestitev.

Če želite urediti elemente na domačem zaslonu aplikacije Samsung Health, pritisnite **Upravljanje elementov** na dnu seznama sledilnikov.






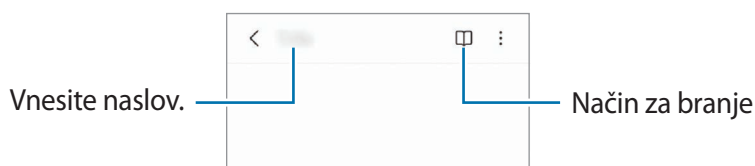
- Nekaterе funkcije morda ne bodo na voljo v nekaterih regijah.
- Če uporabljate sledilnik korakov med potovanjem z avtomobilom ali vlakom, lahko tresljaji vplivajo na štetje vaših korakov.


## Samsung Notes

Ustvarite opombe tako, da vnesete besedilo s tipkovnico ali ročno pišete oziroma rišete na zaslonu. V opombe lahko vstavite tudi slike ali zvočne posnetke.

### Ustvarjanje beležk

- 1 Zaženite aplikacijo **Samsung Notes**, pritisnite  in ustvarite opombo.  
Vnosno metodo lahko spremenite s pritiskom  ali .



- 2 Ko končate sestavljanje opombe, pritisnite tipko za nazaj, da jo shranite.  
Če želite shraniti opombo v drugi obliki zapisa datoteke, pritisnite  → **Shr. kot dat.**

### Izbris opomb

Pritisnite in zadržite opombo, ki jo želite izbrisati, in pritisnite **Izbriši**.

## Samsung Members

**Samsung Members** zagotavlja storitve podpore za uporabnike, kot je diagnosticiranje težav z napravo, ter omogoča uporabnikom, da posredujejo vprašanja in poročila o napakah. Poleg tega lahko delite informacije z drugimi v skupnosti uporabnikov Galaxy ali si ogledate najnovejše novice in nasvete.

**Samsung Members** vam lahko pomaga odpraviti kakršnekoli težave, na katere lahko naletite ob uporabi naprave.

## Galaxy Shop



Obiščite spletno mesto družbe Samsung in si oglejte različne informacije, povezane z izdelki.

Zaženite aplikacijo **Galaxy Shop**.

## Koledar



Upravljajte svoj urnik z vnosom prihodnjih dogodkov v vaš načrtovalnik.

### Ustvarjanje dogodkov

- 1 Zaženite aplikacijo **Koledar** in pritisnite  ali dvakrat pritisnite datum.  
Če datum že vsebuje shranjene dogodke ali opravila, pritisnite datum in pritisnite .
- 2 Vnesite podrobnosti dogodka in pritisnite **Shrani**.


### Sinhronizacija dogodkov z vašimi računi

- 1 Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Upravljanje računov** in nato izberite račun, s katerim se želite sinhronizirati.
- 2 Pritisnite **Sinhronizacija računa** in nato pritisnite stikalo **Koledar**, da ga vključite.



Če želite dodati račune, zaženite aplikacijo **Koledar** in pritisnite  →  → **Dodaj račun**. Nato izberite račun za sinhronizacijo in se vpišite. Ko je račun dodan, se zraven imena računa prikaže modri krogec.

## Reminder

Registrirajte opravila kot opomnike in prejemanje obvestila glede na nastavljene pogoje.

-  • Da prejmete bolj točna obvestila, povežite napravo z omrežjem Wi-Fi ali mobilnim omrežjem.
- Za uporabo opomnikov za lokaciji mora biti vklopljena funkcija GPS. Opomniki o lokaciji pri nekaterih modelih morda niso na voljo.

### Zagon aplikacije Reminder

Zaženite aplikacijo **Koledar** in pritisnite  → **Reminder**. Prikaže se zaslon aplikacije Reminder in ikona () aplikacije Reminder bo dodana na zaslon aplikacij.

### Ustvarjanje opomnikov


- 1 Zaženite aplikacijo **Reminder**.
- 2 Pritisnite **Napišite opomnik** ali , vnesite podrobnosti in pritisnite **Shrani**.

## Zaključevanje opomnikov

Na seznamu opomnikov izberite opomnik in pritisnite **Dokončaj**.

## Obnovitev opomnikov

Obnovite opomnike, ki so bili končani.

- 1 Na seznamu opomnikov pritisnite  → **Končano**.
- 2 Izberite kategorijo in pritisnite **Uredi**.
- 3 Obkljukajte elemente, ki jih želite obnoviti, in pritisnite **Obnovi**.  
Opomniki so dodani na seznam opomnikov, vi pa boste znova prejeli opomnik.

## Izbris opomnikov


Za izbris opomnika izberite opomnik in pritisnite **Izbriši**. Za izbris več opomnikov pritisnite in pridržite opomnik, izberite opomnike, ki jih želite izbrisati, in nato pritisnite **Izbriši**.

# Radio

Zaženite aplikacijo **Radio**.

Pred uporabo te aplikacije, morate priklopiti slušalko, ki deluje kot radijska antena.

 Prvič, FM radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.

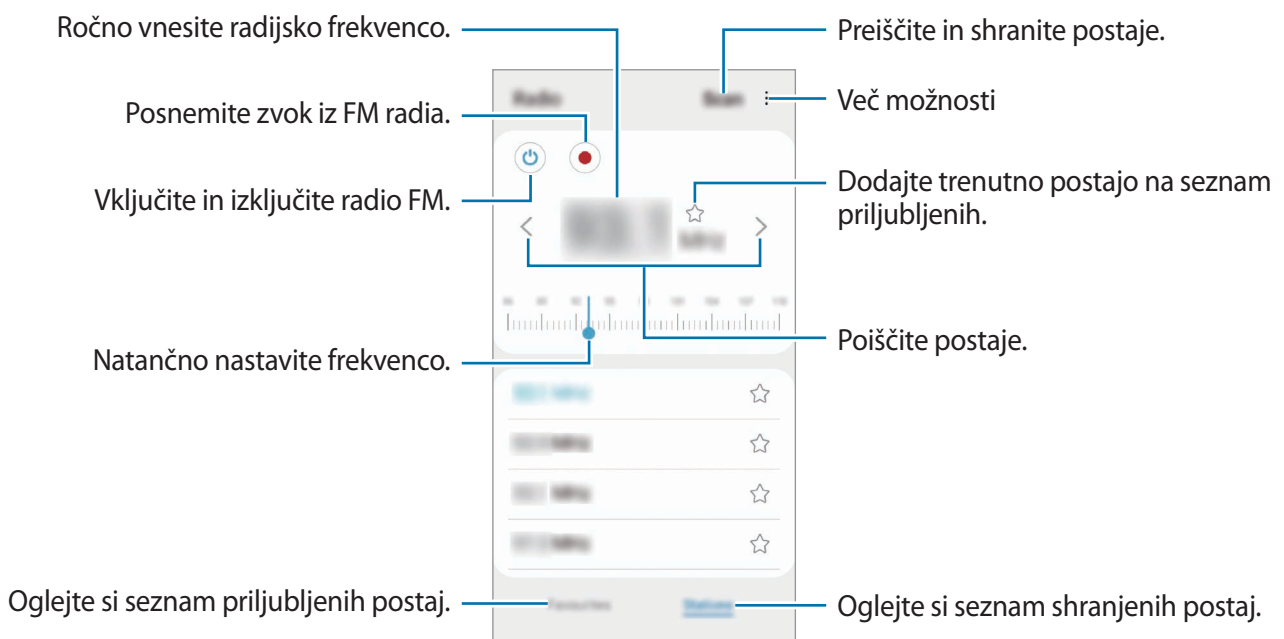




## Predvajanje prek zvočnika

Namesto, da priklopite slušalko, lahko radio poslušate prek zvočnika.

Pritisnite  → **Predvajaj prek zvočnika**.

## Snemalnik zvoka

Posnemite ali predvajajte zvočne posnetke.

- 1 Zaženite aplikacijo **Snemalnik zvoka**.
- 2 Pritisnite , da pričnete s snemanjem. Govorite v mikrofoni.
  - Pritisnite , da zaustavite snemanje.
  - Med snemanjem zvočnega posnetka pritisnite **ZAZNAMEK**, da vnesete zaznamek.
- 3 Pritisnite , da končate s snemanjem.
- 4 Vnesite ime datoteke in pritisnite **Shrani**.

## Moje datoteke

Dostopajte in upravljajte različne datoteke, ki so shranjene na napravi.

Zaženite aplikacijo **Moje datoteke**.

Če želite pregledate nepotrebne podatke ali povečati prostor v napravi, pritisnite **Analiziraj shrambo**.

Za iskanje datotek ali map pritisnite .

## Ura





Nastavite alarme, preverite trenutni čas v številnih mestih po svetu, merite čas dogodka ali nastavite določeno trajanje.

Zaženite aplikacijo **Ura**.

## Kalkulator

Opravite enostavne ali zahtevne izračune.



Zaženite aplikacijo **Kalkulator**.

-  : oglejte si zgodovino izračunov. Če želite počistiti zgodovino, pritisnite **Počisti zgodovino**. Če želite zapreti podokno z zgodovino izračunov, pritisnite .
-  : uporabite orodje za pretvorbo enot. Pretvorite lahko različne vrednosti, kot so površina, dolžina ali temperatura, v druge enote.
-  : prikaz znanstvenega računalca.

## Game Launcher

Zaganjalnik iger zbira prenesene igre iz **Trgovina Play** in **Galaxy Store** na enem mestu za enostaven dostop. Napravo lahko nastavite na način za igranje za lažje igranje iger.

Zaženite aplikacijo **Game Launcher** in izberite želeno igro.


-  Če se **Game Launcher** ne prikaže, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Napredne funkcije** in nato pritisnite stikalo **Game Launcher**, da ga vključite.
- Igre, ki ste jih prenesli iz **Trgovina Play** in **Galaxy Store**, so samodejno prikazane na zaslonu zaganjalnika iger. Če vaše igre niso prikazane, povlecite okno knjižnice navzgor in pritisnite  → **Dodaj aplikacije**.

### Odstranitev igre iz zaganjalnika iger


Povlecite okno knjižnice navzgor, pritisnite in zadržite igro in nato pritisnite **Odst. iz a. Game Launcher**.

### Spreminjanje način delovanja

Način delovanja med igro lahko spremenite.

Zaženite aplikacijo **Game Launcher**, pritisnite  → **Učinkovitost igre** → **Učinkovitost igre** in nato izberite zeleni način.


- **Poud. na učink. delov.:** s tem dobite najboljšo možno delovanje med igranjem iger.
- **Uravnoteženo:** s tem bosta delovanje in čas uporabe baterije uravnotežena.
- **Poud. na varčev. z en.:** s tem varčujete z baterijo med igranjem iger.






-  Učinkovitost energije baterije je odvisna od igre.



## Game Booster

Ojačevalnik iger vam omogoča igranje iger v boljšem okolju. Ojačevalnik iger lahko uporabljate med igranjem iger.

Če želite odpreti okno ojačevalnika iger med igranjem iger, pritisnite  na navigacijski vrstici. Če je navigacijska vrstica skrita, povlecite navzgor z dna zaslona za njen prikaz. Če ste nastavili navigacijsko vrstico za uporabo možnosti **Poteze drsanja**, odprite ploščo z obvestili in pritisnite **Pritisnite, da odprete Game Booster**.

-  : konfigurirajte nastavitve za ojačevalnik iger.
  - **Prednostni način**: napravo nastavite tako, da bo blokirala dohodne klice in vsa obvestila, razen alarmov, da prepreči motenje igre.
  - **Nadzorovanje temperature/Nadzorovanje pomnilnika**: nastavite napravo, da samodejno prilagodi nastavitve, ki preprečijo pregrevanje naprave, in zaustavi delovanje aplikacij v ozadju za boljše upravljanje pomnilnika.
  - **Zaklepanje navigac. gumba**: skrijte tipke v navigacijski vrstici. Če želite prikazati tipke, pritisnite  v navigacijski vrstici.
  - **Zaklep. dotik. zaslona**: zaklenite zaslon na dotik med igranjem igre. Če želite odkleniti zaslon na dotik, povlecite ikono ključavnice v poljubno smer.
  - **Posnetek zaslona**: zajemite posnetke zaslona.
  - **Snemanje**: posnemite igralne seje. Za prenehanje snemanja pritisnite  v navigacijski vrstici.
-  • Okno ojačevalnika iger lahko nastavite, da se odpre z navigacijske vrstice, ko je navigacijska vrstica nastavljena na **Poteze drsanja**. Odprite okno ojačevalnika iger, pritisnite  → **Blokiraj med igro** in pritisnite stikalo **Navigacijske poteze**, da ga vklopite.
- Razpoložljive možnosti so lahko odvisne od igre.


## Zagon aplikacij v pojavnih oknih med igranjem iger

Med igranjem igre lahko zaženete aplikacije v pojavnih oknih.

Pritisnite  in izberite aplikacijo s seznama aplikacij.

## Samsung Kids

Otrokom lahko omejite dostop do določenih aplikacij, nastavite čas uporabe in spremenite nastavitve, da s tem otrokom ponudite zabavno in varno okolje, ko uporabljajo napravo.

Odprite ploščo z obvestili, podrsajte navzdol in nato pritisnite možnost  (**Samsung Kids**), da jo vklopite. Prikaže se zaslon Samsung Kids. Ob prvem zagonu aplikacije Samsung Kids ali po ponastavitvi podatkov sledite navodilom na zaslonu, da končate namestitev.

Na zaslonu Samsung Kids izberite aplikacijo, ki jo želite uporabiti.




Prednastavljena metoda zaklepanja zaslona ali ustvarjena koda PIN se bo uporabljala za vklop funkcije **Starševski nadzor** ali zapiranje aplikacije Samsung Kids.

### Uporaba funkcij starševskega nadzora

Urejate lahko nastavitve aplikacije Samsung Kids in si ogledate zgodovino uporabe.

Na zaslonu Samsung Kids pritisnite  → **Starševski nadzor** in vnesite kodo za odklep.

### Zapiranje aplikacije Samsung Kids


Če želite zapreti Samsung Kids, pritisnite tipko za nazaj ali pritisnite  → **Zapri Samsung Kids** in nato vnesite kodo za odklep.

## SmartThings

Z vašim pametnim telefonom upravljate pametne gospodinjske aparate in izdelke Internet stvari (IoT).

Če želite več informacij, zaženite aplikacijo **SmartThings** in pritisnite  → **Nav. za upor.**

1 Zaženite aplikacijo **SmartThings**.

2 Pritisnite  → **Naprava**.

3 Izberite napravo in vzpostavite povezavo z njo tako, da upoštevate navodila na zaslonu.



- Metode povezave so lahko odvisne od tipa povezanih naprav ali vsebine v skupni rabi.
- Naprave, s katerimi se lahko povežete so lahko odvisne od regije. Razpoložljive funkcije so lahko odvisne od povezane naprave.
- Garancija Samsung ne krije lastnih napak ali okvar povezanih naprav. Ko se na povezanih napravah pojavijo napake ali okvare, se obrnite na proizvajalca naprave.

## Skupna raba vsebine

Souporablajte vsebino z uporabo različnih možnosti skupne rabe. Naslednja dejanja so primer skupne rabe slik.

1 Zaženite aplikacijo **Galerija** in izberite sliko.

2 Pritisnite  in izberite želeni način skupne rabe.


 Pri skupni rabi datotek prek mobilnega omrežja vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

### Quick Share

#### Skupna raba vsebine z bližnjimi napravami


Souporablajte vsebino z napravami v bližini prek Wi-Fi Direct ali Bluetooth.

1 Zaženite aplikacijo **Galerija** in izberite sliko.

2 Na drugi napravi odprite ploščo z obvestili, podrsajte navzdol in nato pritisnite  (**Quick Share**), da jo vklopite.


3 Pritisnite  → **Quick Share** in izberite napravo na katero želite prenesti sliko.


4 Sprejmite zahtevo za prenos datoteke na drugi napravi.

 Ta funkcija ne podpira skupne rabe videoposnetkov s televizorji ali napravami, ki podpirajo SmartThings. Če si želite videoposnetke ogledati na televizorju, uporabite funkcijo Smart View.

#### Nastavitev, kdo lahko najde vašo napravo

Nastavite, komu je dovoljeno najti vašo napravo in ji pošiljati vsebino.

1 Odprite obvestilno ploščo, podrsajte navzdol in nato pritisnite možnost  (**Quick Share**), da jo vklopite.


2 Pritisnite in držite  (**Quick Share**).  
Prikažejo se nastavitve za Hitro skupno rabo.

3 Izberite možnost.

- **Samo stiki:** skupno rabo s svojo napravo dovolite samo stikom.
- **Vsi:** skupno rabo s svojo napravo dovolite vsem.

## Deljenje povezave

Skupna raba velikih datotek. Naložite datoteke v strežnik shrambe Samsung in jih souporablajte z drugimi prek spletne povezave.

- 1 Zaženite aplikacijo **Galerija** in izberite sliko.
- 2 Pritisnite  → **Deljenje povezave**.  
Povezava za sliko bo ustvarjena.
- 3 Izberite možnost skupne rabe.

## Music Share



### Uvod

Funkcija »Skupna raba glasbe« vam omogoča skupno rabo zvočnika Bluetooth, ki je že povezan z vašo napravo, z drugo osebo. Prav tako lahko poslušate glasbo prek svojih slušalk Galaxy Buds ter slušalk Galaxy Buds druge osebe.

Ta funkcija je na voljo na napravah, ki podpirajo funkcijo Skupna raba glasbe.

### Skupna raba zvočnika Bluetooth




Glasbo v vašem pametnem telefonu in prijateljevem pametnem telefonu lahko poslušate prek zvočnika Bluetooth.


- 1 Prepričajte se, da sta pametni telefon in zvočnik Bluetooth povezana.  
Glejte [Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth](#) za informacije o tem, kako ju povežete.
- 2 V pametnem telefonu odprite podokno z obvestili, podrsnite navzdol in preverite, ali je možnost  (**Music Share**) vklopljena.  
Dodatne funkcije, kot je nastavljanje, s kom želite deliti svojo napravo, lahko uporabljate tako, da pritisnete in zadržite ikono  (**Music Share**).
- 3 V prijateljevem pametnem telefonu izberite svoj zvočnik na seznamu naprav Bluetooth.
- 4 V vašem pametnem telefonu sprejmite zahtevo za povezavo.  
Vaš zvočnik bo na voljo za skupno rabo.  
Ko predvajate glasbo prek prijateljevega pametnega telefona, bo predvajanje glasbe, ki se je predvajala prek vašega pametnega telefona, začasno ustavljeno.

## Skupno poslušanje glasbe s slušalkami Galaxy Buds

Glasbo v vašem pametnem telefonu lahko poslušate prek svojih in prijateljevih slušalk Buds.



Ta funkcija je podprta samo v slušalkah Galaxy Buds, Galaxy Buds Plus in Galaxy Buds Live.

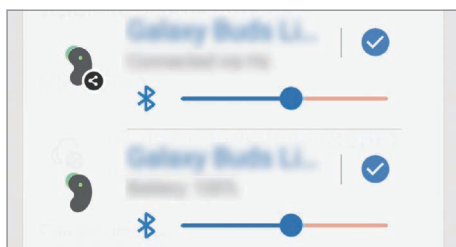- 1 Prepričajte se, da sta oba pametna telefona in para slušalk Buds povezana.  
Glejte [Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth](#) za informacije o tem, kako ju povežete.
- 2 V prijateljevem pametnem telefonu odprite podokno z obvestili, podrsnite navzdol in pritisnite  (**Music Share**), da jo vklopite.  
Dodatne funkcije, kot je nastavljanje, s kom želite deliti svojo napravo, lahko uporabljate tako, da pritisnete in zadržite ikono  (**Music Share**).
- 3 V pametnem telefonu odprite podokno z obvestili in pritisnite **Predstavnost**.
- 4 Pritisnite  in izberite prijateljeve slušalke Buds na seznamu zaznanih naprav.
- 5 V prijateljevem pametnem telefonu sprejmite zahtevo za povezavo.
- 6 V prijateljevem pametnem telefonu potrdite polje ob svojih in prijateljevih slušalkah Buds na seznamu zvočnih izhodov.  
Ko predvajate glasbo prek pametnega telefona, jo lahko skupaj poslušata prek obeh slušalk Buds.



## Smart View

Oglejte si prikazano vsebino naprave na velikem zaslonu tako, da povežete napravo s TV sprejemnikom ali monitorjem, ki podpira zrcaljenje zaslona.

- 1 Odprite podokno z obvestili, podrsnite navzdol in nato pritisnite  (**Smart View**).
  - 2 Izberite napravo, ki bo zrcalila zaslon ali vsebino zaslona vaše naprave.
-  Če predvajate videoposnetek s funkcijo Smart View, se lahko ločljivost razlikuje, odvisno od modela televizorja.

## Povezava s sistemom Windows

Svojo napravo lahko povežete z računalnikom z operacijskim sistemom Windows za takojšen dostop do podatkov v napravi, kot so fotografije ali sporočila, preko računalnika.

Ko prejmete klice ali sporočila, jih lahko sprejmete na računalniku.

- Ta funkcija je na voljo samo v sistemu Windows 10 različice 1803 ali novejši, priporočena pa je uporaba najnovejši različice, da lahko povsem izkoristite to funkcijo.
- Za uporabo te funkcije je potreben Microsoftov račun. Ko ustvarite Microsoftov račun, se lahko prijavite v vse Microsoftove naprave in storitve, na primer programe Microsoft Office in Windows 10.


### Povezovanje z računalnikom

- 1 Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Napredne funkcije** → **Povezava s sistemom Windows**.
- 2 Upoštevajte navodila na zaslону, da vzpostavite povezavo.

• Obiščite <https://aka.ms/setup1w> za podrobnosti.

### Ogled podatkov in obvestil iz vaše naprave na računalniku

V računalniku zaženite aplikacijo **Vaš telefon** in izberite želeno kategorijo.

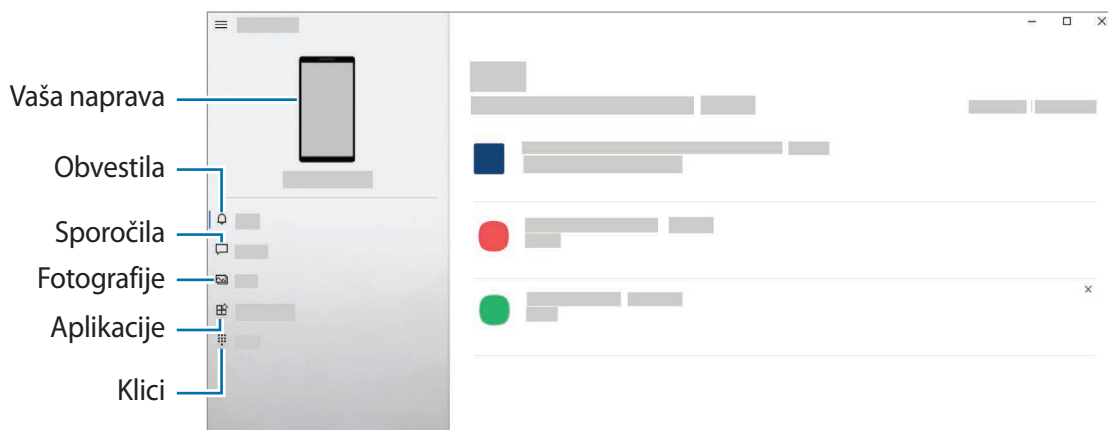

• Razpoložljive funkcije in meniji se lahko razlikujejo glede na različico programske opreme ali model.

## Samsung Global Goals

Globalni cilji (Global Goals), ki jih je določila Generalna skupščina Združenih narodov leta 2015, sestavljajo cilji, katerih namen je ustvariti trajnostno družbo. Ti cilji imajo moč, da odpravijo revščino, se borijo proti neenakosti in ustavijo podnebne spremembe.

S storitvijo Samsung Global Goals boste izvedeli več o globalnih ciljih in se pridružili gibanju za boljšo prihodnost.

## Aplikacije Google

Google ponuja zabavne, družabne in poslovne aplikacije. Za dostop do določenih aplikacij je morda potreben račun Google.

Za ogled več informacij o aplikaciji, odprite meni pomoči posamezne aplikacije.

- **Chrome:** poiščite informacije in brskajte po spletnih straneh.
- **Gmail:** pošljite in prejmite e-poštna sporočila prek storitve Google Mail.
- **Zemljevidi:** poiščite svojo lokacijo na zemljevidu, preiščite zemljevid sveta in si oglejte podatke o lokaciji za različne kraje v bližini.
- **YT Music:** uživajte v različni glasbi in videoposnetkih, ki jih zagotavlja YouTube Music. Ogledate si lahko tudi glasbene zbirke, shranjene v napravi, in jih predvajate.
- **Filmi Play:** kupite ali si izposodite videoposnetke, kot so filmi in televizijski programi, v trgovini **Trgovina Play**.
- **Drive:** shranite svojo vsebino v oblak, dostopajte do nje kjer koli in jo dajte v skupno rabo z drugimi.
- **YouTube:** glejte ali ustvarite videoposnetke in jih dajte v skupno rabo z drugimi.
- **Foto:** poiščite, upravljajte in uredite vse svoje fotografije ter videoposnetke z različnih virov na enem mestu.
- **Google:** hitro poiščite vsebino v internetu ali svoji napravi.
- **Duo:** opravite preprost videoklic.
- **Messages:** pošiljajte in prejemajte sporočila na svoji napravi ali računalniku in delite najrazličnejšo vsebino, kot so slike ali videoposnetki.



Nekatere aplikacije morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od ponudnika storitev ali modela.

# Nastavitve

## Uvod

Po meri prilagodite nastavitve naprave.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**.

Za iskanje nastavitvev z vnosom ključnih besed pritisnite **Q**.

## Račun Samsung account

Vpišite se v račun Samsung in ga upravljajte.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Račun Samsung account**.

## Povezave

### Možnosti

Spremenite nastavitve z različne povezave, kot sta funkciji Wi-Fi in Bluetooth.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Povezave**.

- **Wi-Fi:** vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z omrežjem Wi-Fi in vzpostaviti dostop do interneta ali drugih omrežnih naprav. Za več informacij glejte [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth:** uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali predstavnostnih datotek z napravami, ki podpirajo Bluetooth. Za več informacij glejte [Bluetooth](#).
- **NFC in brezstična plačila:** nastavite napravo, da dovoli branje oznak komunikacije s tehnologijo bližnjega polja (NFC), ki vsebujejo podatke o izdelkih. Po prenosu potrebnih aplikacij lahko to funkcijo uporabljate tudi za plačilo in nakup vozovnic za potniški promet ali dogodke. Za več informacij glejte [NFC in brezstična plačila](#).
- **Letalski način:** nastavite napravo, da onemogoči vse omrežne funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne storitve.



Upoštevajte predpise letalske družbe in navodila letalskega osebja. Kjer je napravo dovoljeno uporabljati, jo vedno uporabljajte v letalskem načinu.



- **Mobilna omrežja:** konfigurirajte nastavitve vašega mobilnega omrežja.
- **Poraba podatkov:** sledite porabi podatkov in prilagodite nastavitve za omejitve. Nastavite napravo, da samodejno onemogoči mobilno podatkovno povezavo, ko količina porabljenih mobilnih podatkov doseže nastavljeno mejo.

Vklopite lahko funkcijo varčevanja s podatki, da aplikacijam, ki se izvajajo v ozadju, preprečite pošiljanje ali prejemanje podatkov. Za več informacij glejte [Varčevanje s podatki](#).

Izberete lahko tudi, da morajo aplikacije vedno uporabiti mobilne podatke, tudi če ima naprava vzpostavljeno povezavo z omrežjem Wi-Fi. Za več informacij glejte [Aplik. samo za mobilne podatke](#).

- **Upravitelj kartice SIM:** aktivirajte svoje kartice SIM ali USIM in prilagodite nastavitve za kartico SIM. Za več informacij glejte [Upravitelj kartice SIM](#).
- **Mob. dost. točka in privezovanje:** uporabite napravo kot mobilno dostopno točko mobile hotspot za skupno rabo mobilne podatkovne povezave med napravo in drugimi napravami. Za več informacij o mobilni dostopni točki mobile hotspot glejte [Mobilna dostopna točka](#).



Pri uporabi te funkcije vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

- **Več nastavitev povezave:** prilagodite nastavitve za krmiljenje drugih funkcij. Za več informacij glejte [Več nastavitev povezave](#).

## Wi-Fi


Vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop do interneta ali drugih omrežnih naprav.

### Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi

- 1 Na zaslону nastavitev pritisnite **Povezave** → **Wi-Fi** in pritisnite stikalo, da ga vklopite.
- 2 Izberite omrežje s seznama omrežij Wi-Fi.


Za omrežja z ikono ključavnice morate vnesti geslo.



- Ko se naprava poveže z omrežjem Wi-Fi, ob ponovni povezavi naprave z omrežjem vnos gesla ni potreben. Da preprečite, da bi se naprava samodejno povezala z omrežjem, pritisnite  zraven omrežja in nato pritisnite stikalo **Samodejna vnovična povezava**, da ga izklopite.
- Če se ne morete pravilno povezati z omrežjem Wi-Fi, ponovno zaženite funkcijo Wi-Fi naprave ali brezžični usmerjevalnik.

## Ogled informacij o kakovosti omrežja Wi-Fi

Oglejte si informacije o kakovosti omrežja Wi-Fi, kot sta hitrost in stabilnost.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Wi-Fi** in pritisnite stikalo, da ga vklopite. Informacije o kakovosti omrežja so prikazane pod omrežji Wi-Fi. Če ne bodo prikazane, pritisnite  → **Napredno** in pritisnite stikalo **Prikaz podatkov o kak. omrežja**, da jih vklopite.



Informacije o kakovosti morda ne bodo prikazane, odvisno od omrežja Wi-Fi.


## Skupna raba gesel za omrežje Wi-Fi

Če podate zahtevo osebi, ki ima vzpostavljeno povezavo z varnim omrežjem Wi-Fi, da z vami deli svoje geslo, lahko vzpostavite povezavo s tem omrežjem brez vnosa gesla. Ta funkcija je na voljo med napravami, ki so povezane med sabo, zaslon druge naprave pa mora biti vklopljen.

- 1 Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Wi-Fi** in pritisnite stikalo, da ga vklopite.
- 2 Izberite omrežje s seznama omrežij Wi-Fi.
- 3 Pritisnite **Zahtevaj geslo**.
- 4 Sprejmite zahtevo za skupno rabo na drugi napravi.  
Geslo za omrežje Wi-Fi je vneseno v vaši napravi in je vzpostavljena povezava z omrežjem.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct poveže naprave neposredno prek omrežja Wi-Fi brez potrebe po dostopni točki.



- 1 Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Wi-Fi** in pritisnite stikalo, da ga vklopite.
- 2 Pritisnite  → **Wi-Fi Direct**.  
Na seznamu so prikazane zaznane naprave.  
Če naprave, s katero se želite povezati, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi funkcijo Wi-Fi Direct.
- 3 Izberite napravo, s katero se želite povezati.  
Napravi bosta povezani, ko druga naprava sprejme zahtevo za povezavo prek Wi-Fi Direct.  
Če želite prekiniti povezavo z napravo, na seznamu izberite napravo, s katero želite prekiniti povezavo.

## Bluetooth

Uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali predstavnostnih datotek z napravami, ki podpirajo Bluetooth.


- ⚠ Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestopanje ali zlorabo podatkov, poslanih ali prejetih prek Bluetooth.
- Vedno zagotovite, da podatke delite in prejimate z napravami, ki jim zaupate in so ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko zmanjša.
- Nekaterne naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.
- Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer, piratske kopije datotek ali nezakonito prisluškovanje poslovnim komunikacijam). Samsung ni odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.

## Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **Bluetooth** in pritisnite stikalo, da ga vklopite.  
Zaznane naprave bodo prikazane na seznamu.
  - 2 Izberite napravo, ki jo želite seznaniti.  
Če naprave s katero se želite seznaniti ni na seznamu, nastavite napravo za vklop načina za seznanitev prek Bluetooth. Glejte navodila za uporabo druge naprave.
-  Vaša naprava je vidna drugim napravam, medtem ko je odprt zaslon za nastavitve Bluetooth.
- 3 Za potrditev sprejmite zahtevo za povezavo prek Bluetooth na vaši napravi.  
Napravi bodo povezani, ko druga naprava sprejme zahtevo za povezavo prek Bluetooth.  
Če želite preklicati seznanitev naprav, pritisnite  ob imenu naprave, da prekličete seznanitev, in pritisnite **Prekliči seznanitev**.


## Pošiljanje in sprejemanje podatkov

Številne aplikacije podpirajo prenos podatkov prek Bluetooth. Z drugimi napravami Bluetooth lahko souporabljate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja dejanja so primer pošiljanja slike na drugo napravo.

- 1 Zaženite aplikacijo **Galerija** in izberite sliko.
- 2 Pritisnite  → **Bluetooth** in nato izberite napravo na katero želite prenesti sliko.  
Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi možnost za vidnost.
- 3 Sprejmite zahtevo za povezavo prek Bluetooth na drugi napravi.

## NFC in brezstična plačila


Vaša naprava vam omogoča branje oznak NFC, ki vsebujejo podatke o izdelkih. Po prenosu potrebnih aplikacij lahko to funkcijo uporabljate tudi za plačilo in nakup vozovnic za potniški promet ali dogodke.


-  Baterija vključuje vgrajeno anteno NFC. Z baterijo ravnajte previdno, če želite preprečiti poškodbe antene NFC.

## Branje podatkov iz oznak NFC

Funkcijo NFC uporabite za branje podatkov o izdelku iz oznak NFC.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** in nato pritisnite stikalo **NFC in brezstična plačila**, da ga vklopite.
- 2 Postavite področje NFC antene, na zadnji strani vaše naprave, v bližino oznake NFC.  
Prikazale se bodo informacije z oznake.

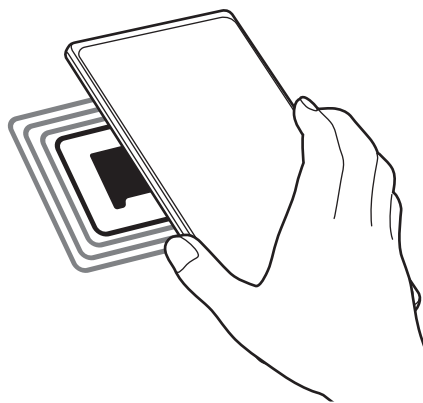


-  Zagotovite, da je zaslon naprave vklopljen in odklenjen. Drugače naprava ne bo prebrala oznak NFC ali prejemale podatkov.

## Plačevanje s funkcijo NFC

Preden lahko funkcijo NFC uporabljate za plačila, se morate registrirati za mobilno plačilno storitev. Za registracijo ali več informacij o storitvi se obrnite na ponudnika storitev.

- 1 Na zaslону nastavitvev pritisnite **Povezave** in nato pritisnite stikalo **NFC in brezstična plačila**, da ga vklopite.
- 2 Dotaknite se s področjem NFC antene, na zadnji strani vaše naprave, bralnika kartic NFC.

Če želite nastaviti privzeto aplikacijo za plačevanje, odprite zaslon nastavitvev in pritisnite **Povezave** → **NFC in brezstična plačila** → **Brezstična plačila** → **Plačilo** in nato izberite aplikacijo.


 Seznam plačilnih storitev morda ne vsebuje vseh možnih aplikacij za plačila.

## Varčevanje s podatki

Zmanjšate porabo podatkov, tako da preprečite aplikacijam, ki so zagnane v ozadju, da pošiljajo ali sprejemajo podatke.

Na zaslону nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Poraba podatkov** → **Varčevanje s podatki** in pritisnite stikalo, da ga vključite.

Ko je vključena funkcija varčevanja s podatki, se na vrstici stanja prikaže ikona .

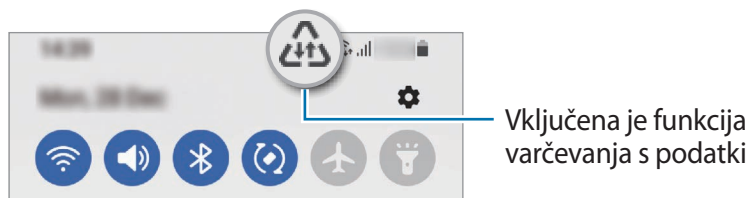

 Za izbiro aplikacij, pri katerih ne želite omejiti uporabe podatkov, pritisnite **Lahko upor. pod., ko je varč. s pod. vkl.** in izberite aplikacije.

## Aplik. samo za mobilne podatke

Izberite, da bodo aplikacije vedno uporabile mobilne podatke, tudi ko je naprava povezana z omrežjem Wi-Fi.

Na primer, nastavite lahko, da naprava uporabi samo mobilne podatke za aplikacije, ki jih želite zaščititi, ali za aplikacije za pretakanje, ki se lahko prekinejo. Tudi če ne izklopite funkcije Wi-Fi, se bodo aplikacije zagnale z uporabo mobilnih podatkov.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **Poraba podatkov** → **Aplik. samo za mobilne podatke**, pritisnite stikalo, da ga vklopite, in nato pritisnite stikala ob želenih aplikacijah.



Pri uporabi te funkcije vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

## Mobilna dostopna točka

Uporabite napravo kot dostopno točko mobile hotspot za skupno rabo mobilne podatkovne povezave med napravo in drugimi napravami.

1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **Mob. dost. točka in privezovanje** → **Mobilna dostopna točka**.

2 Pritisnite stikalo, da ga vključite.

V vrstici stanja se prikaže ikona .

Raven varnosti in geslo lahko spremenite tako, da pritisnete **Konfiguriraj**.

3 Na zaslonu druge naprave poiščite in izberite vašo napravo s seznama omrežij Wi-Fi.

Namesto tega lahko na zaslonu mobilne dostopne točke mobile hotspot pritisnete **Koda QR** in optično preberete kodo QR z drugo napravo.



- Če mobilna dostopna točka mobile hotspot ni najdena, v napravi pritisnite **Konfiguriraj** in nastavite **Glasbena skupina** na **2,4 GHz**, pritisnite **Napredno** in nato pritisnite stikalo **Skrito omrežje**, da ga onemogočite.
- Če vklopite funkcijo **Samodejna dostopna točka**, lahko mobilno podatkovno povezavo svoje naprave daste v skupno rabo z drugimi napravami, ki so vpisane v vaš račun Samsung.

## Več nastavitev povezave

Prilagajanje nastavitev za upravljanje drugih funkcij povezave.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Povezave** → **Več nastavitev povezave**.

- **Iskanje naprav v bližini:** nastavite napravo, da poišče naprave v bližini s katerimi se lahko poveže.
- **Tiskanje:** konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi. Razpoložljive tiskalnike lahko poiščete oz. jih dodate ročno za tiskanje datotek. Za več informacij glejte [Tiskanje](#).
- **VPN:** namestite navidezna zasebna omrežja (VPN-ji) na vaši napravi za povezavo z zasebnim omrežjem šole ali podjetja.
- **Zasebni DNS:** napravo nastavite tako, da uporablja zasebni strežnik DNS z izboljšano varnostjo.
- **Ethernet:** ko priključite vmesnik Ethernet, lahko uporabite ožičeno omrežje in konfigurirate omrežne nastavitve.

## Tiskanje

Konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi. Napravo lahko povežete s tiskalnikom prek Wi-Fi ali Wi-Fi Direct, ter natisnete slike ali dokumente.



Nekateri tiskalniki morda niso združljivi z napravo.

## Dodajanje vtičnikov za tiskalnik

Dodajte vtičnike za tiskalnike, ki jih želite priključiti na napravo.

- 1 Na zaslonu nastavitev pritisnite **Povezave** → **Več nastavitev povezave** → **Tiskanje** → **Prenesite vtičnik**.
- 2 Izberite vtičnik tiskalnika in ga namestite.
- 3 Izberite nameščen vtičnik tiskalnika.  
Naprava bo samodejno poiskala tiskalnike, ki so povezani z istim omrežjem Wi-Fi kot vaša naprava.
- 4 Izberite tiskalnik, ki ga želite dodati.



Za ročno dodajanje tiskalnikov pritisnite **⋮** → **Dodaj tiskalnik**.

## Tiskanje vsebine

Med ogledom vsebine, kot so slike ali dokumenti, odprite seznam možnosti, pritisnite **Tiskanje** → **▼** → **Vsi tiskalniki ...** in izberite tiskalnik.



Načini tiskanja se lahko razlikujejo glede na vrsto vsebine.

# Zvoki in vibriranje

## Možnosti

Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Zvoki in vibriranje**.

- **Način zvoka:** nastavite napravo za uporabo zvočnega načina, načina vibriranja ali tihega načina.
- **Vibriranje med zvonjenjem:** nastavite napravo, da vibrira in predvaja melodijo zvonjenja za dohodne klice.
- **Začasni izklop zvoka:** nastavite napravo, da uporabi tihi način za določeno obdobje.
- **Melodija zvonjenja:** spremenite melodijo zvonjenja.
- **Zvok obvestila:** spremenite zvok obvestila.
- **Sistemski zvok:** spremenite zvok, ki je uporabljen za določena dejanja, npr. za polnjenje naprave.
- **Glasnost:** prilagodite raven glasnosti naprave.
- **Vzorec vibriranja za klic:** spremenite vzorec vibracije klica.
- **Vzorec vibriranja za obvestilo:** spremenite vzorec vibracije obvestila.
- **Moč tresenja:** prilagodite moč tresenja za obveščanje.
- **Nadzor sistem. zvoka/vibriranja:** nastavite napravo, da sproži zvok ali vibriranje za dejanja, kot je krmiljenje po zaslonu na dotik.
- **Kakovost zvoka in učinki:** nastavite kakovost zvoka in učinkov naprave. Za več informacij glejte [Kakovost zvoka in učinki](#).
- **Ločite zvok aplikacije:** nastavite napravo, da predvaja medijski zvok določene aplikacije ločeno od druge zvočne naprave. Za več informacij glejte [Ločite zvok aplikacije](#).



Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo pri nekaterih modelih.



## Kakovost zvoka in učinki

Nastavite kakovost zvoka in učinke naprave.

Na zaslonu »Nastavitve« pritisnite **Zvoki in vibriranje** → **Kakovost zvoka in učinki**.

- **Dolby Atmos:** izberite način za prostorski zvok, ki je optimiziran za različne vrste zvoka, kot so filmi, glasba in zvok. Z Dolby Atmos lahko doživite gibljivi zvok, ki se pretaka okoli vas.
- **Izenačevalnik:** izberite možnost za določeno zvrst glasbe in doživite optimiziran zvok.
- **Adapt Sound:** nastavite najboljši zvok zase.



Za uporabo nekaterih funkcij morate slušalko povezati, odvisno od modela.

## Ločite zvok aplikacije

Nastavite napravo, da zvok predstavnostne vsebine iz določene aplikacije predvaja prek povezanega zvočnika ali slušalk Bluetooth.

Na primer, med poslušanjem aplikacije Navigacija prek zvočnika naprave lahko hkrati poslušate predvajanja z aplikacije Glasba prek zvočnika Bluetooth vozila.

- 1 Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Zvoki in vibriranje** → **Ločite zvok aplikacije** in pritisnite stikalo, da ga vklopite.
- 2 Izberite aplikacijo za ločeno predvajanje medijske vsebine in pritisnite tipko za nazaj.
- 3 Izberite napravo za predvajanje medijskega zvoka izbrane aplikacije.

## Obvestila

Spremenite nastavitve obvestila.


Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Obvestila**.


- **Slog obvestil v pojavnih oknih:** izberite slog pojavnih obvestil in spremenite nastavitve.
- **Nedavno poslano:** oglejte si aplikacije, ki so prejele nedavna obvestila, in spremenite nastavitve za obvestila. Če želite prilagoditi nastavitve obvestil za več aplikacij, pritisnite **Več** → ▼ → **Vse** in izberite aplikacijo s seznama aplikacij.
- **Ne moti:** nastavite napravo, da utiša vse zvoke, razen dovoljenih izjem.
- **Napredne nastavitve:** konfigurirajte napredne nastavitve za obvestila.

## Zaslon

Spremenite nastavitve zaslona in domačega zaslona.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaslon**.

- **Svetlo/Temno:** vklopite ali izklopite temni način.
- **Nastavitve temnega načina:** zmanjšajte naprežanje oči z uporabo temne teme, ko uporabljate napravo ponoči ali v temnem prostoru. Nastavite lahko razpored uporabe temnega načina.
  -  Temna tema morda ne bo uporabljena v nekaterih aplikacijah.
- **Svetlost:** prilagodite svetlost zaslona.
- **Prilagodljiva svetlost:** nastavite napravo, da sledi prilagoditvam osvetlitve in jih uporabi samodejno ob podobnih svetlobnih pogojih.
- **Zaščita za udobje oči:** zmanjšajte naprežanje oči z omejevanjem modre svetlobe, ki jo oddaja zaslon. Nastavite lahko razpored uporabe te funkcije.
- **Velikost in slog pisave:** spremenite velikost pisave in slog.
- **Povečava zaslona:** povečajte ali pomanjšajte elemente na zaslonu.
- **Celozaslonske aplikacije:** izberite aplikacije, ki jih želite uporabiti v celozaslonskem prikazu.
- **Zakasnitev zaslona:** nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev zaslona.
- **Preprosti način:** preklopite na enostavni način za prikaz večjih ikon in uporabo enostavnejše postavitve domačega zaslona.
- **Plošče na robu:** spremenite nastavitve plošče na robu.
- **Navigacijska vrstica:** spremenite nastavitve navigacijske vrstice. Za več informacij glejte [Navigacijska vrstica \(programske tipke\)](#).
- **Zaščita pred nenamernim dotikom:** nastavite napravo, da prepreči zaznavanje dotika v temnem prostoru, kot sta žep ali torba.
- **Občutljivost na dotik:** povečajte občutljivost na dotik zaslona za uporabo z zaščitami za salon.
- **Ohranjevalnik zaslona:** nastavite zagon ohranjevalnika zaslona, ko se naprava polni.

 Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo pri nekaterih modelih.

## Ozadje

Spremenite nastavitve ozadja za domači zaslon in zaklenjeni zaslon.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Ozadje**.

## Teme

Napravi dodelite različne teme in spremenite vizualne elemente domačega zaslona, zaklenjenega zaslona in ikon.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Teme**.

## Domači zaslon

Konfigurirajte nastavitve za domači zaslon, kot je postavitve zaslona.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Domači zaslon**.

## Zaklenjen zaslon

### Možnosti

Spremenite nastavitve zaklenjenega zaslona.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Zaklenjen zaslon**.

- **Vrsta zaklepanja zaslona:** spremenite metodo za zaklep zaslona.
- **Smart Lock:** nastavite napravo, da se samodejno odklene, ko zazna zaupanja vredne kraje ali naprave. Za več informacij glejte [Smart Lock](#).
- **Nastavitve varnega zaklepanja:** spremenite nastavitve varnega zaklepa za izbrano metodo zaklepanja.
- **Storitve za ozadja:** napravo nastavite tako, da uporabi storitve ozadja, kot je dinamični zaklep zaslona.
- **Slog ure:** spremenite tip in barvo ure na zaklenjenem zaslonu.
- **Ura na gostovanju:** spremenite uro, da prikaže tako lokalno kot domačo časovno območje na zaklenjenem zaslonu med gostovanjem.

- **Pripomočki:** spremenite nastavitve za elemente, ki so prikazani na zaklenjenem zaslonu.
- **Podatki o stiku:** nastavite napravo, da prikaže informacije o stiku, kot je elektronski naslov, na zaklenjenem zaslonu.
- **Obvestila:** nastavite, kako naj se prikažejo obvestila na zaklenjenem zaslonu.
- **Bližnjice:** izberite aplikacije za katere želite prikazati bližnjice na zaklenjenem zaslonu.
- **Več o zaklenjenem zaslonu:** oglejte si različico zaklenjenega zaslona in pravne informacije.



Razpoložljive možnosti so odvisne od izbrane metode za zaklep zaslona.

## Smart Lock

Nastavite napravo, da se samodejno odklene in ostane odklenjena, ko zazna zaupanja vredne kraje ali naprave.

Na primer, če ste nastavili svoj dom kot zaupanja vreden kraj, bo naprava ob vaši vrnitvi domov zaznala kraj in se samodejno odklenila.

Če želite dokončati nastavitve, na zaslonu »Nastavitve« pritisnite **Zaklenjen zaslon** → **Smart Lock** in upoštevajte navodila na zaslonu.



- Ta funkcija bo na voljo za uporabo po nastavitvi metode za odklep zaslona.
- Če naprave ne uporabite po štirih urah ali ko vklopite napravo, morate zaslon odkleniti z uporabo nastavljenega vzorca, kode PIN ali gesla.

## Biometrični podatki in varnost

### Možnosti

Spremenite nastavitve za zaščito naprave.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Biometrični podatki in varnost**.

- **Prepoznavanje obraza:** nastavite napravo, da odklene zaslon s prepoznavanjem vašega obraza. Za več informacij glejte [Prepoznavanje obraza](#).
- **Več biometričnih nastavitvev:** spremenite nastavitve za biometrične podatke.
- **Google Play Protect:** nastavite napravo, da pregleda škodljive aplikacije in vedenje ter vas opozori o možni škodi in jih odstrani.
- **Varnostna posodobitev:** oglejte si različico programske opreme vaše naprave in preverite posodobitve.

- **Poišči moj mobilni telefon:** vključite ali izključite funkcijo Poišči moj mobilni telefon. Obiščete spletno mesto Poišči moj mobilni telefon ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)) in sledite ter nadzirajte vašo izgubljeno ali ukradeno napravo.
- **Varna mapa:** ustvarite varno mapo, da zaščitite vašo zasebno vsebino in aplikacije pred drugimi. Za več informacij glejte [Varna mapa](#).
- **Namestitev neznanih aplikacij:** nastavite napravo, da dovoli namestitev aplikacij z neznanih virov.
- **Šifriraj kartico SD:** nastavite napravo za šifriranje datotek na pomnilniški kartici.
  - ❗ Če napravo ponastavite na tovarniške nastavitve, ko je ta nastavev vključena, naprava ne bo mogla prebrati vaših šifriranih datotek. Pred ponastavitvijo naprave izključite to nastavev.
- **Druge varnostne nastavitve:** konfigurirajte dodatne varnostne nastavitve.



Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od ponudnika storitev ali modela.

## Prepoznavanje obraza

Napravo lahko nastavite, da odklene zaslon s prepoznavanjem vašega obraza.



- Če za metodo za zaklep zaslona uporabite svoj obraz, po vklopu naprave ne boste mogli uporabiti svojega obraza za prvi odklep zaslona. Za uporabo te naprave morate odkleniti zaslon z uporabo vzorca, kode PIN ali gesla, ki ste ga nastavili ob registraciji obraza. Ne pozabite vašega vzorca, kode PIN ali gesla.
- Če zamenjate način zaklepa zaslona na **Podrsaj** ali **Brez**, ki nista varna, bodo vsi vaši biometrični podatki izbrisani. Če želite uporabiti biometrične podatke v aplikacijah ali funkcijah, morate ponovno registrirati svoje biometrične podatke.

## ❗ Previdnostni ukrepi za uporabo prepoznavanja obraza

Pred uporabo prepoznavanja obraza za odklep naprave upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe:

- Vašo napravo lahko odklene nekdo ali nekaj, kar vam je podobno.
- Prepoznavanje obraza je manj varno kot vzorec, PIN ali geslo.

## Za boljšo prepoznavanje obraza

Ob uporabi prepoznavanja obraza upoštevajte naslednje:

- Upoštevajte razmere ob registraciji, kot so nošenje očal, kape, maske, brada ali močna naličenost
- Ob registraciji poskrbite, da ste v dobro osvetljenem prostoru in da je objektiv fotoaparata čist
- Za boljše rezultate ujemanja poskrbite, da vaša slika ni zamegljena

## Registracija obraza

Za boljšo registracijo obraza registrirajte obraz v prostoru, brez direktne sončne svetlobe.

- 1 Na zaslonu Nastavitve pritisnite **Biometrični podatki in varnost** → **Prepoznavanje obraza**.
- 2 Preberite navodila na zaslonu in pritisnite **Nadaljuj**.
- 3 Nastavite metodo za zaklep zaslona.
- 4 Izberite ali nosite očala ali ne in nato pritisnite **Nadaljuj**.
- 5 Obraz umestite znotraj okvirja na zaslonu.  
Kamera bo skenirala vaš obraz.



- Če odklep zaslona z vašim obrazom ne deluje pravilno, pritisnite **Odstranitev podatkov o obrazu**, da odstranite registriran obraz, ter ponovno registrirajte svoj obraz.
- Za izboljšanje prepoznavanje obraza pritisnite **Dodajte nadomestni videz** in dodajte alternativni videz.

## Odklep zaslona z obrazom

Namesto uporabe vzorca, kode PIN ali gesla za odklep zaslona, uporabite svoj obraz.

- 1 Na zaslonu Nastavitve pritisnite **Biometrični podatki in varnost** → **Prepoznavanje obraza**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
- 3 Pritisnite stikalo **Odklepanje z obrazom**, da ga vključite.
- 4 Na zaklenjenem zaslonu glejte v zaslon.  
Ko je vaš obraz prepoznan, lahko odklenete zaslon z uporabo vseh dodatnih metod za zaklepanje zaslona. Če vaš obraz ni prepoznan, uporabite prednastavljeno metodo za zaklepanje zaslona.

## Izbris podatkov registriranega obraza

Podatke obraza, ki ste ga registrirali, lahko izbrišete.




- 1 Na zaslonu Nastavitve pritisnite **Biometrični podatki in varnost** → **Prepoznavanje obraza**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
- 3 Pritisnite **Odstranitev podatkov o obrazu** → **Odstrani**.  
Ko je registriran obraz izbrisan, bodo vse povezane funkcije prav tako izključene.

## Varna mapa




Varna mapa ščiti vašo zasebno vsebino in aplikacije, kot so fotografije in stiki, pred dostopom s strani drugih oseb. Varnost vaše zasebne vsebine in aplikacij lahko ohranite tudi, ko je naprava odklenjena.

- ❗ Varna mapa je ločeno, zaščiteno območje za shranjevanje. Podatkov v varni mapi ni mogoče prenesti na druge naprave prek neodobrenih načinov skupne rabe, kot je USB ali Wi-Fi Direct. Če poskusite prilagajati operacijski sistem ali spreminjati programsko opremo, se bo varna mapa samodejno zaklenila in postala nedostopna. Preden podatke shranite v varno mapo, ustvarite varnostno kopijo podatkov na drugi lvarni okaciji.

## Nastavitev varne mape


- 1 Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Biometrični podatki in varnost** → **Varna mapa**.
  - 2 Če želite dokončati nastavitev, sledite navodilom na zaslonu.  
Prikaže se zaslon Varna mapa in ikona aplikacije Varna mapa () bo dodana na zaslon aplikacij.  
Za spremembo imena ali ikono varne mape pritisnite  → **Prilagodi**.
-  • Ko zaženete aplikacijo **Varna mapa**, morate odkleniti aplikacijo z uporabo prednastavljene metode zaklepa.
  - Če pozabite vašo kodo za odklep varne mape, jo lahko ponastavite prek vašega računa Samsung. Pritisnite tipko na dnu zaklenjenega zaslona in vnesite geslo vašega računa Samsung.

## Nastavitev pogoja za samodejno zaklepanje za varno mapo

- 1 Zaženite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite  → **Nastavitve** → **Samodejno zaklepanje Varne mape**.
  - 2 Izberite možnost zaklepa.
-  Za ročni zaklep varne mape pritisnite  → **Zakleni in zapri**.

## Premikanje vsebine v varno mapo


Premaknite vsebino, kot so fotografije in videoposnetki, v varno mapo. Naslednja dejanja predstavljajo primer premika slike iz privzetega pomnilnika v varno mapo.

- 1 Zaženite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite  → **Dodaj datoteke**.
- 2 Pritisnite **Slike**, označite slike, ki jih želite premakniti, in pritisnite **Končano**.
- 3 Pritisnite **Premakni**.  
Izbrani elementi bodo izbrisani iz izvorne mape in premaknjeni v varno mapo. Za kopiranje elementov pritisnite **Kopiraj**.

 Način za premikanje vsebine se lahko razlikuje glede na vrsto vsebine.

## Premikanje vsebine iz varne mape

Vsebinsko premaknite iz varne mape v ustrezno aplikacijo v privzetem pomnilniku. Naslednja dejanja predstavljajo primer premika slike iz varne mape v privzeti pomnilnik.

- 1 Zaženite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite **Galerija**.
- 2 Izberite sliko in pritisnite  → **Premakni iz mape Varna mapa**.  
Izbrani elementi bodo premaknjeni v **Galerija** v privzetem pomnilniku.

## Dodajanje aplikacij

V varno mapo dodajte aplikacijo za uporabo.

- 1 Zaženite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite **+**.
- 2 Označite eno ali več aplikacij, ki so nameščene na napravi, in pritisnite **Dodaj**.


## Odstranjevanje aplikacij iz varne mape

Pritisnite in pridržite aplikacijo, ki jo želite izbrisati, in pritisnite **Odstrani**.



## Dodajanje računov

Dodajte račune Samsung in Google ali druge račune za sinhronizacijo z aplikacijami v varni mapi.

- 1 Zaženite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite  → **Nastavitve** → **Upravljanje računov** → **Dodaj račun**.
- 2 Izberite računsko storitev.
- 3 Če želite končati nastavev računa, sledite navodilom na zaslonu.

## Skrij varno mapo

Bližnjico do varne mape lahko skrijete z zaslona aplikacij.


Zaženite aplikacijo **Varna mapa**, pritisnite  → **Nastavitve** in pritisnite stikalo **Pokaži ikono na zasl. z aplik.**, da ga izklopite.

Prav tako lahko odprete obvestilno ploščo, podrsate navzdol in nato pritisnete možnost  (**Varna mapa**), da jo izklopite.

Če želite znova prikazati varno mapo, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Biometrični podatki in varnost** → **Varna mapa** in nato pritisnite stikalo **Pokaži ikono na zasl. z aplik.**, da jo vklopite.

## Odstranitev varne mape

Varno mapo, vključno z njeno vsebino in aplikacijami, lahko odstranite.

Zaženite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite  → **Nastavitve** → **Več nastavitev** → **Odstrani**.

Če želite ustvariti varnostno kopijo vsebine pred odstranitvijo varne mape, označite **Premakni predstavnostne datoteke iz Varne mape** in pritisnite **Odstrani**. Za dostop do podatkov, ki so varnostno kopirani iz varne mape, zaženite aplikacije **Moje datoteke** in pritisnite **Notranja shramba** → **Secure Folder**.



Opombe, shranjene v **Samsung Notes**, ne bodo varnostno kopirane.

## Zasebnost

Spremenite nastavitve za zasebnost.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Zasebnost**.

- **Upravitelj dovoljenj:** oglejte si seznam funkcij in aplikacij, ki imajo dovoljenja za njihovo uporabo. Prav tako lahko uredite nastavitve za dovoljenja.
- **Samsung:** upravljajte osebne podatke, povezane z vašim računom Samsung, in spremenite nastavitve za storitev prilagoditve.
- **Google:** konfigurirajte napredne nastavitve za zasebnost.



Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od ponudnika storitev ali modela.

## Lokacija

Spremenite nastavitve za dovoljenja lokacijskih informacij.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Lokacija**.

- **Dovoljenja aplikacije:** prikažite seznam aplikacij, ki imajo dovoljenje za dostop do lokacije naprave, in uredite nastavitve dovoljenj.
- **Izboljšanje natančnosti:** nastavite napravo za uporabo funkcije Wi-Fi ali Bluetooth za povečanje natančnosti podatkov o vaši lokaciji, tudi ko sta funkciji izklopljeni.
- **Nedavne zahteve podatkov o vaši lokaciji:** oglejte si, katere aplikacije so zahtevale podatke o vaši lokaciji.
- **Lokacijske storitve:** oglejte si lokacijske storitve, ki jih uporablja vaša naprava.

## Google

Konfigurirajte nastavitve za nekatere funkcije, ki jih ponuja Google.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Google**.

# Računi in varnostno kopiranje

## Možnosti

Sinhronizirajte, varnostno kopirajte ali obnovite podatke naprave z uporabo Samsung Cloud. Prek Smart Switch se lahko prav tako tudi prijavite v račune, kot sta račun Samsung ali račun Google, ali prenesete podatke v druge naprave in iz njih.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Računi in varnostno kopiranje**.

- **Upravljanje računov:** dodajte račune Samsung in Google ali druge račune za sinhronizacijo z njimi.
- **Samsung Cloud:** sinhronizirajte in varnostno kopirajte svoje podatke in nastavitve ter obnovite podatke in nastavitve prejšnje naprave, tudi kadar je nimate pri sebi. Za več informacij glejte [Samsung Cloud](#).
- **Google Drive:** hranite osebne podatke, podatke o aplikacijah in nastavitve varno na vaši napravi. Ustvarite lahko varnostno kopijo vaših občutljivih podatkov. Za varnostno kopiranje podatkov se morate vpisati v vaš račun Google.
- **Smart Switch:** zaženite Smart Switch in prenesite podatke s prejšnje naprave. Za več informacij glejte [Prenos podatkov iz prejšnjih naprav \(Smart Switch\)](#).



Redno varnostno kopirajte podatke na varno lokacijo, kot je Samsung Cloud ali računalnik, da jih boste lahko obnovili, če se podatki poškodujejo ali izgubijo zaradi nenamerne ponastavitve tovarniških podatkov.

## Samsung Cloud

V Samsung Cloud varnostno kopirajte podatke iz vaše naprave in jih pozneje obnovite.

### Ustvarjanje varnostne kopije podatkov

V Samsung Cloud lahko varnostno kopirate podatke iz vaše naprave.

- 1 Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** in pritisnite **Varnostno kopiranje podatkov** v razdelku **Samsung Cloud**.
- 2 Označite elemente, za katere želite ustvariti varnostne kopije, in pritisnite **Varnostno kopiranje**.

### 3 Pritisnite **Končano**.



- Nekateri podatki ne bodo varnostno kopirani. Če želite preveriti, kateri podatki bodo varnostno kopirani, na zaslonu nastavitve pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** in pritisnite **Varnostno kopiranje podatkov** v razdelku **Samsung Cloud**.
- Za ogled varnostno kopiranih podatkov za druge naprave v Samsung Cloud, na zaslonu nastavitve pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Obnovitev podatkov** → ▼ in nato izberite zeleno napravo.

## Obnovitev podatkov

Varnostno kopirane podatke lahko obnovite iz Samsung Cloud v vašo napravo.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Računi in varnostno kopiranje**.
- 2 Pritisnite **Obnovitev podatkov** → ▼ in izberite zeleno napravo.
- 3 Obkljukajte elemente, ki jih želite obnoviti, in pritisnite **Obnovi**.

# Napredne funkcije

## Možnosti

Vključite napredne funkcije in spremenite nastavitve, ki jih krmilijo.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Napredne funkcije**.

- **Klici in sporočila v drugih napravah:** uporabite funkciji klicanja in pošiljanja sporočil vaše naprave na drugih napravah, ki so prijavljene v vašem računu Samsung.
- **Nadaljevanje izvajanja aplikacij v drugih napravah:** uporabite aplikacije vaše naprave na drugih napravah, ki so prijavljene v vašem računu Samsung.
- **Povezava s sistemom Windows:** takoj dostopajte do podatkov, ki so shranjeni v vaši napravi, prek vašega računalnika. Za več informacij glejte [Povezava s sistemom Windows](#).
- **Android Auto:** povežite svojo napravo z vozilom in nadzirajte nekatere funkcije naprave na zaslonu v vozilu.
- **Stranska tipka:** izberite aplikacijo ali funkcijo za zagon z uporabo stranske tipke. Za več informacij glejte [Nastavitve stranske tipke](#).
- **Tipka XCover:** izberite aplikacijo ali funkcijo za zagon z uporabo tipke XCover. Za več informacij glejte [Nastavitve tipke XCover](#).

- **Gibi in poteze:** vključite funkcijo gibanja in spremenite nastavitve. Za več informacij glejte [Gibi in poteze](#).
- **Način za enoročno upravljanje:** vključite način enoročnega postopka, če napravo uporabljate z eno roko.
- **Posnetki zaslona:** spremenite nastavitve za posnetke zaslona.
- **Prikaz stikov pri deljenju vsebine:** napravo nastavite tako, da prikaže stike, ki ste jih kontaktirali, v podoknu možnosti skupne rabe, da omogoči, da boste lahko neposredno delili vsebino.
- **Game Launcher:** vključite Zaganjalnik iger. Za več informacij glejte [Game Launcher](#).
- **Dual Messenger:** namestiti drugo aplikacijo in uporabljajte dva ločena računa za isto aplikacijo za sporočanje. Za več informacij glejte [Dual Messenger](#).
- **Pošiljanje sporočil SOS:** nastavite napravo, da pošlje sporočila na pomoč z večkratnim pritiskom stranske tipke.



Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od ponudnika storitev ali modela.

## Gibi in poteze

Vklopite funkcijo gibanja in spremenite nastavitve.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Napredne funkcije** → **Gibi in poteze**.

- **Dvig za bujenje:** nastavite napravo tako, da vklopi zaslon, ko jo dvignete.
- **Dvakratni prit. za vklop zaslona:** nastavite napravo tako, da vklopi zaslon z dvojnimi pritiski na poljubnem mestu na zaslonu, ko je zaslon izklopljen.
- **Dvakr. prit. za izklop zaslona:** nastavite napravo tako, da se zaslon izklopi, ko dvakrat pritisnete na prazno območje na domačem zaslonu ali na zaklenjenem zaslonu.
- **Ohranj. vkl. zasl. med ogledom:** preprečite izklop zaslona med gledanjem zaslona.
- **Opozorilo ob dvigu telefona:** nastavite napravo, da vas opozori na neodgovorjene klice ali nova sporočila, ko dvignete napravo.



Ta funkcija morda ne bo delovala, če je zaslon vključen ali naprava ni postavljena na ravno površino.


- **Obračanje za utišanje:** nastavite napravo, da utiša določene zvoke z uporabo gibov in potez.
- **Dvig telefona za klic:** nastavite, če želite opraviti glasovni klic z dvigom in držanjem naprave v bližini ušesa, med ogledom sporočila ali podrobnosti o stiku.





Prekomerno tresenje ali udarec naprave lahko za nekatere funkcije, ki uporabljajo senzorje, povzroči nenameren vnos.

## Dual Messenger

Namestite drugo aplikacijo in uporabljajte dva ločena računa za isto aplikacijo za sporočanje.


- 1 Na zaslону Nastavitve pritisnite **Napredne funkcije** → **Dual Messenger**.  
Prikažejo se podprte aplikacije.
- 2 Pritisnite stikalo aplikacije za namestitev druge aplikacije.  
Nameščena bo druga aplikacija. Ikona druge aplikacije bo prikazana z .

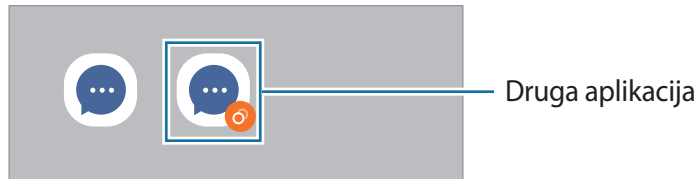

-  • Razpoložljivost funkcije dvojnega sporočanja je morda odvisna od aplikacije.
- Nekaterе funkcije aplikacije so morda omejene za drugo aplikacijo.

## Odstranitev druge aplikacije

- 1 Na zaslону Nastavitve pritisnite **Napredne funkcije** → **Dual Messenger**.
- 2 Pritisnite stikalo aplikacije, ki jo želite odstraniti, in pritisnite **Odstrani**.  
Vsi podatki povezani z drugo aplikacijo bodo izbrisani.

-  Če odstranite prvo aplikacijo, bo druga aplikacija prav tako izbrisana.

## Digitalno dobro počutje in starševski nadzor

Oglejte si zgodovino uporabe naprave in uporabe funkcij, da preprečite napravi motenje vašega življenja. Prav tako lahko nastavite starševski nadzor za vaše otroke in nadzorujete njihovo digitalno uporabo.

Na zaslону nastavitve pritisnite **Digitalno dobro počutje in starševski nadzor**.

- **Čas uporabe zaslona:** nastavite cilje dnevne uporabe naprave.
- **Časovniki za aplikacije:** z nastavitvijo časovnika lahko omejite čas dnevne uporabe za posamezne aplikacije. Ko dosežete omejitev, se bo aplikacija izklopila in ne boste je več mogli uporabljati.
- **Način osredotočenosti:** aktivirajte način fokusa, da preprečite motnje, ki jih povzroča naprava, in se osredotočite na zeleno opravilo. Uporabite lahko aplikacije, katerih uporabo ste dovolili v načinu fokusa.

- **Način časa za spanje:** vklopite lahko način uporabe v postelji, da zmanjšate obremenitev oči pred spanjem in preprečite motnje med spanjem.
- **Starševski nadzor:** nadzorujte digitalno uporabo vaših otrok.

## Skrb za baterijo in napravo

### Uvod

Funkcija nege naprave ponuja pregled stanja baterije, pomnilnika in systemske varnosti vaše naprave. Prav tako lahko napravo samodejno optimizirate s pritiskom prsta.


### Optimizacija vaše naprave

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Skrb za baterijo in napravo** → **Optimiziraj zdaj**.

Funkcija hitre optimizacije izboljša delovanje naprave z naslednjimi ukrepi.

- Zapiranje aplikacij, ki se izvajajo v ozadju.
- Upravljanje neobičajne porabe baterije.
- Iskanje zrušenih aplikacij ali zlonamernih programov.

### Uporaba funkcije samodejne optimizacije

Napravo lahko nastavite tako, da izvede samodejno optimizacijo, kadar ni v uporabi. Pritisnite  → **Avtomatika** → **Dnevna samodejna optimizacija** in nato pritisnite stikalo, da ga vklopite. Če želite nastaviti čas za izvedbo samodejne optimizacije, pritisnite **Ura**.

## Baterija

Preverite preostalo moč baterije in čas uporabe naprave. Za naprave s skoraj praznimi baterijami, ohranite moč baterije z vključitvijo funkcij za varčevanje z energijo.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Skrb za baterijo in napravo** → **Baterija**.

- **Način varčevanja z energijo:** vklopite način varčevanja z energijo, da podaljšate čas delovanja baterije.
- **Omejitve porabe v ozadju:** omejite porabo baterije za aplikacije, ki jih ne uporabljate pogosto.
- **Več nastavitvev baterije:** konfigurirajte napredne nastavitve baterije.



- Preostali čas uporabe prikazuje preostali čas preden baterija izgubi moč. Preostali čas uporabe je lahko odvisen od nastavitvev vaše naprave in pogojev delovanja.
- S strani nekaterih aplikacij, ki uporabljajo način za varčevanje energije, morda ne boste prejeli obvestil.

## Shranjevanje

Preverite stanje porabljenega ali razpoložljivega pomnilnika.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Skrb za baterijo in napravo** → **Shranjevanje**. Če želite izbrisati datoteke ali odstraniti aplikacije, ki jih ne uporabljate več, izberite kategorijo. Nato pritisnite in zadržite ali izberite element in pritisnite **Izbriši** ali **Odstrani**.



- Dejanska razpoložljiva kapaciteta vgrajenega pomnilnika je manjša od navedene kapacitete, ker del pomnilnika zasedejo operacijski sistem in privzete aplikacije. Razpoložljiva kapaciteta se lahko spremeni po posodobitvi naprave.
- Razpoložljiv prosto notranjega pomnilnika si lahko ogledate v odseku specifikacij za vašo trenutno napravo na spletnem mestu Samsung.

## Pomnilnik RAM

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Skrb za baterijo in napravo** → **Pomnilnik RAM**.

Da bo naprava delovala hitreje, ker boste zaustavili delujoče aplikacije v ozadju, označite aplikacije na seznamu aplikacij in pritisnite **Počisti**.

## Zaščita naprave

Preverite stanje varnostni naprave. Ta funkcija poišče zlonamerne programe na vaši napravi.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Skrb za baterijo in napravo** → **Zaščita naprave** → **Preglej telefon**.



## Aplikacije


Ureajte aplikacije naprave in spremenite njihove nastavitve. Ogledate si lahko podatke o porabi aplikacij, spremenite njihov nastavitve obvestil ali dovoljenj oziroma odstranite ali onemogočite nepotrebne aplikacije.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Aplikacije**.

## Splošno upravljanje


Po meri prilagodite sistemske nastavitve naprave ali ponastavite napravo.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Splošno upravljanje**.

- **Jezik:** izberite jezike naprave. Za več informacij glejte [Dodajanje jezikov naprave](#).
- **Besedilo v govor:** spremenite nastavitve funkcije besedilo v govor, ki se uporabljajo pri vključeni funkciji TalkBack, kot na primer jeziki, hitrost in več.
- **Datum in čas:** dostopajte in spremenite nastavitve za krmiljenje, kako naprava prikazuje čas in datum.  
 Če baterija ostane popolnoma prazna ali je odstranjena iz naprave, se bosta datum in čas ponastavila.
- **Nastavitve za Tipkovnica Samsung:** spremenite nastavitve tipkovnice Samsung.
- **Seznam tipkovnic in privzeto:** izberite tipkovnico, ki jo želite privzeto uporabljati, in spremenite nastavitve tipkovnice.
- **Fizična tipkovnica:** spremenite nastavitve zunanje tipkovnice.
- **Miška in sledilna ploščica:** spremenite nastavitve zunanje miške ali sledilne ploščice.
- **Storitev samod. izpolnjevanja:** izberite storitev samodejnega izpolnjevanja, ki jo želite uporabiti.
- **Ponastavitev:** ponastavite nastavitve naprave ali opravite ponastavitev tovarniških podatkov.
- **Storitev prilagajanja:** nastavite za prilagojeno storitev glede na vaša zanimanja in način uporabe vaše naprave.
- **Stik z nami:** zastavite vprašanja ali si oglejte pogosta vprašanja.

## Dodajanje jezikov naprave

Dodate lahko jezike, ki jih želite uporabljati na napravi.

- 1 Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Splošno upravljanje** → **Jezik** → **Dodaj jezik**.  
Za ogled jezikov, ki jih lahko dodate, pritisnite  → **Vsi jeziki**.
- 2 Izberite jezik, ki ga želite dodati.
- 3 Če želite nastaviti izbran jezik kot privzeti, pritisnite **Nast. kot privz.** Če želite ohraniti trenutno nastavitvev jezika, pritisnite **Ohrani trenut.**  
Izbrani jezik bo dodan na vaš seznam jezikov. Če ste spremenili privzeti jezik, bo izbran jezik dodan na vrh seznama.

Če želite spremeniti privzeti jezik s svojega seznama jezikov, izberite želeni jezik in pritisnite **Uporabi**. Če aplikacija ne podpira privzeti jezik, bo uporabljen naslednji podprti jezik s seznama.

## Dostopnost

Konfigurirajte različne nastavitve za izboljšanje dostopnosti do vaše naprave.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Dostopnost**.

- **Priporočamo vam:** preverite funkcije dostopnosti, ki jih trenutno uporabljate, in si oglejte še druge priporočene funkcije.
- **TalkBack:** vključite TalkBack, ki ponuja glasovne povratne informacije. Za ogled pomoči za uporabo te funkcije pritisnite **Nastavitve** → **Vadnica za TalkBack**.
- **Izboljšave vidnosti:** prilagodite nastavitve za izboljšanje dostopnosti za slepe in slabovidne uporabnike.
- **Izboljšave sluha:** prilagodite nastavitve za izboljšanje dostopnosti za uporabnike z okvaro sluha.
- **Interakcija in spretnost:** prilagodite nastavitve za izboljšanje dostopnosti za uporabnike, ki imajo zmanjšano spretnost.
- **Napredne nastavitve:** konfigurirajte nastavitve za neposreden dostop in funkcije obveščanja.
- **Nameščene storitve:** oglejte si storitve dostopnosti, ki so nameščene na vaši napravi.
- **O funkciji Dostopnost:** oglejte si informacije o dostopnosti.
- **Stik z nami:** zastavite vprašanja ali si oglejte pogosta vprašanja.

## Posodobitev prog. opreme

Posodobite programsko opremo naprave prek storitve vdelana programska oprema prek zraka (FOTA). Prav tako lahko ustvarite raspored za posodobitve programske opreme.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Posodobitev prog. opreme**.

- **Prenos in namestitev:** preverite, ali so na voljo posodobitve, in jih namestite ročno.
- **Samodejni prenos prek Wi-Fi:** napravo nastavite tako, da samodejno prenese posodobitve, ko je povezana z omrežjem Wi-Fi.
- **Zadnja posodobitev:** oglejte si informacije o zadnji posodobitvi.



Če so izdane posodobitve programske opreme v sili zaradi varnosti vaše naprave in za blokiranje novih vrst varnostnih groženj, bodo nameščene samodejno brez vaše privolitve.

### Informacije o varnostnih posodobitvah

Varnostne posodobitve so zagotovljene za okrepitev varnosti vaše naprave in zaščito vaših osebnih podatkov. Za varnostne posodobitve za vaš model obiščite stran [security.samsungmobile.com](https://security.samsungmobile.com).



Spletna stran podpira samo nekatere jezike.

## O telefonu

Dostop do informacij o napravi.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **O telefonu**.

Za spremembo imena vaše naprave pritisnite **Uredi**.

- **Podatki o stanju:** oglejte si različne informacije o napravi, kot so stanje kartice SIM, naslov MAC za Wi-Fi in serijska številka.
- **Pravne informacije:** oglejte si pravne informacije v zvezi z napravo, kot so varnostne informacije in odprtokodna licenca.
- **Informacije o programski opremi:** oglejte si informacije o programski opremi naprave, kot sta različica operacijskega sistema in različica vdelane programske opreme.
- **Podatki o bateriji:** oglejte si stanje baterije in informacije o bateriji naprave.

# Dodatek

## Odpravljanje težav

Preden se obrnete na servisni center Samsung, preizkusite naslednje rešitve. Vse okoliščine morda niso namenjene za vašo napravo.

Za odpravljanje težav, do katerih pride pri uporabi naprave, lahko uporabite tudi aplikacijo Samsung Members.

### **Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da morate vnesti eno od teh kod:**

- Geslo: ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili za napravo.
- PIN: pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti kodo PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko onemogočite z uporabo menija za zaklep kartice SIM.
- PUK: kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
- PIN2: ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za več informacij, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

### **Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve**

- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova. Med premikanjem, se lahko nenehno pojavljajo sporočila o napaki.
- Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

### **Vaša naprava se ne vklopi**

- Če je baterija povsem prazna, se vaša naprava ne bo vklopila. Pred vklopom naprave v celoti napolnite baterijo.
- Baterija morda ni pravilno vstavljena. Ponovno vstavite baterijo.
- Obrišite pozlačene kontakte in ponovno vstavite baterijo.

## Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi

- Če na zaslon na dotik prilepite zaščito za zaslon ali dodatke, ta morda ne bo deloval pravilno.
- Zaslon morda ne bo deloval pravilno, če nosite rokavice, če vaše roke med dotikanje zaslona na dotik niso čiste ali če zaslon pritisnete z ostrimi predmeti ali konico prsta.
- Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.
- Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
- Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
- Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, obiščite Samsungov servisni center.

## Vaša naprava zamrzne ali zazna resno napako

Preizkusite naslednje rešitve. Če težava ni odpravljena, se obrnite na Samsungov servisni center.

### Ponovni zagon naprave

Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti aplikacije ali izklopiti in ponovno vklopiti napravo.

### Prisilni vnovični zagon

Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, hkrati pritisnite in zadržite stransko tipko in tipko za znižanje glasnosti za več kot 7 sekund za ponovni zagon.

### Ponastavitev naprave

Če z zgoraj navedenimi metodami niste odpravili težave, opravite ponastavitev tovarniških podatkov. Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Splošno upravljanje** → **Ponastavitev** → **Ponastavitev na tovarniške podatke** → **Ponastavi** → **Izbriši vse**. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi.

## Klici se ne povežejo

- Preverite, ali ste prijavljeni v omrežje mobilnega operaterja.
- Preverite, ali je za zeleno številko morda nastavljena omejitev klicev.
- Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.

## Sogovornik vas ne sliši

- Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
- Zagotovite, da je mikrofona v bližini ust.
- Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.

## Med klicem slišite odmev

Prilagodite glasnost s pritiskom tipke za glasnost ali se premaknite drugam.

## Pogostokrat se prekine povezava z mobilnim omrežjem ali internetom oz. kakovost zvoka je slaba

- Preverite, ali morda blokirate notranjo anteno naprave.
- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal. Morda imate težave z vzpostavljanjem povezave zaradi težav z bazno postajo operaterja. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
- Z uporabo naprave med premikanjem, so lahko storitve brezžičnega omrežja onemogočene zaradi težav z omrežjem operaterja.

## Baterija se ne napolni pravilno (za napajalnike odobrene s strani podjetja Samsung)

- Zagotovite, da je napajalnik pravilno priključen.
- Če sta sponki baterije umazani, baterije morda ne bo možno pravilno napolniti oz. naprava se lahko izklopi. Pozlačene kontakte obrišite in poskusite znova napolniti baterijo.

## Baterija se sprazni hitreje kot ob nakupu

- Ko napravo ali baterijo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se uporabni električni naboj zniža.
- Poraba baterije se poveča pri uporabi določenih funkcij ali aplikacij, kot so GPS, igre ali internet.
- Baterija se tudi ob neuporabi naprave sčasoma sprazni.

## Ko vključite fotoaparata, se prikažejo sporočila o napakah

Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v napravi dovolj razpoložljivega pomnilnika, poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko vključite fotoaparata, naredite naslednje:

- Napolnite baterijo.
- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Znova zaženite napravo. Če imate še vedno težave z aplikacijo za kamero, se obrnite na Samsungov servisni center.

## Kakovost fotografije je slabša od predogleda

- Kakovost vaših fotografij je lahko odvisna od okolice in tehnik fotografiranja, ki jih uporabite.
- Če fotografije posnamete v temnih prostorih, ponoči ali znotraj, se lahko na sliki pojavi šum oz. slike niso izostrene.

## Ko odprete večpredstavnostne datoteke, se prikažejo sporočila o napakah

Če se prikažejo sporočila o napakah oz. večpredstavnostnih datotek ni moč predvajati, ko jih odprete na vaši napravi, naredite naslednje:

- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights Management). Če je datoteka zaščitena z DRM, preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ za predvajanje datoteke.
- Zagotovite, da naprava podpira oblike datotek. Če oblika datoteke ni podprta, kot sta DivX ali AC3, namestite aplikacijo, ki jo podpira. Za potrditev oblik zapisov datotek, ki jih podpira vaša naprava, obiščite spletno mesto družbe Samsung.
- Vaša naprava podpira fotografije in videoposnetke, ki ste jih posneli z napravo. Fotografije in videoposnetki, ki ste jih posneli z drugimi napravami morda ne bodo delovali pravilno.
- Vaša naprava podpira večpredstavnostne datoteke, ki jih je odobril vaš ponudnik omrežnih storitev ali ponudniki dodatnih storitev. Nekatera vsebina, ki je dosegljiva na internetu, kot so melodije za zvonjenje, videoposnetki ali ozadja, morda ne bo pravilno delovala.


## Bluetooth ne deluje dobro

Če ne najdete druge naprave Bluetooth ali imate težave s povezavo ali drugimi okvarami, preizkusite naslednje:

- Poskrbite, da je naprava, s katero se želite povezati, pripravljena na iskanje ali povezavo.
- Preverite, ali sta vaša naprava in naprava Bluetooth v največjem medsebojnem dosegu funkcije Bluetooth (10 m).
- Na vaši napravi zaženite aplikacijo **Nastavitve** pritisnite **Povezave** in nato pritisnite stikalo **Bluetooth**, da ga ponovno vključite.
- Na vaši napravi zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Splošno upravljanje** → **Ponastavitev** → **Ponastavite omrežne nastavitve** → **Ponastavi nastavitve** → **Ponastavi** za ponastavitev omrežnih nastavitvev. Ob ponastavitvi lahko izgubite registrirane informacije.

Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na Samsungov servisni center.

## Vrstica za prilagoditev svetlosti zaslona se ne prikaže na plošči z obvestili

Odprite ploščo z obvestili tako, da povlečete vrstico stanja navzdol in nato povlečete ploščo z obvestili navzdol. Pritisnite  → **Postavitev hitr. zaslona** in pritisnite stikalo **Prikaz kontrolnika svetlosti nad obvestili**, da ga vklopite.

## Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča

- Preverite, ali je kabel USB, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
- Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.

## Vaša naprava ne najde vaše trenutne lokacije

Signali GPS so lahko ovirani na nekaterih krajih, kot na primer znotraj. Nastavite napravo, da uporabi Wi-Fi ali mobilno omrežje za iskanje vaše trenutne lokacije v teh primerih.



## Podatki, shranjeni v napravi, so izgubljeni

Vedno ustvarite varnostno kopijo vseh pomembnih podatkov, ki so shranjeni v napravi. V nasprotnem primeru ne boste mogli obnoviti podatkov v primeru poškodbe ali izgube. Samsung ni odgovoren za izgubo podatkov, ki so shranjeni v napravi.

## Na zunanji strani ohišja naprave se pojavi majhna odprtina

- Ta odprtina je potrebna proizvodna značilnost, hkrati pa se lahko pojavi manjše prestavljanje oz. vibriranje delov.
- Čez čas lahko trenje med deli povzroči, da se ta odprtina malenkost razširi.

## V shrambi naprave ni dovolj prostora

Izbrišite nepotrebne podatke, kot je predpomnilnik, z uporabo funkcije za nego naprave ali ročno izbrišite aplikacije ali datoteke, ki jih ne uporabljate, ter s tem povečajte prostor v shrambi.

## Tipka za domov se ne prikaže

Navigacijska vrstica, ki vsebuje tipko za domov, lahko izgine med uporabo določenih aplikacij ali funkcij. Za ogled navigacijske vrstice povlecite navzgor z dna zaslona.

## Avtorske pravice

Avtorske pravice © 2021 Samsung Electronics Co., Ltd.

Ta navodila so zaščitena z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.

Noben del tega priročnika se ne sme reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov.

## Blagovne znamke

- SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po svetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
- Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos in simbol dvojnega D sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.
- Vse blagovne znamke in avtorske pravice so last njihovih lastnikov.