

Možno je, da nekateri podatki v tem priročniku ne veljajo za vaš telefon. To je odvisno od nameščene programske opreme in vašega omrežnega operaterja.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-26992A
Slovenian. 12/2009. Rev. 1.0

GT-C3510

Navodila za uporabo



Uporaba priročnika

Ta uporabniški priročnik je izdelan tako, da vas vodi skozi funkcije in možnosti vašega mobilnega telefona. Za hiter začetek preberite »Predstavitve mobilnega telefona«, »Sestavljanje in priprava mobilnega telefona« in »Uporaba osnovnih funkcij«.

Ikone z navodili

Pred uporabo spoznajte ikone v tem priročniku:



WARNING

Opozorilo — označuje situacije, kjer lahko poškodujete sebe ali druge



CAUTION


Pozor — označuje situacije, kjer lahko poškodujete telefon ali drugo opremo



Opomba — opombe, nasveti za uporabo in dodatne informacije



Preberite — strani z ustreznimi informacijami; npr.: ► str. 12 (oznaka za »glejte stran 12«)

- **Sledi** — vrstni red možnosti ali menijev, ki jih morate izbrati za izvedbo določenega koraka; npr.: V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Ustvari novo sporočilo** (oznaka za **Sporočila**, ki mu sledi **Ustvari novo sporočilo**)
- [] **Oglati oklepaji** — tipke telefona; npr.: [] (oznaka za tipko za vklop/izklop/izhod iz menija)

Informacije o avtorskih pravicah

Vse tehnologije in izdelki, ki so del te naprave, pripadajo njihovim lastnikom:

- Bluetooth[®] je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. povsod po svetu — Bluetooth QD ID: B016092.
- Java[™] je blagovna znamka družbe Sun Microsystems, Inc.

CE0168

Vsebina

Informacije o varnosti in uporabi	2
Varnostna opozorila	2
Varnostni ukrepi	5
Pomembne informacije o uporabi	7
Predstavitev mobilnega telefona	12
Odpiranje embalaže	12
Postavitev telefona	13
Tipkovn.	14
Ikone	14
Sestavljanje in priprava mobilnega telefona	16
Vstavljanje kartice SIM in baterije	16
Polnjenje baterije	18
Vstavljanje pomnilniške kartice (po izbiri)	19
Pritrjevanje vrvice (po izbiri)	19
Uporaba osnovnih funkcij	20
Vklop in izklop telefona	20
Uporaba zaslona na dotik	21
Dostop do menijev	22
Uporaba pripomočkov	22

Prilagajanje nastavitvev telefona	23	Snemanje in predvajanje govornih beležk	50
Uporaba osnovnih funkcij klicev	25	Urejanje slik	50
Pošiljanje in ogledovanje sporočil	26	Tiskanje slik	52
Dodajanje in iskanje stikov	28	Ogledovanje spletnih	
Uporaba osnovnih funkcij kamere	29	fotografij in video posnetkov	52
Poslušanje glasbe	31	Uporaba iger in aplikacij Java	53
Brskanje po spletu	32	Sinhronizacija podatkov	53
Uporaba storitev Google	34	Nastavitvev in ogled svetovnih ur	54
Uporaba zahtevnejših funkcij	35	Nastavitvev in uporaba alarmov	54
Uporaba zahtevnejših funkcij klicev	35	Uporaba računalna	55
Uporaba zahtevnejših funkcij imenika	38	Pretvarjanje valut ali merskih enot	55
Uporaba zahtevnejših funkcij sporočil	39	Nastavitvev odštevalnika časa	55
Uporaba zahtevnejših funkcij kamere	41	Uporaba štoparice	56
Uporaba zahtevnejših glasbenih funkcij	43	Ustvarjanje novega opravila	56
Uporaba orodij in aplikacij	46	Ustvarjanje nove beležke	56
Uporaba funkcije brezžične		Upravljanje koledarja	56
povezave Bluetooth	46	Odpravljanje težav	a
Aktiviranje in pošiljanje sporočila v sili	48	Kazalo	d
Aktiviranje mobilnega sledilnika	48		
Vzpostavljanje ponarejenih klicev	49		

Informacije o varnosti in uporabi

Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe, da se izognete nevarnim ali nezakonitim situacijam in zagotovite optimalno delovanje svojega mobilnega telefona.



Varnostna opozorila

Telefon naj ne bo v dosegu majhnih otrok in hišnih ljubljencev.

Telefon in vsa dodatna oprema naj ne bodo v dosegu majhnih otrok ali živali. V primeru da pogoltnete majhne dele opreme, obstaja nevarnost zadušitve ali hude poškodbe.

Zaščitite svoj sluh.



Zaradi daljše izpostavljenosti preglasnemu zvoku si lahko poškodujete sluh. Glasnost vedno nastavite prej, preden priključite slušalke v avdio napravo in poslušajte razgovor ali glasbo pri minimalni nastavitvi glasnosti.

Mobilni telefon in opremo namestite previdno.

Poskrbite, da so mobilni telefoni in ustrezna oprema, nameščena v vašem vozilu, varno pritrjeni. Telefona in dodatne opreme ne namestite na območju aktivacije zračne blazine, oziroma v njegovi bližini. Če so v vozilu brezžične naprave nepravilno nameščene, lahko pri hitri aktivaciji zračne blazine nastanejo hude telesne poškodbe.

Baterije in polnilnike uporabljajte in odstranjujte previdno.

- Uporabljajte samo dodatne baterije in polnilnike, ki jih je odobril Samsung in ki so bili posebej izdelani za vaš telefon. Uporaba nezdržljivih baterij in polnilnikov lahko povzroči hude telesne poškodbe ali okvaro telefona.
- Ne mečite izrabljenih baterij in telefonov v ogenj. Izrabljene baterije in telefone odstranite v skladu z veljavnimi predpisi.

- Baterij ali telefonov nikoli ne postavljajte v ali na grelne naprave, kot so npr. mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji. Baterije lahko eksplodirajo, če se preveč segrejejo.
- Baterije nikoli ne poskušajte zdrobiti ali preluknjati. Baterije ne izpostavljajte visokemu zunanemu pritisku, saj lahko to povzroči kratek stik v bateriji in pregretno.

Pri uporabi spodbujevalnikov pazite na morebitne motnje v delovanju.

Pri sočasni uporabi spodbujevalnikov in mobilnega telefona lahko nastanejo motnje v delovanju, zato poskrbite, da je razdalja med napravama vsaj 15 cm, kot priporočajo izdelovalci in neodvisna skupina za Raziskave o brezžični tehnologiji. Če domnevate, da vaš telefon povzroča motnje v delovanju spodbujevalnika ali druge zdravstvene naprave, telefon takoj izklopite in se za navodila obrnite na proizvajalca spodbujevalnika ali zdravstvene naprave.

Telefon izklopite v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije.

Ne uporabljajte telefona med točenjem goriva (na bencinskih črpalkah) ali v bližini goriv in kemikalij. Izklopite telefon, kadar to zapovedujejo opozorilni znaki ali navodila. V skladiščih za shranjevanje ali prečrpavanje goriv ali kemikalij in na območjih, kjer poteka razstreljevanje, ali v njihovi bližini lahko uporaba telefona povzroči eksplozijo ali požar. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru skupaj s telefonom, njegovimi deli ali dodatno opremo.

Zmanjšajte tveganje poškodb zaradi ponavljanja gibov.

Ko pošiljate besedilna sporočila ali igrate igre v telefonu, držite telefon sproščeno, rahlo pritiskajte tipke, uporabljajte posebne funkcije, ki omogočajo uporabo manjšega števila tipk (npr. predloge in predvidevanje besedila) ter med uporabo pogosto delajte premore.

Telefona ne uporabljajte, če je zaslon počen ali razbit

Razbito steklo ali akril lahko poškodujeta vaše roke ali obraz. Prinesite telefon v najbližji Samsungov servisni center, če želite zamenjati zaslon. Okvara, ki jo povzroči neprevidna uporaba telefona, lahko razveljavi garancijo proizvajalca.



CAUTION

Varnostni ukrepi

Varnost v cestnem prometu je na prvem mestu.

Ne uporabljajte telefona med vožnjo in upoštevajte vsa pravila, ki omejujejo uporabo mobilnega telefona med vožnjo. Izboljšajte varnost, tako da, kadar je mogoče, uporabljajte dodatno opremo za prostoročno telefoniranje.

Upoštevajte vsa varnostna opozorila in navodila.

Upoštevajte vsa navodila, ki prepovedujejo uporabo mobilnega telefona na določenem območju.

Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung.

Uporaba nezdržljive dodatne opreme lahko poškoduje vaš telefon ali povzroči telesne poškodbe.

Izklopite telefon v bližini medicinskih naprav.

Uporaba telefona lahko povzroči motnje v delovanju medicinskih naprav v bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah. Upoštevajte vsa navodila, objavljena opozorila in napotke zdravstvenega osebja.

V letalu izklopite telefon ali izključite brezžične funkcije.

Uporaba telefona lahko povzroči motnje v delovanju letalske opreme. Upoštevajte vsa navodila letalske družbe in v skladu z navodili letalskega osebja izklopite telefon ali preklopite v način, ki onemogoča delovanje brezžičnih funkcij.

Zavarujte baterije in polnilnike pred morebitnimi poškodbami.

- Baterij ne izpostavljajte zelo nizkim ali zelo visokim temperaturam (pod 0° C/32° F ali nad 45° C/113° F). Ekstremne temperature lahko zmanjšajo zmogljivost polnjenja in življenjsko dobo vaših baterij.

- Pazite, da baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, saj lahko to povzroči povezavo med pozitivnim in negativnim polom baterije in posledično začasno ali trajno okvaro baterij.
- Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika ali baterije.

S telefonom ravnajte previdno in razumno.

- Ne razstavljajte mobilnika če niste pooblaščen oseba, ker s tem tvegate možnost električnega šoka.
- Pazite, da telefon ne pride v stik s tekočino, saj lahko to povzroči hudo okvaro in spremeni barvo oznake, ki označuje poškodbo z vodo znotraj telefona. Ne prijemajte telefona z mokrimi rokami. Če nastopi okvara telefona zaradi stika z vodo, lahko to razveljavi garancijo proizvajalca.
- Ne uporabljajte telefona v prašnih in umazanih območjih, saj lahko tako poškodujete gibljive dele.
- Mobilni telefon je zapletena elektronska naprava – zaščitite ga pred udarci in grobo uporabo ter tako preprečite hude poškodbe.

- Telefona na barvajte, saj lahko barva zamaši gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Bliskavice fotoaparata ali luči v telefonu ne uporabljajte v bližini oči otrok ali živali.
- Telefon ali pomnilniške kartice lahko poškodujete, če jih izpostavite magnetnim poljem. Telefona ne shranjujte v torbice ali dodatno opremo z magnetnimi zapirali in pazite, da telefon ne pride za dalj časa v stik z magnetnimi polji.

Izogibajte se sočasni uporabi z drugimi elektronskimi napravami, saj lahko to povzroči motnje v delovanju.

Vaš telefon oddaja signale radijskih frekvenc (RF), ki lahko povzročijo motnje v delovanju nezaščitene ali nepravilno zaščitene elektronske opreme, kot so spodbujevalniki, slušni pripomočki, medicinske naprave in druge elektronske naprave doma in v vozilu. V primeru motenj delovanja se obrnite na proizvajalca vaših elektronskih naprav.



Pomembne informacije o uporabi

Telefon uporabljajte v običajnem položaju.

Ne dotikajte se vgrajene antene telefona.

Vaš telefon lahko popravlja le ustrezno usposobljeno osebje.

Če telefon popravljajo osebe, ki za to niso usposobljene, lahko s tem poškodujejo telefon in razveljavijo garancijo.

Zagotovite optimalni čas delovanja baterije in polnilnika.

- Baterij ne polnite dlje od enega tedna, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije.
- Neuporabljene baterije se čez nekaj časa izpraznijo in jih je treba pred uporabo ponovno napolniti.

- Če telefona ne polnite, izklopite polnilnik iz vira napajanja.
- Baterije uporabljajte samo v skladu z njihovim predvidenim namenom.

Previdno ravnajte s karticami SIM in pomnilniškimi karticami.

- Med tem ko poteka prenos ali odpiranje podatkov, iz telefona ne odstranjajte kartice, saj lahko tako izgubite podatke in/ali poškodujete kartico ali telefon.
- Kartico zaščitite pred močnimi udarci, statično elektriko in električnim šumom iz drugih naprav.
- Pogosto zapisovanje in brisanje skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
- Pozlačenih priključkov in polov kartice se ne dotikajte s prsti ali kovinskimi predmeti. Če je kartica umazana, jo očistite z mehko krpo.

Omogočite dostop do storitev v sili.

V nekaterih območjih ali razmerah klici v sili v vašem telefonu morda ne bodo na voljo. Pred potovanjem v odročna ali nerazvita območja, naredite pomožni načrt za stik z osebjem za nujno pomoč.

Informacije o certifikatu SAR (Specific Absorption Rate)

Vaš telefon je v skladu s standardi Evropske unije (EU), ki omejujejo človeško izpostavljenost radiofrekvenčni (RF) energiji, ki jo oddajajo radio in telekomunikacijska oprema. Ti standardi preprečujejo prodajo mobilnih telefonov, ki presegajo mejno vrednost izpostavljenosti (Specific Absorption Rate ali SAR) 2,0 vata/kilogram telesnega tkiva.

Med testiranjem je bila za ta model zabeležena mejna vrednost SAR 0,644 vatov/kilogram. Pri običajni uporabi je dejanska vrednost SAR verjetno precej nižja, saj je telefon izdelan tako, da oddaja samo RF-energijo, potrebno za prenos signala na najbližjo bazno postajo.

Telefon samodejno oddaja nižje vrednosti, kadar je to mogoče, in tako zmanjša vašo skupno izpostavljenost RF-energiji.

Izjava o skladnosti na zadnji strani tega priročnika dokazuje skladnost vašega telefona z direktivo organizacije European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). Za več informacij o SAR in podobnih standardih EU, obiščite spletno stran za mobilne telefone Samsung.

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka

(odpadna električna in elektronska oprema)



(Uporablja se v Evropski Uniji in drugih evropskih državah, ki imajo svoje sisteme zbiranja.)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke.

Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku



(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij)

Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66.

Če te baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.

Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.

Zavrnitev odgovornosti

Določene vsebine in storitve, ki so na voljo v tej napravi, so last tretjih oseb in so zaščitene z zakoni o avtorskih pravicah, patentih oziroma blagovnih znamkah in/ali drugimi zakoni v zvezi z intelektualno lastnino. Take vsebine in storitve so na voljo izključno za osebno in neprofitno rabo.

Uporabljate jih lahko le na načine, ki so jih odobrili lastniki vsebin ali ponudniki storitev. Brez omejevanja prej navedenega vsebin in storitev,

ki jih uporabljate s to napravo, ne smete na noben način in prek nobenega medija spreminjati, kopirati, znova objavljati, nalagati, objavljati, prenašati, prevajati, prodajati, izkoriščati, razpečevati ali ustvarjati del, ki izhajajo iz teh vsebin in storitev, razen če to izrecno odobri lastnik vsebin ali ponudnik storitev.

»VSEBINE IN STORITVE TRETJIH OSEB SO NA VOLJO »TAKE, KOT SO«. SAMSUNG ZA NOBEN NAMEN NITI EKSPPLICITNO NITI IMPLICITNO NE JAMČI ZA TAKO PONUJENE VSEBINE ALI STORITVE.


SAMSUNG ZAVRAČA VSA IMPLICITNA JAMSTVA, VKLJUČNO Z (VENDAR NE OMEJENO NA) JAMSTVOM ZA PRODAJO ALI PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN. SAMSUNG NE ZAGOTAVLJA NATANČNOSTI, VELJAVNOSTI, PRAVOČASNOSTI, LEGALNOSTI ALI POPOLNOSTI KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE, KI JE NA VOLJO PREK TE NAPRAVE, IN V NOBENIH OKOLIŠČINAH – VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO – NITI NA PODLAGI POGODBE NITI ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI POSREDNO, NEPOSREDNO,

NAKLJUČNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO OZIROMA ZA STROŠKE PRAVNIH ZASTOPNIKOV. PRAV TAKO NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI DRUGO ŠKODO, KI JE NASTALA ZARADI ALI V POVEZAVI S KATERIMI KOLI INFORMACIJAMI V KATERIH KOLI VSEBINAH ALI STORITVAH OZIROMA JE REZULTAT UPORABE KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE Z VAŠE STRANI ALI STRANI TRETJE OSEBE KLJUB OPOZORILU O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE.«

Storitve tretjih oseb se lahko kadarkoli ukinejo ali prekinejo in Samsung na noben način ne jamči, da bo katera koli vsebina ali storitev ostala na voljo za katero koli časovno obdobje. Tretje osebe vsebine in storitve pošiljajo prek omrežij in infrastrukture za prenašanje, na katere Samsung nima vpliva.

Brez omejevanja splošne veljavnosti zavrnitve odgovornosti Samsung eksplicitno zavrača kakršno koli odgovornost za prekinitev ali začasno ustavitev katere koli vsebine ali storitve, ki je na voljo prek te naprave.

Samsung ni odgovoren za podporo strankam v zvezi z vsebinami in storitvami. Kakršna koli vprašanja ali zahteve za podporo v zvezi z vsebinami ali storitvami morajo biti usmerjena na ustrezne ponudnike vsebin in storitev.

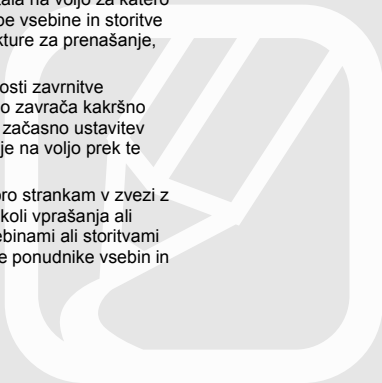


Predstavitev mobilnega telefona

V tem poglavju se boste seznanili z videzom, tipkami in ikonami mobilnega telefona.

Odpiranje embalaže

Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:


- Mobilni telefon
 - Baterija
 - Potovalni napajalnik (polnilnik)
 - Navodila za uporabo
-  • Elementi, ki so priloženi telefonu, so lahko odvisni od programske opreme in dodatne opreme, ki je na voljo v vaši regiji ali pri vašem ponudniku storitev. Dodatno opremo lahko dobite pri najbližjem zastopniku podjetja Samsung.
- V telefonu najbolje deluje priložena dodatna oprema.

Postavitev telefona

Tipke in funkcije na sprednji strani telefona:




Na zadnji strani telefona so naslednje tipke in funkcije:

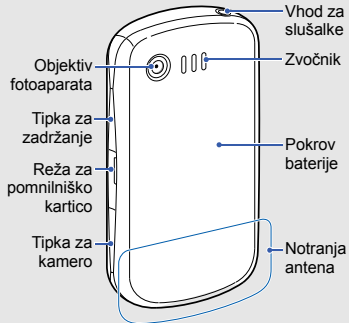

Zaslon na dotik in tipke lahko zaklenete in preprečite neželeno delovanje telefona. To naredite tako, da pritisnete tipko [A]. Če ga želite odkleniti, pritisnite in zadržite [B].

Tipkovn.




Tipka	Funkcija
	Klicanje Za klicanje ali sprejemanje klicev; za priklic nazadnje klicanih števil, števil neodgovorjenih in prejetih klicev v stanju pripravljenosti.
	Nazaj Vrnitev na prejšnjo stopnjo menija
	Vklop/izklop/izhod iz menija Vklop in izklop telefona (pritisnite in zadržite); končanje klica; v menijskem načinu – preklic vnosa in vrnitev v način pripravljenosti.
	Glasnost Prilagoditev glasnosti telefona
	Zadrži Za odklepanje zaslona na dotik in tipk (pritisnite in držite).








Tipka	Funkcija
 Kamero	Pritisnite in zadržite za vklop kamere v stanju pripravljenosti; za snemanje fotografij ali video posnetkov v načinu kamere

Ikone

Spoznajte ikone, ki se prikazujejo na zaslonu.

Ikona	Opis
	Moč signala
	Povezava z omrežjem GPRS
	Povezava z omrežjem EDGE
	Klic je vzpostavljen
	Vključena je funkcija pošiljanja sporočil v sili
	Povezovanje z varno spletno stranjo

Ikona	Opis
	Preusmeritev klicev je vključena
	Sinchronizirano z osebnim računalnikom
	Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
	Bluetooth je vključen
	Izvaja se predvajanje glasbe
	Predvajanje glasbe je začasno zaustavljeno
	FM radio je vključen
	Pomnilniška kartica je vstavljena
	Novo besedilno sporočilo
	Novo večpredstavnostno sporočilo

Ikona	Opis
	Novo e-poštno sporočilo
	Novo glasovno sporočilo
	Budilka je vključena
	Vključen je normalni profil
	Vključen je tihi profil
	Stanje baterije
	Trenutni čas

Sestavljanje in priprava mobilnega telefona


Najprej mobilni telefon sestavite in ga pripravite na prvo uporabo.


Vstavljanje kartice SIM in baterije

Ko se naročite na mobilno storitev, prejmete kartico SIM (Subscriber Identity Module – Naročniški identifikacijski modul) skupaj z naročniškimi podatki, kot so osebna identifikacijska številka (PIN) in dodatne storitve.


Vstavljanje kartice SIM in baterije:

1. Odstranite pokrov baterije.

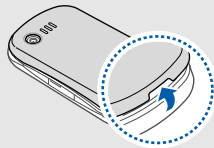


Če je telefon vklopljen, ga izklopite tako, da pritisnete in zadržite [].

2. Vstavite kartico SIM.

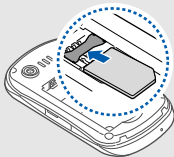


- Kartico SIM vstavite v telefon tako, da so pozlačeni priključki obrnjeni navzdol.
- Če kartice SIM ne vstavite, lahko uporabljate le neomrežne storitve telefona in nekatere menije.

3. Vstavite baterijo.

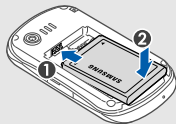


4. Ponovno namestite pokrov baterije.

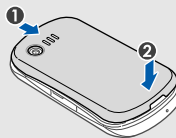

Polnjenje baterije

Pred prvo uporabo telefona morate napolniti baterijo.


1. Odprite pokrov večnamenskega vhoda ob strani telefona.
2. Priključite majhni konec polnilnika v večnamenski vhod.

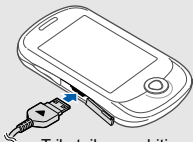

Trikotnik mora biti obrnjen navzgor.



Neppravilna priključitev polnilnika lahko povzroči hudo okvaro telefona. Garancija ne velja za kakršno koli škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe.

3. Priključite večji konec polnilnika v električno vtičnico.
4. Ko je baterija povsem napolnjena (ikona  miruje), izvalcite polnilnik iz električne vtičnice.
5. Izključite polnilnik iz telefona.
6. Zaprite pokrov večnamenskega vhoda.



Opozorjanje na prazno baterijo

Ko je baterija skoraj prazna, vas telefon na to opozori z opozorilnim zvokom in sporočilom o prazni bateriji. Ikona baterije je prazna in utripa. Če se baterija izprazni, se telefon samodejno izklopi. Pred nadaljnjo uporabo morate napolniti baterijo telefona.

Vstavljanje pomnilniške kartice (po izbiri)

Če želite shraniti dodatne večpredstavnostne datoteke, morate vstaviti pomnilniško kartico. S telefonom lahko uporabljate pomnilniške kartice microSD™ ali microSDHC™ do velikosti 8 GB (odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniške kartice).



Formatiranje pomnilniške kartice v računalniku lahko povzroči, da kartica ne bo združljiva s telefonom. Pomnilniško kartico formatirajte samo v telefonu.

1. Odprite pokrov reže za pomnilniško kartico na strani telefona.
2. Vstavite pomnilniško kartico, tako da je stran z nalepko obrnjena navzdol.



3. Potisnite pomnilniško kartico v režo za pomnilniško kartico, da se zaskoči na mesto.

Pomnilniško kartico nežno potisnite, da izskoči iz telefona in jo nato izvalcite iz reže.

Pritrjevanje vrvic (po izbiri)

1. Odstranite pokrov baterije.
2. Vrvico potisnite skozi režo in jo zapnite na majhno izboklino.




3. Ponovno namestite pokrov baterije.

Uporaba osnovnih funkcij

Vse o izvajanju osnovnih postopkov in uporabi glavnih funkcij mobilnega telefona.

Vklop in izklop telefona

Če želite vklopiti telefon:

1. Pritisnite in zadržite [].
2. Vnesite kodo PIN in izberite **Končano** (če je treba).

Telefon izklopite na enak način, kot je opisano zgoraj v 1. koraku.

Preklop v profil Brez povezave

Če preklopite v profil Med poletom, lahko na območjih, kjer so brezžične naprave prepovedane, npr. na letalu in v bolnišnici, uporabljate neomrežne storitve telefona.

Če želite preklopiti v profil »Med poletom«, v menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Profili telefona** → **Med poletom** → **Shrani**.



Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana, upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.

Uporaba zaslona na dotik


Na zaslonu na dotik na svojem telefonu lahko enostavno izbirate elemente in uporabljate funkcije. Preberite, katere so osnovne funkcije za uporabo zaslona na dotik.




- Ne uporabljajte ostrega orodja, ker boste z njim popraskali zaslon na dotik.
- Zaslon na dotik ne sme priti v stik z drugimi električnimi napravami. Elektrostatični naboj lahko povzroči nepravilno delovanje naprave.
- Zaslon na dotik ne sme priti v stik z vodo. Zaslon na dotik lahko začne delovati nepravilno v vlažnem okolju ali če ga izpostavite vodi.




- Pred uporabo morate z zaslona na dotik odstraniti zaščitno folijo, saj tako zagotovite njegovo optimalno delovanje.
- Zaslon na dotik ima posebno plast, ki zaznava majhen električni naboj, ki ga oddaja človeško telo. Rezultati bodo najboljši, če se boste zaslona dotaknili s konico prsta. Zaslon na dotik se ne odziva na dotike z ostrim orodjem, kot je pisalo.
- Če želite odpreti meni ali zagnati aplikacijo, se dotaknite ustrezne ikone.

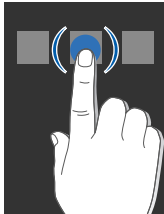

- Za pomikanje po navpičnih seznamih povlecite prst navzgor ali navzdol.

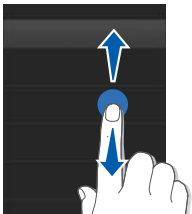


- Za pomikanje po vodoravnih seznamih povlecite prst v levo ali desno.

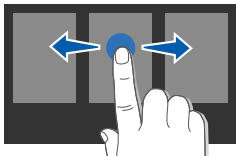

Dostop do menijev

Do menijev telefona dostopate na ta način:

1. V stanju pripravljenosti izberite **Meni** za dostop do menijskega načina.
2. Izberite meni ali možnost.
3. Pritisnite tipko Nazaj, da se premaknete za eno stopnjo navzgor; pritisnite [>] za vrnitev v stanje pripravljenosti.

Uporaba pripomočkov

Preberite, kako lahko uporabljate pripomočke v orodni vrstici pripomočkov.



- Nekateri pripomočki se povezujejo s spletnimi storitvami. Če uporabite takšne pripomočke, imate lahko dodatne stroške.
- Pripomočki, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

Odpiranje orodne vrstice pripomočkov

Orodno vrstico pripomočkov odprete tako, da v stanju pripravljenosti izberete puščico v spodnjem levem kotu zaslona. Pripomočke v orodni vrstici pripomočkov lahko preurejate ali premaknete na zaslon v stanju pripravljenosti.

Premikanje pripomočkov na zaslon v stanju pripravljenosti

1. Odprite orodno vrstico pripomočkov.
2. Povlecite pripomoček z orodne vrstice pripomočkov na zaslon v stanju pripravljenosti. Pripomoček lahko postavite kamor koli na zaslonu.



Če želite premakniti pripomočke z zaslona v stanju pripravljenosti nazaj na orodno vrstico pripomočkov, izberite in povlecite pripomoček na orodno vrstico pripomočkov.

Spreminjanje pripomočkov

1. Odprite orodno vrstico pripomočkov.
2. V orodni vrstici pripomočkov izberite
3. Izberite pripomočke, ki jih želite dodati v orodno vrstico pripomočkov, in izberite **Shrani**.

Prilagajanje nastavitev telefona

Prilagodite nastavitve telefona svojim željam in izkoristite njegovo zmogljivost.

Prilagoditev glasnosti tipk

V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za glasnost, da nastavite glasnost zvoka tipk.

Prilagoditev moči vibriranja na zaslonu na dotik

Z dotikom zaslona telefona lahko prilagodite moč vibriranja.

1. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za glasnost.
2. Izberite **Vibriranje** in nastavite moč vibriranja.

Vključitev ali izključitev tihega profila

Dotaknite se in zadržite prst na ikoni izberite **Tipkovn.**, nato se dotaknite in zadržite **#**, da vklopite ali izklopite zvok telefona.

Nastavitev profila telefona

Če želite spremeniti melodijo zvonjenja v trenutnem profilu:

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Profili telefona**.
2. Pomaknite se do profila, ki ga uporabljate.



Če uporabljate tihi profil ali profil Med poletom, ne morete prilagajati glasnosti melodije zvonjenja.

3. Izberite **Uredi** → **Melodija zvonjenja za glasovni klic**.
4. Izberite kategorijo zvonjenja → melodija zvonjenja.
5. Izberite **Shrani** ali **Nastavi** → **Shrani**.

Če želite preklopiti v drug profil, ga izberite na seznamu in nato izberite **Shrani**.

Ustvarjanje profila telefona:

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Profili telefona**.
2. Izberite **Ustvari**.
3. Vnesite ime profila in izberite **Končano**.
4. Po želji prilagodite nastavitve zvoka.
5. Ko končate, izberite **Shrani**.

Izbira ozadja (v stanju pripravljenosti)

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Prikaz in svetloba** → **Ozadje**.
2. Pomaknite se levo ali desno na zeleno sliko.
3. Izberite **Nastavi**.

Izbiranje teme za zaslon

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Prikaz in svetloba** → **Moja tema**.
2. Izberite temo in izberite **Shrani**.

Zaklepanje telefona

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Varnost** → **Zaklep telefona** → **Vključeno** → **Shrani**.
2. Vnesite novo 4- do 8-mestno geslo in izberite **Končano**.
3. Znova vnesite novo geslo in izberite **Končano**.





- Pri prvem dostopu do menija, za katerega potrebujete geslo, vas bo telefon pozval, da ustvarite in potrdite geslo.
- Samsung ni odgovoren za izgubo gesel, zasebnih informacij ali kakršno koli drugo škodo, ki jo povzroči nezakonita programska oprema.



Uporaba osnovnih funkcij klicev

Preberite, kako lahko opravite in sprejemate klice ter uporabljate osnovne funkcije klicanja.

Opravljanje klicev

1. V stanju pripravljenosti izberite **Tipkovn.** ter vnesite omrežno skupino in telefonsko številko.
2. Pritisnite [, da pokličete številko
3. Klic končate tako, da pritisnete [.



Sprejemanje klicev

1. Ko prejmete klic, pritisnite [.
2. Klic končate tako, da pritisnete [.

Nastavitev glasnosti

Če želite med klicem prilagoditi glasnost, pritisnite tipko za glasnost.

Uporaba zvočnika

1. Če želite med klicem vključiti zvočnik, izberite  → **Da**.
2. Če želite preklopiti nazaj na slušalke, izberite .



Če boste v hrupnem okolju uporabljali zvočnik, boste morda težko slišali pogovor. V takšnem okolju uporabite običajni način, saj boste tako sogovornika bolje slišali.

Uporaba slušalk

Če priloženo slušalko priključite v večnamenski vhod, lahko opravljate in sprejemate klice, in sicer:

- Za ponovno klicanje zadnjega klica pritisnite in zadržite gumb slušalke.
- Za sprejem klica pritisnite gumb slušalk.
- Za konec klica pritisnite in zadržite gumb slušalke.

Pošiljanje in ogledovanje sporočil

Vse o pošiljanju ali ogledovanju besedilnih (SMS), večpredstavnostnih (MMS) ali e-poštnih sporočil.

Pošiljanje besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Ustvari novo sporočilo** → **Sporočilo**.
2. Izberite **Prit. za dod. prej.** → **Ročni vnos**.
3. Vnesite številko prejemnika in izberite **Končano**.
4. Izberite **Pritisnite za dodajanje besedila**.
5. Vnesite besedilo sporočila in izberite **Končano**.
▶ str. 27
Če želite poslati besedilno sporočilo, nadaljujte pri 7. koraku.
Če želite pripeti večpredstavnostni predmet, nadaljujte pri 6. koraku.
6. Izberite **Dodaj večpredstavnost** in dodajte element.
7. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**.


Pošiljanje e-pošte

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Ustvari novo sporočilo** → **E-pošta**.
2. Izberite **Prit. za dod. prej.** → **Ročni vnos**.
3. Vnesite e-poštni naslov in izberite **Končano**.
4. Izberite **Prit. za dod. zadeve**.
5. Vnesite zadevo in izberite **Končano**.
6. Izberite **Pritisnite za dodajanje besedila**.
7. Vnesite besedilo e-poštnega sporočila in izberite **Končano**.
8. Izberite **Pripni večpredst. predmet** in priložite datoteko (če je treba).
9. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**.



Vnos besedila

Na telefonskem zaslonu na dotik lahko vnašate besedilo in ustvarjate sporočila ali zapiske.

Med vnašanjem besedila lahko spremenite način vnosa besedila:

- Za preklop med načinoma T9 in ABC izberite možnost **T9**. Morda imate dostop do načina vnosa za svoj jezik, če je ta funkcija na voljo v vaši regiji.
- Pritisnite **Abc** ali **T9Ab**, da spremenite velikost črk ali preklopite v način za pisanje številčk.
- Izberite , da preklopite v način za pisanje simbolov.
- Izberite **EN**, da spremenite jezik vnosa.

Uporabljate lahko naslednje načine vnašanja besedila:

Način	Funkcija
ABC	Izbirajte ustrezno navidezno tipko, dokler se ne prikaže zeleni znak.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izberite ustrezne navidezne tipke za vnos celotne besede. 2. Ko je beseda prikazana pravilno, za vnos presledka izberite . Če se ne prikaže pravilna beseda, izberite , da izberete drugo besedo.

Način	Funkcija
Številke	Izberite ustrezno navidezno tipko za vnos številke.
Simboli	Izberite ustrezno navidezno tipko za vnos simbola.

Ogled besedilnih ali večpredstavnostnih sporočil

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Moja sporočila** → **Prejeto**.
 2. Izberite besedilno ali večpredstavnostno sporočilo. Besedilna in večpredstavnostna sporočila, poslana določenemu stiku in prejeta od njega, si lahko ogledate v obliki klepeta.
1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Pogovori**.
 2. Izberite stik.

Ogled e-pošte

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Moja sporočila** → **Prejeta e-pošta**.
2. Izberite račun.
3. Izberite **Prenesi**.
4. Izberite e-poštno sporočilo ali glavo.
5. Če izberete glavo sporočila, izberite **Prevzemiza** ogled vsebine e-poštnega sporočila.

Dodajanje in iskanje stikov

Preberite osnovne informacije o uporabi imenika.



Lokacija pomnilnika za shranjevanje novih stikov je lahko predhodno nastavljena, odvisno od ponudnika storitev. Če želite spremeniti lokacijo pomnilnika, v menijskem načinu izberite **Imenik** → **Več** → **Nastavitve** → **Nove stike shrani v** → lokacija pomnilnika.

Dodajanje novega stika


1. V stanju pripravljenosti izberite **Tipkovn.** in vnesite telefonsko številko.
2. Izberite **Več** → **Dodaj v imenik** → **Novo**.
3. Izberite vrsto številke (če je treba).
4. Vnesite podatke o stiku.
5. Izberite **Shrani**, da dodate stik v pomnilnik.

Iskanje stikov

1. V menijskem načinu izberite **Imenik**.
2. Izberite **Iskanje**.
3. Vnesite prve črke imena, ki ga želite poiskati in izberite **Končano**.
4. Na seznamu iskanja izberite ime stika.







Ko najdete zeleni stik, lahko:


- stik pokličete, tako da pritisnete [];
- uredite podatke o stiku tako, da izberete **Uredi**

Uporaba osnovnih funkcij kamere

Preberite osnovne informacije o snemanju ter ogledovanju fotografij in videoposnetkov.




Snemanje fotografij

1. V stanju pripravljenosti pritisnite in zadržite tipko [, da vklopite fotoaparat.
2. Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite želene nastavitve.
 - Če želite nastaviti osvetlitev, izberite .
 - Za povečevanje ali pomanjševanje pritisnite tipko za glasnost.
4. Pritisnite [, da posnamete fotografijo. Fotografija se samodejno shrani.
5. Če želite posneti novo fotografijo, pritisnite tipko Nazaj ali [] (3. korak).






Potem ko posnamete fotografije, izberite , da si jih ogledate.



Ogled fotografij

V menijskem načinu izberite **Moje datoteke** → **Slike** → **Moje fotografije** → datoteka s fotografijo.


Med ogledom fotografij pritisnite  →  ali , da jih povečate ali pomanjšate. Pritisnite tipko Nazaj, da zaprete zaslon za povečanje/pomanjšanje.


Snemanje videoposnetkov

1. V stanju pripravljenosti pritisnite in zadržite tipko , da vklopite fotoaparata.
2. Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Izberite  →  za preklp v snemalni način.
4. Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite zelene nastavitve.
 - Če želite nastaviti osvetlitev, izberite .
 - Za povečevanje ali pomanjševanje pritisnite tipko za glasnost.
5. Pritisnite , da začnete snemati.

6. Pritisnite  ali izberite , da prenehate snemati.

Videoposnetek se samodejno shrani.

7. Če želite posneti nov video, pritisnite tipko Nazaj ali  (4. korak).

Potem ko posnamete videoposnetke, izberite , da si jih ogledate.

Ogled videoposnetkov

V menijskem načinu izberite **Moje datoteke** → **Videoposnetki** → **Moji videoposnetki** → datoteka z video posnetkom.



Telefon lahko predvaja video datoteke ločljivosti 320 x 240, in sicer 12 okvirjev na sekundo.

Poslušanje glasbe

Preberite, kako poslušati glasbo prek predvajalnika glasbe ali FM radia.

Poslušanje FM radia

1. Priložene slušalke priključite v telefon.
2. V menijskem načinu izberite **FM radio**.
3. Radio vklopite tako, da pritisnete ►.
4. Izberite **Da** za začetek samodejnega iskanja postaj. Radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.



Pri prvem vklopu FM radia vas telefon pozove, da zaženete samodejno iskanje postaj.

5. FM radio lahko upravljate s temi ikonami in tipkami:

Ikona	Funkcija
<< >>	Za ročno iskanje radijske postaje; za samodejno iskanje radijske postaje (pritisnite in držite).

Ikona	Funkcija
►	Za vklop FM radia
■	Za izklop FM radia
🎧 / 🔊	Za spreminjanje izhoda zvoka.
☰	Za odpiranje priljubljenega seznama ► str. 45
AF / FM	Nastavitev FM radia za samodejno ponovno iskanje frekvenc postaj, kadar je trenutni radijski signal slab

Poslušanje glasbenih datotek

Najprej prenesite datoteke v telefon ali na pomnilniško kartico:

- Prenesite jih iz brezžičnega spleta. ► str. 33
- Prenesite jih iz osebnega računalnika z dodatnim programom Samsung PC studio. ► str. 43
- Prejmite jih prek povezave Bluetooth. ► str. 47
- Kopirajte jih v pomnilniško kartico. ► str. 44

Po prenosu glasbenih datotek v telefon ali na pomnilniško kartico:

1. V menijskem načinu izberite **Tipka za glasbo**.
2. Izberite glasbeno kategorijo → glasbena datoteka.
3. Predvajanje lahko upravljate z naslednjimi ikonami in tipkami:

Ikona/Tipka	Funkcija
	Za začasno zaustavitev predvajanja.
▶	Nadaljevanje predvajanja
⏮	za ponovni začetek predvajanja; za preskok na prejšnjo datoteko (izberite v 3 sekundah); za premikanje nazaj po datoteki (pritisnite in zadržite)
⏭	Za preskok naprej; za premik naprej po datoteki (pritisnite in držite).
NORM ¹	Za spreminjanje zvočnega učinka.

Ikona/Tipka	Funkcija
↔ ¹	Sprememba načina ponavljanja
⌘ ¹	Za aktiviranje naključnega zaporedja

1. Ko se dotaknete zaslona, bodo ikone na voljo.



Če izberete **Moje datoteke** → glasbena datoteka, preskok na naslednjo ali prejšnjo datoteko med predvajanjem ni na voljo.

Brskanje po spletu







Preberite, kako dostopati do priljubljenih spletnih strani in ustvarjati zaznamke.



- Dostop do spleta in prenos podatkov se vam morda dodatno zaračuna.
- Meni brskalnika je lahko označen drugače, odvisno od vašega ponudnika storitev.
- Ikone, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

Brskanje po spletnih straneh

1. V menijskem načinu izberite **Internet** → **Domača stran**, da zaženete domačo stran svojega ponudnika storitev.
2. Po spletnih straneh se lahko premikate z naslednjimi ikonami:

Ikona	Funkcija
	Za premik nazaj ali naprej po spletni strani.
	Prekinitev nalaganja spletne strani.
	Za osvežitev trenutne spletne strani.
	Povečanje spletne strani
	Za spreminjanje načina prikaza.
	Za dostop do seznama možnosti brskalnika.

Dodajanje zaznamkov priljubljenim spletnim stranem

1. V menijskem načinu izberite **Internet** → **Zaznamki**.
2. Izberite **Možnosti** → **Dodaj zaznamek**.
3. Vnesite naslov spletne strani in spletni naslov (URL).
4. Izberite **Shrani**.

Prenos predstavnostnih datotek



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

1. V menijskem načinu izberite **Prenosi**.
2. Poiščite melodijo zvonjenja ali sliko in jo prenesite v telefon.

Uporaba storitev Google

Preberite, kako uporabljati različne storitve Google.




- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Koraki, ki jih morate izbrati za uporabo te funkcije, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

Povezava z Iskanjem

1. V menijskem načinu izberite **Google** → **Iskanje**.
2. V iskalno polje vnesite ključno besedo.

Povezava s pošto

1. V menijskem načinu izberite **Google** → **Mail**.
2. Ustvarite si račun pri Googlu in se prijavite vanj.
3. Pošiljajte ali sprejemajte e-poštna sporočila.

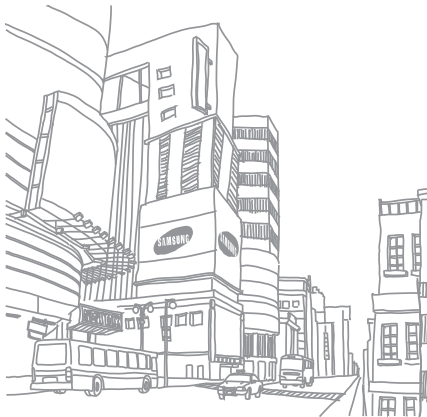

Uporaba zahtevnejših funkcij


Preberite, kako izvajati zahtevnejše postopke in uporabljati dodatne funkcije mobilnega telefona.

Uporaba zahtevnejših funkcij klicev



Preberite o dodatnih klicnih zmogljivostih telefona.

Ogled in klicanje neodgovorjenih klicev

Na zaslonu se prikažejo zgrešeni klici. Če želite poklicati številko zgrešenega klica,

1. V pripomočku za opozarjanje na dogodke izberite klic in nato **Prikaži**.
2. Pomaknite se do številke neodgovorjenega klica, ki jo želite poklicati.
3. Če želite poklicati številko, pritisnite [].

Klicanje nazadnje klicanih števil

1. Če želite videti seznam nazadnje klicanih števil, v stanju pripravljenosti pritisnite [].
2. Izberite zeleno številko in pritisnite [, da jo pokličete.

Zadržanje klicev in prevzemanje zadržanih klicev

Izberite **[1]**, če želite zadržati klic ali pa **[C]**, če želite zadržani klic prevzeti.

Klicanje druge telefonske številke

Med pogovorom lahko kličete drugo številko, če vaše omrežje podpira to funkcijo:

1. Izberite **[1]**, da zadržite prvi klic.
2. Izberite **Tipkovn.** in vnesite drugo številko, ki jo želite poklicati, nato pa pritisnite **[↵]**.
3. Za preklapljanje med klicema izberite **[B]**.
4. Če želite končati zadržani klic, pritisnite **Več** → **Končaj** → **Zadržani klic**.
5. Če želite končati trenutni klic, pritisnite **[☎]**.

Sprejem drugega klica

Med pogovorom lahko sprejmete drug klic, če vaše omrežje podpira to funkcijo:

1. Pritisnite **[↵]** → **Zadrži aktivni klic**, da sprejmete drugi klic.
Prvi klic se samodejno zadrži.
2. Za preklapljanje med klici izberite **[B]**.

Opravljanje klica z več udeleženci (konferenčni klic)

1. Pokličite prvo osebo, ki jo želite dodati v klic z več udeleženci.
2. Medtem ko ste povezani s prvo osebo, pokličite drugo osebo.
Telefon samodejno zadrži klic prve osebe.
3. Ko ste povezani z drugo osebo, pritisnite **Več** → **Konferenčni klic**.
4. Če želite dodati več udeležencev, ponovite 2. in 3. korak (če je treba).
5. Klic z več udeleženci končate tako, da pritisnete **[☎]**.

Klicanje mednarodnih števil

1. V stanju pripravljenosti izberite **Tipkovn.** in se nato dotaknite in držite **0** za vnos znaka **+**.
2. Vnesite celotno številko, ki jo želite klicati (vstopno kodo države, omrežno skupino in telefonsko številko), in za klic pritisnite tipko [**↵**].

Klicanje stikov iz imenika

Če želite, lahko osebe kličete neposredno iz imenika, tako da uporabite shranjene vizitke. ► str. 29

1. V menijskem načinu izberite **Imenik**.
2. Izberite številko, ki jo želite poklicati, in pritisnite [**↵**].

Zavrnitev klica

Če želite zavrniti dohodni klic, pritisnite [**ⓧ**]. Klicatelj bo slišal ton za zasedeno linijo.

S samodejno zavrnitvijo lahko samodejno zavrnete klice z določenih števil. Če želite aktivirati samodejno zavrnitev in nastaviti seznam zavrnjenih:

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Nastavitve aplikacij** → **Klic** → **Vsi klici** → **Samodejna zavrnitev**.
2. Pod **Vklop** izberite **Vključeno**.
3. Izberite **Seznam blokiranih**.
4. Izberite **Ustvari**.
5. Izberite polje za vnos številke.
6. Vnesite številko, ki jo želite zavrniti, in izberite **Končano**.
7. Izberite **Merila ujemanja** → možnost → **Izberi**.
8. Izberite **Shrani**.
9. Če želite dodati več števil, ponovite korake od 4 do 8.
10. Dvakrat izberite **Shrani**.

Uporaba zahtevnejših funkcij imenika

Vse o ustvarjanju vizitk in skupin stikov ter nastavitvi številke za hitro klicanje.

Ustvarjanje vizitke

1. V menijskem načinu izberite **Imenik**.
2. Izberite **Več** → **Moja vizitka**.
3. Vnesite svoje osebne podatke.
4. Izberite **Shrani**.



Vizitko lahko pošljete tako, da jo priložite sporočilu ali e-pošti ali jo prenesete prek brezžične povezave Bluetooth.

Nastavljanje številke za hitro klicanje

1. V menijskem načinu izberite **Imenik**.
2. Izberite stik, ki ga želite nastaviti.
3. Izberite **Več** → **Dodaj številki za hitro izbiranje**.
4. Izberite številko (če je treba).
5. Izberite številko za hitro klicanje, ki jo želite določiti.

Stik se shrani skupaj z izbrano številko za hitro klicanje.



- Ta stik lahko pokličete tako, da se na zaslonu za klicanje dotaknete dodeljene številke za hitro klicanje in jo držite.
- Prve tri številke za hitro klicanje so dodeljene vašim najbolj priljubljenim stikom (👤) v orodni vrstici pripomočka.

Ustvarjanje skupine stikov

Če ustvarite skupine stikov, jim lahko dodelite posebne melodije zvonjenja in fotografije za prepoznavanje klicatelja ali pošiljate sporočila celotni skupini. Najprej ustvarite skupino:

1. V menijskem načinu izberite **Imenik**.
2. Pomaknite se levo ali desno na **Skupine**.
3. Izberite **Ustvari**.
4. Vnesite ime skupine in izberite **Končano**.
5. Če želite nastaviti sliko za prepoznavanje klicatelja, izberite novo skupino → **Nastavitve skupine** → polje za sliko → kategorija slike → slika → **Nastavi**.

6. Če želite nastaviti melodijo zvonjenja za skupino, izberite polje z melodijo → kategorija melodije zvonjenja → melodija zvonjenja → **Nastavi** ali **Izberi**.
7. Izberite **Shrani**.

Uporaba zahtevnejših funkcij sporočil

Vse o tem, kako ustvariti predloge in kako z njimi ustvariti nova sporočila ter kako uporabljati storitev za klepet.

Ustvarjanje tekstovnih predlog

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Predloge** → **Predloge besedil**.
2. Izberite **Ustvari**, da odprete novo okno predloge.
3. Vnesite besedilo in izberite **Končano**.

Ustvarjanje predloge MMS

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Predloge** → **Predloge za večpredstavno sporočilo**.
2. Izberite **Ustvari**, da odprete novo okno predloge.
3. Ustvarite večpredstavno sporočilo z zadevo in zelenimi prilogami ter ga uporabite kot predlogo.
▶ str. 26
4. Izberite **Več** → **Shrani v** → **Predloge**.

Vstavljanje tekstovnih predlog v nova sporočila

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Ustvari novo sporočilo** → vrsta besedila.
2. Izberite polje za vnos besedila in nato **Več** → **Vstavi** → **Predloga** → predloga.

Ustvarjanje sporočila iz predloge MMS

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Predloge** → **Predloge za večpredstavno sporočilo**.
2. Izberite želeno predlogo.

- Izberite **Več** → **Uredi**.
Predloga se odpre kot novo večpredstavnostno sporočilo.

Uporaba klepeta Bluetooth

Preberite, kako neposredno klepetati z družinskimi člani ali prijatelji prek brezžične funkcije Bluetooth.

- V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Bluetooth klepet**.
- Brezžično funkcijo Bluetooth vključite tako, da izberete **Da**.
- Izberite **Iskanje**.
- Izberite napravo.
- Izberite polje za vnos besedila.
- Vnesite sporočilo in izberite **Končano**.
- Izberite **Pošlji**.
- Vnesite kodo PIN brezžične povezave Bluetooth za telefon ali drugo napravo, če jo ima, in izberite **V redu**.

Ko lastnik druge naprave vnese isto kodo PIN ali sprejme povezavo, je povezovanje zaključeno.



Ovisno od naprave, vnos kode PIN morda ne bo potreben.

Uporaba hitrih sporočil Palringo

Klepetajte z družino in prijatelji.

- V menijskem načinu izberite **Sporočilnik**.
- V uvodnem oknu izberite **V redu**.



Pri prvem dostopu do možnosti **Palringo** vas bo telefon pozval za potrditev.

- Izberite **Meni** → **Vpis**.
- Vnesite uporabniško ime in geslo ter izberite **Vpis**.
Ko ste vpisani v klepet, so na seznamu stikov prikazani vsi stiki v klepetu.
- Izberite stik, s katerim želite klepetati. Odpre se zaslon za klepet.
- Vnesite in pošljite sporočilo.

Uporaba zahtevnejših funkcij kamere

Preberite, kako lahko posnamete fotografije v različnih načinih in prilagodite nastavitve video kamere.

Snemanje zaporedja fotografij

1. V stanju pripravljenosti pritisnite in zadržite tipko [📷], da vklopite fotoaparata.
2. Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Izberite ⚙️ → **Snemalni način** → **Več posnetkov**.
4. Izvedite morebitne nastavitve.
5. Pritisnite in zadržite [📷], da posnamete zaporedje fotografij.

Snemanje razdeljenih fotografij


1. V stanju pripravljenosti pritisnite in zadržite tipko [📷], da vklopite fotoaparata.
2. Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.

3. Izberite ⚙️ → **Snemalni način** → **Mozaični posnetek**.
4. Izberite postavitev slike.
5. Izvedite morebitne nastavitve.
6. Pritisnite [📷], da posnamete fotografije za vsak segment.

Snemanje fotografij z okrasnimi okvirji

1. V stanju pripravljenosti pritisnite in zadržite tipko [📷], da vklopite fotoaparata.
2. Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Izberite ⚙️ → **Snemalni način** → **Posnetek z okvirjem**.
4. Izberite okvir.
5. Izvedite morebitne nastavitve.
6. Pritisnite [📷], da posnamete fotografijo z okvirjem.


Uporaba možnosti video kamere

Pred snemanjem fotografije pritisnite  za dostop do spodnjih možnosti:

Možnost	Funkcija
Snemalni način	Spreminjanje načina snemanja.
Ločljivost	Za spreminjanje nastavitev ločljivosti.
Časovnik	Izbira časovnega zamika
Izenačevanje beline	Za nastavitve barvnega ravnovesja.
Učinki	Za dodajanje posebnih učinkov.
Načina iskala	Za spreminjanje zaslona za predogled.
Več nastavitev	Spreminjanje nastavitev kamere.

Pred fotografiranjem izberite  → **Več nastavitev** za dostop do spodnjih nastavitev:

Nastavitev	Funkcija
Kakovost	Za nastavitve kakovosti fotografij.
Merjenje osvetlitve	Izbira vrste merilnika izpostavljenosti.
Ena slika	Za nastavitve, kako kamera shranjuje zajete fotografije.
Zvok zaklepa	Za izbiranje zvoka za spremljanje zaklopa.
Nočni način	za nastavitve uporabe nočnega načina.
Privzeti pomnilnik	Za izbiranje lokacije pomnilnika za shranjevanje novih fotografij.
Privzeto ime	Za urejanje privzetega imena novih fotografij.

Pred snemanjem videa izberite  za dostop do spodnjih možnosti:

Možnost	Funkcija
Snemalni način	Spreminjanje načina snemanja.
Ločljivost	Za spreminjanje nastavitev ločljivosti.
Časovnik	Izbira časovnega zamika
Izenačevanje beline	Za nastavitve barvnega ravnovesja.
Učinki	Za dodajanje posebnih učinkov.
Snemanje zvoka	Za vklop ali izklop zvoka.
Načina iskala	Za spreminjanje zaslona za predogled.
Kakovost	Za nastavitve kakovosti videoposnetkov.
Privzeti pomnilnik	Za izbiranje lokacije pomnilnika za shranjevanje novih videoposnetkov.

Možnost	Funkcija
Privzeto ime	Za urejanje privzetega imena novih videoposnetkov.

Uporaba zahtevnejših glasbenih funkcij

Preberite, kako pripraviti glasbene datoteke, ustvariti sezname predvajanja in shranjevati radijske postaje.

Kopiranje glasbenih datotek s programom Samsung PC studio

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Povezave z osebnim računalnikom** → **Samsung PC studio** ali **Shranjevalna naprava** → **Shrani**.
2. Z dodatnim računalniškim podatkovnim kablom povežite večnamenski vhod na telefonu in osebni računalnik.
3. Zaženite program Samsung PC Studio in kopirajte datoteke iz računalnika v telefon.
Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Samsung PC Studio.

Kopiranje glasbenih datotek na pomnilniško kartico

1. Vstavite pomnilniško kartico (če je treba).
2. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Povezave z osebnim računalnikom** → **Shranjevalna naprava** → **Shrani**.
3. Z dodatnim računalniškim podatkovnim kablom povežite večnamenski vhod na telefonu in osebni računalnik.
Ko je povezava vzpostavljena, se na zaslonu računalnika prikaže pojavno okno.
4. Odprite mapo za ogled datotek.
5. Kopirajte datoteke iz računalnika na pomnilniško kartico.

Ustvarjanje seznama predvajanja

1. V menijskem načinu izberite **Tipka za glasbo** → **Seznami predvajanja**.
2. Izberite **Ustvari**.
3. Vnesite naslov novega seznama predvajanja in izberite **Končano**.

4. Izberite nov seznam predvajanja.
5. Izberite **Dodaj** → **Posnetki**.
6. Izberite datoteke, ki jih želite dodati na seznam, in izberite **Dodaj**.

Prilagajanje nastavitvev predvajalnika glasbe

1. V menijskem načinu izberite **Tipka za glasbo**.
2. Izberite **Nastavitve**.
3. Prilagodite nastavitve predvajalnika glasbe:

Možnost	Funkcija
Predvajanje v ozadju	Nastavite, ali želite, da se glasba po zaustavitvi predvajalnika glasbe predvaja v ozadju.
Samodejna izklj. glasbe	Nastavitev odštevalnika časa za samodejni izklop predvajalnika glasbe

4. Izberite **Shrani**.

Snemanje skladb z radia FM

1. Priložene slušalke priključite v telefon.
2. V menijskem načinu izberite **FM radio**.
3. Izberite ► , da vklopite FM radio.
4. Za začetek snemanja izberite **Več** → **Snemaj**.
5. Ko končate snemanje, izberite **Ustavi**. Glasbena datoteka se bo shranila v **FM radio posnetki** (v menijskem načinu izberite **Moje datoteke** → **Tipka za glasbo**).



Funkcija snemanja je bila razvita z namenom snemanja glasovnih posnetkov. Kakovost teh posnetkov bo manjša kot pri digitalnih medijih.

Samodejno shranjevanje radijskih postaj

1. Priložene slušalke priključite v telefon.
2. V menijskem načinu izberite **FM radio**.
3. Izberite ► , da vklopite FM radio.
4. Izberite **Več** → **Samodejno iskanje postaj**.

5. Za potrditev izberite **Da** (če je treba).
Radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.

Sestavljanje seznama najljubših radijskih postaj

1. Priložene slušalke priključite v telefon.
2. V menijskem načinu izberite **FM radio**.
3. Izberite ► , da vklopite FM radio.
4. Izberite radijsko postajo, ki jo želite dodati na seznam priljubljenih.
5. Izberite **Dod. med Priljubljene**.

Uporaba orodij in aplikacij

Preberite, kako uporabljati orodja in dodatne aplikacije telefona.

Uporaba funkcije brezžične povezave Bluetooth

Preberite o možnosti povezave telefona z drugimi brezžičnimi napravami za izmenjavo podatkov in uporabi funkcij za prostoročno telefoniranje.

Vklop funkcije za brezžično povezavo Bluetooth

1. V menijskem načinu izberite **Bluetooth** → **Vklop** → **Vključeno** → **Shrani**.
2. Če želite drugim napravam omogočiti, da najdejo vaš telefon, izberite **Vidnost mojega telefona** → **Vključeno** → **Shrani**.

Iskanje drugih naprav Bluetooth in seznanjanje z njimi

1. V menijskem načinu izberite **Bluetooth** → **Moje naprave** → **Poišči novo napravo**.
2. Izberite napravo.

3. Vnesite kodo PIN brezžične povezave Bluetooth za telefon ali drugo napravo, če jo ima, in izberite **Končano**.

Ko lastnik druge naprave vnese isto kodo PIN ali sprejme povezavo, je povezovanje zaključeno.



Odvisno od naprave, vnos kode PIN morda ne bo potreben.

Pošiljanje podatkov prek brezžične povezave Bluetooth

1. V poljubni aplikaciji v telefonu izberite datoteko ali element, ki ga želite poslati.
2. Izberite **Pošlji prek** → **Bluetooth** ali **Več** → **Pošlji vizitko prek** → **Bluetooth** (pri pošiljanju podatkov o stiku določite, katere podatke želite poslati).

Prejemanje podatkov prek brezžične povezave Bluetooth

1. Vnesite kodo PIN za brezžično povezavo Bluetooth in izberite **Končano** (če je treba).

2. Izberite **Da**, da potrdite, da ste pripravljeni sprejeti podatke iz naprave (če je treba).

Uporaba načina oddaljene SIM

V načinu oddaljene kartice SIM lahko kličete ali sprejemate klice samo s pomočjo kompleta Bluetooth za prostoročno telefoniranje v avtomobilu, povezanega prek kartice SIM v telefonu.

Vključitev načina oddaljene SIM:

1. V menijskem načinu izberite **Bluetooth** → **Način oddaljene SIM**.
2. Izberite **Vključeno** → **Shrani**.

Za vključitev načina oddaljene SIM povezavo Bluetooth zaženite iz kompleta Bluetooth za prostoročno telefoniranje v avtomobilu.



Komplet Bluetooth za prostoročno telefoniranje v avtomobilu mora biti pooblaščen. Za pooblastitev izberite napravo in izberite **Več** → **Potrdi napravo**.

Aktiviranje in pošiljanje sporočila v sili

V nujnih primerih lahko pošljete sporočilo SOS in zaprosite za pomoč.

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Sporočila v sili** → **Možnosti za pošiljanje**.
2. Izberite **Vključeno**, da vklopite funkcijo sporočil v sili.
3. Izberite **Prazno** v možnosti **Prejemniki**, da odprete seznam prejemnikov.
4. Za prikaz seznama stikov izberite **Dodaj prejemnike** → **Imenik**.
5. Izberite zelene stike.
6. Izberite številko (če je treba).
7. Ko končate z izbiranjem stikov, izberite **Dodaj**, da se vrnete na seznam prejemnikov.
8. Izberite **Shrani**, da shranite prejemnike.
9. Izberite **Enkrat** v možnosti **Ponovi** in nastavite, kolikokrat naj telefon ponovi sporočilo v sili.

10. Izberite **Shrani** → **Da**.

Če želite poslati sporočilo v sili, morajo biti zaslon na dotik in tipke zaklenjeni. Štirikrat pritisnite tipko za glasnost.



Ko pošljete sporočilo v sili, bodo vse funkcije telefona onemogočene, dokler ne pritisnete in držite [8].

Aktiviranje mobilnega sledilnika

Če nekdo v vaš telefon vstavi novo kartico SIM, bo vgrajeni sledilnik telefona samodejno poslal kontaktno številko dvema prejemnikoma in vam tako pomagal poiskati telefon.

Vklop mobilnega sledilnika:

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Varnost** → **Mobilni sledilnik**.
2. Vnesite geslo in izberite **Končano**.
3. Izberite **Vključeno**, da vklopite mobilni sledilnik.
4. Izberite **Prazno** v možnosti **Prejemniki**, da odprete seznam prejemnikov.

5. Za prikaz seznama stikov izberite **Dodaj prejemnike** → **Imenik**.
6. Izberite zelene stike.
7. Izberite številko (če je treba).
8. Ko končate z izbiranjem stikov, izberite **Dodaj**, da se vrnete na seznam prejemnikov.
9. Izberite **Shrani**, da shranite prejemnike.
10. Izberite **Prazno** v možnosti **Pošiljatelj**, da odprete polje za vnos pošiljatelja.
11. Vnesite ime pošiljatelja in izberite **Končano**.
12. Izberite **Shrani** → **Sprejmi**.

Vzpostavljanje ponarejenih klicev

Ko se želite izogniti sestankom in neželenim pogovorom, se lahko pretvarjate, da imate dohodni klic. Vzbujate lahko tudi videz, da z nekom govorite, v resnici pa predvajate posneti glas.

Vključitev funkcije ponarejenega klica

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Nastavitve aplikacij** → **Klic** → **Ponarejen klic**.
2. Pod **Vklop** izberite **Vključeno**.

Opravljanje ponarejenega klica

V stanju pripravljenosti pritisnite in zadržite tipko za glasnost.

Snemanje glasu

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Nastavitve aplikacij** → **Klic** → **Ponarejen klic** → **Ponarejen glasovni klic**.
2. Pod **Ponarejen glasovni klic** izberite **Vključeno**.
3. Izberite **Zvočni posnetek**.
4. Izberite ●, da začnete snemati.
5. Govorite v mikrofona.
6. Ko nehate govoriti, izberite ■.
7. Izberite **Nazaj** → **Shrani**, da posneti glas nastavite kot odgovor pri ponarejenih klicih.

Spreminjanje časovnega zamika pred ponarejenimi klici

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Nastavitve aplikacij** → **Klic** → **Ponarejen klic** → **Časovnik ponarejenega klica**.
2. Izberite možnost → **Shrani**.

Snemanje in predvajanje govornih beležk

Preberite, kako uporabljati snemalnik zvoka v telefonu.

Snemanje govorne beležke

1. V menijskem načinu izberite **Snemalnik zvoka**.
2. Izberite ●, da začnete snemati.
3. Povejte vsebino beležke in pri tem govorite v mikrofona.
4. Ko nehate govoriti, izberite ■ ali **Shrani**.

Predvajanje govorne beležke

1. V menijskem načinu izberite **Snemalnik zvoka** → **Moji zvočni posnetki**.
2. Izberite datoteko.
Če želite med predvajanjem prilagoditi glasnost, pritisnite tipko za glasnost gor ali dol.

Urejanje slik


Preberite, kako urejati slike in dodajati zabavne učinke.

Dodajanje učinkov slikam


1. V menijskem načinu izberite **Urejevalnik slik**.
2. Izberite **Datoteke** → **Odpri** ali **Posnemi fotografijo**.
3. Izberite sliko ali posnemite novo fotografijo.
4. Izberite ✨ → možnost učinka (filter, slog, ukrivljenost ali delna zamegljenost).

5. Izberite različico učinka, ki jo želite dodati, in izberite **Končano**.
Če želite dodati učinek zamegljenosti določenemu območju slike, narišite pravokotnik in izberite **Končano**.
6. Ko končate, izberite **Datoteke** → **Shrani kot**.
7. Vnesite novo ime datoteke za sliko in izberite **Shrani**.


Pretvorba slike

1. Odprite sliko, ki jo želite urediti. Glejte korake od 1 do 3 v »Dodajanje učinkov slikam«.
2. Izberite  → **Spremeni velikost, Obrni** ali **Zrcali**.
3. Po želji obrnite in prezrcalite sliko ter izberite **Končano**.
Če želite spremeniti velikost slike, izberite velikost, nato pa → **Izberi** → **Da** in pojdite na 5. korak.
4. Shranite urejeno sliko z novim imenom. Glejte korake od 6 do 7 v »Dodajanje učinkov slikam«.

Obrezovanje slike

1. Odprite sliko, ki jo želite urediti. Glejte korake od 1 do 3 v »Dodajanje učinkov slikam«.
2. Izberite .
3. Pravokotnik narišite na območju, ki ga želite obrezati, in izberite **Končano**.
Če želite spremeniti obliko pravokotnika, izberite **Oblika**.
4. Shranite urejeno sliko z novim imenom. Glejte korake od 6 do 7 v »Dodajanje učinkov slikam«.

Prilagajanje slike

1. Glejte korake od 1 do 3 v »Dodajanje učinkov slikam«.
2. Izberite  → možnost prilagajanja (svetlost, kontrast ali barva).
Za samodejno prilagoditev slike izberite **Samodejna izravnava nivojev**.
3. Po želji prilagodite sliko in izberite **Končano**.
4. Shranite urejeno sliko z novim imenom. Glejte korake od 6 do 7 v »Dodajanje učinkov slikam«.

Vstavljanje vizualne funkcije

1. Odprite sliko, ki jo želite urediti. Glejte korake od 1 do 3 v »Dodajanje učinkov slikam«.
2. Izberite **Več** → **Vstavi** → vizualna funkcije (okvir, slika, izrezek, ikona čustev ali besedilo).
3. Izberite vizualno funkcijo ali vnesite besedilo in izberite **Shrani**.
4. Premaknite ali spremenite velikost vizualne funkcije in izberite **Končano**.
5. Shranite urejeno sliko z novim imenom. Glejte korake od 6 do 7 v »Dodajanje učinkov slikam«.

Tiskanje slik

Preberite, kako natisniti slike s povezavo USB ali brezžično funkcijo Bluetooth.

Tiskanje slike prek povezave USB:

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Povezave z osebnim računalnikom** → **Tiskalnik** → **Shrani**.
2. Povežite večnamenski vhod na telefonu z združljivim tiskalnikom.

3. Odprite sliko. ► str. 30
4. Izberite **Več** → **Natisni prek** → **USB**.
5. Nastavite možnosti tiskanja in natisnite sliko.

Tiskanje slike prek brezžične funkcije Bluetooth

1. Odprite sliko. ► str. 30
2. Izberite **Več** → **Natisni prek** → **Bluetooth** → **Natisni**.
3. Izberite tiskalnik, ki omogoča funkcijo Bluetooth, in se povežite z njim. ► str. 46
4. Nastavite možnosti tiskanja in natisnite sliko.

Ogledovanje spletnih fotografij in video posnetkov

Vse o dostopu do spletnih mest za skupno rabo fotografij in spletnih dnevnikov ter ogledovanju fotografij in video posnetkov.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

1. V menijskem načinu izberite **Skupnosti**.
2. Izberite spletno mesto ali blog, ki si ga želite ogledati.
3. Vnesite svoj uporabniški ID in geslo za ciljno mesto (če je treba).

Uporaba iger in aplikacij Java

Preberite, kako igrati igre in uporabljati aplikacije, zasnovane s prvovrstno tehnologijo Java.



Programska oprema vašega telefona morda ne podpira prenosa datotek ali aplikacij Java.

Prenašanje iger ali aplikacij

1. V menijskem načinu izberite **Igre in več** → **Več iger**.
Telefon se bo povezal na spletno stran, ki jo je predhodno nastavil vaš ponudnik storitev.
2. Poiščite igro ali aplikacijo in jo prenesite v telefon.

Igranje iger

1. V menijskem načinu izberite **Igre in več**.
2. Izberite igro s seznama in upoštevajte navodila na zaslonu.



Igre, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev. Upravljalni gumbi in možnosti iger se lahko razlikujejo.

Zagon aplikacij

1. V menijskem načinu izberite **Igre in več** → aplikacija.
2. Za dostop do seznama različnih možnosti in nastavitev aplikacije izberite **Več**.

Sinhronizacija podatkov

Preberite, kako sinhronizirati stike, dogodke koledarja in opravila z izbranim spletnim strežnikom.

Ustvarjanje profila za sinhronizacijo:

1. V menijskem načinu izberite **Sinhroniziraj**.
2. Izberite **Dodaj** in določite parametre profila.

3. Ko končate, izberite **Shrani**.


Za začetek sinhronizacije:

1. V menijskem načinu izberite **Sinhroniziraj**.
2. Izberite profil sinhronizacije.
3. Za začetek sinhronizacije z izbranim spletnim strežnikom izberite **V redu**.

Nastavitev in ogled svetovnih ur

Preberite, kako preveriti čas v drugi regiji in nastaviti prikaz svetovnih ur na zaslonu.

Nastavitev svetovne ure

1. V menijskem načinu izberite **Svetovna ura**.
2. Izberite **Dodaj**.
3. Pomaknite se levo ali desno na časovni pas.
4. Poletni čas nastavite tako, da izberete .
5. Izberite **Dodaj**, da nastavite svetovno uro. Svetovna ura je nastavljena kot druga ura.
6. Izberite **Dodaj**, da dodate več svetovnih ur (3. korak).

Dodajanje svetovne ure na zaslon

S pripomočkom dvojnega prikaza ur lahko nastavite prikaz časa v dveh različnih časovnih pasovih na zaslonu.

Ko nastavite svetovno uro:

1. V menijskem načinu izberite **Svetovna ura**.
2. Pomaknite se do svetovne ure, ki jo želite dodati, in izberite **Več** → **Nastavi kot drugo uro**.

Nastavitev in uporaba alarmov

Preberite, kako nastaviti in upravljati alarme za pomembne dogodke.

Nastavitev novega alarma

1. V menijskem načinu izberite **Alarmi**.
2. Izberite prazno mesto za alarm ali izberite **Ustvari**.
3. Nastavite podrobnosti alarma.

4. Izberite **Shrani**.



Funkcija za samodejni vklop omogoča samodejni vklop telefona in vključitev alarma ob določenem času, če je telefon izklopljen.

Zaustavitev alarma

Ko se oglasi alarm:

- Če želite ustaviti alarm brez dremeža, izberite **V redu**.
- Izberite **V redu**, če želite zaustaviti alarm in vključiti dremež, ali pa izberite **Dremež**, če želite izključiti zvok alarma v času dremeža.

Izključitev alarma

1. V menijskem načinu izberite **Alarmi**.
2. Izberite alarm, ki ga želite izključiti.
3. Pod **Alarm** izberite **Izključeno**.
4. Izberite **Shrani**.

Uporaba računalna

1. V menijskem načinu izberite **Računalno**.
2. S tipkami računalna lahko opravljate osnovne matematične operacije.

Pretvarjanje valut ali merskih enot

1. V menijskem načinu izberite **Pretvornik** → vrsta pretvorbe.
2. V ustrezna polja vnesite valute ali merila in merske enote.

Nastavitev odštevalnika časa

1. V menijskem načinu izberite **Časovnik**.
2. Izberite **Nastavi**.
3. Vnesite čas, ki ga želite odšteti, in izberite **Končano**.
4. Za začetek ali prekinitvev odštevanja izberite **Predvajaj**.
5. Ko se čas izteče, izberite **V redu** za zaustavitev opozorila.

Uporaba štoparice

1. V menijskem načinu izberite **Štoparica**.
2. Za beleženje vmesnih časov izberite **Začni**.
3. Za beleženje vmesnih časov izberite **Krog**.
4. Ko končate, izberite **Ustavi**.
5. Če želite izmerjeni čas izbrisati, izberite **Ponastavi**.

Ustvarjanje novega opravila

1. V menijskem načinu izberite **Opravila**.
2. Izberite **Ustvari**.
3. Vnesite podrobnosti opravila in izberite **Shrani**.

Ustvarjanje nove beležke

1. V menijskem načinu izberite **Beležka**.
2. Izberite **Ustvari**.
3. Vnesite besedilo beležke in izberite **Končano**.

Upravljanje koledarja

Preberite, kako spremeniti prikaz koledarja in ustvariti dogodke.

Spreminjanje prikaza koledarja

1. V menijskem načinu izberite **Koledar**.
2. Izberite **Pregled po** → **Dan** ali **Teden**.

Ustvarjanje dogodka

1. V menijskem načinu izberite **Koledar**.
2. Izberite **Ustvari** → vrsta dogodka.
3. Vnesite potrebne podrobnosti dogodka in izberite **Shrani**.

Ogled dogodkov

Ogled dogodkov za določen datum:

1. V menijskem načinu izberite **Koledar**.
2. V koledarju izberite želeni datum.
3. Izberite dogodek, da si ogledate njegove podrobnosti.

Ogled dogodkov po vrsti dogodka:

1. V menijskem načinu izberite **Koledar**.
2. izberite **Več** → **Seznam dogodkov** → vrsta dogodka.
3. Izberite dogodek, da si ogledate njegove podrobnosti.



Odpravljanje težav

Če imate težave z mobilnim telefonom, jih poskusite odpraviti s pomočjo naslednjih navodil za odpravljanje težav, preden se obrnete na pooblaščenega serviserja.

Ob vklopu ali med uporabo mobilnika le ta lahko od vas zahteva sledeča gesla:

Zahtevano geslo	Težavo poskusite odpraviti na naslednji način:
Geslo telefona	Ko je vključena funkcija za zaklepanje telefona, morate vnesti geslo telefona, ki ste ga nastavili.
PIN	Pri prvi uporabi telefona ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti številko PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko izključite v meniju Zaklepanje s kodo PIN .

Zahtevano geslo	Težavo poskusite odpraviti na naslednji način:
PUK	Kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
PIN2	Za vstopanje v določene menije je potrebna koda PIN2. Za podrobnosti se obrnite na svojega operaterja.


Mobilnik vas opozori, da vstavite SIM ali USIM kartico.

Preverite, ali je kartica SIM ali USIM pravilno vstavljena.

Na zaslonu telefona se prikaže sporočilo »Storitev ni na voljo« in »Napaka omrežja«.

- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
- Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Vnesli ste številko, ki pa je telefon ne pokliče.

- Prepričajte se, da ste pritisnili tipko za klicanje: .
- Prepričajte se, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, da za zeleno številko niste nastavili omejitve klicev.

Klicatelj vas ne more priklicati.

- Prepričajte se, da je telefon vklopljen.
- Prepričajte se, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.

- Preverite, da za zeleno številko niste nastavili omejitve klicev.

Sogovornik vas ne sliši.

- Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
- Zagotovite, da je mikrofona v bližini ust.
- Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.

Telefon zapiska in ikona baterije utripa.

Baterija je skoraj prazna. Za nadaljnjo uporabo telefona napolnite ali zamenjajte baterijo.

Kakovost zvoka med klicem je nizka.

- Prepričajte se, da ne blokirate vgrajene antene telefona.
- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.

Izbrali ste osebo, ki jo želite poklicati, vendar je telefon ne pokliče.

- Preverite, ali je na seznamu stikov shranjena pravilna številka.
- Če je potrebno, ponovno vnesite številko in jo shranite.


Baterija se ne polni pravilno ali pa se telefon včasih samodejno izklopi.

- Priključki baterije so morda umazani. Oba pozlačena priključka obrišite s čisto, mehko krpo in poskusite znova napolniti baterijo.
- Če baterije ni več mogoče napolniti do konca, jo zavržite v skladu s predpisi in vstavite novo baterijo.

Naprava je vroča na dotik

Med uporabo zahtevnih aplikacij, ki potrebujejo več procesorske moči se mobilnik lahko segreje.

To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave.

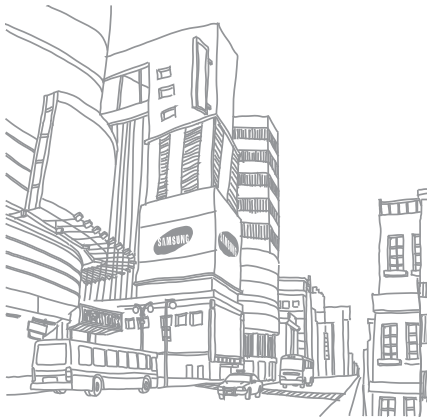

Kazalo

alarmi

- izključitev, 55
- nastavitev, 54
- zaustavitev, 55

baterija

- nameščanje, 16
- opozarjanje
na prazno baterijo, 18
- polnjenje, 18

beležka

- glejte besedilne
ali glasovne beležke

besedilo

- sporočila, 26
- ustvarjanje beležk, 56
- vnos, 27

Bluetooth

- način oddaljene SIM, 47
- pošiljanje podatkov, 47
- prejemanje podatkov, 47
- vklop, 46

Bluetooth klepet 40

brskalnik

- glejte spletni brskalnik

Communities

- glejte orodja, mobilni spletni
dnevnik

časovnik

- glejte orodja, odštevalnik časa

FM radio

- poslušanje, 31

- shranjevanje postaj, 45
- snemanje skladb, 45

fotografije

- ogled, 30
- osnovno snemanje, 29
- urejanje, 50
- zahtevnejše snemanje, 41

glasnost

- glasnost klicev, 25
- glasnost tipk, 23

govorne beležke

- predvajanje, 50
- snemanje, 50

Hitra sporočila Palringo 40

internet

- glejte spletni brskalnik

Java

- dostop do aplikacij, 53
- prenašanje, 53
- zagon iger, 53

Kartica SIM 16

klici

- iz imenika, 37
- klicanje drugih števil, 36
- klicanje
- neodgovorjenih klicev, 35
- mednarodne številke, 37
- nazadnje klicane številke, 35
- ogled
- neodgovorjenih klicev, 35
- opravljanje
- ponarejenih klicev, 49
- opravljanje, 25
- osnovne funkcije, 25
- prevzemanje
- zadržanih klicev, 36

- sprejem drugih klicev, 36
- sprejemanje, 25
- z več udeleženci, 36
- zadržanje, 36
- zahtevnejše funkcije, 35
- zavrnitev, 37

koledar

- glejte orodja, koledar

konferenčni klici

- glejte klici, z več udeleženci

melodija zvonjenja 24

mobilni sledilnik 48

odštevalnik časa

- glejte orodja, odštevalnik časa

opravilo

- glejte orodja, opravilo

orodja

- alarm, 54
- koledar, 56
- mobilni spletni dnevnik, 52
- odštevalnik časa, 55
- opravilo, 56
- pretvornik, 55
- računalo, 55
- štoparica, 56
- urejevalnik slik, 50

ozadje 24

pomnilniška kartica 19

ponarejeni klici

- glejte klici, opravljanje ponarejenih klicev

predloge

- tekstovne, 39
- večpredstavnostne, 39
- vstavljanje, 39

predvajalnik glasbe

- poslušanje glasbe, 31
- prilagajanje, 44
- ustvarjanje seznamov predvajanja, 44

pretvornik,

- glejte orodja, pretvornik

pripomočki 22

profil brez povezave 20

računalo

- glejte orodja, računalo

radio

- glejte FM radio

Samsung PC studio 43

slike

- dodajanje učinkov, 50
- obrezovanje, 51

pretvarjanje, 51

prilagajanje, 51

tiskanje, 52

vstavljanje vizualnih funkcij, 52

slušalke 26

spletni brskalnik

- dodajanje zaznamkov, 33
- prenašanje večpredstavnostnih datotek, 33
- zagon domače strani, 33

sporočila

- ogled besedilnih sporočil, 28
- ogled e-pošte, 28
- ogled večpredstavnostnih sporočil, 28
- pošiljanje besedilnih, 26
- pošiljanje e-pošte, 27
- pošiljanje neposrednih (Bluetooth klepet), 40

pošiljanje neposrednih

- (hitra sporočila Palringo), 40
- pošiljanje večpredstavnostnih sporočil, 26

sporočilo v sili 48

stiki

- dodajanje, 29
- iskanje, 29
- ustvarjanje skupin, 38

Storitve Google 34

svetovna ura

- nastavitev dvojnega prikaza, 54
- nastavitev, 54

štoparica

- glejte orodja, štoparica

tema 24

tihi profil 24

ton tipk 23

Ura

glejte svetovna ura

večpredstavnost

glejte sporočila

videoposnetki

ogled, 30

snemanje, 30

vizitke 38

zaklepanje

glejte zaklepanje telefona

zaklepanje telefona 25

Izjava o skladnosti (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics,**

s polno odgovornostjo potrjujemo, da izdelek

GSM mobilni telefon : GT-C3510

na katerega se izjava nanaša, je v skladu z naslednjimi standardi in/ali normativnimi dokumenti.

Varnost	EN 60950-1:2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

S tem potrjujemo, da [so bili opravljeni vsi pomembnejši radijski testi in da] je zgoraj imenovani izdelek v skladu s pomembnejšimi zahtevami Smernic 1999/5/EC.

V razdelku 10 naštetih postopki za ugotavljanje skladnosti, ki so podrobno opisani v dodatku [IV] Smernice 1999/5/EC, so bili opravljeni v sodelovanju z naslednjimi ustanovami:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijska oznaka: 0168

CE0168

Tehnična dokumentacija je shranjena pri:

Samsung Electronics QA Lab.in je dostopna na zahtevo.
(Zastopnik v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.11.09

Yong-Sang Park / Vedoucí manažer

(mesto in datum izdaje)

(ime in podpis pooblaščenice osebe)

* Ni naslov servisnega centra Samsung. Naslov ali telefonsko številko servisnega centra Samsung poiščite v garancijskem listu ali pokličite prodajalca, kjer ste kupili vaš telefon.