


Možno je, da nekateri podatki v tem priročniku ne veljajo za vaš telefon. To je odvisno od nameščene programske opreme in vašega operaterja omrežja.

Nameščanje programa Kies (PC Sync) Kies

1. Prenesite najnovejšo različico programa Kies s spletnega mesta Samsung (www.samsungmobile.com) in jo namestite v računalnik.
2. V menijskem načinu izberite  → **Nastavitve** → **Aplikacije** → **Razvoj** → **Razhroščevanje USB**.
3. Napravo povežite z računalnikom prek kabla za prenos podatkov.
4. Izberite **Kies** → **OK** (če je to potrebno).

Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Kies.

Samsung GALAXY 5 **GT-I5500**
Navodila za uporabo



Uporaba priročnika

Zahvaljujemo se vam za nakup mobilnega telefona Samsung. Telefon vam ponuja visokokakovostno mobilno komunikacijo in zabavo na podlagi izjemne tehnologije in visokih standardov podjetja Samsung.

Ta uporabniški priročnik je izdelan tako, da vas vodi skozi funkcije in možnosti vašega telefona.

- Pred uporabo telefona pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.
- Opisi v tem priročniku temeljijo na privzetih nastavitvah vašega telefona.
- Shranite ta priročnik za poznejšo uporabo.

Ikone z navodili

Pred uporabo spoznajte ikone v tem priročniku:




Opozorilo — označuje situacije, kjer lahko poškodujete sebe ali druge



Pozor — označuje situacije, kjer lahko poškodujete telefon ali drugo opremo



Opomba — opombe, nasveti za uporabo in dodatne informacije

- ▶ **Preberite** — strani z ustreznimi informacijami; npr.:
▶ str. 12 (oznaka za »glejte stran 12«)
- **Sledi** — vrstni red možnosti ali menijev, ki jih morate izbrati za izvedbo določenega koraka; npr.: Izberite **Ime postaje** → **Novo sporočilo** (oznaka za **Ime postaje**, ki mu sledi **Novo sporočilo**)
- [] **Oglati oklepaji** — tipke telefona; npr.: [] (oznaka za Tipka za vklop in izklop/končanje klica)

Informacije o avtorskih pravicah


Vse tehnologije in izdelki, ki so del te naprave, pripadajo njihovim lastnikom:

- Ta izdelek ima platformo Android, ki temelji na operacijskem sistemu Linux in jo je mogoče razširiti z vrsto programske opreme na osnovi skriptov JavaScript.
- Google, Android Market, Google Talk, Google Mail in Google Maps so blagovne znamke družbe Google, Inc.
- YouTube je blagovna znamka družbe YouTube LLC. Logotip YouTube® je registrirana blagovna znamka družbe YouTube, LLC.
- Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. povsod po svetu.

- Java™ je blagovna znamka družbe Sun Microsystems, Inc.
- **SRS** in **SRS** sta registrirani blagovni znamki podjetja SRS Labs, Inc. CS Headphone in WOW HD tehnologija je uporabljena po licenco SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, logotip Wi-Fi CERTIFIED in logotip Wi-Fi so registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.



CE0168!

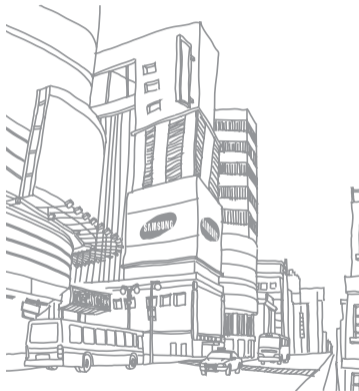

Vsebina

Sestavljanje 8

Odpiranje embalaže 8

Vstavljanje kartice SIM ali USIM in baterije 8

Polnjenje baterije 10

Vstavljanje pomnilniške kartice (po izbiri) 12

Pritrjevanje vrvice (po izbiri) 14

Prvi koraki 15

Vklop in izklop naprave 15

Spoznajte napravo 15

Uporaba zaslona na dotik 18

Zaklepanje ali odklepanje zaslona
na dotik in tipk 19

O zaslonu v pripravljenosti 20

Dostop do aplikacij 21

Prilagoditev nastavitvev naprave 22

Vnos besedila 25

Prenos aplikacij iz trgovine
Android Market 28

Prenos datotek iz spleta 28

Sinhronizacija podatkov 29

Komunikacija 31

Klicanje 31

Sporočila 34

Google Mail 36

E-pošta 38

Talk 39

Zabava 41

Video kamera 41

Galerija 48

Predvajal. Glasbe 50

UKV-radio 52

Osebni podatki 55

Imenik 55

Koledar 57

Beležka 58

Splet 60

Internet 60

Samsung Apps 61

Layar 62

Maps 62

YouTube 64

Market 65

Povezovanje 66

Bluetooth 66

Wi-Fi 68

AllShare 69

Orodja 71

Ura 71

Računalo 72

Moje datoteke 72

Glasovno iskanje 73

Piši in pojdi 73

Nastavitve	74
Dostop do menija Nastavitve	74
Brezžična komunikacija in omrežje	74
Klicne nastavitve	75
Zvok in prikaz	76
Položaj in varnost	77
Aplikacije	78
Računi in sinhronizacija	78
Zasebnost	79
Pomnilnik na kartici SD in v telefonu	79
Iskanje	79
Območne nastavitve in besedilo	80
Dostopnost	81
Besedilo v govor	81

Datum in čas	82
Vizitka telefona	82

Odpravljanje težav	83
---------------------------------	-----------

Informacije o varnosti in uporabi	88
--	-----------

Kazalo	96
---------------------	-----------

Sestavljanje

Odpiranje embalaže

Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:

- Mobilna naprava
- Baterija
- Potovalni napajalnik (polnilnik)
- Navodila za uporabo



Uporabljajte samo programsko opremo, ki jo je odobril Samsung. Piratska ali nezakonita programska oprema lahko povzroči poškodbe ali okvare, ki jih garancija proizvajalca ne krije.




- Elementi, ki so priloženi napravi, se lahko razlikujejo glede na programsko in dodatno opremo, ki je na voljo v vaši regiji ali pri vašem ponudniku storitev.
- Dodatno opremo lahko dobite pri najbližjem zastopniku podjetja Samsung.
- V napravi najbolje deluje priložena dodatna oprema.


Vstavljanje kartice SIM ali USIM in baterije

Ko se naročite na mobilno storitev, prejmete kartico SIM (Subscriber Identity Module – naročniški identifikacijski modul) skupaj z naročniškimi podatki, kot so osebna identifikacijska številka (PIN) in dodatne storitve. Za uporabo storitev UMTS ali HSDPA lahko kupite kartico USIM (Universal Subscriber Identity Module – univerzalni naročniški identifikacijski modul).

Kartico SIM ali USIM in baterijo vstavite na naslednji način:

- 1 Če je naprava vklopljena, pritisnite in zadržite [🔇] ter izberite **izklop**, da jo izklopite.
- 2 Odstranite zadnji pokrov.

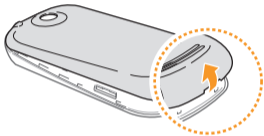


 Pazite, da si pri odstranjevanju zadnjega pokrova ne poškodujete nohtov.

- 3 Vstavite kartico SIM ali USIM.




- Vstavite kartico SIM ali USIM v napravo tako, da so zlato obarvani kontakti obrnjeni navzdol.
- Če kartice SIM ali USIM ne vstavite, lahko uporabljate le neomrežne storitve naprave in nekatere menije.

4 Vstavite baterijo.



5 Ponovno namestite zadnji pokrov.

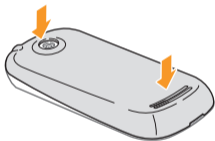

Polnjenje baterije


Pred prvo uporabo naprave morate napolniti baterijo.

Napravo lahko napolnite s priloženim potovalnim napajalnikom ali tako, da jo povežete z računalnikom prek računalniškega podatkovnega kabla.




Uporabljajte samo polnilnike in kable, ki jih je odobril Samsung. Uporaba nepooblaščenih polnilnikov ali kablov lahko povzroči eksplozijo baterij ali poškodbe naprave.



Ko je baterija skoraj prazna, vas naprava na to opozori z opozorilnim zvokom in prikazom sporočila o skoraj prazni bateriji. Ikona baterije  je prav tako prazna in utripa. Če se baterija izprazni, se naprava samodejno izklopi. Če želite napravo uporabljati, napolnite baterijo.

Polnjenje baterije s potovalnim napajalnikom

- 1 Odprite pokrov večnamenskega vhoda, ki je ob strani naprave.
- 2 Priključite manjši konec potovalnega napajalnika v večnamenski vhod.

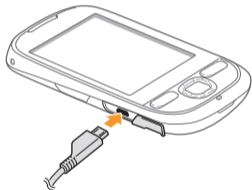

! Nepravilna priključitev potovalnega napajalnika lahko povzroči hujšo okvaro naprave. Garancija ne velja za škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe.

- 3 Priključite večji konec potovalnega napajalnika v električno vtičnico.




- Med polnjenjem baterije napravo lahko uporabljate, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje, da se baterija napolni.
 - Med polnjenjem se naprava lahko segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave.
 - Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s polnilnikom prinesite v Samsungov servisni center.
- 4 Ko je baterija napolnjena (ikona baterije miruje), izvlecite potovalni napajalnik iz naprave in nato iz električne vtičnice.



Najprej morate izvleči potovalni napajalnik, šele nato lahko odstranite baterijo. Če tega ne upoštevate, lahko poškodujete napravo.

› Polnjenje prek računalniškega podatkovnega kabla

Pred polnjenjem preverite, ali je računalnik vklopljen.

- 1 Odprite pokrov večnamenskega vhoda, ki je ob strani naprave.
 - 2 En konec (mikro-USB) računalniškega podatkovnega kabla priključite v večnamenski vhod.
 - 3 Drugi konec računalniškega podatkovnega kabla priključite v vrata USB na računalniku.
-  Koliko časa preteče, preden se polnjenje začne, je odvisno od vrste računalniškega podatkovnega kabla, ki ga uporabljate.
- 4 Ko je baterija napolnjena (ikona baterije miruje), izvlecite računalniški podatkovni kabel iz naprave in nato iz računalnika.

Vstavljanje pomnilniške kartice (po izbiri)

Če želite shraniti dodatne večpredstavnostne datoteke, morate vstaviti pomnilniško kartico. Z napravo lahko uporabljate pomnilniško kartico microSD™ ali microSDHC™ z največjo zmogljivostjo 32 GB (odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniške kartice).




Podjetje Samsung za pomnilniške kartice uporablja odobrene industrijske standarde, vendar nekatere blagovne znamke morda niso popolnoma združljive z vašo napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in podatke, shranjene na kartici.



- Vaša naprava podpira le strukturo datotek FAT za pomnilniške kartice. Če vstavite pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava vpraša, ali želite ponovno formatirati pomnilniško kartico.
- Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
- Če v napravo vstavite pomnilniško kartico, se imenik datotek na pomnilniški kartici prikaže v mapi /sdcard.

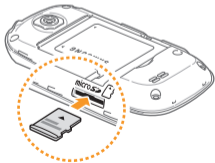

- 1 Odstranite zadnji pokrov.
- 2 Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo zlato obarvani kontakti obrnjeni navzdol.



- 3 Potisnite pomnilniško kartico v režo za pomnilniško kartico, da se zaskoči na mesto.
- 4 Ponovno namestite zadnji pokrov.

» Odstranjevanje pomnilniške kartice

Preden pomnilniško kartico odstranite, jo sprostite, da jo boste lahko odstranili na varen način.


- 1 V stanju pripravljenosti izberite  → **Nastavitve** → **Pomnilnik na kartici SD in v telefonu** → **Sprosti kartico SD**.
 - 2 Odstranite zadnji pokrov.
 - 3 Pomnilniško kartico nežno potisnite, da izskoči iz naprave.
 - 4 Pomnilniško kartico odstranite iz reže za pomnilniško kartico.
 - 5 Odstranite pomnilniško kartico.
 - 6 Ponovno namestite zadnji pokrov.
-  Med prenosom ali odpiranjem podatkov iz naprave ne odstranjujte pomnilniške kartice, saj lahko tako izgubite podatke ali poškodujete pomnilniško kartico ali napravo.

› Formatiranje pomnilniške kartice

Formatiranje pomnilniške kartice v računalniku lahko povzroči, da kartica ne bo združljiva z napravo. Pomnilniško kartico formatirajte samo v napravi.

1 V stanju pripravljenosti izberite  → **Nastavitve** → **Pomnilnik na kartici SD in v telefonu** → **Formatiraj kartico SD**.

2 Izberite **Formatiraj kartico SD** → **Izbriši vse**.

 Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov, do katere pride zaradi dejanj uporabnika.

Pritrjevanje vrvice (po izbiri)

- 1 Odstranite zadnji pokrov.
- 2 Vrvico potisnite skozi režo in jo zapnite na majhno izboklino.



- 3 Ponovno namestite zadnji pokrov.

Prvi koraki

Vklop in izklop naprave


Če želite vklopiti napravo, pritisnite in zadržite []. Naprava se bo samodejno povezala z mobilnim omrežjem.

Napravo izklopite tako:

1 Pritisnite in zadržite [].

2 Izberite **Izklop**.



- Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letališčih, v bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.
- Če želite uporabljati samo storitve naprave, ki niso povezane z omrežjem, preklopite v Airplane mode. Pritisnite in zadržite [] ter izberite **Način letanja**.











Spoznajte napravo



› Razporeditev delov naprave










» Tipke











Tipka	Funkcija
 Meni/domov	Pritisnite [ , če želite odpreti seznam možnosti, ki so na voljo na trenutnem zaslону; pritisnite [ , če se želite vrniti v nedejaven način; pritisnite in zadržite [ , če želite odpreti seznam zadnjih aplikacij.
 Štirismerna navigacija	Preglejte aplikacije ali možnosti menija.
 Potrditev	Potrdite svoj vnos.
 Nazaj/Iskanje Google	Pritisnite [ , če se želite vrniti na prejšnji zaslon; pritisnite [ , če želite dostopati do iskanja Google.
 Klicanje	Za klicanje ali sprejemanje klicev; za priklic nazadnje klicanih števil, števil neodgovorjenih in prejetih klicev v stanju pripravljenosti.












Tipka	Funkcija
	Vklop in izklop/ končanje klica
	Glasnost



› Indikatorske ikone

 Ikone, ki so prikazane na zaslonu, se lahko razlikujejo glede na državo ali ponudnika storitev.

Ikona	Opis
	Moč signala
	Povezava z omrežjem GPRS
	Povezava z omrežjem EDGE
	Povezava z omrežjem UMTS

Ikona	Opis
	Povezava z omrežjem HSDPA
	Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
	Na voljo je več ikon stanja (dotaknite se ikone, da si jih ogledate)
	Klic poteka
	Preusmeritev klicev je vključena
	Neodgovorjeni klic
	Zvočnik je vklopljen
	Vzpostavljena je povezava z osebnim računalnikom
	Wi-Fi je vzpostavljen
	Bluetooth je vključen

Ikona	Opis
	Naprava Bluetooth je priključena
	GPS vključen
	Sinhroniziran s spletom
	Ni kartice SIM ali USIM
	Novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo
	Novo e-poštno sporočilo
	Novo glasovno sporočilo
	Opozorilo je vključeno
	Tihi način je vključen
	Način letenja je vključen
	Predvajanje glasbe poteka

Ikona	Opis
	Prišlo je do napake ali pa je potrebna previdnost
	Stanje baterije
10:00	Trenutni čas

Uporaba zaslona na dotik

Na zaslonu na dotik lahko enostavno izbirate elemente in izvajate funkcije. Naučite se osnovnih funkcij za uporabo zaslona na dotik.



- Ne uporabljajte ostrih pripomočkov, če nočete poškodovati zaslona na dotik.
- Zaslona na dotik ne sme priti v stik z drugimi električnimi napravami. Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslona na dotik deloval nepravilno.
- Zaslona na dotik ne sme priti v stik z vodo. Zaslona na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.



- Pred uporabo naprave morate z zaslona na dotik odstraniti zaščitno folijo, saj tako zagotovite njegovo optimalno delovanje.
- Na zaslonu na dotik je plast, ki zazna majhne električne delce, katerih izvor je človeško telo. Za najboljše delovanje se zaslona na dotik dotikajte s prstnimi konicami. Zaslona na dotik se ne bo odzival na dotike ostrih predmetov, na primer kemičnih svinčnikov ali peres.

Zaslona na dotik lahko upravljate z naslednjimi dejanji:


- Dotik: če želite izbrati meni, možnost ali zagnati aplikacijo, se dotaknite ustreznega elementa.
- Dotaknite se in zadržite: dotaknite se elementa in ga zadržite več kot dve sekundi, da se odpre pojavni seznam možnosti.
- Pomikanje: pritisnite in povlecite prst navzgor, navzdol, levo ali desno, da se pomaknete do elementov na seznamih.
- Povleci in spusti: s prstom pritisnite in ga zadržite na elementu, nato pa prst povlecite, da premaknete element.
- Dvojni dotik: dva hitra pritiska s prstom omogočita, da povečate ali pomanjšate sliko ali spletno stran, ki si jo ogledujete.



- Če naprave nekaj časa ne uporabljate, naprava izklopi zaslon na dotik. Če želite vklopiti zaslon, pritisnite katero koli tipko.
- Prilagodite lahko tudi čas osvetlitve. Na seznamu aplikacij izberite **Nastavitve** → **Zvok in prikaz** → **Zakasnitev zaslona**.

Zaklepanje ali odklepanje zaslona na dotik in tipk

Zaslona na dotik in tipke lahko zaklenete in preprečite neželeno delovanje naprave.

To naredite tako, da pritisnete [].

Za odklep pritisnite katerokoli tipko in nato povlecite  na desno.


O zaslonu v pripravljenosti

Ko je naprava v stanju pripravljenosti, boste videli zaslon v pripravljenosti. Na zaslonu v pripravljenosti lahko vidite stanje naprave in dostopate do aplikacij.

Zaslon v pripravljenosti vključuje več plošč. Če želite preklapljati med ploščami, se pomikajte v levo ali desno. Zaslonu v pripravljenosti lahko dodajate nove plošče. ► str. 21

➤ Dodajanje elementov zaslonu v pripravljenosti

Zaslon v pripravljenosti lahko prilagodite tako, da dodate bližnjice aplikacijam ali elementom v aplikacijah, pripomočkih ali mapah. Elemente dodate zaslonu v pripravljenosti tak o:

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnete [] → **Dodaj**.
- 2 Izberite kategorijo elementa → element.
 - **Pripomočki Samsung/Pripomočki:** dodajte pripomočke, kot so različne ure, fotografije, priljubljeni seznam stikov in spletne storitve.
 - **Bližnjice:** dodajte bližnjice elementom, kot so aplikacije, zaznamki in stiki.

- **Mape:** ustvarite novo mapo ali dodajte mape za svoje stike.
- **Ozadja:** nastavite sliko ozadja.




Predmeti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na trenutni način zaslona v pripravljenosti.

➤ Premikanje elementov na zaslonu v pripravljenosti

- 1 Dotaknite se elementa, ki ga želite premakniti, in ga zadržite.
- 2 Ko je element povečan, ga povlecite na zeleno lokacijo.

➤ Odstranjevanje elementov na zaslonu v pripravljenosti

- 1 Dotaknite se elementa, ki ga želite odstraniti, in ga zadržite. Element je povečan in ikona  se prikaže na območju aplikacije, kar pomeni, da se območje aplikacije na dnu zaslona v pripravljenosti spremeni v smeti.
- 2 Povlecite element v smetnjak.
- 3 Ko se element in črta smetnjaka obarvata rdeče, element izpustite.

› Uporaba plošče z bližnjicami


Na zaslonu pripravljenosti ali med uporabo aplikacije pritisnite območje ikon kazalnika, nato pa s prstom povlecite navzdol, da odprete okno za bližnjice. Funkcije brezžične povezave lahko vključite ali izključite, lahko pa tudi dostopate do seznama obvestil, kot so sporočila, klici, dogodki ali stanje napredka. Če želite skriti seznam, povlecite spodnji del seznama navzgor.




V oknu za bližnjice so na voljo te možnosti:

- **Wi-Fi:** Vključite ali izključite funkcijo povezave WLAN. ► str. 68
- **Bluetooth:** Vključite ali izključite funkcijo brezžične povezave Bluetooth. ► str. 66
- **Zvok:** Vključite ali izključite tihi način.
- **Vibriranje:** Vključite ali izključite način vibriranja.

› Dodajanje plošč zaslonu v pripravljenosti ali odstranjevanje plošč z njega




Plošče zaslona v pripravljenosti lahko dodajate ali odstranjujete, da uredite pripomočke po svojih željah in potrebah.

1 V nedejavnem načinu pritisnite [] → **Uredi**.

- 2 Izberite , da dodate nove plošče, ali , da ploščo odstranite.
- 3 Če se želite vrniti na zaslon v pripravljenosti, pritisnite [].

Dostop do aplikacij

Če želite dostopati do aplikacij naprave:

- 1 Če želite dostopati do seznama aplikacij, v nedejavnem načinu izberite .
- 2 Pomaknite se v levo ali desno na zaslon druge aplikacije.
- 3 Izberite aplikacijo.
 - Če želite uporabljati aplikacije Google, morate imeti račun Google. Če nimate računa Google, se prijavite.
 - Če se dotaknete aplikacije in jo zadržite, bo dodana zaslonu v pripravljenosti.
- 4 Pritisnite [, če se želite vrniti na prejšnji zaslon; pritisnite [, če se želite vrniti na zaslon v pripravljenosti.



- V napravi je vgrajeno tipalo gibanja, ki zazna usmerjenost naprave. Če napravo zavrte med uporabo nekaterih funkcij, vmesnik samodejno preklopi na ležeči pogled. Če želite vmesnik nastaviti tako, da se usmerjenost ne spremeni, ko obrnete napravo, izberite **Nastavitve** → **Zvok in prikaz** → **Orientacija**.

› Ureditev aplikacij

Aplikacije na seznamu aplikacij lahko preuredite tako, da spremenite njihov vrstni red ali jih razporedite v kategorije po svojih željah in potrebah.

- 1 Na seznamu aplikacij pritisnite [] → **Uredi**.
- 2 Dotaknite se aplikacije in jo zadržite.
- 3 Ko je aplikacija povečana, jo povlecite na zeleno lokacijo. Ikono aplikacije lahko prestavite na drug zaslon glavnega menija.
- 4 Če želite shraniti vrstni red aplikacij, pritisnite [].

› Dostop do zadnjih aplikacij

- 1 Pritisnite in zadržite [], da se odpre seznam aplikacij, do katerega ste dostopali v zadnjem času.

- 2 Izberite aplikacijo, do katere želite dostopati.

Prilagoditev nastavitev naprave

Prilagodite nastavitve naprave svojim željam in izkoristite njeno zmogljivost.

› Nastavitev trenutnega časa in datuma

- 1 V nedejavnem načinu odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Datum in čas**.
- 2 Nastavite čas in datum ter spremenite druge možnosti.

› Vklapljanje ali izklapljanje tona dotika




V nedejavnem načinu odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zvok in prikaz** → **Slišna izbira**.

› Prilagajanje glasnosti melodij zvonjenja

V nedejavnem stanju pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol, da nastavite glasnost tona zvonjenja.

› Preklop v tihi profil


Če želite izključiti ali vključiti zvok naprave, naredite nekaj od naslednjega:

- V stanju pripravljenosti pritisnite [,] ali izberite  → **Tipkovn.** ter se dotaknite možnosti # in jo zadržite.
- Na vrhu zaslona odprite okno za bližnjice in izberite **Zvok**.
- V stanju pripravljenosti pritisnite in zadržite [,] ter izberite **Tihi način**.

› Spreminjanje melodije zvonjenja

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zvok in prikaz** → **Melodija zvonjenja telefona**.
- 2 S seznama izberite melodijo zvonjenja in izberite **V redu**.

› Izbira ozadja za zaslon v pripravljenosti

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite [,] → **Ozadje** → možnost.
- 2 Izberite sliko.

- 3 Izberite **nastavitev slike za ozadje**.



Družba Samsung ni odgovorna za kakršno koli uporabo privzetih slik ali ozadij v vaši napravi.

› Aktiviranje animacije za preklapljanje med okni

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zvok in prikaz** → **Animacija**.
- 2 Izberite možnost s seznama.

› Nastavitev svetlosti zaslona

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zvok in prikaz** → **Svetlost**.
- 2 Pomaknite drsnik, da nastavite raven svetlosti.
- 3 Izberite **V redu**.



Raven svetlosti zaslona vpliva na to, kako hitro naprava porablja baterijo.

› Nastavitev vzorca za odklepanje

Če želite nepooblaščenim osebam preprečiti uporabo naprave brez vašega dovoljenja, lahko nastavite vzorec za odklepanje.

- 1 V stanju pripravljenosti odprete seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Položaj in varnost** → **Nastavi vzorec za odklepanje**.
- 2 Oglejte si navodila na zaslonu in primere vzorca ter izberite **Naprej** (če je to potrebno).
- 3 Narišite vzorec, tako da s potegom prsta povežete vsaj štiri pike.
- 4 Izberite **Nadaljuj**.
- 5 Vzorec narišite ponovno, da svojo odločitev potrdite.
- 6 Izberite **Potrdi**.



- Po nastavitvi vzorca za odklepanje bo naprava zahtevala ta vzorec ob vsakem vklopu. Če ne želite, da bi naprava zahtevala vzorec, izpraznite potrditveno polje ob možnosti **Zahtevaj vzorec** v možnosti **Položaj in varnost**.
- Če pozabite vzorec za odklepanje, vam napravo lahko odklenejo v servisnem centru Samsung.
- Samsung ni odgovoren za izgubo gesel, zasebnih informacij ali kakršno koli drugo škodo, ki jo povzroči nezakonita programska oprema.

› Zaklepanje kartice SIM ali USIM

Napravo lahko zaklenete tako, da aktivirate PIN, ki ste ga dobili s kartico SIM ali USIM.

- 1 V stanju pripravljenosti odprete seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Položaj in varnost** → **Nastavi zaklepanje kartice SIM** → **Zakleni kartico SIM**.
- 2 Vnesite PIN in izberite **V redu**.

Ko je vključeno zaklepanje s kodo PIN, morate vnesti PIN ob vsakem vklopu naprave.



- Če prevečkrat vnesete napačen PIN, se kartica SIM ali USIM zablokira. Če želite kartico SIM ali USIM deblokirati, morate vnesti kodo za odklepanje PIN (PUK).
- Če kartico SIM ali USIM blokirate z vnosom napačne kode PUK, kartico odnesite svojemu ponudniku storitev, da jo deblokira.

Vnos besedila

Besedilo lahko vnašate z izbiranjem znakov na navidezni tipkovnici ali z ročnim pisanjem po zaslonu.

› Sprememba vrste tipkovnice

Vrsto tipkovnice lahko spremenite. Dotaknite se polja za vnos besedila in izberite **Način vnosa** → vrsta tipkovnice (Swype ali Samsung).

› Vnos besedila s tipkovnico Swype

1 Izberite prvi znak besede in s prstom povlecite do drugega znaka, ne da bi pri tem prst odmaknili z zaslona.

- 2 Pri drugem znaku se nekoliko ustavite in povlecite prst do naslednjega znaka.
- 3 Tako nadaljujte, dokler ni sestavljena cela beseda.



- 4 Pri zadnjem znaku prst odmaknite. Beseda je vstavljena v polje za vnos besedila.
- 5 Če želite dopolniti besedilo ponovite 1 - 4 korak. Če želite vnesti dodatne znake, se dotaknite vsake tipke in jo zadržite.

Uporabite lahko tudi naslednje tipke:



Številka	Funkcija
1	Spremenite velikost.
2	Preklaplajte med načinom za pisanje simbolov in načinom ABC/za pisanje števil.
3	Izbrišite svoj vnos.
4	Začnite novo vrstico.
5	Vstavite presledek.



- Če želite skriti tipkovnico Swype, pritisnite [↵].
- Če si želite ogledati informacije o uporabi tipkovnice Swype, izberite .

› Vnos besedila s tipkovnico Samsung

1 Izberite  → način vnosa besedila.

Možnost	Funkcija
Qwerty Tipkovnica	Izberite znake na tipkovnici QWERTY.
3x4 Tipkovnica	Izberite znake na tipkovnici.
Polje za rokopis 1	Pišite v ustrezni stolpec polja za vnos.
Polje za rokopis 2	Pišite v polje za vnos.
Rokopis čez celoten zaslon	Posamezne znake napišite kjer koli na zaslonu.


2 Vnašajte besedilo tako, da izbirate alfanumerične tipke ali pišete po zaslonu.

Uporabite lahko tudi naslednje tipke:



Številka	Funkcija
1	Spremenite velikost.
2	Preklaplajte med načinom za pisanje številk/simbolov in načinom ABC.
3	Spremenite način vnosa besedila; dostopajte do nastavitve tipkovnice (dotaknite se in zadržite).
4	Izbrišite svoj vnos.
5	Začnite novo vrstico.
6	Vstavite presledek.



- Če želite skriti tipkovnico Samsung, pritisnite [↵].
- Če želite spremeniti nastavitve tipkovnice, se dotaknite  in jo zadržite.

› Kopiranje in lepljenje besedila

Med vnašanjem besedila lahko uporabite funkcijo za kopiranje in lepljenje, da lahko besedilo uporabljate tudi v drugih aplikacijah.

- 1 Dotaknite se polja za vnos besedila in ga zadržite.
- 2 Na seznamu možnosti izberite **Izberi besedilo**.
- 3 Povlecite s prstom po besedilu, ki ga želite poudariti.
- 4 Dotaknite se označenega besedila in ga zadržite.
- 5 Izberite **Kopiraj** ali **Izreži**, da lahko kopirate in lepate ali režete in lepate besedilo v odložišče.
- 6 V drugi aplikaciji se dotaknite polja za vnos besedila in ga zadržite.
- 7 Če želite vstaviti besedilo iz odložišča v polje za vnos besedila, izberite **Prilepi**.

Prenos aplikacij iz trgovine Android Market

Na podlagi platforme Android in z namestitvijo dodatnih aplikacij je mogoče možnosti delovanja naprave razširiti. Trgovina Android Market omogoča enostaven in hiter način nakupa iger in mobilnih aplikacij.



- Ta storitev v nekaterih regijah morda ni na voljo.
- Nekaterih aplikacij, ki uporabljajo funkcijo Auto Focus kamere, ne morete uporabljati.

› Iskanje aplikacije

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Market**.
- 2 Ko se prikažejo pogoji, izberite **Accept**.
- 3 Pritisnite [☰] → **Search**.
- 4 Vnesite besedo aplikacije in izberite [Q].
- 5 Izberite aplikacijo, do katere želite dostopati.

› Namestitev aplikacije

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Market**.
- 2 Izberite kategorijo elementa → element.
- 3 Izberite **Install** (za brezplačne elemente) ali **Buy** → **OK**.
Če izberete **Install**, se bo prenos začel takoj.
Če izberete **Buy**, morate vnesti podatke o kreditni kartici. Sledite navodilom na zaslonu.

› Odstranitev aplikacije

- 1 Na domačem zaslonu Android Market pritisnite [☰] → **Downloads**.
- 2 Izberite predmet, ki ga želite izbrisati.
- 3 Izberite **Uninstall** → **OK**.

Prenos datotek iz spleta

Ko prenašate datoteke ali spletne aplikacije iz spleta, jih naprava shrani na pomnilniško kartico. Če želite preverjati podprte oblike zapisa datotek, glejte »Podprte oblike zapisa datotek«.



Datoteke, ki jih prenesete s spleta, lahko vsebujejo viruse, ki bodo poškodovali napravo. Če želite zmanjšati tveganje, prenašajte samo datoteke iz virov, ki jim zaupate.



Nekatere predstavnostne datoteke vsebujejo sistem DRM (Digital Rights Management), da zaščitijo avtorske pravice. Zaradi te zaščite morda ne boste mogli naložiti, kopirati, urejati ali prenesti nekaterih datotek.

Datoteke lahko iz spleta prenesete tako:

- 1 V stanju pripravljenosti odprete seznam aplikacij in izberete **Brskalnik**.
- 2 Poiščite datoteko ali aplikacijo in jo prenesite.

Če želite namestiti aplikacije, prenesene iz drugih spletnih strani, ne iz trgovine Android Market, morate izbrati **Nastavitve** → **Aplikacije** → **Neznani viri**.

Sinhronizacija podatkov

Podatke (sporočila, koledar in imenik Google) lahko sinhronizirate z različnimi spletnimi strežniki in varnostno kopirate ali obnovite svoje podatke.

Ko je sinhronizacija končana, naprava ostane povezana s spletom. Če se v spletu opravi kakršna koli sprememba, se bodo na napravi prikazale posodobljene informacije in samodejno začele sinhronizacijo ter obratno.



Ta storitev v nekaterih regijah morda ni na voljo.

› Nastavitev računa strežnika

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Računi in sinhronizacija**.

2 Izberite **Dodaj račun** → vrsta računa.

3 Če želite končati nastavitev računa, sledite navodilom na zaslону.

V primeru storitev spletne skupnosti, kot sta Facebook in MySpace, vnesite svoje uporabniško ime in geslo ter izberite **Prijava**.

» Aktiviranje samodejne sinhronizacije


Če v kateri koli aplikaciji (Gmail, Koledar in Imenik) v spletu dodate ali uredite podatke, se bodo na napravi prikazale posodobljene informacije, in obratno.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Računi in sinhronizacija**.
- 2 Izberite **Samodejna sinhronizacija** → račun.
- 3 Izberite aplikacije, ki jih želite sinhronizirati.

Če želite aplikacije izključiti iz samodejne sinhronizacije, počistite potrditvena polja ob zelenih aplikacijah.

» Ročna sinhronizacija podatkov

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Računi in sinhronizacija**.
- 2 Izberite račun.
- 3 Pritisnite [**☰**] → **Sinhroniziraj zdaj**. Naprava bo začela sinhronizirati podatke, ki ste jih nastavili za sinhronizacijo.

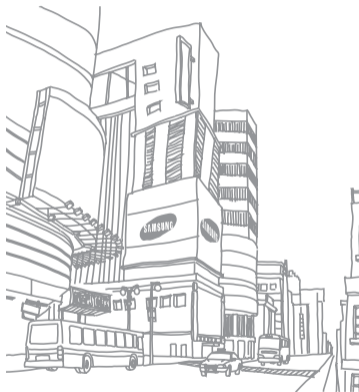

Komunikacija

Klicanje

Naučite se uporabljati funkcije klicanja, kot so klicanje in sprejemanje klicev z možnostmi, ki so na voljo med klicem, ali prilagajanje in uporaba funkcij, povezanih s klicanjem.

› Klicanje in sprejemanje klicev

Pri klicanju, sprejemanju ali zavračanju klicev lahko uporabljate gumbе ali zaslon na dotik.


Klicanje

1 V stanju pripravljenosti pritisnite [] ali izberite [] → **Tipkovn.** ter vnesite omrežno skupino in telefonsko številko.

2 Izberite [, če želite klicati.


 Če držite napravo med klicem ob licu, naprava samodejno onemogoči zaslon na dotik in s tem prepreči nenamerno vnašanje.

3 Če želite prekiniti klic, pritisnite [] → **Prekini klic** ali [].

 Če želite shraniti številke, ki jih kličete pogosto, uporabite imenik. ► str. 55

Sprejemanje klicev

1 Ko prejmete klic, pritisnite [].




 Ko naprava zvoní, pritisnite tipko za glasnost, da prilagodite glasnost, ali pa pritisnite tipko za glasnost in jo zadržite, da utišate zvonjenje.

2 Če želite prekiniti klic, pritisnite [] → **Prekini klic** ali [].

Zavrnitev klica

Ko prejmete klic, pritisnite []. Klicatelj bo slišal ton za zasedeno linijo.


Klicanje mednarodnih števil

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite [] ali izberite [] → **Tipkovn.** ter se dotaknite **0** in jo zadržite, da vstavite znak +.
- 2 Vnesite celotno številko, ki jo želite klicati (vstopno kodo države, omrežno skupino in telefonsko številko), in nato izberite [] za klicanje številke.

› Uporaba slušalk







Če priložene slušalke priključite v napravo, lahko klice sprejemate prostoročno:

- Če želite sprejeti klic, pritisnite gumb slušalk.
- Če želite prekiniti klic, pritisnite in zadržite gumb slušalk.
- Če želite zadržati klic ali prevzeti zadržani klic, pritisnite in zadržite gumb slušalk.
- Če želite končati klic, pritisnite gumb slušalk.

 Priložene slušalke so namenjene izključno za uporabo s to napravo in morda niso združljive z drugimi telefoni in predvajalniki MP3.


› Uporaba možnosti med klicem


Ko poteka glasovni klic, lahko uporabite naslednje možnosti:

- Če želite prilagoditi glasnost glasu, pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol.
 - Če želite vključiti funkcijo zvočnika, pritisnite [] → **Zvočnik.**
-  Če boste funkcijo zvočnika uporabljali v hrupnem okolju, boste morda težko slišali sogovornika. Raje uporabite običajni način, tako boste bolje slišali sogovornika.
- Če želite izključiti mikrofona, da vas sogovornik ne more slišati, pritisnite [] → **Utišaj.**
 - Če želite poslušati sogovornika in govoriti z njim prek slušalke, pritisnite [] → **Bluetooth.**
 - Če želite zadržati klic ali prevzeti zadržani klic, pritisnite [] → **Zadrži.**
 - Če želite klicati drugo številko, pritisnite [] → **Dodaj klic** in nato pokličite novo številko. Za uporabo te funkcije se morate naročiti na storitev čakajočih klicev.

- Če želite sprejeti drugi klic, ko zaslišite zvok čakajočega klica, pritisnite [≡] → **Zadrži trenutni klic in odgovori**, da zadržite prvi klic. Lahko pa pritisnete [≡] → **Končaj trenutni klic in odgovori**, da končate prvi klic. Za uporabo te funkcije se morate naročiti na storitev čakajočih klicev.
- Če želite preklapljati med klicema, pritisnite [≡] → **Zamenjaj**.
- Če želite prekiniti zadržani klic, pritisnite [≡] → **Zamenjaj** → **Prekini klic**.
- Če želite opraviti klic z več udeleženci (konferenčni klic), opravite ali sprejmite drug klic in pritisnite [≡] → **Združi klice**, ko ste povezani s sogovornikom. Ponovite, če želite dodati več udeležencev. Za uporabo te funkcije se morate naročiti na storitev klicev z več udeleženci.

› Prikaz in klicanje neodgovorjenih klicev

V primeru neodgovorjenih klicev bo naprava prikazala ikono za neodgovorjene klice .

Odprite ploščo z bližnjicami in izberite neodgovorjeni klic. Izberite klic iz dnevnika klicev in pritisnite [] za klicanje.

› Uporaba dodatnih funkcij

Uporabljate lahko različne druge funkcije, povezane s klicanjem, kot je način številke za omejeno klicanje (FDN), ali preusmerjanje ali čakanje klica.

Uporaba načina številke za omejeno klicanje (FDN)

V načinu FDN bo naprava omejila odhodne klice, razen za številke, shranjene na seznamu FDN. Način FDN vključite na naslednji način.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Klicne nastavitve** → **Številke za predpisano klicanje** → **Omogoči FDN**.
- 2 Vnesite PIN2, ki je priložen kartici SIM ali USIM, in izberite **V redu**.
- 3 Izberite **Seznam FDN** in dodajte stike, ki jih nameravate uporabljati v načinu FDN.

Nastavitev posredovanja klicev

Preusmerjanje klicev je omrežna funkcija za pošiljanje dohodnih klicev na drugo številko, ki jo določite. To funkcijo lahko nastavite ločeno za več pogojev, ko klicev ne morete sprejeti, na primer ko je naprava že vklopljena ali ko ste zunaj območja storitve.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Klicne nastavitve** → **Posredovanje klicev**.
- 2 Izberite možnost s seznama.
- 3 Izberite stik ali vnesite številko, kamor se bodo klici preusmerili.

Vaša nastavitev bo poslana v omrežje.




Nastavitev čakanja klicev

Čakanje klicev je omrežna funkcija, ki vas opozori na dohodni klic, medtem ko opravljate prejšnji klic.

V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Klicne nastavitve** → **Dodatne nastavitve** → **Čakajoči klic**. Vaša nastavitev bo poslana v omrežje.


› Prikaz dnevnikov klicev

Ogledate si lahko dnevnike klicev, filtrirane po njihovih vrstah.

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite [] ali izberite  → **Dnev. kl.**
- 2 Izberite dnevnik, da si ogledate njegove podrobnosti.
 Iz prikaza podrobnosti lahko pokličete številko, pošljete sporočilo na številko ali dodate številko na seznam imenika ali seznam za zavrnitev.

Sporočila

Naučite se ustvarjati in pošiljati besedilna (SMS), večpredstavnostna (MMS) ali e-poštna sporočila in si ogledati ali urejati sporočila, ki ste jih poslali ali prejeli.

-  Za pošiljanje ali prejemanje sporočil v času, ko niste v domačem omrežju, se vam lahko zaračunajo dodatni stroški. Če želite podrobne informacije, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

➤ Pošiljanje besedilnega sporočila


- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Ime postaje** → **Novo sporočilo**.
- 2 Vnesite ime ali številko prejemnika.
- 3 Izberite **Pritisnite za sestavljanje** in vnesite besedilo sporočila.
Če želite vstaviti ikone čustev, pritisnite [☰] → **Vstavi smeška**.
- 4 Izberite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.

➤ Pošiljanje večpredstavnostnih sporočil

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Ime postaje** → **Novo sporočilo**.
- 2 Vnesite ime ali številko prejemnika.
- 3 Izberite **Pritisnite za sestavljanje** in vnesite besedilo sporočila.
Če želite vstaviti ikone čustev, pritisnite [☰] → **Vstavi smeška**.

- 4 Pritisnite [☰] → **Dodaj** → možnost in dodaj element.
Datoteko lahko izberete s seznama datotek ali pa ustvarite novo fotografijo, video ali zvočni posnetek.
- 5 Pritisnite [☰] → **Dodaj zadevo** in dodajte zadevo sporočila.
- 6 Izberite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.

➤ Prikaz besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila



- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Ime postaje**.
Vaša sporočila so združena v niti sporočil po stiku, tako kot pri storitvi za klepet.
- 2 Izberite stik.
- 3 Iz niti sporočil izberite besedilno ali večpredstavnostno sporočilo.
- 4 Za večpredstavnostno sporočilo izberite prilogo (s slikovno datoteko) ali , da si ogledate prilogo.


V prikazu sporočila lahko uporabite naslednje možnosti:

- Če želite sporočilo poslati drugim osebam, se dotaknite sporočila in ga zadržite ter izberite **Posreduj**.
- Če želite sporočilo zaščititi pred izbrisom, se ga dotaknite in ga zadržite ter izberite **Zakleni sporočilo**.

› Poslušanje sporočil telefonskega predala

Če ste za neodgovorjene klice nastavili možnost preusmeritve v strežnik glasovne pošte, lahko klicatelji pustijo glasovna sporočila, ko se ne oglasite na dohodne klice. Dostopanje do prejete glasovne pošte in poslušanje glasovnih sporočil je mogoče na naslednji način.



- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite [] ali izberite  → **Tipkovn.** ter se nato dotaknite **1** in jo zadržite.
- 2 Sledite navodilom strežnika telefonskega predala.

 Pred dostopom do strežnika za telefonski predal morate shraniti njegovo številko. Številko lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Google Mail

Nova e-poštna sporočila lahko iz aplikacije Google Mail™ prenesete v mapo Prejeto. Ko dostopate do te aplikacije, se prikaže zaslon Prejeto. Skupno število neprebranih sporočil se prikaže v naslovni vrstici, pri čemer so neprebrana sporočila prikazana v krepkem tisku. Če ste sporočilo označili, se njegova oznaka prikaže v obarvanem pravokotniku na sporočilu.

› Pošiljanje e-poštnih sporočil

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Google Mail**.
- 2 Pritisnite [] → **Compose**.
- 3 V polje prejemnika vnesite ime ali naslov.
- 4 Vnesite zadevo in sporočilo.
- 5 Če želite priložiti slikovno datoteko, pritisnite [] → **Attach** → datoteko.
- 6 Izberite **Send**, da pošljete sporočilo.

› Prikaz e-poštnih sporočil

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Google Mail**.
- 2 Iz niti sporočil izberite e-poštno sporočilo.

V prikazu sporočila lahko uporabite naslednje možnosti:

- Če želite na vrh besedila sporočila, pritisnite [≡] → **Newer**.
- Če želite označiti sporočilo kot neprebrano, pritisnite [≡] → **Mark unread**.
- Če želite sporočilo premakniti v mapo **Inbox**, pritisnite [≡] → **Back to Inbox**.
- Če želite odgovoriti na sporočilo, izberite **Reply**.
- Če želite odgovoriti na sporočilo vsem prejemnikom, izberite **Reply to all**.
- Če želite poslati sporočilo drugim osebam, izberite **Forward**.
- Če želite sporočilo utišati, pritisnite [≡] → **Več** → **Mute**.
- Če želite sporočilo označiti kot neželjeno e-pošto, pritisnite [≡] → **Več** → **Report spam**.

› Ureditev e-pošte po oznakah

Svojo e-pošto lahko uredite tako, da označite svoja sporočila, pomembnim sporočilom dodate zvezdico ali sporočila shranite. Sporočila lahko razporedite po filtru oznak.

Dodajanje oznake sporočilu

- 1 Na zaslonu Prejeto se dotaknite sporočila in ga zadržite.
- 2 Izberite **Change labels**.
- 3 Izberite oznako, ki jo želite dodati, in **V redu**.

Dodajanje zvezdice sporočilu

- 1 Na zaslonu Prejeto se dotaknite sporočila in ga zadržite.
- 2 Izberite **Add star**. Ikona zvezdica poleg sporočila je aktivirana.

Arhiviranje sporočil

- 1 Na zaslonu Prejeto se dotaknite sporočila in ga zadržite.
- 2 Izberite **Archive**.

Filtriranje sporočil

- 1 Na zaslону Prejeto pritisnite [☰] → **View labels**.
- 2 Izberite oznako sporočil, ki si jih želite ogledati.


E-pošta

Naučite se pošiljati ali si ogledovati e-poštna sporočila s svojim osebnim e-poštnim računom ali e-poštnim računom podjetja.

› Nastavitev e-poštnega računa

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **E-pošta**.
- 2 Vnesite svoj e-poštni naslov in geslo ter nato izberite **Naprej**.
- 3 Izberite vrsto računa (POP3 ali IMAP).
- 4 Sledite navodilom na zaslону.

› Pošiljanje e-poštnih sporočil

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **E-pošta** → e-poštni račun.
 - 2 Pritisnite [☰] → **Sestavi**.
 - 3 V polje prejemnika vnesite ime ali naslov.
 - 4 Pritisnite [☰] in izberite **Dodaj Kp/Skp**, da dodate več prejemnikov.
 - 5 Izberite polje za zadevo, da vnesete zadevo.
 - 6 Izberite polje za vnos besedila, da vnesete besedilo e-poštnega sporočila.
 - 7 Pritisnite [☰] → **Dodaj** in dodajte datoteko. Datoteko lahko izberete s seznama datotek ali pa posnamete fotografijo, video ali zvočni posnetek.
 - 8 Izberite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.
-  Če niste povezani ali ste zunaj območja signala, bo sporočilo ostalo na seznamu niti sporočil, dokler je povezava vzpostavljena in ste v območju signala.

Prikaz e-poštnega sporočila

Ko odprete e-poštni račun, si lahko ogledate stara e-poštna sporočila ali vzpostavite povezavo z e-poštnim strežnikom in si ogledate nova. Ko prenesete e-poštna sporočila, si jih lahko ogledate tudi brez povezave.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **E-pošta** → e-poštni račun.
- 2 Pritisnite [☰] → **Osveži**, da posodobite mapo s sporočili.
- 3 Iz niti sporočil izberite e-poštno sporočilo.

V prikazu sporočila lahko uporabite naslednje možnosti:

- Če želite odgovoriti na sporočilo, pritisnite [☰] → **Odgovori**.
- Če želite odgovoriti na sporočilo vsem prejemnikom, pritisnite [☰] → **Odstrani vse**.
- Če želite poslati sporočilo drugim osebam, pritisnite [☰] → **Posreduj**.

Talk

Naučite se klepetati s prijatelji in sorodniki prek možnosti Google Talk™.




Ta storitev v nekaterih regijah morda ni na voljo.

› Dodajanje prijateljev seznamu prijateljev

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Talk**.
Seznam prijateljev hitro prikaže vse vaše stike aplikacije Google Talk, razdeljene v kategorije Na voljo, Zaseden, Navidez nedosegljiv.
- 2 Pritisnite [☰] → **Add friend**.
- 3 V iskalno polje vnesite e-poštni naslov.
Če želite izbirati s svojega seznama stikov, vnesite ime in izberite stik z iskalnega seznama.
- 4 Izberite **Send invitation**, da začnete pogovor.

› Začetek klepeta

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Talk**.
- 2 Izberite prijatelja s seznama prijateljev. Odpre se pogovorno okno za klepet.
- 3 Vnesite sporočilo in izberite **Send**.
Če želite vstaviti ikone čustev, pritisnite [☺] → **Več** → **Insert smiley**.
- 4 Če želite preklopiti med aktivnimi klepeti, pritisnite [☰] → **Switch chats**.
- 5 Če želite končati klepet, pritisnite [☰] → **End chat**.

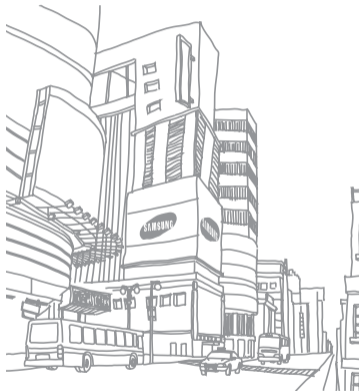

Zabava

Video kamera

Naučite se snemati fotografije in videoposnetke ter si jih ogledovati. Fotografije lahko posnamete v ločljivosti do 1600 x 1200 slikovnih pik (2 milijona slikovnih pik), videoposnetke pa v ločljivosti do 320 x 240 slikovnih pik.

Če želite uporabljati kamero, morate najprej vstaviti pomnilniško kartico.

» Fotografiranje

I V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Video kamera**.



2 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.



- Vmesnik kamere je prisoten samo v ležeči postavitvi.
- Pritisnite zaslonsko ikono, da skrijete ali prikažete ikone v iskalu.
- Če kamere nekaj časa ne uporabljate, se samodejno izklopi.
- Zmogljivost pomnilnika se lahko razlikuje, odvisno od prizora ali pogojev snemanja.

3 Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite potrebne nastavitve.



Številka	Funkcija
1	Preverite stanje kamere in njene nastavitve. <ul style="list-style-type: none"> : ločljivost : vrsta merilnika izpostavljenosti : število fotografij, ki jih lahko posnamete (glede na razpoložljiv pomnilnik) : lokacija shranjevanja
2	Spremenite način fotografiranja.
3	Nastavite, ali želite uporabiti nočni način.
4	Spremenite nastavev ločljivosti.
5	Spremenite nastavitve kamere.
6	Preklopite na videorekorder.
7	Nastavite odštevalnik.

Številka	Funkcija
8	Prilagodite svetlost; izberite + za večjo vrednost in – za manjšo vrednost.
9	Oglejte si zadnjo posneto fotografijo ali videoposnetek.


- 4 Za povečevanje ali pomanjševanje uporabite tipko za glasnost.
- 5 Če želite posneti fotografijo, pritisnite tipko za potrditev. Fotografija se samodejno shrani.

Ko posnamete fotografije, izberite , da si posnete slike lahko ogledate.

- Če si želite ogledati več slik, se pomikajte levo ali desno.
- Če želite sliko povečati ali pomanjšati, izberite  ali .
- Če želite poslati fotografijo, izberite **Soupor**.
- Če želite fotografijo nastaviti za ozadje ali pa sliko identitete kličočega za stik, izberite **Nastavi kot**.
- Če želite izbrisati fotografijo, izberite **Izbriši**.


› Snemanje zaporedja fotografij

Snemanje zaporedja fotografij premikajočih se predmetov je enostavno. To je uporabno, ko fotografirate otroke med igro ali športni dogodek.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Video kamera**.
- 2 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 3 Izberite  → **Neprekinjeno**.
- 4 Opravite morebitne prilagoditve.
- 5 Pritisnite in zadržite tipko za potrditev. Kamera bo še naprej fotografirala, dokler ne sprostite tipke za potrditev.


› Snemanje panoramske fotografije

Z načinom fotografiranja Panorama lahko posnamete široke panoramske fotografije. Ta način je primeren za fotografiranje pokrajine.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Video kamera**.
- 2 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 3 Izberite  → **Panorama**.
- 4 Opravite morebitne prilagoditve.
- 5 Pritisnite tipko za potrditev, da posnamete prvo fotografijo.
- 6 Počasi premaknite napravo v katero koli smer in poravnajte zeleni okvir z iskalom.
Ko poravnate zeleni okvir z iskalom, kamera samodejno posname naslednjo fotografijo.
- 7 Za dokončanje panoramske fotografije ponovite 6. korak.

› Fotografiranje v načinu Nasmeh

Kamera lahko prepozna obraze ljudi in vam pomaga fotografirati njihove nasmehne.


- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Video kamera**.
- 2 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 3 Izberite  → **Posn. nasmehka**.
- 4 Opravite morebitne prilagoditve.
- 5 Pritisnite tipko za potrditev.
- 6 Objektiv video kamere usmerite proti motivu.
Naprava prepozna ljudi v objektivu in zazna njihove nasmehke. Ko se oseba nasmehne, naprava samodejno posname fotografijo.

› Prilagajanje nastavitve kamere

Pred fotografiranjem izberite  → , da lahko dostopate do naslednjih možnosti:


Možnosti	Funkcija
Ravnotežje beline	Nastavite barvno uravnavanje fotografije glede na svetlobne razmere.
Učinki	Uporabite poseben učinek, kot so sepija, črni in beli odtenki.
ISO	Nastavite občutljivost slikovnega tipala kamere.
Merjenje	Izberite vrsto merilnika izpostavljenosti.
Kakovost slike	Nastavite raven kakovosti za svoje fotografije.

Pred fotografiranjem izberite  → , da lahko dostopate do naslednjih nastavitev.


Nastavitev	Funkcija
Smernice	Prikažite navodila na zaslonu za predogled.
Pregled	Nastavite kamero tako, da bo prikazala posneto sliko.
GPS	<p>Nastavite kamero tako, da bo vključevala informacije o lokaciji za vaše fotografije.</p> <p> • Če želite izboljšati signale GPS, ne fotografirajte na lokacijah, kjer je signal lahko oviran, na primer med zgradbami ali na nizko ležečih območjih, ali v slabih vremenskih razmerah.</p> <p>• Lahko pa tudi prilagodite nastavitve povezave GPS, da izboljšate sprejem GPS. ► str. 77</p>

Nastavitev	Funkcija
Zvok zaklepa	Zaklep kamere nastavite tako, da je ob fotografiranju slišati zvok.
Ponastavi	Ponastavite menije in možnosti fotografiranja.

› Snemanje videoposnetkov

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Video kamera**.
- 2 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 3 Izberite , da preklopite v način za snemanje videoposnetkov.

4 Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite potrebne nastavitve.

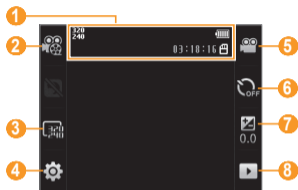


Številka	Funkcija
1	<p>Preverite stanje videorekorderja in njegove nastavitve.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 320/240: ločljivost • 03:18:16: največja dolžina videoposnetka (glede na razpoložljiv pomnilnik) • [Battery icon]: lokacija shranjevanja


Številka	Funkcija
2	Spremenite način snemanja (za dodajanje večpredstavnostnega sporočila ali za običajno shranjevanje).
3	Spremenite nastavev ločljivosti.
4	Spremenite nastavitve videorekorderja.
5	Preklopite na kamero.
6	Nastavite odštevalnik.
7	Prilagodite svetlost; izberite + za večjo vrednost in – za manjšo vrednost.
8	Oglejte si zadnjo posneto fotografijo ali videoposnetek.


5 Za povečevanje ali pomanjševanje uporabite tipko za glasnost.

6 Pritisnite tipko za potrditev, da začnete snemanje.

7 Izberite  ali pritisnite tipko za potrditev, da snemanje prekinete.



Videoposnetek se samodejno shrani.

 Zaradi majhne hitrosti prenosa morda ne bo omogočeno ustrezno snemanje videoposnetkov na pomnilniško kartico.

Ko posnamete videoposnetke, izberite , da si jih ogledate.

- Če si želite ogledati več videoposnetkov, se pomikajte levo ali desno.
- Če želite predvajati videoposnetek, izberite **Predvajaj**.
- Če želite izbrisati videoposnetek, izberite **Izbriši**.
- Če želite poslati videoposnetek drugim osebam prek večpredstavnostnega sporočila, e-pošte ali brezžične funkcije Bluetooth, izberite **Soupor**.

› Prilagajanje nastavitv videorekorderja

Pred snemanjem videoposnetka izberite  →  za dostop do naslednjih možnosti:

Možnosti	Funkcija
Ravnotežje beline	Nastavite barvno uravnavanje fotografije glede na svetlobne razmere.
Učinki	Uporabite poseben učinek, kot so sepija, črni in beli odtenki.
Kakovost videa	Nastavite raven kakovosti za svoje videoposnetke.

Pred snemanjem videoposnetka izberite  → , da lahko dostopate do naslednjih nastavitv:

Nastavitev	Funkcija
Smernice	Prikažite navodila na zaslonu za predogled.
Snemanje zvoka	Vklop ali izklop zvoka.

Nastavitev	Funkcija
Pregled	Nastavite kamero tako, da bo prikazala posneti videoposnetek.
Ponastavi	Ponastavite menije in možnosti fotografiranja.

Galerija

Naučite se ogledovati si fotografije in predvajati videoposnetke, ki so shranjeni v pomnilniku vaše naprave ali na pomnilniški kartici.



Podprte oblike zapisa datotek

Vrsta	Oblika zapisa
Slika	Končnica: bmp, gif, jpg, png
Končnici	<ul style="list-style-type: none"> • video datotek: 3gp, mp4 • Kodek: MPEG4, H.263, H.264





- Nekatere oblike zapisa datotek niso podprte; to je odvisno od programske opreme telefona.
- Če velikost datoteke presega razpoložljivi pomnilnik, lahko pride do napake, ko odprete datoteke.

Ogled fotografij

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Galerija**.
- 2 Izberite mapo.
- 3 Če želite spremeniti način prikaza, izberite  ali  v desnem zgornjem delu zaslona.
Če si želite ogledati fotografije ali videoposnetke, posnete na določen datum, izberite puščice na kartici na dnu ali povlecite kartico levo ali desno.
- 4 Za ogled izberite fotografijo (brez ikone).


Med ogledom fotografije uporabite naslednje možnosti.

- Če si želite ogledati več slik, se pomikajte levo ali desno.
- Če želite sliko povečati ali pomanjšati, izberite  ali .

- Če želite začeti diaproyekcijo s fotografijami in videoposnetki, izberite **Diaproyekcija**. Če želite diaproyekcijo ustaviti, se dotaknite zaslona.

➤ Predvajanje videoposnetkov

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Galerija**.
- 2 Za predvajanje izberite mapo → videoposnetek (z ikono ▶).
- 3 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 4 Predvajanje upravljajte z naslednjimi tipkami:

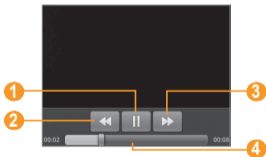

Številka	Funkcija
1	Začasna ustavitev predvajanja; izberite ▶ za nadaljevanje predvajanja.
2	Premikajte se nazaj v datoteki.
3	Premikajte se naprej v datoteki.
4	Do želene točke v datoteki se pomaknite tako, da povlečete vrstico.

➤ Souporaba slik ali videoposnetkov

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Galerija**.
- 2 Izberite mapo in dvakrat pritisnite [≡].
- 3 Izberite slikovne ali video datoteke.
- 4 Izberite **Soupc** → možnost souporabe.
- 5 Pošljite datoteko prek večpredstavnostnega, e-poštnega sporočila ali možnosti Bluetooth ali naložite datoteko na spletni album ali spletišče skupnosti.

Predvajal. Glasbe

Naučite se poslušati priljubljeno glasbo s predvajalnikom glasbe, ko ste na poti. Če želite podrobnosti glede oblik zapisa datotek, ki jih predvajalnik glasbe podpira, glejte »Podprte oblike zapisa datotek«. ► str. 48

› Dodajanje glasbenih datotek v napravo

Najprej prenesite datoteke v napravo ali na pomnilniško kartico.


- Prenesite jih iz spleta prek brezžične povezave. ► str. 60
- Prejmite jih prek možnosti Bluetooth. ► str. 67

› Predvajanje glasbe

Po prenosu glasbenih datotek v napravo ali na pomnilniško kartico:

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Predvajal. Glasbe**.
- 2 Izberite glasbeno kategorijo → glasbena datoteka.

3 Predvajanje upravljajte z naslednjimi tipkami:

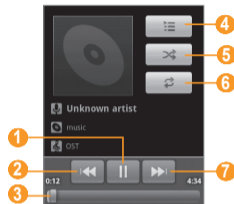

Številka	Funkcija
1	Začasna ustavitev predvajanja; izberite ► za nadaljevanje predvajanja.
2	Preskok nazaj; premikanje nazaj po datoteki (dotaknite se in zadržite).
3	Do zelene točke v datoteki se pomaknite tako, da povlečete vrstico.
4	Odprite seznam predvajanja.

Številka	Funkcija
5	Aktivirajte način naključnega zaporedja.
6	Sprememba načina ponavljanja (izklopljeno, ponovitev ene datoteke ali ponovitev vseh datotek).
7	Preskok naprej; premikanje naprej po datoteki (dotaknite se in zadržite).



- SRS CS Headphone™ omogoča 5.1-kanalni sistem za prostorski zvok z običajnimi slušalkami ali s slušalkami za v uho, ko poslušate večkanalno vsebino, npr. filme DVD.
- WOW HD™ bistveno izboljša kakovost predvajanja zvoka, pri čemer je zagotovljena tridimenzionalna zabava z globokim, bogatim basom in jasnost visoke frekvence za izrazite podrobnosti.


› Ustvarjanje seznama predvajanja

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Predvajal. Glasbe**.

- 2 Izberite kategorijo → glasbena datoteka.
- 3 Pritisnite [≡] → **Dodaj na seznam predvajanja** → **Nova lista predv.**
- 4 Vnesite naslov za svoj novi seznam predvajanja in izberite **Shrani**.
- 5 Če želite dodati na seznam predvajanja več glasbe, predvajajte datoteko in pritisnite [≡] → **Dodaj na seznam predvajanja** → novi seznam predvajanja.

› Uporaba funkcije naključnega predvajanja za zabavo

Vse glasbene datoteke lahko dodate na seznam predvajanja, ki se trenutno predvaja.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Predvajal. Glasbe**.
- 2 Izberite kategorijo → glasbena datoteka.
- 3 Pritisnite [≡] → **Party mešanje**.
- 4 Če želite izključiti funkcijo naključnega predvajanja za zabavo, izberite .

› Prilagajanje nastavitve predvajalnika glasbe


- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Predvajal. Glasbe**.
- 2 Izberite kategorijo → glasbena datoteka.
- 3 Pritisnite [≡] → **Nastavitve**.
- 4 Naslednje nastavitve so potrebne za prilagoditev predvajalnika glasbe:

Možnosti	Funkcija
5.1 kanalno	Nastavite, ali naj se aktivira 5.1-kanalni sistem za prostorski zvok, ko je slušalka povezana.
Izenačevalnik	Izberite privzeto vrsto izenačevalnika.

UKV-radio

Naučite se poslušati glasbo in novice prek UKV-radio. Če želite poslušati UKV-radio, morate povezati priložene slušalke, ki delujejo kot radijska antena.

› Poslušanje UKV-radio

- 1 Priloženo slušalko priključite v napravo.
- 2 V nedejavnem načinu odprite seznam aplikacij in izberite **FM Radio**.
- 3 Izberite **Da** za začetek samodejnega iskanja postaj. UKV-radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.
 Pri prvem vklopu UKV-radio vas telefon pozove, da zaženete samodejno iskanje postaj.
- 4 UKV-radio lahko upravljate z naslednjimi tipkami:



Številka	Funkcija
1	Prilagodite glasnost.
2	Izklop UKV-radia; izberite ►, da vklopite UKV-radio.
3	Spreminjajte frekvenco po 0,1 MHz.
4	Poiščite razpoložljivo radijsko postajo.
5	Dodajte trenutno radijsko postajo na seznam priljubljenih.
6	Spremenite izhod zvoka (slušalke ali zvočnik naprave).

Samodejno shranjevanje radijskih postaj

- 1 Priloženo slušalko priključite v napravo.
- 2 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **FM Radio**.
- 3 Izberite **Preišči** → možnost iskanja.
UKV-radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.
- 4 Izberite zeleno postajo s seznama vseh postaj in pritisnite [↶], da se vrnete na zaslon UKV-radia.


Dodajte radijsko postajo na seznam priljubljenih

- 1 Priloženo slušalko priključite v napravo.
- 2 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **FM Radio**.
- 3 Izberite ►, da vklopite UKV-radio.
- 4 Pomaknite se do zelene radijske postaje.
- 5 Za dodajanje na seznam priljubljenih izberite +.

▶ Prilagoditev nastavitv UKV-radia

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **FM Radio**.
- 2 Pritisnite [**≡**] → **Nastavitve**.
- 3 Naslednje nastavitve so potrebne za prilagoditev UKV-radia:

Možnosti	Funkcija
REGIJA	Izberite svojo regijo.
Predvajanje v ozadju	Nastavite, ali želite, da se UKV-radio predvaja v ozadju med uporabo drugih aplikacij.
Prikaži ID postaje	Nastavite, ali želite, da se na zaslonu UKV-radia prikaže ID postaje; ID-ji postaje so na voljo samo pri radijskih postajah, ki zagotavljajo to informacijo.
Samodejno izkl. FM radio	Nastavite UKV-radio tako, da se po določenem času samodejno izklopi.

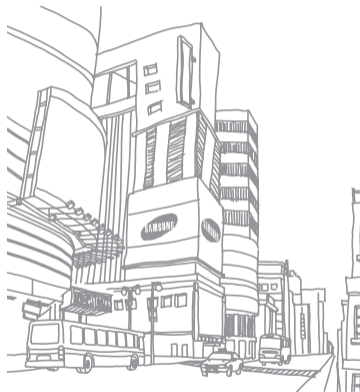


Osebni podatki



Imenik

Naučite se ustvariti in upravljati seznam svojih osebnih in poslovnih stikov, ki so shranjeni v pomnilniku telefona ali na kartici SIM ali USIM. Za svoje stike si lahko shranite imena, številke mobilnega telefona, številke domačega telefona, e-poštne naslove, datume rojstnih dni itd.



› Ustvarjanje stika

- 1 V stanju pripravljenosti izberite .
- 2 Izberite **Ustvari stik**.
- 3 Izberite lokacijo pomnilnika.
- 4 Vnesite podatke o stiku.
- 5 Stik shranite v pomnilnik tako, da izberete **Shrani**.



Stik lahko ustvarite tudi z zaslona za klicanje.

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite [>] ali izberite  → **Tipkovn.** in vnesite telefonsko številko.
- 2 Izberite **Dodaj nov stik** → **Ustvari stik**.
- 3 Izberite lokacijo pomnilnika.
- 4 Vnesite podatke o stiku.
- 5 Stik shranite v pomnilnik tako, da izberete **Shrani**.

› Uvoz in izvoz stikov

- 1 V stanju pripravljenosti izberite .
- 2 Pritisnite [>] → **Več** → **Uvoz/izvoz**.
- 3 Izberite možnost uvoza ali izvoza.
- 4 Če želite uvoziti stike, izberite možnost uvažanja.

› Iskanje vizitk


- 1 V stanju pripravljenosti izberite .
- 2 Pritisnite [Q].
- 3 Vnesite prve črke želenega imena in izberite .
- 4 Na seznamu stikov izberite ime stika.



Ko najdete želeni stik, lahko:

- pokličete ta stik ali mu pošljete sporočilo tako, da izberete številko;
- povežete stik iz računov svoje skupnosti z zadevnim stikom tako, da izberete [≡] → **Poveži stik**;
- uredite podatke o stiku, tako da izberite [≡] → **Uredi**.


› Nastavitev številke za hitro klicanje

- 1 V stanju pripravljenosti izberite .
- 2 Pritisnite [≡] → **Hitro klicanje**.
- 3 Izberite številko lokacije → stik.



To številko lahko hitro pokličete, tako da pritisnete in zadržite številko lokacije za zaslonu za klicanje.

› Ustvarjanje vizitke


- 1 V stanju pripravljenosti izberite .
- 2 Pritisnite [≡] → **Moj profil**.
- 3 Vnesite svoje osebne podatke.
- 4 Izberite **Shrani**.



Vizitko lahko pošljete tako, da jo priložite sporočilu ali e-pošti ali jo prenesete prek brezžične povezave Bluetooth.


› Prenos stikov iz vaših računov skupnosti

Ogledate si lahko seznam spletnih računov skupnosti in izberete račun, da dodate stik s spletnega mesta k stikom telefona.

- 1 V stanju pripravljenosti izberite .
- 2 Pritisnite [≡] → **Pridobi prijatelje**.
- 3 Izberite **Dodaj račun**.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu.

› Ustvarjanje skupine stikov

Če ustvarite skupine stikov, lahko upravljate z več stiki naenkrat in pošiljate sporočila SMS ali e-poštna sporočila celi skupini. Najprej ustvarite skupino.

- 1 V stanju pripravljenosti izberite  → **Skupine**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Ustvari**.
- 3 Vnesite ime in izberite melodijo zvonjenja za skupino.
- 4 Izberite **Shrani**.

› Kopiranje stikov

- 1 V stanju pripravljenosti izberite .
- 2 Pritisnite [≡] → **Več** → **Kopiraj stike**.
- 3 Izberite možnost kopiranja (iz telefona na kartico SIM ali USIM ali obratno).
- 4 Izberite stike, ki jih želite kopirati.
- 5 Ko končate izbirati stike, izberite **Kopiraj**.

Koledar

Naučite se ustvariti in upravljati z dnevnimi, tedenskimi ali mesečnimi dogodki ter nastaviti opozorila za pomembne dogodke.

› Ustvarjanje dogodka

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Koledar**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Nov dogodek**.
- 3 Vnesite potrebne podrobnosti dogodka.
- 4 Izberite **Končano**.

› Ogled dogodkov

Prikaz koledarja lahko spreminjate tako:

- 1 V stanju pripravljenosti odprete seznam aplikacij in izberete **Koledar**.
- 2 Pritisnite [≡] in izberite **Dan**, **Teden** ali **Mesec**.

Dogodke za določen datum si lahko ogledate tako:

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberete **Koledar**.
- 2 V koledarju izberite zeleni datum. V prikazu meseca so načrtovani dogodki označeni z zeleno črto.
Če želite izbrati današnji datum, pritisnite [≡] → **Danes**.
- 3 Izberite dogodek, da si ogledate njegove podrobnosti.

› Ustavitev opozorila o dogodku

Če za dogodek v koledarju nastavite opozorilo, se bo ob določenem času prikazala ikona za opozorilo.

- 1 Ploščo z bližnjicami odpirajte od vrha zaslona navzdol.
- 2 Če si želite ogledati več podrobnosti o dogodku, izberite opomnik.
- 3 Če želite opomnik nastaviti na dremež ali ga opustiti, izberite **Dremež za vse** ali **Opusti vse**.


Beležka


Naučite se zapisati si pomembne informacije, jih shraniti in si jih ogledati pozneje.

› Ustvarjanje beležke

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite možnost **Beležka**.
- 2 Če želite shraniti beležko, izberite **Ustvari beležko** ali pritisnite [≡] → **Ustvari**.
- 3 Vnesite besedilo beležke.
- 4 Pritisnite [↶], če želite izbrati barvo ozadja.
- 5 Izberite **Shrani**.

› Ogleđ beležk

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Beležka**.
 - 2 Če želite shraniti beležko, izberite Ustvari beležko ali pritisnite Če si želite ogledati vse podrobnosti beležk s seznama beležk, pritisnite [≡] → **Maksimiraj**.
-  Beležko lahko pošljete drugim osebam tako, da se dotaknete beležke in jo zadržite, ter izberete možnost.

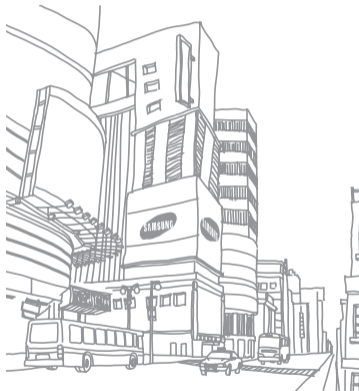

Splet

Internet

Naučite se dostopati do priljubljenih spletnih strani in ustvarjati zaznamke zanje.



- Dostop do spleta in prenos podatkov se lahko dodatno zaračunata. Če želite podrobne informacije, se obrnite na svojega ponudnika storitev.
- Ikone, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo.

▶ Brskanje po spletnih straneh

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Brskalnik**, da zaženete določeno domačo stran.





Če želite dostopati do določene spletne strani, izberite polje za vnos URL, vnesite spletni naslov (URL) zadevne spletne strani in izberite **Pojdi**.

2 Po spletnih straneh se lahko premikate z naslednjimi tipkami:





Številka	Funkcija
1	Vnesite spletni naslov spletne strani za dostop.
2	Odprite seznam shranjenih zaznamkov, pogosto obiskanih strani in nedavne zgodovine iskanja v internetu.

Med brskanjem po spletni strani uporabljajte naslednje možnosti:

- Če želite povečavo ali pomanjšavo, frčnite v katero koli smer, da prikažete  ali , in izberite ikono povečave.
- Če se želite pomakniti na naslednjo stran v zgodovini, pritisnite [] → **Posreduj**.
- Če želite ponovno naložiti spletno stran, pritisnite [] → **Osveži**.




› Dodajanje zaznamkov za priljubljene spletne strani

Za hiter dostop do spletnih strani, ki jih redno obiskujete, si lahko ustvarite zaznamke. Zaznamek lahko dodate na naslednji način:

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Brskalnik**.
- 2 Izberite .
- 3 Pritisnite [] → **Shrani zaznamek za zadnjo prikazano stran**.
- 4 Vnesite naslov strani in spletni naslov (URL).
- 5 Izberite **V redu**.

› Odpiranje več strani

Odprete lahko več strani ter med njimi preklapljate nazaj in naprej.

- 1 Med brskanjem po spletni strani pritisnite [] → **Novo okno**.
- 2 Odprite še eno spletno stran v novem oknu.
- 3 Pritisnite [] → **Okna** → **Novo okno**, da odprete več spletnih strani.
- 4 Če si želite ogledati okna, ki so trenutno aktivna, pritisnite [] → **Okna** in izberite želeno spletno stran.

Samsung Apps

Možnost Samsung Apps omogoča enostaven prenos več aplikacij neposredno v vašo napravo. Aplikacije Samsung z igrami, novicami, sklici, socialnim mreženjem, navigacijo, aplikacijami v zvezi z zdravstvom in drugim omogočajo takojšen dostop do velikega izbora mobilnih možnosti.

Naprava postane pametnejša s popolnoma optimiziranimi aplikacijami iz trgovine Samsung Apps. Raziščite čudovite aplikacije in dodatno izboljšajte svoje mobilno življenje.



- Ta storitev je odvisna od posamezne regije in ponudnika storitev.
- Če želite podrobnosti, obiščite spletni naslov www.samsungapps.com.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Samsung Apps**.
- 2 Išcite in prenašajte aplikacije po svojih željah.

Layar

Layar omogoča, da brskate po lokacijah za informacije dejanskega lokalnega časa ali po zemljevidih prek kamere vaše naprave in delite informacije z drugimi.

V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Layar**.



Ta storitev v nekaterih regijah morda ni na voljo.


Maps

Naučite se uporabljati Google Maps™ in tako poiskati svojo lokacijo ter po spletnem zemljevidu iskati ulice, mesta ali države in pridobiti smeri.





Če želite uporabljati Zemljevide Google, morate izbrati **Nastavitve** → **Položaj in varnost** → **Uporabi brezžična omrežja** ali **Uporabi satelite GPS**.

› Sprememba prikaza zemljevida

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Maps**.
- 2 Izberite **OK**, da zaprete uvodno okno (če je to potrebno).
- 3 Pritisnite [] → **Layers** → način prikaza.


› Iskanje po zemljevidu

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Maps**.
- 2 Pomikajte se po zemljevidu.
- 3 Če želite povečavo ali pomanjšavo, se dotaknite zaslona in izberite  ali .


› Iskanje svoje lokacije

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Maps**.
- 2 Pritisnite [☰] → **My Location**.

› Iskanje določene lokacije

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Maps**.
- 2 Pritisnite [☰] → **Search**.
- 3 Uporabite enega od naslednjih načinov.
 - Vnesite naslov.
 - Vnesite vrsto dejavnosti.
 - V spustnem meniju izberite naslov, ki ste ga obiskali.
- 4 Izberite .

› Pridobitev smeri za določen cilj


- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Maps**.
- 2 Pritisnite [☰] → **Directions**.
- 3 Vnesite začetni in končni naslov.
Če želite vnesti naslov s svojega seznama stikov ali prikazati točko na zemljevidu, izberite  → **Contacts** ali **Point on map**.
- 4 Izberite način potovanja (avtomobil, avtobus ali peš) in izberite **Go**.
- 5 Izberite pot potovanja, da si lahko ogledate njene podrobnosti (če je to potrebno).
- 6 Pritisnite [☰] → **See map**.
- 7 Ko končate, pritisnite [☰] → **Več** → **Clear Map**.

YouTube

YouTube je brezplačna spletna storitev za pretok videoposnetkov. Naučite se ogledovati si videoposnetke prek storitve YouTube in jih souporabljeni.

› Ogled videoposnetkov

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **YouTube**.
- 2 S seznama videoposnetkov izberite enega.
- 3 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 4 Predvajanje upravljajte z naslednjimi tipkami:

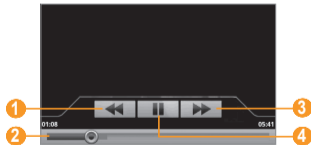



Številka	Funkcija
1	Pomik nazaj po datoteki (dotaknite se in zadržite).
2	Do zelene točke v datoteki se pomaknite tako, da povlečete vrstico.
3	Pomik naprej po datoteki (dotaknite se in zadržite).
4	Začasna ustavitev predvajanja; izberite ► za nadaljevanje predvajanja.

› Souporaba videoposnetkov

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **YouTube**.
- 2 Dotaknite se videoposnetka in ga zadržite.
- 3 Izberite **Share**.
- 4 Izberite možnost souporabe.

› Prenos videoposnetkov

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **YouTube**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Upload** in izberite videoposnetek. Nadaljujte pri točki 7.
Če želite prenesti nove videoposnetke, izberite  da vklopite videorekorder.
- 3 Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite zelene nastavitve.
- 4 Za povečevanje ali pomanjševanje uporabite tipko za glasnost.
- 5 Izberite , da končate snemati.
- 6 Izberite **Shrani**, da prenesete videoposnetek, ki ste ga posneli.
- 7 Vnesite svoja uporabniško ime in geslo ter izberite **Sign in**.

Market

V storitvi Android Market lahko prenesete igre, melodije zvonjenja ali druge aplikacije.



Ta funkcija v nekaterih regijah morda ni na voljo.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Market**.
- 2 Poiščite datoteko in jo prenesite v napravo. ► str. 28

Povezovanje

Bluetooth

Bluetooth je tehnologija za brezžične komunikacije kratkega dosega, s katero lahko izmenjujete informacije na razdalji približno 10 metrov, pri čemer ni potrebna fizična povezava.

Za prenos podatkov z možnostjo Bluetooth ni treba združevati naprav. Če so naprave med seboj dosegljive, lahko izmenjujete podatke med njimi tudi, če so v različnih prostorih.



- Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrežanje ali zlorabo podatkov, poslanih ali prejetih prek brezžične funkcije Bluetooth.
- Vedno zagotovite, da podatke delite in prejimate z napravami, ki jim zaupate in so ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko zmanjša.
- Nekaterne naprave, še zlasti tiste, ki jih Bluetooth SIG ni testiral ali odobril, morda ne bodo združljive z vašo napravo.

› Vključitev brezžične funkcije Bluetooth

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje**.
- 2 Če želite vključiti brezžično funkcijo Bluetooth, izberite **Bluetooth**.


Lahko odprete tudi ploščo z bližnjicami in izberete **Bluetooth**.

› Iskanje in seznanitev z drugimi napravami, ki podpirajo povezavo Bluetooth


- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Nastavitve Bluetooth** → **Poišči naprave**.
- 2 Izberite napravo.

- 3 Vnesite kodo PIN za brezžično funkcijo Bluetooth za PIN za Bluetooth druge naprave, če ga ima, in izberite **V redu**. Druga možnost je, da izberete **Sprejmi**, da se kodi PIN vaše in druge naprave ujemata.

Ko lastnik druge naprave vnese isto kodo PIN ali sprejme povezavo, je seznanjanje končano. Če je seznanjanje uspešno, bo naprava samodejno poiskala razpoložljive storitve.

-  Nekatere naprave, zlasti slušalke ali kompleti za prostoročno telefoniranje v avtu, imajo lahko predpisan PIN za Bluetooth, na primer 0000. Če ima druga naprava PIN, ga morate vnesti.

➤ Pošiljanje podatkov prek brezžične funkcije Bluetooth

- 1 Izberite datoteko ali element, kot je stik, beležka, opravilo ali predstavnostna datoteka iz ustrezne aplikacije ali možnosti **Moje datoteke**.
- 2 Pritisnite [] → **Deli** ali **Pošlji vizitko preko** → **Bluetooth**.
- 3 Iskanje in povezovanje z napravami, ki podpirajo Bluetooth.

➤ Prejemanje podatkov prek brezžične funkcije Bluetooth

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Nastavitve Bluetooth** → **Viden**.
Vaša naprava je 120 sekund vidna drugim napravam Bluetooth.
- 2 Ko vas naprava pozove, vnesite kodo PIN za brezžično funkcijo Bluetooth in izberite **V redu** (če je to potrebno).
- 3 Izberite **Sprejmi** in tako potrdite, da ste pripravljeni sprejeti podatke iz naprave (če je to potrebno).

Prejeti podatki se shranijo v ustrezno aplikacijo ali mapo, odvisno od njihove vrste. Glasbeni ali zvočni posnetek se na primer shrani v zvočno mapo, stik pa v imenik.

Wi-Fi

Naučite se uporabljati brezžične omrežne zmogljivosti naprave, da aktivirate katero koli brezžično lokalno omrežje (WLAN), ki je združljivo s standardi IEEE 802.11 b/g, in se z njim povežete.

Z internetom ali katero drugo omrežno napravo se lahko povežete kjer koli je na voljo dostopna točka ali brezžična vstopna točka.



Naprava uporablja neusklanjeno frekvenco in je namenjena uporabi v vseh evropskih državah. Omrežje WLAN se lahko znotraj objektov v EU uporablja brez omejitev, medtem ko ga v Franciji ni mogoče uporabljati na prostem.

» Aktiviranje funkcije WLAN

V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Wi-Fi**. Lahko odprete tudi ploščo z bližnjicami in izberete **Wi-Fi**.



Vključena možnost WLAN v ozadju bo porabljala energijo baterije. Če želite prihraniti baterijo, omrežje WLAN vključite samo takrat, ko ga potrebujete.

» Iskanje omrežja WLAN in povezovanje z njim

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Nastavitve Wi-Fi**.

Ta naprava bo samodejno poiskala omrežja WLAN, ki so na voljo.

2 Izberite omrežje pod možnostjo **Omrežja Wi-Fi**.

3 Vnesite geslo za omrežje in izberite **KON**. (če je to potrebno).

4 Izberite **Poveži**.

» Ročno dodajanje omrežja WLAN

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Nastavitve Wi-Fi** → **Dodaj omrežje Wi-Fi**.

2 Vnesite SSID za omrežje in izberite vrsto zaščite.

3 Izberite varnostne nastavitve v skladu z izbrano vrsto zaščite.

4 Izberite **Shrani**.

AllShare

Naučite se uporabljati storitev DLNA (Digital Living Network Alliance), ki omogoča skupno rabo predstavnostnih datotek med napravami z omogočeno storitvijo DLNA prek omrežja WLAN na domu.

Najprej morate vključiti funkcijo WLAN in dodati profil WLAN.

► str. 68

» Prilagoditev nastavitvev DLNA za souporabo predstavnostnih datotek

Če želite omogočiti dostop naprav z omogočeno storitvijo DLNA do predstavnostnih datotek v vaši napravi, morate vključiti možnost souporabe predstavnosti.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **AllShare**.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Naslednje nastavitve so potrebne za prilagoditev funkcije DLNA.

Možnosti	Funkcija
Ime strežnika medijev	Vnesite ime za napravo kot predstavnostni strežnik.
Souporaba medija	Vključite souporabo videa, souporabo slik ali souporabo glasbe z drugimi napravami z omogočeno storitvijo DLNA.
Dostopna točka omrežja	Izberite profil povezave, ki ga želite uporabiti s povezavami DLNA.
Prenesi iz drugih naprav	Nastavite, ali želite sprejeti prenos iz drugih naprav ali ne.

› Predvajajte svoje datoteke na drugi napravi z omogočeno storitvijo DLNA

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **AllShare**.
- 2 Izberite **Predvajaj datoteko iz telefona v drugem predvajalniku**.
- 3 Izberite predstavnostno kategorijo → datoteka.
- 4 Izberite **Dodaj na seznam predvajanja** predvajanja.
- 5 Izberite predvajalnik, ki bo predvajal predstavnostno datoteko. Predvajanje se začne na izbranem predvajalniku.
- 6 Predvajanje nadzorujte z ikonami naprave.



Predvajanje se lahko shrani, odvisno od omrežne povezave in povezanega strežnika.

› Predvajanje datotek ene naprave na drugi napravi





- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **AllShare**.
- 2 Izberite **Predvajaj datoteko iz strežnika v drugem predvajalniku preko telefona**.
Vaša naprava samodejno poišče naprave z omogočeno storitvijo DLNA.
- 3 Izberite napravo kot predstavnostni strežnik, ki vsebuje predstavnostne datoteke.
- 4 Izberite predstavnostno kategorijo in datoteko.
- 5 Izberite predvajalnik, ki bo predvajal predstavnostno datoteko.
Predvajanje se začne na izbranem predvajalniku.
- 6 Predvajanje nadzorujte z ikonami naprave.

Orodja


Ura

Naučite se uporabljati prikaz ure na nedejavnem zaslonu ter nastaviti in nadzorovati opozorila za pomembne dogodke.

› Uporaba prikaza ure

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Ura**.
- 2 Med uporabo prikaza ure uporabljajte naslednje funkcije:
 - Če želite ustvariti ali izbrisati opozorilo, izberite .
 - Če želite dostopati do možnosti Galerija, izberite .
 - Če želite zagnati predvajalnik glasbe, izberite .
 - Če se želite vrniti na nedejavni zaslon, izberite .

› Nastavi novo opozorilo


- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Ura**.
- 2 Pritisnite [] → **Dodaj alarm**.
- 3 Izberite **Vključi opozorilo**.
- 4 Nastavite podrobnosti opozorila.
- 5 Ko končate, izberite **Končano**.

› Zaustavi opozorilo

Ko zaslišite opozorilo:

- izberite **Opusti**, da opozorilo zaustavite.
- Izberite **Dremež**, da po določenem času opozorilo ponovite.

› Brisanje opozorila

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Ura**.
- 2 Pritisnite [] → **Alarmi**.
- 3 Dotaknite se opozorila, ki ga želite izbrisati, in ga zadržite.
- 4 Izberite **Zbriši opozorilo** → **V redu**.

Računalo

Naučite se izvajati matematične izračune neposredno na vaši napravi kot z običajnim ročnim ali namiznim računalom.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Računalo**.
- 2 Če želite za izvajanje osnovnih matematičnih operacij uporabljati tipke, ki ustrezajo zaslonu računalna.
- 3 Pritisnite [\equiv] → **Znanstveni kalkulator**, da boste lahko uporabljali znanstveno računalno.

Moje datoteke

Naučite se na hiter in enostaven način dostopati do vseh svojih slik, video posnetkov, glasbe, zvočnih posnetkov in datotek drugih vrst, ki so shranjene na pomnilniški kartici.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Moje datoteke**.

- 2 Izberite mapo → datoteka.



Če se želite pomakniti eno stopnjo navzgor v imeniku datotek, izberite **Gor**.

V mapi pritisnite [\equiv], da boste lahko uporabili naslednje možnosti.

- Če želite poslati datoteko preko multimedijskega sporočila, e-pošte ali brezžične funkcije Bluetooth, izberite **Deli**.
- Če želite ustvariti novo mapo, izberite **Ustvari mapo**.
- Če želite izbrisati datoteke ali mape, izberite **Izbriši**.
- Če želite spremeniti način prikaza, izberite **Prik. po**.
- Če želite razvrstiti datoteke ali mape, izberite **Razvrsti po**.
- Za uporabo dodatnih možnosti dela z datotekami kot so možnosti premikanja, kopiranja in preimenovanja, izberite **Več**.

Glasovno iskanje

Več o uporabi glasu za iskanje informacij v spletu.



Ta funkcija v nekaterih regijah morda ni na voljo.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Išči glas**.
- 2 Izgovorite ključno besedo in pri tem govorite v mikrofonski napravi. Naprava poišče informacije na spletnih straneh, ki se nanašajo na ključno besedo.

Piši in pojdi

Naučite se vnesti besedilo in ga poslati kot sporočilo, ga prenesti na spletno stran skupnosti ali ga shraniti kot beležko ali dogodek koledarja.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Piši in pojdi**.
- 2 Vnesite besedilo s ploščo za vnos besedila.

- 3 Ko končate, izberite eno od možnosti pod poljem za vnos besedila.
 - Če želite poslati besedilo kot sporočilo, izberite **Pošlji sporočilo**.
 - Če želite prenesti besedilo na spletno mesto skupnosti, izberite **Posodobi stanje**.
 - Če želite shraniti besedilo kot beležko ali dogodek koledarja, izberite **Shrani**.
- 4 Pošljite sporočilo, prijavite se v storitev skupnosti za prenos besedila ali ustvarite beležko ali dogodek v skladu z izbrano možnostjo.

Nastavitve

Dostop do menija Nastavitve

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve**.
- 2 Izberite kategorijo nastavitvev in možnost.

Brezžična komunikacija in omrežje

Spremenite nastavitve za brezžične omrežne povezave.

› Način letenja

Onemogočite vse brezžične funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne storitve.

› Wi-Fi

Vključite funkcijo WLAN, da se povežete z internetom ali drugimi omrežnimi napravami. ► str. 68

› Nastavitve Wi-Fi

- **Wi-Fi:** vključite ali izključite funkcijo WLAN.
- **Obvestilo o omrežju:** nastavite napravo tako, da vas bo obvestila, ko bo na voljo odprto omrežje.
- **Dodaj omrežje Wi-Fi:** dodajte omrežja WLAN.

› Bluetooth

Vključite funkcijo Bluetooth, če želite izmenjevati informacije prek razdalje. ► str. 66

› Nastavitve Bluetooth

- **Bluetooth:** vključite in izključite brezžično funkcijo Bluetooth.
- **Ime naprave:** Nastavite ime Bluetooth za svojo napravo.
- **Viden:** nastavite svojo napravo tako, da bo vidna drugim napravam Bluetooth.
- **Poišči naprave:** poiščite naprave Bluetooth, ki so na voljo.

› Nastavitve VPN

Nastavite povezave strežnika za virtualno zasebno omrežje (VPN).

› Mobilna omrežja

- **Podatkovno gostovanje:** nastavite napravo tako, da se bo povezala z drugim omrežjem, ko gostujete ali ko vaše domače omrežje ni na voljo.
- **Imena dostopnih točk:** nastavite imena dostopnih točk (točke APN).
- **Uporabljalj samo omrežja 2G:** nastavite napravo tako, da se povezuje samo z omrežji 2G.
- **Omrežni operaterji:** poiščite omrežja, ki so na voljo, in izberite omrežje za gostovanje.

Klicne nastavitve

Prilagajanje nastavitvev za klicne funkcije.

› Številke za predpisano klicanje

- **Omogoči FDN:** če želite klice omejiti samo na številke na seznamu FDN, aktivirajte način FDN. Vnesite PIN2 svoje kartice SIM ali USIM in ponovno zaženite napravo.
- **Spremeni PIN2:** sprememba kode PIN2, ki se uporablja za zaščito primarne kode PIN.
- **Seznam FDN:** sestavite seznam stikov za omejeno klicanje.

› Glasovna pošta

Izberite storitev glasovne pošte svojega ponudnika storitev. Izberete lahko tudi druge storitve glasovne pošte, če ste prenesli aplikacije, ki jih podpirajo.

› Glasovna pošta

Vnesite številko za dostop do storitve glasovne pošte. To številko dobite pri svojem ponudniku storitev.

› Toni DTMF

Nastavite kratke ali dolge tone DTMF (Dual-tone multi frequency), ki bodo poslani za dostop do telestoritev, kot so bančni računi.

› Posredovanje klicev

Preusmerite dohodne klice na drugo številko.

› Dodatne nastavitve

- **ID klicatelja:** Prikažite svoj ID klicatelja drugim osebam za odhodne klice.
- **Čakajoči klic:** Med klicem dovolite opozorila za dohodne klice.

Zvok in prikaz

Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave in za zaslon.

- **Tihi način:** vključite Tihi način, da utišate napravo.
- **Glasnost zvonjenja:** prilagodite raven glasnosti za melodijo zvonjenja za klic.
- **Medijski pogon:** nastavite privzeto glasnost za glasbo in video posnetke.
- **Melodija zvonjenja telefona:** izberite melodijo zvonjenja, ki vas bo opozarjala na dohodne klice.
- **Vibriranje telefona:** nastavite napravo tako, da vas bo z vibriranjem opozarjala na dohodne klice.

- **Melodija zvonjenja za obvestila:** izberite melodijo zvonjenja, ki vas bo opozarjala na dogodke, kot so dohodna sporočila, neodgovorjeni klici in opozorila.
- **Slišni toni dotika:** nastavite telefon tako, da vas bo opozoril, ko se boste dotaknili tipk na tipkovnici.
- **Slišna izbira:** nastavite napravo tako, da vas bo opozorila, ko boste izbrali aplikacijo ali možnost na zaslonu na dotik.
- **Haptična povratna informacija:** nastavite napravo tako, da ob pritisku tipk zavibrira.
- **Obvestila za kartico SD:** nastavite napravo tako, da vas bo opozorila s tonom, ko bo prepoznala pomnilniško kartico.
- **Orientacija:** nastavite, ali želite, da se vsebina samodejno zavrti, ko se zavrti naprava.
- **Animacija:** nastavite napravo tako, da bo prikazala animacijo, ko preklapljate med okni.
- **Svetlost:** nastavite svetlost zaslona.
- **Zakasnitev zaslona:** nastavite, koliko časa naj naprava počaka, preden se izključi osvetlitev zaslona.

Položaj in varnost

Spremenite nastavitve za zaščito svoje naprave in kartice SIM ali USIM ter delovanje GPS.

- **Uporabi brezžična omrežja:** nastavite napravo tako, da bo uporabljala možnost brezžičnih omrežij za preverjanje lokacij, če aplikacija to možnost podpira.
- **Uporabi satelite GPS:** omogočite delovanje GPS za preverjanje lokacij, če aplikacija to možnost podpira. Lokacije si lahko ogledate na nivoju ulic z možnostjo GPS.
- **Nastavi vzorec za odklepanje:** če aktivirate funkcijo odklepanja s kretnjami, lahko zaslon na dotik in tipke odklenete tako, da s kretnjo narišete določen znak. ► str. 24
- **Zahtevaj vzorec:** nastavite napravo tako, da bo ob vsakem vklopu zahtevala vzorec za odklepanje, ki ste ga nastavili. Na ta način lahko preprečite, da bi nepooblaščen osebe odklepale napravo.
- **Uporabi vidni vzorec:** nastavite vzorec za odklepanje tako, da bo viden ali neviden, ko ga rišete.

- **Uporabi povratno informacijo za dotik:** nastavite napravo tako, da zavibira, ko se je dotaknete in narišete vzorec za odklepanje.
- **Nastavite zaklepanje kartice SIM:**
 - **Zakleni kartico SIM:** vključite ali izključite funkcijo zaklepa PIN, da bo pred uporabo naprave zahtevala PIN.
 - **Spremeni SIM PIN:** spremenite kodo PIN za dostop do podatkov kartice SIM ali USIM.
- **Vidna gesla:** naprava zaradi varnosti privzeto prikaže vaše geslo kot *. Nastavite napravo tako, da bo ob vstopu prikazala vaše geslo.
- **Uporabi varne poverilnice:** uporabite certifikate in poverilnice, da zagotovite varno uporabo različnih aplikacij.
- **Namesti šifrirane certifikate iz kartice SD:** namestite šifrirane certifikate, ki so shranjeni na pomnilniški kartici.
- **Nastavi geslo:** ustvarite in potrdite geslo za dostopanje do poverilnic.
- **Počisti pomnilnik:** izbrišite vsebino poverilnic iz naprave in ponastavite geslo.

Aplikacije

Spremenite nastavitve za upravljanje nameščenih aplikacij.

- **Neznani viri:** izberite, če želite prenesti aplikacije iz katerega koli vira. Če ne izberete te možnosti, lahko prenesete aplikacije samo iz trgovine Android Market.
- **Uredi aplikacije:** dostopajte do seznama aplikacij, nameščenih na napravi, in preverite podatke o aplikaciji. Če si želite ogledati trenutno delujoče aplikacije ali aplikacije drugih ponudnikov, nameščene dodatno, pritisnite [☰] → **Filter**.
- **Storitve, ki se izvajajo:** oglejte si storitve, ki jih uporabljate, in dostopajte do njih, da jih lahko urejate.
- **Razvoj:**
 - **Razhroščevanje USB:** izberite možnost, da svojo napravo in osebni računalnik povežete z računalniškim podatkovnim kablom. To je za razvoj aplikacije.
 - **Ostani buden:** Nastavite zaslon naprave tako, da bo med polnjenjem baterije ostal vklopljen.

- **Dovoli izmišljene lokacije:** dovolite, da se izmišljene lokacije in podatki o storitvi pošljejo storitvi Location Manager na preskušanje. To je za razvoj aplikacije.
- **Samsung Apps:** izberite omrežno povezavo (omrežje Wi-Fi ali podatki skozi paketno podatkovno omrežje), da boste od trgovine Samsung Apps prejeli obvestilo o posodobitvi.

Računi in sinhronizacija

Spremenite nastavitve za funkcijo samodejne sinhronizacije ali uredite račune za sinhronizacijo.

- **Podatki iz ozadja:** izberite to nastavitve, da boste lahko uporabili funkcijo samodejne sinhronizacije. Samodejna sinhronizacija bo potekala v ozadju, ne da bi se pri tem odprli podatki o sinhronizaciji aplikacij.
- **Samodejna sinhronizacija:** nastavite napravo tako, da bo samodejno sinhronizirala podatke o stikih, koledarju in e-pošti.

Zasebnost

Spremenite nastavitve za upravljanje svojih nastavitev in podatkov.

- **Uporabi mojo lokacijo:** nastavite napravo tako, da bo za storitve Google uporabila vašo trenutno lokacijo.
- **Ponastavitev na tovarniške podatke:** ponastavite svoje nastavitve na tovarniške vrednosti in izbrišite vse svoje podatke.

Pomnilnik na kartici SD in v telefonu

Preverite informacije o pomnilniku pomnilniških kartic in vaše naprave, formatirajte zunanji ali notranji pomnilnik ter ponastavite napravo.

Iskanje

Spremenite nastavitve možnosti Iskanje Google.

- **Google search settings:**
 - **Show web suggestions:** nastavite napravo tako, da bo med vnosom ključne besede prikazala nasvete.
 - **Search history:** nastavite napravo tako, da bo prikazala zgodovino iskanja vašega računa Google.
 - **Manage search history:** uredite zgodovino iskanja vašega računa Google.
- **Searchable items:** izberite vrste elementov, ki jih želite vključiti v svoje iskanje.
- **Clear search shortcuts:** počistite informacije nedavnih iskanj.

Območne nastavitve in besedilo

Spremenite nastavitve za vnos besedila.

› Izberite krajevne nastavitve

Izberite jezik prikaza za vse menije in aplikacije ter jezik pisanja za vse urejevalnike besedil.

› Swype

- **Language:** izberite jezik za vnos besedila.



V nekaterih jezikih besedila ni mogoče vnesti. Če želite vnesti besedilo, morate spremeniti jezik pisanja v enega od podprtih jezikov.

- **Auto-spacing:** nastavite napravo tako, da bo samodejno vstavila presledek med besedama.
- **Auto-capitalization:** Nastavite napravo tako, da bo prvo črko za končnim ločilom, kot so pika, vprašaj ali klicaj, samodejno spremenila v veliko.
- **Word Prediction:** nastavite napravo tako, da bo napovedala besede v skladu z vašim vnosom in prikazala predloge besed.
- **Enable Tip Indicator:** aktivirajte indikator za hitro pomoč.

- **Audio Feedback:** vklopite ali izklopite zvok tipkovnice Swype.
- **Vibrate on keypress:** nastavite napravo tako, da ob pritisku tipke zavibrira.
- **Display Trace:** nastavite, koliko časa naj bo na tipkovnici prikazana sled vlečenja.
- **Word Choice Window:** nastavite, kako pogosto naj se prikaže seznam besed.
- **Speed vs. Accuracy:** nastavite ravnovesje za hitrost in natančnost.
- **Auto-select word after:** nastavite zakasnitev za samodejno vstavljanje besed.
- **Swype Help:** dostopajte do informacij za uporabo tipkovnice Swype.
- **Tutorial:** naučite se vnašati besedilo hitreje s tipkovnico Swype.
- **Version:** oglejte si informacije o različici.

› Tipkovnica Samsung

- **Vrste tipkovnice:** izberite privzeti način vnosa, kot je tipkovnica QWERTY, običajna tipkovnica ali zaslon za rokopolis.
- **Jezik pisanja:** izberite jezik za vnos besedila.
- **XT9:** aktivirajte način XT9, da lahko vnesete besedilo z načinom predvidevanja vnosa.
- **Zahtevnejše nastavitve za XT9:** aktivirajte napredne funkcije načina XT9, kot je samodejno dokončanje, samodejni popravki ali samodejna zamenjava, ter sestavite svoj seznam besed.
- **Potegnite na stran - zamenjava tipkovnice:** omogočite funkcijo sweeping za način vnašanja s tipkovnico. Besedilo lahko vnesete tako, da namesto tipkanja uporabite funkcijo sweep.
- **Samodejne velike črke:** Nastavite napravo tako, da bo prvo črko za končnim ločilom, kot so pika, vprašaj ali klicaj, samodejno spremenila v veliko.
- **Nastavitve za rokopolis:** Prilagodite nastavitve za način rokopolisa, kot je čas prepoznavanja.
- **Vodnik:** naučite se vnašati besedilo s tipkovnico Swype.

Dostopnost

Nastavite vrsto ali intenzivnost vibriranja za svoj izbor. Namestite lahko aplikacije dostopnosti iz spleta, kot sta Talkback in Kickback.

Besedilo v govor

Spremenite nastavitve za funkcijo besedilo-v-govor, ki na glas bere besedilo iz sporočil ali aplikacij, ki podpirajo to funkcijo.

- **Poslušaj primer:** poslušajte primer govornega besedila.
- **Namesti glasovne podatke:** prenesite in namestite glasovne podatke za funkcijo besedilo-v-govor.
- **Vedno uporabi moje nastavitve:** nastavite napravo tako, da bo namesto privzetih nastavitv uporabila nastavitve, ki jih določite v aplikacijah.
- **Stopnja govorna:** izberite hitrost za funkcijo besedilo-v-govor.
- **Jezik:** izberite jezik za funkcijo besedilo-v-govor.


Datum in čas

dostopajte do nastavitvev in jih spreminjajte, da boste lahko spremljali način prikaza časa in datuma vaše naprave.

- **Samodejno:** samodejno posodobite čas, ko se premikate po časovnih pasovih.
- **Nastavi datum:** ročno nastavite trenutni datum.
- **Izberite časovni pas:** izberite svoj domači časovni pas.
- **Nastavitev časa:** ročno nastavite trenutni čas.
- **Uporabi 24-urni zapis:** nastavite, da se bo čas prikazal v 24-urnem zapisu.
- **Izberite zapis datuma:** izberite zapis datuma.

Vizitka telefona

Dostopajte do informacij o svoji napravi, preverite stanje naprave in se naučite, kako napravo uporabljati.

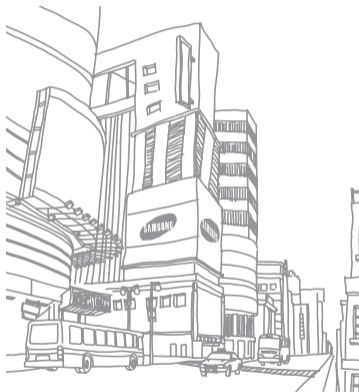

Odpravljanje težav

Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da morate vnesti eno od teh kod:

Koda	Težavo poskusite odpraviti na naslednji način:
Geslo	Ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili za napravo.
PIN	Pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti številko PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko izključite v meniju Zakleni kartico SIM .

Koda	Težavo poskusite odpraviti na naslednji način:
PUK	Kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
PIN2	Ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Na zaslonu se prikaže sporočilo »Storitev ni na voljo« ali »Napaka omrežja«


- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
- Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi

Če imate napravo z zaslonom na dotik, ki pa se ne odziva pravilno, naredite to:

- Z zaslona na dotik odstranite vse zaščitne pokrove. Zaradi zaščitnega pokrova naprava morda ne more prepoznati vaših vnosov, zato taki pokrovi niso primerni za naprave z zaslonom na dotik.
- Preverite, ali so vaše roke čiste in suhe, preden se dotaknete zaslona na dotik.
- Znova zaženite napravo, da odpravite morebitnečasne težave s programsko opremo.
- Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
- Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, ga odnesite v najbližji servisni center Samsung.

Vaša naprava zamrzne ali pa pride do resnih napak

Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti programe ali znova zagnati napravo, da bo spet začela delovati. Če naprava zamrzne ali se ne odziva, pritisnite [>] in jo zadržite za približno 8 do 10 sekund, da se naprava samodejno izklopi in znova vklopi. Naprava se bo samodejno znova zagnala.

Če s tem naprave niste odpravili, opravite ponastavitev tovarniških podatkov.

- V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zasebnost** → **Ponastavitev na tovarniške podatke** → **Ponastavi telefone** → **Izbriši vse**.
- Ko je naprava izklopljena, hkrati pritisnite tipko za glasnost gor in dol in nato [>]. Ko se prikaže klicaj, pritisnite tipko Domov za ponovni zagon.

Klici so zavrjnjeni

Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite povezavo z omrežjem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.

Odhodni klici se ne povežejo

- Preverite, ali ste pritisnili tipko za klicanje.
- Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, ali je za zeleno številko morda nastavljena omejitev klicev.

Dohodni klici se ne povežejo

- Preverite, ali je naprava vklopljena.
- Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.

Sogovornik vas ne sliši

- Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
- Zagotovite, da je mikrofona v bližini ust.
- Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.

Kakovost zvoka je slaba

- Preverite, ali morda blokirate vgrajeno anteno naprave.
- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.

Ko želite poklicati osebo iz imenika, se klic ne poveže

- Preverite, ali je na seznamu stikov shranjena pravilna številka.
- Če je potrebno, ponovno vnesite številko in jo shranite.
- Preverite, ali ste za številko zelene osebe morda nastavili omejitev klicev.

Naprava piska, ikona baterije pa utripa

Baterija je skoraj prazna. Za nadaljnjo uporabo naprave napolnite ali zamenjajte baterijo.

Baterija se ne polni pravilno ali pa se naprava izklaplja

- Priključki baterije so morda umazani. Oba pozlačena priključka obrišite s čisto, mehko krpo in poskusite znova napolniti baterijo.
- Če baterije ni več mogoče napolniti do konca, jo zavržite v skladu s predpisi in vstavite novo baterijo (za ustrezna navodila glede odlaganja odpadkov si oglejte lokalne odloke).

Naprava je vroča na dotik

Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je naprava morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave.

Ko vključite fotoaparata, se prikažejo sporočila o napakah

Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v mobilni napravi Samsung dovolj razpoložljivega pomnilnika, poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko vključite fotoaparata, naredite to:

- Napolnite baterijo ali pa vstavite baterijo, ki je povsem polna.
- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbršite, da sprostite pomnilnik.
- Znova zaženite napravo. Če težav s temi koraki niste odpravili, se obrnite na servisni center Samsung.

Ko vključite FM radio, se prikažejo sporočila o napakah

Aplikacija FM radija v mobilni napravi Samsung uporablja kabel slušalk za anteno. Če slušalke niso priključene, FM radio ne more sprejemati radijskih postaj. Če želite poslušati FM radio, najprej preverite, ali so slušalke pravilno priključene. Nato poiščite razpoložljive radijske postaje in jih shranite.

Če ste opravili te korake, FM radia pa še vedno ne morete poslušati, poskusite poiskati želeno postajo z drugim radijskim sprejemnikom. Če jo z drugim sprejemnikom lahko slišite, boste napravo morda morali odnesti na servis. Obrnite se na servisni center Samsung.

Ko odprete glasbene datoteke, se prikažejo sporočila o napakah

Nekaterih glasbenih datotek v mobilni napravi Samsung zaradi različnih razlogov ni mogoče predvajati. Če se sporočila o napakah prikažejo, ko v napravi odprete glasbene datoteke, naredite to:

- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights Management). V tem primeru preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ za predvajanje datoteke.
- Preverite, ali naprava podpira vrsto datoteke.

Naprava ne najde druge naprave Bluetooth

- Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
- Po potrebi preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero želite vzpostaviti povezavo.
- Preverite, ali sta napravi Bluetooth v medsebojnem dosegu (največ 10 metrov/30 čevljev narazen).

Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na servisni center Samsung.

Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča

- Preverite, ali je podatkovni kabel računalnika, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
- Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.

Informacije o varnosti in uporabi

Za varno uporabo naprave morate upoštevati te varnostne informacije ter informacije o uporabi.



Varnostna opozorila

Pametni telefon naj ne bo v dosegu majhnih otrok in hišnih ljubljencev

Pametni telefon in vsa dodatna oprema naj ne bodo v dosegu majhnih otrok ali živali. V primeru da pogoltnete majhne dele opreme, obstaja nevarnost zadušitve ali hude poškodbe.

Zaščitite svoj sluh



Zaradi daljše izpostavljenosti preglasnemu zvoku si lahko poškodujete sluh. Glasnost vedno nastavite prej, preden priključite slušalke v avdio napravo in poslušajte razgovor ali glasbo pri minimalni nastavitvi glasnosti.

Pametni telefon in opremo namestite previdno

Poskrbite, da so mobilne naprave ali ustrezna oprema, nameščena v vašem vozilu, varno pritrjene. Pametnega telefona in dodatne opreme ne namestite na območju aktivacije zračne blazine, oziroma v njeni bližini. Če je v vozilu brezžična oprema nepravilno nameščena, lahko pri hitri aktivaciji zračne blazine nastanejo hude telesne poškodbe.

Baterije in polnilnike uporabljajte in odstranjajte previdno

- Uporabljajte samo dodatno baterije in polnilnike, ki jih je odobril Samsung in ki so bili izdelani posebej za vaš pametni telefon. Uporaba nezdružljivih baterij in polnilnikov lahko povzroči hude telesne poškodbe ali okvaro pametnega telefona.

- Ne mečite izrabljenih baterij in pametnega telefonov v ogenj. Izrabljene baterije in pametni telefon odstranite v skladu z veljavnimi predpisi.
- Baterij ali pametnega telefona nikoli ne postavljajte v ali na grelne naprave, kot so npr. mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji. Baterije lahko eksplodirajo, če se preveč segrejejo.
- Baterije nikoli ne poskušajte zdrobiti ali preluknjati. Baterije ne izpostavljajte visokemu zunanjem pritisku, saj lahko to povzroči kratek stik v bateriji in pregretje.

Pri uporabi spodbujevalnikov pazite na morebitne motnje v delovanju

Pri sočasni uporabi spodbujevalnikov in mobilnih naprav lahko nastanejo motnje v delovanju, zato poskrbite, da je razdalja med napravama vsaj 15 cm, kot priporočajo izdelovalci in neodvisna skupina za Raziskave o brezžični tehnologiji.

Če domnevate, da vaš pametni telefon povzroča motnje v delovanju spodbujevalnika ali druge zdravstvene opreme, ga takoj izklopite in se za navodila obrnite na proizvajalca spodbujevalnika ali zdravstvene opreme.

Pametni telefon izklopite v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije

Ne uporabljajte pametnega telefona med točenjem goriva (na bencinskih črpalkah) ali v bližini goriv in kemikalij. Izklopite pametni telefon, kadar to zapovedujejo opozorilni znaki ali navodila. V skladiščih za shranjevanje ali prečrpavanje goriv ali kemikalij in na območjih, kjer poteka razstreljevanje, ali v njihovi bližini lahko uporaba pametnega telefona povzroči eksplozijo ali požar. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru skupaj s pametnim telefonom, njegovimi deli ali dodatno opremo.

Zmanjšajte tveganje poškodb zaradi ponavljanja gibov

Med uporabo držite pametni telefon sproščeno, tipke pritiskajte rahlo, uporabljajte posebne funkcije, ki omogočajo uporabo manjšega števila tipk (npr. predloge in predvidevanje besedila) ter med uporabo pogosto delajte premore.

Naprave ne uporabljajte, če je zaslon počen ali razbit

Razbito steklo ali akril lahko poškodujeta vaše roke ali obraz. Prinesite napravo v najbližji Samsungov servisni center, če želite zamenjati zaslon. Okvara, ki jo povzroči neprevidna uporaba telefona, lahko razveljavi garancijo proizvajalca.



Varnostni ukrepi

Varnost v cestnem prometu je na prvem mestu

Ne uporabljajte pametnega telefona med vožnjo in upoštevajte vsa pravila, ki omejujejo uporabo mobilnih naprav med vožnjo. Izboljšajte varnost, tako da, kadar je mogoče, uporabljajte dodatno opremo za prostoročno telefoniranje.

Upoštevajte vsa varnostna opozorila in navodila

Upoštevajte vsa navodila, ki prepovedujejo uporabo mobilne naprave na določenem območju.

Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung

Uporaba nezdržljive dodatne opreme lahko poškoduje vaš pametni telefon ali povzroči telesne poškodbe.

Izklopite pametni telefon v bližini medicinske opreme

Uporaba pametnega telefona lahko povzroči motnje v delovanju medicinske opreme v bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah. Upoštevajte vsa navodila, objavljena opozorila in napotke zdravstvenega osebja.

V letalu izklopite pametni telefon ali izključite brezžične funkcije

Uporaba pametnega telefona lahko povzroči motnje v delovanju letalske opreme. Upoštevajte vsa navodila letalske družbe in v skladu z navodili letalskega osebja izklopite pametni telefon ali preklopite v način, ki onemogoča delovanje brezžičnih funkcij.

Zavarujte baterije in polnilnike pred morebitnimi poškodbami

- Baterij ne izpostavljajte zelo nizkim ali zelo visokim temperaturam (pod 0° C ali nad 45° C).
- Ekstremne temperature lahko povzročijo deformacijo naprave in zmanjšajo zmogljivost polnjenja ter življenjsko dobo naprave in baterij.
- Pazite, da baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, saj lahko to povzroči povezavo med pozitivnim in negativnim polom baterije in posledično začasno ali trajno okvaro baterij.
- Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika ali baterije.

S pametnim telefonom ravnajte previdno in razumno

- Ne razstavljajte pametnega telefona če niste pooblaščen oseba, ker s tem tvegate možnost električnega šoka.

- Pazite, da pametni telefon ne pride v stik s tekočino, saj lahko to povzroči hudo okvaro in spremeni barvo oznake, ki označuje poškodbo z vodo znotraj naprave. Ne prijemajte pametnega telefona z mokrimi rokami. Če nastopi okvara pametnega telefona zaradi stika z vodo, lahko to razveljavi garancijo proizvajalca.
- Ne uporabljajte ali shranjujte pametnega telefona v prašnih in umazanih območjih, saj lahko tako poškodujete gibljive dele.
- Vaš pametni telefon je zapletena elektronska naprava – zaščitite ga pred udarci in grobo uporabo ter tako preprečite hude poškodbe.
- Pametnega telefona ne barvajte, saj lahko barva zamaši gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Bliskavice fotoaparata ali luči v pametnem telefonu ne uporabljajte v bližini oči otrok ali živali.
- Pametni telefon ali pomnilniške kartice lahko poškodujete, če jih izpostavite magnetnim poljem. Pametnega telefona ne shranjujte v torbice ali dodatno opremo z magnetnimi zapirali in pazite, da pametni telefon ne pride za dalj časa v stik z magnetnimi polji.

Izogibajte se sočasni uporabi z drugo elektronsko opremo, saj lahko to povzroči motnje v delovanju

Vaš pametni telefon oddaja signale radijskih frekvenc (RF), ki lahko povzročijo motnje v delovanju nezaščitene ali nepravilno zaščitene elektronske opreme, kot so spodbujevalniki, slušni pripomočki in medicinska oprema doma ali v vozilu. V primeru motenj delovanja se obrnite na proizvajalca vaše elektronske opreme.



Pomembne informacije o uporabi

Pametni telefon uporabljajte v običajnem položaju

Ne dotikajte se vgrajene antene pametnega telefona.

Vaš pametni telefon lahko popravlja le ustrezno usposobljeno osebo

Če pametni telefon popravljajo osebe, ki za to niso usposobljene, ga lahko s tem poškodujete in razveljavijo garancijo.

Zagotovite optimalni čas delovanja baterije in polnilnika

- Baterij ne polnite dalj kot en teden, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije.
- Nerabljene baterije se čez nekaj čas izpraznijo in jih je treba pred uporabo ponovno napolniti.
- Če pametnega telefona ne polnite, izklopite polnilnik iz vira napajanja.
- Baterije uporabljajte samo v skladu z njihovim predvidenim namenom.

Previdno ravnajte s karticami SIM in pomnilniškimi karticami

- Med prenosom ali odpiranjem podatkov iz pametnega telefona ne odstranjujte kartice, saj lahko tako izgubite podatke in/ali poškodujete kartico ali pametni telefon.
- Kartice zaščitite pred močnimi udarci, statično elektriko in električnim šumom iz druge opreme.
- Pozlačenih priključkov in polov kartice se ne dotikajte s prsti ali kovinskimi predmeti. Če je kartica umazana, jo očistite z mehko krpo.

Omogočite dostop do storitev v sili

V nekaterih območjih ali razmerah klici v sili v vašem pametnem telefonu morda ne bodo na voljo. Pred potovanjem v odročna ali nerazvita območja, naredite pomožni načrt za stik z osebjem za nujno pomoč.

Informacije o certifikatu SAR (Specific Absorption Rate)

Vaša naprava je v skladu s standardi Evropske unije (EU), ki omejujejo človeško izpostavljenost radiofrekvenčni (RF) energiji, ki jo oddajajo radio in telekomunikacijska oprema. Ti standardi preprečujejo prodajo mobilnih naprav, ki presegajo mejno vrednost izpostavljenosti (Specific Absorption Rate ali SAR) 2,0 vata na kilogram.

Med testiranjem je bila za ta model zabeležena mejna vrednost SAR 0,645 vatov/kg. Pri običajni uporabi je dejanska vrednost SAR verjetno precej nižja, saj je naprava izdelana tako, da oddaja samo RF-energijo, potrebno za prenos signala na najbližjo bazno postajo. Naprava samodejno oddaja nižje vrednosti, kadar je to mogoče, in tako zmanjša vašo skupno izpostavljenost RF-energiji.


Izjava o skladnosti na zadnji strani tega priročnika dokazuje skladnost vaše naprave z direktivo Evropski radijski in telekomunikacijski terminalski opremi (R&TTE). Če želite več informacij o vrednosti SAR in povezanih standardi EU, obiščite spletno mesto Samsungovih mobilnih naprav.

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka



(odpadna električna in elektronska oprema)

(Uporablja se v Evropski Uniji in drugih evropskih državah, ki imajo svoje sisteme zbiranja)

 Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku



(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij)

Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.

Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66. Če te baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.

Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.

Zavrnitev odgovornosti

Določene vsebine in storitve, ki so na voljo v tej napravi, so last tretjih oseb in so zaščitene z zakoni o avtorskih pravicah, patentih oziroma blagovnih znamkah in/ali drugimi zakoni v zvezi z intelektualno lastnino. Take vsebine in storitve so na voljo izključno za osebno in neprofitno rabo. Uporabljate jih lahko le na načine, ki so jih odobrili lastniki vsebin ali ponudniki storitev. Brez omejevanja prej navedenega vsebin in storitev, ki jih uporabljate s to napravo, ne smete na noben način in prek nobenega medija spreminjati, kopirati, znova objavljati, nalagati, objavljati, prenašati, prevajati, prodajati, izkoriščati, razpečevati ali ustvarjati del, ki izhajajo iz teh vsebin in storitev, razen če to izrecno odobri lastnik vsebin ali ponudnik storitev.

»VSEBINE IN STORITVE TRETJIH OSEB SO NA VOLJO »TAKE, KOT SO«. SAMSUNG ZA NOBEN NAMEN NITI EKSPlicitNO NITI IMPLICITNO NE JAMČI ZA TAKO PONUJENE VSEBINE ALI STORITVE. SAMSUNG ZAVRAČA VSA IMPLICITNA JAMSTVA, VKLJUČNO Z (VENDAR NE OMEJENO NA) JAMSTVOM ZA PRODAJO ALI PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN. SAMSUNG NE ZAGOTAVLJA NATANČNOSTI, VELJAVNOSTI, PRAVOČASNOSTI, LEGALNOSTI ALI POPOLNOSTI KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE, KI JE NA VOLJO PREK TE NAPRAVE, IN V NOBENIH OKOLIŠČINAH – VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO – NITI NA PODLAGI POGODBE NITI

ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI POSREDNO, NEPOSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO OZIROMA ZA STROŠKE PRAVNIH ZASTOPNIKOV. PRAV TAKO NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI DRUGO ŠKODO, KI JE NASTALA ZARADI ALI V POVEZAVI S KATERIMI KOLI INFORMACIJAMI V KATERIH KOLI VSEBINAH ALI STORITVAH OZIROMA JE REZULTAT UPORABE KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE Z VAŠE STRANI ALI STRANI TRETJE OSEBE KLJUB OPOZORILU O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE.«

Storitve tretjih oseb se lahko kadarkoli ukinejo ali prekinijo in Samsung na noben način ne jamči, da bo katera koli vsebina ali storitev ostala na voljo za katero koli časovno obdobje. Tretje osebe vsebine in storitve pošiljajo prek omrežij in infrastrukture za prenašanje, na katere Samsung nima vpliva. Brez omejevanja splošne veljavnosti zavrnitve odgovornosti Samsung eksplicitno zavrača kakršno koli odgovornost za prekinitev ali začasno ustavitev katere koli vsebine ali storitve, ki je na voljo prek te naprave.

Samsung ni odgovoren za podporo strankam v zvezi z vsebinami in storitvami. Kakršna koli vprašanja ali zahteve za podporo v zvezi z vsebinami ali storitvami morajo biti usmerjena na ustrezne ponudnike vsebin in storitev.



Kazalo

AllShare 69

baterija

- polnjenje 10
- vstavljanje 8

beleške

- prikaz 59
- ustvarjanje 58

besedilna sporočila

- pošiljanje 35
- prikaz 35

besedilne beleške 58

Bluetooth

- iskanje in seznanjanje naprav 66
- pošiljanje podatkov 67
- prejemanje podatkov 67
- vklop 66

čakanje klica 34

čas in datum, nastavitev 22

DLNA

glejte AllShare

dnevnik sporočil 34

dostopne kode 83

e-pošta

- nastavitev računov 38
- pošiljanje 38
- prikaz 39

fotografije

- fotografiranje v načinu
nasmeha 44
- prikaz 48
- snemanje 41

snemanje panoramskih 43

snemanje zaporedja 43

galerija

- ogled fotografij 48
- podprte oblike zapisa datotek 48
- predvajanje videoposnetkov 49
- souporaba slik ali
videoposnetkov 49

glasovna pošta 36

glasovni klici

- klicanje 31
- sprejem 31
- uporaba možnosti 32

glasovno iskanje 73

Google Mail 36

Google Talk 39

imenik

- iskanje stikov 56
- ustvarjanje skupin 57
- ustvarjanje stikov 55
- ustvarjanje vizitke 56

internet

- glejte spletni brskalnik

jezik 80

kamera

- fotografiranje 41
- prilagajanje kamere 44
- prilagajanje videorekorderja 47
- snemanje videoposnetkov 45

kartica SIM

- vstavljanje 8
- zaklepanje 24

kartica USIM

- vstavljanje 8
- zaklepanje 24

klici

- čakanje 34
- klicanje 31
- mednarodne številke 32
- posredovanje 34
- prikaz neodgovorjenih klicev 33
- sprejem 31
- uporaba možnosti med glasovnimi 32
- uporaba slušalk 32
- zavrnitev 31
- z več udeleženci 33

koledar

- ogled dogodkov 57
- ustvarjanje dogodkov 57

Layar 62

letalski način 15

melodija zvonjenja 76

način številka za omejeno klicanje 33

naprava

- indikatorske ikone 17
- nastavitve 74
- plošča z bližnjicami 21
- prikaz 15
- prilagajanje 22
- tipke 16
- vklop in izklop 15

nastavitve

- aplikacije 78
- besedilo-v-govor 81
- brežžični vmesnik in omrežja 74
- datum in čas 82
- dostopnost 81
- iskanje 79
- jezik in tipkovnica 80
- Kartica SD, shranjevalna naprava
- USB in pomnilnik telefona 79
- lokacija in varnost 77
- nastavitve klicanja 75

- računi in sinhronizacija 78
 - zasebnost 79
 - zvok in prikaz 76
- odpiranje embalaže 8
- opozorila
 - izključitev 71
 - ustvarjanje 71
 - zaustavitev 71
- Piši in pojdi 73
- pomnilniška kartica
 - formatiranje 14
 - odstranjevanje 13
 - vstavljanje 12
- posredovanje klicev 34
- povezave
 - Bluetooth 66
 - DLNA 69
 - WLAN 68
- predvajalnik glasbe
 - dodajanje datotek 50
 - predvajanje glasbe 50
 - ustvarjanje seznamov predvajanja 51
- prenosi
 - aplikacije 28
 - datoteke 28
- računalo 72
- Samsung Apps 61
- sinhronizacija
 - s spletnimi računi 29
- spletni brskalnik
 - brskanje po spletnih straneh 60
 - dodajanje zaznamkov 61
- sporočila
 - dostop do telefonskega predala 36
 - nastavitev e-poštnih računov 38
- pošiljanje besedilnih 35
- pošiljanje e-pošte 38
- pošiljanje večpredstavnostnih sporočil 35
- stiki
 - iskanje 56
 - kopiranje in premikanje 57
 - nastavitev hitrega klicanja 56
 - ustvarjanje 55
 - uvažanje in izvažanje 55
- svetlost, zaslon 23
- tihi način 23
- UKV-radio
 - poslušanje 52
 - shranjevanje postaj 53
- upravitelj datotek 72
- ura 71

večpredstavnostna sporočila

pošiljanje 35

prikaz 35

video klici

klicanje 31

sprejem 31

videoposnetki

predvajanje 49

snemanje 45

video predvajalnik 49

vnos besedila 25

WLAN

iskanje omrežij in povezovanje z

njimi 68

vklop 68

YouTube

ogled videoposnetkov 64

prenos videoposnetkov 65

zaklepanje s kodo PIN 24

zaslon menija

dostopanje 21

ureditev aplikacij 22

zaslon na dotik

uporaba 18

zaklepanje 19

zaslon v pripravljenosti

dodajanje elementov 20

dodajanje plošč 21

zemljevid

Google 62

Zemljevidi Google 62

Izjava o skladnosti (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics,**

s polno odgovornostjo potrjujemo, da izdelek

GSM mobilni telefon : GT-I5500

na katerega se izjava nanaša, je v skladu z naslednjimi standardi in/ali normativnimi dokumenti.

Varnost	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V2.1.1 (2009)
	EN 301 489- 19 V1.2.1 (2002)
	EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

S tem potrjujemo, da [so bili opravljeni vsi pomembnejši radijski testi in da] je zgoraj imenovani izdelek v skladu s pomembnejšimi zahtevami Smernic 1999/5/EC.

V razdelku 10 naštetih postopki za ugotavljanje skladnosti, ki so podrobno opisani v dodatku [IV] Smernice 1999/5/EC, so bili opravljeni v sodelovanju z naslednjimi ustanovami:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Identifikacijska oznaka: 0168



Tehnična dokumentacija je shranjena pri:

Samsung Electronics QA Lab.

in je dostopna na zahtevo.
(Zastopnik v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.04.30

(mesto in datum izdaje)


Yong-Sang Park / S. Manager

(ime in podpis pooblaščenih oseb)

* Ni naslov servisnega centra Samsung. Naslov ali telefonsko številko servisnega centra Samsung poiščite v garancijskem listu ali pokličite prodajalca, kjer ste kupili vaš telefon.