

Možno je, da nekateri podatki v tem priročniku ne veljajo za vaš telefon. To je odvisno od nameščene programske opreme in vašega operaterja omrežja.

Nameščanje programa Kies (PC Sync) Kies

1. Prenesite najnovjšo različico programa Kies s spletnega mesta Samsung (www.samsungmobile.com) in jo namestite v računalnik.
2. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Vizitka telefona** → **Nastavitve USB** → **Samsung Kies**.
3. Napravo povežite z računalnikom prek kabla za prenos podatkov.
Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Kies.

Samsung GALAXY 3 **GT-I5800**

Navodila za uporabo



Uporaba priročnika

Zahvaljujemo se vam za nakup mobilnega telefona Samsung. Telefon vam ponuja visokokakovostno mobilno komunikacijo in zabavo na podlagi izjemne tehnologije in visokih standardov podjetja Samsung.

Ta uporabniški priročnik je izdelan tako, da vas vodi skozi funkcije in možnosti vašega telefona.

- Pred uporabo telefona pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.
- Opisi v tem priročniku temeljijo na privzetih nastavitvah vašega telefona.
- Shranite ta priročnik za poznejšo uporabo.

Ikone z navodili

Pred uporabo spoznajte ikone v tem priročniku:



Opozorilo — označuje situacije, kjer lahko poškodujete sebe ali druge



Pozor — označuje situacije, kjer lahko poškodujete telefon ali drugo opremo



Opomba — opombe, nasveti za uporabo in dodatne informacije

- ▶ **Preberite** — strani z ustreznimi informacijami; npr.:
 - ▶ str. 12 (oznaka za »glejte stran 12«)

- **Sledi** — vrstni red možnosti ali menijev, ki jih morate izbrati za izvedbo določenega koraka; npr.: V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Sporočila** → **Novo sporočilo** (oznaka za **Sporočila**, ki mu sledi **Novo sporočilo**)

- [] **Oglati oklepaji** — tipke telefona; npr.: [⓪] (oznaka za tipka za vklop/izklop)

Informacije o avtorskih pravicah

Vse tehnologije in izdelki, ki so del te naprave, pripadajo njihovim lastnikom:

- Ta izdelek ima platformo Android, ki temelji na operacijskem sistemu Linux in jo je mogoče razširiti z vrsto programske opreme na osnovi skriptov JavaScript.
- Google™, Android Market™, Google Talk™, Google Mail™, Google Maps™ in YouTube™ so blagovne znamke družbe Google, Inc.
- Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. povsod po svetu.
- Java™ je blagovna znamka družbe Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation.

- **SRS**^{WOW HD} je blagovna znamka družbe SRS Labs, Inc. Tehnologije WOW HD so vgrajene pod licenco družbe SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, logotip Wi-Fi CERTIFIED in logotip Wi-Fi so registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
- DivX® je registrirana blagovna znamka družbe DivX, Inc. z licenco. Pat. 7,295,673



CE0168!

O VIDEOPOSNETKU DIVX

DivX® je digitalni video format, ki ga je ustvarila družba DivX, Inc. Ta naprava je uradno potrjena kot predvajalnik videoposnetkov DivX. Za več informacij in programsko orodje za pretvorbo vaših datotek v videoposnetke DivX obiščite www.divx.com.

O VIDEOPOSNETKIH DIVX NA ZAHTEVO

Ta naprava, ki je potrjena za DivX®, mora biti registrirana z DivX-om, če želite, da bo lahko predvajala videoposnetke DivX na zahtevo (VOD). Če želite ustvariti kodo za registracijo, poiščite poglavje DivX VOD v nastavitvenem meniju vašega mobilnega telefona. S to kodo pojdite na <http://vod.divx.com>, da zaključite postopek registracije in se naučite več o DivX VOD.

DivX Certifikat omogoča predvajanje videoposnetkov resolucije do 320x240.

Vsebina

Sestavljanje 8

Odpiranje embalaže 8

Vstavljanje baterije in kartice SIM ali USIM 8

Polnjenje baterije 10

Vstavljanje pomnilniške kartice (izbirno) 11

Pritrjevanje vrvice (izbirno) 13

Prvi koraki 14

Vklop in izklop naprave 14

Spoznajte svojo napravo 14

Uporaba zaslona na dotik 17

Zaklepanje ali odklepanje tipk in zaslona na dotik 18

Spoznajte zaslon pripravljenosti 18

Dostopanje do aplikacij 20

Prilagajanje naprave 21

Vnos besedila 24

Prenašanje aplikacij s spletnega mesta |
Android Market 27

Prenašanje datotek iz spleta 28

Sinhronizacija podatkov 28

Iskanje informacij s storitvijo Iskanje
Google 29

Komunikacija 30

Klicanje 30

Sporočila 34

Google Mail	36
E-pošta	38
Talk	39

Zabava 41

Kamera	41
Video predvajalnik	49
Galerija	50
Predvajalnik Glasbe	51
FM radio	54

Osebne informacije 57

Imenik	57
Koledar	59
Beležka	61
Snemalnik zvoka	61

Splet 63

Internet	63
Layar	66
Maps	67
YouTube	69
Dnevno poročanje	70
Market	71
Samsung Apps	71

Povezovanje 72

Bluetooth	72
Wi-Fi	74
AllShare	75
Povezave z osebnim računalnikom	77

Orodja 80

Ura	80
Računalo	81
Moje datoteke	82
ThinkFree Office	83
Glasovni izbirnik	84
Glasovno iskanje	85
Piši in pojdi	85

Nastavitve 86

Dostop do menija Nastavitve	86
Brezžična komunikacija in omrežje	86
Klicne nastavitve	87
Zvok in prikaz	88
Položaj in varnost	89
Aplikacije	90

Računi in sinhronizacija	91
Zasebnost	91
Pomnilnik na kartici SD in v telefonu	91
Iskanje	91
Območne nastavitve in besedilo	92
Dostopnost	93
Besedilo v govor	93
Datum in čas	94
Vizitka telefona	94

Odpravljanje težav 95

Informacije o varnosti in uporabi 100


Kazalo 108


Sestavljanje

Odpiranje embalaže

Preverite, ali paket izdelka vsebuje te elemente:

- Mobilna naprava
- Baterija
- Potovalni napajalnik (polnilnik)
- Navodila za uporabo

 Uporabljajte samo programsko opremo, ki jo je odobril Samsung. Piratska ali ilegalna programska oprema lahko povzroči poškodbe ali okvare, ki jih garancija proizvajalca ne zajema.


- 
- Elementi, ki so priloženi napravi, se lahko razlikujejo glede na programsko in dodatno opremo, ki je na voljo v vaši regiji ali pri vašem ponudniku storitev.
 - Dodatno opremo lahko dobite pri najbližjem zastopniku podjetja Samsung.
 - Z napravo najbolje deluje priložena dodatna oprema.

Vstavljanje baterije in kartice SIM ali USIM

Ko se naročite na mobilno storitev, prejmete kartico SIM (Subscriber Identity Module – Naročniški identifikacijski modul) skupaj z naročniškimi podatki, kot so osebna identifikacijska številka (PIN) in dodatne storitve. Za uporabo storitev UMTS ali HSDPA lahko kupite kartico USIM (Universal Subscriber Identity Module – Univerzalni naročniški identifikacijski modul).

Kartico SIM ali USIM in baterijo vstavite tako:


- 1 Če je naprava vklopljena, jo izklopite tako, da pritisnete in zadržite tipko [Ⓜ] in izberete **izklop**.
- 2 Odstranite zadnji pokrov.

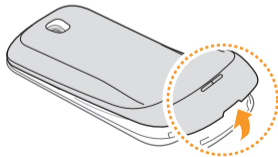




Pazite, da si pri odstranjevanju zadnjega pokrova ne poškodujete nohtov.

3 Vstavite kartico SIM ali USIM.

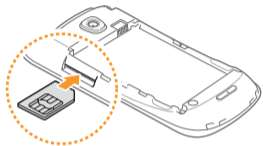


- Kartico SIM ali USIM vstavite v napravo tako, da so pozlačeni kontakti obrnjeni navzgor.
- Če kartice SIM ali USIM ne vstavite, lahko uporabljate le neomrežne storitve naprave in nekatere menije.
- V režo za kartico SIM ne vstavljajte pomnilniške kartice.

4 Vstavite baterijo.

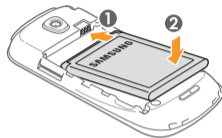

5 Znova namestite zadnji pokrov.

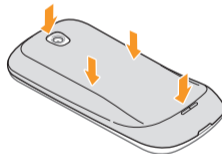

Polnjenje baterije


Pred prvo uporabo naprave je treba napolniti baterijo.

Napravo lahko napolnite s priloženim polnilnikom ali tako, da jo priključite na računalnik prek računalniškega podatkovnega kabla.




Uporabljajte samo polnilnike in kable, ki jih odobri Samsung. Uporaba nepooblaščenih polnilnikov ali kablov lahko povzroči eksplozijo baterij ali poškodbe naprave.



Ko je baterija skoraj prazna, vas naprava na to opozori z opozorilnim zvokom in sporočilom na zaslonu o prazni bateriji. Ikona baterije  je prazna in sveti rdeče. Če se baterija izprazni, se naprava samodejno izklopi. Za nadaljnjo uporabo naprave napolnite baterijo.

Polnjenje baterije prek potovalnega napajalnika

- 1 Odprite pokrov večnamenskega vhoda, ki je na vrhu naprave.
- 2 Priključite manjši konec polnilnika v večnamenski vhod.

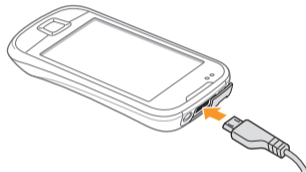

Nepravilna priključitev polnilnika lahko povzroči hujšo okvaro naprave. Garancija ne velja za kakršno koli škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe.

- 3 Priključite večji konec polnilnika v električno vtičnico.



- Med polnjenjem baterije lahko uporabljate napravo, toda morda bo zaradi tega trajalo dalj časa, da se baterija povsem napolni.
- Med polnjenjem se lahko naprava segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave.
- Če naprava ne deluje pravilno, jo skupaj s polnilnikom prinesite v Samsungov servisni center.

4 Ko je baterija povsem napolnjena, izključite polnilnik iz električne vtičnice, nato pa še iz telefona.



Najprej je treba izvleči polnilnik, šele nato lahko odstranite baterijo. Če tega ne upoštevate, lahko poškodujete napravo.

▶ Polnjenje prek računalniškega podatkovnega kabla

Pred polnjenjem se prepričajte, da je računalnik vklopljen.

- 1 Odprite pokrov večnamenskega vhoda, ki je na vrhu naprave.
- 2 En konec (micro USB) računalniškega podatkovnega kabla priključite v večnamenski vhod.

3 Drugi konec računalniškega podatkovnega kabla priključite v vrata USB na računalniku.



Odvisno od vrste računalniškega podatkovnega kabla, ki ga uporabljate, se lahko baterija začne polniti šele čez nekaj časa.

4 Ko je baterija povsem napolnjena (ikona baterije miruje), izvlecite računalniški podatkovni kabel iz naprave, nato pa še iz računalnika.

Vstavljanje pomnilniške kartice (izbirno)

Če želite shraniti dodatne večpredstavnostne datoteke, je treba vstaviti pomnilniško kartico. Z napravo lahko uporabljate pomnilniške kartice microSD™ ali microSDHC™ z največjimi zmogljivostmi 32 GB (odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniške kartice).




Podjetje Samsung za pomnilniške kartice uporablja odobrene industrijske standarde, vendar nekatere blagovne znamke morda ne bodo povsem združljive z vašo napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in pokvari podatke, shranjene na kartici.



- Naprava za pomnilniške kartice podpira le datotečno strukturo FAT. Če vstavite pomnilniško kartico, formatirano z drugo datotečno strukturo, vas naprava pozove, da jo znova formatirate.
- Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
- Če v napravo vstavite pomnilniško kartico se datoteke, ki so na pomnilniški kartici prikažejo v mapi /sdcard/sd.

- 1 Odstranite zadnji pokrov.
- 2 Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo zlati kontakti na kartici obrnjeni navzgor.

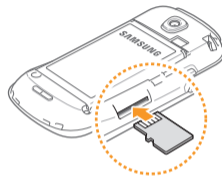


- 3 Potisnite pomnilniško kartico v režo za pomnilniško kartico, da se zaskoči na mesto.
- 4 Znova namestite zadnji pokrov.

› Odstranjevanje pomnilniške kartice

Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite.


- 1 V stanju pripravljenosti izberite **Aplikacije** → **Nastavitve** → **Pomnilnik na kartici SD in v telefonu** → **Sprosti kartico SD**.
- 2 Odstranite zadnji pokrov.
- 3 Nežno pritisnite kartico, da izskoči iz telefona.
- 4 Pomnilniško kartico odstranite iz reže za pomnilniško kartico.
- 5 Odstranite pomnilniško kartico.
- 6 Znova namestite zadnji pokrov.

 Med prenosom ali odpiranjem podatkov ne odstranjujte pomnilniške kartice iz naprave, saj lahko tako izgubite podatke ali poškodujete pomnilniško kartico ali napravo.

› Formatiranje pomnilniške kartice

Če pomnilniško kartico formatirate prek računalnika, kartica morda ne bo združljiva z napravo. Pomnilniško kartico formatirajte samo v napravi.

V stanju pripravljenosti izberite **Aplikacije** → **Nastavitve** → **Pomnilnik na kartici SD in v telefonu** → **Formatiraj kartico SD** → **Formatiraj kartico SD**.

 Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi. Garancija proizvajalca ne pokriva izgube podatkov, do katere pride zaradi dejanj uporabnika.

Pritrjevanje vrvice (izbirno)

- 1 Odstranite zadnji pokrov.
- 2 Vrvico potisnite skozi režo in jo namestite okoli majhne izbokline.



- 3 Znova namestite zadnji pokrov.

Prvi koraki

Vklop in izklop naprave

Če želite vklopiti napravo, pritisnite in zadržite [Ⓞ]. Naprava se bo samodejno povezala z mobilnim omrežjem.

Ko prvič vklopite napravo, na zaslonu pritisnite sliko Android in sledite navodilom za prvo nastavitvev naprave.

Če želite izklopiti napravo, pritisnite in zadržite [Ⓞ], nato izberite **izklop**.



- Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. letališčih, bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.
- Če želite uporabljati samo storitve, ki niso povezane s omrežjem, preklopite v način letenja. Pritisnite in zadržite [Ⓞ], nato izberite **Način letenja**.






Spoznajte svojo napravo

› Razporeditev delov naprave





» Tipke

Tipka	Funkcija
 Tipka za vklop/izklop	Vklopite napravo (pritisnite in zadržite); končate klic; dostopate do hitrih menijev (pritisnite in zadržite); zaklenete zaslon na dotik.
 Meni	Odprete seznam razpoložljivih možnosti na trenutnem zaslonu; odprete vrstico Iskanje Google (pritisnite in zadržite).
 Domov	Vrnete se na zaslon pripravljenosti; odprete seznam nedavnih aplikacij (pritisnite in zadržite).
 Nazaj	Vrnete se na prejšnji zaslon.
 Glasnost	Prilagodite glasnost naprave.












› ikone kazalnika





Ikone, ki so prikazane na zaslonu, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

Ikona	Opis
	Ni signala
	Moč signala
	Povezava z omrežjem GPRS
	Povezava z omrežjem EDGE
	Povezava z omrežjem UMTS
	Wi-Fi je vzpostavljen
	Bluetooth je vključen
	Slušalka Bluetooth je priključena
	GPS je vključen

Ikona	Opis
	Glasovni klic je vzpostavljen
	Klic je zadržan
	Zvočnik je vključen
	Neodgovorjeni klic
	Sinhronizirano s spletom
	Prenašanje podatkov iz naprave
	Prenašanje podatkov v napravo
	Preusmeritev klicev je vključena
	Vzpostavljena je povezava z osebnim računalnikom
	Pomnilniška kartica je vstavljena
	Kartica SIM oz. USIM ni vstavljena

Ikona	Opis
	Novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo
	Novo e-poštno sporočilo
	Novo glasovno sporočilo
	Budilka je vključena
	Obvestilo na dogodek
	Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
	Tihi način je vključen
	Način letenja je vključen
	Vibriranje je vključeno
	Izvaja se predvajanje glasbe
	FM radio je vključen v ozadju

Ikona	Opis
	Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
	Stanje baterije
10:00 AM	Trenutni čas

Uporaba zaslona na dotik

Na zaslonu na dotik lahko enostavno izbirate elemente in izvajate funkcije. Preberite več o osnovnih funkcijah za uporabo zaslona na dotik.



- Ne uporabljajte ostrih pripomočkov, da ne boste poškodovali zaslona na dotik.
- Pazite, da zaslon na dotik ne pride v stik z drugimi električnimi napravami. Zaradi elektrostaticnih razelektritev zaslon na dotik morda ne bo deloval pravilno.
- Pazite, da zaslon na dotik ne pride v stik z vodo. Zaslon na dotik ob stiku z vlago ali vodo morda ne bo deloval pravilno.



- Pred uporabo morate z zaslona na dotik odstraniti zaščitno folijo, saj tako zagotovite optimalno delovanje naprave.
- Na zaslonu na dotik je sloj, ki zazna šibke električne naboje, ki jih oddaja človeško telo. Zaslon bo najboljšje deloval, če se ga boste dotaknili s konico prsta. Zaslon na dotik se ne odziva na ostre predmete, kot je pisalo.

Zaslon na dotik lahko upravljate s temi dejanji:

- Pritisnite: Če želite izbrati meni, možnost ali zagnati aplikacijo, se dotaknite ustreznega elementa.
- Pritisnite in zadržite: Pritisnite element in ga zadržite za najmanj 2 sekundi, da se odpre pojavni seznam možnosti.
- Pomikanje: Pritisnite in povlecite prst navzgor, navzdol, v levo ali desno, da se pomaknete do elementov na seznamih.
- Povlecite in izpuscite: Pritisnite in zadržite prst na elementu, nato pa prst povlecite, da element premaknete.
- Dvakrat pritisnite: Dvakrat hitro pritisnite s prstom, da povečate ali pomanjšate prikazano sliko ali spletno stran.



- Če naprave nekaj časa ne uporabljate, se zaslon na dotik izklopi. Če želite vklopiti zaslon, pritisnite katero koli tipko.
- Prilagodite lahko tudi čas osvetlitve ozadja. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zvok in prikaz** → **Zakasnitev zaslona**.

Zaklepanje ali odklepanje tipk in zaslona na dotik

Zaslon na dotik in tipke lahko zaklenete in preprečite neželeno delovanje naprave.

To naredite tako, da pritisnete tipko [Ⓞ]. Če jih želite odkleniti, pritisnite katero koli tipko, da vklopite zaslon, nato s prstom podrsajte po sivem oknu.


Spoznajte zaslon pripravljenosti

Ko je naprava v stanju pripravljenosti, je prikazan zaslon pripravljenosti. Na zaslonu pripravljenosti si lahko ogledate stanje naprave in dostopate do aplikacij.

Na zaslonu pripravljenosti je več oken. Pomaknite se v levo ali desno, da izberete drugo okno. Če se želite na zaslonu pripravljenosti pomakniti neposredno na zeleno okno, izberite piko na vrhu zaslona.

› Dodajanje elementov na zaslon pripravljenosti

Zaslon pripravljenosti lahko prilagodite svojim željam, tako da nanj dodate bližnjice do aplikacij oz. do elementov aplikacij, pripomočkov ali map. Dodajanje elementov na zaslon pripravljenosti:

- 1 Pritisnite [] → **Dodaj** ali pritisnite in zadržite prazno območje na zaslonu pripravljenosti.
- 2 Izberite kategorijo elementa → element:
 - **Pripomočki Samsung:** Na zaslon pripravljenosti dodate pripomočke Samsung.
 - **Pripomočki:** Na zaslon pripravljenosti dodate pripomočke Android.
 - **Bližnjice:** Dodate bližnjice do elementov, kot so aplikacije, zaznamki in stiki.

- **Mape:** Ustvarite novo mapo ali dodate mape za stike.
- **Ozadja:** Nastavite sliko za ozadje.



Elementi, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na trenutni način zaslona pripravljenosti.

› Premikanje elementov na zaslonu pripravljenosti

- 1 Pritisnite in zadržite element, ki ga želite premakniti.
- 2 Ko je element povečan, ga povlecite na zeleno mesto.

› Odstranjevanje elementov z zaslona pripravljenosti

- 1 Pritisnite in zadržite element, ki ga želite odstraniti. Element se poveča, v območju za aplikacije pa se prikaže ikona koša, kar pomeni, da se območje za aplikacije na dnu zaslona pripravljenosti spremeni v koš.
- 2 Povlecite element v koš.
- 3 Ko element in koš postaneta rdeča, izpustite element.

» Uporaba okna za bližnjice

Na zaslonu pripravljenosti ali med uporabo aplikacije pritisnite območje ikon kazalnika, nato pa s prstom povlecite navzdol, da odprete okno za bližnjice. Funkcije brezžične povezave lahko vključite ali izključite, lahko pa tudi dostopate do seznama obvestil, kot so sporočila, klici, dogodki ali stanje napredka. Če želite skriti seznam, povlecite spodnji del seznama navzgor.

V oknu za bližnjice so na voljo te možnosti:



- **Wi-Fi:** Vključite ali izključite funkcijo povezave WLAN. ► str. 74
- **Bluetooth:** Vključite ali izključite funkcijo brezžične povezave Bluetooth. ► str. 72
- **GPS:** Vključite ali izklopite GPS funkcije povezave.
- **Vibriranje:** Vključite ali izključite način vibriranja.



Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

» Dodajanje oken na zaslon pripravljenosti ali odstranjevanje oken

Okna lahko dodate na zaslon pripravljenosti ali pa jih z njega odstranite, če želite urediti pripomočke glede na svoje želje in potrebe.

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite [☰] → **Uredi**.
- 2 Izberite , če želite dodati nova okna, ali , če želite okna odstraniti.
- 3 Pritisnite [☰] → **Shrani**.


Dostopanje do aplikacij

Če želite dostopati do aplikacij v napravi:

- 1 V stanju pripravljenosti izberite **Aplikacije**, če želite odpreti seznam aplikacij.
- 2 Pomaknite se v levo ali desno na zaslon druge aplikacije. Če se želite na zaslonu pripravljenosti pomakniti neposredno na željeno okno glavnega menija, izberite piko na vrhu zaslona.
- 3 Izberite aplikacijo.



- Če želite uporabljati aplikacije Google, morate imeti račun Google. Če nimate računa Google, se prijavite.
- Če želite aplikaciji dodati bližnjico, na seznamu aplikacij pritisnite in zadržite ikono aplikacije. Na zaslonu pripravljenosti lahko ikono premaknete na zeleno mesto.


4 Pritisnite [>], če se želite vrniti na prejšnji zaslon; pritisnite tipko Domov, če se želite vrniti na zaslon pripravljenosti.




V napravi je vgrajeno tipalo gibanja, ki zazna usmerjenost naprave. Če napravo zavrtite med uporabo nekaterih funkcij, vmesnik samodejno preklopi na ležeči pogled. Če želite vmesnik nastaviti tako, da se usmerjenost ne spremeni, ko obrnete napravo, izberite **Nastavitve** → **Zvok in prikaz** → **Orientacija**.

› Urejanje aplikacij

Aplikacije na seznamu aplikacij lahko preuredite, tako da spremenite njihov vrstni red ali jih razporedite v kategorije na način, ki ustreza vašim željam in potrebam.

- 1 Na seznamu aplikacij pritisnite [] → **Uredi**.
- 2 Pritisnite in zadržite aplikacijo.

- 3 Povlecite ikono aplikacije na zeleno mesto. Ikono aplikacije lahko prestavite na drug zaslon menijskega načina. Aplikacije, ki jih največkrat uporabljate, pa lahko premaknete bližje možnosti **Domov**.
- 4 Pritisnite [] → **Shrani**.

› Dostopanje do nedavnih aplikacij

- 1 Pritisnite in zadržite tipko Domov, da se odpre seznam aplikacij, ki ste jih odprli pred kratkim.
- 2 Izberite aplikacijo, ki jo želite odpreti.

Prilagajanje naprave

Prilagodite nastavitve naprave svojim željam in izkoristite njeno zmogljivost.

› Nastavitev trenutnega časa in datuma

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Datum in čas**.
- 2 Nastavite čas in datum ter spremenite druge možnosti.

› Vklop ali izklop tonov dotika

V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zvok in prikaz** → **Slišna izbira**.

› Prilagajanje glasnosti melodije zvonjenja

Povlecite tipko za glasnost navzgor ali navzdol, da nastavite glasnost melodije zvonjenja.

› Preklapljanje v tihi način

Če želite izklopiti ali vklopiti zvok naprave, izberite eno od teh možnosti:

- V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij, izberite **Telefon** → **Tipkovn.** in pritisnite ter zadržite #.
- V stanju pripravljenosti pritisnite in zadržite [ⓘ] in izberite **Tihi način**.

› Spreminjanje melodije zvonjenja

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zvok in prikaz** → **Melodija zvonjenja telefona**.

2 Na seznamu izberite melodijo zvonjenja in izberite **V redu**.

› Aktiviranje animacije za preklapljanje med okni

V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zvok in prikaz** → **Animacija** → **Nekatere animacije** ali **Vse animacije**.

› Izbiranje ozadja za zaslon pripravljenosti

1 V stanju pripravljenosti pritisnite [≡] → **Ozadje** → zelena možnost.

2 Izberite sliko.

3 Izberite **Shrani** ali **nastavitev slike za ozadje**.



Podjetje Samsung ni odgovorno za uporabo privzetih slik ali ozadij, predloženih v napravi.

› Nastavitev svetlosti zaslona

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zvok in prikaz** → **Svetlost**.

2 Povlecite drsnik, da nastavite stopnjo svetlosti.

3 Izberite **V redu**.



Stopnja svetlosti zaslona vpliva na to, kako hitro bo naprava porabila baterijo.

› Nastavitev vzorca za odklepanje

Če želite nepooblaščenim osebam preprečiti uporabo naprave brez vašega dovoljenja, lahko nastavite vzorec za odklepanje.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Položaj in varnost** → **Nastavi vzorec za odklepanje**.
- 2 Oglejte si navodila na zaslonu in primere vzorcev, nato po potrebi izberite **Naprej**.
- 3 Narišite vzorec, tako da s prstom povežete vsaj 4 pike.
- 4 Izberite **Nadaljuj**.
- 5 Vzorec narišite še enkrat, da ga potrdite.
- 6 Izberite **Potrdi**.



- Ko nastavite vzorec za odklepanje, ga boste morali vnesti vsakič, ko boste vklopili napravo ali odklenili zaslon na dotik. Če ne želite, da naprava zahteva vnos vzorca, počistite polje **Zahtevaj vzorec** v možnosti **Položaj in varnost**.
- Če pozabite vzorec za odklepanje, vam napravo lahko odklenejo v servisnem centru Samsung.
- Samsung ni odgovoren za izgubo gesel, zasebnih informacij ali kakršno koli drugo škodo, ki jo povzroči nezakonita programska oprema.

› Zaklepanje kartice SIM ali USIM

Napravo lahko zaklenete tako, da aktivirate PIN, ki ste ga dobili z vašo kartico SIM ali USIM.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Položaj in varnost** → **Nastavite zaklepanje kartice SIM** → **Zakleni kartico SIM**.
- 2 Vnesite kodo PIN in izberite **V redu**.

Ko je omogočeno zaklepanje s kodo PIN, morate ob vklopu naprave vedno vnesti kodo PIN.



- Če prevečkrat vnesete napačno kodo PIN, se kartica SIM ali USIM zablokira. Vnesti morate kodo za odklepanje PIN (PUK), da odblokirate kartico SIM ali USIM.
- Če kartico SIM ali USIM blokirate z vnosom napačne kode PUK, kartico odnesite svojemu ponudniku storitev, da jo odblokira.

» Aktiviranje mobilnega sledilnika

Če nekdo vstavi novo kartico SIM ali USIM v vašo napravo, bo vgrajeni mobilni sledilnik samodejno poslal kontaktno številko določenim prejemnikom in vam tako pomagal poiskati napravo.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Položaj in varnost** → **Nastavi mobilni sledilnik**.
- 2 Vnesite 8-mestno geslo za mobilni sledilnik, vnesite ga še enkrat, da ga potrdite, nato izberite **V redu**.
- 3 Izberite polje za prejemnika in vnesite telefonsko številko z vstopno kodo države (z znakom +).

- 4 Vnesite ime pošiljatelja.
- 5 Vnesite besedilno sporočilo, ki ga želite poslati prejemnikom.
- 6 Izberite **Shrani** → **Sprejmi**.



Izgubljeno napravo lahko tudi upravljate prek spleta. Če želite več informacij o tej funkciji, obiščite <http://www.samsungdive.com>.

Vnos besedila

Besedilo lahko vnašate z izbiro znakov na navidezni tipkovnici ali z ročnim pisanjem po zaslonu.



V nekaterih jezikih lahko vnašate besedilo. Če želite vnašati besedilo, izberite enega od podprtih jezikov pisanja. ► str. 92

» Spreminjanje vrste tipkovnice

Vrsto tipkovnice lahko spremenite. Pritisnite in zadržite polje za vnos besedila, nato izberite **Način vnosa** → vrsta tipkovnice (tipkovnica Swype ali Samsung).

› Vnašanje besedila s tipkovnico Swype

- 1 Izberite prvo črko besede in povlecite s prstom do druge črke, tako da se prst ves čas dotika zaslona.
- 2 Nadaljujte, dokler ne izpišete celotne besede.




- 3 Ko vnesete zadnjo črko, odmaknite prst. Beseda se vstavi v polje za vnos besedila.
- 4 Ponavljajte korake od 1 do 3 dokler ne vnesete želenega besedila.
Pritisnite in zadržite ustrezno tipko, če želite vnesti več znakov.

Uporabite lahko tudi te tipke:




Številka	Funkcija
1	Spremenite velikost črk.
2	Preklopite med načinom ABC in načinom Simbol/številka.
3	Počistite vnos.
4	Začnete vnašati v novo vrstico.
5	Vstavite presledek.



- Če želite skriti tipkovnico Swype, pritisnite [↵].
- Če si želite ogledati pomoč za uporabo tipkovnice Swype, izberite .

› Vnašanje besedila s tipkovnico Samsung

- 1 Izberite  in nato še način vosa besedila.
Izberete lahko način vnosa s tipkami (tipkovnica QWERTY ali običajna tipkovnica) ali pa način vnosa s pisanjem na roko.
- 2 Vnesite besedilo, tako da izberete alfanumerične tipke ali pa pišete na zaslon.

Uporabite lahko tudi te tipke:



Številka	Funkcija
1	Spremenite velikost črk.
2	Preklopite med načinom ABC in načinom Simbol/številka.

Številka	Funkcija
3	Spremenite način vnosa besedila; dostopite do nastavitve tipkovnice (pritisnite in zadržite).
4	Počistite vnos.
5	Začnete vnašati v novo vrstico.
6	Vstavite presledek.

› Kopiranje in lepljenje besedila

Med vnašanjem besedila lahko uporabite funkcijo kopiranja in lepljenja, če želite uporabiti besedilo v drugih aplikacijah.

- 1 Postavite kurzor na želeno začetno točko.
- 2 Pritisnite in zadržite polje za vnos besedila.
- 3 Na seznamu možnosti izberite **Izberi besedilo**.
- 4 S prstom pritisnite želeno končno točko.
- 5 Pritisnite in zadržite označeno besedilo.

- 6 Izberite **Kopiraj**, če želite besedilo kopirati, ali **Izreži**, če ga želite izrezati v odložišče.
- 7 V drugi aplikaciji pritisnite in zadržite polje za vnos besedila.
- 8 Izberite **Prilepi**, da vstavite besedilo iz odložišča v besedilno polje.

Prenašanje aplikacij s spletnega mesta Android Market

Možnosti naprave lahko na podlagi platforme Android razširite, če namestite dodatne aplikacije. Android Market omogoča enostaven in hiter način nakupa iger in mobilnih aplikacij.



- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Vaša naprava bo shranila uporabniške datoteke iz prenesenih aplikacij v notranji pomnilnik.

› Nameščanje aplikacije

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Market**.
- 2 Izberite **Accept**, ko se prikažejo pogoji in določila.
- 3 Izberite kategorijo elementa → element.
- 4 Izberite **Install** (za brezplačne elemente) ali **Buy**.
Če izberete **Install**, se prenos elementa začne takoj.
Če izberete **Buy**, morate vnesti podatke kreditne kartice. Sledite navodilom na zaslonu.

› Odstranjevanje aplikacij

- 1 Na začetnem zaslonu Android Market pritisnite [] → **Downloads**.
- 2 Izberite element, ki ga želite izbrisati.
- 3 Izberite **Uninstall** → **OK**.

Prenašanje datotek iz spleta

Ko prenašate datoteke ali spletne aplikacije iz spleta, jih naprava shrani na pomnilniško kartico.



Datoteke, ki jih prenesete s spleta, lahko vsebujejo viruse, ki bodo poškodovali napravo. Če želite zmanjšati tveganje, prenašajte samo datoteke iz virov, ki jim zaupate.



Nekatere predstavnostne datoteke vsebujejo sistem DRM (Digital Rights Management), da zaščitijo avtorske pravice. Zaradi te zaščite morda ne boste mogli naložiti, kopirati, urejati ali prenesti nekaterih datotek.

Prenašanje datotek iz spleta:

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Internet**.

2 Poiščite datoteko ali aplikacijo in jo prenesite.

Če želite namestiti aplikacije, ki ste jih prenesli z drugih spletnih mest (ne Android Market), izberite **Nastavitve** → **Aplikacije** → **Neznani viri**.

Sinhronizacija podatkov

Podatke lahko sinhronizirate s številnimi spletnimi strežniki in nato varnostno kopirate ali obnovite svoje podatke.

Ko izvedete sinhronizacijo, naprava ostane povezana s spletom. Če se podatki v spletu spremenijo, se v napravi prikaže posodobljena različica, sinhronizacija pa se samodejno začne (in obratno).



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

› Nastavljanje strežniškega računa

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Računi in sinhronizacija**.

2 Izberite **Dodaj račun** → vrsta računa.

3 Sledite navodilom na zaslonu, da dokončate nastavljanje računa.

Za dostop do storitev za spletno druženje (kot sta Facebook ali MySpace) vnesite svoje uporabniško ime in geslo, nato izberite **Prijava**.

› Aktiviranje samodejne sinhronizacije

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Računi in sinhronizacija**.
- 2 Izberite **Samodejna sinhronizacija**.
- 3 Izberite račun.
- 4 Izberite aplikacije, ki jih želite sinhronizirati.

Če želite aplikacije izključiti iz samodejne sinhronizacije, počistite polja za zelene aplikacije.

› Ročna sinhronizacija podatkov

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Računi in sinhronizacija**.
- 2 Izberite račun.
- 3 Pritisnite [☰] → **Sinhroniziraj zdaj**. Naprava začne sinhronizirati podatke, ki ste jih določili za sinhronizacijo.

Iskanje informacij s storitvijo Iskanje Google

S storitvijo Iskanje Google lahko poiščete informacije s spletnih mest in iz aplikacij ali datotek v napravi.

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite in zadržite [☰].
Na zaslonu pripravljenosti se prikaže vrstica Iskanje Google.
- 2 Vnesite ključno besedo in izberite 🔍.

Komunikacija

Klicanje


Preberite, kako uporabljati funkcije klicanja, kot so klicanje in sprejemanje klicev z možnostmi, ki so na voljo med klici, ali prilagajanje in uporaba funkcij, povezanih s klicanjem.

▶ Klicanje in sprejemanje klica

Če želite vzpostaviti, sprejeti, končati ali zavrniti klice, lahko uporabite tipke ali zaslon na dotik.

Klicanje

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij, izberite **Telefon** → **Tipkovn.** in vnesite omrežno skupino in telefonsko številko.

2 Klic vzpostavite tako, da izberete .



Če držite napravo med klicem ob licu, naprava samodejno onemogoči zaslon na dotik in s tem prepreči nenamerno vnašanje.

3 Če želite končati klic, pritisnite **Prekini klic**.



- Za shranjevanje števil, ki jih kličete pogosto, uporabite imenik. ▶ str. 57
- Za hiter dostop do dnevnika klicev za vnovično klicanje nazadnje klicanih števil izberite **Telefon** → **Dnev. kl.**
- Za vzpostavitev klica uporabite glasovni ukaz. ▶ str. 84

Sprejemanje klicev


1 Pri dohodnem klicu  ikono povlecite desno, dokler se ne pojavi napis **Sprejmi**.



Ko naprava zveni, pritisnite tipko za glasnost, da utišate zvonjenje.

2 Če želite končati klic, izberite **Prekini klic**.

Zavrnitev klica

Pri dohodnem klicu  ikono povlecite levo, dokler se ne pojavi napis **Zavrni**. Klicatelj bo slišal ton za zasedeno linijo.

Če želite dohodni klic zavrniti tako, da pošljete sporočilo, izberite **Zavrni s spor.**



Najprej nastavite besedilno sporočilo, ki ga želite poslati klicateljem. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Klicne nastavitve** → **Vsi klici** → **Zavrni klic s sporočilom**. Izberite **Ustvari** in ustvarite besedilno sporočilo.

Klicanje mednarodnih števil

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij, izberite **Telefon** → **Tipkovn.** in se s prstom dotaknite ter držite **0**, da vnesete znak +.
- 2 Vnesite celotno številko, ki jo želite poklicati (vstopno kodo države, omrežno skupino in telefonsko številko), nato pa vzpostavite klic, tako da izberete .

› Uporaba slušalk

Če priložene slušalke priključite v napravo, lahko klice sprejemate prostoročno:

- Če želite sprejeti klic, pritisnite gumb slušalk.
- Če želite prekiniti klic, pritisnite in zadržite gumb slušalk.
- Če želite zadržati klic ali prevzeti zadržani klic, pritisnite in zadržite gumb slušalk.
- Če želite končati klic, pritisnite gumb slušalk.



Priložene slušalke so namenjene izključno za uporabo s to napravo in morda niso združljive z drugimi telefoni in predvajalniki MP3.


› Uporaba možnosti med klicem

Med klicem so na voljo te možnosti:

- Če želite med klicem prilagoditi glasnost glasu, pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol.
- Če želite vklopiti funkcijo zvočnika, izberite **Zvočnik**.



Če uporabljate zvočnik v hrupnem okolju, bo morda težko slišati sogovornika. Zvok bo boljši, če uporabite običajni način.

- Če želite izklopiti mikrofona, tako da vas sogovornik ne sliši, izberite **Mik izk.**
- Če se želite s sogovornikom pogovarjati prek slušalk Bluetooth, izberite **Slušalke.**
- Če želite zadržati klic, izberite **Zadrži.** Za vnovični prevzem zadržanega klica izberite **Prevzemi.**
- Če želite poklicati drugo številko, izberite **Dodaj klic,** nato pa pokličite novo številko.
- Če želite odgovoriti na drugi dohodni klic  ikono potegnite desno, dokler se ne pojavi napis **Sprejmi** in se ne zasliši ton klica na čakalju. Naprava vas pozove, da prekinete ali zadržite prvotni klic. Za uporabo te funkcije se je treba naročiti na storitev čakajočih klicev.
- Če želite preklapljati med obema klicema, izberite **Menjaj.**
- Če želite prekiniti zadržani klic, izberite **Menjaj** → **Prekini klic.**
- Če želite vzpostaviti klic z več udeleženci (konferenčni klic), vzpostavite ali sprejmite drug klic in izberite **Združi.** Če želite dodati več sogovornikov, ponovite postopek. Za uporabo te funkcije se je treba naročiti na storitev klicev z več udeleženci.

› Prikaz in klicanje neodgovorjenih klicev


Na zaslonu naprave se prikažejo neodgovorjeni klici. Če želite poklicati številko neodgovorjenega klica, odprite okno za bližnjice in izberite neodgovorjeni klic.

› Uporaba dodatnih funkcij

Uporabljate lahko različne druge funkcije, povezane s klicanjem, kot so samodejno zavračanje, način številka za predpisano klicanje (FDN) ter preusmeritve ali zapore klicev.

Nastavitev samodejne zavrnitve

S samodejno zavrnitvijo lahko samodejno zavrnete klice z določenimi številkami. Če želite vklopiti samodejno zavrnitev in nastaviti seznam za zavrnitev:

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Klicne nastavitve** → **Vsi klici** → **Samodejna zavrnitev.**
- 2 Vključite samodejno zavrnitev, tako da izberete **Omogoči samodejno zavrnitev.**
- 3 Izberite **Seznam za samodejno zavrnitev.**
- 4 Pritisnite [] → **Ustvari.**

- 5 Vnesite številko, ki jo želite zavrni, in izberite **Shrani**.
- 6 Če želite dodati več števil, ponovite postopek od koraka 4 do 5.

Uporaba načina številka za predpisano klicanje (FDN)

V načinu FDN bo naprava omejila odhodne klice, razen za številke, shranjene na seznamu FDN. Način FDN vklopite tako:

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Klicne nastavitve** → **Predpisane številke** → **Omogoči FDN**.
- 2 Vnesite kodo PIN2 svoje kartice SIM ali USIM in izberite **V redu**.
- 3 Izberite **Seznam FDN** in dodajte stike, ki se bodo uporabili v načinu FDN.

Nastavitev posredovanja klicev

Preusmeritev klicev je omrežna funkcija za posredovanje dohodnih klicev na drugo izbrano številko. To funkcijo lahko nastavite ločeno za različne situacije, v katerih ne morete sprejeti klicev (npr. ko napravo že uporabljate ali ko ste zunaj območja storitev).

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Klicne nastavitve** → **Glasovni klic** → **Posredovanje klicev**.
- 2 Izberite pogoj.
- 3 Vnesite številko, na katero želite posredovati klice, in izberite **Omogoči**.
Nastavitev bo poslana v omrežje.

Nastavitev zapore klicev

Zapora klicev je omrežna funkcija za omejitev določenih vrst klicev ali preprečevanje nepooblaščenega vzpostavljanja klicev z vašo napravo.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Klicne nastavitve** → **Glasovni klic** → **Zapore klicev**.
- 2 Izberite vrsto klica za omejitev.
- 3 Vnesite geslo za zaporo klicev in izberite **V redu**.
Nastavitev bo poslana v omrežje.

Nastavitev čakajočega klica

Čakajoči klic je omrežna funkcija opozarjanja na dohodni klic, ko je vzpostavljen predhodni klic.

V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Klicne nastavitve** → **Glasovni klic** → **Čakajoči klic**. Nastavitev bo poslana v omrežje.

› Prikaz dnevnika klicev

Ogledate si lahko dnevnik klicev, ki so filtrirani glede na vrsto.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Telefon** → **Dnev. kl.**
- 2 Pritisnite [☰] → **Pregled po** → možnost za razvrstitev dnevnikov klicev.
- 3 Izberite dnevnik in si oglejte njegove podrobnosti.



Dnevnik klicev lahko uporabite za neposredno klicanje stika ali pošiljanje sporočil stiku, tako da hitro premaknete stik v desno ali levo.



V podrobnem pogledu lahko pokličete številko, pošljete sporočilo na številko ali dodate številko v imenik ali na seznam za zavrnitev.

Sporočila

Preberite, kako ustvarjati in pošiljati besedilna (SMS), večpredstavnostna (MMS) ali e-poštna sporočila, in kako si ogledati ali upravljati sporočila, ki ste jih poslali ali prejeli.



Za pošiljanje ali prejemanje sporočil, ko niste v domačem omrežju, se vam morda zaračunajo dodatni stroški. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.

› Pošiljanje besedilnega sporočila

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Sporočila** → **Novo sporočilo**.
- 2 Izberite **Stiki**.
Številko lahko vnesete ročno ali izberete s seznama nedavnih prejemnikov oz. iz skupine stikov, tako da izberete drug gumb.
- 3 Potrdite polja poleg stikov in izberite **Dodaj**.
- 4 Izberite polje za vnos besedila in vnesite besedilo sporočila.
Če želite dodati čustvene simbole, pritisnite [☰] → **Vstavi smeška**.

5 Izberite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.

› Pošiljanje večpredstavnostnih sporočil

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Sporočila** → **Novo sporočilo**.

2 Izberite **Stiki**.

Številko ali e-poštni naslov lahko vnesete ročno ali izberete s seznama nedavnih prejemnikov oz. iz skupine stikov, tako da izberete drug gumb.

3 Potrdite polja poleg stikov in izberite **Dodaj**.

Ko vnesete e-poštni naslov, bo naprava sporočilo pretvorila v večpredstavnostno sporočilo.

4 Izberite polje za vnos besedila in vnesite besedilo sporočila. Če želite dodati čustvene simbole, pritisnite [☺] → **Vstavi smeška**.

5 Pritisnite [☰] → **Dodaj** → možnost in dodajte element. Izberete lahko datoteko s seznama datotek ali pa posnamete fotografijo oz. video ali zvočni posnetek.

6 Pritisnite [☰] → **Dodaj zadevo** in dodajte zadevo sporočila.

7 Izberite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.

› Prikaz besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Sporočila**.

Sporočila so razvrščena v skupine glede po stikih, kot v programu Messenger.

2 Izberite stik.

3 Izberite besedilno ali večpredstavnostno sporočilo iz skupine sporočil.


V pogledu sporočila so na voljo te možnosti:

- Če želite znova predvajati prilogo, se s prstom dotaknite sporočila na zaslonu in izberite ▶.
- Če želite odgovoriti na sporočilo, izberite polje za vnos besedila, vnesite besedilo sporočila in pošljite sporočilo, tako da izberete **Pošlji**.
- Če želite sporočilo posredovati drugim osebam, pritisnite [☰] → **Posreduj**.
- Če želite sporočilo zavarovati pred izbrisom, pritisnite [☰] → **Obvestilo za zaklepanje**.

- Če želite shraniti priloge, pritisnite [≡] → **Priloženi predmeti**.
- Če želite sporočilo kopirati na kartico SIM ali USIM oz. v napravo, pritisnite [≡] → **Kopiraj na SIM** ali **Kopiraj v telefon**.
- Če želite izbrisati sporočilo, pritisnite [≡] → **Izbriši sporočila**.
- Če si želite ogledati podrobnosti sporočila, pritisnite [≡] → **Should be Prikaži podrobnosti sporočila**.

› Poslušanje sporočil glasovne pošte

Če ste za neodgovorjene klice nastavili možnost preusmeritve v strežnik glasovne pošte, lahko klicatelji pustijo glasovna sporočila, ko se ne oglasite na dohodne klice. Dostop do glasovne pošte in poslušanje glasovnih sporočil:

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij, izberite **Telefon** → **Tipkovn.** in se s prstom dotaknite ter držite **1**.
 - 2 Upoštevajte navodila strežnika glasovne pošte.
-  Pred dostopom do strežnika glasovne pošte je treba shraniti njegovo številko. Številko lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Google Mail


Nova e-poštna sporočila Google Mail™ lahko prenesete v svoj nabiralnik. Pri dostopu do te aplikacije se prikaže zaslon nabiralnika. V naslovni vrstici se prikaže skupno število neprebranih spor očil, ki so označena s krepko pisavo. Če ste sporočilu dodali oznako, je ta prikazana v barvnem pravokotniku v sporočilu.



- Meni storitve Google Mail je lahko označen drugače, odvisno od vašega ponudnika storitev.
- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

› Pošiljanje e-poštnih sporočil

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Google Mail**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Compose**.
- 3 V polje za vnos prejemnika vnesite ime ali naslov.
- 4 Vnesite zadevo in sporočilo.

- 5 Če želite priložiti slikovno datoteko, pritisnite [] → **Attach** → datoteka.
- 6 Izberite **Send**, da pošljete sporočilo.

› Prikaz e-poštnih sporočil

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Google Mail**.
- 2 S seznama skupin sporočil izberite e-poštno sporočilo.

V pogledu sporočila so na voljo te možnosti:

- Če želite odgovoriti na sporočilo, izberite **Reply**.
- Če želite v odgovor na sporočilo vključiti vse prejemnike, izberite **Reply to all**.
- Če želite sporočilo posredovati drugim osebam, izberite **Forward**.
- Če si želite ogledati prilogo, ob elementu priloge izberite **Preview**. Če želite prilogo shraniti v napravo, izberite **Download**.
- Če želite arhivirati sporočilo, izberite **Archive**.
- Če želite izbrisati sporočilo, izberite **Delete**.
- Če si želite ogledati staro sporočilo, izberite **Older**.

› Organiziranje e-pošte z oznakami

Svojo e-pošto lahko organizirate tako, da sporočilom dodate zvezdico ali označite pomembna sporočila. Sporočila lahko razvrstite glede na filter oznake.


Dodajanje oznake v sporočilo

- 1 Na zaslonskem prikazu nabiralnika se s prstom dotaknite sporočila in ga držite.
- 2 Izberite **Change labels**.
- 3 Izberite oznako, ki jo želite dodati, in izberite **V redu**.

Dodajanje zvezdice sporočilu

- 1 Na zaslonskem prikazu nabiralnika se s prstom dotaknite sporočila in ga držite.
- 2 Izberite **Add star**. Ikona zvezdice ob sporočilu se vključi.

Filtriranje sporočil


- 1 Na zaslonskem prikazu nabiralnika pritisnite [] → **View labels**.
- 2 Izberite oznako sporočil, ki si jih želite ogledati.

E-pošta



Vse o pošiljanju in pregledovanju e-poštnih sporočil prek osebne ali službenega e-poštnega računa.

› Nastavitev e-poštnega računa

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **E-pošta**.
- 2 Vnesite e-poštni naslov in geslo.
- 3 Izberite **Naprej** (za Google mail, Yahoo AOL ali računa Windows Live) ali **Ročna namest.** (za druge službene e-poštne račune).
- 4 Sledite navodilom na zaslonu.

Po nastavitvi e-poštnega računa se e-poštna sporočila prenesejo v napravo. Če ustvarite več kot dva računa, lahko preklapljate med e-poštnimi računi; pritisnite [] → **Računi** in izberite račun, iz katerega želite prenesti sporočila.

› Pošiljanje e-poštnih sporočil

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **E-pošta** → e-poštni račun.
- 2 Pritisnite [] → **Sestavi**.
- 3 Izberite **Imenik**.
E-poštni naslov lahko vnesete ročno ali izberete s seznama nedavnih prejemnikov oz. iz skupine stikov, tako da izberete drug gumb.
- 4 Če želite dodati več prejemnikov, izberite polje Kp ali Skp.
- 5 Izberite polje zadeve in vnesite zadevo.
- 6 Izberite polje za vnos besedila in vnesite besedilo e-poštnega sporočila.
- 7 Izberite **Dodaj** in priložite datoteko.
Datoteko lahko izberete s seznama datotek ali pa posnamete fotografijo, video ali zvočni posnetek.
- 8 Izberite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.
 Če niste povezani ali ste zunaj območja signala, bo sporočilo ostalo na seznamu skupin sporočil, dokler ne vzpostavite povezave ali najdete omrežja.

› Prikaz e-poštnega sporočila

Ko odprete e-poštni račun, si lahko ogledate stara e-poštna sporočila ali vzpostavite povezavo z e-poštnim strežnikom in si ogledate nova. Ko prenesete e-poštna sporočila, si jih lahko ogledate tudi brez povezave.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **E-pošta** → e-poštni račun.
- 2 Pritisnite [☰] → **Osveži**, da posodobite mapo s sporočili.
- 3 S seznama skupin sporočil izberite e-poštno sporočilo.

V pogledu sporočila so na voljo te možnosti:

- Če želite odgovoriti na sporočilo, izberite **Odgovori**.
- Če želite izbrisati sporočilo, izberite **Izbriši**.
- Če želite v odgovor na sporočilo vključiti vse prejemnike, izberite **Odgovori vsem**.
- Če si želite ogledati prilogo, izberite **Odpri**. Če želite sporočilo shraniti v napravo, izberite **Shrani**.
- Če želite sporočilo posredovati drugim osebam, pritisnite [☰] → **Posreduj**.

Talk

Več o klepetu s prijatelji in družino prek storitve Google Talk™.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

› Dodajanje prijateljev na seznam prijateljev

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Talk**.
Na seznamu prijateljev lahko hitro poiščete svoje stike v storitvi Google Talk.
- 2 Pritisnite [☰] → **Add friend**.
- 3 Vnesite prijateljev e-poštni naslov in izberite **Send invitation**. Če prijatelj sprejme povabilo, je dodan na vaš seznam prijateljev.

» Začetek klepeta

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Talk**.
- 2 Izberite prijatelja s seznama prijateljev. Odpre se zaslon za klepet.
- 3 Vnesite sporočilo in izberite **Send**.
Če želite dodati čustvene simbole, pritisnite [☺] → **Več** → **Insert smiley**.
- 4 Če želite preklapljati med dejavnimi klepeti, pritisnite [☰] → **Switch chats**.
- 5 Klic končate tako, da pritisnete [☰] → **End chat**.



Zabava

Kamera

Preberite, kako lahko posnamete in prikažete fotografije ter videoposnetke. Fotografije lahko posnamete v ločljivosti do 2048 x 1536 slikovnih pik (3,2 milijona slikovnih pik), videoposnetke pa v ločljivosti do 320 x 240 slikovnih pik.

Če želite uporabiti kamero, najprej vstavite pomnilniško kartico.

» Fotografiranje

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Kamera**.
- 2 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.



- Vmesnik kamere se prikaže samo v ležečem položaju.
- Pritisnite zaslona, da skrijete ali prikažete ikone v iskalu.
- Če kamere nekaj časa ne uporabljate, se samodejno izklopi.
- Zmogljivost pomnilnika se lahko razlikuje odvisno od prizora ali pogojev snemanja.

3 Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite potrebne nastavitve.



Številka	Funkcija
1	Preverite stanje in nastavitve kamere. <ul style="list-style-type: none"> • : Ločljivost • : Vrsta merilnika osvetlitve • 1038: Število fotografij, ki jih lahko posnamete (glede na razpoložljivi pomnilnik) • : Lokacija pomnilnika
2	Spremenite način snemanja.

Številka	Funkcija
3	Spremenite način prizorišča.
4	Prilagodite vrednost osvetlitve; izberite +, če želite vrednost povečati, ali -, če jo želite zmanjšati.
5	Spremenite nastavitve kamere.
6	Preklopite na način za snemanje videoposnetkov.
7	Posnamete fotografijo.
8	Prikažete fotografijo ali videoposnetek, ki ste ga posneli nazadnje.

- 4 Če želite element povečati ali pomanjšati, pritisnite tipko za glasnost.
- 5 Izberite , da posnamete fotografijo. Fotografija se samodejno shrani.

Ko posnamete fotografije, izberite , če si jih želite ogledati.



- Če si želite ogledati več fotografij, se pomaknite v levo ali desno.


- Če želite prikazano sliko povečati ali pomanjšati, izberite  ali . Prikazano sliko lahko povečate ali pomanjšate tudi tako, da dvakrat pritisnete zaslón.
- Če želite drugim poslati fotografijo, izberite **Soupor**.
- Če želite fotografijo nastaviti za ozadje ali pa sliko identitete kličočega za stik, izberite **Nastavi kot**.
- Če želite izbrisati fotografijo, izberite **Izbríši**.

› Snemanje fotografij s prednastavljenimi možnostmi za različna prizorišča

Kamera ponuja prednastavljene možnosti za različna prizorišča. Lahko izberete način, ki ustreza pogojem in motivom snemanja.



Če na primer želite posneti fotografijo ponoči, izberite nočni način s povečano osvetlitvijo.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Kamera**.
- 2 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 3 Izberite  → prizorišče → .

- 4 Po potrebi spremenite nastavitve.
- 5 Izberite , da posnamete fotografijo.



› Fotografiranje v načinu Posnetek nasmeška

Kamera lahko prepozna obraze ljudi in vam pomaga posneti njihove nasmehe.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Kamera**.
- 2 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 3 Izberite  → **Posn. nasmeška**.
- 4 Po potrebi spremenite nastavitve.
- 5 Izberite .
- 6 Objektiv video kamere usmerite proti motivu. Naprava prepozna ljudi v objektivu in zazna njihove nasmeške. Ko se oseba nasmehe, naprava samodejno posname fotografijo.

› Snemanje zaporedja fotografij

Preprosto lahko posnamete tudi zaporedje fotografij premikajočih se predmetov. Uporabite to možnost, če želite fotografirati otroke med igro ali športni dogodek.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Kamera**.
- 2 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 3 Izberite  → **Neprekinjeno**.
- 4 Po potrebi spremenite nastavitve.
- 5 Pritisnite in zadržite . Kamera bo še naprej fotografirala, dokler ne sprostite sprožilca.

› Snemanje panoramske fotografije

Z načinom snemanja Panorama lahko posnamete široke panoramske fotografije. Ta način je primeren za fotografiranje pokrajine.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Kamera**.

- 2 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.

- 3 Izberite  → **Panorama**.

- 4 Po potrebi spremenite nastavitve.

- 5 Izberite , da posnamete prvo fotografijo.

- 6 Počasi premaknite telefon v zeleno smer in poravnajte zeleni okvir z iskalom.

Ko poravnate zeleni okvir z iskalom, kamera samodejno posname naslednjo fotografijo.




- 7 Ponovite 6. korak, da dopolnite panoramsko fotografijo.

› Snemanje združenih fotografij

Posnamete lahko dve fotografiji z istim ozadjem in nato združite levo polovico prve in desno polovico druge fotografije v eno fotografijo. To funkcijo lahko uporabite, če se želite fotografirati s prijateljem, vendar ni nikogar, ki bi fotografijo posnel.


- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Kamera**.


- 2 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.

- 3 Izberite  → **Dodaj me.**
- 4 Po potrebi spremenite nastavitve.
- 5 Izberite , da posnamete prvo fotografijo.
Leva polovica prve fotografije se prikaže kot prosojno vodilo za naslednjo fotografijo.
- 6 Z vodilom po potrebi prilagodite fotografiji.
- 7 Izberite , da posnamete drugo fotografijo.
Naprava samodejno združi levo stran prve fotografije in desno stran druge fotografije v eno fotografijo.

▶ Snemanje fotografije dogajanja

Posnamete lahko več fotografij predmeta, ki se premika, in jih nato združite v eno samo fotografijo, na kateri je prikazano dogajanje.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Kamera**.
- 2 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 3 Izberite  → **Aksijski posnetek.**



- 4 Po potrebi spremenite nastavitve.
- 5 Izberite , da posnamete prvo fotografijo.
- 6 Z napravo sledite predmetu, ki se premika.
Telefon samodejno posname naslednjo fotografijo.
- 7 Sledite predmetu, dokler telefon ne posname vseh fotografij, ki jih potrebujete za posnetek dogajanja.

▶ Prilagajanje nastavitv kamere


Pred fotografiranjem izberite  → , da dostopite do teh možnosti:

Možnosti	Funkcija
Makro	Vključite način Makro za posnetke od blizu.
Časovnik	Nastavite trajanje zamika, preden kamera posname fotografijo.
Ločljivost	Spremenite nastavitve ločljivosti.
Ravnotežje beline	Prilagodite barvno ravnovesje glede na svetlobne pogoje.


Možnosti	Funkcija
Učinki	Dodate poseben učinek, na primer učinek sepia ali črno-bele tone.
ISO	Nastavite občutljivost slikovnega tipala kamere.
Merjenje	Izberite vrsto merilnika osvetlitve.
Kakovost slike	Nastavite stopnjo kakovosti fotografij.
Prilagodi	Prilagodite kontrast, nasičenje in ostrino.


Preden posnamete fotografijo, izberite  → , da dostopite do teh možnosti:



Nastavitev	Funkcija
Smernice	Prikažete vodilne črte na zaslonu za predogled.
Pregled	Nastavite kamero, tako da prikaže posneto fotografijo.

Nastavitev	Funkcija
GPS	<p>Nastavite kamero, tako da fotografijam doda podatke o lokaciji.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Če želite izboljšati signal GPS, se izognite fotografiranju na območjih, kjer je signal morda oviran (na primer med stavbami oz. na nizko ležečih območjih ali pa v slabih vremenskih pogojih). Druga možnost je, da izberete Uporabi brezžična omrežja ► str. 89 • Čeprav ikona GPS utripa, ko uporabljate brezžično omrežje, so podatki o vaši lokaciji že določeni.
Zvok zaklepa	Nastavite sprožilec, tako da zaslišite zvok, ko posnamete fotografijo.
Ponastavi	Ponastavite menije in možnosti snemanja.

Snemanje videoposnetkov

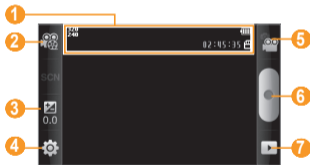- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Kamera**.
- 2 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 3 Izberite , da preklopite na način za snemanje videoposnetkov.
- 4 Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite potrebne nastavitve.



Številka	Funkcija
1	Preverite stanje in nastavitve videorekorderja. <ul style="list-style-type: none">•  : Ločljivost• 02:45:35: Dolžina videoposnetka, ki ga lahko posnamete (glede na razpoložljivi pomnilnik)•  : Lokacija pomnilnika
2	Spremenite način snemanja (če želite posnetek priložiti večpredstavnostnemu sporočilu ali ga običajno shraniti).
3	Prilagodite vrednost osvetlitve; izberite +, če želite vrednost povečati, ali -, če jo želite zmanjšati.
4	Spremenite nastavitve videorekorderja.
5	Preklopite na način za snemanje fotografij.
6	Posnamete videoposnetek.
7	Prikažete fotografijo ali videoposnetek, ki ste ga posneli nazadnje.


5 Če želite element povečati ali pomanjšati, pritisnite tipko za glasnost.

6 Izberite , da začnete snemati.

7 Izberite , da prenehate snemati.



Videoposnetek se samodejno shrani.

 Če je hitrost prenašanja nizka, kamera morda ne bo ustrezno posnela videoposnetkov na pomnilniško kartico.

Ko posnamete videoposnetke, izberite , da si jih ogledate.

- Če si želite ogledati več videoposnetkov, se pomaknite v levo ali desno.
- Če želite videoposnetek poslati drugim, izberite **Soupor**.
- Če želite predvajati videoposnetek, izberite **Predvajaj**.
- Če želite izbrisati videoposnetek, izberite **Izbriši**.

➤ Prilagajanje nastavitev videorekorderja

Predn posnamete fotografijo, izberite  →  za dostop do teh možnosti:

Možnosti	Funkcija
Časovnik	Nastavite trajanje zamika, preden kamera začne snemati videoposnetek.
Ločljivost	Spremenite nastavitve ločljivosti.
Ravnotežje beline	Prilagodite barvno ravnovesje glede na svetlobne pogoje.
Učinki	Dodate poseben učinek, na primer učinek sepia ali črno-bele tone.
Kakovost videa	Nastavite stopnjo kakovosti videoposnetkov.
Prilagodi	Prilagodite kontrast, nasičenje in ostrino.

Predn posnamete videoposnetek, izberite  →  za dostop do teh nastavitev:

Nastavitev	Funkcija
Smernice	Prikažete vodilne črte na zaslonu za predogled.
Snemanje zvoka	Vklopite ali izklopite zvok.

Nastavitev	Funkcija
Pregled	Nastavite kamero, tako da prikaže posnet videoposnetek.
Ponastavi	Ponastavite menije in možnosti snemanja.

Video predvajalnik


Preberite več o uporabi video predvajalnika in predvajanju različnih videoposnetkov. Video predvajalnik podpira te zapise datotek: 3gp, mp4, avi, wmv, asf, divx (Codec: MPEG4, H.263, H.264, WMV, DivX, XviD).



- Nekaterih zapisov datotek telefon morda ne podpira (odvisno od programske opreme telefona).
- Če je datoteka večja od razpoložljivega pomnilnika, lahko pride do napake, ko odprete datoteko.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Video predvajal.**
- 2 Izberite videoposnetek, ki ga želite predvajati.
- 3 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.

4 Predvajanje upravljajte s temi tipkami:

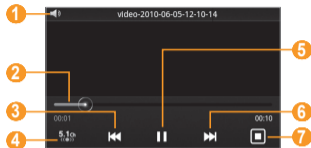

Številka	Funkcija
1	Prilagodite glasnost.
2	Premaknete se na točko v datoteki, tako da povlečete ali pritisnete vrstico.
3	Znova zaženete predvajanje ali preskočite nazaj; premaknete se nazaj po datoteki (pritisnite in zadržite).
4	Aktivirate 5,1-kanalni sistem za prostorski zvok, ko so priključene slušalke.
5	Začasno ustavite predvajanje; izberite, če želite nadaljevati predvajanje.

Številka	Funkcija
6	Preskočite naprej; premaknete se naprej po datoteki (pritisnite in zadržite).
7	Spremenite razmerje zaslona za video posnetke.

Galerija

Preberite več o prikazovanju fotografij in predvajanju videoposnetkov, ki so shranjeni na pomnilniški kartici.



Podprti zapisi datotek

Vrsta	Zapis
slika	Pripona: bmp, gif, jpg, png
Video	<ul style="list-style-type: none"> Pripona: 3gp, mp4, avi, wmv, asf, divx Codec: MPEG4, H.263, H.264, WMV, DivX, XviD





- Nekaterih zapisov datotek telefon morda ne podpira (odvisno od programske opreme telefona).
- Če je datoteka večja od razpoložljivega pomnilnika, lahko pride do napake, ko odprete datoteko.

Ogled fotografij


- V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Galerija**.
- Izberite mapo.
- Če želite spremeniti način prikaza, izberite  ali  v zgornjem desnem delu zaslona.
Če si želite ogledati fotografije, ki ste jih posneli na določen datum, uporabite puščice na spodnjem zavihku ali pa zavihkek povlecite v levo ali desno.
- Izberite fotografijo (brez ikone), ki si jo želite ogledati.

Ko je fotografija prikazana, so na voljo te možnosti:


- Če si želite ogledati več fotografij, se pomaknite v levo ali desno.
- Če želite prikazano fotografijo povečati ali pomanjšati, izberite  ali . Lahko pa pritisnete zaslon z dvema prstoma in ju povlecete narazen (povlecite ju skupaj, če želite fotografijo pomanjšati).
- Če želite zagnati diaproyekcijo fotografij in videoposnetkov, izberite **Diaproyekcija**. Pritisnite zaslon, če želite diaproyekcijo ustaviti.

- Če želite za fotografijo uporabiti več funkcij (kot so možnosti souporabe, brisanja in urejanja), izberite **Meni**.

▶ Predvajanje videoposnetkov

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Galerija**.
- 2 Izberite mapo → videoposnetek (z ikono ) , ki ga želite predvajati.
- 3 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 4 Predvajanje upravljajte z navideznimi tipkami. ▶ str. 49

▶ Souporaba slik in videoposnetkov

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Galerija**.
- 2 Izberite mapo in pritisnite [].
- 3 Izberite datoteke s slikami ali videoposnetki.
- 4 Izberite **Souporab.** → možnost souporabe.

- 5 Pošljite datoteke v večpredstavnostnem oz. e-poštnem sporočilu, prek tehnologije Bluetooth ali pa jih prenesite v spletni album oz. na spletno mesto skupnosti..

Predvajalnik Glasbe

Preberite več o poslušanju priljubljene glasbe s predvajalnikom glasbe, ko ste na poti. Predvajalnik glasbe podpira te zapise datotek: mp3, 3gp, mp4, aac, ogg, wma



- Če odprete glasbene datoteke v možnosti **Moje datoteke**, v večpredstavnostnem sporočilu ali spletnem brskalniku, lahko predvajate tudi te zapise datotek: amr, wav, mid, xmf, mxmf, rtttl, imy, rtx, ota
- Nekaterih zapisov datotek telefon morda ne podpira (odvisno od programske opreme telefona).
- Če je datoteka večja od razpoložljivega pomnilnika, lahko pride do napake, ko odprete datoteko.
- Samsung ne prevzema odgovornosti za uporabo privzetih melodij, ki so prednaložene na napravi.

» Dodajanje glasbenih datotek v telefon

Najprej prenesite datoteke v napravo ali na pomnilniško kartico:

- Prenesite jih s spleta prek brezžične povezave. ► str. 28
- Prenesite jih iz računalnika z dodatnim programom Samsung Kies. ► str. 77
- Prejmite jih prek povezave Bluetooth. ► str. 73
- Kopirajte jih na pomnilniško kartico. ► str. 78
- Sinhronizirajte jih s programom Windows Media Player 11. ► str. 77

» Predvajanje glasbe

Po prenosu glasbenih datotek v napravo ali na pomnilniško kartico:

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Predvajal. Glasbe**.
- 2 Pomaknite se v levo ali desno do zelene glasbene kategorije.
- 3 Izberite glasbeno datoteko.

4 Predvajanje upravljajte s temi tipkami:



Številka	Funkcija
1	Prilagodite glasnost.
2	Aktivirate naključno zaporedje.
3	Premaknete se na točko v datoteki, tako da povlečete ali pritisnete vrstico.

Številka	Funkcija
4	Znova zaženete predvajanje ali preskočite nazaj; premaknete se nazaj po datoteki (pritisnite in zadržite).
5	Odprete trenutni seznam predvajanja.
6	Aktivirate 5,1-kanalni sistem za prostorski zvok, ko so priključene slušalke.
7	Spremenite način ponavljanja (izklopljeno, ponovitev ene datoteke ali ponovitev vseh datotek).
8	Začasno ustavite predvajanje; izberite ► za nadaljevanje predvajanja.
9	Preskočite naprej; premaknete se naprej po datoteki (pritisnite in zadržite).

1. Te ikone se prikažejo, ko pritisnete zaslon predvajalnika.



Možnost SRS WOW HD™ bistveno izboljša kakovost predvanega zvoka, da lahko uživate v dinamični zabavi 3D z globokimi, bogatimi basi in visoko frekvenčnimi jasnimi podrobnostmi.


› Ustvarjanje seznama predvajanja

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Predvajal. Glasbe**.
- 2 Izberite **Sezn.predvajanja**.
- 3 Pritisnite [≡] → **Ustvari**.
- 4 Vnesite naslov novega seznama predvajanja in izberite **Shrani**.
- 5 Izberite **Dodaj glasbo**.
- 6 Izberite datoteke, ki jih želite dodati na seznam, in izberite **Dodaj**.



Če želite med predvajanjem dodati datoteke na seznam predvajanja, pritisnite [≡] → **Dodaj na seznam predvajanja**.

› Dodajanje skladb na hitri seznam

Na hitri seznam lahko dodate skladbe in jih shranite kot seznam predvajanja. Med predvajanjem pritisnite [≡] → **Dod.na hitr. sez.**, da dodate trenutno skladbo na hitri seznam.

Če želite odpreti hitri seznam, na glavnem zaslonu predvajalnika glasbe izberite **Sezn.predvajanja** → **Hitri seznam**. Če želite hitri seznam shraniti kot seznam predvajanja, pritisnite [] → **Sh.kot sez.pred.**

› Prilagajanje nastavitvev predvajalnika glasbe

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Predvajal. Glasbe**.
- 2 Pritisnite [] → **Več** → **Nastavitve** ali pa pritisnite [] → **Nastavitve**.
- 3 Prilagodite predvajalnik glasbe svojim željam s temi nastavitvami:


Možnosti	Funkcija
Izenačevalnik	Izberete privzeto vrsto izenačevalnika.
Učinek	Izberete zvočni učinek.
Glasbeni meni	Izberete glasbene kategorije, ki se bodo prikazale na zaslonu glasbene knjižnice.

Možnosti	Funkcija
Vizualizacija	Izberete animirano vizualizacijo, ki je prikazana med predvajanjem.

FM radio

Preberite več o poslušanju glasbe in novic prek FM radia. Če želite poslušati FM radio, morate povezati priložene slušalke, ki delujejo kot radijska antena.

› Poslušanje FM radia

- 1 Priložene slušalke priključite v napravo.
- 2 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **FM radio**.
- 3 Izberite , da vklopite FM radio. FM radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.



Ko prvič vklopite FM radio, se zažene samodejno iskanje postaj.

4 FM radio lahko upravljate s temi tipkami:



Številka	Funkcija
1	Prilagodite glasnost.
2	Izklopite FM radio; izberite ►, da vklopite FM radio.
3	Spremenite frekvenco za 0,1 MHz.
4	Poiščete razpoložljivo radijsko postajo.
5	Trenutno radijsko postajo dodate na seznam priljubljenih.

Številka	Funkcija
6	Spremenite izhod zvoka (slušalke ali zvočnik naprave).
7	Spremenite frekvenco, tako da se pomaknete v levo ali desno po merilni vrstici.
8	Nastavite FM radio na samodejno ponovno iskanje frekvenc postaj, kadar je trenutni signal slab.

› Samodejno shranjevanje radijskih postaj

- 1 Priložene slušalke priključite v napravo.
- 2 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **FM radio**.
- 3 Izberite **Preišči** → možnost iskanja.
FM radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.
- 4 Izberite zeleno radijsko postajo s seznama vseh postaj in pritisnite [↶], da se vrnete na zaslon FM radia.

➤ Dodajanje radijske postaje na seznam priljubljenih

- 1 Priložene slušalke priključite v napravo.
- 2 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **FM radio**.
- 3 Izberite ►, da vklopite FM radio.
- 4 Pomaknite se do zelene radijske postaje.
- 5 Izberite +, da jo dodate na seznam priljubljenih.

➤ Prilagajanje nastavitvev FM radia

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **FM radio**.
- 2 Pritisnite [☰] → **Nastavitve**.
- 3 Prilagodite FM radio svojim željam s temi nastavitvami:

Možnosti	Funkcija
Regija	Izberete regijo.
Predvajanje v ozadju	Določite, ali želite v ozadju predvajati FM radio, ko uporabljate druge aplikacije.

Možnosti	Funkcija
Prikaži ID postaje	Določite, ali želite na zaslonu FM radia prikazati ID postaje; ID je na voljo samo za radijske postaje, ki ponujajo to informacijo.
Alternativna frekvenca	Določite, ali želite, da FM radio poskuša znova poiskati radijsko postajo, ko je signal slab.
Samodejno izkl. FM radio	Določite, da se FM radio po določenem času izklopi.

Osebnne informacije

Imenik

Preberite, kako ustvariti in upravljati seznam svojih osebnih in poslovnih stikov, ki so shranjeni v pomnilniku vašega telefona ali na kartici SIM oz. USIM. Za svoje stike si lahko shranite imena, številke mobilnega telefona, številke domačega telefona, e-poštne naslove, rojstne dneve in še kaj.


› Ustvarjanje stika

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik**.
- 2 Izberite **Ustvari stik**.
- 3 Izberite mesto pomnilnika.
- 4 Vnesite podatke o stiku.
- 5 Stik shranite v pomnilnik tako, da izberete **Shrani**.

Stik lahko ustvarite tudi z zaslona za klicanje.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Telefon** → **Tipkovn.**
- 2 Vnesite telefonsko številko.
- 3 Izberite **Dodaj nov stik** → **Ustvari stik**.
- 4 Izberite mesto pomnilnika.
- 5 Vnesite podatke o stiku.
- 6 Stik shranite v pomnilnik tako, da izberete **Shrani**.

› Uvažanje ali izvažanje stikov

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik**.
- 2 Pritisnite [] → **Več** → **Uvoz/izvoz**.
- 3 Izberite možnost za uvažanje ali izvažanje.
- 4 Če želite uvoziti stike, izberite možnost uvažanja.

› Iskanje stikov

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik**.
- 2 Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
- 3 Izberite ime stika.



Ko najdete zeleni stik, lahko:

- osebo pokličete, tako da izberete številko ali možnost **Klic**.
- pošljete sporočilo, tako da izberete **Pošlji sporočilo**.
- pošiljanje e-poštnega sporočila z izbiro možnosti **Pošlji e-pošto**.
- uredite podatke o stiku, tako da pritisnete [≡] → **Uredi**.
- delite podatke o stiku z drugimi, tako da pritisnete [≡] → **Pošlji vizitko preko** → možnost souporabe.

› Nastavljanje številke za hitro klicanje

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Hitro klicanje**.

- 3 Izberite številko mesta → stik.



To številko lahko hitro pokličete, tako da pritisnete in zadržite številko lokacije za zaslonu za klicanje.

› Ustvarjanje lastne vizitke

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Moj profil**.
- 3 Vnesite svoje osebne podatke.
- 4 Izberite **Shrani**.



Vizitko lahko pošljete tako, da jo priložite sporočilu ali e-pošti ali jo prenesete prek brezžične povezave Bluetooth.

› Prenašanje stikov iz računov skupnosti

Lahko si ogledate seznam računov spletnih skupnosti in izberete račun, ki ga želite dodati s spletnega mesta v imenik telefona.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Pridobi prijatelje**.

- 3 Izberite **Dodaj račun**.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu.

› Ustvarjanje skupine stikov

Če ustvarite skupine stikov, lahko upravljate z več stiki naenkrat in pošiljate sporočila SMS ali e-poštna sporočila celotni skupini. Najprej ustvarite skupino.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik** → **Skupine**.
- 2 Pritisnite [☰] → **Ustvari**.
- 3 Vnesite ime in izberite melodijo zvonjenja za skupino.
- 4 Izberite **Shrani**.

› Kopiranje stikov

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik**.
- 2 Izberite stik.
- 3 Pritisnite [☰] in izberite možnost kopiranja (iz telefona na kartico SIM oz. USIM ali obratno).

› Ogled dnevnika komunikacije

Za klice, sporočila, e-poštna sporočila ali nize SNS si lahko ogledate dnevnik komunikacije.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik** → **Zgodovina**.
- 2 Izberite element, ki ga želite prikazati.

› Prikaz dejavnosti socialnega omreženja

Prikažete lahko nedavne dejavnosti za stike v storitvah socialnega omreženja, kot so Facebook, MySpace in Twitter.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik** → **Dejavnosti**.
- 2 Izberite element, ki ga želite prikazati.

Koledar

Preberite si, kako lahko ustvarite in upravljate z dnevnimi, tedenskimi ali mesečnimi dogodki ter nastavljate opozorila za pomembne dogodke.

› Ustvarjanje dogodka

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Koledar**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Ustvari**.
- 3 Vnesite potrebne podrobnosti dogodka.
- 4 Izberite **Shrani**.

› Ogled dogodkov

Spreminjanje prikaza koledarja:

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Koledar**.
- 2 Na vrhu koledarja izberite način prikaza.

Ogled dogodkov za določen datum:

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Koledar**.
- 2 V koledarju izberite želeni datum. Dnevi z načrtovanimi dogodki so v mesečnem pogledu označeni z majhnim trikotnikom.

Če želite določen dan premakniti, tako da datum vnesete ročno, pritisnite [≡] → **Pojdi na**, vnesite datum, tako da izberete + ali -, nato izberite **Nastavi**.

Če želite izbrati današnji datum, pritisnite [≡] → **Danes**.

- 3 Izberite dogodek, da si ogledate njegove podrobnosti.



Če želite dogodek poslati drugim, pritisnite [≡] → **Pošlji prek** → možnost.

› Ustavitev opozorila za dogodek

Če za dogodek v koledarju nastavite opozorilo, se ikona opozorila prikaže ob določenem času.

- 1 Na vrhu koledarja odprite okno za bližnjice.
- 2 Izberite opomnik, če si želite ogledati podrobnosti za dogodek.
- 3 Če želite vključiti dremež ali opustiti opomnik, izberite **Dremež za vse** ali **Opusti vse**.

Beležka

Preberite si, kako si zapišete pomembne informacije, jih shranite in si jih nato ogledate kasneje.

› Ustvarjanje beležke

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Beležka**.
- 2 Izberite **Ustvari beležko** ali pritisnite [≡] → **Ustvari**.
- 3 Vnesite besedilo beležke.
- 4 Pritisnite [↵], če želite izbrati barvo ozadja.
- 5 Izberite **Shrani**.

› Ogled beležk

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Beležka**.
- 2 Izberite beležko, da si ogledate njene podrobnosti.
Če si želite ogledati vse podrobnosti beležk s seznama beležk, pritisnite [≡] → **Maksimiraj**.



Beležko lahko pošljete drugim tako, da se je dotaknete in zadržite dotik ter izberete možnost.


Snemalnik zvoka

Preberite, kako uporabljati snemalnik zvoka v telefonu. Govorne beležke lahko nastavite za melodijo zvonjenja ali zvok alarma.

› Snemanje govorne beležke

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Snemalnik zvoka**.
- 2 Izberite ●, da začnete snemati.
- 3 Govorite v mikrofona.
- 4 Ko končate, izberite ■.
Beležka se shrani samodejno.
- 5 Če želite posneti še več govornih beležk, na dnu zaslona izberite ●.


» Predvajanje govorne beležke

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Snemalnik zvoka**.
- 2 Izberite .
- 3 Na seznamu predvajanja izberite govorno beležko, ki jo želite predvajati.
- 4 Predvajanje upravljajte s temi tipkami:



Številka	Funkcija
1	Pomik z drsnikom na točko v datoteki.
2	Ustavite predvajanje.
3	Začasno ustavite predvajanje; izberite ► za nadaljevanje predvajanja.



Če želite govorno beležko poslati drugim, pritisnite [] → **Deli** → možnost souporabe.

Splet

Spletne storitve zahtevajo podatkovno povezavo. Za izbiro najboljšega podatkovnega načrta se obrnite na svojega operaterja.

Internet

Preberite, kako dostopati do priljubljenih spletnih strani in ustvarjati zaznamke.



- Dostop do spleta in prenos podatkov se vam morda dodatno zaračunata. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.
- Ikone, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

› Brskanje po spletnih straneh

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij, izberite **Internet** in pojdite na izbrano domačo stran.

Za dostop do določene spletne strani izberite polje za vnos naslova URL, vnesite spletni naslov (URL) spletne strani in izberite **Pojdi**.

2 Po spletnih straneh se lahko premikate s temi tipkami:



Zgornji zaslon se lahko razlikuje od prikazanega glede na regijo oz. ponudnika storitev.

Številka	Funkcija
1	Vnos naslova URL spletne strani, na katero želite dostopati.
2	Odpiranje seznama shranjenih zaznamkov, pogosto obiskanih strani in nedavne internetne zgodovine.

Med brskanjem po spletni strani so na voljo te možnosti:


- Za povečevanje ali pomanjševanje se dvakrat s prstom dotaknete zaslona. Uporabite pa lahko tudi povečavo z dvema prstoma; dotaknite se zaslona z dvema prstoma in ju počasi povlecite skupaj ali narazen (če želite motiv pomanjšati).
- Če želite odpreti novo okno, pritisnite [☰] → **Novo okno**.
- Če želite dodati vir RSS, pritisnite [☰] → **Dodaj vire RSS**. Za branje virov RSS lahko uporabite storitev Google Reader.
- Če želite prikazati trenutno dejavna okna, pritisnite [☰] → **Okna**. Odprete lahko več strani, med katerimi lahko preklapljate.
- Če želite znova naložiti trenutno spletno stran, pritisnite [☰] → **Osveži**.

- Če se želite pomakniti na naslednjo stran zgodovine, pritisnite [☰] → **Posreduj**.
- Če želite ustvariti zaznamek za trenutno spletno stran, pritisnite [☰] → **Več** → **Dodaj zaznamek**.
- Če želite poiskati del besedila na spletni strani, pritisnite [☰] → **Več** → **Najdi na strani**.
- Če želite izbrati del besedila spletne strani, pritisnite [☰] → **Več** → **Izberi besedilo**. S prstom označite poljubno besedilo. Označeno besedilo se kopira v odložišče, od koder ga lahko prilepite kamor koli.
- Če si želite ogledati podrobnosti strani, pritisnite [☰] → **Več** → **Inf.o str.**
- Če želite naslove URL spletnih strani poslati drugim osebam, pritisnite [☰] → **Več** → **Souporab. stran**.
- Če si želite ogledati zgodovino prenosov, pritisnite [☰] → **Več** → **Prenosi**.
- Če želite prilagoditi nastavitve brskalnika, pritisnite [☰] → **Več** → **Nastavitve**.

› Iskanje informacij z govorom





Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Internet**.
- 2 Izberite polje z naslovom.
- 3 Izberite , izgovorite ključno besedo in pri tem govorite v mikrofona.
Naprava poišče informacije na spletnih straneh, ki se nanašajo na ključno besedo.

› Dodajanje zaznamkov priljubljenim spletnim stranem

Če poznate spletni naslov spletne strani, lahko zaznamek dodate ročno. Dodajanje zaznamka:

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Internet**.
- 2 Izberite  → **Zaznamki**.




- 3 Izberite **Dodaj**. Če želite ustvariti zaznamek za prikazano spletno stran, pritisnite [] → **Shrani zaznamek za zadnjo prikazano stran**.
- 4 Vnesite naslov spletne strani in spletni naslov (URL).
- 5 Izberite **V redu**.

Na seznamu zaznamkov se s prstom dotaknete zaznamka in ga držite za dostop do teh možnosti:


- Če želite odpreti spletno stran, izberite **Odpri**.
- Če želite spletno stran odpreti v novem oknu, izberite **Odpri v novem oknu**.
- Če želite urediti podrobnosti zaznamka, izberite **Uredi zaznamek**.
- Če želite bližnjico zaznamka dodati na zaslon v stanju pripravljenosti, izberite **Bližnj. dod.na dom.zaslon**.
- Če želite naslove URL spletnih strani poslati drugim osebam, izberite **Soup. povezavo**.
- Če želite naslove URL spletnih strani kopirati, izberite **Kop. URL za pov.**
- Če želite izbrisati zaznamek, izberite **Izbriši zaznamek**.
- Če želite spletno stran nastaviti kot domačo stran brskalnika, izberite **Nastavi kot domačo stran**.

› Odpiranje več strani


Odprete lahko več strani, med katerimi lahko preklapljate.

- 1 Med brskanjem po spletni strani pritisnite [] → **Novo okno**.
- 2 Odprite drugo spletno stran v novem oknu.
- 3 Če želite odpreti več oken, pritisnite [] → **Okna** → **Novo okno**.
- 4 Če želite prikazati trenutno dejavna okna, pritisnite [] → **Okna** in izberite spletno stran, ki jo želite prikazati.

› Dodajanje naslova vira RSS

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Internet**.
- 2 Pojdite na spletno stran z virom RSS.
- 3 Pritisnite [] → **Dodaj vire RSS**.
- 4 Izberite vir RSS, da odprete storitev Google Reader in si ogledate stran.

› Dostop do pogosto obiskanih strani v nedavni zgodovini

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Internet**.
- 2 Izberite  → **Največ. obiskano** ali **Zgodovina**.
- 3 Izberite spletno stran, kamor želite dostopati.



Spletno stran lahko dodate na seznam zaznamkov tako, da izberete ikono zvezdice na desni strani.

Layar

Funkcija Layar omogoča iskanje lokalnih informacij v realnem času po različnih mestih in zemljevidih prek video kamere ter souporabo informacij z drugimi osebami.

V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Layar**.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Maps

Več o uporabi storitve Google Maps™ za iskanje položaja, ulic, mest in držav na spletnem zemljevidu ter dobivanja napotkov.



- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Če želite uporabljati storitev Google Maps, je treba izbrati **Nastavitve** → **Položaj in varnost** → **Uporabi brezžična omrežja** in **Uporabi satelite GPS**.

› Spreminjanje prikaza zemljevida

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Maps**.
- 2 Predstavitveno okno zaprete tako, da izberete **OK** (po potrebi).
- 3 Pritisnite [] → **Layers** → način prikaza.

› Iskanje po mapi

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Maps**.
- 2 Pomikajte se po zemljevidu.

- 3 Če želite motiv povečati ali pomanjšati, se s prstom dotaknite zaslona in izberite ali . Uporabite pa lahko tudi povečavo z dvema prstoma.




› Iskanje lokacije

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Maps**.
- 2 Pritisnite [] → **My Location**.

› Iskanje določene lokacije




- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Maps**.
- 2 Pritisnite [] → **Search**.
- 3 Izberite eno od teh možnosti:
 - Vnesite naslov.
 - Vnesite vrsto poslovanja.
 - Izberite naslov strani, ki ste jo obiskali, ali kategorijo s seznama.
- 4 Izberite .

› Dobivanje napotkov do določene lokacije

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Maps**.
- 2 Pritisnite [] → **Directions**.
- 3 Vnesite začetni in končni naslov.
Če želite naslov poiskati na seznamu stikov ali označiti lokacijo na zemljevidu, izberite  → **Contacts** ali **Point on map**.
- 4 Izberite način potovanja (z avtom, avtobusom ali vlakom) in izberite **Go**.
- 5 Če si želite ogledati podrobnosti potovanja, izberite pot (po potrebi).
- 6 Pritisnite **Show on map**.
- 7 Ko končate, pritisnite [] → **Več** → **Clear Map**.

› Souporaba lokacije prek storitve Google Latitude

Več o souporabi lokacij s prijatelji prek storitve Google Latitude™.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Maps**.
 - 2 Pritisnite [] → **Join Latitude**.
 - 3 Pritisnite [] → **Add friends** → možnost.
 - 4 Izberite prijatelje, ki jih želite dodati, ali vnesite e-poštne naslove in izberite **Add friends** → **Yes**.
Če prijatelj sprejme povabilo, je souporaba lokacij omogočena.
- Oznake lokacij prijateljev si lahko ogledate tako, da pritisnete [] → **See map**.

YouTube

YouTube je brezplačna spletna storitev pretočnih videoposnetkov. Več o ogledu in souporabi videoposnetkov prek storitve YouTube.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

» Predvajanje videoposnetkov

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **YouTube**.
- 2 Izberite videoposnetek s seznama videoposnetkov.
- 3 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.

4 Predvajanje upravljajte s temi tipkami:







Številka	Funkcija
1	Pomik nazaj po datoteki.
2	Pomik z drsnikom na točko v datoteki.
3	Pomik naprej po datoteki.
4	Začasna zaustavitev predvajanja; če želite predvajanje nadaljevati, izberite ►.

› Souporaba videoposnetkov

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **YouTube**.
- 2 S prstom se dotaknite videoposnetka in ga držite.
- 3 Izberite **Share** → možnost souporabe.




› Pošiljanje videoposnetkov

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **YouTube**.
- 2 Pritisnite [] → **Upload**.
Izberite videoposnetek iz albuma in nadaljujte postopek od koraka 8.
Če želite posneti in poslati videoposnetek, izberite , da vklopite video kamero in preklopite v način videorekorderja.
- 3 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 4 Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite zelene nastavitve.
- 5 Izberite , da začnete snemati.

- 6 Če želite zaustaviti snemanje, izberite .
- 7 Izberite **Shrani**, da pošljete videoposnetek, ki ste ga posneli.
- 8 Vnesite uporabniško ime in geslo ter izberite **Sign in**.

Dnevno poročanje

Več o pridobivanju informacij o vremenu in financah ter novic in o načrtovanju informacij za današnji dan.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Dnevno poročanje**.
 - 2 Izberite , da posodobite informacije.
 - 3 Do informacij dostopate tako, se pomaknete v desno ali levo.
-  Če želite izbrati informacije, prikazane na zaslonu, izberite .

Market

Iz storitve Android Market lahko prenesete igre, melodije zvonjenj in druge aplikacije.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Market**.
- 2 Poiščite datoteko in jo prenesite v napravo. ► str. 28

Samsung Apps

Aplikacije Samsung Apps omogočajo preprost prenos zbirke uporabnih aplikacij v napravo.

S povsem optimiziranimi aplikacijami Samsung Apps bo vaša naprava še pametnejša. Uživate lahko tudi v samodejnih posodobitvah prenesenih aplikacij, vključno s tistimi, ki so bile na voljo že pri nakupu. Raziščite uporabne aplikacije in izboljšajte svoje "mobilno življenje".

- Za zagon Samsung Apps, v stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Samsung Apps**.

- Za zagon pripomočkov, pritisnite in zadržite prazen del zaslona v pripravljenosti in izberite **Pripomočki Samsung** iz seznama.
- Če želite zagnati prenešeno aplikacijo, v stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite zeleno aplikacijo.



- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Če želite uporabljati aplikacije Samsung Apps, mora imeti naprava vzpostavljeno internetno povezavo prek mobilne povezave ali povezave Wi-Fi.
- Dostop do interneta in prenos aplikacij se vam morda dodatno zaračunata.
- Aplikacije, pripomočki in nadgradnje se lahko razlikujejo glede na regijo oz. ponudnika storitev.

Povezovanje

Bluetooth

Bluetooth je tehnologija za brezžične komunikacije kratkega dosega, s katero lahko izmenjujete informacije na razdalji približno 10 metrov, pri čemer ni potrebna fizična povezava.

Naprav ni treba postaviti skupaj, če želite informacije prenesti prek povezave Bluetooth. Če so naprave v medsebojnem dosegu, lahko med njimi izmenjujete informacije, tudi če niso v istem prostoru.



- Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestopanje ali zlorabo podatkov, poslanih ali prejetih prek brezžične funkcije Bluetooth.
- Vedno zagotovite, da podatke delite in prejimate z napravami, ki jim zaupate in so ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko zmanjša.
- Nekatero naprave, še zlasti tiste, ki niso testirane in odobrene s strani združenja Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z napravo.

› Aktiviranje brezžične funkcije Bluetooth

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Nastavitve Bluetooth**.
- 2 Brezžično funkcijo Bluetooth vključite tako, da izberete **Bluetooth**.

Lahko pa odprete okno za bližnjice in izberete **Bluetooth**.

› Iskanje in seznanitev z drugimi napravami, ki podpirajo povezavo Bluetooth

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Nastavitve Bluetooth** → **Iskanje naprav**.
- 2 Izberite napravo.

- 3 Vnesite kodo PIN brezžične povezave Bluetooth za telefon ali drugo napravo, če jo ima, in izberite **V redu**. Druga možnost je, da izberete možnost **Sprejmi**, da se kodi PIN telefona in naprave ujemata.

Ko lastnik druge naprave vnese isto kodo PIN ali sprejme povezavo, je seznanjanje zaključeno. Če je seznanjanje uspešno, bo naprava samodejno poiskala razpoložljive storitve.



Nekatere naprave (zlasti slušalke ali kompleti za prostoročno telefoniranje v avtu) imajo lahko predpisano kodo PIN za Bluetooth, na primer 0000. Vnesite predpisano kodo PIN, ko vas naprava pozove.

➤ Pošiljanje podatkov prek brezžične povezave Bluetooth

- 1 Izberite datoteko ali element, kot je stik, dogodek koledarja, beležka ali predstavnostna datoteka iz ustrezne aplikacije ali možnosti **Moje datoteke**.
- 2 Pritisnite [☰] → **Souporab.**, **Pošlji prek** ali **Pošlji vizitko preko** → **Bluetooth**.
- 3 Poiščite drugo napravo Bluetooth in jo seznanite s telefonom.

➤ Prejemanje podatkov prek brezžične povezave Bluetooth

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Nastavitve Bluetooth** → **Vidno**.
Telefon je za druge naprave viden 120 sekund.
- 2 Ob pozivu vnesite kodo PIN za brezžično povezavo Bluetooth in izberite **V redu** (če je treba).
- 3 Izberite **Sprejmi** in tako potrdite, da ste pripravljeni sprejeti podatke iz naprave (če je treba).

Prejeti podatki se shranijo v ustrezno aplikacijo ali mapo, odvisno od njihove vrste. Glasbeni ali zvočni posnetek se na primer shrani v zvočno mapo, stik pa v imenik.

Wi-Fi

Preberite več o možnostih brezžičnega povezovanja naprave v omrežja in aktiviranju katerega koli brezžičnega lokalnega omrežja (WLAN), ki je združljivo s standardom IEEE 802.11 b/g/n.

Z internetom ali drugimi omrežnimi napravami se lahko povežete na vseh območjih, kjer je na voljo dostopna točka ali brezžična vroča točka.



Telefon uporablja neuskkljeno frekvenco in je namenjen za uporabo v vseh evropskih državah. Omrežje WLAN se lahko znotraj objektov v EU uporablja brez omejitev, medtem ko ga v Franciji ni mogoče uporabljati na prostem.

» Aktiviranje funkcije WLAN

V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Nastavitve Wi-Fi** → **Wi-Fi**. Lahko pa odprete okno za bližnjice in izberete **Wi-Fi**.



Omrežje WLAN, ki deluje v ozadju, porablja energijo. Če želite prihraniti energijo, omrežje WLAN vključite samo takrat, ko ga potrebujete.

» Iskanje brezžičnega omrežja WLAN in povezovanje z njim

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Nastavitve Wi-Fi**.
Naprava samodejno poišče omrežja WLAN, ki so na voljo.
- 2 Izberite omrežje v možnosti **Omrežja Wi-Fi**.
- 3 Vnesite geslo za omrežje (po potrebi).
- 4 Izberite **Poveži**.

» Ročno dodajanje omrežja WLAN

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Nastavitve Wi-Fi** → **Dodaj omrežje Wi-Fi**.
- 2 Vnesite SSID za omrežje in izberite vrsto varnosti.
- 3 Glede na izbrano vrsto varnosti določite varnostne nastavitve.
- 4 Izberite **Shrani**.

AllShare

Naučite se uporabljati storitev DLNA (Digital Living Network Alliance), ki vam doma prek omrežja WLAN omogoča skupno rabo predstavnostnih datotek med napravami z omogočeno storitvijo DLNA.

Najprej vključite funkcijo WLAN in dodajte profil WLAN. ► str. 74

► Prilagajanje nastavitv DLNA za souporabo predstavnostnih datotek

Če želite drugim napravam, ki omogočajo uporabo storitve DLNA, omogočiti dostop do predstavnostnih datotek v vaši napravi, morate vključiti souporabo predstavnosti.



Nekaterih datotek ni mogoče predvajati v napravah, ki omogočajo uporabo storitve DLNA (odvisno od naprave).


- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **AllShare**.
- 2 Izberite **Nastavitve**.

3 Spremenite te nastavitve, če želite prilagoditi funkcijo DLNA:

Možnosti	Funkcija
Ime strežnika medijev	Vnesite ime za napravo, ki jo želite uporabiti kot medijski strežnik.
Souporaba medija	Vključite souporabo video posnetkov, slik ali glasbe z drugimi napravami, ki omogočajo uporabo storitve DLNA.
Dostopna točka omrežja	Izberite profil povezave, ki ga želite uporabiti za povezave DLNA.
Prenesi iz drugih naprav	Določite, ali želite sprejeti prenose iz drugih naprav ali ne.

► Predvajanje datotek v drugi napravi, ki omogoča uporabo storitve DLNA

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **AllShare**.
- 2 Izberite **Predvajaj datoteko iz telefona v drugem predvajalniku**.

- 3 Izberite predstavnostno kategorijo → datoteka.
 - 4 Izberite **Dodaj na seznam predvajanja**.
 - 5 Izberite predvajalnik – tistega, v katerem boste predvajali predstavnostno datoteko. Predvajanje se začne v izbranem predvajalniku.
 - 6 Predvajanje upravljajte z ikonami svoje naprave.
-  Predvajanje se lahko shrani v medpomnilnik, odvisno od omrežne povezave in povezanega strežnika.

▶ Predvajanje datotek iz drugih naprav v telefonu

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **AllShare**.
- 2 Izberite **Predvajaj datoteko iz strežnika v telefonu**. Telefon samodejno poišče naprave, ki omogočajo uporabo storitve DLNA.
- 3 Izberite napravo, ki jo želite uporabiti kot medijski strežnik – tisto, ki vsebuje predstavnostne datoteke.

- 4 Izberite predstavnostno kategorijo in datoteko.
- 5 Predvajanje upravljajte z ikonami svoje naprave.

▶ Predvajanje datotek iz ene naprave v drugi napravi

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **AllShare**.
- 2 Izberite **Predvajaj datoteko iz strežnika v drugem predvajalniku preko telefona**. Telefon samodejno poišče naprave, ki omogočajo uporabo storitve DLNA.
- 3 Izberite napravo, ki jo želite uporabiti kot medijski strežnik – tisto, ki vsebuje predstavnostne datoteke.
- 4 Izberite predstavnostno kategorijo in datoteko.
- 5 Izberite predvajalnik – tistega, v katerem boste predvajali predstavnostno datoteko. Predvajanje se začne v izbranem predvajalniku.
- 6 Predvajanje upravljajte z ikonami svoje naprave.

Povezave z osebnim računalnikom

Preberite, kako povežete telefon z računalnikom s pomočjo USB kabla (opcijsko). Če povežete telefon z računalnikom, lahko datoteke sinhronizirate s programom with Windows Media Player, neposredno prenašate podatke v telefon in iz njega, uporabite program Samsung Kies ter uporabite telefon kot brezžični modem za računalnik.

› Povezovanje s programom Samsung Kies

Preverite, ali je program Samsung Kies nameščen v računalniku. Program lahko prenesete s Samsungovega spletnega mesta (www.samsungmobile.com).

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Vizitka telefona** → **Nastavitve USB** → **Samsung Kies**.
- 2 Za vrnitev v stanje pripravljenosti pritisnite tipko Domov.
- 3 Z dodatnim računalniškim podatkovnim kablom povežite večnamenski vhod na napravi in osebni računalnik.

- 4 Zaženite program Samsung Kies in uporabite brezžične povezave ali kopirajte podatke ter datoteke. Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Samsung Kies.

› Sinhronizacija s programom Windows Media Player


Preverite, ali je program Windows Media Player nameščen v računalniku.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Vizitka telefona** → **Nastavitve USB** → **Predvajalnik**.
- 2 Za vrnitev v stanje pripravljenosti pritisnite tipko Domov.
- 3 Z dodatnim računalniškim podatkovnim kablom povežite večnamenski vhod na napravi in osebni računalnik, v katerem je nameščen Windows Media Player. Ko je povezava vzpostavljena, se na zaslonu računalnika prikaže pojavno okno.
- 4 Odprite Windows Media Player, da sinhronizirate glasbene datoteke.

- 5 Po potrebi uredite ali vnesite ime naprave v pojavno okno.
- 6 Izberite in povlecite zelene glasbene datoteke na seznam za sinhronizacijo.
- 7 Zaženite sinhronizacijo.

› Povezava v obliki shranjevalne naprave


Telefon lahko z računalnikom povežete kot odstranljiv disk in dostopate do imenik datotek. Če v telefon vstavite pomnilniško kartico, lahko dostopate tudi do imenika datotek na pomnilniški kartici, in sicer tako, da telefon uporabite kot bralnik pomnilniških kartic.

 Imenik datotek na pomnilniški kartici se prikaže kot odstranljivi disk, ločeno od notranjega pomnilnika.

- 1 Če želite prenesti datoteke s pomnilniške kartice ali na njo, kartico najprej vstavite v telefon.
- 2 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Vizitka telefona** → **Nastavitve USB** → **Shranjevalna naprava**.

- 3 Za vrnitev v stanje pripravljenosti pritisnite tipko Domov.
- 4 Z dodatnim računalniškim podatkovnim kablom povežite večnamenski vhod na napravi in osebni računalnik.
Ko je povezava vzpostavljena, odprite okno za bližnjice in izberite **USB priključen** → **Vpni**.

- 5 Odprite mapo za ogled datotek.
- 6 Kopirajte datoteke iz računalnika na pomnilniško kartico.

 Če želite prekiniti povezavo med telefon in računalnikom, v opravilni vrstici Windows kliknite ikono naprave USB, nato kliknite možnost za varno odstranjanje shranjevalne naprave. Nato iz računalnika odstranite podatkovni kabel. Če ne upoštevate teh navodil, lahko izgubite podatke s pomnilniške kartice ali pa kartico poškodujete.

› Uporaba telefona namesto brezžičnega modema

Telefon lahko uporabite kot modem za računalnik, če želite do interneta dostopati prek storitve mobilnega omrežja.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Vizitka telefona** → **Nastavitve USB** → **Internet za osebni računalnik**.
- 2 Z dodatnim računalniškim podatkovnim kablom povežite večnamenski vhod na napravi in osebni računalnik.
- 3 Ko se prikaže upravitelj za namestitve, sledite navodilom na zaslonu, da namestite programsko opremo.
Ko je oprema nameščena, se prikaže okno za aktiviranje internetne povezave.
- 4 Ustvarite modemsko povezavo v računalniku.
Način ustvarjanja modemske povezave je odvisen od operacijskega sistema računalnika.
- 5 Izberite ustvarjeno modemsko povezavo in vnesite ID in geslo, ki ste ju dobili pri ponudniku storitev.



Orodja

Ura

Preberite, kako nastaviti in upravljati alarme in svetovne ure. Na voljo je tudi štoparica in odštevalnik časa.

› Nastavitev novega alarma

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Ura** → **Budilka**.

2 Izberite **Ustvari alarm** ali pritisnite [≡] → **Ustvari**.

3 Nastavite podrobnosti alarma.

Če želite Dnevno poročanje omogočiti takoj po zaustavitvi alarma, izberite **Nastavi kot dnevno poročanje**.

4 Ko končate, izberite **Shrani**.



Če nastavite možnost **Pametno opozorilo**, bo naprava predvajala zvok iz narave, do zaustavitve alarma pa bo prikazan zaslon za opozorilo.

› Zaustavitev alarma

Ko se oglasi alarm:

- Če želite zaustaviti alarm, pritisnite in zadržite **Ustavi**.
- Če želite, da se alarm po določenem času znova predvaja, pritisnite in zadržite **Dremež**.

› Brisanje alarma

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Ura** → **Budilka**.

2 Pritisnite [≡] → **Izbriši**.




3 Izberite alarm, ki ga želite izbrisati.

4 Izberite **Izbriši**.

› Nastavitev svetovne ure

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Ura** → **Svet. ura**.


2 Izberite **Dodaj mesto** ali pritisnite [≡] → **Dodaj**.

- 3 Vnesite ime mesta ali izberite mesto s seznama mest. Če želite mesto izbrati v pogledu zemljevida sveta, izberite .
 - 4 Če želite dodati več svetovnih ur, ponovite postopek od koraka 2 do 3.
-  Če želite uram dodati poletni čas, pritisnite [] → **Nastavitve DST**. Če se s prstom dotaknete ure, se trenutni čas premakne naprej 1 ali 2 uri.

› Uporaba štoparice

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Ura** → **Štoparica**.
- 2 Za vklop štoparice izberite **Začni**.
- 3 Če želite zabeležiti čase krogov, izberite **Krog**.
- 4 Ko končate, izberite **Ustavi**.
- 5 Če želite izmerjeni čas izbrisati, izberite **Ponastavi**.

› Uporaba odštevalnika časa

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Ura** → **Časovnik**.
- 2 Nastavite dolžino časa za odštevanje.
- 3 Za vklop odštevanja izberite **Začni**. Medtem ko časovnik odšteva v ozadju, lahko vi uporabljate druge funkcije. Pritisnite tipko Domov ali [] in dostopajte do druge aplikacije.
- 4 Ko se čas izteče, se s prstom dotaknite in držite **Ustavi** za zaustavitev opozorila.

Računalo

Več o matematičnih izračunih v napravi, ki jo lahko uporabljate kot običajno ročno ali namizno računalno.

› Računanje


- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Računalo**.

2 S tipkami računalna lahko opravljate osnovne matematične operacije.



Računalno z dodatnimi matematičnimi funkcijami uporabljate v ležečem pogledu, tako da obrnete napravo v nasprotni smeri urnega kazalca. Če ste onemogočili samodejni preklop usmerjenosti, pritisnite [≡] → **Znanstveni kalkulator**.

▶ Prikaz zgodovine računanja

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Računalno**.
- 2 Izvedite računanje.
- 3 Tipkovnico računalna zaprete tako, da izberete . Prikaže se zgodovina računanja.
- 4 Če želite zgodovino počistiti, pritisnite [≡] **Počisti zgodovino**.

Moje datoteke

Več o hitrem dostopu do slik, videoposnetkov, glasbe, zvočnih posnetkov in drugih vrst datotek, shranjenih na pomnilniški kartici.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Moje datoteke**.
- 2 Izberite mapo → datoteko.

V mapi pritisnite [≡] za dostop do teh možnosti:

- Če želite videoposnetek poslati drugim osebam prek večpredstavnostnega sporočila, e-pošte ali brezžične povezave Bluetooth, izberite **Deli**.
- Če želite ustvariti novo mapo, izberite **Ustvari mapo**.
- Če želite izbrisati datoteke ali mape, izberite **Izbrisi**.
- Če želite spremeniti pogled, izberite **Prik. po**.
- Če želite razvrstiti datoteke ali mape, izberite **Razvrsti po**.
- Če želite uporabljati dodatne funkcije, kot so npr. premikanje, kopiranje ali preimenovanje, izberite **Več**.

ThinkFree Office

Več o pregledovanju in urejanju dokumentov na pomnilniški kartici, vstavljeni v napravi. Če ste lastnik računa spletne storitve ThinkFree, lahko dokumente urejate prek spleta. Ta aplikacija podpira te zapise datotek: doc, docx, rtf, txt, xls, xlsx, csv, ppt, pptx, pdf (za več podrobnosti obiščite spletno mesto na naslovu <http://product.thinkfree.com/mobile/android/market>).

› Ustvarjanje novega dokumenta

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **ThinkFree Office**.
- 2 Če aplikacijo uporabljate prvič, izberite **Accept** za potrditev.
- 3 Izberite **Activate now** → **Close**, če želite vključiti ThinkFree Office.
- 4 Izberite **My Docs**.
- 5 Pritisnite [≡] → **New** → vrsta dokumenta.
- 6 Vnesite ime dokumenta in izberite **OK**.
- 7 Vnesite vsebino dokumenta, tako da uporabite orodja na dnu zaslona.

- 8 Ko končate, izberite ikono za shranjevanje v orodni vrstici ali pritisnite [≡] → **File** → **Save**.

› Prikaz in urejanje dokumenta v napravi

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **ThinkFree Office**.
- 2 Izberite **My Docs** → dokument.
- 3 Izberite vrsto šifriranja besedila (po potrebi).
- 4 Oglejte si dokument in ga poljubno uredite.
 - Če se želite pomikati med stranmi ali preleteti dokument, se pomikajte v ustrezni smeri.
 - Če želite povečati ali pomanjšati prikaz dokumenta, pritisnite [≡] → **Zoom** ali pritisnite [≡] → **Več** → **Zoom**.
 - Če želite spremeniti pogled, pritisnite [≡] → **Display mode**. Če si želite ogledati datoteko Acrobat PDF, pritisnite [≡] → **Reading View** in preklopite v način prikaza za lažje branje. Za preklop v običajni pogled strani pritisnite **Page View**.

- Če želite odpreti orodno vrstico za urejanje dokumenta (besedilne datoteke ali datoteke programa Word ali Excel), pritisnite [F10] → **Edit**.
- Če želite prilagoditi nastavitve za prikaz ali urejanje dokumentov, pritisnite [F10] → **Preferences** ali pritisnite [F10] → **Več** → **Preferences**.

5 Ko končate, shranite dokument.

› Urejanje dokumentov prek spleta

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **ThinkFree Office**.
- 2 Izberite **Online**.
- 3 Vnesite uporabniško ime in geslo za dostop do svojega računa, nato pa izberite **Sign in**.
- 4 Oglejte si dokumente v strežniku in jih poljubno uredite.

Glavni izbirnik

Več o klicanju številke ali odpiranju aplikacije z glasovnimi ukazi.



- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Naprava lahko prepozna samo ukaze v angleščini z ameriškim naglasom.
- Prepoznani jeziki se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

› Vzpostavljanje klica z glasovnim ukazom

Številke lahko neposredno pokličete tako, da uporabite shranjene stike ali številke.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Glavni izbirnik**.
 - 2 Izgovorite »Call« ali »Dial«, nato pa ime ali telefonsko številko. Če želite znova poklicati nazadnje klicano številko, izgovorite »Redial«.
- Naprava pokliče izbrano številko.

› Odpiranje aplikacije

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Glasovni izbirnik**.
- 2 Izgovorite »Open«, nato pa ime aplikacije.
Naprava odpre ustrezno aplikacijo.

Glasovno iskanje

Več o uporabi glasu za iskanje informacij v spletu.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Glasovno iskanje**.
- 2 Izgovorite ključno besedo in pri tem govorite v mikrofonski napravi. Naprava poišče informacije na spletnih straneh, ki se nanašajo na ključno besedo.

Piši in pojdi

Več o vnašanju besedila in pošiljanju te vsebine v sporočilu, prenosu v družabno omrežje ali shranjevanju v obliki koledarskega dogodka.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Piši in pojdi**.
- 2 Vnesite besedilo v področju za vnos besedila.
- 3 Ko končate, izberite eno od spodnjih možnosti.
 - Če želite poslati sporočilo z besedilom, izberite **Pošlji sporočilo**.
 - Če želite besedilo prenesti v družabno omrežje, izberite **Posodobi stanje**.
 - Če želite besedilo shraniti v obliki beležke ali koledarskega dogodka, izberite **Shrani**.
- 4 Pošljite sporočilo, prijavite se v družabno omrežje za prenos besedila ali ustvarite beležko ali dogodek, odvisno od izbrane možnosti.

Nastavitve

Dostop do menija Nastavitve

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve**.
- 2 Izberite kategorijo nastavitvev in možnost.

Brezžična komunikacija in omrežje

Spreminjanje nastavitvev za brezžične omrežne povezave.

› Način letenja

V tem načinu so onemogočene vse brezžične funkcije v napravi. Na voljo so samo neomrežne storitve.

› Nastavitve Wi-Fi

- **Wi-Fi:** omogoča vklop/izklop funkcije WLAN. ► str. 74
- **Obvestilo o omrežju:** omogoča nastavitvev prikazovanja obvestil naprave o razpoložljivem odprtem omrežju.

- **Dodaj omrežje Wi-Fi:** omogoča ročno dodajanje dostopnih točk omrežja WLAN.

› Nastavitve Bluetooth

- **Bluetooth:** omogoča vklop/izklop brezžične povezave Bluetooth. ► str. 72
- **Ime naprave:** omogoča nastavitvev imena naprave Bluetooth.
- **Vidno:** omogoča nastavitvev vidnosti drugim napravam Bluetooth.
- **Iskanje naprav:** omogoča iskanje razpoložljivih naprav Bluetooth.

› Nastavitve VPN

Nastavitvev in upravljanje navideznih osebnih omrežij (VPN).

› Mobilna omrežja

- **Podatkovno gostovanje:** omogoča nastavitvev vzpostavljanja povezave z drugim omrežjem, kadar gostujete ali ko domače omrežje ni na voljo.
- **Imena dostopnih točk:** omogoča določitev imen dostopnih točk (APN).

- **Omrežni način:** izberite omrežni pas.
- **Omrežni operaterji:** omogoča iskanje razpoložljivih omrežij in izbiro omrežja za gostovanje.

› Sinhroniziraj

Nastavitev profilov sinhronizacije in sinhronizacija naprave z izbranim spletnim strežnikom.

Klicne nastavitve

omogoča prilagajanje nastavitvev za klicne funkcije.

› Vsi klici

- **Pokaži mojo številko:** omogoča prikaz številke mobilnega telefona prejemnikom (funkcija je na voljo, če je vstavljena kartica SIM ali USIM).
- **Samodejna zavrnitev:** omogoča/onemogoča funkcijo samodejne zavrnitve in določitev seznama klicateljev za to funkcijo.
- **Sprejemanje klica:** omogoča nastavitev načina sprejema klicev s katero koli tipko ali samodejnega sprejema po določenem času.

- **Klicanje s klicno številko:** omogoča klicanje s klicno številko in nastavitev klicnih števil.
- **Zavrni klic s sporočilom:** omogoča nastavitev sporočila, ki bo ob zavrnitvi klica poslano klicatelju.
- **Toni za stanje klica:** omogoča/onemogoča ton ob vzpostavitvi klica, preteklih minutah pogovora ali prekinitvi klica.
- **Opozorilo ob klicu:** omogoča/onemogoča predvajanje opozorila med klicem.

› Glasovni klic

- **Posredovanje klicev:** omogoča preusmeritev dohodnih klicev na drugo številko.
- **Zapore klicev:** omogoča blokiranje dohodnih in odhodnih klicev:
- **Čakajoči klic:** omogoča nastavitev čakajočega klica, ko prejmete dohodni klic, medtem ko vi že telefonirate.
- **Samodejno ponovno izbiranje:** omogoča samodejno ponovno klicanje klica, ki ga ni bilo mogoče vzpostaviti ali ki je bil prekinjen.

› Predpisane številke

- **Omogoči FDN:** omogoča/onemogoča način FDN za omejitev klicev samo na številke na seznamu FDN. Vnesite PIN2 svoje kartice SIM ali USIM in znova zaženite napravo.
- **Spremeni PIN2:** omogoča spremembo kode PIN2, ki se uporablja za zaščito primarne kode PIN.
- **Seznam FDN:** omogoča nastavitve seznama stikov za predpisano klicanje.

› Glasovna pošta

- **Glasovna pošta:** omogoča izbiro (ali nastavitve novega) ponudnika storitev za glasovno pošto.
- **Glasovna pošta:** omogoča vnos številke za dostop do storitve glasovne pošte. To številko lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Zvok in prikaz

omogoča spreminjanje nastavitvev za različne zvoke in zaslonski prikaz naprave.

- **Tihi način:** omogoča nastavitve načina za izklop vseh zvokov razen predstavnostnih in opozorilnih zvokov.

- **Glasnost zvonjenja:** omogoča prilagoditev glasnosti zvonjenja in opozorilnih zvokov.
- **Medijski pogon:** omogoča nastavitve privzete glasnosti za glasbo in videoposnetke.
- **Glasnost sistema:** omogoča nastavitve privzete glasnosti za zvoke zaznavanja zaslona na dotik in zvok vklopa/izklopa.
- **Melodija zvonjenja telefona:** omogoča izbiro melodije zvonjenja, ki vas opozarja na dohodne klice.
- **Vibriranje telefona:** omogoča nastavitve vibriranja naprave, ki vas opozarja na dohodne klice.
- **Melodija zvonjenja za obvestila:** omogoča izbiro melodije zvonjenja, ki vas opozarja na dogodke, kot so prejeta sporočila, neodgovorjeni klici in opozorila.
- **Slišni toni dotika:** omogočajo nastavitve zvoka naprave ob dotiku tipk na zaslonu za klicanje.
- **Slišna izbira:** omogoča nastavitve zvoka naprave ob izbiri aplikacije ali možnosti na zaslonu za klicanje.
- **Haptična povratna informacija:** omogoča nastavitve vibriranja naprave ob dotiku tipk.
- **Moč tresenja:** omogoča prilagoditev moči vibriranja ob haptičnih povratnih informacijah.

- **Obvestila za kartico SD:** omogoča nastavitve zvoka naprave ob zaznavanju pomnilniške kartice.
- **Orientacija:** omogoča/onemogoča samodejno obračanje zaslonske vsebine ob obračanju naprave.
- **Animacija:** omogoča prikaz animacije ob preklopu med okni.
- **Svetlost:** omogoča nastavitve svetlosti zaslona.
- **Zakasnitev zaslona:** omogoča nastavitve časa čakanja naprave, preden se izključi osvetlitev zaslona.

Položaj in varnost

Spreminjanje varnostnih nastavitvev naprave in kartice SIM ali USIM ter funkcije GPS.

- **Uporabi brezžična omrežja:** omogoča uporabo brezžične povezave za preverjanje položaja (če to podpira aplikacija).
- **Uporabi satelite GPS:** omogoča funkcijo GPS za preverjanje položaja (če to podpira aplikacija). Funkcija GPS omogoča prikaz položajev s povečavo na ravni mestnih ulic.
- **Nastavi vzorec za odklepanje:** omogoča nastavitve vzorca za odklepanje naprave.

- **Zahtevaj vzorec:** omogoča nastavitve naprave, da zahteva vzorec za odklepanje vsakič, ko jo vklopite. Tako lahko preprečite nepooblaščen dostop do podatkov v napravi.
- **Uporabi vidni vzorec:** omogoča nastavitve (ne)vidnosti vzorca za odklepanje ob risanju.
- **Uporabi povratno informacijo za dotik:** omogoča nastavitve vibriranja naprave ob dotiku in risanju vzorca za odklepanje.
- **Nastavite zaklepanje kartice SIM:**
 - **Zakleni kartico SIM:** omogoča/onemogoča funkcijo zaklepa PIN, ki pred uporabo telefona zahteva vnos kode PIN.
 - **Spremeni SIM PIN:** omogoča spremembo kode PIN, ki jo uporabljate za dostop do podatkov kartice SIM ali USIM.
- **Mobilni sledilnik:** omogoča/onemogoča funkcijo mobilnega sledilnika, ki vam pomaga poiskati telefon v primeru izgube ali kraje. ► str. 24
- **Nastavi mobilni sledilnik:** ko omogočite mobilni sledilnik (► str. 24), lahko prilagodite te nastavitve:



Nastavitvene možnosti se lahko razlikujejo, odvisno od vaše regije in ponudnika storitve.

- **Nastavi prejemnika:** omogoča nastavitve prejemnikov za prejetje sledilnih sporočil izgubljene naprave.
- **Račun Samsung:** omogoča nastavitve spletnega računa Samsung za oddaljeno upravljanje izgubljene naprave.
- **Spremeni geslo:** omogoča spremembo gesla mobilnega sledilnika.
- **Pomoč:** omogoča dostop do informacij pomoči za funkcijo mobilnega sledilnika.
- **Vidna gesla:** naprava zaradi varnosti privzeto prikaže vaše geslo z znaki •. Ta nastavev omogoča prikaz gesla ob vnosu.
- **Uporabi varne poverilnice:** omogoča uporabo dovoljenj in poverilnic za zagotavljanje varne uporabe različnih aplikacij.
- **Namesti šifrirane certifikate iz kartice SD:** omogoča namestitve šifriranih certifikatov, ki so shranjena na pomnilniški kartici.
- **Nastavi geslo:** omogoča ustvarjanje in potrditev gesla za dostop do poverilnic.
- **Počisti pomnilnik:** omogoča izbris vsebine poverilnic iz naprave in ponastavitve gesla.

Aplikacije

Spreminjanje nastavitve za upravljanje nameščenih aplikacij.

- **Neznani viri:** omogoča nastavitve prenosa aplikacij iz katerega koli vira. Če te možnosti ne izberete, lahko prenesete samo aplikacije, ki so na voljo v storitvi Android Market.
- **Uredi aplikacije:** omogoča dostop do seznama aplikacij, nameščenih v napravi, in prikaz informacij o teh aplikacijah. Če si želite ogledati aplikacije, ki se trenutno izvajajo v napravi, ali dodatno nameščene aplikacije drugih proizvajalcev, pritisnite [☰] → **Filter**.
- **Storitve, ki se izvajajo:** omogoča prikaz storitev, ki jih uporabljate, in dostop do teh storitev, če jih želite upravljati.
- **Razvoj:**
 - **Razhroščevanje USB:** omogoča povezavo naprave z računalnikom prek kabla za prenos podatkov. Ta možnost je na voljo za razvijanje aplikacij.
 - **Ostani buden:** omogoča vklop zaslona naprave med polnjenjem baterije.
 - **Dovoli izmišljene lokacije:** omogoča pošiljanje izmišljenih lokacij in informacij o storitvah v storitev Location Manager za preizkušanje. Ta možnost je na voljo za razvijanje aplikacij.

- **Samsung Apps:** izberite omrežno povezavo (Wi-Fi ali paketno podatkovno omrežje) da bi dobili obvestila o novih aplikacijah od Samsung Apps.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Računi in sinhronizacija

omogoča spreminjanje nastavitev za funkcijo samodejne sinhronizacije ali upravljanje računov za sinhronizacijo.

- **Podatki iz ozadja:** to nastavitev izberite, če želite omogočiti funkcijo samodejne sinhronizacije. Funkcija samodejne sinhronizacije se bo izvajala v ozadju, ne da bi bilo treba odpirati aplikacije in sinhronizirati podatke.
- **Samodejna sinhronizacija:** omogoča nastavitve samodejne sinhronizacije stikov, koledarja in e-poštnih podatkov.

Zasebnost

Spreminjanje nastavitev za upravljanje nastavitev in podatkov.

- **Uporabi mojo lokacijo:** omogoča nastavitve naprave za uporabo trenutne lokacije za storitve Google.

- **Ponastavitev na tovarniške podatke:** omogoča ponastavitev nastavitev na tovarniško privzete vrednosti in brisanje vseh podatkov.

Pomnilnik na kartici SD in v telefonu

Preverjanje informacij o zmogljivosti pomnilniških kartic in naprave ter formatiranje zunanjega in notranjega pomnilnika.

Iskanje

Spreminjanje nastavitev iskanja storitve Google.

- **Google search settings:**
 - **Show web suggestions:** omogoča prikaz predlog ob vnosu ključne besede.
 - **Search history:** omogoča prikaz zgodovine iskanj za račun Google.
 - **Manage search history:** omogoča upravljanje zgodovine iskanj za račun Google.
- **Predmeti, ki jih je mogoče iskati:** omogoča izbiro elementov, ki jih želite vključiti v iskanje.
- **Zbriši iskalne bližnjice:** omogoča izbris podatkov predhodnih iskanj.

Območne nastavitve in besedilo

Spreminjanje nastavitvev za vnos besedila.

› Izberite krajevne nastavitve

Izbira prikaznega jezika za vse menije in aplikacije.

› Izberite način vnosa

Izberite vrsto tipkovnice (tipkovnica Swype ali Samsung).

› Swype

- **Jezik:** omogoča izbiro jezika za vnos besedila.



V nekaterih jezikih ni mogoče vnesti besedila. Če želite vnašati besedilo, izberite enega od podprtih jezikov.

- **Samodejni razmik:** omogoča samodejno vnašanje presledkov med besedami.
- **Velike črke:** omogoča samodejno vnašanje velikih začetnih črk, ki sledijo ločilu, kot je pika, vprašaj ali klicaj.
- **Predvidevanje besed:** omogoča napovedovanje besed glede na vnos in prikaz predlog besed.

- **Omogoči nasvete:** omogoča prikaz indikatorja za hitro pomoč.
- **Zvočna informacija:** omogoča vklop/izklop zvoka tipkovnice Swype.
- **Vibriraj ob pritisku:** omogoča nastavitve vibriranja naprave ob dotiku tipke.
- **Prikaži celotno sled Prikaži sled:** omogoča nastavitve časa prikaza sledi, ko povlečete prst prek tipkovnice.
- **Okno izbira besed:** omogoča nastavitve časa prikaza seznama besed.
- **Hitrost vs. natančnost:** omogoča nastavitve razmerja hitrosti in natančnosti.
- **Swype pomoč:** omogoča dostop do informacij pomoči za uporabo tipkovnice Swype.
- **Instrukcije:** omogoča prikaz informacij o hitrejšem vnosu besedila s tipkovnico Swype.
- **Verzija:** omogoča prikaz informacij o različici.

› Tipkovnica Samsung

- **Vrste tipkovnice:** omogoča izbiro privzetega načina vnosa, npr. s tipkovnico QWERTY, z običajno tipkovnico ali prek zaslona za ročno pisanje.
- **Jezik pisanja:** omogoča izbiro jezika za vnos besedila.



V nekaterih jezikih ni mogoče vnesti besedila.

Če želite vnašati besedilo, izberite enega od podprtih jezikov pisanja.

- **XT9:** omogoča uporabo načina XT9 za vnos s predvidevanjem.
- **Zahtevnejše nastavitve za XT9:** omogoča napredne funkcije načina XT9, kot je samodejno dokončanje, samodejno popravljanje ali samodejna zamenjava, in nastavitve lastnega seznama besed.
- **Potegnite na stran - zamenjava tipkovnice:** omogočite funkcijo drsenja za vnose po tipkovnici. Besedilo lahko vnašate z drsenjem namesto tipkanja.
- **Samodejne velike črke:** omogoča samodejno vnašanje velikih začetnih črk, ki sledijo ločilu, kot je pika, vprašaj ali klicaj.
- **Nastavitve za rokopis:** prilagodite prepoznavni čas v ročnem načinu.

- **Vodnik:** omogoča prikaz informacij o vnosu besedila s tipkovnico Samsung.

Dostopnost

Nastavitve vrste in moči vibriranja po osebni meri. Aplikacije za dostopnost (kot sta Talkback in Kickback) lahko namestite tako, da jih prenesete iz spleta.

Besedilo v govor

Spreminjanje nastavitve za funkcijo pretvarjanja besedila v govor, ki omogoča glasno branje vsebin sporočil in aplikacij, ki podpirajo to funkcijo.

- **Poslušaj primer:** omogoča na primer poslušanje govornega besedila. Če želite uporabljati to funkcijo, namestite glasovne podatke.
- **Namesti glasovne podatke:** omogoča prenos in namestitve glasovnih podatkov za funkcijo pretvarjanja besedila v govor.
- **Način vožnje:** omogoča nastavitve naprave za branje ustnih opozoril o dohodnih klicih in sporočilih ali podrobnosti o dogodkih.

- **Vedno uporabi moje nastavitve:** omogoča nastavitve naprave za uporabo izbranih nastavitvev v aplikacijah namesto privzetih nastavitvev.
- **Stopnja govora:** omogoča izbiro hitrosti funkcije pretvarjanja besedila v govor.
- **Jezik:** omogoča izbiro jezika za funkcijo pretvarjanja besedila v govor.

Datum in čas

Dostop in spreminjanje spodnjih nastavitvev za nadzor prikaza časa in datuma v napravi:

- **Samodejno:** omogoča samodejno posodabljanje časa ob prehodu skozi različne časovne pase.
- **Nastavi datum:** omogoča ročno nastavitvev trenutnega datuma.
- **Izberite časovni pas:** omogoča nastavitvev domačega časovnega pasu.
- **Nastavitvev časa:** omogoča ročno nastavitvev trenutnega časa.

- **Uporabi 24-urni zapis:** omogoča nastavitvev prikaza časa v 24-urnem zapisu.
- **Izberite zapis datuma:** omogoča izbiro zapisa datuma.

Vizitka telefona

Dostop do informacij o napravi, preverjanje stanja naprave in informacije o uporabi naprave.

Odpravljanje težav

Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da morate vnesti eno od teh kod:

Koda	Težavo poskusite odpraviti na naslednji način:
Geslo	Ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili za napravo.
PIN	Pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti številko PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko izključite v meniju Zakleni kartico SIM .
PUK	Kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.

Koda	Težavo poskusite odpraviti na naslednji način:
PIN2	Ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Na zaslonu se prikaže sporočilo »Storitev ni na voljo« ali »Napaka omrežja«

- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
- Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi

Če imate napravo z zaslonom na dotik, ki pa se ne odziva pravilno, naredite to:

- Z zaslona na dotik odstranite vse zaščitne pokrove. Zaradi zaščitnega pokrova naprava morda ne more prepoznati vaših vnosov, zato taki pokrovi niso primerni za naprave z zaslonom na dotik.
- Preverite, ali so vaše roke čiste in suhe, preden se dotaknete zaslona na dotik.
- Znova zaženite napravo, da odpravite morebitnečasne težave s programsko opremo.
- Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
- Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, ga odnesite v najbližji servisni center Samsung.

Vaša naprava zamrzne ali pa pride do resnih napak

Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti programe ali znova zagnati napravo, da bo spet začela delovati. Če naprava zamrzne ali se ne odziva, pritisnite in zadržite [⊕] in jo zadržite za približno 8 do 10 sekund. Naprava se bo samodejno znova zagnala.

Če s tem naprave niste odpravili, opravite ponastavitev tovarniških podatkov. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zasebnost** → **Ponastavitev na tovarniške podatke** → **Ponastavi telefone** → **Izbriši vse**.

Klici so zavrnjeni

Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite povezavo z omrežjem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.

Odhodni klici se ne povežejo

- Preverite, ali ste pritisnili tipko za klicanje.
- Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, ali je za zeleno številko morda nastavljena omejitev klicev.

Dohodni klici se ne povežejo

- Preverite, ali je naprava vklopljena.
- Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.

Sogovornik vas ne sliši

- Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
- Zagotovite, da je mikrofonski vtičnik v bližini ust.
- Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.

Kakovost zvoka je slaba

- Preverite, ali morda blokirate vgrajeno anteno naprave.
- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.

Ko želite poklicati osebo iz imenika, se klic ne poveže

- Preverite, ali je na seznamu stikov shranjena pravilna številka.
- Če je potrebno, ponovno vnesite številko in jo shranite.
- Preverite, ali ste za številko zelene osebe morda nastavili omejitev klicev.

Naprava piska, ikona baterije pa utripa

Baterija je skoraj prazna. Za nadaljnjo uporabo naprave napolnite ali zamenjajte baterijo.

Baterija se ne polni pravilno ali pa se naprava izklaplja

- Priključki baterije so morda umazani. Oba pozlačena priključka obrišite s čisto, mehko krpo in poskusite znova napolniti baterijo.
- Če baterije ni več mogoče napolniti do konca, jo zavržite v skladu s predpisi in vstavite novo baterijo (za ustrezna navodila glede odlaganja odpadkov si oglejte lokalne odloke).

Naprava je vroča na dotik

Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je naprava morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave.

Ko vključite fotoaparatus, se prikažejo sporočila o napakah

Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v mobilni napravi Samsung dovolj razpoložljivega pomnilnika, poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko vključite fotoaparatus, naredite to:

- Napolnite baterijo ali pa vstavite baterijo, ki je povsem polna.
- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbršite, da sprostite pomnilnik.
- Znova zaženite napravo. Če težav s temi koraki niste odpravili, se obrnite na servisni center Samsung.

Ko vključite FM radio, se prikažejo sporočila o napakah

Aplikacija FM radia v mobilni napravi Samsung uporablja kabel slušalk za anteno. Če slušalke niso priključene, FM radio ne more sprejemati radijskih postaj. Če želite poslušati FM radio, najprej preverite, ali so slušalke pravilno priključene. Nato poiščite razpoložljive radijske postaje in jih shranite.

Če ste opravili te korake, FM radia pa še vedno ne morete poslušati, poskusite poiskati želeno postajo z drugim radijskim sprejemnikom. Če jo z drugim sprejemnikom lahko slišite, boste napravo morda morali odnesti na servis. Obrnite se na servisni center Samsung.

Ko odprete glasbene datoteke, se prikažejo sporočila o napakah

Nekaterih glasbenih datotek v mobilni napravi Samsung zaradi različnih razlogov ni mogoče predvajati. Če se sporočila o napakah prikažejo, ko v napravi odprete glasbene datoteke, naredite to:

- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights Management). V tem primeru preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ za predvajanje datoteke.
- Preverite, ali naprava podpira vrsto datoteke.

Naprava ne najde druge naprave Bluetooth

- Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
- Po potrebi preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero želite vzpostaviti povezavo.
- Preverite, ali sta napravi Bluetooth v medsebojnem dosegu (največ 10 metrov).

Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na servisni center Samsung.

Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča

- Preverite, ali je podatkovni kabel računalnika, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
- Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.

Informacije o varnosti in uporabi

Za varno uporabo naprave morate upoštevati te varnostne informacije ter informacije o uporabi.



Varnostna opozorila

Pametni telefon naj ne bo v dosegu majhnih otrok in hišnih ljubljencev

Pametni telefon in vsa dodatna oprema naj ne bodo v dosegu majhnih otrok ali živali. V primeru da pogoltnete majhne dele opreme, obstaja nevarnost zadušitve ali hude poškodbe.

Zaščitite svoj sluh



Zaradi daljše izpostavljenosti preglasnemu zvoku si lahko poškodujete sluh. Glasnost vedno nastavite prej, preden priključite slušalke v avdio napravo in poslušajte razgovor ali glasbo pri minimalni nastavitvi glasnosti.

Pametni telefon in opremo namestite previdno

Poskrbite, da so mobilne naprave ali ustrezna oprema, nameščena v vašem vozilu, varno pritrjene. Pametnega telefona in dodatne opreme ne namestite na območju aktivacije zračne blazine, oziroma v njeni bližini. Če je v vozilu brezžična oprema nepravilno nameščena, lahko pri hitri aktivaciji zračne blazine nastanejo hude telesne poškodbe.

Baterije in polnilnike uporabljajte in odstranjujte previdno

- Uporabljajte samo dodatno baterije in polnilnike, ki jih je odobril Samsung in ki so bili izdelani posebej za vaš pametni telefon. Uporaba nezdržljivih baterij in polnilnikov lahko povzroči hude telesne poškodbe ali okvaro pametnega telefona.

- Ne mečite izrabljenih baterij in pametnega telefonov v ogenj. Izrabljene baterije in pametni telefon odstranite v skladu z veljavnimi predpisi.
- Baterij ali pametnega telefona nikoli ne postavljajte v ali na grelne naprave, kot so npr. mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji. Baterije lahko eksplodirajo, če se preveč segrejejo.
- Baterije nikoli ne poskušajte zdrobiti ali preluknjati. Baterije ne izpostavljajte visokemu zunanjem pritisku, saj lahko to povzroči kratek stik v bateriji in pregretje.

Pri uporabi spodbujevalnikov pazite na morebitne motnje v delovanju

Pri sočasni uporabi spodbujevalnikov in mobilnih naprav lahko nastanejo motnje v delovanju, zato poskrbite, da je razdalja med napravama vsaj 15 cm, kot priporočajo izdelovalci in neodvisna skupina za Raziskave o brezžični tehnologiji. Če domnevate, da vaš pametni telefon povzroča motnje v delovanju spodbujevalnika ali druge zdravstvene opreme, ga takoj izklopite in se za navodila obrnite na proizvajalca spodbujevalnika ali zdravstvene opreme.

Pametni telefon izklopite v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije

Ne uporabljajte pametnega telefona med točenjem goriva (na bencinskih črpalkah) ali v bližini goriv in kemikalij. Izklopite pametni telefon, kadar to zapovedujejo opozorilni znaki ali navodila.

V skladiščih za shranjevanje ali prečrpavanje goriv ali kemikalij in na območjih, kjer poteka razstreljevanje, ali v njihovi bližini lahko uporaba pametnega telefona povzroči eksplozijo ali požar. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru skupaj s pametnim telefonom, njegovimi deli ali dodatno opremo.

Zmanjšajte tveganje poškodb zaradi ponavljanja gibov

Med uporabo držite pametni telefon sproščeno, tipke pritiskajte rahlo, uporabljajte posebne funkcije, ki omogočajo uporabo manjšega števila tipk (npr. predloge in predvidevanje besedila) ter med uporabo pogosto delajte premore.

Naprave ne uporabljajte, če je zaslon počen ali razbit

Razbito steklo ali akril lahko poškodujeta vaše roke ali obraz. Prinesite napravo v najbližji Samsungov servisni center, če želite zamenjati zaslon. Okvara, ki jo povzroči neprevidna uporaba telefona, lahko razveljavi garancijo proizvajalca.



Varnostni ukrepi

Varnost v cestnem prometu je na prvem mestu

Ne uporabljajte pametnega telefona med vožnjo in upoštevajte vsa pravila, ki omejujejo uporabo mobilnih naprav med vožnjo. Izboljšajte varnost, tako da, kadar je mogoče, uporabljajte dodatno opremo za prostoročno telefoniranje.

Upoštevajte vsa varnostna opozorila in navodila

Upoštevajte vsa navodila, ki prepovedujejo uporabo mobilne naprave na določenem območju.

Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung

Uporaba nezdržljive dodatne opreme lahko poškoduje vaš pametni telefon ali povzroči telesne poškodbe.

Izklopite pametni telefon v bližini medicinske opreme

Uporaba pametnega telefona lahko povzroči motnje v delovanju medicinske opreme v bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah. Upoštevajte vsa navodila, objavljena opozorila in napotke zdravstvenega osebja.

V letalu izklopite pametni telefon ali izključite brezžične funkcije

Uporaba pametnega telefona lahko povzroči motnje v delovanju letalske opreme. Upoštevajte vsa navodila letalske družbe in v skladu z navodili letalskega osebja izklopite pametni telefon ali preklopite v način, ki onemogoča delovanje brezžičnih funkcij.

Zavarujte baterije in polnilnike pred morebitnimi poškodbami

- Baterij ne izpostavljajte zelo nizkim ali zelo visokim temperaturam (pod 0° C ali nad 45° C).
- Ekstremne temperature lahko povzročijo deformacijo naprave in zmanjšajo zmogljivost polnjenja ter življenjsko dobo naprave in baterij.
- Pazite, da baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, saj lahko to povzroči povezavo med pozitivnim in negativnim polom baterije in posledično začasno ali trajno okvaro baterij.
- Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika ali baterije.

S pametnim telefonom ravnajte previdno in razumno

- Ne razstavljajte pametnega telefona če niste pooblaščen oseba, ker s tem tvegate možnost električnega šoka.
- Pazite, da pametni telefon ne pride v stik s tekočino, saj lahko to povzroči hudo okvaro. Ne prijemajte pametnega telefona z mokrimi rokami. Če nastopi okvara pametnega telefona zaradi stika z vodo, lahko to razveljavi garancijo proizvajalca.

- Ne uporabljajte ali shranjujte pametnega telefona v prašnih in umazanih območjih, saj lahko tako poškodujete gibljive dele.
- Vaš pametni telefon je zapletena elektronska naprava – zaščitite ga pred udarci in grobo uporabo ter tako preprečite hude poškodbe.
- Pametnega telefona ne barvajete, saj lahko barva zamaši gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Bliskavice fotoaparata ali luči v pametnem telefonu ne uporabljajte v bližini oči otrok ali živali.
- Pametni telefon ali pomnilniške kartice lahko poškodujete, če jih izpostavite magnetnim poljem. Pametnega telefona ne shranjujte v torbice ali dodatno opremo z magnetnimi zapirali in pazite, da pametni telefon ne pride za dalj časa v stik z magnetnimi polji.

Izogibajte se sočasni uporabi z drugo elektronsko opremo, saj lahko to povzroči motnje v delovanju

Vaš pametni telefon oddaja signale radijskih frekvenc (RF), ki lahko povzročijo motnje v delovanju nezaščitene ali nepravilno zaščitene elektronske opreme, kot so spodbujevalniki, slušni pripomočki in medicinska oprema doma ali v vozilu. V primeru motenj delovanja se obrnite na proizvajalca vaše elektronske opreme.



Pomembne informacije o uporabi

Pametni telefon uporabljajte v običajnem položaju

Ne dotikajte se vgrajene antene pametnega telefona.

Vaš pametni telefon lahko popravlja le ustrezno usposobljeno osebo

Če pametni telefon popravljajo osebe, ki za to niso usposobljene, ga lahko s tem poškodujete in razveljavijo garancijo.

Zagotovite optimalni čas delovanja baterije in polnilnika

- Baterij ne polnite dalj kot en teden, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije.
- Nerabljene baterije se čez nekaj čas izpraznijo in jih je treba pred uporabo ponovno napolniti.

- Če pametnega telefona ne polnite, izklopite polnilnik iz vira napajanja.
- Baterije uporabljajte samo v skladu z njihovim predvidenim namenom.

Previdno ravnajte s karticami SIM in pomnilniškimi karticami

- Med prenosom ali odpiranjem podatkov iz pametnega telefona ne odstranjujte kartice, saj lahko tako izgubite podatke in/ali poškodujete kartico ali pametni telefon.
- Kartice zaščitite pred močnimi udarci, statično elektriko in električnim šumom iz druge opreme.
- Pozlačenih priključkov in polov kartice se ne dotikajte s prsti ali kovinskimi predmeti. Če je kartica umazana, jo očistite z mehko krpo.

Omogočite dostop do storitev v sili

V nekaterih območjih ali razmerah klici v sili v vašem pametnem telefonu morda ne bodo na voljo. Pred potovanjem v odročna ali nerazvita območja, naredite pomožni načrt za stik z osebjem za nujno pomoč.

Informacije o certifikatu SAR (Specific Absorption Rate)

Vaša naprava je v skladu s standardi Evropske unije (EU), ki omejujejo človeško izpostavljenost radiofrekvenčni (RF) energiji, ki jo oddajajo radio in telekomunikacijska oprema. Ti standardi preprečujejo prodajo mobilnih naprav, ki presegajo mejno vrednost izpostavljenosti (Specific Absorption Rate ali SAR) 2,0 vata na kilogram.

Med testiranjem je bila za ta model zabeležena mejna vrednost SAR 0,575 vatov/kg. Pri običajni uporabi je dejanska vrednost SAR verjetno precej nižja, saj je naprava izdelana tako, da oddaja samo RF-energijo, potrebno za prenos signala na najbližjo bazno postajo. Naprava samodejno oddaja nižje vrednosti, kadar je to mogoče, in tako zmanjša vašo skupno izpostavljenost RF-energiji.


Izjava o skladnosti na zadnji strani tega priročnika dokazuje skladnost vaše naprave z direktivo Evropski radijski in telekomunikacijski terminalski opremi (R&TTE). Če želite več informacij o vrednosti SAR in povezanimi standardi EU, obiščite spletno mesto Samsungovih mobilnih naprav.

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka



(odpadna električna in elektronska oprema)

(Uporablja se v Evropski Uniji in drugih evropskih državah, ki imajo svoje sisteme zbiranja)

 Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku



(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij)

Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.

Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66. Če te baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.

Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.

Zavrnitev odgovornosti

Določene vsebine in storitve, ki so na voljo v tej napravi, so last tretjih oseb in so zaščitene z zakoni o avtorskih pravicah, patentih oziroma blagovnih znamkah in/ali drugimi zakoni v zvezi z intelektualno lastnino. Take vsebine in storitve so na voljo izključno za osebno in neprofitno rabo. Uporabljate jih lahko le na načine, ki so jih odobrili lastniki vsebin ali ponudniki storitev. Brez omejevanja prej navedenega vsebin in storitev, ki jih uporabljate s to napravo, ne smete na noben način in prek nobenega medija spreminjati, kopirati, znova objavljati, nalagati, objavljati, prenašati, prevajati, prodajati, izkoriščati, razpečevati ali ustvarjati del, ki izhajajo iz teh vsebin in storitev, razen če to izrecno odobri lastnik vsebin ali ponudnik storitev.

»VSEBINE IN STORITVE TRETJIH OSEB SO NA VOLJO »TAKE, KOT SO«. SAMSUNG ZA NOBEN NAMEN NITI EKSPlicitNO NITI IMPLICITNO NE JAMČI ZA TAKO PONUJENE VSEBINE ALI STORITVE. SAMSUNG ZAVRAČA VSA IMPLICITNA JAMSTVA, VKLJUČNO Z (VENDAR NE OMEJENO NA) JAMSTVOM ZA PRODAJO ALI PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN. SAMSUNG NE ZAGOTAVLJA NATANČNOSTI, VELJAVNOSTI, PRAVOČASNOSTI, LEGALNOSTI ALI POPOLNOSTI KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE, KI JE NA VOLJO PREK TE NAPRAVE, IN V NOBENIH OKOLIŠČINAH – VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO – NITI NA PODLAGI POGODBE NITI

ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI POSREDNO, NEPOSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO OZIROMA ZA STROŠKE PRAVNIH ZASTOPNIKOV. PRAV TAKO NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI DRUGO ŠKODO, KI JE NASTALA ZARADI ALI V POVEZAVI S KATERIMI KOLI INFORMACIJAMI V KATERIH KOLI VSEBINAH ALI STORITVAH OZIROMA JE REZULTAT UPORABE KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE Z VAŠE STRANI ALI STRANI TRETJE OSEBE KLJUB OPOZORILU O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE.«

Storitve tretjih oseb se lahko kadarkoli ukinejo ali prekinejo in Samsung na noben način ne jamči, da bo katera koli vsebina ali storitev ostala na voljo za katero koli časovno obdobje. Tretje osebe vsebine in storitve pošiljajo prek omrežij in infrastrukture za prenašanje, na katere Samsung nima vpliva. Brez omejevanja splošne veljavnosti zavrnitve odgovornosti Samsung eksplicitno zavrača kakršno koli odgovornost za prekinitev ali začasno ustavitev katere koli vsebine ali storitve, ki je na voljo prek te naprave.

Samsung ni odgovoren za podporo strankam v zvezi z vsebinami in storitvami. Kakršna koli vprašanja ali zahteve za podporo v zvezi z vsebinami ali storitvami morajo biti usmerjena na ustrezne ponudnike vsebin in storitev.



Kazalo

alarmi

- izključitev 80
- ustvarjanje 80
- zaustavitev 80

AllShare 75

baterija

- polnjenje 10
- vstavljanje 8

beležke

- ogled 61
- ustvarjanje 61

besedilna sporočila

- pošiljanje 34
- prikaz 35

besedilne beležke 61

Bluetooth

- aktiviranje 72
- iskanje naprav in seznanjanje z njimi 72
- pošiljanje podatkov 73
- prejemanje podatkov 73

čakajoči klic 34

čas in datum, nastavitev 21

časovnik 81

DLNA

- glejte AllShare

dnevnik klicev 34

dnevno poročanje 70

dostopne kode 95

e-pošta

- nastavitev računov 38
- pošiljanje 38
- prikaz 39

FM radio

- poslušanje 54
- shranjevanje postaj 55

fotografije

- fotografiranje glede na prizorišče 43
- fotografiranje v načinu nasmeška 43
- prikaz 50
- snemanje 41
- snemanje dogajanja 45
- snemanje panoramskih 44
- snemanje zaporedja 44
- združevanje dveh 44

galerija

- ogled fotografij 50
- predvajanje videoposnetkov 51
- souporaba datotek 51
- zapisi datotek 50

glasovna pošta 36

glasovni klici

- klicanje 30
- sprejem 30
- uporaba možnosti 31

glasovni ukaz 84

glasovno iskanje 85

Gmail 36

Google Maps 67

Google Talk 39

govorne beležke

- predvajanje 62
- snemanje 61

imenik

- iskanje stikov 58
- ustvarjanje lastne vizitke 58
- ustvarjanje skupin 59
- ustvarjanje stikov 57

jezik 92

kartica SIM

- vstavljanje 8
- zaklepanje 23

kartica USIM

- vstavljanje 8
- zaklepanje 23

klici

- čakajoči 34
- klicanje 30
- mednarodne številke 31
- posredovanje 33
- prikaz neodgovorjenih klicev 32
- sprejem 30

- uporaba možnosti med glasovnimi 31
- uporaba slušalk 31
- zapora 33
- zavrnitev 31
- z več udeleženci 32

koledar

- ogled dogodkov 60
- ustvarjanje dogodkov 60

Layar 66

melodija zvonjenja 88

mobilni sledilnik 24

način letenja 14

način številka za predpisano klicanje 33

naprava

- ikone kazalnika 16
- nastavitve 86

- okno za bližnjice 20
- prilagajanje 21
- razporeditev 14
- tipke 15
- vklop in izklop 14
- nastavitve**
 - aplikacije 90
 - besedilo v govor 93
 - brežžična povezava in omrežje 86
 - datum in čas 94
 - dostopnost 93
 - iskanje 91
 - klicne nastavitve 87
 - območne nastavitve in besedilo 92
 - položaj in varnost 89
 - pomnilnik na kartici SD in v telefonu 91
 - računi in sinhronizacija 91
- zasebnost 91
- zvok in prikaz 88
- odpiranje embalaže 8**
- piši in pojdi 85**
- pomnilniška kartica**
 - formatiranje 13
 - odstranjevanje 13
 - vstavljanje 11
- posredovanje klicev 33**
- povezave**
 - Bluetooth 72
 - DLNA 75
 - računalnik 77
 - WLAN 74
- Povezave z osebnim računalnikom**
 - omrežni modem 79
 - Samsung Kies 77
- shranjevalna naprava 78
- Windows Media Player 77
- predvajalnik glasbe**
 - dodajanje datotek 52
 - predvajanje glasbe 52
 - ustvarjanje seznamov predvajanja 53
- prenašanje**
 - aplikacije 27
 - datoteke 28
 - način vožnje 93
- računalo 81**
- samodejna zavrnitev 32**
- Samsung Kies 77**
- sinhronizacija**
 - s programom Windows Media Player 77
 - s spletnimi računi 28

snemalnik zvoka 61

spletni brskalnik

brskanje po spletnih straneh 63
dodajanje zaznamkov 65

sporočila

dostop do glasovne pošte 36
nastavitev e-poštnih računov 38
pošiljanje besedilnih 34
pošiljanje e-pošte 38
pošiljanje večpredstavnostnih
sporočil 35

stiki

iskanje 58
kopiranje ali premikanje 59
nastavljanje hitrega klicanja 58
ustvarjanje 57
uvažanje ali izvažanje 57

štoparica 81

svetlost, zaslon 22

svetovna ura 80

ThinkFree Office 83

tihi način 22

upravitelj datotek 82

večpredstavnostna sporočila

pošiljanje 35
prikaz 35

video kamera

fotografiranje 41
prilagajanje kamere 45
prilagajanje videorekorderja 48
snemanje videoposnetkov 47

videoposnetki

predvajanje 51
snemanje 47

video predvajalnik 49, 51

vnos besedila 24

vzorec za odklepanje 23

Windows Media Player 77

WLAN

aktiviranje 74
iskanje omrežij in povezava z
njimi 74

YouTube

pošiljanje videoposnetkov 70
predvajanje videoposnetkov 69

zaklepanje s kodo PIN 23

zapora klicev 33

zaslon menija

dostopanje 20
urejanje aplikacij 21

zaslon na dotik

uporaba 17

vzorec za odklepanje 23

zaklepanje 18

zaslon pripravljenosti

dodajanje elementov 19

dodajanje oken 20

zemljevid

Google 67

Izjava o skladnosti (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics,**

s polno odgovornostjo potrjujemo, da izdelek

GSM WCDMA Wi-Fi Mobilni Telefon : GT-I5800

na katerega se izjava nanaša, je v skladu z naslednjimi standardi in/ali normativnimi dokumenti.

Varnost	EN 60950- 1 : 2006 EN 50332- 1 : 2000 EN 50332- 2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489- 19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

S tem potrjujemo, da [so bili opravljeni vsi pomembnejši radijski testi in da] je zgoraj imenovani izdelek v skladu s pomembnejšimi zahtevami Smernic 1999/5/EC.

V razdelku 10 naštetih postopki za ugotavljanje skladnosti, ki so podrobno opisani v dodatku [IV] Smernice 1999/5/EC, so bili opravljeni v sodelovanju z naslednjimi ustanovami:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Identifikacijska oznaka: 0168

CE 0168!

Tehnična dokumentacija je shranjena pri:

Samsung Electronics QA Lab.

in je dostopna na zahtevo.
(Zastopnik v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.06.25

Joon-Hoon Choi / Direktor laboratorija

(mesto in datum izdaje)

(ime in podpis pooblaščenih oseb)



* Ni naslov servisnega centra Samsung. Naslov ali telefonsko številko servisnega centra Samsung poiščite v garancijskem listu ali pokličite prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.