

Možno je, da nekateri podatki v tem priročniku ne veljajo za vaš telefon. To je odvisno od nameščene programske opreme in vašega operaterja omrežja.

Nameščanje programa Kies (PC Sync) Kies

1. Prenesite najnovejšo različico programa Kies s spletnega mesta Samsung (www.samsungmobile.com) in jo namestite v računalnik.
2. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Vizitka telefona** → **Nastavitve USB** → **Samsung Kies**.
3. Napravo povežite z računalnikom prek kabla za prenos podatkov. Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Kies.

Samsung GALAXY S **GT-I9000**
Navodila za uporabo



Uporaba priročnika

Zahvaljujemo se vam za nakup mobilnega telefona Samsung. Telefon vam ponuja visokokakovostno mobilno komunikacijo in zabavo na podlagi izjemne tehnologije in visokih standardov podjetja Samsung.

Ta uporabniški priročnik je izdelan tako, da vas vodi skozi funkcije in možnosti vašega telefona.

- Pred uporabo telefona pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.
- Opisi v tem priročniku temeljijo na privzetih nastavitvah vašega telefona.
- Shranite ta priročnik za poznejšo uporabo.

Ikone z navodili

Pred uporabo spoznajte ikone v tem priročniku:



Opozorilo — označuje situacije, kjer lahko poškodujete sebe ali druge



Pozor — označuje situacije, kjer lahko poškodujete telefon ali drugo opremo



Opomba — opombe, nasveti za uporabo in dodatne informacije

- ▶ **Preberite** — strani z ustreznimi informacijami; npr.:
▶ str. 12 (oznaka za »glejte stran 12«)
- **Sledi** — vrstni red možnosti ali menijev, ki jih morate izbrati za izvedbo določenega koraka; npr.: V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Ime postaje** → **Navo sporočilo** (oznaka za **Ime postaje**, ki mu sledi **Navo sporočilo**)
- [] **Oglati oklepaji** — tipke telefona; npr.: [ⓘ] (oznaka za tipko za vklop/izklop)

Informacije o avtorskih pravicah

Vse tehnologije in izdelki, ki so del te naprave, pripadajo njihovim lastnikom:

- Ta izdelek ima platformo Android, ki temelji na operacijskem sistemu Linux in jo je mogoče razširiti z vrsto programske opreme na osnovi skriptov JavaScript.
- Google™, Android Market™, Google Talk™, Google Mail™, Google Maps™ in YouTube™ so blagovne znamke družbe Google, Inc.
- Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. povsod po svetu.
- Java™ je blagovna znamka družbe Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation.

- **SRS** in **SRS** sta registrirani blagovni znamki podjetja SRS Labs, Inc. CS Headphone in WOW HD tehnologija je uporabljena po licenco SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, logotip Wi-Fi CERTIFIED in logotip Wi-Fi so registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
- DivX® je registrirana blagovna znamka družbe DivX, Inc. z licenco.
Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274



O VIDEOPOSNETKU DIVX

DivX® je digitalni video format, ki ga je ustvarila družba DivX, Inc. Ta naprava je uradno potrjena kot predvajalnik videoposnetkov DivX. Za več informacij in programsko orodje za pretvorbo vaših datotek v videoposnetke DivX obiščite <http://www.divx.com>.

O VIDEOPOSNETKIH DIVX NA ZAHTEVO

Ta naprava, ki je potrjena za DivX®, mora biti registrirana z DivX-om, če želite, da bo lahko predvajala videoposnetke DivX na zahtevo (VOD). Če želite ustvariti kodo za registracijo, poiščite poglavje DivX VOD v nastavitvenem meniju vašega mobilnega telefona. S to kodo pojdite na <http://vod.divx.com>, da zaključite postopek registracije in se naučite več o DivX VOD.

Če želite kodo za registracijo svoje naprave, pojdite na **Nastavitve** → **Vizitka telefona** → **Pravne informacije** → **Nastavitve licence** → **DivX(R) VOD** → **Se registriram?**

DivX Certified®, da boste lahko predvajali videoposnetke DivX® do kakovosti HD 720p, vključujoč vrhunsko vsebino (Ločljivost LCD: 800x480).

Vsebina

Sestavljanje 9

Odpiranje embalaže 9

Vstavljanje baterije in kartice SIM ali USIM 9

Polnjenje baterije 11

Vstavljanje pomnilniške kartice (po izbiri) 13

Pritrjevanje vrvice (po izbiri) 15

Prvi koraki 16

Vklop in izklop naprave 16

Spoznajte svojo napravo 16

Uporaba zaslona na dotik 19

Zaklepanje ali odklepanje tipk in zaslona na dotik 20

Spoznavanje zaslona v pripravljenosti 21

Dostop do aplikacij 23

Prilagoditev nastavitvev naprave 24

Vnos besedila 27

Prenos aplikacij iz storitve Android Market 30

Prenos datotek s spleta 31

Sinhronizacija podatkov 31

Komunikacija 33

Klicanje	33
Sporočila	38
Google Mail	40
E-pošta	42
Talk	43
Social Hub	44

Zabava 45

Video kamera	45
Predvajalnik videoposnetkov	54
Galerija	55
Predvajalnik glasbe	57
FM Radio	60

Osebnostne informacije 63

Imenik	63
Koledar	66
Beležka	67
Snemalnik zvoka	67

Splet 69

Internet	69
Layar	72
Maps	72
YouTube	73
Sinhroniziranje	75
Dnevno Poročanje	76
Market	76

Povezovanje 77

Bluetooth 77

Wi-Fi 78

AllShare 80

Mobilna DT 82

TV-povezave (način TV-izhoda) 82

Povezave z osebnim računalnikom 83

Orodja 87

Ura 87

Računalo 88

Aldiko eBook 89

Mini dnevnik 91

Moje datoteke 91

ThinkFree Office 92

Glasovni klici 93

Piši in pojdi 93

Nastavitve 95

Dostop do menija Nastavitve 95

Brezžična komunikacija in omrežje 95

Klicne nastavitve 96

Zvok in prikaz 97

Položaj in varnost 99

Aplikacije 100

Računi in sinhronizacija 101

Zasebnost	101
Pomnilnik na kartici SD in v telefonu	101
Iskanje	101
Območne nastavitve in besedilo	102
Dostopnost	103
Besedilo v govor	104
Datum in čas	104
Vizitka telefona	104

Odpravljanje težav	105
---------------------------------	------------

Informacije o varnosti in uporabi	110
--	------------

Kazalo	118
---------------------	------------

Sestavljanje

Odpiranje embalaže

Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:

- Mobilna naprava
- Baterija
- Potovalni napajalnik (polnilnik)
- Navodila za uporabo



Uporabljajte samo programsko opremo, ki jo je odobril Samsung. Piratska ali ilegalna programska oprema lahko povzroči poškodbe ali okvare, ki niso pokrite z garancijo proizvajalca.



- Elementi, ki so priloženi napravi, se lahko razlikujejo glede na programsko in dodatno opremo, ki je na voljo v vaši regiji ali pri vašem ponudniku storitev.
- Dodatno opremo lahko dobite pri najbližjem zastopniku podjetja Samsung.
- V napravi najbolje deluje priložena dodatna oprema.


Vstavljanje baterije in kartice SIM ali USIM


Ko se naročite na mobilno storitev, prejmete kartico SIM (Subscriber Identity Module – Naročniški identifikacijski modul) skupaj z naročniškimi podatki, kot so osebna identifikacijska številka (PIN) in dodatne storitve. Za uporabo storitev UMTS ali HSDPA lahko kupite kartico USIM (Universal Subscriber Identity Module – Univerzalni naročniški identifikacijski modul).

Kartico SIM ali USIM in baterijo vstavite na naslednji način:


- 1 Če je naprava vklopljena, pritisnite in zadržite [⏻] in izberite **Izklop**, da jo izklopite.

2 Odstranite zadnji pokrov.

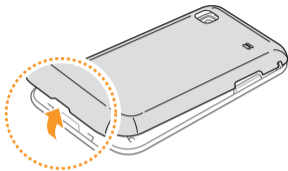


 Pazite, da si pri odstranjevanju zadnjega pokrova ne poškodujete nohtov.

3 Vstavite kartico SIM ali USIM.

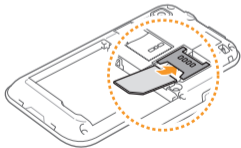


- Vstavite kartico SIM ali USIM v napravo, tako da so pozlačeni priključki obrnjeni navzdol.
- Če kartice SIM ali USIM ne vstavite, lahko uporabljate le neomrežne storitve naprave in nekatere menije.
- V režo za kartico SIM ne vstavljajte pomnilniške kartice.

4 Vstavite baterijo.

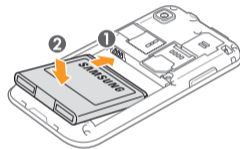

5 Znova namestite zadnji pokrov.

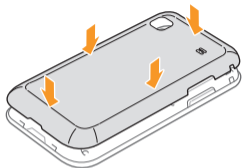

Polnjenje baterije


Pred prvo uporabo naprave morate napolniti baterijo.

Napravo lahko napolnite s priloženim potovalnim napajalnikom ali tako, da jo povežete z računalnikom prek računalniškega podatkovnega kabla.




Uporabljajte samo polnilnike in kable, ki jih odobri Samsung. Uporaba nepooblaščenih polnilnikov ali kablov lahko povzroči eksplozijo baterij ali poškodbe naprave.




Ko je baterija skoraj prazna, vas naprava na to opozori z opozorilnim zvokom in sporočilom o prazni bateriji. Ikona baterije  bo ravno tako prazna in postala rdeča. Če se baterija izprazni, se naprava samodejno izklopi. Za nadaljnjo uporabo naprave napolnite baterijo.


Polnjenje baterije s potovalnim napajalnikom

- 1 Odprite pokrov večnamenskega vhoda, ki je na vrhu naprave.
- 2 Priključite majhni konec polnilnika v večnamenski vhod.

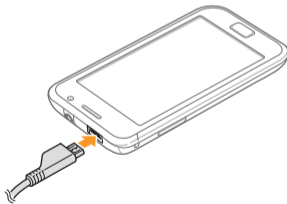


-  Nepravilna priključitev polnilnika lahko povzroči hujšo okvaro naprave. Garancija ne velja za kakršno koli škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe.

3 Priključite večji konec polnilnika v električno vtičnico.

-  • Med polnjenjem baterije lahko uporabljate napravo, toda morda bo to pripeljalo do tega, da bo trajalo dlje, da se popolnoma napolni.
- Med polnjenjem se lahko naprava segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave.
- Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s polnilnikom prinesite v Samsungov servisni center.


4 Ko je baterija povsem napolnjena (ikona baterije miruje), izvlecite polnilnik iz naprave in nato iz električne vtičnice.

-  Najprej morate izvleči polnilnik, šele nato lahko odstranite baterijo. Če tega ne upoštevate, lahko poškodujete napravo.

› Polnjenje prek računalniškega podatkovnega kabla

Pred polnjenjem se prepričajte, da je računalnik vklopljen.

- 1 Odprite pokrov večnamenskega vhoda, ki je na vrhu naprave.
- 2 En konec (micro USB) računalniškega podatkovnega kabla priključite v večnamenski vhod.
- 3 Drugi konec računalniškega podatkovnega kabla priključite v vrata USB na računalniku.

-  Odvisno od vrste računalniškega podatkovnega kabla, ki ga uporabljate, lahko preteče nekaj časa, preden se polnjenje začne.

4 Ko je baterija povsem napolnjena (ikona baterije miruje), izvlecite računalniški podatkovni kabel iz naprave in nato iz računalnika.

Vstavljanje pomnilniške kartice (po izbiri)

Če želite shraniti dodatne večpredstavnostne datoteke, morate vstaviti pomnilniško kartico. Z napravo lahko uporabljate pomnilniške kartice microSD™ ali microSDHC™ z največjimi zmogljivostmi 32 GB (odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniške kartice).




Podjetje Samsung za pomnilniške kartice uporablja odobrene industrijske standarde, vendar nekatere blagovne znamke morda ne bodo popolnoma združljive z vašo napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in pokvari podatke, shranjene na kartici.



- Vaša naprava podpira le strukturo datotek FAT za pomnilniške kartice. Če vstavite pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava vpraša, ali jo želite znova formatirati.
- Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
- Ko v napravo vstavite pomnilniško kartico, se bo imenik datotek pomnilniške kartice prikazal v mapi /sdcard/sd v notranjem pomnilniku (moviNAND™).

- 1 Odstranite zadnji pokrov.
- 2 Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo zlati kontakti na kartici obrnjeni navzdol.

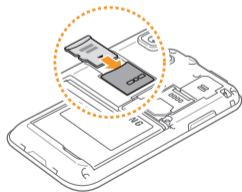

- 3 Potisnite pomnilniško kartico v režo za pomnilniško kartico, da se zaskoči na mesto.
- 4 Znova namestite zadnji pokrov.

» Odstranjevanje pomnilniške kartice

Preden odstranite pomnilniško kartico, jo za varnejšo odstranitev sprostite.

- 1 V stanju pripravljenosti izberite **Aplikacije** → **Nastavitve** → **Pomnilnik na kartici SD in v telefonu** → **Sprosti kartico SD**.
- 2 Odstranite zadnji pokrov.
- 3 Previdno potiskajte pomnilniško kartico, dokler ne izskoči iz naprave.
- 4 Pomnilniško kartico odstranite iz reže za pomnilniško kartico.
- 5 Odstranite pomnilniško kartico.

- 6 Znova namestite zadnji pokrov.



Med tem ko poteka prenos ali odpiranje podatkov, iz naprave ne odstranjajte pomnilniške kartice, saj lahko tako izgubite podatke in/ali poškodujete pomnilniško kartico ali napravo.

» Formatiranje pomnilniške kartice

Formatiranje pomnilniške kartice v računalniku lahko povzroči, da kartica ne bo združljiva z napravo. Pomnilniško kartico formatirajte samo v napravi.


V stanju pripravljenosti izberite **Aplikacije** → **Nastavitve** → **Pomnilnik na kartici SD in v telefonu** → **Formatiraj kartico SD** → **Formatiraj kartico SD**.




Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi. Garancija proizvajalca ne pokriva izgube podatkov, do katere pride zaradi dejanj uporabnika.

Pritrjevanje vrvice (po izbiri)

- 1 Odstranite zadnji pokrov.
- 2 Vrvico potisnite skozi režo in jo zapnite na majhno izboklino.

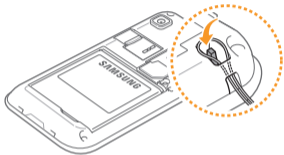

- 3 Znova namestite zadnji pokrov.

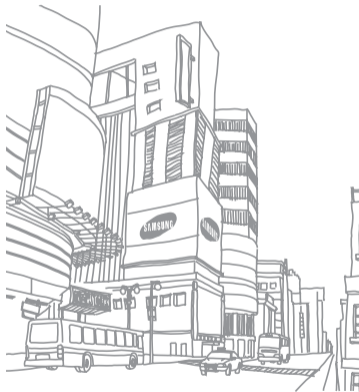

Prvi koraki

Vklop in izklop naprave

Za vklop naprave pritisnite in držite [⏻]. Naprava se bo samodejno povezala z mobilnim omrežjem.

Če napravo vklapljate prvič, se na zaslonu dotaknite slike Android in sledite navodilom na zaslonu, da nastavite napravo za prvo uporabo.

Za izklop naprave pritisnite in držite [⏻] in nato izberite **Izklop**.



- Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. letališčih, bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.
- Če želite uporabljati samo storitve naprave, ki niso povezane s omrežjem, preklopite v način letenja. Pritisnite in zadržite [⏻] ter izberite **Način letenja**.






Spoznajte svojo napravo

› Razporeditev delov naprave





» Tipke

Tipka		Funkcija
	Vklop/ izklop	Vklop naprave (pritisnite in zadržite); končanje klica; dostop do hitrih menijev (pritisnite in zadržite); zaklepanje zaslona na dotik.
	Meni	Odpiranje seznama razpoložljivih možnosti na trenutnem zaslonu.
	Domov	Vrnitev na zaslon v pripravljenosti; odpiranje seznama nazadnje uporabljenih aplikacij (pritisnite in zadržite).
	Nazaj	Vrnitev na prejšnji zaslon.
	Glasnost	Nastavitev glasnosti naprave.







› Indikatorske ikone




Ikone, ki so prikazane na zaslonu, se lahko razlikujejo glede na državo ali ponudnika storitev.

Ikona	Opis
	Ni signala
	Moč signala
	Povezava z omrežjem GPRS
	Povezava z omrežjem EDGE
	Povezava z omrežjem UMTS
	Povezava WLAN je vključena
	Bluetooth je vključen
	Slušalka Bluetooth je priključena
	Funkcija GPS je vključena

Ikona	Opis
	Glasovni klic je vzpostavljen
	Klic je zadržan
	Zvočnik je vključen
	Neodgovorjeni klic
	Sinhronizirano s spletom
	Prenos podatkov iz naprave
	Prenos podatkov v napravo
	Preusmeritev klicev je vključena
	Vzpostavljena je povezava z osebnim računalnikom
	Ni kartice SIM ali USIM
	Novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo

Ikona	Opis
	Novo e-poštno sporočilo
	Novo glasovno sporočilo
	Budilka je vključena
	Opozorilo o dogodku
	Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
	Vključen je Tihi način
	Vključen je letalski način
	Vibriranje je vključeno
	Izvaja se predvajanje glasbe
	V ozadju je vklopljen FM radio
	Prišlo je do napake ali pa morate biti pozorni

Ikona	Opis
	Stanje baterije
10:00 AM	Trenutni čas

Uporaba zaslona na dotik

Na zaslonu na dotik lahko enostavno izbirate elemente in izvajate funkcije. Preberite, katere so osnovne funkcije za uporabo zaslona na dotik.



- Ne uporabljajte ostrih pripomočkov, če nečete poškodovati zaslona na dotik.
- Zaslona na dotik ne sme priti v stik z drugimi električnimi napravami. Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslona na dotik deloval nepravilno.
- Zaslona na dotik ne sme priti v stik z vodo. Zaslona na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.



- Pred uporabo morate z zaslona na dotik odstraniti zaščitno folijo, saj tako zagotovite njegovo optimalno delovanje.
- Zaslona na dotik ima plast, ki zaznava majhne električne napetosti, ki jih oddaja človeško telo. Za najboljšo delovanje se zaslona na dotik dotikajte s konicami prstov. Zaslona na dotik se ne odziva na dotike ostrih orodij, kot so pisala.

Svoj zaslona na dotik lahko upravljate z naslednjimi dejanji:

- Dotik: Če želite izbrati meni, možnost ali zagnati aplikacijo, se dotaknite ustreznega elementa.
- Dotik in zadrževanje dotika: Dotaknite se elementa in zadržite dotik za več kot 2 sekundi, da odprete pojavni seznam možnosti.
- Pomikanje: Pritisnite in povlecite prst navzgor, navzdol, levo ali desno, da pridete do elementov na seznamih.
- Vlečenje in spuščanje: Pritisnite in držite prst na elementu, nato pa prst povlecite, da ga premaknete.
- Dvojni dotik: Dvakrat hitro pritisnite s prstom, da povečate ali pomanjšate sliko ali spletno stran, ki si jo ogledujete.



- Če naprave nekaj časa ne uporabljate, naprava izklopi zaslona na dotik. Če želite vklopiti zaslona, pritisnite [ⓘ] ali tipko Domov.
- Prilagodite lahko tudi čas osvetlitve zaslona. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zvok in prikaz** → **Zakasnitev zaslona**.

Zaklepanje ali odklepanje tipk in zaslona na dotik

Zaslona na dotik in tipke lahko zaklenete in preprečite neželjeno delovanje naprave.

To naredite tako, da pritisnete [ⓘ]. Za odklepanje vklopite zaslona tako, da pritisnete [ⓘ] ali tipko Domov in nato s prstom krcnete sivo okno.

Spoznavanje zaslona v pripravljenosti

Ko je naprava v stanju pripravljenosti, boste videli zaslon v pripravljenosti. S tega zaslona si lahko ogledate stanje naprave in dostopate do aplikacij.

Zaslon v pripravljenosti ima 7 plošč. Pomaknite se v levo ali desno do ene od plošč zaslona v pripravljenosti. Izberete lahko tudi piko na vrhu zaslona, da se neposredno premaknete v ustrezno ploščo zaslona v pripravljenosti.

› Dodajanje elementov na zaslon v pripravljenosti

Zaslon v pripravljenosti lahko prilagodite po meri tako, da dodate bližnjice do aplikacij ali elemente v aplikacijah, pripomočke ali mape. Dodajanje elementov na zaslon v pripravljenosti:

- 1 Pritisnite [≡] → **Dodaj** ali pa se dotaknite in pridržite prazno območje na zaslonu v pripravljenosti.

- 2 Izberite kategorijo elementa → element:
 - **Pripomočki Samsung:** Dodajte pripomočke Samsung na zaslon v pripravljenosti.
 - **Pripomočki:** Dodajte pripomočke Android na zaslon v pripravljenosti.
 - **Bližnjice:** Dodajte bližnjice elementom, kot so aplikacije, zaznamki in vizitke.
 - **Mape:** Ustvarite novo mapo ali dodajte mape za svoje stike.
 - **Ozadja:** Nastavite sliko ozadja.



Predmeti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede trenutni način zaslona v pripravljenosti.

› Premikanje elementov na zaslonu v pripravljenosti

- 1 Dotaknite se elementa in ga zadržite, da ga premaknete.
- 2 Povlecite element na zeleno mesto, ko je element povečan.

› Odstranjevanje elementov z zaslona v pripravljenosti

- 1 Dotaknite se elementa in ga zadržite, da ga odstranite. Element se poveča, v območju aplikacij pa se prikaže ikona koša za smeti, kar pomeni, da se območje aplikacij na dnu zaslona v pripravljenosti spremeni v koš za smeti.
- 2 Povlecite element v smeti.
- 3 Ko element in koš za smeti postaneta rdeča, sprostite element.

› Uporaba plošče z bližnjicami

V stanju pripravljenosti ali ko uporabljate aplikacijo, se dotaknite območja z indikatorskimi ikonami in povlecite prst navzdol, da odprete ploščo z bližnjicami. Imate možnost vklopa ali izklopa funkcij brezžične povezave in dostopa do seznama obvestil, kot so sporočila, klici, dogodki ali obdelovanje stanja. Seznam skrijete tako, da spodnji del seznama povlečete navzgor.

Na plošči z bližnjicami lahko uporabite naslednje možnosti:



- **Wi-Fi:** Vklopite ali izklopite funkcijo povezave WLAN. ► str. 79
- **Bluetooth:** Vklopite ali izklopite funkcijo brezžične povezave Bluetooth. ► str. 77
- **Tvok:** Vklopite ali izklopite tihi način.
- **GPS:** Vklopite ali izklopite GPS sprejemnik.
- **Vibriranje:** Vklopite ali izklopite način vibriranja.



Možnosti se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

› Dodajanje ali odstranjevanje plošč na zaslon v pripravljenosti

Plošče zaslona v pripravljenosti lahko dodajate ali odstranite, da razporedite pripomočke glede na lastne želje in potrebe.

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite [≡] → **Uredi**.
- 2 Izberite , da odstranite ploščo, ali , da dodate nove plošče.
- 3 Pritisnite [≡] → **Shrani**.


Dostop do aplikacij

Če želite dostopati do aplikacij naprave:

- 1 V stanju pripravljenosti izberite **Aplikacije** za dostop do seznama aplikacij.
- 2 Pomaknite se levo ali desno na zaslon druge aplikacije. Izberete lahko tudi piko na vrhu zaslona, da se neposredno premaknete v ustrezni zaslon glavnega menija.
- 3 Izberite aplikacijo.



- Ko uporabljate aplikacije, ki jih ponuja Google, morate imeti Googlov račun. Če Googlovega računa nimate, se zanj prijavite.
- Aplikaciji lahko dodate bližnjico tako, da se dotaknete in zadržite ikono aplikacije s seznama aplikacij. Ikono lahko premaknete na zeleno mesto na zaslonu v pripravljenosti.


- 4 Pritisnite [>] za vrnitev na prejšnji zaslon; pritisnite tipko Domov, da se vrnete na zaslon v pripravljenosti.



Naprava ima vgrajen senzor gibanja, ki zaznava njeno usmerjenost. Če med uporabo določenih funkcij vrtite napravo, se bo vmesnik samodejno preklopil v ležeči pogled. Če želite nastaviti vmesnik, da ohrani usmerjenost, ko vrtite napravo, izberite **Nastavitve** → **Zvok in prikaz** → **Orientacija**.

› Organiziranje aplikacij

Aplikacije v seznamu aplikacij lahko prerazporedite tako, da spremenite njihov vrstni red ali jih razporedite v kategorije tako, da bo to ustrezalo vašim željam in potrebam.

- 1 V seznamu aplikacij pritisnite [] → **Uredi**.
- 2 Dotaknite se aplikacije in jo zadržite.

3 Povlecite ikono aplikacije na zeleno mesto.
Ikono aplikacije lahko prestavite na drug zaslon menijskega načina. Najpogosteje uporabljene aplikacije lahko premaknete tudi poleg možnosti **Domov**.

4 Pritisnite [☰] → **Shrani**.

› Dostop do nazadnje uporabljenih aplikacij

1 Pritisnite in držite tipko Domov, da se odpre seznam aplikacij, do katerih ste dostopali pred kratkim.

2 Izberite aplikacijo, do katere želite dostopiti.

Prilagoditev nastavitve naprave

Prilagodite nastavitve naprave svojim željam in izkoristite njeno zmogljivost.

› Nastavitev trenutnega časa in datuma

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Datum in čas**.

2 Nastavite čas in datum ter spremenite druge možnosti.

› Vklapljanje ali izklapljanje tona ob dotiku

V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zvok in prikaz** → **Slišna izbira**.

› Prilagajanje glasnosti melodij zvonjenja

Pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol, da nastavite glasnost melodije zvonjenja.

› Preklop v tihi način

Če želite utišati napravo ali znova vklopiti zvok, naredite nekaj od naslednjega:

- V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Telefon** → **Tipkovn.** ter se dotaknite in zadržite #.
- V stanju pripravljenosti pritisnite in zadržite [⓪] ter izberite **Tihi način**.


› Spreminjanje melodije zvonjenja

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zvok in prikaz** → **Melodija zvonjenja za glasovni klic** ali **Melodija zvonjenja za video klic**.
- 2 S seznama izberite melodijo zvonjenja in izberite **V redu**.

› Aktiviranje animacije za preklapljanje med okni

V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zvok in prikaz** → **Animacija** → **Nekatere animacije** ali **Vse animacije**.

› Izbira ozadja za zaslon v pripravljenosti

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite [] → **Ozadje** → možnost.
- 2 Izberite sliko.
- 3 Izberite **Shrani** ali **Nastavitev slike za ozadje**.



Podjetje Samsung ni odgovorno za nikakršno uporabo privzetih slik ali ozadij, ki so že v vaši napravi.

› Nastavitev svetlosti zaslona

Svetlost zaslona lahko prilagodite hitro, in sicer tako, da se pomikate levo ali desno po črti indikatorja zaslona.

Če želite prilagoditi svetlost v meniju nastavitvev,

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zvok in prikaz** → **Svetlost**.
- 2 Kliknite potrditveno polje poleg možnosti **Samodejno popraviljanje osvetlitev**.
- 3 Povlecite drsnik, da prilagodite raven svetlosti.
- 4 Izberite **V redu**.



Stopnja svetlosti zaslona vpliva na to, kako hitro naprava porablja baterijo.

› Nastavitev vzorca odklepanja

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Položaj in varnost** → **Nastavi vzorec za odklepanje**.

- 2 Oglejte si navodila na zaslonu in primere vzorcev ter izberite **Naprej** (če je treba).
- 3 Narišite vzorec tako, da povlečete prst na ta način, da povežete vsaj 4 pike.
- 4 Izberite **Nadaljuj**.
- 5 Za potrditev znova narišite vzorec.
- 6 Izberite **Potrdi**.



- Ko nastavite vzorec odklepanja, bo naprava zahtevala vzorec vsakič, ko jo vklopite. Če ne želite tega, da bi naprava zahtevala vzorec, počistite potrditveno polje poleg možnosti **Zahtevaj vzorec** v možnosti **Položaj in varnost**.
- Če pozabite vzorec odklepanja, napravo odnesite do servisnega centra Samsung, da vam jo tam odklenejo.
- Samsung ni odgovoren za izgubo gesel, zasebnih informacij ali kakršno koli drugo škodo, ki jo povzroči nezakonita programska oprema.

› Zaklepanje kartice SIM ali USIM

Napravo lahko zaklenete tako, da aktivirate PIN, ki ste ga dobili z vašo kartico SIM ali USIM.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Položaj in varnost** → **Nastavite zaklepanje kartice SIM** → **Zakleni kartico SIM**.

2 Vnesite kodo PIN in izberite **V redu**.

Ko je vključeno zaklepanje s kodo PIN, morate ob vklopu naprave vedno vnesti kodo PIN.




- Če prevečkrat vnesete napačen PIN, se kartica USIM ali SIM zablokira. Vnesti morate kodo za odklepanje PIN (PUK), da deblokirate kartico SIM ali USIM.
- Če kartico SIM ali USIM blokirate z vnosom napačne kode PUK, kartico odnesite svojemu ponudniku storitev, da jo deblokira.

› Vklop mobilnega sledilnika

Če nekdo vstavi novo kartico SIM ali USIM v vašo napravo, bo vgrajeni mobilni sledilnik samodejno poslal kontaktno številko določenim prejemnikom in vam tako pomagal poiskati napravo.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Položaj in varnost** → **Nastavi mobilni sledilnik**.
- 2 Vnesite geslo in izberite **V redu**.
- 3 Vnesite telefonsko številko skupaj s kodo države (z znakom +).
- 4 Vpišite ime pošiljatelja.
- 5 Vnesite besedilno sporočilo, ki bo poslano prejemnikom.
- 6 Izberite **Shrani** → **Sprejmi**.

 Izgubljeno napravo lahko nadzorujete tudi prek spleta. Za podrobnejše informacije o tej funkciji obiščite spletno mesto <http://www.samsungdive.com>.

Vnos besedila

Besedilo lahko vnašate z izbiro znakov na navidezni tipkovnici ali z ročnim pisanjem po zaslonu.



V nekaterih jezikih vnos besedila ni mogoč. Če želite vnesti besedilo, morate jezik pisanja spremeniti v enega od podprtih jezikov. ► str. 102

› Sprememba vrste tipkovnice

Vrsto tipkovnice lahko spremenite. Dotaknite se polja za vnos besedila, ga zadržite in izberite **Način vnosa** → vrsta tipkovnice (Swype ali Tipkovnica Samsung).

› Vnos besedila s tipkovnico Swype

- 1 Izberite prvi znak besede in povlecite prst do drugega znaka, ne da bi ga odmaknili zaslona.
- 2 Za trenutek se zaustavite na drugem znaku in povlecite prst do naslednjega znaka.

3 Nadaljujte, dokler ne dokončate besede.



4 Pri zadnjem znaku odmaknite prst. Beseda se vnese v polje za vnos besedila.

5 Za dokončanje besedila ponovite korake od 1 do 4. Za vnos dodatnih znakov se dotaknite vsake tipke in jo zadržite.

Uporabljate lahko tudi naslednje tipke:




Številka	Funkcija
1	Spreminjanje velikosti črk.
2	Preklop med načinom za pisanje simbolov in črk (ABC)/številčk.
3	Brisanje znakov.
4	Vnos presledka.



- Če želite skriti tipkovnico Swype, pritisnite [↵].
- Če si želite ogledati informacijo o uporabi tipkovnice Swype, se dotaknite in zadržite [?].

› Vnos besedila s tipkovnico Samsung

- 1 Izberite  in nato izberite način vnosa besedila. Izberete lahko enega od načinov vnosa s tipkami (tipkovnica QWERTY ali tradicionalna tipkovnica) ali načinov vnosa z rokopisom.
- 2 Vnesite besedilo tako, da izberete alfanumerične tipke ali pišete po zaslonu.

Uporabljate lahko tudi naslednje tipke:



Številka	Funkcija
1	Spreminjanje velikosti črk.
2	Preklop med načinom za pisanje številk/simbolov in črk (ABC).
3	Sprememba načina vnosa besedila; dostop do nastavitve tipkovnice (dotaknite se in zadržite).
4	Čiščenje vnosa.
5	Začetek nove vrstice.
6	Vnos presledka.

› Kopiranje in lepljenje besedila

Ko vnašate besedilo, lahko uporabljate funkcijo kopiranja in lepljenja, da besedilo uporabite v drugih aplikacijah.

- 1 Dotaknite se polja za vnos besedila in ga zadržite.
- 2 S seznama možnosti izberite **Izberi besedilo**.
- 3 Povlecite prst čez besedilo, ki ga želite označiti.
- 4 Dotaknite se označenega besedila in ga zadržite.
- 5 Za kopiranje izberite možnost **Kopiraj**, če pa želite besedilo izrezati v odložišče, izberite **Izreži**.
- 6 V drugi aplikaciji se dotaknite polja za vnos besedila in ga zadržite.
- 7 Izberite **Prilepi**, da vnesete besedilo iz odložišča v polje za vnos besedila.

Prenos aplikacij iz storitve Android Market

Funkcionalnost vaše naprave lahko na podlagi platforme Android razširite tako, da namestite dodatne aplikacije. Storitvev Android Market vam omogoča enostaven in hiter način nakupa iger in mobilnih aplikacij.



- Ta funkcija v nekaterih regijah morda ni na voljo.
- Naprava bo shranila uporabniške datoteke iz prenesenih aplikacij v notranji pomnilnik moviNAND™. Če želite datoteke shraniti na pomnilniško kartico, povežite napravo z računalnikom in jih kopirajte iz pomnilnika moviNAND na pomnilniško kartico.

› Nameščanje aplikacije

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Market**.
- 2 Ko se prikažejo določila in pogoji, izberite **Accept**.
- 3 Izberite kategorijo elementa → element.
- 4 Izberite **Install** (za brezplačne elemente) ali **Buy**.
Če izberete **Install**, izberite **OK**, da element prenesete takoj.
Če izberete **Buy**, morate vnesti podatke kreditne kartice. Sledite navodilom na zaslonu.

› Odstranjevanje aplikacije

- 1 Na domačem zaslonu storitve Android Market pritisnite [☰] → **Downloads**.
- 2 Izberite predmet, ki ga želite izbrisati.
- 3 Izberite **Uninstall** → **OK**.

Prenos datotek s spleta

Kadar prenašate datoteke ali spletne aplikacije s spleta, jih naprava shrani na pomnilniško kartico.



Datoteke, ki jih prenesete s spleta, lahko vsebujejo viruse, ki bodo poškodovali napravo. Če želite zmanjšati tveganje, prenašajte samo datoteke iz virov, ki jim zaupate.



Nekatere predstavnostne datoteke vsebujejo sistem DRM (Digital Rights Management), da zaščitijo avtorske pravice. Zaradi te zaščite morda ne boste mogli naložiti, kopirati, urejati ali prenesti nekaterih datotek.

Prenos datotek s spleta:

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Odstrani**.
- 2 Poiščite datoteko ali aplikacijo in jo prenesite.

Če želite namestiti aplikacije, prenesene s spletnih strani, ki niso Android Market, morate izbrati **Nastavitve** → **Aplikacije** → **Neznani viri**.

Sinhronizacija podatkov

Podatke lahko sinhronizirate z različnimi spletnimi strežniki in varnostno kopirate ali obnovite svoje podatke.

Ko je sinhronizacija dokončana, naprava ostane povezana s spletom. Če pride v spletu do kakršne koli spremembe, se bodo posodobljene informacije prikazale v vaši napravi in sinhronizacija se bo začela samodejno, enako velja tudi obratno.



Ta funkcija v nekaterih regijah morda ni na voljo.

› Nastavljanje računa strežnika

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Računi in sinhronizacija**.
- 2 Izberite **Dodaj račun** → vrsta računa.
- 3 Za dokončanje aktiviranja računa sledite navodilom na zaslону.
Za spletne skupnosti, kot sta Facebook ali MySpace, vnesite svoje uporabniško ime in geslo ter izberite možnost **Prijava**.


› Aktiviranje samodejne sinhronizacije

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Računi in sinhronizacija**.
- 2 Izberite **Samodejna sinhronizacija**.
- 3 Izberite račun.
- 4 Izberite aplikacije, ki jih želite sinhronizirati.

Če želite iz samodejne sinhronizacije izključiti posamezne aplikacije, počistite potrditvena polje poleg zelenih aplikacij.

› Ročna sinhronizacija podatkov

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Računi in sinhronizacija**.
- 2 Izberite račun.
- 3 Pritisnite [☰] → **Sinhroniziraj zdaj**. Naprava bo začela sinhronizirati podatke, ki ste jih nastavili za sinhronizacijo.

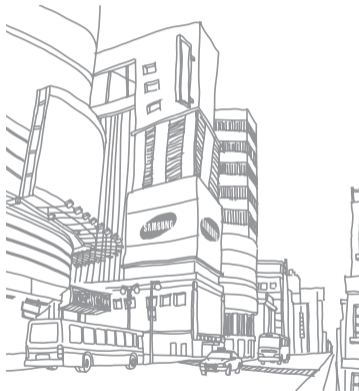

Komunikacija



Klicanje

Preberite, kako uporabljate funkcije klicanja, kot so klicanje in sprejemanje klicev z možnostmi, ki so na voljo med klicem, ali prilagajanje in uporaba funkcij, povezanih s klicanjem.

› Klicanje in sprejemanje klicev

Ko kličete, prejemate, končujete ali zavračate klice, lahko uporabljate gumbе ali zaslon na dotik.

Klicanje

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Telefon** → **Tipkovn.** ter vnesite omrežno skupino in telefonsko številko.
- 2 Za govorni klic izberite .
Za video klic izberite .



Ko napravo držite v bližini svojega obraza, naprava samodejno izklopi zaslon na dotik, da prepreči neželene vnose.

3

Za končanje klica izberite **Prekini klic**.



- Za shranjevanje števil, ki jih kličete pogosto, uporabite imenik. ► str. 63
- Za hiter dostop do dnevnika klicev za ponovno klicanje nazadnje klicanih števil izberite **Telefon** → **Dnev. kl.**
- Za klicanje z glasom uporabite funkcijo glasovnega ukaza. ► str. 93

Sprejemanje klicev

1 Pri dohodnem klicu povlecite  na desno stran, dokler se ne pojavi napis **Sprejmi**.



Ko naprava zvoní, pritisnite tipko za glasnost, da utišate zvonjenje.

2

Za končanje klica izberite **Prekini klic**.

Zavrnitev klica


Pri dohodnem klicu povlecite  dokler se ne pojavi napis **Zavrni**. Klicatelj bo slišal ton za zasedeno linijo.

Če želite pri zavračanju dohodnih klicev poslati sporočilo, izberite **Zavrni s spor.**



Najprej nastavite besedilno sporočilo, ki bo poslano klicateljem. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Klicne nastavitve** → **Vsi klici** → **Zavrni klic s sporočilom**. Nato izberite **Ustvari** in ustvarite besedilno sporočilo.

Klicanje mednarodnih števil

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Telefon** → **Tipkovn.**, ter se dotaknite in zadržite **0**, da vnesete znak +.
- 2 Vnesite celotno številko, ki jo želite klicati (vstopno kodo države, omrežno skupino in telefonsko številko), in za klic izberite .

› Uporaba slušalk

Če v telefon priključite priložene slušalke lahko kličete in sprejemate klice kar preko njih.



- Za sprejem klica pritisnite gumb slušalk.
- Za zavrnitev klica pritisnite in držite gumb slušalk.
- Če želite med klicem zadržati klic ali prevzeti zadržan klic, pritisnite in držite gumb slušalk.
- Za konec klica pritisnite gumb slušalke.



Priložene slušalke so namenjene le vaši napravi in morda ne bodo združljive z drugimi telefoni in predvajalniki MP3.

› Uporaba možnosti med glasovnim klicem

Ko poteka glasovni klic, lahko uporabite naslednje možnosti:

- Za prilagoditev glasnosti glasu pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol.
- Če želite zadržati klic, izberite . Za ponovni prevzem zadržanega klica izberite .
- Če želite poklicati drugo številko, izberite **Dodaj klic** in nato pokličite novo številko.

- Za sprejem drugega klica izberite **Sprejmi**, ko zaslišite zvok čakajočega klica. Naprava vas vpraša, ali želite prvi klic končati ali zadržati. Za uporabo te funkcije se morate naročiti na storitev čakajočih klicev.
- Če želite odpreti zaslon za klicanje, izberite možnost **Številčnica za izbiranje**.
- Če želite vklopiti funkcijo zvočnika, izberite **Zvočnik**.



Če boste v hrupnem okolju uporabljali zvočnik, boste morda težko slišali pogovor. Raje uporabite normalni način, tako boste bolje slišali sogovornika.

- Če želite izklopiti mikrofona, tako da vas sogovornik ne bo mogel slišati, izberite **Utišaj**.
- Če se želite s sogovornikom pogovarjati prek slušalk Bluetooth, izberite **Slušalke**.
- Če želite odpreti imenik, pritisnite [☰] → **Imenik**.
- Če želite dodati beležko, pritisnite [☰] → **Zapiski**.
- Če želite preklapljati med obema klicema, izberite **Menjaj**.

- Za klic z več osebami (konferenčni klic) pokličite drugo številko ali sprejmite drugi klic in izberite **Združi**, ko ste povezani z drugim udeležencem. Ponovite postopek, če želite dodati več udeležencev. Za uporabo te funkcije se morate naročiti na storitev klicev z več udeleženci.
- Če želite trenutnega sogovornika povezati s sogovornikom, ki čaka, pritisnite [☰] → **Prenesi**. Vaša povezava s klicem se bo prekinila.

› Uporaba možnosti med video klicem

Ko poteka video klic, lahko uporabite naslednje možnosti:

- Če želite vklopiti funkcijo zvočnika, izberite **Zvočnik**.
- Če želite izklopiti mikrofona, tako da vas sogovornik ne bo mogel slišati, izberite **Utišaj**.
- Če želite skriti svojo sliko pred drugim udeležencem pogovora, pritisnite [☰] → **Skrij me**.
- Če želite izbrati drugo sliko, ki jo bo videl sogovornik, pritisnite [☰] → **Odhodna slika**.
- Če želite odpreti zaslon za klicanje, pritisnite [☰] → **Številčnica za izbiranje**.

- Če se želite s sogovornikom pogovarjati prek slušalk Bluetooth, pritisnite [≡] → **Preklopi na slušalko**.
- Če želite preklapljati med sprednjim in zadnjim objektivom kamere, pritisnite [≡] → **Preklopi kamero**.
- Za prilagajanje nastavitve video klica pritisnite [≡] → **Nastavitve**.
- Če želite uporabiti sliko sogovornika, se je dotaknite in jo zadržite. Posnamete lahko zaslonsko sliko ali video klic.
- Če želite uporabiti svojo sliko, se jo dotaknite in jo zadržite. Prek objektiva kamere na hrbtne strani lahko nastavite svetlost, povečate ali pomanjšate sliko, prek objektiva na sprednji strani pa lahko sliki dodate učinek zamegljenosti.

› Ogle in klicanje neodgovorjenih klicev

Na zaslonu naprave se prikažejo neodgovorjeni klici. Če želite poklicati številko neodgovorjenega klica, odprite ploščo z bližnjicami in izberite neodgovorjeni klic.

› Uporaba dodatnih funkcij

Uporabljate lahko različne druge funkcije, povezane s klicanjem, kot so samodejno zavračanje, način številke za omejeno klicanje (FDN) ali preusmeritev ali zapora klicev.

Nastavitev samodejne zavrnitve

S samodejno zavrnitvijo lahko samodejno zavrnete klice z določenih števil. Če želite aktivirati samodejno zavrnitev in nastaviti seznam zavrnjenih:

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Klicne nastavitve** → **Vsi klici** → **Samodejna zavrnitev**.
- 2 Izberite možnost **Omogoči samodejno zavrnitev**, da vklopite to funkcijo.
- 3 Izberite **Seznam za samodejno zavrnitev**.
- 4 Pritisnite [≡] → **Ustvari**.
- 5 Vnesite številko, ki jo želite zavrniti, in izberite **Shrani**.
- 6 Če želite dodati več števil, ponovite koraka 4 in 5.

Uporaba načina številke za omejeno klicanje (FDN)

V načinu FDN bo naprava omejila odhodne klice, razen za številke, shranjene na seznamu FDN. Način FDN vklopite tako:

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Klicne nastavitve** → **Predpisane številke** → **Omogoči FDN**.
- 2 Vnesite PIN2 svoje kartice SIM ali USIM in izberite **V redu**.
- 3 Izberite **Seznam FDN** in dodajte stike, ki jih želite uporabljati v načinu FDN.

Nastavitev posredovanja klicev

Preusmerjanje klicev je omrežna funkcija za pošiljanje dohodnih klicev na drugo številko, ki jo določite. To funkcijo lahko nastavite ločeno za več primerov, ko se ne morete oglasiti, kot so primer, ko že govorite po telefonu ali ko niste v območju pokritosti.

Nastavitev posredovanja za glasovne klice:

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Klicne nastavitve** → **Glasovni klic** → **Posredovanje klicev**.
- 2 Izberite stanje.

- 3 Vnesite številko, na katero naj se klici posredujejo, in izberite **Posodobi**.

Vaša nastavitve se bo poslala v omrežje.

Nastavitev posredovanja za video klice:

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Klicne nastavitve** → **Video klic** → **Posredovanje videoklica**.

- 2 Izberite stanje.

- 3 Vnesite številko, na katero naj se klici posredujejo, in izberite **Omogoči**.

Vaša nastavitve se bo poslala v omrežje.

Nastavitev zapore klicev

Zapore klicev so omrežne funkcije za omejitev določenih vrst klicanja ali preprečitev tega, da bi drugi ljudje klicali z vašo napravo.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Klicne nastavitve** → **Glasovni klic** → **Zapore klicev**.

- 2 Izberite vrsto klicev, ki jo želite omejiti.
- 3 Vnesite geslo za zapore klicev in izberite **V redu**.
Vaša nastavitve se bo poslala v omrežje.

Nastavitve čakajočih klicev

Čakajoči klici so omrežna funkcija, ki vas opozarja na dohodni klic, ko ste sredi predhodnega klica.

V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Klicne nastavitve** → **Glasovni klic** → **Čakajoči klic**. Vaša nastavitve se bo poslala v omrežje.



Ta funkcija je na voljo samo za glasovne klice.

› Ogled dnevnikov klicev

Ogledate si lahko dnevnike klicev, filtrirane po njihovih vrstah.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Telefon** → **Dnev. kl.**

- 2 Pritisnite [] → **Pregled po** → možnost za razvrščanje dnevnikov klicev.



Iz dnevnikov klicev lahko opravite klic ali neposredno pošljete sporočilo stiku tako, da hitro krcnete stik na levi ali desni strani.

- 3 Izberite dnevnik, da si ogledate njegove podrobnosti.



Iz pogleda podrobnosti lahko pokličete številko, pošljete sporočilo na številko ali dodate številko na seznam imenika ali seznam za zavrnitev.

Sporočila

Preberite, kako ustvarjati in pošiljati besedilna (SMS) ali večpredstavnostna (MMS), in kako si ogledati ali upravljati sporočila, ki ste jih poslali ali prejeli.



Za pošiljanje ali prejemanje sporočil, ko niste v domačem omrežju, se vam lahko zaračunajo dodatni stroški. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.

➤ Pošiljanje besedilnega sporočila

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Im postaje** → **Novo sporočilo**.
- 2 Izberite **Contacts**.
Številko lahko vnesete ročno ali pa izberete enega od zadnjih prejemnikov ali skupin stikov tako, da izberete drug gumb.
- 3 Izberite potrditvena polja poleg stikov in izberite **Dodaj**.
- 4 Izberite **Pritisnite za sestavljanje** in vnesite besedilo sporočila.
Ikone čustev vstavite tako, da pritisnete [☺] → **Vstavi smeška**.
- 5 Izberite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.


➤ Pošiljanje večpredstavnostnih sporočil

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Sporočanje** → **Novo sporočilo**.
- 2 Izberite **Stiki**.
Številko lahko vnesete ročno ali pa izberete enega od zadnjih prejemnikov ali skupin stikov tako, da izberete drug gumb.

- 3 Izberite potrditvena polja poleg stikov in izberite **Dodaj**.
Ko vnesete e-poštni naslov, bo naprava sporočilo pretvorila v večpredstavnostno sporočilo.
- 4 Izberite **Pritisnite za sestavljanje** in vnesite besedilo sporočila.
Ikone čustev vstavite tako, da pritisnete [☺] → **Vstavi smeška**.
- 5 Pritisnite [☺] → **Dodaj** → možnost in dodajte element.
Datoteko lahko izberete s seznama datotek ali pa ustvarite novo fotografijo, video ali zvok.
- 6 Pritisnite [☺] → **Dodaj zadevo** in dodajte zadevo za sporočilo.
- 7 Izberite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.


➤ Ogled besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Sporočanje**.
Vaša sporočila so razporejena po skupinah v teme sporočil glede na stik, kot denimo stik za pomenke.

- 2 Izberite stik.
- 3 Izberite besedilno ali večpredstavnostno sporočilo v temi sporočil.
- 4 Za večpredstavnostno sporočilo izberite , da si ogledate prilogo.

› Poslušanje sporočil telefonskega predala

Če ste za neodgovorjene klice nastavili možnost preusmeritve v strežnik glasovne pošte, lahko klicatelji pustijo glasovna sporočila, ko se ne oglasite na dohodne klice. Za dostop do telefonskega predala in poslušanje glasovnih sporočil:

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Telefon** → **Dnev. kl.**, nato pa se dotaknete in zadržite **1**.
 - 2 Sledite navodilom strežnika telefonskega predala.
-  Pred dostopom do strežnika za telefonski predal morate shraniti njegovo številko. Številko lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.


Google Mail

V svojo mapo s prejetimi sporočili lahko prenesete nova e-poštna sporočila iz storitve Google Mail™. Ko dostopate do te aplikacije, se prikaže zaslon Prejeto. V naslovni vrstici se prikaže skupno število neprebranih sporočil, neprebrana sporočila pa so prikazana v krepki pisavi. Če ste označili sporočilo, se njegova oznaka prikaže v obarvanem pravokotniku na sporočilu.



Ta funkcija v nekaterih regijah morda ni na voljo.

› Pošiljanje e-poštnih sporočil

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Google Mail**.
- 2 Pritisnite [] → **Compose**.
- 3 V polje s prejemnikom vnesite ime ali naslov.
- 4 Vnesite zadevo in sporočilo.

- 5 Če želite priložiti slikovno datoteko, pritisnite [📎] → **Attach** → datoteka.
- 6 Izberite **Send**, da pošljete sporočilo.

› Ogled e-poštnih sporočil

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Google Mail**.
- 2 Izberite e-poštno sporočilo.

V pogledu sporočil uporabite naslednje možnosti:

- Če želite odgovoriti na sporočilo, izberite **Reply**.
- Če želite odgovoriti na sporočilo in pri tem vključiti vse prejemnike, izberite **Reply to all**.
- Če želite sporočilo posredovati drugim, izberite **Forward**.
- Če si želite ogledati prilogo, izberite možnost **Preview** poleg elementa priloge. Če jo želite shraniti v napravo, izberite **Download**.
- Če želite arhivirati sporočilo, izberite **Archive**.
- Če želite izbrisati sporočilo, izberite **Delete**.
- Če si želite ogledati starejše sporočilo, izberite **Older**.

› Razvrščanje e-pošte po oznakah

Svojo e-pošto lahko razporedite tako, da označujete sporočila ali dodajate zvezdice in tako označite pomembna sporočila. Sporočila lahko razvrstite po filtru oznak.

Dodajanje oznake sporočilu

- 1 Na zaslonu Prejeto se dotaknite sporočila in ga zadržite.
- 2 Izberite **Change labels**.
- 3 Izberite oznako, ki jo želite dodati, in izberite **V redu**.

Dodajanje zvezdice sporočilu

- 1 Na zaslonu Prejeto se dotaknite sporočila in ga zadržite.
- 2 Izberite **Add star**. Ikona zvezdice poleg sporočila se aktivira.

Filtriranje sporočil

- 1 Na zaslonu Prejeto pritisnite [📎] → **View labels**.
- 2 Izberite oznako sporočil, ki si jih želite ogledati.

E-pošta


Vse o pošiljanju ali ogledovanju e-poštnih sporočil prek osebne ali službenega e-poštnega računa.

› Nastavitev e-poštnega računa

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **E-pošta**.
- 2 Vnesite svoj e-poštni naslov geslo.
- 3 Izberite **Naprej** (za splošne e-poštne račune, kot sta Google Mail in Yahoo) ali pa možnost **Ročna namest.** (za druge službene e-poštne račune).
- 4 Sledite navodilom na zaslonu.

Ko nastavite e-poštni račun, se e-poštna sporočila prenesejo v vašo napravo. Če ste ustvarili več kot dva računa, lahko preklapljate med e-poštnimi računi; pritisnite [☰] → **Računi** in izberite račun, iz katerega želite prenesti sporočila.

› Pošiljanje e-poštnih sporočil

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **E-pošta** → e-poštni račun.
 - 2 Pritisnite [☰] → **Sestavi**.
 - 3 Izberite **Imenik**.
E-poštni naslov lahko vnesete ročno ali pa izberete enega od zadnjih prejemnikov ali skupin tako, da izberete drug gumb.
 - 4 Izberite polje Kp/Skp, da dodate več prejemnikov.
 - 5 Izberite polje za zadevo, da vnesete zadevo.
 - 6 Izberite polje za vnos besedila, da vnesite besedilo e-poštnega sporočila.
 - 7 Izberite **Dodaj** in priložite datoteko.
Izberete lahko sliko, video ali zvočni posnetek.
 - 8 Izberite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.
-  Če niste povezani ali ste zunaj območja signala, bo sporočilo ostalo na seznamu teme sporočil, dokler ne vzpostavite povezave ali najdete omrežja.

› Ogled e-poštnega sporočila

Ko odprete e-poštni račun, si lahko ogledate stara e-poštna sporočila ali vzpostavite povezavo z e-poštnim strežnikom in si ogledate nova. Ko prenesete e-poštna sporočila, si jih lahko ogledate tudi brez povezave.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **E-pošta** → e-poštni račun.
- 2 Pritisnite [☰] → **Osveži**, da posodobite seznam sporočil.
- 3 Izberite e-poštno sporočilo.

V pogledu sporočil uporabite naslednje možnosti:

- Če želite odgovoriti na sporočilo, izberite **Odgovori**.
- Če želite izbrisati sporočilo, izberite **Izbriši**.
- Če želite odgovoriti na sporočilo in pri tem vključiti vse prejemnike, izberite **Odstrani vse**.
- Če si želite ogledati prilogo, izberite **Odpri**. Če jo želite shraniti v napravo, izberite **Shrani**.
- Če želite sporočilo posredovati drugim, pritisnite [☰] → **Posreduj**.

Talk

Spoznajte, kako lahko klepetate s prijatelji in družino prek storitve Google Talk™.



Ta funkcija v nekaterih regijah morda ni na voljo.

› Dodajanje prijateljev na seznam prijateljev

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Talk**.
Na seznamu prijateljev so na enem mestu prikazani vsi stiki za storitev Google Talk.
 - 2 Pritisnite [☰] → **Add friend**.
 - 3 Vnesite e-poštni naslov prijatelja in izberite **Send invitation**.
- Ko vaš prijatelj sprejme povabilo, je dodan na seznam prijateljev.

› Začetek pomenka


- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Talk**.

- 2 Izberite prijatelja s seznama prijateljev. Odpre se zaslon za pomenke.
- 3 Vnesite svoje sporočilo in izberite **Send**.
Ikone čustev vstavite tako, da pritisnete [☺] → **Več** → **Insert smiley**.
- 4 Za preklapljanje med aktivnimi pomenki pritisnite [☺] → **Switch chats**.
- 5 Pomenek končate tako, da pritisnete [☺] → **End chat**.

Social Hub

Spoznajte, kako dostopati do storitve Social Hub™, integrirane komunikacijske aplikacije za e-pošto, sporočila, neposredna sporočila, stike ali informacije o koledarju. Za več podrobnosti obiščite spletno mesto <http://socialhub.samsungmobile.com>.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Družabno središče**.
- 2 Preverite in uporabljajte vsebino, ki jo dobite prek storitve Social Hub.

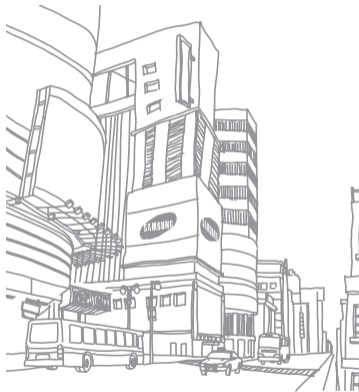

Zabava

Video kamera

Preberite, kako poteka snemanje ter ogledovanje fotografij in videoposnetkov. Fotografije lahko posnamete v ločljivosti do 2560 x 1920 slikovnih pik (5 milijona slikovnih pik), videoposnetke pa v ločljivosti do 1280 x 720 slikovnih pik.

» Fotografiranje

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Video kamera**.
- 2 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.



- Vmesnik kamere se prikaže le v ležeči usmeritvi.
- Če kamere nekaj časa ne uporabljate, se samodejno izklopi.
- Zmogljivost pomnilnika se lahko razlikuje odvisno od prizora ali pogojev snemanja.

- 3 Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite potrebne nastavitve.




Številka	Funkcija
1	Preverjanje stanja in nastavitve kamere. <ul style="list-style-type: none">• [5]: Ločljivost• [6]: Vrsta merilnika osvetlitve• 8 7 8 1: Število fotografij, ki jih lahko posnamete (glede na količino razpoložljivega pomnilnika)• [7]: Privzeto mesto shranjevanja

Številka	Funkcija
2	Spreminjanje načina snemanja.
3	Spreminjanje scenskega načina.
4	Prilagodite vrednost osvetlitve; izberite +, da jo povečate, ali -, da jo zmanjšate.
5	Spreminjanje nastavitev kamere.
6	Skrivanje ali prikaz ikon v iskalu.
7	Preklop na videorekorder.
8	Fotografiranje.
9	Ogled nazadnje posnete fotografije ali videoposnetka.



4 Za povečevanje ali pomanjševanje pritisnite tipko za glasnost.

5 Na zaslonu za predogled se dotaknite mesta, kjer želite izostritev.

Okvir za izostritev se premakne na mesto dotika in se spremeni v zeleno, ko je predmet izostren.

6 Izberite , da posnamete fotografijo. Fotografija se samodejno shrani.



Ko posnamete fotografije, izberite , da si jih ogledate.

- Če si želite ogledati še več fotografij, se pomikajte levo ali desno.
- Za povečevanje ali pomanjševanje izberite  ali . Za povečevanje ali pomanjševanje se lahko tudi dvakrat dotaknete zaslona.
- Če želite fotografijo poslati drugim, izberite **Soupor**.
- Če želite nastaviti fotografijo kot ozadje ali kot sliko za prepoznavanje kličočega za vizitko, izberite **Nastavi kot**.
- Če želite izbrisati fotografijo, izberite **Izbriši**.

› Snemanje fotografij s predhodno nastavljenimi možnostmi za različne scene



Kamera ponuja predhodno določene nastavitve za različne scene. Preprosto izberite ustrezn način za vaše pogoje snemanja in motive.

Primer: če fotografirate ponoči, izberite nočni način, ki uporablja podaljšano osvetljenost.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Video kamera**.
- 2 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 3 Izberite **SCN** → scena → .
- 4 Izvedite morebitne nastavitve.
- 5 Izberite , da posnamete fotografijo.


› Snemanje zaporedja fotografij


Snemanje zaporedja fotografij premikajočih se predmetov je enostavno. To je uporabno, ko fotografirate otroke med igro ali športni dogodek.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Video kamera**.
- 2 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 3 Izberite  → **Neprekinjeno**.
- 4 Izvedite morebitne nastavitve.
- 5 Dotaknite se in zadržite . Kamera bo še naprej fotografirala, dokler ne sprostite sprožilca.

› Snemanje panoramske fotografije



Z načinom snemanja Panorama lahko posnamete široke panoramske fotografije. Ta način je primeren za fotografiranje pokrajine.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Video kamera**.
- 2 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 3 Izberite  → **Panorama**.
- 4 Izvedite morebitne nastavitve.

- 5 Izberite , da posnamete prvo fotografijo.
- 6 Počasi premaknite napravo v katero koli smer in poravnajte zeleni okvir z iskalom.
Ko poravnate zeleni okvir z iskalom, kamera samodejno posname naslednjo fotografijo.
- 7 Za dopolnitev panoramske fotografije ponovite 6. korak.

› Fotografiranje v načinu Nasmeh



Kamera lahko prepozna obraze ljudi in vam pomaga fotografirati njihove nasmeh.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Video kamera**.
- 2 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 3 Izberite  → **Posn. nasmeska**.
- 4 Izvedite morebitne nastavitve.
- 5 Izberite .

- 6 Objektiv video kamere usmerite proti motivu.
Naprava prepozna ljudi v objektivu in zazna njihove nasmehke. Ko se oseba nasmehne, naprava samodejno posname fotografijo.

› Fotografiranje v načinu Avtoportret



Z objektivom na sprednji strani lahko udobno fotografirate samega sebe.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Video kamera**.
- 2 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 3 Izberite  → **Avtoportret**.
- 4 Izvedite morebitne nastavitve.
- 5 Izberite , da posnamete fotografijo.

› Snemanje lepotne fotografije




Z načinom Lepota lahko skrijete nepravilnosti obraza.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Video kamera**.

- 2 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 3 Izberite  → **Lepota**.
- 4 Izvedite morebitne nastavitve.
- 5 Izberite , da posnamete fotografijo.

› Snemanje fotografij s starinskim učinkom

Z nanašanjem barvnih filtrov lahko snemate fotografije s starinskim videzom.



- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Video kamera**.
- 2 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 3 Izberite  → **Vintage (postaranje)**.
- 4 Izberite , da izberete barvni filter.
- 5 Izvedite morebitne nastavitve.
- 6 Izberite , da posnamete fotografijo.


› Snemanje združenih fotografij

Posnamete lahko dve fotografiji z istim ozadjem in nato združite levo in desno polovico vsake fotografije v eno samo fotografijo. Ta funkcija je koristna, če se želite fotografirati s prijateljem, vendar ni v bližini nikogar, ki bi vaju fotografiral.





Slika za predogled se v tem načinu prikaže povečana, vendar se datoteke shranijo in vzdržujejo pri običajni kakovosti slik.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Video kamera**.
- 2 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 3 Izberite  → **Dodaj me**.
- 4 Izvedite morebitne nastavitve.
- 5 Izberite , da posnamete prvo fotografijo. Leva polovica prve fotografije se prikaže kot prozorno vodilo za naslednjo fotografijo.

- 6 Z vodilom opravite morebitne potrebne prilagoditve.
- 7 Izberite , da posnamete drugo fotografijo.
Naprava bo samodejno združila levo stran prve fotografije in desno stran druge fotografije v eno samo fotografijo.



› Snemanje aktivnosti

Posnamete lahko fotografije premikajočega se motiva in jih nato združite v eno fotografijo, ki prikazuje aktivnost.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Video kamera**.
- 2 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 3 Izberite  → **Akcijski posnetek**.
- 4 Izvedite morebitne nastavitve.
- 5 Izberite , da posnamete prvo fotografijo.
- 6 Premaknite napravo, da sledite premikajočemu se motivu.
Naprava samodejno posname naslednje fotografije.
- 7 Nadaljujte s sledenjem motivu, dokler naprava ne posname vseh fotografij, potrebnih za akcijski posnetek.

› Fotografiranje v načinu Strip

Snemate lahko fotografije z učinki stripa.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Video kamera**.
- 2 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 3 Izberite  → **Strip**.
- 4 Izvedite morebitne nastavitve.
- 5 Izberite , da posnamete fotografijo.

› Prilagajanje nastavitev video kamere


Pred fotografiranjem izberite  →  za dostop do naslednjih možnosti:

Možnost	Funkcija
Vidnost na prostem	Vključite vidnost na prostem, da izberete ustrezen pogoj osvetlitve.
Način ostrenja	Snemanje fotografij iz bližine ali nastavitve kamere, da samodejno izostrí motiv ali človeške obraze.

Možnost	Funkcija
Časovnik	Izbira trajanja zamika, preden kamera posname fotografijo.
Ločljivost	Spreminjanje nastavitev ločljivosti.
Ravnotežje beline	Prilagajanje barvnega ravnovesja glede na pogoje osvetlitve.
Učinki	Dodajanje posebnega učinka, kot je sepia ali črnobeli toni.
ISO	Nastavitev občutljivosti slikovnega tipala kamere.
Merjenje	Izbira vrste merilnika osvetlitve.
Odpravljanje tresenja	Zmanjšanje zamegljenosti zaradi tresenja ali premikanja naprave.
Samodejni kontrast	Samodejno prilagajanje kontrasta med motivom in ozadjem.
Zaznavanje mežikanja	Nastavitev kamere na opozarjanje na zaprte oči.
Kakovost slike	Nastavitev ravni kakovosti fotografij.


Možnost	Funkcija
Prilagodi	Prilagajanje kontrasta, nasičenja in ostrine.

Pred fotografiranjem izberite  →  za dostop do naslednjih nastavitev:

Nastavitev	Funkcija
Smernice	Prikaz smernic na zaslonu za predogled.
Pregled	Nastavitev kamere za prikaz posnete slike.
GPS	Nastavitev kamere za vključevanje informacij o lokaciji za fotografije.  Če želite izboljšati signale GPS, ne fotografirajte na mestih, kjer je lahko signal oviran, na primer med zgradbami, na nizkih območjih ali v slabih vremenskih razmerah.




Nastavitev	Funkcija
Zvok zaklepa	Nastavite zaklep kamere tako, da proizvede zvok ob fotografiranju.
Shranjevanje	Izbiranje lokacije pomnilnika za shranjevanje posnetih fotografij.
Ponastavi	Ponastavitev menijev in možnosti fotografiranja.

▶ Snemanje videoposnetkov

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Video kamera**.
- 2 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 3 Izberite , da preklopite v način za snemanje videoposnetkov.

- 4 Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite potrebne nastavitve.



Številka	Funkcija
1	Preverjanje stanja in nastavitve videorekorderja. <ul style="list-style-type: none"> • : Ločljivost • : Dolžina videoposnetkov, ki jih lahko posnamete (glede na količino razpoložljivega pomnilnika) • : Privzeto mesto shranjevanja

Številka	Funkcija
2	Spreminjanje načina snemanja (za dodajanje večpredstavnostnemu sporočilu ali za običajno shranjevanje).
3	Adjust the exposure value; izberite +, da jo povečate, ali -, da jo zmanjšate.
4	Spreminjanje nastavitev videorekorderja.
5	Skrivanje ali prikaz ikon v iskalu.
6	Preklop na kamero.
7	Snemanje videoposnetkov.
8	Ogled nazadnje posnete fotografije ali videoposnetka.

5 Za povečevanje ali pomanjševanje pritisnite tipko za glasnost.


6 Izberite , da začnete snemati.

7 Izberite , da prenehate snemati.

Videoposnetek se samodejno shrani.





Kamera morda ne bo mogla pravilno posneti videoposnetkov na pomnilniško kartico z nizko hitrostjo prenosa.

Ko posnamete videoposnetke, izberite , da si jih ogledate.



- Če si želite ogledati še več videoposnetkov, se pomikajte levo ali desno.
- Za predvajanje videoposnetka izberite **Predvajaj**.
- Videoposnetek izbrišete tako, da izberete **Izbriši**.
- Če želite videoposnetek poslati drugim, izberite **Souporaba**.

➤ Prilagajanje nastavitev videorekorderja

Pred snemanjem videoposnetka izberite  →  za dostop do naslednjih možnosti:

Možnost	Funkcija
Vidnost na prostem	Vključite vidnost na prostem, da izberete ustrezen pogoj osvetlitve.

Možnost	Funkcija
Časovnik	Izbira trajanja zamika, preden kamera začne snemati videoposnetek.
Ločljivost	Spreminjanje nastavitev ločljivosti.
Ravnotežje beline	Prilagajanje barvnega ravnovesja glede na pogoje osvetlitve.
Učinki	Dodajanje posebnega učinka, kot je sepia ali črnobeli toni.
Kakovost videa	Nastavitev ravni kakovosti videoposnetkov.
Prilagodi	Prilagajanje kontrasta, nasičenja in ostrine.

Pred snemanjem videoposnetka izberite  →  za dostop do naslednjih nastavitev:

Nastavitev	Funkcija
Smernice	Prikaz smernic na zaslonu za predogled.
Snemanje zvoka	Vklop ali izklop zvoka.

Nastavitev	Funkcija
Pregled	Nastavitev kamere za prikaz posnetega videoposnetka.
Shranjevanje	Izbiranje lokacije pomnilnika za shranjevanje posnetih videoposnetkov.
Ponastavi	Ponastavitev menijev in možnosti fotografiranja.







Predvajalnik videoposnetkov

Spoznajte, kako uporabljati predvajalnik videoposnetkov za predvajanje različnih vrst videoposnetkov. Predvajalnik videoposnetkov podpira naslednje oblike zapisa datotek: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD).



- Nekatere oblike zapisa datotek niso podprte, odvisno od programske opreme telefona.
- Če velikost datoteke presega količino razpoložljivega pomnilnika, lahko med odpiranjem datotek pride do napake.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Video predvajal**.
- 2 Izberite videoposnetek, ki ga želite predvajati.
- 3 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 4 Predvajanje upravljajte z naslednjimi ikonami:

Ikona	Funkcija
	Spreminjanje razmerja video zaslona.
	Pomik nazaj po datoteki (dotaknite se in zadržite).
	Začasna ustavitev predvajanja; izberite  za nadaljevanje predvajanja.
	Pomik naprej po datoteki (dotaknite se in zadržite).
	Aktiviranje 5,1-kanalnega sistema za prostorski zvok, ko so priključene slušalke.

Galerija

Spoznajte, kako si ogledate fotografije in predvajate videoposnetke, shranjene v pomnilniku naprave in na pomnilniški kartici.



Če vaša naprava prikaže, da je pomnilnik poln, ko dostopate do možnosti **Galerija**, izbrišite nekaj datotek s funkcijo **Moje datoteke** ali drugo aplikacijo za upravljanje in poskusite znova.



› Podprte oblike zapisa datotek

Vrsta	Oblika zapisa
Slika	Končnica: bmp, gif, jpg, png
Video	<ul style="list-style-type: none"> • Končnica: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv • Kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD





- Med predvajanjem videoposnetka na zahtevo DivX ne zaklepajte zaslona naprave. Vsakič, ko med predvajanjem videoposnetka na zahtevo DivX zaklenete zaslon, se eden od razpoložljivih števcov najema zmanjša.
- Nekatero oblike zapisa datotek niso podprte, odvisno od programske opreme telefona.
- Če velikost datoteke presega količino razpoložljivega pomnilnika, lahko med odpiranjem datotek pride do napake.


› Ogleđ fotografij

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Galerija**.
- 2 Izberite mapo.
- 3 Za spremembo načina pogleda izberite  or  v desnem zgornjem delu zaslona.
- 4 Izberite fotografijo (brez ikone), ki si jo želite ogledati.

Med ogledovanjem fotografije uporabljajte naslednje možnosti:

- Če si želite ogledati še več fotografij, se pomikajte levo ali desno.
- Za povečevanje ali pomanjševanje izberite  ali . Druga možnost je, da se z dvema prstoma dotaknete zaslona in ju nato razmaknite (za pomanjševanje približajte prsta).
- Za začetek diaproyekcije slik v izbrani mapi izberite možnost **Diaproyekcija**. Za zaustavitev diaproyekcije se dotaknite zaslona.

› Predvajanje videoposnetkov

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Galerija**.
- 2 Izberite videoposnetek (brez ikone ), ki ga želite predvajati.
- 3 Za ležeci pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 4 Predvajanje upravljajte z navideznimi tipkami. ▶ str. 55

› Souporaba slik ali videoposnetkov

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Galerija**.
- 2 Izberite mapo.
- 3 Izberite slikovne ali video datoteke.
- 4 Izberite **Meni** → **Souporab.** → možnost souporabe.

Predvajalnik glasbe

Preberite, kako poslušati priljubljeno glasbo s predvajalnikom glasbe, ko ste na poti. Predvajalnik glasbe podpira naslednje oblike zapisa datotek: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.



- Če glasbene datoteke v naslednjih oblikah zapisa odprete iz možnosti **Moje datoteke**, večpredstavnostnih sporočil ali spletnega brskalnika, jih lahko predvajate: mid, midi, xmf, rtttl, smf, imy, rtx, ota, amr, awb, wav.
- Nekatere oblike zapisa datotek niso podprte, odvisno od programske opreme telefona.
- Če velikost datoteke presega količino razpoložljivega pomnilnika, lahko med odpiranjem datotek pride do napake.

› Dodajanje glasbenih datotek v napravo

Najprej prenesite datoteke v napravo ali na pomnilniško kartico:









- Prenesite jih s spleta prek brezžične povezave. ► str. 69
- Prenesite jih iz računalnika z dodatnim programom Samsung Kies. ► str. 84
- Prejmite jih prek povezave Bluetooth. ► str. 78
- Kopirajte jih na pomnilniško kartico. ► str. 85
- Sinhronizirajte jih s programom Windows Media Player 11. ► str. 84

› Predvajanje glasbe

Po prenosu glasbenih datotek v napravo ali na pomnilniško kartico:

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Predvajal. Glasbe**.
- 2 Pomaknite se v levo ali desno do glasbene kategorije.
- 3 Izberite glasbeno datoteko.

4 Predvajanje upravljajte z naslednjimi ikonami:




Ikona	Funkcija
	Prilagajanje glasnosti.
	Aktiviranje 5,1-kanalnega sistema za prostorski zvok, ko so priključene slušalke.
	Aktiviranje naključnega zaporedja.
	Sprememba načina ponavljanja (izklopljeno, ponovitev ene datoteke ali ponovitev vseh datotek).
	Preskok nazaj; premikanje nazaj po datoteki (dotaknite se in zadržite).
	Začasna ustavitev predvajanja; izberite  za nadaljevanje predvajanja.
	Preskok naprej; premikanje naprej po datoteki (dotaknite se in zadržite).



1. Te ikone se prikažejo, ko pritisnete zaslon predvajalnika.




- Slušalke SRS CS Headphone™ omogočajo izkušnjo prostorskega zvoka 5.1 pri poslušanju večkanalne vsebine, kot so filmi DVD, prek standardnih slušalk ali slušalk, ki jih vtaknete v uho.
- Možnost WOW HD™ občutno izboljšuje kakovost predvajanja zvoka in ponuja dinamično, trirazsežno izkušnjo zabave z globokimi, bogatimi basi in visokofrekvenčno jasnostjo za ostre podrobnosti.


› Dostop do seznama albumov

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Predvajal. Glasbe**.
- 2 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca ali pritisnite [] → **Pojdi na Disc pogled** odvisno od vaše lokacije ali ponudnika storitev.
- 3 Pomaknite se levo ali desno do albuma.
- 4 Za pričetek predvajanja izberite sliko albuma.
- 5 Izberite  ali , da začasno zaustavite ali nadaljujete trenutno predvajanje.


- 6 Izberite  za preklop na krožni pogled.
- 7 Vlecite vzdolž kroga, da izberete skladbo.
Za preklop na drugo kategorijo izberite **Vse** → kategorija.
- 8 Izberite  za vrnitev na pogled albuma.


› Ustvarjanje seznama predvajanja

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Predvajal. Glasbe**.
- 2 Izberite **Sezn.predvajanja**.
- 3 Pritisnite [] → **Ustvari**.
- 4 Vnesite naslov novega seznama predvajanja in izberite **Shrani**.
- 5 Izberite **Dodaj glasbo**.
- 6 Izberite datoteke, ki jih želite dodati na seznam, in izberite **Dodaj**.



Med predvajanjem lahko dodajate datoteke na seznam predvajanja tako, da pritisnete [] → **Dodaj na seznam predvajanja**.

› Dodajanje pesmi na hitri seznam

Pesmi lahko dodate na hitri seznam in jih shranite kot seznam predvajanja. Med predvajanjem pritisnite [] → **Dod.na hitr. sez.**, da trenutno pesem dodate na hitri seznam.

Do hitrega seznama pridete tako, da na glavnem zaslonu predvajalnika glasbe izberete **Seznami predvajanja** → **Hitri seznam**. Če želite hitri seznam shraniti kot seznam predvajanja, pritisnite [] → **Sh.kot sez. pred.**

› Prilagajanje nastavitv predvajalnika glasbe

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Predvajalnik glasbe**.
- 2 Pritisnite [] → **Več** → **Nastavitve**, ali [] → **Nastavitve**.
- 3 Prilagodite naslednje nastavitve predvajalnika glasbe:

Možnost	Funkcija
Izenačevalnik	Izbiranje privzete vrste izenačevalnika.
Učinek	Izbiranje zvočnega učinka.

Možnost	Funkcija
Glasbeni meni	Izbiranje glasbenih kategorij, ki se bodo prikazale na zaslonu glasbene knjižnice.
Vizualizacija	Prikaz animirane vizualizacije med predvajanjem.

 Pri prvem vklopu FM radia vas telefon pozove, da zaženete samodejno iskanje postaj.

4 FM radio lahko upravljate s temi tipkami:



Številka	Funkcija
1	Prilagajanje glasnosti.
2	Izklop FM radia; izberite ►, da vklopite FM radio.
3	Iskanje razpoložljive radijske postaje.
4	Sprememba frekvence za 0,1 MHz.

FM Radio

Preberite, kako poslušati glasbo in novice prek FM radia. Če želite poslušati FM radio, morate povezati priložene slušalke, ki delujejo kot radijska antena.


► Poslušanje FM radia

- 1 Priložene slušalke priključite v napravo.
- 2 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **FM radio**.
- 3 Izberite ►, da vklopite FM radio.
FM radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.


Številka	Funkcija
5	Dodajanje trenutne radijske postaje na seznam priljubljenih.
6	Sprememba izhoda zvoka (slušalke ali zvočnik naprave).
7	Sprememba frekvence s pomikanjem levo ali desno v vrstici lestvice.
8	Nastavitev FM radia za samodejno ponovno iskanje frekvenc postaj, kadar je trenutni signal slab.

› Samodejno shranjevanje radijskih postaj


- 1 Priložene slušalke priključite v napravo.
- 2 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **FM radio**.
- 3 Izberite **Preišči** → možnost iskanja.
FM radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.

4 S seznama vseh radijskih postaj izberite želeno postajo in pritisnite [] za vrnitev na zaslon FM radia.

› Dodajanje radijske postaje na seznam priljubljenih


- 1 Priložene slušalke priključite v napravo.
- 2 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **FM radio**.
- 3 Izberite , da vklopite FM radio.
- 4 Pomaknite se do zelene radijske postaje.
- 5 Izberite **+**, da jo dodate na seznam priljubljenih.

› Prilagajanje nastavitev FM radia

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **FM radio**.
- 2 Pritisnite [] → **Nastavitve**.

3 Prilagodite naslednje nastavitve FM radia:

Možnost	Funkcija
REGIJA	Izberite svojo regijo.
Predvajanje v ozadju	Nastavite, ali naj se FM radio predvaja v ozadju, ko uporabljate druge aplikacije. Če je ta funkcija vklopljena, lahko FM radio upravljate s plošče z bližnjicami.
Prikaži ID postaje	Nastavite, ali naj se na zaslonu FM radia prikaže ID postaje ali ne; ID-ji postaj so na voljo le za tiste postaje, ki te informacije ponujajo.
Alternativna frekvenca	Nastavite, ali naj FM radio poskuša ponovno poiskati radijsko postajo, ko je signal šibak.
Samodejno izk. FM radio	Nastavite, da se FM radio po določenem času samodejno izklopi.

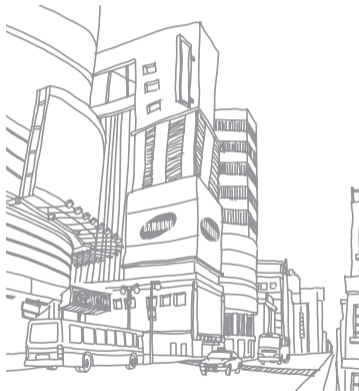

Osebnne informacije

Imenik

Preberite si, kako ustvariti in upravljati seznam svojih osebnih in poslovnih stikov, ki so shranjeni v pomnilniku vašega telefona ali na kartici SIM ali USIM. Za svoje stike si lahko shranite imena, številke mobilnega telefona, številke domačega telefona, e-poštne naslove, rojstne dneve in še kaj.


› Ustvarjanje stika

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik**.
- 2 Izberite **Ustvari stik**.
- 3 Izberite mesto pomnilnika.
- 4 Vnesite podatke o stiku.
- 5 Stik shranite v pomnilnik tako, da izberete **Shrani**.

Stik lahko ustvarite tudi z zaslona za klicanje.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Telefon** → **Tipkovn.**
- 2 Vnesite telefonsko številko.
- 3 Izberite **Dodaj nov stik** → **Ustvari stik**.
- 4 Izberite mesto pomnilnika.
- 5 Vnesite podatke o stiku.
- 6 Stik shranite v pomnilnik tako, da izberete **Shrani**.

› Uvoz ali izvoz stikov

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik**.
- 2 Pritisnite [] → **Več** → **Uvoz/izvoz**.
- 3 Izberite možnost za uvoz ali izvoz.
- 4 Za uvoz stikov izberite možnost uvoza.

› Iskanje stika

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik**.
- 2 Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
- 3 Izberite ime stika.



Ko najdete stik, lahko:

- osebo pokličete tako, da izberete **Klic** ali **Videokl**.
- osebi pošljete sporočilo tako, da izberete **Pošlji sporočilo**.
- uredite podatke o stiku, tako da pritisnete [≡] → **Uredi**.

› Nastavitev številke za hitro klicanje

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Hitro klicanje**.
- 3 Izberite številko mesta → stik.



To številko lahko hitro pokličete tako, da se na zaslonu za klicanje dotaknete številke mesta in jo zadržite.

› Ustvarjanje vizitke

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Moj profil**.
- 3 Vnesite svoje osebne podatke.
- 4 Izberite **Shrani**.



Vizitko lahko pošljete tako, da jo priložite sporočilu ali e-pošti ali jo prenesete prek brezžične povezave Bluetooth.

› Prenos stikov iz vaših računov družabnih omrežij

Lahko si ogledate seznam računov spletnih mest družabnih omrežij in izberete enega od računov, da dodate stik s spletnega mesta v telefonski imenik.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Pridobi prijatelje**.
- 3 Izberite račun.

› Ustvarjanje skupine stikov

Če ustvarite skupine stikov, lahko upravljate z več stiki naenkrat in pošiljate sporočila SMS ali e-poštna sporočila celotni skupini. Najprej ustvarite skupino.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik** → **Skupine**.
- 2 Pritisnite [☰] → **Ustvari**.
- 3 Vnesite ime in izberite melodijo zvonjenja za skupino.
- 4 Izberite **Shrani**.

› Kopiranje stikov

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik**.
- 2 Izberite stik.
- 3 Pritisnite [☰] in izberite možnost kopiranja (iz telefona na kartico SIM ali USIM ali obratno).

› Ogled dnevnika komunikacije

Ogledate si lahko dnevnik komunikacije za klice, sporočila e-pošto ali teme SNS.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik** → **Zgodovina**.
- 2 Izberite element, ki si ga želite ogledati.

› Ogled dejavnosti v družabnih omrežjih

Ogledate si lahko najnovejšo dejavnost stikov v družabnih omrežjih, kot so Facebook, MySpace in Twitter.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik** → **Dejavnosti**.
- 2 Izberite element, ki si ga želite ogledati.

Koledar

Preberite si, kako lahko ustvarite in upravljate z dnevnimi, tedenskimi ali mesečnimi dogodki in nastavite opozorila, ki vas spomnijo na pomembne dogodke.

› Ustvarjanje dogodka

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Koledar**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Ustvari**.
- 3 Vnesite potrebne podrobnosti dogodka.
- 4 Izberite **Shrani**.

› Ogled dogodkov

Spreminjanje prikaza koledarja:


- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Koledar**.
- 2 Na vrhu koledarja izberite način pogleda.

Ogled dogodkov za določen datum:

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Koledar**.
- 2 V koledarju izberite želeni datum. V mesečnem pogledu so dnevi z načrtovanimi dogodki na koledarju označeni z majhnim trikotnikom.

Če se želite pomakniti na določen dan tako, da vnesete datum ročno, pritisnite [≡] → **Pojdi na**, vnesite datum z izbiranjem + ali - in izberite **Nastavi**.

Če želite izbrati današnji datum, pritisnite [≡] → **Danes**.

- 3 Izberite dogodek, da si ogledate njegove podrobnosti.
-  Dogodek lahko pošljete drugim tako, da pritisnete [≡] → **Pošlji prek** → možnost.

› Ustavitev opozorila o dogodku

Če za dogodek v koledarju nastavite opozorilo, se bo ob določenem času prikazala ikona opozorila o dogodku.


- 1 Odprite ploščo z bližnjicami na vrhu zaslona.

- 2 Izberite opomnik, da si ogledate več podrobnosti o dogodku.
- 3 Za nastavitve dremeža ali opustitev opomnika izberite **Dremež za vse** ali **Opusti vse**.


Beležka

Preberite si, kako si zapišete pomembne informacije, jih shranite in si jih nato ogledate kasneje.

› Ustvarjanje beležke

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Beležka**.
- 2 Izberite **Ustvari beležko** ali pritisnite [] → **Ustvari**.
- 3 Vnesite besedilo beležke.
- 4 Izberite barvo za spremembo barve ozadja.
- 5 Izberite **Shrani**.


› Ogled beležk

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Beležka**.
 - 2 Izberite beležko, da si ogledate njene podrobnosti.
-  Beležko lahko pošljete drugim tako, da se je dotaknete in zadržite dotik ter izberete možnost.

Snemalnik zvoka


Preberite, kako uporabljati snemalnik zvoka v telefonu. Glasovne beležke si lahko nastavite kot melodije zvonjenja ali zvoke alarma.


› Snemanje govorne beležke

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Snemalnik zvoka**.
- 2 Izberite , da začnete snemati.

- 3 Govorite v mikrofona.
- 4 Ko končate, izberite ■.
- 5 Če želite posneti več govornih beležk, na dnu zaslona izberite ●.

» Predvajanje govorne beležke

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Snemalnik zvoka**.
 - 2 Izberite ■.
 - 3 Na seznamu predvajanja izberite govorno beležko, ki jo želite predvajati.
-  Govorno beležko lahko pošljete drugim tako, da se je dotaknete, jo zadržite in izberete **Delj**.

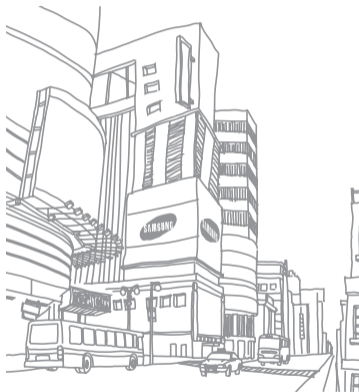

Splet

Za spletne storitve potrebujete podatkovno povezavo. Obrnite se na operaterja, da izberete najprimernejši paket.

Internet

Preberite, kako dostopati do priljubljenih spletnih strani in ustvarjati zaznamke.



- Dostop do spleta in prenos podatkov se vam morda dodatno zaračunata. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.
- Ikone, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo.

› Brskanje po spletnih straneh

I V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Internet**, da zaženete določeno domačo stran.

Za dostop do določene spletne strani izberite polje za vnos naslova URL, vnesite spletni naslov (URL) spletne strani in izberite **Pojdi**.

2 Po spletnih straneh se lahko premikate z naslednjimi tipkami:



Številka	Funkcija
1	Vnos spletnega naslova spletne strani, na katero želite dostopati.
2	Odpiranje seznama shranjenih zaznamkov, pogosto obiskanih strani in najnovejše internetne zgodovine.


Med brskanjem po spletni strani uporabite naslednje možnosti:


- Za povečevanje ali pomanjševanje se dvakrat dotaknite zaslona. Uporabite lahko tudi povečevanje/pomanjševanje z dvema prstoma; postavite dva prsta na zaslon in ju počasi približujte ali razmikajte.
- Novo okno odprete tako, da pritisnete [☰] → **Novo okno**.
- Za dodajanje vira RSS pritisnite [☰] → **Dodaj vire RSS**. Vire RSS lahko berete s funkcijo Google Reader.
- Za ogled trenutno aktivnih oken pritisnite [☰] → **Okna**. Odprete lahko več strani ter preklapljate med njimi.
- Za ponovno nalaganje trenutne spletne strani pritisnite [☰] → **Osveži**.
- Za pomik na naslednjo stran v zgodovini pritisnite [☰] → **Posreduj**.
- Za dodajanje zaznamka trenutni spletni strani pritisnite [☰] → **Več** → **Dodaj zaznamek**.
- Za iskanje besedila na spletni strani pritisnite [☰] → **Več** → **Najdi na strani**.
- Za izbiranje besedila na spletni strani pritisnite [☰] → **Več** → **Izberi besedilo**. Želeno besedilo označite s prstom. Označeno besedilo se kopira v odložišče in lahko ga prilepite kamor koli.

- Za ogled podrobnosti spletne strani pritisnite [☰] → **Več** → **Inf.o str.**
- Za pošiljanje naslova URL spletne strani drugim pritisnite [☰] → **Več** → **Souporab. stran**.
- Za ogled zgodovine prenosov pritisnite [☰] → **Več** → **Prenosi**.
- Za prilagajanje nastavitve brskalnika pritisnite [☰] → **Več** → **Nastavitve**.
- Za prilagajanje osvetlitve zaslona pritisnite [☰] → **Več** → **Nastavitev svetlosti**. Ta funkcija v nekaterih regijah morda ni na voljo.

› Dodajanje zaznamkov priljubljenim spletnim stranem

Če poznate spletni naslov spletne strani, lahko ročno dodate zaznamek. Dodajanje zaznamka:


- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Internet**.
- 2 Izberite  → **Zaznamki**.

- 3 Izberite **Dodaj**. Če želite dodati zaznamek spletni strani, ki si jo trenutno ogledujete, pritisnite [] → **Shrani zaznamek za zadnjo prikazano stran**.
- 4 Vnesite naslov spletne strani in spletni naslov (URL).
- 5 Izberite **V redu**.



Na seznamu zaznamkov pritisnite in zadržite zaznamek in uporabite naslednje možnosti:

- Če želite spletno stran odpreti v novem oknu, izberite **Odpri v novem oknu**.
- Če želite urediti podrobnosti zaznamka, izberite **Uredi zaznamek**.
- Če želite dodati bližnjico zaznamka na zaslon v pripravljenosti, izberite **Bližnj. dod.na dom.zaslon**.
- Za pošiljanje naslova URL spletne strani drugim izberite **Soup. povezavo**.
- Za kopiranje naslova URL spletne strani izberite **Kop.URL za pov.**
- Če želite izbrisati zaznamek, izberite **Izbriši zaznamek**.
- Če želite spletno stran uporabiti kot domačo stran brskalnika, izberite **Nastavi kot domačo stran**.

› Dodajanje naslova vira RSS

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Internet**.
- 2 Pomaknite se na spletno stran, ki vsebuje vir RSS.
- 3 Pritisnite [] → **Dodaj vire RSS**.
- 4 Izberite vir RSS.
- 5 Berite RSS povezave z Google reader.

› Dostop do pogosto obiskanih strani ali najnovejše zgodovine

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Internet**.
 - 2 Izberite  → **Največkrat obiskano** ali **Zgodovina**.
 - 3 Izberite spletno stran, do katere želite dostopiti.
-  Spletno stran lahko dodate na seznam zaznamkov tako, da izberete ikono zvezdice na desni strani.

Layar

Funkcija Layar vam omogoča brskanje po lokacijah za lokalne informacije v realnem času ali zemljevide prek kamere naprave in souporabo informacij z drugimi.

V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Layar**.



Ta funkcija v nekaterih regijah morda ni na voljo.

Maps



Spoznajte, kako uporabljati funkcijo Google Maps™ za iskanje svoje lokacije, spletnih zemljevidov za ulice, mesta ali države in za usmerjevanje.




- Ta funkcija v nekaterih regijah morda ni na voljo.
- Za uporabo funkcije Google Maps morate izbrati **Nastavitve** → **Položaj in varnost** → **Uporabi brezžična omrežja** ali **Uporabi satelite GPS**.

› Iskanje po zemljevidu



- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Maps**.

- 2 Pomikajte se po zemljevidu.
- 3 Za povečevanje ali pomanjševanje se dotaknite zaslona in izberite  ali .


› Iskanje svoje lokacije

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Maps**.
- 2 Pritisnite [] → **My Location**.

› Iskanje določene lokacije

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Maps**.
- 2 Pritisnite [] → **Search**.
- 3 Uporabite enega od naslednjih načinov:
 - Vnesite naslov.
 - Vnesite kategorijo posla.
 - Izberite naslov, ki ste ga obiskali, ali pa s seznama izberite kategorijo.
- 4 Izberite .

➤ Pridobivanje usmeritve do določene lokacije

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Maps**.
- 2 Pritisnite [☰] → **Directions**.
- 3 Vnesite začetni in končni naslov.
Za vnos naslova iz seznama stikov ali prikaz lokacije na zemljevidu izberite  → **Contacts** ali **Point on map**.
- 4 Izberite način potovanja (avto, avtobus ali hoja) in izberite **Go**.
- 5 Izberite pot, da si ogledate podrobnosti potovanja (če je treba).
- 6 Izberite **Show on map**.
- 7 Ko končate, pritisnite [☰] → **Več** → **clear map**.

➤ Souporaba lastne lokacije prek funkcije Google Latitude

Vse o tem, kako svojo lokacijo daste v souporabo s prijatelji in si ogledate njihove lokacije prek funkcije Google Latitude™.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Maps**.

2 Pritisnite [☰] → **Join Latitude**.

3 Pritisnite [☰] → **Add friends** → možnost.

4 Izberite prijatelje, ki jih želite dodati ali vnesite e-poštni naslov in izberite **Add friends** → **Yes**.

Ko prijatelj sprejme vaše povabilo, je omogočena souporaba lokacij.

Če pritisnete [☰] → **See map**, si lahko ogledate oznake, ki prikazujejo lokacije vaših prijateljev.

YouTube

YouTube je brezplačna spletna storitev za ogled pretočnih videoposnetkov. Spoznajte, kako si prek storitve YouTube ogledate videoposnetke in jih daste v souporabo.



Ta funkcija v nekaterih regijah morda ni na voljo.

› Ogled videoposnetkov

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **YouTube**.
- 2 Izberite videoposnetek s seznama.
- 3 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 4 Predvajanje lahko upravljate z naslednjimi tipkami:




Številka	Funkcija
1	Premikanje nazaj v datoteki.
2	Premik na določeno točko v datoteki z vlečenjem drsnika.



Številka	Funkcija
3	Premikanje naprej v datoteki.
4	Začasna ustavitev predvajanja; izberite ► za nadaljevanje predvajanja.

› Souporaba videoposnetkov

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **YouTube**.
- 2 Dotaknite se videoposnetka in ga zadržite.
- 3 Izberite **Share** → možnost.

› Prenos videoposnetkov v splet

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **YouTube**.
- 2 Pritisnite [**≡**] → **Upload** in izberite videoposnetek. Nadaljujte pri 8. koraku.
Če želite v splet poslati nove videoposnetke, izberite  da vklopite kamero.

- 3 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 4 Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite želene nastavitve.
- 5 Izberite , da začnete snemati.
- 6 Izberite , da prenehate snemati.
- 7 Izberite **Shrani**, da pošljete videoposnetek, ki ste ga posneli.
- 8 Vnesite uporabniško ime in geslo ter izberite **Sign in**.

Sinhroniziranje

Vse o sinhronizaciji stikov, koledarja in beležk z izbranim spletnim strežnikom.

▶ Nastavljanje profila za sinhronizacijo

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Sinhroniziraj**.

- 2 Izberite **Nov profil za sinhronizacijo** in določite naslednje možnosti profila:

Možnost	Funkcija
Ime profila	Vnos imena za profil.
Kategorija sinhronizacije	Izbira vrst podatkov, ki bodo sinhronizirani.
Vrsta sinhronizacije	Izbira načina sinhronizacije naprave in strežnika.
Strežnik za sinhronizacijo	Vnesite spletni naslov strežnika, ki ga boste sinhronizirali.




- 3 Ko končate, izberite **Shrani**.

▶ Začetek sinhronizacije

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Sinhroniziraj**.
- 2 Izberite profil sinhronizacije.
- 3 Za začetek sinhronizacije izberite **Sinhroniziraj**.


Dnevno Poročanje


Vse o tem, kako pridobite informacije o vremenu, financah, novicah in urniku za današnji dan.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Dnevno Poročanje**.
 - 2 Izberite , da posodobite informacije.
 - 3 Pomaknite se v desno ali levo, da pridobite informacije.
-  Če želite izbrati informacije, prikazane na zaslonu, izberite  ali pritisnite [F1] → **Nastavitve** odvisno od lokacije ali ponudnika storitev.

Market

V storitvi Android Market lahko prenesete igre, melodije zvonjenja ali druge aplikacije.

-  Ta funkcija v nekaterih regijah morda ni na voljo.
- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Market**.
 - 2 Poiščite datoteko in jo prenesite v napravo. ► str. 30

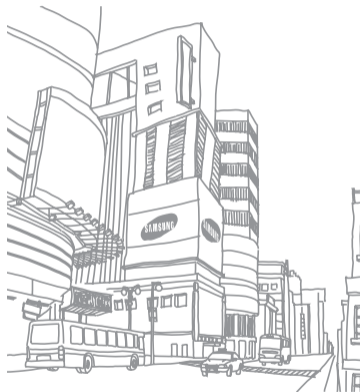

Povezovanje

Bluetooth

Bluetooth je tehnologija za brezžične komunikacije kratkega dosega, s katero lahko izmenjujete informacije na razdalji približno 10 metrov, pri čemer ni potrebna fizična povezava.

Za prenos informacij prek Bluetootha fizično povezovanje naprav ni potrebno. Če so naprave znotraj medsebojnega dosega, lahko med njimi izmenjujete informacije, tudi če so v različnih prostorih.



- Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestopanje ali zlorabo podatkov, poslanih ali prejetih prek brezžične funkcije Bluetooth.
- Vedno zagotovite, da podatke delite in prejimate z napravami, ki jim zaupate in so ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko zmanjša.
- Nekatero naprave, še zlasti tiste, ki niso testirane in odobrene s strani združenja Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z napravo.

› Vključitev brezžične funkcije Bluetooth

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Nastavitve Bluetooth**.
- 2 Brezžično funkcijo Bluetooth vključite tako, da izberete **Bluetooth**.

› Iskanje in seznanitev z drugimi napravami, ki podpirajo povezavo Bluetooth

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Nastavitve Bluetooth** → **Iskanje naprav**.
- 2 Izberite napravo.
- 3 Vnesite kodo PIN brezžične povezave Bluetooth za telefon ali drugo napravo, če jo ima, in izberite **V redu**. Druga možnost je, da izberete možnost **Sprejmi**, da se kodi PIN obeh naprav ujemata.

Ko lastnik druge naprave vnese isto kodo PIN ali sprejme povezavo, je seznanjanje zaključeno. Če je seznanjanje uspešno, bo naprava samodejno poiskala razpoložljive storitve.



Nekatere naprave, zlasti slušalke ali kompleti za prostoročno telefoniranje v avtu, imajo lahko predpisan PIN za Bluetooth, na primer 0000. Če ima druga naprava kodo PIN, jo morate vnesti.

➤ Pošiljanje podatkov prek brezžične povezave Bluetooth

- 1 Izberite datoteko ali element, kot je stik, dogodek koledarja, beležka ali predstavna datoteka iz ustrezne aplikacije ali možnosti **Moje datoteke**.
- 2 Pritisnite [☰] → **Souporab.**, **Pošlji prek** ali **Pošlji vizitko preko** → **Bluetooth**.
- 3 Poiščite napravo s funkcijo Bluetooth in se seznanite z njo.

➤ Prejemanje podatkov prek brezžične povezave Bluetooth

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Nastavitve Bluetooth** → **Vidno**.
Vaša naprava je drugim napravam Bluetooth vidna 120 sekund.

- 2 Ko vas naprava pozove, vnesite kodo PIN za brezžično povezavo Bluetooth in izberite **V redu** (če je treba).

- 3 Izberite **Sprejmi** in tako potrdite, da ste pripravljeni sprejeti podatke iz naprave (če je treba).

Prejeti podatki se shranijo v ustrezno aplikacijo ali mapo, odvisno od njihove vrste. Primer: glasbeni ali zvočni posnetek se shrani v zvočno mapo, stik pa v imenik.

Wi-Fi

Spoznajte, kako uporabljati omrežne zmogljivosti naprave za aktiviranje in povezovanje s katerim koli brezžičnim lokalnim omrežjem (WLAN), združljivim s standardi IEEE 802.11 b/g/n.

Povežete se lahko z internetom ali drugimi omrežnimi napravami, in sicer povsod, kjer je na voljo dostopna točka ali vroča točka za brezžično povezavo.



Naprava uporablja neusklajeno frekvenco in je namenjena za uporabo v vseh evropskih državah. Omrežje WLAN se lahko znotraj objektov v EU uporablja brez omejitev, medtem ko ga v Franciji ni mogoče uporabljati na prostem.

› Vklop funkcije WLAN

V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Nastavitve Wi-Fi** → **Wi-Fi**.



Vključeno omrežje WLAN v ozadju bo porabljalo napajanje baterije. Če želite prihraniti baterijo, omrežje WLAN vključite samo takrat, ko ga potrebujete.

› Iskanje omrežja WLAN in povezovanje z njim

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Nastavitve Wi-Fi**.

Naprava bo samodejno poiskala razpoložljiva omrežja WLAN.

- 2 V možnosti **Omrežja Wi-Fi** izberite omrežje.
- 3 Vnesite geslo za omrežje (če je treba).
- 4 Izberite **Poveži**:

› Ročno dodajanje omrežja WLAN

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Nastavitve Wi-Fi** → **Dodaj omrežje Wi-Fi**.

- 2 Vnesite SSID omrežja in izberite vrsto zaščite.
- 3 Določite varnostne nastavitve glede na izbrano vrsto zaščite.
- 4 Izberite **Shrani**.

› Povezovanje v omrežje WLAN z nastavitvijo Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Z možnostjo WPS se lahko povežete z zaščitenim omrežjem.

Povezava z omrežjem WLAN prek gumba WPS:

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Nastavitve Wi-Fi**.
- 2 Izberite **Povezava gumba WPS**.
- 3 Pritisnite gumb WPS na dostopni točki v 2 minutah.

Povezava z omrežjem WLAN s kodo PIN za WPS:

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Nastavitve Wi-Fi**.
- 2 Izberite omrežje, ki ga prikazuje ikona WPS in nato izberite **WPS PIN**.
- 3 Na dostopni točki vnesite kodo PIN in pritisnite gumb za zagon.

AllShare

Naučite se uporabljati storitev Digital Living Network Alliance (DLNA), ki vam omogoča souporabo predstavnostnih datotek med napravami z omogočeno storitvijo DLNA v vašem domu prek omrežja WLAN.

Najprej morate vklopiti funkcijo WLAN in dodati profil WLAN.
► str. 79

► Prilagajanje nastavitv DLNA za souporabo predstavnostnih datotek

Če želite drugim napravam s funkcijo DLNA omogočiti dostop do predstavnostnih datotek v vaši napravi, morate vklopiti souporabo predstavnosti.



Odvisno od naprav se nekatere datoteke morda ne bodo predvajale v napravah s funkcijo DLNA.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **AllShare**.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Prilagodite naslednje nastavitve, da nastavite funkcijo DLNA po meri:

Možnost	Funkcija
Ime strežnika medijev	Vnos imena za vašo napravo kot strežnik za predstavnost.
Souporaba medija	Vklop souporabe videoposnetkov, slik ali glasbe z drugimi napravami s funkcijo DLNA.

Možnost	Funkcija
Dostopna točka omrežja	Izbira profila povezave za uporabo s povezavami DLNA.
Prenesi iz drugih naprav	Nastavite, ali želite sprejeti prenos iz drugih naprav ali ne.
Privzeti pomnilnik	Izbira privzetega mesta v pomnilniku za shranjevanje predstavnostnih datotek.

► Predvajanje lastnih datotek v drugi napravi s funkcijo DLNA

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **AllShare**.
- 2 Izberite **Predvajaj datoteko iz telefona v drugem predvajalniku**.
- 3 Izberite kategorijo predstavnosti → datoteka.
- 4 Izberite **Dodaj na seznam predvajanja**.

5 Izberite predvajalnik, s katerim boste predvajali predstavnostno datoteko. Predvajanje se začne v izbranem predvajalniku.

6 Predvajanje nadzorujte z ikonami naprave.



Za predvajanje se bo morda uporabil medpomnilnik, odvisno od omrežne povezave in povezanega strežnika.

► Predvajanje datotek drugih ljudi v vaši napravi

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **AllShare**.
- 2 Izberite **Predvajaj datoteko iz strežnika v telefonu**. Vaša naprava samodejno poišče naprave s funkcijo DLNA.
- 3 Izberite napravo, ki bo delovala kot strežnik za predstavnost – tisto, ki vsebuje predstavnostne datoteke.
- 4 Izberite kategorijo predstavnosti in datoteko.
- 5 Predvajanje nadzorujte z ikonami naprave.

➤ Predvajanje datotek iz ene naprave v drugi napravi

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **AllShare**.
- 2 Izberite **Predvajaj datoteko iz strežnika v drugem predvajalniku preko telefona**.
Vaša naprava samodejno poišče naprave s funkcijo DLNA.
- 3 Izberite napravo, ki bo delovala kot strežnik za predstavnost – tisto, ki vsebuje predstavnostne datoteke.
- 4 Izberite kategorijo predstavnosti in datoteko.
- 5 Izberite predvajalnik, s katerim boste predvajali predstavnostno datoteko.
Predvajanje se začne v izbranem predvajalniku.
- 6 Predvajanje nadzorujte z ikonami naprave.

Mobilna DT

Spoznajte funkcijo Mobilna DT, ki vašo napravo nastavi kot brezžično DT (dostopna točka) za povezovanje z internetom na drugih omrežnih napravah.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Nastavitve mobilne DT**.
- 2 Izberite **Mobilna DT**, da vklopite funkcijo Mobilna DT.
- 3 Za potrditev izberite **V redu**.
- 4 V drugi napravi poiščite ime svoje naprave na seznamu razpoložljivih povezav in se povežite z omrežjem tako, da v polje WPA vnesete ustrezno geslo.

TV-povezave (način TV-izhoda)

Spoznajte, kako napravo povežete s TV-jem in si na TV-zaslону ogledate vmesnik naprave.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zvok in prikaz** → **TV izhod**.

- 2 Izberite **TV izhod**, da vključite način TV-izhoda.
- 3 Izberite **TV-system**.
- 4 Izberite sistem kodiranja videoposnetkov glede na svojo regijo.

Možnost	Regija
PAL	Avstralija, Avstrija, Belgija, Kitajska, Danska, Anglija, Finska, Nemčija, Italija, Kuvajt, Malezija, Nizozemska, Nova Zelandija, Norveška, Singapur, Španija, Švedska, Švica, Tajska
NTSC	Kanada, Japonska, Koreja, Mehika, Tajvan, ZDA

- 5 Prepričajte se, da je TV-sprejemnik vključen in nanj priključite napravo prek izhodnega kabla za televizijo.
Barve na zadnjem delu izhodnega kabla za televizijo se morajo ujemati z barvami na vratih A/V na TV-sprejemniku.

- 6 Preklopite televizijo na način zunanega vhoda.
Na zaslonu TV-sprejemnika se prikaže vmesnik naprave.



- Vaše datoteke mogoče ne bodo pravilno prikazane zaradi razlik med video sistemi ali kakovosti televizijskega zaslona.
- Stereo slušalke Bluetooth in funkcije povečanja ne bodo delovale v načinu izhoda televizije.

Povezave z osebnim računalnikom

Preberite, kako povežete napravo z računalnikom prek dodatnega računalniškega podatkovnega kabla na različne načine povezovanja USB. Ko napravo povežete z računalnikom, lahko sinhronizirate datoteke s predvajalnikom Windows Media Player, neposredno prenašate podatke v napravo in iz nje, uporabljate program Samsung Kies ter uporabljate napravo kot brezžični modem za računalnik.

› Povezovanje s programom Samsung Kies

Zagotovite, da je program Samsung Kies nameščen v računalniku. Program lahko prenesete s Samsungovega spletnega mesta (www.samsungmobile.com).

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Vizitka telefona** → **Nastavitve USB** → **Samsung Kies**.
- 2 Pritisnite tipko Domov za vrnitev v stanje pripravljenosti.
- 3 Z dodatnim računalniškim podatkovnim kablom povežite večnamenski vhod na napravi in osebni računalnik.
- 4 Zaženite program Samsung Kies ter uporabite brezžične povezave ali kopirajte podatke in datoteke.
Več informacij poiščite v pomoči za program Samsung Kies.

› Sinhronizacija s programom Windows Media Player

Zagotovite, da je program Windows Media Player nameščen v računalniku.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Vizitka telefona** → **Nastavitve USB** → **Predvajalnik**.
- 2 Pritisnite tipko Domov za vrnitev v stanje pripravljenosti.
- 3 Z dodatnim računalniškim podatkovnim kablom povežite večnamenski vhod na napravi in osebni računalnik, v katerem je nameščen Windows Media Player.
Ko je povezava vzpostavljena, se na zaslonu računalnika prikaže pojavno okno.
- 4 Odprite Windows Media Player, da sinhronizirate glasbene datoteke.
- 5 Uredite ali vnesite ime naprave v pojavnem oknu (če je treba).
- 6 Izberite in povlecite zelene glasbene datoteke na seznam za sinhronizacijo.
- 7 Zaženite sinhronizacijo.

➤ Povezava v obliki shranjevalne naprave

Napravo lahko z računalnikom povežete kot odstranljiv disk in dostopate do imenika datotek. Če v napravo vstavite pomnilniško kartico, lahko dostopate tudi do imenika datotek na pomnilniški kartici, in sicer tako, da napravo uporabite kot bralnik pomnilniških kartic.



Imenik datotek na pomnilniški kartici se bo prikazal kot odstranljiv disk, ločeno od notranjega pomnilnika.

- 1 Če želite prenašati datoteke z ali na pomnilniško kartico, vstavite kartico v napravo.
- 2 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Vizitka telefona** → **Nastavitve USB** → **Shranjevalna naprava**.
- 3 Pritisnite tipko Domov za vrnitev v stanje pripravljenosti.

4 Z dodatnim računalniškim podatkovnim kablom povežite večnamenski vhod na napravi in osebni računalnik.

Ko je povezava vzpostavljena, se na zaslonu računalnika prikaže pojavno okno.

5 Odprite mapo za ogled datotek.

6 Kopirajte datoteke iz računalnika na pomnilniško kartico.




Povezavo naprave z računalnikom prekinete tako, da kliknete ikono naprave USB v opravilni vrstici Windows in nato kliknete možnost varne odstranitve shranjevalne naprave. Nato odstranite računalniški podatkovni kabel iz računalnika. V nasprotnem primeru lahko izgubite podatke, shranjene na pomnilniški kartici ali poškodujete pomnilniško kartico.

» Uporaba naprave kot brezžični modem

Napravo lahko uporabljate kot modem za računalnik za dostop do interneta prek storitve mobilnega omrežja.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Vizitka telefona** → **Nastavitve USB** → **Internet za osebni računalnik**.
- 2 Pritisnite tipko Domov za vrnitev v stanje pripravljenosti.
- 3 Z dodatnim računalniškim podatkovnim kablom povežite večnamenski vhod na napravi in osebni računalnik.
- 4 Ko se prikaže upravitelj namestitvev, sledite navodilom na zaslону, da dokončate namestitev programske opreme. Ko je namestitev dokončana, se prikaže okno za vklop internetne povezave.
- 5 V računalniku ustvarite modemsko povezavo. Način ustvarjanja modemske povezave se lahko razlikuje glede na operacijski sistem računalnika.
- 6 Izberite ustvarjeno modemsko povezavo ter vnesite ID in geslo, ki ste ga dobili od ponudnika storitev.

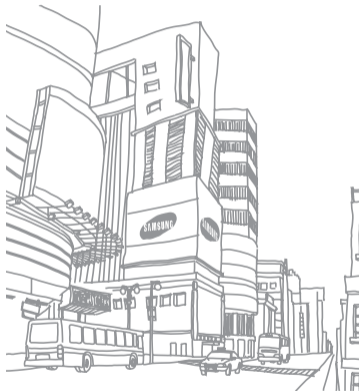

Orodja

Ura

Preberite, kako nastaviti in upravljati alarme ter svetovne ure. Uporabljate lahko tudi štoparico in odštevalnik.

› Nastavitev novega alarma

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Ura** → **Budilka**.
- 2 Izberite **Ustvari alarm** ali pritisnite [≡] → **Ustvari**.
- 3 Nastavite podrobnosti alarma.
Izberite **Nastavi kot dnevno poročanje**, da vklopite Dnevno poročanje takoj, ko zaustavite alarm.
- 4 Ko končate, izberite **Shrani**.



Če nastavite **Pametno opozorilo**, bo naprava predvajala naravni zvok in prikazovala zaslon alarma, dokler se nastavljeni alarm ne oglasi.

› Zaustavitev alarma

Ko se oglasi alarm:



- Za zaustavitev alarma se dotaknite in zadržite **Ustavi**.
- Za ponovitev alarma po določenem času se dotaknite in zadržite možnosti **Dremež**.

› Brisanje alarma

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Ura** → **Budilka**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Izbriši**.
- 3 Izberite alarme, ki jih želite izbrisati.
- 4 Izberite **Izbriši**.

› Nastavitev svetovne ure

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Ura** → **Sve. ura**.
- 2 Izberite **Dodaj mesto** ali pritisnite [≡] → **Dodaj**.

- 3 Vnesite ime mesta ali izberite ime mesta s seznama.
Za izbiro mesta v pogledu svetovnega zemljevida izberite .
 - 4 Če želite dodati več svetovnih ur, ponovite koraka 2 in 3.
-  Če želite za ure nastaviti poletni čas, pritisnite [≡] → **Nastavitve DST**. Ko se dotaknete ure, da trenutni čas ure premakne naprej za 1 ali 2 uri.

› Uporaba štoparice

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Ura** → **Štoparica**.
- 2 Za vklop štoparice izberite **Začni**.
- 3 Če želite zabeležiti čase krogov, izberite **Krog**.
- 4 Ko končate, izberite **Ustavi**.
- 5 Če želite izmerjeni čas izbrisati, izberite **Ponastavi**.

› Uporaba odštevalnika

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Ura** → **Časovnik**.

- 2 Nastavite dolžino časa za odštevanje.
- 3 Za vklop odštevanja izberite **Začni**.
Medtem ko časovnik odšteva v ozadju, lahko vi uporabljate druge funkcije. Pritisnite tipko Domov ali [↩] in dostopite do druge aplikacije.
- 4 Ko se čas izteče, dotaknite se in zadržite **Ustavi** za zaustavitev opozorila.

Računalno

Spoznajte, kako izvajati matematične izračune neposredno v napravi, kot z običajnim ročnim ali namiznim računalom.

› Računanje

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Računalno**.
- 2 S tipkami računalna lahko opravljate osnovne matematične operacije.

 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca, da boste lahko uporabljali znanstveni računalnik. Če izklopite stikalo za samodejno orientacijo, pritisnite [≡] → **Znanstveni kalkulator**.

» Ogled zgodovine računanja

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Računalo**.
- 2 Opravite izračun.
- 3 Izberite ▼, da zaprete tipkovnico računalna.
Prikaže se zgodovina računanja.
- 4 Če želite počistiti zgodovino, pritisnite [≡] → **Počisti zgodovino**.


Aldiko eBook

Spoznajte, kako prenesti in brati knjižne datoteke.

» Prebiranje knjižne datoteke

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Aldiko eBook**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Search**, da poiščete naslov knjige (če je treba).
- 3 Izberite knjigo.

- 4 Dotaknite se zaslona, da začnete brati knjigo.
- 5 Za pomikanje po straneh povlecite prst v levo ali desno.
- 6 Med branjem knjige uporabljajte naslednje tipke:

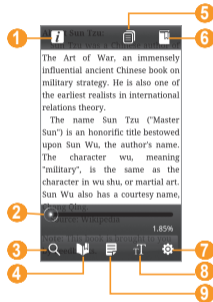

Številka	Funkcija
1	Ogled podrobnosti knjige.
2	Premik na stran z vlečenjem drsnika.
3	Iskanje besedila v knjigi.
4	Ustvarjanje zaznamka za trenutno stran.
5	Ogled vsebine.
6	Ogled seznama strani z zaznamki.
7	Spreminjanje nastavitev knjige.
8	Spreminjanje sloga besedila.
9	Sprememba teme prikaza.

› Prenos knjižnih datotek iz spletne knjižarne

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Aldiko eBook**.
- 2 Pritisnite [☰] → **Get more books**.
Prikaže se spletna knjižarna.
- 3 Izberite katalog knjig → knjiga.

› Uvoz knjižnih datotek

S pomnilniške kartice lahko uvozite knjižne datoteke (v obliki epub).



- Knjižne datoteke morate shraniti v mapo /eBooks/import/ na pomnilniški kartici.
- Knjižne datoteke z zaščito DRM niso podprte.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Aldiko eBook**.
- 2 Pritisnite [☰] → **Import**.
- 3 Izberite **Import** → **OK**.
Naprava poišče knjižne datoteke na pomnilniški kartici.

Mini dnevnik

Vse o tem, kako voditi foto dnevnik.

› Izdelava mini dnevnika

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Mini dnevnik**.
- 2 Izberite **Ustvari dnevnik**, da ustvarite nov vnos.
- 3 Spremenite današnji datum in nastavite vreme (če je treba).
- 4 Če želite dodati sliko ali posneti fotografijo, izberite **Prit. za dod.fot.**
- 5 Izberite **Pritisnite za ustvarjanje beležke**, vnesite besedilo in izberite **Shrani**.
- 6 Izberite **Shrani**.

› Ogled mini dnevnika

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Mini dnevnik**.

- 2 Izberite dnevnik.



Če želite mini dnevnik prenesti na spletno mesto skupnosti, pritisnite [≡] → **Objavi**.

Moje datoteke

Preberite si, kako imate lahko hiter dostop do svojih slik, videoposnetkov, glasbe, zvočnih posnetkov in drugih vrst datotek, ki so shranjene v napravi ali pomnilniški kartici.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Moje datoteke**.
- 2 Izberite mapo → datoteko.

V mapi pritisnite [≡] za uporabo naslednjih možnosti:


- Če želite datoteko poslati drugim prek večpredstavnostnega sporočila, e-pošte ali brezžične funkcije Bluetooth, izberite **Deli**.
- Če želite ustvariti novo mapo, izberite **Ustvari mapo**.
- Če želite izbrisati datoteke ali mape, izberite **Izbrisi**.
- Če želite spremeniti pogled, izberite **Prik. po**.



- Če želite razvrstiti datoteke ali mape, izberite **Razvrsti po**.
- Če z datoteko želite uporabljati dodatne funkcije, kot so možnosti premikanja, kopiranja ali preimenovanja, izberite **Več**.

ThinkFree Office


Vse o tem, kako si ogledate in urejate datoteke dokumentov na pomnilniški kartici, vstavljeni v vašo napravo. Če imate račun v spletnih storitvah ThinkFree, lahko z dokumenti upravljate v spletu. Aplikacija podpira naslednje oblike zapisa datotek: txt, doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Ustvarjanje novega dokumenta

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **ThinkFree Office**.
- 2 Če to aplikacijo zaganjate prvič, izberite **Accept** za potrditev.
- 3 Izberite **Activate now** → **Close** za aktivacijo ThinkFree Office.
- 4 Izberite **My Docs**.
- 5 Pritisnite [] → **New** → vrsta dokumenta.
- 6 Vnesite ime za dokument in izberite **OK**.

- 7 Z orodji na dnu zaslona vnesite vsebino v dokument.
- 8 Ko končate urejanje, v orodni vrstici izberite  ali pritisnite [] → **File** → **Save**.

› Ogled in urejanje dokumenta v napravi

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **ThinkFree Office**.
- 2 Izberite **My Docs** → dokument.
- 3 Oglejte si dokument in ga po potrebi uredite.
 - Za premikanje med stranmi ali po dokumentu podrsajte v ustrezno smer.
 - Če želite odpreti orodno vrstico, da bi uredili dokument (datoteka word, besedilna datoteka ali datoteka excel), pritisnite [] → **Edit**.
- 4 Ko končate urejanje, shranite dokument.

› Upravljanje z dokumenti v spletu

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **ThinkFree Office**.
- 2 Izberite **Online**.

- 3 Vnesite uporabniško ime in geslo za dostop do svojega računa ter nato izberite **Sign in**.
- 4 Oglejte si dokument in ga po želji uredite v strežniku.

Glasovni klici

Vse o tem, kako pokličete številko ali odprete aplikacijo z glasom.



- Ta funkcija v nekaterih regijah morda ni na voljo.
- Vaša naprava lahko prepozna le ukaze v ameriški angleščini.
- Jeziki, ki jih naprava prepozna, se lahko razlikujejo glede na vašo regijo.

› Klicanje osebe prek glasovnega klica

Številke lahko pokličete neposredno, in sicer tako, da poveste ime ali številko osebe.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Glasovni izbirnik**.

- 2 Izgovorite »Call« ali »Dial« (Pokliči) in nato še ime ali telefonsko številko. Za ponovno klicanje zadnje klicane številke izgovorite »Redial« (Znova pokliči).
Naprava pokliče izbrano številko.

› Odpiranje aplikacije


- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Glasovni izbirnik**.
- 2 Izgovorite »Open« (Odpri) in nato ime aplikacije.
Naprava odpre ustrezno aplikacijo.

Piši in pojdi

Vse o tem, kako vnesete besedilo in ga pošljete kot sporočilo, prenesete na spletno mesto skupnosti ali shranite kot beležko ali dogodek v koledarju.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Piši in pojdi**.

- 2 Vnesite besedilo s ploščo za vnos besedila.
- 3 Ko končate, izberite eno od možnosti.
 - Če želite z besedilom poslati besedilno sporočilo, izberite **Pošlji**.
 - Če želite besedilo poslati na spletno mesto skupnosti, izberite **Posod. Facebook**.
 - Če želite besedilo shraniti kot beležko ali dogodek v koledarju, izberite **Shrani**.
- 4 Pošljite sporočilo, prijavite se v skupnost, da pošljete besedilo ali pa ustvarite beležko ali dogodek glede na izbrano možnost.

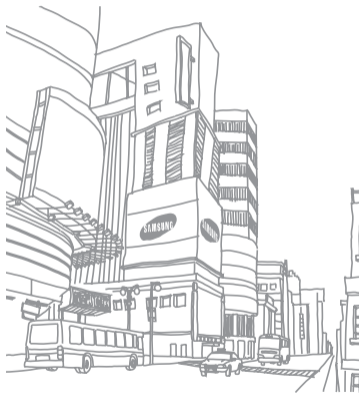

Nastavitve

Dostop do menija Nastavitve

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve**.
- 2 Izberite kategorijo nastavitvev in možnost.

Brezžična komunikacija in omrežje

Spremenite nastavitve za brezžične omrežne povezave.

› Način letenja

Onemogočite vse brezžične funkcije v napravi. Uporabljate lahko le neomrežne storitve.

› Nastavitve Wi-Fi

- **Wi-Fi:** Vključite ali izklopite funkcijo WLAN. ► str. 79
- **Obvestilo o omrežju:** Nastavite napravo, da vas obvesti, ko je na voljo odprto omrežje.

- **Povezava gumba WPS:** Povežite se v omrežje WLAN z gumbom Wi-Fi Protected Setup (WPS).
- **Dodaj omrežje Wi-Fi:** Ročno dodajte dostopne točke za omrežje WLAN.

› Nastavitve mobilne DT

Vključite funkcijo Mobilna DT za uporabo naprave kot brezžične DT (dostopna točka) za povezovanje z internetom. ► str. 82

› Nastavitve Bluetooth

- **Bluetooth:** Vključite in izključite brezžično povezavo Bluetooth. ► str. 77
- **Ime naprave:** Nastavite ime Bluetooth za svojo napravo.
- **Vidno:** Nastavite napravo tako, da bo vidna drugim napravam Bluetooth.
- **Iskanje naprav:** Poiščite razpoložljive naprave Bluetooth.

› Nastavitve VPN

Nastavite in upravljajte navidezna zasebna omrežja (VPN).

› Mobilna omrežja

- **Podatkovno gostovanje:** Nastavite napravo, da se poveže z drugim omrežjem, ko gostujete, ali ko vaše domače omrežje ni na voljo.
- **Imena dostopnih točk:** Nastavite imena dostopnih točk (APN).
- **Uporabljalj samo omrežja 2G:** Nastavite napravo, da se poveže le z omrežjem 2G.
- **Omrežni način:** Izberite omrežni način.
- **Omrežni operaterji:** Poiščite razpoložljiva omrežja in izberite omrežje za gostovanje.



Možnosti se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

› Sinhronizacija

Nastavite profile za sinhronizacijo in sinhronizirajte svojo napravo s spletnim strežnikom, ki ste ga določili.

Klicne nastavitve

Prilagodite nastavitve za klicne funkcije.

› Vsi klici

- **Pokaži moje številko:** Pokažite svojo številko mobilnega telefona prejemnikom (za uporabo te funkcije morate vstaviti kartico SIM ali USIM).
- **Samodejna zavrnitev:** Omogočite ali onemogočite funkcijo samodejne zavrnitve in določite seznam klicateljev, ki jih želite samodejno zavrniti.
- **Sprejemanje klica:** Nastavite, kako želite sprejemati klice s pritiskom na katero koli tipko ali nastavite napravo, da samodejno sprejme klic po določenem času.
- **Klicanje s klicno številko:** Omogočite klicanje s klicno številko in nastavite številke za tako klicanje.
- **Zavrni klic s sporočilom:** Izberite sporočilo, ki bo poslano klicatelju, ko zavrnete klic.
- **Toni za stanje klica:** Vklopite ali izklopite ton za klicno povezavo, ton minutnega opomnika ali ton za prekinitve klica.
- **Opozorilo ob klicu:** Vklopite ali izklopite opozorila med klicem.

› Glasovni klic

- **Posredovanje klicev:** Preusmerite dohodne klice na drugo številko.
- **Zapore klicev:** Blokirate dohodne ali odhodne klice.
- **Čakajoči klic:** Določite možnosti za ravnanje z dohodnim klicem, ko ste že zasedeni s klicem.
- **Samodejno ponovno izbiranje:** Vključite samodejno ponovno izbiranje za samodejno klicanje osebe, katere klic ni bil povezan ali je bil prekinjen.

› Video klic

- **Prednastavljena slika:** izberite sliko, ki se bo prikazala drugemu udeležencu.
- **Prikaži mi:** Nastavite, ali želite drugemu udeležencu prikazati sliko sebe v živo ali predhodno nastavljeno sliko.
- **Uporabi možnosti za odpoved klica:** Izberite, ali želite poskusiti z glasovnim klicem, če se z video klicem ne uspete povezati.
- **Posredovanje videoklica:** Preusmerite dohodne klice na drugo številko.
- **Zapore videoklicev:** Blokirate klice z določenih števil.

› Predpisane številke

- **Omogoči FDN:** Če želite klice omejiti samo na številke na seznamu FDN, aktivirajte način FDN. Vnesti morate kodo PIN2, ki ste jo dobili s kartico SIM ali USIM in znova zagnati napravo.
- **Spremeni PIN2:** Spremenite kodo PIN2, ki se uporablja za zaščito primarne kode PIN.
- **Seznam FDN:** Nastavite seznam stikov za predpisano klicanje.

› Glasovna pošta

- **Glasovna pošta:** Izberite svojega ponudnika storitev ali nastavite drugega ponudnika za sprejem glasovne pošte.
- **Glasovna pošta:** Vnesite številko za dostop do storitve telefonskega predala. To številko lahko dobite pri svojem operaterju omrežja.

Zvok in prikaz

Spremenite nastavitve raznih zvokov v napravi in zaslona.

- **Tihi način:** Vključite tihi način za utišanje vseh zvokov razen zvokov predstavnosti in melodij alarma.

- **Glasnost zvonjenja:** Prilagodite raven glasnosti za klice in obvestila.
- **Medijski pogon:** Nastavite privzeto glasnost za glasbo in videoposnetke.
- **Glasnost sistema:** Nastavite privzeto glasnost za zvok ob dotiku in vklopu/izklopu.
- **Melodija zvonjenja za glasovni klic:** Izberite melodijo zvonjenja za dohodne glasovne klice.
- **Melodija zvonjenja za video klic:** Izberite melodijo zvonjenja za dohodne video klice.
- **Vibriranje telefona:** Nastavite napravo, da ob dohodnih video klicih vibrira.
- **Melodija zvonjenja za obvestila:** Izberite melodijo zvonjenja za opozarjanje na dogodke, kot so dohodna sporočila, neodgovorjeni klici in alarmi.
- **Slišni toni dotika:** Nastavite napravo, da se oglasi, ko se dotaknete tipk na zaslonu za klicanje.
- **Slišna izbira:** Nastavite napravo, da se oglasi, ko na zaslonu na dotik izberete aplikacijo ali možnost.
- **Haptična povratna informacija:** Nastavite napravo tako, da zavibrira, ko se dotaknete tipk.
- **Moč tresenja:** Prilagodite moč vibriranja haptičnega odziva.
- **Obvestila za kartico SD:** Nastavite napravo, da odda zvok, ko prepozna pomnilniško kartico.
- **Slog pisave:** Spremenite vrsto pisave za prikaz na zaslonu. Pisave lahko prenesete iz storitve Android Market tako, da izberete **Dobi pisavo v spletu**.
- **Orientacija:** Nastavite, ali želite, da se ob vrtenju naprave samodejno vrtil tudi vsebina.
- **Animacija:** Nastavite napravo, da prikaže animacijo, ko preklapljate med okni.
- **Svetlost:** Nastavite svetlost zaslona.
- **Zakasnitev zaslona:** Izberite, koliko časa naj naprava počaka, preden se izključi osvetlitev zaslona.
- **Način za varčevanje z energijo:** Vklopite način za varčevanje z energijo. V načinu za varčevanje z energijo naprava prihrani energijo tako, da prilagodi ravnovesje beline na zaslonu in raven svetlosti.
- **TV izhod:** Izberite sistem kodiranja videoposnetkov svojega TV-sprejemnika za pravilne povezave s TV-sprejemnikom.
 - ▶ str. 82

Položaj in varnost

Spremenite nastavitve za zaščito svoje naprave, kartice SIM ali USIM in funkcije GPS.

- **Uporabi brezžična omrežja:** Nastavite napravo, da uporablja brezžična omrežja za preverjanje lokacij, če to možnost podpira aplikacija.
- **Uporabi satelite GPS:** Omogočite funkcijo GPS za preverjanje lokacij, če to možnost podpira aplikacija. S funkcijo GPS si lahko ogledate lokacije na ravni ulic.
- **Nastavi vzorec za odklepanje:** Nastavite vzorec za odklepanje, da odklenete napravo.
- **Zahtevaj vzorec:** Nastavite, da bo naprava vsakič, ko jo vklopite, zahtevala vzorec za odklepanje. S tem lahko nepooblaščenim ljudem preprečite, da bi odklenili napravo.
- **Uporabi vidni vzorec:** Nastavite, ali naj bo vzorec za odklepanje viden ali neviden, ko ga rišete.
- **Uporabi povratno informacijo za dotik:** Nastavite napravo tako, da zavibrira, ko se je dotaknete in narišete vzorec za odklepanje.

- **Nastavite zaklepanje kartice SIM:**

- **Zakleni kartico SIM:** Vklopite ali izklopite funkcijo zaklepa kode PIN, ki pred uporabo naprave zahteva vnos te kode.
- **Spremeni SIM PIN:** Spremenite kodo PIN, ki jo uporabljate za dostop do podatkov kartice SIM ali USIM.

- **Mobilni sledilnik:** Vklopite ali izklopite funkcijo mobilnega sledilnika, ki vam pomaga poiskati napravo, ko ste jo izgubili ali vam je bila ukradena. ► str. 27

- **Nastavi mobilni sledilnik:** Ko vklopite mobilni sledilnik (► str. 27), lahko prilagodite naslednje nastavitve.




Možnosti nastavljanja se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

- **Nastavi prejemnika:** Nastavite prejemnike sledilnega sporočila iz vaše izgubljene naprave.
- **Račun Samsung:** Nastavite svoj spletni račun Samsung tako, da oddaljeno nadzira vašo izgubljeno napravo.
- **Spremeni geslo:** Spremenite geslo za funkcijo mobilnega sledilnika.
- **Pomoč:** Dostopite do informacij pomoči za funkcijo mobilnega sledilnika.

- **Vidna gesla:** Privzeto naprava vaše geslo zaradi varnostnih razlogov prikaže kot •. Nastavite napravo tako, da bo prikazovala geslo med vnosom.
- **Uporabi varne poverilnice:** Uporabite certifikate in poverilnice za zagotovitev varne uporabe različnih aplikacij.
- **Namesti šifrirane certifikate iz kartice SD:** Namestite šifrirane certifikate, ki so shranjeni na pomnilniški kartici.
- **Nastavi geslo:** Ustvarite in potrdite geslo za dostop do poverilnic.
- **Počisti pomnilnik:** Izbršite vsebino poverilnic iz naprave in ponastavite geslo.

Aplikacije

Spremenite nastavitve za upravljanje nameščenih aplikacij.

- **Neznani viri:** Izberite za prenos aplikacij iz katerega koli vira. Če te možnosti ne izberete, lahko aplikacije prenašate le iz storitve Android Market.
- **Uredi aplikacije:** Dostopajte do seznama aplikacij, nameščenih v napravi, in preverite informacije o aplikacijah. Za ogled aplikacij, ki so trenutno vklopljene ali naknadno nameščenih aplikacij drugih proizvajalcev, pritisnite [] → **Filter**.
- **Storitve, ki se izvajajo:** Oglejte si storitve, ki jih uporabljate, in dostopite do njih, da jih upravljate.
- **Razvoj:**
 - **Razhroščevanje USB:** Izberite za povezavo naprave z računalnikom prek kabla za prenos podatkov. To je za razvoj aplikacij.
 - **Ostani buden:** Nastavite zaslon naprave tako, da med polnjenjem baterije ostane vklopljen.
 - **Dovoli izmišljene lokacije:** Dovolite pošiljanje izmišljenih lokacij in informacij o storitvah storitvi Upravitelj lokacij za testiranje. To je za razvoj aplikacij.
- **Samsung Apps:** Izberite omrežno povezavo (Wi-Fi ali paketno povezavo) za prejemanje obvestil o novih aplikacij Samsung Apps.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Računi in sinhronizacija

Spremenite nastavitve za samodejno sinhronizacijo ali upravljajte račune za sinhronizacijo.

- **Podatki iz ozadja:** Izberite to nastavitvev za uporabo samodejne sinhronizacije. Samodejna sinhronizacija bo potekala v ozadju, ne da bi odpirala aplikacij, in sinhronizirala podatke.
- **Samodejna sinhronizacija:** Nastavite napravo, da samodejno sinhronizira podatke o stikih, koledarju in e-pošti.

Zasebnost

Spremenite nastavitve za upravljanje nastavitvev in podatkov.

- **Uporabi mojo lokacijo:** Nastavite napravo, da za storitve Google uporablja vašo trenutno lokacijo.
- **Ponastavitev na tovarniške podatke:** Nastavitve ponastavite na tovarniško privzete vrednosti.

Pomnilnik na kartici SD in v telefonu

Preverite informacije o pomnilniku za pomnilniške kartice in svojo napravo ter formatirajte zunanji ali notranji pomnilnik.

Iskanje

Spremenite nastavitve storitve Iskanje Google.

- **Google search setting:**
 - **Show web suggestions:** Nastavite napravo tako, da med vnašanjem ključne besede prikazuje predloge.
 - **Search history:** Nastavite napravo, da prikaže zgodovino iskanja za račun Google.
 - **Manage search history:** Upravljajte zgodovino iskanja za račun Google.
- **Predmeti, ki jih je mogoče iskati:** Izberite vrsto predmetov, ki jih želite vključiti v iskanje.
- **Zbriši iskalne bližnjice:** Počistite informacije iz najnovejših iskanj.

Območne nastavitve in besedilo

Spreminjanje nastavitvev za vnos besedila.

› Izberite krajevne nastavitve

Nastavite prikazni jezik za vse menije in aplikacije.

› Swype

- **Language:** Izberite jezik za vnos besedila.



V nekaterih jezikih vnos besedila ni mogoč. Če želite vnesti besedilo, morate jezik pisanja spremeniti v enega od podprtih jezikov.

- **Auto-spacing:** Nastavite napravo, da med besede samodejno vstavlja presledke.
- **Auto-capitalization:** Nastavite napravo, da samodejno zapiše prvo črko po končnem ločilu (pika, vprašaj ali klicaj) z veliko začetnico.
- **Word Prediction:** Nastavite napravo, da napove besede glede na vaš vnos in prikaže predloge besed.

- **Enable Tip Indicator:** Vključite indikator za hitro pomoč.
- **Auto Feedback:** Vključite ali izklopite zvok za tipkovnico Swype.
- **Vibrate on keypress:** Nastavite napravo tako, da zavibrira, ko se dotaknete tipke.
- **Display Trace:** Nastavite, kako dolgo naj bo sled vašega vlečenja prikazana na tipkovnici.
- **Word Choice Window:** Nastavite, kako pogosto se bo prikazal seznam besed.
- **Speed vs. Accuracy:** Nastavite ravnovesje med hitrostjo in natančnostjo.
- **Auto Insert:** Nastavite zakasnitev, da samodejno vstavlja besede.
- **Swype Help:** Dostopite do informacij pomoči za uporabo tipkovnice Swype.
- **Tutorial:** Spoznajte, kako s tipkovnico Swype hitreje vnašate besedilo.
- **Version:** Oglejte si informacije o različici.

› Tipkovnica Samsung

- **Vrste tipkovnice:** Izberite privzeti način vnosa, kot je npr. tipkovnica QWERTY, tradicionalna tipkovnica ali zaslon za rokopis.
- **Jezik pisanja:** Izberite jezik ja vnos besedila.



V nekaterih jezikih vnos besedila ni mogoč. Če želite vnesti besedilo, morate jezik pisanja spremeniti v enega od podprtih jezikov.

- **XT9:** Vključite način XT9, da vnašate besedilo v načinu vnosa s predvidevanjem.
- **Zahtevnejše nastavitve za XT9:** Vključite napredne funkcije načina XT9, kot so samodejno dokončanje, samodejno popravljanja ali samodejna nadomestitev in nastavite lasten seznam besed.

- **Potegnite na stran - zamenjava tipkovnice:** Omogočite ali onemogočite funkcijo Swype za vnos besedila. Med načini vnosa lahko preklapljate z drsenjem levo ali desno po tipkovnici.
- **Samodejne velike črke:** Nastavite napravo, da samodejno zapiše prvo črko po končnem ločilu (pika, vprašaj ali klicaj) z veliko začetnico.
- **Nastavitve za rokopis:** Nastavite hitrost prepoznavanja vnosa besedila.
- **Vodnik:** Spoznajte, kako s tipkovnico Samsung vnašate besedilo.

Dostopnost

Nastavite vrsto ali moč vibriranja kot svoje lastne nastavitve. S spleta lahko namestite aplikacije dostopnosti, kot sta Talkback ali Kickback.

Besedilo v govor

Spremenite nastavitve za funkcijo pretvorbe besedila v govor, ki prebira besedilo iz sporočil ali aplikacij, ki podpirajo to funkcijo.

- **Poslušaj primer:** Za primer poslušajte govorjeno besedilo. Namestite glasovne podatke za uporabo funkcije pretvorbe besedila v govor.
- **Namesti glasovne podatke:** Prenesite in namestite glasovne podatke za funkcijo pretvorbe besedila v govor.
- **Način vožnje:** Vključite način vožnje, da nastavite napravo, da bo prebirala obvestila za dohodne klice, sporočila ali podrobnosti dogodka.
- **Vedno uporabi moje nastavitve:** Nastavite napravo, da uporabi nastavitve, ki jih določite v aplikacijah, in ne privzetih nastavitvev.
- **Stopnja govora:** Izberite hitrost funkcije pretvorbe besedila v govor.
- **Jezik:** Izberite jezik pretvorbe besedila v govor.

Datum in čas

Dostopajte in spremenite naslednje nastavitve za nadzor prikaza časa in datuma v napravi:

- **Samodejno:** Samodejno posodablajte čas, ko se premikate iz enega časovnega pasu v drugega.
- **Nastavi datum:** Ročno nastavite trenutni datum.
- **Izberite časovni pas:** Nastavite domači časovni pas.
- **Nastavitev časa:** Ročno nastavite trenutni čas.
- **Uporabi 24-urni zapis:** Nastavite, da bo čas prikazan v 24-urnem zapisu.
- **Izberite zapis datuma:** Izberite zapis datuma.

Vizitka telefona

Dostopajte do informacij o svoji napravi, preverite stanje naprave in se naučite, kako uporabljati napravo.

Odpravljanje težav

Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da morate vnesti eno od teh kod:

Koda	Težavo poskusite odpraviti na naslednji način:
Geslo	Ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili za napravo.
PIN	Pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti številko PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko izključite v meniju Zakleni kartico SIM .
PUK	Kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.

Koda	Težavo poskusite odpraviti na naslednji način:
PIN2	Ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Na zaslonu se prikaže sporočilo »Storitev ni na voljo« ali »Napaka omrežja«

- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
- Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi

Če imate napravo z zaslonom na dotik, ki pa se ne odziva pravilno, naredite to:

- Z zaslona na dotik odstranite vse zaščitne pokrove. Zaradi zaščitnega pokrova naprava morda ne more prepoznati vaših vnosov, zato taki pokrovi niso primerni za naprave z zaslonom na dotik.
- Preverite, ali so vaše roke čiste in suhe, preden se dotaknete zaslona na dotik.
- Znova zaženite napravo, da odpravite morebitnečasne težave s programsko opremo.
- Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
- Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, ga odnesite v najbližji servisni center Samsung.

Vaša naprava zamrzne ali pa pride do resnih napak

Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti programe ali znova zagnati napravo, da bo spet začela delovati. Če naprava zamrzne ali se ne odziva, pritisnite in zadržite [Ⓛ] in jo zadržite za približno 8 do 10 sekund. Naprava se bo samodejno znova zagnala.

Če s tem naprave niste odpravili, opravite ponastavitev tovarniških podatkov. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zasebnost** → **Ponastavitev na tovarniške podatke** → **Ponastavi telefone** → **Izbriši vse**.

Klici so zavrnjeni

Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite povezavo z omrežjem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.

Odhodni klici se ne povežejo

- Preverite, ali ste pritisnili tipko za klicanje.
- Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, ali je za zeleno številko morda nastavljena omejitev klicev.

Dohodni klici se ne povežejo

- Preverite, ali je naprava vklopljena.
- Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.

Sogovornik vas ne sliši

- Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
- Zagotovite, da je mikrofonski vtičnik v bližini ust.
- Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.

Kakovost zvoka je slaba

- Preverite, ali morda blokirate vgrajeno anteno naprave.
- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.

Ko želite poklicati osebo iz imenika, se klic ne poveže

- Preverite, ali je na seznamu stikov shranjena pravilna številka.
- Če je potrebno, ponovno vnesite številko in jo shranite.
- Preverite, ali ste za številko zelene osebe morda nastavili omejitev klicev.

Naprava piska, ikona baterije pa utripa

Baterija je skoraj prazna. Za nadaljnjo uporabo naprave napolnite ali zamenjajte baterijo.

Baterija se ne polni pravilno ali pa se naprava izklaplja

- Priključki baterije so morda umazani. Oba pozlačena priključka obrišite s čisto, mehko krpo in poskusite znova napolniti baterijo.
- Če baterije ni več mogoče napolniti do konca, jo zavržite v skladu s predpisi in vstavite novo baterijo (za ustrezna navodila glede odlaganja odpadkov si oglejte lokalne odloke).

Naprava je vroča na dotik

Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je naprava morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave.

Ko vključite fotoaparatus, se prikažejo sporočila o napakah

Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v mobilni napravi Samsung dovolj razpoložljivega pomnilnika, poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko vključite fotoaparatus, naredite to:

- Napolnite baterijo ali pa vstavite baterijo, ki je povsem polna.
- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbršite, da sprostite pomnilnik.
- Znova zaženite napravo. Če težav s temi koraki niste odpravili, se obrnite na servisni center Samsung.

Ko vključite FM radio, se prikažejo sporočila o napakah

Aplikacija FM radia v mobilni napravi Samsung uporablja kabel slušalk za anteno. Če slušalke niso priključene, FM radio ne more sprejemati radijskih postaj. Če želite poslušati FM radio, najprej preverite, ali so slušalke pravilno priključene. Nato poiščite razpoložljive radijske postaje in jih shranite.

Če ste opravili te korake, FM radia pa še vedno ne morete poslušati, poskusite poiskati želeno postajo z drugim radijskim sprejemnikom. Če jo z drugim sprejemnikom lahko slišite, boste napravo morda morali odnesti na servis. Obrnite se na servisni center Samsung.

Ko odprete glasbene datoteke, se prikažejo sporočila o napakah

Nekaterih glasbenih datotek v mobilni napravi Samsung zaradi različnih razlogov ni mogoče predvajati. Če se sporočila o napakah prikažejo, ko v napravi odprete glasbene datoteke, naredite to:

- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights Management). V tem primeru preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ za predvajanje datoteke.
- Preverite, ali naprava podpira vrsto datoteke.

Naprava ne najde druge naprave Bluetooth

- Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
- Po potrebi preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero želite vzpostaviti povezavo.
- Preverite, ali sta napravi Bluetooth v medsebojnem dosegu (največ 10 metrov narazen).

Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na servisni center Samsung.

Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča

- Preverite, ali je podatkovni kabel računalnika, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
- Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.

Informacije o varnosti in uporabi

Za varno uporabo naprave morate upoštevati te varnostne informacije ter informacije o uporabi.



Varnostna opozorila

Pametni telefon naj ne bo v dosegu majhnih otrok in hišnih ljubljencev

Pametni telefon in vsa dodatna oprema naj ne bodo v dosegu majhnih otrok ali živali. V primeru da pogoltnete majhne dele opreme, obstaja nevarnost zadušitve ali hude poškodbe.

Zaščitite svoj sluh



Zaradi daljše izpostavljenosti preglasnemu zvoku si lahko poškodujete sluh. Glasnost vedno nastavite prej, preden priključite slušalke v avdio napravo in poslušajte razgovor ali glasbo pri minimalni nastavitvi glasnosti.

Pametni telefon in opremo namestite previdno

Poskrbite, da so mobilne naprave ali ustrezna oprema, nameščena v vašem vozilu, varno pritrjene. Pametnega telefona in dodatne opreme ne namestite na območju aktivacije zračne blazine, oziroma v njeni bližini. Če je v vozilu brezžična oprema nepravilno nameščena, lahko pri hitri aktivaciji zračne blazine nastanejo hude telesne poškodbe.

Baterije in polnilnike uporabljajte in odstranjujte previdno

- Uporabljajte samo dodatno baterije in polnilnike, ki jih je odobril Samsung in ki so bili izdelani posebej za vaš pametni telefon. Uporaba nezdržljivih baterij in polnilnikov lahko povzroči hude telesne poškodbe ali okvaro pametnega telefona.

- Ne mečite izrabljenih baterij in pametnega telefonov v ogenj. Izrabljene baterije in pametni telefon odstranite v skladu z veljavnimi predpisi.
- Baterij ali pametnega telefona nikoli ne postavljajte v ali na grelne naprave, kot so npr. mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji. Baterije lahko eksplodirajo, če se preveč segrejejo.
- Baterije nikoli ne poskušajte zdrobiti ali preluknjati. Baterije ne izpostavljajte visokemu zunanemu pritisku, saj lahko to povzroči kratek stik v bateriji in pregretje.

Pri uporabi spodbujevalnikov pazite na morebitne motnje v delovanju

Pri sočasni uporabi spodbujevalnikov in mobilnih naprav lahko nastanejo motnje v delovanju, zato poskrbite, da je razdalja med napravama vsaj 15 cm, kot priporočajo izdelovalci in neodvisna skupina za Raziskave o brezžični tehnologiji. Če domnevate, da vaš pametni telefon povzroča motnje v delovanju spodbujevalnika ali druge zdravstvene opreme, ga takoj izklopite in se za navodila obrnite na proizvajalca spodbujevalnika ali zdravstvene opreme.

Pametni telefon izklopite v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije

Ne uporabljajte pametnega telefona med točenjem goriva (na bencinskih črpalkah) ali v bližini goriv in kemikalij. Izklopite pametni telefon, kadar to zapovedujejo opozorilni znaki ali navodila. V skladiščih za shranjevanje ali prečrpavanje goriv ali kemikalij in na območjih, kjer poteka razstreljevanje, ali v njihovi bližini lahko uporaba pametnega telefona povzroči eksplozijo ali požar. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru skupaj s pametnim telefonom, njegovimi deli ali dodatno opremo.

Zmanjšajte tveganje poškodb zaradi ponavljanja gibov

Med uporabo držite pametni telefon sproščeno, tipke pritiskajte rahlo, uporabljajte posebne funkcije, ki omogočajo uporabo manjšega števila tipk (npr. predloge in predvidevanje besedila) ter med uporabo pogosto delajte premore.

Naprave ne uporabljajte, če je zaslon počen ali razbit

Razbito steklo ali akril lahko poškodujeta vaše roke ali obraz. Prinesite napravo v najbližji Samsungov servisni center, če želite zamenjati zaslon. Okvara, ki jo povzroči neprevidna uporaba telefona, lahko razveljavi garancijo proizvajalca.



Varnostni ukrepi

Varnost v cestnem prometu je na prvem mestu

Ne uporabljajte pametnega telefona med vožnjo in upoštevajte vsa pravila, ki omejujejo uporabo mobilnih naprav med vožnjo. Izboljšajte varnost, tako da, kadar je mogoče, uporabljajte dodatno opremo za prostoročno telefoniranje.

Upoštevajte vsa varnostna opozorila in navodila

Upoštevajte vsa navodila, ki prepovedujejo uporabo mobilne naprave na določenem območju.

Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung

Uporaba nezdržljive dodatne opreme lahko poškoduje vaš pametni telefon ali povzroči telesne poškodbe.

Izklopite pametni telefon v bližini medicinske opreme

Uporaba pametnega telefona lahko povzroči motnje v delovanju medicinske opreme v bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah. Upoštevajte vsa navodila, objavljena opozorila in napotke zdravstvenega osebja.

V letalu izklopite pametni telefon ali izključite brezžične funkcije

Uporaba pametnega telefona lahko povzroči motnje v delovanju letalske opreme. Upoštevajte vsa navodila letalske družbe in v skladu z navodili letalskega osebja izklopite pametni telefon ali preklopite v način, ki onemogoča delovanje brezžičnih funkcij.

Zavarujte baterije in polnilnike pred morebitnimi poškodbami

- Baterij ne izpostavljajte zelo nizkim ali zelo visokim temperaturam (pod 0° C ali nad 45° C).
- Ekstremne temperature lahko povzročijo deformacijo naprave in zmanjšajo zmogljivost polnjenja ter življenjsko dobo naprave in baterij.
- Pazite, da baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, saj lahko to povzroči povezavo med pozitivnim in negativnim polom baterije in posledično začasno ali trajno okvaro baterij.
- Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika ali baterije.

S pametnim telefonom ravnajte previdno in razumno

- Ne razstavljajte pametnega telefona če niste pooblaščen oseba, ker s tem tvegate možnost električnega šoka.
- Pazite, da pametni telefon ne pride v stik s tekočino, saj lahko to povzroči hudo okvaro in spremeni barvo oznake, ki označuje poškodbo z vodo znotraj naprave. Ne prijemajte pametnega telefona z mokrimi rokami. Če nastopi okvara pametnega telefona zaradi stika z vodo, lahko to razveljavi garancijo proizvajalca.

- Ne uporabljajte ali shranjujte pametnega telefona v prašnih in umazanih območjih, saj lahko tako poškodujete gibljive dele.
- Vaš pametni telefon je zapletena elektronska naprava – zaščitite ga pred udarci in grobo uporabo ter tako preprečite hude poškodbe.
- Pametnega telefona ne barvajete, saj lahko barva zamaši gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Bliskavice fotoaparata ali luči v pametnem telefonu ne uporabljajte v bližini oči otrok ali živali.
- Pametni telefon ali pomnilniške kartice lahko poškodujete, če jih izpostavite magnetnim poljem. Pametnega telefona ne shranjujte v torbice ali dodatno opremo z magnetnimi zapirali in pazite, da pametni telefon ne pride za dalj časa v stik z magnetnimi polji.

Izogibajte se sočasni uporabi z drugo elektronsko opremo, saj lahko to povzroči motnje v delovanju

Vaš pametni telefon oddaja signale radijskih frekvenc (RF), ki lahko povzročijo motnje v delovanju nezaščitene ali nepravilno zaščitene elektronske opreme, kot so spodbujevalniki, slušni pripomočki in medicinska oprema doma ali v vozilu. V primeru motenj delovanja se obrnite na proizvajalca vaše elektronske opreme.



Pomembne informacije o uporabi

Pametni telefon uporabljajte v običajnem položaju

Ne dotikajte se vgrajene antene pametnega telefona.

Vaš pametni telefon lahko popravlja le ustrezno usposobljeno osebo

Če pametni telefon popravljajo osebe, ki za to niso usposobljene, ga lahko s tem poškodujete in razveljavijo garancijo.

Zagotovite optimalni čas delovanja baterije in polnilnika

- Baterij ne polnite dalj kot en teden, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije.
- Nerabljene baterije se čez nekaj čas izpraznijo in jih je treba pred uporabo ponovno napolniti.

- Če pametnega telefona ne polnite, izklopite polnilnik iz vira napajanja.
- Baterije uporabljajte samo v skladu z njihovim predvidenim namenom.

Previdno ravnajte s karticami SIM ali pomnilniškimi karticami

- Med prenosom ali odpiranjem podatkov iz pametnega telefona ne odstranjujte kartice, saj lahko tako izgubite podatke in/ali poškodujete kartico ali pametni telefon.
- Kartice zaščitite pred močnimi udarci, statično elektriko in električnim šumom iz druge opreme.
- Pozlačenih priključkov in polov kartice se ne dotikajte s prsti ali kovinskimi predmeti. Če je kartica umazana, jo očistite z mehko krpo.

Omogočite dostop do storitev v sili

V nekaterih območjih ali razmerah klici v sili v vašem pametnem telefonu morda ne bodo na voljo. Pred potovanjem v odročna ali nerazvita območja, naredite pomožni načrt za stik z osebjem za nujno pomoč.

Informacije o certifikatu SAR (Specific Absorption Rate)

Vaša naprava je v skladu s standardi Evropske unije (EU), ki omejujejo človeško izpostavljenost radiofrekvenčni (RF) energiji, ki jo oddajajo radio in telekomunikacijska oprema. Ti standardi preprečujejo prodajo mobilnih naprav, ki presegajo mejno vrednost izpostavljenosti (Specific Absorption Rate ali SAR) 2,0 vata na kilogram.

Med testiranjem je bila za ta model zabeležena mejna vrednost SAR 0,238 vatov/kg. Pri običajni uporabi je dejanska vrednost SAR verjetno precej nižja, saj je naprava izdelana tako, da oddaja samo RF-energijo, potrebno za prenos signala na najbližjo bazno postajo. Naprava samodejno oddaja nižje vrednosti, kadar je to mogoče, in tako zmanjša vašo skupno izpostavljenost RF-energiji.


Izjava o skladnosti na zadnji strani tega priročnika dokazuje skladnost vaše naprave z direktivo Evropski radijski in telekomunikacijski terminalski opremi (R&TTE). Če želite več informacij o vrednosti SAR in povezanimi standardi EU, obiščite spletno mesto Samsungovih mobilnih naprav.

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka



(odpadna električna in elektronska oprema)

(Uporablja se v Evropski Uniji in drugih evropskih državah, ki imajo svoje sisteme zbiranja)

 Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku



(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij)

Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjstskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66. Če te baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.

Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.

Zavrnitev odgovornosti


Določene vsebine in storitve, ki so na voljo v tej napravi, so last tretjih oseb in so zaščitene z zakoni o avtorskih pravicah, patentih oziroma blagovnih znamkah in/ali drugimi zakoni v zvezi z intelektualno lastnino. Take vsebine in storitve so na voljo izključno za osebno in neprofitno rabo. Uporabljate jih lahko le na načine, ki so jih odobrili lastniki vsebin ali ponudniki storitev. Brez omejevanja prej navedenega vsebin in storitev, ki jih uporabljate s to napravo, ne smete na noben način in prek nobenega medija spreminjati, kopirati, znova objavljati, nalagati, objavljati, prenašati, prevajati, prodajati, izkoriščati, razpečevati ali ustvarjati del, ki izhajajo iz teh vsebin in storitev, razen če to izrecno odobri lastnik vsebin ali ponudnik storitev.

»VSEBINE IN STORITVE TRETJIH OSEB SO NA VOLJO »TAKE, KOT SO«. SAMSUNG ZA NOBEN NAMEN NITI EKSPlicitNO NITI IMPLICITNO NE JAMČI ZA TAKO PONUJENE VSEBINE ALI STORITVE. SAMSUNG ZAVRAČA VSA IMPLICITNA JAMSTVA, VKLJUČNO Z (VENDAR NE OMEJENO NA) JAMSTVOM ZA PRODAJO ALI PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN. SAMSUNG NE ZAGOTAVLJA NATANČNOSTI, VELJAVNOSTI, PRAVOČASNOSTI, LEGALNOSTI ALI POPOLNOSTI KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE, KI JE NA VOLJO PREK TE NAPRAVE, IN V NOBENIH OKOLIŠČINAH – VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO – NITI NA PODLAGI POGODBE NITI

ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI POSREDNO, NEPOSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO OZIROMA ZA STROŠKE PRAVNIH ZASTOPNIKOV. PRAV TAKO NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI DRUGO ŠKODO, KI JE NASTALA ZARADI ALI V POVEZAVI S KATERIMI KOLI INFORMACIJAMI V KATERIH KOLI VSEBINAH ALI STORITVAH OZIROMA JE REZULTAT UPORABE KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE Z VAŠE STRANI ALI STRANI TRETJE OSEBE KLJUB OPOZORILU O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE«.

Storitve tretjih oseb se lahko kadarkoli ukinejo ali prekinijo in Samsung na noben način ne jamči, da bo katera koli vsebina ali storitev ostala na voljo za katero koli časovno obdobje. Tretje osebe vsebine in storitve pošiljajo prek omrežij in infrastrukture za prenašanje, na katere Samsung nima vpliva. Brez omejevanja splošne veljavnosti zavrnitve odgovornosti Samsung eksplicitno zavrača kakršno koli odgovornost za prekinitev ali začasno ustavitev katere koli vsebine ali storitve, ki je na voljo prek te naprave.

Samsung ni odgovoren za podporo strankam v zvezi z vsebinami in storitvami. Kakršna koli vprašanja ali zahteve za podporo v zvezi z vsebinami ali storitvami morajo biti usmerjena na ustrezne ponudnike vsebin in storitev.

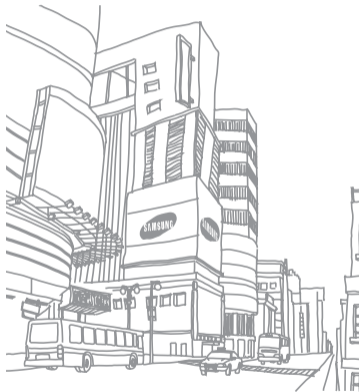

Kazalo

alarmi

- izključitev 87
- ustvarjanje 87
- zaustavitev 87

AllShare 80

baterija

- polnjenje 11
- vstavljanje 9

beležke

- ogled 67
- ustvarjanje 67

besedilna sporočila

- ogled 39
- pošiljanje 39

besedilne beležke 67

Bluetooth

- iskanje naprav in seznanjanje z njimi 77
- pošiljanje podatkov 78
- prejemanje podatkov 78
- vklop 77

čakajoči klici 38

čas in datum, nastavitev 24

časovnik 88

DLNA

- glejte AllShare

dnevnik sporočil 38

dnevno obveščanje 76

dostopne kode 105

e-knjiga

- branje 89
- prenašanje 90
- uvoz 90

e-pošta

- nastavitev računov 42
- ogled 43
- pošiljanje 42

FM radio

- poslušanje 60
- shranjevanje postaj 61

fotografije

- fotografiranje po scenah 47
- fotografiranje samega sebe 48
- fotografiranje v načinu lepote 48
- fotografiranje v načinu nasmeha 48

- fotografiranje v načinu stripa 50
- fotografiranje v starinskih barvah 49
- fotografiranje z vodilom okvirja 49
- ogled 56
- snemanje 45
- snemanje aktivnosti 50
- snemanje panoramskih 47
- snemanje zaporedja 47
- galerija**
 - oblike zapisa datotek 55
 - ogled fotografij 56
 - predvajanje videoposnetkov 56
- glasovna pošta** 40
- glasovne beležke**
 - predvajanje 68
 - snemanje 67
- glasovni klici**
 - klicanje 33
 - sprejem 33
- uporaba možnosti 34
- Google Mail** 40
- Google Maps** 72
- Google Talk** 43
- imenik**
 - iskanje stikov 64
 - ustvarjanje skupin 65
 - ustvarjanje stikov 63
 - ustvarjanje vizitke 64
- internet**
 - glejte spletni brskalnik
- jezik** 102
- kamera**
 - fotografiranje 45
 - prilagajanje kamere 50
 - prilagajanje videorekorderja 53
 - snemanje videoposnetkov 52
- kartica SIM**
 - vstavljanje 9
 - zaklepanje 26
- kartica USIM**
 - vstavljanje 9
 - zaklepanje 26
- klici**
 - čakajoči 38
 - klicanje 33
 - mednarodne številke 34
 - ogled neodgovorjenih klicev 36
 - posredovanje 37
 - sprejem 33
 - uporaba možnosti med glasovnimi 34
 - uporaba slušalk 34
 - zapore 37
 - zavračanje 34
 - z več udeleženci 35

koledar

- ogled dogodkov 66
- ustvarjanje dogodkov 66

Layar 72

letalski način 16

mini dnevnik 91

mobilni sledilnik 27

način številka za omejeno klicanje 37

način vožnje 104

naprava

- indikatorske ikone 18
- nastavitve 95
- plošča z bližnjicami 22
- prikaz 16
- prilagajanje 24
- tipke 17
- vklop in izklop 16

nastavitve

- aplikacije 100
- besedilo v govor 104
- brežžična komunikacija in omrežje 95
- datum in čas 104
- dostopnost 103
- iskanje 101
- jezik in tipkovnica 102
- nastavitve klicanja 96
- položaj in varnost 99
- pomnilnik na kartici SD in v telefonu 101
- računi in sinhronizacija 101
- zasebnost 101
- zvok in prikaz 97

odpiranje embalaže 9

piši in pojdi 93

pomnilniška kartica

- formatiranje 14
- odstranjevanje 14
- vstavljanje 13

posredovanje klicev 37

povezave

- Bluetooth 77
- DLNA 80
- računalnik 83
- WLAN 78

povezave z osebnim računalnikom

- omrežni modem 86
- Samsung Kies 84
- shranjevalna naprava 85
- Windows Media Player 84

predvajalnik glasbe

- dodajanje datotek 57
- dostop do albumov 58
- predvajanje glasbe 57

- ustvarjanje seznamov predvajanja 59
- prenašanje**
 - aplikacije 30
 - datoteke 31
- računalo** 88
- samodejna zavrnitev** 36
- Samsung Kies** 84
- sinhronizacija**
 - sinhronizacija s spletnim strežnikom 75
 - s programom Windows Media Player 84
 - s spletnimi računi 31
- snemalnik zvoka** 67
- spletni brskalnik**
 - brskanje po spletnih straneh 69
 - dodajanje zaznamkov 70
- sporočila**
 - dostop do telefonskega predala 40
 - nastavitev e-poštnih računov 42
 - pošiljanje besedilnih 39
 - pošiljanje e-pošte 42
 - pošiljanje večpredstavnostnih sporočil 39
- stiki**
 - iskanje 64
 - kopiranje ali premikanje 65
 - nastavitev hitrega klicanja 64
 - ustvarjanje 63
 - uvoz ali izvoz 63
- štoparica** 88
- svetlost, zaslon** 25
- svetovna ura** 87
- ThinkFree Office** 92
- tihi način** 24
- upravitelj datotek** 91
- večpredstavnostna sporočila**
 - ogled 39
 - pošiljanje 39
- video klici**
 - klicanje 33
 - sprejem 33
- videoposnetki**
 - predvajanje 54, 56
 - snemanje 52
- video predvajalnik** 55, 56
- vnos besedila** 27
- vzorec odklepanja** 25
- Windows Media Player** 84
- WLAN**
 - iskanje omrežij in povezovanje z njimi 79
 - uporaba WPS 79
 - vklop 79

YouTube

ogled videoposnetkov 74

prenos videoposnetkov v splet 74

zaklepanje s kodo PIN 26

zapore klicev 37

zaslon menija

dostopanje 23

organiziranje aplikacij 23

zaslon na dotik

uporaba 19

zaklepanje 20

zaslon v pripravljenosti

dodajanje elementov 21

dodajanje plošč 22

Izjava o skladnosti (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics,**

s polno odgovornostjo potrjujemo, da izdelek

GSM mobilni telefon : GT-I9000

na katerega se izjava nanaša, je v skladu z naslednjimi standardi in/ali normativnimi dokumenti.

Varnost	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

S tem potrjujemo, da [so bili opravljeni vsi pomembnejši radijski testi in da] je zgoraj imenovani izdelek v skladu s pomembnejšimi zahtevami Smernic 1999/5/EC.

V razdelku 10 naštetih postopki za ugotavljanje skladnosti, ki so podrobno opisani v dodatku [IV] Smernice 1999/5/EC, so bili opravljeni v sodelovanju z naslednjimi ustanovami:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Identifikacijska oznaka: 0168

CE 0168!

Tehnična dokumentacija je shranjena pri:

Samsung Electronics QA Lab.

in je dostopna na zahtevo.
(Zastopnik v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.05.11

(mesto in datum izdaje)

Joong-Hoon Choi / Direktor laboratorija

(ime in podpis pooblaščenih oseb)



* Ni naslov servisnega centra Samsung. Naslov ali telefonsko številko servisnega centra Samsung poiščite v garancijskem listu ali pokličite prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.