

Možno je, da nekateri podatki v tem priročniku ne veljajo za vaš telefon. To je odvisno od nameščene programske opreme in vašega omrežnega operaterja.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-27344A
Slovenian. 02/2010. Rev. 1.0

GT-S5620

Navodila za uporabo



Uporaba priročnika

Ta uporabniški priročnik je izdelan tako, da vas vodi skozi funkcije in možnosti vašega mobilnega telefona. Za hiter začetek preberite »Predstavitve mobilnega telefona«, »Sestavljanje in priprava mobilnega telefona« in »Uporaba osnovnih funkcij«.

Ikone z navodili

Pred uporabo spoznajte ikone v tem priročniku:



WARNING

Opozorilo — označuje situacije, kjer lahko poškodujete sebe ali druge



CAUTION


Pozor — označuje situacije, kjer lahko poškodujete telefon ali drugo opremo



Opomba — opombe, nasveti za uporabo in dodatne informacije



Preberite — strani z ustreznimi informacijami; npr.: ► str. 12 (oznaka za »glejte stran 12«)

- **Sledi** — vrstni red možnosti ali menijev, ki jih morate izbrati za izvedbo določenega koraka; npr.: V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Ustvari novo sporočilo** (oznaka za **Sporočila**, ki mu sledi **Ustvari novo sporočilo**)
- [] **Oglati oklepaji** — tipke telefona; npr.: [] (oznaka za Tipka za vklop/ izklop/izhod iz menija)

Informacije o avtorskih pravicah

Vse tehnologije in izdelki, ki so del te naprave, pripadajo njihovim lastnikom:

- Bluetooth[®] je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. povsod po svetu — Bluetooth QD ID: B016292.
- Java[™] je blagovna znamka družbe Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media player[®] je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation.
- Wi-Fi[®], logotip Wi-Fi CERTIFIED in logotip Wi-Fi so registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.

CE0168!

Vsebina

Informacije o varnosti in uporabi	1
Varnostna opozorila	1
Varnostni ukrepi	4
Pomembne informacije o uporabi	6
Predstavitev mobilnega telefona	11
Odpiranje embalaže	11
Postavitev telefona	12
Tipke	13
Ikone	13
Sestavljanje in priprava mobilnega telefona	15
Vstavljanje kartice SIM ali USIM in baterije ...	15
Polnjenje baterije	17
Vstavljanje pomnilniške kartice (po izbiri)	18
Pritrjevanje vrvice (po izbiri)	19

Uporaba osnovnih funkcij 20

Vklop in izklop telefona	20
Uporaba zaslona na dotik	21
Dostop do menijev	22
Uporaba pripomočkov	23
Dostop do pomoči	24
Prilagajanje nastavitev telefona	24
Uporaba osnovnih funkcij klicev	27
Pošiljanje in ogled sporočil	28
Dodajanje in iskanje stikov	30
Uporaba osnovnih funkcij video kamere	31
Poslušanje glasbe	32
Brskanje po spletu	34
Uporaba storitev Google	35
Povezovanje s Facebookom	36
Povezovanje s skupnostjo MySpace	37

Uporaba zahtevnejših funkcij 38

Uporaba zahtevnejših funkcij klicev	38
Uporaba zahtevnejših funkcij imenika	41
Uporaba zahtevnejših funkcij sporočil	42
Uporaba zahtevnejših funkcij video kamere	43
Uporaba zahtevnejših glasbenih funkcij	47

Uporaba orodij in aplikacij 51

Uporaba funkcije brezžične povezave Bluetooth	51
Vklop in povezovanje v brezžično omrežje LAN (WLAN)	53
Aktiviranje in pošiljanje sporočila v sili	54
Aktiviranje mobilnega sledilnika	55
Opravljanje ponarejenih klicev	55
Snemanje in predvajanje govornih beležk	56
Urejanje slik	57

Tiskanje slik	59
Pošiljanje fotografij in videoposnetkov v splet	59
Uporaba iger in aplikacij Java	61
Sinhronizacija podatkov	61
Uporaba virov RSS	63
Ogled trenutnega položaja	63
Posodobitev funkcije GPS	63
Nastavitev in ogled svetovnih ur	64
Nastavitev in uporaba alarmov	65
Uporaba računala	65
Pretvarjanje valut ali merskih enot	65
Nastavitev odštevalnika časa	66
Uporaba štoparice	66
Ustvarjanje novih opravil	66
Ustvarjanje novih beležk	66
Upravljanje koledarja	66
Odpravljanje težav	a
Kazalo	d

Informacije o varnosti in uporabi

Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe, da se izognete nevarnim ali nezakonitim situacijam in zagotovite optimalno delovanje svojega mobilnega telefona.



Varnostna opozorila

Telefon naj ne bo v dosegu majhnih otrok in hišnih ljubljencev.

Telefon in vsa dodatna oprema naj ne bodo v dosegu majhnih otrok ali živali. V primeru da pogoltnete majhne dele opreme, obstaja nevarnost zadušitve ali hude poškodbe.

Zaščitite svoj sluh.



Zaradi daljše izpostavljenosti preglasnemu zvoku si lahko poškodujete sluh. Glasnost vedno nastavite prej, preden priključite slušalke v avdio napravo in poslušajte razgovor ali glasbo pri minimalni nastavitvi glasnosti.

Mobilni telefon in opremo namestite previdno.

Poskrbite, da so mobilni telefoni in ustrezna oprema, nameščena v vašem vozilu, varno pritrjeni. Telefona in dodatne opreme ne namestite na območju aktivacije zračne blazine, oziroma v njegovi bližini. Če so v vozilu brezžične naprave nepravilno nameščene, lahko pri hitri aktivaciji zračne blazine nastanejo hude telesne poškodbe.

Baterije in polnilnike uporabljajte in odstranjujte previdno.

- Uporabljajte samo dodatne baterije in polnilnike, ki jih je odobril Samsung in ki so bili posebej izdelani za vaš telefon. Uporaba nezdržljivih baterij in polnilnikov lahko povzroči hude telesne poškodbe ali okvaro telefona.
- Ne mečite izrabljenih baterij in telefonov v ogenj. Izrabljene baterije in telefone odstranite v skladu z veljavnimi predpisi.

- Baterij ali telefonov nikoli ne postavljajte v ali na grelne naprave, kot so npr. mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji. Baterije lahko eksplodirajo, če se preveč segrejejo.
- Baterije nikoli ne poskušajte zdrobiti ali preluknjati. Baterije ne izpostavljajte visokemu zunanemu pritisku, saj lahko to povzroči kratek stik v bateriji in pregretje.

Pri uporabi spodbujevalnikov pazite na morebitne motnje v delovanju.

Pri sočasni uporabi spodbujevalnikov in mobilnega telefona lahko nastanejo motnje v delovanju, zato poskrbite, da je razdalja med napravama vsaj 15 cm, kot priporočajo izdelovalci in neodvisna skupina za Raziskave o brezžični tehnologiji. Če domnevate, da vaš telefon povzroča motnje v delovanju spodbujevalnika ali druge zdravstvene naprave, telefon takoj izklopite in se za navodila obrnite na proizvajalca spodbujevalnika ali zdravstvene naprave.

Telefon izklopite v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije.

Ne uporabljajte telefona med točenjem goriva (na bencinskih črpalkah) ali v bližini goriv in kemikalij. Izklopite telefon, kadar to zapovedujejo opozorilni znaki ali navodila. V skladiščih za shranjevanje ali prečrpavanje goriv ali kemikalij in na območjih, kjer poteka razstreljevanje, ali v njihovi bližini lahko uporaba telefona povzroči eksplozijo ali požar. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru skupaj s telefonom, njegovimi deli ali dodatno opremo.

Zmanjšajte tveganje poškodb zaradi ponavljanja gibov.

Ko pošiljate besedilna sporočila ali igrate igre v telefonu, držite telefon sproščeno, rahlo pritiskajte tipke, uporabljajte posebne funkcije, ki omogočajo uporabo manjšega števila tipk (npr. predloge in predvidevanje besedila) ter med uporabo pogosto delajte premore.

Telefona ne uporabljajte, če je zaslon počen ali razbit.

Razbito steklo ali akril lahko poškodujeta vaše roke ali obraz. Prinesite telefon v najbližji Samsungov servisni center, če želite zamenjati zaslon. Okvara, ki jo povzroči neprevidna uporaba telefona, lahko razveljavi garancijo proizvajalca.



CAUTION

Varnostni ukrepi

Varnost v cestnem prometu je na prvem mestu.

Ne uporabljajte telefona med vožnjo in upoštevajte vsa pravila, ki omejujejo uporabo mobilnega telefona med vožnjo. Izboljšajte varnost, tako da, kadar je mogoče, uporabljajte dodatno opremo za prostoročno telefoniranje.

Upoštevajte vsa varnostna opozorila in navodila.

Upoštevajte vsa navodila, ki prepovedujejo uporabo mobilnega telefona na določenem območju.

Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung.

Uporaba nezdržljive dodatne opreme lahko poškoduje vaš telefon ali povzroči telesne poškodbe.

Izklopite telefon v bližini medicinskih naprav.

Uporaba telefona lahko povzroči motnje v delovanju medicinskih naprav v bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah. Upoštevajte vsa navodila, objavljena opozorila in napotke zdravstvenega osebja.

V letalu izklopite telefon ali izključite brezžične funkcije.

Uporaba telefona lahko povzroči motnje v delovanju letalske opreme. Upoštevajte vsa navodila letalske družbe in v skladu z navodili letalskega osebja izklopite telefon ali preklopite v način, ki onemogoča delovanje brezžičnih funkcij.

Zavarujte baterije in polnilnike pred morebitnimi poškodbami.

- Baterij ne izpostavljajte zelo nizkim ali zelo visokim temperaturam (pod 0° C/32° F ali nad 45° C/113° F). Ekstremne temperature lahko zmanjšajo zmogljivost polnjenja in življenjsko dobo vaših baterij.

- Pazite, da baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, saj lahko to povzroči povezavo med pozitivnim in negativnim polom baterije in posledično začasno ali trajno okvaro baterij.
- Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika ali baterije.

S telefonom ravnajte previdno in razumno.

- Ne razstavljajte mobilnika če niste pooblaščen oseba, ker s tem tvegate možnost električnega šoka.
- Pazite, da telefon ne pride v stik s tekočino, saj lahko to povzroči hudo okvaro in spremeni barvo oznake, ki označuje poškodbo z vodo znotraj telefona. Ne prijemajte telefona z mokrimi rokami. Če nastopi okvara telefona zaradi stika z vodo, lahko to razveljavi garancijo proizvajalca.
- Ne uporabljajte telefona v prašnih in umazanih območjih, saj lahko tako poškodujete gibljive dele.
- Mobilni telefon je zapletena elektronska naprava – zaščitite ga pred udarci in grobo uporabo ter tako preprečite hude poškodbe.

- Telefona na barvajete, saj lahko barva zamaši gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Bliskavice fotoaparata ali luči v telefonu ne uporabljajte v bližini oči otrok ali živali.
- Telefon ali pomnilniške kartice lahko poškodujete, če jih izpostavite magnetnim poljem. Telefona ne shranjujte v torbice ali dodatno opremo z magnetnimi zapirali in pazite, da telefon ne pride za dalj časa v stik z magnetnimi polji.

Izogibajte se sočasni uporabi z drugimi elektronskimi napravami, saj lahko to povzroči motnje v delovanju.

Vaš telefon oddaja signale radijskih frekvenc (RF), ki lahko povzročijo motnje v delovanju nezaščitene ali nepravilno zaščitene elektronske opreme, kot so spodbujevalniki, slušni pripomočki, medicinske naprave in druge elektronske naprave doma in v vozilu. V primeru motenj delovanja se obrnite na proizvajalca vaših elektronskih naprav.



Pomembne informacije o uporabi

Telefon uporabljajte v običajnem položaju.

Ne dotikajte se vgrajene antene telefona.

Vaš telefon lahko popravlja le ustrezno usposobljeno osebje.

Če telefon popravljajo osebe, ki za to niso usposobljene, lahko s tem poškodujejo telefon in razveljavijo garancijo.

Zagotovite optimalni čas delovanja baterije in polnilnika.

- Baterij ne polnite dlje od enega tedna, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije.
- Neuporabljene baterije se čez nekaj časa izpraznijo in jih je treba pred uporabo ponovno napolniti.

- Če telefona ne polnite, izklopite polnilnik iz vira napajanja.
- Baterije uporabljajte samo v skladu z njihovim predvidenim namenom.

SIM kartico in spominske kartice uporabljajte pazljivo, ker jih lahko poškodujete

- Med tem ko poteka prenos ali odpiranje podatkov, iz telefona ne odstranjajte kartice, saj lahko tako izgubite podatke in/ali poškodujete kartico ali telefon.
- Kartico zaščitite pred močnimi udarci, statično elektriko in električnim šumom iz drugih naprav.
- Pozlačenih priključkov in polov kartice se ne dotikajte s prsti ali kovinskimi predmeti. Če je kartica umazana, jo očistite z mehko krpo.

Omogočite dostop do storitev v sili.

V nekaterih območjih ali razmerah klici v sili v vašem telefonu morda ne bodo na voljo. Pred potovanjem v odročna ali nerazvita območja, naredite pomožni načrt za stik z osebjem za nujno pomoč.

Informacije o certifikatu SAR (Specific Absorption Rate)

Vaš telefon je v skladu s standardi Evropske unije (EU), ki omejujejo človeško izpostavljenost radiofrekvenčni (RF) energiji, ki jo oddajajo radio in telekomunikacijska oprema. Ti standardi preprečujejo prodajo mobilnih telefonov, ki presegajo mejno vrednost izpostavljenosti (Specific Absorption Rate ali SAR) 2,0 vata/kilogram telesnega tkiva.

Med testiranjem je bila za ta model zabeležena mejna vrednost SAR 1,02 vatov/kilogram. Pri običajni uporabi je dejanska vrednost SAR verjetno precej nižja, saj je telefon izdelan tako, da oddaja samo RF-energijo, potrebno za prenos signala na najbližjo bazno postajo. Telefon samodejno oddaja nižje vrednosti, kadar je to

mogoče, in tako zmanjša vašo skupno izpostavljenost RF-energiji.

Izjava o skladnosti na zadnji strani tega priročnika dokazuje skladnost vašega telefona z direktivo organizacije European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). Za več informacij o SAR in podobnih standardih EU, obiščite spletno stran za mobilne telefone Samsung.

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka

(odpadna električna in elektronska oprema)



(Uporablja se v Evropski Uniji in drugih evropskih državah, ki imajo svoje sisteme zbiranja.)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke.

Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite

trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku



(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij)

Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66.

Če te baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.

Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.

Zavrnitev odgovornosti

Določene vsebine in storitve, ki so na voljo v tej napravi, so last tretjih oseb in so zaščitene z zakoni o avtorskih pravicah, patentih oziroma blagovnih znamkah in/ali drugimi zakoni v zvezi z intelektualno lastnino. Take vsebine in storitve so na voljo izključno za osebno in neprofitno rabo.

Uporabljate jih lahko le na načine, ki so jih odobrili lastniki vsebin ali ponudniki storitev. Brez omejevanja prej navedenega vsebin in storitev,

ki jih uporabljate s to napravo, ne smete na noben način in prek nobenega medija spreminjati, kopirati, znova objavljati, nalagati, objavljati, prenašati, prevajati, prodajati, izkoriščati, razpečevati ali ustvarjati del, ki izhajajo iz teh vsebin in storitev, razen če to izrecno odobri lastnik vsebin ali ponudnik storitev.

»VSEBINE IN STORITVE TRETJIH OSEB SO NA VOLJO »TAKE, KOT SO«. SAMSUNG ZA NOBEN NAMEN NITI EKSPPLICITNO NITI IMPLICITNO NE JAMČI ZA TAKO PONUJENE VSEBINE ALI STORITVE.

SAMSUNG ZAVRAČA VSA IMPLICITNA JAMSTVA, VKLJUČNO Z (VENDAR NE OMEJENO NA) JAMSTVOM ZA PRODAJO ALI PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN. SAMSUNG NE ZAGOTAVLJA NATANČNOSTI, VELJAVNOSTI, PRAVOČASNOSTI, LEGALNOSTI ALI POPOLNOSTI KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE, KI JE NA VOLJO PREK TE NAPRAVE, IN V NOBENIH OKOLIŠČINAH – VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO – NITI NA PODLAGI POGODBE NITI ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI POSREDNO, NEPOSREDNO,

NAKLJUČNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO OZIROMA ZA STROŠKE PRAVNIH ZASTOPNIKOV. PRAV TAKO NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI DRUGO ŠKODO, KI JE NASTALA ZARADI ALI V POVEZAVI S KATERIMI KOLI INFORMACIJAMI V KATERIH KOLI VSEBINAH ALI STORITVAH OZIROMA JE REZULTAT UPORABE KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE Z VAŠE STRANI ALI STRANI TRETJE OSEBE KLJUB OPOZORILU O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE.«

Storitve tretjih oseb se lahko kadarkoli ukinejo ali prekinejo in Samsung na noben način ne jamči, da bo katera koli vsebina ali storitev ostala na voljo za katero koli časovno obdobje. Tretje osebe vsebine in storitve pošiljajo prek omrežij in infrastrukture za prenašanje, na katere Samsung nima vpliva.

Brez omejevanja splošne veljavnosti zavrnitve odgovornosti Samsung eksplicitno zavrača kakršno koli odgovornost za prekinitev ali začasno ustavitev katere koli vsebine ali storitve, ki je na voljo prek te naprave.


Samsung ni odgovoren za podporo strankam v zvezi z vsebinami in storitvami. Kakršna koli vprašanja ali zahteve za podporo v zvezi z vsebinami ali storitvami morajo biti usmerjena na ustrezne ponudnike vsebin in storitev.

Predstavitev mobilnega telefona

V tem poglavju se boste seznanili z videzom, tipkami in ikonami mobilnega telefona.


Odpiranje embalaže

Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:

- Mobilni telefon
 - Baterija
 - Potovalni napajalnik (polnilnik)
 - Navodila za uporabo
-  • Elementi, ki so priloženi telefonu, so lahko odvisni od programske opreme in dodatne opreme, ki je na voljo v vaši regiji ali pri vašem ponudniku storitev. Dodatno opremo lahko dobite pri najbližjem zastopniku podjetja Samsung.
- V telefonu najbolje deluje priložena dodatna oprema.

Postavitev telefona

Na sprednji in notranji strani telefona so naslednje tipke in funkcije:

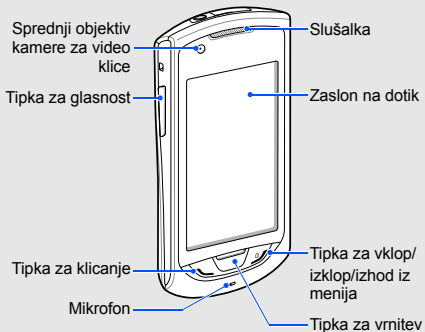

Na zadnji strani telefona so naslednje tipke in funkcije:



Zaslon na dotik in tipke lahko zaklenete in preprečite neželjeno delovanje telefona. To naredite tako, da pritisnete tipko [🔒]. Če želite odkleniti tipkovnico, pritisnite in držite tipko [🔒] ali se dotaknite ikone zaklepa na zaslonu in zadržite dotik.

Tipke

Tipka	Funkcija
 Klicanje	Za klicanje ali sprejemanje klicev; za priklic nazadnje klicanih števil, števil neodgovorjenih in prejetih klicev v stanju pripravljenosti.
 Nazaj	V menijskem načinu, vrnitev na prejšnji nivo
 Vklop/izklop/ izhod iz menija	Vklop in izklop telefona (pritisnite in držite); končanje klica; v menijskem načinu za vrnitev telefona v stanje pripravljenosti
 Glasnost	Prilagoditev glasnosti telefona
 Zadrži	Za odklepanje zaslona na dotik in tipk (pritisnite in držite).


Tipka	Funkcija
 Kamero	Za vklop kamere v stanju pripravljenosti; za fotografiranje ali snemanje videoposnetkov v načinu fotoaparata.

Ikone

Spoznajte ikone, ki se prikazujejo na zaslonu.

Ikona	Opis
	Moč signala
	Povezava z omrežjem GPRS
	Povezava z omrežjem EDGE
	Povezava z omrežjem UMTS
	Povezava z omrežjem HSDPA
	Glasovni klic je vzpostavljen

Ikona	Opis
	Video klic je vzpostavljen
	Vključena je funkcija pošiljanja sporočil v sili
	Brskanje po spletu
	Povezava z varno spletno stranjo
	Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
	Preusmeritev klicev je vključena
	Sinhronizirano z osebnim računalnikom
	Wi-Fi je vzpostavljen
	Priključena je slušalka ali komplet Bluetooth za prostoročno telefoniranje v avtomobilu
	Bluetooth je vključen

Ikona	Opis
	Budilka je vključena
	Pomnilniška kartica je vstavljena
	Novo besedilno sporočilo (SMS)
	Novo večpredstavno sporočilo (MMS)
	Novo e-poštno sporočilo
	Novo glasovno sporočilo
	Vključen je normalni profil
	Vključen je tihi profil
	Stanje baterije
1234	Trenutni čas

Sestavljanje in priprava mobilnega telefona


Najprej mobilni telefon sestavite in ga pripravite na prvo uporabo.


Vstavljanje kartice SIM ali USIM in baterije

Ko se naročite na mobilno storitev, prejmete kartico SIM (Subscriber Identity Module – Naročniški identifikacijski modul) skupaj z naročniškimi podatki, kot so osebna identifikacijska številka (PIN) in dodatne storitve. Za uporabo storitev UMTS ali HSDPA lahko kupite kartico USIM (Universal Subscriber Identity Module – Univerzalni naročniški identifikacijski modul).


Kartico SIM ali USIM in baterijo vstavite na naslednji način:

1. Odstranite pokrov baterije.

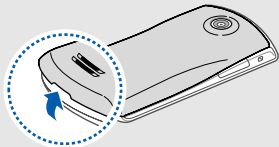

Če je telefon vklopljen, ga izklopite tako, da pritisnete in držite tipko [].


2. Vstavite kartico SIM ali USIM.

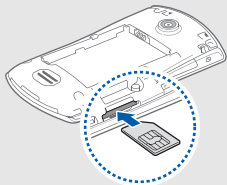


- Vstavite kartico SIM ali USIM v telefon, tako da so pozlačeni priključki obrnjeni navzgor.
- Če kartice SIM ali USIM ne vstavite, lahko uporabljate le neomrežne storitve telefona in nekatere menije.
- V režo za kartico SIM ne vstavljajte pomnilniške kartice.
- Ne odstranjajte SIM ali USIM kartice med tem, ko je prižgan, ker lahko s tem povzročite napako ali poškodbo na SIM ali USIM kartici.

3. Potisnite kartico SIM ali USIM v ustrezno režo, da se zaskoči na mesto.

4. Vstavite baterijo.

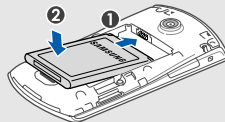

5. Ponovno namestite pokrov baterije.

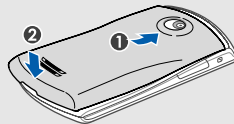

Polnjenje baterije


Pred prvo uporabo telefona morate napolniti baterijo.

1. Odprite pokrov večnamenskega vhoda na vrhu telefona.
2. Priključite majhni konec polnilnika v večnamenski vhod.



CAUTION

Nepravilna priključitev polnilnika lahko povzroči hudo okvaro telefona. Garancija ne velja za kakršno koli škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe.

3. Priključite večji konec polnilnika v električno vtičnico.
4. Ko je baterija povsem napolnjena (ikona  miruje), izvlecite polnilnik iz električne vtičnice.
5. Izključite polnilnik iz telefona.
6. Zaprite pokrov večnamenskega vhoda.



Opozorjanje na prazno baterijo

Ko je baterija skoraj prazna, vas telefon na to opozori z opozorilnim zvokom in sporočilom o prazni bateriji. Ikona baterije je prazna in utripa. Če se baterija izprazni, se telefon samodejno izklopi. Pred nadaljnjo uporabo morate napolniti baterijo telefona.


Vstavljanje pomnilniške kartice (po izbiri)

Če želite shraniti dodatne večpredstavnostne datoteke, morate vstaviti pomnilniško kartico. Vašemu telefonu ustrezajo pomnilniške kartice microSD™ ali microSDHC™ do 16 GB (odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniške kartice).



- Formatiranje pomnilniške kartice v računalniku lahko povzroči, da kartica ne bo združljiva s telefonom. Pomnilniško kartico formatirajte samo v telefonu.
 - Pogosto zapisovanje in brisanje skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
1. Odprite pokrov reže za pomnilniško kartico na strani telefona.

2. Vstavite pomnilniško kartico, tako da je stran z nalepko obrnjena navzgor.

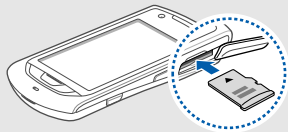


3. Potisnite pomnilniško kartico v režo za pomnilniško kartico, da se zaskoči na mesto.
4. Zaprite pokrov reže za pomnilniško kartico.


Če želite odstraniti pomnilniško kartico, odprite pokrov reže pomnilniške kartice, pomnilniško kartico nežno potisnite, da skoči ven iz telefona, in jo nato izvalcite iz reže.

Pritrjevanje vrvice (po izbiri)

1. Odstranite pokrov baterije.
2. Vrvico potisnite skozi režo in jo zapnite na majhno izboklino.

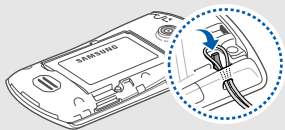

3. Ponovno namestite pokrov baterije.

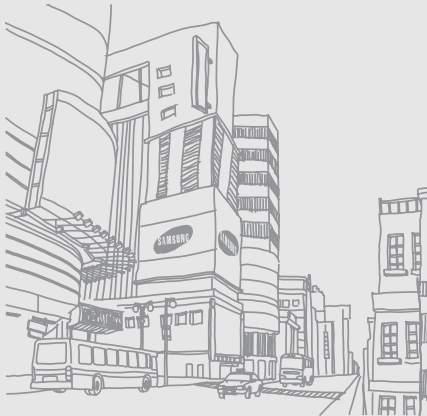

Uporaba osnovnih funkcij

Vse o izvajanju osnovnih postopkov in uporabi glavnih funkcij mobilnega telefona.

Vklop in izklop telefona

Če želite vklopiti telefon:

1. Pritisnite in držite [].
2. Vnesite kodo PIN in izberite **Potrdi** (če je treba).

Telefon izklopite na enak način, kot je opisano zgoraj v 1. koraku.

Preklop v profil Brez povezave

Če preklopite v profil Med poletom, lahko na območjih, kjer so brezžične naprave prepovedane, npr. na letalu in v bolnišnici, uporabljate neomrežne storitve telefona.

Če želite preklopiti v profil Brez povezave, v menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Profili telefona** → **Med poletom**.



Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana, upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.

Uporaba zaslona na dotik


Na zaslonu na dotik na svojem telefonu lahko enostavno izbirate elemente in uporabljate funkcije. Preberite, katere so osnovne funkcije za uporabo zaslona na dotik.




- Ne uporabljajte ostrega orodja, ker boste z njim popraskali zaslon na dotik.
- Zaslon na dotik ne sme priti v stik z drugimi električnimi napravami. Elektrostatični naboj lahko povzroči nepravilno delovanje naprave.
- Zaslon na dotik ne sme priti v stik z vodo. Zaslon na dotik lahko začne delovati nepravilno v vlažnem okolju ali če ga izpostavite vodi.




- Pred uporabo morate z zaslona na dotik odstraniti zaščitno folijo, saj tako zagotovite njegovo optimalno delovanje.
- Zaslon na dotik ima posebno plast, ki zaznava majhen električni naboj, ki ga oddaja človeško telo. Rezultati bodo najboljši, če se boste zaslona dotaknili s konico prsta. Zaslon na dotik se ne odziva na dotike z ostrim orodjem, kot je pisalo.
- Če želite odpreti meni ali zagnati aplikacijo, se dotaknite ustrezne ikone.

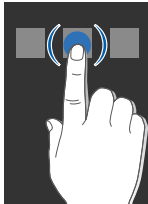

- Za pomikanje po navpičnih seznamih povlecite prst navzgor ali navzdol.

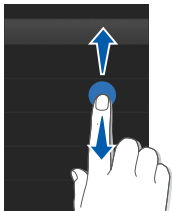


- Za pomikanje po vodoravnih seznamih povlecite prst v levo ali desno.

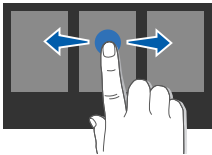

Dostop do menijev

Do menijev telefona dostopate na ta način:

1. V stanju pripravljenosti izberite **Meni**, za dostop do menijskega načina.
2. Pomaknite se levo ali desno na zaslon menijskega načina.
3. Izberite meni ali možnost.
4. Pritisnite tipko Nazaj, za dostop do prejšnjega nivoja menija. Pritisnite [] za vrnitev v stanje pripravljenosti.

Prilagajanje menijskega načina



Ta funkcija v nekaterih programskih opreмах telefona morda ni na voljo.

Aplikacije lahko organizirate preko zaslona menija, da si jih priredite vašim željam.

1. V menijskem načinu se pomaknite levo ali desno na zaslon menijskega načina.
2. Izberite **Uredi** za preklop na način za urejanje.

3. Prilagodite zaslone, kakor želite.
Če želite preurediti aplikacije, izberite in povlecite ikono aplikacije na mesto, kjer jo želite imeti.

4. Izberite **Shrani**.



Izberite **Ponastavi**, da povrnete privzeti vrstni red aplikacij.

Uporaba pripomočkov

Preberite, kako lahko uporabljate pripomočke v orodni vrstici pripomočkov.



- Nekateri pripomočki se povezujejo s spletnimi storitvami. Če uporabite takšne pripomočke, lahko imate dodatne stroške.
- Pripomočki, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

Odpiranje orodne vrstice pripomočkov

Orodno vrstico pripomočkov odprete tako, da v stanju pripravljenosti izberete **Pripomoček** v zgornjem levem kotu zaslona. Pripomočke v orodni vrstici pripomočkov lahko preurejate ali premaknete na zaslon v stanju pripravljenosti.


Premikanje pripomočkov na zaslon v stanju pripravljenosti

1. V stanju pripravljenosti se pomaknite v levo ali desno na enega od zaslonov v stanju pripravljenosti.
2. Odprite orodno vrstico pripomočkov.
3. Povlecite pripomoček z orodne vrstice pripomočkov na zaslon v stanju pripravljenosti. Pripomoček lahko postavite kamor koli na zaslonu.





Če želite premakniti pripomočke z zaslona v stanju pripravljenosti nazaj na orodno vrstico pripomočkov, izberite in povlecite pripomoček na orodno vrstico pripomočkov.

Spreminjanje pripomočkov

1. Odprite orodno vrstico pripomočkov.
2. Povlecite  na osnovni zaslon in ga izberite.
3. Izberite pripomočke, ki jih želite dodati v orodno vrstico pripomočkov, in izberite **Shrani**.

Dostop do pomoči

Preberite, kako dostopati do uporabnih informacij o telefonu.

1. Odprite orodno vrstico pripomočkov.
2. Povlecite  na zaslon v stanju pripravljenosti in izberite to ikono.
3. Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
4. Izberite temo pomoči v zvezi z aplikacijo ali funkcijo.
5. Če želite več informacij, se pomaknite v desno ali levo. Če se želite vrniti na prejšnjo raven, izberite .

Prilagajanje nastavitev telefona

Prilagodite nastavitve telefona svojim željam in izkoristite njegovo zmogljivost.

Prilagoditev glasnosti tipk

V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol in nastavite glasnost tona tipk.

Prilagoditev moči vibriranja na zaslonu na dotik


Z dotikom zaslona telefona lahko prilagodite moč vibriranja.

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Nastavitve telefona** → **Povratna informacija s tresenjem**.
2. Nastavite moč tresenja.
3. Izberite **Shrani**.

Vključitev ali izključitev tihega profila

Zvok telefona izklopite ali vklopite tako, da v stanju pripravljenosti izberete **Tipkovn.** nato pa se dotaknete in držite #.

Spreminjanje melodije zvonjenja

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Profili telefona**.
2. Izberite možnost  ob profilu, ki ga uporabljate.



Če uporabljate tihi profil ali profil Med poletom, ne morete prilagajati glasnosti melodije zvonjenja.

3. Izberite **Melodija zvonjenja za glasovni klic** ali **Melodija zvonjenja za video klic**.
4. S seznamom izberite melodijo zvonjenja in izberite **Shrani**.
5. Izberite **Shrani**.

Če želite preklopiti v drug profil, ga izberite na seznamu.

Vklop premora za bonton

Ko je aktivirana funkcija **Premor – Bonton** in telefon položite s sprednjo stranjo navzdol, lahko začasno izklopite vse zvoke telefona.

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Nastavitve Motion** → **Premor – Bonton** → **Vključeno**.
2. Izberite **Shrani**.

Izbira ozadja (za stanje pripravljenosti)

1. Pomaknite se v levo ali desno do enega od zaslonov v stanju pripravljenosti.
2. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Prikaz in svetloba** → **Ozadje**.
3. Pomaknite se levo ali desno na zeleno sliko.
4. Izberite **Nastavi**.

Izberite barvo grafične podobe (menijski način)

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Prikaz in svetloba** → **Moja tema**.
2. Izberite barvni vzorec.
3. Izberite **Shrani**.

Nastavitev funkcije samodejnega zaklepa zaslona na dotik

Telefon lahko nastavite tako, da samodejno zaklene zaslon na dotik in tipke, kadar se zaslon izključi. Nastavite lahko tudi način ponovnega vklopa zaslona.

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Plošča na dotik**.
2. Pod **Samodejni zaklep** izberite **Vključeno**.
3. Izberite spustni meni **Osvetlitev ozadja je vklopljena** in izberite tipko, s katero želite vklopiti zaslon.
4. Izberite **Shrani**.

Zaklepanje telefona

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Varnost**.
2. Pod **Zaklep telefona** izberite **Vključeno**.
3. Vnesite novo 4- do 8-mestno geslo in izberite **Potrdi**.
4. Znova vnesite novo geslo in izberite **Potrdi**.



- Pri prvem dostopu do menija, za katerega potrebujete geslo, vas bo telefon pozval, da ustvarite in potrdite geslo.
- Samsung ni odgovoren za izgubo gesel, zasebnih informacij ali kakršno koli drugo škodo, ki jo povzroči nezakonita programska oprema.

Odklepanje zaslona na dotik s funkcijo pametnega odklepanja

Če na zaklenjen zaslon na dotik narišete določen znak, lahko odklenete samo zaslon, odklenete zaslon in nato pokličete številko za hitro klicanje ali pa odklenete

zaslon in nato zaženete aplikacijo.

Nastavitev znaka za pametno odklepanje:

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Pametno odklepanje**.
2. Pod **Odklepanje s kretnjo** izberite **Vključeno**.
3. Izberite možnost odklepanja.
4. Izberite številko za hitro klicanje, ki jo želite poklicati, ali pa aplikacijo, ki jo želite zagnati (če je treba).
5. Izberite znak za funkcijo pametnega odklepanja.
6. Pritisnite tipko za nazaj (če je treba).
7. Izberite **Shrani**.

Uporaba osnovnih funkcij klicev

Preberite, kako lahko opravite in sprejemate klice ter uporabljate osnovne funkcije klicanja.



Med klicem telefon samodejno zaklene zaslon na dotik in prepreči nenamerne vnose. Če ga želite odkleniti, pritisnite in držite [🔒].

Opravljanje klicev

1. V stanju pripravljenosti izberite **Tipkovn.** ter vnesite omrežno skupino in telefonsko številko.
2. Pritisnite [📞], da pokličete številko. Za video klic izberite [📺] → **Video klic**.
3. Klic končate tako, da pritisnete [📞].

Sprejemanje klicev

1. Ko prejmete klic, pritisnite [📞].
2. Za video klic pritisnite [📺] in izberite **Prikaži me** in tako osebi, ki vas kliče, omogočite, da vas vidi prek objektivna sprednje kamere.
3. Klic končate tako, da pritisnete [📞].

Nastavitev glasnosti

Če želite med klicem prilagoditi glasnost, pritisnite tipko za glasnost gor ali dol.

Uporaba zvočnika

1. Če želite med klicem vključiti zvočnik, izberite **Zvočnik**.

2. Če želite preklopiti nazaj na slušalke, izberite **Zvočnik**.



Če boste v hrupnem okolju uporabljali zvočnik, boste morda težko slišali pogovor. Raje uporabite normalni način - tako boste bolje slišali sogovornika.

Uporaba slušalk

Če priloženo slušalko priključite v vhod za slušalke, lahko opravljate in sprejemate klice, in sicer:

- Za ponovno klicanje zadnjega klica dvakrat pritisnite gumb slušalke.
- Za sprejem klica pritisnite gumb slušalk.
- Za končanje klica pritisnite gumb slušalk.

Pošiljanje in ogled sporočil

Preberite, kako pošiljati in si ogledovati besedilna (SMS), večpredstavnostna (MMS) in e-poštna sporočila.

Pošiljanje besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Ustvari sporočilo** → **Sporočilo**.
2. Izberite **Prit. za dod. prej.** in vnesite telefonsko številko prejemnika.
3. Izberite **Pritisnite za dodajanje besedila** in vnesite besedilo sporočila. ► str. 29
Če želite poslati besedilno sporočilo, nadaljujte pri 5. koraku.
Če želite priložiti večpredstavnostno datoteko, nadaljujte pri 4. koraku.
4. Izberite **Dodaj medij** in dodajte element.
5. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**.

Pošiljanje e-pošte

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Ustvari sporočilo** → **E-pošta**.
2. Izberite **Prit. za dod. prej.** in vnesite e-poštni naslov.
3. Izberite **Prit. za dod. zadeve** in vnesite zadevo.

- Izberite **Pritisnite za dodajanje besedila** in vnesite besedilo e-poštnega sporočila.
- Izberite **Dodaj datoteke** in priložite datoteko (če je treba).
- Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**.

Vnos besedila

Med vnašanjem besedila lahko spremenite način vnosa besedila:

- Za preklom med načinom ABC in T9 pridržite **T9**. Pri načinu **T9** se bo pojavila zelena pika.
- Če želite spremeniti velikost črk ali preklopiti v način za pisanje številčk ali simbolov, izberite **Abc** ali **T9Ab**. Morda imate dostop do načina vnosa za svoj jezik, če je ta funkcija na voljo v vaši regiji.
- Izberite ☆, da preklopite v način za pisanje simbolov.

Vnesite besedilo v enem od spodnjih načinov:

Način	Funkcija
ABC	Izbirajte ustrezno navidezno tipko, dokler se na zaslону ne pojavi želeni znak.
T9	<ol style="list-style-type: none"> Izberite ustrezne navidezne tipke za vnos celotne besede. Ko je beseda prikazana pravilno, za vnos presledka izberite ↵. Če se pravilna beseda ne prikaže, izberite Aa, ali se seznamu, ki se prikaže, pomaknite levo ali desno, da izberete drugo besedo.
Številke	Izberite ustrezno navidezno tipko, če želite vnesti številko.
Simboli	Izberite ustrezno navidezno tipko, če želite vnesti simbol.

Ogled besedilnih ali večpredstavnostnih sporočil

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Prejeto**.
2. Izberite besedilno ali večpredstavnostno sporočilo.


Ogled e-poštnih sporočil

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Prejeta e-pošta**.
2. Izberite račun.
3. Izberite **Prenesi**.
4. Izberite e-poštno sporočilo ali glavo.
5. Če izberete glavo sporočila, izberite **Prevzemi** za ogled vsebine e-poštnega sporočila.


Dodajanje in iskanje stikov

Preberite osnovne informacije o uporabi imenika.

Dodajanje novega stika



1. V stanju pripravljenosti izberite **Tipkovn.** in vnesite telefonsko številko.
2. Izberite  → **Dodaj v imenik** → **Novo**.
3. Izberite **Telefon** ali **SIM** (če je treba).
4. Vnesite podatke o stiku.
5. Stik shranite v pomnilnik tako, da izberete **Shrani**.

Iskanje stikov

1. V menijskem načinu izberite **Imenik**.
2. Izberite **Pritisnite za iskanje**, vnesite prvo črko zelenega imena in izberite **Končano**.
Prvo črko imena lahko izberete tudi tako, da po možnosti  povlečete prst.
3. Na seznamu iskanja izberite ime stika.








Ko najdete zeleni stik, lahko:


- osebo pokličete tako, da izberete  → 
- uredite podatke o stiku tako, da izberete **Uredi**

Uporaba osnovnih funkcij video kamere

Preberite osnovne informacije o snemanju ter ogledovanju fotografij in videoposnetkov.

Snemanje fotografij


1. V stanju pripravljenosti pritisnite , da vklopite fotoaparata.
2. Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite zelene nastavitve.
 - Če želite izbrati časovni zamik, izberite .
 - Če želite nastaviti osvetlitev, izberite .
 - Za nastavev nivoja barve izberite .
 - Za povečevanje ali pomanjševanje pritisnite tipko za glasnost.
4. Pritisnite , da posnamete fotografijo.
Fotografija se samodejno shrani.

Potem ko posnamete fotografije, izberite , da si jih ogledate.



Ogled fotografij







V menijskem načinu izberite **Moje datoteke** → **Slike** → mapa s fotografijami → datoteka s fotografijo.


Med ogledom datoteke s fotografijo:

- Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca. Nagnite telefon v levo ali desno. Fotografije se bodo samodejno pomaknile v levo ali desno.
- Dotaknite se zaslona in ga zadržite, če želite sliko zumirati. Ko se pojavi , se s prstom pomikajte gor ali dol. Dvakrat se dotaknite zaslona, da zaprete zaslon za povečavo.
- Izberite **Več** → **Diaprojkcija** za ogled zaporedja fotografij.

Snemanje videoposnetkov

1. V stanju pripravljenosti pritisnite , da vklopite fotoaparata.
2. Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Izberite  za preklp v snemalni način.

- Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite zelene nastavitve.
 - Če želite spremeniti način snemanja, izberite .
 - Če želite izbrati časovni zamik, izberite .
 - Če želite nastaviti osvetlitev, izberite .
 - Za nastavev nivoja barve izberite .
 - Za povečevanje ali pomanjševanje pritisnite tipko za glasnost.
- Pritisnite tipko za video kamero za začetek snemanja.
- Za zaustavitev snemanja izberite  ali pritisnite . Videoposnetek se samodejno shrani.

Potem ko posnamete videoposnetke, izberite , da si jih ogledate.

Ogled videoposnetkov

V menijskem načinu izberite **Moje datoteke** → **Videoposnetki** → mapa z videoposnetki → datoteka z videoposnetkom.

Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.

Poslušanje glasbe

Preberite, kako poslušati glasbo prek predvajalnika glasbe ali FM radia.

Poslušanje FM radia









Med poslušanjem radia v telefon ne smete priključiti polnilnika ali računalniškega podatkovnega kabla. Polnilnik ali kabel lahko ovira delovanje slušalke kot radijske antene.

- Priključite priložene slušalke v vhod za slušalke na telefonu.
- V menijskem načinu izberite **FM radio**.
- Izberite **Da** za začetek samodejnega iskanja postaj. Radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.




Pri prvem vklopu FM radia vas telefon pozove, da zaženete samodejno iskanje postaj.

4. FM radio lahko upravljate z naslednjimi ikonami:

Ikona	Funkcija
	Za iskanje radijske postaje; za izbiranje razpoložljive radijske postaje (dotaknite se in zadržite dotik)
	Za vklop FM radia.
	Za izklop FM radia.
	Odpre seznam Priljubljenih radijskih postaj ► str. 50
	Za spreminjanje izhoda zvoka.
	Snemanje pesmi iz FM radia ► str. 49

Če želite prejeti informacije o skladbi, ki jo slišite, izberite **Več** → **Poišči glasbo**. ► str. 50

5. FM radio izklopite tako, da izberete .

Poslušanje glasbenih datotek

Najprej prenesite datoteke v telefon ali na pomnilniško kartico:

- Prenesite jih iz brezžičnega spleta. ► Brskanje po spletu
- Prenesite jih iz osebnega računalnika z dodatnim programom Samsung Kies. ► str. 47
- Prejmite jih prek povezave Bluetooth. ► str. 52
- Kopirajte jih na pomnilniško kartico. ► str. 47
- Sinhronizirajte jih s programom Windows Media Player 11. ► str. 48

Po prenosu glasbenih datotek v telefon ali na pomnilniško kartico:

1. V menijskem načinu izberite **Predvajalnik glasbe**.
2. Izberite glasbeno kategorijo → glasbena datoteka.

3. Predvajanje lahko upravljate z naslednjimi ikonami:

Ikona	Funkcija
	Za začasno zaustavitev predvajanja.
	Za predvajanje ali nadaljevanje predvajanja.
	Za preskok nazaj; za premik nazaj po datoteki (dotaknite se in zadržite prst na ikoni).
	Za preskok naprej; za premik naprej po datoteki (dotaknite se in zadržite prst na ikoni).
NORM ¹	Za spreminjanje zvočnega učinka.
	Za aktiviranje naključnega zaporedja
	Sprememba načina ponavljanja.

1. Ko se dotaknete zaslona, bodo ikone na voljo.

Brskanje po spletu


Preberite, kako dostopati do priljubljenih spletnih strani in ustvarjati zaznamke.









- Zaradi dostopa do spleta in prenosa podatkov imate lahko dodatne stroške.
- Meni brskalnika je lahko označen drugače, odvisno od vašega ponudnika storitev.
- Ikone, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

Brskanje po spletnih straneh

1. V menijskem načinu izberite **Internet** → **Domača stran**, da zaženete domačo stran svojega ponudnika storitev.
2. Po spletnih straneh se lahko premikate z naslednjimi ikonami:

Ikona	Funkcija
	Za premik nazaj ali naprej po spletni strani.

Ikona	Funkcija
	Prekinitev nalaganja spletne strani.
	Za osvežitev trenutne spletne strani.
	Za spreminjanje načina prikaza.
	Za dodajanje trenutne spletne strani na seznam zaznamkov.
	Za odpiranje seznama shranjenih zaznamkov.
	Za dostop do seznama možnosti brskalnika.

Dodajanje zaznamkov priljubljenim spletnim stranem

1. V menijskem načinu izberite **Internet** → **Zaznamki**.
2. Izberite **Dodaj**.
3. Vnesite naslov spletne strani in spletni naslov (URL).
4. Izberite **Shrani**.

Prenos predstavnostnih datotek



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

1. V menijskem načinu izberite **Prenosi**.
2. Poiščite melodijo zvonjenja ali sliko in jo prenesite v telefon.

Uporaba storitev Google

Preberite, kako uporabljati različne storitve Google.



- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Koraki, ki jih morate izbrati za uporabo te funkcije, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

Povezava z Iskanjem

1. V menijskem načinu izberite **Google** → **Iskanje**.
2. V iskalno polje vnesite ključno besedo.

Povezava s pošto

1. V menijskem načinu izberite **Google** → **Mail**.
2. Ustvarite si račun pri Googlu in se prijavite vanj.
3. Pošiljajte ali sprejemajte e-poštna sporočila.

Povezava z Mapami

Če želite iskati po mapi:

1. V menijskem načinu izberite **Google** → **Mape**.
2. Pomikajte se po mapi.
3. Povečajte ali pomanjšajte zeleno lokacijo.

Če želite poiskati določeno lokacijo:

1. V menijskem načinu izberite **Google** → **Mape**.
2. Izberite **Meni** → **Iskanje** in vnesite naslov ali vrsto dejavnosti.

Če želite prenesti pot do določene lokacije:

1. V menijskem načinu izberite **Google** → **Mape**.
2. Izberite **Meni** → **Prenesi pot**.
3. Vnesite začetni in končni naslov.

4. Za ogled mape izberite **Prikaži pot**.

Funkcijo map lahko izboljšate tako, da prenesete podatkovne datoteke GPS. ► str. 63

Povezovanje s Facebookom



- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Koraki, ki jih morate izbrati za uporabo te funkcije, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

1. V menijskem načinu izberite **Facebook**.
2. Vnesite vaš email naslov in izberite **Prijava**.
3. Uporabite naslednje funkcije:

Funkcija	Opis
Domača stran	Uporabite različne možnosti za skupno rabo fotografij in misli z drugimi ljudmi
Profil	Oglejte si svoje osebne podatke ali jih posodobite

Funkcija	Opis
Prijatelji	Poiščite prijatelje ali si oglejte njihove objave
Prejeto	Oglejte si sporočila in preverite nova obvestila ali zahteve

Povezovanje s skupnostjo MySpace



- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Koraki, ki jih morate izbrati za uporabo te funkcije, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

1. V menijskem načinu izberite **MySpace**.
2. Vnesite vaš email naslov in izberite **Prijava**.

3. Uporabite naslednje funkcije:

Funkcija	Opis
Domača stran	Uporabite različne možnosti za skupno rabo fotografij in misli z drugimi ljudmi
Moja pošta	Pošiljajte sporočila in si jih ogledujte ter preverjajte zahteve po prijateljstvu
Fotografije	Oglejte si fotografije in jih naložite
Prijatelji	Poiščite prijatelje, oglejte si seznam prijateljev ali pošljite zahteve po prijateljstvu

Uporaba zahtevnejših funkcij

Preberite, kako izvajati zahtevnejše postopke in uporabljati dodatne funkcije mobilnega telefona.

Uporaba zahtevnejših funkcij klicev

Preberite o dodatnih klicnih zmogljivostih telefona.




Ogled in klicanje neodgovorjenih klicev

Na zaslonu telefona se prikažejo neodgovorjeni klici.

Če imate en neodgovorjen klic, izberite opozorilo o klicu v pripomočku za opozarjanje na dogodke, nato pa za klic izberite **Glasovni klic**.

Če imate dva ali več neodgovorjenih klicev, izberite opozorilo o klicih v pripomočku za opozarjanje na dogodke, nato pa izberite **Dnevnik** → neodgovorjen klic.

Klicanje nazadnje klicanih števil




1. Če želite videti seznam nazadnje klicanih števil, v stanju pripravljenosti pritisnite [].
2. Pomaknite se do zelene številke in za klic izberite  ali pritisnite [].

Zadržanje klicev in prevzemanje zadržanih klicev

Če želite zadržati klic, izberite **Zadrži**, če pa želite prevzeti zadržani klic, izberite **Prevzemi**.


Klicanje druge telefonske številke

Med pogovorom lahko kličete drugo številko, če vaše omrežje podpira to funkcijo:


1. Izberite **Zadrži**, da zadržite prvi klic.
2. Vnesite drugo številko, ki jo želite klicati, in izberite **Nov klic** ali pritisnite [].
3. Za preklapljanje med klicema izberite **Menjaj**.
4. Če želite končati zadržani klic, izberite **Zadržan** → .
5. Če želite končati trenutni klic, pritisnite [].

Sprejem drugega klica


Med pogovorom lahko sprejmete drug klic, če vaše omrežje podpira to funkcijo:

1. Za sprejem drugega klica pritisnite [].
Prvi klic se samodejno zadrži.
2. Za preklapljanje med klici izberite **Menjaj**.

Opravljanje klica z več udeleženci (konferenčni klic)




1. Pokličite prvo osebo, ki jo želite dodati v klic z več udeleženci.
2. Medtem ko ste povezani s prvo osebo, pokličite drugo osebo.
Telefon samodejno zadrži klic prve osebe.
3. Ko ste povezani z drugo osebo, izberite **Združi**.
4. Če želite dodati več udeležencev, ponovite 2. in 3. korak (če je treba).
5. Klic z več udeleženci končate tako, da pritisnete [].

Klicanje mednarodnih števil


1. V stanju pripravljenosti izberite **Tipkovn.** ter se nato dotaknite in držite **0** za vnos znaka **+**.
2. Vnesite celotno številko, ki jo želite klicati (vstopno kodo države, omrežno skupino in telefonsko številko), in za klic pritisnite tipko [].

Klicanje stikov iz imenika

Če želite, lahko osebe kličete neposredno iz imenika, tako da uporabite shranjene vizitke. ► str. 30

1. V menijskem načinu izberite **Imenik**.
2. Izberite zeleni stik.
3. Izberite  poleg številke, ki jo želite klicati →  (glasovni klic) ali  (video klic).

Zavrnitev klica

Če želite zavrniti dohodni klic, pritisnite []. Klicatelj bo slišal ton za zasedeno linijo.

S samodejno zavrnitvijo lahko samodejno zavrnete klice z določenih števil. Če želite aktivirati samodejno zavrnitev in nastaviti seznam zavrnjenih:

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Nastavitve aplikacij** → **Klic** → **Vsi klici** → **Samodejna zavrnitev**.
2. Pod **Vklop** izberite **Vključeno**.
3. Izberite **Dodaj številko**.
4. Izberite polje za vnos številke.
5. Vnesite številko, ki jo želite zavrniti, in izberite **Končano**.
6. Izberite **Shrani**.
7. Če želite dodati več udeležencev, ponovite korake od 3 do 6.
8. Izberite potrditvena polja poleg števil.
9. Izberite **Shrani**.

Uporaba zahtevnejših funkcij imenika

Preberite, kako ustvariti vizitke, nastaviti priljubljene številke in ustvariti skupine stikov.

Ustvarjanje vizitk

1. V menijskem načinu izberite **Imenik** → **Več** → **Moja vizitka**.
2. Vnesite svoje osebne podatke.
3. Izberite **Shrani**.



Vašo vizitko lahko pošljete tako, da jo pripnete sporočilu ali e-pošti, lahko pa jo tudi pošljete preko Bluetootha ali ActiveSynca.

Nastavljanje priljubljenih števil

1. V menijskem načinu izberite **Imenik**.
2. Izberite spustni meni **Imenik** in izberite **Priljub..**
3. Izberite **Dodaj**.
4. Izberite stik.
Stik se shrani v seznam priljubljenih števil.



- Ta stik lahko pokličete tako, da se na zaslonu za klicanje dotaknete dodeljene številke in jo držite.
- Priljubljene številke so dodeljene seznamu prijateljev (☺) v orodni vrstici pripomočkov. Z izbiro stika s seznama prijateljev lahko opravite klice ali pošiljate sporočila.

Ustvarjanje skupine stikov

Ko ustvarite skupine stikov, lahko vsaki skupini dodelite imena, melodije zvonjenja, fotografije za prepoznavanje klicatelja in načine vibracije ali pošiljate sporočila in e-pošto celotni skupini. Najprej ustvarite skupino:

1. V menijskem načinu izberite **Imenik**.
2. Izberite spustni meni **Imenik** in izberite **Skupine**.
3. Izberite **Ustvari skupino**.
4. Določite ime skupine, fotografijo za prepoznavanje klicatelja, melodijo zvonjenja in način vibracije.
5. Izberite **Shrani**.
6. Izberite **Da** in skupini dodajte stike (če je treba).

Uporaba zahtevnejših funkcij sporočil

Vse o tem, kako ustvariti predloge in kako z njimi ustvariti nova sporočila, kako ustvariti mape s sporočili in uporabiti storitev Hitra sporočila.

Ustvarjanje tekstovnih predlog

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Predloge** → **Predloge besedil**.
2. Izberite **Ustvari**, da odprete novo okno predloge .
3. Izberite polje za vnos besedila in vnesite besedilo.
4. Izberite **Shrani**.

Ustvarjanje predloge MMS


1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Predloge** → **Predloge MMS**.
2. Izberite **Ustvari**, da odprete novo okno predloge .

3. Ustvarite večpredstavnostno sporočilo z zadevo in zelenimi prilogami ter ga uporabite kot predlogo.
▶ str. 28
4. Izberite **Shrani**.

Vstavljanje tekstovnih predlog v nova sporočila

1. Če želite ustvariti novo sporočilo, v menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Ustvari sporočilo** → vrsta sporočila.
2. Izberite **Več** → **Vstavi** → **Tekstovna predloga** → predloga.

Ustvarjanje sporočila iz predloge MMS

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Predloge** → **Predloge MMS**.
2. Poleg zelene predloge izberite  . Predloga se odpre kot novo večpredstavnostno sporočilo.

Ustvarjanje mape za upravljanje sporočil

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Moje mape**.
2. Izberite **Ustvari mapo**.
3. Vnesite novo ime mape in izberite **Shrani**.

Premaknite sporočila iz mape s sporočili v svoje mape, da jih upravljate kot prednostna sporočila.

Uporaba neposrednih sporočil



- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Če želite spremeniti jezik storitve za klepet, odprite to storitev in izberite **Meni** → **Nastavitve** → **Jezik**.

1. V menijskem načinu izberite **IM**.
2. V uvodnem oknu izberite **V redu**.






Pri prvem dostopu do storitve za klepet vas bo telefon pozval za potrditev.

3. Vnesite uporabniški ID in geslo ter izberite **Vpis**.
4. Pošiljajte hitra sporočila družini ali prijateljem.




Uporaba zahtevnejših funkcij video kamere

Preberite, kako lahko posnamete fotografije v različnih načinih in prilagodite nastavitve video kamere.



Snemanje fotografij s predhodno nastavljenimi možnostmi za različne scene


1. V stanju pripravljenosti pritisnite [, da vklopite fotoaparata.
2. Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Izberite **SCN** → scena → .
4. Izvedite morebitne nastavitve.
5. Pritisnite [, da posnamete fotografijo.

Snemanje fotografij v načinu Nasmeh





1. V stanju pripravljenosti pritisnite [, da vklopite fotoaparat.
2. Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Izberite  → **Posn. nasmeska**.
4. Izvedite morebitne nastavitve.
5. Pritisnite [].
6. Objektiv video kamere usmerite proti motivu.
Telefon prepozna ljudi v objektivu in zazna njihove nasmeske. Če se oseba smeji, telefon samodejno posname fotografijo.

Snemanje zaporedja fotografij





1. V stanju pripravljenosti pritisnite [, da vklopite fotoaparat.
2. Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Izberite  → **Neprekin**.

4. Izvedite morebitne nastavitve.
5. Pritisnite in držite [, da posnamete zaporedje fotografij.





Snemanje panoramskih fotografij

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [, da vklopite fotoaparat.
2. Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Izberite  → **Panorama**.
4. Izvedite morebitne nastavitve.
5. Pritisnite [, da posnamete prvo fotografijo.
6. Počasi premikajte mobilnik v zeleni smeri. Ko se mobilnik poravna z  belim okvirjem se naslednja fotografija posname samodejno.
7. Za dopolnitev panoramske fotografije ponovite 6. korak.


Snemanje razdeljenih fotografij

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [, da vklopite fotoaparat.
2. Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Izberite  → **Mozaik**.
4. Izberite postavitev slike in pritisnite [].
5. Izvedite morebitne nastavitve.
6. Pritisnite [, da posnamete fotografije za vsak segment.


Snemanje fotografij z okrasnimi okvirji

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [, da vklopite fotoaparat.
2. Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Izberite  → **Okvir**.
4. Izberite okvir in pritisnite [].
5. Izvedite morebitne nastavitve.
6. Pritisnite [, da posnamete fotografijo z okvirjem.

Uporaba možnosti video kamere



Pred fotografiranjem izberite  za dostop do naslednjih možnosti:

Možnost	Funkcija
Ločljivost	Za spreminjanje nastavitev ločljivosti.
Učinki	Za dodajanje posebnih učinkov.
Meritev ekspozicije	Izbira vrste merilnika izpostavljenosti.
Kakovost slike	Za nastavitve kakovosti fotografij.



Pred snemanjem videoposnetka izberite  za dostop do naslednjih možnosti:

Možnost	Funkcija
Ločljivost	Za spreminjanje nastavitev ločljivosti.
Učinki	Za dodajanje posebnih učinkov.
Kakovost videa	Za nastavitve kakovosti videoposnetkov.

Prilagajanje nastavitve video kamere

Pred fotografiranjem izberite  →  za dostop do naslednjih nastavitvev:

Nastavitev	Funkcija
Smernice	Za spreminjanje zaslona za predogled.
Pregled	Za nastavitev video kamere za preklop na zaslon za predogled po fotografiranju.
Povezava GPS	Nastavite kamero, da posname GPS informacijo posnete fotografije
Zvok zaklepa	Za izbiranje zvoka za spremljanje zaklopa.
Shranjevanje	Za izbiranje lokacije pomnilnika za shranjevanje novih fotografij.
Ponastavi nastavitve	Za ponastavitev nastavitve video kamere.


Pred snemanjem videoposnetka izberite  →  za dostop do naslednjih nastavitvev:

Nastavitev	Funkcija
Smernice	Za spreminjanje zaslona za predogled.
Snemanje zvoka	Za vklop ali izklop zvoka.
Shranjevanje	Za izbiranje lokacije pomnilnika za shranjevanje novih videoposnetkov.
Ponastavi nastavitve	Za ponastavitev nastavitve video kamere.


Uporaba zahtevnejših glasbenih funkcij

Preberite, kako pripraviti glasbene datoteke, ustvariti sezname predvajanja in shranjevati radijske postaje.


Kopiranje glasbenih datotek s programom Samsung Kies

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Nastavitve telefona** → **Povezave z osebnim računalnikom** → **Samsung Kies** ali **Shranjevalna naprava** → **Shrani**.
2. Pritisnite [], da se vrnete v stanje pripravljenosti.
3. Z dodatnim računalniškim podatkovnim kablom povežite večnamenski vhod na telefonu in osebni računalnik.
4. Zaženite program Samsung Kies in kopirajte datoteke iz računalnika v telefon.
Več informacij poiščite v pomoči programa Samsung Kies.

Kopiranje glasbenih datotek na pomnilniško kartico

1. Vstavite pomnilniško kartico.
2. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Nastavitve telefona** → **Povezave z osebnim računalnikom** → **Shranjevalna naprava** → **Shrani**.
3. Pritisnite [], da se vrnete v stanje pripravljenosti.
4. Z dodatnim računalniškim podatkovnim kablom povežite večnamenski vhod na telefonu in osebni računalnik.
Ko je povezava vzpostavljena, se na zaslonu računalnika prikaže pojavno okno.
5. Odprite mapo za ogled datotek.
6. Kopirajte datoteke iz računalnika na pomnilniško kartico.

Sinhronizacija telefona s programom Windows Media Player

1. Vstavite pomnilniško kartico (če je treba).
2. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Nastavitve telefona** → **Povezave z osebnim računalnikom** → **Predvajalnik** → **Shrani**.
3. Pritisnite [], da se vrnete v stanje pripravljenosti.
4. Z dodatnim računalniškim podatkovnim kablom povežite večnamenski vhod na telefonu in osebni računalnik, v katerem je nameščen Windows Media Player.
Ko je povezava vzpostavljena, se na zaslonu računalnika prikaže pojavno okno.
5. Odprite Windows Media Player, da sinhronizirate glasbene datoteke.
6. V pojavnem oknu uredite ali vnesite ime telefona (če je treba).
7. Izberite in povlecite zelene glasbene datoteke na seznam za sinhronizacijo.
8. Zaženite sinhronizacijo.

Ustvarjanje seznama predvajanja

1. V menijskem načinu izberite **Predvajalnik glasbe** → **Seznami predvajanja**.
2. Izberite **Ustvari**.
3. Izberite polje za vnos besedila.
4. Vnesite naslov novega seznama predvajanja in izberite **Končano**.
5. Če želite seznamu predvajanja dodeliti sliko, izberite **Pritisnite za urejanje** ter izberite sliko ali posnemite novo fotografijo.
6. Izberite **Shrani**.
7. Izberite nov seznam predvajanja.
8. Izberite **Dodaj** → **Posnetki**.
9. Izberite datoteke, ki jih želite dodati na seznam, in izberite **Dodaj**.

Prilagajanje nastavitve predvajalnika glasbe

1. V menijskem načinu izberite **Predvajalnik glasbe**.
2. Izberite **Nastavitve**.
3. Prilagodite nastavitve predvajalnika glasbe:

Možnosti	Funkcija
Predvajanje v ozadju	Nastavite, ali želite, da se glasba po zaustavitvi predvajalnika glasbe predvaja v ozadju.
Zvočni učinki	Izberite privzeto zvočno shemo
Glasbeni meni	Izberite glasbene kategorije, ki se bodo prikazale na zaslonu glasbene knjižnice.

4. Izberite **Shrani**.

Snemanje skladb z radia FM

1. Priključite priložene slušalke v vhod za slušalke na telefonu.
2. V menijskem načinu izberite **FM radio**.
3. Izberite ►, da vklopite FM radio.
4. Izberite ● za začetek snemanja. Izberite || za premor med snemanjem.
5. Ko končate snemanje, izberite **Ustavi**. Glasbena datoteka se bo shranila v **Radijski posnetki** (v menijskem načinu izberite **Moje datoteke** → **Zvoki**).



Funkcija snemanja je bila razvita z namenom snemanja glasovnih posnetkov. Kakovost teh posnetkov bo manjša kot pri digitalnih medijih.

Samodejno shranjevanje radijskih postaj


1. Priključite priložene slušalke v vhod za slušalke na telefonu.
2. V menijskem načinu izberite **FM radio**.
3. Izberite **Več** → **Samodejno iskanje postaj**.
4. Za potrditev izberite **Da** (če je treba).
Radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.

Sestavljanje seznama najljubših radijskih postaj

1. Priključite priložene slušalke v vhod za slušalke na telefonu.
2. V menijskem načinu izberite **FM radio**.
3. Izberite radijsko postajo, ki jo želite dodati na seznam priljubljenih.
4. Izberite **Dod. med Priljubljene**.

Iskanje podatkov o glasbi

Preberite, kako dostopati do spletnih glasbenih storitev in prenašati podatke o skladbah, ki jih poslušate.

1. V menijskem načinu izberite **Poišči glasbo**.
2. Izberite **Poišči glasbo** za povezavo s strežnikom.
3. Ko je registracija telefona končana, izberite , da posnamete del skladbe, ki jo želite poiskati.



Mogoče je, da pri nekaterih ponudnikih storitev ta funkcija ni na voljo in da podatkovna baza ne vsebuje informacij o vseh skladbah.

Uporaba orodij in aplikacij

Preberite, kako uporabljati orodja in dodatne aplikacije telefona.

Uporaba funkcije brezžične povezave Bluetooth

Preberite o možnosti povezave telefona z drugimi brezžičnimi napravami za izmenjavo podatkov in uporabi funkcij za prostoročno telefoniranje.

Vklop funkcije za brezžično povezavo Bluetooth

1. V menijskem načinu izberite **Bluetooth**.
2. Izberite krog v sredini, da vklopite brezžično funkcijo Bluetooth.
3. Če želite drugim napravam dovoliti, da najdejo vaš telefon, izberite **Več** → **Nastavitve** → **Vključeno** pod **Vidnost mojega telefona** → možnost vidnosti → **Shrani**.
Če izberete **Osebne**, določite, koliko časa naj bo telefon viden.
4. Izberite **Shrani**.

Iskanje drugih naprav Bluetooth in seznanjanje z njimi

1. V menijskem načinu izberite **Bluetooth** → **Iskanje**.
2. Izberite ikono naprave in jo povlecite na sredino.
3. Vnesite kodo PIN brezžične povezave Bluetooth za telefon ali drugo napravo, če jo ima, in izberite **Končano**.

Ko lastnik druge naprave vnese isto kodo PIN ali sprejme povezavo, je povezovanje zaključeno.



Odvisno od naprave, vnos kode PIN morda ne bo potreben.

Pošiljanje podatkov prek brezžične povezave Bluetooth

1. V poljubni aplikaciji v telefonu izberite datoteko ali element, ki ga želite poslati.
2. Izberite **Pošlji prek** → **Bluetooth** ali **Več** → **Pošlji vizitko prek** → **Bluetooth**.

Prejemanje podatkov prek brezžične povezave Bluetooth

1. Vnesite kodo PIN za brezžično povezavo Bluetooth in izberite **V redu** (če je treba).
2. Izberite **Da** za potrditev, da ste pripravljeni sprejeti podatke iz naprave (če je treba).

Uporaba načina oddaljene SIM

V načinu oddaljene SIM lahko opravljate ali sprejemate klice le, če imate komplet Bluetooth za prostoročno telefoniranje v avtomobilu priključen na kartico SIM ali USIM v telefonu.

Vključitev načina oddaljene SIM:

1. V menijskem načinu izberite **Bluetooth** → **Več** → **Nastavitve**.
2. Izberite **Vključeno** pod možnostjo **Način oddaljene SIM** → **Shrani**.

Za vključitev načina oddaljene SIM zaženite povezavo Bluetooth iz kompleta Bluetooth za prostoročno telefoniranje v avtomobilu.



Komplet Bluetooth za prostoročno telefoniranje v avtomobilu mora biti pooblaščen. Za pooblastitev izberite napravo in izberite **Potrdi napravo**

Vklop in povezovanje v brezžično omrežje LAN (WLAN)

Preberite, kako vklopiti brezžično omrežje LAN in se povezati vanj.



Telefon uporablja neusklajeno frekvenco in je namenjen za uporabo v vseh evropskih državah. Omrežje WLAN se lahko znotraj objektov v EU uporablja brez omejitev, medtem ko ga v Franciji ni mogoče uporabljati na prostem.

Vključitev omrežja WLAN

1. V menijskem načinu izberite **Wi-Fi**.
2. Izberite krog v sredini, da vključite omrežje WLAN.



Vključeno omrežje WLAN v ozadju bo porabljalo napajanje baterije. Če želite prihraniti baterijo, omrežje WLAN vključite samo takrat, ko ga potrebujete.

Iskanje omrežja WLAN in povezovanje vanj

1. V menijskem načinu izberite **Wi-Fi** → **Iskanje**.
2. Izberite ikono omrežja → **Dodaj** in dodajte profil povezave.



- Če omrežje, v katerega se želite povezati, potrebuje naslov IP, masko podomrežja, DNS ali informacije o prehodu, izberite **Napredne nastavitve**.
- Kot izbrano konfiguracijo omrežja morate izbrati varnost Wi-Fi; podprt je standard 802.1x (EAP-TTLS, PEAP).

3. V menijskem načinu izberite **Internet** ali **Skupnosti**, ali pa v stanju pripravljenosti izberite spletni pripomoček.

Telefon se v omrežje poveže prek povezanega profila WLAN.



Če želite do interneta dostopati na drug način, spremenite profil povezave na zeleni način.

Povezovanje v omrežje WLAN prek dostopne točke WPS (Wi-Fi Protected Setup):

1. V menijskem načinu izberite **Wi-Fi** → **Iskanje**.
2. Izberite ikono WPS (🔑) in izberite **Dodaj**.
3. Izberite **WPS pritisni gumb** ali **WPS vnesi PIN** glede na vrsto dostopne točke
4. Izberite **Začni** in pritisnite gumb WPS na dostopni točki v 2 minutah.

Nadomestna možnost je, da vnesete kodo PIN na dostopni točki in izberete **Začni** v 2 minutah.

Aktiviranje in pošiljanje sporočila v sili

V nujnih primerih lahko pošljete sporočilo v sili in zaprosite za pomoč.






Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Sporočila v sili** → **Možnosti za pošiljanje**.
2. Izberite **Vključeno**, da vklopite funkcijo sporočil v sili.
3. Izberite polje s prejemnikom, da odprete seznam prejemnikov.
4. Za prikaz seznama stikov izberite **Imenik**.
5. Izberite zelene stike in izberite **Dodaj**.
6. Izberite telefonsko številko (če je treba).
7. Ko končate izbor stikov, izberite **Shrani**, da shranite prejemnike.
8. Izberite spustni meni **Ponovi** in izberite, kolikokrat naj telefon ponovi sporočilo v sili.

9. Izberite **Shrani** → **Da**.

Če želite poslati sporočilo v sili, morajo biti zaslon na dotik in tipke zaklenjeni. Štirikrat pritisnite tipko za glasnost.



Ko pošljete sporočilo v sili, bodo vse funkcije telefona onemogočene, dokler ne pritisnete in držite [] ali dokler ne pritisnete []. Če pritisnete [], boste omogočili funkcije telefona, tipke pa bodo ostale zaklenjene.

Aktiviranje mobilnega sledilnika

Če nekdo vstavi novo kartico SIM ali USIM v vaš telefon, bo vgrajeni mobilni sledilnik samodejno poslal kontaktno številko dvema prejemnikoma in vam tako pomagal poiskati telefon. Vkllop mobilnega sledilnika:

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Varnost** → **Mobilni sledilnik**.
2. Vnesite geslo in izberite **Potrdi**.
3. Izberite **Vključeno**, da vklopite mobilni sledilnik.
4. Izberite polje s ciljnim prejemnikom, da odprete seznam prejemnikov.

5. Za prikaz seznama stikov izberite **Imenik**.

6. Izberite zelene stike in izberite **Dodaj**.

7. Izberite telefonsko številko (če je treba).

8. Ko končate izbor stikov, izberite **Shrani**, da shranite prejemnike.

9. Izberite polje za vnos pošiljatelja.

10. Vnesite ime pošiljatelja in izberite **Končano**.

11. Izberite **Shrani** → **Sprejmi**.

Opravljanje ponarejenih klicev

Ko se želite izogniti sestankom in neželenim pogovorom, se lahko pretvarjate, da imate dohodni klic. Vzbujate lahko tudi videz, da z nekom govorite, v resnici pa predvajate posneti glas.

Vključitev funkcije ponarejenega klica

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Nastavitve aplikacij** → **Klic** → **Ponarejen klic**.
2. Pod **Vkllop** izberite **Vključeno**.

Opravljanje ponarejenega klica

V načinu pripravljenosti pritisnite in držite tipko za glasnost.

Snemanje glasu

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Nastavitve aplikacij** → **Klic** → **Ponarejen klic** → **Ponarejen glasovni klic**.
2. Pod **Ponarejen glasovni klic** izberite **Vključeno**.
3. Izberite **Zvočni posnetek**.
4. Izberite ●, da začnete snemati.
5. Govorite v mikrofون.
6. Ko nehate govoriti, izberite ■.
7. Pritisnite tipko za nazaj.

Spreminjanje časovnega zamika pred ponarejenimi klici

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Nastavitve aplikacij** → **Klic** → **Ponarejen klic** → **Časovnik ponarejenega klica**.
2. Izberite možnost → **Shrani**.

Snemanje in predvajanje govornih beležk

Preberite, kako uporabljati snemalnik zvoka v telefonu.

Snemanje govorne beležke

1. V menijskem načinu izberite **Snem.zvoka**.
2. Izberite ●, da začnete snemati.
3. Povejte vsebino beležke in pri tem govorite v mikrofون.
4. Ko nehate govoriti, izberite ■.
Beležka je samodejno shranjena.

Predvajanje govorne beležke

1. V menijskem načinu izberite **Snem.zvoka** → **Moji zvočni posnetki**.
2. Izberite datoteko.
3. Predvajanje lahko upravljate z naslednjimi ikonami:

Ikona	Funkcija
	Za začasno zaustavitev predvajanja.
▶	Za predvajanje ali nadaljevanje predvajanja.
◀◀	Za preskok nazaj; za premik nazaj po datoteki (dotaknite se in zadržite prst na ikoni).
▶▶	Za preskok naprej; za premik naprej po datoteki (dotaknite se in zadržite prst na ikoni).

Urejanje slik

Preberite, kako urejati slike in dodajati zabavne učinke.



Dodajanje učinkov slikam

1. V menijskem načinu izberite **Urejevalnik slik**.
2. Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Izberite **Pritisnite tukaj, da odprete** in izberite sliko.
4. Izberite **Učinki** → možnost učinka (filter, slog, ukrivljenost ali delna zamegljenost).
5. Izberite različico učinka, ki jo želite dodati, in izberite **V redu**.
Če želite dodati učinek zamegljenosti določenemu območju slike, premaknite ali spremenite velikost pravokotnika in izberite **V redu** → **V redu**.
6. Ko končate, izberite **Datoteka** → **Shrani kot**.
7. Izberite mesto pomnilnika (če je treba).
8. Vnesite novo ime datoteke za sliko in izberite **Končano**.


Prilagajanje slike

1. Odprite sliko, ki jo želite urediti. Glejte korake od 1 do 3 v »Dodajanje učinkov slikam«.
2. Izberite **Prilagodi** → možnost prilagajanja (svetlost, kontrast ali barva).
Za samodejno prilagoditev slike izberite **Samodejna izravnava nivojev**.
3. Z drsnikom prilagodite sliko po želji in izberite **V redu**.
4. Shranite urejeno sliko z novim imenom. Glejte korake od 6 do 8 v »Dodajanje učinkov slikam.«





Pretvarjanje slike

1. Odprite sliko, ki jo želite urediti. Glejte korake od 1 do 3 v »Dodajanje učinkov slikam«.
2. Izberite puščico v desnem spodnjem kotu telefona.
3. Izberite  ali .
4. Po želji zasukajte, prezrcalite ali spremenite velikost slike ter izberite **V redu**.
5. Shranite urejeno sliko z novim imenom. Glejte korake od 6 do 8 v »Dodajanje učinkov slikam.«

Obrezovanje slike

1. Odprite sliko, ki jo želite urediti. Glejte korake od 1 do 3 v »Dodajanje učinkov slikam«.
2. Izberite puščico v desnem spodnjem kotu telefona.
3. Izberite .
4. Narišite pravokotnik na območju, ki ga želite obrezati, in izberite **V redu** → **V redu**.
5. Shranite urejeno sliko z novim imenom. Glejte korake od 6 do 8 v »Dodajanje učinkov slikam.«

Vstavljanje vizualne funkcije

1. Odprite sliko, ki jo želite urediti. Glejte korake od 1 do 3 v »Dodajanje učinkov slikam«.
2. Izberite puščico v desnem spodnjem kotu telefona.
3. Izberite , ,  ali .
4. Izberite vizualno funkcijo (slika, čustveni simbol ali izrezek) ali vnesite besedilo in izberite **Končano**.
5. Premaknite ali spremenite velikost vizualne funkcije in izberite **V redu**.
6. Shranite urejeno sliko z novim imenom. Glejte korake od 6 do 8 v »Dodajanje učinkov slikam.«

Tiskanje slik

Vse o tiskanju slik s povezavo USB ali brezžično funkcijo Bluetooth.

Tiskanje slike prek povezave USB:

1. Odprite sliko. ► str. 31
2. Izberite **Več** → **Natisni prek** → **USB**.
3. Povežite večnamenski vhod na telefonu z združljivim tiskalnikom.

Tiskanje slike prek brezžične funkcije Bluetooth:

1. Odprite sliko. ► str. 31
2. Izberite **Več** → **Natisni prek** → **Bluetooth**.
3. Izberite tiskalnik, ki omogoča funkcijo Bluetooth, in se povežite z njim. ► str. 52
4. Nastavite možnosti tiskanja in natisnite sliko.

Pošiljanje fotografij in videoposnetkov v splet

Preberite, kako objaviti fotografije in videoposnetke na spletnih mestih za izmenjavo fotografij in spletnih dnevnikov.



Skupnosti v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Nastavitev seznama priljubljenih ciljev

1. V menijskem načinu izberite **Skupnosti**.
2. Izberite **Da** za nastavitev seznama priljubljenih ciljev (če je treba).
3. Izberite **Sprejmi** za potrditev, da se strinjate s splošno odklonitvijo.



Pri prvem dostopu do možnosti **Skupnosti** vas bo telefon pozval za potrditev.

4. Izberite cilje, ki jih želite dodati na seznam, in izberite **Shrani**.

Če izberete možnost **Posodobi seznam**, se nova ciljna mesta na seznam dodajo samodejno.

Pošiljanje datoteke v splet

Če želite poslati fotografije in videoposnetke, morate imeti račune na spletnih mestih za izmenjavo fotografij in spletnih dnevnikih.

1. V menijskem načinu izberite **Skupnosti**.
2. Izberite **Pošlji v splet**.
3. Izberite cilj, na katerem želite objaviti.
4. Izberite **Pritisnite za dodajanje** → predstavnostna datoteka.
5. Vnesite podatke za pošiljanje in izberite **Pošlji**.
6. Vnesite uporabniški ID in geslo za ciljno mesto (če je treba).



Predstavnostne datoteke lahko pošiljate tudi iz menija **Video kamera** ali **Moje datoteke**, tako da izberete možnost **Več** → **Pošlji v splet**.

Prilagajanje nastavitvev Skupnosti

1. V menijskem načinu izberite **Skupnosti**.
2. Izberite **Nastavitve**.

3. Prilagodite nastavitve.

Nastavitve	Funkcija
Naloži podrobnosti	Za ogled podrobnosti zadnjega pošiljanja.
Prednostni sezname	Za urejanje priljubljenih ciljev.
Spremeni velikost slike	Za spreminjanje velikosti slike za pošiljanje.
Pošlji rezervacijo	Za nastavitev telefona, da samodejno pošlje datoteke na cilj ob vnaprej določeni uri.
Oseba, odgovorna za račun	Za prijavo ali odjavo s spletnega mesta ali dnevnika.
Profili Skupnosti	Za spreminjanje profila povezave.
Odklonitev	Za ogled informacij o odklonitvi.

Uporaba iger in aplikacij Java

Preberite, kako igrati igre in uporabljati aplikacije, zasnovane s prvovrstno tehnologijo Java.



Programska oprema vašega telefona morda ne podpira prenosa iger ali aplikacij Java.

Prenašanje iger ali aplikacij

1. V menijskem načinu izberite **Igre** → **Več iger**.
Telefon se bo povezal na spletno stran, ki jo je predhodno nastavil vaš ponudnik storitev.
2. Poiščite igro ali aplikacijo in jo prenesite v telefon.

Igranje iger

1. V menijskem načinu izberite **Igre**.
2. Izberite igro s seznama in upoštevajte navodila na zaslonu.



Igre, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev. Upravljalni gumbi in možnosti iger se lahko razlikujejo.

Zagon aplikacij

1. V menijskem načinu izberite **Igre** → aplikacija.
2. Za dostop do seznama različnih možnosti in nastavitvev aplikacije izberite **Več**.

Sinhronizacija podatkov

Preberite, kako sinhronizirati stike, dogodke koledarja, opravila in beležke z izbranim spletnim strežnikom. Stike, dogodke koledarja, opravila in e-pošto lahko sinhronizirate tudi s strežnikom Microsoft Exchange.

Sinhronizacija podatkov s spletnim strežnikom

Ustvarjanje profila za sinhronizacijo:

1. V menijskem načinu izberite **Sinhroniziraj**.
2. Izberite **Dodaj** in določite parametre profila.
3. Ko končate, izberite **Shrani**.

Začetek sinhronizacije:

1. V menijskem načinu izberite **Sinhroniziraj**.
2. Izberite profil sinhronizacije.
3. Za začetek sinhronizacije z izbranim spletnim strežnikom izberite **Nadaljuj**.


Sinhronizacija podatkov s strežnikom Microsoft Exchange



Uporabljate lahko le funkcijo Microsoft® Exchange ActiveSync® v telefonu skupaj s storitvijo, ki ji je družba Microsoft Corporation dodelila licenco za uporabo funkcije Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Nastavitev strežnika Microsoft Exchange in profila sinhronizacij:

1. V menijskem načinu izberite **ActiveSync**.
2. Določite nastavitve strežnika Microsoft Exchange.
3. Izberite **Shrani**.

4. Izberite  in določite e-poštni profil za povezavo (če je potrebno)
5. Izberite e-poštni profil za povezavo → **V redu**.
Začne se sinhronizacija z izbranim strežnikom Microsoft Exchange.



Zaradi dostopa do strežnika imate lahko dodatne stroške.

Sinhronizacija vseh elementov:

1. V menijskem načinu izberite **ActiveSync**.
2. Izberite **Sinhroniziraj**.



Če sinhronizirate vse elemente, imate lahko stroške zaradi posodabljanja nepotrebnih elementov.

Sinhronizacija samo e-pošte:

1. V menijskem načinu izberite **ActiveSync**.
2. Izberite **E-pošta** → **Prejeto** → **Sinhroniziraj** → **E-pošta**.

Uporaba virov RSS

Preberite, kako uporabljati vire RSS za dostop do najnovejših informacij z vaših priljubljenih spletnih mest.

Dodajanje naslova vira RSS

1. V menijskem načinu izberite **Internet** → **Viri RSS**.
2. Izberite **Dodaj**.
3. Izberite polje za vnos naslova.
4. Vnesite naslov vira RSS in izberite **Končano** → **V redu**.
5. Izberite **Naročite se zdaj**.

Posodabljanje in branje virov RSS

1. V menijskem načinu izberite **Internet** → **Viri RSS**.
2. Izberite **Posodobi** → vir → **Posodobi** → **Da**.

3. Izberite kategorijo vira → posodobljeni vir.



Funkcija za samodejno posodobitev nastavi telefon, da ob določenih intervalih posodablja vire RSS. Funkcijo samodejnega posodabljanja lahko aktivirate tako, da izberete **Internet** → **Nastavitve** → **Posodobitev RSS** → **Samodejna posodobitev** → **Shrani**.

Ogled trenutnega položaja

Preberite, kako določiti zemljepisno dolžino, širino ter višino svojega trenutnega položaja z globalnim satelitskim sistemom GPS. Za uporabo satelita morate biti na prostem.

V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Nastavitve telefona** → **Nastavitve GPS** → **Položaj GPS**.

Posodobitev funkcije GPS

Preberite, kako izboljšati funkcije GPS s prenosom podatkovnih datotek GPS. Lahko izboljšate hitrost in natančnost pozicioniranja.

V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Nastavitve telefona** → **Nastavitve GPS** → **Nastavitve GPS+** → **Prenesi podatke** → **Sprejmi**.





S prenosom GPS+ podatkov lahko nastanejo dodatni stroški. Privzeta nastavitvev telefona je, da podatkov GPS ne prenese samodejno. Če želite, da se podatkovne datoteke GPS prenesejo samodejno, vključite funkcijo samodejnega prenosa tako, da izberete **Nastavitve GPS+** → **Vključeno** v možnosti **Samodejno nalaganje**.

Nastavitev in ogled svetovnih ur

Preberite, kako preveriti čas v drugi regiji in nastaviti prikaz svetovnih ur na zaslonu.

Nastavitev svetovne ure


1. V menijskem načinu izberite **Svetovna ura**.
2. Izberite  → **Dodaj**.
3. Izberite časovni pas.
4. Poletni čas nastavite tako, da izberete .

5. Izberite **V redu**, da nastavite svetovno uro. Svetovna ura je nastavljena kot druga ura.
6. Izberite **Dodaj**, da dodate več svetovnih ur (3. korak).

Dodajanje svetovne ure na zaslon

S pripomočkom dvojnega prikaza ur lahko nastavite prikaz časa v dveh različnih časovnih pasovih na zaslonu.

Ko nastavite svetovno uro:

1. V menijskem načinu izberite **Svetovna ura**.
2. Izberite  → **Nastavi kot drugo ...**
3. Izberite svetovno uro, ki jo želite dodati.
4. Izberite **Nastavi**.

Nastavitev in uporaba alarmov

Preberite, kako nastaviti in upravljati alarme za pomembne dogodke.

Nastavitev novega alarma

1. V menijskem načinu izberite **Alarmi**.
2. Izberite **Ustvari opozorilo**.
3. Nastavite podrobnosti alarma.
4. Izberite **Shrani**.



Funkcija za samodejni vklop omogoča samodejni vklop telefona in vključitev alarma ob določenem času, če je telefon izklopljen.

Zaustavitev alarma

Ko se oglasi alarm:

- Pritisnite in zadržite **Ustavi**, da ustavite alarm.
- Pritisnite in zadržite **Dremež** za utišanje alarma za čas dremeža.

Izključitev alarma

1. V menijskem načinu izberite **Alarmi**.
2. Izberite **Izključeno** poleg alarma, ki ga želite izključiti.

Uporaba računalna

1. V menijskem načinu izberite **Računalno**.
2. S tipkami računalna lahko opravljate osnovne matematične operacije.

Pretvarjanje valut ali merskih enot

1. V menijskem načinu izberite **Pretvornik** → vrsta pretvorbe.
2. V ustrezna polja vnesite valute ali merila in merske enote.

Nastavitev odštevalnika časa

1. V menijskem načinu izberite **Časovnik**.
2. Nastavite dolžino časa za odštevanje.
3. Za začetek odštevanja izberite **Začni**.
4. Ko se odštevanje konča izberite **Ustavi** za utišanje opozorila.

Uporaba štoparice

1. V menijskem načinu izberite **Štoparica**.
2. Za vklop štoparice izberite **Začni**.
3. Za beleženje vmesnih časov izberite **Krog**.
4. Ko končate, izberite **Ustavi**.
5. Če želite izmerjeni čas izbrisati, izberite **Ponastavi**.

Ustvarjanje novih opravil

1. V menijskem načinu izberite **Opravila**.
2. Izberite **Ustvari opravilo**.
3. Vnesite podrobnosti opravila in izberite **Shrani**.

Ustvarjanje novih beležk

1. V menijskem načinu izberite **Beležka**.
2. Izberite **Ustvari beležko**.
3. Vnesite besedilo beležke in izberite **Končano**.

Upravljanje koledarja

Preberite, kako spremeniti prikaz koledarja in ustvariti dogodke.

Spreminjanje prikaza koledarja

1. V menijskem načinu izberite **Koledar**.
2. Izberite **Več** → **Dnevni pregled**, **Tedenski pregled** ali **Pogled po mesecu**.

Ustvarjanje dogodkov

1. V menijskem načinu izberite **Koledar**.
2. Izberite **Ustvari** → vrsta dogodka.
3. Vnesite potrebne podrobnosti dogodka.
4. Izberite **Shrani**.


Ogled dogodkov

Ogled dogodkov za določen datum:

1. V menijskem načinu izberite **Koledar**.
2. V koledarju izberite želeni datum.
3. Izberite dogodek, da si ogledate njegove podrobnosti.

Ogled dogodkov po vrsti dogodka:

1. V menijskem načinu izberite **Koledar**.
2. Izberite **Seznam dogodkov** → vrsta dogodka.
3. Izberite dogodek, da si ogledate njegove podrobnosti.

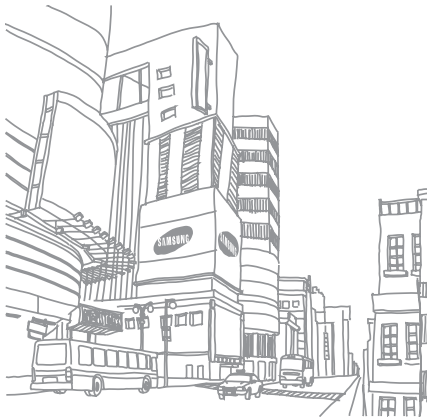

Odpravljanje težav

Če imate težave z mobilnim telefonom, jih poskusite odpraviti s pomočjo naslednjih navodil za odpravljanje težav, preden se obrnete na pooblaščenega serviserja.

Ob vklopu ali med uporabo mobilnika le ta lahko od vas zahteva sledeča gesla:

Zahtevano geslo	Težavo poskusite odpraviti na naslednji način:
Geslo telefona	Ko je vključena funkcija za zaklepanje telefona, morate vnesti geslo telefona, ki ste ga nastavili.
PIN	Pri prvi uporabi telefona ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti številko PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko izključite v meniju Zaklepanje s kodo PIN .

Zahtevano geslo	Težavo poskusite odpraviti na naslednji način:
PUK	Kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
PIN2	Za vstopanje v določene menije je potrebna koda PIN2. Za podrobnosti se obrnite na svojega operaterja.

Mobilnik vas opozori, da vstavite SIM ali USIM kartico.


Preverite, ali je kartica SIM ali USIM pravilno vstavljena.

Na zaslonu telefona se prikaže sporočilo

»Storitev ni na voljo« in »Napaka omrežja«.

- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
- Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Vnesli ste številko, ki pa je telefon ne pokliče.

- Prepričajte se, da ste pritisnili tipko za klicanje: .
- Prepričajte se, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, da za zeleno številko niste nastavili omejitve klicev.

Klicatelj vas ne more priklicati.

- Prepričajte se, da je telefon vklopljen.
- Prepričajte se, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, da za zeleno številko niste nastavili omejitve klicev.

Sogovornik vas ne sliši.

- Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
- Zagotovite, da je mikrofona v bližini ust.
- Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.

Telefon zapiska in ikona baterije utripa.

Baterija je skoraj prazna. Za nadaljnjo uporabo telefona napolnite ali zamenjajte baterijo.

Kakovost zvoka med klicem je nizka.

- Prepričajte se, da ne blokirate vgrajene antene telefona.
- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.

Izbrali ste osebo, ki jo želite poklicati, vendar je telefon ne pokliče.

- Preverite, ali je na seznamu stikov shranjena pravilna številka.
- Če je potrebno, ponovno vnesite številko in jo shranite.

Baterija se ne polni pravilno ali pa se telefon včasih samodejno izklopi.

- Priključki baterije so morda umazani. Oba pozlačena priključka obrišite s čisto, mehko krpo in poskusite znova napolniti baterijo.
- Če baterije ni več mogoče napolniti do konca, jo zavržite v skladu s predpisi in vstavite novo baterijo.

Naprava je vroča na dotik

Med uporabo zahtevnih aplikacij, ki potrebujejo več procesorske moči se mobilnik lahko segreje.

To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave.

Kazalo

štoparica

glejte orodja, štoparica

alarmi

izključitev, 65
nastavitev, 65
zaustavitev, 65

baterija

nameščanje, 15
opozarjanje na prazno
baterijo, 17
polnjenje, 17

beležka

glejte besedilne ali glasovne
beležke

besedilo

beležka, 66
sporočila, 28
vnos, 29

Bluetooth

način oddaljene SIM, 52
pošiljanje podatkov, 52
prejemanje podatkov, 52
vklop, 51

brskalnik

glejte spletni brskalnik

Facebook

FM radio

poslušanje, 32
shranjevanje postaj, 50
snemanje skladb, 49

fotografije

ogled, 31
osnovno snemanje, 31
urejanje, 57
zahtevnejše snemanje, 43

glasnost

glasnost klicev, 27
glasnost tipk, 24

govorne beležke

predvajanje, 57
snemanje, 56

Hitra sporočila

glejte sporočila, pošiljanje hitrih
sporočil

internet

glejte spletni brskalnik

iskanje glasbe 50

Java

- dostop do aplikacij, 61
- prenašanje, 61
- zagon iger, 61

Kartica SIM 15

klici

- iz imenika, 40
- klicanje drugih števil, 39
- klicanje neodgovorjenih klicev, 38
- mednarodne številke, 40
- nazadnje klicane številke, 38
- ogled neodgovorjenih klicev, 38
- opravljanje ponarejenih klicev, 55
- opravljanje, 27
- osnovne funkcije, 27
- prevzemanje zadržanih klicev, 39

- sprejem drugih klicev, 39
- sprejemanje, 27
- z več udeleženci, 39
- zadržanje, 39
- zahtevnejše funkcije, 38
- zavrnitev, 40

koledar

- glejte orodja, koledar

konferenčni klici

- glejte klici, z več udeleženci

melodija zvonjenja 25

Microsoft Exchange,
sinhronizacija 62

mobilni sledilnik 55

MySpace 37

odštevalnik

- glejte orodja, odštevalnik časa

odštevalnik časa

- glejte orodja, odštevalnik časa

opravilo

- glejte orodja, opravilo

orodja

- štoparica, 66
- alarm, 65
- koledar, 66
- mobilni spletni dnevnik, 59
- odštevalnik časa, 66
- opravilo, 66
- pretvornik, 65
- računalo, 65
- urejevalnik slik, 57
- viri RSS 63

ozadje 25

pomnilniška kartica 18

ponarejeni klici

glejte klici, opravljanje
ponarejenih klicev

predloge

tekstovne, 42
večpredstavnostne, 42
vstavljanje, 42

predvajalnik glasbe

poslušanje glasbe, 33
prilagajanje, 49
sinhronizacija, 48
ustvarjanje seznamov
predvajanja, 48

pretvornik

glejte orodja, pretvornik

pripomočki 23

profil brez povezave 20

radio

glejte FM radio

računalo

glejte orodja, računalo

Samsung Kies 47

sinhronizacija

ustvarjanje profila, 61
začetek, 62

Skupnosti

glejte orodje,
mobilni spletni dnevnik

slike

dodajanje učinkov, 57
obrezovanje, 58
pretvarjanje, 58
prilagajanje, 58
tiskanje, 59
vstavljanje vizualnih funkcij, 58

slušalke 28

spletni brskalnik

dodajanje zaznamkov, 35
prenašanje
večpredstavnostnih
datotek, 35
zagon domače strani, 34

sporočila

ogled besedilnih sporočil, 30
ogled e-pošte, 30
ogled večpredstavnostnih
sporočil, 30
pošiljanje besedilnih, 28
pošiljanje e-pošte, 28
pošiljanje hitrih sporočil, 43
pošiljanje večpredstavnostnih
sporočil, 28

sporočilo v sili 54

stiki

- dodajanje, 30
- iskanje, 30
- ustvarjanje skupin, 41

Storitve Google 35**svetovna ura**

- nastavitev dvojnega prikaza, 64
- nastavitev, 64

tihi profil 25**ton tipk** 24**ura**

- glejte svetovna ura

večpredstavnost

- glejte sporočila

videoposnetki

- ogled, 32
- osnovno snemanje, 31

Viri RSS

- glejte orodja, viri RSS

vizitke 41**zaklepanje**

- glejte zaklepanje telefona

zaklepanje telefona 26**Wi-Fi** 53**Windows Media Player** 48

Izjava o skladnosti (R&TTE)

Mi, Samsung Electronics,

s polno odgovornostjo potrjujemo, da izdelek

GSM mobilni telefon : GT-S5620

na katerega se izjava nanaša, je v skladu z naslednjimi standardi in/ali normativnimi dokumenti.

Varnost	EN 60950-1:2001+A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

S tem potrjujemo, da [so bili opravljeni vsi pomembnejši radijski testi in da] je zgoraj imenovani izdelek v skladu s pomembnejšimi zahtevami Smernic 1999/5/EC.

V razdelku 10 našeti postopki za ugotavljanje skladnosti, ki so podrobno opisani v dodatku [IV] Smernice 1999/5/EC, so bili opravljeni v sodelovanju z naslednjimi ustanovami:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Identifikacijska oznaka: 0168



Tehnična dokumentacija je shranjena pri:

Samsung Electronics QA Lab.

in je dostopna na zahtevo.
(Zastopnik v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.01.11


Yong-Sang Park / Vedoucí manažer

(mesto in datum izdaje)

(ime in podpis pooblaščenice osebe)

* Ni naslov servisnega centra Samsung. Naslov ali telefonsko številko servisnega centra Samsung poiščite v garancijskem listu ali pokličite prodajalca, kjer ste kupili vaš telefon.