

Možno je, da nekateri podatki v tem priročniku ne veljajo za vašo napravo. To je odvisno od nameščene programske opreme in vašega omrežnega operaterja.

Nameščanje programa Kies (PC Sync) Kies

1. Prenesite najnovejšo različico programa Kies s spletnega mesta Samsung (www.samsung.com/kies) in jo namestite v računalnik.
2. S pomočjo USB kabla priklopite vašo napravo na vaš računalnik. Samsung Kies se bo zagnal samodejno. Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Kies.

SAMSUNG

Samsung **GALAXY Note**
GT-N7000

Navodila za uporabo



Uporaba priročnika

Zahvaljujemo se vam za nakup mobilne naprave Samsung. Telefon vam ponuja visokokakovostno mobilno komunikacijo in zabavo na podlagi izjemne tehnologije in visokih standardov podjetja Samsung.

Ta uporabniški priročnik je izdelan tako, da vas vodi skozi funkcije in možnosti vaše naprave.

Najprej preberite to

- Pred uporabo naprave pozorno preberite vse varnostne napotke in ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.
- Opisi v tem priročniku temeljijo na privzetih nastavitvah vaše naprave.
- Izdelek na slikah in posnetkih v tem priročniku se lahko razlikuje od dejanskega izdelka.
- Vsebina priročnika se lahko razlikuje od izdelka ali programske opreme ponudnikov storitev oziroma operaterjev in se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
- Razpoložljive funkcije in dodatne storitve se lahko razlikujejo glede na napravo, programsko opremo in ponudnika storitev.
- Ta uporabniški priročnik je oblikovan na osnovi operacijskih sistemov Google Android in se lahko razlikuje glede na operacijski sistem uporabnika.
- Aplikacije in njihove funkcije se lahko razlikujejo glede na državo, regijo ali specifikacije strojne opreme. Samsung ne prevzema odgovornosti za težave v zvezi z delovanjem aplikacij drugih proizvajalcev.
- Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem ali nezdržljivostmi, ki jih povzroči urejanje nastavitv registra ali spreminjanje programske opreme operacijskega sistema. Nepooblaščen spreminjanje operacijskega sistema lahko povzroči nepravilno delovanje vaše naprave ali aplikacij.

- Programsko opremo vaše naprave lahko posodobite tako, da obiščete spletno stran www.samsung.com.
- Uporaba programske opreme, zvočnih virov, ozadij, slik in druge vsebine v tej napravi je omogočena na podlagi licence, ki jo je podjetje Samsung pridobilo od njihovih lastnikov. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Podjetje Samsung ni odgovorno za takšne kršitve zakona o avtorskih pravicah uporabnika.
- Shranite ta priročnik za poznejšo uporabo.

Ikone z navodili

Pred uporabo spoznajte ikone v tem priročniku:



Opozorilo – primeri, v katerih lahko poškodujete sebe ali druge



Previdno – primeri, v katerih lahko poškodujete napravo ali drugo opremo



Opomba – opombe, koristni nasveti ali dodatne informacije



Glejte – strani s podobnimi informacijami, na primer:
▶ str. 12 (oznaka za »glejte stran 12«)



Nato – vrstni red možnosti ali menijev, ki jih morate izbrati za izvedbo koraka, na primer: V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Vizitka telefona** (predstavlja **Nastavitve**, temu pa sledi **Vizitka telefona**)



Oglati oklepaji – tipke na telefonu, na primer: [☰] (predstavlja tipko meni)

Avtorske pravice

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Ta uporabniški priročnik je zaščiten z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.

Nobenega dela tega dokumenta se ne sme ponatisniti, razmnoževati, prevajati ali kopirati v sistem za shranjevanje in pridobivanje podatkov z elektronskimi ali mehanskimi sredstvi, s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem brez pisnega dovoljenja podjetja Samsung Electronics.

Blagovne znamke

- SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung Electronics.
- Logotip Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ in Google Talk™ so blagovne znamke družbe Google, Inc.
- Bluetooth® je povsod po svetu registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle in Java sta registrirani blagovni znamki združenja Oracle in/ali njegovih partnerjev. Ostala imena so lahko blagovne znamke njihovih zakonitih lastnikov.
- Windows Media Player® je zaščiten blagovna znamka družbe Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, logotip Wi-Fi CERTIFIED in logotip Wi-Fi so registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.

- DivX[®], DivX Certified[®] in ostali pridruženi logotipi so blagovne znamke družbe Rovi ali njenih podružnic in se uporabljajo na podlagi licence.

DIVX[™]
HD

- Vse ostale blagovne znamke in avtorsko zaščiteni izdelki so last njihovih lastnikov.



C E 0168 !

O VIDEOPOSNETKU DIVX

DivX[®] je format digitalnega videa, ustvarjen s strani Divx LLC, podružnice družbe Rovi. To je uradna DivX Certified[®] naprava, ki predvaja DivX video. Obiščite www.divx.com za več informacij in programska orodja za pretvorbo vaših datotek v videoposnetke DivX.

DivX Certified[®] za predvajanje DivX[®] video posnetkov v ločljivosti do največ HD 720p, vključno s posebno vsebino

O VIDEOPOSNETKIH DIVX NA ZAHTEVO

To napravo, ki podpira DivX Certified[®], je potrebno registrirati, če želite predvajati video posnetke DivX na zahtevo (VOD). Če želite pridobiti vašo registracijsko kodo, poiščite rubriko DivX VOD v nastavitvenem meniju vaše naprave. Obiščite vod.divx.com za več informacij o tem, kako dokončate prijavo.

Vsebina

Sestavljanje 10

Odpiranje embalaže	10
Vstavljanje kartice SIM ali USIM in baterije	10
Polnjenje baterije	12
Vstavljanje pomnilniške kartice (opsijsko)	15

Prvi koraki 18

Vklop in izklop naprave	18
Spoznajte vašo napravo	19
Uporabite S pisalo in zaslon na dotik	23
Zaklepanje ali odklepanje tipk in zaslona na dotik	25
O zaslonu v pripravljenosti	25
Dostop do aplikacij	27
Prilagajanje naprave	30
Vnos besedila	35
Prenos aplikacij iz trgovine Android Market	39
Prenos datotek iz spleta	40
Sinhronizacija podatkov	40

Uporaba posebnih funkcij 42

Naučite se osnove delovanja S pisala	42
Naučite se napredno delovanje S pisala	43
Naučite se upravljanja z gibi	44
Uporabi način rokopisa	48
Uporabi S beležko	53
Uporaba plošče hitre beležke	56
Uporabi S planer	57
Uporaba funkcije Voice talk	59

Komunikacija	61
Klicanje	61
Sporočanje	67
Google Mail	70
E-pošta	72
Talk	74
Družabno središče	75
Zabava	76
Video kamera	76
Videoposnetki	87
Galerija	88
Urejevalnik fotografij	91
Izdellovalec videoposnetkov	92
Glasba	95
Glasbeno središče	98
FM radio	98
Osebni podatki	102
Imenik	102
Koledar	107
S beležka	110
Snemalnik zvoka	113
Splet	114
Internet	114
Zemljevidi	118
Google Latitude	119
Mesta	120
Navigacija	120

YouTube	121
Samsung Apps	123
Market	123
Readers Hub	124
Novice in vreme	124
Povezovanje	126
Bluetooth	126
Wi-Fi	128
Wi-Fi Direct	130
AllShare	131
Souporaba mobilnega omrežja	134
GPS	135
Povezave z osebnim računalnikom	136
Povezave VPN	139
Orodja	141
Ura	141
Računalo	144
Prenosi	144
Google Search	145
Kies air	145
Mini dnevnik	146
Moje datoteke	147
Polaris Office	148
Orodja SIM	149
Upravitelj opravil	150
Glasovno iskanje	150
Voice talk	151

Nastavitve	152
Dostop do menija Nastavitve	152
Brezžična komunikacija in omrežje	152
Klic	154
Zvok	156
Zaslon	157
Varčevanje z energijo	158
Položaj in varnost	159
Programi	160
Računi in sinhronizacija	161
Gibanje	161
Zasebnost	162
Shranjevanje	162
Jezik in tipkovnica	162
Glasovni vhod in izhod	164
Dostopnost	167
Nastavitve namiznega stojala	167
Datum in čas	168
Nastavitve peresa	168
Vizitka telefona	168
Odpravljanje težav	169
Varnostni napotki	175
Kazalo	186

Sestavljanje

Odpiranje embalaže

Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:

- Mobilno napravo
- Baterijo
- Navodila



Uporabljajte samo programsko opremo, ki jo je odobril Samsung. Piratska ali nezakonita programska oprema lahko povzroči poškodbe ali okvare, ki jih garancija proizvajalca ne zajema.




- Elementi, dobavljeni z napravo, in razpoložljiva dodatna oprema se lahko razlikuje glede na državo ali ponudnika storitev.
- Dodatno opremo lahko kupite pri najbližjem zastopniku podjetja Samsung.
- V napravi najboljše deluje priložena dodatna oprema.
- Dodatna oprema, ki ni priložena napravi, morda ne bo združljiva z njo.


Vstavljanje kartice SIM ali USIM in baterije

Ko se naročite na mobilno storitev, prejmete kartico SIM (Subscriber Identity Module – naročniški identifikacijski modul) skupaj z naročniškimi podatki, kot so osebna identifikacijska številka (PIN) in dodatne storitve. Za uporabo storitev UMTS ali HSDPA lahko kupite kartico USIM (Universal Subscriber Identity Module – univerzalni naročniški identifikacijski modul).


Kartico SIM ali USIM in baterijo vstavite na naslednji način:


- 1 Če je naprava vklopljena, pritisnite in držite tipko za vklop/izklop ter izberite **izklop** → **Da**, če jo želite izklopiti.
- 2 Odstranite zadnji pokrov.

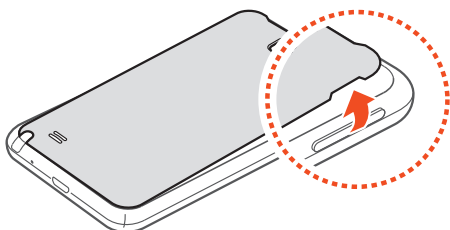


 Pazite, da si pri odstranjevanju zadnjega pokrova ne poškodujete nohtov.

- 3 Vstavite kartico SIM ali USIM tako, da pozlačeni kontakti gledajo navzdol.

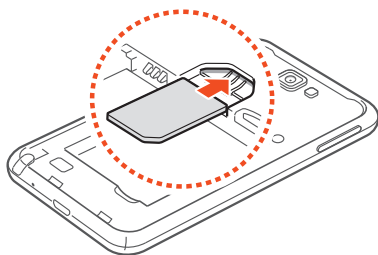


 Antena se nahaja v zgornjem predelu zadnjega dela naprave. Zaščitnega ovoja, ki varuje anteno, ne smete odstraniti, saj lahko s tem poškodujete anteno.

4 Vstavite baterijo.

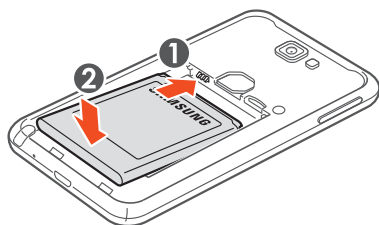

5 Ponovno namestite zadnji pokrov.

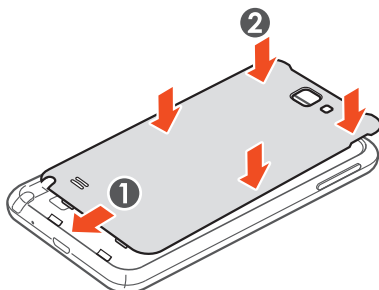

Polnjenje baterije


Pred prvo uporabo naprave morate napolniti baterijo.

Napravo lahko napolnite s priloženim potovalnim napajalnikom ali tako, da jo priklopite na računalnik prek USB kabla.




Uporabljajte samo polnilnike in kable, ki jih je odobril Samsung. Uporaba nepooblaščenih polnilnikov ali kablov lahko povzroči eksplozijo baterij ali poškodbe naprave.



- Ko je baterija skoraj prazna, vas naprava na to opozori z opozorilnim zvokom in prikazom sporočila o skoraj prazni bateriji. Ikona baterije  je prav tako prazna. Če se baterija izprazni, se naprava samodejno izklopi. Če želite napravo uporabljati, napolnite baterijo.
- Če je baterija popolnoma izpraznjena, ni mogoče vklopiti naprave, tudi če je priključen potovalni napajalnik. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate vklopiti napravo.

▶ Polnjenje baterije s potovalnim napajalnikom

- 1 Priključite manjši konec potovalnega napajalnika v večnamenski vhod.

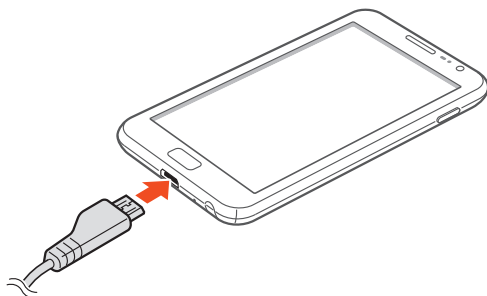

Neustrezen priklop potovalnega napajalnika lahko povzroči hudo okvaro naprave. Garancija ne velja za škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe.

2 Priključite večji konec potovalnega napajalnika v električno vtičnico.



- Med polnjenjem baterije napravo lahko uporabljate, vendar bo morda v tem primeru polnjenje baterije trajalo dlje.
- Če naprava med polnjenjem prejme nestabilno oskrbo z električno energijo, zaslon na dotik morda ne bo deloval. Če do tega pride, odklopite polnilnik z naprave.
- Med polnjenjem se naprava lahko segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave.
- Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s polnilnikom prinesite v Samsungov servisni center.

3 Ko je baterija popolnoma napolnjena, najprej izklopite potovalni napajalnik iz naprave in nato še iz električne vtičnice.



Najprej izvlecite polnilnik in šele nato lahko odstranite baterijo. Če tega ne upoštevate, lahko poškodujete napravo.




Ko polnilnika ne uporabljate, ga odklopite, da prihranite energijo. Polnilnik nima stikala za vklop/izklop, zato ga morate za prekinitev napajanja izvleči iz vtičnice. Polnilnik mora biti med uporabo blizu vtičnice.

► Polnjenje baterije z USB kablom


Pred polnjenjem preverite, ali je računalnik vklopljen.


1 En konec (mikro-USB) USB kabla priklopite v večnamenski vhod.

- 2 Drug konec USB kabla priklopite v USB vrata na računalniku.
-  Preden se polnjenje začne, lahko preteče nekaj časa, kar je odvisno od vrste USB kabla, ki ga uporabljate.
- 3 Ko je baterija popolnoma napolnjena, najprej izklopite USB kabel iz naprave in nato še iz računalnika.


Vstavljanje pomnilniške kartice (opcijsko)

Če želite shraniti dodatne večpredstavnostne datoteke, vstavite pomnilniško kartico. Z napravo lahko uporabljate pomnilniško kartico microSD™ ali microSDHC™ z največjo zmogljivostjo 32 GB (odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniške kartice).

 Podjetje Samsung za pomnilniške kartice uporablja odobrene industrijske standarde, vendar nekatere blagovne znamke morda niso popolnoma združljive z vašo napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in podatke, shranjene na kartici.

- 
- Naprava za pomnilniške kartice podpira le strukturo datotek FAT. Če vstavite pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava vpraša, ali želite ponovno formatirati pomnilniško kartico.
 - Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
 - Ko vstavite pomnilniško kartico v vašo napravo, se bo imenik datotek na pomnilniški kartici prikazal v mapi "external_sd" pod notranjim pomnilnikom.

- 1 Odstranite zadnji pokrov in baterijo.
- 2 Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo pozlačeni kontakti obrnjeni navzdol.

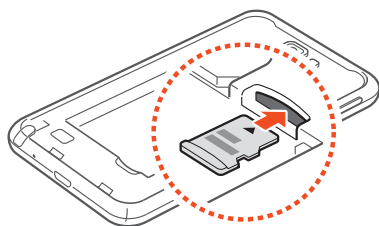

- 3 Potisnite pomnilniško kartico v režo za pomnilniško kartico, da se zaskoči na mesto.
- 4 Zamenjajte baterijo in zadnji pokrov.

► Odstranjevanje pomnilniške kartice

Če želite pravilno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej varno odstranite.

- 1 V stanju pripravljenosti izberite **Aplikacija** → **Nastavitve** → **Shranjevanje** → **Sprosti kartico SD**.
- 2 Odstranite zadnji pokrov in baterijo.
- 3 Pomnilniško kartico nežno potisnite, da izskoči iz naprave.
- 4 Odstranite pomnilniško kartico.
- 5 Zamenjajte baterijo in zadnji pokrov.

› Formatiranje pomnilniške kartice

Če pomnilniško kartico formatirate prek računalnika, kartica morda ne bo združljiva z napravo. Pomnilniško kartico formatirajte samo v napravi.

V stanju pripravljenosti izberite **Aplikacija** → **Nastavitve** → **Shranjevanje** → **Sprosti kartico SD** → **Formatiraj kartico SD** → **Formatiraj kartico SD** → **Izbriši vse**.



Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov, do katere pride zaradi uporabnikovih dejanj.

Prvi koraki

Vklop in izklop naprave

Če želite vklopiti vašo napravo, pritisnite in držite tipko za vklop/izklop. Če vašo napravo prvič vključujete, jo nastavite po navodilih na zaslonu.

Če želite izklopiti napravo, pritisnite in držite tipko za vklop/izklop ter izberite **izklop** → **Da**.




- Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. letalih, bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.
- Če želite uporabljati samo storitve naprave, ki niso povezane s omrežjem, preklopite v način letenja. Pritisnite in držite tipko za vklop/izklop ter izberite **Način letenja**.

Spoznajte vašo napravo



› Razporeditev delov naprave

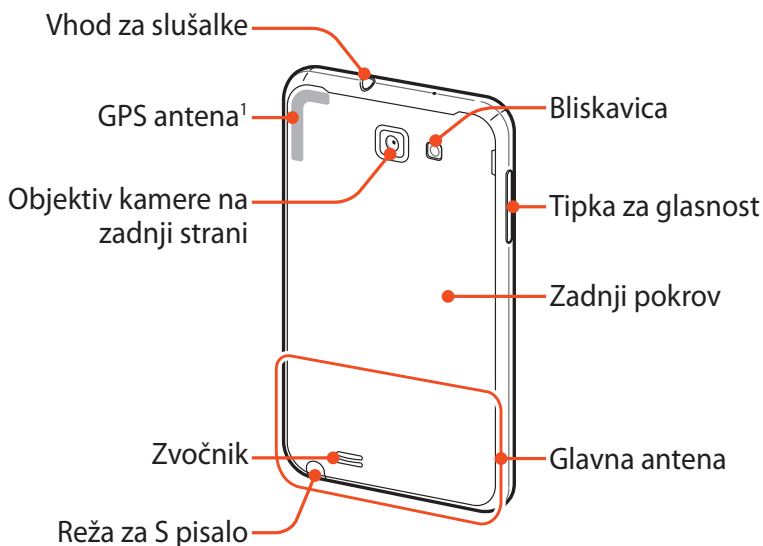




1. Vklopi se le takrat, ko uporabljate zvočnik ali snemate video posnetke.




» Tipke












Tipka	Funkcija
 Vklop/ ponastavitev ² / zaklepanje	Vklopite napravo (pritisnite in držite); dostopajte do hitrih menijev (pritisnite in držite); ponastavite napravo (pritisnite in držite za 10-15 sekund); zaklepajte zaslon na dotik.
 Meni	Odprite seznam možnosti, ki so na voljo na trenutnem zaslonu; v načinu pripravljenosti odprite Google iskalnik (pritisnite in držite); odprite okno za vnos iskanja, medtem ko uporabljate določene aplikacije (pritisnite in držite).

1. Ne dotikajte se območja z anteno ali prekrivajte tega območja z vašimi rokami ali drugimi predmeti, medtem ko uporabljate brezžične funkcije.
2. Če se ob uporabi vaše naprave pojavljajo nepopravljive napake, prekinitve klicev ali če naprava zmrzuje, je potrebno ponastaviti napravo, če jo želite ponovno optimalno uporabljati.








Tipka	Funkcija
 Domov	Vrnite se na zaslon pripravljenosti; odprete seznam nedavnih aplikacij (pritisnite in zadržite); zaženite aplikacijo "voice talk" (dvakrat pritisnite).
 Nazaj	Vrnete se na prejšnji zaslon.
 Glasnost	Prilagoditev glasnosti naprave.

› Indikatorske ikone

 Ikone, ki so prikazane na zaslonu, se lahko razlikujejo glede na državo ali ponudnika storitev.


Ikona	Opis
	Ni signala
	Moč signala
	Povezava z omrežjem GPRS
	Povezava z omrežjem EDGE
	Povezava z omrežjem UMTS
	Povezava z omrežjem HSDPA
	"AllShare" je vzpostavljen
	Nezavarovana brezžična omrežja, ki so na voljo
	Brezžično omrežje povezano
	WLAN Direct povezan
	Funkcija Bluetooth je aktivirana

Ikona	Opis
	Slušalka Bluetooth je priključena
	GPS je vključen
	Klic je vzpostavljen
	Klic je zadržan
	Zvočnik je vključen
	Neodgovorjeni klic
	Sinhronizirano s spletom
	Prenašanje podatkov iz naprave
	Prenašanje podatkov v napravo
	Vključena je preusmeritev klicev
	Vzpostavljena je povezava z osebnim računalnikom
	USB tethering aktiviran
	Dostopna točka za WLAN aktivirana
	Ni kartice SIM ali USIM
	Novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo
	Novo e-poštno sporočilo
	Novo glasovno sporočilo
	Opozorilo je vključeno
	Obvestilo o dogodku
	Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
	Tihi način je vključen

Ikona	Opis
	Način vibriranja je vključen
	Način letenja je vključen
	Izvaja se predvajanje glasbe
	Predvajanje glasbe je začasno zaustavljeno
	FM radio se predvaja v ozadju
	Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
	Stanje baterije
10:00	Trenutni čas

Uporabite S pisalo in zaslon na dotik

Zaslon na dotik na vaši napravi vam omogoča enostavno izbiranje elementov in izvajanje funkcij. Naučite se osnovnih funkcij za uporabo zaslona na dotik.

-  • Ne uporabljajte ostrih pripomočkov, če nočete poškodovati zaslona na dotik.
- Zaslon na dotik ne sme priti v stik z drugimi električnimi napravami. Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval nepravilno.
- Zaslon na dotik ne sme priti v stik z vodo. Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.
- S pisala ne ukrivljajte.
- Konice S pisala se ne da zamenjati.



- Pred uporabo morate z zaslona na dotik odstraniti zaščitno folijo, saj tako zagotovite njegovo optimalno delovanje.
- Nadomestno S pisalo lahko kupite pri najbližjem zastopniku podjetja Samsung.
- Če vaše S pisalo ne deluje pravilno, ga prinesite v Samsungov servisni center.
- Za najboljše rezultate pisalo S med uporabo na zaslonu na dotik držite čim bolj pokončno in se izogibajte ostrim kotom.

Zaslon na dotik lahko upravljate z naslednjimi dejanji:


- Dotik: če želite izbrati meni, možnost ali zagnati aplikacijo, enkrat pritisnite ustrezni element s prstom ali priloženim S pisalom.
- Dotaknite se in zadržite: Dotaknite se elementa in ga držite več kot 2 sekundi, če želite odpreti seznam možnosti.
- Povlecite: pritisnite in povlecite prst navzgor, navzdol, levo ali desno, da se pomaknete do elementov na seznamih.
- Povleci in spusti: s prstom pritisnite in ga zadržite na elementu, nato pa prst povlecite, da premaknete element.
- Dvojni dotik: dva hitra pritiska s prstom omogočita, da povečate ali pomanjšate sliko ali spletno stran, ki si jo ogledujete.



- Z S pisalom, ki je priložen vaši napravi, lahko opravljate dodatna dejanja. ► str. 42
- Če naprave nekaj časa ne uporabljate, naprava izklopi zaslon na dotik. Če želite vklopiti zaslon, pritisnite tipko za vklop/izklop ali tipko Domov.
- Prilagodite lahko tudi čas osvetlitve. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zaslon** → **Čas izklopa zaslona**.

Zaklepanje ali odklepanje tipk in zaslona na dotik

Zaslon na dotik in tipke lahko zaklenete in preprečite neželeno delovanje naprave.

Če želite zakleniti zaslon, pritisnite in držite tipko za vklop/izklop. Če želite odkleniti napravo, vklopite zaslon tako, da pritisnete tipko za vklop/izklop ali tipko Domov, dotaknite se kjerkoli na zaslonu in nato povlecite  izven velikega kroga.



Funkcijo zaklepanja zaslona lahko vklopite, če želite preprečiti drugim, da uporabljajo ali dostopajo do vaših osebnih podatkov in informacij, shranjenih na vaši napravi. ► str. 32

O zaslonu v pripravljenosti

Ko je naprava v stanju pripravljenosti, boste videli zaslon v pripravljenosti. Na zaslonu pripravljenosti si lahko ogledate indikatorske ikone, pripomočke, bližnjice do aplikacij, in druge elemente.

Zaslon v pripravljenosti vključuje več plošč. Pomaknite se v levo ali desno do plošč zaslona v pripravljenosti. Prav tako lahko izberete piko na dnu zaslona, če se želite pomakniti neposredno na želeno ploščo.

► Dodajanje elementov na zaslon v pripravljenosti

Zaslon v pripravljenosti lahko prilagodite tako, da dodate bližnjice aplikacijam ali elementom v aplikacijah, pripomočkih ali mapah. Elemente dodate zaslonu v pripravljenosti tako:

- 1 Pritisnite [] → **Dodaj** ali pritisnite in zadržite prazno območje na zaslonu pripravljenosti.

- 2 Izberite kategorijo elementa → element.
 - **Pripomočki:** na zaslon pripravljenosti dodate pripomočke.
 - **Bližnj.:** dodajte bližnjice elementom, kot so aplikacije, zaznamki in stiki.
 - **Mape:** ustvarite novo mapo ali dodajte mape za svoje stike.
 - **Ozadja:** nastavite sliko ozadja.

› Premikanje elementov na zaslonu v pripravljenosti

- 1 Dotaknite se elementa in ga zadržite.
- 2 Povlecite element na novo lokacijo.

› Odstranjevanje elementov na zaslonu v pripravljenosti

- 1 Dotaknite se elementa in ga zadržite.
Na spodnjem delu zaslona pripravljenosti se prikaže koš.
- 2 Povlecite element v koš.
- 3 Ko se element obarva rdeče, ga spustite.

› Uporaba okna za obvestila

Na zaslonu pripravljenosti ali med uporabo aplikacije pritisnite območje ikon kazalnika, nato pa s prstom povlecite navzdol, da odprete okno za obvestila. Funkcije za brezžično povezavo lahko vklopite ali izklopite in dostopate do seznama obvestil, kot so sporočila, klici, dogodki ali stanje napredka. Če želite skriti ploščo, povlecite spodnji del seznama navzgor.

V oknu obvestil so na voljo sledeče možnosti:

- **WiFi:** vključite ali izključite funkcijo povezave WLAN. ► str. 129
- **Bluetooth:** vključite ali izključite funkcijo brezžične povezave Bluetooth. ► str. 126
- **GPS:** vklopite ali izklopite funkcijo GPS.

- **Tihi način:** vklopite ali izklopite način vibriranja.
- **Samodej. vrtenje:** vključite ali izključite samodejno vrtenje.



Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.


► Dodajanje oken na zaslon pripravljenosti ali odstranjevanje oken

Lahko dodajate ali odstranite okna zaslona pripravljenosti za urejanje pripomočkov.

1 V stanju pripravljenosti pritisnite [] → **Uredi**.

Lahko tudi položite dva prsta na zaslon in ju povlecite skupaj, da preklopite v način Uredi.

2 Dodajte, odstranite ali preuredite okna:

- Če želite odstraniti okno, pritisnite in zadržite sličico okna in jo povlecite v koš na dnu zaslona.
- Če želite dodati novo okno, izberite .
- Če želite zamenjati vrstni red oken, pritisnite in zadržite sličico okna in jo povlecite na zeleno mesto.

3 Ko končate, pritisnite [].

Dostop do aplikacij

Če želite dostopati do aplikacij naprave:

1 V stanju pripravljenosti izberite **Aplikacija**, če želite odpreti seznam aplikacij.

2 Pomaknite se v levo ali desno na drug zaslon.

Prav tako lahko izberete piko na dnu zaslona, če se želite pomakniti neposredno na zelen menijski zaslon.

3 Izberite aplikacijo.



- Če želite uporabljati aplikacije Google, morate imeti račun Google.
- Če želite aplikaciji dodati bližnjico, na seznamu aplikacij pritisnite in zadržite ikono aplikacije. Ikone bližnjic lahko premaknete na katerikoli položaj na zaslonu pripravljenosti.

4 Pritisnite [↵], če se želite vrniti na prejšnji zaslon ali pritisnite tipko Domov, če se želite vrniti na zaslon pripravljenosti.



Če med uporabo nekaterih funkcij zavrtite napravo, se bo vmesnik prav tako samodejno zavrtel. Če želite preprečiti vrtenje vmesnika, odprite okno obvestil in izberite **Samodej. vrtenje**.

► Urejanje aplikacij

Aplikacije lahko reorganizirate v seznamu aplikacij tako, da spremenite vrstni red ali jih razvrstite po kategorijah.

1 Na seznamu aplikacij pritisnite [☰] → **Uredi** → **V redu**.

2 Dotaknite se ikone aplikacije in jo zadržite.

3 Povlecite ikono aplikacije na novo lokacijo.

Ikono aplikacije lahko prestavite na drug zaslon. Aplikacije, ki jih največkrat uporabljate, pa lahko premaknete bližje možnosti **Domov**.

4 Pritisnite [☰] → **Shrani**.

Če želite na zaslon pripravljenosti dodati mapo ali okno,

- 1 Na seznamu aplikacij pritisnite [☰] → **Uredi**.
- 2 Dotaknite se ikone aplikacije in jo zadržite.
- 3 Povlecite ikono aplikacije v **Dodaj mapa** ali **Dodaj stran** na dnu zaslona.
- 4 Povlecite **Dodaj mapa** ali **Dodaj stran** do zaslona pripravljenosti.
Nova mapa ali okno, ki vsebuje aplikacije, je dodano na zaslon pripravljenosti.
- 5 Če ste dodali mapo, vnesite ime in izberite **V redu**.
- 6 Pritisnite [☰] → **Shrani**.

Če želite zamenjati vrstni redi oken,

- 1 V seznamu aplikacij položite vaša dva prsta na zaslon in ju povlecite skupaj.
- 2 Pritisnite in zadržite sličico okna in jo nato povlecite na nov položaj.

▶ Dostopanje do nedavnih aplikacij

- 1 Pritisnite in zadržite tipko Domov, da se odpre seznam aplikacij, ki ste jih odprli pred kratkim.
- 2 Izberite aplikacijo.

› Uporaba upravitelja opravil

Vaša naprava je večopravilna naprava, saj lahko poganja več aplikacij hkrati. Vendar, večopravilnost lahko povzroča zaostanke, zamrznitev, probleme s spominom ali dodatno porabo energije. Da bi se izognili tem problemom, končajte nepotrebne programe z uporabo upravitelja opravil.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Upravitelj opravil** → **Aktivne aplikacije**.

Prikaže se seznam vseh trenutno aktivnih aplikacij na vaši napravi.

2 Če želite zapreti aplikacijo, izberite **Izhod**.

Če želite zapreti vse aktivne aplikacije, izberite **Zapri vse**.

Prilagajanje naprave

Prilagodite nastavitve naprave svojim željam in izkoristite njeno zmogljivost.

› Nastavitev trenutnega časa in datuma

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Datum in čas**.

2 Nastavite čas in datum ter spremenite druge možnosti.

› Vklapljanje ali izklapljanje tona dotika

V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zvok** → **Slišna izbira**.

› Prilagoditev glasnosti naprave

Pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol, da nastavite glasnost tona zvonjenja.

› Preklop v Tihi način

Če želite izklopiti ali vklopiti zvok na vaši napravi, naredite nekaj od naslednjega:

- V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Telefon** → **Tipkovn.** ter se dotaknite in zadržite **#**.
- Pritisnite in držite tipko za vklop/izklop ter izberite **Tihi način**.
- Na vrhu zaslona odprite okno obvestil in izberite **Tihi način**.



Napravo lahko nastavite tako, da vas opozori na različne dohodke v tišem načinu. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zvok** → **Vibriranje** → **Vedno** ali **Samo v Tišem načinu**.

› Spreminjanje melodije zvonjenja

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zvok** → **Melodija zvonjenja telefona**.
- 2 S seznama izberite melodijo zvonjenja in izberite **V redu**.

› Aktiviranje animacije za preklapljanje med okni

V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zaslon** → **Animacija** → **Nekatere animacije** ali **Vse animacije**.

› Izbira ozadja za zaslon v pripravljenosti

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite [**≡**] → **Ozadje** → možnost.
- 2 Izberite sliko.
- 3 Izberite **Shrani** ali **Nastavi ozadje**.



Družba Samsung ni odgovorna za kakršno koli zlorabo privzetih slik ali ozadij v vaši napravi.

› Nastavitev svetlosti zaslona

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zaslon** → **Svetlost**.
- 2 Kliknite potrditveno polje poleg možnosti **Samodejna svetlost**.
- 3 Pomaknite drsnik, da nastavite raven svetlosti.
- 4 Izberite **V redu**.



Raven svetlosti zaslona vpliva na to, kako hitro naprava porablja baterijo.

› Nastavitev zaklepa zaslona

Zaslon na dotik lahko zaklenete z vklopom funkcije za zaklepanje zaslona. Vaša naprava bo zahtevala vzorec in kodo PIN za odklepanje ob vsakem vklopu ali odklepanju zaslona na dotik.



- Če pozabite vašo kodo za odklepanje, vam napravo lahko odklenejo v servisnem centru Samsung, kjer jo resetirajo.
- Samsung ni odgovoren za izgubo gesel, zasebnih informacij ali kakršno koli drugo škodo, ki jo povzroči nezakonita programska oprema.

Nastavitev vzorca za odklepanje

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Položaj in varnost** → **Nastavi zaklep zaslona** → **Vzorec**.
- 2 Oglejte si navodila na zaslonu in predloge vzorcev ter izberite **Naprej**.
- 3 Narišite vzorec, tako da s prstom povežete vsaj štiri pike in nato izberite **Nadaljuj**.
- 4 Vzorec narišite znova in tako potrdite svojo odločitev in izberite **Potrdi**.

Nastavitev kode PIN za odklepanje

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Položaj in varnost** → **Nastavi zaklep. zaslona** → **PIN**.
- 2 Vnesite novo PIN (številke) in izberite **Nadaljuj**.
- 3 Ponovno vnesite kodo PIN in izberite **V redu**.

Nastavitev gesla za odklepanje

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Položaj in varnost** → **Nastavi zaklep. zaslona** → **Geslo**.
- 2 Izberite novo geslo (črke) in izberite **Nadaljuj**.
- 3 Znova vnesite geslo in izberite **V redu**.

▶ Zaklepanje kartice SIM ali USIM

Napravo lahko zaklenete tako, da aktivirate PIN, ki ste ga dobili s kartico SIM ali USIM.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Položaj in varnost** → **Nastavite zaklepanje kartice SIM** → **Zakleni kartico SIM**.
- 2 Vnesite kodo PIN in izberite **V redu**.

Ko je vključeno zaklepanje s kodo PIN, morate vnesti PIN ob vsakem vklopu naprave.



- Če prevečkrat vnesete napačen PIN, se kartica SIM ali USIM zablokira. Če želite kartico SIM ali USIM odblokirati, morate vnesti kodo za odklepanje PIN (PUK).
- Če kartico SIM ali USIM blokirate z vnosom napačne kode PUK, kartico odnesite svojemu ponudniku storitev, da jo odblokira.

› Vključitev funkcije Iskanje prenosne naprave


Če nekdo vstavi novo kartico SIM ali USIM v vašo napravo, bo vgrajena funkcija Iskanje prenosne naprave samodejno poslala kontaktno številko določenim prejemnikom in vam tako pomagala poiskati napravo.

Za uporabo te funkcije boste potrebovali Samsungov račun za daljinsko upravljanje naprave preko spleta.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Položaj in varnost** → **Opoz. za zamen. kar. SIM**.
- 2 Izberite **Nadaljuj**.
- 3 Vnesite naslov elektronske pošte in geslo za Samsungov račun ter izberite **Prijava**.
Če želite ustvariti nov Samsungov račun, izberite **Ustvari račun**.
- 4 Izberite **Prejemniki opoz. za spor**.
- 5 Znova vnesite geslo vašega Samsung računa in izberite **Potrdi**.
- 6 Vnesite telefonsko številko skupaj s kodo države (z znakom +).
- 7 Vnesite besedilno sporočilo, ki bo poslano prejemnikom.
- 8 Izberite **Končano**.

Vnos besedila

Besedilo lahko vnašate z izbiro znakov na navidezni tipkovnici ali z ročnim pisanjem po zaslonu.

 V nekaterih jezikih ni mogoče vnesti besedila. Če želite vnašati besedilo, izberite enega od podprtih jezikov pisanja. ► str. 162

› Spreminjanje vrste tipkovnice


Vrsto tipkovnice lahko spremenite. Pritisnite in zadržite polje za vnos besedila in nato izberite **Način vnosa** → vrsta tipkovnice (tipkovnica Swype ali Samsung).

› Vnesite besedilo s Swype tipkovnico

- 1 Pritisnite na prvo črko besede in povlecite s prstom do druge črke, tako da se prst ves čas dotika zaslona.
- 2 Nadaljujte, dokler ne izpišete celotne besede.




- 3 Dvignite prst.

- 4 Ko je beseda prikazana pravilno, za vnos presledka izberite . Če se na zaslonu ne prikaže pravilna beseda, izberite drugo besedo s prikazanega seznama.
- 5 Ponavljajte korake od 1 do 4, dokler ne vnesete želenega besedila.




- Prav tako lahko pritisnete tipke za vnos besedila.
- Lahko pritisnete in zadržite tipko za vnos znakov, ki je prikazana nad tipko. Ko pritisnete in zadržite tipko dokler se ne pojavi seznam znakov, lahko vnesete posebne znake in simbole.


Uporabite lahko tudi naslednje tipke:

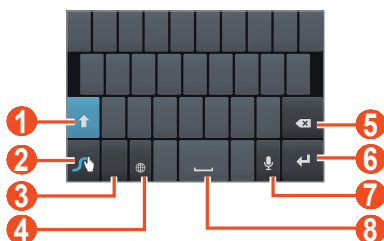


Številka	Funkcija
1	Za spreminjanje velikosti črk.
2	Dostopajte do nastavitve tipkovnice; prikažite seznam alternativnih besed za izbrane znake; Odprite informacije za pomoč (pritisnite in držite).
3	Preklaplajte med načinom za pisanje simbolov in načinom ABC/za pisanje števil.
4	Spremenite jezik vnosa; izberite jezike vnosa (pritisnite in držite).
5	Za brisanje vnosa.
6	Za začetek vnosa v novo vrstico.

Številka	Funkcija
7	Vnesite besedilo s pomočjo glasu.  Ta funkcija morda ni na voljo, odvisno od izbranega jezika vnosa.
8	Za vstavljanje presledka.


› Vnos besedila s tipkovnico Samsung

- 1 Izberite  → **Pokončne vrste tipkovnice** in nato še način vnosa besedila (QWERTY ali običajna tipkovnica).
- 2 Vnašajte besedilo tako, da izbirate alfanumerične tipke ali pišete po zaslonu.

Uporabite lahko tudi naslednje tipke:

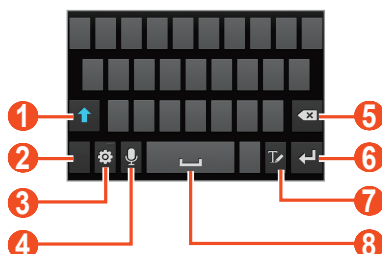





Številka	Funkcija
1	Za spreminjanje velikosti črk.
2	Preklopite med načinom simbol/število ter načinom ABC.
3	Spremenite način vnosa besedila; dostopite do nastavitve tipkovnice (pritisnite in zadržite).

Številka	Funkcija
4	Vnesite besedilo s pomočjo glasu; ta ikona je na voljo le, ko vklopite funkcijo glasovnega vnosa za tipkovnico Samsung.  Ta funkcija morda ni na voljo, odvisno od izbranega jezika vnosa.
5	Za brisanje vnosa.
6	Za začetek vnosa v novo vrstico.
7	Preklopite v način rokopisa. ► str. 48
8	Za vstavljanje presledka.

► Kopiranje in lepljenje besedila

V polju besedila lahko uporabite funkcijo za kopiranje in lepljenje, da lahko besedilo uporabljate tudi v drugih aplikacijah.

- 1 Pomaknite kazalec na tisto besedilo, ki ga želite kopirati.
- 2 Izberite .
- 3 Izberite **Izberi besedo** ali **Izberi vse**.
- 4 Povlecite  ali , če želite izbrati besedilo.
- 5 Izberite **Kopiraj**, če želite besedilo kopirati, ali **Izreži**, če ga želite izrezati v odložišče.
- 6 V drugi aplikaciji pomaknite kazalec na mesto, kjer želite prilepiti besedilo.
- 7 Če želite vstaviti besedilo iz odložišča v polje za vnos besedila, izberite  → **Prilepi**

Prenos aplikacij iz trgovine Android Market

Možnosti naprave lahko na podlagi platforme Android razširite, če namestite dodatne aplikacije.

Android Market omogoča preprost in hiter nakup iger in mobilnih aplikacij.



- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Vaša naprava bo shranila uporabniške datoteke iz prenesenih aplikacij v notranji pomnilnik.


› Nameščanje aplikacije


- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Market**.
- 2 Če aplikacijo uporabljate prvič, preberite pogoje in izberite **Accept**.
- 3 Poiščite datoteko ali aplikacijo in jo prenesite.

› Odstranjevanje aplikacij

- 1 Na glavnem zaslonu Android Market izberite **My apps**.
- 2 Izberite aplikacijo.
- 3 Izberite **Uninstall** → **OK**.

Prenos datotek iz spleta

 Datoteke, ki jih prenesete s spleta, lahko vsebujejo viruse, ki bodo poškodovali napravo. Če želite zmanjšati tveganje, prenašajte samo datoteke iz virov, ki jim zaupate.

 Nekatere predstavnostne datoteke vsebujejo sistem DRM (Digital Rights Management), da zaščitijo avtorske pravice. Zaradi te zaščite morda ne boste mogli naložiti, kopirati, urejati ali prenesti nekaterih datotek.

Datoteke lahko iz spleta prenesete tako:

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Internet**.


2 Poiščite datoteko ali aplikacijo in jo prenesite.

Če želite namestiti aplikacije, ki ste jih prenesli z drugih spletnih mest kot Android Market, izberite **Nastavitve** → **Programi** → **Neznani viri** → **V redu**.

Sinhronizacija podatkov

Podatke lahko sinhronizirate s številnimi spletnimi strežniki in nato varnostno kopirate ali obnovite svoje podatke.

Ko je sinhronizacija končana, naprava ostane povezana s spletom. Če se podatki spremenijo, bodo posodobljene informacije samodejno sinhronizirane med vašo napravo in spletnim strežnikom.

 Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

› Nastavitev računa strežnika

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Računi in sinhronizacija**.
- 2 Izberite **Dodaj račun** → vrsta računa.
- 3 Če želite končati nastavitev računa, sledite navodilom na zaslonu.

› Aktiviranje samodejne sinhronizacije

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Računi in sinhronizacija**.
 - 2 Izberite **Samodejna sinhronizacija**.
 - 3 Izberite račun.
 - 4 Izberite aplikacije, ki jih želite sinhronizirati.
- Če želite aplikacije izključiti iz samodejne sinhronizacije, počistite potrditvena polja ob imenih aplikacij.

› Ročna sinhronizacija podatkov


- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Računi in sinhronizacija**.
- 2 Izberite račun.
- 3 Izberite **Sinhroniz. zdaj**. Naprava bo začela sinhronizirati podatke, ki ste jih nastavili za sinhronizacijo.

Uporaba posebnih funkcij

Vašo napravo lahko uporabljate kot zmogljivo beležnico, saj ponuja številne funkcije, s katerimi lahko vnašate besedilo, zajemate risbe in uporabljate glasovne ukaze ali zaznavanje gibanja.

Naučite se osnove delovanja S pisala

Vaša naprava je opremljena s specializiranim S pisalom. Za upravljanje z S pisalom ga najprej odstranite iz reže na dnu vaše naprave.

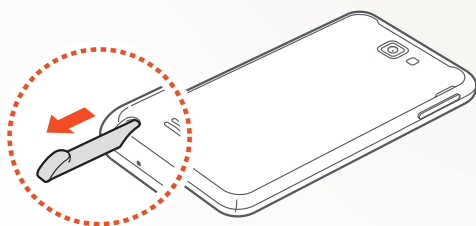

Z S pisalom ne morete pritisniti na tipkovnico na dotik.

- Dotik: Za izbiranje elementa se dotaknite elementa ali dela zaslona, odprite meni ali zaženite aplikacijo.
- Dotaknite se in zadržite: Dotaknite se elementa in zadržite S pisalo na njem dlje kot dve sekundi.
- Dvojni dotik: Dvakrat se hitro dotaknite elementa ali dela zaslona.
- Poteg: Dotaknite se dela zaslona in nato z S pisalom počasi povlecite gor, dol, levo ali desno in se premikajte po seznamih ali zaslonih.
- Risanje: Na risalni podlagi narišite črto ali obliko.
- Pisanje: Pišite besedila na plošči za rokopis.

Naučite se napredno delovanje S pisala

Pritisnite in zadržite gumb ob strani S pisala in izvedite sledeča dejanja:



Nazaj

Povlecite S pisalo na levo za povratek na prejšnji zaslou.



Meni

Povlecite S pisalo proti zgornjemu delu zaslou in odprite seznam možnosti, ki so na voljo na trenutnem zaslou.




Posnetek zaslou

Pritisnite na zaslou in zadržite ter zajemite posnetek zaslou.

Ko ste zajeli posnetek zaslou, lahko po njem rišete, pišete ali ga obrežete. Urejena slika bo shranjena v **Moje datoteke** → **ScreenCapture** → **Capture_Edited**.



Posnetka zaslou ne morete narediti, ko je kamera v uporabi ali pa se predvaja video posnetek.

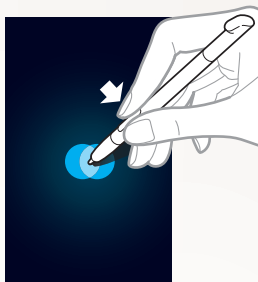

Hitra beležka

Dvakrat pritisnite za zagon funkcije Hitra beležka.


Naučite se upravljanja z gibi

Vgrajeno prepoznavanje gibanja vam prinaša dodatne možnosti upravljanja. S premikanjem vaše naprave ali kretnjami lahko opravljate dejanja z vašimi rokami.

Za uporabo nekaterih funkcij morate sprva aktivirati prepoznavanje gibanja. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Gibanje** → **Vklop gibanja**.


Tresenje

Za iskanje naprav Bluetooth stresite vašo napravo.

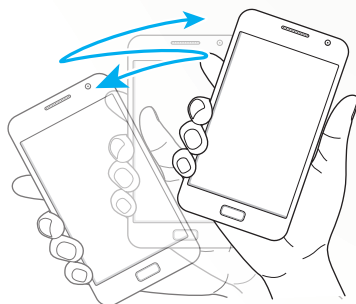


Dvojni dotik

Med uporabo funkcije Voice talk pričnite glasovno prepoznavanje tako, da se dvakrat hitro dotaknete naprave.

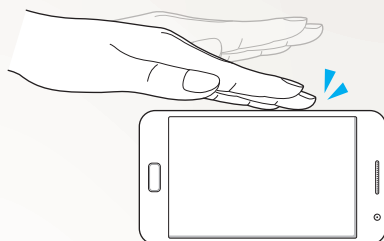


Nagib

Za povečavo ali pomanjšavo nastavite to možnost, tako da se dotaknete in s prstoma držite dve točki in nato nagnete napravo naprej in nazaj.

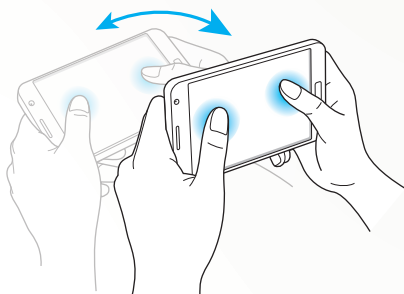

Poteg z dlanjo


Z dlanjo potegnite preko zaslona ter zajemite posnetek zaslona. Slika bo shranjena v **Moje datoteke** → **ScreenCapture**.

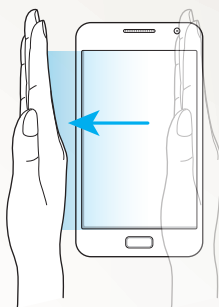

Posnetka zaslona ne morete narediti, ko je kamera v uporabi ali pa se predvaja video posnetek.


Dotik z dlanjo

Z dlanjo se dotaknite zaslona in začasno ustavite predvajanje ali utišajte radio.

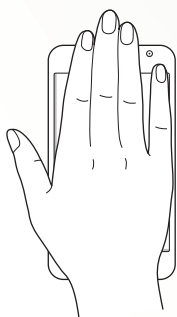


Pritisnite in obrnite

Prst postavite na zaslon in ga nato za obračanje slike obrnite.

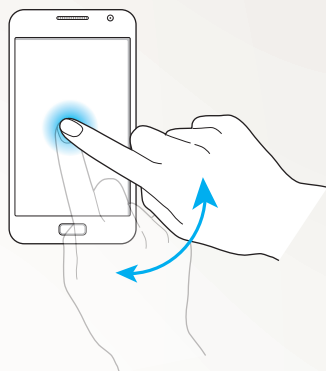


Pomik

Dotaknite se zaslona in držite element ter nato pomaknite napravo v levo ali desno in se tako premaknete na drugo stran zaslona pripravljenosti ali seznama aplikacij.

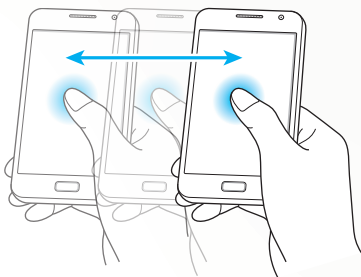


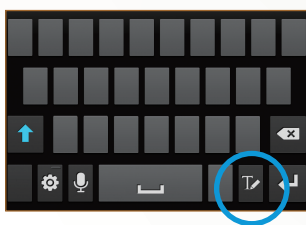
Obračanje


Napravo obrnite navzdol in utišajte zvonjenje.

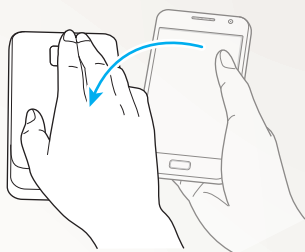



Uporabi način rokopisa

Iz Samsungove tipkovnice lahko prestavite na način rokopisa in enostavneje vnesete besedilo. Za prestavitev v način rokopisa izberite .




Pišite besedilo na plošči za rokopis. Ko naprava prepozna pravilno besedo, izberite  za zapis v polje za vnos besedila. Sicer lahko izberete besedo iz seznama alternativnih besed.

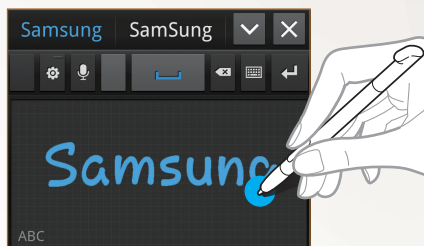

V načinu rokopisa lahko uporabite vrsto kretenj za urejanje besedila. Za podrobnosti o kretnjah izberite  → **Nastavitve za rokopis** → **Vodnik za poteze**.

Če želite prestaviti na Samsungovo tipkovnico, izberite .

› Zaznavanje pisala

Vaša naprava lahko zazna vnose, narejene z S pisalom. Ko se dotaknete polja z S pisalom, bo naprava odprla ploščo za rokopis. Za uporabo te funkcije izberite  → **Zaznavanje Peresa**.

› Vadnica za pisanje

- Najprej napišite en znak, nato začnite pisati drugega. Vsako črko napišite desno od prejšnjega znaka. Če nad predhodni znak, ki je že bil prepoznan, narišete črto, je lahko prepoznan kot nov znak
 - Na primer: Ni prepoznano



- Napišite znake pokončno (ne nagibajte).
 - Na primer: Prepoznano



- Na primer: Ni prepoznano



- Ne pišite znakov enega nad drugim
 - Na primer: Prepoznano



- Na primer: Ni prepoznano



- Večina jezikov lahko prepozna tudi zaporedje več znakov, ki sestavlja besedo, ne samo posameznih znakov. (Temu pravimo podpora za besede in besedne zveze). Jeziki, ki podpirajo in ne podpirajo besed in besednih zvez, so navedeni v teh navodilih. (Vsi jeziki, ki podpirajo rokopis SIP, morajo podpirati tudi besede in besedne zveze)

- Jeziki, ki podpirajo besede in besedne zveze: English UK, English US, Čeština, Български, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, Español, Eesti, Suomi, Français, Hrvatski, Magyar, íslenska, Italiano, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Svenska, Türkçe, Українська
- Podpora za prepoznavanje posameznih znakov



- Podpora za prepoznavanje besed in besednih zvez



- Nekateri jeziki lahko prepoznajo ležečo pisavo. (Prepoznavanje ležeče pisave.)
 - Jeziki, ki lahko prepoznajo pisanje v ležeči pisavi, lahko prepoznajo tudi pisanje povezanih znakov.
 - Pri jezikih, ki ne prepoznajo pisanja v ležeči pisavi, morate pisati znake ločeno.
 - Jeziki, ki podpirajo in ne podpirajo pisanja v ležeči pisavi, so navedeni v teh navodilih.
 - Jeziki, ki podpirajo pisanje v ležeči pisavi: English UK, English US, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Português
 - Jeziki, ki ne podpirajo ležeče pisave: Čeština, Български, Ελληνικά, Eesti, Hrvatski, Magyar, íslenska, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Polski, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Türkçe, Українська, Dansk, Suomi, Norsk, Svenska

- Na primer: jezik, ki podpira pisanje v ležeči pisavi: English




Samsung

- Na primer: jezik, ki ne podpira pisanja v ležeči pisavi: 한국어




- Če pišete v več kot eno vrstico, morate pustiti dovolj prostora.
 - Na primer: Prepoznano

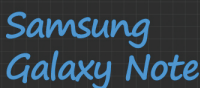

Samsung
Galaxy Note


- Na primer: Ni prepoznano

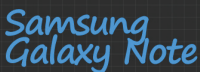



Samsung
Galaxy Note


Uporabi S beležko

Z S beležko lahko ustvarjate beležke z obogateno vsebino tako, da rišete skice ali dodajate fotografije ali zvočne posnetke.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **S Memo**.
- 2 Če to aplikacijo uporabljate prvič, izberite polje za potrditev poleg **Ne kaži več** ter nato izberite **Končano**.
- 3 Izberite .
Če želite vnesti besedilo s tipkovnico, izberite **T**.
- 4 Vnesite besedilo ali narišite skico.

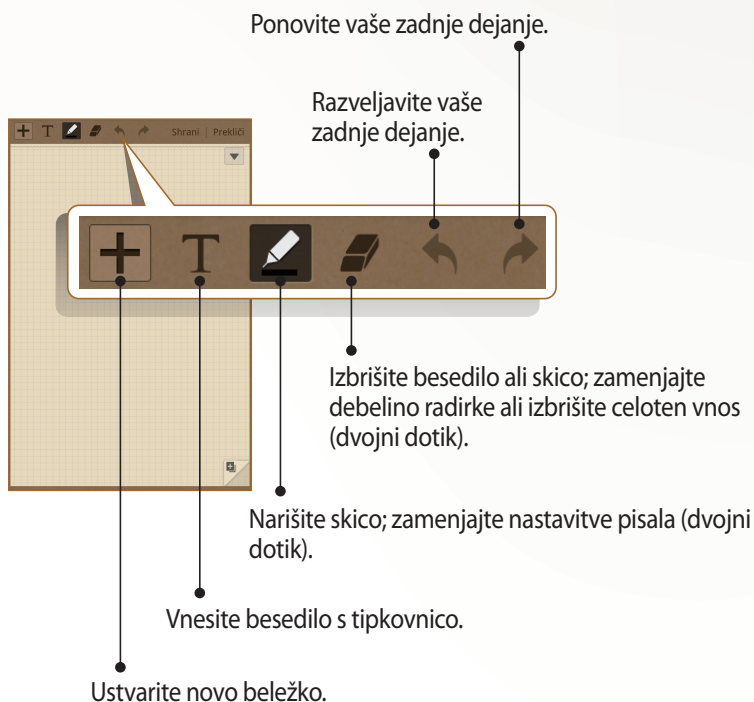

Če želite spremeniti vrsto pisala, debelino črte ali barvo pisala, se dvakrat dotaknite .

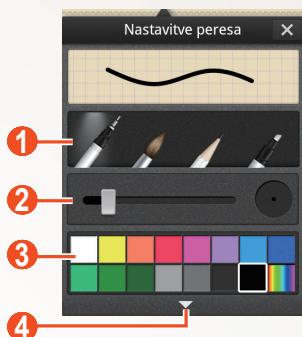

Številka	Funkcija
1	Spremenite vrsto pisala.
2	Spremenite debelino črte.
3	Spremenite barvo pisala.
4	Odprite, da si ogledate več barv ali spremenite odtenek barve. Spreminjanje barvnega odtenka je na voljo, ko izberete označevalnik.

5 Izberite ▼ in nato dodajte fotografijo ali zvočni posnetek.




- Če želite dodati stran, izberite 📄. ► str. 110
- Prav tako lahko zamenjate sliko ozadja beležke. Pritisnite [☰] → **Spremeni ozadje** → sliko.
- Za povečavo na zaslon postavite dva prsta in jih razširite. Za pomanjšavo oba prsta povlecite skupaj. Ko je slika povečana, z dvema prstoma potegnite po zaslonu in se po njem premikajte.

6 Ko končate, izberite **Shrani**.
Za več podrobnosti o gledanju ali urejanju beležk ali uporabi drugih funkcij beležke, glejte stran 110.

Uporaba plošče hitre beležke

Iz kateregakoli zaslona lahko ustvarite hitro beležko z besedilom in skicami.

- 1 Ob pritisku na gumb S pisala dvakrat pritisnite na zaslon in odprite ploščo hitre beležke.
- 2 Vnesite besedilo ali narišite skico.

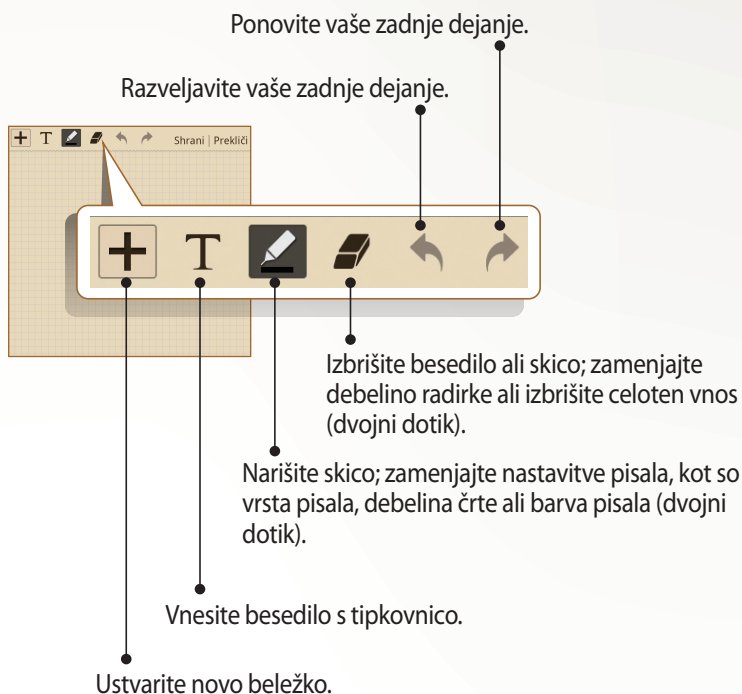

- 3 Ko končate, izberite **Shrani**.

Uporabi S planer

Naprava vam zagotavlja zmogljiv planer za priročnejšo in učinkovitejšo organizacijo vašega urnika in opravil. Lahko ustvarjate in si ogledujete dogodke, dodajate elemente in spreminjate načine pogleda.

Za zagon S planerja v stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Koledar**.


Dodajte dogodek ali opravilo na koledar.

Izberite današnji datum.



Nastavite koledarje za prikaz.




› Ustvarite dogodek ali opravilo


 Ustvarjena opravila in opombe ne morejo biti sinhronizirana z Google Calendar™.

Da ustvarite dogodek

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Koledar** → .
- 2 Če se prikažejo opozorilna sporočila o sinhronizaciji koledarja, izberite **V redu**.
- 3 Izberite **Dodaj dogodek** in vnesite podrobnosti.
 - Če želite poiskati in dodati pogled lokacije, izberite .
 - Za dodajanje beležke izberite **Beležka** → **Ustvari beležko S Memo** ali **Poveži v S Memo**.
 - Za dodajanje fotografije izberite **Slika** → **Slikaj** ali **Slike**.
- 4 Ko končate, izberite **Shrani**.

Da ustvarite opravilo

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Koledar** → .
- 2 Izberite **Dodaj opravilo** in vnesite podrobnosti.
 - Za dodajanje beležke izberite **Beležka** → **Ustvari beležko S Memo** ali **Poveži v S Memo**.
 - Za dodajanje fotografije izberite **Slika** → **Slikaj** ali **Slike**.
- 3 Ko končate, izberite **Shrani**.

 Ta možnost je na voljo le v angleščini in korejščini.

Za nov dogodek ali opravilo iz beležke

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Koledar** → .

- 2 Izberite **Quick add** in vnesite podrobnosti.
- 3 Ko končate, izberite **Save**.
Naprava bo samodejno razvrstila podrobnosti besedila in jih vnesla v ustrezna polja.

› Dodajanje beležke

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Koledar**.
- 2 Spremenite način pogleda na mesečni pogled (po potrebi).
- 3 Dotaknite se dneva in ga zadržite, da ustvarite beležko za skiciranje.
- 4 Vnesite podrobnosti in izberite **Shrani**.

Za več informacij o spreminjanju načina pogleda ali ogledu dogodkov ali opravil glejte stran 107.

Uporaba funkcije Voice talk

Vgrajeno glasovno prepoznavanje zagotavlja hiter in enostaven način za zagon aplikacij in funkcij. Ko so vaše roke zaposlene z drugimi opravili ali kadar nimate možnosti pogleda na zaslon naprave, na primer med vožnjo, lahko izrečete ukaz in tako zaženete dejanje.

Za zagon funkcije glasovnih ukazov hitro dvakrat pritisnite gumb Domov. Če aplikacijo uporabljate prvič, se bosta prikazala vodič in informacije o pomoči. Zatem boste videli glavni zaslon funkcije Voice talk.



- Ta funkcija v nekaterih jezikih morda ni na voljo.
- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Dostopite do podatkov o pomoči.



› Naučite se glasovnih ukazov

Za ogled razpoložljivih glasovnih ukazov izberite  in kategorijo pod **What can I say?**

› Uporabite glasovne ukaze

- 1 Na zaslonu Voice Talk izberite eno od sledečih:
 - Izberite kategorijo, da si ogledate razpoložljive ukaze.
 - Izberite **Tap & Speak** za vklop funkcije glasovnega ukaza. Za katerokoli vrsto funkcije lahko izrečete glasovni ukaz.
- 2 V mikrofona izgovorite ukaz in nato izberite **Done**.
- 3 Za odziv na glasovni vodič izgovorite dodatne ukaze za izbrano funkcijo.

Komunikacija

Klicanje

Naučite se uporabljati funkcije klicanja, kot so klicanje in sprejemanje klicev z možnostmi, ki so na voljo med klicem, ali prilagajanje in uporaba funkcij, povezanih s klicanjem.

› Klicanje ali sprejemanje klica



Če želite vzpostaviti, sprejeti, končati ali zavriniti klice, lahko uporabite tipke ali zaslon na dotik.



- Da ne pride do naključnih vnosov, senzor bližine samodejno zaklene zaslon na dotik, ko napravo prislonite k obrazu. ► str. 155
- Statična elektrika, ki jo oddaja vaše telo ali oblačila, lahko med klicanjem motijo senzor bližine.

Klicanje

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Telefon** → **Tipkovn.** ter vnesite omrežno skupino in telefonsko številko.

2 Za govorni klic izberite .
Za video klicanje izberite .

3 Če želite končati klic, pritisnite **Prekini klic**.



- Če želite shraniti številke, ki jih kličete pogosto, uporabite imenik. ► str. 102
- Za dostop do dnevnika klicev za vnovično klicanje nazadnje klicanih številk izberite **Telefon** → **Dnevnik**.

Sprejemanje klicev

1 Ko sprejemate klic, potegnite  izven velikega kroga.



Da utišate zvonjenje, med zvonjenjem pritisnite tipko za glasnost.

2 Če želite končati klic, pritisnite **Prekini klic**.

Zavrnitev klica

Ko sprejemate klic, potegnite  izven velikega kroga.

Če želite poslati sporočilo, ko zavrnete dohodni klic, izberite


Zavrni klic s sporočilom.



Najprej ustvarite besedilno sporočilo, ki ga želite poslati klicateljem. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Klic** → **Nast. zavrnitev sporočil**.

Klicanje mednarodnih števil

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Telefon** → **Tipkovn.**, ter se dotaknite in zadržite **0**, da vnesete znak +.

2 Vnesite celotno številko, ki jo želite klicati (vstopno kodo države, omrežno skupino in telefonsko številko), in nato izberite  za klicanje številke.




› Uporaba slušalk

Če priklopite slušalke na napravo, lahko klice sprejemate na priročen način:

- Če želite sprejeti klic, pritisnite gumb slušalk.
- Če želite zavrniti klic, pritisnite in držite gumb slušalk.
- Če želite med klicem zadržati klic ali prevzeti zadržan klic, pritisnite in držite gumb slušalk.
- Če želite končati klic, pritisnite gumb slušalk.



› Uporaba možnosti med glasovnim klicem

Med video klicem lahko uporabite naslednje možnosti:

- Če želite prilagoditi glasnost glasu, pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol.
- Če želite zadržati klic, izberite . Za ponovni prevzem zadržanega klica izberite .
- Če želite poklicati drugo številko, izberite **Dodaj klic**, nato pa pokličite novo številko.
- Če želite sprejeti drug klic, povlecite  izven velikega kroga, dokler ne zazvoni ton čakajočega klica. Naprava vas pozove, da prekinete ali zadržite prvotni klic. Za uporabo te funkcije se morate naročiti na storitev čakajočih klicev.
- Če želite odpreti zaslon za klicanje, izberite možnost **Tipkovnica**.
- Če želite vklopiti funkcijo zvočnika, izberite **Zvočnik**.



Če uporabljate zvočnik v hrupnem okolju, boste sogovornika morda težko slišali. Raje uporabite normalni način, da ga boste bolje slišali.

- Če želite izklopiti ustnik, tako da vas sogovornik ne more slišati, izberite **Nemo**.
- Če se želite s sogovornikom pogovarjati prek slušalk Bluetooth, izberite **Slušalke**.
- Če želite odpreti imenik, pritisnite [] → **Imenik**.
- Če želite dodati beležko, pritisnite [] → **Beležka**.
- Če želite preklapljati med obema klicema, izberite **Menjaj**.
- Če želite vzpostaviti klic z več udeleženci (konferenčni klic), vzpostavite ali sprejmite drug klic in nato izberite **Združi**, ko ste povezani s sogovornikom. Ponovite, če želite dodati več udeležencev. Za uporabo te funkcije se morate naročiti na storitev klicev z več udeleženci.

› Uporaba možnosti med video klicem

Ko poteka video klic, lahko uporabite naslednje možnosti:

- Če želite preklapljati med sprednjim in zadnjim objektivom kamere, izberite **Preklopi kamero**.
- Če želite izklopiti ustnik, tako da vas sogovornik ne more slišati, izberite **Nemo**.
- Če želite skriti svojo sliko pred drugim udeležencem pogovora, pritisnite [≡] → **Skrij me**.
- Če želite izbrati drugo sliko, ki jo bo videl sogovornik, pritisnite [≡] → **Odhodna slika**.
- Če želite odpreti zaslon za klicanje, pritisnite [≡] → **Številčnica za izbiranje**.
- Če se želite s sogovornikom pogovarjati prek slušalk Bluetooth, pritisnite [≡] → **Preklopi na slušalko**.
- Če želite vključiti funkcijo zvočnika, pritisnite [≡] → **Zvočnik vklop/izklop**.
- Za uporabo slike drugega sogovornika, se jo dotaknite in zadržite. Posnamete lahko zaslonsko sliko ali video klic.



V nekaterih območjih snemanje klica brez dovoljenja ni dovoljeno. Sogovornika pred snemanjem vedno vprašajte za dovoljenje.

› Prikaz in klicanje neodgovorjenih klicev

Na zaslonu naprave se prikažejo neodgovorjeni klici. Za vrnitev klica odprite okno za obvestila in izberite neodgovorjeni klici.

› Uporaba dodatnih funkcij

Uporabljate lahko različne druge funkcije, povezane s klicanjem, kot so samodejno zavračanje, način predpisanih števil (FDN) ter preusmeritev ali zapore klicev.

Nastavitev samodejne zavrnitve

S samodejno zavrnitvijo lahko samodejno zavrnete klice z določenih števil. Če želite vklopiti samodejno zavrnitev klicev in ustvariti sezname za samodejno zavrnitev klicev,

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Klic** → **Zavrnitev klica**.

2 Izberite **Način samodejne zavrnitve** → možnost.

Možnost	Funkcija
Vse številke	Zavrnite vse klice.
Samodejno zavrne številke	Zavrnite klice telefonskih števil, ki so na seznamu za samodejno zavrnitev.

3 Izberite **Seznam za samodejno zavrnitev**.

4 Izberite **Dodaj** in vnesite telefonsko številko.

5 Izberite **Merila ujemanja** → možnost (po potrebi).

6 Izberite **Shrani**.

7 Če želite dodati več števil, ponovite koraka 4-6.

Uporaba načina predpisanih števil (FDN)

V načinu FDN bo naprava omejila odhodne klice, razen za številke, shranjene na seznamu FDN. Način FDN vključite na naslednji način:

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Klic** → **Dodatne nastavitve** → **Številke za predpisano klicanje** → **Omogoči FDN**.

- 2 Vnesite kodo PIN2 svoje kartice SIM ali USIM ter izberite **V redu**.
- 3 Izberite **Seznam FDN** in dodajte stike, ki jih nameravate uporabljati v načinu FDN.

Nastavitev posredovanja klicev

Preusmerjanje klicev je omrežna funkcija za pošiljanje dohodnih klicev na drugo številko, ki jo določite. To funkcijo lahko nastavite ločeno za več primerov, ko se ne morete oglasiti, na primer, ko že govorite po telefonu ali ko niste v območju pokritosti.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Klic** → **Posredovanje klicev** → vrsta klica.
- 2 Izberite pogoj.
- 3 Vnesite številko, na katero želite posredovati klice, in izberite **Omogoči**.
Vaša nastavitev bo poslana v omrežje.

Nastavitev zapor klicev

Zapore klicev je omrežna funkcija za omejitev določenih vrst klicev ali preprečevanje nepooblaščenega vzpostavljanja klicev z vašo napravo.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Klic** → **Dodatne nastavitve** → **Zapore klicev** → vrsta klica.
- 2 Izberite možnost zapore klicev.
- 3 Vnesite geslo za zaporo klicev in izberite **V redu**.
Vaša nastavitev bo poslana v omrežje.

Nastavitev čakajočega klica

Čakajoči klic je omrežna funkcija, ki vas opozori na dohodni klic, medtem ko opravljate prejšnji klic. Ta funkcija je na voljo samo za glasovne klice.


V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Klic** → **Dodatne nastavitve** → **Čakajoči klic**. Vaša nastavitev bo poslana v omrežje.

► Prikaz dnevnikov klicev


Ogledate si lahko dnevnik klicev, filtrirane po njihovih vrstah.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Telefon** → **Dnevnik**.

2 Pritisnite [☰] → **Pregled po** → možnost za razvrstitev dnevnikov klicev.


 Iz dnevnikov klicev lahko opravite klic ali neposredno pošljete sporočilo stiku tako, da hitro povlečete čez stik na levi ali desni strani.

3 Izberite dnevnik, da si ogledate njegove podrobnosti.




 V podrobnem pogledu lahko pokličete številko, pošljete sporočilo na številko ali dodate številko v imenik ali na seznam za samodejno zavrnitev.

Sporočanje





Preberite, kako ustvarjati in pošiljati besedilna (SMS) ali multimedijška (MMS) sporočila ter kako si ogledati ali upravljati sporočila, ki ste jih poslali ali prejeli.


 Za pošiljanje ali prejemanje sporočil v času, ko niste v domačem omrežju, se vam lahko zaračunajo dodatni stroški. Če želite podrobne informacije, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

› Pošiljanje besedilnega sporočila

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Sporočanje**.
- 2 Izberite .
- 3 Dodajte prejemnike:
 - Ročno vnesite telefonske številke, pri čemer jih ločite s podpičjem ali vejico.
 - Izberite telefonske številke s seznama klicev in kontaktov tako, da izberete .
- 4 Izberite **Prit.za vnos sporoč.** ter vnesite besedilo vašega sporočila.
Če želite dodati čustvene simbole, pritisnite [] → **Vstavi smeška**.
- 5 Izberite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.

› Pošiljanje večpredstavnostnega sporočila

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Sporočanje**.
 - 2 Izberite .
 - 3 Dodajte prejemnike:
 - Vnesite telefonske številke ali elektronske naslove, pri čemer jih ločite s podpičjem ali vejico.
 - Izberite telefonske številke ali elektronske naslove s seznamov klicev, sporočil ali kontaktov tako, da izberete .
-  Ob vnosu e-poštnega naslova bo naprava pretvorila sporočilo v večpredstavnostno sporočilo.
- 4 Pritisnite [] → **Dodaj zadevo** in vnesite zadevo sporočila.

- 5 Izberite **Prit.za vnos sporoč.** ter vnesite besedilo vašega sporočila.
Če želite dodati čustvene simbole, pritisnite [☺] → **Vstavi smeška.**
- 6 Izberite  in dodajte element.
Datoteko, beležko ali dogodek lahko izberete s seznama datotek ali pa ustvarite novo fotografijo, video ali zvočni posnetek.
- 7 Izberite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.

▶ Prikaz besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Sporočanje.**
Vaša sporočila so združena v niti sporočil po stiku.
- 2 Izberite stik.
- 3 Izberite večpredstavnostno sporočilo za ogled več podrobnosti.

▶ Poslušanje sporočil telefonskega predala

Če ste za neodgovorjene klice nastavili možnost preusmeritve v strežnik za glasovno pošto, lahko klicatelji pustijo glasovna sporočila, ko se ne oglasite na dohodne klice. Dostopanje do prejete glasovne pošte in poslušanje sporočil je mogoče na naslednji način:

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Telefon** → **Tipkovn.**, nato pa se dotaknite in zadržite **1**.
- 2 Upoštevajte navodila strežnika za glasovno pošto.



Pred dostopom do strežnika za glasovno pošto shranite njegovo številko. Za številko se obrnite na ponudnika storitev.


Google Mail

Nova e-poštna sporočila lahko iz aplikacije Google Mail™ storitve spletne pošte prenesete v mapo Prejeto. Ko dostopate do te aplikacije, se prikaže zaslon Prejeto. Skupno število neprebranih sporočil se pojavi v naslovni vrstici, pri čemer so neprebrana sporočila prikazana v krepkem tisku.



- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Ta meni je lahko označen drugače, odvisno od vašega ponudnika storitev.

› Pošiljanje e-poštnih sporočil

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Google Mail**.
- 2 Če to aplikacijo uporabljate prvič, izberite **V redu**.
- 3 Pritisnite [≡] → **Novo sporočilo**.
- 4 V polje prejemnika vnesite ime ali naslov.
Če želite dodati več prejemnikov, pritisnite [≡] → **Dodaj**
>>Kp<</<<Skp<<.
- 5 Vnesite zadevo in sporočilo.
- 6 Če želite priložiti slikovno datoteko, pritisnite [≡] → **Pripni**
→ datoteko.
- 7 Sporočilo pošljete tako, da izberete .







› Prikaz e-poštnega sporočila

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Google Mail**.
- 2 Izberite e-poštno sporočilo.

V prikazu sporočila lahko uporabite naslednje možnosti:



Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na vrsto računa.

- Če želite odgovoriti na sporočilo, izberite .
- Če želite odgovoriti na sporočilo in vključiti vse prejemnike, izberite  → **Odgovori vsem**.
- Če želite sporočilo posredovati drugim osebam, pritisnite  → **Posreduj**.
- Če želite sporočilo označiti kot pomembno, izberite .
- Če si želite ogledati prilogo, izberite **Predogled**. Če želite prilogo shraniti v napravo, izberite **Prenos**.
- Če želite arhivirati sporočilo, izberite **Arhiv**.
- Če želite izbrisati sporočilo, izberite **Izbrisi**.
- Če se želite premakniti na predhodno ali naslednje sporočilo, izberite  ali .


► Organiziranje e-pošte z oznakami

Vašo elektronsko pošto lahko uredite tako, da označite vaša sporočila. Sporočila lahko razporedite tudi s filtrom oznak.

Dodajanje oznake v sporočilo

- 1 Na zaslonu Prejeto se dotaknite sporočila in ga zadržite.
- 2 Izberite **Spremeni oznake**.
- 3 Izberite oznako in nato izberite **V redu**.

Filtriranje sporočil

- 1 Na zaslonskem prikazu nabiralnika pritisnite [Pojdi v oznake.
- 2 Izberite oznako za sporočila, ki si jih želite ogledati.

E-pošta




Naučite se pošiljati ali si ogledovati e-poštna sporočila s svojim osebnim e-poštnim računom ali e-poštnim računom podjetja.

› Nastavitev e-poštnega računa

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **E-pošta**.
- 2 Vnesite e-poštni naslov in geslo.
- 3 Izberite **Naprej** (za splošne e-poštne račune, kot sta Google Mail in Yahoo) ali **Ročna namest.** (za druge e-poštne račune podjetja).
- 4 Sledite navodilom na zaslону.

Po nastavitvi e-poštnega računa se e-poštna sporočila prenesejo v napravo. Če ste ustvarili več kot dva računa, lahko med njima preklapljate. V zgornjem levem delu zaslón izberite ime računa in določite, iz katerega želite prejeti sporočila.

› Pošiljanje e-poštnih sporočil

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **E-pošta**.
- 2 Izberite .
- 3 Dodajte prejemnike:
 - Ročno vnesite elektronske naslove, pri čemer jih ločite s podpičjem ali vejico.
 - Izberite elektronske naslove s seznamov klicev, sporočil ali kontaktov tako, da izberete .
 - Če želite dodati več prejemnikov, pritisnite [] → **Dodaj Kp/Skp.**
- 4 Izberite polje za zadevo, da vnesete zadevo.

- 5 Izberite polje za vnos besedila, da vnesete besedilo e-poštnega sporočila.
- 6 Izberite **Priloži** in priložite datoteko. Datoteko, beležko ali dogodek lahko izberete s seznama datotek ali pa ustvarite novo fotografijo, video ali zvočni posnetek.



Datotek, ki so zaščitene z DRM, ni mogoče priložiti.

- 7 Izberite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.



Če niste povezani ali ste zunaj območja signala, bo sporočilo ostalo na seznamu niti sporočil, dokler ne vzpostavite povezave ali najdete omrežja.

► Prikaz e-poštnega sporočila

Ko odprete e-poštni račun, si lahko ogledate stara e-poštna sporočila ali vzpostavite povezavo z e-poštnim strežnikom in si ogledate nova. Ko prenesete e-poštna sporočila, si jih lahko ogledate tudi brez povezave.


- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **E-pošta** → e-poštni račun.
- 2 Pritisnite [☰] → **Osveži**, da posodobite seznam sporočil.
- 3 Izberite e-poštno sporočilo.

V prikazu sporočila lahko uporabite naslednje možnosti:

- Če se želite premakniti na predhodno ali naslednje sporočilo, izberite ▲ ali ▼.
- Če želite pomakniti sporočilo v drugo mapo, izberite 📁.
- Če želite izbrisati sporočilo, izberite 🗑️.
- Če želite odgovoriti na sporočilo, izberite ✉️ → **Odgovori**.
- Če želite sporočilo posredovati drugim osebam, izberite ✉️ → **Posreduj**.
- Če si želite ogledati priponko, izberite 📎 → priponka. Če jo želite shraniti na vašo napravo, izberite 📄.

Talk

Naučite se klepetati s prijatelji in sorodniki prek Google Talk™ storitve neposrednega sporočanja.

 Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

› Dodajanje prijateljev na seznam prijateljev

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Talk**.

Na seznamu prijateljev lahko hitro poiščete svoje stike sporočanja.

2 Pritisnite [≡] → **Dodaj prijatelja**.

3 Vnesite elektronsko pošto prijatelja in izberite **Pošlji vabilo**.

Ko prijatelj sprejme povabilo, je dodan na vaš seznam prijateljev.

› Začetek klepeta

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Talk**.

2 Izberite prijatelja s seznama prijateljev. Odpre se pogovorno okno za klepet.

3 Vnesite sporočilo in izberite **Pošlji**.

Če želite dodati čustvene simbole, pritisnite [≡] → **Več** → **Vstavi čustveni simbol**.

4 Če želite preklopiti med aktivnimi klepeti, pritisnite [≡] → **Preklop med klepeti**.

5 Če želite končati klepet, pritisnite [≡] → **Končaj klepet**.

Družabno središče

Naučite se dostopati do Social Hub™, integrirane aplikacije za komunikacijo SNS (storitev družabnega omrežja), e-pošto in sporočila. Za več informacij obiščite spletno mesto socialhub.samsungapps.com.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Družabno središče**.
- 2 Če aplikacijo uporabljate prvič, dodajte račun ali preskočite korak in ga namestite kasneje.
- 3 Izberite kategorijo na levem zgornjem delu zaslona.
- 4 Preverite in uporabljajte vsebino, ki jo dobite prek storitve Družabno središče.

Zabava

Video kamera


Naučite se snemati fotografije in videoposnetke ter si jih ogledovati. Fotografije lahko posnamete v ločljivostih do največ 3264 x 2448 slikovnih pik (8 milijona slikovnih pik), videoposnetke pa v ločljivostih do največ 1920 x 1080 slikovnih pik.






- Če fotoaparata nekaj časa ne uporabljate, se samodejno izklopi.
- Zmogljivost pomnilnika se lahko razlikuje, odvisno od prizora ali pogojev snemanja.

► Fotografiranje

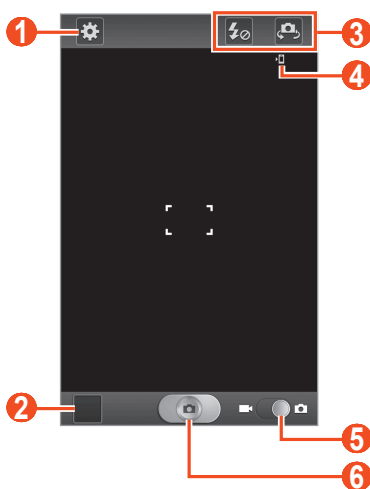- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoaparati**, če želite vklopiti fotoaparati.
- 2 Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite potrebne nastavitve.



Številka	Funkcija
1	Spremenite nastavitve kamere.
2	Odprite pregledovalnik slik, če si želite ogledati fotografijo, ki ste jo posneli.
3	Uporabite bližnjice za fotoaparata. <ul style="list-style-type: none"> • : Spremenite nastavitve bliskavice. • : Preklopite med sprednjim in zadnjim objektivom fotoaparata. Bližnjice do pogosto uporabljenih možnosti lahko dodate ali odstranite. ► str. 87
4	Oglejte si privzeto mesto shranjevanja.
5	Preklopite na videorekorder.
6	Posnemite fotografijo.

- 3 Za povečevanje ali pomanjševanje uporabite tipko za glasnost.
Lahko pa pritisnete zaslon z dvema prstoma in ju povlečete narazen za povečavo (povlecite ju skupaj, če želite fotografijo pomanjšati).
- 4 Na zaslonu za predogled se dotaknite mesta, kjer želite izostritev.
Okvir za izostritev se premakne na mesto dotika in se spremeni v zeleno, ko je predmet izostren.
- 5 Izberite , da posnamete fotografijo.
Fotografija se samodejno shrani.



Potem ko posnamete fotografije, izberite ikono za pregledovalnik slik, če si želite ogledati posnete fotografije.

- Če si želite ogledati več fotografij, se pomikajte levo ali desno.
- Za povečavo na zaslon postavite dva prsta in jih razširite. Za pomanjšavo oba prsta povlecite skupaj.
- Če želite poslati fotografijo, izberite **Deli**.
- Če želite izbrisati fotografijo, izberite **Izbriši**.
- Če želite uporabiti dodatne možnosti za fotografijo, izberite **More** in uporabite naslednje možnosti:
 - **Nastavi kot**: Nastavite fotografijo kot ozadje ali sliko klicatelja za stik.
 - **Preimenuvanje**: Preimenujte datoteko fotografije.

► Zajem fotografije s prednastavljenimi možnostmi



Kamera ponuja prednastavljene možnosti za različna prizorišča. Preprosto lahko izberete način, ki ustreza pogojem snemanja in motivom.

Če na primer želite posneti fotografijo ponoči, izberite nočni način s povečano osvetlitvijo.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoapar**, če želite vklopiti fotoapar.
- 2 Izberite  → **Scenski način** → scena.
- 3 Opravite morebitne prilagoditve.
- 4 Izberite , da posnamete fotografijo.



› Fotografiranje v načinu Avtoportret

Z objektivom na sprednji strani lahko udobno fotografirate samega sebe.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoapar**, če želite vklopiti fotoapar.
- 2 Izberite  → **Avtoportret**.
- 3 Opravite morebitne prilagoditve.
- 4 Izberite , da posnamete fotografijo.



› Fotografiranje v načinu Posnetek nasmeska

Kamera lahko prepozna obraze ljudi in vam pomaga posneti njihove fotografije.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoapar**, če želite vklopiti fotoapar.
- 2 Izberite  → **Način fotografiranja** → **Posnetek nasmeska**.
- 3 Opravite morebitne prilagoditve.
- 4 Objektiv kamere usmerite proti motivu in izberite . Naprava prepozna ljudi v objektivu in zazna njihove nasmeske. Ko se oseba nasmehne, naprava samodejno posname fotografijo.



› Snemanje lepotne fotografije

Z načinom Lepota lahko skrijete nepravilnosti obraza.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoapar**, če želite vklopiti fotoapar.
- 2 Izberite  → **Način fotografiranja** → **Beauty**.
- 3 Opravite morebitne prilagoditve.
- 4 Izberite , da posnamete fotografijo.



› Snemanje panoramske fotografije

Z načinom fotografiranja Panorama lahko posnamete široke panoramske fotografije. Ta način je primeren za fotografiranje pokrajine.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoapar**, če želite vklopiti fotoapar
- 2 Izberite  → **Način fotografiranja** → **Panorama**.
- 3 Opravite morebitne prilagoditve.
- 4 Izberite , da posnamete prvo fotografijo.
- 5 Počasi premaknite napravo v katero koli smer in poravnajte zeleni okvir z iskalom.
Ko poravnate zeleni okvir z iskalom, kamera samodejno posname naslednjo fotografijo.
- 6 Za dokončanje panoramske fotografije ponovite 5. korak.



› Fotografiranje v načinu Shareshot

S funkcijo Shareshot lahko zajamete fotografijo in jo istočasno samodejno pošljete vašim prijateljem. Ta način je na voljo le s povezavo Wi-Fi Direct.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoapar**, če želite vklopiti fotoapar
- 2 Izberite  → **Način fotografiranja** → **Share shot**.
- 3 Izberite **V redu** za povezavo z Wi-Fi Direct (po potrebi).
- 4 Iz seznama izberite uporabnike.
Ko drugi uporabniki sprejmejo povezavo, so na seznamu uporabnikov poudarjeni.
- 5 Izberite , da posnamete fotografijo.
Vaša fotografija je poslana povezanim uporabnikom.



› Snemanje fotografije dogajanja

Posnamete lahko več fotografij predmeta, ki se premika, in jih nato združite v eno samo fotografijo, na kateri je prikazano dogajanje.


- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoapar**, če želite vklopiti fotoapar
- 2 Izberite  → **Način fotografiranja** → **Action shot**.
- 3 Opravite morebitne prilagoditve.
- 4 Izberite , da posnamete prvo fotografijo.
- 5 Z napravo sledite predmetu, ki se premika.
Naprava samodejno posname naslednje fotografije.
- 6 Sledite predmetu, dokler telefon ne posname vseh fotografij, ki jih potrebujete za posnetek dogajanja.

› Fotografiranje v načinu Strip


Snemate lahko fotografije z učinki stripa.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoapar**, če želite vklopiti fotoapar
- 2 Izberite  → **Način fotografiranja** → **Cartoon**.
- 3 Opravite morebitne prilagoditve.
- 4 Izberite , da posnamete fotografijo.

› Prilagajanje nastavitve kamere


Preden začnete fotografirati, izberite , če želite dostopati do naslednjih možnosti:



Možnost	Funkcija
Urejanje bližnjic	Uredite bližnjice za pogosto uporabljene možnosti.
Avtoportret	Preklopite med sprednjim in zadnjim objektivom fotoaparata.
Bliskavica	Spremenite nastavitve bliskavice. Bliskavico lahko ročno vklopite ali izklopite, ali pa fotoaparata nastavite tako, da samodejno uporabi bliskavico, če je to potrebno.
Način fotografiranja	Spremenite način fotografiranja.
Scenski način	Spreminjanje načina prizorišča.
Vrednost osvetlitve	Prilagodite vrednost osvetlitve.
Način ostrenja	Snemanje fotografij iz bližine ali nastavitve kamere, da samodejno izostri motiv ali človeške obraze.
Časovnik	Nastavite trajanje zamika, preden kamera posname fotografijo.
Učinki	Dodajte poseben učinek, na primer učinek sepia ali črno-bele tone.
Ločljivost	Spremenite nastavitve ločljivosti.
Ravnotežje beline	Prilagodite barvno ravnotežje glede na svetlobne pogoje.


Možnost	Funkcija
ISO	Nastavite občutljivost slikovnega tipala kamere.
Merjenje	Izberite vrsto merilnika svetlobe.
Vidnost na prostem	Vključite vidnost na prostem, da izberete ustrezen pogoj osvetlitve.
Odpravljanje tresenja	Zmanjšanje zamegljenosti zaradi tresenja ali premikanja naprave.
Samodejni kontrast	Samodejno prilagajanje kontrasta med motivom in ozadjem.
Zaznavanje utripanja	Nastavitev kamere na opozarjanje na zaprte oči.
Smernice	Prikažite vodilne črte na zaslonu za predogled.
Kakovost slike	Nastavite stopnjo kakovosti fotografij.
GPS oznaka	Nastavite kamero tako, da bo vključevala informacije o lokaciji za vaše fotografije.  Če želite izboljšati signale GPS, ne fotografirajte na lokacijah, kjer je signal lahko oviran, na primer med zgradbami ali na nizko ležečih območjih, ali v slabih vremenskih razmerah.
Shrani kot obrnjeno	Nastavite fotoaparata, da samodejno obrača sliko, kadar zajemate fotografijo s sprednjim objektivom fotoaparata.
Shranjevanje	Izberite lokacijo pomnilnika za shranjevanje posnetih fotografij.
Ponastavi	Ponastavite menije in možnosti snemanja.

► Snemanje videoposnetkov

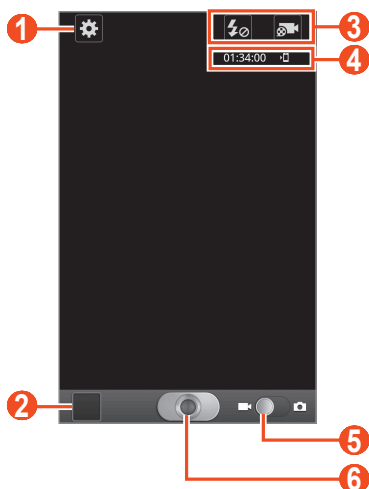
- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoaparati**, če želite vklopiti fotoaparati.
- 2 Povlecite drsnik na videorekorder, če želite preklopiti na videorekorder.
- 3 Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite potrebne nastavitve.




Številka	Funkcija
1	Spremenite nastavitve videorekorderja.
2	Odprite pregledovalnik slik, če si želite ogledati videoposnetke, ki ste jih posneli.
3	Uporabite bližnjice za videorekorder. <ul style="list-style-type: none">•  : Spremenite nastavitve bliskavice.•  : Spremenite način snemanja ali preklopite med sprednjim in zadnjim objektivom fotoaparata. Bližnjice do pogosto uporabljenih možnosti lahko dodate ali odstranite. ► str. 87

Številka	Funkcija
4	Preverite stanje kamkorderja. <ul style="list-style-type: none"> • 01:34:00 : Dolžina videoposnetka, ki ga lahko posnamete (glede na razpoložljivi pomnilnik) •  : Privzeto mesto shranjevanja
5	Preklopite na kamero.
6	Posnemite videoposnetek.


- 4 Za povečevanje ali pomanjševanje uporabite tipko za glasnost. Lahko pa pritisnete zaslon z dvema prstoma in ju povlečete narazen za povečavo (povlecite ju skupaj, če želite fotografijo pomanjšati).

 Funkcija za povečavo morda ni na voljo, kadar snemate pri najvišji ločljivosti.


5 Izberite  da začnete snemati.

6 Izberite  da prenehate snemati.


Videoposnetek se samodejno shrani.

 Videorekorder morda ne bo mogel ustrezno posneti video posnetkov na pomnilniško kartico z nizko hitrostjo prenosa.

Potem ko posnamete video posnetke, izberite ikono za pregledovalnik slik, če si želite ogledati video posnetke.

- Če si želite ogledati več videoposnetkov, se pomikajte levo ali desno.
- Če želite predvajati videoposnetek, izberite .
- Če želite videoposnetek poslati drugim, izberite **Deli**.
- Če želite izbrisati videoposnetek, izberite **Izbriši**.
- Če želite uporabiti dodatne možnosti za video posnetek, izberite **More** in uporabite naslednje možnosti:
 - **Predvajaj**: Predvajaj video posnetek.
 - **Preimenovanje**: Preimenujte datoteko video posnetka.


► Prilagajanje nastavitve videorekorderja

Preden posnamete video posnetek, izberite , če želite dostopati do naslednjih možnosti:

Možnost	Funkcija
Urejanje bližnjic	Uredite bližnjice za pogosto uporabljene možnosti.
Bliskavica	Spremenite nastavitve bliskavice. Ročno lahko vključite ali izključite bliskavico.
Snemalni način	Spremenite snemalni način.
Vrednost osvetlitve	Prilagodite vrednost osvetlitve.
Časovnik	Nastavite trajanje zamika, preden kamera začne snemati videoposnetek.
Učinki	Dodajte poseben učinek, na primer učinek sepia ali črno-bele tone.
Ločljivost	Spremenite nastavitve ločljivosti.
Ravnotežje beline	Prilagodite barvno ravnotežje glede na svetlobne pogoje.
Vidnost na prostem	Nastavite ustrezne pogoje osvetlitve.
Kakovost videa	Nastavite stopnjo kakovosti videoposnetkov.
Smernice	Prikažite smerne linije na zaslonu za predogled.
Shrani kot obrnjeno	Nastavite fotoaparata, da samodejno obrača sliko, kadar snemate video posnetek s sprednjim objektivom fotoaparata.
Shranjevanje	Izberite lokacijo pomnilnika za shranjevanje posnetih videoposnetkov.
Ponastavi	Ponastavite menije in možnosti snemanja.

› Urejanje ikon bližnjic

Bližnjice do pogosto uporabljenih možnosti lahko dodate ali odstranite.

- 1 Na zaslonu za predogled izberite  → **Uredi bližnjice** ali pritisnite [≡] → **Uredi bližnjice**.
- 2 Dotaknite se in držite ikono na seznamu možnosti in jo povlecite do območja bližnjice.
Če želite odstraniti bližnjice, se dotaknite in držite ikono ter jo povlecite do seznama možnosti.
- 3 Če se želite vrniti na zaslon za predogled, pritisnite [↩].








Videoposnetki

Preberite, kako uporabljati video predvajalnik za predvajanje različnih videoposnetkov. Video predvajalnik podpira te zapise datotek: 3gp, mp4, avi, wmv, flv in mkv (kodeki: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, in DivX/XviD).



- Med predvajanjem videoposnetka na zahtevo DivX Video-On-Demand ne zaklepajte zaslona naprave. Vsakič ko zaklenete zaslon med predvajanjem videoposnetkov DivX na zahtevo, se zmanjša število razpoložljivih najemov.
- Nekatero vrsto datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega pomnilnika, lahko pri odpiranju datoteke pride do napake.
- Kakovost predvajanja se lahko glede na vrsto vsebine razlikuje.
- Nekatero datoteke morda ne bodo predvajane pravilno, odvisno od načina kodiranja.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Videoposnetki**.
- 2 Izberite videoposnetek, ki ga želite predvajati.
- 3 Predvajanje upravljajte z naslednjimi ikonami:

Ikona	Funkcija
	Spreminjanje razmerja video zaslona.
	Znova zaženete predvajanje; preskočite nazaj (dotaknite se v roku 2 sekund); premaknete se nazaj po datoteki (pritisnite in zadržite).
	Za začasno ustavitev predvajanja; izberite  če želite nadaljevati predvajanje.
	Preskočite naprej; premaknete se naprej po datoteki (pritisnite in zadržite).
	Vklop 5.1 kanalnega sistema za prostorski zvok, ko so priključene slušalke.
	Za prilagoditev glasnosti.

Galerija

Naučite se gledati fotografije in predvajati video posnetke, ki so shranjeni na pomnilniku in pomnilniški kartici vaše naprave.



► Podprte oblike zapisa datotek

Vrsta	Zapis
Slika	bmp, gif, jpg, png
Videoposnetek	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Kodeki: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD)



- Med predvajanjem videoposnetka na zahtevo DivX Video-On-Demand ne zaklepajte zaslona naprave. Vsakič ko zaklenete zaslon med predvajanjem videoposnetkov DivX na zahtevo, se zmanjša število razpoložljivih najemov.
- Nekatero vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega pomnilnika, lahko pri odpiranju datoteke pride do napake.
- Kakovost predvajanja se lahko glede na vrsto vsebine razlikuje.
- Nekatero datoteke morda ne bodo predvajane pravilno, odvisno od načina kodiranja.

› Ogled fotografij

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Galerija**.
- 2 Izberite mapo.
- 3 Če želite spremeniti način prikaza, izberite  ali  v desnem zgornjem delu zaslona.
- 4 Izberite fotografijo (brez ikone), ki si jo želite ogledati.

Med ogledom fotografije uporabite naslednje možnosti:

- Če si želite ogledati več fotografij, se pomikajte levo ali desno.
- Za povečavo na zaslon postavite dva prsta in jih razširite. Za pomanjšavo oba prsta povlecite skupaj.




Če vklopite nagibanje naprave, lahko povečate ali pomanjšate slike tako, da se dotaknete in držite dve točki s prstoma in nato nagnete napravo naprej in nazaj. Ko sliko pomanjšujete do zadnjega nivoja več kot 1 sekundo, se bo zaslon samodejno vrnil na seznam.

- Če želite poslati fotografijo drugim osebam, izberite **Pošlji prek**.
- Če želite izbrisati fotografijo, izberite **Izbriši** → **Potrdi brisanje**.













- Za deljenje fotografije z drugimi preko AllShare ali socialnega omrežja, pritisnite [≡] → **Souporaba preko.**
- Če želite fotografijo nastaviti za ozadje ali pa sliko identitete kličočega za stik, pritisnite [≡] → **Nastavi kot.**
- Če želite uporabiti dodatne možnosti za fotografijo, pritisnite [≡] → **Več** in uporabite naslednje možnosti:
 - **Kopiraj:** Kopiranje fotografije.
 - **Tiskanje:** Tiskanje fotografije preko USB ali WLAN povezave. Vaša naprava je združljiva le z nekaterimi Samsungovimi tiskalniki.
 - **Uredi:** Uredite fotografijo.
 - **Obreži:** Obrežite sliko iz fotografije.
 - **Gibanje:** Dostopite do nastavitev, ki upravljajo zaznavanje gibanja na vaši napravi.
 - **Zavrti v levo:** Obrnite fotografijo v nasprotni smeri urinega kazalca.
 - **Zavrti v desno:** Obrnite fotografijo v smeri urinega kazalca.
 - **Diaprojekcija:** Pričnite diaprojekcijo v izbrani mapi.
 - **Preimenuj:** Preimenujte datoteko fotografije.
 - **Podrobnosti:** Oglejte si podrobnosti fotografije.

► Predvajanje videoposnetkov

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Galerija**.
- 2 Izberite videoposnetek (z ikono ) , ki ga želite predvajati.
- 3 Predvajanje upravljajte z navideznimi tipkami. ► str. 87

Urejevalnik fotografij

Fotografije lahko urejate in jim dodajate različne učinke.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Urejevalnik fotografij**.
- 2 Izberite **Izberite sliko** → slika.
- 3 Izberite  → **Nova izbira** → **V redu**.
 - Če želite dodati v ali odvzeti iz obrobe izbora, izberite  → **Dodaj v izbor** ali **Odstrani iz izbora**.
 - Če želite obrniti izbor, izberite  → **Obrnjena izbira**.
 - Če želite spremeniti velikost izbora, izberite .
 - Če želite zasukati ali obrniti sliko, izberite .
 - Če želite obrezati sliko, izberite .
 - Če želite ponoviti ali obnoviti vaše zadnje dejanje, izberite  ali .
- 4 Povlecite s prstom po območju, ki ga želite izbrati.
- 5 Izberite , če želite dodati barvni učinek, ali izberite , če želite dodati učinek filtra.
Če želite kopirati, izkriviti ali risati na sliko, izberite .
- 6 Izberite različico učinka, ki ga želite dodati.
- 7 Prilagodite sliko po želji (če je potrebno) in izberite **Končano**.
- 8 Ko končate, pritisnite [] → **Shrani**.
- 9 Vnesite ime in izberite **V redu**.

Izdelovalec videoposnetkov

Video posnetke lahko urejate in jim dodajate različne učinke. Video urejevalnik podpira sledeče zapise datotek in kodeke:



Vrsta	Zapis
Ločljivost	176 x 144, 320 x 240, 640 x 480, 720 x 480, 1.280 x 720
Kodeki	H.264, H.263, MPEG4




- Med predvajanjem videoposnetka na zahtevo DivX Video-On-Demand ne zaklepajte zaslona naprave. Vsakič ko zaklenete zaslon med predvajanjem videoposnetkov DivX na zahtevo, se zmanjša število razpoložljivih najemov.
- Nekaterih video datotek v galeriji morda ne bo mogoče predvajati, odvisno od ločljivosti videa in kodekov.
- Kakovost predvajanja se lahko glede na vrsto vsebine razlikuje.
- Nekaterne datoteke morda ne bodo predvajane pravilno, odvisno od načina kodiranja.





› Ustvarjanje video posnetka

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Izdelovalec videoposnetkov**.
- 2 Za ležeči pogled obrnite napravo.
- 3 Izberite **Nov projekt**.
- 4 Izberite temo za okvir in izberite **Uporabi**.
- 5 Izberite ustrezno ikono na levi strani zaslona, če želite dodati predstavnostne datoteke.

- 6 Dotaknite se in držite datoteko ter jo nato povlecite na dno zaslona ter izberite **Končano**.
 - Če želite dodati več datotek, ponovite korak 6.
 - Če želite izbrati trajanje prikaza slike, povlecite sliko do rdeče črte in izberite ikono za trajanje na zaslonu za predogled.
 - Če želite izbrisati slike ali video posnetke, se dotaknite in držite element ter ga nato povlecite v koš za smeti.
 - Če želite preurediti slike ali video posnetke, se dotaknite in držite element ter ga nato povlecite na novo mesto.
- 7 Izberite  in dodajte učinek prehoda med slikami ali video posnetki.
- 8 Ko končate, pritisnite [] → **Izvozi film**.
- 9 Izberite možnost za ločljivost → **Da**.


▶ Vstavljanje risbe v video

- 1 Odprite urejevalnik video posnetkov in dodajte večpredstavnostne datoteke.
- 2 Povlecite sliko ali video posnetek do rdeče črte.
- 3 Izberite , in nato s sledečimi orodji rišite po zaslonu:



Ikona	Funkcija
	Narišite skico; Zamenjajte nastavitve pisala (dotaknite se in pridržite).
	Izbrišite besedilo ali skico; Zamenjajte debelino radirke ali izbrišite celoten vnos (dotaknite se in pridržite).
	Razveljavite vaše zadnje dejanje.
	Ponovite vaše zadnje dejanje.

- 4 Shranite urejen video posnetek.


› Obrezovanje dela video posnetka

- 1 Odprite urejevalnik video posnetkov in dodajte večpredstavnostne datoteke.
- 2 Izberite .
- 3 Povlecite sliko ali video posnetek do rdeče črte.
- 4 Pomaknite začetni oklepaj do točke, kjer želite, da se datoteka začne.
- 5 Pomaknite končni oklepaj do točke, kjer želite, da se datoteka konča.
- 6 Shranite urejen video posnetek.

› Razdelitev video posnetka

- 1 Odprite urejevalnik video posnetkov in dodajte večpredstavnostne datoteke.
- 2 Izberite .
- 3 Povlecite sliko ali video posnetek do rdeče črte.
- 4 Pomaknite se na točko, kjer želite razdeliti datoteko na dva posnetka in izberite .
- 5 Shranite urejen video posnetek.

› Dodajanje učinka v video posnetek

- 1 Odprite urejevalnik video posnetkov in dodajte večpredstavnostne datoteke.
- 2 Izberite .
- 3 Povlecite sliko ali video posnetek do rdeče črte.
- 4 Izberite možnost učinka.
- 5 Shranite urejen video posnetek.

Glasba

Naučite se poslušati priljubljeno glasbo s predvajalnikom glasbe, ko ste na poti. Predvajalnik glasbe podpira te zapise datotek: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac in flac.



- Nekaterе vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega pomnilnika, lahko pri odpiranju datoteke pride do napake.
- Kakovost predvajanja se lahko glede na vrsto vsebine razlikuje.
- Nekaterе datoteke morda ne bodo predvajane pravilno, odvisno od načina kodiranja.

› Dodajanje glasbenih datotek v telefon

Najprej prenesite datoteke v napravo ali na pomnilniško kartico:









- Prenesite jih s spleta prek brezžične povezave. ► str. 114
- Prenesite jih iz računalnika s programom Samsung Kies. ► str. 137
- Prejmite jih prek povezave Bluetooth. ► str. 128
- Kopirajte jih na pomnilniško kartico. ► str. 138
- Sinhronizirajte jih s programom Windows Media Player 11. ► str. 137

› Predvajanje glasbe

Po prenosu glasbenih datotek v napravo ali na pomnilniško kartico:

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Glasba**.
- 2 Izberite glasbeno kategorijo.
- 3 Izberite glasbeno datoteko.

4 Predvajanje upravljajte z naslednjimi ikonami:

Ikona	Funkcija
	Vklop 5.1 kanalnega sistema za prostorski zvok, ko so priključene slušalke.
	Za prilagoditev glasnosti.
	Aktivirajte način naključnega zaporedja.
	Sprememba načina ponavljanja (izklopljeno, ponovitev ene datoteke ali ponovitev vseh datotek).
	Znova zaženete predvajanje; preskočite nazaj (dotaknite se v roku 2 sekund); premaknete se nazaj po datoteki (pritisnite in zadržite).
	Za začasno ustavitev predvajanja; izberite  , če želite nadaljevati predvajanje.
	Preskočite naprej; premaknete se naprej po datoteki (pritisnite in zadržite).



Predvajanje lahko upravljate s slušalkami. V načinu pripravljenosti pritisnite in držite gumb za slušalke, če želite zagnati glasbeni predvajalnik. Pritisnite gumb za slušalke, če želite predvajati glasbo ali začasno ustaviti predvajanje.

› Ustvarjanje seznama predvajanja

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Glasba**.
- 2 Izberite **Seznami predvajanja**.
- 3 Pritisnite [≡] → **Ustv.**
- 4 Vnesite naslov novega seznama predvajanja in izberite **Shrani**.
- 5 Izberite nov seznam predvajanja in pritisnite [≡] → **Dodaj**.
- 6 Izberite datoteke, ki jih želite dodati na seznam, in izberite **Dodaj**.

Med predvajanjem lahko dodate datoteke na seznam za predvajanje tako, da pritisnete [≡] → **Dodaj na seznam predvajanja**.

› Prilagajanje nastavitvev predvajalnika glasbe

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Glasba**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Nastavitve**.
- 3 Naslednje nastavitve so potrebne za prilagoditev predvajalnika glasbe:

Možnost	Funkcija
Izenačevalnik	Izberete privzeto vrsto izenačevalnika.
Zvočni učinki	Izberite zvočni učinek.
Glasbeni meni	Izberite glasbene kategorije, ki se bodo prikazale na zaslonu glasbene knjižnice.
Vizualizacija	Prikaz animirane vizualizacije med predvajanjem.
Besedilo	Nastavite za prikaz podnapisov med predvajanjem. Predvajalnik glasbe podpira le podnapise glasbe vrste ID3v2.

Glasbeno središče

Dostopate lahko do spletne glasbene trgovine in iščete in kupujete vaše priljubljene pesmi.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Music Hub**.
- 2 Če to aplikacijo uporabljate prvič, izberite polje za potrditev z raven **Ne pokaži 90 dni** ter izberite **Potrdi**.
- 3 Poiščite pesmi ter "predposlušajte" ali kupite vaše priljubljene pesmi.

FM radio

Naučite se poslušati glasbo in novice prek FM radia. Če želite poslušati FM radio, morate priklopiti slušalke, ki delujejo kot radijska antena.


› Poslušanje FM radia

- 1 Priklopite priložene slušalke na napravo.
- 2 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **FM radio**.
FM radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.



Ob prvem vklopu FM radia bo telefon samodejno zagnal iskanje postaj.

- 3 Izberite želeno radijsko postajo s seznama vseh postaj in pritisnite [↔], da se vrnete na zaslon FM radia.
- 4 FM radio lahko upravljate z naslednjimi tipkami:

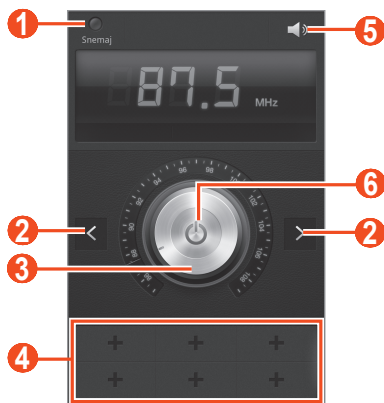



Številka	Funkcija
1	Posnemite pesem iz FM radia.
2	Za iskanje razpoložljive radijske postaje.
3	Natančno nastavite frekvenco.
4	Dodajte trenutno radijsko postajo na seznam priljubljenih.
5	Za prilagoditev glasnosti.
6	Vklopite ali izklopite radio FM.


› Samodejno shranjevanje radijskih postaj

- 1 Priklopite priložene slušalke na napravo.
- 2 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **FM radio**.
- 3 Pritisnite [≡] → **Preišči** → možnost iskanja.
FM radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.
- 4 Izberite zeleno radijsko postajo s seznama vseh kanalov in pritisnite [↩], da se vrnete na zaslon FM radia.

› Dodajanje radijske postaje na seznam priljubljenih

- 1 Priklopite priložene slušalke na napravo.
- 2 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **FM radio**.
- 3 Izberite , da vklopite FM radio.
- 4 Pomaknite se do radijske postaje.
- 5 Izberite , da jo dodate na seznam priljubljenih.

► Prilagajanje nastavitvev FM radia

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **FM radio**.
- 2 Pritisnite [] → **Nastavitve**.
- 3 Naslednje nastavitve so potrebne za prilagoditev UKV-radia:


Možnost	Funkcija
Predvajanje v ozadju	Nastavite, ali želite, da se UKV-radio predvaja v ozadju med uporabo drugih aplikacij. Če je ta funkcija vključena, lahko FM radio upravljate iz okna obvestil.
Prikaži ID postaje	Nastavite, če želite na zaslonu FM radia prikazati ID postaje. ID postaje je na voljo le pri tistih radijskih postajah, ki ta podatek zagotavljajo.
Alternativna frekvenca	Določite, ali želite, da FM radio poskuša znova poiskati radijsko postajo, ko je signal slab.
Samodejno izkl. FM radio	Nastavite FM radio tako, da se po določenem času samodejno izklopi.

Osebni podatki

Imenik

Naučite se ustvariti in urejati seznam vaših osebnih ali poslovnih stikov. Za svoje stike si lahko shranite imena, številke mobilnega telefona, številke domačega telefona, e-poštne naslove, rojstne dneve itd.

› Ustvarjanje stika

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik**.
- 2 Izberite .
- 3 Izberite mesto pomnilnika.
Če imate več kot en račun, izberite tistega, h kateremu želite dodati stik.
- 4 Vnesite podatke o stiku.
- 5 Stik shranite v pomnilnik tako, da izberete **Shrani**.

Stik lahko ustvarite tudi z zaslona za klicanje.







- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Telefon** → **Tipkovn**.
- 2 Vnesite telefonsko številko.
- 3 Izberite **Dodaj nov stik** → **Ustvari stik**.
- 4 Izberite mesto pomnilnika.
Če imate več kot en račun, izberite račun.

- 5 Vnesite podatke o stiku.
- 6 Stik shranite v pomnilnik tako, da izberete **Shrani**.


► Iskanje stikov


- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik**.
- 2 Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
Prav tako lahko povlečete s prstom po kazalu na desni strani, če se želite hitro pomakniti po seznamu.
- 3 Izberite ime stika.

Ko najdete želeni stik, lahko uporabite naslednje možnosti:

- Če želite poklicati stik, izberite  ali .
- Če želite poslati sporočilo, izberite .
- Če želite poslati e-poštno sporočilo, izberite .
- Če želite urediti informacije o stiku, pritisnite [] → **Uredi**.
- Da stik dodate med priljubljene, izberite .

► Nastavljanje številke za hitro klicanje

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik**.
- 2 Pritisnite [] → **Več** → **Nastavitve za hitro izbiranje**.
- 3 Izberite številko lokacije → stik.
- 4 Izberite telefonsko številko (po potrebi).

 To številko lahko hitro pokličete tako, da pritisnete in držite številko lokacije na zaslonu za klicanje.

› Ustvarjanje lastne vizitke

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Moj profil**.
- 3 Pritisnite [≡] → **Uredi**.
- 4 Vnesite svoje osebne podatke.
- 5 Izberite **Shrani**.



Vizitko lahko pošljete tako, da jo priložite sporočilu ali e-pošti ali jo prenesete prek brezžične povezave Bluetooth.

› Pridobite kontakte iz strani vaših socialnih omrežij

Lahko si ogledate seznam socialnih omrežij in k vašim telefonskim kontaktom dodate kontakte iz te spletne strani.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Več** → **Prikaži prijatelje**.
- 3 Izberite račun.
- 4 Izberite stike in nato izberite **Dodaj**.

Sporočilom, ki jih naložijo vaši stiki, lahko dodajate komentarje, in si ogledate njihove fotografije, ki jih souporabljajo. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik** → stik → **Dejavnosti** ali **Medij**.

› Ustvarjanje skupine stikov

Če ustvarite skupine stikov, lahko upravljate z več stiki naenkrat in pošiljate sporočila SMS ali e-poštna sporočila celi skupini. Najprej ustvarite skupino.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik**.
- 2 Pomaknite se v levo ali v desno do **Skupine**.
- 3 Pritisnite [≡] → **Ustvari**.
- 4 Vnesite ime in izberite melodijo zvonjenja za skupino.
- 5 Izberite **Dodaj člana**, izberite stike, ki jih želite dodati v skupino in izberite **Dodaj**.
- 6 Izberite **Shrani**.

› Kopiranje stikov

Če želite kopirati imenik s kartice SIM ali USIM v vašo napravo:

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Uvoz/izvoz** → **Uvozi iz kartice SIM**.
- 3 Izberite mesto pomnilnika.
Če imate več kot en račun, izberite račun.
- 4 Izberite stike ter izberite **Uvoz**.

Če želite kopirati imenik iz vaše naprave na kartico SIM ali USIM:

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Uvoz/izvoz** → **Izvozi na kartico SIM**.
- 3 Izberite stike in nato izberite **Izvozi** → **Da**.

▶ Uvažanje ali izvažanje stikov

Če želite uvoziti datoteke o stiku (v formatu vcf) s pomnilniške kartice v vašo napravo:

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Uvoz/izvoz** → **Uvozi iz kartice SD**.
- 3 Izberite mesto pomnilnika.
Če imate več kot en račun, izberite račun.
- 4 Izberite možnost za uvažanje ene datoteke, več datotek, ali vseh datotek o stiku, ter izberite **V redu**.
- 5 Izberite datoteke o stiku, ki jih želite uvoziti, in izberite **V redu**.


Če želite izvoziti imenik iz vaše naprave na pomnilniško kartico:

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Uvoz/izvoz** → **Izvozi na kartico SD**.
- 3 Za potrditev izberite **V redu**.


Koledar

Naučite se bolj učinkovitega ogledovanja in upravljanja vaših razporedov in opravil z S planerjem.



› Ustvarite dogodek ali opravilo

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Koledar** → .
- 2 Če se prikažejo opozorilna sporočila o sinhronizaciji koledarja, izberite **V redu**.
- 3 Izberite možnost.
 - V tedenskem ali dnevnem pogledu lahko ustvarite dogodek s poenostavljenimi podrobnostmi tako, da izberete prosto časovno mesto.
 - V mesečnem pogledu lahko ustvarite beležko tako, da pritisnete in držite datum.
- 4 Vnesite podrobnosti in nato izberite **Shrani**.
Za več informacij o ustvarjanju dogodkov in opravil, si oglejte stran 58.

› Sprememba načina pogleda

Če želite preklopiti v način koledarskega prikaza, izberite  → zavihek za način prikaza. Lahko tudi položite dva prsta na zaslon in jih razširite, da spremenite način pogleda.

Letni pogled

- Izberite  ali  da si ogledate druge letnice. Prav tako lahko po ekranu potegnete levo ali desno.
- Izberite mesec, da preklopite na mesečni pogled.

Mesečni pogled

Izberite mesečne ikone na zgornji levi in desni strani zaslona, če si želite ogledati ostale mesece.

Tedenski pogled

- Izberite ◀ ali ▶ da si ogledate druge tedne. Prav tako lahko po ekranu potegnete levo ali desno.
- Če želite premakniti dogodek ali opravilo, se dotaknite in držite element ter ga nato povlecite na novo mesto. Čas in datum dogodka ali opravila se samodejno spremeni.

3-dnevni pogled

- Izberite ◀ ali ▶ da si ogledate pretekle ali sledeče tri dni. Prav tako lahko po ekranu potegnete levo ali desno.
- Če želite premakniti dogodek ali opravilo, se dotaknite in držite element ter ga nato povlecite na novo mesto. Čas in datum dogodka ali opravila se samodejno spremeni.

Dnevni pogled

- Izberite ◀ ali ▶ da si ogledate druge dni. Prav tako lahko po ekranu potegnete levo ali desno.
- Če želite premakniti dogodek ali opravilo, se dotaknite in držite element ter ga nato povlecite na novo mesto. Čas in datum dogodka ali opravila se samodejno spremeni.


Pogled urnika

- Izberite **Prit. za ogled podrob.** dogodkov in opravil, določenih od ali do specifičnega datuma.
- Izberite polje za potrditev poleg dogodka ali opravila in ga označite kot zaključen.

Pogled opravil

Izberite polje za potrditev poleg opravila in ga označite kot zaključen.

› Ogled dogodkov ali opravil

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Koledar**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Iskanje**, da poiščete dogodek ali opravilo (če je potrebno).
Da omejite razpon iskanja, izberite  → opcijo.
- 3 V koledarju izberite želeni datum.
 - Za izbor današnjega datuma, izberite **Danes**.
 - Če želite določen dan premakniti, tako da datum vnesete ročno, pritisnite [≡] → **Pojdi**, vnesite datum, tako da izberete + ali -, nato izberite **Nastavi**.
- 4 Izberite dogodek, da si ogledate njegove podrobnosti.
 - Če želite urediti informacije, pritisnite [≡] → **Uredi**.
 - Za kopiranje dogodka, pritisnite [≡] → **Kopiraj**.
 - Če želite dogodek izbrisati, pritisnite [≡] → **Izbriši**.
 - Če želite dogodek poslati drugim, pritisnite [≡] → **Pošlji prek** → možnost.
 - Za dodajanje beležke ali fotografije pritisnite [≡] → **Pov. beležke** ali **Poveži slike** → možnost.

› Ustavitev opozorila o dogodku


Če za dogodek v koledarju nastavite opozorilo, se bo ob določenem času prikazala ikona za opozorilo.

- 1 Okno z bližnjicami odpirajte od vrha zaslona navzdol.
- 2 Če si želite ogledati več podrobnosti o dogodku, izberite opomnik.
- 3 Če želite opomnik nastaviti na dremež ali ga opustiti, izberite **Dremež vseh** ali **Opusti vse**.



S beležka

Naučite se ustvarjati, si ogledovati in urejati beležke s posebnimi učinki. V beležko lahko vstavljate številne večpredstavnostne vsebine, kot so slike, mape ali oznake.



› Ustvarjanje beležke

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **S Memo**.
- 2 Če to aplikacijo uporabljate prvič, izberite polje za potrditev poleg **Ne kaži več** ter nato izberite **Končano**.
- 3 Izberite .
Če želite vnesti besedilo s tipkovnico, izberite **T**.
- 4 Vnesite besedilo, narišite skico ali dodajte fotografijo ali zvočni posnetek.
Za več informacij o ustvarjanju beležke si oglejte stran 53.

Če želite izdelati večstransko beležko:

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **S Memo**.
- 2 Izberite .
Za vnos besedila s tipkovnico izberite **T**.
- 3 Vnesite besedilo, narišite skico ali dodajte fotografijo ali zvočni posnetek.
- 4 Izberite , da dodate novo stran in ustvarite beležko.
- 5 Če želite dodati več strani, ponovite korak 4.
- 6 Ko končate, izberite **Shrani**.
- 7 Vnesite ime in izberite **V redu**.

› Ustvarjanje mape

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **S Memo**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Več** → **Ustvari mapo**.
- 3 Vnesite ime in izberite **V redu**.
- 4 Izberite novo mapo in izberite .
Za vnos besedila s tipkovnico izberite **T**.
- 5 Če želite dodati več strani, izberite  in ustvarite beležko.

› Ogljed beležk


- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **S Memo**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Iskanje**, če želite poiskati beležko (po potrebi).
- 3 Izberite beležko, da si ogledate njene podrobnosti.
Za mapo izberite mapo in beležko.

Med ogledom beležke uporabite naslednje možnosti:

- Za prestavitev v način urejanja, se dotaknite zaslona.
- Če želite beležko zakleniti s PIN-om, pritisnite [≡] → **Zakleni**.
- Če želite beležko nastaviti za ozadje ali pa sliko pripomočka, pritisnite [≡] → **Nastavi kot**.
- Če želite beležko poslati drugim, pritisnite [≡] → **Souporaba preko**.
- Če želite beležko natisniti, pritisnite [≡] → **Tiskanje**. Vaša naprava je združljiva le z nekaterimi Samsungovimi tiskalniki.

› Urejanje beležk

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **S Memo**.
- 2 Izberite beležko ali mapo → beležka.
- 3 Za prestavitev v način urejanja, se dotaknite zaslona.

- 4 Urejajte beležko z ikonami na zaslonu. ► str. 53
- Za spremembo barve ozadja vaše beležke, pritisnite [≡] → **Spremeni ozadje**.
 - Če želite dodati oznako, pritisnite [≡] → **Dodaj ozn.**
 - Za dodajanje beležke k koledarju kot dogodek ali opravilo, pritisnite [≡] → **Več** → **Poveži s programom S Planner**.
- 5 Izberite  ali **Shrani**.

► Izvoz beležke kot slikovne datoteke

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **S Memo**.
- 2 Ustvarite ali izberite beležko.
- 3 Pritisnite [≡] → **Shrani v Galerijo**.
Vaša beležka se bo izvozila v **Galerija** kot slikovna datoteka.

► Pretvarjanje beležke v besedilo

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **S Memo**.
- 2 Ustvarite beležko, tako da narišete znake ali izberete beležko.
- 3 Pritisnite [≡] → **Iz rokopisa v besedilo**.
Vaša ročno napisana beležka se bo spremenila v besedilo.



Če je beležka napisana v različnih jezikih ali vsebuje tako številke kot črke, lahko pretvorba spodleti.


Snemalnik zvoka

Naučite se uporabljati snemalnik zvoka na vaši napravi.

› Snemanje govorne beležke

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Snemalnik zvoka**.
- 2 Pritisnite **Snemaj**, da začnete snemati.
- 3 Govorite v ustnik.
- 4 Ko končate, izberite **Stop**.
Beležka se samodejno shrani.
- 5 Če želite posneti več zvočnih beležk, ponovno izberite **Snemaj**.

› Predvajanje govorne beležke

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Snemalnik zvoka**.
 - 2 Izberite glasovno beležko.
-  Govorno beležko lahko pošljete drugim osebam tako, da pritisnete [≡] → **Deli** → možnost.

Splet

Spletne storitve zahtevajo podatkovno povezavo. Za izbiro najboljšega podatkovnega načrta se obrnite na svojega operaterja.

Internet

Naučite se, kako dostopati do priljubljenih spletnih strani in ustvarjati zaznamke.




- Dostop do spleta in prenos podatkov se vam lahko dodatno zaračunata. Če želite podrobne informacije, se obrnite na svojega ponudnika storitev.
- Ikone, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

► Brskanje po spletnih straneh

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Internet** in pojdite na izbrano domačo stran.

Če želite dostopati do določene spletne strani, izberite polje za vnos URL, vnesite spletni naslov (URL) spletne strani in izberite →.

2 Po spletnih straneh se lahko premikate z naslednjimi tipkami:

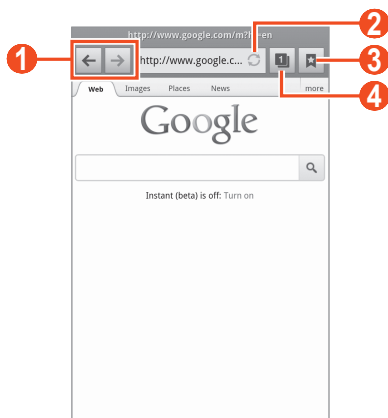



Zaslon brskalnika se lahko razlikuje glede na vašo regijo ali ponudnika storitve.

Številka	Funkcija
1	Premikanje nazaj in naprej po spletnih straneh v zgodovini.
2	Znova naložite trenutne spletne strani; Ko naprava nalaga spletne strani, se ta ikona spremeni v ✕.
3	Odprite seznam shranjenih zaznamkov, pogosto obiskanih strani in nedavne zgodovine iskanja v internetu.
4	Odprite novo okno ali zamenjajte med odprtimi okni.

Med brskanjem po spletu uporabite naslednje možnosti:

- Za povečavo na zaslon postavite dva prsta in jih razširite. Za pomanjšavo oba prsta povlecite skupaj. Lahko se tudi dvakrat dotaknete zaslona.





Če vklopite nagibanje naprave, lahko povečate ali pomanjšate slike tako, da se dotaknete in držite dve točki s prstoma in nato nagnete napravo naprej in nazaj.

- Če želite odpreti novo okno, pritisnite [☰] → **Novo okno**.
- Za iskanje besedila na spletni strani pritisnite [☰] → **Najdi na strani**.
- Če želite dodati trenutno spletno stran med zaznamke, pritisnite [☰] → **Dodaj zaznamek**.
- Če želite prilagoditi svetlost zaslona pritisnite [☰] → **Svetlost brskalnika**. Ta funkcija v nekaterih regijah morda ni na voljo.
- Če želite prilagoditi nastavitve brskalnika, pritisnite [☰] → **Nastavitve**.

- Če si želite ogledati zgodovino prenosov, pritisnite [≡] → **Več** → **Prenosi**.
- Če želite natisniti trenutno prikazano spletno stran preko povezanega tiskalnika, pritisnite [≡] → **Več** → **Tiskanje**. Vaša naprava je združljiva le z nekaterimi Samsungovimi tiskalniki.
- Če želite poslati spletni naslov (URL) spletne strani drugim osebam, pritisnite [≡] → **Več** → **Bližnj. dod.na dom. zaslon**.
- Če želite dodati bližnjico do trenutne spletne strani na zaslon pripravljenosti, pritisnite [≡] → **Več** → **Dodaj bližnjico v Domov**.
- Če si želite ogledati podrobnosti o spletni strani, pritisnite [≡] → **Več** → **Inf.o str.**


► Iskanje informacij s pomočjo glasu

 Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Internet**.
- 2 Izberite polje za vnos naslova URL.
- 3 Izberite  in izgovorite ključno besedo v mikrofona na vaši napravi.
Naprava poišče informacije in spletne strani, ki vključujejo ključno besedo.

► Zaznamujte vaše priljubljene spletne strani

Če poznate spletni naslov spletne strani, lahko spletno stran ročno dodate med zaznamke. Zaznamek lahko dodate na naslednji način:

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Internet**.
- 2 Izberite  → **Zaznamki**.

3 Izberite **Dodaj** ali pritisnite [≡] → **Shrani zaznamek za zadnjo prikazano stran.**

Če želite gledano spletno stran dodati med zaznamke, preskočite na korak 5.

4 Vnesite naslov spletne strani in spletni naslov (URL).

5 Izberite **V redu.**

Na seznamu zaznamkov se s prstom dotaknete zaznamka in ga držite za dostop do teh možnosti:

- Če želite odpreti spletno stran v trenutnem oknu, izberite **Odpri.**
- Če želite spletno stran odpreti v novem oknu, izberite **Odpri v novem oknu.**
- Če želite urediti podrobnosti zaznamka, izberite **Uredi zaznamek.**
- Če želite bližnjico zaznamka dodati na zaslon v stanju pripravljenosti, izberite **Bližnj. dod. na dom.zaslon.**
- Če želite poslati naslove (URL) spletnih strani drugim osebam, izberite **Soup. povezavo.**
- Če želite naslove (URL) spletnih strani kopirati, izberite **Kop. URL za pov.**
- Če želite izbrisati zaznamek, izberite **Izbriši zaznamek.**
- Če želite spletno stran nastaviti kot domačo stran brskalnika, izberite **Nastavi kot domačo stran.**


► Dostop do pogosto obiskanih spletnih strani v nedavni zgodovini

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Internet.**

2 Izberite  → **Največkrat obiskano** ali **Zgodovina.**

3 Izberite spletno stran, katero želite odpreti.



Spletno stran lahko dodate na seznam z zaznamki tako, da izberete .

Zemljevidi





Naučite se uporabljati storitev Google Maps™ za iskanje vaše lokacije, krajev in napotkov.

› Iskanje lokacije

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Zemljevid**.
- 2 Če to aplikacijo uporabljate prvič, izberite **V redu**. Zemljevid bo prikazal vaš trenutni položaj.
- 3 Pritisnite [☰] → **Iskanje**.
- 4 Vnesite ključno besedo lokacije in izberite 🔍.
Če želite glasovno poiskati položaj, izberite 🗣️.
- 5 Izberite lokacijo, katere podrobnosti si želite ogledati.
 - Če si želite ogledati seznam vseh rezultatov vašega iskanja, izberite 📄.
 - Za povečevanje ali pomanjševanje izberite 🔍 ali 🔍.
 - Če želite poiskati kraj v vaši bližini, izberite 📍.
 - Če želite zemljevidu dodati plasti, izberite 📷.
 - Če si želite ogledati vašo trenutno lokacijo, izberite 📍.
 - Če želite lokaciji dodati zvezdico, izberite balon z imenom lokacije → ⭐.

› Pridobivanje smeri do določene lokacije

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Zemljevid**.
- 2 Pritisnite [☰] → **Navodila**.
- 3 Vnesite začetni in končni naslov.
Če želite vnesti naslov s seznama stikov ali lokacijo določiti na zemljevidu, izberite 📍 → **Stiki, Prikaži na zemljevidu**, ali **Moja mesta**.



- 4 Izberite način potovanja (z avtom, avtobusom ali vlakom) in izberite **Navodila**.
Pot je prikazana na zemljevidu. Glede na izbran način potovanja lahko vidite številne poti. Za prikaz podrobnosti vašega potovanja izberite pot in izberite  za ogled poti na zemljevidu.
- 5 Izberite  ali  da si ogledate le določen del poti.
- 6 Ko končate, pritisnite [] → **Počisti zemljevid**.

Google Latitude

Naučite se deliti vašo lokacijo s prijatelji prek storitve lociranja Google Latitude™.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Latitude**.
Naprava se samodejno priključi storitvi Latitude.
- 2 Izberite  → **Izberite med stiki**, ali **Dodajte prek e-poštnega naslova**.
- 3 Izberite prijatelja ali vnesite elektronski naslov ter izberite **Dodaj prijatelje**.
- 4 Izberite **Da**.
Če prijatelj sprejme povabilo, je souporaba lokacij omogočena.
- 5 Pritisnite [] → **Zemljevid**.
Lokacije vaših prijateljev bodo na zemljevidu označene s fotografijami prijateljev.

Mesta

Naučite se poiskati kraj v vaši bližini.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Mesta**.
- 2 Izberite kategorijo.
Vaša naprava bo iskala kraje blizu vaše trenutne lokacije, ki so v povezavi z izbrano kategorijo.
- 3 Izberite ime kraja, če si želite ogledati podatke o kraju.
- 4 Med ogledom podatkov uporabite naslednje možnosti:
 - Če si želite ogledati kraj na zemljevidu, izberite **Zemljevid**.
 - Če si želite ogledati pot do kraja, izberite **Navodila**.
 - Če želite pogledati telefonsko številko izbranega kraja, izberite **Klic**.

Navigacija

Naučite se uporabljati navigacijski sistem GPS za iskanje in prikaz vašega cilja z glasovnim vodenjem.



- Zemljevidi navigacije, vaša trenutna lokacija in ostali navigacijski podatki lahko odstopajo od dejanskih informacij lokacije. Vedno morate biti pozorni na cestne razmere, promet in ostale faktorje, ki lahko vplivajo na vašo vožnjo. Med vožnjo sledite vsem varnostnim predpisom in regulacijam.
- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Navigacija**.
- 2 Če to aplikacijo uporabljate prvič, izberite **Sprejmi**.
- 3 Vnesite vaš cilj z uporabo ene od naslednjih metod:
 - **Izgovorite cilj:** Izgovorite vaš cilj potovanja, na primer "Usmerjaj do cilja".
 - **Vnesite cilj:** Vnesite vašo lokacijo z virtualno tipkovnico.
 - **Stiki:** Izberite vaš cilj iz naslovov vaših stikov.
 - **Mesta z zvezdico:** Izberite vaš cilj s seznama vaših območij z zvezdico.
- 4 Če želite uporabiti storitev za navigacijo, sledite navodilom na zaslonu.

YouTube

Naučite se gledati in deliti video posnetke preko YouTube™ storitve za skupno rabo videa.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

► Predvajanje videoposnetkov





- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **YouTube**.
- 2 Če to aplikacijo uporabljate prvič, izberite **Accept**.
- 3 S seznama videoposnetkov izberite enega.

- 4 Za ležeči pogled obrnite napravo.
- 5 Predvajajte posnetke z ikonami na zaslonu.

› Souporaba videoposnetkov

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **YouTube**.
- 2 Izberite video posnetek.
- 3 Izberite **More** → **Share** → možnost.

› Pošiljanje videoposnetkov

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **YouTube**.
- 2 Pritisnite [] → **Upload** in izberite videoposnetek. Nadaljujte pri točki 7.
Če želite v splet poslati nove videoposnetke, izberite , da vklopite kamero.
- 3 Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite zelene nastavitve.
- 4 Izberite , da začnete snemati.
- 5 Izberite , da prenehate snemati.
- 6 Izberite **Shrani**, da prenesete videoposnetek, ki ste ga posneli.
- 7 Vnesite vaše uporabniško ime in geslo ter izberite **Prijava** (če je potrebno).
- 8 Vnesite podatke o naloženem prenosu ter izberite **Upload**.

Samsung Apps

Samsung Apps vam omogoča enostaven prenos več aplikacij neposredno na vašo napravo. Samsungove aplikacije vam omogočajo takojšen dostop do širokega izbora mobilnih možnosti, vključno z igrami, novicami, sklici, socialnim mreženjem, navigacijo in aplikacijami, ki se nanašajo na zdravstvo.

Naprava postane pametnejša s popolnoma optimiziranimi aplikacijami iz trgovine Samsung Apps. Raziščite čudovite aplikacije in dodatno izboljšajte svoje mobilno življenje.



- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Če želite podrobnosti, obiščite spletni naslov www.samsungapps.com.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Samsung Apps**.
- 2 Če aplikacijo uporabljate prvič, preberite pogoje in izberite **Sprejmi**.
- 3 Iščite in prenašajte aplikacije po svojih željah.

Market

V storitvi Android Market lahko prenesete igre, melodije zvonjenja ali druge aplikacije.



- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Market**.
- 2 Poiščite datoteko in jo prenesite v napravo. ► str. 39

Readers Hub

Naučite se uporabljati nameščeno bralno središče za dostop do različnega bralnega gradiva.



Nekatere funkcije trenutno morda niso na voljo.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Readers Hub**.
- 2 Če to aplikacijo uporabljate prvič, izberite polje za potrditev poleg **Ne pokaži 90 dni** ter izberite **Potrdi**.
- 3 Izberite sličico okna bralnega gradiva.
- 4 Poiščite bralno gradivo in ga prenesite s spletne trgovine.

Novice in vreme

Naučite se gledati vremenske podatke in brati vroče novice ter ostale časopisne članke.

› Ogled vremenskih podatkov

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Novice in vreme**.
- 2 Na vrhu zaslona izberite **Google Weather**.
Vaša naprava išče vašo trenutno lokacijo in prikaže vremenske podatke.




Če si želite ogledati vremenske podatke v drugih krajih, lahko spremenite lokacijo. Pritisnite [☰] → **Nastavitve** → **Nastavitve za vremenske podatke** in poiščite polje zraven **Uporabi mojo lokacijo**. Nato izberite lokacijo v **Nastavitev lokacije**.

› Branje časopisnih člankov

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Novice in vreme**.

2 Pomaknite se v levo na temo novic na vrhu zaslona.

3 Izberite članek, če ga želite odpreti.

 Če želite dodati teme novic, pritisnite [≡] → **Nastavitve** → **Nastavitve novic** → **Izbor tem novic**.

Povezovanje

Bluetooth

Bluetooth je tehnologija za brezžične komunikacije kratkega dosega, s katero lahko izmenjujete podatke na razdalji približno 10 metrov, pri čemer ni potrebna fizična povezava.

Za prenos podatkov z možnostjo Bluetooth ni treba združevati naprav. Če so naprave med seboj dosegljive, lahko izmenjujete podatke med njimi tudi, če so v različnih prostorih.



- Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrežanje ali zlorabo podatkov, poslanih ali prejetih prek brezžične funkcije Bluetooth.
- Vedno zagotovite, da podatke delite in prejimate z napravami, ki jim zaupate in so ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko zmanjša.
- Nekatero naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.

▶ Aktiviranje brezžične funkcije Bluetooth

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Nastavitve Bluetooth**.
- 2 Brezžično funkcijo Bluetooth vključite tako, da izberete **Bluetooth**.

› Iskanje in seznanitev z drugimi napravami, ki podpirajo povezavo Bluetooth

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Nastavitve bluetooth** → **Poišči naprave**.

2 Izberite napravo.

3 Vnesite PIN za brezžično funkcijo Bluetooth ali PIN za Bluetooth druge naprave, če ga ima, in izberite **V redu**. Druga možnost je, da izberete **Sprejmi**, da se kodi PIN vaše in druge naprave ujemata.

Ko lastnik druge naprave vnese isto kodo PIN ali sprejme povezavo, je seznanjanje končano. Če je seznanjanje uspešno, bo naprava samodejno poiskala razpoložljive storitve.



Nekatere naprave, zlasti slušalke ali kompleti za prostoročno telefoniranje v avtu, imajo lahko predpisan PIN za Bluetooth, na primer 0000. Če ima druga naprava PIN, ga morate vnesti.

› Pošiljanje podatkov prek brezžične funkcije Bluetooth

1 V ustrezni aplikaciji ali v **Moje datoteke** izberite datoteko ali element, kot je stik, dogodek koledarja, beležka ali predstavnostna datoteka.

2 Izberite možnost za pošiljanje podatkov prek Bluetooth.



Postopek za izbiro možnosti se lahko glede na vrsto podatkov razlikuje.

3 Iskanje in seznanjanje z napravami Bluetooth.

➤ Prejemanje podatkov prek brezžične povezave Bluetooth

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Nastavitve bluetooth** → **Vidno**.

Vaša naprava je za določeno obdobje vidna drugim napravam Bluetooth.

Trajanje vidnosti vaše naprave lahko nastavite z izbiro **Časovna omejitev vidnosti**.

2 Ko vas naprava pozove, vnesite kodo PIN za brezžično funkcijo Bluetooth in izberite **V redu** (če je treba).


3 Izberite **Sprejmi** in tako potrdite, da ste pripravljeni sprejeti podatke iz naprave.

Prejeti dodatki so shranjeni v mapi Bluetooth. Če sprejmete stik, se samodejno shrani v imenik.

Wi-Fi

Naučite se uporabljati omrežne zmogljivosti naprave za aktiviranje in povezovanje s katerim koli brezžičnim lokalnim omrežjem (WLAN), združljivim s standardi IEEE 802.11 a/b/g/n.

Z internetom ali drugimi omrežnimi napravami se lahko povežete na vseh območjih, kjer je na voljo dostopna točka ali brezžična vroča točka.

 Naprava uporablja neusklajeno frekvenco in je namenjena uporabi v vseh evropskih državah. Omrežje WLAN se lahko znotraj objektov v EU uporablja brez omejitev, medtem ko ga v Franciji ni mogoče uporabljati na prostem.

› Vključitev funkcije WLAN

V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Nastavitve Wi-Fi** → **Wi-Fi**.



Omrežje WLAN, ki deluje v ozadju, porablja energijo. Če želite prihraniti energijo, omrežje WLAN vključite samo takrat, ko ga potrebujete.

› Iskanje brezžičnega omrežja WLAN in povezovanje z njim

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Nastavitve Wi-Fi**.

Naprava samodejno poišče omrežja WLAN, ki so na voljo.

2 Izberite omrežje pod možnostjo **Omrežja Wi-Fi**.

3 Vnesite geslo za omrežje (po potrebi).

4 Izberite **Poveži**.

› Ročno dodajanje omrežja WLAN

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Nastavitve Wi-Fi** → **Dodaj omrežje Wi-Fi**.

2 Vnesite SSID za omrežje in izberite vrsto varnosti.

3 Glede na izbrano vrsto varnosti določite varnostne nastavitve.

4 Izberite **Shrani**.

› Povezovanje v omrežje WLAN z nastavitvijo Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Z možnostjo WPS se lahko povežete z zaščitenim omrežjem.

Povezava z omrežjem WLAN prek gumba WPS:

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Nastavitve Wi-Fi**.
- 2 Izberite **Povezava gumba WPS**.
- 3 Pritisnite gumb WPS na dostopni točki v 2 minutah.

Povezava z omrežjem WLAN s kodo PIN za WPS:

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Nastavitve Wi-Fi**.
- 2 Izberite omrežje, ki ga prikazuje ikona WPS in nato izberite **Koda PIN za WPS**.
- 3 Na dostopni točki vnesite kodo PIN in pritisnite gumb za zagon.

Wi-Fi Direct

Naučite se uporabljati funkcijo WLAN Direct, če želite povezati dve napravi prek brezžičnega omrežja brez zahtevane dostopne točke.

› Povežite vašo napravo na drugo brezžično napravo

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Nastavitve za Wi-Fi Direct** → **V redu**.
- 2 Izberite **V redu** (po potrebi).
- 3 Izberite **Wi-Fi Direct**.

4 Pritisnite [≡] → **Preišči**.

5 Izberite napravo in nato izberite **Poveži**.

Ko lastnik naprave sprejme povezavo, sta napravi povezani.

► Pošiljanje podatkov prek brezžične povezave

1 V ustrezni aplikaciji ali v **Moje datoteke** izberite datoteko ali element, kot je beležka, predstavnostna datoteka ali spletni naslov.

2 Izberite možnost za pošiljanje podatkov prek brezžične WLAN povezave.



Postopek za izbiro možnosti se lahko glede na vrsto podatkov razlikuje.

3 Poiščite in izberite brezžično napravo.

► Prejemanje podatkov prek brezžične povezave

Ko vas naprava pozove, izberite **V redu**, če želite potrditi, da želite sprejeti podatke. Prejeti podatki so shranjeni v mapi ShareViaWifi.

AllShare

Naučite se uporabljati storitev DLNA (Digital Living Network Alliance), ki omogoča skupno rabo predstavnostnih datotek med napravami z omogočeno storitvijo DLNA prek omrežja WLAN na domu.

Najprej morate vključiti funkcijo WLAN in dodati profil WLAN.


► str. 129



- Podprte vrste datotek se lahko razlikujejo, odvisno od programske opreme na napravi.
- Nekaterih datotek ni mogoče predvajati v napravah, ki omogočajo uporabo storitve DLNA (odvisno od naprave).


► Prilagoditev nastavitve DLNA za souporabo predstavnostnih datotek

Če želite omogočiti dostop naprav z omogočeno storitvijo DLNA do predstavnostnih datotek v vaši napravi, morate vključiti možnost souporabe predstavnosti.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **AllShare**.
- 2 Pritisnite [] → **Nastavitve**.
- 3 Naslednje nastavitve so potrebne za prilagoditev funkcije DLNA:

Možnost	Funkcija
Ime naprave	Vnesite ime za napravo kot predstavnostni strežnik.
Soupor. videa	Vklopite souporabo video posnetkov z drugimi DLNA podprtimi napravami.
Dostop do slik	Vklopite souporabo slik z drugimi DLNA podprtimi napravami.
Souporaba zvoka	Vklopite souporabo glasbenih posnetkov z drugimi DLNA podprtimi napravami.
Prenesi iz drugih naprav	Nastavite, ali želite sprejeti prenos iz drugih naprav ali ne.
Privzeti pomnilnik	Izbira privzetega mesta v pomnilniku za shranjevanje predstavnostnih datotek.
Podnapisi	Nastavite za prikaz podnapisov.

› Predvajanje lastnih datotek z drugo napravo z omogočeno storitvijo DLNA

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **AllShare**.
 - 2 Izberite **Moja naprava**.
 - 3 Izberite predstavnostno kategorijo in datoteko.
 - 4 Izberite predvajalnik. Predvajanje se začne v izbranem predvajalniku.
 - 5 Predvajanje nadzorujte z ikonami naprave.
-  Predvajanje se lahko shrani v medpomnilnik, odvisno od omrežne povezave in povezanega strežnika.

› Predvajanje datotek iz ene naprave v drugi napravi

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **AllShare**.
- 2 Izberite **Oddal. naprava**.
Naprava samodejno poišče naprave, ki omogočajo uporabo storitve DLNA.
- 3 Izberite napravo kot strežnik medijev, ki vsebuje predstavnostne datoteke.
- 4 Izberite predstavnostno kategorijo in datoteko.
- 5 Izberite predvajalnik, ki bo predvajal predstavnostno datoteko.
Predvajanje se začne v izbranem predvajalniku.
- 6 Predvajanje nadzorujte z ikonami naprave.

Souporaba mobilnega omrežja

Naučite se nastaviti napravo kot brezžični modem ali brezžično dostopno točko za računalnike ali druge naprave, kot tudi souporabljati mobilno omrežno povezavo naprave.

► Souporaba mobilnega omrežja na vaši napravi prek WLAN omrežja

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Upor.tel. kot modem in mob.DT.**
- 2 Izberite **Nast. pren. dos. točke za Wi-Fi** → **V redu.**
- 3 Če želite aktivirati dostopno točko brezžičnega krajevnega omrežja, izberite **Prenosna dostopna točka za Wi-Fi.**
- 4 Izberite **V redu** (po potrebi).
- 5 Izberite **Konf. pren. dost. točko za Wi-Fi**, če želite nastaviti brezžično dostopno točko:

Možnost	Funkcija
SSID omrežja	Oglejte si in urejajte ime naprave, ki bo prikazana na zunanjih napravah.
Varnost	Izberite vrsto zaščite.

- 6 Ko končate, izberite **Shrani.**
- 7 Na drugi napravi poiščite ime vaše naprave v seznamu povezav, ki so na voljo, ter se povežite z omrežjem. Vaša naprava si deli mobilno omrežno povezavo z drugo napravo.

› Souporaba mobilnega omrežja vaše naprave prek USB povezave

- 1 Z USB kablom priklopite večnamenski vhod na vaši napravi na računalnik.
- 2 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Upor.tel. kot modem in mob.DT.**
- 3 Izberite **Uporaba telefona kot modema po USB-ju**, če želite vklopiti funkcijo USB tethering.
Vaša naprava bo souporabljala mobilno omrežno povezavo z računalnikom.
Če želite prekiniti souporabo omrežne povezave, počistite polje zraven **Uporaba telefona kot modema po USB-ju.**



Metoda souporabe za omrežno povezavo se lahko razlikuje glede na operacijski sistem osebnega računalnika.

GPS

Vaša naprava vključuje GPS sprejemnik. Naučite se vklopiti lokacijske storitve.

Za sprejem boljšega signala GPS se izogibajte uporabi naprave v naslednjih pogojih:

- med stavbami, v tunelih ali podzemnih prehodih ali znotraj stavb
- v slabem vremenu
- v bližini visoke napetosti ali elektromagnetnega polja
- v vozilu z zaščitno prevleko pred soncem



Ne dotikajte se območja z notranjo anteno ali prekrivajte tega območja z rokami ali drugimi predmeti, medtem ko uporabljate funkcijo GPS.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

› Vkllop lokacijskih storitev

Če želite prejemati informacije o lokacijah in iskati po zemljevidu, morate vklopiti lokacijske storitve.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Položaj in varnost**.
- 2 Za vklop lokacijskih storitev prilagodite naslednje nastavitve:

Možnost	Funkcija
Uporabi brezžična omrežja	Če želite poiskati vašo lokacijo, uporabite WLAN omrežje in/ali mobilna omrežja.
Uporabi satelite GPS	Če želite poiskati vašo lokacijo, uporabite satelit GPS.
Uporabi združljivost s tipalom	Nastavite senzorje za povečanje položaja pešcev, ko je oviran signal GPS. Morda bo prišlo do nihanja med ocenami senzorja in vašim dejanskim položajem.

Povezave z osebnim računalnikom

Naučite se povezati napravo z računalnikom prek USB kabla za prenos podatkov. S povezovanjem naprave na PC lahko sinhronizirate datoteke s programom Windows Media Player, prenesete podatke neposredno na in iz vaše naprave ter uporabljate program Samsung Kies.

► **Povezovanje s programom Samsung Kies**

Preverite, ali je program Samsung Kies nameščen v računalniku. Program lahko prenesete s Samsungovega spletnega mesta (www.samsung.com/kies).



Samsung Kies bo deloval tako na Windows, kot tudi Mac računalnikih.

- 1 Z USB kablom priklopite večnamenski vhod na vaši napravi na računalnik.
Samsung Kies se bo zagnal samodejno.
Če se Samsung Kies ne zažene, dvakrat kliknite na ikono Samsung Kies na vašem računalniku.
- 2 Kopirajte datoteke iz računalnika na napravo.
Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Samsung Kies.

► **Sinhronizacija s programom Windows Media Player**

Preverite, ali je program Windows Media Player nameščen v računalniku.


- 1 Z USB podatkovnim kablom povežite večnamenski vhod na napravi in osebni računalnik, v katerem je nameščen Windows Media Player.
Ko je povezava vzpostavljena, se na zaslonu računalnika prikaže pojavno okno.
- 2 Odprite Windows Media Player, da sinhronizirate glasbene datoteke.
- 3 Po potrebi uredite ali vnesite ime naprave v pojavno okno.
- 4 Izberite in povlecite zelene glasbene datoteke na seznam za sinhronizacijo.
- 5 Zaženite sinhronizacijo.

› Povezava v obliki shranjevalne naprave

Vašo napravo lahko povežete z računalnikom in jo uporabite kot prenosni disk. Če vstavite pomnilniško kartico, naprava deluje kot čitalec kartic in omogoča dostop do podatkov.



Imenik datotek na pomnilniški kartici se bo prikazal kot odstranljiv disk, ločeno od notranjega pomnilnika.

- 1 Če želite prenesti datoteke s pomnilniške kartice ali na njo, kartico najprej vstavite v napravo.
 - 2 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Pripomočki USB** → **Poveži pomnilnik z računalnikom**.
 - 3 Z USB kablom priklopite večnamenski vhod na vaši napravi na računalnik.
 - 4 Ko ste povezani, izberite **Poveži pomnilnik USB**.
 - 5 Odprite mapo za ogled datotek.
 - 6 Kopirajte datoteke iz računalnika na pomnilniško kartico.
 - 7 Ko končate, izberite **Izklopite pomnilnik iz računalnika**.
-  Če želite prekiniti povezavo med napravo in računalnikom, v opravilni vrstici Windows kliknite ikono naprave USB, nato kliknite možnost za varno odstranjevanje shranjevalne naprave. Nato odstranite USB kabel iz računalnika. Če ne upoštevate teh navodil, lahko izgubite podatke s pomnilniške kartice ali pa kartico poškodujete.

Povezave VPN

Ustvarite lahko virtualna zasebna omrežja (VPN) in se varno povežete z vašim zasebnim omrežjem prek javnega omrežja, kot je internet.



Vaša naprava bi že morala imeti omogočen dostop do interneta. Če imate težave pri dostopanju do interneta, morate urediti povezave. Če niste prepričani, katere podatke o povezavi morate vnesti, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

› Nastavitev povezav VPN

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Nastavitve VPN** → **Dodaj VPN**.

2 Izberite vrsto VPN.

3 Spremenite podatke o povezavi.



Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na vrsto VPN.

Možnost	Funkcija
Ime VPN	Vnesite ime strežnika VPN.
Nastavi strežnik VPN	Vpišite naslov IP strežnika VPN.
Omogoči Šifriranje	Nastavite za šifriranje strežnika VPN.
Nastavi IPsec ključ v vnaprejšnji skupni rabi	Vnesite ključ PSK.
Omogoči Skrivnost L2TP	Nastavi uporabo gesla za skrivnost L2TP.

Možnost	Funkcija
Nastavi skrivnost L2TP	Vnesi geslo za skrivnost L2TP.
Nastavi uporabniški certifikat	Izberite uporabniški certifikat, s pomočjo katerega vas strežnik VPN identificira. Certifikate lahko uvozite s strežnika VPN ali jih prenesete s spleta.
Nastavi certifikat CA	Izberite certifikat overitelja (CA), s pomočjo katerega vas strežnik VPN identificira. Certifikate lahko uvozite s strežnika VPN ali jih prenesete s spleta.
Iskanje domen DNS	Vnesite naslov DNS.

4 Ko končate, pritisnite [F10] → **Shrani**.

► Povezava z zasebnim omrežjem

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Nastavitve VPN**.
- 2 Izberite zasebno omrežje za povezavo.
- 3 Vnesite uporabniško ime in geslo ter izberite **Poveži**.

Orodja

Ura



Preberite, kako nastaviti in upravljati budilko in svetovne ure. Prav tako lahko uporabite štoparico in namizno uro.

› Nastavitev novega opozorila

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Ura** → **Budilka**.
- 2 Izberite **Ustvari opozorilo** ali pritisnite [≡] → **Ustvari**.
- 3 Nastavite podrobnosti alarma.
Izberite potrditveno polje zraven **Pametno opozorilo**, če želite vklopiti simulacijo zvokov narave z opozorilnim zaslonom pred glavnim opozorilom.
- 4 Ko končate, izberite **Shrani**.

› Zaustavitev opozorila



Ko se oglasi alarm:

- Če želite izklopiti alarm, povlecite  izven velikega kroga.
- Če želite ponoviti alarm po določenem času, povlecite  izven velikega kroga.

› Brisanje opozorila

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Ura** → **Budilka**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Izbriši**.
- 3 Izberite alarm, ki ga želite izbrisati.
- 4 Izberite **Izbriši**.


› Nastavitev svetovne ure

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Ura** → **Svetovna ura**.
 - 2 Izberite **Dodaj mesto** ali pritisnite [≡] → **Dodaj**.
 - 3 Vnesite ime mesta ali izberite mesto s seznama mest.
Če želite izbrati mesto v pogledu svetovnega zemljevida, izberite .
 - 4 Če želite dodati več svetovnih ur, ponovite koraka 2-3.
-  Za namestitev poletnega časa na uri, pritisnite in zadržite uro in izberite **Nastavitve DST**.

› Uporaba štoparice



- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Ura** → **Štoparica**.
- 2 Za vklop štoparice izberite **Začetek**.
- 3 Če želite zabeležiti čase krogov, izberite **Krog**.
- 4 Ko končate, izberite **Ustavi**.
- 5 Če želite izmerjeni čas izbrisati, izberite **Ponastavi**.

› Uporaba odštevalnika časa

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Ura** → **Časovnik**.
- 2 Nastavite dolžino časa za odštevanje.
- 3 Za vklop odštevanja izberite **Začetek**.
- 4 Ko časovnik poteče in zazvoni alarm, potegnite  izven velikega kroga.

› Uporaba namizne ure

Namizna ura prikazuje trenuten čas in datum ter vreme.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Ura** → **Namizna ura**.
- 2 Izberite  za nastavitve ure v pripravljenosti.
- 3 Pritisnite [] → **Nastavitve**.
- 4 Spremenite naslednje možnosti:

Možnost	Funkcija
Skrij vrstico stanja	Nastavite, če želite prikazati statusno vrstico na vrhu zaslona.
Ozadje	izberite sliko ozadja za uro v pripravljenosti.
Prikaz ure/ koledarja	Nastavite to možnost, če želite prikazati čas ali koledar.
AccuWeather	Nastavite to možnost, če želite prikazati vreme za vašo trenutno lokacijo. Namizno uro lahko nastavite tako, da se bo samodejno posodabljala z najnovejšimi informacijami in bo samodejno izbrala temperaturno enoto.
Svetlost	Nastavite svetlost zaslona.
Ponastavi na privzeto	Ponastavite nastavitve namizne ure na tovarniško privzete vrednosti.
Odložišče	Nastavite to možnost, če želite uporabiti zvočnik namiznega stojala, kadar je vaša naprava priklopljena na stojalo v avtomobilu ali na namizno stojalo.

Računalo

Naučite se izvajati matematične izračune neposredno v vaši napravi kot z običajnim ročnim ali namiznim računalom.


› Računanje

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Računalo**.
- 2 S tipkami računalna lahko opravljate osnovne matematične operacije.



Obrnite napravo v ležeč pogled, če želite uporabiti znanstveno računalno. Če izklopite samodejni zasuk, pritisnite [F₁₂] → **Znanstveni kalkulator**.

› Prikaz zgodovine računanja

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Računalo**.
- 2 Izvedite računanje.
- 3 Tipkovnico računalna zaprete tako , da izberete. Prikaže se zgodovina računanja.
- 4 Če želite zgodovino počistiti, pritisnite [F₁₂] → **Počisti zgodovino**.


Prenosi

Naučite se urejati dnevnik datotek, ki ste jih prenesli s spleta.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Prenosi**.
- 2 Izberite mapo za prenose.
- 3 Če želite odpreti preneseno datoteko, izberite dnevnik. Če želite izbrisati dnevnik, označite potrditveno polje in nato izberite **Izbriši**.

Google Search


Na vaši napravi lahko iščete aplikacije in shranjene podatke, na spletu pa določene podatke.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Google Search**.
- 2 Če to aplikacijo uporabljate prvič, nastavite ali želite videti zgodovino iskanja vašega Google računa.
- 3 Vnesite črko ali besedo tistih podatkov, ki jih želite poiskati. Če želite poiskati podatke s pomočjo glasu, izberite  in izgovorite ključno besedo v mikrofona na vaši napravi.
- 4 Izberite ime elementa, do katerega želite dostopati.

Kies air

Kies air vam omogoča povezavo vaše naprave z drugo prek brezžičnega omrežja. V brskalniku si lahko ogledate in upravljate predstavnostne datoteke, stike, sporočila in ostale podatke, shranjene na vaši napravi.

► Prilagodi nastavitve Kies air

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Kies air**.
- 2 Pritisnite [] → **Nastavitve**.
- 3 Spremenite naslednje možnosti:

Možnost	Funkcija
Zahteva za dostop	Nastavite za sprejemanje zahtev za avtorizacijo iz drugih naprav med uporabo Kies air.
Omogoči vidnost	Nastavite napravo, da bo vidna na drugih napravah.
Čas je potekel	Izberite dolžino časa, ki ga naprava potrebuje, preden konča povezavo.

Možnost	Funkcija
Zakleni vsebine	Izberite tiste vrste datuma, ki ne smejo biti prikazane na drugih napravah.
Ponastavi nastavitve	Nastavitve ponastavite na tovarniško privzete vrednosti.

› Povežite vašo napravo z drugo prek brezžičnega omrežja WLAN



Za uporabo funkcije Kies air morajo biti vse naprave povezane prek iste dostopne točke.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Kies air** → **Začetek**.
- 2 Vnesite spletni naslov, ki ga prikaže Kies air v brskalniku druge naprave.
Ko ste povezani, boste videli podatke vaše naprave na brskalniku druge naprave.
- 3 Če želite prekiniti povezavo, pritisnite **Ustavi**.

Mini dnevnik

Vse o tem, kako voditi foto dnevnik.

› Izdelava mini dnevnika

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Mini dnevnik**.
- 2 Če to aplikacijo uporabljate prvič, izberite **Da**.
- 3 Če obstaja shranjen dnevnik, izberite **Ustvari dnevnik** in ustvarite nov vnos.
- 4 Spremenite današnji datum in nastavite vreme (po potrebi).

- 5 Če želite dodati sliko ali posneti fotografijo, izberite **Prit. za dod.fot.**
- 6 Izberite **Pritisnite za dodajanje besedila**, vnesite besedilo in izberite **Konč.**
- 7 Izberite **Shrani.**

› Ogled mini dnevnika

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Mini dnevnik.**
- 2 Izberite dnevnik.



Če želite mini dnevnik prenesti na spletno mesto skupnosti, pritisnite [≡] → **Več** → **Objavi.**

Moje datoteke

Preberite si, kako imate lahko hiter dostop do svojih slik, videoposnetkov, glasbe, zvočnih posnetkov in drugih vrst datotek, ki so shranjene v napravi ali pomnilniški kartici.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Moje datoteke.**
- 2 Izberite mapo.
 - Če se želite pomakniti eno stopnjo navzgor v imeniku datotek, izberite **Gor.**
 - Če se želite vrniti v domačo mapo, izberite **Domov.**
- 3 Izberite datoteko, ki jo želite odpreti.

V mapi pritisnite [≡], da boste lahko uporabili naslednje možnosti:



- Če želite poslati datoteko drugim osebam, izberite **Deli.**
- Če želite ustvariti novo mapo, izberite **Ustvari mapo.**
- Če želite izbrisati datoteke ali mape, izberite **Izbriši.**
- Če želite spremeniti pogled, izberite **Pregled po.**

- Če želite razvrstiti datoteke ali mape, izberite **Razvrsti po**.
- Za premikanje, kopiranje ali preimenovanje datoteke izberite **Več**.





Polaris Office

Naučite si ogledovati in ustvarjati Polaris Office dokumente.

› Ustvari dokument

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Polaris Office**.
- 2 Preberite informacije o registraciji in izberite **Pozneje** ali **Snemanje**.
- 3 Izberite  → vrsta dokumenta.
- 4 Ustvarite dokument.
- 5 Ko končate, pritisnite [] → **Shrani**.
- 6 Vnesite ime dokumenta in izberite cilj.
- 7 Izberite **Shrani**.

› Odpri dokument

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Polaris Office**.
- 2 Izberite **Moje datoteke** ali **Nedavni dokumenti** → dokument.
- 3 Oglejte si dokument.
 - Za povečavo na zaslon postavite dva prsta in jih razširite. Za pomanjšavo oba prsta povlecite skupaj. Prav tako lahko pritisnete [] → **Povečava** → možnost.
 - Če želite odpreti orodno vrstico urejanja, pritisnite [] → **Način urejanja**.
 - Za iskanje besedila v dokumentu pritisnite [] → **Najdi**.
 - Če želite dodati trenutno spletno stran med zaznamke, pritisnite [] → **Zaznamek**.

- Če želite prilagoditi velikost dokumenta pritisnite [≡] → **Prilagajanje besedila**.
- Če želite datoteko poslati drugim, pritisnite [≡] → **Več** → **Pošlji datoteko**.
- Če želite datoteko natisniti, pritisnite [≡] → **Več** → **Tiskanje** Vaša naprava je združljiva le z nekaterimi Samsungovimi tiskalniki.
- Če želite datoteko prebrati s funkcijo tekst-v-govor, pritisnite [≡] → **Več** → **Besedilo za govor**.
- Če želite prilagoditi nastavitve za ogled ali urejanje dokumentov, pritisnite [≡] → **Več** → **Nastavitve**.

› Urejanje dokumentov prek spleta

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Polaris Office**.
- 2 Izberite **Spletne datoteke** → storitev.
- 3 Vnesite vaš elektronski naslov in geslo za dostop do računa, nato pa izberite **Dodaj**.
- 4 Oglejte si dokumente v strežniku in jih poljubno uredite.

Orodja SIM

Za uporabo številnih dodatnih storitev, ki jih omogoča vaš ponudnik storitev. Ta meni je lahko na voljo, a je morda drugače označen (odvisno od kartice SIM ali USIM). V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Orodja SIM**.


Upravitelj opravil

S pomočjo upravitelja opravil si lahko ogledate aplikacije, ki trenutno potekajo, ter podrobnosti o pomnilniku.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Upravitelj opravil**.
- 2 Uporabite naslednje možnosti:
 - **Aktivne aplikacije:** Pregled vseh trenutno delujočih aplikacij v vaši napravi.
 - **Preneseno:** Oglejte si skupno količino pomnilnika, ki ga uporabljajo aplikacije, nameščene na vaši napravi.
 - **RAM:** Preverja in upravlja pomnilnik RAM za vašo napravo.
 - **Shranjevanje:** Pregled količine porabljenega in prostega pomnilnika v vaši napravi in na spominski kartici.
 - **Pomoč:** Pregled informacij o podaljšanju življenjske dobe baterije.

Glasovno iskanje

Naučite se glasovno poiskati kraj in informacije v vaši bližini.

 Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Voice Search**.
- 2 Izberite **Speak now** (po potrebi).
- 3 Izgovorite ključno besedo v mikrofona.
- 4 Izberite ime elementa.

Voice talk

Naučite se uporabljati funkcijo za glasovno ukazovanje, ki jo omogoča Voice talk. S pomočjo vašega glasu, ki ga izgovorite v vašo napravo med potjo, lahko pokličete številko, pošljete sporočilo, pišete beležko ali opravljate druga opravila.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Voice talk**.
- 2 Če to aplikacijo uporabljate prvič, pojdite skozi vodič.
- 3 Izberite **Tap & Speak**.
Za pričetek glasovnega prepoznavanja se lahko tudi dvakrat hitro dotaknete naprave, če je nastavljena funkcija prepoznavanja gibanja. ► str. 165
- 4 Izgovorite ključno besedo v mikrofon.

Nastavitve

Dostop do menija Nastavitve

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve**.
- 2 Izberite kategorijo nastavitvev in možnost.

Brezžična komunikacija in omrežje

Spremenite nastavitve za brezžične omrežne povezave.

› Način letenja

Onemogočite vse brezžične funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne storitve.

› Nastavitve Wi-Fi

- **Wi-Fi:** Vključite ali izključite funkcijo WLAN. ► str. 129
- **Obvestilo o omrežju:** Nastavite napravo tako, da vas bo obvestila, ko bo na voljo odprto omrežje.
- **Povezava gumba WPS:** Povežite se v omrežje WLAN z gumbom Wi-Fi Protected Setup (WPS).
- **Dodaj omrežje Wi-Fi:** Omogoča ročno dodajanje dostopnih točk omrežja WLAN.

› Nastavitve za Wi-Fi Direct

- **Wi-Fi Direct:** Vključite funkcijo WLAN Direct, če želite povezati dve napravi prek brezžičnega omrežja brez zahtevane dostopne točke. ► str. 130
- **Ime naprave:** Oglejte si ali uredite ime vaše naprave.
- **Stanje:** Oglejte si stanje povezave.
- **Izklopi Wi-Fi Direct:** Prekinite povezavo z napravo.

› Kies preko Wi-Fi

Povežite vašo napravo na Samsung Kies prek brezžičnega omrežja.

› Nastavitve Bluetooth

- **Bluetooth:** Vključite ali izklopite brezžično funkcijo Bluetooth
▶ str. 126
- **Ime naprave:** Nastavite ime Bluetooth za svojo napravo.
- **Vidno:** Nastavite svojo napravo tako, da bo vidna drugim napravam Bluetooth.
- **Časovna omejitev vidnosti:** Nastavite trajanje vidnosti vaše naprave.
- **Poišči naprave:** Poiščite naprave Bluetooth, ki so na voljo.

› Pripomočki USB

Priklopite vašo napravo na računalnik kot shranjevalno napravo.

▶ str. 138

› Upor.tel. kot modem in mob.DT

- **Uporaba telefona kot modema po USB-ju:** Vključite funkcijo USB tethering za souporabo mobilne omrežne povezave vaše naprave z računalnikom prek USB povezave. Ko je povezana z osebnim računalnikom, se vaša naprava uporablja kot brezžični modem za računalnik. ▶ str. 135
- **Prenosna dostopna točka za Wi-Fi:** Vključite možnost prenosne dostopne točke za brezžično omrežje, če želite souporabljati mobilno omrežno povezavo vaše naprave z računalniki ali drugimi napravami preko brezžičnega omrežja.
▶ str. 134
- **Nast. pren. dos. točke za Wi-Fi:**
 - **Prenosna dostopna točka za Wi-Fi:** Vključite možnost prenosne dostopne točke za brezžično omrežje, če želite souporabljati mobilno omrežno povezavo vaše naprave z računalniki ali drugimi napravami preko brezžičnega omrežja. ▶ str. 134

- **Konf. pren. dost. točko za Wi-Fi:** Nastavite omrežne nastavitve za vašo vročo točko WLAN.
- **Pomoč:** Naučite se več o USB in WLAN tethering.

› Nastavitve VPN

Nastavite in vzpostavite povezavo z navideznimi osebnimi omrežji (VPN). ► str. 139

› Mobilna omrežja

- **Uporabi paketni prenos podatkov:** Nastavite, če želite dovoliti uporabo paketnih podatkovnih omrežij za omrežne storitve.
- **Podatkovno gostovanje:** Omogoča nastavitve vzpostavljanja povezave z drugim omrežjem, kadar gostujete ali ko domače omrežje ni na voljo.
- **Imena dostopnih točk:** Omogoča določitev imen dostopnih točk (APN).
- **Omrežni način:** Izberite vrsto omrežja.
- **Omrežni operaterji:** Omogoča iskanje razpoložljivih omrežij in izbiro omrežja za gostovanje.

Klic

Prilagodite nastavitve za klicne funkcije.

- **Zavrnitev klica:** Nastavite to možnost, če želite samodejno zavrniti klice določenih telefonskih števil. Telefonske številke lahko dodate na seznam za zavrnitev. ► str. 65
- **Nast. zavrnitev sporočil:** Dodajte ali urejajte sporočilo, ki bo poslano ob prejemu klica.
- **Opozorilo za klice:**
 - **Odgovor z vibriranjem:** Nastavite napravo na vibriranje, ko se javi druga oseba.
 - **Toni za stanje klica:** Vključite ali izklopite ton za klicno povezavo, ton minutnega opomnika ali ton za prekinitvev klica.

- **Opozorilo ob klicu:** Nastavite napravo, da vas opozarja na dogodke med klicanjem.
- **Sprejem/končanje klicev:**
 - **Tipka za odgovor:** Nastavite napravo, da odgovarja na klice s pritiskom na tipko Domov.
 - **Samodejni sprejem klicev:** Nastavite to možnost, če želite samodejno sprejemati klice po določenem času (na voljo le ob priklopljeni slušalki).
 - **Tipka za vkl. konča klice:** Nastavite napravo, da konča klic, ko pritisnete tipko za vklop/izklop.
- **Vključi senzor bližine:** Nastavite to možnost, če želite med klicanjem vklopiti senzor bližine.
- **Posredovanje klicev:** Preusmerite dohodne klice na drugo številko.
- **Dodatne nastavitve:**
 - **ID klicatelja:** Prikažite svoj ID klicatelja drugim osebam za odhodne klice.
 - **Zapore klicev:** Omogoča blokiranje dohodnih in odhodnih klicev.
 - **Čakajoči klic:** Dovolite opozorila za dohodne klice med trenutnim klicem.
 - **Samodejno ponovno izbiranje:** Vklopite samodejno ponovno izbiranje za klice, ki niso bili povezani ali pa so bili prekinjeni.
 - **Številke za predpisano klicanje:** Če želite klice omejiti samo na številke na seznamu FDN, aktivirajte način FDN. Vnesti morate kodo PIN2, ki ste jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM.
- **Slika videoklica:** Izberite sliko, ki se bo prikazala drugemu udeležencu.
- **Lastni video pri prejetem klicu:** Nastavite, ali želite drugemu udeležencu prikazati sliko sebe v živo ali predhodno nastavljeno sliko.
- **Uporabi možnosti za odpoved klica:** Izberite, ali želite poskusiti z glasovnim klicem, če se z video klicem ne uspete povezati.

- **Storitev glasovne pošte:** Izberite ali nastavite svojega ponudnika storitev.
- **Tel. predal:** Omogoča vnos številke za dostop do storitve glasovne pošte. To številko lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Zvok


Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.

- **Tihi način:** Vključite način za izklop vseh zvokov razen predstavnostnih in opozorilnih zvokov.
- **Vibriranje:** Nastavite napravo, da vas bo z vibriranjem opozarjala na različne dogodke.
- **Glasnost:** Nastavite stopnjo glasnosti za klicna zvonjenja, glasbo in video posnetke, sistemski zvok telefona ter zvonjenja za obveščanje.
- **Moč tresenja:** Za prilagoditev intenzivnosti vibriranja.
- **Melodija zvonjenja telefona:** Omogoča izbiro melodije zvonjenja, ki vas opozarja na dohodne klice.
- **Melodija zvonjenja za obvestila:** Omogoča izbiro melodije zvonjenja, ki vas opozarja na dogodke, kot so prejeta sporočila, neodgovorjeni klici in opozorila.
- **Slišni toni dotika:** Omogočajo nastavitve zvoka naprave ob dotiku tipk na zaslonu za klicanje.
- **Slišna izbira:** Omogoča nastavitve zvoka naprave ob izbiri aplikacije ali možnosti na zaslonu za klicanje.
- **Zvoki zaklepanja zaslona:** Nastavite zvok naprave, ko zaklepate ali odklepate zaslon na dotik.
- **Haptična povratna informacija:** Omogoča nastavitve vibriranja naprave ob dotiku tipk.

Zaslon

Spremenite nastavitve zaslona.

- **Prikaz zaslona:**
 - **Slog pisave:** Spremenite vrsto pisave za prikaz na zaslonu. Pisave lahko prenesete iz storitve Android Market tako, da izberete **Dobi pisavo v spletu**.
 - **Domači zaslon:**
 - Ozadje:** Izberite ozadje za zaslon v pripravljenosti.
 - **Zakleni zaslon:**
 - Ozadje:** Izberite sliko, ki jo želite prikazati, ko je zaslon zaklenjen.
 - Ura:** Nastavite za prikaz ure na zaklenjenem zaslonu.
 - Vreme:** Nastavite za prikaz vremenskih informacij na zaklenjenem zaslonu.
 - Nastavitve vremena:** Spremenite nastavitve prikaza vremenske napovedi.
 - Položaj ure in vremena:** Izberite položaj ure in vremenskih informacij na zaklenjenem zaslonu.
- **Svetlost:** Nastavite svetlost zaslona.
- **Način zaslona:** Izberite način prikaza.
- **Samodejno zasukaj zaslon:** Nastavite, ali želite, da se vsebina samodejno zavrti, ko se zavrti naprava.
- **Animacija:** Nastavite napravo tako, da bo prikazala animacijo, ko preklapljate med okni.
- **Čas izklopa zaslona:** Nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev zaslona.
- **Trajanje osvetlitve tipk:** Nastavite trajanje osvetlitve za tipkovnico na dotik.

- **Sam. nast. porabo zaslona:** Nastavite to možnost, če želite varčevati s porabo energije tako, da prilagodite svetlost zaslona.
 - **Vodoravna umeritev:** Umerite merilec pospeška z nastavitvijo horizontalne smeri naprave za boljše prepoznavanje premikanja.
 - **Umerjanje giro senzorja:** Umerite giroskop, tako da lahko vaša naprava ustrezno zazna vrtenje.
-  • Med umerjanjem postavite napravo na trdno površino. Postopek umerjanja je lahko neuspešen, če naprava med umerjanjem vibrira ali se premakne.
- Giroskop preverite, ko izkusite drsenje ali nenamerno gibanje pri nagibanju ali obračanju ali igranju, katere omogočajo upravljanje z gibi.

Varčevanje z energijo

- **Sistem. varč. z energijo:** Vključite način za zmanjšanje porabe baterije.
- **Varčevanje z energijo po meri:** Način varčevanja z baterijo se samodejno vklopi, ko se baterija izprazni.
- **Nastavitve za varčevanje z energijo po meri:**
 - **Nač. za var. z ener. pri:** Izberite raven porabe, pri kateri se naprava samodejno preklopi v način varčevanja z energijo.
 - **Izklopi Wi-Fi:** Izklopite funkcijo za brezžično omrežje, ko naprava ni povezana z brezžično dostopno točko.
 - **Izključiti Bluetooth:** Izklopite funkcijo Bluetooth, kadar ni v uporabi.
 - **Izključiti GPS:** Izklopite funkcijo GPS, kadar ni v uporabi.
 - **Izklop sinhronizacije:** Izklopite sinhronizacijo, kadar se naprava ne sinhronizira s spletnim strežnikom.
 - **Svetlost:** Vključite nivo svetlosti za način varčevanja z energijo.

- **Svetlost:** Nastavite svetlost zaslona.
- **Čas izklopa zaslona:** Nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev zaslona.
- **Več o varčevanju z energijo:** Naučite se zmanjšati porabo baterije.

Položaj in varnost

Spremenite nastavitve za zaščito svoje naprave in kartice SIM ali USIM ter delovanje GPS.

- **Uporabi brezžična omrežja:** Če želite poiskati vašo lokacijo, uporabite WLAN omrežje in/ali mobilna omrežja.
- **Uporabi satelite GPS:** Če želite poiskati vašo lokacijo, uporabite satelit GPS.
- **Uporaba združljivosti s tipalom:** Nastavite senzorje za povečanje položaja pešcev, ko je oviran signal GPS. Morda bo prišlo do nihanja med ocenami senzorja in vašim dejanskim položajem.
- **Nastavi zaklep. zaslona:** Nastavite varnostno kodo za odklepanje. Ko ste nastavili vašo varnostno kodo, se ta možnost spremeni v **Spremeni zaklep. zaslona**.
 - **Brez:** Onemogoči zaklepanje zaslona.
 - **Vzorec:** Omogoča nastavitve vzorca za odklepanje naprave.
 - **PIN:** Nastavite PIN (številke) za odklepanje zaslona.
 - **Geslo:** Nastavite geslo (črke) za odklepanje zaslona.
- **Onemogoči način iskanja napak USB:** Nastavite, da onemogočite način USB odpravljanja hroščev, ko je zaslon zaklenjen.
- **Nastavite zaklepanje kartice SIM:**
 - **Zakleni kartico SIM:** Vključite/izključite funkcijo zaklepanja PIN, ki pred uporabo telefona zahteva vnos kode PIN.
 - **Spremeni SIM PIN:** Omogoča spremembo kode PIN, ki jo uporabljate za dostop do podatkov kartice SIM ali USIM.
- **Opoz. za zamen. kar. SIM:** Vključite/izključite funkcijo Iskanje prenosne naprave, ki vam pomaga poiskati telefon v primeru izgube ali kraje. ► str. 34

- **Prejemniki opoz. za spor.:** Dodajte ali urejajte prejemnike opozorilnih sporočil.
- **Oddaljeno upravljanje:** Nastavite to možnost, če želite upravljati napravo na daljavo preko spleta. Nastavite ali želite omogočiti oddaljeno upravljanje vaše naprave preko spleta, ko je ta ukradena ali izgubljena. Ta funkcija je samodejno vklopljena, ko se prijavite v Samsung in Google računa.
- **Vidna gesla:** Naprava zaradi varnosti privzeto skriva vaše geslo. Ta nastavev omogoča prikaz gesla ob vnosu.
- **Izberi skrbnike naprave:** Oglejte si skrbnike naprave, nameščene na vaši napravi. Skrbnike naprave lahko aktivirate, s čimer namestite nove smernice na vaši napravi.
- **Uporabi varne poverilnice:** Omogoča uporabo dovoljenj in poverilnic za zagotavljanje varne uporabe različnih aplikacij.
- **Namesti iz pomnilnika USB:** Namestite šifrirane certifikate, ki so shranjeni na USB pomnilniku.
- **Nastavi geslo:** Omogoča ustvarjanje in potrditev gesla za dostop do poverilnic.
- **Počisti pomnilnik:** Omogoča izbris vsebine poverilnic iz naprave in ponastavev gesla.

Programi

Spremenite nastavitve za upravljanje nameščenih aplikacij.

- **Neznani viri:** Omogoča nastavev prenosa aplikacij iz katerega koli vira. Če te možnosti ne izberete, lahko prenesete samo aplikacije, ki so na voljo v storitvi Android Market.
- **Uredi aplikacije:** Omogoča dostop do seznama aplikacij, nameščenih v napravi, in prikaz informacij o teh aplikacijah.
- **Storitve, ki se izvajajo:** Omogoča prikaz storitev, ki jih uporabljate, in dostop do teh storitev, če jih želite upravljati.
- **Poraba pomnilnika:** Oglejte si in upravljajte aktivne storitve.
- **Poraba baterije:** Oglejte si količino baterije, ki jo uporablja vaša naprava.

- **Razvoj:**
 - **Razhroščevanje USB:** Omogoča povezavo naprave z računalnikom prek USB kabla za prenos podatkov. Ta možnost je na voljo za razvijanje aplikacij.
 - **Dovoli izmišljene lokacije:** Omogoča pošiljanje izmišljenih lokacij in informacij o storitvah v storitev Location Manager za preizkušanje. Ta možnost je na voljo za razvijanje aplikacij.
- **Samsung Apps:** Izberite omrežno povezavo (omrežje Wi-Fi ali podatki skozi paketno podatkovno omrežje), da boste od trgovine Samsung Apps prejeli obvestilo o posodobitvi.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Računi in sinhronizacija

Omogoča spreminjanje nastavitev za funkcijo samodejne sinhronizacije ali upravljanje računov za sinhronizacijo.

- **Podatki iz ozadja:** To nastavitev izberite, če želite omogočiti funkcijo samodejne sinhronizacije. Samodejna sinhronizacija bo potekala v ozadju, ne da bi se pri tem odprle aplikacije.
- **Samodejna sinhronizacija:** Omogoča nastavitve samodejne sinhronizacije stikov, koledarja in e-poštnih podatkov.

Gibanje

Spremenite nastavitve, ki upravljajo zaznavanje gibanja na vaši napravi.

- **Vklop gibanja:** Nastavite to možnost, če želite uporabiti zaznavanje gibanja.
- **Nagib:** Nastavite to možnost pri ogledovanju slik v galeriji ali brskanju po spletu, če želite povečati ali pomanjšati slike, ko se dotaknete in držite dve točki s prstoma in nato nagnete napravo naprej in nazaj.
- **Premikanje:** Nastavite to možnost, če želite premakniti element na drugo stran, ko se dotaknete in držite element ter nato pomaknete napravo v levo ali v desno.

- **Tresenje:** Za iskanje naprav Bluetooth stesite vašo napravo.
- **Obračanje:** Nastavite za utišanje dohodnih klicev, alarmov, glasbe in FM radia tako, da napravo obrnete navzdol.

Zasebnost

Spreminjanje nastavitev za upravljanje nastavitev in podatkov.

- **Varn. kop. moje podatke:** Omogoča varnostno kopiranje vaših nastavitev in podatkov aplikacij na strežnik Google.
- **Samodejno obnavljanje:** Omogoča obnovitev vaših nastavitev in podatkov aplikacij, kadar ponovno namestite aplikacije na vašo napravo.
- **Ponastavitev na tovarniške podatke:** Omogoča ponastavitev nastavitev na tovarniško privzete vrednosti in brisanje vseh podatkov.

Shranjevanje

Oglejte si informacije o pomnilniku na vaši napravi in pomnilniški kartici. USB pomnilnik in spominsko kartico lahko prav tako formatirate.



Formatiranje pomnilniške kartice bo trajno izbrisalo vse podatke na pomnilniški kartici.

Jezik in tipkovnica

Spreminjanje nastavitev za vnos besedila.

› Izbira jezika

Izbira prikaznega jezika za vse menije in aplikacije.

› Izberite način vnosa

Izbira privzete vrste tipkovnice za vnos besedila.

› Swype

- **Izberite vnosno metodo:** Spreminjanje vrste tipkovnice.
- **Kako vnašati s Swypom:** Naučite se vnosa besedil s tipkovnico Swype.
- **Osební slovar:** Nastavite vaš lasten slovar. Besede v vašem slovarji se bodo prikazale kot predlogi za vaše vnose.
- **Preference:**
 - **Zvočna informacija:** Omogoča nastavitve opozarjanja, kadar ni nadomestnih besed za vaš vnos, če se dvakrat dotaknete prikazane besede.
 - **Vibriraj ob pritisku:** Omogoča nastavitve vibriranja naprave ob dotiku tipke.
 - **Prikaži nasvete:** Nastavite napravo, da samodejno prikaže nasvete za vaša dejanja, ko je na voljo.
 - **Samodejni razmik:** Omogoča samodejno vnašanje presledkov med besedami.
 - **Velike črke:** Omogoča samodejno vnašanje velikih začetnih črk, ki sledijo ločilu, kot je pika, vprašaj ali klicaj.
 - **Prikaži celotne sled:** Nastavite to možnost, če želite prikazati sled vlečenja po tipkovnici.
 - **Predlaganje besed:** Omogoča napovedovanje besed glede na vnos in prikaz predlog besed.
 - **Hitrost:** Nastavite razmerje med hitrostjo in natančnostjo Swype predlogov besed.
 - **Ponastavi Swypov slovar:** Izbrišite besede, ki ste jih dodali v slovar.
 - **Verzija:** Omogoča prikaz informacij o različici.
- **Jezik:** Izbira jezika za vnos besedila.

› Tipkovnica Samsung

- **Pokončne vrste tipkovnice:** Izberite privzeti načina vnosa, npr. s tipkovnico QWERTY ali z običajno tipkovnico.
- **Jezik vnosa:** Izbira jezika za vnos besedila.
- **Zaznavanje peresa:** Nastavite, da bo naprava odprla ploščo za rokopis, ko se dotaknete polja z S pisalom.

- **XT9:** Omogoča uporabo načina XT9, če želite vnesti besedilo z načinom predvidevanja.
- **Zahtevnejše nastavitve za XT9:** Omogoča napredne funkcije načina XT9, kot so samodejno dokončanje, samodejno popravljanje ali samodejna zamenjava ter nastavitve lastnega seznama besed.
- **Potegnite na stran - zamenjava tipkovnice:** Omogoči ali onemogoči funkcijo zamenjave tipkovnice za način vnosa besedila. Lahko preklopite med načini vnosa s premikom levo ali desno na tipkovnici.
- **Samodejne velike črke:** Omogoča samodejno vnašanje velikih začetnih črk, ki sledijo ločilu, kot je pika, vprašaj ali klicaj.
- **Glasovni vhod:** Vklopi funkcijo glasovni vnos za vnos besedila s pomočjo glasu na tipkovnici Samsung.
- **Samodejno dodajanje pike:** Nastavi napravo, da vstavi piko, ko se dvakrat dotaknete tipke presledek.
- **Predogled znakov:** Nastavite, da naprava prikaže veliko podobo vsake črke, ko se jo dotaknete.
- **Nastavitve za rokopis:** Prilagodite nastavitve za način rokopisa, kot je čas prepoznavanja, debelina ali barva pisala.
- **Vodnik:** Omogoča prikaz informacij o vnosu besedila s tipkovnico Samsung.
- **Ponastavi vse nastavitve:** Ponastavite nastavitve Samsung tipkovnice.

Glasovni vhod in izhod

Spremenite nastavitve za govorno prepoznavanje ter opcijo izgovorjave besedil.

› Prepoznavanje glasu

Izberite mehanizem za prepoznavanje glasu.

› Nastavitve prepoznavanja glasu

Za Samsungovo prepoznavanje glasu uporabite naslednje možnosti:

- **Language:** Izberite jezik za prepoznavanje glasu.
- **Web search engine:** Izberite mehanizem za spletno iskanje.
- **Launch Voice talk:** Nastavite to možnost, če želite vklopiti možnost Voice talk, da dvakrat pritisnete tipko Domov.
- **Launch on Bluetooth:** Nastavite za vklop funkcije Voice talk, ko so povezane Bluetooth slušalke.
- **Listen via Bluetooth:** Nastavite za prepoznavanje vaših glasovnih ukazov, ko so povezane Bluetooth slušalke.
- **Use location data:** Nastavite za uporabo informacij o vaši lokaciji za rezultate glasovnega iskanja.
- **Hide offensive words:** Skrijte žaljive besede iz rezultatov glasovnega iskanja.
- **Help:** Omogoča dostop do informacij pomoči za uporabo funkcije Voice talk.
- **About:** Omogoča prikaz informacij o različici.
- **Auto-dial:** Nastavite za samodejno klicanje številke, ko je naprava zagotovo ustrezno prepoznala vaš vnos.
- **Auto-start speaker:** Nastavite za samodejen vklop zvočnika med klicanjem s funkcijo Voice talk.
- **Show body of message:** Nastavite za ogled besedila novega prejetega sporočila v načinu vožnje.
- **Wake up command:** Nastavite za pričetek glasovnega prepoznavanja tako, da izrečete "Wake up" ukaz med uporabo funkcije Voice talk.
- **Only on while charging:** Nastavite za vklop ukaza "Wake up" le, ko je povezan polnilnik.
- **Wake-up motion:** Med uporabo funkcije Voice talk nastavite pričetek glasovnega prepoznavanja tako, da se dvakrat hitro dotaknete naprave.

- **Check missed events:** Nastavite za preverjanje zgrešenih klicev, sporočil ali dogodkov, ko zaženete Voice talk s pritiskom na gumb za slušalke.
- **Customize main prompt:** Spreminjanje sporočila poziva.
- **Home address:** Vnesite vaš domač naslov s funkcijo glasovnega ukaza za uporabo informacij o vaši lokaciji.

Za Googlovo prepoznavanje glasu uporabite naslednje možnosti:

- **Language:** Izberite jezik za prepoznavanje glasu.
- **SafeSearch:** Nastavite napravo, da filtrira izgovorjeno besedilo in slike iz rezultatov govornega iskanja.
- **Block offensive words:** Skrijte žaljive besede iz rezultatov glasovnega iskanja.

› Nastavitve funkcije Besedilo v govor

- **Poslušaj primer:** Poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec.
- **Način vožnje:** Vklopite način vožnje, če želite nastaviti napravo tako, da bere vsebino naglas.
- **Nastavitve načina vožnje:** Navedite aplikacije, ki jih želite uporabljati v načinu vožnje.
- **Vedno uporabi moje nastavitve:** Nastavite to možnost, če želite uporabiti nastavitve za hitrost govora in jezikovne nastavitve, ki ste jih zamenjali z nastavitvami, shranjenimi v aplikacijah.
- **Privzeti mehanizem:** Nastavite sistem za tvorjenje govora, ki ga boste uporabili za govorno besedilo.
- **Namesti glasovne podatke:** Prenesite in namestite govorne podatke za uporabo opcije izgovorjave besedil.
- **Stopnja govora:** Izberite hitrost opcije izgovorjave besedil.
- **Jezik:** Izberite jezik za opcijo izgovorjave besedil.
- **Mehanizmi:** Oglejte si sisteme tekst v govor v vaši napravi.

Dostopnost

Storitve dostopnosti so posebne možnosti za osebe z določenimi posebnimi potrebami. Dostopajte in spreminjajte naslednje nastavitve za izboljšanje dostopnosti do naprave.

- **Dostopnost:** Vklopi aplikacijo dostopnosti, ki ste jo naložili, kot sta Talkback ali Kickback, ki nudita glasovni, glasbeni ali vibrirajoč odgovor.
- **Storitve dostopnosti:** Izberite aplikacijo dostopnosti za uporabo.
- **Velikost pisave:** Spremenite velikost pisave v planerju, e-pošti, telefonskem imeniku in sporočilnih aplikacijah.
- **Svetilka:** Vklopite ali izklopite zvok pomožne lučke. Prav tako lahko uporabi to možnost za boljšo vidljivost, kadar uporabljate fotoaparatus.
- **Mono zvok:** Omogočite mono zvok, ko zvok poslušate z le eno slušalko.
- **Sprejem/končanje klica:**
 - **Tipka za odgovor:** Nastavite napravo, da odgovori na dohodni klic, ko pritisnete tipko Domov.
 - **Samodejni sprejem klicev:** Izberite dolžino časa, ki ga naprava potrebuje, preden sprejme dohodni klic.
 - **Tipka za vkl. konča klice:** Nastavite napravo, da konča klic, ko pritisnete tipko za vklop/izklop.
- **Bližnjica za dostopnost:** Dodajte bližnjico do nastavitve dostopnosti v hitrem meniju, ki se prikaže, ko pritisnete in držite gumb za vklop/izklop.

Nastavitve namiznega stojala

Izhodni način zvoka: Nastavite to možnost, če želite uporabiti zvočnik namiznega stojala, kadar je vaša naprava priključena na stojalo v avtomobilu ali na namizno stojalo.

Datum in čas

Dostopajte in spreminjajte spodnje nastavitve, če želite upravljati prikaz časa in datuma v napravi.



Če baterija ostane popolnoma prazna ali je odstranjena iz naprave, se bosta datum in čas ponastavila.

- **Samodejno:** Omogoča samodejno posodabljanje časa ob prehodu skozi različne časovne pase.
- **Nastavi datum:** Omogoča ročno nastavitve trenutnega datuma.
- **Izberite časovni pas:** Nastavite domači časovni pas.
- **Nastavitev časa:** Omogoča ročno nastavitve trenutnega časa.
- **Uporabi 24-urni zapis:** Nastavite, da se bo čas prikazal v 24-urnem zapisu.
- **Izberite zapis datuma:** izberite zapis datuma.

Nastavitve peresa

- **Glavna roka:** Izberite roko, s katero pišete, in izboljšajte reakcijo na vnose z S pisalom.
- **Pomoč za pisalo:** Omogoča dostop do informacij pomoči s pomočjo S pisala.

Vizitka telefona

Dostop do podatkov o napravi in posodobitev programske opreme naprave.

Odpravljanje težav

Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da morate vnesti eno od teh kod:

Koda	Težavo poskusite odpraviti na naslednji način:
Geslo	Ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili za napravo.
PIN	Pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti številko PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko izključite v meniju Zakleni kartico SIM .
PUK	Kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
PIN2	Ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve

- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
- Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi

Če imate napravo z zaslonom na dotik, ki pa se ne odziva pravilno, naredite to:

- Z zaslona na dotik odstranite vse zaščitne pokrove. Zaradi zaščitnega pokrova naprava morda ne more prepoznati vaših vnosov, zato taki pokrovi niso primerni za naprave z zaslonom na dotik.
- Preverite, ali so vaše roke čiste in suhe, preden se dotaknete zaslona na dotik.
- Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
- Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
- Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, ga odnesite v najbližji servisni center Samsung.

Vaša naprava zamrzne ali pa pride do resnih napak

Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti programe ali znova zagnati napravo, da bo spet začela delovati. Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, pritisnite in držite tipko za vklop/zaklepanje za 10 – 15 sekund, da se naprava samodejno izklopi in znova vklopi.

Če s tem naprave niste odpravili, opravite ponastavitev tovarniških podatkov. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zasebnost** → **Ponastavitev na tovarniške podatke** → **Ponastavi telefone** → **Izbrisi vse**.

Klici so zavrtnjeni

Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite povezavo z omrežjem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.

Odhodni klici se ne povežejo

- Preverite, ali ste pritisnili tipko za klicanje.
- Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, ali je za zeleno številko morda nastavljena omejitev klicev.

Dohodni klici se ne povežejo

- Preverite, ali je naprava vklopljena.
- Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.

Sogovornik vas ne sliši

- Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
- Zagotovite, da je mikrofona v bližini ust.
- Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.

Kakovost zvoka je slaba

- Preverite, ali morda blokirate vgrajeno anteno naprave.
- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.

Ko želite poklicati osebo iz imenika, se klic ne poveže

- Preverite, ali je na seznamu stikov shranjena pravilna številka.
- Če je potrebno, ponovno vnesite številko in jo shranite.
- Preverite, ali ste za številko zelene osebe morda nastavili omejitev klicev.

Naprava piska, ikona baterije pa utripa

Baterija je skoraj prazna. Za nadaljnjo uporabo naprave napolnite ali zamenjajte baterijo.

Baterija se ne polni pravilno ali pa se naprava izklaplja

- Priključki baterije so morda umazani. Oba pozlačena priključka obrišite s čisto, mehko krpo in poskusite znova napolniti baterijo.
- Če baterije ni več mogoče napolniti do konca, jo zavrzite v skladu s predpisi in vstavite novo baterijo (za ustrezna navodila glede odlaganja odpadkov si oglejte lokalne odloke).

Naprava je vroča na dotik

Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je naprava morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave.

Ko vključite fotoaparata, se prikažejo sporočila o napakah

Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v mobilni napravi Samsung dovolj razpoložljivega pomnilnika, poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko vključite fotoaparata, naredite to:

- Napolnite baterijo ali pa vstavite baterijo, ki je povsem polna.
- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Znova zaženite napravo. Če težav s temi koraki niste odpravili, se obrnite na servisni center Samsung.

Ko vključite FM radio, se prikažejo sporočila o napakah

Aplikacija FM radia v mobilni napravi Samsung uporablja kabel slušalk za anteno. Če slušalke niso priključene, FM radio ne more sprejemati radijskih postaj. Če želite poslušati FM radio, najprej preverite, ali so slušalke pravilno priključene. Nato poiščite razpoložljive radijske postaje in jih shranite.

Če ste opravili te korake, FM radia pa še vedno ne morete poslušati, poskusite poiskati želeno postajo z drugim radijskim sprejemnikom. Če jo z drugim sprejemnikom lahko slišite, boste napravo morda morali odnesti na servis. Obrnite se na servisni center Samsung.

Ko odprete glasbene datoteke, se prikažejo sporočila o napakah

Nekaterih glasbenih datotek v mobilni napravi Samsung zaradi različnih razlogov ni mogoče predvajati. Če se sporočila o napakah prikažejo, ko v napravi odprete glasbene datoteke, naredite to:

- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights Management). V tem primeru preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ za predvajanje datoteke.
- Preverite, ali naprava podpira vrsto datoteke.

Naprava ne najde druge naprave Bluetooth

- Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
- Po potrebi preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero želite vzpostaviti povezavo.
- Preverite, ali sta napravi Bluetooth v medsebojnem dosegu (največ 10 metrov).

Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na servisni center Samsung.

Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča

- Preverite, ali je USB kabel, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
- Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.

Varnostni napotki

Če želite preprečiti možnost telesnih poškodb in okvar naprave, pred uporabo naprave preberite vse spodnje informacije.

Opozorilo: Preprečite možnost električnega udara, požara ali eksplozije

Ne uporabljajte poškodovanih električnih vtičnic ali napajalnih kablov oziroma vtičev

Napajalnega kabla ne prijemajte z mokrimi rokami, polnilnika pa ne poskušajte izklopiti tako, da ga vlečete za kabel

Napajalnega kabla ne upogibajte in pazite, da ga ne poškodujete

Naprave med polnjenjem ne uporabljajte, prav tako pa je ne prijemajte z mokrimi rokami

Baterije ali napajalnika ne izpostavljajte kratkemu stiku

Pazite, da vam polnilnik ali baterija ne padeta na tla in da ju ne izpostavljate udarcem

Baterijo polnite samo s polnilnikom, ki ga je odobril proizvajalec

Ne uporabljajte naprave med nevihto

Vaša naprava se lahko poškoduje, povečano pa je tudi tveganje električnega udara.

Litij-ionske baterije, ki pušča ali je poškodovana, ne prijemajte z golimi rokami

Za varno odlaganje litij-ionskih baterij se obrnite na najbližji pooblaščen servisni center.

Baterije in polnilnike uporabljajte in odstranjujte previdno

- Uporabljajte samo dodatne baterije in polnilnike, ki jih je odobrilo podjetje Samsung in, ki so bili izdelani posebej za vašo napravo. Uporaba nezdržljivih baterij in polnilnikov lahko povzroči hude telesne poškodbe ali okvaro naprave.

- Praznih baterij ali izrabljenih naprav ne mečite v ogenj. Izrabljene baterije ali naprave odvrzite v skladu z vašimi lokalnimi predpisi.
- Baterij ali naprav nikoli ne postavljajte v ali na grelne naprave, kot so npr. mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji. Baterije lahko eksplodirajo, če se preveč segrejejo.
- Baterije nikoli ne poskušajte zdrobiti ali preluknjati. Baterije ne izpostavljajte visokemu zunanjem pritisku, saj lahko to povzroči kratek stik v bateriji in pregretje.

Zavarujte napravo, baterije in polnilnike pred morebitnimi poškodbami

- Baterij ne izpostavljajte zelo nizkim ali zelo visokim temperaturam.
- Ekstremne temperature lahko povzročijo deformacijo naprave ter zmanjšajo zmogljivost polnjenja in življenjsko dobo naprave in baterij.
- Pazite, da baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, saj to lahko povzroči povezavo med pozitivnim in negativnim polom baterije in posledično začasno ali trajno okvaro baterij.
- Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika ali baterije.

Pozor: Če uporabljate napravo v omejenih območjih, upoštevajte vsa varnostna opozorila in predpise

Kjer je uporaba naprave prepovedana, jo izklopite

Upoštevajte vse predpise, ki prepovedujejo uporabo mobilne naprave v določenem območju.

Naprave ne uporabljajte v neposredni bližini drugih elektronskih naprav

Večina elektronskih naprav uporablja radiofrekvenčne signale. Uporaba naprave lahko povzroči motnje v delovanju drugih elektronskih naprav.

Naprave ne uporabljajte v neposredni bližini srčnega spodbujevalnika

- Izogibajte se uporabi naprave na razdalji manj kot 15 cm od srčnega spodbujevalnika, saj lahko povzroči motnje v njegovem delovanju.
- Če je uporaba naprave nujna, jo uporabljajte na razdalji več kot 15 cm od srčnega spodbujevalnika.
- Če želite zmanjšati možnost motenj srčnega spodbujevalnika, uporabljajte napravo na nasprotni strani od srčnega spodbujevalnika.

Naprave ne uporabljajte v zdravstvenih ustanovah ali v bližini medicinske opreme, ki uporablja radiofrekvenčne signale

Če uporabljate kakršno koli medicinsko opremo, se v povezavi z varno uporabo radiofrekvenčne opreme obrnite na proizvajalca te opreme.

Če uporabljate slušne pripomočke, se v povezavi z motnjami radiofrekvenčnih signalov obrnite na proizvajalca te opreme

Delovanje nekaterih slušnih pripomočkov je lahko moteno zaradi radiofrekvenčnih signalov naprave. V povezavi z varno uporabo slušnih pripomočkov se obrnite na proizvajalca.

Izklopite napravo v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije

- V okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije, napravo izklopite in ne odstranjujte baterije.
- Vedno upoštevajte predpise, navodila in znake, ki se nanašajo na uporabo naprave v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije.
- Ne uporabljajte naprave med točenjem goriva (na bencinskih črpalkah) ali v bližini goriv in kemikalij, in območij miniranja.
- Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru skupaj z napravo, njenimi deli ali dodatno opremo.

Kadar potujete z letalom, napravo izklopite

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Uporaba naprave lahko povzroči motnje v delovanju elektronskih naprav za navigacijo letala.

Radiofrekvenčni signali naprave lahko povzročajo motnje v delovanju elektronskih naprav v motornem vozilu

Radiofrekvenčni signali naprave lahko povzročajo motnje v delovanju elektronskih naprav v avtomobilu. Če želite več informacij, se obrnite na proizvajalca.

Upoštevajte vsa varnostna opozorila in predpise v povezavi z uporabo mobilne naprave med upravljanjem vozila

Med vožnjo naj bo varno upravljanje vozila vaša prednostna naloga. Kadar vozite, naprave ne uporabljajte, saj je uporaba mobilne naprave med vožnjo zakonsko prepovedana. Za zagotavljanje lastne varnosti in varnosti drugih uporabljajte zdrav razum in upoštevajte te nasvete:

- Uporabljajte pripomoček za prostoročno telefoniranje.
- Dobro spoznajte napravo in vse njene funkcije, kot je na primer hitro izbiranje in vnovična vzpostavitev klica. S temi funkcijami lahko prihranite čas, potreben za vzpostavlanje ali prejetanje klicev z mobilno napravo.

- Naprava naj bo v vašem dosegu. Dostop do brezžične naprave naj bo neoviran, ob tem pa vedno glejte na cesto. Če dohodni klic prejmete ob neugodnem času, pustite, da se klic zabeleži v telefonski predal.
- Osebi na drugi strani linije povejte, da trenutno vozite. V gostem prometu ali neugodnih vremenskih razmerah začasno zadržite klice. Dež, sodra, sneg, poledica in gost promet so lahko zelo nevarni.
- Med vožnjo si ne zapisujte in ne iščite telefonskih števil. Zaradi zapisovanja opravil ali brskanja po telefonskem imeniku ne posvečate pozornosti vaši prednostni nalogi – varni vožnji.
- Kličite le v primernih trenutkih in opazujte promet. Kličite takrat, ko je vozilo ustavljeno ali preden se vključite v promet. Načrtujte klice takrat, ko je vozilo na mestu. Če morate klicati med vožnjo, vnesite le nekaj števil, pogledajte na cesto in v ogledala ter nato nadaljujte.
- Ne opravljajte napornih ali čustvenih pogovorov, ki odvrčajo pozornost od vožnje. Osebam na drugi strani linije povejte, da trenutno vozite, in začasno zadržite klic, če menite, da lahko pogovor odvrne vašo pozornost od vožnje.
- Napravo lahko uporabite tudi za klice pomoči. V primeru požara, prometne nesreče ali nujne zdravstvene pomoči pokličite lokalno telefonsko številko za nujno pomoč.
- Uporabite napravo za pomoč ljudem v stiski. Če ste priča prometni nesreči, kriminalnemu dejanju ali drugi izredni situaciji, v kateri so ogrožena življenja, pokličite lokalno telefonsko številko za nujno pomoč.
- Po potrebi pokličite AMZS ali drugo posebno telefonsko številko za pomoč na cesti. Če opazite vozilo v okvari, ki ne ovira prometa, pokvarjeno prometno signalizacijo, manjšo prometno nesrečo brez ranjenih ali pa ukradeno vozilo, pokličite AMZS ali drugo telefonsko številko za pomoč na cesti.

Pravilno ravnanje z mobilno napravo in njena uporaba

Naprava naj ne pride v stik s tekočinami

- Vlaga in tekočine lahko poškodujejo dele naprave ali električna vezja.
- Če je vaša naprava vlažna, je ne vklaplajte. Če je vaša naprava že vklopljena, jo izklopite in takoj odstranite baterijo (če se naprava ne bo izklopila ali če ne morete odstraniti baterijo, pustite napravo takšno, kot je). Nato obrišite napravo s krpo in jo odnesite na servisni center.
- Tekočine povzročijo spremembo barve nalepke, ki označuje nevarnost okvar zaradi vode v notranjosti naprave. Če nastopi okvara naprave zaradi stika z vodo, lahko to razveljavi garancijo proizvajalca.

Naprave ne uporabljajte in ne hranite v prašnem ali umazanem okolju

Prah lahko povzroči nepravilno delovanje naprave.

Napravo polagajte samo na ravne površine

Če naprava pade, se lahko poškoduje.

Naprave ne hranite na vročem ali hladnem mestu. Napravo uporabljajte v okoljih s temperaturo od –20 do 50 °C

- Če napravo pustite v zaprtem vozilu s temperaturo do 80 °C, lahko eksplodira.
- Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi dalj časa (na primer na armaturni plošči avtomobila).
- Baterijo shranjujte v okoljih s temperaturo od 0 do 40 °C.

Naprave ne shranjujte skupaj s kovinskimi predmeti, kot so kovanci, ključi ali ogrlice

- Naprava se lahko deformira ali okvari.
- Če poli baterije pridejo v stik s kovinskimi predmeti, lahko pride do požara.

Naprave ne shranjujte v bližini magnetnih polj

- Če napravo izpostavite magnetnim poljem, njeno delovanje morda ne bo pravilno, baterija pa se lahko izprazni.
- Magnetna polja lahko poškodujejo magnetne kartice, kot so kreditne, telefonske in druge kartice, ter letalske karte.
- Naprave ne shranjujte v torbici ali dodatni opremi z magnetnimi zapirali in je ne izpostavljajte magnetnim poljem dalj časa.

Naprave ne shranjujte v bližini grelnikov, mikrovalovnih pečic, vročih kuhinjskih naprav ali visokotlačnih posod

- Baterija lahko začne spuščati.
- Naprava se lahko pregreje in povzroči požar.

Pazite, da vam naprava ne pade na tla in da je ne izpostavljate udarcem

- Zaslon naprave se lahko poškoduje.
- Ob upogibanju ali deformiranju naprave se lahko ta poškoduje, prav tako pa se lahko poškodujejo njeni deli.

Ne uporabljajte naprave ali aplikacij nekaj časa, če je naprava pregreta

Daljša izpostavljenost vaše kože pregreti napravi, lahko povzroči enake simptome kot so lažje opekline, rdeče pike in pigmentacija.

Če ima vaša naprava bliskavico ali lučko, bliskavice ne uporabljajte blizu oči ljudi ali živali

Uporaba bliskavice lahko povzroči začasno izgubo vida ali poškodbe oči.

Bodite previdni ob izpostavljanju svetlikajočim lučkam

- Kadar uporabljate vašo napravo, pustite vklopljene nekatere luči v sobi in ne držite zaslona preblizu vašim očem.
- Če ste med gledanjem video posnetkov ali igranju iger, ki jih podpira Flash, dalj časa izpostavljeni svetlikajočim lučkam, lahko pride do zastoja ali izgube nezavesti. Če se počutite slabo, takoj prenehajte uporabljati napravo.

Zmanjšajte možnost poškodb zaradi ponavljajočih dejanj

Kadar ponavljate ista dejanja, kot je pritiskanje tipk, tipkanje znakov na zaslonu na dotik ali igranje iger, lahko pride do občasne neprijetnosti v vaših dlaneh, vratu, rameni ali drugih delih telesa. Kadar uporabljate vašo napravo dalj časa, držite napravo s sproščenim oprijemom, pritiskajte tipke na lahek način in večkrat prenehajte uporabljati napravo. Če še vedno čutite bolečino med ali po takšni uporabi, prenehajte uporabljati napravo in obiščite zdravnika.

Zagotovite optimalni čas delovanja baterije in polnilnika

- Baterij ne polnite dalj kot en teden, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije.
- Nerabljene baterije se čez nekaj čas izpraznijo, tako da jih je treba pred uporabo znova napolniti.
- Če naprave ne polnite, izklopite polnilnik z vira napajanja.
- Baterije uporabljajte samo v skladu z njihovim predvidenim namenom.

Uporabljajte samo baterije, polnilnike, dodatno opremo in pripomočke, ki jih je odobril proizvajalec

- Uporaba drugih baterij ali polnilnikov lahko skrajša življenjsko dobo naprave ali povzroči nepravilno delovanje naprave.
- Samsung ne prevzema odgovornosti za varnost uporabnika, če ta uporablja dodatno opremo ali pripomočke, ki jih Samsung ni odobril.

Naprava in baterija ne sme priti v stik z usti

- V nasprotnem primeru lahko pride do okvare naprave ali eksplozije.
- Če napravo uporabljajo otroci, se prepričajte, da jo uporabljajo pravilno.

Naprave ali priloženih dodatkov ne vstavljajte v oči, ušesa ali usta

To lahko povzroči zadušitev ali resne poškodbe.

Ko govorite v napravo:

- Napravo držite pokončno, kot bi uporabljali običajno telefonsko slušalko.
- Govorite neposredno v mikrofona.
- Ne dotikajte se vgrajene antene naprave. Stik z anteno lahko zmanjša kakovost klica ali povzroči, da naprava oddaja več radiofrekvenčnih signalov, kot je potrebno.

Kadar uporabljate slušalke, zaščitite vaš sluh in ušesa



- Prekomerna izpostavitve glasnim zvokom lahko povzroči okvare sluha.
- Glasni zvoki med vožnjo lahko odvrnejo pozornost in povzročijo nesrečo.
- Pred priključevanjem ušesnih slušalk v zvočni vir znižajte glasnost, za pogovor ali poslušanje glasbe pa uporabljajte najmanjšo potrebno glasnost.
- V suhih prostorih se lahko v slušalkah poveča statična elektrika. Ne uporabljajte slušalk v suhih prostorih ali se dotaknite kovinskega predmeta za odvajanje statične elektrike, preden priključite slušalke na napravo.

Kadar uporabljate napravo med hojo ali premikanjem, bodite previdni

Vedno bodite pozorni na okolico, s čimer boste zmanjšali možnost lastnih poškodb in poškodb drugih.

Naprave ne prenašajte v zadnjih žepih ali okoli pasu

Če padete, lahko poškodujete napravo.

Naprave ne razstavlajte, spreminjajte ali popravljajte

- Morebitne spremembe ali prilagoditve naprave lahko razveljavijo garancijo proizvajalca. Če je naprava potrebna popravila, jo odnesite v Samsungov servisni center.
- Ne razstavlajte baterije in je ne poskušajte preluknjati, ker lahko tako povzročite eksplozijo ali požar.

Prepovedano je nanašati barvo ali lepiti nalepke na napravo

Barva in nalepke lahko zamašijo gibljive dele naprave in preprečijo normalno delovanje. V primeru, da ste alergični na barvo ali kovinske dele izdelka, lahko to povzroči srbenje, izpuščaje ali otekanje kože. V tem primeru prenehajte uporabljati izdelek in se obrnite na vašega zdravnika.

Čiščenje naprave:

- Obrišite napravo in polnilnik s krpo ali ščetko.
- Pole baterije očistite z bombažno vato ali krpo.
- Ne uporabljajte kemikalij ali detergentov.

Če je zaslon počen ali razbit, ne uporabljajte naprave

Z razbitim steklom ali akrilom si lahko poškodujete roke ali obraz. Napravo odnesite v popravilo v Samsungov servisni center.

Napravo uporabljajte samo v skladu z njenim predvidenim namenom

Če uporabljate napravo v družbi, ne motite drugih

Napravo hranite izven dosega otrok

Naprava ni igrača. Ne dovolite, da bi se otroci igrali z napravo, saj lahko poškodujejo sebe, druge in napravo ter vam s klicanjem povzročijo stroške.

Mobilne naprave in opremo namestite previdno

- Poskrbite, da so mobilne naprave (ali ustrezna oprema, nameščena v vozilu) varno pritrjene.
- Naprave in dodatne opreme ne namestite v območju napihnenosti zračne blazine, oziroma v njegovi bližini. Če je v vozilu brezžična oprema nepravilno nameščena, lahko pri hitrem aktiviranju zračne blazine nastanejo hude telesne poškodbe.

Napravo lahko popravlja le ustrezno usposobljeno osebje

Če napravo popravlja oseba, ki za to ni usposobljena, ga lahko s tem poškoduje in razveljavi garancijo proizvajalca.

S karticami SIM in pomnilniškimi karticami ravnajte previdno

- Med prenosom ali dostopom do podatkov ne odstranjajte kartice iz naprave, saj lahko tako izgubite podatke in/ali poškodujete kartico ali napravo.
- Kartice zaščitite pred močnimi udarci, statično elektriko in električnim šumom drugih naprav.
- Pozlačenih priključkov in polov kartice se ne dotikajte s prsti ali kovinskimi predmeti. Če je kartica umazana, jo očistite z mehko krpo.

Omogočite dostop do storitev v sili

V nekaterih območjih ali razmerah klici v sili v napravi morda ne bodo na voljo. Pred potovanjem v odročna ali nerazvita območja, naredite pomožni načrt za stik z osebjem za nujno pomoč.

Varujte vaše osebne in pomembne podatke

- Kadar uporabljate vašo napravo, varnostno kopirajte pomembne podatke. Samsung ne odgovarja za izgubo podatkov.
- Preden zavržete vašo napravo, varnostno kopirajte vse podatke in jo resetirajte, če želite preprečiti zlorabo vaših osebnih podatkov.

Ne razširjajte avtorsko zaščitene gradiv

Avtorsko zaščitene gradiv, ki ste jih posneli, ne razširjajte drugim brez dovoljenja lastnikov vsebin. V nasprotnem primeru lahko kršite zakone o avtorskih pravicah. Proizvajalec ni odgovoren za morebitne pravne probleme, ki bi nastali zaradi uporabnikove nezakonite uporabe avtorsko zaščitene gradiv.

Informacije o certifikatu SAR (Specific Absorption Rate)

Naprava je v skladu s standardi Evropske unije (EU), ki omejujejo človeško izpostavljenost radiofrekvenčni (RF) energiji, ki jo oddaja radijska in telekomunikacijska oprema. Ti standardi preprečujejo prodajo mobilnih naprav, ki presegajo mejno vrednost izpostavljenosti (Specific Absorption Rate ali SAR) 2,0 W/kg.

Mejna vrednost, zabeležena pri preizkušanju tega modela, je 0,256 W/kg. Pri običajni uporabi je dejanska vrednost SAR verjetno precej nižja, saj je naprava izdelana tako, da oddaja samo radiofrekvenčno energijo, potrebno za prenos signala do najbližje bazne postaje. Naprava samodejno oddaja nižje vrednosti, kadar je to mogoče, in tako zmanjša vašo skupno izpostavljenost radiofrekvenčni energiji.

Izjava o skladnosti na zadnji strani tega priročnika dokazuje skladnost naprave z Direktivo o evropski radijski in telekomunikacijski terminalski opremi (R&TTE). Če želite več informacij o vrednosti SAR in povezani standardi EU, obiščite Samsungovo spletno mesto.

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka

(odpadna električna in elektronska oprema)



(Uporablja se v Evropski Uniji in drugih evropskih državah, ki imajo svoje sisteme zbiranja.)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke.

Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku



(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij)

Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje

živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66. Če te baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.

Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.

Zavrnitev odgovornosti

Določene vsebine in storitve, ki so na voljo v tej napravi, so last tretjih oseb in so zaščitene z zakoni o avtorskih pravicah, patentih oziroma blagovnih znamkah in/ali drugimi zakoni v zvezi z intelektualno lastnino. Take vsebine in storitve so na voljo izključno za osebno in neprofitno rabo.

Uporabljate jih lahko le na načine, ki so jih odobrili lastniki vsebin ali ponudniki storitev. Brez omejevanja prej navedenega vsebin in storitev, ki jih uporabljate s to napravo, ne smete na noben način in prek nobenega medija spreminjati, kopirati, znova objavljati, nalagati, objavljati, prenašati, prevajati, prodajati, izkoriščati, razpečevati ali ustvarjati del, ki izhajajo iz teh vsebin in storitev, razen če to izrecno odobri lastnik vsebin ali ponudnik storitev.

»VSEBINE IN STORITVE TRETJIH OSEB SO NA VOLJO »TAKE, KOT SO«. SAMSUNG ZA NOBEN NAMEN NITI EKSPPLICITNO NITI IMPLICITNO NE JAMČI ZA TAKO PONUJENE VSEBINE ALI STORITVE. SAMSUNG ZAVRAČA VSA IMPLICITNA JAMSTVA, VKLJUČNO Z (VENDAR NE OMEJENO NA) JAMSTVOM ZA PRODAJO ALI PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN. SAMSUNG NE ZAGOTAVLJA NATANČNOSTI, VELJAVNOSTI, PRAVOČASNOSTI, LEGALNOSTI ALI POPOLNOSTI KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE, KI JE NA VOLJO PREK TE NAPRAVE, IN V NOBENIH OKOLIŠČINAH – VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO – NITI NA PODLAGI POGODBE NITI ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI POSREDNO, NEPOSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO OZIROMA ZA STROŠKE PRAVNIH ZASTOPNIKOV.

PRAV TAKO NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI DRUGO ŠKODO, KI JE NASTALA ZARADI ALI V POVEZAVI S KATERIMI KOLI INFORMACIJAMI V KATERIH KOLI VSEBINAH ALI STORITVAH OZIROMA JE REZULTAT UPORABE KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE Z VAŠE STRANI ALI STRANI TRETJE OSEBE KLJUB OPOZORILU O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE.«

Storitve tretjih oseb se lahko kadarkoli ukinejo ali prekinejo in Samsung na noben način ne jamči, da bo katera koli vsebina ali storitev ostala na voljo za katero koli časovno obdobje. Tretje osebe vsebine in storitve pošiljajo prek omrežij in infrastrukture za prenašanje, na katere Samsung nima vpliva. Brez omejevanja splošne veljavnosti zavrnitve odgovornosti Samsung eksplicitno zavrača kakršno koli odgovornost za prekinitev ali začasno ustavitev katere koli vsebine ali storitve, ki je na voljo prek te naprave.

Samsung ni odgovoren za podporo strankam v zvezi z vsebinami in storitvami. Kakršna koli vprašanja ali zahteve za podporo v zvezi z vsebinami ali storitvami morajo biti usmerjena na ustrezne ponudnike vsebin in storitev.

Kazalo

alarmi

- Izključitev 141
- ustvarjanje 141
- Zaustavitev 141

AllShare 132

Baterija

- Polnjenje 12
- Vstavljanje 10

besedilna sporočila

- Ogled 69
- Pošiljanje 68

Bluetooth

- iskanje naprav in seznanjanje z njimi 127
- Pošiljanje podatkov 127
- prejemanje podatkov 128
- Vključitev 126

čakajoči klic 67

čas in datum, nastavitev 30

DLNA

- glejte AllShare

dnevnik klicev 67

dostopne kode 169

Družabno središče 75

e-pošta

- nastavitev računov 72
- Ogled 73
- Pošiljanje 72

FM radio

- Poslušanje 98
- shranjevanje postaj 100

Fotoaparati

- Fotografiranje 76
- prilagajanje kamere 82
- prilagajanje videorekorderja 86
- Snemanje videoposnetkov 84

fotografije

- fotografiranje glede na prizorišče 78
- fotografiranje posnetka nasmeška 79
- fotografiranje samega sebe 79
- fotografiranje v načinu lepote 79
- fotografiranje v načinu shareshot 80
- fotografiranje v načinu stripa 81
- Ogled 89
- Snemanje 76
- Snemanje dogajanja 81
- snemanje panoramskih 80

Galerija

- ogled fotografij 89
- predvajanje videoposnetkov 90
- zapisi datotek 88

glasbeno središče 98

glasovni klici

- klicanje 61
- Sprejem 62
- uporaba možnosti 63

- glasovno iskanje 150
- Google Latitude 119
- Google Mail 70
- Google Maps 118
- Google Search 145
- Google Talk 74
- govorne beležke
 - Predvajanje 113
 - Snemanje 113
- imenik
 - iskanje stikov 103
 - ustvarjanje lastne vizitke 104
 - ustvarjanje skupin 105
 - ustvarjanje stikov 102
- internet
 - glejte spletni brskalnik
- Iskanje prenosne naprave 34
- izdelovalec
- videoposnetkov 92
- jezik prikaza 162
- kartica SIM
 - Vstavljanje 10
 - Zaklepanje 33
- kartica USIM
 - Vstavljanje 10
 - Zaklepanje 33
- Kies air 145
- klici
 - Čakajoči 67
 - mednarodne številke 62
 - Posredovanje 66
 - prikaz neodgovorjenih klicev 64
 - Sprejem 62
 - uporaba možnosti med glasovnimi 63
 - uporaba slušalk 62
 - Zapora 66
 - Zavrnitev 62
 - z več udeleženci 63
- mini dnevnik 146
- način letenja 18
- način predpisanih števil 65
- naprava
 - indikatorske ikone 21
 - nastavitve 152
 - Okno za obvestila 26
 - prikaz 19
 - Prilagajanje 30
 - tipke 20
 - vklop in izklop 18
- nastavitve
 - Aplikacije 160
 - brežžična povezava in omrežje 152
 - datum in čas 168
 - Dostopnost 167
 - gibanje 161
 - jezik in tipkovnica 162
 - klic 154
 - Namizno stojalo 167
 - Nastavitve pisala 168
 - položaj in varnost 159
 - računi in sinhronizacija 161
 - shranjevanje 162

- varčevanje z energijo 158
- vhod in izhod zvoka 164
- vizitka telefona 168
- Zasebnost 162
- Zaslon 157
- Zvok 156
- news & weather 124
- odpiranje embalaže 10
- Polaris Office 148
- pomnilniška kartica
 - Formatiranje 17
 - Odstranjevanje 16
 - Vstavljanje 15
- Posredovanje klicev 66
- povezave
 - Bluetooth 126
 - DLNA 131
 - Računalnik 136
 - VPN 139
 - WLAN 128
- povezave VPN
 - povezovanje z 140
 - ustvarjanje 139
- Povezave z osebnim računalnikom
 - Samsung Kies 137
 - Shranjevalna naprava 138
 - Windows Media Player 137
- predvajalnik glasbe
 - dodajanje datotek 95
 - predvajanje glasbe 95
 - ustvarjanje seznamov
 - predvajanja 97
- Prenosi
 - Aplikacije 39
 - Datoteke 40
 - urejanje 144
- Računalno 144
- readers hub 124
- samodejna zavrnitev 65
- Samsung Apps 123
- Samsung Kies 137
- S beležka
 - Ogled 111
 - Urejanje 111
 - ustvarjanje 53, 110
- Sinhronizacija
 - s programom Windows Media Player 137
 - s spletnimi računi 40
- S pisalo 42
- S planer
 - Ogled 109
 - sprememba načina pogleda 57
 - ustvarjanje 58, 107
- spletni brskalnik
 - Brskanje po spletnih straneh 114
 - dodajanje zaznamkov 116
 - Windows Media Player 137
- Sporočila
 - dostop do telefonskega predala 69
 - nastavitev e-poštних računov 72

- pošiljanje besedilnih 68
- pošiljanje e-pošte 72
- pošiljanje večpredstavnostnih 68
- Stiki**
 - Iskanje 103
 - Kopiranje 105
 - nastavljanje hitrega klicanja 103
 - ustvarjanje 102
 - uvažanje ali izvažanje 106
- Štoparica 142**
- svetlost, zaslon 32
- svetovna ura 142
- telefonski predal 69
- tihi način 31
- upravitelj datotek 147
- upravitelj opravi 150
- urejevalnik fotografij 91
- urejevalnik video posnetkov 92
- Večpredstavnostna sporočila**
 - Ogled 69
 - Pošiljanje 68
- video klici**
 - klicanje 61
 - Sprejem 62
 - uporaba možnosti 64
- Videoposnetki**
 - Predvajanje 87, 90
 - Snemanje 84
- video predvajalnik 88, 90**
- vnos besedila 35**
- WLAN**
 - iskanje omrežij in povezava z njimi 129
 - uporaba WPS 130
 - Vključitev 129
- YouTube**
 - pošiljanje videoposnetkov 122
 - predvajanje videoposnetkov 121
- zaklepanje s kodo PIN 33**
- zapore klicev 66**
- zaslon menija**
 - dodajanje map ali oken 29
 - Dostopanje 27
 - urejanje aplikacij 28
- zaslon na dotik**
 - Uporaba 23
 - Zaklepanje 25
- zaslon v pripravljenosti**
 - dodajanje elementov 25
 - dodajanje plošč 27
- zemljevid**
 - deljenje lokacij s prijatelji 119
 - iskanje krajev blizu vas 120
 - iskanje lokacij 118
 - pridobivanje smeri 118
 - uporaba navigacije 120

Izjava o skladnosti (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics,**

s polno odgovornostjo potrjujemo, da izdelek

GSM WCDMA Wi-Fi Mobilni Telefon : GT-N7000

na katerega se izjava nanaša, je v skladu z naslednjimi standardi in/ali normativnimi dokumenti.

Varnost	EN 60950-1 : 2006 + A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010) EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

S tem potrjujemo, da [so bili opravljeni vsi pomembnejši radijski testi in da] je zgoraj imenovani izdelek v skladu s pomembnejšimi zahtevami Smernic 1999/5/EC.

V razdelku 10 naštetih postopki za ugotavljanje skladnosti, ki so podrobno opisani v dodatku [IV] Smernice 1999/5/EC, so bili opravljeni v sodelovanju z naslednjimi ustanovami:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Identifikacijska oznaka: 0168



Tehnična dokumentacija je shranjena pri:

Samsung Electronics QA Lab.

in je dostopna na zahtevo.

(Zastopnik v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.09.23

(mesto in datum izdaje)

Joong-Hoon Choi / Direktor laboratorija

(ime in podpis pooblaščenice osebe)

* To ni naslov Servisa nega centra Samsung. Naslov in telefonsko številko Servisa nega centra Samsung najdete na garancijskem listu, lahko pa kontaktirate prodajalca, kjer ste kupili svoj izdelek.