

## GT-S5611


### Navodila za uporabo

- Vsebinsa se lahko razlikuje in je lahko odvisna od vaše regije oz. ponudnika storitev.
- Storitve tretjih oseb se lahko kadarkoli ukinejo ali prekinejo in Samsung na noben način ne jamči, da bo katera koli vsebina ali storitev ostala na voljo za katero koli časovno obdobje.
- Ta izdelek vsebuje določene brezplačne/odprtokodne programe. Natančni pogoji licenc, zavrnitev odgovornosti, potrditev in odpovedi so na voljo na Samsungovi spletni strani opensource.samsung.com.

www.samsung.com



Printed in Korea  
GH68-40226T Rev.1.0  
Slovenian. 01/2014

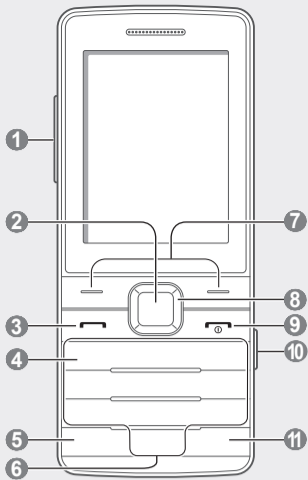

- 1 Tipka za glasnost**  
Nastavljanje glasnosti telefona v načinu pripravljenosti; Pošiljanje sporočila SOS
- 2 Gumb za potrditev**  
Na domačem zaslonu odprete zaslon Meni; Na Zaslону menija izberete označene možnosti menija ali potrdite vnos  
*Delovanje tipke je lahko drugačno, odvisno od regije*
- 3 Gumb za klicanje**  
Za klicanje ali sprejemanje klicev; Na Domačem zaslonu pridobite številke zadnjih klicev in zgrešenih ter prejetih klicev
- 4 Gumb za telefonski predal**  
Na Domačem zaslonu dostopate do telefonskega predala (pritisnite in pridržite)
- 5 Gumb za zaklep tipkovnice**  
Na Domačem zaslonu zaklenete ali odklenete tipkovnico (pritisnite in pridržite)
- 6 Alfanumerični gumbi**
- 7 Večnamenske tipke**  
Za izvajanje dejanj, ki so označena na dnu zaslona
- 8 Gumb za krmarjenje**  
Na Zaslону menija se pomikate med meniji
- 9 Gumb za vklop/izklop**  
Vklop in izklop naprave (pritisnite in pridržite); končanje klica; Na Zaslону menija preključite vnos in se vrnete na Domači zaslon
- 10 Tipka za kamero**  
Na domačem zaslonu vklopite kamero; Za fotografiranje ali snemanje videoposnetka v načinu kamere.
- 11 Gumb za Tihi način**  
Na Domačem zaslonu aktivirate ali deaktivirate tihi način (pritisnite in pridržite)

V zgornjem delu zaslona naprave so prikazani ti indikatorji stanja:

Ikona	Opis	Ikona	Opis
	Ni kartice SIM		Sporočila v sili so vklopljena
	Ni signala		Običajni profil je vklopljen
	Moč signala		Tihi profil je vklopljen
	Iskanje omrežja		Povezava z računalnikom je vzpostavljena
	Povezava z omrežjem GPRS		Funkcija Bluetooth je aktivirana
	Povezava z omrežjem EDGE		Alarm je vklopljen
	Povezava z omrežjem UMTS		Predvajanje glasbe je ustavljeno
	Stanje baterije		FM radio je vklopljen
	Klic je vzpostavljen		Gostovanje (zunaj običajnega območja ponudnika)
	Vključena je preusmeritev klicev		Pomnilniška kartica je vstavljena
	Novo besedilno sporočilo (SMS)		Način letenja
	Novo večpredstavno sporočilo (MMS)		Trenutni čas
	Novo glasovno sporočilo		
	Novo potisno sporočilo		


### Vstavljanje kartice SIM in baterije

- Odstranite pokrov baterije in vstavite kartico SIM.




- Ne upogibajte in ne zvijajte zadnjega pokrova premočno. V nasprotnem primeru lahko poškodujete pokrov.

- Vstavite baterijo in namestite pokrov baterije.

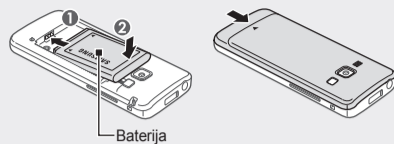

### Polnjenje baterije

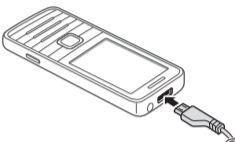

Na električno vtičnico


- Manjši konec polnilca vstavite v večnamenski vhod v napravi, večji del polnilca pa v električno vtičnico.
- Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napravo s polnilca. Najprej odklopite polnilec z naprave in nato še iz električne vtičnice.

- Uporabljajte samo polnilca, baterije in kable, odobrene s strani Samsung. Z uporabo nepooblaščenih polnilnikov ali kablov lahko povzročite eksplozijo baterije ali poškodujete napravo.
- Ne odstranite baterije preden ne odklopite polnilca. To lahko poškoduje napravo.

- Če želite privarčevati z energijo, odklopite polnilec, ko ta ni v uporabi. Polnilec nima stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi, da s tem varčujete z električno energijo. Napajalnik mora ostati v bližini električne vtičnice in med polnjenjem biti enostavno dosegljiv.

### Vstavljanje pomnilniške kartice (po izbiri)

Naprava omogoča uporabo pomnilniških kartic z največjo zmogljivostjo 16 GB. Nekatere pomnilniške kartice morda niso združljive z napravo, odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniške kartice.

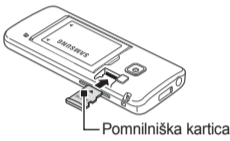

Pomnilniška kartica

Vstavite pomnilniško kartico, kot prikazuje ilustracija.

- Če pomnilniško kartico formatirate v računalniku, lahko postane nezdržljiva z napravo. Pomnilniško kartico formatirajte samo v napravi.
- Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
- Pomnilniške kartice ne poskušajte iz naprave odstraniti z ostrim predmetom.

### Pošiljanje in ogled sporočil

<Meni> → **Sporočila**

#### Pošiljanje sporočil

- Pritisnite **Ustvari sporočilo**.
- Pritisnite **Dodaj**, da odprete telefonski imenik.
- Izberite stik in pritisnite **Dodaj**. Lahko pa vnesete številko stika.
- Pomaknite se navzdol in vnesite besedilno sporočilo.  
*Glejte »Vnos besedila«.*
- Če želite sporočilom priložiti datoteke, pritisnite <Možnosti> → **Dodaj večpredstavnost** in izberite datoteke.
- Pritisnite **Pošlji**.

#### Ogled sporočil

Pritisnite **Prejeto** in izberite sporočilo, ki ga želite prebrati.

### Upravljanje stikov

Shranite podatke, kot so imena, telefonske številke in osebne podatke v pomnilnik naprave ali na kartico SIM.

<Meni> → **Imenik**

- Lokacijo pomnilnika lahko zamenjate, tako da pritisnete <Meni> → **Imenik** → <Možnosti> → **Nastavitve** → **Novi stik shrani v**, in izberete lokacijo pomnilnika.

#### Dodajanje novih stikov

- Pritisnite tipko za potrditev → lokacija pomnilnika (po potrebi).
- Vnesite podatke o stiku in pritisnite gumb za potrditev.

#### Urejanje stikov

- Izberite stik in pritisnite tipko za potrditev.
- Uredite elemente in pritisnite gumb za potrditev, da shranite spremembe.

#### Brisanje stikov

Izberite stik in pritisnite <Možnosti> → **Izbriši**.

### Uporaba kamere

<Meni> → **Fotoaparat**

#### Fotografiranje

- Usmerite objektiv proti predmetu slikanja in prilagodite nastavitve, tako da pritisnete <Možn.>.
- Pritisnite gumb za potrditev in posnemite fotografijo. Fotografije se shranijo samodejno.

#### Snemanje videoposnetkov

- Pritisnite <Možn.> in izberite **Videorekorder**. Ali pritisnite [1], da preklopite iz **Fotoaparat** na **Videorekorder**.
- Usmerite objektiv proti predmetu slikanja in prilagodite nastavitve, tako da pritisnete <Možn.>.
- Pritisnite gumb za potrditev in začnite snemati.
- Pritisnite če želite prekiniti snemanje. Videoposnetki se shranijo samodejno.

#### Gledanje fotografij in videoposnetkov

Na Domačem zaslonu pritisnite <Meni> → **Moje datoteke** → **Slike** ali **Videoposnetki** in izberite element, ki si ga želite ogledati.

### Poslušanje glasbe

<Meni> → **Glasba**

Gumbi	Funkcija
Gumb za potrditev	Predvajajte, začasno prekinite ali nadaljujte predvajanje.
Gumb za krmarjenje	<ul style="list-style-type: none"><li>Levo: Prevrti nazaj (pritisnite); Išči nazaj v datoteki (pritisnite in pridržite).</li> <li>Desno: Prevrti naprej (pritisnite); Išči naprej v datoteki (pritisnite in pridržite).</li> <li>Gor: Odprite seznam predvajanja.</li> <li>Dol: Spremeni se način ponavljanja.</li></ul>
2	Za spreminjanje zvočnega učinka.
3	Spremeni se način ponavljanja.
4	Vklop ali izklop načina naključnega predvajanja.

### Brskanje po spletu

<Meni> → **Opera Mini**

- Ob prvi uporabi aplikacije **Opera Mini** boste morda pozvani, da ustvarite internetni profil.

#### Krmarjenje po spletnih straneh

Gumbi	Funkcija
Gumb za krmarjenje	Za pomikanje navzgor ali navzdol po spletni strani.
Gumb za potrditev	Izberite predmet.
<Nazaj>	Za vrnitev na prejšnjo stran.
<Meni>	Odprite možnosti brskalnika.

#### Dodajanje spletnih strani med zaznamke

- Odprete spletno stran, ki jo želite dodati med zaznamke.
- Pritisnite <Meni> → Izberite , da se prikaže spustni seznam.
- Izberite **Zaznamki** → <Dodaj>.
- Vnesite podrobnosti in pritisnite <Shrani>.

### Uporaba alarma

<Meni> → **Alarmi**

#### Nastavitev opozorila

- Pritisnite <Ustvari>.
- Vnesite podrobnosti in pritisnite <Shrani>.

#### Zaustavitev opozoril

Ob alarmu,

- Če želite izklopiti alarm, pritisnite <Potrdi>.
- Pritisnite <Dremež>, da utišate alarm za čas dremeža.

#### Brisanje alarmov

Pomaknite se do elementa in pritisnite <Možnosti> → **Izbriši**.

### Upravljanje koledarja

<Meni> → **Koledar**

#### Ustvarjanje dogodkov

- Pritisnite <Možnosti> → **Ustvari** in izberite vrsto dogodka.
- Vnesite podrobnosti dogodka in izberite <Shrani>.

#### Ogled dogodkov

Izberite datum in pritisnite tipko za potrditev. Če želite spremeniti pogled koledarja, pritisnite <Možnosti> → **Pregled po** → **Mesec** ali **Teden**.

### Poslušanje FM radia

<Meni> → **FM radio**

#### Aktivacija radia FM

- Prklopite priložene slušalke na napravo.
- Pritisnite gumb za potrditev in vklopite radio FM.
- Pritisnite <Da> za začetek samodejnega iskanja postaj.
- Ob prvi uporabi radia FM boste morda pozvani, da zaženete samodejno iskanje postaj.
- Radio FM upravljate s temi gumbi:

Gumbi	Funkcija
Gumb za potrditev	Za vklop/izklop FM radia.
Gumb za krmarjenje	Levo/desno: Natančno nastavite frekvenco; Poiščite naslednjo razpoložljivo postajo (pritisnite in pridržite).

#### Dodajanje radijskih postaj na seznam priključenih

- Prklopite priložene slušalke na napravo.
- Pritisnite <Možnosti> → **Dodaj v** → **Priključene**.
- Dodelite gumb in pritisnite <Izberl>.

### Uporaba funkcije Bluetooth

<Meni> → **Bluetooth**

#### Vklop funkcije Bluetooth

- Pritisnite <Možnosti> → **Nastavitve** in za možnost **Bluetooth** potrdite **Vključeno**.
- Nastavite **Viđnost mojega telefona** tako, da dovoli drugim napravam da najdejo vašo napravo.

#### Iskanje in seznanitev z drugimi napravami Bluetooth

- Pritisnite tipko za potrditev, da poiščete druge naprave Bluetooth.
- Izberite napravo in pritisnite tipko za potrditev.
- Pritisnite <Da>, da najdete ujemajoči se PIN v drugih napravah.
- Ko je povezava z drugo napravo potrjena, je seznanjanje dokončano.

- Odvisno od naprave boste morda morali vnesti PIN.

#### Izklop funkcije Bluetooth

Izberite <Možnosti> → **Nastavitve** in za možnost **Bluetooth** potrdite **Izključeno**.

#### Pošiljanje podatkov s funkcijo Bluetooth

- Izberite elemente, ki jih želite poslati iz enega od programov v napravi.
- Pritisnite <Možnosti> → **Pošlji prek** → **Bluetooth**.

### Opravljanje ali sprejem klica

- Če želite klicati, vnesite telefonsko številko in pritisnite .
- Klic končate, tako da pritisnete .
- Če želite klicati številko, ki ste jo nazadnje klicali, pritisnite , da izberete številko, nato znova pritisnite , da pokličete izbrano številko.
- Če želite pri klicanju uporabiti telefonski imenik, pritisnite <Meni> → **Imenik**, izberite stik in pritisnite .
- Če želite sprejeti dohodni klic, pritisnite .

