

Možno je, da nekateri podatki v tem priročniku ne veljajo za vaš telefon. To je odvisno od nameščene programske opreme in vašega omrežnega operaterja.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-22701A
Slovenian. 03/2009. Rev. 1.0



Samsung S8300
Navodila za
uporabo



Uporaba priročnika

Ta uporabniški priročnik je izdelan tako, da vas vodi skozi funkcije in možnosti vašega mobilnega telefona. Za hiter začetek preberite »Predstavitve mobilnega telefona«, »Sestavljanje in priprava vašega mobilnega telefona« in »Uporaba osnovnih funkcij«.

Ikone z navodili

Pred uporabo spoznajte ikone v tem priročniku:



WARNING

Opozorilo — označuje situacije, kjer lahko poškodujete sebe ali druge



CAUTION


Pozor — označuje situacije, kjer lahko poškodujete telefon ali drugo opremo



Opomba — opombe, nasveti za uporabo in dodatne informacije



Preberite — strani z ustreznimi informacijami; npr.: ► str. 12 (oznaka za »glejte stran 12«)

- **Sledi** — vrstni red možnosti ali menijev, ki jih morate izbrati za izvedbo določenega koraka; npr.: V menijskem načinu se dotaknete **Sporočila** → **Ustvari sporočilo** (oznaka za **Sporočila**, ki mu sledi **Ustvari sporočilo**)
- [] **Oglati oklepaji** — tipke telefona; npr.: [] (oznaka za tipko za vklop/izklop/izhod iz menija)

Informacije o avtorskih pravicah

Vse tehnologije in izdelki, ki so del te naprave, pripadajo njihovim lastnikom:

- Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. povsod po svetu — Bluetooth QD ID: B014869.
- Java™ je blagovna znamka družbe Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media player® je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation.
- DivX® je registrirana blagovna znamka družbe DivX, Inc. z licenco.



CE 0168

O VIDEOPOSNETKU DIVX

DivX[®] je digitalni video format, ki ga je ustvarila družba DivX, Inc. Ta naprava je uradno potrjena kot predvajalnik videoposnetkov DivX. Predvaja videoposnetke DivX[®] do velikosti 320 x 240. Mogoče lahko predvaja videoposnetke DivX[®] do velikosti 740 x 480.

O VIDEOPOSNETKIH DIVX NA ZAHTEVO

Ta naprava, ki je potrjena za DivX[®], mora biti registrirana z DivX-om, če želite, da bo lahko predvajala videoposnetke DivX na zahtevo (VOD). Najprej za svojo napravo ustvarite registracijsko kodo za DivX VOD in jo vnesite v postopku registracije. [Pomembno: Vsebina DivX VOD je zaščitena s strani sistema za upravljanje digitalnih pravic DivX DRM (Digital Rights Management), ki omejuje predvajanje na registriranih napravah, ki so potrjene za DivX.

Če boste poskušali predvajati vsebino DivX VOD na napravah, ki nimajo dovoljenja za predvajanje take vsebine, se bo pokazalo sporočilo »Avtorizacijska napaka« in vsebina ne bo predvajana.] Več o tem si lahko preberete na strani <http://vod.divx.com>.

Vsebina

Informacije o varnosti in uporabi2

Varnostna opozorila2

Varnostni ukrepi5

Pomembne informacije o uporabi8

Predstavitev mobilnega telefona12

Odpiranje embalaže12

Oblika telefona13

Tipke14

Zaslon15

Ikone16

Sestavljanje in priprava vašega

mobilnega telefona18

Vstavljanje kartice SIM ali USIM in baterije 18

Polnjenje baterije20

Vstavljanje (izbirne) pomnilniške kartice ..21

Uporaba osnovnih funkcij22

Vklop in izklop telefona	22
Uporaba zaslona na dotik	23
Dostop do menijev	25
Preklop med aplikacijami	25
Uporaba pripomočkov	26
Dostop do pomoči	27
Prilagajanje nastavitev telefona	27
Uporaba osnovnih funkcij klicev	28
Pošiljanje in ogled sporočil	30
Dodajanje in iskanje stikov	33
Uporaba osnovnih funkcij kamere	34
Poslušanje glasbe	36
Brskanje po spletu	37
Uporaba storitev Google	38

Uporaba zahtevnejših funkcij40

Uporaba zahtevnejših funkcij klicev	40
Uporaba zahtevnejših funkcij imenika	43

Uporaba zahtevnejših funkcij za sporočila 45

Uporaba zahtevnejših funkcij kamere 46

Uporaba zahtevnejših glasbenih funkcij .. 50

Uporaba orodij in aplikacij 55

Uporaba funkcije brezžične povezave

Bluetooth 55 |Aktiviranje in pošiljanje sporočil v sili 57 |Aktiviranje sledilnika telefona 58 |Navidezno klicanje 59 |Snemanje in predvajanje govornih beležk 59 |Urejanje slik 60 |Tiskanje slik 64 |Urejanje videoposnetkov 64 |

Nalaganje fotografij in

videoposnetkov v splet 68 |Uporaba iger in aplikacij Java 69 |Sinchronizacija podatkov 69 |Uporaba bralnika RSS 70 |

Ogled trenutnega položaja	71
Nastavitev in ogled svetovnih ur	71
Nastavitev in uporaba alarmov	72
Uporaba računalna	73
Pretvarjanje valut ali merskih enot	73
Nastavitev odštevalnika časa	73
Uporaba štoparice	74
Ustvarjanje novega opravila	74
Ustvarjanje besedilne beležke	74
Upravljanje koledarja	74
Odpravljanje težav	a
Kazalo	d

Informacije o varnosti in uporabi

Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe, da se izognete nevarnim ali nezakonitim situacijam in zagotovite optimalno delovanje svojega mobilnega telefona.



Varnostna opozorila

Telefon naj ne bo v dosegu majhnih otrok in hišnih ljubljencev.

Telefon in vsa dodatna oprema naj ne bodo v dosegu majhnih otrok ali živali. V primeru da pogoltnete majhne dele opreme, obstaja nevarnost zadušitve ali hude poškodbe.

Zaščitite svoj sluh.



Glasno predvajanje zvoka v slušalki lahko poškoduje vaš sluh. Za poslušanje pogovora ali glasbe nastavite najmanjšo potrebno glasnost.

Mobilni telefon in opremo namestite previdno

Poskrbite, da so mobilni telefoni in ustrezna oprema, nameščena v vašem vozilu, varno pritrjeni. Telefona in dodatne opreme ne namestite na območju aktivacije zračne blazine, oziroma v njegovi bližini. Če so v vozilu brezžične naprave nepravilno nameščene, lahko pri hitri aktivaciji zračne blazine nastanejo hude telesne poškodbe.

Baterije in polnilnike uporabljajte in odstranjujte previdno

- Uporabljajte samo dodatne baterije in polnilnike, ki jih je odobril Samsung in ki so bili posebej izdelani za vaš telefon. Uporaba nezdružljivih baterij in polnilnikov lahko povzroči hude telesne poškodbe ali okvaro telefona.

- Ne mečite izrabljenih baterij in telefonov v ogenj. Izrabljene baterije in telefone odstranite v skladu z veljavnimi predpisi.
- Baterij ali telefonov nikoli ne postavljajte v ali na grelne naprave, kot so npr. mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji. Baterije lahko eksplodirajo, če se preveč segrejejo.
- Baterije nikoli ne poskušajte zdrobiti ali preluknjati. Baterije ne izpostavljajte visokemu zunanjem pritisku, saj lahko to povzroči kratek stik v bateriji in pregrete.

Pri uporabi spodbujevalnikov pazite na morebitne motnje v delovanju

Pri sočasni uporabi spodbujevalnikov in mobilnega telefona lahko nastanejo motnje v delovanju, zato poskrbite, da je razdalja med napravama vsaj 15 cm, kot priporočajo izdelovalci in neodvisna skupina za Raziskave o brezžični tehnologiji.

Če domnevate, da vaš telefon povzroča motnje v delovanju spodbujevalnika ali druge zdravstvene naprave, telefon takoj izklopite in se za navodila obrnite na proizvajalca spodbujevalnika ali zdravstvene naprave.

Telefon izklopite v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije

Ne uporabljajte telefona med točenjem goriva (na bencinskih črpalkah) ali v bližini goriv in kemikalij. Izklopite telefon, kadar to zapovedujejo opozorilni znaki ali navodila. V skladiščih za shranjevanje ali prečrpavanje goriv ali kemikalij in na območjih, kjer poteka razstreljevanje, ali v njihovi bližini lahko uporaba telefona povzroči eksplozijo ali požar. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru skupaj s telefonom, njegovimi deli ali dodatno opremo.

Zmanjšajte tveganje poškodb zaradi ponavljanja gibov

Ko pošiljate besedilna sporočila ali igrate igre v telefonu, držite telefon sproščeno, rahlo pritiskajte tipke, uporabljajte posebne funkcije, ki omogočajo uporabo manjšega števila tipk (npr. predloge in predvidevanje besedila) ter med uporabo pogosto delajte premore.

WARNING



CAUTION

Varnostni ukrepi

Varnost v cestnem prometu je na prvem mestu.

Ne uporabljajte telefona med vožnjo in upoštevajte vsa pravila, ki omejujejo uporabo mobilnega telefona med vožnjo. Izboljšajte varnost, tako da, kadar je mogoče, uporabljajte dodatno opremo za prostoročno telefoniranje.

Upoštevajte vsa varnostna opozorila in navodila.

Upoštevajte vsa navodila, ki prepovedujejo uporabo mobilnega telefona na določenem območju.

Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung.

Uporaba nezdržljive dodatne opreme lahko poškoduje vaš telefon ali povzroči telesne poškodbe.

Izklopite telefon v bližini medicinskih naprav.

Uporaba telefona lahko povzroči motnje v delovanju medicinskih naprav v bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah. Upoštevajte vsa navodila, objavljena opozorila in napotke zdravstvenega osebja.

V letalu izklopite telefon ali izključite brezžične funkcije.

Uporaba telefona lahko povzroči motnje v delovanju letalske opreme. Upoštevajte vsa navodila letalske družbe in v skladu z navodili letalskega osebja izklopite telefon ali preklopite v način, ki onemogoča delovanje brezžičnih funkcij.

Zavarujte baterije in polnilnike pred morebitnimi poškodbami

- Baterij ne izpostavljajte zelo nizkim ali zelo visokim temperaturam (pod 0° C/32° F ali nad 45° C/113° F). Ekstremne temperature lahko zmanjšajo zmogljivost polnjenja in življenjsko dobo vaših baterij.

- Pazite, da baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, saj lahko to povzroči povezavo med pozitivnim in negativnim polom baterije in posledično začasno ali trajno okvaro baterij.
- Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika ali baterije.

S telefonom ravnajte previdno in razumno.

- Pazite, da telefon ne pride v stik s tekočino, saj lahko to povzroči hudo okvaro. Ne prijemajte telefona z mokrimi rokami. Če nastopi okvara telefona zaradi stika z vodo, lahko to razveljavi garancijo proizvajalca.
- Ne uporabljajte telefona v prašnih in umazanih območjih, saj lahko tako poškodujete gibljive dele.

CAUTION

- Mobilni telefon je zapletena elektronska naprava – zaščitite ga pred udarci in grobo uporabo ter tako preprečite hude poškodbe.
- Telefona ne barvajte, saj lahko barva zamaši gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Bliskavice fotoaparata ali luči v telefonu ne uporabljajte v bližini oči otrok ali živali.
- Telefon ali pomnilniške kartice lahko poškodujete, če jih izpostavite magnetnim poljem. Telefona ne shranjujte v torbice ali dodatno opremo z magnetnimi zapirali in pazite, da telefon ne pride za dalj časa v stik z magnetnimi polji.

Izogibajte se sočasni uporabi z drugimi elektronskimi napravami, saj lahko to povzroči motnje v delovanju.

Vaš telefon oddaja signale radijskih frekvenc (RF), ki lahko povzročijo motnje v delovanju nezaščitene ali nepravilno zaščitene elektronske opreme, kot so spodbujevalniki, slušni pripomočki, medicinske naprave in druge elektronske naprave doma in v vozilu. V primeru motenj delovanja se obrnite na proizvajalca vaših elektronskih naprav.

CAUTION



Pomembne informacije o uporabi

Telefon uporabljajte v običajnem položaju.

Ne dotikajte se vgrajene antene telefona.

Vaš telefon lahko popravlja le ustrezno usposobljeno osebje.

Če telefon popravljajo osebe, ki za to niso usposobljene, lahko s tem poškodujejo telefon in razveljavijo garancijo.

Zagotovite optimalni čas delovanja baterije in polnilnika.

- Baterij ne polnite dlje od enega tedna, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije.
- Neuporabljene baterije se čez nekaj časa izpraznijo in jih je treba pred uporabo ponovno napolniti.
- Če telefona ne polnite, izklopite polnilnik iz vira napajanja.
- Baterije uporabljajte samo v skladu z njihovim predvidenim namenom.

Previdno ravnajte s karticami SIM in pomnilniškimi karticami.

- Med tem ko poteka prenos ali odpiranje podatkov, iz telefona ne odstranjujte kartice, saj lahko tako izgubite podatke in/ali poškodujete kartico ali telefon.

- Kartico zaščitite pred močnimi udarci, statično elektriko in električnim šumom iz drugih naprav.
- Pogosto zapisovanje in brisanje skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
- Pozlačenih priključkov in polov kartice se ne dotikajte s prsti ali kovinskimi predmeti. Če je kartica umazana, jo očistite z mehko krpo.

Omogočite dostop do storitev v sili.

V nekaterih območjih ali razmerah klici v sili v vašem telefonu morda ne bodo na voljo. Pred potovanjem v odročna ali nerazvita območja, naredite pomožni načrt za stik z osebjem za nujno pomoč.

Informacije o certifikatu SAR (Specific Absorption Rate)

Vaš telefon je v skladu z mednarodnimi smernicami neodvisne znanstvene organizacije ICNIRP, ki omejujejo človeško izpostavljenost radiofrekvenčni (RF) energiji, ki jo oddajajo radio in telekomunikacijska oprema. Te smernice priporočajo mejno vrednost izpostavljenosti (Specific Absorption Rate ali SAR) 2.0 vata/kilogram telesnega tkiva.


Med testiranjem, je bila za ta model največja zabeležena vrednost SAR: 0.548 vatov/kg. Pri običajni uporabi je dejanska vrednost SAR verjetno precej nižja, saj je telefon izdelan tako, da oddaja samo RF-energijo, potrebno za prenos signala na najbližjo bazno postajo. Telefon samodejno oddaja nižje vrednosti, kadar je to mogoče, in tako zmanjša vašo skupno izpostavljenost RF-energiji.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je zatrdila, da se v skladu z znanstvenimi podatki, ki so trenutno na voljo, uporabnikom pri uporabi mobilnih telefonov ni treba dodatno zaščititi pred izpostavljenostjo RF-energiji. Organizacija WHO pravi, da lahko izpostavljenost zmanjšate tako, da omejite čas uporabe telefona ali s pomočjo naprave za »prostoročno telefoniranje« držite telefon stran od glave in telesa.

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)



(Uporablja se v Evropski Uniji in drugih evropskih državah, ki imajo svoje sisteme zbiranja.)

 Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med

gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku



(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij)

Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.

Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66.

Če te baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.

Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.

Predstavitev mobilnega telefona

V tem poglavju si lahko preberete informacije o obliki, tipkah, zaslonu in ikonah mobilnega telefona.

Odpiranje embalaže

Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:


- mobilni telefon
- baterijo
- potovalni napajalnik (polnilnik)
- uporabniški priročnik




Elementi, ki so priloženi telefonu, se lahko razlikujejo glede na programsko in dodatno opremo, ki je na voljo v vaši regiji ali pri vašem ponudniku storitev. Dodatno opremo lahko dobite pri najbližjem zastopniku Samsung.

Oblika telefona

Sprednja stran telefona vsebuje naslednje tipke in funkcije:

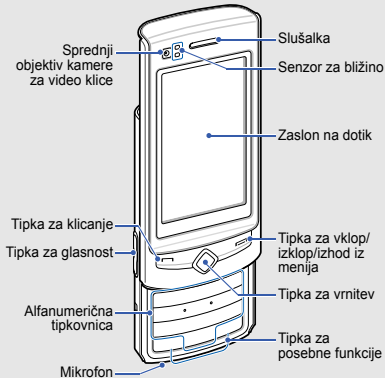



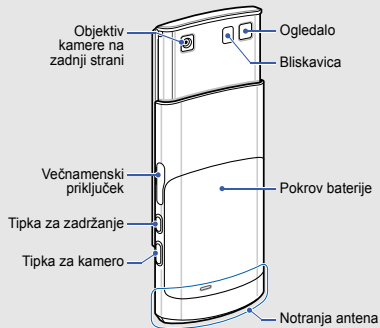




Zadnja stran telefona vsebuje naslednje tipke in funkcije:



Če želite preprečiti neželeno delovanje telefona, lahko zaklenete zaslon na dotik in tipkovnico. To naredite tako, da pritisnete [🔒].

Tipke

Tipka	Funkcija
 Klicanje	Za klicanje ali sprejemanje klicev; za priklic nazadnje klicanih števil, števil neodgovorjenih in prejetih klicev v stanju pripravljenosti
 Nazaj	Za vrnitev na prejšnjo stopnjo v menijskem načinu
 Vklop/izklop/ izhod iz menija	Za vklop in izklop telefona (pritisnite in zadržite); za prekinitvev klica; za vrnitev v glavni meni ali v stanje pripravljenosti v menijskem načinu

Tipka	Funkcija
 Alfanumerična tipkovnica	Za vnos števil, črk in posebnih znakov; v pripravljenosti pritisnite in zadržite [1] za dostop do glasovne pošte in [0] za vnos mednarodne klicne kode
 Posebne funkcije	Za vnos posebnih znakov ali izvajanje posebnih funkcij; v pripravljenosti pritisnite in zadržite [#] za tihi profil; pritisnite in zadržite [*] za vnos presledka med številkami
 Glasnost	Za nastavitve glasnosti telefona
 Zadrži	Za zaklepanje ali odklepanje tipk in zaslona na dotik

Tipka

Funkcija




Kamera

Za vklop kamere v pripravljenosti (pritisnite in zadržite); za fotografiranje ali snemanje videoposnetkov v načinu kamere; (če spremenite funkcijo tipke) za prikaz okna za preklop med aplikacijami za dostop do ostalih aplikacij, ne da bi bilo treba zapreti trenutno aplikacijo (pritisnite in zadržite)

Zaslon

Zaslon telefona je razdeljen na naslednje predele:

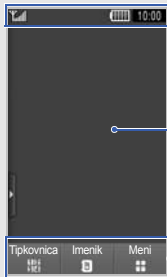**Vrstica za ikone**

Prikazuje različne ikone

Predel za besedilo in slike










Prikazuje sporočila, navodila in informacije, ki jih vnesete

Predel izbirnih tipk












Prikazuje trenutne funkcije, dodeljene posameznemu predelu

Ikone

Več o ikonah, ki se prikazujejo na zaslonu.

Ikona	Opis
	Moč signala
	Povezava z omrežjem GPRS
	Prenašanje podatkov prek omrežja GPRS
	Povezava z omrežjem EDGE
	Prenašanje podatkov prek omrežja EDGE
	Povezava z omrežjem UMTS
	Prenašanje podatkov prek omrežja UMTS
	Povezava z omrežjem HSDPA
	Prenašanje podatkov prek omrežja HSDPA

Ikona	Opis
	Glasovni klic je vzpostavljen
	Video klic je vzpostavljen
	Vključena je funkcija pošiljanja sporočil v sili
	Brskanje po spletu
	Povezava z varno spletno stranjo
	Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
	Preusmeritev klicev je vključena
	Sinhronizacija z osebnim računalnikom
	Priključena je slušalka ali komplet za prostoročno telefoniranje v avtomobilu Bluetooth
	Povezava Bluetooth je vključena

Ikona	Opis
	Alarm je aktiviran
	Pomnilniška kartica je vstavljena
	Novo besedilno sporočilo (SMS)
	Novo večpredstavnostno sporočilo (MMS)
	Novo e-poštno sporočilo
	Novo glasovno sporočilo
	Novo potisno sporočilo
	Novo konfiguracijsko sporočilo
	Pomnilnik za sporočila SMS je poln
	Pomnilnik za sporočila MMS je poln
	Pomnilnik za e-poštna sporočila je poln

Ikona	Opis
	Pomnilnik za potisna sporočila je poln
	Pomnilnik za konfiguracijska sporočila je poln
	Vključen je normalni profil
	Vključen je tihi profil
	Vključen je profil Vožnje
	Vključen je profil Sestanek
	Vključen je profil Na prostem
	Vključen je profil Med poletom
	Stanje baterije
	Trenutni čas

Sestavljanje in priprava vašega mobilnega telefona

Za začetek sestavite mobilni telefon in ga pripravite na prvo uporabo.


Vstavljanje kartice SIM ali USIM in baterije

Ko naročite mobilno storitev, prejmete kartico SIM (Subscriber Identity Module – Naročniški identifikacijski modul) skupaj z vašimi naročniškimi podatki, kot so osebna identifikacijska številka (PIN) in dodatne storitve.

Za uporabo storitev UMTS ali HSDPA lahko kupite kartico USIM (Universal Subscriber Identity Module – Univerzalni Naročniški Identifikacijski Modul).


Kartico SIM ali USIM in baterijo vstavite na naslednji način:

1. Odstranite pokrov baterije.

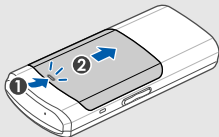


Če je telefon vklopljen, ga izklopite tako, da pritisnete in zadržite tipko [⏻].

2. Vstavite kartico SIM ali USIM.

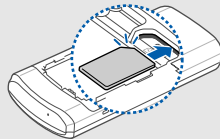


- Vstavite kartico SIM ali USIM v telefon, tako da so pozlačeni priključki obrnjeni navzdol.
- Če kartice SIM ali USIM ne vstavite, lahko uporabljate neomrežne storitve telefona in nekatere menije.

3. Vstavite baterijo.

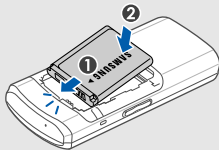


4. Namestite pokrov baterije.

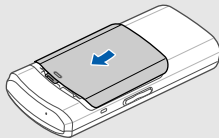

Polnjenje baterije

Pred prvo uporabo telefona morate napolniti baterijo.


1. Odprite pokrov večnamenskega priključka in priključite manjši konec polnilnika v večnamenski priključek.

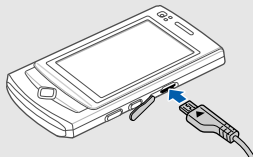

Trikotnik mora biti obrnjen navzgor.



Nepravilna priključitev polnilnika lahko povzroči hujšo okvaro telefona. Garancija ne velja za kakršno koli škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe.

2. Priključite večji konec polnilnika v električno vtičnico.
3. Ko je baterija povsem napolnjena (ikona  miruje), izvalcite polnilnik iz električne vtičnice.
4. Izključite polnilnik iz telefona.
5. Zaprite pokrov večnamenskega priključka.




Opozorjanje na prazno baterijo

Ko je baterija skoraj prazna, vas telefon na to opozori z opozorilnim zvokom in sporočilom o prazni bateriji. Ikona baterije je prazna in utripa. Če se baterija izprazni, se telefon samodejno izklopi. Za nadaljnjo uporabo telefona napolnite baterijo.

Vstavljanje (izbirne) pomnilniške kartice

Če želite v telefon shraniti dodatne večpredstavnostne datoteke, morate vstaviti pomnilniško kartico. Vaš telefon sprejme pomnilniške kartice microSD™ do 16 GB (odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniške kartice).

1. Odstranite pokrov baterije in baterijo.
2. Vstavite pomnilniško kartico, tako da je stran z nalepko obrnjena navzgor.

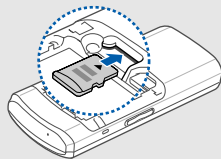

Uporaba osnovnih funkcij

Preberite, katere so osnovne lastnosti in kako uporabljati glavne funkcije mobilnega telefona.

Vklop in izklop telefona

Telefon vklopite na naslednji način:

1. Odprite telefon tako, da pomaknete sprednji del telefona navzgor.
2. Pritisnite in zadržite tipko [⏻].
3. Vnesite številko PIN in se dotaknite **Potrdi** (po potrebi).

Če želite telefon izklopiti, ponovite zgoraj opisana koraka 1 in 2.

Preklop v profil Brez povezave

Če preklopite v profil Brez povezave, lahko neomrežne storitve telefona uporabljate na območjih, kjer so brezžične naprave prepovedane, npr. na letalu in v bolnišnici.

Če želite preklopiti v profil Brez povezave, se v menijskem načinu dotaknite **Nastavitve** → **Profili telefona** → **Med poletom**.



Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana, upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.

Uporaba zaslona na dotik


Na telefonskem zaslonu na dotik lahko enostavno izbirate elemente in izvajate funkcije.

Preberite, katere so osnovne funkcije za uporabo zaslona na dotik.




Za optimalno delovanje zaslona na dotik pred uporabo odstranite zaščitno folijo.


- Če želite odpreti meni ali zagnati aplikacijo, se dotaknite ikone.

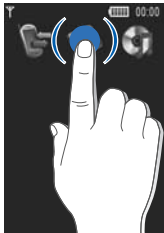

- Za pomikanje po navpičnih seznamih povlecite prst navzgor ali navzdol.

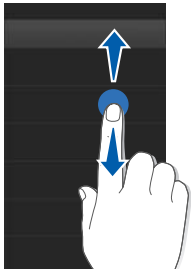



- Za pomikanje po vodoravnih seznamih povlecite prst v levo ali desno.

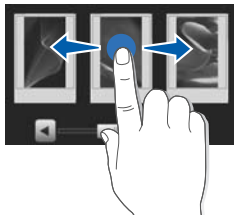

Dostop do menijev

Do menijev telefona dostopate na naslednji način:

1. Za dostop do menijskega načina v pripravljenosti se dotaknite **Meni**. Dostopate lahko tudi tako, da po zaslonu povlečete prst v levo.
2. Izberite meni ali možnost.
3. Pritisnite [, da se premaknete za eno stopnjo navzgor; pritisnite [, za vrnitev v pripravljenost.

Preklop med aplikacijami

Preberite, kako preklopiti na druge aplikacije v meniju, ne da bi zaprli zaslon menija, ki ga uporabljate.



Funkcijo tipke za kamero lahko spremenite v ukaz **Preklopi** (v menijskem načinu se dotaknite **Nastavitve** → **Nastavitve telefona** → **Funkcija tipke Kamera**).

Med aplikacijami lahko preklopite na naslednje načine:

1. Med uporabo menija pritisnite in zadržite tipko za kamero.
Na voljo so naslednje aplikacije:
 - **Klic**: odpre se zaslon za klicanje
 - **Predvajalnik glasbe**: zagon predvajalnika glasbe
 - **Sporočila**: dostop do menija **Sporočila**
 - **Brskalnik**: zagon spletnega brskalnika
 - **Glavni meni**: dostop do zaslona glavnega menija
 - **Igre in več**: dostop do menija **Igre in več**
2. Izberite aplikacijo.

Uporaba pripomočkov

Preberite, kako uporabljati pripomočke v orodni vrstici.



Nekateri pripomočki uporabljajo spletne storitve. Če izberete tak pripomoček, bo potrebno dodatno plačilo.

Odpiranje orodne vrstice

Orodno vrstico odprete tako, da v pripravljenosti pritisnete puščico v spodnjem levem kotu zaslona. Pripomočke v orodni vrstici lahko preurejate ali premaknete na zaslon v mirovanju.



Pripomočki, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

Dodajanje pripomočkov na zaslon v mirovanju



1. Odprite orodno vrstico.
2. Povlecite pripomoček z orodne vrstice na zaslon v mirovanju. Pripomoček lahko postavite kamor koli na zaslonu.

Spreminjanje pripomočkov

1. V menijskem načinu se dotaknite **Nastavitve** → **Prikaz in svetloba** → **Pripomoček**.
2. Izberite pripomočke, ki jih želite dodati v orodno vrstico, in se dotaknite **Shrani**.

Dostop do pomoči

Preberite, kako lahko dostopate do uporabnih informacij o telefonu.

1. Odprite orodno vrstico.
2. Dotaknite se  v orodni vrstici.
3. Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
4. Izberite temo pomoči v zvezi z aplikacijo ali funkcijo.
5. Če želite več informacij, povlecite prst v levo ali desno. Če se želite vrniti na prejšnjo stopnjo, se dotaknite .

Prilagajanje nastavitev telefona

Prilagodite nastavitve telefona svojim željam in izkoristite njegovo zmogljivost.

Prilagoditev glasnosti tipk

V pripravljenosti pritisnite tipko za glasnost gor ali dol, da nastavite glasnost zvoka tipk.

Prilagoditev moči tresenja na zaslону na dotik


Moč tresenja lahko prilagodite tako, da se dotaknete zaslona telefona.

1. V pripravljenosti pritisnite tipko za glasnost gor ali dol.
2. Dotaknite **Vibriranje** in pritisnite tipko za glasnost gor ali dol, da nastavite moč tresenja.

Vključitev ali izključitev tihega profila

Zvok telefona izklopite ali vklopite tako, da v pripravljenosti pritisnete in zadržite [#].

Spreminjanje melodije zvonjenja

1. V menijskem načinu se dotaknite **Nastavitve** → **Profili telefona**.
 2. Dotaknite  ob profilu, ki ga uporabljate.
 3. Dotaknite **Melodija zvonjenja za glasovni klic** or **Melodija zvonjenja za video klic**.
 4. S seznama izberite melodijo zvonjenja in se dotaknite **Shrani**.
 5. Dotaknite **Shrani**.
- Če želite zamenjati profil, ga izberite iz seznama.

Izbira ozadja (v pripravljenosti)

1. V menijskem načinu se dotaknite **Nastavitve** → **Prikaz in svetloba** → **Ozadje**.
2. Pomaknite se levo ali desno na želeno sliko.
3. Dotaknite **Nastavi**.


Zaklepanje telefona

1. V menijskem načinu se dotaknite **Nastavitve** → **Varnost**.
2. Dotaknite **Vključeno** pod možnostjo **Zaklep telefona**.
3. Vnesite novo od 4- do 8-mestno geslo in pritisnite **Potrdi**.
4. Ponovno vnesite novo geslo in se dotaknite **Potrdi**.

Uporaba osnovnih funkcij klicev

Preberite, kako opravljati in sprejemati klice ter uporabljati osnovne funkcije klicev.



Med klicem telefon samodejno zaklene zaslon na dotik in s tem prepeči vnašanje po nesreči. Če ga želite odkleniti, pritisnite in zadržite [].

Opravljanje klicev

1. V stanju pripravljenosti vnesite omrežno skupino in telefonsko številko.
2. Če želite poklicati številko, se dotaknite **Glasovni klic** ali pritisnete [☞].
Za video klic se dotaknite **Več** → **Video klic**.
3. Klic končate tako, da pritisnete [☞].

Sprejemanje klicev

1. Ko prejmete klic, pritisnete [☞].
2. Za video klic pritisnete [☞] in se dotaknete **Prikaži me** in tako osebi, ki vas kliče, omogočite, da vas vidi prek objektivna sprednje kamere.
3. Klic končate tako, da pritisnete [☞].

Nastavitev glasnosti

Če želite med klicem prilagoditi glasnost, pritisnite tipko za glasnost gor ali dol.

Uporaba zvočnika

1. Če želite med klicem vključiti zvočnik, se dotaknite **Zvočnik** → **Da**.
2. Če želite preklopiti nazaj na slušalko, se dotaknite **Zvočnik**.



V hrupnem okolju boste z uporabo zvočnika težko slišali sogovornika. Zato je bolje v hrupnem okolju uporabiti normalni način, saj boste tako sogovornika najbolje slišali.

Uporaba slušalke

Če priloženo slušalko priključite v telefon, lahko opravljate in sprejemate klice na naslednje načine:

- Za ponovno izbiro zadnjega klica pritisnite gumb slušalke, nato ga ponovno pritisnite in zadržite.
- Za sprejem klica pritisnite gumb slušalke.
- Za dokončanje klica pritisnite gumb slušalke.

Pošiljanje in ogled sporočil

Preberite, kako pošiljati in pregledati besedilna (SMS), večpredstavnostna (MMS) in e-poštna sporočila.

Pošiljanje besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila

1. V menijskem načinu se dotaknite **Sporočila** → **Ustvari sporočilo** → **Sporočilo**.
2. Dotaknite **Pritisnite za dodajanje prejemnika** → **Ročni vnos**.

3. Vnesite številko prejemnika.
4. Dotaknite **Pritisnite za dodajanje besedila**.
5. Vnesite besedilo sporočila. ► str. 31
Če želite poslati besedilno sporočilo, nadaljujte s 7. korakom. Če želite priložiti večpredstavnostno datoteko, nadaljujte s 6. korakom.
6. Če želite dodati element, se dotaknite **Dodaj medij**.
7. Če želite poslati sporočilo, se dotaknite **Pošlji**.

Pošiljanje e-pošte


1. V menijskem načinu se dotaknite **Sporočila** → **Ustvari sporočilo** → **E-pošta**.
2. Dotaknite **Pritisnite za dodajanje prejemnika** → **Ročni vnos**.
3. Vnesite e-poštni naslov.

- Zadevo vnesete tako, da se dotaknete **Pritisnite za dodajanje zadeve.**
- Besedilo e-poštnega sporočila vnesete tako, da se dotaknete **Pritisnite za dodajanje besedila.**
- Dotaknite **Dodaj datoteke** in priložite datoteko (po potrebi).
- Če želite poslati sporočilo, se dotaknite **Pošlji.**

Vnos besedila



Preberite, kako vnesti besedilo in ustvariti zapiske.

Vnašanje besedila z navidezno tipkovnico

- Odprite polje za vnos besedila, ko je telefon zaprt.
- Dotikajte se ustreznih navideznih tipk za vnos besedila.
 - Za preklop med načinoma T9 in ABC se dotaknite **T9**.
 - Če želite spremeniti velikost črk ali preklopiti na način za pisanje števil in oziroma simbolov, se dotaknite **Abc**.
 - Za preklop v način za pisanje simbolov se dotaknite .


Uporabljate lahko naslednje načine za vnos besedila:

Način	Funkcija
ABC	Dotikajte se ustrezne navidezne tipke, dokler se na zaslonu ne pojavi zeleni znak.

Način	Funkcija
T9	<ol style="list-style-type: none"> Dotikajte se ustreznih navideznih tipk za vnos celotne besede. Ko je beseda prikazana pravilno, se za vnos presledka dotaknite . Če se ne prikaže pravilna beseda, se dotaknite , da izberete drugo besedo.
Številke	Številko vnesete tako, da pritisnete ustrezno navidezno tipko.
Simboli	Simbol vnesete tako, da pritisnete ustrezno navidezno tipko.

Vnos besedila s tipkovnico

- Odprite polje za vnos besedila, ko je telefon odprt.
- Pritiskajte ustrezne tipke za vnos besedila.
 - Za preklap med načinoma T9 in ABC pritisnite in zadržite [*].

- Če želite spremeniti velikost črk ali preklopiti v način za pisanje števil, pritisnite [*].
- Za preklap v način za pisanje simbolov se dotaknite .

Uporabljate lahko naslednje načine za vnos besedila:

Način	Funkcija
ABC	Pritiskajte ustrezno alfanumerično tipko, dokler se na zaslonu ne pojavi želeni znak.
T9	<ol style="list-style-type: none"> Pritiskajte ustrezne alfanumerične tipke za vnos celotne besede. Ko se prikaže pravilna beseda, pritisnite tipko [#] in vnesite presledek. Če se ne prikaže pravilna beseda, pritisnite [0], da izberete drugo besedo.
Številke	Pritisnite ustrezno alfanumerično tipko za vnos številke.

Način	Funkcija
Simboli	Pritisnite ustrezno alfanumerično tipko za vnos simbola.

Ogled besedilnih ali večpredstavnostnih sporočil

1. V menijskem načinu se dotaknite **Sporočila** → **Prejeto**.
2. Izberite besedilno ali večpredstavnostno sporočilo.

Ogled e-poštnih sporočil

1. V menijskem načinu se dotaknite **Sporočila** → **Prejeta e-pošta**.
2. Izberite račun.
3. Dotaknite **Naloži**.
4. Izberite e-poštno sporočilo ali glavo.

5. Če izberete glavo sporočila, se dotaknite **Prezemi** za ogled vsebine e-poštnega sporočila.


Dodajanje in iskanje stikov

Preberite osnovne informacije o uporabi imenika.

Dodajanje novega stika


1. V pripravljenosti vnesite telefonsko številko.
2. Dotaknite **Več** → **Dodaj v imenik** → **Novo**.
3. Dotaknite **Telefon** or **SIM**.
4. Vnesite podatke o stiku.
5. Stik shranite v pomnilnik tako, da se dotaknete **Shrani**.

Iskanje stikov

1. V pripravljenosti se dotaknite **Imenik**.
2. Dotaknite se polja za vnos besedila (po potrebi).
3. Vnesite prvo črko imena, ki ga želite poiskati. Prvo črko imena lahko izberete tudi tako, da po zaslону  povlečete prst.
4. Na seznamu iskanja izberite ime stika.



Ko najdete zeleni stik, lahko:

- osebo pokličete, tako da se dotaknete 
- uredite podatke o stiku tako, da se dotaknete **Uredi**

Uporaba osnovnih funkcij kamere

Spoznajte osnovne funkcije za snemanje ter ogled fotografij in videoposnetkov.



Ko vklopite kamero, se lahko prikaže prazen zaslon zaradi začasne elektrostatične razelektritve. Težavo poskusite rešiti s ponovnim zagonom telefona.

Snemanje fotografij


1. Odprite telefon tako, da pomaknete sprednji del telefona navzgor.
2. Kamero vklopite tako, da v pripravljenosti pritisnete in zadržite tipko kamere.
3. Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
4. Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite zelene nastavitve.
5. Fotografirajte s pritiskom tipke za kamero. Fotografija se samodejno shrani.

Ogled fotografij

V menijskem načinu se dotaknite **Moje datoteke** → **Slike** → **Moje fotografije** → datoteka s fotografijo.



Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca. Če se želite premikati po fotografijah, nagnite telefon v levo ali desno.


Preberite, kako razporediti in si ogledati fotografije v ležečem pogledu.

1. V menijskem načinu se dotaknite **Brskalnik fotografij**.
2. Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Če želite razporediti fotografije, se dotaknite .
4. Za ogled fotografij se pomikajte levo ali desno.

Če se želite premikati po fotografijah, nagnite telefon v levo ali desno.

Snemanje videoposnetkov

1. Odprite telefon tako, da pomaknete sprednji del telefona navzgor.
2. Kamero vklopite tako, da v pripravljenosti pritisnete in zadržite tipko kamere.
3. Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
4. Dotaknite  →  za preklop v snemalni način.
5. Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite zelene nastavitve.
6. Pritisnite tipko za kamero za začetek snemanja.

- Dotaknite  ali pritisnite tipko za kamero, da prenehate snemati.

Videoposnetek se samodejno shrani.

Ogled videoposnetkov

V menijskem načinu se dotaknite **Moje datoteke** → **Videoposnetki** → **Moji videoposnetki** → datoteka z videoposnetkom.

Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.

Poslušanje glasbe

Preberite, kako poslušati glasbo prek predvajalnika glasbe ali radia FM.

Poslušanje radia FM

- Priključite priloženo slušalko v večnamenski vhod na telefonu.





- V menijskem načinu se dotaknite **Applikacije** → **FM Radio**.

- Dotaknite **Da** za začetek samodejnega iskanja postaj.


Radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.



Pri prvem odpiranju radia FM vas bo telefon pozval, da zaženete samodejno iskanje postaj.

- Dotaknite  ali  za izbiro radijske postaje. Dotaknite se in zadržite prst na ikoni  ali  za izbiro shranjene radijske postaje.

Če želite prejeti informacije o skladbi, ki jo slišite, se dotaknite **Več** → **Poišči glasbo**. ► str. 54.

- FM radio izklopite tako, da se dotaknete .





Poslušanje glasbenih datotek

Najprej prenesite datoteke v telefon ali pomnilniško kartico:

- Prenesite jih iz brezžičnega spleta. ► str. 37
- Prenesite jih iz računalnika z dodatnim programom Samsung PC Studio. ► str. 50
- Prejmite jih prek povezave Bluetooth. ► str. 56
- Kopirajte jih na pomnilniško kartico. ► str. 51
- Sinhronizirajte jih s programom Windows Media Player 11. ► str. 51

Po prenosu glasbenih datotek v telefon ali pomnilniško kartico:

1. V menijskem načinu se dotaknite **Glasba** → **Predvajalnik glasbe**.
2. Izberite glasbeno kategorijo → glasbena datoteka.
3. Predvajanje lahko upravljate z naslednjimi ikonami:

Ikona	Funkcija
	Za začasno zaustavitev predvajanja
	Za predvajanje ali nadaljevanje predvajanja
	Za preskok nazaj, premikanje nazaj po datoteki (dotaknite se in zadržite prst na ikoni)
	Za preskok naprej, premikanje naprej po datoteki (dotaknite se in zadržite prst na ikoni)

Brskanje po spletu







Preberite, kako dostopati do priljubljenih spletnih strani in jih zaznamovati.



Dostop do spleta in prenos podatkov vam bo morda dodatno zaračunan.

Brskanje po spletnih straneh

1. V menijskem načinu se dotaknete **Brskalnik**
→ **Domača stran**, da zaženete domačo stran vašega ponudnika storitev.
2. Po spletnih straneh se lahko premikate z naslednjimi ikonami:

Ikona	Funkcija
	Za premikanje nazaj ali naprej po spletni strani
	Za ponovno nalaganje trenutne strani
	Za povečanje spletne strani
	Za odpiranje seznama shranjenih zaznamkov
	Za dodajanje zaznamka
	Za spreminjanje načina prikaza

Zaznamovanje priljubljenih spletnih strani

1. V menijskem načinu se dotaknete **Brskalnik**
→ **Zaznamki**.
2. Dotaknite **Dodaj**.
3. Vnesite naslov spletne strani in spletni naslov (URL).
4. Dotaknite **Shrani**.

Uporaba storitev Google



- Če so omogočene storitve Google, navigacijske storitve niso na voljo. Če želite izvedeti več o **Krmarjenje**, si preberite uporabniški priročnik na priloženem CD-ju.
- Dostop do spleta in prenos podatkov vam bo morda dodatno zaračunan.

Povezava z iskanjem

1. V menijskem načinu se dotaknite **Google** → **Iskanje**.
2. V iskalno polje vnesite ključno besedo.

Povezava z e-pošto

1. V menijskem načinu se dotaknite **Google** → **E-pošta**.
2. Ustvarite si račun pri Googlu in se prijavite vanj.
3. Pošiljajte ali sprejemajte e-poštna sporočila.

Povezava z Zemljevidi



Funkcija zemljevidov v nekaterih regijah morda ni na voljo.

Za iskanje po zemljevidu:

1. V menijskem načinu se dotaknite **Google** → **Mape**.
2. Pomikajte se po zemljevidu.
3. Povečajte ali pomanjšajte želeno lokacijo.

Za iskanje izbranega naslova:

1. V menijskem načinu se dotaknite **Google** → **Mape**.
2. Dotaknite **Meni** → **Išči zemljevid** in vnesite naslov ali vrsto dejavnosti.

Za prikaz smeri k izbranemu naslovu:

1. V menijskem načinu se dotaknite **Google** → **Mape**.
2. Dotaknite **Meni** → **Pridobi navodila**.
3. Vnesite začetni in končni naslov.
4. Dotaknite **Meni** → **V redu**.
5. Za ogled zemljevida dotaknite **Prikaži smeri**.

Uporaba zahtevnejših funkcij

Preberite, kako izvajati zahtevnejše postopke in kako uporabljati dodatne funkcije mobilnega telefona.

Uporaba zahtevnejših funkcij klicev

Spoznajte dodatne klicne zmogljivosti svojega telefona.




Ogled in klicanje neodgovorjenih klicev

Na zaslonu telefona se prikažejo neodgovorjeni klici.

Če imate en neodgovorjen klic, se dotaknite opozorila o klicih v pripomočku za opozarjanje o dogodkih, nato pa se za klic dotaknite **Glasovni klic**.

Če imate dva ali več neodgovorjenih klicev, se dotaknite opozorila o klicih v pripomočku za opozarjanje o dogodkih, nato pa se dotaknite **Dnevnik** → neodgovorjen klic.

Klicanje nazadnje klicanih števil




1. Če želite videti seznam nazadnje klicanih števil, v pripravljenosti pritisnite [].
2. Izberite zeleno številko in se za klic dotaknite  ali pritisnite [].

Zadržanje klicev in prevzemanje zadržanih klicev

Če želite zadržati klic, se dotaknite **Zadrži**, če pa želite prevzeti zadržani klic, se dotaknite **Prevzemi**.


Klicanje druge telefonske številke

Med pogovorom lahko kličete drugo številko, če vaše omrežje podpira to funkcijo:


1. Dotaknite **Zadrži**, da zadržite prvi klic.
2. Vnesite drugo številko, ki jo želite klicati, in se dotaknite **Nov klic** ali pritisnite [].
3. Za preklapljanje med klicema se dotaknite **Menjaj**.
4. Če želite končati zadržani klic, se dotaknite **Zadržano** → .
5. Če želite končati trenutni klic, pritisnite [].

Sprejem drugega klica


Med pogovorom lahko sprejmete drug klic, če vaše omrežje podpira to funkcijo:

1. Za sprejem drugega klica pritisnite []. Prvi klic se samodejno zadrži.
2. Za preklapljanje med klici se dotaknite **Menjaj**.

Opravljanje klicev z več udeleženci (konferenčni klic)

1. Pokličite prvo osebo, ki jo želite dodati v klic z več udeleženci.
2. Medtem ko ste povezani s prvo osebo, pokličite drugo osebo.
Telefon samodejno zadrži klic prve osebe.
3. Ko ste povezani z drugo osebo, se dotaknite **Pridruži**.
4. Če želite dodati več udeležencev, ponovite 2. in 3. korak (po potrebi).
5. Klic z več udeleženci končate tako, da pritisnete [].



Klicanje mednarodnih števil

1. V pripravljenosti pritisnite in zadržite **0** za vnos znaka [**+**].
2. Vnesite celotno številko, ki jo želite klicati (vstopno kodo države, omrežno skupino in telefonsko številko), in se dotaknite **Glasovni klic** ali pritisnite [].

Klicanje stikov v imeniku

Če želite, lahko osebe kličete neposredno iz imenika, tako da uporabite shranjene stike.

► str. 34

1. V pripravljenosti se dotaknite **Imenik**.
2. Dotaknite se zelenega stika.
3. Dotaknite  ob številki, ki jo želite poklicati → .

Uporaba zahtevnejših funkcij imenika

Preberite, kako ustvariti vizitke, nastaviti številke za hitro klicanje in ustvariti skupine stikov.

Ustvarjanje vizitk

1. V pripravljenosti se dotaknite **Imenik** → **Več** → **Moja vizitka**.
2. Vnesite osebne podatke.
3. Dotaknite **Shrani**.



Vizitko lahko pošljete tako, da jo priložite sporočilu ali e-pošti ali jo prenesete prek brezžične povezave Bluetooth.

Nastavljanje številke za hitro klicanje

1. V pripravljenosti se dotaknite **Imenik**.
2. Dotaknite se spustnega menija **Imenik** in izberite **Priljubljene**.

3. Dotaknite **Dodaj**.
4. Izberite stik.
Stik se shrani skupaj z izbrano številko za hitro klicanje.



Prve tri številke za hitro klicanje so dodeljene vašim najbolj priljubljenim stikom (👤) v orodni vrstici pripomočka.

Ustvarjanje skupine stikov

Če ustvarite skupine stikov, jim lahko dodelite imena, melodije zvonjenja, fotografije za prepoznavanje klicatelja in način vibracije ali pošiljate sporočila in e-pošto celotni skupini hkrati. Najprej ustvarite skupino:

1. V pripravljenosti se dotaknite **Imenik**.
2. Dotaknite se spustnega menija **Imenik** in izberite **Skupine**.
3. Dotaknite **Ustvari skupino**.

4. Določite ime skupine, fotografijo za prepoznavanje klicatelja, melodijo zvonjenja in način vibracije.
5. Dotaknite **Shrani**.

Označevanje stikov na fotografijah

Preberite, kako označiti obraze na fotografijah ter klicati ali pošiljati sporočila s fotografij.

Stike na fotografijah lahko označite na naslednji način:

1. V pripravljenosti povlecite prst v desno za prikaz zaslona fotografij stikov.
2. Dotaknite **Dodaj** → slika.
3. Dotaknite **Dodaj**, da obrazu dodate oznako.

4. Dotaknite **Dodaj oz.**, premaknite pravokotnik na obrazu ali spremenite njegovo velikost in se dotaknite **Konč.** (po potrebi).
5. Dotaknite se oznake obraza → **Povezava do imenika** → **Iskanje stika** → stik → **Nastavi**. Izbrani stik je označen na fotografiji.
6. Če želite dodati več fotografij stikov, pritisnite [↵] (2. korak).

Klicanje ali pošiljanje sporočil s fotografij

1. V pripravljenosti povlecite prst v desno za prikaz zaslona fotografij stikov.
2. Pomaknite se gor ali dol na fotografijo. Oznaka obraza se prikaže poleg imena.
3. Dotaknite se oznake obraza → **Glasovni klic**, **Video klic** ali **Pošlji sporočilo**.

Uporaba zahtevnejših funkcij za sporočila

Preberite, kako ustvariti predloge in kako z njimi ustvariti nova sporočila.

Ustvarjanje besedilne predloge

1. V menijskem načinu se dotaknite **Sporočila** → **Predloge** → **Predloge besedil**.
2. Odprite novo okno predloge tako, da se dotaknete **Ustvari**.
3. Dotaknite se zaslona in vnesite besedilo.
4. Dotaknite **Več** → **Shrani kot predlogo**.

Ustvarjanje večpredstavnostne predloge

1. V menijskem načinu se dotaknite **Sporočila** → **Predloge** → **Predloge MMS**.
2. Odprite novo okno predloge tako, da se dotaknete **Ustvari**.
3. Ustvarite večpredstavnostno sporočilo z zadevo in zelenimi prilogami ter ga uporabite kot predlogo. ► str. 30
4. Dotaknite **Več** → **Shrani kot predlogo**.

Vstavljanje besedilnih predlog v nova sporočila

1. Če želite ustvariti novo sporočilo, se v menijskem načinu dotaknite **Sporočila** → **Ustvari sporočilo** → vrsta sporočila.
2. Dotaknite **Več** → **Vstavi** → **Tekstovna predloga** → predloga.



Ustvarjanje sporočila iz večpredstavnostne predloge

1. V menijskem načinu se dotaknite **Sporočila** → **Predloge** → **Predloge MMS**.
2. Izberite zeleno predlogo.
3. Dotaknite **Pošlji**.
Predloga se odpre kot novo večpredstavnostno sporočilo.



Uporaba zahtevnejših funkcij kamere

Preberite, kako posnamete fotografije v različnih načinih in prilagodite nastavitve kamere.



Snemanje zaporedja fotografij

1. Odprite telefon tako, da pomaknete sprednji del telefona navzgor.
2. Pritisnite in zadržite tipko za kamero, da vklopite kamero.
3. Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
4. Dotaknite  → .
5. Izvedite morebitne nastavitve.
6. Pritisnite in zadržite tipko za kamero, da posnamete zaporedje fotografij.



Snemanje panoramskih fotografij

1. Odprite telefon tako, da pomaknete sprednji del telefona navzgor.
2. Pritisnite in zadržite tipko za kamero, da vklopite kamero.
3. Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
4. Dotaknite  → .
5. Določite število fotografij.
6. Izvedite morebitne nastavitve.
7. Pritisnite tipko za kamero, da posnamete prvo fotografijo.
8. Počasi premaknite telefon v desno. Telefon samodejno posname naslednjo fotografijo.
9. Za dopolnitev panoramske fotografije ponovite 8. korak.



Snemanje fotografij v načinu Posn. nasmeška

1. Odprite telefon tako, da pomaknete sprednji del telefona navzgor.
2. Pritisnite in zadržite tipko za kamero, da vklopite kamero.
3. Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
4. Dotaknite  → .
5. Pritisnite tipko kamere.
6. Objektiv kamere usmerite proti motivu. Telefon prepozna ljudi v objektivu in zazna njihove nasmeške. Če se oseba smeji, telefon samodejno posname fotografijo.

Snemanje razdeljenih fotografij



1. Odprite telefon tako, da pomaknete sprednji del telefona navzgor.
2. Pritisnite in zadržite tipko za kamero, da vklopite kamero.
3. Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
4. Dotaknite  → .
5. Izberite postavitev slike.
6. Izvedite morebitne nastavitve.
Pritisnite tipko za kamero, da posnamete razdeljene fotografije.

Uporaba možnosti kamere

Do naslednjih možnosti lahko dostopate tako, da se med uporabo kamere dotaknete  → .

Možnosti	Funkcija
Način ostrenja	Spreminjanje ostrenja kamere
Časovnik	Izbira časovnega zamika
Ločljivost	Spreminjanje nastavitve ločljivosti
Izenačevanje beline	Nastavitev barvnega uravnavanja fotografije
Učinki	Dodajanje posebnih učinkov
ISO	Nastavitev občutljivosti slikovnega tipala kamere
Merjenje svet.	Izbira vrste merilnika izpostavljenosti
Odpravljanje tresenja	Zmanjšanje zamegljenosti zaradi tresenja ali premikanja



Možnosti	Funkcija
WDR	Nastavitev občutljivosti kamere na širok razpon razpoložljive svetlobe
Zaznavanje mežikanja	Nastavitev kamere za snemanje treh zaporednih fotografij pri mežikanju ljudi
Kakovost slike	Nastavitev kakovosti digitalnih slik
Prilagodi	Prilagoditev kontrasta, nasičenja in ostrine fotografij

Do naslednjih možnosti lahko dostopate tako, da se med uporabo kamere dotaknete  → .

Možnosti	Funkcija
Časovnik	Izbira časovnega zamika
Ločljivost	Spreminjanje nastavitve ločljivosti

Možnosti	Funkcija
Izenačevanje beline	Nastavitev barvnega uravnavanja videoposnetka
Učinki	Dodajanje posebnih učinkov
Odpravljanje tresenja	Zmanjšanje zamegljenosti zaradi tresenja ali premikanja
WDR	Nastavitev občutljivosti kamere na širok razpon razpoložljive svetlobe
Kakovost videa	Nastavitev kakovosti videoposnetkov
Prilagodi	Prilagoditev kontrasta, nasičenja in ostrine

Prilagoditev nastavitev kamere

Do naslednjih možnosti lahko dostopate tako, da se med uporabo kamere dotaknete  → .

Nastavitev	Funkcija
Smernice	Prikaz smernic
Pregled	Nastavitev kamere za preklon na zaslon za predogled po snemanju fotografij ali videoposnetkov
Samodejno vrtenje	Nastavitev obračanja zaslona za predogled pri obračanju telefona
GPS	Nastavitev za zapis GPS informacij na slike
Zvok zaklepa	Izbira zvoka za spremljanje zaklopa
Snemanje zvoka	Vklop ali izklop zvoka


Nastavitev	Funkcija
Shranjevanje	Določitev pomnilniškega mesta za shranjevanje novih slik ali videoposnetkov
Informacije o bližnjici	Pregled bližnjičnih tipk za prilagoditev možnosti kamere

Uporaba zahtevnejših glasbenih funkcij


Preberite, kako pripravljati glasbene datoteke, ustvarjati sezname predvajanja in shranjevati radijske postaje.

Kopiranje glasbenih datotek s programom Samsung PC Studio

1. V menijskem načinu se dotaknete **Nastavitve** → **Nastavitve telefona** → **Povezave z osebnim računalnikom** → **Samsung PC Studio** → **Shrani**.

2. Za vrnitev v pripravljenost pritisnite [].
3. Z dodatnim računalniškim podatkovnim kablom povežite večnamenski priključek na telefonu in osebni računalnik.
4. Zaženite program Samsung PC Studio in kopirajte datoteke iz računalnika v telefon. Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Samsung PC Studio.

Kopiranje glasbenih datotek v pomnilniško kartico

1. Vstavite pomnilniško kartico.
2. V menijskem načinu se dotaknite **Nastavitve** → **Nastavitve telefona** → **Povezave z osebnim računalnikom** → **Shranjevalna naprava** → **Shrani**.
3. Za vrnitev v pripravljenost pritisnite [].

4. Z dodatnim računalniškim podatkovnim kablom povežite večnamenski priključek na telefonu in osebni računalnik. Ko je povezana vzpostavljena, se na zaslonu računalnika prikaže pojavno okno.
5. Odprite mapo za ogled datotek.
6. Kopirajte datoteke iz računalnika v pomnilniško kartico.

Sinhronizacija telefona s programom Windows Media Player

1. Vstavite pomnilniško kartico.
2. V menijskem načinu se dotaknite **Nastavitve** → **Nastavitve telefona** → **Povezave z osebnim računalnikom** → **Predvajalnik** → **Shrani**.

3. Za vrnitev v pripravljenost pritisnite [**↵**].
4. Z dodatnim računalniškim podatkovnim kablom povežite večnamenski priključek na telefonu in osebni računalnik, v katerem je nameščen Windows Media Player.
Ko je povezana vzpostavljena, se na zaslonu računalnika prikaže pojavno okno.
5. Odprite Windows Media Player za sinhronizacijo glasbenih datotek.
6. Uredite ali vnesite ime telefona v pojavnem oknu (po potrebi).
7. Izberite in povlecite zelene glasbene datoteke na seznam za sinhronizacijo.
8. Začetek sinhronizacije.


Ustvarjanje seznama predvajanja

1. V menijskem načinu se dotaknite **Glasba** → **Predvajalnik glasbe** → **Seznami predvajanja**.
2. Dotaknite **Ustvari**.
3. Vnesite naslov novega seznama predvajanja.
4. Če želite seznamu predvajanja dodeliti sliko, se dotaknite **Pritisnite za urejanje**, da izberete sliko ali posnamete novo fotografijo.
5. Dotaknite **Shrani**.
6. Izberite novi seznam predvajanja.
7. Dotaknite **Dodaj** → **Posnetki**.
8. Izberite datoteke, ki jih želite dodati na seznam, in se dotaknite **Dodaj**.

Prilagajanje nastavitve predvajalnika glasbe

1. V menijskem načinu se dotaknite **Glasba** → **Predvajalnik glasbe**.
2. Dotaknite **Nastavitve**.
3. Prilagodite nastavitve predvajalnika glasbe.
4. Dotaknite **Shrani**.

Snemanje skladb na radiu FM

1. Priključite priloženo slušalko v večnamenski vhod na telefonu.
2. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **FM Radio**.
3. Radio FM vklopite tako, da se dotaknete .
4. Če želite začeti snemanje, se dotaknite **Več** → **Posnetek**.

5. Ko končate snemanje, se dotaknite **Ustavi**. Glasbena datoteka se bo shranila v **Radio clips** (v menijskem načinu izberite **Moje datoteke** → **Zvoki**).




Funkcija snemanja omogoča samo snemanje glasovnih posnetkov. Kakovost posnetkov bo manjša kot pri digitalnih medijih.

Samodejno shranjevanje radijskih postaj

1. V menijskem načinu se dotaknite **Aplikacije** → **FM Radio**.
2. Dotaknite **Več** → **Samodejno iskanje postaj**.
3. Za potrditev se dotaknite **Da** (po potrebi). Radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.

Iskanje podatkov o skladbi

Preberite, kako dostopati do spletnih glasbenih storitev in sproti poiskati informacije o skladbah, ki jih poslušate.

1. V menijskem načinu se dotaknite **Glasba** → **Poišči glasbo**.
2. Izberite **Poišči glasbo** za povezavo s strežnikom.
3. Ko je registracija telefona končana, se dotaknite , da posnamete del skladbe, ki jo želite poiskati.



Pri nekaterih ponudnikih storitev ta funkcija morda ni na voljo, zato njihova podatkovna baza ne vsebuje informacij o vseh skladbah.



Uporaba orodij in aplikacij

Preberite, kako uporabljati orodja in dodatne aplikacije telefona.

Uporaba funkcije brezžične povezave Bluetooth

Preberite o možnosti povezave telefona z drugimi brezžičnimi napravami za izmenjavo podatkov in uporabo funkcij za prostoročno telefonijo.

Vklop funkcije za brezžično povezavo Bluetooth

1. V menijskem načinu se dotaknite **Aplikacije** → **Bluetooth**.
2. Dotaknite se kroga na sredini za vključitev funkcije brezžične povezave Bluetooth.

- Če želite drugim napravam omogočiti, da najdejo vaš telefon, se dotaknite **Nastavitve** → **Vključeno** pod **Vidnost mojega telefona** → **Shrani**.
Če izberete **Osebne**, določite, koliko časa bo telefon viden.
- Dotaknite **Shrani**.

Iskanje drugih naprav Bluetooth in povezava z njimi

- V menijskem načinu se dotaknite **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Iskanje**.
- Izberite in povlecite ikono naprave na sredino.
- Vnesite kodo PIN brezžične povezave Bluetooth za telefon ali drugo napravo, če jo ima, in se dotaknite **V redu**.
Ko lastnik druge naprave vnese isto kodo PIN ali sprejme povezavo, je povezovanje zaključeno.



Odvisno od naprave, vnos kode PIN morda ne bo potreben.

Pošiljanje podatkov prek brezžične povezave Bluetooth

- V poljubni aplikaciji v telefonu izberite datoteko ali element, ki ga želite poslati.
- Dotaknite **Več** → **Pošlji prek Bluetooth**.

Prejemanje podatkov prek brezžične povezave Bluetooth

- Vnesite kodo PIN za brezžično povezavo Bluetooth in se dotaknite **V redu** (po potrebi).
- Dotaknite **Da**, s čimer potrdite, da ste pripravljeni sprejeti podatke iz naprave (po potrebi).

Uporaba načina oddaljene kartice SIM

V načinu oddaljene kartice SIM lahko opravljate ali sprejemate klice le, če imate priključen komplet Bluetooth za prostoročno telefoniranje v avtomobilu prek kartice SIM ali USIM v telefonu.

Vključitev načina oddaljene kartice SIM:

1. V menijskem načinu se dotaknite **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Nastavitve**.
2. Dotaknite **Vključeno** pod možnostjo **Način oddaljene SIM**.
3. Dotaknite **Shrani**.

Za vključitev načina oddaljene kartice SIM zaženite povezavo Bluetooth iz kompleta Bluetooth za prostoročno telefoniranje v avtomobilu.

Aktiviranje in pošiljanje sporočil v sili

Ko ste v stiski, lahko pošljete sporočilo v sili in zaprosite za pomoč.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

1. V menijskem načinu se dotaknite **Sporočila** → **Sporočila v sili** → **Možnosti pošiljanja**.
2. Dotaknite **Vključeno**, da vklopite funkcijo sporočil v sili.
3. Dotaknite se polja s ciljnim prejemnikom, da odprete seznam prejemnikov.
4. Dotaknite **Stiki** za prikaz seznama stikov.
5. Izberite zelene stike in se dotaknite **Dodaj**.
6. Izberite telefonsko številko (po potrebi).
7. Dotaknite **V redu**, da shranite prejemnike.

8. Dotaknite se spustnega menija **Enkrat** in nastavite, kolikokrat naj telefon ponovi sporočilo v sili.
9. Dotaknite **Shrani** → **Da**.

Če želite poslati sporočilo v sili, morajo biti tipke zaklenjene. Tipko za glasnost štirikrat pritisnite.



Ko pošljete sporočilo v sili, bodo vse funkcije telefona onemogočene, dokler ne pritisnete [🔒]. Če pritisnete [🔓], boste omogočili funkcije telefona, vendar pa bodo tipke ostale zaklenjene.

Aktiviranje sledilnika telefona

Če nekdo vstavi novo kartico SIM ali USIM v vaš telefon, bo vgrajeni sledilnik telefona samodejno poslal kontaktno številko dvema prejemnikoma in vam tako pomagal poiskati telefon. Vklop sledilnika telefona:


1. V menijskem načinu se dotaknite **Nastavitve** → **Varnost** → **Mobilni sledilnik**.
2. Vnesite geslo in se dotaknite **Potrdi**.
3. Dotaknite **Vključeno**, da vklopite sledilnik telefona.
4. Dotaknite se polja s ciljnim prejemnikom, da odprete seznam prejemnikov.
5. Vnesite telefonsko številko.
6. Dotaknite **V redu**, da shranite prejemnike.
7. Dotaknite se polja za vnos pošiljatelja.


- Vpišite ime pošiljatelja.
- Dotaknite **Shrani** → **Sprejmi**.

Navidezno klicanje

Ko želite zapustiti sestanek in neželene pogovore, lahko simulirate dohodni klic. Telefon lahko tudi nastavite tako, da se zdi, kot da govorite z nekom, pri čemer pa predvajate predhodno posneti glas.

Snemanje zvoka

- V menijskem načinu se dotaknite **Nastavitve** → **Nastavitve aplikacij** → **Ponarejen klic**.
- Dotaknite **Snemalnik zvoka**.
- Če želite začeti snemanje, se dotaknite .
- Govorite v mikrofona.

- Ko prenehate govoriti, se dotaknite .
- Dotaknite **Nastavi**, da posneti glas nastavite kot odgovor navideznega klica.
- Dotaknite **Vključeno** pod možnostjo **Ponarejen glasovni klic**.
- Dotaknite **Shrani**.



Aktiviranje navideznega klica

Navidezni klic opravite tako, da v pripravljenosti pritisnete in zadržite tipko za glasnost.

Snemanje in predvajanje govornih beležk

Preberite, kako uporabljati snemalnik zvoka v telefonu.





Snemanje govornih beležk

1. V menijskem načinu se dotaknite **Aplikacije** → **Snemalnik zvoka**.
2. Če želite začeti snemanje, se dotaknite .
3. Povejte vsebino beležke in pri tem govorite v mikrofona.
4. Ko prenehate govoriti, se dotaknite . Beležka je samodejno shranjena.

Predvajanje govornih beležk

1. V menijskem načinu se dotaknite **Moje datoteke** → **Zvoki** → **Zvočni posnetki**.
2. Izberite datoteko.
3. Predvajanje lahko upravljate z naslednjimi ikonami:


Ikona	Funkcija
	Za začasno zaustavitev predvajanja

Ikona	Funkcija
	Za predvajanje ali nadaljevanje predvajanja
	Za premikanje nazaj po datoteki
	Za premikanje naprej po datoteki
	Za nastavitev glasnosti

Urejanje slik

Preberite, kako urejati slike in dodajati zabavne učinke.


Dodajanje učinkov slikam

1. V menijskem načinu se dotaknite **Moje datoteke** → **Slike** → **Moje fotografije** → datoteka s fotografijo.
2. Dotaknite .

- Dotaknite **Uredi** → **Učinki** → možnost učinka (filter, stil, popači ali delno zamegljeno).
- Izberite različico učinka, ki jo želite dodati, in se dotaknite **Končano**.
Če želite dodati učinek zamegljenosti določenemu območju slike, premaknite ali spremenite velikost pravokotnika in se dotaknite **Motno** → **Končano**.
- Ko prenehate dodajati učinke, se dotaknite **Datoteke** → **Shrani kot**.
- Izberite mesto pomnilnika (po potrebi).
- Vnesite novo ime slikovne datoteke in se dotaknite **Shrani**.

Prilagajanje slike

- V menijskem načinu se dotaknite **Moje datoteke** → **Slike** → **Moje fotografije** → datoteka s fotografijo.

- Dotaknite .
- Dotaknite **Uredi** → **Prilagodi** → možnost prilagajanja (svetlost, kontrast ali barva). Za samodejno prilagoditev slike izberite **Samodejna izravnava nivojev**.
- Po želji prilagodite sliko in se dotaknite **Končano**.
- Ko končate s prilagajanjem slike, se dotaknite **Datoteke** → **Shrani kot**.
- Izberite mesto pomnilnika (po potrebi).
- Vnesite novo ime slikovne datoteke in se dotaknite **Shrani**.


Pretvorba slike

- V menijskem načinu se dotaknite **Moje datoteke** → **Slike** → **Moje fotografije** → datoteka s fotografijo.
- Dotaknite .


3. Dotaknite **Uredi** → **Pretvorba** → **Spremeni velikost**, **Obrni** ali **Zrcali**.
4. Po želji zasukajte in prezrcalite sliko ter se dotaknite **Končano**.
Če želite spremeniti velikost slike, izberite velikost in se dotaknite **Shrani** → **Končano**. Nadaljujte s 6. korakom.
5. Ko prenehate s pretvorbo slike, se dotaknite **Datoteke** → **Shrani kot**.
6. Izberite mesto pomnilnika (po potrebi).
7. Vnesite novo ime slikovne datoteke in se dotaknite **Shrani**.

Obrezovanje slike

1. V menijskem načinu se dotaknite **Moje datoteke** → **Slike** → **Moje fotografije** → datoteka s fotografijo.

2. Dotaknite .
3. Dotaknite **Uredi** → **Obreži**.
4. Pomaknite pravokotnik na območje, ki ga želite obrezati, in se dotaknite **Obreži** → **Končano**.
5. Ko prenehate z obrezovanjem, se dotaknite **Datoteke** → **Shrani kot**.
6. Izberite mesto pomnilnika (po potrebi).
7. Vnesite novo ime slikovne datoteke in se dotaknite **Shrani**.

Vstavljanje vizualne funkcije

1. V menijskem načinu se dotaknite **Moje datoteke** → **Slike** → **Moje fotografije** → datoteka s fotografijo.
2. Dotaknite .

3. Dotaknite **Uredi** → **Vstavi** → vizualna funkcija (okvir, slika, sličica, smeško ali besedilo).
4. Izberite vizualno funkcijo ali vnesite besedilo in se dotaknite **V redu**, in potem se dotaknite **Končano**.
5. Ko prenehate z dodajanjem vizualnih funkcij, se dotaknite **Datoteke** → **Shrani kot**.
6. Izberite mesto pomnilnika (po potrebi).
7. Vnesite novo ime slikovne datoteke in se dotaknite **Shrani**.
4. Izberite barvo in vnesite beležko na zaslonu ter se dotaknite **Končano**.
5. Ko končate, se dotaknite **Datoteke** → **Shrani kot**.
6. Izberite mesto pomnilnika (po potrebi).
7. Vnesite novo ime slikovne datoteke in se dotaknite **Shrani**.

Dodajanje beležke

1. V menijskem načinu se dotaknite **Moje datoteke** → **Slike** → **Moje fotografije** → datoteka s fotografijo.
2. Dotaknite .
3. Dotaknite **Uredi** → **Obvestila na zaslonu**.

Tiskanje slik

Preberite, kako natisniti sliko z uporabo dodatnega računalniškega podatkovnega kabla ali brezžične funkcije Bluetooth.

Tiskanje slike z uporabo računalniškega podatkovnega kabla:

1. Povežite večnamenski priključek na telefonu z združljivim tiskalnikom.
2. Odprite sliko. ► str. 35
3. Dotaknite **Več** → **Natisni prek** → **USB**.
4. Nastavite možnosti tiskanja in natisnite sliko.

Tiskanje slike z uporabo brezžične funkcije Bluetooth:

1. Odprite sliko. ► str. 35
2. Dotaknite **Več** → **Natisni prek** → **Bluetooth**.


3. Izberite tiskalnik, ki omogoča funkcijo Bluetooth, in se povežite z njim. ► str. 56
4. Nastavite možnosti tiskanja in natisnite sliko.

Urejanje videoposnetkov


Preberite, kako urejati video datoteke in dodajati vizualne učinke.

Obrezovanje segmenta

1. V menijskem načinu se dotaknite **Aplikacije** → **Video urejevalnik**.
2. Dotaknite **Datoteke** → **Uvozi sliko** ali **Uvozi video**.
3. Izberite kategorijo slike ali videoposnetka → slika ali video in se dotaknite **Dodaj**.
Za sliko izberite čas prikazovanja slike.
4. Dotaknite **Več** → **Datoteke** za dodajanje drugih slik ali videoposnetkov.

- Dotaknite **Uredi** → **Obreži**.
- Dotaknite  za predvajanje videoposnetka in nato **Zač. ozn.**, kjer želite, da se začne nov videoposnetek.
- Dotaknite **Kon. ozn.**, kjer želite, da se novi videoposnetek konča.
- Dotaknite **Obreži**.
- Ko končate, se dotaknite **Več** → **Izvoz** → **Video** → **Da**.
Če želite shraniti projekt za nadaljnjo uporabo, se dotaknite **Več** → **Datoteke** → **Shrani projekt**. Projekt bo shranjen v **Druge datoteke**.
- Vnesite novo ime datoteke in se dotaknite **Shrani**.
- Če želite pregledati datoteko, se dotaknite **Da** (po potrebi).

Razdelitev videoposnetkov


- V menijskem načinu se dotaknite **Aplikacije** → **Video urejevalnik**.
- Dotaknite **Datoteke** → **Uvozi sliko** ali **Uvozi video**.
- Izberite kategorijo slike ali videoposnetka → slika ali video in se dotaknite **Dodaj**.
Za sliko izberite čas prikazovanja slike.
- Dotaknite **Več** → **Datoteke** za dodajanje drugih slik ali videoposnetkov.
- Dotaknite **Uredi** → **Razdeli**.
- Dotaknite  za predvajanje videoposnetka in nato **Točka razdelitve** → **Razdeli**, da razdelite datoteko na dva dela.
- Vstavite želeno sliko ali videoposnetek med oba dela posnetka.

8. Ko končate, se dotaknite **Več** → **Izvoz** → **Video** → **Da**.
Če želite shraniti projekt za nadaljnjo uporabo, se dotaknite **Več** → **Datoteke** → **Shrani projekt**. Projekt bo shranjen v **Druge datoteke**.
9. Vnesite novo ime datoteke in se dotaknite **Shrani**.
10. Če želite pregledati datoteko, se dotaknite **Da** (po potrebi).

Vstavljanje besedila



Vstavljanje besedila v videoposnetek mogoče ne bo na voljo, saj je funkcija odvisna od vašega ponudnika storitev.

1. V menijskem načinu se dotaknite **Aplikacije** → **Video urejevalnik**.
2. Dotaknite **Datoteke** → **Uvozi sliko** ali **Uvozi video**.
3. Izberite kategorijo slike ali videoposnetka → slika ali video in se dotaknite **Dodaj**.
Za sliko izberite čas prikazovanja slike.
4. Dotaknite **Več** → **Datoteke** za dodajanje drugih slik ali videoposnetkov.
5. Dotaknite **Uredi** → **Vstavi** → **Besedilo**.
6. Dotaknite  za predvajanje videoposnetka in nato **Zač. ozn.**, kjer želite, da bo besedilo prikazano.
7. Dotaknite **Kon. ozn.**, kjer želite, da besedilo izgine.
8. Dotaknite **Vstavi**.
9. Vnesite besedilo in se dotaknite **V redu**.

10. Premaknite ali spremenite velikost besedila in se dotaknite **Končano**.
11. Ko končate, se dotaknite **Več** → **Izvoz** → **Video** → **Da**.
Če želite shraniti projekt za nadaljnjo uporabo, se dotaknite **Več** → **Datoteke** → **Shrani projekt**. Projekt bo shranjen v **Druge datoteke**.
12. Vnesite novo ime datoteke in se dotaknite **Shrani**.
13. Če želite pregledati datoteko, se dotaknite **Da** (po potrebi).

Dodajanje zvočnega posnetka

1. V menijskem načinu se dotaknite **Aplikacije** → **Video urejevalnik**.
2. Dotaknite **Datoteke** → **Uvozi sliko** ali **Uvozi video**.

3. Izberite kategorijo slike ali videoposnetka → slika ali video in se dotaknite **Dodaj**.
Za sliko izberite čas prikazovanja slike.
4. Dotaknite **Več** → **Datoteke** za dodajanje drugih slik ali videoposnetkov.
5. Dotaknite **Dodatni zvočni posnetek** → **Uvozi zvok**.
6. Dotaknite **Zvoki** → zvočna kategorija → zvok → **Dodaj**.
7. Ko končate, se dotaknite **Več** → **Izvoz** → **Video** → **Da**.
Če želite shraniti projekt za nadaljnjo uporabo, se dotaknite **Več** → **Datoteke** → **Shrani projekt**. Projekt bo shranjen v **Druge datoteke**.
8. Vnesite novo ime datoteke in se dotaknite **Shrani**.
9. Če želite pregledati datoteko, se dotaknite **Da** (po potrebi).

Nalaganje fotografij in videoposnetkov v splet

Preberite, kako objavite fotografije in videoposnetke na spletnih mestih za izmenjavo fotografij in z uporabo spletnih dnevnikov.



- Če navigacijske storitve niso na voljo, se bo pod ikono **Share pix** pojavila ikona **Aplikacije**.
- Glede na regijo ali ponudnika storitev, funkcija Share pix morda ne bo na voljo.

Nastavitev seznama priljubljenih ciljev

1. V menijskem načinu se dotaknite **Aplikacije** → **Share pix**.
2. Dotaknite **Da** za nastavitev prednostnega seznama.

3. Za potrditev se dotaknite **Sprejmi** (po potrebi).
4. Izberite cilje, ki jih želite dodati na seznam, in se dotaknite **Shrani**.
Če izberete možnost **Pos.s.blogov**, se ciljna mesta na seznam dodajo samodejno.

Pošiljanje datoteke

Če želite pošiljati fotografije in videoposnetke, morate imeti na spletnih mestih za izmenjavo fotografij in uporabo spletnih dnevnikov odprt račun.

1. V menijskem načinu se dotaknite **Aplikacije** → **Share pix** → ciljno mesto, kamor želite pošiljati.
2. Vnesite uporabniški ID in geslo za ciljno mesto.
3. Dotaknite **Pritisnite za dodajanje** in izberite predstavnostno datoteko.

4. Vnesite podatke za pošiljanje in se dotaknite **Pošlji v splet.**



Predstavnostne datoteke lahko pošiljate tudi iz menija **Kamera** ali **Moje datoteke**, tako da izberete možnost  ali **Več** → **Pošlji v splet.**

Uporaba iger in aplikacij Java

Spoznajte igre in aplikacije, zasnovane s prvovrstno tehnologijo Java.



Vaša programska oprema telefona mogoče ne podpira prenosa datotek java.

Igranje iger

1. V menijskem načinu se dotaknite **Aplikacije** → **Igre in več.**
2. Izberite igro s seznama in upoštevajte navodila na zaslonu.



Igre, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev. Upravljalni gumbi in možnosti iger se lahko razlikujejo.

Zagon aplikacij

1. V menijskem načinu se dotaknite **Aplikacije** → **Igre in več** → aplikacija.
2. Za dostop do seznama različnih možnosti in nastavitev aplikacije se dotaknite **Več.**

Sinhronizacija podatkov

Preberite, kako sinhronizirati imenik, koledar, opravilo in beležko z izbranim spletnim strežnikom.

Ustvarjanje profila za sinhronizacijo

1. V menijskem načinu se dotaknite **Aplikacije** → **Sinhroniziraj**.
2. Dotaknite **Dodaj** in določite parametre profila.
3. Ko končate, se dotaknite **Shrani**.

Začetek sinhronizacije

1. V menijskem načinu se dotaknite **Aplikacije** → **Sinhroniziraj**.
2. Izberite profil sinhronizacije.
3. Dotaknite se izbranega profila sinhronizacije ali **Sinhroniziraj**.
4. Za začetek sinhronizacije z izbranim spletnim strežnikom se dotaknite **Nadaljuj**.

Uporaba bralnika RSS

Preberite, kako uporabljati bralnik RSS za dostop do najnovejših informacij na vaših priljubljenih spletnih mestih.


Ustvarjanje virov

1. V menijskem načinu se dotaknite **Aplikacije** → **Bralnik RSS**.
2. Dotaknite **Dodaj**.
3. Vnesite naslov vira RSS in se dotaknite **V redu**.

Branje virov RSS

1. V menijskem načinu se dotaknite **Aplikacije** → **Bralnik RSS**.
2. Dotaknite **Posodobi** → vir → **Posodobi** → **Da**.
3. Izberite kategorijo vira → posodobljeni vir.

Prilagajanje nastavitvev bralnika RSS po meri

1. V menijskem načinu se dotaknite **Aplikacije** → **Bralnik RSS**.
2. Dotaknite **Več** → **Nastavitve** → **Omrežne nastavitve**.
3. Pomaknite se do želenega profila, tako da se dotaknete .
4. Prilagodite nastavitve bralnika RSS po meri.
5. Dotaknite **Shrani**.

Ogled trenutnega položaja


Določite zemljepisno dolžino, širino in višino vašega trenutnega položaja z uporabo GPS sistema.


V menijskem načinu se dotaknite **Nastavitve** → **Nastavitve telefona** → **Nastavitve GPS** → **Položaj GPS**.

Nastavitvev in ogled svetovnih ur

Preberite, kako preveriti čas v drugem mestu in nastaviti prikaz svetovnih ur na zaslonu telefona.

Nastavitvev svetovne ure


1. V menijskem načinu se dotaknite **Organizator** → **Svetovna ura**.
2. Dotaknite  → **Dodaj**.
3. Izberite časovni pas.

- Nastavite poletni čas, tako da se dotaknete .
- Dotaknite **V redu**, da določite svetovno uro. Svetovna ura je nastavljena kot dodatna ura.
- Dotaknite **Dodaj**, da dodate več svetovnih ur (3. korak).

Dodajanje svetovne ure na zaslon

V načinu dvojnega prikaza ur lahko nastavite prikaz časa v dveh različnih časovnih pasovih na zaslonu telefona.

Ko ustvarite svetovno uro:

- V menijskem načinu se dotaknite **Organizator** → **Svetovna ura**.
- Dotaknite  → **Nastavi kot 2. uro**.
- Izberite svetovno uro, ki jo želite dodati.
- Dotaknite **Nastavi**.

Nastavitev in uporaba alarmov

Preberite, kako nastavite in upravljate alarme za pomembne dogodke.

Nastavitev novega alarma

- V menijskem načinu se dotaknite **Alarmi**.
- Dotaknite **Ustvari alarm**.
- Nastavite podrobnosti alarma.
- Dotaknite **Shrani**.



Funkcija za samodejni vklop omogoča samodejni vklop telefona in vključitev alarma ob določenem času, če je telefon izklopljen.

Zaustavitev alarma

Ko se oglasi alarm:

- Če želite ustaviti alarm brez dremeža, povlecite drsnik do **Ustavi**.
- Če želite prekiniti zvonjenje opozorila z dremežem, povlecite drsnik do **Ustavi**, oziroma do **Dremež**, če želite alarm prekiniti za čas dremeža.

Izključitev alarma

1. V menijskem načinu se dotaknite **Alarmi**.
2. Poleg alarma, ki ga želite izključiti, se dotaknite **Izključeno**.

Uporaba računalna

1. V menijskem načinu se dotaknite **Organizator** → **Računalno**.

2. S tipkami, ki ustrezajo prikazu računalna, lahko opravljate osnovne matematične operacije.

Pretvarjanje valut ali merskih enot

1. V menijskem načinu se dotaknite **Organizator** → **Pretvornik** → vrsta pretvarjanja.
2. Vnesite valute ali merila in merske enote v ustrezna polja.

Nastavitev odštevalnika časa

1. V menijskem načinu se dotaknite **Aplikacije** → **Časovnik**.
2. Nastavite dolžino časa, ki jo želite odšteti.
3. Dotaknite **Začni** za začetek odštevanja.
4. Dotaknite **Ustavi** za začasno zaustavitev odštevanja.

5. Ko se čas izteče, opozorilo prekinete tako, da povlečete drsnik do oznake **Ustavi**.

Uporaba štoparice

1. V menijskem načinu se dotaknite **Aplikacije** → **Štoparica**.
2. Dotaknite **Začni** za začetek delovanja štoparice.
3. Dotaknite **Krog**, da shranite izmerjeni čas.
4. Ko končate, se dotaknite **Ustavi**.
5. Izmerjene čase izbrišete tako, da se dotaknete **Pon..**

Ustvarjanje novega opravila

1. V menijskem načinu se dotaknite **Organizator** → **Opravilo**.

2. Dotaknite **Ustvari opravilo**.
3. Vnesite podrobnosti opravila in se dotaknite **Shrani**.

Ustvarjanje besedilne beležke

1. V menijskem načinu se dotaknite **Organizator** → **Beležka**.
2. Dotaknite **Ustvari beležko**.
3. Vnesite besedilo beležke in se dotaknite **Shrani**.

Upravljanje koledarja

Preberite, kako spremeniti prikaz koledarja in ustvarjati dogodke.

Spreminjanje prikaza koledarja

1. V menijskem načinu se dotaknite **Organizator** → **Koledar**.
2. Dotaknite **Več** → **Dnevni pregled** ali **Tedenski pregled**.

Ustvarjanje dogodka

1. V menijskem načinu se dotaknite **Organizator** → **Koledar**.
2. Dotaknite **Ustvari urnik**.
3. Vnesite potrebne podrobnosti dogodka.
4. Dotaknite **Shrani**.



Odpravljanje težav

Če imate težave z mobilnim telefonom, jih poskusite odpraviti s pomočjo naslednjih navodil za odpravljanje težav, preden se obrnete na pooblaščenega serviserja.

Med uporabo telefona se lahko pojavi naslednje sporočilo:

Sporočilo	Težavo poskusite odpraviti na naslednji način:
Za dostop do omrežnih storitev vstavite kartico SIM	Preverite, ali je kartica SIM ali USIM pravilno vstavljena.
Zaklep telefona	Ko je vključena funkcija za zaklepanje telefona, morate vnesti geslo telefona, ki ste ga nastavili.

Sporočilo	Težavo poskusite odpraviti na naslednji način:
PIN koda	Pri prvi uporabi telefona ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti številko PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko izključite v meniju Zaklepanje PIN .
Koda PUK	Kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.

Na zaslonu telefona se prikaže sporočilo »Storitev ni na voljo« in »Napaka omrežja«.

- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
- Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Vnesli ste številko, ki pa je telefon ne pokliče.

- Prepričajte se, da ste pritisnili tipko za klicanje: [☎].
- Prepričajte se, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, da za želeno številko niste nastavili omejitve klicev.

Klicatelj vas ne more priklicati.

- Prepričajte se, da je telefon vklopljen.
- Prepričajte se, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, da za želeno številko niste nastavili omejitve klicev.

Sogovornik vas ne sliši.

- Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
- Zagotovite, da je mikrofona v bližini ust.
- Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.

Telefon zapiska in ikona baterije utripa.

Baterija je skoraj prazna. Za nadaljnjo uporabo telefona napolnite ali zamenjajte baterijo.

Kakovost zvoka med klicem je nizka.

- Prepričajte se, da ne blokirate vgrajene antene telefona.
- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.

Izbrali ste osebo, ki jo želite poklicati, vendar je telefon ne pokliče.

- Preverite, ali je na seznamu stikov shranjena pravilna številka.
- Če je potrebno, ponovno vnesite številko in jo shranite.

Baterija se ne polni pravilno ali pa se telefon včasih samodejno izklopi.

- Priključki baterije so morda umazani. Oba pozlačena priključka obrišite s čisto, mehko krpo in poskusite znova napolniti baterijo.
- Če baterije ni več mogoče napolniti do konca, jo zavržite v skladu s predpisi in vstavite novo baterijo.

Naprava je vroča na dotik

Če hkrati uporabljate več aplikacij, potrebuje naprava več energije in se lahko segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave.

Kazalo

alarmi

- izključitev, 73
- nastavitev, 72
- zaustavitev, 73

baterija

- opozarjanje na prazno baterijo, 21
- polnjenje, 20
- vstavljanje, 18

beležka

- glejte besedilne ali glasovne beležke

besedilo

- sporočila, 30

- ustvarjanje beležk, 74
- vnos, 31

Bluetooth

- način oddaljene kartice SIM, 57
- pošiljanje podatkov, 56
- prejemanje podatkov, 56
- vklop, 55

Bralnik RSS

- glejte orodja, bralnik RSS

brskalnik

- glejte spletni brskalnik ali brskalnik fotografij

brskalnik fotografij 35

fotografije

- napredno snemanje, 46
- ogled, 35
- osnovno snemanje, 34
- urejanje, 60

fotografije stikov 44

glasnost

- glasnost klicev, 29
- glasnost tipk, 27

govorne beležke

- predvajanje, 60
- snemanje, 60

internet

- glejte spletni brskalnik

iskanje podatkov o skladbi 54

Java

dostop do aplikacij, 69
zagon iger, 69

Kartica SIM 18

klici

iz imenika, 42
klicanje drugih števil, 41
klicanje neodgovorjenih
klicev, 40
mednarodne številke, 42
navidezno klicanje, 59
nazadnje klicani, 41
ogled neodgovorjenih, 40
opravljanje, 29
osnovne funkcije, 28
prevzemanje zadržanih

klicev, 41

sprejem drugih klicev, 41
sprejemanje, 29
z več udeleženci, 42
zadržanje, 41
zahtevnejše funkcije, 40

koledar

glejte orodja, koledar

konferenčni klici

glejte klici, z več udeleženci

melodija zvonjenja 28

odštevalnik

glejte orodja, odštevalnik
časa

odštevalnik časa

glejte orodja, odštevalnik
časa

opravilo

glejte orodja, opravilo

orodja

alarm, 72
bralnik RSS, 70
koledar, 74
mob.splet. dnevnik, 68
odštevalnik časa, 73
opravilo, 74
pretvornik, 73
računalo, 73
štoparica, 74
urejevalnik slik, 60
urejevalnik videoposnetkov,
64

ozadje 28

pomnilniška kartica 21

predloge

besedilne, 45

večpredstavnostne, 45

vstavljanje, 46

predvajalnik glasbe

poslušanje glasbe, 37

prilagajanje, 53

sinhronizacija, 51

ustvarjanje seznamov

predvajanja, 52

pretvornik

glejte orodja, pretvornik

pripomočki 26

profil Brez povezave 22

računalo

glejte orodja, računalo

radio

glejte radio FM

Radio FM

poslušanje, 36

shranjevanje postaj, 53

snemanje skladb, 53

share pix

glejte orodje, mob.splet.

dnevnik

sinhronizacija

ustvarjanje profila, 70

začetek, 70

sledilnik telefona 58

slike

dodajanje beležk, 63

dodajanje učinkov, 60

obrezovanje, 62

pretvorba, 61

prilagajanje, 61

tiskanje, 64

vstavljanje vizualnih funkcij,

62

slušalka 29

spletni brskalnik

dodajanje zaznamkov, 38

zagon domače strani, 38

sporočila

- ogled besedilnih, 33
- ogled e-poštних, 33
- ogled večpredstavnostnih, 33
- pošiljanje besedilnih, 30
- pošiljanje e-pošte, 30
- pošiljanje večpredstavnostnih, 30

sporočilo v sili 57**stiki**

- dodajanje, 33
- iskanje, 34
- označevanje na fotografijah, 44
- ustvarjanje skupin, 43

svetovna ura

- nastavitev dvojnega prikaza, 72
- nastavitev, 71

štoparica

- glejte orodja, štoparica

tihi profil 27**ura**

- glejte svetovna ura

večpredstavnost

- glejte sporočila

videoposnetki

- ogled, 36
- snemanje, 35
- urejanje, 64

vizitke 43**zaklepanje**

- glejte zaklepanje telefona

zaklepanje telefona 28**zvok tipk** 27**Windows Media Player** 51

Izjava o skladnosti (R&TTE)

Mi, Samsung Electronics,

s polno odgovornostjo potrjujemo, da izdelek

GSM mobilni telefon : S8300

na katerega se izjava nanaša, je v skladu z naslednjimi standardi in/ali normativnimi dokumenti.

Varnost	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

S tem potrjujemo, da [so bili opravljeni vsi pomembnejši radijski testi in da] je zgoraj imenovani izdelek v skladu s pomembnejšimi zahtevami Smernic 1999/5/EC.

V razdelku 10 naštetih postopki za ugotavljanje skladnosti, ki so podrobno opisani v dodatku [IV] Smernice 1999/5/EC, so bili opravljeni v sodelovanju z naslednjimi ustanovami:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijska oznaka: 0168

CE 0168

Tehnična dokumentacija je shranjena pri:

Samsung Electronics QA Lab.

in je dostopna na zahtevo..
(Zastopnik v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.01.23

Yong-Sang Park / Vedoucí manažer

(mesto in datum izdaje)

(ime in podpis pooblaščenice osebe)

* Ni naslov servisnega centra Samsung. Naslov ali telefonsko številko servisnega centra Samsung poiščite v garancijskem listu ali pokličite prodajalca, kjer ste kupili vaš telefon.