

Možno je, da nekateri podatki v tem priročniku ne veljajo za vaš telefon. To je odvisno od nameščene programske opreme in vašega operaterja omrežja.

### **Nameščanje programa Kies (PC Sync) Kies**

1. Prenesite najnovejšo različico programa Kies s spletnega mesta Samsung ([www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)) in jo namestite v računalnik.
2. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Povezovanje** → **USB** → **Samsung Kies** → **Nastavi**.
3. Napravo povežite z računalnikom prek kabla za prenos podatkov.  
Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Kies.

Samsung **Wave GT-S8500**  
Navodila za uporabo



# Uporaba priročnika

Zahvaljujemo se vam za nakup mobilnega telefona Samsung. Telefon vam ponuja visokokakovostno mobilno komunikacijo in zabavo na podlagi izjemne tehnologije in visokih standardov podjetja Samsung.

Ta uporabniški priročnik je izdelan tako, da vas vodi skozi funkcije in možnosti vašega telefona.

- Pred uporabo telefona pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.
- Opisi v tem priročniku temeljijo na privzetih nastavitvah vašega telefona.
- Shranite ta priročnik za poznejšo uporabo.

## Ikone z navodili

Pred uporabo spoznajte ikone v tem priročniku:




**Opozorilo** — označuje situacije, kjer lahko poškodujete sebe ali druge



**Pozor** — označuje situacije, kjer lahko poškodujete telefon ali drugo opremo





**Opomba** — opombe, nasveti za uporabo in dodatne informacije

- ▶ **Preberite** — strani z ustreznimi informacijami; npr.:
  - ▶ str. 12 (oznaka za »glejte stran 12«)
  
- **Sledi** — vrstni red možnosti ali menijev, ki jih morate izbrati za izvedbo določenega koraka; npr.: V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Sestavi** (oznaka za **Sporočila**, ki mu sledi **Sestavi**)
  
- [ ] **Oglati oklepaji** — tipke telefona; npr.: [  ] (oznaka za tipko za vklop in izklop/končanje klica)

## Informacije o avtorskih pravicah

Vse tehnologije in izdelki, ki so del te naprave, pripadajo njihovim lastnikom:

- Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. povsod po svetu.
- Java™ je blagovna znamka družbe Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation.
-  in  sta registrirani blagovni znamki podjetja SRS Labs, Inc. CS Headphone in WOW HD tehnologija je uporabljena po licenco SRS Labs, Inc.

- Wi-Fi®, logotip Wi-Fi CERTIFIED in logotip Wi-Fi so registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
- DivX® je registrirana blagovna znamka družbe DivX, Inc. z licenco.



**CE 0168** 

## O VIDEOPOSNETKU DIVX

DivX® je digitalni video format, ki ga je ustvarila družba DivX, Inc. Ta naprava je uradno potrjena kot predvajalnik videoposnetkov DivX. Za več informacij in programsko orodje za pretvorbo vaših datotek v videoposnetke DivX obiščite <http://www.divx.com>.

## O VIDEOPOSNETKIH DIVX NA ZAHTEVO

Ta naprava, ki je potrjena za DivX®, mora biti registrirana z DivX-om, če želite, da bo lahko predvajala videoposnetke DivX na zahtevo (VOD). Če želite ustvariti kodo za registracijo, poiščite poglavje DivX VOD v nastavitvenem meniju vašega mobilnega telefona. S to kodo pojdite na <http://vod.divx.com>, da zaključite postopek registracije in se naučite več o DivX VOD.

DivX Certified®, da boste lahko predvajali videoposnetke DivX® do kakovosti HD 720p, vključujoč vrhunsko vsebino.

Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274

# Vsebina

## Sestavljanje ..... 8

Odpiranje embalaže ..... 8

Vstavljanje baterije in kartice SIM ali USIM ..... 8

Polnjenje baterije ..... 10

Vstavljanje pomnilniške kartice (po izbiri) ..... 12

## Prvi koraki ..... 14

Vklop in izklop naprave ..... 14

Spoznajte svojo napravo ..... 14

Uporaba zaslona na dotik ..... 18

Zaklepanje ali odklepanje zaslona na dotik in tipk ..... 19

Dostop do menijev ..... 19

Zagon in upravljanje aplikacij ..... 21

Uporaba pripomočkov ..... 21

Prilagoditev nastavitvev naprave ..... 22

Vnos besedila ..... 26

Dostop do pomoči ..... 28

## Komunikacija ..... 29

Klicanje ..... 29

Dnevniki ..... 35

Sporočila ..... 36

E-pošta ..... 41

Hitra sporočila ..... 44

Družabno središče ..... 44

## Zabava ..... 45

Fotoaparati .....	45
Video predvajalnik .....	55
Brskalnik predstavnosti .....	57
Predvajalnik glasbe .....	58
FM radio .....	61
Igre in več .....	64

## Osebnostne informacije ..... 65

Imenik .....	65
Koledar .....	67
Naloga .....	68
Beležka .....	69
Snemalnik zvoka .....	69

## Splet ..... 71

Internet .....	71
Samsung Apps .....	75
Sinhroniziranje .....	76
Dnevno poročanje .....	76
Spletna mesta skupnosti .....	77

## Povezovanje ..... 78

Bluetooth .....	78
Wi-Fi .....	81
AllShare .....	83
Mobilna dostopna točka .....	85
GPS .....	86
Povezave za televizijo (način TV izhoda) .....	87
Povezave z osebnim računalnikom .....	88

## Orodja ..... 91

Ura ..... 91

Računalo ..... 92

Mini dnevnik ..... 92

Moji računi ..... 93

Moje datoteke ..... 94

Pametno iskanje ..... 100

## Nastavitve ..... 102

Dostopanje do menija za nastavitve ..... 102

Način letenja ..... 102

Povezovanje ..... 102

Zvočni profili ..... 103

Prikaz in svetloba ..... 104

Splošno ..... 104

Datum in čas ..... 105

Meni in pripomočki ..... 105

Aplikacije ..... 106

Varnost ..... 112

Pomnilnik ..... 112

Ponastavi ..... 113

Vizitka telefona ..... 113

Aplikacije SIM ..... 113

## Odpravljanje težav ..... 114

## Informacije o varnosti in uporabi ..... 119

## Kazalo ..... 127





# Sestavljanje

## Odpiranje embalaže

Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:

- Mobilna naprava
- Baterija
- Potovalni napajalnik (polnilnik)
- Uporabniški priročnik


 Uporabljajte samo programsko opremo, ki jo je odobril Samsung. Piratska ali nelegalna programska oprema lahko povzroči škodo ali motnje v delovanju, ki jih garancija proizvajalca ne krije.


-  Elementi, ki so priloženi napravi, se lahko razlikujejo glede na programsko in dodatno opremo, ki je na voljo v vaši regiji ali pri vašem ponudniku storitev.
- Dodatno opremo lahko dobite pri najbližjem zastopniku podjetja Samsung.
  - V telefonu najbolje deluje priložena dodatna oprema.

## Vstavljanje baterije in kartice SIM ali USIM

Ko se naročite na mobilno storitev, prejmete kartico SIM (Subscriber Identity Module – Naročniški identifikacijski modul) skupaj z naročniškimi podatki, kot so osebna identifikacijska številka (PIN) in dodatne storitve. Za uporabo storitev UMTS ali HSDPA lahko kupite kartico USIM (Universal Subscriber Identity Module – Univerzalni naročniški identifikacijski modul).

Kartico SIM ali USIM in baterijo vstavite na naslednji način:


- 1 Če je naprava vklopljena, pritisnite in zadržite tipko [  ] ter izberite **Da**, da jo izklopite.
- 2 Odstranite pokrov zadaj.

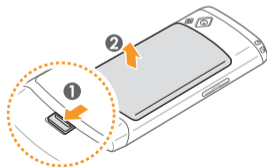




Pazite, da si med odstranjevanjem pokrova zadaj ne poškodujete nohtov.

3 Vstavite kartico SIM ali USIM.

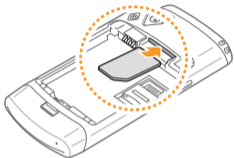


- Vstavite kartico SIM ali USIM v napravo tako, da so pozlačeni kontakti obrnjeni navzdol.
- Če kartice SIM ali USIM ne vstavite, lahko uporabljate le neomrežne storitve naprave in nekatere menije.

4 Vstavite baterijo.

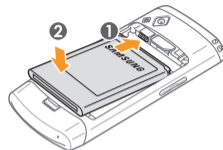

5 Ponovno namestite pokrov zadaj.

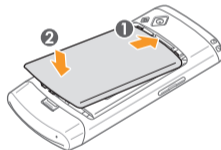

## Polnjenje baterije


Pred prvo uporabo naprave morate napolniti baterijo.

Napravo lahko polnite tudi s priloženim potovalnim napajalnikom ali tako, da napravo priključite na računalnik z računalniškim podatkovnim kablom.




Uporabljajte samo polnilnike in kable, ki jih odobri Samsung. Uporaba nepotrjenih polnilnikov in kablov lahko povzroči eksplozijo baterije in poškoduje vaš mobilni telefon.




Ko je baterija skoraj prazna, vas naprava na to opozori z opozorilnim zvokom in sporočilom o prazni bateriji. Ikona baterije  je prav tako prazna in utripa. Če se baterija izprazni, se naprava samodejno izklopi. Za nadaljnjo uporabo naprave napolnite baterijo.

## Polnjenje baterije s potovalnim napajalnikom

- 1 Odprite pokrov večnamenskega vhoda, ki je na vrhu naprave.
- 2 Priključite majhni konec potovalnega napajalnika v večnamenski vhod.

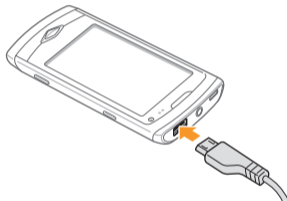

 Nepravilna priključitev potovalnega napajalnika lahko povzroči hujšo okvaro naprave. Garancija ne velja za kakršno koli škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe.

3 Priključite večji konec potovalnega napajalnika v električno vtičnico.



- Med polnjenjem baterije lahko uporabljate telefon, toda polnjenje bo zaradi tega trajalo dlje časa.
- Med polnjenjem se naprava lahko segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave.
- Če se naprava ne polni pravilno, jo skupaj s polnilnikom nesite v servisni center Samsung.

4 Ko je baterija povsem napolnjena (ikona miruje), izvlecite potovalni napajalnik iz naprave in nato iz električne vtičnice.



Najprej morate izvleči potovalni napajalnik, šele nato lahko odstranite baterijo. To lahko poškoduje napravo.

## › Polnjenje z računalniškim podatkovnim kablom

Pred polnjenjem se prepričajte, da je računalnik vklopljen.

1 Odprite pokrov večnamenskega vhoda, ki je na vrhu naprave.

2 En konec (micro USB) računalniškega podatkovnega kabla priključite v večnamenski vhod.

3 Drug konec računalniškega podatkovnega kabla priključite v vrata USB na računalniku.



Glede na vrsto računalniškega podatkovnega kabla, ki ga uporabljate, lahko traja nekaj časa, preden se polnjenje začne.

4 Ko je baterija povsem napolnjena (ikona miruje), izvlecite računalniški podatkovni kabel iz naprave in nato iz računalnika.

## Vstavljanje pomnilniške kartice (po izbiri)

Če želite shraniti dodatne večpredstavnostne datoteke, morate vstaviti pomnilniško kartico. S telefonom lahko uporabljate pomnilniške kartice microSD™ ali microSDHC™ do velikosti 32 GB (odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniške kartice).




Samsung za pomnilniške kartice uporablja odobrene industrijske standarde, vendar nekatere znamke morda ne bodo popolnoma skladne z vašo napravo. Uporaba nezdržljive pomnilniške kartice lahko poškoduje vašo napravo, prav tako lahko pomnilniška kartica pokvari podatke, ki so shranjeni na njej.




- Vaša naprava podpira samo zgradbo datotek FAT za pomnilniške kartice. Če vstavite pomnilniško kartico, formatirano z drugo zgradbo, vas telefon vpraša, ali jo želite ponovno formatirati.
- Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.

- 1 Odstranite pokrov zadaj in baterijo.
- 2 Odklenite pokrov pomnilniške kartice.

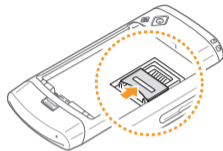


- 3 Dvignite pokrov pomnilniške kartice in vstavite pomnilniško kartico.

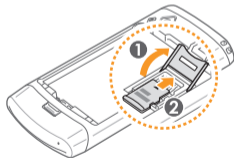


Pazite, da si med odpiranjem pokrova pomnilniške kartice ne poškodujete nohtov.

4 Zaprite pokrov pomnilniške kartice.

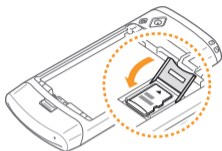

5 Zaklenite pokrov pomnilniške kartice.

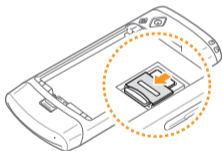

6 Znova namestite baterijo in pokrov zadaj.

## › Odstranjevanje pomnilniške kartice

- 1 Prepričajte se, da naprava trenutno ne uporablja pomnilniške kartice.
- 2 Odprite pokrov pomnilniške kartice na enak način kot pri vstavljanju pomnilniške kartice.
- 3 Odstranite pomnilniško kartico in zaprite pokrov pomnilniške kartice.



Med prenosom ali odpiranjem podatkov iz telefona ne odstranjujte kartice, saj lahko tako izgubite podatke in/ali poškodujete kartico ali telefon.

## › Formatiranje pomnilniške kartice

Formatiranje pomnilniške kartice v računalniku lahko povzroči, da kartica ne bo združljiva s telefonom. Pomnilniško kartico formatirajte samo v telefonu.

V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Pomnilnik** → **Podrobnosti pomnilniške kartice** → **Formatiraj** → **Da**.




Pred formatiranjem pomnilniške kartice ne pozabite ustvariti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov, ki so shranjeni na vaši napravi. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov, ki so jo povzročila dejanja uporabnika.

# Prvi koraki

## Vklop in izklop naprave

Napravo vklopite tako:

- 1 Pritisnite in zadržite [  ].
- 2 Vnesite kodo PIN in izberite **Končano** (če je potrebno).
- 3 Izberite želeni jezik in izberite **Naprej**.
- 4 Izberite časovni pas in nato še **Naprej**.
- 5 Nastavite čas in datum, nato izberite **Shrani**.

Če želite izklopiti napravo, pritisnite in zadržite tipko [  ], nato izberite **Da**.



- Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav omejena (na primer v letalu ali bolnici), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.
- Če želite uporabljati samo storitve, ki niso omrežne, preklopite na način letenja. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Način letenja**.





## Spoznajte svojo napravo

### › Razporeditev delov naprave







## » Tipke

Tipka	Funkcija
 Tipka za klicanje	Za klicanje ali sprejemanje klicev; v stanju pripravljenosti za priklic dnevnikov klicev in sporočil.
 Meni	Za dostop do menijskega načina; za zagon upravitelja opravil, če želite prikazati vse aktivne aplikacije (pritisnite in zadržite); v stanju pripravljenosti ali med uporabo aplikacije za dostop do možnosti <b>Pametno iskanje</b> (pritisnite dvakrat).
 Vklop in izklop/ končanje klica	Za vklop in izklop naprave (pritisnite in zadržite); končanje klica; v menijskem načinu za vrnitev naprave v stanje pripravljenosti.
 Glasnost	Za nastavitve glasnosti naprave.



Tipka	Funkcija
	Zaklepanje Za zaklepanje zaslona na dotik in tipk; za odklepanje zaslona na dotik in tipk (pritisnite in zadržite).
	Fotoaparat V stanju pripravljenosti za vklop fotoaparata; v načinu fotoaparata za fotografiranje ali snemanje videoposnetkov.

## › Zaslون pripravljenosti

Ko je naprava v stanju pripravljenosti, je prikazan zaslون pripravljenosti. Na zaslonu pripravljenosti lahko preverite stanje naprave in dostopate do aplikacij.









Ko je naprava v stanju pripravljenosti, so na zaslonu prikazani privzeti pripomočki. Prikazane pripomočke si lahko prilagodite po svojih potrebah. ► str. 22











Pomaknite se v levo ali desno do zelenega okna na zaslonu pripravljenosti. Lahko pa izberete piko v zgornjem delu zaslona in se pomaknete neposredno v izbrano okno na zaslonu pripravljenosti.






## › Ikone kazalnika



Ikone, ki so prikazane na zaslonu, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

Ikona	Opis
	Moč signala
	Povezava z omrežjem GPRS
	Povezava z omrežjem EDGE
	Povezava z omrežjem UMTS
	Povezava z omrežjem HSDPA
	Wi-Fi je vzpostavljen
	Neodgovorjen klic
	Bluetooth je vključen

Ikona	Opis
	Priključena je slušalka ali komplet Bluetooth za prostoročno telefoniranje v avtomobilu
	Glasovni klic je vzpostavljen
	Video klic je vzpostavljen
	Vključena je funkcija pošiljanja sporočil v sili
	Preusmeritev klicev je vključena
	Sinhroniziranje z osebnim računalnikom
	Pomnilniška kartica je vstavljena
	Novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo
	Novo e-poštno sporočilo
	Novo glasovno sporočilo
	Budilka je vključena

Ikona	Opis
	Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
	Vključen je normalni profil
	Vključen je tihi profil
	Trenutni čas
	Stanje baterije

## » Okno za bližnjice

V stanju pripravljenosti ali med uporabo aplikacije v območju ikon kazalnika izberite , da odprete okno za bližnjice.

Izberite ustrezno ikono, če želite vključiti ali izključiti funkcije WLAN in Bluetooth. Lahko pa tudi vklopite ali izklopite zvok naprave in si ogledate nova sporočila ter opozorila.

## Uporaba zaslona na dotik

Na zaslonu na dotik lahko enostavno izbirate elemente in izvajate funkcije. Preberite več o osnovnih funkcijah za uporabo zaslona na dotik.



- Ne uporabljajte ostrih predmetov, s katerimi lahko opraskate zaslon na dotik.
- Pazite, da zaslon na dotik ne pride v stik z drugimi električnimi napravami. Elektrostatični naboj lahko okvari zaslon na dotik.
- Pazite, da zaslon na dotik ne pride v stik z vodo. Zaslon na dotik morda ne bo deloval pravilno v vlažnih pogojih ali če ste ga izpostavili vodi.



- Za optimalno uporabo zaslona na dotik odstranite zaščitno nalepko, preden začnete uporabljati napravo.
- Na zaslonu na dotik je plast, ki zazna šibke električne naboje, ki jih sproža človeško telo. Zaslon na dotik deluje najbolje, če se ga dotaknete s prstom. Zaslon na dotik se ne odziva na dotik ostrih predmetov, na primer pisala.

Zaslon na dotik upravljajte tako:

- Pritisnite: če želite izbrati ali zagnati meni, možnost ali aplikacijo, zeleno možnost enkrat pritisnite s prstom.
- Pritisnite in zadržite: če želite odpreti pojavni seznam z možnostmi, pritisnite element in ga zadržite za najmanj 2 sekundi.
- Pritisnite dvakrat: če želite povečati prikazano fotografijo ali spletno stran, jo dvakrat na hitro pritisnite.
- Pomaknite se: če želite izbrati element, ga s prstom pritisnite, nato prst povlecite.
- Povlecite in spustite: če želite premakniti element, ga pritisnite in zadržite s prstom.
- Podrsajte: če želite vključiti aplikacijo, na hitro podrsajte po zaslonu.
- Povečajte območje: če želite povečati element, na zaslon najprej položite dva prsta, nato ju pomaknite narazen, če pa element želite pomanjšati, ju pomaknite skupaj.



- Če naprave nekaj časa ne uporabljate, se zaslon na dotik izklopi. Če ga želite vklopiti, pritisnite katero koli tipko.
- Prilagodite lahko tudi čas osvetlitve ozadja. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Prikaz in svetloba** → **Čas osvetlitve ozadja**.
- Nekateri sezname imajo na desni strani kazalo. Pritisnite zeleno črko, če se želite pomakniti do elementov, ki se začnejo na izbrano črko. Če se želite hitro pomakniti po seznamu, povlecite prst po kazalu.

## Zaklepanje ali odklepanje zaslona na dotik in tipk


Zaslon na dotik in tipke lahko zaklenete, da preprečite neželjeno delovanje naprave.

Če želite napravo zakleniti, pritisnite tipko za zaklepanje. Če jo želite odkleniti, pritisnite in zadržite tipko za zaklepanje. Lahko pa tudi pritisnete tipko za zaklepanje in s prstom podrsate po sivem oknu.

Napravo lahko nastavite tako, da samodejno zaklene zaslon na dotik in tipke, če je nekaj časa ne uporabljate. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Splošno** → **Dotik** → **Samodejno zaklepanje zaslona na dotik**.

## Dostop do menijev

Če želite dostopiti do menijev naprave:

- 1 V stanju pripravljenosti za dostop do menijskega načina pritisnite menijsko tipko.
- 2 Pomaknite se v levo ali desno do zaslona glavnega menija. Lahko pa izberete piko v zgornjem delu zaslona in se pomaknete neposredno na zaslon glavnega menija.
- 3 Izberite meni ali aplikacijo.
- 4 Pritisnite [  ] za vrnitev v stanje pripravljenosti.



- V napravi je vgrajeno tipalo gibanja, ki zazna njeno usmeritev. Če napravo zavrtite med uporabo določenih funkcij, vmesnik samodejno preklopi na ležeči pogled. Če želite vmesnik nastaviti tako, da se usmeritev ne spremeni, ko zavrtite napravo, izberite **Nastavitve** → **Splošno** → **Gibi** → **Orientacija** → **Spremeni usmeritev**.
- Med uporabo naprave lahko posnamete sliko zaslona, tako da istočasno pritisnete menijsko tipko in tipko za zaklepanje. Slika se shrani v **Moje datoteke** → **Slike**.

## ➤ Organiziranje aplikacij v menijskem načinu


Lahko preuredite aplikacije v menijskem načinu, tako da spremenite njihov vrstni red ali pa jih razporedite po kategorijah, ki ustrezajo vašim željam in potrebam.

- 1 V stanju pripravljenosti za dostop do menijskega načina pritisnite menijsko tipko.
- 2 V zgornjem levem delu zaslona izberite **Uredi**.

- 3 Povlecite ikono aplikacije na zeleno mesto. Ikono aplikacije lahko prestavite na drug zaslon glavnega menija. V spodnji vrstici lahko tudi spremenite prikaz aplikacij, ki jih največkrat uporabljate. Premaknite aplikacijo iz spodnje vrstice na zaslon glavnega menija, nato pa premaknite aplikacijo, ki jo želite uporabiti v stanju pripravljenosti, neposredno v spodnjo vrstico.

- 4 V zgornjem levem delu zaslona izberite **Konč**.

## ➤ Dodajanje novih zaslonov glavnega menija

- 1 V stanju pripravljenosti za dostop do menijskega načina pritisnite menijsko tipko.
- 2 V zgornjem levem delu zaslona izberite **Uredi**.
- 3 Obrnite napravo, da se prikaže ležeči pogled.
- 4 Izberite , če želite dodati nov zaslon glavnega menija. Dodate lahko največ 10 zaslonov.



Izberite , če želite odstraniti zaslon iz glavnega menija.

- 5 Za pokončni pogled obrnite napravo v smeri urnega kazalca.
- 6 V zgornjem levem delu zaslona izberite **Konč**.

## Zagon in upravljanje aplikacij


### › Zagon več aplikacij

Ker naprava omogoča delovanje več aplikacij hkrati, lahko opravljate več opravil naenkrat.

Če želite zagnati več aplikacij, pritisnite menijsko tipko, da se vrnete v glavni meni, nato izberite aplikacijo, ki jo želite zagnati.

### › Uporaba upravitelja opravil

Z upraviteljem opravil lahko upravljate več aplikacij. Če želite zagnati upravitelja opravil:

- 1 Pritisnite in zadržite menijsko tipko. Prikažejo se ikone aktivnih aplikacij.
- 2 Aktivne aplikacije upravljate tako:
  - Če želite preklopiti med aplikacijami, izberite zeleno aplikacijo med ikonami aktivnih aplikacij.
  - Če želite zapreti aplikacijo, izberite .
  - Če želite zapreti vse aktivne aplikacije, izberite **Končaj vse aplikac.**

## Uporaba pripomočkov


Pripomočki so manjše aplikacije, ki omogočajo uporabo priročnih funkcij in informacij na zaslonu pripravljenosti.



- Nekateri pripomočki se povezujejo s spletnimi storitvami. Za uporabo takšnih pripomočkov boste morda morali dodatno plačati.
- Pripomočki, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

### › Odpiranje orodne vrstice pripomočkov

Če želite odpreti orodno vrstico pripomočkov in do njih dostopati:

- 1 Orodno vrstico pripomočkov odprete tako, da v stanju pripravljenosti v zgornjem levem kotu zaslona izberete .
- 2 Preberite odklonitev za pripomoček in izberite **Sprejmi** (če je potrebno).
- 3 Pomaknite se v levo ali desno v orodni vrstici, da poiščete želeni pripomoček.
- 4 Povlecite pripomoček na zaslon pripravljenosti.

- 5 Če želite zapreti orodno vrstico pripomočkov, v zgornjem levem delu zaslona izberite **Konč**.
- 6 Če želite pripomoček premakniti nazaj v orodno vrstico pripomočkov, ga tja povlecite.



Vsako okno na zaslonu pripravljenosti lahko uredite s svojimi najljubšimi pripomočki. Pomaknite se v levo ali desno do zelenega okna in odložite pripomočke na zeleno mesto.

Če želite premakniti pripomoček na zaslonu pripravljenosti, pritisnite pripomoček in ga zadržite, dokler se ne prikaže rumen okvir, nato ga odložite na zeleno mesto.

### ► Upravljanje spletnih pripomočkov

Če se želite povezati s spletnimi storitvami in prikazati prenesene pripomočke, lahko izberete profil pripomočkov.

V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Meni in pripomočki** → **Pripomoček**.







Vrstni red **Prilagodljivo zaporedje menija** je možnost samodejnega spreminjanja lokacij ikon na zaslonu glavnega menija. ► str. 105

## Prilagoditev nastavitve naprave

Prilagodite nastavitve naprave svojim željam in izkoristite njeno zmogljivost.

### ► Dodajanje novih oken na zaslon pripravljenosti

Na zaslon pripravljenosti lahko dodate nova okna in tako uredite pripomočke glede na svoje želje in potrebe.

- 1 V stanju pripravljenosti v zgornjem levem delu zaslona izberite .
- 2 Obrnite napravo, da se prikaže ležeči pogled.
- 3 Izberite , da dodate nova okna na zaslon pripravljenosti. Dodate lahko največ 10 oken.
-  Izberite , da odstranite okno zaslona pripravljenosti.
- 4 Za pokončni pogled obrnite napravo v smeri urnega kazalca.
- 5 V zgornjem levem delu zaslona izberite **Konč**.

## › Nastavitev trenutnega časa in datuma

- 1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Datum in čas**.
- 2 Izberite možnost za časovni pas in izberite ustrezni časovni pas.
- 3 Vnesite trenutni čas in datum, nato določite obliko za čas in datum.
- 4 Izberite **Nazaj**.

## › Prilagajanje glasnosti zvoka tipk

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol.
- 2 Prilagodite glasnost zvoka tipk, tako da pritisnete tipko za glasnost ali povlečete drsnik.

## › Prilagoditev moči tresenja zaslona na dotik

Prilagodite lahko moč tresenja za povratno informacijo, ki ga sprožite z dotikom zaslona naprave.

- 1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Splošno** → **Dotik**.

- 2 Z drsnikom v možnosti **Povratna informacija s tresenjem** prilagodite moč tresenja.
- 3 Izberite **Nastavi**.

## › Preklop v tihi profil

V stanju pripravljenosti izberite **Tipkovnica**, nato pritisnite in zadržite #, da vklopite ali izklopite zvok naprave.

## › Nastavljanje zvočnega profila

Zvok naprave lahko spremenite, tako da prilagodite trenutni zvočni profil ali pa preklopite na drug zvočni profil. Če želite nastaviti profil:

- 1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Zvočni profili**.
- 2 Izberite profil, ki ga uporabljate.
- 3 Prilagodite možnosti zvoka za dohodne klice, dohodna sporočila in drugih zvokov v napravi. ► str. 103



Razpoložljive možnosti zvoka so odvisne od izbranega profila.



4 Izberite **Nastavi**.

Če želite preklopiti na drug profil, potrdite polje za želeni profil, nato izberite **Nastavi**.

## › Izbira ozadja za zaslon pripravljenosti

1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Prikaz in svetloba** → **Ozadje**.

2 Izberite sliko.

Če želite v mapi s slikami izbrati sliko, najprej izberite mapo.

3 Izberite **Nastavi**.



Podjetje Samsung ni odgovorno za kakršno koli uporabo privzetih slik ali ozadij v napravi.

## › Prilagajanje svetlosti zaslona

1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Prikaz in svetloba**.

2 Z drsnikom v možnosti **Svetlost** prilagodite stopnjo svetlosti.

3 Izberite **Nastavi**.



Stopnja svetlosti zaslona vpliva na hitrost porabe baterije.

## › Spreminjanje zaporedja zavihkov

V aplikacijah lahko spreminjate zaporedje zavihkov.

1 Zaženite aplikacijo z zavihki v zgornji vrstici zaslona.

2 Pritisnite in zadržite območje z zavihki.

3 Izberite element in ga premaknite na želeno mesto.

4 Ko končate, izberite katero koli mesto na zaslonu, razen območja z zavihki.

## › Zaklepanje naprave

Napravo lahko zaklenete, tako da aktivirate geslo naprave.

1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Varnost**.

2 Izberite **Zaklep telefona**.

3 Vnesite novo 4- do 8-mestno geslo in izberite **Končano**.

4 Znova vnesite novo geslo in izberite **Končano**.



Pri prvem dostopu do menija, za katerega potrebujete geslo, vas bo naprava pozvala, da ustvarite in potrdite geslo.

Ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo vsakič, ko jo vklopite.



- Če pozabite svoje geslo, vam napravo lahko odklenejo v servisnem centru Samsung.
- Samsung ni odgovoren za izgubo gesel, zasebnih informacij ali kakršno koli drugo škodo, ki jo povzroči nezakonita programska oprema.

## › Zaklepanje kartice SIM ali USIM

Napravo lahko zaklenete, tako da aktivirate kodo PIN, ki je bila priložena kartici SIM ali USIM.

- 1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Varnost**.
- 2 Izberite **Zaklepanje PIN**.
- 3 Vnesite kodo PIN, ki ste jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM, ter izberite **Končano**.

Ko je vključena funkcija za zaklepanje PIN, morate vnesti kodo PIN vsakič, ko vklopite napravo.



- Če vnesete napačno kodo PIN večkrat, ko je to dovoljeno, se kartica SIM ali USIM zablokira. Če jo želite odblokirati, morate vnesti ključ za odklepanje kode PIN (PUK).
- Če vnesete napačno kodo PUK in zablokirate kartico SIM ali USIM, jo lahko odblokira vaš ponudnik storitev.

## › Vklop mobilnega sledilnika

Če nekdo vstavi novo kartico SIM ali USIM v vašo napravo, bo vgrajeni mobilni sledilnik samodejno poslal kontaktno številko določenim prejemnikom in vam tako pomagal poiskati napravo.

- 1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Varnost**.
- 2 Izberite **Mobilni sledilnik**.
- 3 Vnesite geslo in izberite **Končano**.
- 4 Izberite **Prejemniki**, da odprete seznam prejemnikov.
- 5 Vnesite telefonsko številko, vključno z vstopno kodo države (z znakom +).

6 Ko nastavite vse zelene prejemnike, izberite **V redu**.

7 Izberite polje za vnos pošiljatelja.

8 Vnesite ime pošiljatelja.

9 Izberite **Shrani** → **Sprejmi**.

 Izgubljeno napravo lahko upravljate tudi prek spleta. Če želite več informacij o tej funkciji, si oglejte spletno mesto <http://www.samsungdive.com>.

## Vnos besedila


Besedilo lahko vnesete z navidezno tipkovnico ali z ročnim pisanjem po zaslonu.

### Spreminjanje načina za vnos besedila

Ko se dotaknete polja za vnos besedila, se vnosno področje s tipkovnico Qwerty privzeto prikaže.



Številka	Funkcija
1	Spremeni velikost črk.
2	Preklopi v način za pisanje številke ali simbolov.
3	Vstavi presledek; prikaže simbole, ki jih pogosto uporabljate (pritisnite in zadržite).
4	Počisti vnos.
5	Pomakne se v novo vrstico.
6	Spremeni jezik vnosa; dostopi do nastavitve tipkovnice (pritisnite in zadržite).


Če želite spremeniti način vnosa besedila, pritisnite in zadržite  in izberite **Vrsta tipkovnice** → način vnosa besedila.



Možnost	Funkcija
Tipkovnica	Izbere znake na tipkovnici.
Tipkovnica qwerty	Izbere znake na tipkovnici Qwerty.

Možnost	Funkcija
Pis. po cel. zaslону	Pisanje po katerem koli delu zaslona.
Polje za pisanje	Pisanje v polje za vnos.




### Vnašanje besedila z načini vnosa


- 1 Spremenite metodo za vnos besedila.
- 2 Spremenite način za vnos besedila.
- 3 Izberite ustrezne navidezne tipke ali pa pišite kar na zaslon, da vnesete besedilo.

 Zavrtite napravo, če želite med vnašanjem besedila tipkovnico Qwerty prikazati na širšem zaslonu. Izberite ustrezne navidezne tipke, da vnesete besedilo.

Če vnašate besedilo s tipkovnico Qwerty, pritisnite in zadržite , nato izberite **Predvidevanje besedila**. Vnesite prvi dve črki zelene besede in prikaže se seznam ustreznih besed. Izberite  in ustrezno besedo s prikazanega seznama.


S tipkovnico lahko besedilo vnašate na te načine:

Način	Funkcija
ABC	Izbirajte ustrezno navidezno tipko, dokler se na zaslonu ne pojavi zeleni znak.
T9 (Predvidevanje vnosa)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. V načinu ABC pritisnite in zadržite  in izberite <b>Predvidevanje besedila</b>.</li> <li>2. Izberite ustrezne navidezne tipke za vnos celotne besede.</li> <li>3. Ko je beseda prikazana pravilno, za vnos presledka izberite . Če se zelena beseda ne prikaže, izberite  in ustrezno besedo s prikazanega seznama.</li> </ol> <p><b>Dodajanje besed v slovar T9</b> Če na seznamu ustreznih besed ni zelene besede, jo lahko dodate v slovar T9. Na dnu seznama ustreznih besed izberite <b>Dodaj besedo</b>.</p>

Način	Funkcija
Številka	Izberite ustrezno navidezno tipko, če želite vnesti številko.  Številke lahko vnesete tako, da v načinu ABC ali T9 pritisnete in zadržite navidezno tipko.
Simbol	1. Izberite ◀ ali ▶, da se pomaknete do zelenega niza simbolov. 2. Izberite ustrezno navidezno tipko, če želite vnesti simbol.

## Kopiranje in lepljenje besedila



Med vnašanjem besedila lahko s funkcijo »Kopiraj in prilepi« besedilo uporabite tudi v drugih aplikacijah.

- 1 Pritisnite polje za vnos besedila in ga zadržite, dokler se ne prikaže .
- 2 Na seznamu možnosti izberite **Izberi**. Besedo pa lahko označite tudi tako, da jo dvakrat pritisnete.
- 3 Povlecite s prstom prek besedila in zaustavite prst na začetku besedila, ki ga želite označiti.

- 4 Izberite **Kopiraj** ali **Izreži**, če želite besedilo kopirati in prilepiti ali izrezati in prilepiti v odložišče.
- 5 V drugi aplikaciji pritisnite polje za vnos besedila in ga zadržite.
- 6 Izberite **Prilepi**, da vnesete besedilo iz odložišča v besedilno polje.

## Dostop do pomoči

Preberite, kako lahko dostopate do uporabnih informacij o ključnih funkcijah naprave.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite orodno vrstico s pripomočki in izberite  (če je potrebno).
- 2 Na zaslону pripravljenosti izberite pripomoček pomoči.
- 3 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 4 Izberite temo pomoči v zvezi z aplikacijo ali funkcijo.
- 5 Če želite prikazati več informacij, se pomaknite v levo ali desno.  
Če se želite vrniti na prejšnji nivo, izberite .

# Komunikacija

## Klicanje

Naučite se uporabljati klicne funkcije, kot je opravljanje in sprejemanje klicev, uporabljati možnosti, ki so vam na voljo med klicem, ali uporabljati možnosti, ki so povezane s klicem.

### › Opravljanje in sprejemanje klicev


Ko opravljate, sprejemate, končate ali zavračate klice, lahko uporabljate gumbе ali se dotaknete zaslona.


#### Klicanje

1 V stanju pripravljenosti izberite **Tipkovnica** ter vnesite omrežno skupino in telefonsko številko.


2 Za govorni klic pritisnite [  ].

Za video klic izberite .

 Ko med glasovnim klicem telefon držite blizu obraza, naprava s amodejno zaklene zaslon na dotik in s tem prepreči nenamerno vnašanje.

3 Klic končate tako, da pritisnete [  ].



- Za shranjevanje števil, ki jih redno kličete, uporabite imenik. ► str. 66
- Če želite poklicati številko iz dnevnika klicev, pritisnite [  ].

#### Sprejemanje klicev


1 Ko prejmete klic, pritisnite [  ].



Ko telefon zvoní, pritisnite tipko za glasnost, da prilagodite glasnost zvonjenja, ali pa pritisnite in držite tipko za glasnost, da zvonjenje utišate.

2 Za video klic pritisnite [  ] in izberite **Prikaži me**, s čimer dovolite, da vas klicatelj vidi.

Sprednji objektiv fotoaparata se aktivira, da pokaže vašo sliko.

3 Klic končate tako, da pritisnete [  ].


## Zavrnitev klica

Ko prejmete klic, pritisnite [  ]. Klicatelj bo slišal ton za zasedeno linijo.



- Nastavite si lahko seznam števil, pri katerih bodo prihodni klici samodejno zavrnjeni. ► str. 32
- Ko zavrnete prihodni klic, lahko pošljete sporočilo.

## Klicanje mednarodnih števil

- 1 V stanju pripravljenosti izberite **Tipkovnica** in nato pritisnite in zadržite **0** za vnos znaka +.
- 2 Vnesite celotno številko, ki jo želite klicati (vstopno kodo države, omrežno skupino in telefonsko številko), in za klic pritisnite [  ].

## Uporaba slušalk

Če priložene slušalke priključite v telefon, lahko opravljate in sprejemate klice tako:

- Za ponovno izbiro zadnjega klica pritisnite gumb slušalk in ga nato pritisnite znova in zadržite.
- Za sprejem klica pritisnite gumb slušalk.


- Za končanje klica pritisnite gumb slušalk.





Priložene slušalke so izdelane samo za vaš telefon in morda niso združljive z drugimi telefoni in MP3-predvajalniki.

## Možnosti med glasovnim klicem

Med glasovnim klicem lahko uporabljate naslednje možnosti:




- Glasnost lahko prilagodite tako, da pritisnete tipko za glasnost navzgor ali navzdol.
  - Če želite zadržati klic, **Zadrži**. Da sprejmete zadržani klic, izberite **Sprosti**.
  - Da aktivirate možnost zvočnikov, izberite **Zvočnik**. Možnost zvočnikov lahko aktivirate s premikom. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Splošno** → **Gibi** → **Odloži (klic na zvočniku)**. Med klicem postavite telefon na mizo ali drugo ravno površino.
- 
- Če boste v hrupnem okolju uporabljali zvočnik, boste morda težko slišali pogovor. Raje uporabite normalni način – tako boste bolje slišali sogovornika.
- Da ugasnete mikrofona, tako da vas sogovornik ne more slišati, izberite **Nemo**.

- Za poslušanje in pogovor s sogovornikom s pomočjo slušalk izberite **Slušalke**.
- Če želite s trenutnega klica preklopiti na video klic, izberite  → **Preklopi na video klic**.
- Če želite odstraniti šume iz ozadja, da vas bo sogovornik bolje slišal, izberite  → **Zmanjšanje šuma je vklopljeno**.
- Če želite poklicati še eno številko, zadržite prvi klic in pokličite novo številko.
- Če želite sprejeti drugi klic, izberite **Nov klic**, ko se oglasi opozorilni ton za čakajoči klic. Prvi klic se samodejno zadrži. Če želite uporabljati to možnost, se morate naročiti na storitev za zadrževanje klicev.
- Med dvema klicema preklapljate s pritiskom na tipko **Menjaj**.
- Če želite končati zadržani klic, pritisnite **Menjaj** → **Prekini klic**.
- Če želite opraviti klic z več udeleženci (konferenčni klic), opravite ali sprejmite drugi klic in izberite **Pridruži**, ko ste povezani z drugo osebo. Postopek ponovite, če želite pridružiti še več oseb. Če želite uporabljati to možnost, se morate naročiti na storitev za klice z več udeleženci.




- Če želite trenutnega sogovornika povezati z zadržanim sogovornikom, izberite  → **Prenos**. Izključeni boste iz pogovora.

## › Možnosti med video klicem


Med video klicem lahko uporabljate naslednje možnosti:


- Če želite pred sogovornikom skriti svojo sliko, izberite **Skrij me**.
- Če želite, da sogovornik vidi neko drugo sliko, izberite **Odhodna slika**.
- Če želite posneti sliko sogovornika, pritisnite in zadržite sliko video posnetka sogovornika ter izberite **Posnemi sliko**.
- Če želite posneti video klic, pritisnite in zadržite sliko video posnetka sogovornika ter izberite **Posnemi video klic**.
- Za poslušanje in pogovor s sogovornikom s pomočjo slušalk izberite  → **Preklopi na slušalko**.
- Če želite preklopiti med sprednjim in zadnjim objektivom fotoaparata, izberite  → **Preklopi kamero** ali pritisnite in držite svojo sliko ter izberite **Preklopi kamero**.
- Če želite prilagoditi osvetlitev, pritisnite  → **Svetlost** ali pritisnite in držite svojo sliko ter izberite **Svetlost**.



- Za povečevanje ali pomanjševanje pritisnite  → **Povečava**. Možnost za povečevanje ali pomanjševanje vam je na voljo samo takrat, ko uporabljate zadnji fotoaparata.
- Ko želite pri svoji sliki uporabiti učinek zameglitve, izberite  → **Učinek zameglitve** ali pritisnite in držite svojo sliko ter izberite **Učinek zameglitve**. Učinek zameglitve vam je na voljo samo takrat, ko uporabljate sprednji fotoaparata.
- Če želite spremeniti nastavitve za video klic, izberite  → **Nastavitve**.

## › Ogljed in klicanje neodgovorjenih klicev

Če imate neodgovorjen klic, se na zaslonu naprave prikaže ikona neodgovorjenega klica .


Odprite okno za bližnjice in izberite neodgovorjeni klic. Izberite klic v dnevniku klicev in pritisnite [, če želite poklicati to številko.

## › Uporaba dodatnih funkcij

Uporabljate lahko različne druge funkcije povezane s klicanjem, kot npr. samodejno zavrnitev, način FDN (številke za predpisano klicanje), preusmerjanje ali zapore klicev.

### Nastavitev samodejne zavrnitve

S samodejno zavrnitvijo lahko samodejno zavrnete klice z določenih števil. Če želite aktivirati samodejno zavrnitev in nastaviti seznam zavrnjenih:

- 1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Aplikacije** → **Klic** → **Vsi klici** → **Samodejna zavrnitev**.
- 2 Izberite  → **Ustvari**.
- 3 Vnesite številko, ki jo želite zavrniti, in izberite **Shrani**.
- 4 Če želite dodati več števil, ponovite korake 2–3.
- 5 Izberite potrditvena polja poleg števil.
- 6 Izberite **Shrani**.

## Opravljanje ponarejenega klica

Ko se želite izogniti sestankom in neželenim pogovorom, se lahko pretvarjate, da imate dohodni klic.

Za opravljanje ponarejenega klica morate nastaviti bližnjično tipko; v menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Aplikacije** → **Klic** → **Ponarejen klic** → **Tipka za ponarejeni klic**.

Ponarejeni klic opravite tako, da v stanju pripravljenosti dalj časa držite tipko za glasnost. Ponarejeni klic prejmete po določenem času.



Časovni zamik pred ponarejenimi klici lahko spremenite. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Aplikacije** → **Klic** → **Ponarejen klic** → **Časovnik ponarejenega klica**.

Ponarejene klice lahko naredite bolj realistične tako, da predvajate posnet glas. Glas posnamete na naslednji način:

- 1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Aplikacije** → **Klic** → **Ponarejen klic**.
- 2 Izberite **Uporabi ponarejen glasovni klic** → **Posnemi zvok**.
- 3 Izberite ●, da začnete snemati.

- 4 Govorite v mikrofon.  
Med snemanjem izberite ||, da začasno zaustavite snemanje, ter izberite ●, da s snemanjem nadaljujete.

- 5 Ko končate, izberite **Shrani**.

Ponarejene klice lahko naredite bolj realistične tudi tako, da se vam na zaslonu prikaže slika za prepoznavanje klicatelja in njegova številka.

- 1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Aplikacije** → **Klic** → **Ponarejen klic**.
- 2 Izberite možnost **Ime** ali **Številka**.
- 3 Vnesite ime ali številko.
- 4 Izberite možnost **Slika lažnega kličočega**.
- 5 Izberite polje slike → možnost.
- 6 Izberite sliko iz mape s slikami ali posnemite novo.

## Način FDN (številke za predpisano klicanje)

V načinu FDN bo vaš telefon omejil izhodne klice, omogočeni bodo samo klici na številke, ki so shranjene na karticah SIM in USIM. Da boste lahko uporabljali način FDN, morate najprej ustvari svoj seznam FDN. Aktiviranje načina FDN:

- 1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Varnost** → **Način predpisanih številok**.
- 2 Vnesite kodo PIN2, ki jo dobite skupaj s svojo kartico SIM ali USIM, ter izberite **Končano**.

## Nastavitev preusmeritve klica

Preusmerjanje klicev je možnost omrežja za preusmerjanje klicev na določeno drugo telefonsko številko. To funkcijo lahko nastavite za več različnih primerov, ko ne morete sprejemati klicev (če se na primer že pogovarjate po telefonu ali pa niste v območju signala).

- 1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Aplikacije** → **Klic** → **Glasovni klic** ali **Video klic** → **Preusmeritev klicev**.
- 2 Izberite situacijo.

- 3 Izberite **Aktiviraj**.
- 4 Izberite **Preusmeri na** → **Imenik**, da dodate stik ali vnesete številko, na katero bodo posredovani klici.  
Vaša nastavitve bo posredovana mobilnemu omrežju.

## Nastavitev zapore klicev

Zapora klicev je možnost omrežja za omejitev določenih vrst klicev, ki preprečuje, da bi druge osebe opravljale klice z vašega telefona.

- 1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Aplikacije** → **Klic** → **Glasovni klic** ali **Video klic** → **Zapore klicev**.
- 2 Izberite tip klica za zaporo.
- 3 Izberite **Aktiviraj**.
- 4 Vnesite geslo za zaporo klicev in izberite **Končano**.  
Vaša nastavitve bo posredovana mobilnemu omrežju.

## Nastavitev čakajočega klica

Čakajoči klic je omrežna storitev, ki vas obvesti o dohodnem klicu, ko odpravljate drug klic. Ta možnost je na voljo samo za glasovne klice.

- 1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Aplikacije** → **Klic** → **Glasovni klic** → **Čakajoči klic**.
- 2 Izberite **Aktiviraj**.  
Vaša nastavitev bo posredovana mobilnemu omrežju.

## Dnevniki

Naučite se, kako si lahko ogledate in upravljate z dnevniki klicev, ki ste jih opravili, prejeli ali na katere niste odgovorili, ter sporočil, ki ste jih poslali.

### › Ogled dnevnikov klicev in sporočil

Ogledate si lahko dnevnike svojih klicev in sporočil, ki so filtrirana glede na vrsto.

- 1 V menijskem načinu izberite **Dnevniki**.
- 2 Pomaknite se v levo ali desno do zelene vrste dnevnika na vrhu zaslona.



Iz dnevnikov klicev in sporočil lahko opravite klic ali neposredno pošljete sporočilo stiku tako, da s stikom na hitro podrsate na levo ali desno.

3

Izberite dnevnik, da si ogledate njegove podrobnosti.



Iz podrobnega pogleda lahko pokličete številko, pošljete sporočilo na to številko ali dodate številko v imenik ali na seznam zavrženih.

### › Ogled upravitelja dnevnikov

Iz upravitelja dnevnikov lahko preverite količino podatkov ali število sporočil, ki ste jih prejeli ali poslali, ter stroške in trajanje vaših klicev.

- 1 V menijskem načinu izberite **Dnevniki** → → **Upravitelj dnevnikov**.
- 2 Izberite možnost, ki jo želite.

Možnost	Funkcija
Trajanje klica	Oglejte si podatke o času vaših klicev, npr. trajanje zadnjega klica in celotno trajanje vseh klicev.

Možnost	Funkcija
Števec sporočil	Oglejte si število poslanih ali prejetih sporočil.
Števec e-pošte	Oglejte si število poslanih ali prejetih e-poštnih sporočil.
Stroški klica	Oglejte si podatke o stroških svojih klicev, kot je npr. cena zadnjega klica ali skupna cena vseh klicev. Prav tako si lahko nastavite valuto in ceno na enoto, ali omejitev stroškov, da omejite količino svojih klicev v skladu z vašim načrtom klicanja; števec stroškov morda ne bo na voljo pri določenih karticah SIM ali USIM.



Z upraviteljem dnevnikov lahko ponastavite zapise. Na vsakem zaslonu izberite **Ponastavi**.

## Sporočila

Preberite si, kako ustvarjati in pošiljati besedilna (SMS), večpredstavnostna (MMS) in e-poštna sporočila, ter kako si ogledate in upravljate s sporočili, ki ste jih poslali ali prejeli.



Ustvarite lahko dodatne spremembe za pošiljanje ali prejemanje sporočil, ko se nahajate zunaj svojega domačega omrežja. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.

### › Pošiljanje besedilnega sporočila

- 1 V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Sestavi**.
- 2 Izberite možnost **Stiki**.  
Številko lahko vnesete ročno ali jo izberete iz dnevnika klicev ali skupin z izbiro druge možnosti.
- 3 Izberite potrditvena polja poleg stikov in izberite **Dodaj**.
- 4 Izberite polje za vnos besedila in vnesite besedilo sporočila.
- 5 Pritisnite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.



- Če se odločite, da sporočila ne boste poslali takoj, ga lahko shranite med osnutke za kasnejšo uporabo.
- Če med pošiljanjem sporočila pride do napake, se bo to shranilo v mapo V pošiljanju, tako da ga lahko poskusite ponovno poslati kasneje.
- Če je bilo sporočilo poslano uspešno, se bo shranilo v mapo Poslana sporočila.

## › Nastavljanje profila MMS

Za pošiljanje in sprejemanje večpredstavnostnih sporočil morate aktivirati profil za povezavo, da se boste lahko povezali s strežnikom MMS. Poleg profilov, ki jih je predhodno nastavil vaš ponudnik storitev, lahko dodate svoj lastni profil za povezavo.

- 1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Povezovanje** → **Omrežje** → **Povezave** → **Da**.
- 2 Izberite **Ustvari**.
- 3 Prilagodite parametre za vaš profil za povezavo.

Možnost	Funkcija
Določi ime	Vnesite ime za profil.

Možnost	Funkcija
Ime dostopa	Vpišite ime dostopne točke.
Vrsta potrjevanja	Izberite tip potrjevanja.
ID uporabnika	Vnesite svoje uporabniško ime.
Geslo	Vnesite svoje geslo.
Protokol	Izberite omrežni protokol.
Domači URL	Vpišite naslov URL strani, ki naj se uporablja kot vaša domača stran.
Naslov strežnika proxy	Vpišite naslov strežnika proxy.
Čas vzdrževanja (s)	Vpišite, kako dolgo naj telefon čaka na odzive omrežja.
Napredne nastavitve	Prilagodite naslove IP in DNS ter razred prometa.

- 4 Ko končate, izberite **Shrani**.

5 V menijskem načinu izberite **Sporočila** →  → **Nastavitve** → **Multimedijska sporočila** → **Profili večpredstavnostnih sporočil**.

6 Izberite profil za povezavo → **Nastavi**.

## ➤ Pošiljanje večpredstavnostnih sporočil

1 V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Sestavi**.

2 Izberite možnost **Stiki**.

Številko ali e-poštni naslov lahko vnesete ročno ali jo izberete iz dnevnika klicev ali skupin z izbiro druge možnosti.

3 Izberite potrditvena polja poleg stikov in izberite **Dodaj**.

Ko vnašate e-poštni naslov, vas bo naprava vprašala, ali želite poslati večpredstavnostno sporočilo. Za potrditev izberite **V redu**.

4 Izberite polje za vnos besedila in vnesite besedilo sporočila.

5 Izberite  in priložite datoteko.

Izberete lahko datoteko s seznama datotek, posnamete fotografijo ali zvok.

6 Pritisnite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.

## ➤ Ogléd besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila

Sporočila, ki ste jih prejeli, poslali ali shranili se samodejno razporedijo v naslednje mape s sporočili. Pomaknite se v levo ali desno, če želite izbrati mapo na vrhu zaslona.

- **Prejeto:** prejeta sporočila
- **Poslano:** poslana sporočila
- **Odpošlji:** sporočila, ki se trenutno pošiljajo ali čakajo, da jih boste poslali
- **Osnutki:** sporočila, ki ste jih shranili za uporabo v prihodnje









1 V menijskem načinu izberite **Sporočila** in izberite pogovor. Privzeto so sporočila razvrščena po skupinah glede na stik, v obliki pogovora prek sporočil. Če želite spremeniti pogled, izberite  → **Pogled mape**.

2 Izberite besedilno ali večpredstavnostno sporočilo.



Ko si ogledujete prejeto ali poslano sporočilo, izberite  → **Varnostno kopiranje sporo...**, da ustvarite varnostno kopijo sporočila na vstavljeno pomnilniško kartico.

Na seznamu sporočil uporabite naslednje možnosti:

- Če si želite sporočila ogledati v pogledu pogovora, izberite  → **Pogovorni pogled.**
- Za brisanje sporočil izberite  → **Izbriši.**
- Za iskanje sporočila, ki ga želite, izberite  → **Iskanje.**
- Če želite sporočilo prestaviti v ustvarjeno mapo, izberite  → **Premakni v Moje mape** s seznama sporočil.
- Če si želite ogledati predloge sporočil ali mape, ki ste jih ustvarili, izberite  → **Moje mape.**
- Če želite prejeti sporočila z vseh kanalov ali Mojih kanalov, izberite  → **Info sporočila.**
- Če si želite ogledati sporočila, ki so bila uvrščena med neželena pošto, izberite  → **Neželena pošta.**
- Če želite po svoje razvrstiti sporočila, izberite  → **Razvrsti po.**
- Če želite prilagoditi nastavitve sporočil, izberite  → **Nastavitve.**

## › Poslušanje glasovnih sporočil

Če ste si nastavili, da neodgovorjene klice preusmeri na strežnik za glasovne klice, lahko klicatelji tam pustijo sporočila, ko ne odgovarjate na dohodne klice. Za dostop do vaše prejete glasovne pošte in poslušanje glasovnih sporočil storite naslednje:

- 1 V stanju pripravljenosti izberite **Tipkovnica**, nato pritisnite in zadržite **1**.
- 2 Sledite navodilom strežnika za glasovne klice.



Pred dostopom do strežnika si morate shraniti številko strežnika za glasovne klice. Številko lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

## › Uporaba predlog besedil

Naučite se ustvarjati in uporabljati predloge MMS, s pomočjo katerih boste hitro in enostavno ustvarili nova sporočila.

### Ustvarjanje tekstovnih predlog

- 1 V menijskem načinu izberite **Sporočila**.
- 2 Izberite  → **Moje mape** → **Predloge** → **Ustvari**.



3 Vnesite besedilo in izberite **Shrani**.

Zdaj lahko predlogo vstavite v besedilno polje, ko ustvarjate e-poštno sporočilo, sporočilo SMS ali sporočilo MMS, in sicer z uporabo možnosti za vstavljanje.

## Ustvarjanje predloge MMS

1 V menijskem načinu izberite **Sporočila**.

2 Izberite  → **Moje mape** → **Kartice MMS** → **Ustvari**.

3 Ustvarite večpredstavnostno sporočilo z zadevo in zelenimi prilogami, ter ga uporabite kot predlogo. ► str. 38


4 Izberite **Shrani**.

Zdaj lahko predlogo MMS uporabite za ustvarjanje novega večpredstavnostnega sporočila. Na seznamu kartic MMS pritisnite in zadržite predlogo ter izberite **Pošlji**. Predloga se odpre kot novo večpredstavnostno sporočilo.

## › Ustvarjanje mape za upravljanje sporočil

Naučite se ustvarjati mape za upravljanje svojih sporočil v skladu z vašimi željami in potrebami.

1 V menijskem načinu izberite **Sporočila**.

2 Izberite  → **Moje mape** → **Ustvari**.

3 Vnesite novo ime mape in izberite **Končano**.

Zdaj lahko svoja pomembna sporočila iz map Prejeto ali Poslano premaknete v prilagojeno mapo, da boste z njimi lažje upravljali ali jih zaščitili pred tem, da bi jih pomotoma izbrisali.


## › Pošiljanje sporočila v sili

V nujnih primerih lahko določenim prejemnikom pošljete sporočilo v sili in zaprosite za pomoč.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

1 V menijskem načinu izberite **Sporočila**.

2 Izberite  → **Nastavitve** → **Sporočila v sili** → **Možnosti pošiljanje**.

3 Izberite **Pošiljanje sporočila v sili**, da vklopite funkcijo sporočil v sili.

4 Izberite **Prejemniki**, da odprete seznam prejemnikov.

5 Izberite polje za vnos besedila, vnesite številko prejemnika in izberite **V redu**. Nadaljujte pri 9. koraku.

Številko, ki je shranjena med vašimi stiki, izberete tako, da izberete **Nedavno**, **Stiki** ali **Skupine**, ter nato nadaljujete z naslednjim korakom.

6 Izberite stike in nato **Dodaj**.

7 Izberite telefonsko številko (če je treba).

8 Ko nastavite vse želene prejemnike, izberite **V redu**.

9 Izberite **Ponovi** in nastavite, kolikokrat naj telefon ponovi sporočilo v sili.

10 Izberite **Nastavi** → **Da**.

Če želite poslati sporočilo v sili, morajo biti zaslon na dotik in tipke zaklenjeni. Štirikrat pritisnite tipko za glasnost.



Ko pošljete sporočilo v sili, bodo vse funkcije telefona onemogočene, dokler ne pritisnete in držite tipke za zaklepanje.

## E-pošta

### › Nastavljanje e-poštnega računa in profila

Poleg e-poštnega računa, ki ga je predhodno nastavil vaš ponudnik storitev, lahko dodate svoje lastne e-poštne račune. Prav tako lahko dodate svoj lastni profil za povezavo za uporabo storitev e-pošte.

### Nastavljanje e-poštnega računa

1 V menijskem načinu izberite **E-pošta** → **Drugo**.

Če želite nastaviti račun za določeno e-poštno storitev, izberite ime storitve.

2 Nastavitve računa prilagodite tako, da sledite oknom:

Možnost	Funkcija
Ime računa	Vnesite ime računa. Ta možnost je na voljo le, ko nastavljate nov e-poštni račun.
E-poštni naslov	Vnesite svoj e-poštni naslov.

Možnost	Funkcija
Uporabniško ime	Vnesite svoje uporabniško ime za račun.
Geslo	Vnesite svoje geslo za račun.
Strežnik SMTP	Vpišite naslov strežnika SMTP (odhodni strežnik).
Vrata SMTP	Vpišite številko vrat strežnika SMTP.
Varna povezava	Nastavite varnostni protokol za strežnik SMTP.
Vrsta dohodnega strežnika	Izberite vrsto dohodnega strežnika (POP3 ali IMAP4).
Strežnik POP3/ strežnik IMAP4	Vpišite naslov dohodnega strežnika.
Vrata POP3/ vrata IMAP4	Vpišite številko vrat dohodnega strežnika.
Varna povezava	Izberite varnostni protokol za dohodni strežnik.

## Izberite e-poštni profil

1 V meniju izberite **E-pošta** →  → **Nastavitve** → **E-poštni profili**.

2 Izberite profil in izberite **Nastavi**.

## ➤ Pošiljanje e-poštnih sporočil

1 V menijskem načinu izberite **E-pošta** → račun → **Sestavi**. Izberete lahko možnost **Imenik**, da si ogledate druge račune.


2 Izberite možnost **Stiki**.

E-poštni naslov lahko vnesete ročno ali ga izberete iz dnevnika klicev ali skupin z izbiro druge možnosti.

3 Izberite polje Kp/Skp, da dodate več prejemnikov.



4 Izberite polje za zadevo in vnesite zadevo.

5 Izberite polje za vnos besedila in vnesite besedilo sporočila.

6 Izberite  → **Priloži elemente** in priložite datoteko. Izberete lahko datoteko s seznama datotek, posnamete fotografijo, video posnetek ali zvok.

7 Pritisnite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.

## » Ogléd e-poštnega sporočila

- 1 V menijskem načinu izberite **E-pošta** → račun.
- 2 Pomaknite se do mape Prejeto.
- 3 Izberite  → **Naloži**.
- 4 Izberite e-poštno sporočilo ali glavo.
- 5 Če ste izbrali glavo sporočila, pritisnite  → **Prenesi** za ogled vsebine e-poštnega sporočila.

## » Sinhronizacija e-pošte s strežnikom Exchange

Potem ko ste končali z nastavitvami sinhronizacije, lahko svojo e-pošto sinhronizirate prek strežnika Exchange. Za konfiguracijo strežnika Exchange storite naslednje:


- 1 V meniju izberite **E-pošta** →  → **Nastavitve** → **E-poštni račun** → **Novo** → **Exchange ActiveSync**.

- 2 Nastavitve strežnika Exchange prilagodite tako, da sledite oknom:

Možnost	Funkcija
E-poštni naslov	Vnesite svoj e-poštni naslov za strežnik Exchange.
Uporabniško ime	Vnesite svoje uporabniško ime za strežnik Exchange.
Geslo	Vnesite svoje geslo za strežnik Exchange.
Domena	Vnesite domeno svojega e-poštnega naslova.
Strežnik URL	Vnesite naslov URL strežnika Exchange.
Uporabi SSL	Če želite izboljšati varnost, omogočite uporabo protokola SSL (Secure Sockets Layer).

- 3 Po prilagoditvi nastavitvev strežnika za sinhronizacijo izberite piko poleg tipov podatkov.  
Za sinhronizacijo e-pošte in dogodkov koledarja si lahko nastavite interval sinhronizacije.

Sinhronizacija e-pošte:

- 1 V menijskem načinu izberite **E-pošta** → račun strežnika Exchange.
- 2 Izberite  → **Naloži**.

## Hitra sporočila

Preberite, kako klepetati z družinskimi člani ali prijatelji prek katere koli univerzalne storitve za hitra sporočila, kot so Google Talk, Windows Live Messenger in Yahoo Messenger.

- 1 V menijskem načinu izberite **IM**.
- 2 Izberite storitev za hitra sporočila.
- 3 Vnesite uporabniško ime in geslo za vpis.
- 4 Pošiljajte hitra sporočila družini ali prijateljem.



Na telefonu je morda na voljo storitev za hitra sporočila Palringo, kar je odvisno od regije ali ponudnika storitev.

## Družabno središče

Preberite, kako lahko dostopate do družabnega središča (Social Hub™), nameščene komunikacijske aplikacije za e-pošto, hitra sporočila, stike ali koledarske informacije.

Obiščite <http://socialhub.samsungmobile.com> za več podrobnosti.

- 1 V menijskem načinu izberite **Družabno...če**.
- 2 Preverite in uporabite vsebino, ki vam jo ponuja družabno središče.

# Zabava

## Fotoapararat

Preberite osnovne informacije o snemanju ter ogledovanju fotografij in videoposnetkov. Posnamete lahko fotografije z ločljivostjo do 2560 x 1920 slikovnih pik (5 milijonov slikovnih pik) in videoposnetke z ločljivostjo do 1280 x 720 slikovnih pik. Fotografije se shranjujejo v formatu jpg in videoposnetki se shranjujejo v formatu mp4.

### » Fotografiranje

- 1 Fotoapararat vklopite tako, da v stanju pripravljenosti pritisnete tipko fotoapararata.




- 2 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.



- Vmesnik fotoapararata se prikaže samo, ko je telefon v ležečem položaju.
- Rahlo pritisnite zaslon, da se skrijejo ali prikažejo ikone v iskalu.
- Če naprave nekaj časa ne uporabljate, se fotoapararat samodejno izklopi.
- Zmogljivost pomnilnika je lahko različna glede na sceno in pogoje slikanja.

- 3 Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite želene nastavitve.








Številka	Funkcija
1	Preverite status in nastavitve fotoaparata. <ul style="list-style-type: none"> <li> : Ločljivost</li> <li> : Privzeti položaj shranjevanja</li> <li> : Število fotografij, ki jih lahko posnamete (glede na razpoložljiv pomnilnik)</li> </ul>
2	Preklop na način snemanja.
3	Spreminjanje načina snemanja.
4	Spreminjanje scenskega načina.
5	Spreminjanje nastavitvev fotoaparata.
6	Spreminjanje nastavitvev bliskavice; bliskavico lahko ročno vklopite ali izklopite, ali pa fotoaparata nastavite tako, da samodejno uporabi bliskavico, ko je to potrebno.

Številka	Funkcija
7	Spreminjanje načina ostrenja; posnamete lahko fotografije od blizu ali pa fotoaparata nastavite za ostrenje predmeta ali samodejno ostrenje obrazov.
8	Prilagajanje svetlosti; izberite + za povečanje ali – za zmanjšanje.
9	Ogled fotografije ali videoposnetka, ki ste ga nazadnje posneli.

- 4 Za povečevanje ali pomanjševanje pritisnite tipko za glasnost.
- 5 Rahlo pritisnite in držite kjerkoli na zaslonu za predogled, da spremenite ostrenje fotoaparata.
- 6 Fotografirajte s pritiskom tipke fotoaparata. Fotografija se samodejno shrani.

Potem ko posnamete fotografije, izberite , da si ogledate posnete fotografije.

- Če si želite ogledati več fotografij, brskajte levo ali desno ali pa nagnite telefon v levo ali desno.

- Če želite povečati element, na zaslon najprej položite dva prsta, nato ju pomaknite narazen, če pa element želite pomanjšati, ju pomaknite skupaj. Za izhod iz načina za povečanje izberite **Resnična velikost**.
- Če si sliko želite nastaviti kot svojo najljubšo, izberite .
- Če želite predvajati diaproyekcijo s slikami in videoposnetki, izberite . Dotaknite se zaslona, da zaustavite diaproyekcijo.
- Za ogled podrobnosti fotografije izberite .
- Če si želite ogledati sličice vseh fotografij in videoposnetkov, izberite .
- Če želite izbrisati fotografijo, izberite **Izbrisi** → **Da**.
- Za uporabo dodatnih funkcij pri fotografiji izberite  in eno od naslednjih možnosti:
  - **Pošlji prek:** pošljite fotografijo drugim s pomočjo večpredstavnostnega sporočila, e-pošte ali brezžične funkcije Bluetooth. S pomočjo orodja **AllShare** lahko fotografijo pošljete tudi na napravo, ki ima omogočeno funkcijo DLNA. (► str. 83)
  - **Pošlji:** objavite fotografijo na spletnem mestu skupnosti ali blogu.

- **Nastavi kot:** nastavite fotografijo kot ozadje za zaslon ali kot sliko za prepoznavanje kličočega za stik.
- **Uredi oznako:** dodajte ali uredite oznako za razvrstitev fotografije v kategorijo.
- **Uredi:** Uredite fotografijo.
- **Natisni prek:** natisnite fotografijo prek povezave USB ali brezžične funkcije Bluetooth.
- **Ustvari film:** Ustvarite video datoteke.


## › Snemanje fotografij s predhodno nastavljenimi možnostmi za različne scene

Vaš fotoaparati zagotavlja predhodne nastavitve za različne scene. Preprosto lahko izberete ustrezen način za pogoje slikanja in predmete.

Na primer, ko fotografirate ponoči, izberite nočni način, ki uporablja podaljšano osvetlitev. Ko fotografirate ljudi, za katerimi se nahaja vir svetlobe, izberite način fotografiranja proti luči, ki zmanjša kontrast med svetlimi in temnimi območji.


*I* Fotoaparati vklopite tako, da v stanju pripravljenosti pritisnete tipko fotoaparata.



- 2 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 3 Izberite **SCN** → sceno → .
- 4 Izvedite morebitne potrebne nastavitve.
- 5 Fotografirajte s pritiskom tipke fotoaparata.


### › Fotografiranje lepotne fotografije

Z uporabo lepotnega načina lahko skrijete nepravilnosti na obrazu.

- 1 Fotoapararat vklopite tako, da v stanju pripravljenosti pritisnete tipko fotoaparata.
- 2 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 3 Izberite  → **Lepota**.
- 4 Izvedite morebitne potrebne nastavitve.
- 5 Fotografirajte s pritiskom tipke fotoaparata.

### › Fotografiranje v načinu Posnetek nasmeška


Vaš fotoapararat lahko prepozna obraze ljudi in vam pomaga fotografirati njihove smejoče obraze.

- 1 Fotoapararat vklopite tako, da v stanju pripravljenosti pritisnete tipko fotoaparata.
- 2 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 3 Izberite  → **Posn. nasmeška**.
- 4 Izvedite morebitne potrebne nastavitve.
- 5 Pritisnite tipko fotoaparata.  
Objektiv fotoaparata usmerite proti motivu. Naprava prepozna ljudi v objektivu in zazna njihove nasmeške. Ko se oseba nasmehe, naprava samodejno posname fotografijo.

### › Snemanje zaporedja fotografij


Z laskoto lahko posnamete zaporedje fotografij ali premikajočih se predmetov. To je uporabno, ko fotografirate otroke med igro ali športni dogodek.


- 1 Fotoapararat vklopite tako, da v stanju pripravljenosti pritisnete tipko fotoaparata.

- 2 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 3 Izberite  → **Neprekinjeno.**
- 4 Izvedite morebitne potrebne nastavitve.
- 5 Pritisnite in držite tipko fotoaparata. Fotoaparatus bo fotografiral, dokler ne spustite tipke fotoaparata.

### › Snemanje fotografije s širokim kotom pogleda


Fotografije s širokim kotom pogleda lahko snemate z uporabo načina Panoramsko fotografiranje. Ta način je primeren za fotografiranje pokrajine.


- 1 Fotoaparatus vklopite tako, da v stanju pripravljenosti pritisnete tipko fotoaparata.
- 2 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 3 Izberite  → **Panorama.**
- 4 Izberite smer.

- 5 Izvedite morebitne potrebne nastavitve.
- 6 Pritisnite tipko za fotoaparatus, da posnamete prvo fotografijo.
- 7 Počasi premikajte napravo v izbrani smeri in zeleni okvir poravnajte z iskalom.  
Ko zeleni okvir poravnate z iskalom, fotoaparatus samodejno posname naslednjo fotografijo.
- 8 Za dopolnitev fotografije s širokim kotom pogleda ponovite 7. korak.
- 9 Izberite , da shranite fotografijo s širokim kotom pogleda.

### › Fotografiranje v načinu stare slike

Snemate lahko fotografije z videzom stare slike in pri tem uporabljate barvne filtre.

- 1 Fotoaparatus vklopite tako, da v stanju pripravljenosti pritisnete tipko fotoaparata.
- 2 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 3 Izberite  → **Stara slika.**

- 4 Izberite  → barvni odtenek.
- 5 Izvedite morebitne potrebne nastavitve.
- 6 Pritisnite tipko fotoaparata.


## ▶ Prilagajanje nastavitv fotoaparata

Pred fotografiranjem izberite  →  za dostop do naslednjih možnosti:

Možnost	Funkcija
Vidnost na prostem	Aktivirajte možnost Vidnost na prostem, da lahko izberete ustrezne svetlobne razmere.
Časovnik	Nastavite trajanje zamika, preden fotoaparata posname fotografijo.
Ločljivost	Za spreminjanje nastavitv ločljivosti.
Izenačevanje beline	Nastavite barvno uravnavanje glede na svetlobne razmere.
Učinki	Uporabite poseben učinek, kot npr. sepia ali bele in črne tone.


Možnost	Funkcija
ISO	Nastavite občutljivost slikovnega tipala fotoaparata.
Merjenje svet.	Izberite vrsto merilnika izpostavljenosti.
Odpravljanje tresenja	Zmanjšajte zamegljenost zaradi tresenja ali premikanja.
Samodejni kontrast	Samodejno prilagodi kontrast med predmetom in ozadjem.
Zaznavanje mežikanja	Nastavite fotoaparata na opozarjanje, ko imajo ljudje zaprte oči.
Kakovost slike	Nastavite kakovost fotografij.
Prilagodi	Prilagodite kontrast, nasičenje in ostrino.

Pred fotografiranjem izberite  →  za dostop do naslednjih možnosti:

Nastavitev	Funkcija
Smernice	Prikaže smernice na zaslonu za predogled.
Pregled	Nastavite fotoaparata tako, da si boste lahko ogledali posneto fotografijo.
Povezava GPS	<p>Nastavite fotoaparata tako, da bodo na vaših fotografijah zapisane informacije o položaju.</p> <p> • Če želite izboljšati signale GPS, ne fotografirajte na položajih, kjer je signal lahko moten, npr. med zgradbami, na nizko ležečih območjih ali v slabih vremenskih razmerah.</p> <p>• Prilagodite nastavitve povezave GPS, če želite izboljšati kakovost sprejema signalov GPS. ► str. 102</p>

Nastavitev	Funkcija
Zvok zaklepa	Nastavite fotoaparata tako, da odda zvok, ko posnamete fotografijo.
Shranjevanje	Izberite lokacijo pomnilnika za shranjevanje novih fotografij.
Ponastavi nastavitve	Ponastavite menije in možnosti fotografiranja.

## › Snemanje videoposnetkov

- 1 Fotoaparata vklopite tako, da v stanju pripravljenosti pritisnete tipko fotoaparata.
- 2 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 3 Izberite  da preklopite na videorekorder.

4 Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite zelene nastavitve.



Številka	Funkcija
1	Preverite status in nastavitve videorekorderja. <ul style="list-style-type: none"> <li>1280 : Ločljivost</li> <li>120 : Privzeti položaj shranjevanja</li> <li>00:50:53 : Dolžina videoposnetka, ki ga lahko posnamete (glede na razpoložljiv pomnilnik)</li> </ul>
2	Preklop na način snemanja.


Številka	Funkcija
3	Spreminjanje načina snemanja (če želite videoposnetek pripeti k večpredstavnostnemu sporočilu ali ga običajno shraniti).
4	Spreminjanje nastavitve videorekorderja.
5	Spreminjanje nastavitve bliskavice; bliskavico lahko ročno vklopite ali izklopite, ali pa fotoaparata nastavite tako, da samodejno uporabi bliskavico, ko je to potrebno.
6	Prilagajanje svetlosti; izberite + za povečanje ali – za zmanjšanje.
7	Ogled fotografije ali videoposnetka, ki ste ga nazadnje posneli.

5 Za povečevanje ali pomanjševanje pritisnite tipko za glasnost.





6 Pritisnite tipko fotoaparata za začetek snemanja.



7 Izberite  ali pritisnite tipko fotoaparata, da ustavite snemanje.

Videoposnetek se samodejno shrani.




 Fotoaparat morda ne bo mogla ustrezno snemati videoposnetkov na pomnilniško kartico, ki ima počasen prenos podatkov.

Potem ko posnamete videoposnetke, izberite , da si jih ogledate.

- Če si želite ogledati več videoposnetkov, brskajte levo ali desno ali pa nagnite telefon v levo ali desno.
- Če želite predvajati videoposnetek, izberite  na sredini zaslona.
- Če si želite določen videoposnetek nastaviti kot svoj najljubši, izberite .
- Če želite predvajati diaproyekcijo s slikami in videoposnetki, izberite . Dotaknite se zaslona, da zaustavite diaproyekcijo.
- Za ogled podrobnosti videoposnetka izberite .

- Če si želite ogledati sličice vseh fotografij in videoposnetkov, izberite .
- Če želite izbrisati videoposnetek, izberite **Izbriši** → **Da**.
- Za uporabo dodatnih funkcij izberite  in eno od naslednjih možnosti:
  - **Pošlji prek:** pošljite videoposnetek drugim s pomočjo večpredstavnostnega sporočila, e-pošte ali brezžične funkcije Bluetooth. S pomočjo orodja **AllShare** lahko videoposnetek pošljete tudi na napravo, ki ima omogočeno funkcijo DLNA. (► str. 83)
  - **Pošlji:** objavite videoposnetek na spletnem mestu skupnosti ali blogu.
  - **Uredi oznako:** dodajte ali uredite oznako za razvrstitev videoposnetka v kategorijo.
  - **Uredi:** uredite videoposnetek. (► str. 98)

## ▶ Snemanje videoposnetkov v počasnem gibanju



- 1 Fotoaparat vklopite tako, da v stanju pripravljenosti pritisnete tipko fotoaparata.
- 2 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 3 Izberite  da preklopite na videorekorder.
- 4 Izberite  → **Počasno gibanje**.
- 5 Pritisnite tipko fotoaparata za začetek snemanja.
- 6 Izberite  ali pritisnite tipko fotoaparata, da ustavite snemanje.

## ▶ Prilagajanje nastavitv videorekorderja

Pred snemanjem videa izberite  →  za dostop do naslednjih možnosti:

Možnost	Funkcija
Vidnost na prostem	Aktivirajte možnost Vidnost na prostem, da lahko izberete ustrezne svetlobne razmere.

Možnost	Funkcija
Časovnik	Nastavite trajanje zamika, preden fotoaparat posname videoposnetek.
Ločljivost	Za spreminjanje nastavitv ločljivosti.
Izenačevanje beline	Nastavite barvno uravnavanje glede na svetlobne razmere.
Učinki	Uporabite poseben učinek, kot npr. sepio ali bele in črne tone.
Kakovost videa	Nastavite kakovost svojih videoposnetkov.
Prilagodi	Prilagodite kontrast, nasičenje in ostrino.

Pred snemanjem videoposnetka izberite  →  za dostop do naslednjih nastavitv:

Nastavitev	Funkcija
Smernice	Prikaže smernice na zaslonu za predogled.

Nastavitev	Funkcija
Snemanje zvoka	Za vklop ali izklop zvoka.
Shranjevanje	Izberite lokacijo pomnilnika za shranjevanje novih videoposnetkov.
Ponastavi nastavitve	Ponastavite menije in možnosti snemanja.

## Video predvajalnik

Uporabite video predvajalnik za predvajanje različnih vrst video posnetkov. Video predvajalnik podpira naslednje formate datotek: mp4, 3gp, wmv, asf, avi, mkv, in divx.



Če želite predvajati video datoteke DivX, morate registrirati napravo na spletnem mestu DivX. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Vizitka telefona** → **DivX(R) VOD** → **Se registriram**, da preverite svojo registracijsko kodo in nato obiščite <http://vod.divx.com>, da zaključite z registracijo.

## › Predvajanje videoposnetkov

- 1 V menijskem načinu izberite **Vid.predv.**
- 2 Izberite videoposnetek za predvajanje.
- 3 Predvajanje lahko upravljate s temi tipkami:



Številka	Funkcija
1	Aktiviranje 5,1-kanalnega sistema za prostorski zvok, ko so priključene slušalke.
2	Povlecite drsnik in se pomaknite na določeno točko v datoteki.



Številka	Funkcija
3	Premikanje nazaj v datoteki.
4	Spreminjanje razmerja video zaslona.
5	Premor; izberite ► za nadaljevanje predvajanja.
6	Premikanje naprej v datoteki.

## ► Prilagajanje nastavitve video predvajalnika

Med predvajanjem videoposnetka izberite  za dostop do naslednjih nastavitvev:

Možnost	Funkcija
Podnapisi vklopljeni	Aktivirajo se podnapisi videoposnetka. Ta možnost se pojavi samo, če obstaja datoteka s podnapisi. Podprta formata datotek sta srt in smi.
Svetlost	Nastavitev svetlosti videoposnetka.

Možnost	Funkcija
Mozaično iskanje	Razdelite videoposnetek na segmente, da lahko za vsak segment uporabite različne nastavitve.
Ton barve	Spreminjanje barvnega tona.
Ponavljanje vključeno	Ponavljanje predvajanja videoposnetka.
Pošlji prek	Pošiljanje videoposnetka drugim s pomočjo večpredstavnostnega sporočila, e-pošte ali brezžične funkcije Bluetooth. S pomočjo orodja <b>AllShare</b> lahko videoposnetek pošljete tudi na napravo, ki ima omogočeno funkcijo DLNA.
Pošlji v splet	Objava videoposnetka na spletnem mestu skupnosti ali blogu.
Podrob.	Prikaže podrobnosti videoposnetka.

## Brskalnik predstavnosti

Oglejte si fotografije in predvajajte videoposnetke, ki so shranjeni na pomnilniški kartici in v pomnilniku vašega telefona.


### › Ogljed fotografij

1 V menijskem načinu izberite **Med.brsk.**

Če želite spremeniti pogled, izberite **Prikaži po** → možnost.

2 Izberite fotografijo (brez ikone za predvajanje), ki si jo želite ogledati.

Med ogledom fotografij lahko uporabite naslednje možnosti:

- Če si želite ogledati več fotografij, brskajte levo ali desno ali pa nagnite telefon v levo ali desno.
- Če želite povečati element, na zaslon najprej položite dva prsta, nato ju pomaknite narazen, če pa element želite pomanjšati, ju pomaknite skupaj. Za izhod iz načina za povečanje izberite **Res. vel.**
- Če si sliko želite nastaviti kot svojo najljubšo, izberite .

- Če želite predvajati diaproyekcijo s slikami in videoposnetki, izberite . Dotaknite se zaslona, da zaustavite diaproyekcijo.

- Za ogled podrobnosti fotografije izberite .

- Če želite obraze na fotografijah registrirati v zbirko podatkov, izberite .

Če želite fotografije razvrstiti po obrazih, izberite **Med.brsk.** → **Prikaži po** → **Oseba** → obraz.

- Če želite izbrisati fotografijo, izberite **Izbriši** → **Da**.

- Za pošiljanje fotografije izberite  → **Pošlji prek**.

- Za urejanje fotografije izberite  → **Uredi**. (► str. 96)

### › Predvajanje videoposnetkov

1 V menijskem načinu izberite **Med.brsk.**

2 Izberite videoposnetek (z ikono za predvajanje), ki ga želite predvajati.

3 Izberite  za začetek predvajanja.

4 Predvajanje lahko upravljate z navideznimi tipkami. ► str. 55


## Predvajalnik glasbe

Poslušajte svojo najljubšo glasbo s predvajalnikom glasbe, ko ste na poti. Predvajalnik glasbe podpira naslednje formate datotek: mp3, aac, wma, 3ga, in m4a.

### › Dodajanje glasbenih datotek v napravo

Najprej dodajte datoteke v napravo ali na pomnilniško kartico:

- Prenesite jih s spleta prek brezžične povezave. ► str. 71
- Prenesite jih iz računalnika z dodatnim programom Samsung Kies. ► str. 88
- Prejmite jih prek povezave Bluetooth. ► str. 80
- Kopirajte jih na pomnilniško kartico. ► str. 89
- Sinhronizirajte jih s programom Windows Media Player 11. ► str. 88

 Samsung ni odgovoren za kakršno koli uporabo privzetih glasbenih datotek v vašem telefonu.

### › Predvajanje glasbe

Po prenosu glasbenih datotek v telefon ali na pomnilniško kartico:

- 1 V menijskem načinu izberite **Glasba**.
- 2 Pomaknite se levo ali desno, da izberete kategorijo.
- 3 Izberite glasbeno datoteko.
- 4 Predvajanje lahko upravljate s temi tipkami:



Številka	Funkcija
1 <sup>1</sup>	Aktiviranje 5,1-kanalnega sistema za prostorski zvok, ko so priključene slušalke.
2 <sup>1</sup>	Oglejte si podrobnosti glasbene datoteke.

Številka	Funkcija
3 <sup>1</sup>	Povlecite drsnik in se pomaknite na določeno točko v datoteki.
4	Preskok nazaj; premikanje nazaj po datoteki (pritisnite in zadržite).
5 <sup>1</sup>	Aktiviranje naključnega zaporedja.
6 <sup>1</sup>	Spreminjanje načina ponavljanja (izključeno, ponavljanje datoteke, ali ponavljanje vseh datotek).
7	Začasno prekine predvajanje; izberite ►, če želite nadaljevati predvajanje.
8	Preskok naprej, premikanje naprej po datoteki (pritisnite in zadržite).

1. Te ikone se prikažejo, ko pritisnete zaslon predvajalnika.



- Tehnologija SRS CS Headphone™ vam ponuja izkušnjo 5,1-kanalnega sistema za prostorski zvok prek standardnih slušalk ali slušalk za v uho, ko poslušate večkanalno vsebino, kot so na primer DVD-filmi.
- Tehnologija WOW HD™ občutno izboljša kakovost predvajanja zvoka, saj vam ponuja dinamično 3D izkušnjo zabave z globokim, bogatim basom in jasno visoko frekvenco.


## › Dostop do seznama albuma

- 1 Med predvajanjem obrnite napravo, da se prikaže ležeči pogled.  
Prikaz preklopi na pogled albuma.
- 2 Pomaknite se levo ali desno na album in izberite sliko zelenega albuma.
- 3 S seznama ob sliki albuma izberite glasbeno datoteko, ki jo želite predvajati.
- 4 Izberite || ali ►, da začasno zaustavite ali nadaljujete trenutno predvajanje.
- 5 Izberite ▼ za preklon na krožni pogled.

- 6 Povlecite manjši krog okrog večjega kroga, da izberete skladbo.  
Če želite preklopiti na drugo kategorijo, izberite pravokotni gumb v zgornjem levem delu zaslona in nato še zeleno kategorijo.

- 7 Izberite  za prekop nazaj na pogled albuma.

## Ustvarjanje seznama predvajanja


- 1 V menijskem načinu izberite **Glasba**.
- 2 Izberite **Seznami predvajanja** →  → **Ustvari**.
- 3 Vnesite naslov novega seznama predvajanja in izberite **Končano**.
- 4 Izberite ustvarjeni seznam predvajanja.
- 5 Izberite **Dodaj**.
- 6 Izberite datoteke, ki jih želite dodati na seznam, in izberite **Dodaj**.

## Dodajanje skladbe na hitri seznam

- 1 Med predvajanjem izberite **Dod.na hitr.sez.**, da svoje najljubše skladbe shranite na hitri seznam.

- 2 Za ogled drugih skladb na seznamu izberite **Poj.na hitr.sez.**

## Prilagajanje nastavitve predvajalnika glasbe

- 1 V menijskem načinu izberite **Glasba**.
- 2 Izberite  → **Nastavitve**.
- 3 Prilagodite naslednje nastavitve svojega predvajalnika glasbe:


Možnost	Funkcija
Izenačevalnik	Izberite vrsto privzetega izenačevalnika.
Učinek	Izberite zvočni učinek.
Glasbeni meni	Izberite glasbene kategorije, ki se bodo prikazale na zaslonu glasbene knjižnice.
Vizualizacija	Izberite animirano vizualizacijo za prikaz med predvajanjem.

## › Iskanje podatkov o glasbi

Uporabite možnost dostopa do spletne glasbene storitve za pridobivanje informacij o skladbi.



- Nekateri ponudniki storitev te storitve ne ponujajo.
- Zbirka podatkov morda ne bo vsebovala podatkov o vseh skladbah.

- 1 V menijskem načinu izberite **Glasba** →  → **Prepoznavanje glasbe**.
- 2 Izberite ● za snemanje dela skladbe.  
Po 10 sekundah se bo snemanje samodejno ustavilo.
- 3 Če želite posnetek poslati na strežnik za glasbene informacije, sledite navodilom na zaslonu.

## › Dodajanje skladbe na seznam želja

- 1 Na seznamu rezultatov prepoznavanja glasbe ali podobnih glasbenih datotek izberite sliko albuma → **Dodaj na seznam želja**, da glasbeno datoteko shranite na seznam želja.
- 2 Za ogled drugih skladb na seznamu želja izberite **Glasba** →  → **Seznam želja**.

## FM radio

Preberite, kako poslušati glasbo in novice prek FM radia. Za poslušanje FM radia morate priključiti priložene slušalke, ki služijo kot radijska antena.

## › Poslušanje FM radia

- 1 Priložene slušalke priključite v telefon.
  - 2 V menijskem načinu izberite **FM radio**.
  - 3 Izberite **Da** za začetek samodejnega iskanja postaj.  
FM radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.
-  Pri prvem vklopu FM radia vas telefon pozove, da zaženete samodejno iskanje postaj.

#### 4 FM radio lahko upravljate s temi tipkami:




Številka	Funkcija
1	Nastavitev FM radia za samodejno ponovno iskanje frekvenc postaj, kadar je trenutni radijski signal slab.
2	Izključite FM radio; izberite ►, da vključite FM radio.
3	Sprememba frekvence za 0,1 MHz.
4	Iskanje razpoložljive radijske postaje.

Številka	Funkcija
5	Dodajanje trenutne radijske postaje na seznam priljubljenih.
6	Sprememba izhoda zvoka (slušalke ali zvočnik naprave).



#### › Snemanje skladbe z FM radia

- 1 Priložene slušalke priključite v telefon.
- 2 V menijskem načinu izberite **FM radio**.
- 3 Izberite ►, da vklopite FM radio.
- 4 Pomaknite se do želene radijske postaje.
- 5 Izberite  → **Snemaj** za začetek snemanja.
- 6 Ko končate, izberite **Shrani**.  
Posneta datoteka se shrani v **Zvoki** (v menijskem načinu izberite **Moje datoteke** → **Zvoki**).  
Za poslušanje posnete datoteke izberite  → **Pojdi na posnete datoteke** → datoteko.


## › Samodejno shranjevanje radijskih postaj

- 1 Priložene slušalke priključite v telefon.
- 2 V menijskem načinu izberite **FM radio**.
- 3 Izberite  → **Preišči**.
- 4 Za potrditev izberite **Da** (če je treba).  
FM radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.

## › Dodajanje radijske postaje na seznam priljubljenih

- 1 Priložene slušalke priključite v telefon.
- 2 V menijskem načinu izberite **FM radio**.
- 3 Izberite , da vklopite FM radio.
- 4 Pomaknite se do zelene radijske postaje.
- 5 Izberite  za dodajanje na seznam priljubljenih.

## › Prilagajanje nastavitve za FM radio

- 1 V menijskem načinu izberite **FM radio**.
- 2 Izberite  → **Nastavitve**.
- 3 Prilagodite naslednje nastavitve, da FM radio prilagodite svojim željam:

Možnost	Funkcija
Alternativna frekvenca	Nastavite, ali naj FM radio ponovno išče frekvenco radijske postaje, ko je signal šibek.
Samodejni izklop FM-radio	Lahko si nastavite, da se FM radio po določenem času samodejno izključi.
Zabeleži lokacijo	Nastavite si lokacijo pomnilnika za shranjevanje zvočnih posnetkov.
Privzeto ime datotek za snemanje	Nastavite si privzeto predpono za posnete zvočne posnetke.

- 4 Ko končate, izberite **Nazaj**.



## Igre in več

Preberite, kako igrati igre in uporabljati aplikacije, zasnovane s prvovrstno tehnologijo Java.



Programska oprema vašega telefona morda ne podpira prenosa iger ali aplikacij Java.

### › Prenos iger in aplikacij

- 1 V menijskem načinu izberite **Igre in več** → **Več iger**.  
Telefon se bo povezal na spletno stran, ki jo je predhodno nastavil vaš ponudnik storitev.
- 2 Poiščite igro ali aplikacijo in jo prenesite v telefon.

### › Prenos iger ali zagon aplikacij

- 1 V menijskem načinu izberite **Igre in več**.
- 2 Izberite igro ali aplikacijo s seznama in upoštevajte navodila na zaslonu.



- Igre, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.
- Ukazi in možnosti iger ali aplikacij se lahko razlikujejo.
- Izberite **Zaščita**, da svoje igre in aplikacije zaščitite pred tem, da bi jih pomotoma izbrisali.

# Osebnostne informacije

## Imenik

Preberite, kako lahko ustvarite in uredite seznam osebnih ali poslovnih stikov, shranjenih v pomnilniku naprave ali na kartici SIM oz. USIM. Stikom lahko dodate imena, številke mobilnih telefonov, domače telefonske številke, e-poštne naslove, rojstne dneve in še mnogo več.


### › Ustvarjanje stikov

- 1 V menijskem načinu izberite **Imenik** → **Ustvari**.
- 2 Vnesite podatke o stiku.
- 3 Stik shranite v pomnilnik tako, da izberete **Končano**.




Stik lahko ustvarite tudi z zaslona za klicanje.

- 1 V načinu pripravljenosti izberite **Tipkovnica** in vnesite telefonsko številko.
- 2 Izberite **Dodaj nov stik** → **Ustvari stik**.
- 3 Vnesite podatke o stiku.
- 4 Stik shranite v pomnilnik tako, da izberete **Končano**.

### › Iskanje stikov

- 1 V menijskem načinu izberite **Imenik**.
  - 2 Izberite **Iskanje** in vnesite prve črke zelenega imena.
-  V imeniku lahko stik pokličete ali mu neposredno pošljete sporočilo, tako da stik na hitro podrsate v levo ali desno.
- 3 V imeniku izberite ime stika.

Ko najdete zeleni stik, lahko:

- Pošljete besedilno ali multimedijско sporočilo, tako da izberete .
- Vzpostavite video klic, tako da izberete .
- Vzpostavite glasovni klic, tako da pritisnete [].

- S stikom povežete stik iz svojih računov skupnosti, tako da izberete **Povezani stiki**.
- Uredite podatke o stiku, tako da izberete **Uredi**.

Če je stik sinhroniziran z računom (str. 76), lahko:


- Preverite zgodovino komunikacije s stikom, tako da izberete **Zgodovina**.
- Preverite dejavnosti stika na spletnih mestih skupnosti, tako da izberete **Dejavnosti**.
- Prikažete slike, na katerih je označeno ime stika, ali spletni album s slikami stika, tako da izberete **Medij**.


## ▶ Nastavljanje priljubljene številke

- 1 V menijskem načinu izberite **Imenik** → **Priljubljene** → **Dodaj**.
- 2 Potrdite polje za zeleni stik in izberite **Dodaj**.  
Stik se shrani na seznam priljubljenih številk.  
Če želite na seznam priljubljenih dodati številko, izberite stik v možnosti **Imenik**, nato poleg stika izberite ★.

 Priljubljene številke so dodeljene seznamu prijateljev  v orodni vrstici pripomočkov.


## ▶ Ustvarjanje vizitke

- 1 V menijskem načinu izberite **Imenik** →  → **Moj profil**.
- 2 Vnesite svoje osebne podatke.
- 3 Izberite **Končano**.

 Vizitko lahko pošljete tako, da jo priložite sporočilu ali e-pošti ali jo prenesete prek brezžične povezave Bluetooth.

## ▶ Priklic stikov iz računov skupnosti

Prikažete lahko seznam računov spletnih mest za skupnosti in izberete račun, da dodate stik s spletnega mesta v imenik naprave.


- 1 V menijskem načinu izberite **Imenik** →  → **Pridobi prijatelje**.  
Prikaže se dodani seznam računov.
- 2 Izberite račun.

## › Ustvarjanje skupine stikov

Če ustvarite skupine stikov, lahko hkrati upravljate več stikov in pošiljate sporočila vsem stikom v skupini. Najprej ustvarite skupino.

- 1 V menijskem načinu izberite **Imenik** → **Skupine** → **Ustvari**.
- 2 Izberite lokacijo v pomnilniku, kamor želite shraniti skupino.
- 3 Vnesite ime in izberite način zvonjenja za skupino.
- 4 Izberite **Shrani**.

## › Kopiranje imenika

- 1 V menijskem načinu izberite **Imenik** →  → **Kopiraj stike**.
- 2 Izberite možnost kopiranja (iz naprave na kartico SIM oz. ASIM ali s kartice SIM oz. USIM v napravo).
- 3 Izberite stike, ki jih želite kopirati.
- 4 Ko izberete vse zelene stike, izberite **Kopiraj**.

## Koledar

Preberite več o ustvarjanju in urejanju dnevni ali mesečni dogodkov ter nastavljanju opozoril, da ne boste pozabili na pomembne dogodke.

### › Ustvarjanje dogodka

- 1 V menijskem načinu izberite **Koledar**.
- 2 Izberite **Ustv.**
- 3 Vnesite potrebne podrobnosti dogodka.
- 4 Izberite **Shrani**.

### › Ogled dogodkov

Če želite spremeniti prikaz koledarja:

- 1 V menijskem načinu izberite **Koledar**.
- 2 V zgornji vrstici koledarja izberite način prikaza.
- 3 Izberite dogodek, da si ogledate njegove podrobnosti.

Če si želite ogledati dogodke za določen datum:

1 V menijskem načinu izberite **Koledar**.



2 V koledarju izberite želeni datum.

V mesečnem pogledu so dnevi z načrtovanimi dogodki označeni z majhnim trikotnikom.

Če se želite pomakniti na določen dan, tako da ročno vnesete datum, izberite **Pojdi**, vnesite datum in znova izberite **Pojdi**.

3 Izberite dogodek, da si ogledate njegove podrobnosti.



- Če želite dogodek poslati tudi drugim, izberite  → **Pošlji prek** → zelena možnost.
- Če želite dogodek natisniti prek tehnologije Bluetooth, izberite  → **Tiskanje prek Bluetootha**.
- Koledar lahko sinhronizirate s strežnikom Exchange, če ste opravili konfiguracijo nastavitvev za sinhronizacijo.  
▶ str. 43

## › Ustavitev opozorila o dogodku

Če za dogodek v koledarju nastavite opozorilo, se naprava oglasi ob določenem času. Če želite ustaviti opozorilo, pritisnite in zadržite možnost **Ustavi**.

## Naloga

Preberite, kako lahko ustvarite navidezne sezname opravil in nastavite opozorila, ki vas bodo spomnila na pomembne dogodke.

### › Ustvarjanje opravil

1 V menijskem načinu izberite **Opravila**.

2 Izberite **Ustvari**.

3 Vnesite podrobnosti opravila.

4 Izberite **Shrani**.

### › Prikaz opravil



1 V menijskem načinu izberite **Opravila**.

2 Izberite  → **Razvrsti po** in izberite kategorijo, po kateri želite razvrstiti opravila.

3 Izberite opravilo, da si ogledate njegove podrobnosti.

Dokončanim opravilom, katerim je rok že potekel, lahko stanje nastavite na »Dokončano«, tako da izberete opravilo in potrdite polje v zgornji vrstici. Naprava vas ne bo več opozarjala na ta opravila.



- Če želite poslati opravilo tudi drugim, izberite  → **Pošlji prek** → zelena možnost.
- Če želite opravilo natisniti prek tehnologije Bluetooth, izberite  → **Tiskanje prek Bluetootha**.
- Opravila lahko sinhronizirate s strežnikom Exchange, če ste opravili konfiguracijo nastavitvev za sinhronizacijo.  
▶ str. 43

## Beležka

Preberite, kako lahko zabeležite pomembne informacije in jih prikažete pozneje.

### › Ustvarjanje beležke

- 1 V menijskem načinu izberite **Beležka**.
- 2 Izberite **Ustvari**.
- 3 Vnesite besedilo beležke in izberite **Prekliči**.
- 4 Izberite barvo, če želite spremeniti barvo ozadja.
- 5 Izberite **Shrani**.

### › Prikaz beležk

- 1 V menijskem načinu izberite **Beležka**.
- 2 Izberite beležko, da si ogledate njene podrobnosti.  
Če si želite na seznamu beležk ogledati vse podrobnosti beležk, izberite **Maksimiraj**.




Če želite poslati beležko tudi drugim, izberite **Pošlji prek** → zelena možnost.

## Snemalnik zvoka

Preberite, kako uporabljati snemalnik zvoka v napravi. Govorne beležke lahko nastavite kot način zvonjenja za klice ali opozorila.

### › Snemanje govornih beležk

- 1 V menijskem načinu izberite **Snem.zvoka**
- 2 Izberite ●, da začnete snemati.
- 3 Govorite v mikrofona.

- 4 Ko končate, izberite  ali **Shrani**.  
Beležka je samodejno shranjena.
- 5 Če želite posneti več govornih beležk, ponovite korake od 2 do 4.

## » Predvajanje govorne beležke

- 1 V menijskem načinu izberite **Snem.zvoka**
- 2 Na seznamu predvajanja izberite govorno beležko, ki jo želite predvajati.
- 3 Predvajanje lahko upravljate s temi tipkami:



Številka	Funkcija
1	Povlecite drsnik in se pomaknite na določeno točko v datoteki.
2	Začasno prekine predvajanje; izberite ►, če želite nadaljevati predvajanje.



Če želite poslati govorno beležko tudi drugim, jo pritisnite in zadržite, nato izberite možnost pošiljanja.

# Splet

## Internet


Preberite, kako dostopati do priljubljenih spletnih strani in ustvarjati zaznamke.



- Dostop do spleta in prenos podatkov se vam morda dodatno zaračuna. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.
- Meni spletnega brskalnika je lahko označen drugače, odvisno od vašega ponudnika storitev.
- Ikone, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

### › Nastavljanje internetnega profila

Če želite dostopati do omrežja in se povezati v internet, morate aktivirati profil povezave. Poleg profilov, ki jih je predhodno nastavil vaš ponudnik storitev, lahko dodate svoj lastni profil za povezavo.

- 1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Povezovanje** → **Omrežje** → **Povezave** → **Da**.
- 2 Izberite **Ustvari**.
- 3 Prilagodite omrežne nastavitve. ► »Nastavljanje profila MMS« (str. 37)
- 4 V menijskem načinu izberite **Internet** →  → **Internetne nastavitve** → **Internetni profili**.
- 5 Izberite profil za povezavo → **Nastavi**.

### › Brskanje po spletnih straneh

- 1 V menijskem načinu izberite **Internet**, da zaženete določeno domačo stran.  
Za dostop do želene spletne strani izberite polje za vnos naslova URL, vnesite spletni naslov (URL) strani in izberite **Pojdi**.



## 2 Po spletnih straneh se lahko premikate s temi tipkami:




Številka	Funkcija
1	Dodate trenutno spletno stran med zaznamke.
2	Nastavite svetlost zaslona.
3	Pomaknete se nazaj ali naprej po spletnih straneh v zgodovini.


Številka	Funkcija
4	Dostopite do seznama možnosti spletnega brskalnika.
5	Osvežite trenutno spletno stran.
6	Spremenite način prikaza.
7	Končate internetno povezavo.
8	Odprete spletno stran v novem oknu ali preklopite med trenutno odprtimi okni.
9	Odprete seznam shranjenih zaznamkov, pogosto obiskanih strani in virov RSS ter nedavno zgodovino uporabe interneta.

Med brskanjem po spletni strani, lahko uporabite te možnosti:


- Če želite povečati element, na zaslon najprej položite dva prsta, nato ju pomaknite narazen, če pa element želite pomanjšati, ju pomaknite skupaj.
- Če želite povečati ali pomanjšati element, dvakrat pritisnite zaslon.

- Če želite prevesti besedo, pritisnite iz zadržite želeno besedo, nato izberite **Prevedi**.
- Če želite shraniti ali poslati slike s spletnih mest, izberite  → **Filtriraj slike**. Slike s spletnih mest lahko shranite v napravo ali jih pošljete drugim.


## › Dodajanje priljubljenih spletnih strani med zaznamke

Spletne strani, do katerih pogosto dostopate, lahko dodate med zaznamke in si tako omočite hitrejši dostop. Med brskanjem po spletni strani izberite , da jo dodate med zaznamke.

Če poznate spletni naslov spletne strani, lahko zaznamek dodate ročno. Zaznamek dodate tako:

- 1 V menijskem načinu izberite **Internet** → .
- 2 Izberite **Dodaj**.
- 3 Vnesite naslov spletne strani in spletni naslov (URL).
- 4 Izberite **Shrani**.

## › Prilagajanje nastavitvev brskalnika

- 1 V menijskem načinu izberite **Internet** →  → **Internetne nastavitve**.
- 2 Prilagodite te nastavitve, da spletni brskalnik prilagodite svojim željam:

Možnost	Funkcija
Domača stran	Vnesete naslov spletne strani, ki jo želite uporabiti za domačo stran.
Način prikaza	Izberete običajen način za zaslon ali način celotnega zaslona.
Samodejno shrani geslo	Izberete samodejno shranjevanje gesla.
Internetni profili	Izberete profil povezave za spletne povezave.
Možnosti piškotkov	Določite, ali želite shraniti piškotke.


Možnost	Funkcija
Posodobitev RSS	Nastavite spletni brskalnik na redno samodejno posodabljanje naročenih virov RSS. Če vključite funkcijo samodejnega posodabljanja, se poveča količina prenesenih podatkov, zaradi česar boste morda imeli dodatne stroške.
Certifikati strežnika	Prikažete podrobnosti strežnikov.
Nastavitve	Spremenite nastavitve zaslona in zvoka za spletni brskalnik.
O internetu	Prikažete podatke o različici in avtorskih pravicah spletnega brskalnika.
Samodejno izbriši iskane podatke	Nastavite samodejno shranitev svojega ID in gesla ali izbris podatkov, ki se shranijo med brskanjem (na primer zgodovina, medpomnilnik, piškotki, ID in gesla).

Možnost	Funkcija
Izprazni medpomnilnik	Izpraznete medpomnilnik; medpomnilnik je začasna pomnilniška lokacija, kamor se shranijo podatki s spletnih strani, ki ste jih obiskali pred kratkim.
Izbriši piškotke	Izbrišete piškotke, ki so shranjeni v napravi; piškotki so deli osebnih informacij, ki jih med brskanjem po spletu pošiljate v spletni strežnik.
Izbriši shranjen ID/geslo	Nastavite, če želite izbrisati vsa shranjena gesla.
Zbriši podatkovno zbirko	Izbriše vse podatke, ki so se shranili v spletno zbirko podatkov.


## › Uporaba bralnika RSS

Preberite, kako lahko bralnik RSS uporabljate za dostop do najnovejših novic in informacij s priljubljenih spletnih mest.

## Dodajanje naslova vira RSS

- 1 V menijskem načinu izberite **Internet** →  → **Vir RSS**.
- 2 Izberite **Dodaj**.
- 3 Vnesite naziv in spletni naslov vira RSS, nato izberite **Shrani**.


## Posodabljanje in branje virov RSS

- 1 V menijskem načinu izberite **Internet** →  → **Vir RSS**.
- 2 Izberite **Posodobi** → viri.
- 3 Izberite posodobljen vir.

## Samsung Apps

Samsung Apps omogoča preprosto prenašanje številnih aplikacij v napravo. Z bogatim izborom iger, novic, napotkov, omrežnega druženja, pripomočkov, z zdravjem povezanih aplikacij in drugega vam Samsung Apps zagotavlja takojšen dostop do pestre izbire možnosti za mobilna doživetja.

Vaša naprava bo pametnejša z izboljšanimi aplikacijami Samsung Apps. Odkrijte neverjetne aplikacije, da bo vaše mobilno življenje še boljše.

1 V menijskem načinu izberite **Samsung Apps** .

2 Poiščite in prenesite želene aplikacije ali pripomočke.



- Če želite uporabiti Samsung Apps, morate napravo povezati z internetom prek mobilne povezave ali Wi-Fi.
- Dostop do interneta in prenos aplikacij se vam morda dodatno zaračuna.
- Če je orodna vrstica za pripomočke polna, preneseni pripomočki morda ne bodo samodejno dodani v orodno vrstico. Odstranite nekaj pripomočkov iz orodne vrstice, nove pa dodajte ročno.
- Če želite več informacij, obiščite [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com). Ali pa si oglejte prospekt za Samsung Apps.
- Ta storitev v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

## Sinhroniziranje

Preberite, kako lahko sinhronizirate imenik, dogodke koledarja, opravila in beležke z izbranim spletnim strežnikom.

### › Nastavljanje profila za sinhronizacijo

- 1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Povezovanje** → **Sinhroniziraj**.
- 2 Izberite **Ustvari** in določite te možnosti za profil:

Možnost	Funkcija
Ime profila	Vnesite ime za profil.
Kategorija sinhronizacije	Izberite vrste podatkov sinhronizacijo.
Vrsta sinhronizacije	Nastavite način za sinhroniziranje naprave in strežnika.
Strežnik za sinhronizacijo	Vnesite spletni naslov strežnika, ki ga želite sinhronizirati.
Omrežni profili	Izberite profil povezave, ki ga želite uporabiti za sinhronizacijo.



- 3 Ko končate, izberite **Shrani**.

### › Začetek sinhronizacije

- 1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Povezovanje** → **Sinhroniziraj**.
- 2 Izberite profil sinhronizacije.
- 3 Izberite **Sinhroniziraj**, če želite začeti sinhronizacijo s spletnim strežnikom, ki ste ga določili.

## Dnevno poročanje


Preberite, kako lahko nastavite prejemanje dnevnih novic in informacij o vremenu ter urniku.

- 1 V menijskem načinu izberite **Daily briefing**.
  - 2 Za prikaz informacij se pomaknite v desno ali levo.
-  Če želite prilagoditi informacije, ki so prikazane na zaslonu, izberite .

## Spletna mesta skupnosti

Uporabljajte storitve Facebook, YouTube in Twitter.

- 1 V menijskem načinu izberite **Facebook**, **YouTube** ali **Twitter**.
- 2 Vnesite uporabniško ime in geslo, da se vpišete.
- 3 S prijatelji in sorodniki lahko delite fotografije, videoposnetke ali sporočila.

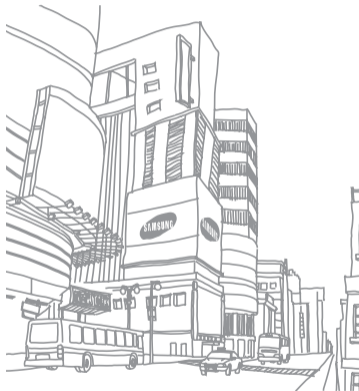

# Povezovanje

## Bluetooth


Bluetooth je brezžična komunikacijska tehnologija kratkega dosega, ki omogoča izmenjavo informacij do razdalje pribl. 10 metrov, brez da bi za to bila potrebna fizična povezava.

Naprav vam ni treba združiti, če želite izvesti prenos informacij s pomočjo tehnologije Bluetooth. Če se napravi nahajata znotraj dosega ena druge, lahko informacije med njima izmenjavate tudi, če se nahajata v različnih prostorih.



- Družba Samsung ni odgovorna za izgubo, prestopanje ali zlorabo podatkov, ki so bili poslani s pomočjo brezžične tehnologije Bluetooth.
- Vedno se prepričajte, da podatke delite in sprejemate z napravami, ki so zaupanja vredne in pravilno zavarovane. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko zmanjša.
- Nekaterne naprave, še zlasti tiste, ki niso testirane in odobrene s strani združenja Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.

## › Vključitev brezžične funkcije Bluetooth

- 1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Povezovanje** → **Bluetooth**.  
Prav tako lahko odprete okno za bližnjice in izberete **Bluetooth**.
- 2 Izberite naslovno vrstico v zgornjem delu zaslona, da vklopite brezžično funkcijo Bluetooth.
- 3 Če želite drugim napravam omogočiti, da najdejo vašo, izberite  → **Nastavitve** → **Vidnost mojega telefona** → **Vedno vključeno** → **Shrani**.  
Če izberete **Osebn**e, vstavite trajanje vidnosti svojega telefona in izberite **Končano**.

Ko je brezžična funkcija tehnologije Bluetooth aktivna, izberite  in uporabite naslednje možnosti:

- Če želite spremeniti ime svoje naprave, izberite **Nastavitve** → **Ime mojega telefona**.
- Če želite drugim osebam omejiti možnost brskanja po vaših datotekah, izberite **Nastavitve** → **Varni način**.

- Če želite preveriti, katere storitve Bluetooth so na voljo na vašem telefonu, ter izvedeti kaj več o teh storitvah, izberite **Storitve Bluetooth**.

## ➤ Iskanje drugih naprav Bluetooth in seznanjanje z njimi

1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Povezovanje** → **Bluetooth** → **Iskanje**.

2 Izberite napravo.

3 Vnesite kodo PIN brezžične povezave Bluetooth za telefon ali drugo napravo, če jo ima, in izberite **Končano**. Lahko izberete tudi **Da**, da nastavite PIN med vašo in drugo napravo.

Ko lastnik druge naprave vnese isto kodo PIN ali sprejme povezavo, je povezovanje zaključeno. Če je bilo seznanjanje uspešno, bo naprava samodejno poiskala razpoložljive storitve.



Nekatere naprave, zlasti slušalke ali kompleti za prostoročno telefoniranje v avtu, imajo lahko predpisan PIN za Bluetooth, na primer 0000. Če ima druga naprava PIN, ga morate vnesti.

Ko je naprava seznanjena z drugo napravo, na kateri je omogočena povezava Bluetooth, se bo ikona naprave obarvala zeleno.

Izberite seznanjeno napravo in uporabite naslednje možnosti:

- Za brskanje po datotekah seznanjene naprave izberite **Preglej datoteke**.
- Če si želite ogledati seznam storitev seznanjene naprave, izberite **Seznam storitev**.
- Če želite spremeniti ime seznanjene naprave, izberite **Preimenuj**.
- Če želite seznanjeni napravi omogočiti, da brska po vaših datotekah, izberite **Potrdi napravo**.
- Če želite svoje datoteke poslati na seznanjeno napravo, izberite **Pošlji Moje dat**.
- Če želite končati povezavo in izbrisati seznanjeno napravo, izberite **Izbriši**.



## ➤ Pošiljanje podatkov prek brezžične povezave Bluetooth



- 1 Izberite datoteko ali predmet kot npr. stik, dogodek v koledarju, beležko, opravilo ali predstavnostno datoteko iz ustrezne aplikacije ali mape **Moje datoteke**.
- 2 Izberite  → možnost za pošiljanje s pomočjo tehnologije Bluetooth.
- 3 Iskanje in seznanjanje z napravami Bluetooth.

## ➤ Prejemanje podatkov prek brezžične povezave Bluetooth

- 1 Vnesite kodo PIN za brezžično povezavo Bluetooth in izberite **V redu** (če je treba).
- 2 Izberite **Da** in tako potrdite, da ste pripravljeni sprejeti podatke iz naprave (če je treba).

Prejeti podatki se glede na svojo vrsto shranijo v ustrezno aplikacijo ali mapo. Na primer, glasbeni ali zvočni posnetek se shrani v mapo za zvok in stik za imenik.

## ➤ Tiskanje podatkov prek brezžične povezave Bluetooth

- 1 Izberite datoteko ali predmet kot npr. sporočilo, dogodek v koledarju, opravilo ali sliko iz ustrezne aplikacije ali mape **Moje datoteke**.
- 2 Izberite  → **Natisni prek** → **Bluetooth**, ali  → **Tiskanje prek Bluetootha**.
- 3 Iskanje in seznanjanje s tiskalniki, ki imajo omogočeno povezavo Bluetooth.
- 4 Ko ste povezani s tiskalnikom, prilagodite možnosti tiskanja in natisnite podatke.

## ➤ Uporaba načina oddaljene SIM

V načinu oddaljene SIM lahko opravljate ali sprejemate klice le, če imate komplet Bluetooth za prostoročno telefoniranje v avtomobilu priključen na kartico SIM ali USIM v telefonu. Vključitev načina oddaljene SIM:

- 1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Povezovanje** → **Bluetooth**.
- 2 Izberite  → **Nastavitve** → **Način oddaljene SIM**.

Za vključitev načina oddaljene SIM povezavo Bluetooth zaženite iz kompleta Bluetooth za prostoročno telefoniranje v avtomobilu.



Komplet Bluetooth za prostoročno telefoniranje v avtomobilu morate potrditi.

## Wi-Fi

Naučite se uporabiti možnosti vašega telefona za brezžično povezovanje. Aktivirate in povežete se lahko s katerim koli brezžičnim lokalnim omrežjem (WLAN), ki je združljivo s standardi IEEE 802.11 b/g/n.

Z internetom ali drugimi omrežnimi napravami se lahko povežete kjer koli, kjer je na voljo dostopna točka ali brezžična vroča vstopna točka.



Telefon uporablja neuskklajeno frekvenco in je namenjen za uporabo v vseh evropskih državah. Omrežje WLAN se lahko znotraj objektov v EU uporablja brez omejitev, medtem ko ga v Franciji ni mogoče uporabljati na prostem.

## ▶ Aktiviranje možnosti WLAN

V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Povezovanje** → **Wi-Fi**. Prav tako lahko odprete okno za bližnjice in izberete **Wi-Fi**.



Vključeno omrežje WLAN v ozadju bo porabljalo napajanje baterije. Če želite prihraniti baterijo, omrežje WLAN vključite samo takrat, ko ga potrebujete.

## ▶ Iskanje omrežja WLAN in povezovanje vanj

- 1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Povezovanje** → **Wi-Fi**.  
Naprava bo samodejno poiskala razpoložljiva omrežja WLAN.
- 2 Izberite potrditveno polje poleg omrežja.
- 3 Vnesite geslo za omrežje in izberite **V redu** (po potrebi).

## ▶ Spreminjanje profila povezave

- 1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Povezovanje** → **Wi-Fi**.
- 2 Izberite odkrito dostopno točko WLAN.  
Prikaže se trenutni profil povezave za omrežje.

### 3 Prilaganje profila povezave izbranega omrežja WLAN:

Možnost	Funkcija
Ime	Oglejte si ime profila.
Vrsta zaščite	Oglejte si vrsto zaščite dostopne točke WLAN.
IP naslov	Oglejte si svoj IP naslov dostopne točke WLAN.
Vrsta naslova IP	Prilagodite naslove IP in DNS.
Naslov in vrata strežnika proxy	Vpišite naslov in številko vrat strežnika proxy.
MAC DT	Oglejte si naslov Mac dostopne točke WLAN.

### 4 Ko končate, izberite **Nazaj**.




Za brisanje vseh podrobnosti profila povezave izberite **Pozabi**.

### ➤ Povezovanje v omrežje WLAN prek dostopne točke WPS (Wi-Fi Protected Setup)

- 1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Povezovanje** → **Wi-Fi**.
- 2 Izberite **WPS PBC** ali **Koda PIN za WPS** glede na vrsto naprave dostopne točke.
- 3 Pritisnite gumb WPS na dostopni točki v 2 minutah. Nadomestna možnost je, da vnesete kodo PIN na dostopni točki in izberete **Začni** v 2 minutah.

## AllShare

Naučite se uporabljati storitev DLNA (Digital Living Network Alliance), ki vam omogoča skupno rabo predstavnostnih datotek med napravami z omogočeno storitvijo DLNA doma prek brezžičnega omrežja WLAN.

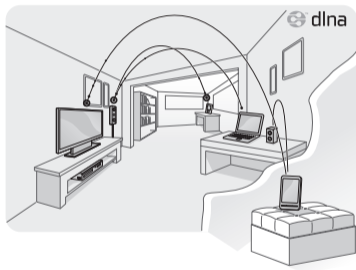

Najprej morate aktivirati možnost WLAN in nato dodati profil WLAN. ► str. 81

## › Prilagajanje nastavitv DLNA za izmenjavo predstavnostnih datotek

Če želite napravam z omogočeno funkcijo DLNA omogočiti dostop do vaših predstavnostnih datotek, morate aktivirati izmenjavo predstavnostnih datotek.

- 1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Povezovanje** → **AllShare** → **Nastavitve**.
- 2 Prilagodite si naslednje nastavitve za funkcijo DLNA:

Možnost	Funkcija
Ime strežnika medijev	Vnesite ime vaše naprave kot strežnika medijev.
Souporaba videa	Vklopite souporabo videa z drugimi napravami, ki imajo omogočeno funkcijo DLNA.
Souporaba slike	Vklopite souporabo slik z drugimi napravami, ki imajo omogočeno funkcijo DLNA.

Možnost	Funkcija
Souporaba glasbe	Vklopite souporabo glasbe z drugimi napravami, ki imajo omogočeno funkcijo DLNA.
Dostopna točka omrežja	Izberite profil povezave, ki ga želite uporabiti za DLNA.
Privzeti pomnilnik	Izberite privzeto mesto v pomnilniku za shranjevanje prenesenih predstavnostnih datotek.

3 Ko končate, izberite **Shrani** → **Da**.

## ▶ Predvajanje vaših datotek na drugi napravi z omogočeno funkcijo DLNA

1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Povezovanje** → **AllShare**.

2 Izberite  poleg **Predvajaj datoteko iz telefona v drugem predvajalniku**.

3 Izberite predstavnostno kategorijo → datoteko.

4 Izberite predvajalnik – tisti, ki bo predvajal predstavnostno datoteko. Predvajanje se prične v izbranem predvajalniku.

5 Predvajanje nadzorujte z ikonami naprave.



Predvajanje se lahko shrani v medpomnilnik, kar pa je odvisno od omrežne povezave in povezanega strežnika.

## ▶ Predvajanje datotek drugih na vaši napravi

1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Povezovanje** → **AllShare**.

2 Izberite  poleg **Predvajaj datoteko iz strežnika v telefonu**.


Vaša naprava samodejno poišče druge naprave z omogočeno funkcijo DLNA.

3 Kot strežnik medijev izberite napravo – tisto, ki vsebuje predstavnostne datoteke.

4 Izberite predstavnostno kategorijo in datoteko.

5 Predvajanje nadzorujte z ikonami naprave.

## › Predvajanje datotek naprave na drugi napravi

- 1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Povezovanje** → **AllShare**.
- 2 Izberite  poleg **Predvajaj datoteko iz strežnika v drugem predvajalniku preko telefona**.  
Vaša naprava samodejno poišče druge naprave z omogočeno funkcijo DLNA.
- 3 Kot strežnik medijev izberite napravo – tisto, ki vsebuje predstavnostne datoteke.
- 4 Izberite predstavnostno kategorijo in datoteko.
- 5 Izberite predvajalnik – tisti, ki bo predvajal predstavnostno datoteko.  
Predvajanje se prične v izbranem predvajalniku.
- 6 Predvajanje nadzorujte z ikonami naprave.

## Mobilna dostopna točka

Naučite se uporabljati možnost mobilne dostopne točke, ki vašo napravo nastavi kot brezžično dostopno točko, da se lahko povežete z internetom na drugih omrežnih napravah.

- 1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Povezovanje** → **Mobilna DT**.
- 2 Izberite **Mobilna DT** na vrhu, da aktivirate funkcijo mobilne dostopne točke.
- 3 Izberite **Nastavitve**, da prilagodite funkcijo mobilne dostopne točke:

Možnost	Funkcija
Ime	Oglejte si in uredite ime naprave, ki bo prikazano zunanjim napravam.
Geslo	Oglejte si ali uredite ključ omrežja, da preprečite nepooblaščen dostop do omrežja.
Skrij mojo napravo	Drugim napravam preprečite, da bi našle vašo.

Možnost	Funkcija
Tathering	Vključite funkcijo spajanja, če želite napravo uporabiti kot brezžični modem za drugo napravo. Če želite prihraniti energijo baterije in omogočiti samo neposredne povezave z drugimi napravami, funkcijo spajanja deaktivirajte.

- 4 Ko končate, izberite **Nazaj**.
- 5 Z druge naprave poiščite ime svoje naprave na seznamu razpoložljivih povezav in se povežite z omrežjem tako, da v polje WPA vnesete ustrezno geslo.

## GPS

Vaša naprava je opremljena s sprejemnikom GPS (global positioning system). Naučite se uporabljati navigacijske storitve in storitve za določanje položaja s pomočjo GPS.

## › Zagon orodja Samsung mobile navigator

Spoznajte orodje Samsung mobile navigator, ki vam posreduje vodnik po poteh in informacije o trenutnem položaju in razdalji poti.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Za uporabo orodja Samsung mobile navigator v meniju izberite **Krmarjenje**. Za podrobnosti si oglejte kratki priročnik mobilne navigacijske naprave Samsung.

Za več informacij obiščite <http://www.66.com/samsung>.



- Če ste napravo kupili v paketu brez navigacije, lahko en mesec brezplačno uporabljate poskusno različico mobilne navigacijske naprave Samsung.
- Če ste napravo kupili v paketu brez navigacije, kratki priročnik za uporabo mobilne navigacijske naprave Samsung ni priložen.

## › Oglejte si svoj položaj

Preberite, kako določiti zemljepisno dolžino, širino ter višino svojega trenutnega položaja z globalnim navigacijskim satelitskim sistemom.

- 1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Povezovanje** → **Lokacija**.
- 2 Izberite piko poleg **Omogoči lokacijske storitve**.
- 3 Izberite **Moj položaj**, da vidite svoj položaj.

### › Posodobitev funkcije GPS

Preberite, kako izboljšati funkcije GPS s prenosom podatkovnih datotek GPS. Lahko izboljšate hitrost in natančnost pozicioniranja svoje naprave.

V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Povezovanje** → **Lokacija** → **Naprednejši GPS**.

Ko do aplikacije dostopite z uporabo GPS, se podatkovne datoteke GPS samodejno prenesejo.



Če se želite izogniti dodatnim stroškom za nepotrebne omrežne povezave, funkcijo deaktivirajte.

## Povezave za televizijo (način TV izhoda)

Povežite svojo napravo s televizijo in si vmesnik naprave ogledajte na njenem zaslonu.

- 1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Povezovanje** → **TV izhod**.
- 2 Izberite sistem za šifriranje videa, ki je ustrezen za vašo regijo.

Možnost	Regija
PAL	Avstralija, Avstrija, Belgija, Danska, Anglija, Finska, Nemčija, Italija, Kuvajt, Malezija, Nizozemska, Nova Zelandija, Norveška, Singapur, Španija, Švedska, Švica, Tajska
NTSC	Kanada, Japonska, Koreja, Mehika, Tajvan, ZDA

- 3 Izberite **Nastavi**.



- 4 Prepričajte se, da je televizija vključena in nanjo priključite telefon prek izhodnega kabla za televizijo.  
Spojite konce ustrezne barve izhodnega kabla televizije in A/V vrat televizije.
- 5 Preklopite televizijo na ustrezeni način zunanega vhoda.  
Na zaslonu televizije se prikaže vmesnik telefona.



- Vaše datoteke mogoče ne bodo pravilno prikazane zaradi razlik med video sistemi ali kakovosti televizijskega zaslona.
- Stereo slušalke Bluetooth in funkcije povečanja ne bodo delovale v načinu izhoda televizije.


## Povezave z osebnim računalnikom

Napravo povežite z računalnikom prek priloženega kabla za prenos podatkov v različnih načinih povezave USB. Ko napravo povežete z računalnikom, lahko datoteke sinhronizirate s programom Windows Media Player, neposredno prenesete podatke z ali na napravo, uporabite program Samsung Kies, ali pa svojo napravo uporabite kot brezžični modem za računalnik.

### › Povezava s programom Samsung Kies

Prepričajte se, da je program Samsung Kies nameščen na vašem računalniku.


Program si lahko prenesete s spletne strani Samsung ([www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)).

- 1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Povezovanje** → **USB** → **Samsung Kies** → **Nastavi**.
- 2 Pritisnite [] za vrnitev v stanje pripravljenosti.
- 3 Z dodatnim računalniškim podatkovnim kablom povežite večnamenski vhod na napravi in osebni računalnik.
- 4 Zaženite program Samsung Kies in uporabite brezžične povezave ali kopirajte podatke in datoteke.  
Več informacij poiščite v pomoči programa Samsung Kies.

### › Sinhronizacija s programom Windows Media Player


Prepričajte se, da je program Windows Media Player nameščen na vašem računalniku.

- 1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Povezovanje** → **USB** → **Predvajalnik** → **Nastavi**.

- 2 Pritisnite [  ] za vrnitev v stanje pripravljenosti.
- 3 Z dodatnim računalniškim podatkovnim kablom povežite večnamenski vhod na napravi in osebni računalnik, v katerem je nameščen Windows Media Player.  
Ko je povezava vzpostavljena, se na zaslonu računalnika prikaže pojavno okno.
- 4 Odprite Windows Media Player, da sinhronizirate glasbene datoteke.
- 5 Uredite ali vnesite ime naprave v pojavnem oknu (če je treba).
- 6 Izberite in povlecite zelene glasbene datoteke na seznam za sinhronizacijo.
- 7 Zaženite sinhronizacijo.

## ➤ Povezovanje naprave kot pomnilniške naprave

Svoj telefon lahko z računalnikom povežete kot odstranljiv disk in imate na tak način dostop do imenika datotek. Če v telefon vstavite pomnilniško kartico, imate prav tako lahko dostop do imenika datotek pomnilniške kartice, ko telefon uporabljate kot bralnik pomnilniške kartice.

- 1 Če želite datoteke prenesti s ali na pomnilniško kartico, jo vstavite v telefon.
- 2 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Povezovanje** → **USB** → **Shranjevalna naprava** → **Nastavi**.
- 3 Pritisnite [  ] za vrnitev v stanje pripravljenosti.
- 4 Z dodatnim računalniškim podatkovnim kablom povežite večnamenski vhod na napravi in osebni računalnik.  
Ko je povezava vzpostavljena, se na zaslonu računalnika prikaže pojavno okno.
- 5 Odprite mapo za ogled datotek.
- 6 Kopirajte datoteke iz računalnika na pomnilniško kartico.  
 Ko želite napravo odklopiti z računalnika, kliknite ikono naprave USB v opravilni vrstici Windows in kliknite možnost za varno odstranjevanje pomnilniške naprave. Nato iz računalnika odstranite kabel za prenos podatkov. V nasprotnem primeru lahko izgubite podatke, ki so shranjeni na pomnilniški kartici, ali pa pomnilniško kartico poškodujete.

## » Uporaba naprave kot brezžičnega modema

Svojo napravo lahko uporabite kot modem za računalnik za dostop do interneta prek mobilne omrežne storitve.




- 1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Povezovanje** → **USB** → **Internet za osebni računalnik** → **Nastavi**.
- 2 Z dodatnim računalniškim podatkovnim kablom povežite večnamenski vhod na napravi in osebni računalnik.
- 3 Na svojem računalniku ustvarite modemsko povezavo.  
Kako to storite, se lahko razlikuje glede na to, kateri operacijski sistem uporabljate na svojem računalniku.
- 4 Izberite ustvarjeno modemsko povezavo in vstavite ID ter geslo, ki ste ju dobili od svojega ponudnika storitev.

# Orodja

## Ura

Preberite, kako nastaviti ter upravljati opozorila in svetovne ure. Uporabite lahko tudi štoparico in odštevalni števec.

### › Nastavitev novega opozorila



- 1 V menijskem načinu izberite **Ura** → .
  - 2 Izberite **Ustvari**.
  - 3 Nastavite podrobnosti za opozorilo.
  - 4 Izberite **Nastavi kot dnevno poročanje**, če želite, da se **Daily briefing** vključi, takoj ko izključite opozorilo.
  - 5 Ko končate, izberite **Shrani**.
-  Izberite  → **Nast. samodejnega zagona**, če želite vključiti funkcijo samodejnega zagona. Funkcija samodejnega zagona omogoča samodejni vklop naprave in vključitev opozorila ob določenem času, če je naprava izklopljena.

### › Zaustavitev opozorila


Ko se oglasi opozorilo:

- Pritisnite in zadržite možnost **Ustavi**, če želite ustaviti opozorilo.
- Pritisnite in zadržite možnost **Dremež**, če želite utišati alarm za čas dremeža.

### › Branjanje opozorila

- 1 V menijskem načinu izberite **Ura** → .
- 2 Izberite  → **Izbriši**.
- 3 Izberite opozorilo, ki ga želite izbrisati, in izberite **Izbriši**.

### › Ustvarjanje svetovne ure

- 1 V menijskem načinu izberite **Ura** → .
- 2 Izberite **Dodaj**.
- 3 Izberite polje za vnos besedila in vnesite nekaj črk za ime mesta.  
Če želite mesto izbrati v pogledu svetovnega zemljevida, izberite **Ogled zemljevid**.

- 4 Izberite ime zelenega mesta.
- 5 Če želite dodati več svetovnih ur, ponovite korake od 2 do 4.



Če želite za svetovno uro izbrati poletni čas, izberite

→ **Nastavitve DST.**

## › Uporaba štoparice

- 1 V menijskem načinu izberite **Ura** →
- 2 Za vklop štoparice izberite **Začni**.
- 3 Za beleženje vmesnih časov izberite **Krog**.
- 4 Ko končate, izberite **Ustavi**.
- 5 Če želite izmerjene čase izbrisati, izberite **Ponastavi**.

## › Uporaba odštevalnega števca

- 1 V menijskem načinu izberite **Ura** →
- 2 Nastavite dolžino časa za odštevanje.
- 3 Za začetek odštevanja izberite **Začni**.  
Zdaj lahko uporabljate tudi druge funkcije, odštevalnik pa bo deloval v ozadju. Pritisnite menijsko tipko, če želite dostopati do drugih aplikacij.

- 4 Ko se čas izteče, pritisnite in zadržite **Ustavi**, da ustavite opozorilo.

## Računalo

Preberite, kako lahko računate neposredno v napravi, kot da bi uporabljali običajno ročno ali namizno računalo.

- 1 V menijskem načinu izberite **Računalo**.
- 2 S tipkami računala lahko opravljate osnovne matematične operacije.
- 3 Če želite uporabiti računalo, obrnite napravo, da se prikaže ležeči pogled.

## Mini dnevnik

Z mini dnevnikom lahko ustvarite dnevnik fotografij.

## › Ustvarjanje mini dnevnika

- 1 V menijskem načinu izberite **Mini diary**.
- 2 Izberite **Ustvari**, da ustvarite nov vnos.

- 3 Spremenite današnji datum in nastavite vreme (po potrebi).
- 4 Izberite okvir za fotografijo in dodajte sliko ali pa posnemite fotografijo.
- 5 Izberite polje za vnos besedila, vnesite besedilo in izberite **Končano**.
- 6 Izberite **Shrani**.

### › Prikaz mini dnevnika

- 1 V menijskem načinu izberite **Mini diary**.
- 2 Izberite dnevnik.



Če želite prenesti mini dnevnik v blog, izberite  → **Objavi**.

## Moji računi

Preberite, kako lahko upravljate spletne račune in uporabljate spletno sinhronizacijo podatkov ali storitve skupnosti. Ustvarite lahko nov račun in spremenite interval samodejne sinhronizacije.

### › Ustvarjanje spletnega računa


- 1 V menijskem načinu izberite **Moji računi**.
- 2 Izberite **Dodaj račun** (če je potrebno).
- 3 Izberite prednastavljen račun.
- 4 Vnesite informacije o računu in izberite **Naprej**.
- 5 Vnesite podrobnosti za račun. ► »Nastavljanje e-poštnega računa« (str. 41)
- 6 Ko končate, izberite **Nastavi**.

Če ste ustvarili več kot dva računa, lahko na seznamu spremenite vrstni red računov. Izberite **Pomemb. račun**.

### › Brisanje ali urejanje računov

- 1 V menijskem načinu izberite **Moji računi**.
- 2 Izberite račun, ki ga želite izbrisati ali urediti.  
Če želite urediti račun, ga izberite in spremenite podrobnosti → **Shrani**.  
Če želite izbrisati račun, izberite **Izbriši** → **Da**.

## › Spreminjanje urnika samodejne sinhronizacije

- 1 V menijskem načinu izberite **Moji računi**.
- 2 Izberite .
- 3 Izberite časovni interval za sinhroniziranje podatkov z računi in izberite **Nastavi**.



Račun Samsung je uporabniški račun za dostop do storitev za pametne telefone Samsung, na primer do storitev Samsung Apps in Samsung Dive. Račun Samsung lahko preprosto prijavite v možnosti My accounts.

Če uporabljate napravo premium, lahko konfigurirate nastavitve tako, da se podatki sinhronizirajo v času konice.

- 1 V menijskem načinu izberite **Moji računi**.
- 2 Izberite **Potisna sinhronizacija**.
- 3 Določite dneve in ure za konico, nato izberite **Shrani**.
- 4 Izberite piko zraven možnosti **Potisna sinhronizacija**.

## Moje datoteke

Preberite, kako lahko hitro in preprosto dostopate do svojih slik, videoposnetkov, glasbe, zvočnih posnetkov in drugih vrst datotek, ki so shranjene v napravi ali na pomnilniški kartici.

### › Podprti zapisi datotek

Vaša naprava podpira te zapise datotek:

Vrsta	Podprt zapis
Slika	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Video	mp4, 3gp, wmv, asf, avi, mkv, divx
Glasba	mp3, 3ga, aac, m4a, wma
Zvok	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Teme	smt
Drugo	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der



- Telefon morda ne podpira nekaterih oblik zapisa datotek, odvisno od programske opreme.
- Če velikost datoteke presega količino prostega pomnilnika, lahko pri odpiranju datotek pride do napake.

## › Prikaz datoteke

1 V menijskem načinu izberite **Moje datoteke** → vrsta datoteke.

Mape ali datoteke, ki so shranjene na pomnilniški kartici, so označene z ikono pomnilniške kartice.

2 Izberite mapo → datoteka.

- V mapi **Slike** si lahko ogledate slike, ki ste jih posneli, in slike, ki ste jih prenesli ali prejeli od drugih virov.
- V mapi **Videoposnetki** lahko predvajate videoposnetke, ki ste jih posneli, in videoposnetke, ki ste jih prenesli ali prejeli od drugih virov.
- V mapi **Zvoki** lahko predvajate vse melodije zvonjenja, glasbene datoteke in zvočne posnetke, ki ste jih posneli, vključno z govornimi beležkami in posnetki FM radia.

- V mapo **Teme** lahko shranite fotografije ali melodije zvonjenja za zaslon.
- V mapi **Drugo** si lahko ogledate dokumente in podatkovne datoteke, vključno z nepodprtimi datotekami.

V mapi izberite , če želite uporabiti te možnosti:

- Če želite poiskati datoteke, ki so shranjene v napravi, izberite **Iskanje**.
- Če želite datoteke kopirati ali jih premakniti v drugo mapo, izberite **Kopiraj** ali **Premik**.
- Če želite izbrisati datoteko, izberite **Izbrisi**.
- Če želite spremeniti ime datoteke, izberite **Preimenuj**.
- Če si želite ogledati datoteke v pogledu sličic, izberite **Pogled sličic**.
- Če želite datoteke razvrstiti na svoj način, izberite **Razvrsti po**.
- Če želite poslati datoteko prek tehnologije Bluetooth, izberite **Pošlji prek Bluetooth**.
- Če želite nastaviti vidnost Bluetooth za datoteke, izberite **Vidnost Bluetooth**.
- Če želite zaščititi datoteke pred tem, da bi jih pomotoma izbrisali, izberite **Zaščita**.




- Če želite obnoviti varnostno kopirano sporočilo v ustrezno mapo s sporočili, izberite **Obnovi**.

## › Tiskanje slike

Slike jpg lahko natisnete prek povezave USB ali brezžične funkcije Bluetooth. Slike lahko pošljete tudi v sporočilu, e-poštnem sporočilu ali prek tehnologije Bluetooth.

### Tiskanje slike prek povezave USB

- 1 Prek podatkovnega kabla za računalnik napravo povežite s tiskalnikom, ki omogoča uporabo tehnologije PictBridge.
- 2 V menijskem načinu izberite **Moje datoteke** → **Slike** → slika.
- 3 Izberite  → **Natisni prek** → **USB**.
- 4 Nastavite možnosti tiskanja in natisnite sliko.

### Tiskanje slike prek brezžične funkcije Bluetooth

- 1 V menijskem načinu izberite **Moje datoteke** → **Slike** → slika.
- 2 Izberite  → **Natisni prek** → **Bluetooth**.
- 3 Izberite tiskalnik, ki omogoča uporabo funkcije Bluetooth, in se povežite z njim. ► str. 80

- 4 Nastavite možnosti tiskanja in natisnite sliko.

## › Nastavljanje slike za ozadje

Za ozadje zaslona pripravljenosti lahko nastavite svoje fotografije ali slike.

- 1 V menijskem načinu izberite **Moje datoteke** → **Slike** → slika.
- 2 Izberite  → **Nastavi kot** → **Ozadje**.

## › Nastavljanje zvočnega posnetka za melodijo zvonjenja



Za dohodne klice ali zvoke opozoril lahko nastavite kateri koli glasbeni ali zvočni posnetek iz mape za zvok.

- 1 V menijskem načinu izberite **Moje datoteke** → **Zvoki** → zvočni posnetek.
- 2 Med predvajanjem izberite  → **Nastavi kot** → zelena možnost.

## › Urejanje slike

Uredite slike in dodajte zabavne učinke.

## Prilaganje slike

- 1 V menijskem načinu izberite **Moje datoteke** → **Slike** → slika.
  - 2 Izberite  → **Uredi**.
  - 3 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
-  Vmesnik urejevalnika slik se prikaže samo, ko je telefon v ležečem položaju.

- 4 Izberite **Prilagodi** → možnost prilagajanja (svetlost in kontrast ali barva).  
Za samodejno prilagoditev slike izberite **Samodejna izravnava ni**.
- 5 Po želji prilagodite sliko in izberite **Uporabi**.
- 6 Ko končate, izberite **Shrani**.
- 7 Izberite mesto pomnilnika (če je treba).
- 8 Vnesite novo ime datoteke za sliko in izberite **Končano**.

## Dodajanje učinkov slikam

- 1 Odprite sliko, ki jo želite urediti.

- 2 Izberite **Učinki** → možnost učinka (filter, stil, popači ali delno zamegljeno).
- 3 Izberite različico učinka, ki jo želite dodati, in izberite **Uporabi**.  
Če želite dodati učinek zamegljenosti določenemu območju slike, izberite **Delno zamegljeno**, premaknite ali spremenite velikost pravokotnika in izberite **Uporabi**.
- 4 Shranite urejeno sliko z novim imenom.

## Transformacija slike

- 1 Odprite sliko, ki jo želite urediti.
- 2 Izberite **Pretvorba** → možnost pretvorbe.
- 3 Pretvorite sliko, kakor želite.
  - Če želite spremeniti velikost slike, pomaknite drsnik do zelene velikosti in izberite **Shrani**.
  - Če želite obrniti ali prezrcaliti sliko, izberite usmeritev → **Uporabi**.
  - Če želite obrezati sliko, narišite pravokotnik na območju, ki ga želite obrezati, in izberite **Uporabi**.
- 4 Shranite urejeno sliko z novim imenom.


## Vstavljanje vizualne funkcije

- 1 Odprite sliko, ki jo želite urediti.
- 2 Izberite **Vstavi** → vrsta vizualne funkcije (besedilo ali sličica).
- 3 Vnesite besedilo in izberite **Končano** ali pa izberite vizualno funkcijo.
- 4 Premaknite ali spremenite velikost vizualne funkcije ali besedila in izberite **Shrani** ali **Uporabi**.
- 5 Shranite urejeno sliko z novim imenom.

## Urejanje videoposnetkov






Ustvarjajte video datoteke in dodajajte vizualne učinke datotekam v formatih jpeg in jpg.

## Ustvarjanje novega videoposnetka

- 1 V menijskem načinu izberite **Moje datoteke** → **Slike** → slika.
- 2 Izberite  → **Ustvari film**.
- 3 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.



Vmesnik video urejevalnika se prikaže samo, ko je telefon v ležečem položaju.

- 4 Izberite  → **Dodaj prizorišče**.
- 5 Izberite kategorijo slike ali videoposnetka → slika ali videoposnetek in izberite **Dodaj**.
- 6 Če želite dodati več slik ali videoposnetkov, izberite  → **Dodaj prizorišče** in ponovite 5. korak.  
Če želite izbrati čas prikazovanja slike, izberite sliko → **Trajanje**.  
Če želite izbrisati slike ali video posnetke, izberite  → **Izbriši**.  
Če želite prerazporediti slike ali video posnetke, pritisnite in zadržite element, nato ga premaknite na zeleno lokacijo.
- 7 Če želite med slike ali videoposnetke dodati besedilo, izberite  → **Dodaj besedilo**.
- 8 Vnesite zeleno besedilo in izberite **Končano**.
- 9 Premaknite ali spremenite velikost dodanega besedila in izberite **Končano**.  
Če želite spremeniti atribut ali barvo besedila, izberite  → **Uredi besedilo**.
- 10 Izberite **Pritisnite za dodajanje glasbe v ozadju** → kategorija zvoka → zvok → **Dodaj**.

- 11 Izberite **+**, če želite dodati učinek prehoda med slikami ali videoposnetki.
- 12 Izberite **...** → **Nastavitve**, če želite spremeniti ločljivost video posnetka, lokacijo pomnilnika, kamor želite shraniti nov video posnetek, in privzeto stopnjo glasnosti za video posnetek.
- 13 Ko končate, izberite **Posnemi film**.
- 14 Vnesite novo ime datoteke za videoposnetek in izberite **Končano**.
- 15 Za predogled datoteke izberite **Da** (če je treba).

### Obrezovanje segmenta videoposnetka

- 1 Uvozite videoposnetek.
- 2 Izberite videoposnetek → **Obreži**.
- 3 Izberite **▶**, da začnete snemati.
- 4 Premaknite **A** na mesto, kjer želite, da se novi videoposnetek začne.
- 5 Premaknite **B** na mesto, kjer želite, da se novi videoposnetek konča.
- 6 Izberite **Končano**.

- 7 Shranite urejeni videoposnetek z novim imenom.

### Razdeljevanje videoposnetka


- 1 Uvozite videoposnetek.
- 2 Izberite videoposnetek → **Razdeli**.
- 3 Izberite **▶**, da začnete snemati.
- 4 Premaknite **A** na mesto, kjer želite datoteko razdeliti na dva videoposnetka.
- 5 Izberite **Končano**.
- 6 Vstavite učinek prehoda med videoposnetki.
- 7 Shranite urejeni videoposnetek z novim imenom.

### Dodajanje učinkov videoposnetkom

- 1 Uvozite videoposnetek.
- 2 Izberite videoposnetek → **Učinki**.
- 3 Izberite možnost učinka → **Končano**.
- 4 Shranite urejeni videoposnetek z novim imenom.

### Dodajanje napisa videoposnetku

- 1 Uvozite videoposnetek.


- 2 Izberite videoposnetek → **Dodaj napis**.
- 3 Izberite ►, da začnete snemati.
- 4 Premaknite **A** na mesto, kjer želite prikazati besedilo.
- 5 Premaknite **B** na mesto, kjer želite, da besedilo izgine.
- 6 Izberite **Končano**.
- 7 Uredite želeno besedilo in izberite **Končano**.
- 8 Premaknite ali spremenite velikost dodanega besedila in izberite **Končano**.  
Če želite spremeniti atribut ali barvo besedila, izberite .
- 9 Shranite urejeni videoposnetek z novim imenom.

## Pametno iskanje


Preberite, kako lahko poiščete podatke, ki so shranjeni v napravi ali spletu.

### › Iskanje datotek ali podatkov v napravi

- 1 V menijskem načinu izberite **Pametno iskanje** → **Telefon**.

- 2 Izberite polje za vnos besedila.
- 3 Vnesite ključno besedo in pritisnite , da posodobite rezultate iskanja.
- 4 Izberite podatke, do katerih želite dostopiti.


### › Iskanje po spletnem mestu Samsung Mobile

- 1 V menijskem načinu izberite **Pametno iskanje** → **Telefon**.
- 2 Izberite polje za vnos besedila.
- 3 Vnesite ključno besedo in pritisnite .
- 4 Izberite podatke, do katerih želite dostopiti.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

### › Iskanje v spletu

- 1 V menijskem načinu izberite **Pametno iskanje** → **Internet**.
- 2 Izberite polje za vnos besedila.
- 3 Vnesite ključno besedo.
- 4 Pritisnite  ali pa izberite spletno stran, do katere želite

dostopiti.

# Nastavitve

## Dostopanje do menija za nastavitve

- 1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve**.
- 2 Izberite kategorijo nastavitvev, nato izberite zeleno možnost.
- 3 Prilagodite nastavitvev in izberite **Nazaj** ali **Nastavi**.

## Način letenja

Onemogočite vse brezžične funkcije v napravi. Uporabljate lahko samo storitve, ki niso omrežne.

## Povezovanje

- **Bluetooth:** Vključite funkcijo Bluetooth, če želite prenesti podatke na daljavo. ► str. 78
- **Wi-Fi:** Vključite funkcijo WLAN, če se želite povezati z internetom ali drugimi omrežnimi napravami. ► str. 81

- **Mobilna DT:** Vključite funkcijo mobilne DT, če želite napravo uporabiti kot DT (dostopna točka). ► str. 85
- **AllShare:** Vključite storitev DLNA, če želite medijske datoteke deliti med napravami DLNA. ► str. 83
- **Sinhroniziraj:** Nastavite profil za sinhronizacijo. ► str. 76
- **Lokacija:** Prilagodite nastavitve, povezane s povezavami GPS.  
► str. 86
  - **Omogoči lokacijske storitve:** Vključite to funkcijo, če želite določiti lokacijo prek tehnologije GPS.
  - **Naprednejši GPS:** Nastavite, če želite izboljšati sprejem GPS.
  - **Omogoči položaj omrežja:** Nastavite iskanje lokacije prek naprav DT, ki so v vaši bližini.
  - **Omogoči združljivost s tipalom:** Vključite to funkcijo, če želite izboljšati določanje lokacije s tipali za pešce.
  - **Moj položaj:** Prikažete svoj trenutni položaj (zemljepisno dolžino in širino ter nadmorsko višino).
  - **Profil:** Izberite profil povezave, ki ga želite uporabiti za GPS.
- **Omrežje:** Dostopajte do teh nastavitvev ali pa jih spremenite, če želite nadzirati način izbiranja omrežij in povezovanja z njimi.
  - **Izberi omrežje:** Nastavite način izbiranja omrežja na samodejno ali ročno.

- **Omrežni način:** Izberite omrežni pas.
- **Povezave:** Nastavite profile povezave za omrežne funkcije.
- **Certifikati:** Prikažite certifikate, ki jih potrebujete za uporabo omrežnih storitev.
- **Podatkovno gostovanje:** Nastavite, če želite med gostovanjem uporabljati podatkovne storitve.
- **Uporabi paketni prenos podatkov:** Nastavite, če želite dovoliti uporabo paketnih podatkovnih omrežij za omrežne storitve.
- **Števec paketnih podatkov:** Oglejte si količino poslanih ali prejetih podatkov.
- **USB:** Nastavite napravo tako, da se način USB aktivira, ko napravo povežete z računalnikom. ► str. 88
- **TV izhod:** Izberite sistem video kodiranja svojega televizijskega sprejemnika, da omogočite ustrezne televizijske povezave. ► str. 87

## Zvočni profili

Izberite zvočni profil, ki ga želite uporabiti, ali pa prilagodite možnosti zvoka v profilih svojim željam.

Če želite prilagoditi profil, ga izberite in prilagodite te možnosti zvoka:

- **Klic:**
  - **Vrsta opozorila:** Izberite način opozarjanja na dohodne klice za napravo.
  - **Melodija zvonjenja:** Izberite melodijo zvonjenja, s katero želite, da vas naprava opozarja na dohodne klice.
  - **Vibriranje ob opozorilih:** Izberite vrsto vibriranja, ki ga želite uporabiti skupaj z melodijo zvonjenja.
  - Z drsnikom v spodnjem delu zaslona prilagodite stopnjo glasnosti za melodijo zvonjenja.
- **Sporočilo in e-pošta:**
  - **Vrsta opozorila:** Izberite način opozarjanja na dohodna sporočila za napravo.
  - **Ton opozorila:** Izberite melodijo zvonjenja, s katero želite, da vas naprava opozarja na dohodna sporočila.



- Z drsnikom na dnu zaslona lahko prilagodite stopnjo glasnosti – za melodijo zvonjenja za sporočila.
- **Sistem:** Prilagodite stopnjo glasnosti za zvoke sistema.

## Prikaz in svetloba

Dostopite do teh nastavitev in jih spremenite, če želite upravljati zaslon in uporabo svetlobe v napravi.

- **Ozadje:** Izberite sliko ozadja za zaslon pripravljenosti.
- **Tema:** Izberite preneseno datoteko za zaslon pripravljenosti.
- **Vrsta pisave:** Izberite slog pisave.
- **Svetlost:** Nastavite svetlost zaslona.
- **Čas osvetlitve ozadja:** Nastavite, koliko časa naj naprava počaka, preden izključi osvetlitev zaslona.

## Splošno

Dostopite do teh nastavitev in jih spremenite, če želite upravljati splošne nastavitve v napravi:

- **Jezik prikaza:** Izberite jezik, ki ga želite uporabljati na zaslonu naprave.

- **Jezik tipkovnice:** Izberite jezike za vnos s tipkovnico.
- **Gibi:** Dostopite do teh nastavitev in jih spremenite, če želite upravljati prepoznavanje gibanja v napravi:
  - **Dvojni pritisk (Bližnjice):** Izberite aplikacijo, ki želite, da se zažene, ko napravo dvakrat na hitro pritisnete v načinu pripravljenosti.
  - **Orientacija:** Vključite aplikacijo, tako da zavrtite ali nagnete napravo.
    - Spremeni usmeritev:** Določite, ali želite, da se vmesnik samodejno zasuka, ko zasukate napravo.
    - Pretok predmetov v smeri nagiba:** Določite, ali želite, da se pomaknete po elementih, ko nagnete napravo v določeno smer.
  - **Preobrnitev (Vljudna pavza):** Če vključite to funkcijo, lahko izklopite vse zvoke v napravi, tako da jo postavite s sprednjo stranjo obrnjeno navzdol.
  - **Odloži (klic na zvočniku):** Vključite gibalno funkcijo za zvočnik, s katero lahko zvočnik vključite, tako da napravo med klicem postavite na ravno površino.
- **Dotik:** Prilagodite nastavitve za povratno informacijo s tresenjem, samodejno zaklepanje in osvetlitev (vklop s pritiskom zaslona).

- **Povratna informacija s tresenjem:** Nastavite moč tresenja.
- **Samodejno zaklepanje zaslona na dotik:** Nastavitev napravo tako, da samodejno zaklene zaslon na dotik.
- **Vključena osvetlitev:** Izberite, če želite osvetlitev vključiti s tipko za zaklepanje ali katero koli drugo tipko.
- **Licenca:** Prilagodite nastavitve, ki so povezane z licenčnimi ključi, na primer sledenje, opozorilo za potek veljavnosti ali prenašanje podatkov v tujini.
- **Obvestila o dogodkih:** Vključite ali izključite opozorilo za dohodna neposredna, besedilna, večpredstavnostna ali glasovna sporočila ter za prenašanje datotek. Nastavite lahko tudi prikaz vsebine dohodnih sporočil.

## Datum in čas

Dostopite do teh nastavitvev in jih spremenite, če želite izbrati način prikaza za čas in datum v napravi:

- **Časovni pas:** Nastavite domači časovni pas.
- **Datum in čas:** Ročno nastavite trenutni čas in datum.
- **Format časa:** Izberite format časa.
- **Zapis datuma:** Izberete zapis datuma.

- **Samodejna posodobitev časa:** Naprava samodejno posodobi čas, ko vstopite v drug časovni pas.
- **DST:** Vključite ali izključite poletni čas.

## Meni in pripomočki

- **Prilagodljivo zaporedje menija:** Nastavite ikone na zaslonu glavnega menija, če želite samodejno spreminjati lokacije.
- **Pripomoček:**
  - **Profili pripomočkov:** Izberite profil povezave, ki ga želite uporabiti za pripomoček.
  - **Preneseni pripomočki:** Prikažite seznam prenesenih pripomočkov.
  - **Odklonitev:** Prikažite informacije o odklonitvi pripomočka.

## Aplikacije


Dostopite do teh nastavitev in jih spremenite, če želite upravljati aplikacije v napravi:

### › Klic

Prilagodite nastavitve za funkcije klicanja:

#### • Vsi klici:

- **Pokaži mojo številko:** Pokažite prejemnikom svojo telefonsko številko (če želite uporabljati to funkcijo, morate vstaviti kartico SIM ali USIM).
- **Samodejna zavrnitev:** Določite seznam klicateljev, za katere želite, da jih naprava samodejno zavrne.
- **Klicanje s klicno številko:** Nastavite številko za klicanje s klicno številko.
- **Zavrni klic s sporočilom:** Izberite sporočilo, ki ga želite poslati klicatelju, ko zavrnete njegov klic.

- **Način sprejema klicev:** Nastavite način sprejemanja klicev – tako, da pritisnete [  ] ali da pritisnete katero koli tipko – ali pa nastavite napravo tako, da po določenem času samodejno sprejme klic (na voljo samo, ko so na napravo priključene slušalke).
  - **Toni za stanje klica:** Vključite ali izključite tone za povezavo, minutni opomnik ali končanje klica.
  - **Opozorilo ob klicu:** Vključite ali izključite opozorila med klicem.
- #### • Govorni klic:
- **Preusmeritev klicev:** Preusmerite dohodne klice na drugo številko.
  - **Zapore klicev:** Blokirate dohodne in izhodne klice.
  - **Čakajoči klic:** Določite možnosti za upravljanje dohodnih klicev, medtem ko ste zasedeni z drugim klicem.
  - **Samodejno ponovno izbiranje:** Določite, ali želite, da naprava samodejno znova izbere številko, s katero ni bilo mogoče vzpostaviti povezave.

- **Video klic:**

- **Prednastavljena slika:** Izberite sliko, ki jo želite prikazati drugemu udeležencu.
  - **Lastni video pri prejetem klicu:** Nastavite, če želite soudeležencu pokazati svojo sliko v živo ali prednastavljeno sliko.
  - **Uporabi možnosti za odpoved klica:** Izberite, ali želite znova vzpostaviti glasovni klic, potem ko vzpostavitev video klica ni bila uspešna.
  - **Glavni zaslon:** Izberite sliko za prikaz na glavnem zaslonu.
  - **Velikost glavnega zaslona:** Nastavite velikost glavnega zaslona.
  - **Preusmeritev klicev:** Preusmerite dohodne klice na drugo številko.
  - **Zapore klicev:** Blokirate klice z določenih števil.
  - **Samodejno ponovno izbiranje:** Določite, ali želite, da naprava samodejno znova izbere številko, s katero ni bilo mogoče vzpostaviti povezave.
- **Ponarejen klic:** Prilagodite nastavitve za ponarejene klice.

► str. 33

## › Sporočila

Prilagodite nastavitve za funkcije sporočil.

- **Splošne nastav.:**

- **Shrani kopijo:** Določite, ali želite shraniti kopijo sporočil.
- **Izbrisi po mapah:** Izberite mapo s sporočili, ki jo želite izbrisati.
- **Samodejno brisanje:** Določite, ali želite samodejno izbrisati sporočila.
- **Blokiraj sporočila:** Blokirate sporočila z določenih naslovov in sporočila z določenimi zadevami.
- **Ton opozorila:** Izberite, kako pogosto želite, da vas naprava opozarja na nova sporočila.

- **Besedilna sporočila:**

- **Znakovna podpora:** Izberite vrsto šifriranja znakov. Uporaba šifriranja Unicode zmanjša največje število znakov v sporočilu na približno polovico.
- **Pot za odgovor:** Omogočite prejemnikom, da vam odgovorijo prek strežnika za besedilna sporočila.
- **Zahtevaj poročilo o dostavi:** Nastavite omrežje tako, da vas obvesti, ko so sporočila dostavljena.

- **Servisni center:** Vnesite naslov centra za besedilna sporočila.
- **Shrani v:** Izberite mesto, kamor želite shraniti nova besedilna sporočila.
- **Multimedijska sporočila:**
  - **Možnosti za pošiljanje:**
    - Pomembnost:** Nastavite stopnjo pomembnosti sporočila.
    - Potek veljavnosti:** Določite, koliko časa naj bodo sporočila shranjena v strežniku za večpredstavnostna sporočila.
    - Čas dostave:** Določite trajanje zamika, preden so sporočila poslana.
    - Zahtevaj poročilo o dostavi:** Skupaj s sporočilom pošljite zahtevo za poročilo o dostavi, da boste obveščeni, ko bodo sporočila dostavljena.
    - Zahtevaj poročilo o branju:** Skupaj s sporočilom pošljite zahtevo za poročilo o branju, da boste obveščeni, ko bo prejemnik prebral sporočilo.
    - Dodaj mojo vizitko:** Določite, ali želite odhodnim sporočilom priložiti vizitko.
  - **Možnosti sprejema:**
    - Vrsta prenosa:** Nastavite način prenosa za nova večpredstavnostna sporočila.
    - Pošlji potrdilo o dostavi:** Nastavite omrežje tako, da vas obvesti, ko so sporočila dostavljena.
    - Pošlji poročilo o branju:** Nastavite omrežje tako, da pošiljatelje obvesti, ko preberete sporočila.
    - Dovoli anonimno:** Določite, ali želite prejemati sporočila od neznanih pošiljateljev.
    - Dovoli oglase:** Določite, ali želite prejemati oglasna sporočila.
  - **Profili večpredstavnostnih sporočil:** Izberite profil povezave, ki ga želite uporabiti za pošiljanje ali prejemanje sporočil.
  - **Velikost sporočila:** Izberite največjo dovoljeno velikost sporočil. Velikosti sporočil, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo.
  - **Samodejno spremeni velikost slike:** Določite, ali želite spremeniti velikost slike, ki jo želite priložiti večpredstavnostnemu sporočilu.

- **Način ustvarjanja:** Izberite način ustvarjanja večpredstavnostnih sporočil. Lahko ustvarjate sporočila s kakršno koli vsebino in vseh velikosti, lahko pa napravo nastavite tako, da vas o vrsti vsebine ali velikosti opozori s sporočilom.
- **Privzeti slog:** Nastavite privzete atribute sporočil, na primer slog pisave, velikost, barvo in barvo ozadja.
- **Potisna sporočila:**
  - **Možnosti sprejema:** Določite, ali želite prejemati sporočila, ki so potisnjena iz spletnih strežnikov.
  - **Prenos storitve:** Določite, ali želite dostopiti do spletne strani povezane storitve, ko odprete potisno sporočilo.
- **Info sporočila:**
  - **Vkllop:** Vključite ali izključite funkcijo info sporočil.
  - **Sprejemam kanale:** Določite, ali želite prejemati sporočila od vseh kanalov ali mojih kanalov.
  - **Moji kanali:** Izberite priljubljene kanale.
  - **Jezik:** Izberite jezike za info sporočila.
- **Številka telefonskega predala:** Vnesite ime in naslov centra za telefonski predal.

- **Sporočila v sili:** Nastavite sporočila v sili za nujne primere.  
▶ str. 40

## › E-pošta

- **E-poštni računi:** Prikažite, nastavite ali izbrišite e-poštne račune.
- **Možn. pošiljanja:**
  - **Privzeti račun:** Izberite privzeti e-poštni račun. Ta možnost se prikaže samo, če imate dva ali več računov.  
**Od:** Vnesite svoj e-poštni naslov za naslov pošiljatelja.  
**Pomembnost:** Nastavite stopnjo pomembnosti sporočila.  
**Shrani kopijo:** Določite, ali želite v strežniku shraniti kopijo poslanih sporočil.  
**Odgovori s prvotnim spor.:** Določite, ali želite priložiti izvorno sporočilo, ko odgovorite na sporočilo.  
**Posreduj z datotekami:** Določite, ali želite priložiti priloge, ko posredujete sporočilo.  
**Zahtevaj potrd. o branju:** Skupaj s sporočilom pošljite zahtevo za odgovor, da boste obveščeni, ko bo prejemnik prebral sporočilo.

**Zahtevaj potrd. o dostavi:** Skupaj s sporočilom pošljite zahtevo za poročilo o dostavi, da boste obveščeni, ko bo sporočilo dostavljeno.

**Dodaj mojo vizitko:** Določite, ali želite odhodnim sporočilom priložiti vizitko.

**V polje Kp vedno dodaj sebe:** Določite, ali želite vsem odhodnim sporočilom dodati svoj e-poštni naslov.

**Dodaj podpis:** Določite, ali želite odhodnim sporočilom dodati svoj podpis.

**Podpis:** Vnesite svoj podpis.

- Prilagodite druge nastavitve za račun.
- **Možnosti sprejema:** Izberite največjo dovoljeno velikost sporočil.
  - **Velikost e-pošte:** Izberete največjo dovoljeno velikost sporočil.
  - **Pošlji poročilo o branju:** Nastavite funkcijo omrežja, ki pošiljatelja obvesti, ko preberete sporočilo.
  - **Naloži oddaljene slike:** Nastavite nalaganje slik, ki so med vsebino e-poštnega sporočila.
- **Možnosti brisanja:** Izberite, če želite izbrisati sporočila iz naprave ali iz naprave in strežnika.

- **Blokiraj e-pošto:** Blokirate e-poštna sporočila z določenih naslovov in določenimi zadevami.

- **E-poštni profili:** Izberite profil povezave, ki ga želite uporabiti za pošiljanje ali prejemanje sporočil.

## › Imenik

Prilagodite nastavitve za imenik.

- **Uporabljeni pomnilnik:** Določite, kam želite shraniti nove stike in od kje jih želite prikazati.
- **Zaporedje prikazanega imena:** Izberite način prikazovanja imen stikov.
- **Lastna številka:** Shranite in urejajte lastne številke.
- **Številke storitev:** Pokličite ponudnika storitev, da vam priskrbi zelene informacije.

## › Koledar

Prilagodite nastavitve za koledar.

- **Koledarji:** Izberite privzeti koledar.
- **Sinhronizacija koledarja:** Sinhronizirajte svoj spletni koledar s koledarjem v napravi. ► str. 76

- **Pregled po:** Nastavite privzeti način pogleda koledarja (mesec ali dan).
- **Začetni dan:** Določite, s katerim dnevom naj se začne teden (nedelja ali ponedeljek).

## › Internet

Izberite profil povezave, ki ga želite uporabiti za dostopanje do interneta. ► p. 73

## › Predvajalnik

Prilagodite nastavitve predvajalnikov glasbe in video posnetkov.

- **Nastavitve predvajalnika glasbe:** Nastavite možnosti predvajalnika glasbe. ► str. 60
- **Nastavitve VOD:** Izberite profil povezave, ki ga želite uporabiti za predvajanje video vsebin na zahtevo (VOD).

## › Samsung Apps

- **Obvestilo o posodobitvi:** Izberite omrežno povezavo (Wi-Fi ali paketna podatkovna omrežja), če želite prejeti obvestilo o posodobitvi Samsung Apps.

- **Omrežni profili:** Izberite profil omrežne povezave, ki ga je določil vaš ponudnik storitev, če želite uporabljati možnost Samsung Apps ali pa iz te možnosti prenesti aplikacije. Če profil povezave še ni določen, se za dodatne nastavitve obrnite na ponudnika storitev.

## › Nastavitve za pošiljanje fotografij

- **Naloži podrobnosti:** Prikažite podrobnosti zadnjega pošiljanja.
- **Seznami blogov:** Posodobite seznam spletnih mest ali blogov.
- **Profili za pošiljanje fotografij:** Izberite profil povezave, ki ga želite uporabiti za pošiljanje fotografij.
- **Odklonitev:** Prikažite informacije o splošni odklonitvi.

## › Profili družabnega omrežja

- Izberite profil povezave, ki ga želite uporabiti za spletna mesta skupnosti.

## › Nastavitve namestitve

- **Preveri spletne certifikate:** Preverite, ali je certifikat za aplikacijo veljaven.



## Varnost

Dostopite do teh nastavitev in jih spremenite, če želite zavarovati napravo in podatke:

- **Zaklep telefona:** Vključite ali izključite funkcijo za zaklepanje telefona, ki za uporabo naprave zahteva vnos gesla.
- **Zaklepanje - zasebnost:** Različne vrste podatkov lahko določite za zasebne; za dostop do zasebnih podatkov morate vnesti geslo.
- **Mobilni sledilnik:** Vključite ali izključite funkcijo mobilnega sledilnika, s katero lažje najdete napravo, če jo izgubite ali vam jo ukradejo. ► str. 25
- **Spremeni geslo:** Spremenite geslo naprave.
- **Zaklepanje SIM:** Vključite ali izključite funkcijo za zaklepanje kartice SIM, ki zahteva vnos gesla, če zamenjate kartico SIM ali USIM.
- **Zaklepanje PIN:** Vključite ali izključite funkcijo za zaklepanje s kodo PIN, ki za uporabo naprave zahteva vnos kode PIN.
- **Spremeni PIN:** Spremenite kodo PIN, ki jo morate vnesti za dostop do podatkov na kartici SIM ali USIM.

- **Način predpisanih števil:** Vključite ali izključite način predpisanih števil, če želite omejiti klicanje na telefonske številke s tega seznama.
- **Spremeni PIN2:** Spremenite kodo PIN2, ki ščiti primarno kodo PIN.

## Pomnilnik

Dostopite do teh nastavitev in jih spremenite, če želite upravljati uporabo pomnilnika naprave:

- **Podrobnosti pomnilniške kartice:** Prikaže podatke pomnilniške kartice, če je vstavljena. Pomnilniško kartico lahko tudi formatirate ali pa ji spremenite ime.



Če formatirate pomnilniško kartico, s kartice trajno izbrišete vse izbrane podatke.

- **Privzeti pomnilnik:** Izberite privzeto mesto v pomnilniku za shranjevanje datotek.
- **Stanje pomnilnika:** Prikažite zasedenost in razpoložljivost pomnilnika za različne vrste datotek.
- **Počisti pomnilnik telefona:** Izbrišite izbrane podatke iz pomnilnika naprave.

## Ponastavi

Ponastavite različne nastavitve na tovarniško privzete vrednosti. Izberite nastavitve, ki jih želite ponastaviti. Če želite ponastaviti nastavitve, morate vnesti geslo naprave.

## Vizitka telefona

- **Sist. info:** Preverite stanje baterije, pomnilnika za shranjevanje in porabo procesorja. Preverite lahko tudi številko modela telefona in naslov MAC za Bluetooth ter Wi-Fi.
- **DivX(R) VOD:** Preverite kode za registracijo in deregistracijske kode. Če želite predvajati video datoteke DivX, morate registrirati napravo s kodo, ki jo poiščete na spletnem mestu DivX.
- **Licence za odprtokodno programsko opremo:** Preverite licence za odprtokodno programsko opremo prenesenih programov.

## Aplikacije SIM

Uporabite številne dodatne storitve, ki jih omogoča vaš ponudnik storitev. Ta meni je lahko na voljo, a je morda drugače označen (odvisno os kartice SIM ali USIM).

# Odpravljanje težav

Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da morate vnesti eno od teh kod:

Koda	Težavo poskusite odpraviti na naslednji način:
Geslo	Ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili za napravo.
PIN	Pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti številko PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko izključite v meniju <b>Zaklepanje PIN</b> .
PUK	Kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.

Koda	Težavo poskusite odpraviti na naslednji način:
PIN2	Ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Na zaslonu se prikaže sporočilo »Storitev ni na voljo« ali »Napaka omrežja«

- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
- Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

## Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi

Če imate napravo z zaslonom na dotik, ki pa se ne odziva pravilno, naredite to:

- Z zaslona na dotik odstranite vse zaščitne pokrove. Zaradi zaščitnega pokrova naprava morda ne more prepoznati vaših vnosov, zato taki pokrovi niso primerni za naprave z zaslonom na dotik.
- Preverite, ali so vaše roke čiste in suhe, preden se dotaknete zaslona na dotik.
- Znova zaženite napravo, da odpravite morebitnečasne težave s programsko opremo.
- Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
- Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, ga odnesite v najbližji servisni center Samsung.

## Klici so zavrnjeni

Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite povezavo z omrežjem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.

## Odhodni klici se ne povežejo

- Preverite, ali ste pritisnili tipko za klicanje.
- Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, ali je za želena številka morda nastavljena omejitev klicev.

## Dohodni klici se ne povežejo

- Preverite, ali je naprava vklopljena.
- Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, ali je za dohodna številka morda nastavljena omejitev klicev.

## Sogovornik vas ne sliši

- Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.

- Zagotovite, da je mikrofona v bližini ust.
- Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.

### Kakovost zvoka je slaba

- Preverite, ali morda blokirate vgrajeno anteno naprave.
- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.

### Ko želite poklicati osebo iz imenika, se klic ne poveže

- Preverite, ali je na seznamu stikov shranjena pravilna številka.
- Če je potrebno, ponovno vnesite številko in jo shranite.
- Preverite, ali ste za številko zelene osebe morda nastavili omejitev klicev.

### Naprava piska, ikona baterije pa utripa

Baterija je skoraj prazna. Za nadaljnjo uporabo naprave napolnite ali zamenjajte baterijo.

### Baterija se ne polni pravilno ali pa se naprava izklaplja

- Priključki baterije so morda umazani. Oba pozlačena priključka obrišite s čisto, mehko krpo in poskusite znova napolniti baterijo.
- Če baterije ni več mogoče napolniti do konca, jo zavržite v skladu s predpisi in vstavite novo baterijo (za ustrezna navodila glede odlaganja odpadkov si oglejte lokalne odloke).

### Naprava je vroča na dotik

Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je naprava morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave.

### Ko vključite fotoaparata, se prikažejo sporočila o napakah

Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v mobilni napravi Samsung dovolj razpoložljivega pomnilnika, poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko vključite fotoaparata, naredite to:

- Napolnite baterijo ali pa vstavite baterijo, ki je povsem polna.
- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Znova zaženite napravo. Če težav s temi koraki niste odpravili, se obrnite na servisni center Samsung.

### Ko vključite FM radio, se prikažejo sporočila o napakah

Aplikacija FM radia v mobilni napravi Samsung uporablja kabel slušalk za anteno. Če slušalke niso priključene, FM radio ne more sprejemati radijskih postaj. Če želite poslušati FM radio, najprej preverite, ali so slušalke pravilno priključene. Nato poiščite razpoložljive radijske postaje in jih shranite.

Če ste opravili te korake, FM radia pa še vedno ne morete poslušati, poskusite poiskati zeleno postajo z drugim radijskim sprejemnikom. Če jo z drugim sprejemnikom lahko slišite, boste napravo morda morali odnesti na servis. Obrnite se na servisni center Samsung.

### Ko odprete glasbene datoteke, se prikažejo sporočila o napakah

Nekaterih glasbenih datotek v mobilni napravi Samsung zaradi različnih razlogov ni mogoče predvajati. Če se sporočila o napakah prikažejo, ko v napravi odprete glasbene datoteke, naredite to:

- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights Management). V tem primeru preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ za predvajanje datoteke.
- Preverite, ali naprava podpira vrsto datoteke.

### Naprava ne najde druge naprave Bluetooth

- Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
- Po potrebi preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero želite vzpostaviti povezavo.


- Preverite, ali sta napravi Bluetooth v medsebojnem dosegu (največ 10 metrov/30 čevljev narazen).


Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na servisni center Samsung.

## Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča

- Preverite, ali je podatkovni kabel računalnika, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
- Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.

## Vaša naprava zamrzne ali pa pride do resnih napak

Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti programe ali znova zagnati napravo, da bo spet začela delovati. Če se naprava še vedno odziva, program pa zamrzne, zaprite program z upraviteljem opravil. Če naprava zmrzne ali se ne odziva, pritisnite možnost [  ] in jo zadržite za približno 8 do 10 sekund, da se naprava samodejno izklopi in znova vklopi.

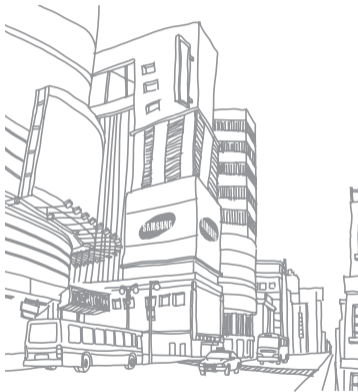

# Informacije o varnosti in uporabi

Za varno uporabo naprave morate upoštevati te varnostne informacije ter informacije o uporabi.



## Varnostna opozorila

### Pametni telefon naj ne bo v dosegu majhnih otrok in hišnih ljubljencev

Pametni telefon in vsa dodatna oprema naj ne bodo v dosegu majhnih otrok ali živali. V primeru da pogoltnete majhne dele opreme, obstaja nevarnost zadušitve ali hude poškodbe.

### Zaščitite svoj sluh



Zaradi daljše izpostavljenosti preglasnemu zvoku si lahko poškodujete sluh. Glasnost vedno nastavite prej, preden priključite slušalke v avdio napravo in poslušajte razgovor ali glasbo pri minimalni nastavitvi glasnosti.

### Pametni telefon in opremo namestite previdno

Poskrbite, da so mobilne naprave ali ustrezna oprema, nameščena v vašem vozilu, varno pritrjene. Pametnega telefona in dodatne opreme ne namestite na območju aktivacije zračne blazine, oziroma v njeni bližini. Če je v vozilu brezžična oprema nepravilno nameščena, lahko pri hitri aktivaciji zračne blazine nastanejo hude telesne poškodbe.

### Baterije in polnilnike uporabljajte in odstranjujte previdno

- Uporabljajte samo dodatno baterije in polnilnike, ki jih je odobril Samsung in ki so bili izdelani posebej za vaš pametni telefon. Uporaba nezdržljivih baterij in polnilnikov lahko povzroči hude telesne poškodbe ali okvaro pametnega telefona.



- Ne mečite izrabljenih baterij in pametnega telefonov v ogenj. Izrabljene baterije in pametni telefon odstranite v skladu z veljavnimi predpisi.
- Baterij ali pametnega telefona nikoli ne postavljajte v ali na grelne naprave, kot so npr. mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji. Baterije lahko eksplodirajo, če se preveč segrejejo.

### Pri uporabi spodbujevalnikov pazite na morebitne motnje v delovanju

Pri sočasni uporabi spodbujevalnikov in mobilnih naprav lahko nastanejo motnje v delovanju, zato poskrbite, da je razdalja med napravama vsaj 15 cm, kot priporočajo izdelovalci in neodvisna skupina za Raziskave o brezžični tehnologiji.

Če domnevate, da vaš pametni telefon povzroča motnje v delovanju spodbujevalnika ali druge zdravstvene opreme, ga takoj izklopite in se za navodila obrnite na proizvajalca spodbujevalnika ali zdravstvene opreme.

### Ne uporabljajte pametnega telefona, če je zaslon počen ali razbit

Razbito steklo lahko poškoduje vaše roke in obraz. Prinesite pametni telefon v najbližji Samsungov servisni center, če želite zamenjati steklo.

### Pametni telefon izklopite v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije

Ne uporabljajte pametnega telefona med točenjem goriva (na bencinskih črpalkah) ali v bližini goriv in kemikalij. Izklopite pametni telefon, kadar to zapovedujejo opozorilni znaki ali navodila.

V skladiščih za shranjevanje ali prečrpavanje goriv ali kemikalij in na območjih, kjer poteka razstreljevanje, ali v njihovi bližini lahko uporaba pametnega telefona povzroči eksplozijo ali požar. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru skupaj s pametnim telefonom, njegovimi deli ali dodatno opremo.

## Zmanjšajte tveganje poškodb zaradi ponavljanja gibov

Med uporabo držite pametni telefon sproščeno, tipke pritiskajte rahlo, uporabljajte posebne funkcije, ki omogočajo uporabo manjšega števila tipk (npr. predloge in predvidevanje besedila) ter med uporabo pogosto delajte premore.



## Varnostni ukrepi

### Varnost v cestnem prometu je na prvem mestu

Ne uporabljajte pametnega telefona med vožnjo in upoštevajte vsa pravila, ki omejujejo uporabo mobilnih naprav med vožnjo. Izboljšajte varnost, tako da, kadar je mogoče, uporabljajte dodatno opremo za prostoročno telefoniranje.

### Upoštevajte vsa varnostna opozorila in navodila

Upoštevajte vsa navodila, ki prepovedujejo uporabo mobilne naprave na določenem območju.

## Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung

Uporaba nezdržljive dodatne opreme lahko poškoduje vaš pametni telefon ali povzroči telesne poškodbe.

## Izklopite pametni telefon v bližini medicinske opreme

Uporaba pametnega telefona lahko povzroči motnje v delovanju medicinske opreme v bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah. Upoštevajte vsa navodila, objavljena opozorila in napotke zdravstvenega osebja.

## V letalu izklopite pametni telefon ali izključite brezžične funkcije

Uporaba pametnega telefona lahko povzroči motnje v delovanju letalske opreme. Upoštevajte vsa navodila letalske družbe in v skladu z navodili letalskega osebja izklopite pametni telefon ali preklopite v način, ki onemogoča delovanje brezžičnih funkcij.

## Zavarujte baterije in polnilnike pred morebitnimi poškodbami

- Baterij ne izpostavljajte zelo nizkim ali zelo visokim temperaturam (pod 0° C ali nad 45° C).
- Ekstremne temperature lahko povzročijo deformacijo naprave in zmanjšajo zmogljivost polnjenja ter življenjsko dobo naprave in baterij.
- Pazite, da baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, saj lahko to povzroči povezavo med pozitivnim in negativnim polom baterije in posledično začasno ali trajno okvaro baterij.
- Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika ali baterije.

## S pametnim telefonom ravnajte previdno in razumno

- Pazite, da pametni telefon ne pride v stik s tekočino, saj lahko to povzroči hudo okvaro. Ne prijemajte pametnega telefona z mokrimi rokami. Če nastopi okvara pametnega telefona zaradi stika z vodo, lahko to razveljavi garancijo proizvajalca.
- Ne uporabljajte ali shranjujte pametnega telefona v prašnih in umazanih območjih, saj lahko tako poškodujete gibljive dele.

- Vaš pametni telefon je zapletena elektronska naprava – zaščitite ga pred udarci in grobo uporabo ter tako preprečite hude poškodbe.
- Pametnega telefona ne barvajte, saj lahko barva zamaši gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Bliskavice fotoaparata ali luči v pametnem telefonu ne uporabljajte v bližini oči otrok ali živali.
- Pametni telefon ali pomnilniške kartice lahko poškodujete, če jih izpostavite magnetnim poljem. Pametnega telefona ne shranjujte v torbice ali dodatno opremo z magnetnimi zapirali in pazite, da pametni telefon ne pride za dalj časa v stik z magnetnimi polji.

## Izogibajte se sočasni uporabi z drugo elektronsko opremo, saj lahko to povzroči motnje v delovanju

Vaš pametni telefon oddaja signale radijskih frekvenc (RF), ki lahko povzročijo motnje v delovanju nezaščitene ali nepravilno zaščitene elektronske opreme, kot so spodbujevalniki, slušni pripomočki in medicinska oprema doma ali v vozilu. V primeru motenj delovanja se obrnite na proizvajalca vaše elektronske opreme.



## Pomembne informacije o uporabi

### Pametni telefon uporabljajte v običajnem položaju

Ne dotikajte se vgrajene antene pametnega telefona.

### Vaš pametni telefon lahko popravlja le ustrezno usposobljeno osebo

Če pametni telefon popravljajo osebe, ki za to niso usposobljene, ga lahko s tem poškodujete in razveljavijo garancijo.

### Zagotovite optimalni čas delovanja baterije in polnilnika

- Baterij ne polnite dalj kot en teden, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije.
- Nerabljene baterije se čez nekaj čas izpraznijo in jih je treba pred uporabo ponovno napolniti.

- Če pametnega telefona ne polnite, izklopite polnilnik iz vira napajanja.
- Baterije uporabljajte samo v skladu z njihovim predvidenim namenom.

### Previdno ravnajte s karticami SIM in pomnilniškimi karticami

- Med prenosom ali odpiranjem podatkov iz pametnega telefona ne odstranjujte kartice, saj lahko tako izgubite podatke in/ali poškodujete kartico ali pametni telefon.
- Kartice zaščitite pred močnimi udarci, statično elektriko in električnim šumom iz druge opreme.
- Pogosto zapisovanje in brisanje skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
- Pozlačenih priključkov in polov kartice se ne dotikajte s prsti ali kovinskimi predmeti. Če je kartica umazana, jo očistite z mehko krpo.

## Omogočite dostop do storitev v sili

V nekaterih območjih ali razmerah klici v sili v vašem pametnem telefonu morda ne bodo na voljo. Pred potovanjem v odročna ali nerazvita območja, naredite pomožni načrt za stik z osebjem za nujno pomoč.

## Informacije o certifikatu SAR (Specific Absorption Rate)

Vaša naprava je v skladu s standardi Evropske unije (EU), ki omejujejo človeško izpostavljenost radiofrekvenčni (RF) energiji, ki jo oddajajo radio in telekomunikacijska oprema. Ti standardi preprečujejo prodajo mobilnih naprav, ki presegajo mejno vrednost izpostavljenosti (Specific Absorption Rate ali SAR) 2,0 vata na kilogram.

Med testiranjem je bila za ta model zabeležena mejna vrednost SAR 0,988 vatov/kg. Pri običajni uporabi je dejanska vrednost SAR verjetno precej nižja, saj je naprava izdelana tako, da oddaja samo RF-energijo, potrebno za prenos signala na najbližjo bazno postajo. Naprava samodejno oddaja nižje vrednosti, kadar je to mogoče, in tako zmanjša vašo skupno izpostavljenost RF-energiji.


Izjava o skladnosti na zadnji strani tega priročnika dokazuje skladnost vaše naprave z direktivo Evropski radijski in telekomunikacijski terminalski opremi (R&TTE). Če želite več informacij o vrednosti SAR in povezanih standardi EU, obiščite spletno mesto Samsungovih mobilnih naprav.

## Ustrezno odstranjevanje tega izdelka



(odpadna električna in elektronska oprema)

(Uporablja se v Evropski Uniji in drugih evropskih državah, ki imajo svoje sisteme zbiranja)

 Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjne odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

### Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku



(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij)

Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjstskimi odpadki.

Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66. Če te baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.

Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.

### Zavrnitev odgovornosti

Določene vsebine in storitve, ki so na voljo v tej napravi, so last tretjih oseb in so zaščitene z zakoni o avtorskih pravicah, patentih oziroma blagovnih znamkah in/ali drugimi zakoni v zvezi z intelektualno lastnino. Take vsebine in storitve so na voljo izključno za osebno in neprofitno rabo. Uporabljate jih lahko le na načine, ki so jih odobrili lastniki vsebin ali ponudniki storitev. Brez omejevanja prej navedenega vsebin in storitev, ki jih uporabljate s to napravo, ne smete na noben način in prek nobenega medija spreminjati, kopirati, znova objavljati, nalagati, objavljati, prenašati, prevajati, prodajati, izkoriščati, razpečevati ali ustvarjati del, ki izhajajo iz teh vsebin in storitev, razen če to izrecno odobri lastnik vsebin ali ponudnik storitev.

»VSEBINE IN STORITVE TRETJIH OSEB SO NA VOLJO »TAKE, KOT SO«. SAMSUNG ZA NOBEN NAMEN NITI EKSPlicitNO NITI IMPLICITNO NE JAMČI ZA TAKO PONUJENE VSEBINE ALI STORITVE. SAMSUNG ZAVRAČA VSA IMPLICITNA JAMSTVA, VKLJUČNO Z (VENDAR NE OMEJENO NA) JAMSTVOM ZA PRODAJO ALI PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN. SAMSUNG NE ZAGOTAVLJA

NATANČNOSTI, VELJAVNOSTI, PRAVOČASNOSTI, LEGALNOSTI ALI POPOLNOSTI KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE, KI JE NA VOLJO PREK TE NAPRAVE, IN V NOBENIH OKOLIŠČINAH – VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO – NITI NA PODLAGI POGODBE NITI ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI POSREDNO, NEPOSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO OZIROMA ZA STROŠKE PRAVNIH ZASTOPNIKOV. PRAV TAKO NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI DRUGO ŠKODO, KI JE NASTALA ZARADI ALI V POVEZAVI S KATERIMI KOLI INFORMACIJAMI V KATERIH KOLI VSEBINAH ALI STORITVAH OZIROMA JE REZULTAT UPORABE KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE Z VAŠE STRANI ALI STRANI TRETJE OSEBE KLJUB OPOZORILU O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE.«

Storitve tretjih oseb se lahko kadarkoli ukinejo ali prekinajo in Samsung na noben način ne jamči, da bo katera koli vsebina ali storitev ostala na voljo za katero koli časovno obdobje. Tretje osebe vsebine in storitve pošiljajo prek omrežij in infrastrukture za prenašanje, na katere Samsung nima vpliva. Brez omejevanja splošne veljavnosti zavrnitve odgovornosti Samsung eksplicitno zavrača kakršno koli odgovornost za prekinitev ali začasno ustavitev katere koli vsebine ali storitve, ki je na voljo prek te naprave.

Samsung ni odgovoren za podporo strankam v zvezi z vsebinami in storitvami. Kakršna koli vprašanja ali zahteve za podporo v zvezi z vsebinami ali storitvami morajo biti usmerjena na ustrezne ponudnike vsebin in storitev.

# Kazalo

AllShare 83

## baterija

polnjenje 10  
vstavljanje 8

## beleške

ogled 69  
ustvarjanje 69

## besedilna sporočila

ogled 38  
pošiljanje 36

besedilne beleške 69

## Bluetooth

aktiviranje 78  
iskanje in seznanjanje z  
napravami 79  
način oddaljene SIM 80

podatki o tiskanju 80  
pošiljanje podatkov 80  
prejemanje podatkov 80

Bralnik RSS 74

brskalnik predstavnosti 57

čakajoči klic 35

čas in datum, nastavitev 23

čas klica 35

## DLNA

ogled AllShare

dnevnik klicev 35

dnevnik sporočil 35

dnevno poročanje 76

dostopne kode 114

## e-pošta

nastavljanje profilov 42  
nastavljanje računov 41  
ogled 43  
pošiljanje 42

FDN način 34

## FM radio

poslušanje 61  
shranjevanje postaj 63  
snemanje 62

## fotoaparati

fotografiranje 45  
prilagajanje nastavitev  
fotoaparata 50  
prilagajanje nastavitev  
videorekorderja 54  
snemanje videoposnetkov 51



## fotografije

- fotografiranje lepotnega posnetka 48
- fotografiranje nasmeška 48
- fotografiranje v načinu stare slike 49
- nastavljanje ozadja 96
- ogled 57
- snemanje 45
- snemanje fotografij s širokim kotom pogleda 49
- snemanje s sceno 47
- snemanje zaporedja 48
- tiskanje 96

## glasba

- iskanje 61
- predvajanje 58
- prepoznavanje 61

## glasovna pošta 39

## glasovni klici

- klicanje 29

- sprejem 29
- uporaba možnosti 30

## govorne beležke

- predvajanje 70
- snemanje 69

## GPS

- ogledovanje položaja 86
- posodabljanje datotek 87
- uporaba navigacije 86

## Igre Java

- igranje 64
- prenašanje 64

## imenik

- iskanje stikov 65
- nastavljanje priljubljenih števil 66
- priklic stikov 66
- ustvarjanje imenika 65
- ustvarjanje osebne vizitke 66
- ustvarjanje skupin 67

## internet

- glejte spletni brskalnik

## jezik 104

## Kartica SIM

- vstavljanje 8
- zaklepanje 25

## kartica USIM

- vstavljanje 8
- zaklepanje 25

## klici

- čakanje 35
- klicanje 29
- mednarodne številke 30
- ogled neodgovorjenih klicev 32
- opravljanje ponarejenih klicev 33
- preusmerjanje 34
- sprejem 29
- uporaba možnosti med glasovnim klicem 30
- uporaba možnosti med video

- klicem 31
- uporaba slušalk 30
- zapora 34
- zavračanje 30
- z več udeleženci 31
- koledar**
  - ogled dogodkov 67
  - ustvarjanje dogodkov 67
- melodija zvonjenja**
  - glasovni klic 103
  - sporočilo 103
  - video klic 103
- menijski zaslon**
  - dodajanje 20
  - dostopanje 19
  - organiziranje 20
- mobilni sledilnik** 25
- multimedia messages**
  - viewing 38
- način številka za predpisano**

- klicanje** 34
- način TV izhoda** 87
- naprava**
  - ikone kazalnika 16
  - nastavitve 102
  - okno za bližnjice 17
  - prilagajanje 22
  - razporeditev delov 14
  - tipke 15
  - vklop in izklop 14
  - zaklepanje 24
  - zaslon pripravljenosti 16
- nastavitve**
  - aplikacija 106
  - čas in datum 105
  - gibanje 104
  - meni in pripomočki 105
  - način letenja 14, 102
  - omrežje 102
  - pomnilnik 112

- ponastavi 113
- povezovanje 102
- prikaz in svetloba 104
- splošno 104
- varnost 112
- zvočni profili 103
- zvoke 103
- navigatorski** 86
- odpiranje embalaže** 8
- odštevalnik** 92
- opozorila**
  - izključitev 91
  - ustvarjanje 91
  - zaustavitev 91
- opravila**
  - ogled 68
  - ustvarjanje 68
- ozadje** 24

pametno iskanje 100

### pomnilniška kartica

- formatiranje 13
- odstranjevanje 13
- vstavljanje 12

pomoč 28

ponarejeni klici 33

### povezave

- Bluetooth 78
- DLNA 83
- GPS 86
- računalnik 88
- TV 87
- WLAN 81

### povezave z osebnim računalnikom

- pomnilniška naprava 89
- Samsung Kies 88
- Windows Media Player 88

### predvajalnik glasbe

- dodajanje datotek 58
- dostop do albumov 59
- predvajanje glasbe 58
- ustvarjanje seznamov predvajanja 60

premor – bonton 104

### prenašanje

- Igre Java 64

preusmeritev klica 34

### pripomočki

- dostopanje 21
- upravljanje spletnih pripomočkov 22

računalno 92

samodejna zavrnitev 32

Samsung Kies 88

Samsung mobile navigator 86

### sinhronizacija

- s programom Windows Media Player 88
- s spletnim strežnikom 76
- s strežnikom Exchange 43

snemalnik zvoka 69

### spletni brskalnik

- brskanje po spletnih straneh 71
- dodajanje zaznamkov 73
- nastavljanje profilov 71

### sporočila

- dostop do glasovne pošte 39
- nastavljanje e-poštnih profilov 42
- nastavljanje e-poštnih računov 41
- nastavljanje profilov MMS 37
- ogled besedilnih sporočil 38
- ogled e-pošte 43
- ogled večpredstavnostnih sporočil 38
- pošiljanje besedilnih sporočil 36

pošiljanje e-pošte 42  
pošiljanje sporočila v sili 40  
pošiljanje večpredstavnostnih  
sporočil 38  
uporaba predlog 39  
upravljanje 40

sporočila v sili 40

### stiki

iskanje 65  
kopiranje ali premikanje 67  
ustvarjanje 65

svetlost, zaslon 24

svetovna ura 91

štoparica 92

### text messages

viewing 38

tihi profil 23

tipkovnica qwerty 26

### tiskanje

podatki prek povezave  
Bluetooth 80  
slike prek Bluetooth 96  
slike prek USB 96

upravitelj datotek 94

upravitelj opravi 21

urejevalnik slik 96

dodajanje učinkov 97  
pretvarjanje 97  
prilagajanje 97  
vstavljanje vizualnih funkcij 98

urejevalnik videoposnetkov

dodajanje napisa 99  
dodajanje učinkov 99  
obrezovanje videoposnetkov 99  
razdeljevanje videoposnetkov 99  
ustvarjanje novih  
videoposnetkov 98

večopravilnost 21

večpredstavnostna sporočila

nastavljanje profilov 37  
ogled 38  
pošiljanje 38

video klici

klicanje 29  
sprejem 29  
uporaba možnosti 31

videoposnetki

predvajanje 55, 57  
snemanje 51  
snemanje videoposnetkov v  
počasnem gibanju 54  
urejanje 98

video predvajalnik 55

vnos besedila 26

Windows Media Player 88

## WLAN

aktiviranje 81

iskanje in povezovanje z  
omrežji 81

uporaba dostopne točke WPS 82

zaklepanje naprave 24

Zaklepanje s kodo PIN 25

zapora klicev 34

### zaslon na dotik

uporaba 18

zaklepanje 19

zvočni profili 23

### zvok tipk

glasnost 23

vrsta 104



## Izjava o skladnosti (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics,**

s polno odgovornostjo potrjujemo, da izdelek

### GSM mobilni telefon : GT-S8500

na katerega se izjava nanaša, je v skladu z naslednjimi standardi in/ali normativnimi dokumenti.

Varnost	EN 60950-1:2001+A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

S tem potrjujemo, da [so bili opravljeni vsi pomembnejši radijski testi in da] je zgoraj imenovani izdelek v skladu s pomembnejšimi zahtevami Smernic 1999/5/EC.

V razdelku 10 naštetih postopki za ugotavljanje skladnosti, ki so podrobno opisani v dodatku [IV] Smernice 1999/5/EC, so bili opravljeni v sodelovanju z naslednjimi ustanovami:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*

Identifikacijska oznaka: 0168

**CE 0168**!

Tehnična dokumentacija je shranjena pri:

Samsung Electronics QA Lab.

in je dostopna na zahtevo.  
(Zastopnik v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2010.03.17

  
Yong-Sang Park / S. Manager

(mesto in datum izdaje)

(ime in podpis pooblaščenih oseb)

\* Ni naslov servisnega centra Samsung. Naslov ali telefonsko številko servisnega centra Samsung poiščite v garancijskem listu ali pokličite prodajalca, kjer ste kupili vaš telefon.