

Možno je, da nekateri podatki v tem priročniku ne veljajo za vaš telefon. To je odvisno od nameščene programske opreme in vašega omrežnega operaterja.

SAMSUNG ELECTRONICS



GT-B2710

Navodila za uporabo



SAMSUNG

Uporaba priročnika

Zahvaljujemo se vam za nakup mobilnega telefona Samsung. Telefon vam ponuja visokokakovostno mobilno komunikacijo in zabavo na podlagi izjemne tehnologije in visokih standardov podjetja Samsung.

Ta uporabniški priročnik je izdelan tako, da vas vodi skozi funkcije in možnosti vašega telefona.

Najprej preberite to

- Pred uporabo telefona pozorno preberite vse varnostne napotke in ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.
- Opisi v tem priročniku temeljijo na privzetih nastavitvah vašega telefona.
- Izdelek na slikah in posnetkih v tem priročniku se lahko razlikuje od dejanskega izdelka.

- Vsebina priročnika se lahko razlikuje od izdelka ali programske opreme ponudnikov storitev oziroma operaterjev in se lahko spremeni brez predhodnega obvestila. Če želite prebrati najnovejšo različico uporabniškega priročnika, obiščite spletno mesto na naslovu www.samsungmobile.com.
- Razpoložljive funkcije in dodatne storitve se lahko razlikujejo glede na telefon, programsko opremo in ponudnika storitev.
- Aplikacije in njihove funkcije se lahko razlikujejo glede na državo, regijo ali specifikacije strojne opreme. Samsung ne prevzema odgovornosti za težave v povezavi z delovanjem aplikacij drugih proizvajalcev.
- Programsko opremo vašega telefona lahko posodobite z registracijo na spletni strani www.samsungmobile.com.
- Uporaba zvočnih virov, ozadij in slik v tem telefonu je omogočena na podlagi licence, ki jo je podjetje Samsung pridobilo od njihovih lastnikov. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Podjetje Samsung ni odgovorno za takšne kršitve zakona o avtorskih pravicah uporabnika.
- Shranite ta priročnik za poznejšo uporabo.

Ikone z navodili

Pred uporabo spoznajte ikone v tem priročniku:



Opozorilo – primeri, v katerih lahko poškodujete sebe ali druge



Pozor – označuje situacije, kjer lahko poškodujete telefon ali drugo opremo



Opomba – opombe, koristni nasveti ali dodatne informacije



Glejte – strani s podobnimi informacijami, na primer:
▶ str. 12 (oznaka za »glejte stran 12«)



Nato – vrstni red možnosti ali menijev, ki jih morate izbrati za izvedbo koraka, npr.: V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Ustvari sporočilo** (kar pomeni **Sporočila** in nato **Ustvari sporočilo**)

[] **Oglati oklepaji** — tipke telefona; npr.:
[☎] (oznaka za tipko vklop/izklop/končanje klica)

< > **Lomljeni oklepaji** — dinamični tipki, ki na vsakem zaslonu upravljata različne funkcije; npr.: <**V redu**> (kar pomeni izbirno tipko **V redu**)

Avtorske pravice

Copyright © 2010 Samsung Electronics


Ta uporabniški priročnik je zaščiten z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.

Nobenega dela tega dokumenta se ne sme ponatisniti, razmnoževati, prevajati ali kopirati v sistem za shranjevanje in pridobivanje podatkov z elektronskimi ali mehanskimi sredstvi, s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem brez pisnega dovoljenja podjetja Samsung Electronics.

Blagovne znamke

- SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung Electronics.
- Bluetooth® je povsod po svetu registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle in Java sta registrirani blagovni znamki združenja Oracle in/ali njegovih partnerjev. Ostala imena so lahko blagovne znamke njihovih zakonitih lastnikov.
- Windows Media player® je zaščitena blagovna znamka družbe Microsoft Corporation.
- Vse ostale blagovne znamke in avtorsko zaščiteni izdelki so last njihovih lastnikov.

CE0168

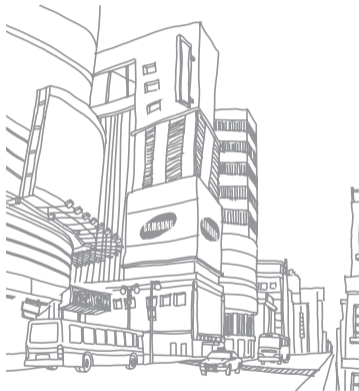

Vsebina

Sestavljanje 8

Odpiranje embalaže 8

Vstavljanje kartice SIM ali USIM in baterije 8

Polnjenje baterije 10

Vstavljanje pomnilniške kartice (po izbiri) 12

Prvi koraki 15

Vklop in izklop telefona 15

Spoznajte svoj telefon 15

Zaklepanje in odklepanje tipk 19

Dostop do menijev 20

Prilagajanje nastavitev telefona 20

Vnos besedila 24

Komunikacija 25

Klicanje 25

Dnevniki 28

Sporočila 29

E-pošta 33

Hitra sporočila 34

Zabava 35

Kamera 35

Brskalnik predstavnosti 37

Glasba 38

FM radio 40

Igre in več 41

Osebnostne informacije 42

Stiki	42
Koledar	43
Naloga	44
Beležka	44
Snemalnik zvoka	45

Splet 46

Splet	46
Prenosi	48
Google	48
Sinhroniziraj	49
Skupnosti	49
Spletne mesta skupnosti	50

Povezovanje 51

Bluetooth	51
GPS	53
Povezave z osebnim računalnikom	54

Orodja 56

Alarmi	56
Računalo	56
Kompas	57
Pretvornik	57
Urejevalnik slik	57
Moje datoteke	59
Pedometer	60
Iskanje	60

Štoparica	61	Omrežje	65
Časovnik	61	Čarovnik profila	66
Svetovna ura	61	Pomnilnik	66
Nastavitve	63	Ponastavi	66
Dostop do menija Nastavitve	63	Vizitka telefona	66
Zvočni profili	63	Odpravljanje težav	67
Zaslona	63	Varnostni napotki	69
Ura in datum	63	Kazalo	78
Telefon	64		
Klic	64		
Aplikacije	64		
Varnost	65		
Povezave z osebnim računalnikom	65		

Sestavljanje

Odpiranje embalaže

Preverite, ali paket izdelka vsebuje te elemente:

- Mobilni telefon
- Baterija
- Potovalni napajalnik (polnilnik)
- Navodila za uporabo



Uporabljajte samo programsko opremo, ki jo je odobril Samsung. Piratska ali ilegalna programska oprema lahko povzroči poškodbe ali okvare, ki jih garancija proizvajalca ne zajema.




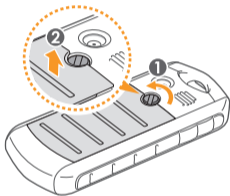
- Elementi, ki so priloženi telefonu, so lahko odvisni od programske opreme in dodatne opreme, ki je na voljo v vaši regiji ali pri vašem ponudniku storitev.
- Dodatno opremo lahko dobite pri najbližjem zastopniku podjetja Samsung.
- V telefonu najbolje deluje priložena dodatna oprema.
- Pripomočki, ki niso priloženi telefonu, morda ne bodo združljivi z njim.


Vstavljanje kartice SIM ali USIM in baterije

Ko se naročite na mobilno storitev, prejmete kartico SIM (Subscriber Identity Module – Naročniški identifikacijski modul) skupaj z naročniškimi podatki, kot so osebna identifikacijska številka (PIN) in dodatne storitve. Uporaba omrežja UMTS storitve, lahko kupite kartico USIM (Universal Subscriber Identity Module – Univerzalni Naročniški Identifikacijski Modul).


Kartico SIM ali USIM in baterijo vstavite tako:

- 1 Če je telefon vklopljen, ga izklopite tako, da pritisnete in zadržite [].
- 2 Če želite odpreti zadnji pokrov, obrnite vijak v nasprotni smeri urinega kazalca in nato odstranite pokrov.




 Ne poskušajte odviti vijaka z nohti, ampak ga odvijte s kovancem ali izvijačem.

3 Vstavite kartico SIM ali USIM.

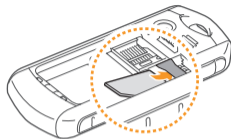


- Vstavite kartico SIM ali USIM v telefon, tako da so pozlačeni priključki obrnjeni navzdol.
- Če kartice SIM ali USIM ne vstavite, lahko uporabljate le neomrežne storitve telefona in nekatere menije.

4 Vstavite baterijo.

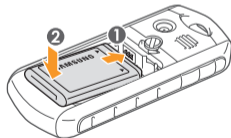

- 5 Če želite zapreti zadnji pokrov, zopet namestite zadnji pokrov in obrnite vijak v smeri urinega kazalca.

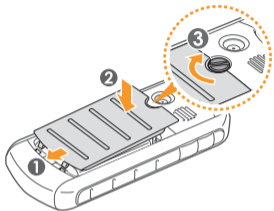

-  Preverite, ali je pokrov popolnoma zaprt in da je vijak tesno pritrjen, če želite preprečiti škodo, ki jo povzroči tekočina.

Polnjenje baterije


Pred prvo uporabo telefona morate napolniti baterijo.

Telefon lahko napolnite s priloženim potovalnim napajalnikom ali tako, da ga povežete z računalnikom prek računalniškega podatkovnega kabla.



Uporabljajte samo polnilnike in kable, ki jih odobri Samsung. Uporaba nepooblaščenih polnilnikov ali kablov lahko povzroči eksplozijo baterij ali poškodbe telefona.



Ko je baterija skoraj prazna, vas telefon na to opozori z opozorilnim zvokom in sporočilom o prazni bateriji. Ikona baterije  je prazna in utripa. Če se baterija izprazni, se telefon samodejno izklopi. Pred nadaljnjo uporabo morate napolniti baterijo telefona.

▶ Polnjenje baterije s potovalnim napajalnikom

- 1 Odprite pokrov večnamenskega vhoda ob strani telefona.
- 2 Priključite manjši konec polnilnika v večnamenski vhod.



⚠ Nepravilna priključitev polnilnika lahko povzroči hudo okvaro telefona. Garancija ne velja za kakršno koli škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe.

3 Priključite večji konec polnilnika v električno vtičnico.




- Med polnjenjem baterije lahko uporabljate telefon, toda morda bo to pripeljalo do tega, da bo trajalo dlje, da se popolnoma napolni.
 - Med polnjenjem se lahko telefon segreje. To je povsem običajno in ne bi smelo vplivati na življenjsko dobo ali delovanje telefona.
 - Če vaš telefon ne deluje pravilno, ga skupaj s polnilnikom prinesite v Samsungov servisni center.
- 4 Ko je baterija povsem napolnjena (ikona baterije miruje), izvlomite polnilnik iz telefona in nato iz električne vtičnice.



Najprej je treba izvleči polnilnik, šele nato lahko odstranite baterijo. Če tega ne upoštevate, lahko poškodujete telefon.

› Polnjenje prek računalniškega podatkovnega kabla

Pred polnjenjem se prepričajte, da je računalnik vklopljen.

- 1 Odprite pokrov večnamenskega vhoda ob strani telefona.
 - 2 En konec (micro USB) računalniškega podatkovnega kabla priključite v večnamenski vhod.
 - 3 Drugi konec računalniškega podatkovnega kabla priključite v vrata USB na računalniku.
-  Odvisno od vrste računalniškega podatkovnega kabla, ki ga uporabljate, se lahko baterija začne polniti šele čez nekaj časa.
- 4 Ko je baterija povsem napolnjena (ikona baterije miruje), izvlecite računalniški podatkovni kabel iz telefona in nato iz računalnika.

Vstavljanje pomnilniške kartice (po izbiri)

Če želite shraniti dodatne večpredstavnostne datoteke, je treba vstaviti pomnilniško kartico. Na vašem telefonu lahko uporabljate pomnilniške kartice microSD™ ali microSDHC™ z največjo kapaciteto 16 GB (odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniške kartice).



Podjetje Samsung za pomnilniške kartice uporablja odobrene industrijske standarde, vendar nekatere blagovne znamke morda ne bodo popolnoma združljive z vašim telefonom. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje telefon ali pomnilniško kartico in pokvari podatke, shranjene na kartici.



- Vaš telefon podpira le strukturo datotek FAT za pomnilniške kartice. Če vstavite pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas telefon vpraša, ali jo želite znova formatirati.
- Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.

- 1 Če želite odpreti zadnji pokrov, obrnite vijak v nasprotni smeri urinega kazalca in nato odstranite pokrov.
- 2 Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo zlati kontakti obrnjeni navzdol.



- 3 Nežno potisnite pomnilniško kartico navzdol in jo nato porinite nazaj, dokler ne zaskoči.



- 4 Vstavite baterijo.
- 5 Če želite zapreti zadnji pokrov, zopet namestite zadnji pokrov in obrnite vijak v smeri urinega kazalca.

» Odstranjevanje pomnilniške kartice

- 1 Zagotovite, da pomnilniška kartica ni sredi delovanja.
- 2 Če želite odpreti zadnji pokrov, obrnite vijak v nasprotni smeri urinega kazalca in nato odstranite pokrov.
- 3 Nežno potisnite pomnilniško kartico v režo, dokler ne izskoči iz telefona, nato jo izvlcite iz reže.



Med tem ko poteka prenos ali odpiranje podatkov, iz telefona ne odstranjajte pomnilniške kartice, saj lahko tako izgubite podatke in/ali poškodujete pomnilniško kartico ali telefon.


› Formatiranje pomnilniške kartice

Formatiranje pomnilniške kartice v računalniku lahko povzroči, da kartica ne bo združljiva s telefonom. Pomnilniško kartico formatirajte samo v telefonu.

V menijskem načinu izberite **Nastav.** → **Pomnilnik** → **Pomnilniška kartica** → **Formatiraj pomnilniško kartico** → **<Da>**.




Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v telefonu. Garancija proizvajalca ne pokriva izgube podatkov, do katere pride zaradi dejanj uporabnika.

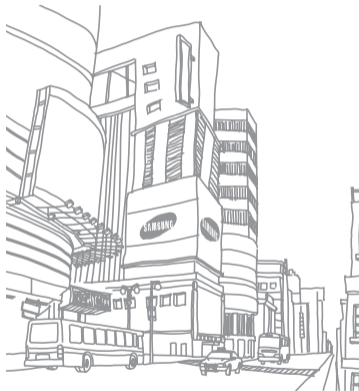

Prvi koraki

Vklop in izklop telefona

Če želite vklopiti telefon:

- 1 Pritisnite in zadržite [].
- 2 Vnesite vašo PIN kodo in pritisnite <V redu> (po potrebi).
- 3 Ko se prikaže čarovnik za namestitev, prilagodite nastavitve telefona v skladu s svojimi željami, tako da upoštevate navodila na zaslonu.

Telefon izklopite na enak način, kot je opisano zgoraj v 1. koraku.



- Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. letališčih, bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.
- Če želite uporabljati samo storitve telefona, ki niso povezane s omrežjem, preklopite v profil brez povezave. ► str. 20

Spoznajte svoj telefon

► Prikaz telefona





» Ohranjanje odpornosti vašega telefona na vodo in prah

Vaš telefon zagotavlja omejeno zaščito pred nenamernim izpostavljanjem telefona tekočini v nekaterih okoliščinah, vendar pa telefona nikoli ne smete namenoma potopiti v tekočino.

- Ne izpostavljajte telefona visokemu vodnemu tlaku ali katerim koli drugim tekočinam, kot so slana voda, ionizirana voda ali umazana voda.



- Če telefon zmočite, ga temeljito osušite s čisto, mehko krpo.






- Poskrbite, da so vsi pokrovi ustrezno poravnani in tesno zaprti.









- Pokrov za večfunkcijski vhod naj bo vedno čist, hkrati pa poskrbite, da ga ne poškodujete.

- Vsak servis, ki ga opravite na telefonu, lahko zmanjša zaščito proti vodi in prahu. Ne izpostavljajte telefona prahu in vodi, če je bil na njem opravljena kakršen koli servis.
- Če je telefon izpostavljen izrednim temperaturam, se zaščita proti tekočini in prahu lahko zmanjša. Uporabljajte vaš telefon pri -20° C do 50° C.


Tipke




Tipka	Funkcija
 Glasnost	Prilagodite glasnost telefona.
 Izbirna tipka	Izvrši opravila, označena na dnu zaslona.
 Klicanje	Za klicanje ali sprejemanje klicev; za priklic nazadnje klicanih števil, števil neodgovorjenih in prejetih klicev v stanju pripravljenosti.












Tipka	Funkcija
 Štirismerna navigacija	Pomik po možnostih menija; v stanju pripravljenosti, dostop do uporabniških menijev (levo/desno/gor/dol); v stanju pripravljenosti, pritisnite in zadržite navigacijsko tipko navzdol, če želite opraviti navidezni klic.
 Potrditev	V menijskem načinu izberete označene možnosti menija ali potrdite vnos.
 Vklop in izklop/ končanje klica	Vklopite ali izklopite telefon (pritisnite in zadržite); končaj klic; v menijskem načinu vrnitev v način pripravljenosti.
 Alfanumerična tipkovnica	Vnašanje števil, črk in posebnih znakov.











Tipka	Funkcija
 Posebne funkcije	Vnašanje posebnih znakov ali izvajanje posebnih funkcij; v stanju pripravljenosti pritisnite in zadržite [*] za zaklep ali odklep tipk; pritisnite in zadržite [#] za tihi profil.
 Lučka	Vklopite (pritisnite in zadržite) ali izklopite lučko.






› Indikatorske ikone

 Ikone, ki so prikazane na zaslonu, se lahko razlikujejo glede na državo ali ponudnika storitev.

Ikona	Opis
 Moč signala	
 Povezava z omrežjem GPRS	
 Povezava z omrežjem EDGE	

Ikona	Opis
 Povezava z omrežjem UMTS	
 Vzpostavljen je glasovni klic	
 Video klic je vzpostavljen	
 Vključena je funkcija pošiljanja sporočil v sili	
 Brskanje po spletu	
 Povezava z varno spletno stranjo	
 Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)	
 Vključena je preusmeritev klicev	
 Vzpostavljena povezava z osebnim računalnikom	
 Priključena je slušalka ali komplet Bluetooth za prostoročno telefoniranje v avtomobilu	
 Vključen je Bluetooth	

Ikona	Opis
	Vključena je budilka
	Pomnilniška kartica je vstavljena
	Novo besedilno sporočilo (SMS)
	Novo večpredstavnostno sporočilo (MMS)
	Novo e-poštno sporočilo
	Novo glasovno sporočilo
	Vključen je normalni profil
	Vključen je tihi profil
	Izvaja se predvajanje glasbe
	Predvajanje glasbe je začasno zaustavljeno

Ikona	Opis
	FM radio je vključen
	FM radio je izključen
	Spletne strani, ki vsebujejo RSS novice
	Stanje baterije
	Trenutni čas


Zaklepanje in odklepanje tipk

Če želite preprečiti neželeno delovanje telefona, lahko zaklenete tipke. Če želite zakleniti tipke, pritisnite in zadržite [*****]. Če želite odkleniti tipke, pritisnite in zadržite [*****].

Ko je samodejno zaklepanje tipkovnice vklopljeno, se bodo tipke samodejno zaklenile ob izklopu zaslona.

Dostop do menijev

Do menijev telefona dostopate na ta način:

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite <Meni> ali tipko za potrditev, če želite imeti dostop do menijskega načina.
- 2 Z navigacijsko tipko se pomaknite na meni ali možnost.
- 3 Pritisnite <Izberi>, <V redu> ali tipko za potrditev, če želite potrditi označeno možnost.
- 4 Pritisnite <Nazaj>, če se želite pomakniti za eno stopnjo navzgor, pritisnite [>], če želite zapreti meni ali aplikacijo in se vrniti v stanje pripravljenosti.

Prilagajanje nastavitev telefona

Prilagodite nastavitve telefona svojim željam in izkoristite njegovo zmogljivost.

› Spreminjanje jezika na zaslону

- 1 V menijskem načinu izberite **Nastav.** → **Telefon** → **Jezik**.
- 2 Izberite želeni jezik.

› Nastavitev trenutnega časa in datuma

- 1 V menijskem načinu izberite **Nastav.** → **Ura in datum**.
- 2 Izberite format časa in datuma ter vpišite trenutni čas in datum.

› Nastavitev glasnosti zvokov tipk

V stanju pripravljenosti pritisnite [/].

› Preklop v tihi profil


V stanju pripravljenosti pritisnite in zadržite [**#**], če želite izklopiti ali vklopiti zvok na vašem telefonu.

› Nastavljanje zvočnega profila

Zvoke svojega telefona lahko spremenite tako, da prilagodite trenutni zvočni profil ali pa preklopite na drugega. Nastavljanje zvočnega profila:

- 1 V menijskem načinu izberite **Nastav.** → **Zvočni profili**.
- 2 Pomaknite se do profila, ki ga uporabljate.
- 3 Pritisnite <Uredi>.

4 Prilagodite možnosti zvoka za dohodne klice, dohodna sporočila in druge zvoke telefona.

 Glede na izbran profil se lahko razpoložljive možnosti zvoka razlikujejo.

5 Pritisnite <**Nazaj**>.

Če želite preklopiti v drug profil, ga izberite na seznamu.

› Izbira ozadja za zaslon v pripravljenosti

1 V menijskem načinu izberite **Nastav.** → **Zaslon** → **Ozadje**.

2 Izberite mesto pomnilnika.


3 Izberite sliko.

› Nastavitev svetlosti zaslona

1 V menijskem načinu izberite **Nastav.** → **Zaslon** → **Svetlost**.

2 Pomaknite se v levo ali desno, da prilagodite nivo svetlosti.

3 Pritisnite <**Shrani**>.


 Stopnja svetlosti zaslona vpliva na to, kako hitro telefon porablja baterijo.

› Nastavitev menijskih bližnjic

1 V menijskem načinu izberite **Nastav.** → **Telefon** → **Jezik**.

2 Izberite tipko, ki jo želite dodeliti bližnjici.

3 Izberite meni, ki ga želite dodeliti tipki za bližnjico.

 Med uporabo pametnega domačega zaslona navigacijska tipka ne deluje kot bližnjica.

› Uporaba pametnega domačega zaslona


Pametni domači zaslon omogoča dostop do priljubljenih aplikacij in stikov ter ogled naslednjih dogodkov ali opravil. Pametni domači zaslon lahko prilagodite tako, da bo ustrezal vašim željam in potrebam.

Prilagoditev pametnega domačega zaslona

1 V menijskem načinu izberite **Nastav.** → **Zaslon** → **Pametna domača stran**.

2 Pritisnite <**Uredi**>.

3 Izberite elemente, ki naj bodo prikazani na pametnem domačem zaslonu.

 Ikone, ki so na voljo, se lahko razlikujejo, odvisno od države ali ponudnika storitev.

4 Pritisnite <**Shrani**> ali <**Možnosti**> → **Shrani**.
Če izberete **Dvojna ura**, lahko nastavite še drugo uro.

5 Pritisnite tipko za potrditev.

 Spremenite lahko obliko zaslona v pripravljenosti.
V menijskem načinu izberite **Nastav.** → **Zaslon** → **Pametna domača stran** in se pomaknite v levo ali desno do zelene oblike.

Za dostop do ikon pametnega domačega zaslona pritisnite navigacijsko tipko, s katero se pomaknite po ikonah na pametnem domačem zaslonu ter pritisnite tipko za potrditev, da izberete zeleno ikono.

Prilagoditev orodne vrstice bližnjic

1 V menijskem načinu izberite **Nastav.** → **Zaslon** → **Pametna domača stran**.

2 Pritisnite <**Uredi**>.

3 Pomaknite se do **Orodna vrstica Bližnjice** in pritisnite <**Možnosti**> → **Uredi bližnjice**.

4 Izberite meni, ki ga želite spremeniti ali počistiti mesto menija.

5 Izberite zelene menije.

Pritisnite <**Možnosti**> → **Odpri**, če želite izbrati podmenije (po potrebi).

6 Pritisnite <**Shrani**> ali <**Možnosti**> → **Shrani**.


› Zaklepanje telefona

Telefon lahko zaklete tako, da aktivirate geslo telefona.


1 V menijskem načinu izberite **Nastav.** → **Varnost** → **Zaklep telefona**.

2 Vnesite novo 4- do 8-mestno geslo in pritisnite <**V redu**>.

3 Ponovno vnesite novo geslo in pritisnite <**V redu**>.

 Pri prvem dostopu do menija, za katerega potrebujete geslo, vas bo telefon pozval, da ustvarite in potrdite geslo.

Ko je vključena funkcija za zaklepanje telefona, morate ob vklopu vedno vnesti geslo telefona, ki ste ga nastavili.

-  • Če geslo pozabite, telefon odnesite do servisnega centra Samsung, da vam ga tam odklenejo.
- Samsung ni odgovoren za izgubo gesel, zasebnih informacij ali kakršno koli drugo škodo, ki jo povzroči nezakonita programska oprema.

› Zaklepanje kartice SIM ali USIM

Telefon lahko zaklenete tako, da aktivirate PIN, ki ste ga dobili z vašo kartico SIM ali USIM.

- 1 V menijskem načinu izberite **Nastav.** → **Varnost** → **Zaklepanje PIN.**
- 2 Vnesite kodo PIN vaše SIM ali USIM kartice in pritisnite **<V redu>**.

Ko je vključeno zaklepanje s PIN, morate ob vklopu telefona vedno vnesti PIN.



- Če prevečkrat vnesete napačno kodo PIN, se kartica SIM ali USIM zablokira. Vnesti morate kodo za odklepanje PIN (PUK), da odblokirate kartico SIM ali USIM.
- Če kartico SIM ali USIM blokirate z vnosom napačne kode PUK, kartico odnesite svojemu ponudniku storitev, da jo odblokira.

› Aktiviranje mobilnega sledilnika

Če nekdo vstavi novo kartico SIM ali USIM v vaš telefon, bo vgrajeni mobilni sledilnik samodejno poslal kontaktno številko določenim prejemnikom in vam tako pomagal poiskati telefon.

- 1 V menijskem načinu izberite **Nastav.** → **Varnost** → **Mobilni sledilnik.**
- 2 Vnesite vaše geslo in pritisnite **<V redu>**.
- 3 Pritisnite tipko za potrditev in izberite **Vklop.**
- 4 Izberite **Prejemniki**, da odprete seznam prejemnikov.
- 5 Pritisnite **<Možnosti>** → **Imenik**, če želite odpreti seznam stikov.
- 6 Izberite Imenik.
- 7 Ko ste izbrali imenik, pritisnite **<Dodaj>**.
- 8 Izberite številko (če je treba).
- 9 Pritisnite tipko za potrditev, da shranite prejemnike.
- 10 Pomaknite se navzdol in vnesite ime pošiljatelja.
- 11 Pritisnite tipko za potrditev → **<Sprejmi>**.

Vnos besedila

Besedilo lahko vnesete s pritiskom tipk na tipkovnici.

Spreminjanje načina za vnos besedila



Načini vnosa besedila, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo.

- Pritisnite in zadržite [✖] ter izberite **Jezik pisanja**, če želite izbrati jezik pisave.
- Pritisnite in zadržite [✖] in izberite **Način vnosa(ABC)**, če želite izbrati način vnosa.
- Pritisnite [#], če želite spremeniti črke ali preklopiti med angleškim in številčnim načinom vnosa.
- Pritisnite [✖] za preklop v način za vnos simbolov.
- Pritisnite in zadržite [#], če želite preklopiti med načinoma ABC in T9.

Vnašanje besedila z načini vnosa besedila

Način	Funkcija
ABC	Pritiskajte ustrezno alfanumerično tipko, dokler se na zaslonu ne pojavi zelen znak.
T9	<ol style="list-style-type: none">1. Pritiskajte ustrezne alfanumerične tipke za vnos celotne besede.2. Ko se beseda izpiše pravilno, pritisnite [0], če želite vstaviti presledek. Če se ne izpiše pravilna beseda, pritisnite navigacijsko tipko navzgor ali navzdol, da izberete drugo besedo.
Številka	Pritisnite ustrezno alfanumerično tipko za vnos številke.
Simbol	<ol style="list-style-type: none">1. Pritisnite navigacijsko tipko navzgor ali navzdol, če se želite pomakniti na zelen niz simbolov.2. Pritisnite ustrezno alfanumerično tipko za vnos simbola.




Komunikacija

Klicanje





Preberite, kako uporabljate funkcije klicanja, kot so klicanje in sprejemanje klicev z možnostmi, ki so na voljo med klicem, ali prilagajanje in uporaba funkcij, povezanih s klicanjem.

› Klicanje in sprejemanje klicev

Klicanje

- 1 V stanju pripravljenosti vnesite območno kodo in telefonsko številko.
- 2 Pritisnite [, da pokličete številko. Če želite opraviti video klic, pritisnite <Možn.> → **Video klic**.
- 3 Klic končate tako, da pritisnete [].
 - Za shranjevanje števil, ki jih kličete pogosto, uporabite imenik. ► str. 42
 - Če želite dostopati do dnevnika klicev in ponovno klicat že klicane številke, pritisnite [].

Sprejemanje klicev

- 1 Ko prejmete klic, pritisnite [].
 - Ko telefon zvoni, pritisnite [, da prilagodite glasnost, oz. pritisnite in zadržite [, da izklopite zvonjenje.
- 2 Če želite opraviti video klic, pritisnite <**Vklopi kamero**>, kar omogoča, da vas kličeči vidi.
- 3 Klic končate tako, da pritisnete [].

Zavrnitev klica

Ko prejmete klic, pritisnite []. Kličeči bo slišal ton za zasedeno linijo.


- Nastavite lahko seznam števil, ki jih kličete pogosto, za samodejno zavračanje klicev. ► str. 27
- Ko zavrnete dohodni klic, lahko pošljete sporočilo. V menijskem načinu izberite **Nastav.** → **Klic** → **Vsi klici** → **Zavrni klic s sporočilom**.

Klicanje mednarodnih števil

- 1 V pripravljenosti pritisnite in zadržite [0] za vnos znaka +.
- 2 Vnesite celotno številko, ki jo želite poklicati (klicno številko države, območno kodo in telefonsko številko), nato pa pritisnite [↵], če želite poklicati to številko.

› Uporaba možnosti med glasovnim klicem

Ko poteka glasovni klic, lahko uporabite naslednje možnosti:

- Če želite prilagoditi jakost zvoka, pritisnite [▲/▼].
 - Če želite vklopiti zvočnik na telefonu, pritisnite tipko za potrditev.
-  Če uporabljate zvočnik v hrupnem okolju, bo morda težko slišati sogovornika. Raje uporabite normalni način, tako boste bolje slišali sogovornika.
- Če želite uvrstiti klic na čakanje, pritisnite <Zadrži>.
 - Če želite prevzeti zadržani klic, pritisnite <Prevzemi>.
 - Če želite poklicati drugo številko, prvi klic zadržite in nato pokličite novo številko.

- Če želite prevzeti drugi klic, pritisnite [↵], ko zaslišite zvok čakajočega klica. Prvi klic se samodejno zadrži. Za uporabo te funkcije se je treba naročiti na storitev čakajočih klicev.
- Če želite preklopiti med dvema klicema, pritisnite <Preklopi>.

› Ogled in klicanje neodgovorjenih klicev

Na zaslonu telefona se prikažejo neodgovorjeni klici.

Številko neodgovorjenega klica pokličete tako:

- 1 Pritisnite tipko za potrditev, če želite odpreti dnevnik klicev.
- 2 Pomaknite se do številke neodgovorjenega klica, ki jo želite poklicati.
- 3 Če želite poklicati številko, pritisnite [↵].

› Uporaba dodatnih funkcij

Uporabljate lahko različne druge funkcije, povezane s klicanjem, kot so samodejno zavračanje, ponarejeni klici ali način števil za omejeno klicanje (FDN).

Nastavitev samodejne zavrnitve

S samodejno zavrnitvijo lahko samodejno zavrnete klice z določenih števil. Če želite aktivirati samodejno zavrnitev in nastaviti seznam zavrnenih:

- 1 V menijskem načinu izberite **Nastav.** → **Klic** → **Vsi klici** → **Samodejna zavrnitev.**
- 2 Pritisnite <**Sprem.**>, če želite vključiti samodejno zavrnitev klicev.
- 3 Izberite **Seznam blokiranih.**
- 4 Pritisnite <**Ustvari**> ali <**Možn.**> → **Ustvari.**
- 5 Vnesite številko, ki jo želite zavrniti, in pritisnite tipko za potrditev.
- 6 Če želite dodati več števil, ponovite postopek od koraka 4 do 5.

Opravljanje ponarejenega klica

Ko se želite izogniti sestankom in neželenim pogovorom, se lahko pretvarjate, da imate dohodni klic.

Če želite vključiti funkcijo za navidezni klic, v menijskem načinu izberite **Nastav.** → **Klic** → **Ponarejen klic** → **Tipka za pnarejeni klic** → **Vključeno.**

Če želite opraviti navidezni klic, štirikrat pritisnite navigacijsko tipko navzdol v mirujočem stanju oz. z zaklenjeno tipkovnico. Po določenem času prejmete ponarejen klic.



Časovni zamik pred ponarejenimi klici lahko spremenite. V menijskem načinu izberite **Nastav.** → **Klic** → **Ponarejen klic** → **Časovnik ponarejenega klica.**

Če predvajate posneti zvok, so lahko ponarejeni klici slišati bolj pristno. Glas posnamete na naslednji način:

- 1 V menijskem načinu izberite **Nastav.** → **Klic** → **Ponarejen klic** → **Ponarejen glasovni klic.**
- 2 Pomaknite se do **Ponarejen glasovni klic.**

- 3 Pritisnite <**Uredi**>.
- 4 Pritisnite tipko za potrditev, da začnete snemanje.
- 5 Govorite v mikrofona.
- 6 Ko končate, pritisnite <**Ustavi**>.

Uporaba načina številke za omejeno klicanje (FDN)

V načinu FDN bo telefon omejil odhodne klice, razen za številke, shranjene na seznamu FDN. Če želite uporabiti način FDN, morate najprej nastaviti seznam FDN v imeniku.

Način FDN vklopite tako:

- 1 V menijskem načinu izberite **Nastav.** → **Varnost** → **Način predpisanih številke**.
- 2 Vnesite PIN2 kodo, ki ste jo prejeli skupaj z vašo SIM oz. USIM kartico ter pritisnite <**V redu**>.

Dnevniki

Spoznajte, kako si lahko ogledate in upravljate dnevnik klicanih, prejetih ali neodgovorjenih klicev ter poslanih sporočil.

› Ogled dnevnikov klicev in sporočil

Ogledate si lahko dnevnik klicev in sporočil, filtrirane po njihovih vrstah.

- 1 V menijskem načinu izberite **Komunik.** → **Dnevniki**.
- 2 Pomaknite se levo ali desno, če želite izbrati vrsto dnevnika.
- 3 Izberite dnevnik in si oglejte njegove podrobnosti.



V podrobnem pogledu lahko pokličete številko, pošljete sporočilo na številko ali dodate številko v imenik ali na seznam za zavrnitev.

› Ogled upravitelja dnevnika

V upravitelju dnevnika lahko preverite količino podatkov ali število poslanih ali prejetih sporočil ter stroške in trajanje klicev.

- 1 V menijskem načinu izberite **Komunik.** → **Dnevniki**.
- 2 Pritisnite <**Uprav. dnev.**>.
Če je dnevnik že shranjen, pritisnite <**Možn.**> → **Upravitelj dnevnikov**.
- 3 Izberite želeno možnost.

Možnost	Funkcija
Trajanje klica	Ogled časovnih podatkov za klice, npr. trajanje zadnjega klica in skupno trajanje vseh klicev.
Stroški klica	Ogled zapisov stroškov za klice, npr. stroškov za zadnji klic in skupnih stroškov za vse klice. Nastavite lahko tudi valuto in ceno na enoto ali pa omejitev stroškov, da bi omejili klice glede na načrt klicev; števec stroškov morda ni na voljo, odvisno od kartice SIM ali USIM.
Števec sporočil	Ogled števila sporočil, ki ste jih poslali ali prejeli.
Števec podatkov	Ogled količine podatkov, ki ste jih poslali ali prejeli.



V upravitelju dnevnika lahko ponastavite zapise. Pritisnite <Ponastavi> ali tipko za potrditev, odvisno od zaslona, ki ga trenutno gledate.

Sporočila

Naučite se, kako ustvariti in pošiljati besedilna (SMS) ali večpredstavnostna (MMS) sporočila in kako si ogledati ter urejati sporočila, ki ste jih poslali ali prejeli.



Za pošiljanje ali prejemanje sporočil, ko niste v domačem omrežju, se vam morda zaračunajo dodatni stroški. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.

› Pošiljanje besedilnega sporočila

- 1 V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Ustvari sporočilo**.
- 2 Pritisnite tipko za potrditev in izberite **Imenik**. Število lahko vnesete ročno ali izberete določeno število iz dnevnika ali skupine stikov s pomikanjem levo ali desno.
- 3 Pomaknite se do vizitke in pritisnite tipko za potrditev.
- 4 Pomaknite se navzdol in vnesite vašo besedilno sporočilo.
- 5 Pritisnite tipko za potrditev, da pošljete sporočilo.

› Nastavljanje profila MMS

Za pošiljanje in sprejemanje večpredstavnostnih sporočil morate vključiti profil povezave za povezovanje s strežnikom MMS. Poleg profilov, ki jih je predhodno nastavil vaš ponudnik storitev, lahko dodate svoj profil povezave.

1 V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Nastavitve** → **Multimedijska sporočila** → **Profili večpredstavnostnih sporočil**.

2 Izberite profil povezave.

› Pošiljanje večpredstavnostnih sporočil

1 V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Ustvari sporočilo**.

2 Pritisnite tipko za potrditev in izberite **Imenik**.

Število lahko vnesete ročno ali izberete določeno število iz dnevnika ali skupine stikov s pomikanjem levo ali desno.

3 Pomaknite se do vizitke in pritisnite tipko za potrditev.

Ko vnesete e-poštni naslov, vas bo telefon vprašal, ali želite poslati večpredstavnostno sporočilo. Izbiro potrdite tako, da pritisnete <Da>.

4 Pomaknite se navzdol in vnesite vašo besedilno sporočilo.

5 Pritisnite <Možnosti> → **Dodaj večpredstavnost** ter dodajte datoteko.

Datoteko lahko izberete s seznama datotek ali pa posnamete fotografijo, video ali zvočni posnetek.

6 Pritisnite tipko za potrditev, da pošljete sporočilo.

› Ogled sporočila

Sporočila, ki ste jih prejeli, poslali ali shranili, se samodejno razvrstijo v naslednje mape s sporočili.

- **Prejeto:** Prejeta besedilna ali večpredstavnostna sporočila
- **Poslano sporočila:** Poslana sporočila
- **Izhodna pošta:** Sporočila, ki se trenutno pošiljajo ali čakajo na pošiljanje
- **Osnutki:** Sporočila, ki ste jih shranili za kasnejšo uporabo
- **Info sporočila:** Celično sporočanje iz vašega omrežja
- **Neželena pošta:** Vsiljena sporočila


Prikaz besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila

1 V menijskem načinu izberite **Sporočila** in izberite mapo s sporočili (prejeto ali poslano).

2 Izberite besedilno ali večpredstavnostno sporočilo.

► Poslušanje sporočil telefonskega predala

Če ste za neodgovorjene klice nastavili možnost preusmeritve v strežnik telefonskega predala, lahko klicatelji pustijo glasovna sporočila, ko se ne oglasite na dohodne klice. Za dostop do telefonskega predala in poslušanje glasovnih sporočil:

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite in zadržite [1].
 - 2 Upoštevajte navodila strežnika telefonskega predala.
-  Pred dostopom do strežnika telefonskega predala je treba shraniti njegovo številko. Številko lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

► Uporaba predlog za sporočila

Preberite, kako ustvarite in uporabljate besedilne in večpredstavnostne predloge za hitro in enostavno ustvarjanje novih sporočil.

Ustvarjanje besedilne predloge

- 1 V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Moje mape** → **Predloge**.

- 2 Pritisnite <**Ustvari**>, da odprete novo okno predloge.
- 3 Vnesite sporočilo in pritisnite tipko za potrditev.

Sedaj lahko vstavite predlogo besedila v polje besedila, medtem ko ustvarjate besedilno ali večpredstavnostno sporočilo in sicer s pomočjo možnosti vstavljanja.

Ustvarjanje večpredstavnostne predloge

- 1 V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Moje mape** → **Kartice MMS**.
- 2 Pritisnite <**Ustvari**>, da odprete novo okno predloge.
- 3 Ustvarite večpredstavnostno sporočilo z zadevo in zelenimi prilogami ter ga uporabite kot predlogo. ► str. 30
- 4 Pritisnite tipko za potrditev.

Če želite uporabiti večpredstavnostno predlogo, s katero bi ustvarili novo večpredstavnostno sporočilo, s pomikanjem v seznamu predlog izberite predlogo, ki jo želite uporabiti in pritisnite <**Možn.**> → **Pošlji**. Predloga se bo odprla kot novo večpredstavnostno sporočilo.

▶ Ustvarjanje mape za upravljanje sporočil

Preberite, kako ustvariti mape za upravljanje sporočil glede na lastne želje in potrebe.

- 1 V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Moje mape**.
- 2 Pritisnite <**Možn.**> → **Ustvari mapo**.
- 3 Vnesite ime nove mape in pritisnite tipko za potrditev.

Zdaj lahko pomembna sporočila premaknete iz mape »prejeto« ali »poslano« v mapo po meri za lažje upravljanje ali da bi jih zaščitili pred neželenim izbrisom.

▶ Pošiljanje sporočila v sili

V nujnih primerih lahko določenim prejemnikom pošljete sporočilo v sili in jih tako zaprosite za pomoč.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- 1 V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Nastavitve** → **Sporočila v sili** → **Možnosti za pošiljanje**.

- 2 Pritisnite <**Sprem.**>, če želite vklopiti pošiljanje sporočil v sili.
- 3 Izberite **Prejemniki**, da odprete seznam prejemnikov.
- 4 Vnesite številko prejemnika in pritisnite tipko za potrditev. Nadaljujte pri 7. koraku.
Če želite izbrati številko, shranjeno v vašem imeniku, izberite <**Možnosti**> → **Imenik**, da odprete imenik ter nato nadaljujete z naslednjim korakom.
- 5 Izberite stike in nato pritisnite <**Dodaj**>.
- 6 Izberite telefonsko številko (če je treba).
- 7 Ko končate z nastavitvijo prejemnikov, pritisnite tipko za potrditev.
- 8 Izberite **Ponovi** in nastavite, kolikokrat naj telefon ponovi sporočilo v sili.
- 9 Pritisnite <**Nazaj**> → **Da**.

Če želite poslati sporočilo v sili, morajo biti tipke zaklenjene. Štirikrat pritisnite [**▲**/**▼**].



Ko pošljete sporočilo v sili, bodo vse funkcije telefona onemogočene, dokler ne pritisnete [**☎**].

E-pošta

Preberite, kako ustvarjati in pošiljati e-poštna sporočila ter kako si ogledati ali upravljati sporočila, ki ste jih poslali ali prejeli.

› Nastavitev e-poštnega računa

Poleg profila za e-pošto, ki ga je predhodno določil vaš ponudnik storitev, lahko dodate svoje e-poštne račune.

- 1 V menijskem načinu izberite **E-pošta** → <Da>.
- 2 Izberite storitev elektronske pošte ali druge e-poštne račune.
- 3 Prilagodite nastavitve za račun.
- 4 Ko končate z ustvarjanjem računa, izberite račun, ki ga želite uporabiti.

› Pošiljanje e-poštnih sporočil

- 1 V menijskem načinu izberite **E-pošta**.
- 2 Pritisnite <Možn.> → **Ustvari e-pošto**.
- 3 Pritisnite tipko za potrditev in izberite **Imenik**.
E-poštni naslov lahko vnesete ročno ali izberete določen naslov iz dnevnika ali skupine stikov s pomikanjem levo ali desno.

- 4 Pomaknite se do vizetk in pritisnite tipko za potrditev.
- 5 Pomaknite se navzdol in vnesite zadevo.
- 6 Pomaknite se navzdol in vnesite besedilo vašega elektronskega sporočila.
- 7 Pritisnite <Možn.> → **Priloži elemente** ter priložite datoteko. Datoteko lahko izberete s seznama datotek, lahko pa posnamete fotografijo, video ali zvočni posnetek.
- 8 Pritisnite tipko za potrditev, da pošljete sporočilo.

› Prikaz e-poštnega sporočila

- 1 V menijskem načinu izberite **E-pošta**.
- 2 Pritisnite tipko za potrditev.
- 3 Izberite e-poštno sporočilo ali glavo.
- 4 Če ste izbrali glavo sporočila, pritisnite <Prikliči>, če si želite ogledati vsebino elektronskega sporočila.

Hitra sporočila

Naučite se, kako klepetati s prijatelji in družinskimi člani s pomočjo vsestranskega pogovornega kanala.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

1 V menijskem načinu izberite **Komunik.** → **Hitra sporočila.**


2 Pritisnite tipko za potrditev v pozdravnem oknu.



- Pri prvem dostopu do pomenkov vas bo telefon pozval za potrditev.
- Če želite spremeniti jezik pogovornega kanala, pojdite v pogovorni kanal in pritisnite **<Menu>** → **Settings** → **Language.**

3 Vnesite uporabniško ime in geslo ter pritisnite **<Sign In>**.

4 Pošiljajte hitra sporočila družini ali prijateljem.

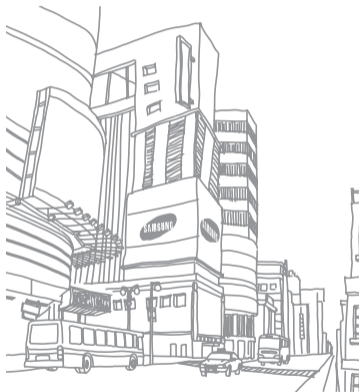

Zabava

Kamera

Preberite, kako posneti in prikazati fotografije ter videoposnetke. Fotografije lahko posnamete v ločljivostih do 1600 x 1200 točk (2 milijona mega točk), videoposnetke pa v ločljivostih do 160x128 točk.

› Fotografiranje

- 1 V menijskem načinu izberite **Kamera**, da vklopite kamero.
 - 2 Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urinega kazalca.
- Vmesnik kamere se prikaže samo v ležečem položaju.
 - Če kamere nekaj časa ne uporabljate, se samodejno izklopi.
 - Zmogljivost pomnilnika se lahko razlikuje odvisno od prizora ali pogojev snemanja.

- 3 Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite potrebne nastavitve.
- 4 Pritisnite [**▲/▼**] za povečanje ali pomanjšanje.
- 5 Fotografirajte s pritiskom tipke za potrditev. Fotografija se samodejno shrani.

Ko posnamete fotografije, pritisnite <**Prikaži**>, če si jih želite ogledati.

› Snemanje lepotne fotografije

Z načinom Lepota lahko skrijete nepravilnosti obraza.

- 1 V menijskem načinu izberite **Kamera**, da vklopite kamero.
- 2 Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urinega kazalca.
- 3 Pritisnite <**Možnosti**> → **Snemalni način** → **Lepota** → <**Nazaj**>.
- 4 Izvedite morebitne nastavitve.
- 5 Fotografirajte s pritiskom tipke za potrditev.

› Fotografiranje v načinu Nasmeh

Kamera lahko prepozna obraze ljudi in vam pomaga fotografirati njihove nasmeh.

- 1 V menijskem načinu izberite **Kamera**, da vklopite kamero.
- 2 Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urinega kazalca.
- 3 Pritisnite <Možnosti> → **Snemalni način** → **Nasmeh** → <Nazaj>.
- 4 Izvedite morebitne nastavitve.
- 5 Pritisnite tipko za potrditev.
- 6 Objektiv video kamere usmerite proti motivu.
Telefon prepozna ljudi v objektivu in zazna njihove nasmehske. Če se oseba smeji, telefon samodejno posname fotografijo.

› Snemanje panoramske fotografije

Z načinom snemanja Panorama lahko posnamete široke panoramske fotografije. Ta način je primeren za fotografiranje pokrajine.

- 1 V menijskem načinu izberite **Kamera**, da vklopite kamero.
- 2 Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urinega kazalca.
- 3 Pritisnite <Možnosti> → **Snemalni način** → **Panorama** → <Nazaj>.
- 4 Izvedite morebitne nastavitve.
- 5 Pritisnite tipko za potrditev, če želite posneti prvo fotografijo.
- 6 Počasi premaknite telefon v izbrano smer in poravnajte okvir z iskalom.
Ko poravnate okvir z iskalom, kamera samodejno posname naslednjo fotografijo.
- 7 Ponovite 6. korak, da dopolnite panoramsko fotografijo.

› Snemanje videoposnetkov

- 1 V menijskem načinu izberite **Kamera**, da vklopite kamero.
- 2 Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urinega kazalca.
- 3 Če želite preklopiti na video kamero, pritisnite <**Možnosti**> → **Način** → **Videorekorder**.
- 4 Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite potrebne nastavitve.
- 5 Pritisnite [**▲**/**▼**] za povečanje ali pomanjšanje.
- 6 Pritisnite tipko za potrditev, da začnete snemanje.
- 7 Pritisnite <**Ustavi**>, če želite prekiniti snemanje. Videoposnetek se samodejno shrani.

Ko posnamete videoposnetke, pritisnite <**Prikaži**>, če si jih želite ogledati.

Brskalnik predstavnosti

Naučite se, kako si ogledati fotografije in predvajati videoposnetke, ki so shranjeni v pomnilniku vašega telefona ali na pomnilniški kartici.



- Nekaterih zapisov datotek telefon morda ne podpira (odvisno od programske opreme telefona).
- Če je datoteka večja od razpoložljivega pomnilnika, lahko pride do napake, ko odprete datoteko.

› Ogled fotografij

- 1 V menijskem načinu izberite **Aplik.** → **Brskalnik medijev**.
- 2 Izberite skupino → fotografijo (brez ikone), ki si jo želite ogledati.

› Predvajanje videoposnetkov

- 1 V menijskem načinu izberite **Aplik.** → **Brskalnik medijev.**
- 2 Izberite skupino → videoposnetek (z ikono za predvajanje), ki ga želite predvajati.
- 3 Za pričetek predvajanja pritisnite tipko za potrditev.

› Predvajanje slikovne predstavitve

Vse vaše fotografije in videoposnetke si lahko ogledate v obliki slikovne predstavitve.

- 1 V menijskem načinu izberite **Aplik.** → **Brskalnik medijev.**
- 2 Izberite skupino → <**Možnosti**> → **Diaprojekcija.**
- 3 Za pokrajinski pogled obrnite telefone v nasprotni smeri urinega kazalca.

Glasba

Preberite, kako poslušati priljubljeno glasbo s predvajalnikom glasbe, ko ste na poti.

› Dodajanje glasbenih datotek v telefon

Najprej prenesite datoteke v telefon ali na pomnilniško kartico:

- Prenesite jih s spleta prek brezžične povezave. ► str. 46
- Prenesite jih iz računalnika z dodatnim programom Samsung Kies. ► str. 54
- Prejmite jih prek povezave Bluetooth. ► str. 52
- Kopirajte jih na pomnilniško kartico. ► str. 55
- Sinhronizirajte jih s programom Windows Media Player 11. ► str. 55

› Predvajanje glasbe

Po prenosu glasbenih datotek v telefon ali na pomnilniško kartico:

- 1 V menijskem načinu izberite **Glasba** → **Knjižnica.**
- 2 Izberite glasbeno kategorijo → glasbena datoteka.

3 Predvajanje upravljajte s temi tipkami:

Tipka	Funkcija
Potrditev	Premor ali nadaljevanje predvajanja.
Glasnost	Prilagodite glasnost.
Navigacija	<ul style="list-style-type: none">• Gor: Odpre seznam predvajanja.• Dol: Spremeni se način ponavljanja.• Levo: Preskok nazaj; premik nazaj po datoteki (pritisnite in zadržite).• Desno: Preskok naprej; premik naprej po datoteki (pritisnite in zadržite).

› Ustvarjanje seznama predvajanja

- 1 V menijskem načinu izberite **Glasba** → **Knjižnica** → **Seznami predvajanja**.
- 2 Pritisnite <**Možnosti**> → **Ustvari seznam predvajanja**.

3 Vnesite naslov novega seznama predvajanja in pritisnite tipko za potrditev.

4 Izberite nov seznam predvajanja.

5 Pritisnite <**Možnosti**> → **Dodaj** → **Posnetki**.

6 Izberite datoteke, ki jih želite dodati na seznam, in pritisnite <**Dodaj**>.

› Iskanje podatkov o skladbi

Preberite, kako dostopati do spletne glasbene storitve za pridobivanje informacij o pesmi.



- Ta storitev pri nekaterih ponudnikih storitev ni na voljo.
- Zbirka podatkov morda ne vsebuje informacij za vse pesmi.

1 V menijskem načinu izberite **Glasba** → **Poišči glasbo**.

2 Pritisnite tipko za potrditev, če želite posneti del pesmi. Po 10 sekundah se bo snemanje samodejno ustavilo.

3 Če želite posnetek poslati v strežnik za glasbene informacije, sledite navodilom na zaslonu.

FM radio

Preberite, kako poslušati glasbo in novice prek FM radia. Če želite poslušati FM radio, morate povezati priložene slušalke, ki delujejo kot radijska antena.

› Poslušanje FM radia

- 1 Priložene slušalke priključite v telefon.
- 2 V menijskem načinu izberite **Aplik.** → **FM radio.**
- 3 Pritisnite tipko za potrditev → **<Da>**.
FM radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.

 Pri prvem vklopu FM radia vas telefon pozove, da zaženete samodejno iskanje postaj.

- 4 FM radio lahko upravljate s temi tipkami:

Tipka	Funkcija
Potrditev	Vklop/izklop FM radia
Glasnost	Prilagodite glasnost.

Tipka	Funkcija
Navigacija	<ul style="list-style-type: none">• Gor/dol: Izberete radijsko postajo, shranjeno v seznamu priljubljenih.• Levo/desno: Poiščite razpoložljivo radijsko postajo.

Če želite pridobiti podatke o pesmi, ki jo poslušate na FM radiu, pritisnite **<Možnosti>** → **Poišči glasbo.** ► str. 39

Če želite dodati trenutno radijsko postajo v seznam priljubljenih, pritisnite **<Možnosti>** → **Dodaj v** → **Priljubljene.**

› Samodejno shranjevanje radijskih postaj

- 1 Priložene slušalke priključite v telefon.
- 2 V menijskem načinu izberite **Aplik.** → **FM radio.**
- 3 Pritisnite **<Možnosti>** → **Samodejno iskanje postaj.**
- 4 Izbiro potrdite tako, da pritisnete **<Da>**.
FM radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.

› Nastavitev opomnika za radijske oddaje

Telefon lahko nastavite tako, da vas opozori na določeno radijsko oddajo ob določenem času.

- 1 Priložene slušalke priključite v telefon.
- 2 V menijskem načinu izberite **Aplik.** → **FM radio**.
- 3 Pritisnite <**Možnosti**> → **Opomnik programa**.
- 4 Pritisnite <**Ustvari**> ali <**Možnosti**> → **Ustvari opomnik**.
- 5 Nastavite podatke opomnika in pritisnite <**Shrani**>.

Ko se prikaže obvestilo in se vklopi FM radio, pritisnite <**Poslušaj**>, če želite poslušati določeno radijsko postajo.

Igre in več

Preberite, kako igrati igre in uporabljati aplikacije, zasnovane s prvovrstno tehnologijo Java.



Programska oprema vašega telefona morda ne podpira prenosa iger ali aplikacij Java.

› Prenos iger in aplikacij

- 1 V menijskem načinu izberite **Aplik.** → **Igre in več** → **Več iger**.

Telefon se bo povezal na spletno stran, ki jo je predhodno nastavil vaš ponudnik storitev.

- 2 Poiščite igro ali aplikacijo in jo prenesite v telefon.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

› Igranje iger ali zagon aplikacij

- 1 V menijskem načinu izberite **Aplik.** → **Igre in več**.
- 2 S seznama izberite igro ali aplikacijo in upoštevajte navodila na zaslonu.




- Igre ali aplikacije, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.
- Ukazi in možnosti iger ali aplikacij se lahko razlikujejo.

Osebne informacije

Stiki

Naučite se, kako ustvariti in urejati seznam vaših osebnih ali poslovnih stikov, ki so shranjeni v pomnilniku telefona ali na SIM oz. USIM kartici. Za svoje stike si lahko shranite imena, številke mobilnega telefona, številke domačega telefona, e-poštne naslove, rojstne dneve in še kaj.

› Ustvarjanje stika

- 1 V menijskem načinu izberite **Stiki**.
 - 2 Pritisnite tipko za potrditev → mesto pomnilnika.
Če je stik že shranjen, pritisnite <Možn.> → **Ustvari stik** → mesto pomnilnika.
 - 3 Vnesite podatke o stiku.
-  Če stik shranjujete na kartico SIM ali USIM, lahko shranite samo ime in telefonsko številko stika.
- 4 Pritisnite tipko za potrditev, da dodate stik v pomnilnik.

Stik lahko ustvarite tudi z zaslona za klicanje.


- 1 V stanju pripravljenosti vnesite telefonsko številko s pomočjo tipkovnice in pritisnite <Možn.>.
- 2 Izberite **Dodaj nov stik** → **Ustvari stik** → mesto pomnilnika.
- 3 Izberite vrsto številke.
- 4 Vnesite podatke o stiku.
- 5 Pritisnite tipko za potrditev, da dodate stik v pomnilnik.

› Iskanje stikov

- 1 V menijskem načinu izberite **Stiki**.
- 2 Vnesite prvo črko zelenega imena.
- 3 Izberite ime stika iz imenika.



Ko najdete zeleni stik, lahko:

- pokličite stik s pritiskom na [].
- uredite podatke o stiku s pritiskom na tipko za potrditev.

› Nastavljanje priljubljene številke

- 1 V menijskem načinu izberite **Stiki**.
- 2 Pomaknite se do stika, ki mu želite dodeliti številko.
- 3 Pritisnite <Možn.> → **Dodaj med priljubljene**.
- 4 Izberite priljubljeno številko, ki jo želite nastaviti.
Stik se shrani v seznam priljubljenih številk.



Sedaj lahko v stanju pripravljenosti pokličete to osebo s pritiskom in držanjem dodeljene številke za hitro klicanje.

› Ustvarjanje skupine stikov

Če ustvarite skupine stikov, lahko upravljate z več stiki naenkrat in pošiljate sporočila SMS ali e-poštna sporočila celotni skupini. Najprej ustvarite skupino.

- 1 V menijskem načinu izberite **Stiki**.
- 2 Pomaknite se levo ali desno do **Skupine**.
- 3 Pritisnite <Možn.> → **Ustvari skupino**.
- 4 Izberite mesto pomnilnika (če je treba).
- 5 Vnesite ime skupine in pritisnite tipko za potrditev.

Koledar

Preberite si, kako lahko ustvarite in upravljate z dnevnimi, tedenskimi ali mesečnimi dogodki.

› Ustvarjanje dogodka

- 1 V menijskem načinu izberite **Organiz.** → **Koledar**.
- 2 Pritisnite <Možnosti> → **Ustvari** → vrsto dogodka.
- 3 Vnesite potrebne podrobnosti dogodka.
- 4 Pritisnite tipko za potrditev.

› Ogled dogodkov

Spreminjanje prikaza koledarja:

- 1 V menijskem načinu izberite **Organiz.** → **Koledar**.
- 2 Pritisnite <Možnosti> → **Tedenski pregled** ali **Prikaži po mesecih**.

Ogled dogodkov za določen datum:

- 1 V menijskem načinu izberite **Organiz.** → **Koledar.**
- 2 V koledarju izberite želeni datum. Načrtovani dogodki so na koledarju označeni s trikotnikom.
- 3 Izberite dogodek, da si ogledate njegove podrobnosti.

Naloga

Preberite si, kako ustvariti virtualni seznam opravil, si nastaviti opomnik za pomembne naloge ali jih nastaviti kot pomembne.

› Ustvarjanje opravila

- 1 V menijskem načinu izberite **Organiz.** → **Opravila.**
- 2 Pritisnite <**Ustvari**>.
- 3 Vnesite podrobnosti opravila.
- 4 Pritisnite tipko za potrditev.

› Ogled opravil

- 1 V menijskem načinu izberite **Organiz.** → **Opravila.**
- 2 Pritisnite <**Možnosti**> → **Razvrsti po** ter izberite kategorijo (prednost, stanje, datum), če želite razvrstiti opravila.
- 3 Izberite opravilo, da si ogledate njegove podrobnosti.



Pri zaključenih opravilih z rokom, ki je že potekel, si lahko status nastavite kot končan. Na ta opravila vas telefon ne bo več opominjal.

Beležka

Preberite, kako si zapišete pomembne informacije, jih shranite in si jih nato ogledate kasneje.

› Ustvarjanje beležke

- 1 V menijskem načinu izberite **Organiz.** → **Beležka.**
- 2 Pritisnite <**Ustvari**>.
- 3 Vnesite besedilo beležke in pritisnite tipko za potrditev.

› Ogled beležk

- 1 V menijskem načinu izberite **Organiz.** → **Beležka.**
- 2 Izberite beležko, da si ogledate njene podrobnosti.

Snemalnik zvoka

Naučite se, kako uporabljati snemalnik zvoka na vašem telefonu.

› Snemanje glasovne beležke

- 1 V menijskem načinu izberite **Aplik.** → **Snemalnik zvoka.**
- 2 Pritisnite tipko za potrditev, da začnete snemanje.
- 3 Govorite v mikrofona.
- 4 Ko končate, pritisnite **<Ustavi>**.
Beležka je samodejno shranjena.
- 5 Če želite posneti več glasovnih beležk, pritisnite tipko za potrditev in ponovite koraka 3 in 4.

› Predvajanje glasovne beležke

- 1 V menijskem načinu izberite **Aplik.** → **Snemalnik zvoka.**
- 2 Pritisnite **<Možn.>** → **Pojdi v mapo Zvoki** za dostop do seznama glasovnih beležk.
- 3 Izberite glasovno beležko.
- 4 Predvajanje lahko upravljate s tipkami na zaslonu.

Splet

Splet

Preberite, kako dostopati do priljubljenih spletnih strani in ustvarjati zaznamke.



- Dostop do spleta in prenos podatkov se vam morda dodatno zaračunata. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.
- Meni brskalnika je lahko označen drugače, odvisno od vašega ponudnika storitev.
- Ikone, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

› Nastavljanje internetnega profila

Za dostop do omrežja in povezavo z internetom morate aktivirati profil povezave. Poleg profilov, ki jih je predhodno nastavil vaš ponudnik storitev, lahko dodate svoj profil povezave.

- 1 V menijskem načinu izberite **Nstav.** → **Omrežje** → **Povezave** → **<Da>**.
- 2 Pritisnite **<Možn.>** → **Ustvari**.
- 3 Prilagodite omrežne nastavitve.

› Brskanje po spletnih straneh


- 1 V menijskem načinu izberite **Splet**, da zaženete določeno domačo stran.
Za dostop do določene spletne strani izberite **<Možnosti>** → **Vnesite URL**, vstavite spletni naslov (URL) spletne strani in pritisnite tipko za potrditev.
- 2 Brskanje po spletnih straneh.

› Dodajanje zaznamkov priljubljenim spletnim stranem

Za hiter dostop do spletnih strani, ki jih redno obiskujete, si lahko ustvarite zaznamke. Med brskanjem po spletu pritisnite <Možnosti> → **Dodaj med zaznamke**, če želite ustvariti zaznamek trenutne spletne strani.

Če poznate spletni naslov spletne strani, lahko zaznamek ročno dodate tudi takrat, ko niste povezani z internetom. Dodajanje zaznamka:

1 V menijskem načinu **Splet** → <Možnosti> → **Zaznamki** → <Možnosti> → **Dodaj zaznamek**.

 Koraki, ki jih morate izbrati za uporabo te funkcije, se lahko razlikujejo glede na regijo.

2 Vnesite naslov spletne strani in spletni naslov (URL).

3 Pritisnite tipko za potrditev.

› Uporaba bralnika RSS

Vse o uporabi bralnika RSS za dostop do najnovejših novic in informacij vaših priljubljenih spletnih mest.

Dodajanje naslova vira RSS

1 V menijskem načinu izberite **Splet** → <Možnosti> → **Vir RSS**.

2 Pritisnite <Dodaj>.


3 Če so RSS novice že shranjene, pritisnite <Možnosti> → **Dodaj veljavne novice**.

4 Vnesite naslov RSS novic in pritisnite tipko za potrditev.

Posodabljanje in branje virov RSS

1 V menijskem načinu izberite **Splet** → <Možnosti> → **Vir RSS**.

2 Pritisnite <Možnosti> → **Posodobi** → novice → **Posodobi** → <Da>.

 Funkcija za samodejno posodobitev nastavi telefon, da ob določenih intervalih samodejno posodablja vire RSS. Funkcijo samodejne posodobitve lahko vključite tako, da izberete **Splet** → <Možnosti> → **Nastavitve** → **Posodobitev RSS**. Če aktivirate funkcijo samodejnega posodabljanja, to poveča količino prenesenih podatkov in lahko povzroči dodatne stroške.

Prenosi

Naučite se, kako lahko prenesete različne medijske datoteke, kot so ozadja, melodije, igre, glasba in videoposnetki.

- 1 V menijskem načinu izberite **Prenosi**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Poiščite predstavnostne datoteke in si jih prenesite v telefon.



Zaradi sistema Digital Rights Management (DRM) bodo nekateri medijski predmeti, ki jih boste prenesli iz interneta ali prejeli s sporočilom MMS, za dostop do njih zahtevali licenčni ključ. Licenčni ključ lahko dobite na internetni strani, ki ima pravice do dostopa do teh vsebin.

Google

Preberite si, kako lahko uporabljate različne storitve Google, kot npr. iskanje, e-pošto in zemljevide.



- V nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih nekatere storitve morda niso na voljo.
- Koraki, ki jih morate izbrati za uporabo te funkcije, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

› Uporaba storitve Iskanje Google

- 1 V menijskem načinu izberite **Aplik.** → **Google** → **Iskanje**.
- 2 Vnesite črko ali besedo izmed podatkov, ki jih iščete.
- 3 Izberite ime predmeta, do katerega želite dostopati.

› Uporaba storitve Google Mail

Tu imate dostop do svojega računa Google Mail, kjer lahko na svojem telefonu pošiljate in prebirate e-poštna sporočila.

- 1 V menijskem načinu izberite **Aplik.** → **Google** → **E-pošta**.
- 2 Vnesite uporabniški ID in geslo ter se prijavite.
- 3 Pošiljajte ali sprejemajte e-poštna sporočila.

› Uporaba storitve Google Zemljevidi

- 1 V menijskem načinu izberite **Aplik.** → **Google** → **Mape**.
- 2 Pomikajte se po zemljevidu.
- 3 Povečajte ali pomanjšajte zeleno lokacijo.

Sinhroniziraj

Vse o sinhronizaciji stikov, dogodkov koledarja, opravil in beležk z izbranim spletnim strežnikom.

› Nastavljanje profila za sinhronizacijo

- 1 V menijskem načinu izberite **Aplik.** → **Sinhroniziraj.**
- 2 Pritisnite <**Dodaj**> in navedite možnosti profila:
- 3 Ko končate, pritisnite tipko za potrditev.

› Začetek sinhronizacije

- 1 V menijskem načinu izberite **Aplik.** → **Sinhroniziraj.**
- 2 Izberite profil sinhronizacije.
- 3 Pritisnite <**Nadaljuj**>, če želite sinhronizirati spletni strežnik, ki ste ga na navedli.

Skupnosti

Naučite se, kako deliti vaše fotografije in videoposnetke z ostalimi osebami na spletnih straneh in blogih.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

› Nastavite vaš seznam priljubljenih spletnih strani ali blogov

- 1 V menijskem načinu izberite **Komunik.** → **Skupnosti.**
- 2 Pritisnite <**Da**>, če želite nastaviti seznama priljubljenih spletnih strani ali blogov (po potrebi).
- 3 Pritisnite <**Sprejmi**>, če želite potrditi, da se strinjate s splošnimi pogoji.



Pri prvem dostopu do menija vas bo telefon pozval za potrditev.

4 Izberite spletno stran ali blog, ki ga želite dodati na seznam, ter pritisnite <**Shrani**>.

Če izberete <**Možnosti**> → **Posodobi seznam**, bodo na seznam samodejno dodane nove spletne strani ali blogi.

› Deljenje datoteke

Če želite prenesti ali si ogledati fotografije in videoposnetke, morate imeti račune na spletnih straneh in blogih za izmenjavo fotografij.

- 1 V menijskem načinu izberite **Komunik.** → **Skupnosti.**
- 2 Izberite spletno stran ali blog, do katerega želite imeti dostop, in pritisnite tipko za potrditev.
- 3 Pritisnite <**Možnosti**> → **Dodaj ikono** → medijsko datoteko.

4 Vnesite podatke in pritisnite tipko za potrditev.

5 Vnesite uporabniško ime in geslo, da se prijavite (po potrebi).



Prav tako lahko naložite medijske datoteke iz **Kamera** ali **Moj.dat.** s pritiskom na <**Možnosti**> → **Pošlji v splet.**

Spletna mesta skupnosti

Uporabite storitve Facebook ali Twitter.

- 1 V menijskem načinu izberite **Komunik.** → **Facebook** ali **Twitter.**
- 2 Vnesite uporabniško ime in geslo, da se vpišete.
- 3 S prijatelji in sorodniki lahko delite fotografije, videoposnetke ali sporočila.

Povezovanje

Bluetooth

Bluetooth je tehnologija za brezžične komunikacije kratkega dosega, s katero lahko izmenjujete informacije na razdalji približno 10 metrov, pri čemer ni potrebna fizična povezava.



- Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrezanje ali zlorabo podatkov, poslanih ali prejetih prek brezžične funkcije Bluetooth.
- Vedno zagotovite, da podatke delite in prejimate z napravami, ki jim zaupate in so ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko zmanjša.
- Nekatero naprave, še posebej tiste, ki niso testirane in odobrene s strani združenja Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašim telefonom.

▶ Aktiviranje brezžične funkcije Bluetooth

- 1 V menijskem načinu izberite **Aplik.** → **Bluetooth.**
- 2 Pritisnite <**Možn.**> → **Nastavitve.**
- 3 Pritisnite <**Zamenjaj**>, če želite vklopiti brezžično funkcijo Bluetooth.



Če želite, da druge naprave najdejo vaš telefon, pritisnite <**Možn.**> → **Nastavitve** → **Vidnost mojega telefona** → možnost. Če izberete možnost **Osebn.**, nastavite trajanje vidnosti svojega telefona.

▶ Iskanje drugih naprav Bluetooth in seznanjanje z njimi

- 1 V menijskem načinu izberite **Aplik.** → **Bluetooth.**
- 2 Pritisnite tipko za potrditev.

- 3 Vnesite PIN kodo za brezžično povezavo Bluetooth ali Bluetooth PIN druge naprave, če jo ima, ter pritisnite <**V redu**>. Druga možnost je, da pritisnete <**Da**>, s čimer se PIN kodi telefona in druge naprave poistovetita.

Ko lastnik druge naprave vnese isto kodo PIN ali sprejme povezavo, je seznanjanje zaključeno. Če je seznanjanje uspešno, bo naprava samodejno poiskala razpoložljive storitve.

Ko je telefon seznanjen z drugo napravo s funkcijo Bluetooth, bo ikona naprave postala modra. Pomaknite se do povezane naprave in uporabite naslednje možnosti:

- Za brskanje po imeniku datotek naprave in izmenjavo datotek pritisnite tipko za potrditev.
- Če želite poiskati več naprav, pritisnite <**Možn.**> → **Iskanje**.
- Če želite preveriti, ali so storitve Bluetooth in informacije o teh storitvah na voljo na vašem telefonu, pritisnite <**Možn.**> → **Seznam storitev**.
- Če želite spremeniti ime naprave, pritisnite <**Možn.**> → **Preimenuj**.
- Če želite izbrisati povezano napravo s seznama, pritisnite <**Možn.**> → **Izbriši** ali **Zbriši več**.

- Če želite, da naprava dostopa do telefona brez vaše potrditve, pritisnite <**Možn.**> → **Pooblasti**.

› Pošiljanje podatkov prek brezžične povezave Bluetooth

- 1 Izberite datoteko ali element, kot je stik, dogodek koledarja, beležka, opravilo ali predstavnostna datoteka iz ustrezne aplikacije ali možnosti **Moj.dat**.
- 2 Pritisnite <**Možnosti**> → **Pošlji prek** → **Bluetooth**, ali pritisnite <**Možn.**> → **Pošlji vizitko preko** → **Bluetooth**.

› Prejemanje podatkov prek brezžične povezave Bluetooth

- 1 Vnesite kodo PIN za brezžično povezavo Bluetooth in pritisnite <**V redu**> (po potrebi).
- 2 Pritisnite <**Da**>, če želite potrditi, da ste pripravljeni sprejeti podatke z naprave (po potrebi).

Prejeti podatki se shranijo v ustrezno aplikacijo ali mapo, odvisno od njihove vrste. Glasbeni ali zvočni posnetek se na primer shrani v zvočno mapo, stik pa v imenik.

› Tiskanje podatkov z brezžično povezavo Bluetooth

- 1 V ustrezni aplikaciji izberite datoteko ali element, kot je sporočilo, stik, dogodek koledarja ali slika.
- 2 Pritisnite <Možnosti> → **Natisni prek** → **Bluetooth**, ali pritisnite <Možnosti> → **Tiskanje prek Bluetootha**.
- 3 Poiščite tiskalnik s funkcijo Bluetooth in se seznanite z njim.
- 4 Ko vzpostavite povezavo s tiskalnikom, prilagodite možnosti tiskanja in natisnite podatke.

› Uporaba načina oddaljene SIM

V načinu oddaljene SIM lahko opravljate ali sprejemate klice le, če imate komplet Bluetooth za prostoročno telefoniranje v avtomobilu priključen na kartico SIM ali USIM v telefonu.

Vključitev načina oddaljene SIM:

- 1 V menijskem načinu izberite **Aplik.** → **Bluetooth** → **<Možn.>** → **Nastavitve**.

- 2 Pomaknite se v **Način oddaljene SIM** ter pritisnite **<Zamenjaj>**.

Za vključitev načina oddaljene SIM povezavo Bluetooth zaženite iz kompleta Bluetooth za prostoročno telefoniranje v avtomobilu.

GPS

Vaša naprava je opremljena s sprejemnikom GPS (global positioning system). Naučite se, kako najti vašo lokacijo in prilagoditi nastavitve GPS.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Za sprejem boljšega signala GPS, se izogibajte uporabi vaše naprave v naslednji pogojih:

- Med stavbami, v tunelih ali podzemnih prehodih ali znotraj stavb
- V slabem vremenu
- V bližini visoke napetosti ali elektromagnetnega polja

› Iskanje vaše lokacije

Preberite, kako določiti zemljepisno dolžino, širino ter višino svojega trenutnega položaja z globalnim navigacijskim satelitskim sistemom.

V menijskem načinu izberite **Nastav.** → **Telefon** → **GPS** → **Položaj GPS**.

› Samodejni prenos GPS podatkovnih datotek

Naučite se, kako prenesti GPS podatkovne datoteke samodejno iz GPS spletnega strežnika, če želite izboljšati uporabnost GPS navigacije. S tem izboljšate hitrost in natančnost navigacije.



Za prenos GPS podatkovnih datotek se vam lahko zaračunajo dodatni stroški.


V menijskem načinu izberite **Nastav.** → **Telefon** → **GPS** → **GPS+** → **Samodejno nalaganje** → **Vključeno**.

Povezave z osebnim računalnikom

Naučite se, kako povezati vaš telefon z osebnim računalnikom s pomočjo računalniškega podatkovnega kabla na različne načine USB povezave.


› Povezovanje s programom Samsung Kies

Preverite, ali je program Samsung Kies nameščen v računalniku. Program lahko prenesete s Samsungovega spletnega mesta (www.samsungmobile.com).

- 1 V menijskem načinu izberite **Nastav.** → **Povezave z osebnim računalnikom** → **Samsung Kies**.
- 2 Pritisnite [, da se vrnete v stanje pripravljenosti.
- 3 Z dodatnim računalniškim podatkovnim kablom povežite večnamenski vhod na telefonu in osebni računalnik.
- 4 Zaženite program Samsung Kies ter kopirajte podatke in datoteke.


› Povezava v obliki shranjevalne naprave

Telefon lahko z računalnikom povežete kot odstranljiv disk in dostopate do imenik datotek. Če v telefon vstavite pomnilniško kartico, lahko dostopate tudi do imenika datotek na pomnilniški kartici, in sicer tako, da telefon uporabite kot bralnik pomnilniških kartic.

- 1 Če želite prenašati datoteke z ali na pomnilniško kartico, jo vstavite v telefon.
- 2 V menijskem načinu izberite **Nastav.** → **Povezave z osebnim računalnikom** → **Shranjevalna naprava.**
- 3 Pritisnite [, da se vrnete v stanje pripravljenosti.
- 4 Z dodatnim računalniškim podatkovnim kablom povežite večnamenski vhod na telefonu in osebni računalnik.
Ko je povezava vzpostavljena, se na zaslonu računalnika prikaže pojavno okno.
- 5 Odprite mapo za ogled datotek.
- 6 Kopirajte datoteke iz računalnika na pomnilniško kartico.

› Sinhronizacija s programom Windows Media Player

Preverite, ali je program Windows Media Player nameščen v računalniku.

- 1 V menijskem načinu izberite **Nastav.** → **Povezave z osebnim računalnikom** → **Predvajalnik.**
- 2 Pritisnite [, da se vrnete v stanje pripravljenosti.
- 3 Z dodatnim računalniškim podatkovnim kablom povežite večnamenski vhod na telefonu in osebni računalnik, v katerem je nameščen Windows Media Player.
Ko je povezava vzpostavljena, se na zaslonu računalnika prikaže pojavno okno.
- 4 Odprite Windows Media Player, da sinhronizirate glasbene datoteke.
- 5 V pojavnem oknu uredite ali vnesite ime telefona (po potrebi).
- 6 Izberite in povlecite zelene glasbene datoteke na seznam za sinhronizacijo.
- 7 Zaženite sinhronizacijo.

Orodja

Alarmi

Preberite, kako nastaviti in upravljati alarme za pomembne dogodke.

› Nastavitev novega alarma

- 1 V menijskem načinu izberite **Organiz.** → **Alarmi.**
- 2 Pritisnite <**Ustvari**>.
- 3 Nastavite podrobnosti budilke.
- 4 Ko ste nastavili budilko, izberite <**Shrani**>.



Funkcija za samodejni vklop omogoča samodejni vklop telefona in vključitev alarma ob določenem času, če je telefon izklopljen.

› Zaustavitev opozorila

Ko se oglasi budilka:

- Če želite izklopiti alarm, pritisnite <**V redu**>.
- Pritisnite <**Dremež**>, da utišate alarm za čas dremeža.

› Izključitev alarma

- 1 V menijskem načinu izberite **Organiz.** → **Alarmi.**
- 2 Izberite alarm, ki ga želite izklopiti.
- 3 Pritisnite <**Možnosti**> → **Izključi alarm.**

Računalo

- 1 V menijskem načinu izberite **Organiz.** → **Računalo.**
- 2 S tipkami računala lahko opravljate osnovne matematične operacije.

Kompas

- 1 V menijskem načinu izberite **Aplik.** → **Kompas.**
- 2 Če kompas uporabljate prvič, pritisnite <Da> in ga nastavite s pomikom telefona, kot je prikazano na zaslonu.

Če želite uporabiti kompas, držite telefon v dlani tako, da bo v vodoravnem položaju in vzporedno s tlemi ter nato odčitajte smer.



- Odstranite kovinski nakit in se izogibajte kovinskim predmetom ali krajem, ki vplivajo na magnet kompasa. To lahko vpliva na natančnost odčitavanja smeri.
- KOMPAS OMOGOČA SPLOŠNA MERILA ZA OSEBNO UPORABO. NE UPORABLJAJTE JIH V TISTE NAMENE, KI SO PREPOVEDANI. NEPRIMERNA UPORABA LAHKO POVZROČI ŠKODO ALI NEVARNOST, ZA KATERO VAŠ PROIZVAJALEC NE ODGOVARJA.

Pretvornik

- 1 V menijskem načinu izberite **Organiz.** → **Pretvornik** → način pretvorbe.
- 2 V ustrezna polja vnesite valute ali merila in merske enote.

Urejevalnik slik

Preberite, kako urejati slike in dodajati zabavne učinke.

› Dodajanje učinkov slikam

- 1 V menijskem načinu izberite **Aplik.** → **Urejevalnik slik.**
- 2 Pomaknite se do slike in pritisnite tipko za potrditev.
- 3 Pritisnite tipko za potrditev, če želite urediti sliko.
- 4 Izberite **Učinki** → možnost učinka (filter, stil ali popači).

- 5 Izberite različico učinka, ki jo želite dodati, ter pritisnite <Uporabi>.
Če želite dodati učinek zamegljenosti določenemu delu slike, izberite **Delno zamegljeno**, premaknite ali spremenite velikost pravokotnika ter pritisnite tipko za potrditev.
- 6 Ko končate, pritisnite <Možn.> → **Shrani**.
- 7 Izberite mesto pomnilnika (če je treba).
- 8 Vnesite novo ime datoteke za sliko in pritisnite tipko za potrditev.

› Prilagajanje slike

- 1 Odprite sliko, ki jo želite urediti.
- 2 Pritisnite tipko za potrditev, če želite urediti sliko.
- 3 Izberite **Prilagodi** → možnost prilagajanja (svetlost, kontrast ali barva).
- 4 Prilagodite sliko po želji in pritisnite <Uporabi>.
- 5 Shranite urejeno sliko z novim imenom.

› Transformacija slike

- 1 Odprite sliko, ki jo želite urediti.
- 2 Pritisnite tipko za potrditev, če želite urediti sliko.
- 3 Izberite **Spremeni velikost, Obrni** ali **Zrcali**.
- 4 Zasukajte ali zrcalite sliko po želji ter pritisnite <Uporabi>.
Če želite povečati sliko, izberite velikost povečave in pritisnite <Shrani>.
- 5 Shranite urejeno sliko z novim imenom.

› Obrezovanje slike

- 1 Odprite sliko, ki jo želite urediti.
- 2 Pritisnite tipko za potrditev, če želite urediti sliko.
- 3 Izberite **Obreži**.
- 4 Pravokotnik premaknite na del slike, ki ga želite obrezati, ter pritisnite tipko za potrditev.
Če želite povečati pravokotnik, pritisnite <Uporabi>.
- 5 Shranite urejeno sliko z novim imenom.

› Vstavljanje vizualne funkcije

- 1 Odprite sliko, ki jo želite urediti.
- 2 Pritisnite tipko za potrditev, če želite urediti sliko.
- 3 Izberite **Vstavi** → vizualno funkcijo (besedilo, okvir, smeško, sličica ali slika).
- 4 Izberite vizualno funkcijo ali vnesite besedilo ter pritisnite tipko za potrditev.
- 5 Premaknite ali spremenite velikost vizualne funkcije ali besedila ter pritisnite tipko za potrditev.
- 6 Shranite urejeno sliko z novim imenom.

Moje datoteke

Preberite si, kako imate lahko hiter dostop do svojih slik, videoposnetkov, glasbe, zvočnih posnetkov in drugih vrst datotek, ki so shranjene na telefonu ali pomnilniški kartici.

› Podprte oblike zapisa datotek

Vaš telefon podpira naslednje oblike zapisa datotek:

Vrsta	Podprt zapis
Slika	bmp, jpg, gif, png, wbmp, agif
Videoposnetek	mp4, 3gp
Zvok	imy, midi, pmd
Tema	Thm
Drugo	doc, pdf, ppt, txt, xls, htm, html, vcf, vcs, vnt, jad, jar



- Nekaterih zapisov datotek telefon morda ne podpira (odvisno od programske opreme telefona).
- Če je datoteka večja od razpoložljivega pomnilnika, lahko pride do napake, ko odprete datoteko.

› Oglედovanje datoteke

- 1 V menijskem načinu izberite **Moj.dat.** → vrsto datoteke. Mape in datoteke na pomnilniški kartici so označene z ikono pomnilniške kartice.
- 2 Izberite mapo → zelena datoteka.
 - V mapi **Slike** si lahko ogledate slike, ki ste jih posneli, in slike, ki ste jih prenesli ali prejeli od drugih virov.
 - V mapi **Videoposnetki** lahko predvajate videoposnetke, ki ste jih posneli, in videoposnetke, ki ste jih prenesli ali prejeli z drugih naprav.
 - V mapi **Zvoki** lahko predvajate vse melodije zvonjenja, glasbene datoteke in zvočne posnetke, ki ste jih posneli, vključno z govornimi beležkami in posnetki FM radia.
 - V mapi **Teme** si lahko ogledate teme, ki ste jih prenesli ali prejeli z drugih naprav.
 - V mapi **Drugo** si lahko ogledate dokumente in podatkovne datoteke, vključno z nepodprtimi datotekami.

Pedometer


- 1 V menijskem načinu izberite **Aplik.** → **Pedometer.**
- 2 Vnesite vašo višino in težo ter pritisnite <**Možnosti**> → **Shrani.**
- 3 Pritisnite tipko za potrditev. Števec korakov bo preštel vaše korake.
- 4 Če želite ustaviti števec korakov, pritisnite tipko za potrditev.

Iskanje


Naučite se, kako iskati podatke, shranjene na vašem telefonu.

- 1 V menijskem načinu izberite **Aplik.** → **Iskanje.**
- 2 Vnesite ključno besedo podatkov, ki jih želite najti.
- 3 Izberite podatke, do katerih želite dostopiti.

Štoparica

- 1 V menijskem načinu izberite **Aplik.** → **Štoparica.**
 - 2 Za vklop štoparice pritisnite <**Začni**>.
 - 3 Če želite izmeriti čas krogov, pritisnite tipko za potrditev.
 - 4 Ko končate, pritisnite <**Ustavi**>.
 - 5 Če želite izmerjene čase izbrisati, pritisnite <**Ponastavi**>.
-  Med merjenjem časa krogov se shranjuje interval med izmerjenimi krogi. Če želite preveriti interval, izberite **Krog**.

Časovnik

- 1 V menijskem načinu izberite **Aplik.** → **Časovnik.**
- 2 Nastavite dolžino časa za odštevanje.
- 3 Če želite začeti z odštevanjem, pritisnite <**Začni**>. Medtem ko časovnik odšteva v ozadju, lahko vi uporabljate druge funkcije. Pritisnite <**Nazaj**> ali [] → <**Da**> in tako lahko dostopate do ostalih aplikacij.
- 4 Ko se čas izteče, pritisnite <**V redu**> za zaustavitev opozorila.

Svetovna ura

Preberite, kako preveriti čas v drugi regiji in nastaviti prikaz svetovnih ur na zaslonu.

› Ogled svetovne ure

- 1 V menijskem načinu izberite **Organiz.** → **Svetovna ura.**
- 2 Pomikajte se po zemljevidu sveta in izberite želeni časovni pas.

› Ustvarjanje svetovne ure


- 1 V menijskem načinu izberite **Organiz.** → **Svetovna ura.**
- 2 Pritisnite <**Dodaj**> → <**Iskanje**>.
- 3 Vnesite ime mesta ali izberite mesto s seznama mest. Svetovna ura je nastavljena kot druga ura.
- 4 Če želite dodati več svetovnih ur, ponovite postopek od koraka 2 do 3.

» Dodajanje svetovne ure na zaslon

S pripomočkom dvojnega prikaza ur lahko nastavite prikaz časa v dveh različnih časovnih pasovih na zaslonu.

Ko nastavite svetovne ure:

- 1 V menijskem načinu izberite **Organiz.** → **Svetovna ura.**
- 2 Pomaknite se do zelenega časovnega pasu in pritisnite **<Možn.>** → **Nastavi kot drugo uro.**
- 3 V menijskem načinu izberite **Nstav.** → **Zaslon** → **Pametna domača stran.**
- 4 Pomaknite se levo ali desno do **Pametno mirovanje.**
- 5 Pritisnite **<Uredi>** → **Dvojna ura.**
- 6 Pritisnite **<Možnosti>** → **Shrani.**

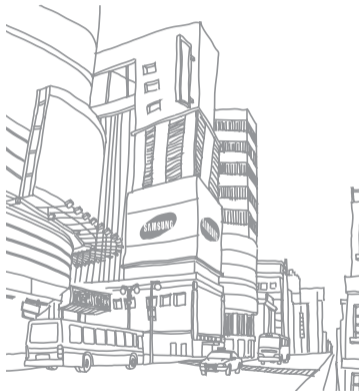

Nastavitve

Dostop do menija Nastavitve

- 1 V menijskem načinu izberite **Nstav**.
- 2 Izberite kategorijo nastavitvev in možnost.
- 3 Prilagodite nastavitve in pritisnite <**Shrani**> ali pritisnite tipko za potrditev.

Zvočni profili

Izberite zvočni profil za uporabo ali pa v profilih prilagodite možnosti zvoka, ko si želite.

Zaslon

Tukaj imate dostop in lahko spremenite naslednje nastavitve za nadzor zaslona in uporabo osvetlitve na telefonu.

- **Ozadje:** Izbira ozadja za zaslon v pripravljenosti.
- **Moja tema:** Izberite barvno temo za zaslone menija.
- **Pametna domača stran:** Spremenite prikaz zaslona v pripravljenosti ali prilagodite pametni domači zaslon.
- **Slog pisave:** Izberite vrsto pisave za prikaz na zaslonu.
- **Zaslon za klicanje:** Prilagoditev zaslona za klicanje.
- **Svetlost:** nastavite svetlost zaslona.
- **Osvetlitev:** Izberite, koliko časa naj telefon počaka, preden se izključi osvetlitev zaslona.
- **Učinek prehoda:** Nastavitev prikaza animacije na telefonu ob preklopu med okni.

Ura in datum

Dostop in spreminjanje nastavitvev za nadzor prikaza časa in datuma na vašem telefonu.

Telefon

Tukaj imate dostop in lahko spremenite naslednje nastavitve za nadzor splošnih nastavitev vašega telefona:

- **Jezik:** Izberite jezik za besedilo na zaslonu in način vnosa besedila.
- **Bližnjice:** Prilagoditev tipk za bližnjice. ► str. 21
- **Samodejno zaklepanje tipkovnice:** Nastavitev telefona na samodejno zaklepanje tipkovnice.
- **Osvetlitev tipkovnice:** Nastavitev časa trajanja izključitve osvetlitve zaslona.
- **GPS:** prilagodite nastavitve, povezane s povezavami GPS.

Klic

Dostop in spreminjanje naslednjih nastavitev za nadzor klicnih aplikacij vašega telefona:

- **Vsi klici:** Prilagodite nastavitve za klicne funkcije.
- **Glasovni klic:** Prilagodite nastavitve za govorne klice.

- **Video klic:** Prilagodite nastavitve za video klice.
- **Ponarejen klic:** prilagodite nastavitve za ponarejene klice.
► str. 27

Aplikacije

Tukaj imate dostop in lahko spremenite naslednje nastavitve za nadzor aplikacij vašega telefona:

- **Sporočila:** prilagajanje nastavitev za funkcije sporočil.
- **E-pošta:** Prilagodite nastavitve za funkcije elektronske pošte.
- **Imenik:** Prilagodite nastavitve za imenik.
- **Koledar:** prilagajanje nastavitev za koledar.
- **Internet:** izbira profila povezave za dostop do interneta.
► str. 46
- **Predvajalnik:** prilagoditev nastavitev za predvajalnik glasbe in video predvajalnik.

Varnost

Tukaj imate dostop in lahko spremenite naslednje nastavitve za varovanje vašega telefona in podatkov:

- **Zaklep telefona:** aktivacija ali deaktivacija funkcije zaklepa telefona, ki pred uporabo telefona zahteva geslo.
- **Zaklepanje SIM:** Vklon ali izklon funkcije zaklepanja SIM kartice, ki zahteva SIM ali USIM geslo, ko zamenjate SIM ali USIM kartico.
- **Zaklepanje PIN:** aktivacija ali deaktivacija funkcije zaklepa PIN, ki pred uporabo telefona zahteva PIN.
- **Zaklepanje - zasebnost:** Različne vrste podatkov lahko označite kot zasebne; če želite priti do njih, je treba vnesti geslo telefona.
- **Način predpisanih števil:** če želite klice omejiti samo na številke na seznamu FDN, aktivirajte način FDN.
- **Spremeni geslo:** sprememba gesla telefona.
- **Spremeni PIN:** omogoča spremembo kode PIN, ki jo uporabljate za dostop do podatkov kartice SIM ali USIM.

- **Spremeni PIN2:** sprememba kode PIN2, ki se uporablja za zaščito primarne kode PIN.
- **Mobilni sledilnik:** aktivacija in deaktivacija funkcije mobilnega sledilnika, ki vam pomaga poiskati telefon, ko ste ga izgubili ali vam je bil ukraden. ► str. 23

Povezave z osebnim računalnikom

Izberite način USB, ki naj bo uporabljen, ko prek vmesnika USB povežete telefon z računalnikom. ► str. 54

Omrežje

Tukaj imate dostop in lahko spremenite nastavitve za nadzor tega, kako vaš telefon izbira in se povezuje z omrežji:

- **Izbira omrežja:** nastavite metodo izbire omrežja na samodejno ali ročno.
- **Omrežni način:** tukaj izberete omrežni pas.
- **Povezave:** tu lahko nastavite profile povezave za uporabo pri omrežnih funkcijah.
- **Certifikati:** tu si lahko ogledate certifikate, ki so potrebni za omrežne storitve.

Čarovnik profila

Zaženite čarovnika za profile, ki vam pomaga prilagoditi vaš telefon.

Pomnilnik

Tukaj imate dostop in lahko spremenite naslednje nastavitve za nadzor uporabe pomnilnika vašega telefona:

- **Pomnilniška kartica:** tu imate dostop do podrobnosti o pomnilniški kartici in za datoteke na pomnilniški kartici si lahko nastavite vidnost Bluetooth. Prav tako lahko formatirate pomnilniško kartico ali pa spremenite njeno ime.
- **Stanje pomnilnika:** tu si lahko ogledate zaseden in razpoložljiv pomnilnik za različne vrste datotek.
- **Privzeti pomnilnik:** Izberite mesto privzetega pomnilnika, ki ga želite uporabljati za prenos podatkov, snemanje fotografij, videoposnetkov ter glasovnih beležk ali FM radia.
- **Počisti pomnilnik telefona:** brisanje izbranih podatkov iz pomnilnika telefona.



Ta funkcija iz pomnilnika telefona trajno izbriše izbrane podatke.

Ponastavi

Tu lahko ponastavite različne nastavitve na tovarniško privzete. Izberite, katere nastavitve želite ponastaviti. Če želite ponastaviti nastavitve, morate vnesti geslo telefona.

Vizitka telefona

Preverite odprtokodne licence prenesenih programov.

Odpravljanje težav

Ko vključite telefon ali medtem, ko ga uporabljate, ta od vas zahteva, da vnesete eno od naslednjih kod:

Koda	Težavo poskusite odpraviti na naslednji način:
Geslo	Ko je vključena funkcija za zaklepanje telefona, morate vnesti geslo telefona, ki ste ga nastavili.
PIN	Pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti kodo PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM. To funkcijo lahko izključite v meniju Zaklepanje PIN .
PUK	Kartica SIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
PIN2	Ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste jo dobili skupaj s kartico SIM. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Na zaslonu telefona se prikaže sporočilo »Storitev ni na voljo« ali »Napaka omrežja«

- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
- Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Klici prenehajo

Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite povezavo z omrežjem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.

Odhodni klici se ne povežejo

- Prepričajte se, da ste pritisnili tipko za klicanje.
- Prepričajte se, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, da za zeleno številko niste nastavili omejitve klicev.

Dohodni klici se ne povežejo

- Prepričajte se, da je telefon vklopljen.
- Prepričajte se, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, da za zeleno številko niste nastavili omejitve klicev.

Drugi vas med klicem ne morejo slišati

- Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
- Zagotovite, da je mikrofona v bližini ust.
- Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.

Kakovost zvoka je slaba

- Prepričajte se, da ne blokirate vgrajene antene telefona.
- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.

Ko kličete iz imenika, se klic ne poveže

- Preverite, ali je na seznamu stikov shranjena pravilna številka.

- Če je potrebno, ponovno vnesite številko in jo shranite.
- Preverite, da za zeleno številko niste nastavili omejitve klicev.

Telefon zapiska in ikona baterije utripa

Baterija je skoraj prazna. Za nadaljnjo uporabo telefona napolnite ali zamenjajte baterijo.

Baterija se ne polni pravilno ali pa se telefon izklopi

- Priključki baterije so morda umazani. Oba pozlačena priključka obrišite s čisto, mehko krpo in poskusite znova napolniti baterijo.
- Če baterije ni več mogoče napolniti do konca, jo zavržite v skladu s predpisi in vstavite novo baterijo (upoštevajte lokalne predpise za pravilno odstranitev).

Telefon je vroč na dotik.

Ko uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa na telefonu več aplikacij uporabljate dlje časa, je vaš telefon lahko vroč na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje telefona.

Varnostni napotki

Če želite preprečiti možnost telesnih poškodb in okvar naprave, pred uporabo naprave preberite vse spodnje informacije.

Opozorilo: Preprečite možnost električnega udara, požara ali eksplozije

Ne uporabljajte poškodovanih električnih vtičnic ali napajalnih kablov oziroma vtičev

Napajalnega kabla ne prijemajte z mokrimi rokami, polnilnika pa ne poskušajte izklopiti tako, da ga vlečete za kabel

Napajalnega kabla ne upogibajte in pazite, da ga ne poškodujete

Naprave med polnjenjem ne uporabljajte, prav tako pa je ne prijemajte z mokrimi rokami

Baterije ali napajalnika ne izpostavljajte kratkemu stiku

Pazite, da vam polnilnik in baterija ne padeta na tla in da ju ne izpostavljate udarcem

Baterijo polnite samo s polnilcem, ki ga je odobril proizvajalec

Ne uporabljajte naprave med nevihto

Vaša naprava se lahko poškoduje, povečano pa je tudi tveganje električnega udara.

Litij-ionske baterije, ki pušča ali je poškodovana, ne prijemajte

Za varno odlaganje litij-ionskih baterij se obrnite na najbližji pooblaščen servisni center.

Baterije in polnilnike uporabljajte in odstranjujte previdno

- Uporabljajte samo dodatno baterije in polnilnike, ki jih je odobril Samsung in ki so bili izdelani posebej za vašo napravo. Uporaba nezdržljivih baterij in polnilnikov lahko povzroči hude telesne poškodbe ali okvaro naprave.
- Praznih baterij ali izrabljenih naprav ne mečite v ogenj. Izrabljene baterije ali naprave odvrzite v skladu z vsemi lokalnimi predpisi.
- Baterij ali naprav nikoli ne postavljajte v ali na grelne naprave, kot so npr. mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji. Baterije lahko eksplodirajo, če se preveč segrejejo.
- Baterije nikoli ne poskušajte zdrobiti ali preluknjati. Baterije ne izpostavljajte visokemu zunanemu pritisku, saj lahko to povzroči kratek stik v bateriji in pregretje.

Zavarujte napravo, baterije in polnilnike pred morebitnimi poškodbami

- Baterij ne izpostavljajte zelo nizkim ali zelo visokim temperaturam.
- Ekstremne temperature lahko povzročijo deformacijo naprave ter zmanjšajo zmogljivost polnjenja in življenjsko dobo naprave in baterij.

- Pazite, da baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, saj lahko to povzroči povezavo med pozitivnim in negativnim polom baterije in posledično začasno ali trajno okvaro baterij.
- Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika ali baterije.

Pozor: Če uporabljate napravo v omejenih območjih, upoštevajte vsa varnostna opozorila in predpise

Kjer je uporaba naprave prepovedana, jo izklopite

Upoštevajte vse predpise, ki prepovedujejo uporabo mobilne naprave v določenem območju.

Naprave ne uporabljajte v neposredni bližini drugih elektronskih naprav

Večina elektronskih naprav uporablja radiofrekvenčne signale. Uporaba naprave lahko povzroči motnje v delovanju drugih elektronskih naprav.

Naprave ne uporabljajte v neposredni bližini srčnega spodbujevalnika

- Izogibajte se uporabi naprave na razdalji manj kot 15 cm od srčnega spodbujevalnika, saj lahko povzroči motnje v njegovem delovanju.

- Če je uporaba naprave nujna, jo uporabljajte na razdalji več kot 15 cm od srčnega spodbujevalnika.
- Če želite zmanjšati možnost motenj srčnega spodbujevalnika, uporabljajte napravo na nasprotni strani od srčnega spodbujevalnika.

Naprave ne uporabljajte v zdravstvenih ustanovah ali v bližini medicinske opreme, ki uporablja radiofrekvenčne signale

Če uporabljate kakršno koli medicinsko opremo, se v povezavi z varno uporabo radiofrekvenčne opreme obrnite na proizvajalca te opreme.

Če uporabljate slušne pripomočke, se v povezavi z motnjami radiofrekvenčnih signalov obrnite na proizvajalca te opreme

Delovanje nekaterih slušnih pripomočkov je lahko moteno zaradi radiofrekvenčnih signalov naprave. V povezavi z varno uporabo slušnih pripomočkov se obrnite na proizvajalca.

Izklopite napravo v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije

- V okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije, napravo izklopite in ne odstranjujte baterije.
- Vedno upoštevajte predpise, navodila in znake, ki se nanašajo na uporabo naprave v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije.
- Ne uporabljajte naprave med točenjem goriva (na bencinskih črpalkah) ali v bližini goriv in kemikalij.
- Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru skupaj z napravo, njenimi deli ali dodatno opremo.

Kadar potujete z letalom, napravo izklopite

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Uporaba naprave lahko povzroči motnje v delovanju elektronskih naprav za navigacijo letala.

Radiofrekvenčni signali naprave lahko povzročajo motnje v delovanju elektronskih naprav v motornem vozilu

Radiofrekvenčni signali naprave lahko povzročajo motnje v delovanju elektronskih naprav v avtomobilu. Če želite več informacij, se obrnite na proizvajalca.

Upoštevajte vsa varnostna opozorila in predpise v povezavi z uporabo mobilne naprave med upravljanjem vozila

Med vožnjo naj bo varno upravljanje vozila vaša prednostna naloga. Kadar vozite, naprave ne uporabljajte, saj je uporaba mobilne naprave med vožnjo zakonsko prepovedana. Za zagotavljanje lastne varnosti in varnosti drugih uporabljajte zdrav razum in upoštevajte te nasvete:

- Uporabljajte pripomoček za prostoročno telefoniranje.
- Dobro spoznajte napravo in vse njene funkcije, kot je na primer hitro izbiranje in vnovična vzpostavitev klica. S temi funkcijami lahko prihranite čas, potreben za vzpostavlanje ali prejemanje klicev z mobilno napravo.

- Naprava naj bo v vašem dosegu. Dostop do brezžične naprave naj bo neoviran, ob tem pa vedno glejte na cesto. Če dohodni klic prejmete ob neugodnem času, pustite, da se klic zabeleži v telefonski predal.
- Osebi na drugi strani linije povejte, da trenutno vozite. V gostem prometu ali neugodnih vremenskih razmerah začasno zadržite klice. Dež, sodra, sneg, poledica in gost promet so lahko zelo nevarni.
- Med vožnjo si ne zapisujte in ne iščite telefonskih števil. Zaradi zapisovanja opravil ali brskanja po telefonskem imeniku ne posvečate pozornosti vaši prednostni nalogi – varni vožnji.
- Kličite le v primernih trenutkih in opazujte promet. Kličite takrat, ko je vozilo ustavljeno ali preden se vključite v promet. Načrtujte klice takrat, ko je vozilo na mestu. Če morate klicati med vožnjo, vnesite le nekaj števil, pogledajte na cesto in v ogledala ter nato nadaljujte.
- Ne opravljajte napornih ali čustvenih pogovorov, ki odvrčajo pozornost od vožnje. Osebam na drugi strani linije povejte, da trenutno vozite, in začasno zadržite klic, če menite, da lahko pogovor odvrne vašo pozornost od vožnje.
- Napravo lahko uporabite tudi za klice pomoči. V primeru požara, prometne nesreče ali nujne zdravstvene pomoči pokličite lokalno telefonsko številko za nujno pomoč.
- Uporabite napravo za pomoč ljudem v stiski. Če ste priča prometni nesreči, kriminalnemu dejanju ali drugi izredni situaciji, v kateri so ogrožena življenja, pokličite lokalno telefonsko številko za nujno pomoč.

- Po potrebi pokličite AMZS ali drugo posebno telefonsko številko za pomoč na cesti. Če opazite vozilo v okvari, ki ne ovira prometa, pokvarjeno prometno signalizacijo, manjšo prometno nesrečo brez ranjenih ali pa ukradeno vozilo, pokličite AMZS ali drugo telefonsko številko za pomoč na cesti.

Pravilno ravnanje z mobilno napravo in njena uporaba

Naprava naj ne pride v stik s tekočinami

- Vlaga in tekočine lahko poškodujejo dele naprave ali električna vezja.
- Če napravo zmočite, odstranite baterijo, ne da bi vklopili napravo. Napravo obrišite s krpo in jo odnesite v servisni center.
- Tekočine povzročijo spremembo barve nalepke, ki označuje nevarnost okvar zaradi vode v notranjosti naprave. Če nastopi okvara naprave zaradi stika z vodo, lahko to razveljavi garancijo proizvajalca.

Naprave ne uporabljajte in ne hranite v prašnem ali umazanem okolju

Prah lahko povzroči nepravilno delovanje naprave.

Napravo polagajte samo na ravne površine

Če naprava pade, se lahko poškoduje.

Naprave ne hranite na vročem ali hladnem mestu. Napravo uporabljajte v okoljih s temperaturo od -20 do 50 °C

- Če napravo pustite v zaprtem vozilu s temperaturo do 80 °C, lahko eksplodira.
- Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi dalj časa (na primer na armaturni plošči avtomobila).
- Baterijo shranjujte v okoljih s temperaturo od 0 do 40 °C.

Naprave ne shranjujte skupaj s kovinskimi predmeti, kot so kovanci, ključi ali ogrlice

- Naprava se lahko deformira ali okvari.
- Če poli baterije pridejo v stik s kovinskimi predmeti, lahko pride do požara.

Naprave ne shranjujte v bližini magnetnih polj

- Če napravo izpostavite magnetnim poljem, njeno delovanje morda ne bo pravilno, baterija pa se lahko izprazni.
- Magnetna polja lahko poškodujejo magnetne kartice, kot so kreditne, telefonske in druge kartice, ter letalske karte.
- Naprave ne shranjujte v torbici ali dodatni opremi z magnetnimi zapirali in je ne izpostavljajte magnetnim poljem dalj časa.

Naprave ne shranjujte v bližini grelnikov, mikrovalovnih pečic, vročih kuhinjskih naprav ali visokotlačnih posod

- Baterija lahko začne spuščati.
- Naprava se lahko pregreje in povzroči požar.

Pazite, da vam naprava ne pade na tla in da je ne izpostavljate udarcem

- Zaslon naprave se lahko poškoduje.
- Ob upogibanju ali deformiranju naprave se lahko ta poškoduje, prav tako pa se lahko poškodujejo njeni deli.

Bliskavice ne uporabljajte preblizu oči ljudi ali živali

Uporaba bliskavice lahko povzroči začasno izgubo vida ali poškodbe oči.

Zagotovite optimalni čas delovanja baterije in polnilnika

- Baterij ne polnite dalj kot en teden, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije.
- Nerabljene baterije se čez nekaj čas izpraznijo, tako da jih je treba pred uporabo znova napolniti.
- Če naprave ne polnite, izklopite polnilnik z vira napajanja.
- Baterije uporabljajte samo v skladu z njihovim predvidenim namenom.

Uporabljajte samo baterije, polnilnike, dodatno opremo in pripomočke, ki jih je odobril proizvajalec

- Uporaba drugih baterij ali polnilnikov lahko skrajša življenjsko dobo naprave ali povzroči nepravilno delovanje naprave.
- Samsung ne prevzema odgovornosti za varnost uporabnika, če ta uporablja dodatno opremo ali pripomočke, ki jih Samsung ni odobril.

Naprava in baterija ne sme priti v stik z usti

- V nasprotnem primeru lahko pride do okvare naprave ali eksplozije.
- Če napravo uporabljajo otroci, se prepričajte, da jo uporabljajo pravilno.

Ko govorite v napravo:

- Napravo držite pokončno, kot bi uporabljali običajno telefonsko slušalko.
- Govorite neposredno v mikrofona.
- Ne dotikajte se vgrajene antene naprave. Stik z anteno lahko zmanjša kakovost klica ali povzroči, da naprava oddaja več radiofrekvenčnih signalov, kot je potrebno.
- Napravo držite sproščeno, tipke pritiskajte rahlo in uporabljajte posebne funkcije, ki omogočajo pritiskanje manjšega števila tipk (na primer predloge in predvidevanje besedila), med uporabo pa pogosto delajte premore.

Zaščitite svoj sluh



- Prekomerna izpostavitve glasnim zvokom lahko povzroči okvare sluha.
- Glasni zvoki med vožnjo lahko odvrnejo pozornost in povzročijo nesrečo.
- Pred priključevanjem ušesnih slušalk v zvočni vir znižajte glasnost, za pogovor ali poslušanje glasbe pa uporabljajte najmanjšo potrebno glasnost.

Kadar uporabljate napravo med hojo ali premikanjem, bodite previdni

Vedno bodite pozorni na okolico, s čimer boste zmanjšali možnost lastnih poškodb in poškodb drugih.

Naprave ne prenašajte v zadnjih žepih ali okoli pasu

Če padete, lahko poškodujete napravo.

Naprave ne razstavlajte, spreminjajte ali popravljajte

- Morebitne spremembe ali prilagoditve naprave lahko razveljavijo garancijo proizvajalca. Če je naprava potrebna popravila, jo odnesite v Samsungov servisni center.
- Ne razstavlajte baterije in je ne poskušajte preluknjati, ker lahko tako povzročite eksplozijo ali požar.

Naprave ne barvajte

Barva lahko zlepi premične dele naprave in prepreči pravilno delovanje. Če ste alergični na barvo ali kovinske dele naprave, prenehajte uporabljati napravo in se posvetujte z zdravnikom.

Čiščenje naprave:

- Obrišite napravo in polnilnik s krpo ali ščetko.
- Pole baterije očistite z bombažno vato ali krpo.
- Ne uporabljajte kemikalij ali detergentov.

Če je zaslon počen ali razbit, ne uporabljajte naprave

Z razbitim steklom ali akrilom si lahko poškodujete roke ali obraz. Napravo odnesite v popravilo v Samsungov servisni center.

Napravo uporabljajte samo v skladu z njenim predvidenim namenom

Če uporabljate napravo v družbi, ne motite drugih

Napravo hranite izven dosega otrok

Naprava ni igrača. Ne dovolite, da bi se otroci igrali z napravo, saj lahko poškodujejo sebe, druge in napravo ter vam s klicanjem povzročijo stroške.

Mobilne naprave in opremo namestite previdno

- Poskrbite, da so mobilne naprave (ali ustrezna oprema, nameščena v vozilu) varno pritrjene.
- Naprave in dodatne opreme ne namestite v območju napihnjenosti zračne blazine, oziroma v njegovi bližini. Če je v vozilu brezžična oprema nepravilno nameščena, lahko pri hitrem aktiviranju zračne blazine nastanejo hude telesne poškodbe.

Napravo lahko popravlja le ustrezno usposobljeno oseba

Če napravo popravlja oseba, ki za to ni usposobljena, ga lahko s tem poškoduje in razveljavi garancijo proizvajalca.

S karticami SIM in pomnilniškimi karticami ravnajte previdno

- Med prenosom ali dostopom do podatkov ne odstranjajte kartice iz naprave, saj lahko tako izgubite podatke in/ali poškodujete kartico ali napravo.
- Kartice zaščitite pred močnimi udarci, statično elektriko in električnim šumom drugih naprav.
- Pozlačenih priključkov in polov kartice se ne dotikajte s prsti ali kovinskimi predmeti. Če je kartica umazana, jo očistite z mehko krpo.

Omogočite dostop do storitev v sili

V nekaterih območjih ali razmerah klici v sili v napravi morda ne bodo na voljo. Pred potovanjem v odročna ali nerazvita območja, naredite pomožni načrt za stik z osebjem za nujno pomoč.

Upoštevajte naslednja opozorila za funkcijo vodoodpornosti:

- **Telefon je bil testiran v nadzorovanem okolju, rezultati pa so pokazali, da je v določenih okoliščinah zaščiten pred prahom in vodo (ustreza zahtevam klasifikacije IP67, kot jo opisuje mednarodni standard IEC 60529 - Stopnje zaščite, ki jo omogočajo ohišja [koda IP]; pogoji testiranja: 15~35° C, 86~106 kPa, 1 meter, čas: 30 minut). Kljub tej oznaki je telefon podvržen poškodbam, ki jih povzroča voda v kakršnih koli okoliščinah.**

- Nepravilno zaprti pokrovi, daljša potopitev v vodi in/ali prevelik pritisk lahko povzročijo puščanje in omogočijo vodi vstop v telefon. Telefona ne potaplajte nalašč v vodo, preprečite, da pride v stik z vodo in ne izpostavljajte ga vlagi.
- Nepravilno zapiranje pokrovčkov, izpostavljenost prahu in/ali previsoki tlak lahko povzročijo pronicanje prahu. Ne izpostavljajte dlje časa prahu in/ali pesku.
- Vaš telefon je zapletena elektronska naprava. Varujte ga pred udarci in z njim ravnajte previdno, da preprečite resne poškodbe. Poškodbe zunanosti telefona lahko zmanjšajo zaščito pred škodo, ki jo povzroči voda. Ne vstavljajte ostrih predmetov v luknje zvočnika, mikrofona ali slušalke, ker tako lahko predrete zaščitno površino in omogočite vodi in prahu prosto pot v telefon.

Informacije o certifikatu SAR (Specific Absorption Rate)

Naprava je v skladu s standardi Evropske unije (EU), ki omejujejo človeško izpostavljenost radiofrekvenčni (RF) energiji, ki jo oddaja radijska in telekomunikacijska oprema. Ti standardi preprečujejo prodajo mobilnih naprav, ki presegajo mejno vrednost izpostavljenosti (Specific Absorption Rate ali SAR) 2,0W/kg.

Mejna vrednost, zabeležena pri preizkušanju tega modela, je 0,665 W/kg. Pri običajni uporabi je dejanska vrednost SAR verjetno precej nižja, saj je naprava izdelana tako, da oddaja samo radiofrekvenčno energijo, potrebno za prenos signala do najbližje bazne postaje. Naprava samodejno oddaja nižje vrednosti, kadar je to mogoče, in tako zmanjša vašo skupno izpostavljenost radiofrekvenčni energiji.

Izjava o skladnosti na zadnji strani tega priročnika dokazuje skladnost naprave z Direktivo o evropski radijski in telekomunikacijski terminalski & opremi (R&TTE). Če želite več informacij o vrednosti SAR in povezanih standardi EU, obiščite Samsungovo spletno mesto.

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka

(odpadna električna in elektronska oprema)



(Uporablja se v Evropski Uniji in drugih evropskih državah, ki imajo svoje sisteme zbiranja.)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke.

Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku



(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij)

Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za

kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66. Če te baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.

Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.

Zavrnitev odgovornosti

Določene vsebine in storitve, ki so na voljo v tej napravi, so last tretjih oseb in so zaščitene z zakoni o avtorskih pravicah, patentih oziroma blagovnih znamkah in/ali drugimi zakoni v zvezi z intelektualno lastnino. Take vsebine in storitve so na voljo izključno za osebno in neprofitno rabo. Uporabljajte jih lahko le na načine, ki so jih odobrili lastniki vsebin ali ponudniki storitev. Brez omejevanja prej navedenega vsebin in storitev, ki jih uporabljate s to napravo, ne smete na noben način in prek nobenega medija spreminjati, kopirati, znova objavljati, nalagati, objavljati, prenašati, prevajati, prodajati, izkoriščati, razpečevati ali ustvarjati del, ki izhajajo iz teh vsebin in storitev, razen če to izrecno odobri lastnik vsebin ali ponudnik storitev.

»VSEBINE IN STORITVE TRETJIH OSEB SO NA VOLJO »TAKE, KOT SO«. SAMSUNG ZA NOBEN NAMEN NITI EKSPLICITNO NITI IMPLICITNO NE JAMČI ZA TAKO PONUJENE VSEBINE ALI STORITVE. SAMSUNG ZAVRAČA VSA IMPLICITNA JAMSTVA, VKLJUČNO Z (VENDAR NE OMEJENO NA) JAMSTVOM ZA PRODAJO ALI PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN. SAMSUNG NE ZAGOTAVLJA NATANČNOSTI, VELJAVNOSTI, PRAVOČASNOSTI, LEGALNOSTI ALI POPOLNOSTI KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE, KI JE NA VOLJO PREK TE NAPRAVE, IN V NOBENIH OKOLIŠČINAH – VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO – NITI NA PODLAGI POGODBE NITI ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI POSREDNO, NEPOSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO OZIROMA ZA STROŠKE PRAVNIH ZASTOPNIKOV. PRAV TAKO NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI DRUGO ŠKODO, KI JE NASTALA ZARADI ALI V POVEZAVI S KATERIMI KOLI INFORMACIJAMI V KATERIH KOLI VSEBINAH ALI STORITVAH OZIROMA JE REZULTAT UPORABE KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE Z VAŠE STRANI ALI STRANI TRETJE OSEBE KLJUB OPOZORILU O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE.«

Storitve tretjih oseb se lahko kadarkoli ukinejo ali prekinejo in Samsung na noben način ne jamči, da bo katera koli vsebina ali storitev ostala na voljo za katero koli časovno obdobje. Tretje osebe vsebine in storitve pošiljajo prek omrežij in infrastrukture za prenašanje, na katere Samsung nima vpliva. Brez omejevanja splošne veljavnosti zavrnitev odgovornosti Samsung eksplicitno zavrača kakršno koli odgovornost za prekinitev ali začasno ustavitev katere koli vsebine ali storitve, ki je na voljo prek te naprave.

Samsung ni odgovoren za podporo strankam v zvezi z vsebinami in storitvami. Kakršna koli vprašanja ali zahteve za podporo v zvezi z vsebinami ali storitvami morajo biti usmerjena na ustrezne ponudnike vsebin in storitev.

Kazalo

baterija

- Polnjenje 10
- vstavljanje 8

Beležke

- Ogled 45
- ustvarjanje 44

besedilna sporočila

- Ogled 30
- Pošiljanje 29

besedilne beležke 44

Bluetooth

- aktiviranje 51
- iskanje naprav in seznanjanje z njimi 51
- Način oddaljene SIM 53
- pošiljanje podatkov 52

- prejemanje podatkov 52
- Tiskanje podatkov 53

bralnik RSS 47

brskalnik predstavnosti 37

budilke

- Izključitev 56
- ustvarjanje 56
- Zaustavitev 56

čas in datum, nastavitvev 20

čas klica 29

dnevnik klicev 28

dnevnik sporočil 28

dostopne kode 67

e-pošta

- nastavitev računov 33
- Ogled 33
- Pošiljanje 33

FM radio

- Poslušanje 40
- shranjevanje postaj 40

Fotografije

- fotografiranje posnetka nasmeška 36
- fotografiranje v načinu lepote 35
- Ogled 60
- Snemanje 35
- snemanje panoramskih 36
- Urejanje 57

Glasovne beležke

- Predvajanje 45
- Snemanje 45

glasovni klici

- klicanje 25
- Sprejem 25
- uporaba možnosti 26

Google

- e-pošta 48
- Iskanje 48
- Zemljevid 48

GPS

- Iskanje vaše lokacije 54
- Samodejni prenos GPS datotek 54

igre Java

- Predvajanje 41
- Prenašanje 41

imenik

- iskanje stikov 42
- nastavljanje priljubljenih števil 43
- ustvarjanje skupin 43
- ustvarjanje stikov 42

internet

- glejte spletni brskalnik

kartica SIM

- vstavljanje 8
- Zaklepanje 23

kartica USIM

- vstavljanje 8
- Zaklepanje 23

klici

- klicanje 25
- mednarodne številke 26

- opravljanje ponarejenih klicev 27
- prikaz neodgovorjenih klicev 26
- Sprejem 25
- uporaba možnosti med glasovnimi 26
- Zavrnitev 25

Koledar

- ogled dogodkov 43
- ustvarjanje dogodkov 43

kompas 57

mobilni sledilnik 23

multimedijaska sporočila

- nastavljanje profilov 30
- Ogled 30
- Pošiljanje 30

način predpisanih števil 28

odpiranje embalaže 8

Opravi

- Ogled 44
- ustvarjanje 44

Ozadje

21

pametni domači zaslon

21

pametno iskanje

60

pomnilniška kartica

- Formatiranje 14
- Odstranjevanje 13
- Vstavljanje 12

ponarejeni klici

27

povezave z osebnim računalnikom

- Samsung Kies 54
- shranjevalna naprava 55
- Windows Media Player 55

predvajalnik glasbe

- dodajanje datotek 38
- predvajanje glasbe 38

- ustvarjanje seznamov
predvajanja 39

Prenašanje

- igre Java 41

pretvornik

57

Računalo

56

samodejna zavrnitev

27

sinhronizacija

- sinhronizacija s spletnim
strežnikom 49
- s programom Windows Media
Player 55

snemalnik zvoka

45

spletni brskalnik

- brskanje po spletnih straneh 46
- dodajanje zaznamkov 47
- nastavljanje profilov 46

Sporočila

- dostop do telefonskega
predala 31
- nastavitev e-poštnih računov 33
- nastavljanje profilov MMS 30
- ogled besedilnih sporočil 30
- ogled e-pošte 33
- ogled večpredstavnostnih
sporočil 30
- pošiljanje besedilnih 29
- pošiljanje e-pošte 33
- Pošiljanje multimedijskih 30
- pošiljanje sporočil v sili 32
- uporaba predlog 31
- Upravljanje 32

Sporočila v sili

32

stiki

- Iskanje 42
- nastavljanje hitrega klicanja 43
- ustvarjanje 42

- svetlost, zaslon 21
- svetovna ura
 - nastavitev dvojnega prikaza 62
 - ustvarjanje 61
- Števec 61
- števec korakov 60
- Štoparica 61
- Telefon
 - indikatorske ikone 18
 - nastavitve 63
 - Prilagajanje 20
 - Razporeditev 15
 - Tipke 17
 - vklop in izklop 15
 - Zaklepanje 22
- telefonski predal 31
- tihi profil 20
- upravitelj datotek 59
- urejevalnik slik
 - dodajanje učinkov 57
 - Prilagajanje 58
- video kamera
 - Fotografiranje 35
 - Snemanje videoposnetkov 37
- video klici
 - klicanje 25
 - Sprejem 25
- Videoposnetki
 - Predvajanje 60
 - Snemanje 37
- vnos besedila 24
- Windows Media Player 55
- zaklepanje s kodo PIN 23
- zaklepanje telefona 22
- zaslon menija 20
- zvočni profili 20
- zvok tipk
 - Glasnost 20

Izjava o skladnosti (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics,**

s polno odgovornostjo potrjujemo, da izdelek

GSM WCDMA mobilni telefon : GT-B2710

na katerega se izjava nanaša, je v skladu z naslednjimi standardi in/ali normativnimi dokumenti.

Varnost	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000 IEC 60529 : 2001
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

S tem potrjujemo, da [so bili opravljeni vsi pomembnejši radijski testi in da] je zgoraj imenovani izdelek v skladu s pomembnejšimi zahtevami Smernic 1999/5/EC.

V razdelku 10 naštetih postopki za ugotavljanje skladnosti, ki so podrobno opisani v dodatku [IV] Smernice 1999/5/EC, so bili opravljeni v sodelovanju z naslednjimi ustanovami:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijska oznaka: 0168

CE 0168

Tehnična dokumentacija je shranjena pri:

Samsung Electronics QA Lab.

in je dostopna na zahtevo.
(Zastopnik v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.08. 24

Joong-Hoon Choi / Direktor laboratorija

(mesto in datum izdaje)

(ime in podpis pooblaščenega osebe)



* To ni naslov Servisa naga centra Samsung. Naslov in telefonsko številko Servisnega centra Samsung najdete na garancijskem listu, lahko pa kontaktirate prodajalca, kjer ste kupili svoj izdelek.