



Hazel™

Navodila za uporabo

Pomembne informacije

Prosimo, da pred uporabo mobilnega telefona preberete brošuro Pomembne informacije.

Doživite več. Odkrijte, kako.

Naložite glasbo, da se bo treslo. Delite svoje življenje v slikah. Lahko skočite na splet in poiščete najnovejše posodobitve. Vaš novi telefon je okno v širni svet. Kij je takoj za vogalom.

Začnite s temi navodili za uporabo. Priljučite se nam na spletu, kjer boste deležni vsega. Glasbe, iger, aplikacij, posodobitev, prenosov, podpore in še česa. Vse na enem mestu:

www.sonyericsson.com/Hazel

Ne pozabite posodobiti programske opreme telefona. Glejte Posodobitev telefona na strani 29.

Navodila za uporabo v telefonu

V telefonu so razširjena navodila za uporabo.


Dostop do navodil za uporabo v vašem telefonu

- Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Pomoč za uporabo** > **Navodila za uporabo**.

2


Pregled telefona

- Zvočnik slušalke
- Kamera za video klice
- Svetlobno tipalo
- Zaslon
- Priključek za polnilnik, komplet za prostoročno uporabo in kabel USB
- Izbirni tipki
- Tipka za klic
- Tipka za meni aktivnosti
- Tipka za klic
- Tipka za meni aktivnosti
- Tipka za klic
- Tipka za klic
- Tipka za klic
- Tipka za klic
- Tipka za klic
- Tipka za klic
- Tipka C (brisanje)

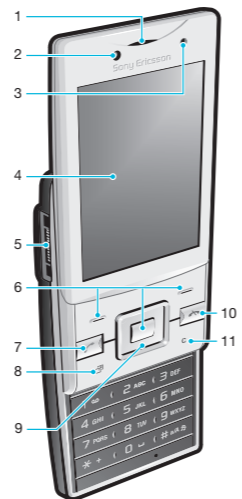

3


- Luknjica za vrvice za nošenje
- Tipka za glasnost in digitalni zoom
- Bliskavica
- Glavni objektiv kamere
- Tipka kamere
- Zvočnik

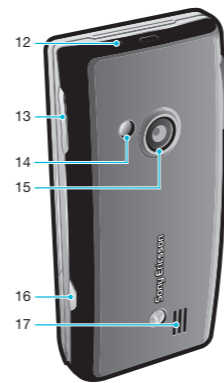

4

Prvi koraki

Vstavljanje kartice SIM

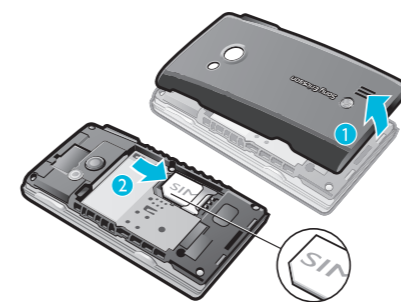

- Odstranite pokrovček baterije.
- Kartico SIM potisnite v nosilec tako, da so zlati priključki obrnjeni navzdol.

5

Vstavljanje baterije



- Baterijo vstavite tako, da je nalepka obrnjena navzdol, priključki pa drug proti drugemu.
- Namestite pokrovček baterije.

6

Vklop telefona

Vključitev telefona



- Pridržite **[*]**.
 - Po potrebi vpišite kodo PIN (osebno identifikacijsko številko) svoje kartice SIM in izberite **V redu**.
 - Izberite jezik.
 - Sledite navodilom, ki se prikažejo.
- Če se med vnosom kode PIN zmotite, pritisnite **[C]**.

Pomoč

Poleg teh navodil za uporabo lahko na strani www.sonyericsson.com/support dobite tudi vodnike po funkcijah in druge informacije.

V telefonu so tudi funkcije pomoči. Za dostop do njih si oglejte naslednja navodila.

Prikaz nasvetov in zvijač

- Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Pomoč za uporabo** > **Nasveti in zvijače**.

Prikaz informacij o funkcijah

- Premaknite se na funkcijo in izberite možnost **Inform.**, če je na voljo. V nekaterih primerih se možnost **Inform.** prikaže v meniju **Možn.**

Prikaz stanja telefona

- Pritisnite tipko za glasnost. Prikažejo se informacije o telefonu, pomnilniku in bateriji.

Podprte storitve in podpora

- Nekaterih funkcij in storitev, ki so opisane v teh navodilih za uporabo, ne podpirajo vsa omrežja in/ali ponudniki storitev v vseh območjih. To brez omejitve velja tudi za mednarodno številko za klice v sili GSM 112. Obrnite se na svojega operaterja omrežja ali ponudnika storitev, da

7

ugotovite, ali so določene storitve ali funkcije na voljo in ali so potrebni dodatni stroški za dostop ali uporabo.

Polnjenje baterije

Ko telefon kupite, je baterija delno napolnjena.

Polnjenje baterije



- Polnilnik priključite na telefon.
- Če želite polnilnik odstraniti, upognite vtičnik navzgor.

Povečanje zmogljivosti baterije

- Pogosto napolnite telefon. Baterija zdrži dlje, če jo pogosto polnite.
- Če ste v območju, kjer ni pokritosti z omrežjem, telefon ves čas išče razpoložljiva omrežja. To porablja energijo. Če se ne morete premakniti na območje z boljšo pokritostjo, začasno izključite telefon.

- Če funkcij UMTS (3G), brezžične tehnologije Bluetooth™, katere koli aktivne povezave Wi-Fi™ in GPS ne potrebujete, jih izključite.
- Med klicem ne zakrivajte antene telefona.

- Obiščite www.sonyericsson.com/support, kjer boste izvedeli več o povečanju zmogljivosti baterije.

Uporaba menijev

Dostop do glavnega menija

- Ko se na zaslonu prikaže **Meni**, pritisnite srednjo izbirno tipko, da izberete **Meni**.
- Če se na zaslonu ne prikaže **Meni**, pritisnite **[*]**, potem pa pritisnite srednjo izbirno tipko, da izberete **Meni**.

Uporaba menijev telefona



- Za premikanje po menijih pritisnite navigacijsko tipko gor, dol, levo ali desno.

Končanje klica

- Pritisnite **[*]**.

Vrnitev v pripravljenost

- Pritisnite **[*]**.

8

Spreminjanje glasnosti zvočnika pri ušesu med klicem

- Pritisnite tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti gor ali dol.

Izklop mikrofona med klicem

- Pridržite **[*]**. Prikaže se **%**.
- Znova pridržite **[*]** za nadaljevanje.

Vklop zvočnika med klicem

- Izberite **Vk.zvoč.**. Prikaže se **[.]**.

- Med uporabo zvočnika telefona ne držite ob ušesu. Lahko vam poškoduje sluh.

Glasba v ozadju

Trenutnemu klicu lahko dodate glasbo v ozadju. Če jo vključite, jo lahko slišijo vsi udeleženci. Če je mikrofoni utišani, se glasba v ozadju še vedno predvaja.

Predvajanje glasbe v ozadju med klicem

- Med klicem izberite **Glasba**.

- Glejte **Predvajanje glasbe** na strani 22.

Ustavitve predvajanja glasbe v ozadju med klicem

- Pritisnite srednjo navigacijsko tipko.

Spreminjanje glasnosti glasbe v ozadju med klicem

- Pritisnite tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti.

- Med predvajanjem glasbe lahko spremenite samo njeno glasnost.

Kakovost zvoka klicev

Funkcija Noise shield filtrira moteče zvoke iz okolice, ki lahko povzročijo, da vas sogovornik težje sliši, medtem ko funkcija

15

Clear voice pomaga, da vi slišite bolje v glasnem okolju. Ti funkciji lahko med klicem omogočite ali onemogočite.

Izključitev funkcije Noise shield

- Med klicem izberite **Možn.** > **Noise shield izklj.**. Ikona stanja **[.]** se na zaslonu spremeni v **[.]**.

Izključitev funkcije Clear Voice

- Med klicem izberite **Možn.** > **Clear Voice vklj.**.

Klici v sili

Vaš telefon podpira uporabo mednarodnih števil za klice v sili, kot sta 112 in 911. Te številke lahko običajno uporabite za klice v sili v katerikoli državi, z vstavljenjo kartico SIM ali brez, če ste le v dosegu omrežja.

- V nekaterih državah se lahko uporabljajo tudi druge številke za klice v sili. V tem primeru je morda vaš mobilni operater na kartico SIM shranil dodatne krajevne številke za klice v sili.

Klicanje v sili

- Vnesite 112 (mednarodna številka za klice v sili) in pritisnite **[*]**.

Pregledovanje krajevnih števil za klice v sili

- Izberite **Meni** > **Imenik**.
- Premaknite se na **Nova oseba** in izberite **Možn.** > **Posebne številke** > **Številke za klice v sili**.

Seznam klicev

Ogledate si lahko informacije o prejetih **[.]**, odhodnih **[.]** in neodgovorjenih ali zavrnjenih **[.]** klicih.

9

Brisanje elementov

- Pritisnite **[*]**, da zbršete elemente, kot so številke, črke, slike in zvoki.

Bližnjice

Bližnjice navigacijske tipke lahko uporabljate za neposreden dostop do funkcij iz pripravljenosti.

Uporaba bližnjic na navigacijski tipki

- Pritisnite navigacijsko tipko gor, dol, levo ali desno, da preklopite neposredno na funkcijo.

Urejanje bližnjice na navigacijski tipki

- Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Bližnjice**.
- Premaknite se na možnost in izberite **Uredi**.
- Premaknite se na menijsko možnost in izberite **Bližnjica**.

Meni aktivnosti

Meni aktivnosti omogoča hiter dostop do naslednjih funkcij:

- Novi dogodki** – neodgovorjeni klici in nova sporočila.
- Zagnane aplik.** – aplikacije, ki delujejo v ozadju.
- Moje bližnjice** – dodajte svoje najljubše funkcije za hiter dostop.
- Internet** – enostavno povezovanje z internetom.

Če želite odpreti meni aktivnosti

- Pritisnite **[*]**.

Pomnilniška kartica

- Pomnilniško kartico boste morda morali kupiti ločeno.


Vaš telefon podpira pomnilniške kartice microSD™, s katerimi mu lahko dodate več prostora za shranjevanje.

10

Slike

Posnamete lahko fotografije in video izrezke, ki jih lahko potem pregledujete, shranite ali pošiljate. Shranjene fotografije in video izrezke lahko najdete v **Vrsta medija** in **Upravitelj datotek**.

Iskalo in tipke kamere

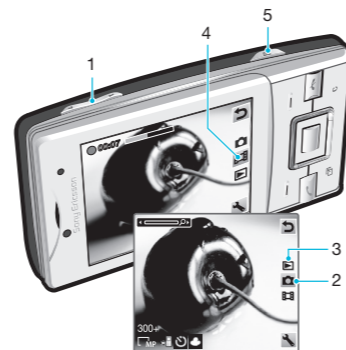

- Zoom (povečava ali pomanjšava)
- Prikaz načina za fotografiranje
- Prikaz fotografij in video izrezkov

11

4 Prikaz načina za snemanje

- Vklop kamere/fotografiranje/snemanje video izrezkov

Vklop kamere

- Pritisnite **[*]**.

Uporaba kamere

Fotografiranje

- Vključite kamero in pritisnite navigacijsko tipko, da se premaknete na **[.]**.
- Pritisnite **[*]** do polovice, da uporabite samodejno ostrenje.
- Ko sta pika in okvir za ostrenje zelena, do konca pritisnite **[*]**, da posnamete fotografijo. Ta se samodejno shrani.
- Če želite posneti drugo fotografijo, pritisnite **[*]**, da se vrnete v iskalo.

Uporaba zoom-a (povečava/pomanjšava)

- Pritisnite tipko za glasnost.

Nastavitve svetlosti

- Navigacijsko tipko pritisnite v levo, da zmanjšate svetlost. Navigacijsko tipko pritisnite v desno, da povečate svetlost. Nastavitve svetlosti je prikazana poleg **[.]**.

Uporaba video kamere

Snemanje videa

- Vključite kamero in pritisnite navigacijsko tipko, da se premaknete na **[.]**.
- Do konca pritisnite **[*]**, da začnete s snemanjem.

12

- Za konec snemanja do konca pritisnite **[*]**. Video izrezek se samodejno shrani.

- Če se želite vrniti v iskalo in posneti nov video izrezek, pritisnite **[*]**.

Delo s fotografijami

Fotografije in video izrezke v svojem računalniku lahko prikažete, izboljšate ter uredite tako, da namestite aplikacijo **Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition**. Prenesete ga lahko z naslova www.sonyericsson.com/support. Aplikacijo Media Go™ uporabite za prenos vsebine v telefon in iz njega.

Uporaba fotografij

Fotografijo lahko dodate osebi, jo uporabite ob vklopu telefona, za ozadje v pripravljenosti ali kot ohranjalnik zaslona.

Uporaba fotografij

- Izberite **Meni** > **Vrsta medija** > **Fotografija** > **Moji posnetki**.
- Izberite mesec.
- Premaknite se na fotografijo in izberite **Prikaži**.
- Izberite **Možn.** > **Uporabi kot**.
- Izberite eno od možnosti.

Dostop do video izrezkov v telefonu

Video izrezke lahko predvajate in po njih brskate z video predvajalnikom v **Medij in Upravitelj datotek**. Video izrezke, ki ste jih posneli s kamero, lahko najdete v **Moji posnetki**. Do drugih video izrezkov lahko dostopate v **Video izrezki**.

Predvajanje video izrezkov

- Izberite **Meni** > **Vrsta medija** > **Video posnetki** > **Video posnetki** ali **Moji posnetki**.
- Poiščite naslov in izberite **Predvajaj**.

Glasba

Poslušate lahko glasbo, zvočne knjige in poddaje. Aplikacijo Media Go™ uporabite za prenos vsebine v telefon in iz njega. Za več informacij glejte **Prenos vsebin v računalnik in iz njega** na strani 28.

Stereo prenosni komplet za prostoročno uporabo



14

