

Kazalo

Prvi koraki.....	4
Pregled telefona.....	5
Vklop telefona.....	6
Pomoč.....	7
Polnjenje baterije.....	7
Povečanje zmogljivosti baterije.....	7
Ikone zaslona.....	9
Pregled sistema menijev.....	10
Uporaba menijev.....	11
Pomnilnik.....	12
Jezik telefona.....	13
Vnašanje besedila.....	13
Klicanje.....	15
Klicanje in sprejemanje klicev.....	15
Imenik.....	17
Hitro izbiranje.....	19
Dodatne klicne funkcije.....	19
Slike	23
Iskalo in tipke kamere.....	23
Uporaba kamere.....	23
Uporaba video kamere.....	25
Delo s fotografijami.....	25
Pregledovanje in označevanje fotografij.....	25
Uporaba fotografij.....	26
Tiskanje fotografij.....	27
Uporaba spletnih albumov.....	27
Dostop do video izrezkov v telefonu.....	28
Glasba	29
Stereo prenosni komplet za prostoročno uporabo.....	29
Predvajalnik glasbe.....	29
Seznami predvajanja.....	29
SensMe™.....	30
Zvočne knjige.....	31
Kupite zdaj.....	31
PlayNow™.....	31
TrackID™.....	31
Spletna glasba in video izrezki.....	32
Radio.....	32
Snemanje zvoka.....	33

Prenos in ravnanje z vsebino.....	34
Urejanje vsebine v telefonu.....	34
Pošiljanje vsebine v drug telefon.....	34
Uporaba kabla USB,.....	34
Prenos vsebin v računalnik in iz njega.....	35
Ime telefona.....	35
Uporaba brezžične tehnologije Bluetooth™.....	36
Varnostno kopiranje in obnavljanje.....	37
Posodobitev telefona.....	38
Posodobitev telefona z uporabo programske opreme Sony Ericsson PC Suite.....	38
Brezžična posodobitev telefona.....	38
Sporočila.....	39
Sporočila SMS in MMS.....	39
Pogovori.....	40
Glasovna sporočila.....	40
E-pošta.....	40
Internet	43
Orodna vrstica spletnega brskalnika.....	43
Bližnjice spletnega brskalnika.....	43
Zaznamki.....	43
Zgodovina strani.....	44
Dodatne funkcije brskalnika.....	44
Internetna varnost in certifikati.....	44
Prenosi datotek.....	45
spletni viri.....	45
YouTube™.....	46
GPS.....	47
Uporaba funkcije GPS.....	47
Google Maps™ za mobilne naprave.....	48
Navodila za vožnjo.....	48
Sledilnik.....	48
Sinhroniziranje.....	50
Sinhronizacija z računalnikom.....	50
Sinhronizacija z uporabo internetne storitve.....	50
Dodatne funkcije.....	51
Način Flight mode.....	51
Alarmi.....	51
Koledar.....	52
Beležke.....	52
Opravila.....	53
Profili.....	53

Ura in datum.....	53
Teme.....	54
Postavitev glavnega menija.....	54
Orientacija zaslona.....	54
Zvonjenje.....	54
Igre.....	55
Aplikacije.....	55
Antivirus.....	56
Kode PIN.....	56
Zaklepanje tipkovnice.....	57
številka IMEI.....	57
Odpravljanje težav.....	59
Pogosta vprašanja.....	59
Sporočila o napakah.....	61
Pravne informacije.....	62
Stvarno kazalo.....	63


Prvi koraki

Pomembne informacije


Prosimo, da pred uporabo mobilnega telefona preberete *Pomembne informacije*.

Pregled telefona


- 1 Zvočnik slušalke
- 2 Kamera za video klice
- 3 Tipke za igro
- 4 Zaslona
- 5 Prikluček za polnilnik, komplet za prostoročno uporabo in kabel USB
- 6 Izbirni tipki
- 7 Klična tipka
- 8 Tipka za meni aktivnosti
- 9 Navigacijska tipka
- 10 Tipka za konec klica, tipka za vklop/izklop
- 11 Tipka C (brisanje)

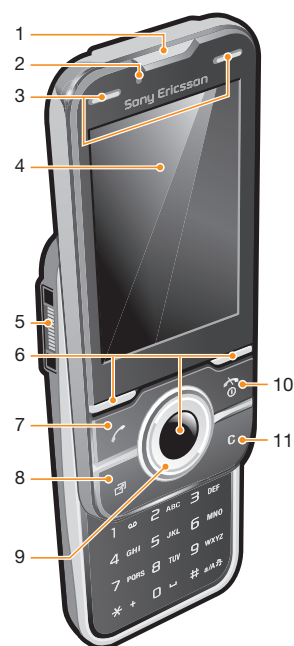

- 12 Glavna kamera
- 13 Bliskavica
- 14 Reža za pomnilniško kartico
- 15 Tipka za glasnost in digitalni zoom
- 16 Stereo zvočniki
- 17 Tipka kamere
- 18 Antena telefona
- 19 Luknja za jermenček

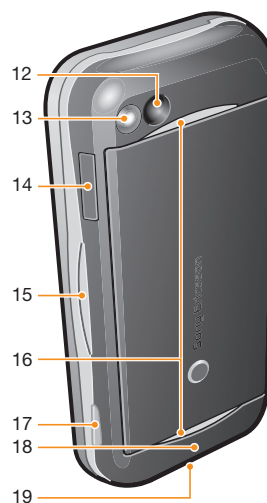


Vstavljanje kartice SIM

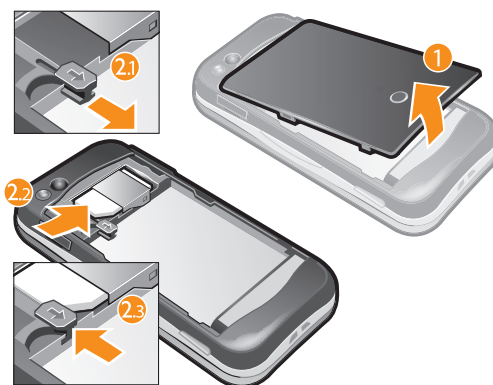

- 1 Odstranite pokrovček baterije.
- 2 Kartico SIM potisnite v nosilec tako, da so zlati priključki obrnjeni navzdol.

Vstavljanje baterije

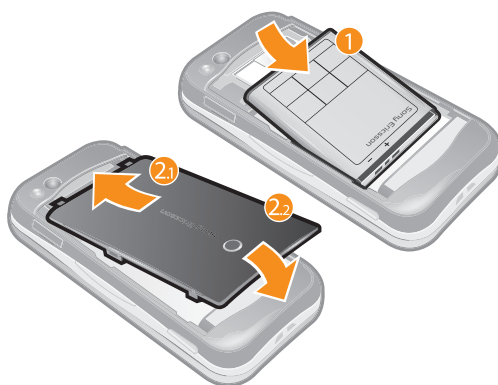

- 1 Baterijo vstavite tako, da je nalepka obrnjena navzdol, priključki pa drug proti drugemu.
- 2 Namestite pokrovček baterije.

Vklop telefona

Vklop telefona



- 1 Pridržite ①.
 - 2 Če je zahtevana, vnesite kodo PIN (Personal Identification Number - osebna številka za identifikacijo) za svojo kartico SIM in izberite **V redu**.
 - 3 Izberite jezik.
 - 4 Sledite navodilom, ki se prikažejo.
- 💡 Če želite popraviti napako pri vnosu kode PIN, pritisnite (C).

Kartica SIM

Kartico SIM (Subscriber Identity Module – modul za identifikacijo naročnika) dobite od svojega mobilnega operaterja in vsebuje informacije o vaši naročnini. Pred vstavljanjem in odstranjevanjem kartice SIM vedno izključite telefon ter odstranite polnilnik.

- 💡 Preden kartico SIM odstranite iz telefona, lahko nanjo shranite osebe iz imenika.

Koda PIN

Za vklop storitev in funkcij v telefonu boste morda potrebovali kodo PIN (Personal Identification Number – osebna identifikacijska številka). Dobite jo pri svojem operaterju. Mesta kode PIN se prikažejo kot *, razen če se koda začne z enakimi številkami kot številka za klice v sili, na primer 112 ali 911, da lahko vidite in pokličete številko za klice v sili tudi brez vnašanja kode PIN.

- ! Če trikrat zaporedoma vpišete napačno kodo PIN, se kartica SIM blokira. Glejte *zaščita kartice SIM* na strani 56.

Pripravljenost

Ko vključite telefon in vpišete kodo PIN, se na zaslonu prikaže ime omrežnega operaterja. Temu pogledu pravimo stanje pripravljenosti. Telefon je zdaj pripravljen na uporabo.

Uporaba drugih omrežij

Klicanje in sprejemanje klicev, uporaba sporočil ter prenašanje podatkov, na primer za internetne storitve, zunaj vašega domačega omrežja (med gostovanjem) lahko povzroči dodatne stroške. Za dodatne informacije se obrnite na svojega operaterja.

Pomoč

Poleg teh navodil za uporabo lahko na strani www.sonyericsson.com/support dobite tudi vodnike po funkcijah in druge informacije.

V telefonu so tudi funkcije pomoči in navodila za uporabo. Za dostop do njih si oglejte naslednja navodila.

Dostop do navodil za uporabo v vašem telefonu

- Izberite **Meni > Nastavitve > Pomoč za uporab. > Navodila za uporabo.**

Prikaz nasvetov in zvijač

- Izberite **Meni > Nastavitve > Pomoč za uporab. > Nasveti in zvijače.**

Prikaz informacij o funkcijah

- Premaknite se na funkcijo in izberite možnost **Inform.**, če je na voljo. V nekaterih primerih se možnost **Inform.** prikaže v meniju **Možn.**

Prikaz predstavitve telefona

- Izberite **Meni > Zabava > Predstavitev.**

Prikaz stanja telefona

- Pritisnite tipko za glasnost. Prikažejo se informacije o telefonu, pomnilniku in bateriji.

Podprte storitve in podpora

- ! Nekaterih funkcij in storitev, ki so opisane v teh navodilih za uporabo, ne podpirajo vsa omrežja in/ali ponudniki storitev v vseh območjih. To brez omejitve velja tudi za mednarodno številko za klice v sili GSM 112. Obrnite se na svojega operaterja omrežja ali ponudnika storitev, da ugotovite, ali so določene storitve ali funkcije na voljo in ali so potrebni dodatni stroški za dostop ali uporabo.

Polnjenje baterije

Ko telefon kupite, je baterija delno napolnjena.

Polnjenje baterije



- 1 Polnilnik priključite na telefon.
- 2 Če želite polnilnik odstraniti, upognite vtikač navzgor.




























Povečanje zmogljivosti baterije

- Pogosto napolnite telefon. Baterija zdrži dlje, če jo pogosto polnite.

- Če ste v območju, kjer ni pokritosti z omrežjem, telefon ves čas išče razpoložljiva omrežja. To porablja energijo. Če se ne morete premakniti na območje z boljšo pokritostjo, začasno izključite telefon.
 - Med klicem ne zakrivajte antene telefona.
- 💡 Obiščite www.sonyericsson.com/support, kjer boste izvedeli več o povečanju zmogljivosti baterije.

Ikone zaslona

Na zaslonu se lahko prikažejo naslednje ikone.

Ikona	Opis
	Baterija telefona je skoraj polna
	Baterijo je treba napolniti
	Pokritost omrežja je dobra
	Ni pokritosti omrežja (to se prikaže tudi v načinu Flight mode)
	Na voljo je omrežje 3G
	Na voljo je omrežje UMTS HSPA
	Neodgovorjeni klici
	Preusmerjeni klici
	Vzpostavljen je klic.
	Izključen mikrofonski
	Vključen zvočnik
	Telefon je v tistem načinu
	Novo sporočilo SMS
	Novo sporočilo MMS
	Nova e-pošta
	Predvaja se predvajalnik glasbe
	Predvaja se radio
	Priključen je komplet za prostoročno uporabo
	Vključen je vmesnik Bluetooth
	Vzpostavljena je povezava s slušalko Bluetooth
	Telefon je povezan z internetom
	Varno spletno mesto
	Vključen je alarm
	Opomnik za sestanek
	Opomnik opravila
	Vključen je vmesnik
	Vključena je aplikacija Java

Pregled sistema menijev*

PlayNow™

Kamera

Storit. določ. lokacije

Google maps
Navigacija
Sledilnik
Moja priključena
Nastavitve

Klici**



Vsi klici



Sprejeti klici



Odhodni klici



Neodgovorjeni klici

Internet

Sporočanje

Ustvari novo
Prejeto/Pogovori
Sporočila
E-pošta
Pokliči tel. predal

Imenik

Jaz
Nova oseba

Organizator

Alarmi
Aplikacije
Upravitelj datotek **
Prenos datoteke
Koledar
Opravila
Beležke
Video klic
Sinhronizacija

Odštevalnik

Štoparica

Svetilka

Kalkulator

Zabava

Online storitve
Radio
TrackID™
Snemanje zvoka
Predstavitve

Vrsta medija

Fotografija
Glasba
Video posnetki
Igre
Spletni viri
Nastavitve

Igre

Nastavitve

Splošno
Profili
Čas in datum
Jezik
Posodob. progr. op.
Glasovni nadzor
Bližnjice
Način Flight mode
Samodejno zakl. tipk
Kode PIN
Varnost
Dostopnost
Stanje telefona
Ponastavitve
Zvoki in opozorila
Glasnost zvonjenja
Način zvonjenja
Tihi način
Naraščajoče zvonj.
Opoz. z vibriranjem
Opozorilo na sporoč.
Zvok tipk

Zaslon

Ozadje
Postavit.gl. menija
Tema
Zaslon ob vklopu
Ohranjevaln. zaslona
Velikost ure
Svetlost
Uredi imeni linij

Klici

Hitro izbiranje
Pametno iskanje
Preusmerit. klicev
Preklop na linijo 2
Upravljanje klicev
Čas
Prikaži/skrij mojo št.
Komp. za prost.upor.
Odpri za sprejem
Zaprte za konč. klica

Povezljivost

Bluetooth
USB
Ime telefona
Sinhronizacija
Upravljanje naprave
Mobilna omrežja
Podatk. komunikacija
Internetne nastavitve
Nastavitve pretakanja
Nastavitve sporočil
Nastavitve SIP
Dodatna oprema

Pomoč za uporab.


Navodila za uporabo
Prenos nastavitve
Osnovne nastavitve
Nasveti in zvijače

* Nekateri meniji so odvisni od operaterja, omrežja in naročnine.

** Po zavihkih v podmenijih se premikate z navigacijsko tipko.

Uporaba menijev

Dostop do glavnega menija

- Ko se na zaslonu prikaže **Meni**, pritisnite srednjo izbirno tipko, da izberete **Meni**.
- Če se na zaslonu ne prikaže **Meni**, pritisnite , potem pa pritisnite srednjo izbirno tipko, da izberete **Meni**.

Uporaba menijev telefona



- Za premikanje po menijih pritisnite navigacijsko tipko gor, dol, levo ali desno.

Izbiranje dejanj na zaslonu

- Pritisnite levo, srednjo ali desno izbirno tipko.

Prikaz možnosti za element

- Izberite **Možn.**, če želite na primer urediti element.

Končanje funkcije

- Pritisnite .

Vrnitev v pripravljenost

- Pritisnite .

Uporaba medijev

- 1 Izberite **Meni > Vrsta medija**.
- 2 Premaknite se na element menija in pritisnite navigacijsko tipko v desno.
- 3 Za vrnitev pritisnite navigacijsko tipko v levo.

Brisanje elementov

- Pritisnite , da zbrisate elemente, kot so številke, črke, slike in zvoki.

Zavihki

Na voljo so lahko zavihki. Zavihke ima na primer meni **Klici**.



Premikanje med zavihki

- Pritisnite navigacijsko tipko v levo ali desno.

Bližnjice

Bližnjice navigacijske tipke lahko uporabljate za neposreden dostop do funkcij iz pripravljenosti.

Uporaba bližnjic na navigacijski tipki

- Pritisnite navigacijsko tipko gor, dol, levo ali desno, da preklopite neposredno na funkcijo.

Urejanje bližnjice na navigacijski tipki

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Splošno > Bližnjice**.
- 2 Premaknite se na možnost in izberite **Uredi**.
- 3 Premaknite se na menijsko možnost in izberite **Bližnjica**.

Bližnjice glavnega menija

Številke menijev se začnejo z zgornjo levo ikono in potekajo prečno ter navzdol po vrsticah.

Za neposreden skok na element glavnega menija

- Izberite **Meni** in pritisnite (1) – (9), (*+), (0-) ali (#=0#).
- ! Nastavitev **Postavit.gl. menija** mora biti nastavljena na **V mreži**. Glejte *Spreminjanje postavitev glavnega menija* na strani 54.

Meni aktivnosti

Meni aktivnosti omogoča hiter dostop do naslednjih funkcij:

- **Novi dogodki** – neodgovorjeni klici in nova sporočila.
- **Zagnane aplik.** – aplikacije, ki delujejo v ozadju.
- **Moje bližnjice** – dodajte svoje najljubše funkcije za hiter dostop.
- **Internet** – enostavno povezovanje z internetom.

Če želite odpreti meni aktivnosti

- Pritisnite (☰).

Pomnilnik

Vsebino lahko shranite na pomnilniško kartico, v pomnilnik telefona ali na kartico SIM. Fotografije in glasba se shranijo na pomnilniško kartico, če je le-ta vstavljena. Sicer se fotografije in glasba shranijo v pomnilnik telefona, kar se zgodi tudi, kadar je pomnilniška kartica polna. Sporočila in osebe lahko shranite v pomnilnik telefona ali na kartico SIM.

Pomnilniška kartica

- ! Pomnilniško kartico boste morda morali kupiti ločeno.

Vaš telefon podpira pomnilniške kartice microSD™, s katerimi mu lahko dodate več prostora za shranjevanje. Uporabljate jih lahko tudi kot prenosni pomnilnik in jih uporabljate z drugimi združljivimi napravami.


Vsebino lahko premikate med pomnilniško kartico in pomnilnikom telefona.

Vstavljanje pomnilniške kartice



- Odprite pokrovček baterije in vstavite pomnilniško kartico z zlatimi priključki navzdol.

Odstranjevanje pomnilniške kartice

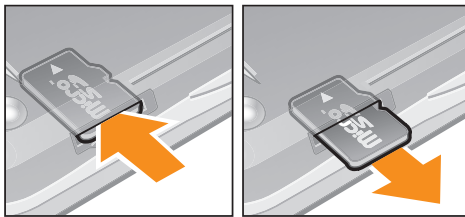

- Odprite pokrovček in pritisnite na rob pomnilniške kartice, da jo sprostite in odstranite.

Jezik telefona

Izberete lahko jezik telefona.

Spreminjanje jezika telefona

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Splošno > Jezik > Jezik telefona**.
- 2 Izberite eno od možnosti.

Vnašanje besedila

Za vnašanje besedila lahko uporabite vnos besedila z več pritiski na tipko ali hitri vnos besedila . Način hitrega vnosa besedila uporablja vgrajeni slovar.

Spreminjanje jezika pisanja

- Ko vnašate besedilo, pridržite .

Spreminjanje načina vnosa besedila

- Ko vnašate besedilo, pridržite .

Preklop med velikimi in malimi črkami ali številkami

- Ko vnašate besedilo, pritisnite .

Vnašanje števil

- 1 Pri vnašanju besedila držite , dokler se na vrhu zaslona ne pojavi .
 - 2 Če želite vnesti številko, pritisnite – .
- Če želite vnesti številko v načinu vnosa besedila, pritisnite in pridržite tipko – .

Vnos ločil in simbolov

- 1 Ko vnašate besedilo, na kratko pritisnite .
 - 2 Premaknite se na simbol in izberite **Vstavi**.
- Če želite izbirati med najpogosteje uporabljenimi ločili, lahko tudi pritisnete .

Vnašanje besedila v načinu za hitri vnos

- 1 Izberite na primer **Meni > Sporočanje > Ustvari novo > Sporočilo**.
- 2 Če se ne prikaže znak , pridržite , da preklopite na hitri vnos.
- 3 Vsako tipko pritisnite le enkrat, tudi če zelena črka ni prva na pritisnjeni tipki. Če želite na primer napisati besedo "Jane", pritisnite , , in . Pred izbiranjem predlaganih besed napišite celotno besedo.
- 4 Če si želite ogledati predlagane besede, pritisnite ali pa navigacijsko tipko pritisnite navzdol.
- 5 Če želite predlog sprejeti in dodati presledek, pritisnite .

Vnos besedila z več pritiski na tipko

- 1 Izberite na primer **Meni > Sporočanje > Ustvari novo > Sporočilo**.
- 2 Če se prikaže znak ✍️, pridržite (*+), da preklopite na vnos besedila z več pritiski na tipko.
- 3 Večkrat pritisnite (2) – (9), dokler se na zaslonu ne prikaže zelena črka.
- 4 Presledek dodate s pritiskom na (↵).

Dodajanje besed v slovar telefona

- 1 Ko vnašate besedilo s hitrim vnosom, izberite **Možn. > Črkuj besedo**.
- 2 Besedo napišite z več pritiski na tipko in izberite **Shrani**.


Klicanje

Telefon morate vključiti in biti morate v doseg omrežja.

Klicanje in sprejemanje klicev

Vzpostavljanje klica



- 1 Vnesite telefonsko številko (po potrebi s kodo države in območno kodo).
- 2 Pritisnite .

 Kličete lahko številke iz imenika in s seznama klicev.

Končanje klica

- Pritisnite .

Mednarodno klicanje

- 1 Pridržite , dokler se ne prikaže znak "+".
- 2 Vnesite kodo države, območno kodo (brez prve ničle) in telefonsko številko.
- 3 Pritisnite .

Ponovno klicanje številke

- Ko se prikaže **Poskusim ponoviti klic?**, izberite **Da**.

 Med čakanjem telefona ne držite ob ušesu. Ko se klic poveže, telefon glasno zapiska.

Sprejem klica

- Pritisnite .




Zavrnitev klica

- Pritisnite .

Spreminjanje glasnosti zvočnika pri ušesu med klicem

- Pritisnite tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti.

Izklop mikrofona med klicem

- 1 Pridržite . Prikaže se .
- 2 Znova pridržite  za nadaljevanje.

Vklop zvočnika med klicem

- Izberite **Vk.zvoč..** Prikaže se .

 Med uporabo zvočnika telefona ne držite ob ušesu. Lahko vam poškoduje sluh.

Prikaz neodgovorjenih klicev v pripravljenosti

- Prikaže se vprašanje . Pritisnite , da odprete seznam klicev.

Glasba v ozadju

Trenutnemu klicu lahko dodate glasbo v ozadju. Če jo vključite, jo lahko slišijo vsi udeleženci. Če je mikrofoni utišani, se glasba v ozadju še vedno predvaja.

Predvajanje glasbe v ozadju med klicem

- Med klicem izberite **Glasba**

 Glejte *Predvajanje glasbe* na strani 29.

Ustavitev predvajanja glasbe v ozadju med klicem

- Pritisnite srednjo navigacijsko tipko.

Spreminjanje glasnosti glasbe v ozadju med klicem

- Pritisnite tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti.
- ! Med predvajanjem glasbe lahko spremenite samo njeno glasnost.

Video klic

Med video klicem vas lahko oseba, s katero se pogovarjate, vidi na svojem zaslonu.

Pred vzpostavljanjem video klicev

Omrežje UMTS (3G) je na voljo, ko se prikaže znak **3G** ali **H**. Če želite vzpostaviti video klic, morata imeti oba udeleženca telefonsko naročnino, ki podpira storitev UMTS (3G) in morata biti v dosegu omrežja UMTS (3G).

Vzpostavljanje video klica

- 1 Vnesite telefonsko številko (po potrebi s kodo države in območno kodo).
- 2 Izberite **Možn.** > **Vzpostavi vid. klic.**

Uporaba povečave z odhodnim video klicem

- Pritisnite navigacijsko tipko gor ali dol.

Souporaba fotografij in video izrezkov med video klicem

- 1 Med video klicem pritisnite navigacijsko tipko levo, da preklopite na zavihek načina klica s pošiljanjem videa.
- 2 Premaknite se na video izrezek ali fotografijo in izberite **Prikaži.**

Prikaz možnosti za video klice

- Med klicem izberite **Možn.**

Klici v sili

Vaš telefon podpira uporabo mednarodnih številke za klice v sili, kot sta 112 in 911. Te številke lahko običajno uporabite za klice v sili v katerikoli državi, z vstavljenimi kartico SIM ali brez, če ste le v dosegu omrežja.

- ! V nekaterih državah se lahko uporabljajo tudi druge številke za klice v sili. V tem primeru je morda vaš mobilni operater na kartico SIM shranil dodatne krajevne številke za klice v sili.

Klicanje v sili

- Vnesite 112 (mednarodna številka za klice v sili) in pritisnite .

Pregledovanje krajevnih številke za klice v sili

- 1 Izberite **Meni** > **Imenik.**
- 2 Premaknite se na **Nova oseba** in izberite **Možn.** > **Posebne številke** > **Številke za klice v sili.**




Omrežja

Vaš telefon samodejno preklopi med omrežji GSM, **3G** (UMTS) ali **H**, odvisno od njihove razpoložljivosti. Nekateri omrežni operaterji omogočajo ročno preklapljanje med omrežji.



Ročno preklapljanje omrežij

- 1 Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezljivost** > **Mobilna omrežja** > **Omrežja GSM/3G.**
- 2 Izberite eno od možnosti.

Seznam klicev

Ogledate si lahko informacije o prejetih , odhodnih  in neodgovorjenih ali zavrženih  klicih.

Klicanje številke s seznama klicev

- 1 Pritisnite  in se premaknite na zavihek.
- 2 Premaknite se na osebo ali številko in pritisnite .

Imenik

V meni **Imenik** lahko shranite imena, telefonske številke in osebne informacije. Informacije lahko shranite v pomnilnik telefona ali na kartico SIM.

- 💡 Svoj imenik lahko sinhronizirate s programsko opremo *Sony Ericsson PC Suite*.

Privzeti imenik

Izberete lahko, kateri imenik je privzeto prikazan. Če za privzeti imenik izberete **Imenik telefona**, bo vaš imenik prikazal vse informacije, shranjene v meniju **Imenik**. Če za privzeti imenik izberete **Imenik kartice SIM**, bo vaš imenik prikazal imena in številke, shranjene na kartici SIM.

Izbiranje privzetega imenika

- 1 Izberite **Meni > Imenik**.
- 2 Premaknite se na **Nova oseba** in izberite **Možn. > Zahtevnejše > Privzeti imenik**.
- 3 Izberite eno od možnosti.

Imenik v telefonu


V imenik lahko shranite imena, telefonske številke in osebne informacije. Vse to se shrani v pomnilnik telefona.

Dodajanje osebe v imenik telefona

- 1 Izberite **Meni > Imenik**.
- 2 Poiščite **Nova oseba** in izberite **Dodaj**.
- 3 Vnesite ime in izberite **V redu**.
- 4 Poiščite **Nova številka**: in izberite **Dodaj**.
- 5 Vnesite številko in izberite **V redu**.
- 6 Izberite vrsto številke.
- 7 Premikajte se med zavihki in dodajte informacije v polja.
- 8 Izberite **Shrani**.

Klicanje oseb iz imenika




Klicanje osebe

- 1 Izberite **Meni > Imenik**.
- 2 Premaknite se na osebo in pritisnite .

Neposreden prikaz imenika

- Pridržite -.

Klicanje s funkcijo Pametno iskanje

- 1 Pritisnite -, da vnesete zaporedje (najmanj dveh) črk ali števil. Na seznamu se prikažejo vsi vnosi, ki se ujemajo z zaporedjem števil ali črk.
- 2 Premaknite se na osebo ali telefonsko številko in pritisnite .

Vklop ali izklop funkcije Pametno iskanje

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Klici > Pametno iskanje**.
- 2 Izberite eno od možnosti.

Urejanje oseb iz imenika

Dodajanje informacij za osebo

- 1 Izberite **Meni > Imenik**.
 - 2 Premaknite se na osebo in izberite **Možn. > Uredi osebo**.
 - 3 Premaknite med zavihki in izberite **Dodaj** ali **Uredi**.
 - 4 Izberite možnost in element, ki ga želite urediti ali dodati.
 - 5 Izberite **Shrani**.
- 💡 Če vaša naročnina podpira storitev za identifikacijo klicne linije (CLI), lahko osebam v imeniku določite osebni način zvonjenja in slike.

Kopiranje imen in števil v imenik telefona

- 1 Izberite **Meni > Imenik**.
- 2 Premaknite se na **Nova oseba** in izberite **Možn. > Zahtevnejše > Kopiraj s SIM**.
- 3 Izberite eno od možnosti.

Kopiranje imen in števil na kartico SIM

- 1 Izberite **Meni > Imenik**.
- 2 Premaknite se na **Nova oseba** in izberite **Možn. > Zahtevnejše > Kopiraj na SIM**.
- 3 Izberite eno od možnosti.

- ! Ko kopirate vse osebe iz telefona na kartico SIM, se vsi obstoječi podatki na kartici SIM nadomestijo z novimi.

Samodejno shranjevanje imen in števil na kartico SIM

- 1 Izberite **Meni > Imenik**.
- 2 Premaknite se na **Nova oseba** in izberite **Možn. > Zahtevnejše > Samod.shrani na SIM**.
- 3 Izberite eno od možnosti.

Shranjevanje oseb na pomnilniško kartico

- 1 Izberite **Meni > Imenik**.
- 2 Premaknite se na **Nova oseba** in izberite **Možn. > Zahtevnejše > Varn. kopiraj na p. k.**

Imenik kartice SIM

Imenik kartice SIM lahko vsebuje samo imena in številke. Shranjeni so na kartici SIM.

Dodajanje osebe v imenik SIM

- 1 Izberite **Meni > Imenik**.
- 2 Poiščite **Nova oseba** in izberite **Dodaj**.
- 3 Vnesite ime in izberite **V redu**.
- 4 Vnesite številko in izberite **V redu**.
- 5 Izberite možnost za številko in dodajte druge informacije, če so na voljo.
- 6 Izberite **Shrani**.

Brisanje oseb iz imenika

Brisanje vseh oseb v telefonu

- 1 Izberite **Meni > Imenik**.
- 2 Premaknite se na **Nova oseba** in izberite **Možn. > Zahtevnejše > Zbriši vse osebe**.
- 3 Izberite eno od možnosti.

Stanje pomnilnika imenika

Število oseb, ki jih lahko shranite v telefon ali na kartico SIM, je odvisno od prostega pomnilnika.

Prikaz stanja pomnilnika imenika

- 1 Izberite **Meni > Imenik**.
- 2 Premaknite se na **Nova oseba** in izberite **Možn. > Zahtevnejše > Stanje pomnilnika**.

Jaz

Vnesete lahko informacije o sebi in, na primer, pošljete svojo vizitko.

Vnašanje informacij o sebi

- 1 Izberite **Meni > Imenik**.
- 2 Poiščite **Jaz** in izberite **Odpri**.
- 3 Premaknite se na možnost in uredite informacije.
- 4 Izberite **Shrani**.

Dodajanje lastne vizitke

- 1 Izberite **Meni > Imenik**.
- 2 Poiščite **Jaz** in izberite **Odpri**.
- 3 Premaknite se na **Moji osebni pod.** in izberite **Dodaj > Ustvari novo**.
- 4 Premikajte se med zavihki in dodajte informacije v polja.
- 5 Vnesite informacije in izberite **Shrani**.

Skupine

Ustvarite lahko skupino telefonskih števil in e-poštnih naslovov v meniju **Imenik telefona**, kateri lahko potem pošiljate sporočila. Skupine (s telefonskimi številkami) lahko uporabite tudi, če ustvarite seznam dovoljenih klicancev.

Ustvarjanje skupine števil in e-poštnih naslovov

- 1 Izberite **Meni > Imenik**.
- 2 Premaknite se na **Nova oseba** in izberite **Možn. > Skupine**.
- 3 Poiščite **Nova skupina** in izberite **Dodaj**.
- 4 Vnesite ime skupine in izberite **Nadaljuj**.
- 5 Poiščite **Novo** in izberite **Dodaj**.
- 6 Za vsako telefonsko številko ali e-poštni naslov osebe, ki ga želite označiti, se premaknite in izberite **Označi**.
- 7 Izberite **Nadaljuj > Končano**.

Hitro izbiranje

Hitro izbiranje omogoča, da izberete devet oseb, ki jih lahko hitro pokličete iz pripravljenosti. Te osebe lahko shranite na mesta od 1 do 9.

Dodajanje oseb med številke za hitro izbiranje

- 1 Izberite **Meni > Imenik**.
- 2 Premaknite se na **Nova oseba** in izberite **Možn. > Hitro izbiranje**.
- 3 Premaknite se na številko mesta in izberite **Dodaj**.
- 4 Izberite osebo.

Hitro izbiranje

- Vnesite številko položaja in pritisnite .

Dodatne klicne funkcije

Telefonski predal

Če vaša naročnina vključuje storitev telefonskega predala, lahko kličeči pustijo glasovno sporočilo, kadar ne morete sprejeti klica.

Če želite vnesti svojo številko telefonskega predala

- 1 Izberite **Meni** > **Sporočanje** > **Sporočila** > **Nastavitve** > zavihek **Nastavitve sporočil** > **Številka tel. predala**.
- 2 Vnesite številko in izberite **V redu**.

Klicanje telefonskega predala

- Pridržite .

Glasovni nadzor

Z ustvarjanjem glasovnih ukazov lahko uporabljate naslednje funkcije:

- Glasovno izbiranje – osebo lahko pokličete tako, da izgovorite njeno ime.
- Sprejem in zavrnitev klicev, ko uporabljate komplet za prostoročno uporabo.

Snemanje glasovnega ukaza za glasovno izbiranje

- 1 Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Glasovni nadzor** > **Glasovno izbiranje** > **Vklopi**.
- 2 Izberite **Da** > **Nov glasovni ukaz** in izberite osebo. Če ima oseba več kot eno številko, izberite številko, kateri želite dodati glasovni ukaz.
- 3 Posnemite glasovni ukaz, na primer "Janez, mobilnik".
- 4 Sledite navodilom, ki se prikažejo. Počakajte na ton in izgovorite ukaz za snemanje. Glasovni ukaz se nato predvaja.
- 5 Če je posnetek ustrezen, izberite **Da**. V nasprotnem primeru izberite **Ne** in ponovite koraka 3 in 4.

- ! Glasovni ukazi se shranijo samo v pomnilnik telefona. V drugih telefonih jih ne morete uporabljati.

Glasovno izbiranje

- 1 Pridržite tipko za glasnost.
- 2 Počakajte na ton in izgovorite posneto ime, na primer "Janez, mobilni telefon". Telefon predvaja ime in vzpostavi klic.

Vklop glasovnega sprejema klicev in snemanje ukazov za glasovni sprejem klicev

- 1 Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Glasovni nadzor** > **Glasovni sprejem** > **Vklopi**.
- 2 Sledite prikazanemu navodilu in izberite **Nadaljuj**. Počakajte ton in recite "Sprejmi" ali katero drugo besedo.
- 3 Izberite **Da**, da sprejmete posnetek, ali **Ne** za nov posnetek.
- 4 Počakajte ton in recite "Zasedeno" ali katero drugo besedo.
- 5 Izberite **Da**, da sprejmete posnetek, ali **Ne** za nov posnetek.
- 6 Sledite prikazanemu navodilu in izberite **Nadaljuj**.
- 7 Izberite okolja, v katerih želite vključiti glasovni sprejem klicev.

Sprejem klica z glasovnim ukazom

- Recite "Sprejmi".

Ponovno snemanje glasovnega ukaza

- 1 Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Glasovni nadzor** > **Glasovno izbiranje** > **Uredi imena**.
- 2 Poiščite ukaz in izberite **Možnosti** > **Zamenjaj glas.ozn.**
- 3 Počakajte na ton in izgovorite ukaz.

Preusmeritev klicev

Klice lahko preusmerite na primer v telefonski predal.

- ! Ko uporabljate funkcijo **Omejitev klicev**, ne morete vključiti nekaterih možnosti preusmeritev.

Preusmerjanje klicev

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Klici > Preusmerit. klicev.**
- 2 Izberite vrsto klica in možnost preusmerjanja.
- 3 Izberite **Vklopi**. Prikaže se .
- 4 Vnesite številko za preusmeritev in izberite **V redu**.

Čakajoči klic

Če je čakajoči klic vključen, boste ob sprejemu drugega klica zaslišali pisk.

Vklop storitve čakajočega klica

- Izberite **Meni > Nastavitve > Klici > Upravljanje klicev > Čakajoči klic > Vklopi**.

Več klicev

Upravljate lahko več klicev hkrati. Na primer, trenutni klic lahko zadržite in opravite ali sprejmete drugi klic. Med dvema klicema lahko tudi preklopite. Tretji klic lahko sprejmete samo v primeru, da končate enega od prvih dveh klicev.

Preklop med dvema klicema

- Med klicem pritisnite .


Združevanje dveh klicev

- Med klicem izberite **Možn. > Združi klica**.

Končanje trenutnega klica in vrnitev na zadržani klic

- Najprej pritisnite , nato pa .


Vzpostavitev drugega klica

- 1 Med klicem pritisnite . S tem zadržite trenutni klic.
- 2 Izberite **Možn. > Dodaj klic**.
- 3 Vnesite številko, ki jo želite poklicati, in pritisnite .

Sprejem drugega klica

- Med klicem pritisnite . S tem zadržite trenutni klic.

Zavrnitev drugega klica

- Med klicem pritisnite  in nadaljujte s trenutnim klicem.



Končanje trenutnega klica in sprejemanje drugega klica

- Med klicem izberite **Zamenjaj aktivni klic**.

Konferenčni klici

S konferenčnim klicem se lahko skupaj pogovarjate z do petimi sogovorniki.

Dodajanje novega udeleženca

- 1 Med klicem pritisnite . S tem zadržite pridruženi klic.
- 2 Izberite **Možn. > Dodaj klic**.
- 3 Vnesite številko, ki jo želite poklicati, in pritisnite .
- 4 Izberite **Možn. > Združi klica**, da dodate novega udeleženca.
- 5 To opravilo ponovite, če želite dodati več udeležencev.

Izločanje udeleženca

- 1 Izberite **Možn. > Sprosti udeležen.**
- 2 Izberite udeleženca, ki ga želite izločiti.

Zaseben pogovor z enim od udeležencev

- 1 Med klicem izberite **Možn. > Pogovor z** in izberite udeleženca, s katerim se želite pogovoriti.
- 2 Če želite nadaljevati konferenčni klic, izberite **Možn. > Združi klica**.

Moje številke

Svoje telefonske številke si lahko ogledate, jih dodajate in urejate.

Pregledovanje lastnih števil

- 1 Izberite **Meni** > **Imenik**.
- 2 Premaknite se na **Nova oseba** in izberite **Možn.** > **Posebne številke** > **Moje številke**.
- 3 Izberite eno od možnosti.

Selektivni sprejem klicev

Odločite se lahko, da želite sprejemati samo klice z določenih telefonskih števil.

Dodajanje števil na seznam dovoljenih

- 1 Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Klici** > **Upravljanje klicev** > **Selekt. sprejem klicev** > **Samo s seznama**.
- 2 Poiščite **Novo** in izberite **Dodaj**.
- 3 Izberite osebo ali **Skupine**.

Sprejem vseh klicev

- Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Klici** > **Upravljanje klicev** > **Selekt. sprejem klicev** > **Vsi klici**.

Omejitev klicanja

Omejite lahko odhodne in dohodne klice. Geslo dobite pri ponudniku storitev.

- ! Če imate vključene preusmeritve, nekaterih možnosti za omejitve klicev ne boste mogli uporabljati.

Možnosti omejevanja klicev

Običajne možnosti so:

- **Vsi odhodni** – vsi odhodni klici,
- **Odhodni mednar.** – vsi mednarodni odhodni klici,
- **Odh. med. med gost.** – vsi mednarodni odhodni klici, razen matične države,
- **Vsi dohodni** – vsi dohodni klici,
- **Dohodni med gost.** – vsi odhodni klici, ko ste v tujini.

Omejevanje klicev

- 1 Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Klici** > **Upravljanje klicev** > **Omejitve klicev**.
- 2 Izberite eno od možnosti.
- 3 Izberite **Vklopi**.
- 4 Vnesite geslo in izberite **V redu**.

Trajanje in stroški klica

Med klicem telefon kaže trajanje klica. Preverite lahko tudi trajanje zadnjega klica, odhodnih klicev in skupno trajanje vseh klicev.

Preverjanje trajanja klica

- Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Klici** > **Čas** > **Števci klicev**.

Prikazovanje ali skrivanje lastne telefonske številke

Ko kličete, lahko svojo telefonsko številko prikažete ali prikrijete.


Skrivanje lastne telefonske številke

- 1 Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Klici** > **Prikaži/skrij mojo št.**
- 2 Izberite **Skrij številko**.

Slike

Posnamete lahko fotografije in video izrezke, ki jih lahko potem pregledujete, shranite ali pošiljate. Shranjene fotografije in video izrezke lahko najdete v **Vrsta medija** in **Upravitelj datotek**.

Iskalo in tipke kamere

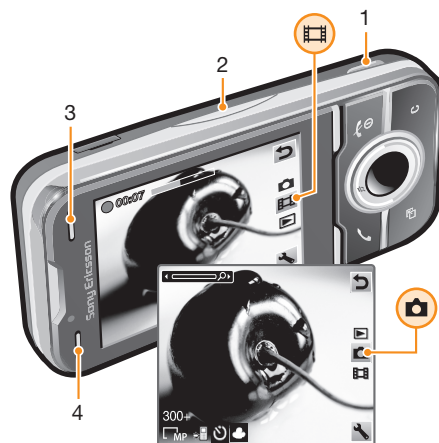

1	Vklop kamere/fotografiranje/snemanje video izrezkov
2	Zoom (povečava ali pomanjšava)
3	Fotografija. Bliskavica Video izrezek: Vgrajena lučka
4	Fotografija. Prizorišča Video izrezek: Nočni način

Vklop kamere

- V pripravljenost pridržite

Spreminjanje nastavitev

- Vključite kamero in izberite

Prikazovanje informacij o nastavitvah

- Premaknite se na nastavev in izberite

Uporaba kamere

Fotografiranje

- 1 Vključite kamero in pritisnite navigacijsko tipko, da se premaknete na .
- 2 pritisnite do polovice, da uporabite samodejno ostrenje.
- 3 Ko sta pika in okvir za ostrenje zelena, do konca pritisnite , da posnamete fotografijo. Ta se samodejno shrani.
- 4 Če želite posneti drugo fotografijo, pritisnite , da se vrnete v iskalo.

Uporaba zoom-a (povečava/pomanjšava)

- Pritisnite tipko za glasnost.



Nastavev svetlosti

- Navigacijsko tipko pritisnite v levo, da zmanjšate svetlost. Navigacijsko tipko pritisnite v desno, da povečate svetlost. Nastavev svetlosti je prikazana poleg

Zaznavanje obraza

Zaznavanje obraza lahko uporabite, da izostrite obraz, ki ni na sredini. Kamera samodejno zazna do tri obraze, ki so označeni z belimi okvirji. Zeleni okvir kaže, kateri obraz je bil izbran za ostrenje. Ostrenje se opravi za obraz, ki je najbližji kameri.




Nastavljanje zaznavanja obraza

- 1 Vključite kamero in pritisnite navigacijsko tipko, da se premaknete na .
- 2 Izberite  > **Ostrenje** > **Zaznav. obraza**.




Zaznavanje nasmeha

Zaznavanje nasmeha vam omogoča, da ujamete nasmeh prijateljev in družine. Kamera zazna do tri obraze, potem pa enega izbere za zaznavanje nasmeha in samodejno ostrenje. Rumeni okvir kaže, kateri obraz je izbran. Ko se izbrani obraz nasmehne, kamera samodejno posname fotografijo.

Nastavljanje zaznavanja nasmeha

- 1 Vključite kamero in pritisnite navigacijsko tipko, da se premaknete na .
- 2 Izberite  > **Način snemanja** > **Zazn. nasmeha**.
- 3 Ko se prikaže , je kamera v načinu zaznavanja nasmeha.

Uporaba zaznavanja nasmeha

- 1 Ko je nastavljena funkcija **Zazn. nasmeha**, obrnite kamero proti motivu.
- 2 Do konca pritisnite . Ko se prikaže , je vključeno zaznavanje nasmeha. Rumeni okvir kaže, kateri obraz je izostren.
- 3 Ko se fotografirana oseba nasmehne, kamera samodejno posname fotografijo.
- 4 Če želite posneti fotografijo kljub temu, da nasmeh ni bil zaznan, znova do konca pritisnite tipko .

Prizorišča

Možnost **Prizorišča** omogoča hitro nastavitve kamere za pogoste situacije z uporabo vnaprej programiranih prizorišč. Kamera namesto vas nastavi več nastavitvev, da se prilagodi izbranemu prizorišču in je fotografija najboljša.

Uporaba prizorišč







- 1 Vključite kamero in pritisnite navigacijsko tipko, da se premaknete na .
- 2 Izberite  > **Prizorišča**.
- 3 Izberite prizorišče.
- 4 Izberite , da se vrnete v iskalo.
- 5 Posnemite fotografijo.

Photo fix

Za izboljšanje fotografij lahko uporabite funkcijo Photo fix. Ta z enim klikom izboljša svetlost, osvetlitev in kontrast, da dobite najboljšo mogočo fotografijo. Izboljšave se shranijo kot kopija fotografije. To ne vpliva na izvirno fotografijo.

Izboljšanje fotografije s funkcijo Photo fix

- 1 Vključite kamero in pritisnite navigacijsko tipko, da se premaknete na .
- 2 Poskrbite, da je nastavev **Pregled** nastavljena na **Vključeno**. Izberite  > **Nastavitve** in se premaknite na **Pregled** > **Vključeno**. Izberite , da se vrnete v iskalo.
- 3 Posnemite fotografijo.
- 4 Ko pregledujete fotografijo, izberite **Možn.** > **Photo fix**.
- 5 Preglejte izboljšavo in izberite **Shrani** za shranjevanje.
- 6 Če ne želite shraniti izboljšave, izberite **Nazaj**.

Nasveti za uporabo kamere

Pravilo tretjin

Motiva ne postavite na sredino okvirja. Če ga postavite na tretjino fotografije, boste dosegli boljši rezultat.

Držite jo mirno

Izognite se zamegljenim fotografijam, tako da kamero držite mirno. Roko poskusite umiriti tako, da jo naslonite ob trden predmet. Da zagotovite mirovanje telefona pri fotografiranju, lahko uporabite tudi samosprožilec.

Približajte se

Če se motivu zelo približate, vam ga ne bo treba povečati. Vedno poskusite iskalo zapolniti z motivom.

Ostanite v dosegu bliskavice

Fotografije, ki so bile posnete zunaj dosega bliskavice, bodo pretemne. Bliskavica ima doseg okoli 4 korake.

Ne pozabite na raznolikost

Uporabljajte različne kote in se približajte motivu. Posnemite nekaj pokončnih slik. Poskusite različne položaje.

Uporabite ozadje, ki ni preživo





Vaš motiv bo bolj poudarjen na manj živem ozadju.

Objektiv naj bo vedno čist

Mobilni telefoni se uporabljajo v vseh vremenskih pogojih in prenašajo po žepih ter torbah. Zaradi tega se objektiv kamere umaže in prekrije s prstnimi odtisi. Za čiščenje objektiva uporabite mehko krpo.

Uporaba video kamere

Snemanje videa

- 1 Vključite kamero in pritisnite navigacijsko tipko, da se premaknete na .
- 2 Do konca pritisnite , da začnete s snemanjem.
- 3 Za konec snemanja do konca pritisnite . Video izrezek se samodejno shrani.
- 4 Če se želite vrniti v iskalo in posneti nov video izrezek, pritisnite .


Delo s fotografijami

Fotografije in video izrezke v svojem računalniku lahko prikažete, izboljšate ter uredite tako, da namestite program *Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition*. Prenesete ga lahko z naslova www.sonyericsson.com/support.



Program Media Go™ uporabite za prenos vsebine v in iz telefona.

Pregledovanje in označevanje fotografij

Prikaz fotografij

- 1 Vključite kamero in pritisnite navigacijsko tipko, da se premaknete na .
- 2 Premaknite se skozi fotografije.


Prikaz video izrezkov

- 1 Vključite kamero in pritisnite navigacijsko tipko, da se premaknete na .
- 2 Premaknite se do video izrezka in pritisnite srednjo izbirno tipko. Video izrezke označuje  v zgornjem levem vogalu.

Prikaz fotografij v diaprojekciji

- 1 Izberite **Meni** > **Vrsta medija** > **Fotografija** > **Moji posnetki**.
- 2 Izberite mesec.
- 3 Premaknite se na fotografijo in izberite **Prikaži**.
- 4 Izberite **Možn.** > **Diaprojekcija**.
- 5 Izberite razpoloženje.

Prikaz fotografij na zemljevidu


Ko posnamete fotografijo, ji lahko določite svoj zemljepisni položaj. Temu pravimo zemljepisno označevanje. Zemljepisno označene fotografije so označene z znakom  v mapi **Vrsta medija**. Če fotografij ne morete videti na zemljevidu, glejte *Ne morem uporabljati internetnih storitev* na strani 59.

- ! Informacije, ki jih dobite z zemljepisnim označevanjem, so približne in zahtevajo uporabo združljive aplikacije. Družba Sony Ericsson ne daje nobenih garancij za natančnost takšnih podatkov o položaju.

Prikaz fotografij na zemljevidu

- 1 Izberite **Meni** > **Vrsta medija** > **Fotografija** > **Zemljepis.ozn.**.
- 2 Izberite mesec.
- 3 Premaknite se na fotografijo in izberite **Prikaži**.
- 4 Izberite **Možn.** > **Prikaži na zemljevidu**.

Vklop ali izklop funkcije za geografsko označevanje

- 1 Vključite kamero in pritisnite navigacijsko tipko, da se premaknete na .
- 2 Izberite  > **Nastavitve** > **Dodaj položaj**.
- 3 Izberite eno od možnosti.

Oznake fotografij

Svoje fotografije lahko uredite z oznakami za fotografije. Ustvarite lahko nove oznake, določite eno ali več oznak za fotografijo ali odstranite oznako iz fotografije. Fotografije z enako oznako so skupaj shranjene v meniju **Oznake za fotografije**. Vsem svojim fotografijam s počitnic lahko na primer dodate oznako "počitnice" in si jih ogledate v meniju **Oznake za fotografije**, pod oznako "počitnice".

Ustvarjanje nove oznake za fotografije

- 1 Izberite **Meni** > **Vrsta medija** > **Fotografija** > **Moji posnetki**.
- 2 Izberite mesec.
- 3 Premaknite se na fotografijo in izberite **Prikaži**.
- 4 Navigacijsko tipko pritisnite navzdol in izberite **Možn.** > **Označi to fotogr.**

Označevanje fotografij

- 1 Izberite **Meni** > **Vrsta medija** > **Fotografija** > **Moji posnetki**.
- 2 Izberite mesec.
- 3 Premaknite se na fotografijo in izberite **Prikaži**.
- 4 Pritisnite navigacijsko tipko navzdol, da se premaknete na oznako.
- 5 Izberite **Možn.** > **Označi to fotogr.**
- 6 Za vsako fotografijo, ki jo želite označiti, se premaknite do fotografije in izberite **Možn.** > **Označi to fotogr.**

Brisanje oznake s fotografije

- 1 Med ogledovanjem fotografije pritisnite navigacijsko tipko navzdol
- 2 Pomaknite se do oznake in izberite **Možn.** > **Zbriši oznako**.

Uporaba fotografij

Fotografijo lahko dodate osebi, jo uporabite ob vklopu telefona, za ozadje v pripravljenosti ali kot ohranjevalnik zaslona.

Uporaba fotografij

- 1 Izberite **Meni** > **Vrsta medija** > **Fotografija** > **Moji posnetki**.
- 2 Izberite mesec.
- 3 Premaknite se na fotografijo in izberite **Prikaži**.
- 4 Izberite **Možn.** > **Uporabi kot**.
- 5 Izberite eno od možnosti.

Tiskanje fotografij

Fotografije lahko natisnete prek kabla USB, priključenega na tiskalnik, združljiv s funkcijo Pictbridge™.

- 💡 Tiskate lahko tudi z združljivim tiskalnikom Bluetooth, ki podpira profil za potisne predmete.

Tiskanje fotografij prek kabla USB

- 1 Izberite **Meni** > **Organizator** > **Upravitelj datotek** > **Moji posnetki** > **Odpri**.
- 2 Izberite **Možn.** > **Označi** > **Označi več** ali **Označi vse**.
- 3 Izberite **Možn.** > **Natisni** in sledite navodilom.
- 4 Kabel USB priključite na telefon.
- 5 Kabel USB priključite na tiskalnik.
- 6 Počakajte na povratne informacije v telefonu.
- 7 Po potrebi vnesite nastavitve tiskalnika in izberite **Natisni**.

- 💡 Če pride do napake tiskalnika, izključite in znova priključite kabel USB.

Uporaba spletnih albumov

Če vaša naročnina to storitev podpira, lahko v spletni album pošiljate fotografije ali video izrezke. Če vsebine ne morete poslati v spletni album, glejte *Ne morem uporabljati internetnih storitev* na strani 59.

- ! Spletne storitve lahko zahtevajo ločeno licenčno pogodbo med vami in ponudnikom storitve. Veljajo lahko dodatni predpisi in stroški. Za dodatne informacije se obrnite na ponudnika storitev.

Pošiljanje fotografij, shranjenih v telefonu, v spletni album

- 1 Izberite **Meni** > **Vrsta medija** > **Fotografija** > **Moji posnetki**.
- 2 Izberite mesec in leto.
- 3 Premaknite se na fotografijo in izberite **Možn.** > **Pošlji** > **V spletne albume**.
- 4 Izberite storitev spletnega albuma. Po potrebi vpišite podatke za prijavo.
- 5 Izberite album ali dodajte novi album.
- 6 Vnesite besedilo in izberite **Pošlji**.

Pošiljanje video izrezkov, shranjenih v telefonu, v spletni album

- 1 Izberite **Meni** > **Vrsta medija** > **Video izrezek** > **Video izrezki**.
- 2 Premaknite se na video izrezek in izberite **Možn.** > **Pošlji** > **V spletne albume**.
- 3 Izberite storitev spletnega albuma. Po potrebi vpišite podatke za prijavo.
- 4 Izberite spletni album ali dodajte novi spletni album.
- 5 Vpišite besedilo in izberite **Pošlji**.

Pošiljanje fotografij ali video izrezkov, ki ste jih ravnokar posneli, v spletni album

- 1 Ko posnamete fotografijo ali video izrezek, izberite **Pošlji** > **V spletne albume**.
- 2 Izberite storitev spletnega albuma. Po potrebi vpišite podatke za prijavo.
- 3 Izberite album ali dodajte novi album.
- 4 Vpišite besedilo in izberite **Pošlji**.

Ogled spletnih albumov

- 1 Izberite **Meni** > **Vrsta medija** > **Fotografija** > **Spletni albumi**.
- 2 Izberite spletni album.

Obisk spletnega naslova iz imenika

- 1 Izberite **Meni** > **Imenik**.
- 2 Premaknite se na osebo in izberite **Odpri**.
- 3 Premaknite se na spletni naslov in izberite **Pojdi na**.

Dostop do video izrezkov v telefonu

Video izrezke lahko predvajate in po njih brskate z video predvajalnikom v **Medij** in **Upravitelj datotek**. Video izrezke, ki ste jih posneli s kamero, lahko najdete v **Album kamere**. Do drugih video izrezkov lahko dostopate v **Video izrezki**.

Predvajanje video izrezkov

- 1 Izberite **Meni** > **Vrsta medija** > **Video posnetki** > **Video posnetki** ali **Moji posnetki**.
- 2 Poiščite naslov in izberite **Predvajaj**.

Ustavitev predvajanja video izrezkov

- Pritisnite srednjo navigacijsko tipko.

Hitro previjanje naprej in nazaj

- Pritisnite in pridržite navigacijsko tipko desno ali levo.

Premikanje med video izrezki

- Pritisnite navigacijsko tipko v desno ali levo.

Spreminjanje glasnosti

- Pritisnite tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti.

Spreminjanje velikosti zaslona za video izrezek

- Navigacijsko tipko pritisnite navzdol.

Glasba

Poslušate lahko glasbo, zvočne knjige in poddaje. Program Media Go™ uporabite za prenos vsebine v in iz telefona. Za več informacij glejte *Prenos vsebin v računalnik in iz njega* na strani 35.

Stereo prenosni komplet za prostoročno uporabo



Uporaba kompleta za prostoročno uporabo

- Povežite prenosni komplet za prostoročno uporabo. Glasba se ustavi, ko prejmete klic, in nadaljuje, ko se klic konča.
- ! Če telefonu niso priložene slušalke, jih lahko kupite ločeno.

Predvajalnik glasbe

Predvajanje glasbe

- 1 Izberite **Meni > Vrsta medija > Glasba**.
- 2 Kategorije izbirajte z navigacijsko tipko.
- 3 Poiščite naslov in izberite **Predvajaj**.

Ustavitve predvajanja glasbe

- Pritisnite srednjo navigacijsko tipko.

Hitro previjanje naprej in nazaj

- Pritisnite in pridržite navigacijsko tipko desno ali levo.

Premikanje med skladbami

- Pritisnite navigacijsko tipko v desno ali levo.

Spreminjanje glasnosti

- Pritisnite tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti.

Pomanjšanje predvajalnika

- Izberite **Možn. > Pomanjšaj**.

Vrnitev v predvajalnik

- Izberite **Meni > Vrsta medija**.

Seznami predvajanja

Glasbo lahko uredite v sezname predvajanja. Skladbe in mape lahko dodate na seznam predvajanja. Telefon bo morda potreboval nekaj minut za ustvarjanje seznama predvajanja.


Ustvarjanje seznama predvajanja

- 1 Izberite **Meni > Vrsta medija > Glasba > Sezname za predvaj.**
- 2 Poiščite **Nov sez. za predvaj.** in izberite **Dodaj.**
- 3 Vnesite ime in izberite **V redu.**
- 4 Za vsako skladbo, ki jo želite dodati, se premaknite do skladbe in izberite **Označi.**
- 5 Izberite **Dodaj**, če želite označene skladbe dodati na seznam predvajanja.

Dodajanje skladb na seznam predvajanja

- 1 Izberite **Meni > Vrsta medija > Glasba > Sezname za predvaj.**
- 2 Izberite seznam predvajanja.
- 3 Poiščite **Dodaj glasbo** in izberite **Dodaj.**
- 4 Za vsako skladbo, ki jo želite dodati, se premaknite do skladbe in izberite **Označi.**
- 5 Izberite **Dodaj**, če želite označene skladbe dodati na seznam predvajanja.

SensMe™

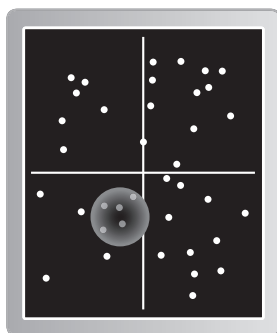

S funkcijo SensMe™ lahko sezname predvajanja ustvarjate na dva načina: po razpoloženju ali iz vseh skladb v telefonu. Za ustvarjanje seznamov po razpoloženju najprej uporabite program Media Go™, da skladbe prenesete v telefon. Potem se dodajo informacije, kot so razpoloženje, tempo in akordi. Skladbe se prikažejo kot pike na zemljevidu, ki ima dve osi. V pogledu **Vse** se vse skladbe v telefonu naključno razporedijo po zemljevidu.

Ustvarjanje seznama predvajanja, urejenega po razpoloženju

- 1 Izberite **Meni > Vrsta medija > Glasba.**
- 2 Poiščite **SensMe™** in izberite **Odpri.**
- 3 Pritisnite navigacijsko tipko gor, dol, levo ali desno.
- 4 Poskrbite, da ste v pogledu **Razpol.** Če niste, izberite **Razpol.**
- 5 Za predogled različnih skladb pritisnite navigacijsko tipko gor, dol, desno ali levo.
- 6 Če želite izbrati več skladb, izberite **Dodaj** in pritisnite navigacijsko tipko gor ali dol.
- 7 Če želite ustvariti seznam predvajanja in ga predvajati v predvajalniku glasbe, izberite **Ustvari.**
- 8 Izberite **Možn. > Shrani sez. za pr.**
- 9 Vnesite ime in izberite **V redu.**

Ustvarjanje seznama predvajanja v pogledu Vse

- 1 Izberite **Meni > Vrsta medija > Glasba.**
- 2 Poiščite **SensMe™** in izberite **Odpri.**
- 3 Pritisnite navigacijsko tipko gor, dol, levo ali desno.
- 4 Poskrbite, da ste v pogledu **Vse.** Če niste, izberite **Vse.**
- 5 Za predogled različnih skladb pritisnite navigacijsko tipko gor, dol, desno ali levo.
- 6 Če želite izbrati več skladb, izberite **Dodaj** in pritisnite navigacijsko tipko gor ali dol.
- 7 Če želite ustvariti seznam predvajanja in ga predvajati v predvajalniku glasbe, izberite **Ustvari.**
- 8 Izberite **Možn. > Shrani sez. za pr.**
- 9 Vnesite ime in izberite **V redu.**

Zvočne knjige

Če za prenos zvočnih knjig iz računalnika v telefon uporabite program Media Go™, lahko poslušate zvočne knjige v svojem telefonu. Morda bo trajalo nekaj minut, preden se prenesena zvočna knjiga prikaže na seznamu razpoložljivih zvočnih knjig.

Dostop do zvočnih knjig

- Izberite **Meni > Vrsta medija > Glasba > Zvočne knjige**.
- 💡 Zvočne knjige v zapisih, ki se razlikujejo od M4B, ali zvočne knjige, ki nimajo oznak za poglavja v zapisu ID3v2, lahko najdete v mapi **Skladbe**.

Kupite zdaj

Če se naročite na glasbeno storitev, ki omogoča omejeno in netrajno uporabo s telefonom, lahko označite skladbo, ki bi jo radi kupili pozneje. Ob naslednji sinhronizaciji svoje glasbe s predvajalnikom Windows Media® Player na računalniku, ki ima dostop do interneta, bi vas moral predvajalnik vprašati, če želite kupiti prej označeno skladbo. Če to sprejmete, se skladba prenese v računalnik, strošek pa bo obračunan na izbranem računu za glasbeno storitev. Ta storitev zahteva naročnino in račun s storitvijo za prenos glasbe, računalnik s predvajalnikom Microsoft® Windows Media® Player 11 ali poznejšo združljivo različico predvajalnika Windows Media® Player in priključek USB na računalniku.

- ! Ne morete videti, da je skladba označena. Že označenih skladb ne morete opustiti.

Označevanje skladbe

- Ko se predvaja skladba, ki jo želite označiti, pridržite **(O+)**.

PlayNow™

Ko izberete **PlayNow™**, vstopite v storitev PlayNow™ arena, kjer lahko prenašate glasbo, igre, melodije zvonjenja, teme in ozadja. Preden vsebino kupite in jo prenesete v telefon, si jo lahko ogledate oziroma jo poslušate. Če ne morete uporabljati funkcij PlayNow™ in PlayNow™ arena, glejte *Ne morem uporabljati internetnih storitev* na strani 59.

- ! Te storitve ni na voljo povsod po svetu.

Še več funkcij je na voljo, če spletno trgovino PlayNow™ arena obiščete z računalnikom na naslovu www.playnow-arena.com. Za več informacij obiščite www.sonyericsson.com/support in preberite vodnik po funkcijah za *PlayNow™ arena*.

Uporaba funkcije PlayNow™

- 1 Izberite **Meni > PlayNow™**.
- 2 Preiščite storitev PlayNow™ arena in sledite navodilom za predogled ter nakup vsebine.

TrackID™

TrackID™ je storitev za prepoznavanje glasbe. Z njo lahko samodejno poiščete naslov, izvajalca in album za skladbo, ki jo slišite, ko se predvaja prek zvočnika ali radia v telefonu. Če ne morete uporabljati funkcije TrackID™, glejte *Ne morem uporabljati internetnih storitev* na strani 59.

Iskanje informacij o skladbi

- Ko skozi zvočnik zaslišite skladbo, izberite **Meni > Zabava > TrackID™ > Začni**.
- Ko se predvaja radio v telefonu, izberite **Možn. > TrackID™**.
- 💡 Za najboljše rezultate uporabljajte funkcijo TrackID™ v tistem okolju.

Spletna glasba in video izrezki

Video izrezke in glasbo lahko gledate ter poslušate tako, da jih pretakate iz interneta v telefon. Če ne morete uporabljati interneta, glejte *Ne morem uporabljati internetnih storitev* na strani 59.

Izbiranje podatkovnega računa za pretakanje

- 1 Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezljivost** > **Nastavitve pretakanja** > **Poveži z:**.
- 2 Izberite zeleni podatkovni račun.
- 3 Izberite **Shrani**.

Pretakanje glasbe in video izrezkov

- 1 Izberite **Meni** > **Internet**.
- 2 Izberite  in potem .
- 3 Izberite povezavo za pretok.

Radio

- ! Telefona kot radijskega sprejemnika ne uporabljajte na mestih, kjer je to prepovedano.

Vklop radia

- 1 Komplet za prostoročno uporabo priključite na telefon.
- 2 Izberite **Meni** > **Zabava** > **Radio**.

Samodejno iskanje postaj

- Izberite **Išči**.

Natančna nastavitve frekvence

- Pritisnite navigacijsko tipko v desno ali levo.

Spreminjanje glasnosti

- Pritisnite tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti.

Pomanjšanje radia

- Izberite **Možn.** > **Pomanjšaj**.

Vrnitev v radio

- Izberite **Meni** > **Zabava** > **Radio**.

Shranjevanje postaj

Shranite lahko do 20 vnaprej nastavljenih postaj.

Samodejno shranjevanje postaj

- Izberite **Možn.** > **Radijske postaje** > **Sam. shranjevanje**.



Ročno shranjevanje postaj

- 1 Ko najdete radijsko postajo, izberite **Možn.** > **Radijske postaje** > **Shrani**.
- 2 Premaknite se na položaj in izberite **Vstavi**.
- 3 Postajo lahko tudi preimenujete. Izberite **Shrani**.

- 💡 Postajo lahko shranite tudi za določen položaj, tako da pridržite  - .

Preklop med shranjenimi postajami

- Pritisnite navigacijsko tipko gor ali dol.

- 💡 Shranjeno postajo lahko izberete s pritiskom  - .

Snemanje zvoka

Posnamete lahko glasovno beležko ali klic. Posnete zvoke lahko nastavite kot načine zvonjenja.

- ! V nekaterih državah je z zakonom določeno, da morate sogovornika predhodno obvestiti o snemanju telefonskega pogovora.

Snemanje zvoka

- 1 Izberite **Meni** > **Zabava** > **Snemanje zvoka** > **Snemaj**.
- 2 Če želite ustaviti snemanje in shraniti, izberite **Shrani**.

Snemanje klica

- 1 Med klicem izberite **Možn.** > **Snemaj**.
- 2 Če želite shraniti posnetek, izberite **Shrani**.

Poslušanje posnetka

- 1 Izberite **Meni** > **Organizator** > **Upravitelj datotek**.
- 2 Poiščite **Glasba** in izberite **Odpri**.
- 3 Premaknite se na posnetek in izberite **Predvajaj**.

Prenos in ravnanje z vsebino

Prenašate in urejate lahko vsebino, kot so slike in glasba.

- ! Izmenjava nekaterih vsebin z zaščitenimi avtorskimi pravicami ni dovoljena.  označuje zaščiten element.

Urejanje vsebine v telefonu

Meni **Upravitelj datotek** v telefonu lahko uporabljate za delo z vsebinami, shranjenimi v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici. Zavihki in ikone v meniju **Upravitelj datotek** kažejo, kje je shranjena vsebina. Če je pomnilnik poln, zbršite nekaj vsebine, da sprostite prostor.

Prikaz stanja pomnilnika

- 1 Izberite **Meni > Organizator > Upravitelj datotek**.
- 2 Izberite **Možn. > Stanje pomnilnika**.
- 3 Izberite **Pomnilniška kartica** ali **Telefon**.

Izbiranje več kot enega elementa v mapi

- 1 Izberite **Meni > Organizator > Upravitelj datotek**.
- 2 Premaknite se na mapo in izberite **Odpri**.
- 3 Izberite **Možn. > Označi > Označi več**.
- 4 Za vsak element, ki ga želite označiti, se premaknite do elementa in izberite **Označi**.

Elemente lahko premikate med pomnilniško kartico in pomnilnikom telefona.

- 1 Izberite **Meni > Organizator > Upravitelj datotek**.
- 2 Premaknite se na element in izberite **Možn. > Upravljanje datot. > Premakni**.
- 3 Izberite **Pomnilniška kartica** ali **Telefon**.
- 4 Premaknite se na mapo in izberite **Odpri**.
- 5 Izberite **Prilepi**.

Prikaz informacij o vsebini

- 1 Izberite **Meni > Organizator > Upravitelj datotek**.
- 2 Premaknite se na element in izberite **Možn. > Informacije**.

Pošiljanje vsebine v drug telefon

Vsebine lahko pošiljate na primer s sporočili ali z brezžično tehnologijo Bluetooth.

Pošiljanje vsebin

- 1 Premaknite se na element in izberite **Možn. > Pošlji**.
 - 2 Izberite način prenosa.
- ! Poskrbite, da sprejemna naprava podpira izbrani način prenosa.

Uporaba kabla USB,

Svoj telefon lahko povežete z računalnikom s kablom USB. Če uporabljate osebni računalnik, se ob prvi povezavi pojavi vprašanje o namestitvi programa PC Companion.

- ! Kabel USB boste morda morali kupiti ločeno. Uporabljajte samo kable USB, ki jih podpira vaš telefon.


Varen izklop kabla USB

-  Med prenašanjem vsebine ne odklopite kabla USB, saj lahko s tem poškodujete vsebino.

- 1 **Računalnik:** Z desno miškino tipko kliknite ikono Varno odstranjevanje strojne opreme v programu *Microsoft® Windows® Explorer*.
- 2 Izberite pogone, ki jih želite odklopiti. Izberite *Ustavi*.
- 3 Počakajte, da vas sistem obvesti, da je varno odstraniti pogon. Odklopite kabel USB.

Program PC Companion

S programom PC Companion lahko:

- Raziskujete vsebine v svojem telefonu.
 - Uporabite svoj telefon kot modem.
 - Namestite programsko opremo za osebni računalnik, s katero lahko sinhronizirate, prenašate in varnostno kopirate vsebino telefona.
- Za več informacij obiščite www.sonyericsson.com/support in preberite vodnike po funkcijah.
-  Če želite prenesti programsko opremo, ki je združljiva z računalniki Mac®, obiščite www.sonyericsson.com/support.

Namestitev programa PC Companion:

- 1 Telefon povežite z računalnikom s kablom USB, ki ga podpira vaš telefon.
- 2 **Računalnik:** Sledite navodilom.

Vlečenje in spuščanje vsebin

Vsebine lahko s programom Raziskovalec (*Microsoft Windows Explorer*) vlečete in spuščate iz telefona ali pomnilniške kartice v računalnik ali obratno.

Vlečenje in spuščanje vsebin

- 1 Telefon povežite z računalnikom preko kabla USB.
- 2 **Računalnik:** Počakajte, da se pomnilnik telefona in pomnilniška kartica v programu *Microsoft® Windows® Explorer* pojavita kot zunanja diska.
- 3 Med telefonom in računalnikom prenašajte datoteke z vlečenjem.


Potrebni operacijski sistemi

Če želite uporabljati programsko opremo Sony Ericsson v osebem računalniku, potrebujete enega od naslednjih operacijskih sistemov:

- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 2 ali višji

Prenos vsebin v računalnik in iz njega

Za prenos predstavnostne vsebine med telefonom in računalnikom lahko uporabite program Media Go™. Media Go™ je na voljo za prenos v programu PC Companion ali na naslovu www.sonyericsson.com/support.

-  Če želite prenesti programsko opremo, ki je združljiva z računalniki Mac®, obiščite www.sonyericsson.com/support.

Prenos vsebine s programom Media Go™

- 1 Telefon povežite z računalnikom s kablom USB, ki ga podpira vaš telefon.
- 2 **Računalnik:** Izberite *Start/Programi/Sony/Media Go™*.
- 3 Izberite *Prenesi v napravo ali iz nje z uporabo Media Go™* in kliknite *V redu*.
- 4 Počakajte, da se telefon prikaže v programu Media Go™.
- 5 S programom Media Go™ premikajte datoteke med telefonom in računalnikom.

Ime telefona

Vnesete lahko ime telefona, ki se prikaže drugim napravam, na primer pri uporabi brezžične tehnologije Bluetooth™.

Vnos imena telefona

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Povezljivost > Ime telefona.**
- 2 Vnesite ime telefona in izberite **V redu.**

Uporaba brezžične tehnologije Bluetooth™

Funkcija Bluetooth™ je brezplačna in omogoča, da se brezžično povežete z drugimi napravami Bluetooth. Ponuja naslednje možnosti:

- Povezovanje s prostoročnimi napravami.
 - Povezovanje z več napravami hkrati.
 - Povezovanje z računalniki in dostop do interneta.
 - Izmenjava elementov.
 - Igranje iger za več igralcev.
- ! Priporočamo, da za komunikacijo Bluetooth med napravami ni več kot 10 m (33 čevljev) razdalje in trdnih predmetov.

Pred uporabo brezžične tehnologije Bluetooth

Vključite funkcijo Bluetooth za komunikacijo z drugimi napravami. Telefon morate poleg tega morda še povezati z drugimi napravami Bluetooth.

Vklop funkcije Bluetooth

- Izberite **Meni > Nastavitve > Povezljivost > Bluetooth > Vključi.**
- ! Poskrbite, da bo funkcija Bluetooth v napravi, ki jo želite dodati, vključena in da bo naprava vidna.

Povezovanje telefona z drugo napravo

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Povezljivost > Bluetooth > Dodaj novo napravo.**
- 2 Izberite napravo.
- 3 Po potrebi vnesite geslo.

Omogočanje povezovanja s telefonom

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Povezljivost > Bluetooth.**
 - 2 S seznama izberite napravo.
 - 3 Izberite **Možn. > Dovolj povezavo.**
 - 4 Izberite **Vedno vprašaj** ali **Vedno dovoli.**
- ! To je mogoče samo z napravami, ki zahtevajo povezovanje z zaščiteno napravo.

Varčevanje z energijo

S funkcijo Varčevanje energije lahko varčujete z energijo baterije. Če je vključena, se lahko povežete le z eno napravo Bluetooth. Če se želite hkrati povezati z več napravami Bluetooth, morate to funkcijo izključiti.

Vklop varčevanja z energijo

- Izberite **Meni > Nastavitve > Povezljivost > Bluetooth > Možn. > Varčevanje energije > Vključeno.**

Prenos zvoka v komplet za prostoročno uporabo Bluetooth ali iz njega

S tipko na telefonu ali ustrezno tipko na kompletu za prostoročno uporabo lahko prenesete zvok v komplet za prostoročno uporabo Bluetooth ali iz njega.

Prenos zvoka

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Povezljivost > Bluetooth > Možn. > Dohodni klic.**
 - 2 Izberite možnost. **Telefon** prenese zvok v telefon. **V komp. za pr. up.** prenese zvok v komplet za prostoročno uporabo.
- ! Če želite, da velja ta nastavev, morate klic sprejeti s tipko telefona.

Prenos zvoka med klicem

- 1 Med klicem izberite **Zvok**.
- 2 Izberite med razpoložljivimi možnostmi.

Varnostno kopiranje in obnavljanje

S programsko opremo *Sony Ericsson PC Suite* lahko varnostno kopirate in obnavljate imenik, koledar, opravila, beležke ter zaznamke.

Pred varnostnim kopiranjem in obnavljanjem morate namestiti program *Sony Ericsson PC Suite*, ki ga lahko dobite s programom PC Companion ali na naslovu www.sonyericsson.com/support.


S pomnilniško kartico lahko varnostno kopirate in obnavljate osebe v svojem telefonu. Vsebino lahko premikate med pomnilniško kartico in pomnilnikom telefona. Glejte **Urejanje vsebine v telefonu** na strani 34.

-  Redno varnostno kopirajte vsebino svojega telefona, da je ne izgubite.

Varnostno kopiranje s programsko opremo Sony Ericsson PC Suite

- 1 **Računalnik:** Zaženite programsko opremo *Sony Ericsson PC Suite* na mestu *Start/Programi/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Za povezavo sledite navodilom v *Sony Ericsson PC Suite*.
- 3 Pojdite v del programske opreme *Sony Ericsson PC Suite* za varnostno kopiranje in obnavljanje ter izdelajte varnostno kopijo vsebine telefona.

Obnovitev vsebine telefona s programsko opremo Sony Ericsson PC Suite

-  Programski paket *Sony Ericsson PC Suite* med obnovitvijo prepíše vse vsebine telefona. Če postopek prekinete, lahko telefon poškodujete.
- 1 **Računalnik:** Zaženite programsko opremo *Sony Ericsson PC Suite* na mestu *Start/Programi/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
 - 2 Za povezavo sledite navodilom v *Sony Ericsson PC Suite*.
 - 3 Pojdite v del programske opreme *Sony Ericsson PC Suite* za varnostno kopiranje in obnavljanje ter obnovite vsebino telefona.

Posodobitev telefona

Telefon lahko posodobite z najnovejšo programsko opremo za optimalno delovanje in najnovejše izboljšave. Potrebujete kabel USB in računalnik, povezan z internetom.

Če želite navodila, obiščite

www.sonyericsson.com/update.

- 💡 Pred posodobitvijo ne pozabite varnostno kopirati vsebine v telefonu. Glejte *Varnostno kopiranje in obnavljanje* na strani 37.

Posodobitev telefona z uporabo programske opreme Sony Ericsson PC Suite

Svoj telefon lahko posodobite s kablom USB in programsko opremo *Sony Ericsson PC Suite*. Ko je telefon povezan, samodejno poišče nove posodobitve in vas o njih obvesti.

Brezžična posodobitev telefona

Svoj telefon lahko posodobite prek omrežja s storitvijo Update Service v telefonu. Pri tem ne boste izgubili osebnih informacij ali informacij o telefonu.

- ! Storitev posodabljanja zahteva podatkovni dostop, kot je GPRS, UMTS ali HSDPA.

Izbiranje nastavitve za storitev posodabljanja

- Izberite **Meni > Nastavitve > Splošno > Posodobi progr. op. > Nastavitve > Internetne nastavitve**.

Uporaba storitve Update Service

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Splošno > Posodobi progr. op.**
- 2 Izberite **Išči posodobitve** in sledite navodilom, ki se prikažejo.

Sporočila

Sporočila SMS in MMS

Sporočila lahko vsebujejo besedilo, slike, zvočne učinke, animacije in melodije.

Ko pošiljate sporočila, telefon samodejno izbere najprimernejši način (SMS ali MMS) za pošiljanje sporočila.

Če ne morete uporabljati sporočil MMS, glejte *Ne morem uporabljati internetnih storitev* na strani 59.

Pošiljanje sporočil

S telefonom lahko pošiljate sporočila. Običajno sporočilo SMS je lahko dolgo največ 160 znakov (vključno s presledki), če mu ne dodate drugih elementov. Če vnesete več kot 160 znakov, se ustvari drugo sporočilo. Sporočila se pošljejo kot eno sestavljeno sporočilo.



Ustvarjanje in pošiljanje sporočila

- 1 Izberite **Meni > Sporočanje > Ustvari novo > Sporočilo**.
 - 2 Vnesite besedilo. Če želite sporočilu dodati elemente, pritisnite navigacijsko tipko navzdol, se pomaknite s pritiskom navigacijske tipke levo ali desno in izberite element.
 - 3 Izberite **Nadaljuj > Poišči v Imeniku**.
 - 4 Izberite prejemnika in izberite **Pošlji**.
- ! Če pošljete sporočilo skupini, boste morda plačali za vsakega prejemnika posebej. Za informacije o stroških se obrnite na ponudnika storitev.

Kopiranje in lepljenje besedila v sporočilu

- 1 Ko napišete sporočilo, izberite **Možn. > Kopiraj in prilepi**.
- 2 Izberite **Kopiraj vse** ali **Označi in kopiraj**. Premaknite se na besedilo v sporočilu in ga izberite.
- 3 Izberite **Možn. > Kopiraj in prilepi > Prilepi**.

Prejemanje in shranjevanje sporočil

Ko prejmete sporočilo, boste obveščeni. Prikaže se  ali . Sporočila se samodejno shranijo samo v pomnilnik telefona. Ko je pomnilnik telefona poln, lahko sporočila izbrišete ali jih shranite na pomnilniško kartico ali kartico SIM.

Shranjevanje dohodnega sporočila na pomnilniško kartico

- Izberite **Meni > Sporočanje > Sporočila > Nastavitve > Shrani v > Pomniln. kartica**.

Shranjevanje sporočila na kartico SIM

- 1 Izberite **Meni > Sporočanje > Sporočila** in izberite mapo.
- 2 Premaknite se na sporočilo in izberite **Možn. > Shrani sporočilo**.

Prikaz sporočila v mapi Prejeto

- 1 Izberite **Meni > Sporočanje > Sporočila > Prejeto**.
- 2 Premaknite se na sporočilo in izberite **Prikaži**.

Klicanje številke v sporočilu

- Ko je prikazano sporočilo, se premaknite na telefonsko številko in pritisnite .

Možnosti za sporočila

Nastavite lahko nekatere možnosti, na primer opozorilo na sporočila in privzeto mesto shranjevanja, ki veljajo za vsa sporočila. Za vsako poslano sporočilo lahko nastavite tudi druge možnosti, na primer pomembnost in čas dostave.

Če želite nastaviti možnosti za vsa sporočila

- 1 Izberite **Meni > Sporočanje > Sporočila > Nastavitve**.
- 2 Izberite eno od možnosti.

Nastavljanje možnosti za določeno sporočilo

- 1 Ko je sporočilo pripravljeno in izberete prejemnika, izberite **Možn. > Zahtevnejše**.
- 2 Premaknite se na možnost in izberite **Uredi**.

Pogovori

Odločite se lahko za prikaz sporočil v meniju **Pogovori** ali **Prejeto**. Pogovor v sporočilih kaže vse komunikacije s sporočili, ki ste jih opravili s katero od oseb v svojem imeniku.

Prikaz sporočil v meniju Pogovori

- Izberite **Meni > Sporočanje > Prejeto > zavihek Pogovori**.
- Izberite **Meni > Sporočanje > Pogovori** in izberite pogovor.

Pošiljanje sporočila iz menija Pogovori

- 1 Izberite **Meni > Sporočanje**.
- 2 Izberite **Pogovori** ali izberite **Prejeto > zavihek Pogovori** tab.
- 3 Izberite pogovor.
- 4 Napišite sporočilo in izberite **Pošlji**.

Glasovna sporočila

Zvočni posnetek lahko pošljete in prejmete kot glasovno sporočilo.

- ! Pošiljatelj in prejemnik morata imeti naročnino, ki podpira sporočila MMS.

Snemanje in pošiljanje glasovnega sporočila

- 1 Izberite **Meni > Sporočanje > Ustvari novo > Glasovno spor.**
- 2 Posnemite sporočilo in izberite **Ustavi > Pošlji > Poišči v Imeniku**.
- 3 Izberite prejemnika in izberite **Pošlji**.

E-pošta

S telefonom lahko uporabljate običajne e-poštne funkcije in e-poštni naslov svojega računalnika.

- 💡 Svojo e-pošto lahko sinhronizirate z aplikacijo Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Preden začnete uporabljati e-pošto

Če želite preveriti, ali so za e-poštni račun na voljo nastavitve, uporabite Osnovne nastavitve ali pa nastavitve vnesite ročno. Nastavitve lahko dobite tudi na spletnem mestu www.sonyericsson.com/support.

Prvo ustvarjanje e-poštnega računa

- 1 Če želite zagnati čarovnika za nastavitve e-pošte, izberite **Meni > Sporočanje > E-pošta**.
 - 2 Sledite navodilom, da ustvarite račun.
- 💡 Če morate ročno vnesti nastavitve, se lahko za več informacij obrnete na svojega ponudnika e-pošte. Ponudnik e-pošte je lahko podjetje, ki vam je izdalo e-poštni naslov.

Pisanje in pošiljanje e-poštnega sporočila

- 1 Izberite **Meni > Sporočanje > E-pošta**.
- 2 Če imate več e-poštnih računov, izberite tistega, iz katerega hočete poslati sporočilo.
- 3 Izberite **Ustvari novo**.
- 4 Če hočete dodati prejemnika, se premaknite do **Prejemnik**: in izberite **Dodaj > Vnesi e-poštni naslov**. Vnesite e-poštni naslov in izberite **V redu**.
- 5 Če želite dodati več prejemnikov, se premaknite na **Prejemnik**: in izberite **Uredi**. Premaknite se na možnost in izberite **Dodaj**. Ko ste pripravljeni, izberite **Končano**.
- 6 Če želite vnesti zadevo, se premaknite na **Zadeva**:, izberite **Uredi**, vnesite zadevo in izberite **V redu**.
- 7 Če želite vnesti besedilo sporočila, se premaknite na **Besedilo**:, izberite **Uredi**, vnesite besedilo in izberite **V redu**.
- 8 Izberite **Dodaj**, da dodate datoteko.
- 9 Izberite **Nadaljuj > Pošlji**.

Sprejemanje in branje e-poštnih sporočil

- 1 Izberite **Meni > Sporočanje > E-pošta**.
- 2 Če imate več e-poštnih računov, izberite enega.
- 3 Izberite **Prejeto > Možn. > Prev.novo e-pošto**.
- 4 Premaknite se na sporočilo in izberite **Prikaži**.

Shranjevanje e-poštnega sporočila

- 1 Izberite **Meni > Sporočanje > E-pošta**.
- 2 Če imate več e-poštnih računov, izberite enega.
- 3 Izberite **Prejeto**.
- 4 Premaknite se na sporočilo in izberite **Prikaži > Možn. > Shrani sporočilo**.

Odgovarjanje na e-poštno sporočilo

- 1 Izberite **Meni > Sporočanje > E-pošta**.
- 2 Če imate več e-poštnih računov, izberite enega.
- 3 Izberite **Prejeto**.
- 4 Premaknite se na sporočilo in izberite **Možn. > Odgovori**.
- 5 Napišite odgovor in izberite **V redu**.
- 6 Izberite **Nadaljuj > Pošlji**.

Prikaz priloge v e-poštnem sporočilu

- Ko pregledujete sporočilo, izberite **Možn. > Priloge > Uporabi > Prikaži**.

Aktivni e-poštni račun

Če imate več e-poštnih računov, lahko izberete, kateri je aktiven.


Ustvarjanje dodatnih e-poštnih računov

- 1 Izberite **Meni > Sporočanje > E-pošta**.
- 2 Če imate več e-poštnih računov, izberite enega.
- 3 Izberite **Računi**.
- 4 Poiščite **Nov račun** in izberite **Dodaj**.

Spreminjanje uporabljenega e-poštnega računa

- 1 Izberite **Meni > Sporočanje > E-pošta**.
- 2 Če imate več e-poštnih računov, izberite enega.
- 3 Izberite **Računi**.
- 4 Izberite račun, ki ga želite vklopiti.

Samodejno preverjanje novih e-poštnih sporočil

Telefon lahko nastavite tako, da samodejno preverja nova e-poštna sporočila. Za preverjanje lahko uporabite časovni interval, lahko pa telefon ostane povezan z e-poštnim strežnikom (potisna e-pošta). Telefon bo preveril e-poštna sporočila za uporabljeni e-poštni račun. Ko prejmete novo e-poštno sporočilo, vas obvesti .

Nastavitev intervala za preverjanja novih e-poštnih sporočil

- 1 Izberite **Meni > Sporočanje > E-pošta**.
- 2 Če imate več e-poštnih računov, izberite enega.
- 3 Izberite **Nastavitve > zavihek Prenosi > Interval preverjanja**.
- 4 Izberite eno od možnosti.



Internet

Če ne morete uporabljati interneta, glejte *Ne morem uporabljati internetnih storitev* na strani 59.

Zagon brskalnika





- 1 Izberite **Išči**.
- 2 Vnesite spletni naslov, iskalno zaporedje ali ime zaznamka.
- 3 Premaknite se na element seznama in izberite **Pojdi na** ali **Išči**.

Izhod iz brskalnika

- 1 Med brskanjem po spletu izberite , nato pa izberite .
- 2 Izberite **Končaj brskalnik**.






Orodna vrstica spletnega brskalnika

Med ogledovanjem spletne strani izberite . Prikažejo se naslednje možnosti:

Ikona	Funkcija
	Dodajanje spletne strani svojim spletnim virom
	Premikanje in zoom (povečava/pomanjšava) spletne strani
	Upravljanje priljubljenih spletnih strani
	Upravljanje datotek, prenesenih z interneta

Bližnjice spletnega brskalnika



Tipkovnico lahko uporabljate za neposreden dostop do funkcij spletnega brskalnika.

Tipka	Bližnjica
	Zaznamki
 - 	Vnesite besedilo v Vnesite naslov ali Išči po internetu ali pa preiščite meni Zaznamki .
	Zoom (pov./p.)
	Pregled (ko je izključena funkcija Smart-Fit)



Zaznamki

Ustvarjate in urejate lahko zaznamke, ki omogočajo hiter dostop do vaših najljubših spletnih strani.




Ustvarjanje zaznamka

- 1 Če si ogledujete spletno stran, ki bi jo radi dodali med zaznamke, izberite , nato pa .
- 2 Izberite **Dodaj kot zazn.**

Izbiranje zaznamka

- 1 Izberite **Meni > Internet**.
- 2 Med brskanjem po internetu izberite , nato pa izberite .
- 3 Premaknite se na zaznamek in izberite **Pojdi na**.

Pošiljanje zaznamka

- 1 Izberite **Meni > Internet**.
- 2 Med brskanjem po internetu izberite , nato pa izberite .
- 3 Izberite  in se pomaknite na zaznamek.
- 4 Izberite **Možn. > Pošlji** in izberite način prenosa.

Zgodovina strani


Spletne strani, ki ste jih že obiskali, si lahko ogledate in jih znova odprete.

Ogled zgodovine strani

- 1 Izberite **Meni > Internet**.
- 2 Izberite  in potem .
- 3 Izberite **Zgodovina**.



Dodatne funkcije brskalnika

Vklop ali izklop funkcije Smart-Fit Rendering™

- 1 Izberite **Meni > Internet**.
- 2 Izberite  in potem .
- 3 Izberite **Nastavitve > Smart-Fit**.
- 4 Izberite eno od možnosti.

! Če je vključena funkcija Smart-Fit, se spletna stran prilagodi vašemu zaslonu, da se ni treba pomikati vodoravno. Če je funkcija Smart-Fit izključena, lahko spletno stran premikate in povečujete.

Premikanje in funkcija zoom (povečava/pomanjšava) na spletni strani



- 1 Med ogledovanjem spletne strani izberite , nato pa izberite .
- 2 Za premikanje okvirja uporabite navigacijsko tipko.
- 3 Pritisnite srednjo izbirno tipko, da povečate določen del spletne strani.

! Za uporabo premikanja in zoom-a morate izključiti funkcijo **Smart-Fit**.



Klicanje med brskanjem po spletu

- Pritisnite .



Shranjevanje slike s spletne strani

- 1 Med ogledovanjem spletne strani izberite , nato pa izberite .
- 2 Izberite **Shrani sliko**.
- 3 Izberite sliko.

Iskanje besedila na spletni strani

- 1 Med ogledovanjem spletne strani izberite , nato pa izberite .
- 2 Izberite **Najdi na strani**.
- 3 Vnesite besedilo in pritisnite **Najdi**.

Pošiljanje povezave

- 1 Med ogledovanjem spletne strani izberite , nato pa izberite .
- 2 Izberite **Pošlji povezavo** in izberite način prenosa.

! Poskrbite, da sprejemna naprava podpira izbrani način prenosa.

Internetna varnost in certifikati

Vaš telefon podpira varno uporabo brskalnika. Nekatere internetne storitve, na primer bančništvo, zahtevajo nameščene certifikate v telefonu. Vaš telefon morda že vsebuje certifikate, lahko pa si prenesete nove.

Prikaz certifikatov v telefonu

- Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Varnost** > **Certifikati**.

Prenosi datotek

Upravitelj prenosov datotek spremlja vaše prenose datotek s spleta, na primer predstavnostnih datotek, poddaj in iger, in vam omogoča dostop do njih. Prav tako spremlja nalaganje fotografij na spletne strani, kot so spletni albumi ali blogi. V upravitelju prenosov datotek lahko tudi namestite prenesene aplikacije Java, prekinete, nadaljujete ali prekličete prenose.




Dostop do datoteke z uporabo upravitelja prenosov datotek

- 1 Izberite **Meni** > **Organizator** > **Prenos datoteke**.
- 2 Premaknite se na datoteko.
- 3 Za dostop do datoteke pritisnite srednjo izbirno tipko ali izberite **Možn.** za druga dejanja.

spletni viri

Naročite se lahko na pogosto posodobljene vsebine, na primer poddaje, fotografije ali novice, ki jih lahko prejmete kot spletne vire.

Dodajanje novih virov s spletne strani


- 1 Ko prebirate spletno stran, ki ima spletne vire, kar označuje ikona , izberite  in nato .
- 2 Za vsak vir, ki ga želite dodati, se premaknite do vira in izberite **Dodaj** > **Da**.
- 3 Izberite pogostost posodabljanja.


Iskanje spletnih virov

- 1 Izberite **Meni** > **Vrsta medija** > **Spletni viri**.
- 2 Izberite **Nov vir** in vnesite spletni naslov.


Prenos vsebine prek spletnih virov

- 1 Izberite **Meni** > **Vrsta medija** > **Spletni viri**.
- 2 Izberite posodobljen spletni vir.
- 3 Premaknite se na posodobljen spletni vir in izberite **Prikaži**.
- 4 Pritisnite navigacijsko tipko v levo ali desno, da se premaknete na naslov.
- 5 Pritisnite navigacijsko tipko navzdol in se premaknite na element, ki ga želite prenesti, nato pa izberite **Možn.** > **Prenesi datoteko**.

 Do prenesenih datotek lahko dostopate v upravitelju prenosov datotek. Glejte *Prenosi datotek* na strani 45.


 Na vsebine spletnih virov se lahko naročite in jih prenašate v računalnik z uporabo programa Media Go™. Glejte *Prenos vsebine s programom Media Go™* na strani 35.

Posodabljanje spletnih virov

Svoje vire lahko ročno posodobite ali pa določite čas posodobitve. Ko so na voljo posodobitve, se na zaslonu prikaže znak .

Določanje časa posodobitve spletnih virov

- 1 Izberite **Meni** > **Vrsta medija** > **Spletni viri**.
- 2 Premaknite se na vir in izberite **Možn.** > **Urn timer posodobit.**
- 3 Izberite eno od možnosti.

 Pogosto posodabljanje lahko pomeni velike stroške.

Spletni viri v stanju pripravljenosti

Na zaslonu stanja pripravljenosti lahko prikažete vedno sveže novice.

Prikaz spletnih virov v pripravljenosti

- 1 Izberite **Meni > Vrsta medija > Spletni viri**.
- 2 Premaknite se na vir in izberite **Možn. > Nastavitve > Ok.novic v stanju pr. > Prikaži v stanju pr..**

Dostop do spletnih virov v stanju pripravljenosti

- 1 V pripravljenost izberite **Spl. viri**.
- 2 Če želite prebrati več o viru, pritisnite navigacijsko tipko gor ali dol, da se premaknete na naslov, nato pa izberite **Prikaži**.

Poddaje

Poddaje so datoteke, na primer radijski programi ali video vsebine, ki jih lahko prenašate in predvajate. Poddaje lahko naročite in prenašate s spletnimi viri.

Dostop do poddaj

- Izberite **Meni > Vrsta medija > Glasba > Glasbeni viri**.

Dostop do video poddaj

- Izberite **Meni > Vrsta medija > Video posnetki > Viri video izr..**

Spletni viri s fotografijami

Naročite se lahko na spletne vire s fotografijami in prenašate fotografije.


Dostop do virov s fotografijami

- Izberite **Meni > Vrsta medija > Fotografija > Viri fotografij**.

YouTube™

Z aplikacijo YouTube™ si lahko ogledate video izrezke na svojem telefonu. Video izrezke lahko iščete ali pošiljate lastne.

Dostop do storitve YouTube

- Izberite **Meni > Vrsta medija > Video posnetki > YouTube**.
-  Če želite poslati video izrezke v storitev YouTube, morate odpreti aplikacijo YouTube in slediti navodilom v aplikaciji.

Izklop GPS

Sprejemnik GPS se samodejno izključi, če ga ne uporabljate. Izključite pa ga lahko tudi ročno. S tem varčujete z baterijo, kadar uporabljate funkcije, ki za določitev položaja ne potrebujejo sprejemnika GPS.

Ročni vklop ali izklop sprejemnika GPS

- 1 Izberite **Meni > Storit. določ. lokacije > Nastavitve**.
- 2 Izberite **Omogoči GPS** ali **Onemogoči GPS**.

Google Maps™ za mobilne naprave

Program Google Maps™ omogoča prikaz vašega trenutnega položaja, iskanje drugih mest in izračun poti.

Ko zaženete program Google Maps, se vaš približni položaj prikaže s pomočjo informacij iz bližnjih baznih postaj. Ko sprejemnik GPS najde vaš položaj, se le-ta posodobi na bolj natančno vrednost.

Uporaba programa Google Maps™

- Izberite **Meni > Storit. določ. lokacije > Google maps**.

Dostop do priljubljenih v programu Google Maps

- Pritisnite (⌘+).

Več informacij o programu Google Maps

- Ko uporabljate program Google Maps, izberite **Možn. > Pomoč**.

Navodila za vožnjo

Aplikacija The Wisepilot™ vas vodi do vašega cilja z glasovnimi navodili. Telefon lahko vključuje preizkusno različico aplikacije Wisepilot.

- ! Družba Sony Ericsson ne jamči za natančnost katerekoli storitve za usmerjanje, kar med drugim vključuje tudi navigacijske storitve za usmerjanje po križiščih.

Zagon aplikacije Wisepilot

- Izberite **Meni > Storit. določ. lokacije > Navigacija**.

Sledilnik

Sledilnik je aplikacija za šport na osnovi tehnologije GPS, s katero lahko sledite svoji hitrosti, razdalji, poti in porabljeni energiji med treningom. Trening lahko načrtujete glede na čas treninga ali na premagano razdaljo. Poleg tega ga lahko načrtujete na podlagi prejšnje poti za trening, za katero imate shranjene podatke GPS.

- ! Aplikacija Sledilnik daje zgolj približne informacije. Družba Sony Ericsson ne daje nobenih garancij za natančnost aplikacije Sledilnik. Če imate resne pomisleke glede zdravja in kondicije, se posvetujte z zdravstvenim delavcem.

Začetek treninga

- 1 Izberite **Meni > Storit. določ. lokacije > Sledilnik > Začni trening**.
- 2 Izberite način treninga.
- 3 Premaknite se na predmet, izberite **Uredi** in vnesite podatke.
- 4 Za shranjevanje izberite **Končano**.
- 5 Za začetek treninga izberite **Začni**.

Preklop med pogledi treninga

- Med treningom pritisnite navigacijsko tipko v levo ali desno, da si ogledate informacije o trajanju in poteku treninga ter primerjavo s prejšnjim treningom.

Primerjava rezultatov med treningom

- 1 Izberite **Meni > Storit. določ. lokacije > Sledilnik > Začni trening.**
- 2 Izberite **Na podlagi poti.**
- 3 Premaknite se na **Pot.**, izberite **Uredi** in izberite pot.
- 4 Poiščite **Primerjava v živo** in izberite **Uredi.**
- 5 Premaknite se do rezultata, ki ga želite primerjati, in izberite **Primerjaj.**
- 6 Izberite **Končano** in potem **Začni.**

! Pred primerjavo rezultatov potrebujete položaj GPS.

Ročno končanje seje treninga

- Med treningom izberite **Pavza > Končaj.**

Rezultati

Rezultat treninga se prikaže po koncu seje. Pretekle rezultate si lahko kadarkoli ogledate in jih primerjate, če imajo shranjene podatke GPS.

Prikaz rezultatov treninga

- 1 Izberite **Meni > Storit. določ. lokacije > Sledilnik > Rezultati.**
- 2 Premaknite se na mesec in izberite **Prikaži.**
- 3 Premaknite se na datum in izberite **Prikaži.**
- 4 Izberite rezultat treninga. Če ste uporabili kroge, pritisnite navigacijsko tipko levo ali desno za prikaz rezultata na krog.

Primerjava rezultatov

- 1 Izberite **Meni > Storit. določ. lokacije > Sledilnik > Rezultati.**
- 2 Poiščite rezultat in izberite **Možnosti > Primerjaj.**
- 3 Izberite rezultat za primerjavo.

! Pred primerjavo rezultatov potrebujete položaj GPS.

Poraba energije

Če želite izračunati in videti porabo energije za določeno sejo, morate najprej nastaviti osebni profil v meniju **Nastavitve** v aplikaciji Sledilnik. Porabo energije potem vidite v pogledu rezultatov.

Nastavitev osebnega profila

- 1 Izberite **Meni > Storit. določ. lokacije > Sledilnik > Nastavitve > Osebni profil.**
- 2 Izberite element, vnesite podatke in izberite **V redu.**
- 3 Ko končate, izberite **Možnosti > Shrani profil.**

Vklop porabe energije

- Izberite **Meni > Storit. določ. lokacije > Sledilnik > Nastavitve > Poraba energije > Vključeno.**

Sinhroniziranje

Sinhronizacijo telefona lahko opravite na dva različna načina: z uporabo računalniškega programa ali internetne storitve.

- 💡 S telefonom uporabljajte vedno samo en način sinhronizacije.

Za več informacij obiščite www.sonyericsson.com/support in preberite vodnik po funkciji *Sinhronizacija*.

Sinhronizacija z računalnikom

Kabel USB ali brezžično tehnologijo Bluetooth lahko uporabljate za sinhronizacijo imenika, sestankov, zaznamkov, opravil in beležk v telefonu s spletno storitvijo ali računalniškimi programi, kot je Microsoft® Outlook®.

Pred sinhronizacijo morate namestiti programsko opremo *Sony Ericsson PC Suite*. Programsko opremo *Sony Ericsson PC Suite* lahko prenesete s programom PC Companion ali z naslova www.sonyericsson.com/support.

- 💡 Če želite prenesti programsko opremo, ki je združljiva z računalniki Mac®, obiščite www.sonyericsson.com/support.

Sinhronizacija z uporabo programske opreme Sony Ericsson PC Suite

- 1 **Računalnik:** Zaženite programsko opremo *Sony Ericsson PC Suite* na mestu *Start/Programi/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Sledite navodilom za povezovanje v programski opremi *Sony Ericsson PC Suite*.
- 3 Ko se prikaže obvestilo, da je programska oprema *Sony Ericsson PC Suite* našla vaš telefon, lahko začnete s sinhronizacijo.

- 💡 Za podrobnosti o uporabi glejte pomoč za programsko opremo *Sony Ericsson PC Suite*, ko jo namestite v računalnik.

Sinhronizacija z uporabo internetne storitve

Sinhronizacijo lahko opravite tudi z internetnimi storitvami, ki uporabljajo protokol SyncML™, ali s strežnikom Microsoft® Exchange Server, ki uporablja protokol Microsoft Exchange ActiveSync. Za več informacij obiščite www.sonyericsson.com/support in preberite vodnik po funkciji *Sinhronizacija*.

Dodatne funkcije

Način Flight mode

V načinu **Flight mode** se izklopijo sprejemniki in oddajniki za omrežje ter radio, da so preprečene motnje na občutljivi opremi.

Ko je vključen meni Flight mode, vas ob naslednjem vklopu telefon vpraša, kateri način želite izbrati:

- **Običajni način** – vse funkcije
- **Flight mode** – omejene funkcije

Vklop menija Flight mode

- Izberite **Meni > Nastavitve > Splošno > Način Flight mode > Nadaljuj > Prikaži ob vklopu**.

Izbiranje načina Flight mode

- 1 Ko je vključen način Flight mode, izključite telefon.
- 2 Vključite telefon in izberite **Flight mode**. Prikaže se .

Alarmi

Določen zvok ali radio lahko nastavite kot alarmni signal. Alarm se oglasi, tudi če je telefon izključen. Ko se oglasi alarm, ga lahko utišate ali izključite.

Nastavitev alarma

- 1 Izberite **Meni > Organizator > Alarmi**.
- 2 Premaknite se na alarm in izberite **Uredi**.
- 3 Poiščite **Čas**: in izberite **Uredi**.
- 4 Vnesite čas in izberite **V redu > Shrani**.

Nastavitev ponavljajočega se alarma

- 1 Izberite **Meni > Organizator > Alarmi**.
- 2 Premaknite se na alarm in izberite **Uredi**.
- 3 Poiščite **Ponavljanje**: in izberite **Uredi**.
- 4 Premaknite se na dan in izberite **Označi**.
- 5 Če želite izbrati drug dan, se premaknite nanj in izberite **Označi**.
- 6 Izberite **Končano > Shrani**.

Nastavitev signala alarma

- 1 Izberite **Meni > Organizator > Alarmi**.
- 2 Premaknite se na alarm in izberite **Uredi**.
- 3 Premaknite se na zavihek .
- 4 Poiščite **Zvok alarma**: in izberite **Uredi**.
- 5 Poiščite in izberite zelen signal alarma. Izberite **Shrani**.

Utišanje alarma

- Ko se oglasi alarm, pritisnite katerokoli tipko.
- Če želite ponoviti alarm, izberite **Dreman..**

Izklop alarma

- Ko se oglasi alarm, pritisnite katerokoli tipko, potem pa izberite **Izključi**.

Preklic alarma

- 1 Izberite **Meni > Organizator > Alarmi**.
- 2 Premaknite se na alarm in izberite **Izključi**.


Nastavitev trajanja dremeža

- 1 Izberite **Meni > Organizator > Alarmi**.
- 2 Premaknite se na alarm in izberite **Uredi**.
- 3 Poiščite **Trajanje dremanja:** in izberite **Uredi**.
- 4 Izberite eno od možnosti.


Alarm v tihem načinu

Alarm lahko nastavite tako, da se v tihem načinu ne oglasi.

Nastavljanje alarma, da se v tihem načinu oglasi ali ne

- 1 Izberite **Meni > Organizator > Alarmi**.
- 2 Premaknite se na alarm in izberite **Uredi**.
- 3 Premaknite se na zavihek .
- 4 Poiščite **Tih način:** in izberite **Uredi**.
- 5 Izberite eno od možnosti.

Koledar

-  Koledar lahko sinhronizirate s koledarjem v računalniku, spletnim koledarjem ali strežnikom Microsoft® Windows Server® (Outlook®).

Sestanki

Dodate lahko nove sestanke ali znova uporabite obstoječe.

Dodajanje sestanka

- 1 Izberite **Meni > Organizator > Koledar**.
- 2 Izberite datum.
- 3 Poiščite **Nov vnos** in izberite **Dodaj**.
- 4 Vnesite informacije in potrdite vsak vnos.
- 5 Izberite **Shrani**.

Pregledovanje sestanka

- 1 Izberite **Meni > Organizator > Koledar**.
- 2 Izberite datum.
- 3 Premaknite se na sestanek in izberite **Prikaži**.

Urejanje sestanka

- 1 Izberite **Meni > Organizator > Koledar**.
- 2 Izberite datum.
- 3 Premaknite se na sestanek in izberite **Prikaži**.
- 4 Izberite **Možn. > Uredi**.
- 5 Uredite sestanek in potrdite vsak vnos.
- 6 Izberite **Shrani**.

Nastavitev časa opomnikov

- 1 Izberite **Meni > Organizator > Koledar**.
- 2 Izberite datum.
- 3 Izberite **Možn. > Zahtevnejše > Opomniki**.
- 4 Izberite eno od možnosti.

-  Opomniki, nastavljeni v koledarju, vplivajo na opomnike za opravila.

Beležke

Pišete lahko opombe in jih shranite. Beležko lahko prikažete tudi v pripravljenost.

Dodajanje beležke

- 1 Izberite **Meni > Organizator > Beležke**.
- 2 Poiščite **Nova beležka** in izberite **Dodaj**.
- 3 Napišite beležko in izberite **Shrani**.

Prikaz beležke v pripravljenosti

- 1 Izberite **Meni > Organizator > Beležke**.
- 2 Premaknite se na beležko in izberite **Možn. > Prikaži v stanju pr..**

Skrivanje beležke v pripravljenosti

- 1 Izberite **Meni > Organizator > Beležke**.
- 2 Premaknite se na beležko, prikazano v pripravljenost. Označena je z ikono. Izberite **Možn. > Skrij v stanju prip..**

Opravila

Dodate lahko nova opravila ali znova uporabite obstoječa.

Dodajanje opravila

- 1 Izberite **Meni > Organizator > Opravila**.
- 2 Izberite **Novo opravilo** in izberite **Dodaj**.
- 3 Izberite eno od možnosti.
- 4 Vpišite podrobnosti in potrdite vsak vnos.

Nastavitev časa opomnikov

- 1 Izberite **Meni > Organizator > Opravila**.
 - 2 Premaknite se na opravilo in izberite **Možn. > Opomniki**.
 - 3 Izberite eno od možnosti.
- ! Opomniki, nastavljeni za opravila, vplivajo na opomnike v koledarju.

Profili

Glede na različna okolja lahko spremenite nastavitve, kot sta glasnost zvonjenja in opozarjanje z vibriranjem. Vse profile lahko ponastavite na izvirne nastavitve telefona.

Izbiranje profila

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Splošno > Profili**.
- 2 Izberite profil.

Pregledovanje in urejanje profila

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Splošno > Profili**.
- 2 Premaknite se na profil in izberite **Možn. > Prikaži in uredi**.

- ! Profila Običajno ne morete preimenovati.

Ura in datum

Nastavitev časa

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Splošno > Čas in datum > Čas**.
- 2 Vnesite čas in izberite **Shrani**.

Nastavitev datuma

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Splošno > Čas in datum > Datum**.
- 2 Vnesite datum in izberite **Shrani**.

Nastavitev časovnega pasu

- 1 Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Čas in datum** > **Moj časovni pas**.
- 2 Nastavite svoj časovni pas.

! Če izberete mesto, funkcija **Moj časovni pas** posodobi čas tudi ob preklopu na poletni čas.

Spreminjanje velikosti ure v pripravljenosti

- 1 Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Zaslón** > **Velikost ure**.
- 2 Izberite eno od možnosti.

Teme

Videz zaslóna lahko spremenite z uporabo različnih elementov, kot so barve in ozadja. Ustvarite lahko tudi nove teme in jih prenesete. Za dodatne informacije obiščite www.sonyericsson.com/fun.

Nastavljanje teme

- 1 Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Zaslón** > **Tema**.
- 2 Premaknite se na temo in izberite **Nastavi**.

Postavitev glavnega menija

Spremenite lahko razporeditev ikon v glavnem meniju.



Spreminjanje postavitve glavnega menija

- 1 Izberite **Meni** > **Možn.** > **Postavit.gl. menija**.
- 2 Izberite eno od možnosti.

Orientacija zaslóna

Preklapljate lahko med ležečo in pokončno orientacijo zaslóna, sicer pa izberite **Samodejno zavrti**, da se orientacija spremeni, ko zavrtite telefon.

Spreminjanje orientacije zaslóna v brskalniku

- 1 Izberite **Meni** > **Internet**.
- 2 Izberite  in potem .
- 3 Izberite **Nastavitve** > **Orientacija**.
- 4 Izberite eno od možnosti.

Spreminjanje orientacije zaslóna v meniju Medij

- 1 Izberite **Meni** > **Vrsta medija** > **Nastavitve** > **Orientacija**.
- 2 Izberite eno od možnosti.

Zvonjenje


Nastavljanje načina zvonjenja

- 1 Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Zvoki in opozorila** > **Način zvonjenja**.
- 2 Poiščite in izberite način zvonjenja.

Nastavljanje glasnosti zvonjenja

- 1 Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Zvoki in opozorila** > **Glasnost zvonjenja**.
- 2 Pritisnite navigacijsko tipko v levo ali desno, da prilagodite glasnost.
- 3 Izberite **Shrani**.

Izklop načina zvonjenja

- Pridržite . Prikaže se .
- ! To ne vpliva na signal alarma.

Nastavljanje opozarjanja z vibriranjem

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Zvoki in opozorila > Opoz. z vibriranjem**.
- 2 Izberite eno od možnosti.

Igre

V telefonu je shranjenih več iger. Igre lahko tudi prenašate. Za dodatne informacije obiščite www.sonyericsson.com/fun. Za večino iger so na voljo besedila s pomočjo.

Začetek igre

- 1 Izberite **Meni > Vrsta medija > Igre**.
- 2 Izberite igro.

Končanje igre

- Pritisnite .

Gibalno igranje

Nekatere prednameščene igre v telefonu lahko nadzorujete s premikanjem telefona. Pri takih igrah lahko telefon nagibate, zibate ali obračate. Čas, hitrost, pogostost in smer premikanja telefona se prenesejo na zaslon.

- ! Med igranjem gibalnih iger obvezno nosite zapestni jermen, da se izognete temu, da bi izpustili telefon.

Igranje s kretnjami

Nekatere prednameščene igre v telefonu lahko nadzorujete s kretnjami. Pri igranju takih iger postavite telefon na ravno površino, nato pa pred njim skačite, premikajte roke in noge, upogibajte kolena itd. Kamera za video klice zazna čas, hitrost, pogostost in smer vaših kretenj ter jih prenese na zaslon telefona.

Aplikacije

Prenašate in zaganjate lahko aplikacije Java. Prikažete lahko informacije ali nastavite različna dovoljenja. Če aplikacij Java ne morete uporabljati, glejte *Ne morem uporabljati internetnih storitev* na strani 59.

Izbiranje aplikacije Java

- 1 Izberite **Meni > Organizator > Aplikacije**.
- 2 Izberite aplikacijo.

Nastavljanje dovoljenj za aplikacije Java

- 1 Izberite **Meni > Organizator > Aplikacije**.
- 2 Premaknite se na aplikacijo in izberite **Možn. > Dovoljenja**.
- 3 Nastavite dovoljenja.

Velikost zaslona za aplikacijo Java

Nekatere aplikacije Java zahtevajo določeno velikost zaslona. Za dodatne informacije se obrnite na prodajalca aplikacije.

Nastavitev velikosti zaslona za aplikacijo Java

- 1 Izberite **Meni > Organizator > Aplikacije**.
- 2 Premaknite se na aplikacijo in izberite **Možn. > Velikost zaslona**.
- 3 Izberite eno od možnosti.

Izbiranje aplikacije Java™ za ozadje

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Zaslon**.
- 2 Izberite **Ozadje > Aplikacija**.
- 3 Izberite aplikacijo Java.

! Vidite lahko samo aplikacije Java, ki podpirajo ozadje.

Pomočnik za hojo

Pomočnik za hojo je aplikacija za štetje korakov. Sledi, koliko korakov ste že opravili in koliko jih še manjka do vašega dnevnega cilja. Ko uporabljate Pomočnika za hojo, lahko imate telefon v žepu. Pomočnika za hojo lahko nastavite tudi za ozadje, da je viden v pripravljenosti.

Odpiranje Pomočnika za hojo

- Izberite **Meni > Organizator > Aplikacije > Pomočnik za hojo**.

Nastavljanje Pomočnika za hojo za ozadje

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Zaslon**.
- 2 Izberite **Ozadje > Aplikacija > Pomočnik za hojo**.

Antivirus

Antivirus odkrije in odstrani aplikacije, nameščene v telefonu, ki so jih okužili virusi. Program med namestitvijo aplikacije telefon samodejno pregleda. Ko odkrije okuženo aplikacijo, lahko okuženo aplikacijo zbrisete ali sprostite. Izberete lahko 30-dnevno preskusno različico ali vpišete naročniško številko. Priporočljivo je, da antivirusni program redno posodabljate z najnovejšo zaščito pred virusi. Za uporabo teh funkcije morajo biti v telefonu vnesene ustrezne internetne nastavitve.

! Naša vključitev oziroma vaša uporaba antivirusnega programa še ne pomeni, da zaradi vaše uporabe ta izdelek ne bo izpostavljen virusom, zlonamerni ali drugi škodljivi programski opremi.

Vklop antivirusnega programa

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Splošno > Varnost > Protivirusna zaščita**.
- 2 Sledite navodilom, da uporabite čarovnik za nastavitve.

Izklop antivirusnega programa

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Splošno > Varnost > Protivirusna zaščita > Protivirusni pregl.**
- 2 Izberite **Izključeno**.

Kode PIN

zaščita kartice SIM

To zaklepanje ščiti samo vašo naročnino. Telefon bo deloval z novo kartico SIM. Če je zaklepanje vključeno, morate vnesti kodo PIN (Personal Identity Number - osebna identifikacijska številka).

Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo PIN, se kartica SIM blokira in morate vnesti svojo kodo PUK (Personal Unblocking Key – osebni ključ za deblokiranje). Koda PIN in PUK dobite pri operaterju.

Odblokiranje kartice SIM

- 1 Ko se prikaže **Koda PIN blokirana**, vnesite svojo kodo PUK in izberite **V redu**.
- 2 Vnesite novo štiri- do osemestno kodo PIN in izberite **V redu**.
- 3 Znova vpišite novo kodo PIN in izberite **V redu**.

Spreminjanje kode PIN

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Splošno > Kode PIN > Zaščita SIM > Spremeni PIN**.
 - 2 Vnesite kodo PIN in izberite **V redu**.
 - 3 Vnesite novo štiri- do osemestno kodo PIN in izberite **V redu**.
 - 4 Znova vpišite novo kodo PIN in izberite **V redu**.
- ! Če se prikaže obvestilo **Kodi se ne ujemata**, ste se zmotili pri vnosu nove kode PIN. Če se prikaže obvestilo **Napačna koda PIN**, ste se zmotili pri vnosu stare kode PIN.

Uporaba zaklepanje kartice SIM

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Splošno > Kode PIN > Zaščita SIM > Zaščita**.
- 2 Izberite eno od možnosti.
- 3 Vnesite kodo PIN in izberite **V redu**.

Zaščita telefona

Preprečite lahko nepooblaščen uporabo telefona. Kodo za zaklepanje (0000) lahko spremenite v katerokoli 4- do 8-mestno številko.

- ! Novo kodo si dobro zapomnite. Če jo pozabite, vam lahko telefon odklene le krajevni prodajalec izdelkov Sony Ericsson.

Uporaba zaklepanja telefona

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Splošno > Kode PIN > Zaščita telefona > Zaščita**.
 - 2 Izberite eno od možnosti.
 - 3 Vnesite kodo za zaklepanje telefona in izberite **V redu**.
- 💡 Če je vključena zaščita telefona **Samodejno**, morate vpisati zaščitno kodo, če vstavite drugo kartico SIM.


Odklepanje telefona

- Ko se prikaže **Telefon je zaklenjen**, vnesite svojo kodo za zaklepanje telefona in izberite **V redu**.

Spreminjanje kode za zaklepanje telefona

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Splošno > Kode PIN > Zaščita telefona > Spremeni kodo**.
- 2 Vnesite staro kodo in izberite **V redu**.
- 3 Vnesite novo kodo in izberite **V redu**.
- 4 Ponovite kodo in izberite **V redu**.

Zaklepanje tipkovnice

Vključite lahko zaklepanje tipkovnice, da se izognete nehotenemu izbiranju. Prikaže se . Dohodne klice lahko sprejmete brez odklepanja tipkovnice.

- ! Klici na mednarodno številko za klice v sili 112 so še vedno mogoči.

Uporaba samodejnega zaklepanja

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Splošno > Varnost > Samodejno zakl. tipk.**
- 2 Izberite eno od možnosti.

Ročno odklepanje tipkovnice

- Pritisnite poljubno tipko in izberite **Odkleni > V redu**.

Številka IMEI

Zapišite si številko svoje kode IMEI (International Mobile Equipment Identity – mednarodna identifikacija mobilne opreme), če vam telefon ukradejo.

Prikaz svoje številke IMEI

- Pritisnite *****+, **#***, **0***, **6**, **#***.

Odpravljanje težav

Nekatere težave lahko popravite s storitvijo Update Service. Redna uporaba storitve Update Service bo izboljšala delovanje telefona. Glejte *Posodobitev telefona* na strani 38.

Pri nekaterih težavah se boste morali obrniti na omrežnega operaterja.

Za dodatno pomoč obiščite www.sonyericsson.com/support.

Pogosta vprašanja

Kje lahko najdem podatke, določene s predpisi, kot je številka IMEI, če ne morem vključiti telefona?



Težave imam s količino pomnilnika ali počasnostjo telefona

Telefon vsak dan znova zaženite, da sprostite pomnilnik, ali opravite **Ponastavitev**.

Ponastavitev

Če izberete **Ponastavi nastavitve**, se bodo zbrisale vse spremembe nastavitvev.

Če izberete **Ponastavi vse**, bodo zbrisane vse nastavitve in vsebine, na primer imenik, sporočila, slike, zvoki in prenesene igre. Izgubite lahko tudi vsebine, ki so bile v telefonu ob nakupu.

Ponastavitev telefona

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Splošno > Ponastavitev**.
- 2 Izberite eno od možnosti.
- 3 Sledite navodilom, ki se prikažejo.

Telefona ne morem napolniti ali pa je zmogljivost baterije majhna

Polnilnik ni pravilno priključen na telefon ali pa je baterija slabo priključena. Odstranite baterijo in očistite priključke.

Baterija je izrabljena in jo morate zamenjati. Glejte *Polnjenje baterije* na strani 7.

Med polnjenjem telefona se ne pojavi ikona baterije

Preden se na zaslonu pojavi ikona baterije, utegne trajati nekaj minut.

Nekatere možnosti menija so izpisane sivo


Storitev ni vključena. Obrnite se na svojega mobilnega operaterja.

Ne morem uporabljati internetnih storitev

Vaša naročnina ne podpira te funkcije. Niste določili nastavitvev ali pa niso pravilne.

Nastavitve lahko prenesete z aplikacijo **Prenos nastavitvev** ali z naslova www.sonyericsson.com/support.

Prenos nastavitvev

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Pomoč za uporab. > Prenos nastavitvev.**
 - 2 Sledite navodilom, ki se prikažejo.
-  Za več informacij se obrnite na mobilnega operaterja ali ponudnika storitev.

S telefonom ne morem pošiljati sporočil

Za pošiljanje sporočil morate nastaviti številko centra za storitve. Priskrbi vam jo ponudnik storitev in je običajno shranjena na kartici SIM. Če številka centra za storitve ni shranjena na vaši kartici SIM, jo morate vnesti sami.

Za pošiljanje večine sporočil MMS morate nastaviti profil MMS (Multimedia Messaging Service) in naslov svojega strežnika za sporočila. Če nimate profila MMS ali podatkov o strežniku za sporočila, vam lahko mobilni operater samodejno pošlje nastavitve, lahko jih prenesete s pomočjo aplikacije Settings download ali pa jih dobite na spletni strani www.sonyericsson.com/support.

Nastavljanje številke centra za storitve

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Povezljivost > Nastavitve sporočil > Sporočilo SMS** in se premaknite na **Center za storitve**. Če je številka shranjena na kartici SIM, se prikaže.
- 2 Če se številka ne prikaže, izberite **Uredi**.
- 3 Poiščite **Nov center za storit.** in izberite **Dodaj**.
- 4 Vnesite številko, vključno z mednarodnim znakom + in kodo države.
- 5 Izberite **Shrani**.

Izbiranje profila MMS

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Povezljivost > Nastavitve sporočil > Sporočilo MMS**.
- 2 Izberite obstoječi profil ali ustvarite novega.

Nastavljanje naslova strežnika za sporočila

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Povezljivost > Nastavitve sporočil > Sporočilo MMS**.
- 2 Premaknite se na profil in izberite **Možn. > Uredi**.
- 3 Poiščite **Strežnik za sporočila** in izberite **Uredi**.
- 4 Vnesite naslov in izberite **V redu > Shrani**.

Telefon ne zvoní ali zvoní pretiho

Poskrbite, da nastavitvev **Tihi način** ni nastavljena na **Vključeno**. Glejte *Izklop načina zvonjenja* na strani 54.

Preverite glasnost zvonjenja. Glejte *Nastavljanje glasnosti zvonjenja* na strani 54.

Preverite profil. Glejte *Izbiranje profila* na strani 53.

Preverite možnosti za preusmeritve. Glejte *Preusmerjanje klicev* na strani 21.

Druge naprave telefona ne zaznajo z uporabo brezžične tehnologije Bluetooth

Niste vključili funkcije Bluetooth. Poskrbite, da je vidnost nastavljena na **Prikaži telefon**. Glejte *Vklop funkcije Bluetooth* na strani 36.

Ne morem sinhronizirati ali prenašati podatkov med telefonom in računalnikom, če uporabljam kabel USB.

Programske opreme ali gonilnikov USB niste pravilno namestili. Obiščite www.sonyericsson.com/support, če želite prebrati vodnike po funkcijah, ki vsebujejo podrobne nastavitve za namestitvev in razdelke za odpravljanje težav.

Sporočila o napakah

Vstavite kartico SIM

V telefonu ni kartice SIM ali pa ste jo vstavili napačno.

Glejte *Vstavljanje kartice SIM* na strani 5.

Priključke kartice SIM je treba očistiti. Če je kartica poškodovana, se obrnite na svojega mobilnega operaterja.

Vstavite ustrezno kartico SIM

Telefon je nastavljen tako, da deluje le z nekaterimi karticami SIM. Preverite, ali uporabljate pravilno kartico SIM za mobilnega operaterja.

Napačna koda PIN/Napačna koda PIN2

Vnesli ste napačno kodo PIN ali PIN2.

Vnesite pravilno kodo PIN ali PIN2 in izberite **V redu**.

Koda PIN blokirana/Koda PIN2 je blokirana

Trikrat zaporedoma ste vnesli napačno kodo PIN ali PIN2

Če želite odblokirati kartico, glejte *zaščita kartice SIM* na strani 56.

Kodi se ne ujemata

Kodi, ki ste ju vnesli, se ne ujemata. Ko želite spremeniti eno od zaščitnih kod, na primer PIN, morate potrditi novo kodo. Glejte *zaščita kartice SIM* na strani 56.

Ni dosegljivih omrežij

- Telefon je v načinu Flight mode. Glejte *Način Flight mode* na strani 51.
- Vaš telefon ne prejema signala omrežja ali pa je signal prešibek. Obrnite se na mobilnega operaterja in se prepričajte, da je vaše omrežje v dosegu.
- Kartica SIM ne deluje pravilno. Vstavite kartico SIM v drug telefon. Če to deluje, je verjetno težava v telefonu. Obrnite se na najbližji servis Sony Ericsson.

Samo klici v sili

Ste v dosegu omrežja, a ga ne smete uporabljati. Kljub temu nekateri operaterji dovolijo klice v sili na mednarodno številko za klice v sili 112. Glejte *Klici v sili* na strani 16.

PUK blokirana. Obrnite se na operaterja.

Desetkrat zaporedoma ste vnesli napačno kodo PUK (osebni ključ za odblokiranje).

Pravne informacije

Sony Ericsson U100i/U100a

Ta navodila za uporabo je izdala družba Sony Ericsson Mobile Communications AB ali njena krajevna podružnica brez vsakega jamstva. Izboljšave in spremembe teh navodil za uporabo, ki so potrebne zaradi tipkarskih napak, nenatančnih informacij ali izboljšav v programih oziroma opremi, sme družba Sony Ericsson Mobile Communications AB uvesti kadarkoli in brez vneprejšnjega obvestila. Takšne spremembe bodo vključene v naslednjih izdajah teh navodil za uporabo.

Vse pravice pridržane.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2009

Številka publikacije: 1230-2598.2

Vaš mobilni telefon ima zmožnost prenašanja, shranjevanja in posredovanja dodatnih vsebin, na primer načinov zvonjenja. Uporaba takšnih vsebin je lahko omejena ali prepovedana zaradi pravic drugih, kar vključuje, a ni omejeno na, omejitve v okviru zadevnih zakonov za varstvo avtorskih pravic. Vi, ne družba Sony Ericsson, ste v celoti odgovorni za dodatno vsebino, ki jo prenesete v mobilni telefon ali jo posredujete. Pred uporabo dodatne vsebine se prepričajte, da imate licenco za uporabo ali da je uporaba kako drugače dovoljena. Družba Sony Ericsson ne zagotavlja točnosti, celovitosti ali kakovosti kakršnihkoli dodatnih vsebin ali vsebin tretjih oseb. Družba Sony Ericsson ni pod nobenim pogojem odgovorna za nepravilno uporabo dodatnih vsebin ali vsebin drugih ponudnikov.

Smart-Fit Rendering je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka družbe ACCESS Co., Ltd.

Bluetooth je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka družbe Bluetooth SIG Inc., vsakršna raba te blagovne znamke s strani družbe Sony Ericsson pa se izvaja po licenci.

Tekočinski logotip, PlayNow, SensMe in TrackID so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Sony Ericsson Mobile Communications AB.

TrackID™ omogoča storitev Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote in Gracenote Mobile MusicID sta blagovni znamki ali zaščiteni blagovni znamki družbe Gracenote, Inc.

Sony je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka družbe Sony Corporation.

Media Go je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka družbe Sony Media Software and Services.

microSD je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka družbe SanDisk Corporation.

PictBridge je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka družbe Canon Kabushiki Kaisha Corporation.

Google Maps™, YouTube in logotip YouTube so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Google, Inc.

Wisepilot je blagovna znamka družbe Appello Systems AB, njeni izdelki so last družbe Appello Systems AB in so zaščiteni pred nepooblaščenno uporabo v zakoni za varovanje blagovnih znamk.

SyncoML je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka družbe Open Mobile Alliance LTD.

Ericsson je blagovna znamka družbe Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Mac je blagovna znamka družbe Apple Inc. v ZDA in/ali drugih državah.

Adobe Photoshop Album Starter Edition je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe Adobe Systems Incorporated v ZDA in/ali drugih državah.

Microsoft, Windows, Outlook, Windows Vista, Windows Server in ActiveSync so zaščitene blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.

Ta izdelek ima zaščitene določene pravice za izrabo intelektualne lastnine s strani družbe Microsoft. Uporaba ali razširjanje takšne tehnologije izven tega izdelka sta prepovedana, če za to ne pridobite licence družbe Microsoft.

Ponudniki vsebine uporabljajo tehnologijo za upravljanje digitalnih pravic Windows Media (WMDRM), da zaščitijo svoje pravice za uporabo intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi pravicami. Ta naprava uporablja programsko opremo WMDRM za dostop do vsebine z zaščito WMDRM. Če programska oprema WMDRM ne uspe zaščititi vsebine, lahko lastniki vsebine prosijo Microsoft, da prekliče zmožnost programske opreme za uporabo tehnologije WMDRM za predvajanje ali kopiranje zaščitene vsebine. Umik ne prizadene nezaščitene vsebine. Ko prenesete licenco za zaščiteni vsebino, se strinjate, da lahko Microsoft licencam priloži seznam za preključ. Lastniki vsebin lahko zahtevajo, da posodobite tehnologijo WMDRM, da boste lahko dostopali do njihovih vsebin. Če posodobitev zavrnete, ne boste mogli uporabljati vsebin, ki zahtevajo posodobitev.

Za ta izdelek je izdana licenca pod portfeljem licenc za vizualni patent MPEG-4 in AVC, ki dovoljuje osebno in nekomercialno uporabo s strani uporabnika za (i) kodiranje video vsebin na način, ki je skladen z vizualnim standardom MPEG-4 ("MPEG-4 video") ali standardom AVC ("AVC video") in/ali (ii) dekodiranje video vsebin v zapisu MPEG-4 ali AVC, ki so bile kodirane s strani uporabnika, ki se ukvarja z osebno in nekomercialno dejavnostjo in/ali je ponudnik video vsebin z licenco družbe MPEG LA za ponujanje video vsebin MPEG-4 in/ali AVC. Licenca ni podeljena za nikakršno drugo uporabo, prav tako druga uporaba ni naznačena. Dodatne informacije, vključno z informacijami o promocijskih, internih in komercialnih načinih uporabe ter podeljevanju licenc, lahko dobite pri družbi MPEG LA, L.L.C. Obiščite <http://www.mpegla.com>. Tehnologija za dekodiranje zvoka MPEG Layer-3 je uporabljena po licenci Fraunhofer IIS in Thomson.

Java, JavaScript ter vse blagovne znamke in logotipi, ki temeljijo na znamki Java, so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Sun Microsystems, Inc. v ZDA in drugih državah.

Licenčna pogodba za končnega uporabnika Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Omejitve: Programska oprema je zaupna informacija z zaščitenimi avtorskimi pravicami in pripada družbi Sun, ki skupaj s svojimi licenčnimi sodelavci obdrži lastništvo vseh kopij. Uporabnik programske opreme ne sme povratno prevajati, povratno zbirati, dešifrirati, izločati ali drugače izvajati povratnega inženiringa. Programske opreme ni dovoljeno posojati, dodeliti ali podlicencirati, niti deloma niti v celoti.

2. Izvozni predpisi: Ta izdelek, vključno z morebitno programsko opremo ali tehničnimi podatki, ki so vsebovani v izdelku ali ga spremljajo, lahko zadevajo uvozni in izvozni predpisi Evropske Unije, ZDA ter drugih držav. Uporabnik in vsi lastniki izdelka se zavezujejo, da bodo v celoti upoštevali vse takšne predpise in se strinjajo, da so odgovorni, da za izvoz, ponovni izvoz ali uvoz programske opreme pridobijo ustrezne licence. Brez omejevanja navedenega in kot primer, uporabnik in katerikoli lastnik izdelka: (1) ne sme vede izvoziti ali ponovno izvoziti izdelkov na cije, ki so navedeni v členih poglavja II uredbe Evropskega sveta (ES) 1334/2000; (2) mora upoštevati uredbe izvozne administracije ZDA ("EAR", 15 C.F.R. §§ 730-774, <http://www.bis.doc.gov/>), ki jih izvaja Ministrstvo za gospodarstvo, Pisarna za industrijo in varnost ter (3) mora upoštevati uredbe za ekonomske sankcije (30 C.F.R. §§ 500 et. seq., <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>), ki jih izvaja Finančno ministrstvo ZDA, Pisarna za nadzor sredstev v tujini. Uporabnik in katerikoli lastnik izdelka ne sme prevažati ali dostaviti izdelka, njegove dodatne opreme ali ločene programske opreme v katerokoli državo ali regijo ali za pravno ali fizično osebo, za katero to preprečujejo te uredbe.

Omejene pravice: Uporaba, kopiranje ali razkritje s strani vlade ZDA je omejeno s Pravicami v klavzulah Tehnični podatki in Računalniška programska oprema v DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) in FAR 52.227-19(c) (2).

Druga omenjena imena izdelkov ali podjetij so lahko blagovne znamke njihovih lastnikov.

Pridržujemo si vse pravice, ki niso izrecno navedene v tem dokumentu.

Vse slike so samo za ilustracijo in morda telefona ne odražajo natančno.

Stvarno kazalo

A	
alarmi	51
antivirus	56
aplikacije	55
B	
baterija	
kapaciteta	7
polnjenje	7
vstavljanje	6
beleške	52
<i>besedilna sporočila Glejte sporočila SMS</i>	
bližnjice	11
spletni brskalnik	43
blog	27
Brezžična tehnologija Bluetooth™	36
Č	
časovni pas	54
D	
datum	53
delo s fotografijami	23
E	
e-pošta	40
F	
fotografija	27
fotografije	25
geografsko označevanje	26
izboljšanje	24
oznake	26
spletni viri	46
tiskanje	27
G	
geografsko označevanje	26
gibanje	55
glasba v ozadju	15
Glasba v ozadju	15
glasnost	
zvočnik slušalke	15
zvonjenje	54
glasovna sporočila	40
glasovni nadzor	20
Google Maps™	48
gostovanje	7
GPS	47
H	
Hitri vnos besedila	13
hitro izbiranje	19
I	
igre	55
ikone zaslona	9
ime modela	7
ime telefona	35
internet	45
nastavitve	59
orientacija zaslona	54
varnost in certifikati	44
zaznamki	43
iskanje	
po spletnih straneh	44
izbirni tipki	11
izrezek	27
J	
jezik	13
K	
kabel USB	34
kamera	23
tiskanje	27
Kartica SIM	
kopiranje na/s	18
vstavljanje	5
zaklepanje in odblokiranje	56
klicanje števil v sporočilu	39
klici	
mednarodni	15
snemanje	33
sprejemanje	22
sprejemanje in zavrnitev	15
v sili	16
video izrezek	16
vzpostavljanje in sprejemanje klicev	15
zadržanje klica	21
Koda PIN	6, 57
koledar	52
komplet za prostoročno uporabo	20, 29
konferenčni klici	21
kretnje	55
M	
Media Go™	35
meni aktivnosti	12
mikrofon	15
moja telefonska številka	7
moje številke	22
N	
na spletu	
glasba	32
video izrezki	32
način Flight mode	51
način prenašanja	
Brezžična tehnologija Bluetooth™	36
kabel USB	34
načini zvonjenja	54
nastavitev	54
nastavitev	
načini zvonjenja	54
nastavitve	
prenos	60
internet	59
O	
omejitev klicanja	22
opravila	53
orientacija zaslona	54
osebe	
dodajanje v imenik telefona	17
Pametno iskanje	17
privzeti imenik	17
skupine	19
osebni načini zvonjenja	18
označevanje fotografij	25
P	
PC Suite	50
photo fix	24
PlayNow™	31
poddaje	45, 46
pogovori	40
pomnilnik	12

pomnilnik telefona	7, 12
pomnilniška kartica	12
pomoč	7
Pomočnik za hojo	56
ponastavitev	59
Posodobitev programske opreme telefona	38
pošlji	27
potisna e-pošta	41
predvajalnik glasbe	29
pregled sistema menijev	10
premikanje in povečava	
spletne strani	44
Prenašanje vsebine	34
prenos	
datoteke	45
fotografije	35
glasba	35
zvok	36
prenos	
glasba	31
nastavitve	60
prenos datotek	35
prenosi datotek	45
pretakanje	32
preusmeritev klicev	20
pripravljenost	6
beležke	53
Prizorišča	24
profili	53
Program PC Companion	35
PUK	56
R	
radio	32
S	
samodejno preverjanje novih e-poštnih sporočil ...	41
samodejno vrtenje	54
SensMe™	30
sestanki	52
seznam klicev	16
seznami predvajanja	29
sinhroniziranje	50
skrivanje številke	22
skupine	19
Sledilnik	48
slike	25, 27
<i>slikovna sporočila Glejte sporočila MMS</i>	
snemalnik zvoka	33
snemanje	
poslušanje	33
<i>SOS Glejte številke za klic v sili</i>	
splet	45
spletni album	27
spletni vir s fotografijami	45
spletni vir z glasbo	45, 46
spletni vir z video izrezki	45
spletni viri	45
spletno mesto	27
sporočila	
besedilo	39
e-pošta	40
glas	40
slika	39
sporočila MMS	39
sporočila SMS	39
stanje pomnilnika	18
storitev odzivnika	19
storitve za določanje položaja	47
stroški	7
Š	
števec korakov	56
številka IMEI	57
številke za klic v sili	16
T	
telefon	
vklop	6
telefonski predal	19
tema	54
tipke	5
TrackID™	31
trajanje klica	22
trening	48
U	
uporaba menijev	11
upravitelj datotek	34
ura	53, 54
V	
varčevanje z energijo	36
varnostno kopiranje in obnavljanje	37
video izrezek	27
video kamera	23, 25
video načini zvonjenja	54
video predvajalnik	28
<i>virji RSS – glejte spletni viri</i>	
vizitka	19
vklop/izklop	
funkcija Bluetooth™	36
zaklepanje telefona	57
zaščita kartice SIM	57
Y	
YouTube	46
Z	
zaklepanje	
Kartica SIM	56
številka tipkovnica	57
zaklepanje številke tipkovnice	57
zaščita	
telefon	57
zaznamki	43
zaznavanje obraza	24
zgodovina spletnih strani	44
zoom	23
zvočna knjiga	31