

Sony Ericsson

Navodila za uporabo

W205

Hvala, ker ste kupili Sony Ericsson W205 Walkman™. Za dodatne vsebine telefona obiščite www.sonyericsson.com/fun. Registrirajte se, da boste dobili komplet orodij, brezplačni spletni pomnilnik, posebne ponudbe, novice in tekmovanja na naslovu www.sonyericsson.com/myphone. Za pomoč za izdelek obiščite www.sonyericsson.com/support.

Simboli v navodilih


V Navodilih za uporabo se lahko pojavljajo naslednji simboli:

- > Za premikanje in izbiranje uporabljajte izbirno ali navigacijsko tipko. Glejte *Uporaba menijev* na strani 13.
 - ⊙ Pritisnite srednjo izbirno tipko.
 - ⤴ Navigacijsko tipko pritisnite navzgor.
 - ⤵ Navigacijsko tipko pritisnite navzdol.
 - ⤶ Navigacijsko tipko pritisnite v levo.
 - ⤷ Navigacijsko tipko pritisnite v desno.
 - ! Opomba
 - 💡 Nasvet
 - ⚠ Opozorilo
- ! Prosimo, da pred uporabo mobilnega telefona preberete *Pomembne informacije*.

Priprava telefona

Kartica SIM

Kartico SIM (Subscriber Identity Module – modul za identifikacijo naročnika) dobite od svojega mobilnega operaterja in vsebuje informacije o vaši naročnini. Pred vstavljanjem in odstranjevanjem kartice SIM vedno izključite telefon ter odstranite polnilnik in baterijo (če je vstavljena).




Koda PIN

Za vklop storitev in funkcij v telefonu boste morda potrebovali kodo PIN (Personal Identification Number – osebna identifikacijska številka). Dobite jo pri svojem operaterju. Mesta kode PIN se prikažejo kot *, razen če se koda začne z enakimi številkami kot številka za klice v sili, na primer 112 ali 911, da lahko vidite in pokličete številko za klice v sili tudi brez vnašanja kode PIN.

- ! Če trikrat zaporedoma vpišete napačno kodo PIN, se kartica SIM blokira. Glejte *Zaklepanje kartice SIM* na strani 36.

Odstranjevanje kartice SIM

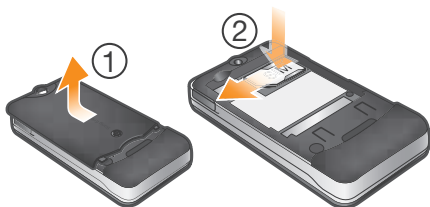

- 1 Pritisnite sredino pokrova baterije in ga premaknite, da ga odstranite. Odstranite baterijo, če je vstavljena.
 - 2 Pritisnite desni rob kartice in jo potisnite, da jo odstranite.
- ! Pri odstranjevanju pokrova baterije ne uporabljajte ostrih predmetov.
 - ! Za navodila o vstavljanju kartice SIM in baterije glejte slike na škatli telefona.

Pomnilniška kartica

Vaš telefon podpira pomnilniške kartice Memory Stick Micro™ (M2™) do 2 GB, s katerimi mu lahko dodate več prostora za shranjevanje. Uporabljate jih lahko tudi kot prenosni pomnilnik in jih uporabljate z drugimi združljivimi

napravami. Vsebinsko lahko premikate med pomnilniško kartico in pomnilnikom telefona.

! Pomnilniško kartico boste morda morali kupiti ločeno.

☛ Priporočamo, da aplikacije Java™ namestite v pomnilnik telefona.

Vstavljanje pomnilniške kartice



- 1 Odprite pokrovček reže za pomnilniško kartico.
- 2 Vstavite pomnilniško kartico z zlatimi priključki navzdol.

Odstranjevanje pomnilniške kartice

- 1 Odprite pokrovček reže za pomnilniško kartico.
- 2 Pritisnite na rob pomnilniške kartice, da jo sprostite in odstranite.



Vklop telefona

Vklop telefona

- 1 Pridržite .
- 2 Na zahtevo odprite drsnik in vnesite kodo PIN.
- 3 Izberite **V redu**.

4 Izberite jezik.

5 Izberite **Da**, da uporabite čarovnik za nastavitve.

! Če se med vnosom kode PIN zmotite, pritisnite , da zbrisate posamezne številke z zaslona.

Pripravljenost

Ko vključite telefon in vpišete kodo PIN, se na zaslonu prikaže ime omrežnega operaterja. Temu pogledu pravimo stanje pripravljenosti. Telefon je zdaj pripravljen na uporabo.


Izklop telefona

- Pridržite .

! Pred izklopom telefona se morate vrniti v stanje pripravljenosti.

Pregled telefona

- 1 Zvočnik slušalke
- 2 Zaslon
- 3 Izbirni tipki
- 4 Klicna tipka
- 5 Tipka z bližnjico
- 6 Tipka z bližnjico za predvajalnik WALKMAN™
- 7 Navigacijska tipka/ elementi za upravljanje predvajalnika Walkman™
- 8 Reža za pomnilniško kartico
- 9 Tipka za konec klica, tipka za vklop/izklop
- 10 Tipka C (brisanje)
- 11 Tipka za utišanje

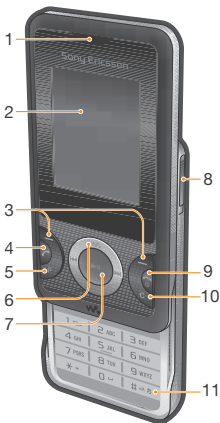

- 12 Kamera
- 13 Luknja za jermenček
- 14 Tipka za glasnost
- 15 Priključek za polnilnik, komplet za prostoročno uporabo in kabel USB
- 16 Zvočnik



Ikone zaslona

Na zaslonu se lahko prikažejo naslednje ikone.

Ikona



Opis

Neodgovorjeni klic

Priključen je komplet za prostoročno uporabo.

Vzpostavljen je klic.

Sprejeto je sporočilo SMS.

Sprejeto je sporočilo MMS.

Vključen je vnos besedila s predvidevanjem.

Telefon je v tihem načinu.

Predvaja se radio.



Vključen je alarm.

Vključena je funkcija Bluetooth™.

Pokritost omrežja




Stolpci kažejo moč signala omrežja GSM na vašem mestu. Poskusite se premakniti na drugo mesto, če imate težave s klicanjem in je omrežje slabo pokrito. **Ni omrežja** pomeni, da niste v dosegu omrežja.

-  = dobra pokritost z omrežjem
-  = povprečna pokritost z omrežjem

Stanje baterije

-  = baterija telefona je polna
-  = baterija telefona je prazna

Polnjenje baterije

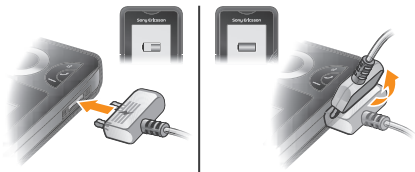

- 1 Na telefon priključite polnilnik, pri tem poskrbite, da je ikona za napajanje na polnilniku obrnjena navzgor. Popolno polnjenje baterije traja okoli 3 ure. Pritisnite tipko za prikaz zaslona.
 - 2 Če želite polnilnik odstraniti, upognite vtikač navzgor.
- ! Ko telefon kupite, je baterija delno napolnjena. Preden se na zaslonu pojavi ikona baterije, utegne trajati nekaj minut.
 - 💡 Telefon lahko med polnjenjem uporabljate. Baterijo lahko polnite kadarkoli in tudi več ali manj kot 3 ure. Polnjenje lahko prekinete, s tem bateriji ne boste škodovali.

Pregled sistema menijev*



Organizator

Upravitelj datot.**, Alarmi, Koledar, Svetilka, Opravila, Beležke, Odštevalnik, Štoparica, Kalkulator



Kamera



Klici**

Vsi klici, Sprejeti klici, Odhodni klici, Neodgovor. klici



Internet



Sporočila

Ustvari novo, Prejeto, Pokl. tel. pred., Osnutki, V pošiljanju, Poslana sporoč., Shranjena spor., Predloge, Nastavitve

Imenik



Običajni

Jaz, Nova oseba



Večkratni imenik***

Skupni imenik, Imenik 1, Imenik 2, Imenik 3, Imenik 4, Jaz, Nova oseba



Zabava

Online storitve*, Predvaj. videa, TrackID™, Moje igre, Radio, Snemalnik



WALKMAN



Nastavitve**

Splošno, Zvoki in opozorila, Zaslon, Klici, Povezave

* Nekateri meniji so odvisni od operaterja, omrežja in naročnine.

** Po zavihkih v podmenijih se premikate z navigacijsko tipko.

*** Način več imenikov z zavihki.

Uporaba menijev


Glavni meniji so prikazani kot ikone. Nekateri podmeniji vsebujejo zavihke.

Dostop do glavnega menija

- Ko se na zaslonu prikaže **Meni**, pritisnite srednjo izbirno tipko, da izberete **Meni**.
- Če se na zaslonu ne prikaže **Meni**, pritisnite tipko za končanje, potem pa pritisnite srednjo izbirno tipko, da izberete **Meni**.

Uporaba menijev telefona

- 1 Pritisnite , da izberete **Meni**.
- 2 Pritisnite , ,  ali  za premikanje po menijih.

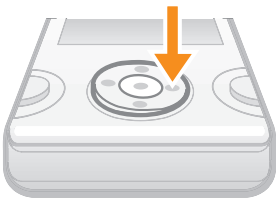

Izbiranje elementa

- Premaknite se na element in pritisnite .

Premikanje med zavihki

- Pritisnite  ali , da odprete zavihek.

Vrnitev za en korak v sistemu menijev

- Izberite **Nazaj**.

Končanje funkcije

- Pritisnite .

Vrnitev v pripravljenost

- Pritisnite .





Brisanje elementa

- Premaknite se na element in pritisnite .

Bližnjice

Bližnjice navigacijske tipke lahko uporabljate v stanju pripravljenosti ali pa uporabite meni z bližnjicami, da dobite hiter dostop do določenih funkcij.

Uporaba bližnjic na navigacijski tipki

- Pritisnite , ,  ali , da preklopite neposredno na funkcijo.

Urejanje bližnjice na navigacijski tipki

- Izberite **Meni > Nastavitve > Splošno > Bližnjice**.

⚠ Bližnjice WALKMAN ne morete spremeniti.

Odpiranje menija z bližnjicami

- Pritisnite .

Dodajanje bližnjice

- 1 Pritisnite .
- 2 Poiščite **Nova bližnjica** in izberite **Dodaj**.

Brisanje ali premikanje bližnjice


- 1 Pritisnite .
- 2 Premaknite se na bližnjico in izberite **Možnosti**.
- 3 Izberite eno od možnosti.

Nastavljanje tihega načina delovanja telefona













- Pridržite .

Vnašanje besedila





Uporabljate lahko vnos besedila z več pritiski na tipko ali vnos besedila Zi™. Vnos besedila Zi uporablja vgrajen slovar.

-  Pri uporabi vnosa besedila Zi morate pritisniti vsako tipko le enkrat. Nadaljujte s pisanjem besede, tudi če je videti napačna.

Vnašanje besedila v načinu Zi







- 1 e želite na primer napisati besedo "Jane", pritisnite , ,  in .
- 2 Zdaj imate več možnosti:
 - e je prikazana beseda pravilna, jo potrdite s pritiskom na , s čimer tudi dodate presledek. e želite besedo sprejeti brez dodajanja presledka, pritisnite .
 - e prikazana beseda ni prava, večkrat pritisnite  ali , da prikažete druge besede. e želite besedo sprejeti in dodati presledek, pritisnite .
 - e želite vnesti pike in vejice, pritisnite , potem pa večkrat  ali .

Vnašanje besedila z več pritiski na tipko

- Večkrat pritisnite  – , dokler se ne prikaže zeleni znak.
- Presledek dodate s pritiskom na .
- Pritisnite , da vnesete ločila.

Uporaba tipk za vnašanje besedila

- e želite spremeniti način vnosa besedila, pridržite .

- Če želite spremeniti jezik pisanja, pridržite .
- Za preklop med velikimi in malimi črkami ter številkami pritisnite .
- Za brisanje znakov pritisnite .
- Če želite zbrisati celo besedo, pridržite .
- Če želite vnesti številke, pridržite  – .


Dodajanje besede v slovar

- 1 Ko vnašate besedilo z vnosom besedila Zi, izberite **Možnosti > Črkuj besedo**.
- 2 Besedo vnesite z več pritiski na tipko in izberite **Shrani**.

Klicanje

Telefon morate vključiti in biti morate v dosegu omrežja.

Vzpostavljanje klica

- 1 Vnesite telefonsko številko (po potrebi s kodo države in območno kodo).
 - 2 Pritisnite .
- ! Kličete lahko številke iz imenika in s seznama klicev. Glejte *Imenik* na strani 18 in *Seznam klicev* na strani 17.

Končanje klica

- Pritisnite .

Sprejem klica

- Pritisnite .

Zavrnitev klica

- Pritisnite .

Spreminjanje glasnosti zvočnika pri ušesu med klicem


- Pritisnite tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti.

Izklop načina zvonjenja brez sprejemanja klica



- Pritisnite tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti.

Vklop zvočnika med klicem

- Izberite **Vkl. zvoč.**.

-  Med uporabo zvočnika telefona ne držite ob ušesu. Lahko vam poškoduje sluh.



Mednarodno klicanje

- 1 Pridržite , dokler se ne prikaže znak "+".
- 2 Vnesite kodo države, območno kodo (brez prve ničle) in telefonsko številko.
- 3 Pritisnite .

Seznam klicev

Ogledate si lahko informacije o zadnjih klicih.

Klicanje številke s seznama klicev

- 1 Pritisnite .
- 2 Premaknite se na osebo ali številko in pritisnite .


Čiščenje seznama klicev

- 1 Pritisnite .
- 2 Na zavihku **Vsi klici** izberite **Možnosti** > **Zbriši vse**.
- 3 Za potrditev izberite **Da**.

Klici v sili

Vaš telefon podpira uporabo mednarodnih številok za klice v sili, kot sta 112 in 911. Te številke lahko običajno uporabite za klice v sili v katerikoli državi, z vstavljenimi kartico SIM ali brez, če ste le v dosegu omrežja.

Klicanje v sili

- Vnesite 112 (mednarodna številka za klice v sili) in pritisnite .
- ! V nekaterih državah se lahko uporabljajo tudi druge krajevne številke za klice v sili. V tem primeru je morda vaš operater na kartico SIM shranil te številke.

Imenik

V meni **Imenik** lahko shranite imena, telefonske številke in osebne informacije. Informacije lahko shranite v pomnilnik telefona ali na kartico SIM.

Privzeti imenik

Izberete lahko, kateri imenik je privzeto prikazan. Če za privzeti imenik izberete **Imenik telefon.**, bo vaš imenik prikazal vse informacije, shranjene v meniju **Imenik**. Če za privzeti imenik izberete **Osebe na SIM**, bo vaš imenik prikazal imena in številke, shranjene na kartici SIM.

Izbiranje privzetega imenika

- 1 Izberite **Imenik > Možnosti > Več > Zahtevnejše > Privzeti imenik**.
- 2 Izberite eno od možnosti.

Stanje pomnilnika imenika

Število oseb, ki jih lahko shranite v telefon ali na kartico SIM, je odvisno od prostega pomnilnika.

Prikaz stanja pomnilnika imenika

- Izberite **Imenik > Možnosti > Več > Zahtevnejše > Stanje pomnilnika**.

Način imenika

Če kot privzeti imenik izberete **Imenik telefon.**, lahko izbirate med dvema načinoma imenika:

- **Običajni** – samo en imenik. Ta način lahko izberete, če telefon uporablja samo ena oseba.
- **Večkratni imenik** – en imenik v souporabi in štirje individualni imeniki. Ti se prikažejo kot zavihki. Osebe v imeniku za souporabo se prikažejo za vsak posamezni imenik. Osebe v individualnih imenikih se lahko prikažejo samo v enem ali v vseh individualnih imenikih. Ta način lahko izberete, če telefon uporablja več oseb.

! Za prvo uporabo glejte čarovnik za nastavitve imenika. Čarovnik za nastavitve se znova prikaže, če ga prvič ignorirate.

Spreminjanje načina imenika

- 1 Izberite **Imenik > Možnosti > Več > Način imenika.**
- 2 Izberite eno od možnosti.

! V načinu **Večkratni imenik** se kot privzeti imenik pri odpiranju menija **Imenik** uporabi nazadnje uporabljeni imenik. Ko vključite način **Običajni**, se prikažejo vse osebe v načinu **Večkratni imenik**. Če način **Običajni** preklopite v način **Večkratni imenik**, se shranijo vse osebe iz načina **Običajni** v način **Skupni imenik**.

Preimenovanje imenika v načinu več imenikov

- 1 Izberite **Možnosti > Več > Preimenuj imenik.**
 - 2 Premaknite se na individualni imenik in izberite **Uredi.**
 - 3 Vnesite novo ime in izberite **V redu.**
- ! Imenika v souporabi ne morete preimenovati.

Imenik v telefonu

V imenik lahko shranite imena, telefonske številke in osebne informacije. Vse to se shrani v pomnilnik telefona.

! Če vnesete znak + in kodo države za vse telefonske številke, jih lahko uporabljate v tujini in doma. Glejte *Mednarodno klicanje* na strani 17.

Dodajanje osebe v telefon v običajnem načinu imenika

- 1 Izberite **Imenik > Nova oseba**.
 - 2 Izberite **Priimek:**, vnesite priimek in izberite **V redu**.
 - 3 Izberite **Ime:**, vnesite ime in izberite **V redu**.
 - 4 Izberite **Nova številka:**, vnesite številko in izberite **V redu**.
 - 5 Izberite vrsto številke.
 - 6 Premikajte se med zavihki in izberite polja za dodajanje informacij.
 - 7 Izberite **Shrani**.
- ! Poskrbite, da izberete možnost **Imenik telefon**, za nastavitvev **Privzeti imenik**, ko dodajate osebe v telefon.

Dodajanje osebe v telefon v načinu več imenikov

- 1 Izberite **Imenik > Nova oseba**.
- 2 Izberite **Priimek:**, vnesite priimek in izberite **V redu**.
- 3 Izberite **Ime:**, vnesite ime in izberite **V redu**.
- 4 Izberite **Lastnosti osebe:**, označite imenike, kjer naj se prikaže oseba, in izberite **Shrani**.
- 5 Izberite **Nova številka:**, vnesite številko in izberite **V redu**.
- 6 Izberite vrsto številke.
- 7 Premikajte se med zavihki in izberite polja za dodajanje informacij.

8 Izberite **Shrani**.

! Poskrbite, da izberete možnost **Imenik telefon**, za nastavitvev **Privzeti imenik**, ko dodajate osebe v telefon.

Klicanje osebe

1 Izberite **Meni** > **Imenik**.

2 Če ste v načinu več imenikov, se premaknite na imenik.

3 Premaknite se na osebo ali vnesite prve črke osebe.

4 Pritisnite .

Urejanje osebe v imeniku telefona

1 Izberite **Imenik**.

2 Premaknite se na osebo in izberite **Možnosti** > **Uredi osebo**.

3 Premaknite se med zavihki, uredite informacije in izberite **Shrani**.

Kopiranje oseb na kartico SIM ali z nje

1 Izberite **Imenik** > **Možnosti** > **Več** > **Zahtevnejše**.

2 Izberite **Kopiraj na SIM** ali **Kopiraj s SIM**.

Sporočila

Sporočila SMS

V telefonu morate imeti shranjeno veljavno številko centra za storitve. Priskrbi vam jo ponudnik storitev in je običajno shranjena na kartici SIM. Morda boste morali številko vnesti sami.

Pisanje in pošiljanje besedilnega sporočila SMS

1 Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Ustvari novo** > **Sporočilo SMS**.

- 2 Napišite sporočilo in izberite **Nadaljuj > Iskan. po Imeniku**.
- 3 Izberite prejemnika in izberite **Pošlji**.

Prikaz prejetega sporočila SMS

- Ko se prikaže **Od: Prejeto sporočilo SMS Prikazem zdaj?**, izberite **Da**.

Prikaz sporočil iz mape Prejeto



- 1 Izberite **Meni > Sporočila > Prejeto**.
- 2 Premaknite se na sporočilo in izberite **Prikaži**.

Sporočila MMS

Sporočila MMS lahko vsebujejo besedilo, slike, zvoke in priloge. Na mobilni telefon se pošljejo preko MMS (storitve za večpredstavnostna sporočila). Za uporabo sporočil MMS morajo biti v telefonu vnesene ustrezne internetne nastavitve. Glejte *internet* na strani 32.

- ! Nastaviti morate profil MMS in naslov svojega strežnika za sporočila. Če nimate profila MMS ali podatkov o strežniku za sporočila, vam lahko mobilni operater samodejno pošlje nastavitve ali pa jih dobite na spletni strani www.sonyericsson.com/support.


Ustvarjanje in pošiljanje sporočila MMS

- 1 Izberite **Meni > Sporočila > Ustvari novo > Sporočilo MMS**.
- 2 Vnesite besedilo. Če želite v sporočilo dodati elemente, pritisnite , s tipkama  in  izberite element.
- 3 Če želite pred pošiljanjem prikazati predogled sporočila MMS, pritisnite  in izberite .

- 4 Ko je sporočilo pripravljeno, izberite **Nadaljuj**. Če je sporočilo sestavljeno iz več strani, izberite **Da** za predogled ali **Ne** za preskok predogleda.
 - 5 Izberite **Iskan. po imeniku** in izberite prejemnika.
 - 6 Izberite **Pošlji**.
- ! Pošiljatelj in prejemnikov telefon morata imeti naročnino, ki podpira sporočila MMS.

Walkman™

Predvajanje glasbe

- 1 Pritisnite  in izberite **Možnosti > Moja glasba**.
- 2 Iščite po izvajalcu, albumu, skladbi ali seznamu predvajanja. Premaknite se do seznama in izberite **Odpri**.
- 3 Poiščite naslov in izberite **Predv..**

Ustavitev predvajanja glasbe

- Ko ste v pogledu **Pogled pred.**, pritisnite .

Prenašanje glasbe

Glasbo lahko prenašate iz računalnika v pomnilnik telefona ali na pomnilniško kartico Memory Stick Micro™ (M2™).

Telefon lahko z računalnikom povežete na dva načina:

- z uporabo kabla USB,
- s povezavo z brezžično tehnologijo Bluetooth™

Datoteke lahko s programom Raziskovalec (Microsoft® Windows Explorer) povlečete in spustite med telefonom ali pomnilniško kartico ter računalnikom. Več informacij o prenosu datotek v telefon najdete na naslovu www.sonyericsson.com/support.

- ! Kabel USB boste morda morali kupiti ločeno.

Povezovanje telefona z računalnikom preko kabla USB

- 1 Poskrbite, da je telefon vključen.
- 2 Priključite kabel USB na računalnik in telefon.
- 3 **Telefon:** izberite **Prenos dat..**
- 4 **Računalnik:** Počakajte, da se gonilniki namestijo (to se zgodi samodejno). Ko telefon prvič povežete z računalnikom, ga morate identificirati in poimenovati.

Prenos datotek v načinu za prenos datotek s kablom USB

- ! Med prenosom kabla USB ne odstranite s telefona ali računalnika, saj lahko s tem poškodujete vsebino pomnilniške kartice in pomnilnika telefona. Prenesenih datotek v telefonu ne morete videti, dokler ne odstranite kabla USB.
- 1 Priključite kabel USB na računalnik in telefon.
 - 2 **Telefon:** Izberite **Prenos dat..**
 - 3 **Računalnik:** Počakajte, da se pomnilnik telefona in pomnilniška kartica v programu Raziskovalec pojavita kot zunanja diska.
 - 4 **Računalnik:** Na namizju računalnika dvokliknite ikono Moj računalnik.
 - 5 **Računalnik:** Če si želite ogledati mape pomnilnika telefona in pomnilniške kartice, dvokliknite ikono, ki predstavlja telefon.
 - 6 Datoteko kopirajte in prilepite ali povlecite ter spustite v mapo v računalniku, pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici.
 - 7 Da varno odklopite kabel USB, z desno miškino tipko kliknite ikono Izmenljivi disk v programu Raziskovalec in izberite Izvrzi.



Seznami predvajanja

Glasbo lahko uredite v sezname predvajanja.

Ustvarjanje seznama predvajanja

- 1 Pritisnite  in izberite **Možnosti > Moja glasba > Moji sez.predv. > Nov s. pred..**
- 2 Vnesite ime in izberite **V redu.**
- 3 Premaknite se na skladbo in izberite **Označi.**
- 4 Izberite **Dodaj**, če želite skladbo dodati na seznam predvajanja.





Dodajanje skladb na seznam predvajanja






- 1 Pritisnite  in izberite **Možnosti > Moja glasba > Moji sez.predv..**
 - 2 Odprite seznam predvajanja in izberite **Možnosti > Dodaj datoteko.**
 - 3 Označite zelene skladbe in izberite **Dodaj.**
-  Na seznam predvajanja lahko dodate tudi vse skladbe v mapi, tako da izberete mapo in potem izberete **Možnosti > Dodaj.**

Odstranjevanje datotek s seznama predvajanja

- 1 Pritisnite  in izberite **Možnosti > Moja glasba > Moji sez.predv..**
- 2 Odprite seznam predvajanja in se premaknite na skladbo.
- 3 Pritisnite  in izberite **Da.**


Nadzor predvajalnika Walkman™

- Pritisnite , da odprete predvajalnik Walkman™.
- Pritisnite , da predvajate ali ustavite trenutno glasbeno datoteko.
- Pritisnite  za skok na naslednjo glasbeno datoteko.
- Pritisnite  za skok na prejšnjo glasbeno datoteko.

- Za hitro previjanje naprej ali nazaj pritisnite  ali .
- Pritisnite  ali , da si ogledate in se premikate po datotekah trenutnega seznama predvajanja.
- Za spreminjanje glasnosti pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol.
- Izberite **Nazaj**, da pomanjšate predvajalnik Walkman™ med predvajanjem.
- Pritisnite  za izhod in vrnitev v pripravljenost.

TrackID™

TrackID™ je storitev za prepoznavanje glasbe. Z njo lahko samodejno poiščete naslov, izvajalca in album za skladbo, ki jo slišite, ko se predvaja prek zvočnika ali radia.

 Za uporabo teh funkcije morajo biti v telefonu vnesene ustrezne nastavitve za internet in funkcijo Java. Glejte *internet* na strani 32. Za informacije o stroških se obrnite na ponudnika storitev.

Iskanje informacij o skladbi

- Ko skozi zvočnik zaslišite skladbo, izberite **Meni > Zabava > TrackID™ > Začni**.
- Ko na radiu v telefonu zaslišite skladbo, v pogledu radia izberite **Možnosti > TrackID™**.

Video predvajalnik

S telefonom lahko pregledujete in urejate video izrezke.

Prikaz video izrezkov

- 1 Izberite **Meni > Zabava > Predvaj. videa**.

2 Premaknite se na video izrezek in izberite **Predv..**

Radio

Vaš telefon ima vgrajen radijski sprejemnik, komplet za prostoročno uporabo pa deluje kot antena.



! Telefona kot radijskega sprejemnika ne uporabljajte na mestih, kjer je to prepovedano.

Vklop radia

- 1 Komplet za prostoročno uporabo priključite na telefon.
- 2 Izberite **Meni > Zabava > Radio**.

Samodejno iskanje postaj

- Ko se predvaja radio, pritisnite .

Ročno iskanje postaj

- Ko se predvaja radio, pritisnite  ali .

Shranjevanje postaj

- 1 Ko najdete radijsko postajo, izberite **Možnosti > Postaje > Shrani**.

2 Premaknite se na položaj in izberite **Vstavi**.

- ☛ Postaje lahko shranite tudi za položaje od 1 do 9, tako da pridržite **1** - **9**.

Izbiranje shranjenih postaj

1 Ko se predvaja radio, izberite **Možnosti > Postaje > Seznam postaj**.

2 Izberite radijsko postajo.

- ☛ Postaje lahko shranite tudi za položaje od 1 do 9, tako da pritisnete **1** - **9**.

Snemanje radia

1 Če želite nastaviti kakovost snemanja, izberite **Meni > Zabava > Radio > Možnosti > Nastavitve > Kakov. sneman.** in izberite možnost.

2 Za začetek izberite **Možnosti > Posnemi radio**.

3 Izberite **Shrani**, da shranite posnetek.

4 Za dostop do posnetkov radia izberite **Možnosti > Moji radij. posn.**

! Te storitve ni na voljo povsod po svetu.

Pomanjšanje radia

• Ko se predvaja radio, izberite **Nazaj**.

Izklop radia

• Ko ste v pogledu za predvajanje radia, pritisnite **↶** ali izberite **Možnosti > Izključi**.

Prikaz možnosti radia

• Ko se predvaja radio, izberite **Možnosti**.


Delo s slikami

Kamera in video kamera

Posnamete lahko fotografije in video izrezke, ki jih lahko potem pregledujete, shranite ali pošiljate. Fotografije in video izrezki se samodejno shranijo v pomnilnik telefona.

- ☛ Fotografije in video izrezke lahko shranite na pomnilniško kartico, tako da izberete **Kamera > Možn. > Shrani v > Pomnilniška kar..**

Fotografiranje

- 1 Izberite **Kamera** in se premaknite na .
 - 2 Izberite **Fotogr..** Fotografija se samodejno shrani v zapisu JPEG.
- ☛ Da se izognete zamegljeni sliki, uporabite stojalo ali samosprožilec.


Spreminjanje nastavitev kamere

- 1 Izberite **Kamera > Možn..**
- 2 Izberite element in spremenite nastavitve.

Pošiljanje shranjene fotografije


- 1 Izberite **Meni > Organizator > Upravitelj datot. > Moji posnetki.**
 - 2 Premaknite se na fotografijo in izberite **Možnosti > Pošlji.**
 - 3 Izberite eno od možnosti.
- ☛ Glejte *Pošiljanje elementa s funkcijo Bluetooth* na strani 32. Glejte *Ustvarjanje in pošiljanje sporočila MMS* na strani 22.

Snemanje video izrezka

- 1 Izberite **Kamera** in se premaknite na .
- 2 Izberite **Snemaj**, da začnete s snemanjem.
- 3 Če želite ustaviti snemanje, izberite **Ustavi**. Video izrezek se samodejno shrani.

! Ne snemajte, če je v ozadju močan vir svetlobe.

Prikaz video izrezkov

- 1 Izberite **Meni > Organizator > Upravitelj datot. > Video posnetki**.
 - 2 Premaknite se na video izrezek in izberite **Predv..**
-  Video izrezke lahko najdete tudi v **Zabava > Predvaj. videa**. Premaknite se na video izrezek in izberite **Predv..**, da se prikaže.

Prenašanje fotografij in video izrezkov.

Za prenos fotografij in video izrezkov med računalnikom ter telefonom lahko uporabljate brezžično tehnologijo Bluetooth™ in kabel USB. Za več informacij glejte *Brezžična tehnologija Bluetooth™* na strani 30 in *Prenos datotek v načinu za prenos datotek s kablom USB* na strani 24.

Brezžična tehnologija Bluetooth™

Brezžična tehnologija Bluetooth™ omogoča brezžično povezovanje z drugimi napravami Bluetooth™, na primer s

slušalko Bluetooth™. Povežete se lahko z več napravami hkrati ali izmenjujete elemente.

- ! Priporočamo, da za komunikacijo Bluetooth™ med napravami ni več kot 10 m (33 čevljev) razdalje in trdnih predmetov.

Vklop funkcije Bluetooth™

- Izberite **Meni > Nastavitve > Povezave > Bluetooth > Vključi**.
- ! V nekaterih državah ni dovoljeno uporabljati funkcije Bluetooth™.

Vklop in izklop vidnosti telefona

- Izberite **Meni > Nastavitve > Povezave > Bluetooth > Vidnost > Prikaži telefon** ali **Skrij telefon**.
- ! Če je vidnost izključena, drugi uporabniki telefona ne zaznajo z uporabo brezžične tehnologije Bluetooth™.

Povezovanje telefona in naprave

- 1 Če želite poiskati razpoložljive naprave, izberite **Meni > Nastavitve > Povezave > Bluetooth > Moje naprave > Nova naprava**.
 - 2 S seznama izberite napravo.
 - 3 Po potrebi vnesite geslo.
- ! Poskrbite, da bo funkcija Bluetooth™ v napravi, ki jo želite dodati, vključena in da je nastavev vidnosti za funkcijo Bluetooth™ nastavljen na **Prikaži telefon**.

Povezovanje telefona s kompletom za prostoročno uporabo Bluetooth

- 1 Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezave** > **Bluetooth** > **Prostoročna napr.** > **Moje prost. nap.** > **Nova prost. napr.**.
- 2 Premaknite se na napravo in izberite **Dodaj**.

Sprejem elementa

- 1 Vključite funkcijo Bluetooth in nastavite **Vidnost** na **Prikaži telefon**.
- 2 Ko element prejmete, sledite prikazanim navodilom.

Pošiljanje elementa s funkcijo Bluetooth

- 1 Izberite na primer **Meni** > **Organizator** > **Upravitelj datot.** > **Moji posnetki**.
- 2 Premaknite se na element in izberite **Možnosti** > **Pošlji** > **Prek Bluetooth**.

internet

V telefonu morajo biti vnesene ustrezne internetne nastavitve. Če nastavev ni v telefonu, lahko obiščete www.sonyericsson.com/support na računalniku za več informacij.

! Poskrbite, da imate telefonsko naročnino, ki podpira prenos podatkov v telefon.

Izbiranje internetnega profila

- 1 Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezave** > **Internetne nast.** > **Poveži z:**.
- 2 Izberite račun.

Zagon brskalnika

- 1 Izberite **Meni** > **Internet** > **Možnosti** > **Pojdi na**.
- 2 Izberite eno od možnosti.

Izhod iz brskalnika

- Med uporabo brskalnika pritisnite .

Dodatne funkcije

Upravitelj datotek

Upravljate lahko datoteke, ki so shranjene v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici. Ustvarite lahko podmape, v katere lahko shranite svoje datoteke.

Prikaz informacij o datoteki

- 1 Izberite **Meni** > **Organizator** > **Upravitelj datot.**
- 2 Poiščite datoteko v mapi in izberite **Možnosti** > **Informacije**.

Kopiranje ali premikanje datoteke v upravitelju datotek

- 1 Izberite **Meni** > **Organizator** > **Upravitelj datot.**
- 2 Poiščite datoteko v mapi in izberite **Možnosti** > **Uredi datoteko**.
- 3 Izberite **Kopiraj** ali **Premakni**.

Prikaz stanja pomnilnika

- Izberite **Meni** > **Organizator** > **Upravitelj datot.** > **Možnosti** > **Stanje pomniln.**

Telefonski predal

Če vaša naročnina vključuje storitev telefonskega predala, lahko kličoči pustijo glasovno sporočilo, kadar ne morete sprejeti klica.

Vnašanje številke telefonskega predala

- 1 Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Nastavitve** > **Številka tel. predala**.
- 2 Vnesite številko telefonskega predala, ki ste jo dobili od svojega ponudnika storitev, in izberite **Shrani**.

Klicanje telefonskega predala

- Pridržite .

Alarmi

Določen zvok ali radio lahko nastavite kot alarmni signal. Alarm se oglasi, tudi če je telefon izključen.

Nastavitev alarma

- 1 Izberite **Meni** > **Organizator** > **Alarmi**.
 - 2 Premaknite se na alarm in izberite **Uredi**.
 - 3 Premikajte se med zavihki in nastavite čas ter signal alarma, po potrebi pa tudi druge informacije.
 - 4 Izberite **Shrani**.
- ! Če kot signal alarma izberete radio, imejte vstavljen komplet za prostoročno uporabo. Signal radia se predvaja skozi zvočnik.

Utišanje alarma

- 1 Ko se oglasi alarm, pritisnite katerokoli tipko.
- 2 Če želite ponoviti alarm, izberite **Dremež**.

Svetilka



Uporaba svetilke

- Za vklop svetilke izberite **Meni** > **Organizator** > **Svetilka**.
- Za izklop svetilke izberite **Nazaj**.

Teme in načini zvonjenja

Teme se uporabljajo za spreminjanje videza zaslona.

Nastavljanje glasnosti zvonjenja

- 1 Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Zvoki in opozorila** > **Glasnost zvonjen..**
- 2 Pritisnite  ali , da spremenite glasnost.
- 3 Izberite **Shrani**.

Nastavljanje načina zvonjenja

- 1 Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Zvoki in opozorila** > **Način zvonjenja**.
- 2 Poiščite in izberite način zvonjenja.

Nastavljanje opozarjanja z vibriranjem

- 1 Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Zvoki in opozorila** > **Op. z vibriranjem**.
- 2 Izberite eno od možnosti.

Nastavljanje teme

- 1 Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Teme**.
- 2 Premaknite se na temo in izberite **Nastavi**.

Uporaba fotografije za ozadje

- 1 Izberite **Meni** > **Organizator** > **Upravitelj datot.** > **Moji posnetki**.
- 2 Poiščite sliko in izberite **Možnosti** > **Uporabi kot** > **Ozadje**.

Zaklepanje tipkovnice

Tipke lahko zaklenete, da preprečite nehoteno izbiranje. Dohodne klice lahko sprejmete brez odklepanja tipkovnice.

-  Klici na mednarodno številko za klice v sili 112 so še vedno mogoči.

Uporaba samodejnega zaklepanja

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Splošno > Varnost > Samod. zakl. tipk..**
- 2 Izberite eno od možnosti.

Zaklepanje kartice SIM

To zaklepanje ščiti samo vašo naročnino. Telefon bo deloval z novo kartico SIM. Če je zaklepanje vključeno, morate vnesti kodo PIN. Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo PIN, se kartica SIM blokira in morate vnesti svojo kodo PUK (Personal Unblocking Key – osebni ključ za deblokiranje). Kodo PIN in PUK dobite pri operaterju.

Odblokiranje kartice SIM

- 1 Ko se prikaže **PIN je blokirani. Za odblokiranje vnesite kodo PUK, ki ste jo dobili pri svojem omr. operaterju.,** vnesite svojo kodo PUK in izberite **V redu.**
- 2 Vnesite novo kodo PIN in izberite **V redu.**
- 3 Za potrditev znova vpišite novo kodo PIN in izberite **V redu.**

Uporaba zaklepanje kartice SIM

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Splošno > Varnost > Kode PIN > Zaščita SIM > Zaščita > Vključeno.**
- 2 Vnesite kodo PIN in izberite **V redu.**

Spreminjanje kode PIN

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Splošno > Varnost > Kode PIN > Zaščita SIM > Spremeni PIN.**
- 2 Vnesite kodo PIN in izberite **V redu.**
- 3 Vnesite novo kodo PIN in izberite **V redu.**
- 4 Za potrditev znova vpišite novo kodo PIN in izberite **V redu.**

Zaklepanje telefona

Zaklepanje telefon zaščiti pred nepooblaščenno uporabo, če je ukraden in je zamenjana kartica SIM. Kodo za zaklepanje (privzeto 0000) lahko spremenite v katerokoli 4- do 8-mestno številko. Če je zaklepanje telefona nastavljeno na **Samodejno**, vam ni treba vnašati kode za zaklepanje telefona, dokler vanj ne vstavite nove kartice SIM.

Uporaba zaklepanja telefona

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Splošno > Varnost > Kode PIN > Zaščita telefona > Zaščita**.
- 2 Izberite eno od možnosti.
- 3 Vnesite kodo za zaklepanje telefona in izberite **V redu**.

Spreminjanje kode za zaklepanje telefona

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Splošno > Varnost > Kode PIN > Zaščita telefona > Spremeni kodo**.
- 2 Vnesite staro kodo in izberite **V redu**.
- 3 Vnesite novo kodo in izberite **V redu**.
- 4 Ponovite kodo in izberite **V redu**.

Odklepanje telefona

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Splošno > Varnost > Kode PIN > Zaščita telefona > Zaščita > Izključeno**.
- 2 Vnesite kodo za zaklepanje telefona in izberite **V redu**.

Odpravljanje težav

Nekatere težave zahtevajo, da pokličete operaterja, večino pa lahko odpravite sami. Odstranite kartico SIM, preden

telefon oddate v popravilo. Za dodatno pomoč obiščite www.sonyericsson.com/support.

- ☛ Telefon vsak dan znova zaženite, da sprostite pomnilnik. Če imate težave s količino pomnilnika ali počasnostjo telefona, opravite ponastavitev.

Ponastavitev

Če naletite na težave s telefonom, kot je utripanje ali zmrzovanje zaslona ali težave z uporabo menijev, telefon ponastavite.

Ponastavitev telefona

- Izberite **Meni > Nastavitve > Splošno > Ponastavitev** in izberite možnost.
- ! Možnost **Pon. nastavitve** ponastavi vse spremembe, ki ste jih nastavili v telefonu, na privzete vrednosti. Možnost **Ponastavi vse** iz telefona zbrši vse podatke uporabnika, kot so imenik, sporočila, slike in zvoki.

Pravne informacije

Sony Ericsson W205 Walkman™

Ta Navodila za uporabo izdaja družba Sony Ericsson Mobile Communications AB ali njena krajevna podružnica brez vsakega jamstva. Izboljšave in spremembe teh navodil za uporabo, ki so potrebne zaradi tipkarskih napak, nenatančnih informacij ali izboljšav v programih oziroma opremi, sme družba Sony Ericsson Mobile Communications AB uvesti kadarkoli in brez vnaprejšnjega obvestila. Takšne spremembe bodo vključene v naslednjih izdajah teh navodil za uporabo.

Vse pravice pridržane.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2009

Številka publikacije: 1224-7062.1

Pozor: Nekaterih funkcij in storitev, ki so opisane v teh navodilih za uporabo, ne podpirajo vsa omrežja in/ali ponudniki storitev v vseh območjih. To brez omejitev velja tudi za mednarodno številko GSM za klice v sili 112. Če želite ugotoviti, ali je določena storitev ali funkcija na voljo, se obrnite na svojega mobilnega operaterja ali ponudnika storitev, ki vam lahko priskrbi tudi cenike za uporabo oziroma dostop.

Vaš mobilni telefon ima zmožnost prenašanja, shranjevanja in posredovanja dodatnih vsebin, na primer načinov zvonjenja. Uporaba takšnih vsebin je lahko omejena ali prepovedana zaradi pravic drugih, kar vključuje, a ni omejeno na, omejitve v okviru zadevnih zakonov za varstvo avtorskih pravic. Vi, ne družba Sony Ericsson, ste v celoti odgovorni za dodatno vsebino, ki jo prenesete v mobilni telefon ali jo posredujete. Pred uporabo dodatne vsebine se prepričajte, da imate licenco za uporabo ali da je uporaba kako drugače dovoljena. Družba Sony Ericsson ne zagotavlja točnosti, celovitosti ali kakovosti kakršnihkoli dodatnih vsebin ali vsebin tretjih oseb. Družba Sony Ericsson ni pod nobenim pogojem odgovorna za nepravilno uporabo dodatnih vsebin ali vsebin drugih ponudnikov.

Bluetooth je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka družbe Bluetooth SIG Inc., vsakršna raba te blagovne znamke s strani družbe Sony Ericsson pa se izvaja po licenci.

Tekočinski logotip in TrackID sta blagovni znamki ali zaščiteni blagovni znamki družbe Sony Ericsson Mobile Communications AB.

TrackID™ omogoča storitev Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote in Gracenote Mobile MusicID sta blagovni znamki ali zaščiteni blagovni znamki družbe Gracenote, Inc.

WALKMAN, logotip WALKMAN, Sony, Memory Stick Micro™ in M2™ so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Sony Corporation.

Ericsson je blagovna znamka družbe Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Microsoft, Windows in Vista so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.

Tehnologija vnosa besedila Zi™ se uporablja po licenci družbe Zi Corporation.

Java ter vse blagovne znamke in logotipi, ki temeljijo na njej, so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Sun Microsystems, Inc. v ZDA in drugih državah.

Licenčna pogodba za končnega uporabnika Sun Java™ J2ME™. 1.
Omejitve: Programska oprema je zaupna informacija z zaščitenimi

avtorskimi pravicami in pripada družbi Sun, ki skupaj s svojimi licenčnimi sodelavci obdrži lastništvo vseh kopij. Uporabnik programske opreme ne sme povratno prevajati, povratno zbirati, dešifrirati, izločati ali drugače izvajati povratnega inženiringa. Programske opreme ni dovoljeno posojati, dodeliti ali podlicencirati, niti deloma niti v celoti. 2. Izvozni predpisi: Programsko opremo, vključno s tehničnimi podatki, zadeva izvozna zakonodaja ZDA, vključno z zakonom U.S. Export Administration Act in z njim povezanimi predpisi, in jo zadevajo zakonodaje o uvažanju in izvažanju v drugih državah. Uporabnik se zavezuje, da bo v celoti upošteval vse takšne predpise in se strinja, da je odgovoren, da za izvoz, ponovni izvoz ali uvoz programske opreme pridobi ustrezne licence. Programske opreme ni dovoljeno prenašati ali na drug način izvažati ali ponovno izvažati (i) v naslednje države ali za njihove državljane ali prebivalce: Kubo, Irak, Iran, Severno Korejo, Libijo, Sudan, Sirijo (ta seznam se lahko občasno spremeni) ali katerokoli državo, za katero so ZDA uvedle embargo; (ii) komurkoli, ki je na seznamu posebej označenih držav finančnega ministrstva ZDA ali seznamu za zavrnitev naročil trgovskega ministrstva ZDA. 3. Omejene pravice: Uporaba, kopiranje ali razkritje s strani vlade ZDA je omejeno s Pravicami v klavzulah Tehnični podatki in Računalniška programska oprema v DFARS 252.227-7013(c) (1) in FAR 52.227-19(c) (2).

Ta izdelek ima zaščitene določene pravice za izrabo intelektualne lastnine s strani družbe Microsoft. Uporaba ali razširjanje takšne tehnologije izven tega izdelka sta prepovedana, če za to ne pridobite licence družbe Microsoft.

Druga omenjena imena izdelkov ali podjetij so lahko blagovne znamke njihovih lastnikov.

Pridržujemo si vse pravice, ki niso izrecno navedene v tem dokumentu.

Vse slike so samo za ilustracijo in morda telefona ne odražajo natančno.

www.sonyericsson.com



Sony Ericsson

Sony Ericsson Mobile Communications AB
SE-221 88 Lund, Sweden

1224-7062.1