



XPERIA™

X10 mini pro

Razširjena navodila za uporabo

Sony Ericsson
make.believe

Kazalo

Uvod.....	5
Navodila za uporabo v telefonu.....	5
Sestavljanje.....	5
Prvi zagon telefona.....	6
Vklop in izklop telefona.....	7
Spoznavanje telefona.....	9
Pregled telefona.....	9
Polnjenje baterije.....	9
Kartica SIM.....	10
Pomnilnik.....	10
Prenosna stereonaprava za prostoročno uporabo.....	11
Lučka LED za obvestila.....	11
Tipala.....	11
Spreminjanje glasnosti.....	11
Uporaba tipk na telefonu.....	12
Vrstica stanja.....	12
Uporaba zaslona na dotik.....	14
Začetni zaslon.....	16
Podokna z aplikacijami.....	17
Okno nedavno uporabljenih aplikacij.....	19
Pregled nastavitve zaslona.....	20
Nastavitve interneta in pošiljanja sporočil.....	22
Vnašanje besedila.....	23
Klicanje.....	25
Klici v sili.....	25
Upravljanje klicev.....	25
Telefonski predal.....	26
Več klicev.....	26
Konferenčni klici.....	27
Klicne nastavitve.....	27
Stiki	29
Zaslon s podrobnostmi o osebi.....	30
Priljubljene	31
Sporočanje.....	32
Sporočila SMS in MMS.....	32
E-pošta.....	33
Google Talk™	35
Sony Ericsson Timescape™.....	37
Začetni zaslon aplikacije Timescape™.....	37

Uporaba aplikacije Timescape™	37
Nastavitve aplikacije Timescape™	39
Gradnik Timescape™	40
Aplikacije in vsebina	41
PlayNow™	41
Android™ Market	43
Upravljanje aplikacij	44
Vsebina, zaščitena z avtorskimi pravicami	44
Organiziranje	46
Koledar	46
Opombe	48
Budilka	48
Sinhroniziranje	50
Sony Ericsson Sync	50
Google™ sync	51
Wi-Fi™	52
Pred uporabo omrežja Wi-Fi™	52
Stanje omrežja Wi-Fi™	52
Dodatne nastavitve omrežja Wi-Fi™	53
Spletni brskalnik	55
Pred uporabo spleta	55
Brskanje po spletu	55
Orodna vrstica	56
Nastavitve brskalnika	57
Povezovanje telefona z računalnikom	58
Prenos in upravljanje vsebine s kablom USB	58
PC Companion	58
Media Go™	59
Brezžična tehnologija Bluetooth™	60
Ime telefona	60
Seznanjanje telefona z drugo napravo Bluetooth™	60
Glasba	62
Uporaba predvajalnika glasbe	62
Poddaje	64
Tehnologija TrackID™	65
FM-radio	66
Pregled FM-radia	66
Pomikanje med radijskimi postajami	66
Uporaba priljubljenih radijskih postaj	66
Novo iskanje radijskih postaj	67
Preklop med zvočnikom in prostoročnim telefoniranjem	67

Videoposnetki	68
Uporaba predvajalnika videoposnetkov.....	68
YouTube™.....	69
Kamera.....	70
Nastavitve tipk iskala in kamere.....	70
Uporaba kamere.....	70
Moji posnetki.....	74
Souporaba fotografij in videov.....	75
Storitve za določanje položaja.....	76
Uporaba tehnologije GPS.....	76
Google™ Zemljevidi.....	76
Pridobivanje napotkov za vožnjo.....	77
Zaklepanje in zaščita telefona.....	78
Številka IMEI.....	78
Zaščita kartice SIM.....	78
Zaporedje za odklepanje zaslona.....	79
Posodabljanje telefona.....	80
Brezžično posodabljanje telefona.....	80
Posodabljanje telefona s kablom USB.....	80
Odpravljanje težav.....	81
Pogosta vprašanja.....	81
Sporočila o napakah.....	82
Pravne informacije.....	83
Stvarno kazalo.....	84

Uvod

Pomembne informacije


Pred uporabo mobilnega telefona preberite zgibanko *Pomembne informacije*.

- ! Nekaterne storitve in funkcije, ki so opisane v teh navodilih za uporabo, niso podprte v vseh državah ali regijah ali v vseh omrežjih in/ali pri vseh ponudnikih storitev v vseh območjih. To brez omejitve velja tudi za mednarodno številko za klice v sili GSM 112. Obrnite se na svojega operaterja omrežja ali ponudnika storitev, da ugotovite, ali so določene storitve ali funkcije na voljo in ali je treba plačati dodatne stroške za dostop ali uporabo.

Navodila za uporabo v telefonu

V telefonu so na voljo razširjena navodila za uporabo. Razširjena navodila za uporabo in dodatne informacije so na voljo na spletni strani www.sonyericsson.com/support.

Dostop do navodil za uporabnika v telefonu

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Navodila za uporabo** .


Sestavljanje

Vstavljanje kartice SIM in pomnilniške kartice



- 1 Odstranite pokrovček baterije.
- 2 Kartico SIM vstavite tako, da so pozlačeni kontakti obrnjeni navzdol, pomnilniško kartico pa tako, da so pozlačeni kontakti obrnjeni navzgor.

Odstranjevanje pomnilniške kartice

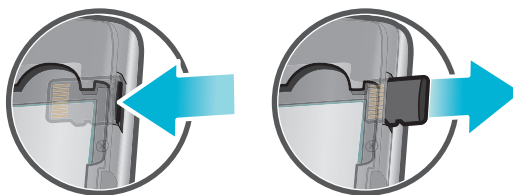

- Če želite odstraniti pomnilniško kartico, odstranite pokrovček baterije, pritisnite rob pomnilniške, jo sprostite in odstranite.

Vstavljanje baterije



- 1 Baterijo vstavite tako, da je nalepka obrnjena navzdol, priključki pa drug proti drugemu.
- 2 Pritrdite pokrovček baterije.

Prvi zagon telefona

Ko prvič zaženete telefon, v navodila za nastavitve lahko vnesete osnovne nastavitve telefona, uvozite osebe ter nastavitve e-poštni račun in račun spletnih storitev. Do navodil za nastavitve lahko dostopate tudi pozneje iz nastavitvev telefona.

Nastavljanje jezika

- 1 Pomaknite se po seznamu jezikov, ki so na voljo.
- 2 Tapnite jezik, ki ga želite uporabljati v telefonu. Jezik je označen.
- 3 Tapnite **Shrani**.

Nastavitve interneta in pošiljanja sporočil

Če želite pošiljati sporočila in uporabljati internet, potrebujete mobilno podatkovno povezavo 2G/3G. Pri večini mobilnih omrežij in operaterjev so nastavitve za pošiljanje sporočil in dostop do interneta vnaprej nameščene v telefonu ali pa so prenesene v telefon, ko ga prvič vklopite z vstavljenimi kartico SIM. Če ni tako, obiščite spletno mesto www.sonyericsson.com/support iz računalnika in prenesite nastavitve v telefon. Če želite ročno dodati ali spremeniti določene nastavitve omrežja, glejte *Nastavitve interneta in pošiljanja sporočil* na strani 22, kjer najdete več informacij.

Uvažanje oseb s kartice SIM

- 1 V navodilih za nastavitve tapnite **Uvozi stike**.
- 2 Ko morate v programu potrditi, ali želite uvoziti osebe s kartice SIM v telefon, tapnite **Da**.

- 💡 Z aplikacijo Sony Ericsson Sync lahko sinhronizirate osebe, zaznamke in dogodke v koledarju med telefonom in računom Sony Ericsson. Tako lahko prenesete informacije iz starega telefona v račun Sony Ericsson in nato v nov telefon. Račun Sony Ericsson lahko nastavite v aplikaciji Sony Ericsson Sync v telefonu ali pa v računalniku obiščite spletno mesto www.sonyericsson.com/user.

Nastavljanje časa in datuma

- 1 V navodilih za nastavitve tapnite **Čas in datum**.
- 2 Počistite potrditveno polje **Samodejno**, če je potrjeno.
- 3 Tapnite **Nastavitev datuma** ali **Nastavitev časa**.
- 4 Če želite prilagoditi datum ali ure in minute, tapnite **+** ali **-**.
- 5 Tapnite **Nastavi**.

- 💡 Pri nastavljanju časa lahko preklopite med 12-urno in 24-urno obliko zapisa časa. Če želite uporabljati možnosti **dop** in **pop**, počistite polje **Uporabi 24-urno obliko**.

Ustvarjanje novega računa Google™ v telefonu

- 1 V navodilih za nastavitve tapnite **Google Račun**.
- 2 Tapnite **Naprej**.
- 3 Tapnite **Ustvari**.
- 4 Vnesite osebne podatke in zeleno uporabniško ime za storitev Google™. Tapnite **Naprej**.
- 5 Vnesite in potrdite geslo. Tapnite **Naprej**.
- 6 Izberite varnostno vprašanje in vnesite odgovor, ki ga poznate samo vi. Vnesete lahko tudi sekundarni e-poštni naslov, na katerega bodo poslani podatki za račun Google™, če jih pozabite. Tapnite **Naprej**.
- 7 Če se strinjate s pogoji storitve Google™, tapnite **Strinjam se, naprej**.
- 8 Vnesite varnostno besedo, ki je prikazana kot slika. Tapnite **Naprej**.
- 9 Potrdite polja, če želite dovoliti dodatne storitve Google™, ali jih pustite prazna, če ne želite dovoliti njihove uporabe. Tapnite **Naprej**.
- 10 Tapnite **Dokončaj namestitev**. Vaš novi račun Google™ je ustvarjen in nastavljen za uporabo s storitvami Google™ v telefonu.

Nastavljanje obstoječega računa Google™ v telefonu

- 1 V navodilih za nastavitve tapnite **Google Račun**.
 - 2 Tapnite **Naprej**.
 - 3 Tapnite **Prijava**.
 - 4 Vnesite uporabniško ime in geslo storitve Google™. Tapnite **Prijava**, če želite nadaljevati.
 - 5 Potrdite polja, če želite dovoliti dodatne storitve Google™, ali jih pustite prazna, če ne želite dovoliti njihove uporabe. Tapnite **Naprej**.
 - 6 Tapnite **Dokončaj namestitev**. Račun Google™ je nastavljen v telefonu.
- 💡 V večini primerov je uporabniško ime za Google™ prvi del e-poštnega naslova v storitvi Google™.

Nastavljanje e-poštnega računa

- 1 V navodilih za nastavitve tapnite **E-pošta**.
 - 2 Tapnite **E-poštni naslov**, vnesite e-poštni naslov in tapnite **Naprej**.
 - 3 Vnesite geslo in tapnite **Konec**.
 - 4 Tapnite **Nadaljevanje**.
 - 5 Če telefon ne more samodejno prenesti nastavitve vašega e-poštnega računa, jih vnesite ročno.
- 💡 Če morate nastavitve vnesti ročno, se za pravilne nastavitve e-poštnega računa obrnite na ponudnika e-poštne storitve. Vedeti morate na primer, ali je vrsta računa POP3 ali IMAP.

Nastavitve storitve Sony Ericsson Timescape™

Sony Ericsson Timescape™ zbira vse dogodke komunikacije na enem mestu in skrbi, da ste vedno seznanjeni s sporočili in zgrešenimi klici prijateljev v storitvah Facebook™ in Twitter™.

Nastavljanje računa Facebook™

- 1 V navodilih za nastavitve tapnite **Facebook**.
- 2 Tapnite **Uporabniško ime**, vnesite uporabniško ime in tapnite **Naprej**.
- 3 Vnesite geslo in tapnite **Konec**.

Nastavljanje računa Twitter™

- 1 V navodilih za nastavitve tapnite **Twitter**.
- 2 Tapnite **Uporabniško ime**, vnesite uporabniško ime in tapnite **Naprej**.
- 3 Vnesite geslo in tapnite **Konec**.

Izhod iz navodil za nastavitve

- Ko končate z delom v navodilih za nastavitve, tapnite **Dokončano**.

Vklop in izklop telefona

Vklop telefona

- 1 Pritisnite in pridržite tipko **⓪/☎** na vrhu telefona.
 - 2 Po potrebi vpišite kodo PIN svoje kartice SIM in izberite **V redu**.
 - 3 Ob prvem zagonu sledite navodilom v navodilih za nastavitve.
- 💡 Kodo PIN dobite pri svojem operaterju. Če želite popraviti napako pri vnosu kode PIN vaše kartice SIM, pritisnite **⓪**.

Izklop telefona

- 1 Pritisnite in pridržite **⓪/☎**, dokler se ne prikaže meni možnosti.
- 2 V meniju možnosti tapnite **Izklop**.
- 3 Tapnite **V redu**.

Vklop zaslona

- Pritisnite **⓪/☎**.


Zaklepanje zaslona

- Pritisnite /.

Spoznavanje telefona

Pregled telefona

- 1 Tipala
- 2 Zvočnik slušalke
- 3 Lučka LED za obvestila
- 4 Zaslona na dotik
- 5 Tipka za nazaj
- 6 Tipka za začetek
- 7 Tipka menija
- 8 Tipkovnica

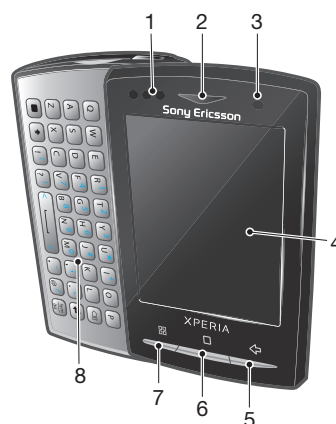

- 9 Tipka za vklop/zaklepanje zaslona
- 10 Priključek za slušalke velikosti 3,5 mm
- 11 Objektiv kamere
- 12 Lučka kamere
- 13 Tipka za glasnost
- 14 Tipka kamere
- 15 Zvočnik
- 16 Luknja za vrstico
- 17 Priključek za polnilnik/kabel USB



Polnjenje baterije

Ko telefon kupite, je baterija delno napolnjena. Ko telefon priključite na elektriko, bo morda trajalo nekaj minut, preden se na zaslonu prikaže ikona baterije. Telefon lahko med polnjenjem uporabljate.

- ! Baterija se začne prazniti kmalu po tem, ko se do konca napolni, čez nekaj časa pa se znova napolni. Namen tega je podaljšati življenjsko dobo baterije, posledica pa je lahko, da je stanje napolnjenosti prikazano pod 100 odstotki.



Polnjenje telefona z napajalnikom

- Telefon s kablom USB in napajalnikom priključite na vtičnico.

Polnjenje telefona z računalnikom

- 1 Telefon s priloženim kablom USB priključite na vrata USB v računalniku.
- 2 Tapnite **Polnjenje telefona**.

Podaljšanje trajanja baterije

Trajanje delovanja baterije lahko podaljšate tako:

- Zmanjšajte svetlost zaslona.
- Pogosto napolnite telefon. Baterija traja dlje, če jo pogosto polnite.
- Če ste na območju, kjer ni signala, telefon neprekinjeno išče omrežja, ki so na voljo. Tako telefon porabi veliko energije. Če se ne morete premakniti na območje z boljšim signalom, začasno izklopite telefon.
- Izklopite omrežje 3G, brezžično tehnologijo Bluetooth™ in povezavo Wi-Fi™, ko jih ne potrebujete.

- 💡 Če želite izvedeti več o podaljšanju trajanja baterije, obiščite spletno mesto www.sonyericsson.com/support.

Kartica SIM

Kartico SIM (Subscriber Identity Module – modul za identifikacijo naročnika) dobite od svojega mobilnega operaterja in vsebuje informacije o vaši naročnini. Pred vstavljanjem in odstranjevanjem kartice SIM vedno izključite telefon in odstranite polnilnik.

Koda PIN

Za vklop storitev in funkcij v telefonu boste morda potrebovali kodo PIN (Personal Identification Number – osebna identifikacijska številka). Mesta kode PIN so prikazana kot *, razen če se koda začne s števki številke za klic v sili, na primer 112 ali 911. Številko za klic v sili lahko pokličete tudi brez vnašanja kode PIN.

Pomnilnik

Vsebinsko lahko shranite na pomnilniško kartico in v pomnilnik telefona. Glasba, videoizrezki in fotografije so shranjene na pomnilniški kartici, aplikacije, osebe in sporočila pa so shranjeni v pomnilniku telefona.

Pomnilniška kartica

- ! Pomnilniško kartico boste morda morali kupiti ločeno.

Vaš telefon podpira pomnilniško kartico microSD™, ki se uporablja za predstavnostno vsebino. Ta vrsta kartice se lahko uporablja tudi kot prenosna pomnilniška kartica z drugimi združljivimi napravami.


- ! Brez pomnilniške kartice ni mogoče uporabljati kamere niti predvajati ali prenašati glasbenih datotek in videoizrezkov.

Formatiranje pomnilniške kartice

Pomnilniško kartico v telefonu morda želite formatirati zato, da na primer sprostite pomnilnik.

- ! Celotna vsebina pomnilniške kartice bo izgubljena. Preden formatirate pomnilniško kartico, se prepričajte, da ste naredili varnostno kopijo vseh podatkov, ki jih želite shraniti. Če želite varnostno kopirati vsebino, jo lahko kopirate v računalnik. Če želite več informacij, glejte poglavje *Povezovanje telefona z računalnikom* na strani 58.

Formatiranje pomnilniške kartice

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Kartica SD, naprava USB za shranjevanje podatkov in telefonski pomnilnik > Iznite kartico SD**.
- 3 Ko izpnete pomnilniško kartico, tapnite **Formatiranje kartice SD > Izbrisi vse**.

Prenosna stereonaprava za prostoročno uporabo



Uporaba naprave za prostoročno uporabo


- 1 Priključite prenosno napravo za prostoročno uporabo.
 - 2 Če se želite oglasiti, pritisnite tipko za upravljanje klica. Če poslušate glasbo, se predvajanje ustavi, ko prejmete klic, in nadaljuje, ko klic končate.
 - 3 Če želite končati klic, pritisnite tipko za upravljanje klica.
- ! Če prenosna naprava za prostoročno uporabo ni priložena telefonu, jo lahko kupite ločeno.

Lučka LED za obvestila

Lučka LED za obvestila je na vrhu telefona. Prikazuje stanje telefona in obvešča o čakajočih obvestilih.

Stanje lučke LED

Zelena	Baterija je napolnjena.
Utripa rdeče	Baterija je skoraj prazna.
Oranžna	Baterija se polni. Raven napolnjenosti baterije je nekje med prazno in polno.
Utripa zeleno	V telefonu je sporočilo v čakanju ali obvestilo o zgrešenem klicu.

-  Ko se telefon polni, a je raven napolnjenosti baterije še vedno nizka, lučka LED ne pokaže, da so na voljo obvestila v čakanju (utripajoča zelena).

Tipala

V telefonu sta tipalo za svetlobo in bližinsko tipalo. Tipalo za svetlobo zazna osvetlitev v ozadju za samodejni zaslon LCD. Bližinsko tipalo izklopi zaslon na dotik, ko se obraz dotika zaslona. Tako se prepreči, da bi nenamerno aktivirali določene funkcije telefona med klicem.

Spreminjanje glasnosti

Prilagodite lahko glasnost načina zvonjenja za telefonske klice in obvestila ter za predvajanje glasbe in videoposnetkov.

Prilaganje glasnosti zvonjenja s tipko za glasnost

- Pritisnite tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti.


Prilaganje glasnosti predvajanja predstavnosti s tipko za glasnost

- Kadar predvajate glasbo ali gledate videoposnetek, pritisnite tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti.

Nastavljanje telefona v tihi način in način z vibriranjem

- 1 Tipko za glasnost pritisnite do najmanjše glasnosti. Telefon je v tihem načinu, vendar še vedno vibrira.
- 2 Če želite izklopiti način z vibriranjem, tipko za glasnost pritisnite še eno stopnjo navzdol.

Uporaba tipk na telefonu

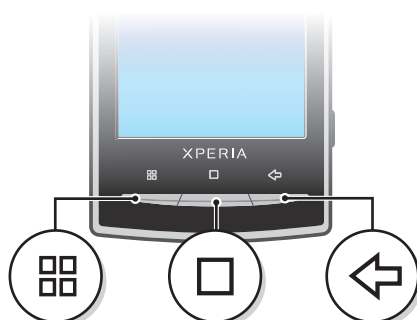

	Meni	Odpiranje seznama možnosti, ki so na voljo na trenutnem zaslonu ali v trenutni aplikaciji
	Domači	<ul style="list-style-type: none">• V kateri koli aplikaciji ali na katerem koli zaslonu odprite domači zaslon Začetni zaslon ali podokna z aplikacijami.• Odprite okno nedavno uporabljenih aplikacij
	Nazaj	<ul style="list-style-type: none">• Vrnite se na prejšnji zaslon• Zaprite zaslonsko tipkovnico, pogovorno okno, meni možnosti ali ploščo z obvestili

Vrstica stanja




















V vrstici stanja na vrhu zaslona so prikazane informacije o stanju telefona in obvestila. Ikone obvestil so prikazane na levi strani vrstice stanja. Ikone stanja telefona so prikazane na desni strani. V vrstici stanja lahko dostopate do podokna z obvestili.



Ikone stanja telefona














Na zaslonu se lahko prikažejo te ikone stanja:






	Moč signala
	Ni signala
	Gostovanje
	Omrežje GPRS je na voljo

	Tehnologija Edge je na voljo
	Omrežje 3G je na voljo
	Pošiljanje in prenos podatkov GPRS
	Pošiljanje in prenos podatkov Edge
	Pošiljanje in prenos podatkov 3G
	Stanje baterije
	Baterija se polni
	Tehnologija GPS je aktivirana
	Način letenja je aktiviran
	Slušalka je povezana
	Funkcija Bluetooth™ je aktivirana
	Vzpostavljena povezava z drugo napravo Bluetooth™
	Kartica SIM je zaklenjena
	Mikrofon telefona je izklopljen
	Zvočnik je vklopljen
	Zvočnik telefona je izklopljen
	Način opozarjanja z vibriranjem
	Nastavljen je alarm
	Napaka pri sinhronizaciji

Ikone obvestil

Na zaslonu se lahko prikažejo te ikone obvestil:

	E-poštno sporočilo
	Novo besedilno sporočilo/večpredstavnostno sporočilo
	Težave z dostavo besedilnega sporočila/večpredstavnostnega sporočila
	Novo neposredno sporočilo
	Novo sporočilo v telefonskem predalu
	Prihajajoči dogodek v koledarju
	Skladba se predvaja
	Težava s prijavo/sinhronizacijo
	Pomnilniška kartica je polna
	Povezava Wi-Fi™ je omogočena, brezžična omrežja pa so na voljo
	Povezave telefona z računalnikom prek kabla USB
	Sporočilo o napaki
	Neodgovorjeni klic

-  Zadržani klic
-  Vklop posredovanja klicev
-  Prenos podatkov s/z
-  Nalaganje podatkov
-  Več (neprikazanih) obvestil

Uporaba zaslona na dotik

Odpiranje ali označevanje elementa

- Tapnite element.

Označevanje ali opuščanje možnosti



- Tapnite ustrezno potrditveno polje, ali v nekaterih primerih desno stran možnosti seznama, če želite označiti ali opustiti možnost.

- Označeno potrditveno polje
- Opuščeno potrditveno polje
- Označena možnost seznama
- Opuščena možnost seznama



Premikanje

- Če je ta možnost na voljo, povlecite zaslon, da ga premaknete.

Povečevanje

Povečujete lahko na dva načina. Izbira način povečevanja je odvisna od aplikacije, ki jo uporabljate. Spletni brskalnik na primer uporablja  in , medtem ko možnost »Moji posnetki« uporablja drugo možnost, ki vključuje dotik, pridrzanje in vlečenje.

Povečava



- Za povečavo ali pomanjšavo tapnite  ali , če sta na voljo.
- Dotaknite se, držite in povlecite gor ali dol za povečavo ali pomanjšavo.
- ! Če ikone za povečavo niso prikazane, povlecite prst po zaslonu (v katero koli smer).

Premikanje

Pomikate se lahko navzgor ali navzdol, na nekaterih spletnih straneh pa tudi vstran.

- ! Če element povlečete ali čezenj podrsate, ga ne boste aktivirali.


Pomikanje

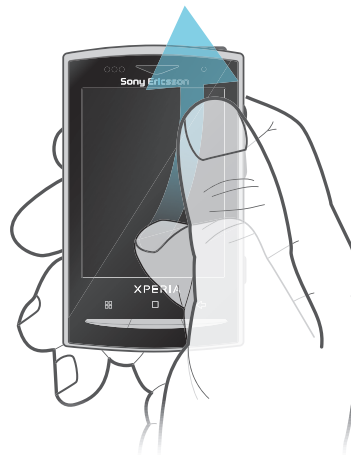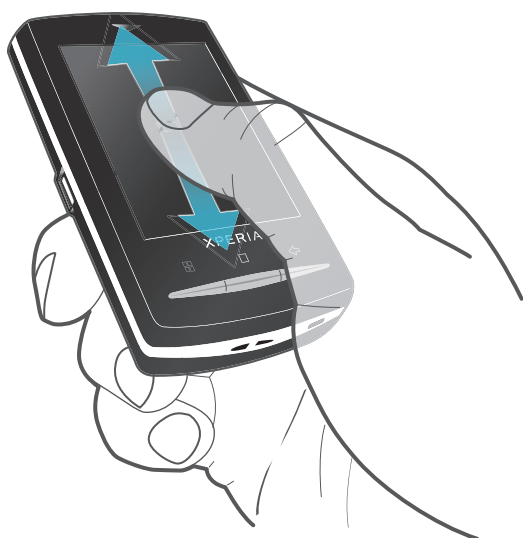



- Če se želite pomikati, povlecite gor ali dol.
- Če se želite hitro pomakniti, podrsajte. Lahko počakate, da se pomikanje ustavi, ali pa ga takoj ustavite tako, da tapnete zaslon.

Seznami

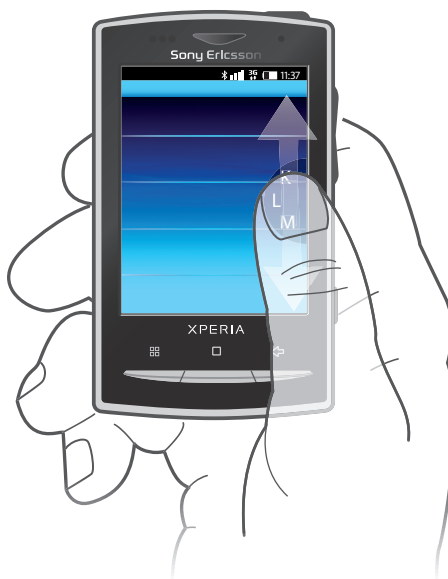Po abecednih seznamih lahko brskate z ikono kazala.



Uporaba ikone kazala

- 1 Na poljubnem abecednem seznamu drsite gor ali dol, da se prikaže .
- 2 Dotaknite se ikone , jo pridržite in povlecite navzgor ali navzdol, da pridete do zelene črke kazala.

Podokno z obvestili

V podoknu z obvestili so ikone obvestil prikazane v podrobnejšem pogledu. Obvestila, na primer sporočila, opomnike ali obvestila o dogodkih, lahko odprete neposredno iz podokna z obvestili. Odprete lahko tudi aplikacije, ki se izvajajo, na primer predvajalnik glasbe ali radio.

Odpiranje podokna z obvestili



- Vrstico stanja povlecite navzdol.

Zapiranje podokna z obvestili

- Pritisnite .
- Podokno z obvestili povlecite navzgor.

Odpiranje aplikacije, ki se izvaja, v podoknu z obvestili

- 1 Če želite odpreti podokno z obvestili, na zaslonu **Začetni zaslon** povlecite vrstico stanja navzdol.
- 2 Tapnite ikono aplikacije, ki se izvaja, če jo želite odpreti.

Čiščenje plošče z obvestili

- Na plošči z obvestili tapnite **Počisti**.

Začetni zaslon

Zaslon **Začetni zaslon** (začetni zaslon) je začetna točka v vašem telefonu. Zaslon **Začetni zaslon** lahko prilagodite tako, da nanj dodate gradnike ali spremenite ozadje in aplikacije v kotih. Ko dodate več kot en gradnik, se zaslon **Začetni zaslon** razširi preko vidnega območja. Kote zaslona **Začetni zaslon** uporabljate za hiter dostop do aplikacij ali zaznamkov. Sem lahko dodate poljubno aplikacijo ali zaznamek.


- ! Ko se pomaknete na zaslon **Začetni zaslon**, se bodo morda nekatere aplikacije še vedno izvajale v ozadju. Če ne želite, da se aplikacije izvajajo v ozadju, zaprite vsako odprto aplikacijo, preden se vrnete na zaslon **Začetni zaslon**.





Ogled razširjenega začetnega zaslona

- Povlecite prst na robove zaslona.

Spreminjanje ozadja začetnega zaslona




- 1 Pritisnite .
- 2 Tapnite **Spremeni ozadje**.
- 3 Izberite eno od možnosti.

Dodajanje gradnikov na začetni zaslon

- 1 Pritisnite .
- 2 Tapnite **Uredi gradnike**.
- 3 Drsite po vodoravnem seznamu gradnikov in tapnite **Dodaj gradnik**.
- 4 Na seznamu izberite gradnik.
- 5 Pritisnite , da zaprete način urejanja.

- 💡 Če želite, lahko dodate še več gradnikov, tako da drsite po vodoravnem seznamu in tapnete »Dodaj gradnike«.

Brisanje gradnika z začetnega zaslona

- 1 Pritisnite .
- 2 Tapnite **Uredi gradnike**.
- 3 Drsite vodoravno po zaslonu in tapnite gradnik, ki ga želite izbrisati.
- 4 Tapnite  v gradniku.
- 5 Tapnite **Da**.
- 6 Pritisnite , da zaprete način urejanja.




Podokna z aplikacijami

Dostop do aplikacij v telefonu je mogoč prek podoken z aplikacijami. Podokna se raztezajo čez zaslon. Ustvarite lahko nova podokna in aplikacije razvrstite po svojih željah.



Pokaže, v katerem podoknu z aplikacijami ste



Odpiranje podoken z aplikacijami

- ! Podokna z aplikacijami lahko odprete na različne načine.
- Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- Drsite navzgor po zaslonu **Začetni zaslon**.
- Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** pritisnite .



Brskanje v podoknih z aplikacijami

- V podoknih z aplikacijami podrsajte desno ali levo.

Ustvarjanje novega podokna aplikacij

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** pritisnite .
- 2 Tapnite **Uredi ikone**.
- 3 Dotaknite se elementa in ga držite v zadnjem podoknu, dokler ne zavibrira, nato ga povlecite desno.
- 4 Pritisnite , da zaprete način urejanja.



Premikanje aplikacije

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** pritisnite .
- 2 Tapnite **Uredi ikone**.
- 3 Dotaknite se elementa in ga držite, dokler ne zavibrira, nato ga povlecite v enega od kotov ali v drugo podokno aplikacij. Če element premaknete v zadnje podokno aplikacij, se podokno preklopi v naslednje podokno.
- 4 Pritisnite , da zaprete način urejanja.

- 💡 Elementi v podoknih z aplikacijami niso bližnjice do aplikacij, ampak dejanske aplikacije. Ko aplikacijo premaknete iz podoken v kot ali obratno, s tem premaknete dejansko aplikacijo in ne bližnjice. Aplikacije nimajo bližnjic.



Razvrščanje kotov

- ! Koti niso bližnjice do aplikacij, temveč dejanske aplikacije.

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** pritisnite .
- 2 Tapnite **Uredi ikone**.
- 3 Dotaknite se elementa v podoknu aplikacij in ga držite ter ga povlecite v enega od kotov. Prav tako lahko element predstavljate med podokni aplikacij in poljubnim kotom.
- 4 Pritisnite , da zaprete način urejanja.









- 💡 Kot kote lahko dodate tudi priljubljene zaznamke ali jih povlečete v podokna z aplikacijami.

Brisanje podokna aplikacij

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** pritisnite .
- 2 Tapnite **Uredi ikone**.
- 3 Vsakega elementa se dotaknite in ga držite, dokler ne zavibrira, nato enega za drugim vlecite v levo podokno, dokler zadnje podokno na desni strani ni prazno.
- 4 Pritisnite , da zaprete način urejanja.

- ! Preden elemente premaknete levo, se prepričajte, da je v levem podoknu dovolj prostora.

Pregled aplikacij

	Sporočanje	Pošiljanje in prejemanje sporočil SMS in MMS
	Predvajalnik glasbe	Predvajanje glasbe in seznamov predvajanja
	Klicnik	Klicanje in sprejemanje klicev, preklapljanje med klici, nastavljanje konferenčnih klicev in prikaz zgodovine klicev
	Stiki	Spremljanje prijateljev in kolegov
	Brskalnik	Brskanje v spletu in prenos novih programov in datotek iz interneta
	Kamera	Snemanje fotografij in video izrezkov
	Album	Ogled slik in fotografij
	E-pošta	Pošiljanje in prejemanje e-poštnih sporočil

	Nastavitve	Prirejanje nastavitvev telefona lastnim željam
	Market	Storitev Android™ Market, ki omogoča prenos in nakup novih aplikacij za telefon
	Budilka	Nastavitve alarma
	Koledar	Spremljanje sestankov
	Opombe	Pisanje beležk
	FM-radio	Poslušanje radia v telefonu
	TrackID™	Storitev prepoznavanja glasbe
	Video	Ogled videov, shranjenih v telefonu
	PlayNow™	Prenos cele vrste razburljivih vsebin v telefon
	YouTube	Skupna raba in ogled videoposnetkov z vsega sveta
	Google Zemljevidi	Ogled trenutne lokacije, iskanje drugih in izračun poti
	Gmail™	E-poštna aplikacija, ki podpira storitev Google Mail™
	Kalkulator	Izvajanje osnovnih izračunov
	Google Talk	Klepetanje v spletu
	Glasovno izbiranje	Glasovno izbiranje klica
	Iskanje z glasovnimi ukazi	Iskanje vsebine v spletu z glasovnimi navodili
	Zabava s fotografijami	Urejanje fotografij
	Odštevalnik	Odštevanje časa
	Štoparica	Sledenje času
	Sinhronizac. Sony Ericsson	Sinhronizacija oseb, koledarja in še več na spletnem mestu SonyEricsson.com
	Timescape™	Sledenje dnevnim dogodkom komunikacije v telefonu in spletnih storitvah
	Navodila za uporabo	Branje razširjenih navodil za uporabo v telefonu
	Dataviz® RoadSync	Aplikacija za sinhronizacijo. Sinhroniziranje Dataviz® RoadSync v telefonu s protokolom Microsoft® Exchange ActiveSync®

! Nekatere aplikacije niso podprte v vseh omrežjih in/ali pri vseh ponudnikih storitev na vseh območjih.

💡 Prenesete lahko tudi nove aplikacije. Prikazane bodo tudi v podoknih z aplikacijami.

Okno nedavno uporabljenih aplikacij

V tem oknu si lahko ogledate nedavno uporabljene aplikacije in do njih tudi dostopate.

Odpiranje okna nedavno uporabljenih aplikacij

- V poljubni aplikaciji pritisnite in pridržite .


Pregled nastavitve zaslona

Telefon lahko nastavite tako, da bo ustrezal vašim potrebam, na primer **Datum in čas**, **Nastavitve brezžičnega omrežja** in **Sinhronizacija podatkov**.


Čas in datum

V telefonu lahko spremenite čas in datum.

Nastavljanje datuma


- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Datum in čas**.
- 3 Počistite potrditveno polje **Samodejno**, če je potrjeno.
- 4 Tapnite **Nastavitev datuma**.
- 5 Če želite prilagoditi datum, tapnite **+** ali **-**.
- 6 Tapnite **Nastavi**.

Nastavljanje časa


- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Datum in čas**.
- 3 Počistite potrditveno polje **Samodejno**, če je potrjeno.
- 4 Tapnite **Nastavitev časa**.
- 5 Če želite prilagoditi ure in minute, tapnite **+** ali **-**.
- 6 Tapnite **dop**, če želite čas spremeniti v **pop**, ali obratno.
- 7 Tapnite **Nastavi**.

! Če želite uporabljati možnosti **dop** in **pop**, počistite polje **Uporabi 24-urno obliko**.


Nastavljanje časovnega pasu

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Datum in čas**.
- 3 Počistite potrditveno polje **Samodejno**, če je potrjeno.
- 4 Tapnite **Izbira časovnega pasu**.
- 5 Izberite eno od možnosti.

Nastavljanje oblike zapisa časa

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Datum in čas > Uporabi 24-urno obliko**.
- 3 Označite potrditveno polje, če želite preklopiti med 12-urno in 24-urno obliko zapisa časa.

Nastavljanje oblike zapisa datuma


- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Datum in čas > Izbira oblike datuma**.
- 3 Izberite eno od možnosti.

Nastavitve načina zvonjenja


Nastavljanje načina zvonjenja za telefon

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok in prikaz > Način zvonjenja ob prejemu fotografij**.
- 3 Izberite način zvonjenja.


Omogočanje zvokov ob dotiku

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok in prikaz**.
- 3 Izberite **Zvočni toni tipk** ali **Slišno izbiranje**.

Izbiranje načina zvonjenja za obvestila

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok in prikaz > Način zvonjenja ob prejemu obvestila**.
- 3 Izberite način zvonjenja in tapnite **V redu**.

Nastavljanje opozorila z vibriranjem

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok in prikaz**.
- 3 Potrdite potrditveno polje **Vibriranje telefona**.

Nastavitve zaslona


Usmerjenost

Ko odprete tipkovnico, se usmerjenost zaslona samodejno spremeni iz pokončnega v ležeči pogled. Lahko pa telefon nastavite, da ostane v pokončni usmerjenosti, tako da onemogočite samodejno nastavitve usmerjenosti.




Preprečevanje samodejne zamenjave usmerjenosti zaslona

- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite vrstico z aplikacijami.
 - 2 Tapnite **Nastavitve > Zvok in prikaz**.
 - 3 Počistite potrditveno polje **Usmerjenost**.
- ! Če preprečite samodejno zamenjavo usmerjenosti zaslona, telefon ostane v pokončni usmerjenosti.

Prilagajanje svetlosti zaslona

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok in prikaz > Svetlost**.
- 3 Če želite zmanjšati svetlost zaslona, povlecite drsnik levo. Če želite povečati svetlost zaslona, povlecite drsnik desno.
- 4 Tapnite **V redu**.


Prilagajanje časa nedejavnosti, preden se zaslon izklopi

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok in prikaz > Časovna omejitev zaslona**.
 - 3 Izberite eno od možnosti.
-  Če želite hitro izklopiti zaslon, na kratko pritisnite tipko za vklop .

Jezik telefona

Izberete lahko jezik, ki ga želite uporabljati v telefonu.


Spreminjanje jezika telefona




- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Območne nastavitve in besedilo > Izberite območne nastavitve**.
 - 3 Izberite eno od možnosti.
- ! Če izberete napačni jezik in ne morete prebrati besedil v menijih, poiščite pomoč na spletni strani www.sonyericsson.com/support.

Način letenja – Flight mode

V načinu letenja telefon ne omogoča prenosa radijskih signalov. Takrat ne bo mogoče vklopiti funkcije Bluetooth™ ali Wi-Fi™.

Vklop načina letenja – Flight mode

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Nastavitve brezžičnega omrežja**.
- 3 Potrdite potrditveno polje **Način letenja**.


 Če želite vklopiti način letenja, lahko tudi pritisnete in držite / .

Nastavitve interneta in pošiljanja sporočil

Pri večini mobilnih omrežij in operaterjev so nastavitve za pošiljanje sporočil in dostop do interneta vnaprej nameščene v telefonu ali pa so prenesene v telefon, ko ga prvič vklopite z vstavljenimi kartico SIM. Če ni tako, obiščite spletno mesto www.sonyericsson.com/support iz računalnika in prenesite nastavitve v telefon. Internetne nastavitve lahko dodate ali spremenite tudi ročno.






Vaš telefon samodejno preklaplja med omrežji 2G in 3G, odvisno od njihove razpoložljivosti. Nekateri operaterji dovoljujejo ročno preklapljanje omrežij.

Ogled trenutnega imena dostopne točke (APN)

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Nastavitve brezžičnega omrežja > Mobilna omrežja**.
- 3 Tapnite **Imena dostopnih točk**.

 Če je na voljo več povezav, bo aktivna omrežna povezava označena s kljukico na desni strani.

Ročna konfiguracija internetnih nastavitvev

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Nastavitve brezžičnega omrežja > Mobilna omrežja > Imena dostopnih točk**.
- 3 Pritisnite .
- 4 Tapnite **Novi APN** .
- 5 Tapnite **Ime** in vnesite ime profila omrežja, ki ga želite ustvariti.
- 6 Tapnite **APN** in vnesite ime dostopne točke.
- 7 Tapnite in vnesite vse ostale informacije, ki jih zahteva vaš operater.
- 8 Pritisnite  in tapnite **Shrani** .

 Če želite podrobne informacije o omrežnih nastavitvah, se obrnite na operaterja.


Ponastavitev privzetih internetnih nastavitvev

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Nastavitve brezžičnega omrežja > Mobilna omrežja > Imena dostopnih točk**.
- 3 Pritisnite .
- 4 Tapnite **Ponastavi privzeto** .


Spreminjanje načina omrežja

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Nastavitve brezžičnega omrežja > Mobilna omrežja**.
- 3 Tapnite **Način omrežja**.
- 4 Izberite želeni način omrežja.

Ročno izbiranje drugega omrežja

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Nastavitve brezžičnega omrežja > Mobilna omrežja > Omrežni operaterji**.
 - 3 Tapnite **Iskanje omrežij**.
 - 4 Izberite omrežje.
- ! Če ročno izberete omrežje, telefon ne bo iskal drugega, tudi če se premaknete izven dosega ročno izbranega omrežja. Priporočamo, da omogočite samodejno izbiro omrežja.

Vklop samodejnega izbiranja omrežja


- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Nastavitve brezžičnega omrežja > Mobilna omrežja > Omrežni operaterji**.
- 3 Tapnite **Samodejna izbira**.

Podatkovno gostovanje

Morda bodo omogočene mobilne podatkovne povezave prek omrežja 2G/3G zunaj vašega domačega omrežja, odvisno od domačega omrežja (gostovanje). Morda boste morali plačati stroške prenosa podatkov. Če želite več informacij, se obrnite na svojega operaterja.

- ! Včasih morda aplikacije vzpostavijo internetno povezavo v domačem omrežju brez predhodnega obvestila, na primer pri pošiljanju iskalnih zahtev in zahtev za sinhronizacijo.







Vklop podatkovnega gostovanja

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Nastavitve brezžičnega omrežja > Mobilna omrežja**.
- 3 Potrdite potrditveno polje **Podatkovno gostovanje v tujem omrežju**.

Vnašanje besedila

Če želite vnesti besedilo in znake, uporabite drsno ali zaslonsko tipkovnico. Ko uporabljate drsno tipkovnico, ni mogoče vnašati besedila z zaslonsko tipkovnico.

Uporaba drsne tipkovnice



- Če želite vnesti male črke, pritisnite tipke z ustreznimi črkami.
- Če želite vnesti eno samo malo črko, pritisnite  in nato še tipko z ustrežno črko.
- Če želite uporabiti le velike črke, dvakrat pritisnite . Če želite preklopiti nazaj na male črke, znova pritisnite .
- Če želite vnesti posebne znake, pritisnite in pridržite , nato pritiskajte tipko s črko, dokler se ne prikaže zeleni znak.
- Če želite vnesti znak, ki je natisnjen v modri barvi, pritisnite  in nato še ustrežno tipko.
- Če želite uporabiti le znake, ki so natisnjeni v modri barvi, dvakrat pritisnite  in vnesite ustrezne znake.

Spreminjanje jezika pisanja z drsno tipkovnico

- 1 Ko vnesete besedilo, v spodnjem levem kotu zaslona tapnite ikono jezika.
- 2 Izberite jezik.

Uporaba zaslonske tipkovnice

Ko zaženete program ali izberete polje, kamor morate vnesti besedilo ali številke, se prikaže privzeta zaslonska tipkovnica.

Besedilo lahko vnesete z načinom vnosa, ki vključuje več tapov  ali hiter vnos besedila . Pri načinu vnosa, ki vključuje hitri vnos, se uporablja vgrajeni slovar.

- 💡 Tipkovnico lahko kadar koli zaprete tako, da pritisnete .

Prikaz zaslonske tipkovnice in vnos besedila

- Tapnite besedilno polje in tipkovnica se prikaže.

Preklapljanje med velikimi in malimi črkami

- Preden vnesete črko, tapnite .


Vklop funkcije Caps Lock

- Preden vnesete besedo, tapnite , dokler se ne prikaže .

Vnašanje števil s številsko tipkovnico

- Ko vnesete besedilo, povlecite  levo. Prikaže se tipkovnica s številkami.

Vstavljanje simbolov

- Ko vnesete besedilo, povlecite  desno.

Uporaba številke tipkovnice v ležečem načinu

- Ko je številka tipkovnica na voljo, telefon obrnite postrani.
- 💡 Ležeči način mora podpirati aplikacija, ki jo uporabljate, in v nastavitvah mora biti nastavljeno samodejno obračanje, da bo številka tipkovnica delovala v ležečem načinu.


Spreminjanje jezika pisanja z zaslonsko tipkovnico

- 1 Ko vnesete besedilo, v zgornjem desnem kotu tapnite ikono jezika.
- 2 Izberite eno od možnosti.

Vnašanje besedila z vnosom besedila z več tapi

- 1 Ko vnesete besedilo, v zgornjem desnem kotu tapnite ikono jezika.
- 2 Tapnite **Več pritiskov** za preklp v način vnosa z več tapi.
- 3 Če želite napisati besedo, tapnite tipko tolikokrat, da se prikaže zelena črka.

Vnašanje besedila s hitrim vnosom besedila

- 1 Ko vnesete besedilo, v zgornjem desnem kotu tapnite ikono jezika.
- 2 Tapnite **Hitro besedilo**, če želite spremeniti v hiter vnos besedila.
- 3 Če želite vnesti besedo, vsako tipko tapnite le enkrat, tudi če zelena črka ni prva na tipki.
- 4 Tapnite besedo, ki se prikaže, ali tapnite , če želite besedo izbrati na seznamu.
- 5 Če zelene besede ni na seznamu, tapnite **Črkuj**, spremenite zeleno in tapnite **Shrani**.

Urejanje besedila z zaslonsko tipkovnico

- 1 Ko vnesete besedilo, se dotaknite polja z besedilom in ga držite, dokler se ne prikaže meni **Uredi besedilo**.
- 2 Izberite eno od možnosti.

Klicanje

Klici v sili

Vaš telefon podpira uporabo mednarodnih številok za klice v sili, kot sta 112 in 911. Te številke lahko običajno uporabite za klice v sili v katerikoli državi, z vstavljenjo kartico SIM ali brez, če ste le v dosegu omrežja.

Klicanje v sili





- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
 - 2 Vnesite številko za klic v sili in tapnite . Če želite zbrisati številko, tapnite .
- 💡 Klic v sili lahko opravite tudi brez vstavljenjo kartice SIM.

Klicanje v sili, ko je kartica SIM zaklenjena

- 1 Tapnite **Klic v sili**.
- 2 Vnesite številko za klic v sili in tapnite . Če želite zbrisati številko, tapnite .

Upravljanje klicev



Vzpostavljanje klica

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Če se prikaže dnevnik klicev, tapnite , da odprete tablico za vnos.
- 3 Vnesite številko prejelnika in tapnite . Če želite zbrisati številko, tapnite .

Končanje klica

- Tapnite .

Vzpostavljanje mednarodnih klicev

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Dotaknite se tipke **0** in jo pridržite, dokler se ne prikaže znak »+«.
- 3 Vnesite kodo države, območno kodo (brez prve ničle) in telefonsko številko ter tapnite .

Sprejem klica



- Povlecite kazalec na .

Zavračanje klica

- Povlecite kazalec na .

Spreminjanje glasnosti zvočnika pri ušesu med klicem

- Pritisnite tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti.

Vklop zvočnika med klicem

- Tapnite .

Izklop mikrofona med klicem

- Tapnite .

Vnašanje številke med klicem

- 1 Med klicem tapnite . Prikaže se številna tipkovnica.
- 2 Vnesite številke.


Izklop zvonjenja za dohodni klic

- Ko prejmete klic, tapnite .



Nedavni klici

V dnevniku klicev si lahko ogledate neodgovorjene , sprejete  in odhodne  klice.



Ogled neodgovorjenih klicev

- 1 Če imate neodgovorjene klice, se v vrstici stanja prikaže . Vrstico stanja povlecite navzdol.
- 2 V podoknu z obvestili si lahko ogledate zgrešene klice.

Klicanje številke iz dnevnika klicev

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Če se prikaže tablica za vnos, tapnite , da odprete dnevnik klicev.
- 3 Tapnite številko, ki jo želite poklicati.


Dodajanje številke iz dnevnika klicev v imenik

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Če se prikaže tablica za vnos, tapnite , da odprete dnevnik klicev.
- 3 Tapnite .
- 4 Tapnite obstoječo osebo, da ji dodate številko, ali tapnite , če želite dodati novo osebo.
- 5 Uredite podrobnosti o osebi in tapnite **Shrani**.


Telefonski predal

Če vaša naročnina vključuje storitev telefonskega predala, lahko kličoči pustijo glasovno sporočilo, kadar ne morete sprejeti klica. Običajno je številka telefonskega predala shranjena na kartici SIM. Če ni, se za številko vašega telefonskega predala obrnite na ponudnika storitve. Številko lahko nato vnesete ročno.

Vnašanje številke glasovne pošte

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klicne nastavitve > Glasovna pošta**.
- 3 Vnesite številko glasovne pošte.
- 4 Tapnite **V redu**.


Klicanje telefonskega predala

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Dotaknite se in pridržite tipko **1**.

Več klicev

Če ste aktivirali čakajoči klic, lahko hkrati sprejmete več klicev. Ko je funkcija aktivirana, boste zaslišali pisk, ko boste prejeli še en klic.

Vklop ali izklop čakajočega klica

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klicne nastavitve > Nastavitve klicanja GSM**.
- 3 Če želite vklopiti ali izklopiti čakajoči klic, tapnite **Čakajoči klic**.

Zavrnitev drugega klica

- Ko med klicem zaslišite ponavljajoče se piske, tapnite **Zasedeno**.



Sprejem drugega klica in končanje trenutnega klica

- Ko med klicem zaslišite ponavljajoče se piske, tapnite **Zamenjaj**.

Sprejem drugega klica in zadržanje trenutnega klica

- Ko med klicem zaslišite ponavljajoče se piske, tapnite **Odgovor**.

Vzpostavljanje drugega klica

- 1 Tapnite .
- 2 Vnesite številko prejemnika in tapnite .
- 3 Če se prejemnik oglasi, je prvi klic na čakanju.

- 💡 Enak postopek velja za vse naslednje klice.

Preklapljanje med več klici

- Če želite preklopiti na drug klic in trenutnega zadržati, tapnite zeleno številko ali osebo.




Končanje trenutnega klica in vrnitev na naslednji zadržani klic

- Tapnite .

Konferenčni klici

Pri konferenčnem klicu ali klicu z več udeleženci se lahko hkrati pogovarjate z več osebami.

Vzpostavitev konferenčnega klica

- 1 Tapnite .
- 2 Vnesite številko drugega udeleženca in tapnite .
- 3 Če se drugi udeleženec oglasi, je prvi klic na čakanju.
- 4 Tapnite .

- 💡 Če želite dodati več udeležencev, ponovite korake od 1 do 4.

Končanje konferenčnega klica


- Med klicem tapnite .

Klicne nastavitve


Posredovanje klicev

Klice lahko na primer posredujete na drugo telefonsko številko ali v telefonski predal.

Posredovanje klicev

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klicne nastavitve > Nastavitve klicanja GSM > Posredovanje klica**.
- 3 Izberite eno od možnosti.
- 4 Vnesite številko, na katero želite posredovati klice, in tapnite **Omogoči**.

Izklop posredovanja klicev

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klicne nastavitve > Nastavitve klicanja GSM > Posredovanje klica**.
- 3 Izberite eno od možnosti.
- 4 Tapnite **Onemogoči**.

Prikaz ali skrivanje telefonske številke

Izberete lahko, ali želite pokazati ali skriti telefonsko številko, ki je prikazana na napravi prejemnika klica, ko ga/jo pokličete.


Prikazovanje ali skrivanje telefonske številke

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klicne nastavitve > Nastavitve klicanja GSM > ID kličočega**.
- 3 Izberite eno od možnosti.


Številke za predpisane klice

Če ste od svojega ponudnika storitev prejeli kodo PIN2, lahko uporabite seznam števil za predpisane klice in tako omejite odhodne in dohodne klice.

Omogočanje ali onemogočanje predpisanih klicev

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klicne nastavitve > Telefonske številke za predpisane klice**.
- 3 Tapnite **Omogoči številke za predpisane klice** ali **Onemogoči številke za predpisane klice**.
- 4 Vnesite kodo PIN2 in tapnite **V redu**.


Dostop do seznama sprejetih prejemnikov klica

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klicne nastavitve > Telefonske številke za predpisane klice > Seznam števil za predpisane klice**.


Stiki

V aplikaciji **Stiki** lahko vnesete podatke o osebah, na primer telefonske številke in e-poštne naslove. Ko prikazete določeno osebo, imate na voljo hiter dostop do vseh vrst komunikacije z njo. Če imate račun storitev za sinhronizacijo, lahko osebe v telefonu sinhronizirate z osebami v računu. Glejte *Sinhroniziranje* na strani 50.


Ogled oseb

- Na zaslону **Začetni zaslon** tapnite , da odprete aplikacijo **Stiki**.
- 💡 Če telefona niste nastavili za sinhronizacijo s spletno storitvijo ali uvozili oseb s kartice SIM, lahko to naredite, ko prvič odprete aplikacijo **Stiki**.



Uvažanje oseb s kartice SIM

- 1 Na začetnem zaslону **Začetni zaslon** tapnite .
 - 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Uvoz stikov s kart. SIM**.
 - 3 Tapnite **V redu**.
- ! Če ste osebe že uvozili s kartice SIM, ki jo uporabljate, vam tega ni treba narediti še enkrat.


Klicanje osebe

- 1 Na začetnem zaslону **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Tapnite osebo.
- 3 Tapnite zeleno telefonsko številko osebe.



Pošiljanje besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila osebi

- 1 Na začetnem zaslону **Začetni zaslon** tapnite .
 - 2 Tapnite osebo.
 - 3 Tapnite  zraven zelene telefonske številke osebe.
 - 4 Uredite sporočilo in tapnite **Pošlji**.
- ! Besedilna in večpredstavnostna sporočila lahko pošiljate le na mobilne telefonske številke.

Pošiljanje e-poštnega sporočila osebi

- 1 Na začetnem zaslону **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Tapnite osebo.
- 3 Tapnite  zraven zelenega e-poštnega naslova osebe.
- 4 Uredite sporočilo in tapnite **Pošlji**.

Izbiranje oseb, ki naj se prikažejo

- 1 Na začetnem zaslону **Začetni zaslon** tapnite .
 - 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Skupina za prikaz**.
 - 3 Izberite osebe, ki naj bodo prikazane.
- ! V razdelku **Moji stiki** so vaši osebni stiki. Če ste osebe sinhronizirali z drugo storitvijo, bodo v razdelku **Vsi stiki** navedeni vsi ljudje in storitve, s katerimi ste imeli stik.

Zaslon s podrobnostmi o osebi



- 1 Slika osebe
- 2 Oseba je med priljubljenimi
- 3 Telefonska številka osebe
- 4 Gumb »Neskončno« za dostop do komunikacije v aplikaciji Timescape™
- 5 Oseba je povezana z osebo spletne storitve
- 6 Pošljite osebi besedilno ali večpredstavno sporočilo
- 7 Uredi osebo

Urejanje osebe

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** tapnite
 - 2 Tapnite osebo, ki jo želite urediti.
 - 3 Pomaknite se navzdol in tapnite **Uredi**.
 - 4 Če želite osebi dodati sliko, tapnite in izberite sliko ali posnemite fotografijo.
 - 5 Če želite dodati telefonsko številko, se pomaknite navzdol, tapnite **Dodaj več > Telefonska številka** in vnesite številko.
 - 6 Če želite dodati e-poštni ali drug naslov, se pomaknite navzdol, tapnite **Dodaj več** in izberite želeno vrsto naslova.
 - 7 Če želite izbrati način zvonjenja za osebo, se pomaknite navzdol in tapnite **Dodaj več > Način zvonjenja**. Izberite način zvonjenja in tapnite **Konec**.
 - 8 Ko končate, se pomaknite navzgor in tapnite **Shrani**.
- Vrsta telefonske številke je izbrana samodejno. Če jo želite spremeniti, tapnite polje z vrsto številke.




Brisanje osebe

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Tapnite osebo, ki jo želite izbrisati.
- 3 Pomaknite se navzdol in tapnite **Uredi**.
- 4 Pomaknite se navzdol in tapnite **Izbriši stik > Izbriši**.



Brisanje vseh oseb

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve**.
- 3 Tapnite **Aplikacije > Upravljanje aplikacij**.
- 4 Tapnite **Pomnilnik imenika oseb**.
- 5 Tapnite **Počisti podatke**.

Dodajanje slike osebe

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
 - 2 Tapnite osebo, ki ji želite dodati sliko.
 - 3 Pomaknite se navzdol in tapnite **Uredi**.
 - 4 Tapnite .
 - 5 Če želite izbrati sliko iz »Mojih posnetkov«, tapnite **Fotografije** in izberite fotografijo. Če želite fotografijo posneti s kamero, tapnite **Nova fotografija** in jo posnemite.
 - 6 Sliko obrežite z okvirjem in tapnite **Shrani**.
 - 7 Pomaknite se navzgor in tapnite **Shrani**.
-  Osebi lahko dodate tudi sliko iz možnosti **Album**.


Ogled vseh komunikacij z osebo v aplikaciji Timescape

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Tapnite osebo, katere komunikacijo si želite ogledati.
- 3 Tapnite . Če še nikoli niste uporabili aplikacije Timescape, tapnite **Nadaljevanje**.
- 4 V aplikaciji Timescape so prikazani vsi zgrešeni klici, besedilna in večpredstavnostna besedila ter posodobitve storitev Facebook in Twitter izbrane osebe.



Priljubljene

Osebo v imeniku lahko dodate med priljubljene, da boste hitreje dostopali do nje. Med priljubljene lahko dodate le osebe, ki imajo dodano sliko.

Označevanje in opuščanje osebe kot priljubljene

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Tapnite osebo, ki jo želite dodati v priljubljene ali jo iz njih odstraniti.
- 3 Tapnite **Uredi**.
- 4 Pomaknite se navzdol in tapnite **Priljubljeni**. Če osebi niste dodali nobene slike, ste pozvani, da jo dodate.
- 5 Ko končate, tapnite **Shrani**.

Dostopanje do priljubljenih oseb

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Tapnite zavihek . Priljubljene osebe so prikazane kot sličice.

Sporočanje

Sporočila SMS in MMS

Pred uporabo sporočil SMS in MMS




Sporočila lahko pošiljate s telefona prek storitve SMS. Če vaša naročnina vključuje sporočila MMS (storitve za večpredstavnostno sporočanje), lahko pošiljate in prejimate tudi sporočila z datotekami s predstavnostjo, kot so slike, videoposnetki in glasba. V enem besedilnem sporočilu je lahko največ 160 znakov. Daljša sporočila so povezana in poslana kot več sporočil. Za vsako poslano sporočilo morate plačati.

! Če želite poslati večpredstavnostna sporočila, morate popraviti nastavitve za sporočila MMS v telefonu. Glejte *Nastavitve interneta in pošiljanja sporočil* na strani 6.



💡 Če želite več informacij o vnašanju besedila, glejte *Vnašanje besedila* na strani 23.

Uporaba sporočil SMS in MMS


Ustvarjanje in pošiljanje sporočila

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
 - 2 Tapnite **Novo sporočilo**.
 - 3 Tapnite **Napiši sporočilo**, vnesite besedilo sporočila in tapnite **Naprej**.
 - 4 Tapnite, če želite dodati prejemnika.
 - 5 Če želite dodati prejemnika, na seznamu izberite osebo. Lahko pa tudi tapnete polje za besedilo, ročno vnesete številko in nato tapnete **Konec**.
 - 6 Če želite dodati fotografijo ali videoposnetek, tapnite  in izberite možnost.
 - 7 Če želite dodati, odstraniti ali urediti prejemnike, pritisnite , nato tapnite **Uredi prejemnike** in uredite prejemnike.
 - 8 Ko končate, tapnite **Pošlji**.
- 💡 Če prenehate ustvarjati sporočilo, se bo shranilo kot osnutek. Nit sporočila bo označena z besedo **Osnutek**.


Branje prejetega sporočila

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
 - 2 Tapnite nit sporočila.
 - 3 Če sporočilo še ni preneseno, tapnite sporočilo in nato **Prenesi sporočilo**.
 - 4 Če je v prejetem sporočilu glasba ali videoposnetek, tapnite element in nato **Poglej video** ali **Predvajaj zvok**.
- 💡 Ko prejmete besedilno ali večpredstavnostno sporočilo, se v vrstici stanja prikaže . Če želite prebrati sporočilo, lahko vrstico stanja povlečete navzdol in tapnete prejeto sporočilo, ko se vrstica odpre.


Odgovarjanje na sporočilo

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Tapnite nit sporočila.
- 3 Tapnite besedilno polje, da se odpre številka tipkovnica.
- 4 Vnesite besedilo sporočila.
- 5 Tapnite **Pošlji**.



Posredovanje sporočila

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Tapnite nit sporočila.
- 3 Tapnite zeleno sporočilo in nato **Posreduj sporočilo** > **Nov pogovor**.
- 4 Tapnite **Dodaj prejemnika**, če želite dodati prejemnika.
- 5 Tapnite **Pošlji**.

Brisanje sporočila

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Tapnite nit sporočila.
- 3 Tapnite zeleno sporočilo in nato **Izbriši sporočilo** > **Izbriši sporočilo**.



Brisanje niti sporočil

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Izbriši več**.
- 3 Potrdite polja pred nitmi sporočil, ki jih želite izbrisati, in tapnite **Izbriši**.

Shranjevanje pošiljateljve številke med osebe

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Tapnite nit sporočila.
- 3 Tapnite polje prejemnika na vrhu zaslona in nato številko, ki jo želite shraniti.
- 4 Tapnite .
- 5 Izberite obstoječo osebo ali tapnite , če želite ustvariti novo.
- 6 Uredite podatke o osebi in tapnite **Shrani**.

Klicanje pošiljatelja sporočila


- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Tapnite nit sporočila.
- 3 Tapnite polje prejemnika na vrhu zaslona in nato številko, ki jo želite poklicati.
- 4 Tapnite .

Uporaba slike ali videa, prejetega v sporočilu



- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Tapnite nit sporočila.
- 3 Če sporočilo še ni preneseno, tapnite sporočilo in nato **Prenesi sporočilo**.
- 4 Tapnite sliko in nato **Poglej sliko**. Odpre se pregledovalnik slik.
- 5 Tapnite , če želite sliko uporabiti kot sliko osebe ali ozadje.

Nastavitve sporočil SMS in MMS


Spreminjanje nastavitev obvestil za sporočila

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Sony Ericsson** > **Sporočanje**.
- 3 Če želite, tapnite **Zvok obvestila** in izberite zvok obvestila.
- 4 Če želite, izberite nastavitev za **Vibriranje pri obvestilu**.

Spreminjanje nastavitev poročila o dostavi za odhodna sporočila

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Sony Ericsson** > **Sporočanje**.
 - 3 Tapnite **Poročilo o dostavi**, če želite vklopiti ali izklopiti poročilo o dostavi.
- ! Ko je sporočilo dostavljeno prejemniku, se v sporočilu prikaže .

Ogled sporočil, shranjenih na kartici SIM



- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Sony Ericsson** > **Sporočanje** > **Sporočila kartice SIM**.

E-pošta


S telefonom lahko pošiljate in prejimate e-pošto prek navadnega e-poštnega računa. Najprej morate popraviti internetne nastavitve v telefonu. Glejte *Nastavitve interneta in pošiljanja sporočil* na strani 6.

-  Če želite več informacij o vnašanju besedila, glejte *Vnašanje besedila* na strani 23.

Nastavljanje e-poštnega računa v telefonu




- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
 - 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
 - 3 Tapnite **E-poštni naslov**, vnesite e-poštni naslov in tapnite **Naprej**.
 - 4 Vnesite geslo in tapnite **Konec**.
 - 5 Tapnite **Nadaljevanje**.
 - 6 Če telefon ne more samodejno prenesti nastavitve vašega e-poštnega računa, jih lahko vnesete ročno.
-  Če morate nastavitve vnesti ročno, se za pravilne nastavitve e-poštnega računa obrnite na ponudnika e-poštne storitve. Vedeti morate na primer, ali je vrsta računa POP3 ali IMAP.

Odstranjevanje e-poštnega računa iz telefona



- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Sony Ericsson > E-pošta**.
- 3 Tapnite **Odstrani račun > V redu**.

Uporaba e-pošte



Ustvarjanje in pošiljanje e-poštnega sporočila

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 3 Tapnite **Pošlji novo**.
- 4 Tapnite **Za:** in vnesite naslov prejemnika, nato tapnite **Konec**. NA enak način lahko dodate več prejemnikov, lahko pa prejemnika tudi izbrišete, tako da tapnete .
- 5 Tapnite **Zadeva**, vnesite zadevo in tapnite **Konec**.
- 6 Tapnite **Napiši e-poštno sporočilo**, vnesite besedilo sporočila in tapnite **Konec**.
- 7 Če želite priložiti datoteko, tapnite  in izberite vrsto datoteke, ki jo boste priložili.
- 8 Tapnite **Pošlji**.


Sprejemanje in odpiranje e-poštnih sporočil

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 3 Tapnite **Prejeto**.
- 4 Če želite posodobiti mapo »Prejeto« z novimi sporočili, tapnite .
- 5 Če želite odpreti in prebrati sporočilo, ga kliknite.


Shranjevanje pošiljateljevega e-poštnega naslova med osebe

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 3 Tapnite **Prejeto** in nato zeleno sporočilo.
- 4 Tapnite polje pošiljatelja na vrhu zaslona.
- 5 Tapnite e-poštni naslov pod možnostjo **Od:** in nato tapnite **Shrani stik**.
- 6 Izberite obstoječo osebo ali tapnite , če želite ustvariti novo.
- 7 Uredite podatke o osebi in tapnite **Shrani**.


Uporaba priloge e-poštnega sporočila

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 3 Tapnite **Prejeto** in nato zeleno sporočilo.
- 4 Tapnite prilogo, da si jo ogledate. Če priloga še ni prenesena, se bo najprej prenesla.



Odgovarjanje na e-poštno sporočilo

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 3 Tapnite **Prejeto** in nato želeno sporočilo.
- 4 Pomaknite se navzdol po sporočilu in tapnite **Odgovori**; če je prejemnikov več, pa tapnite **Odgovori vsem**.
- 5 Tapnite polje za besedilo sporočila, vnesite besedilo in tapnite **Konec**.
- 6 Tapnite **Pošlji**.

Posredovanje e-poštnega sporočila


- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 3 Tapnite **Prejeto** in nato želeno sporočilo.
- 4 Pomaknite se navzdol po sporočilu in tapnite **Posreduj**.
- 5 Tapnite **Za:**, vnesite naslov prejemnika in tapnite **Konec**.
- 6 Tapnite polje za besedilo sporočila, vnesite besedilo in tapnite **Konec**.
- 7 Tapnite **Pošlji**.

Brisanje e-poštnih sporočil

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 3 Tapnite želeno mapo.
- 4 Pritisnite , nato pa tapnite **Izbriši več**.
- 5 Potrdite polja pred sporočili, ki jih želite izbrisati, in tapnite **Izbriši**.

Nastavitve e-pošte


Spreminjanje nastavitve e-poštnega računa


- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Sony Ericsson > E-pošta**.
- 3 Izberite eno od možnosti.

E-pošta Google™

Če imate račun Google™, ga lahko uporabite z aplikacijo Gmail™ v telefonu. Ko nastavite račun Google™ v telefonu, lahko klepetate prek aplikacije Google Talk™ in sinhronizirate koledar z aplikacijo Google Calendar™.

Nastavljanje računa Google™ v telefonu

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Osnovne nastavitve > Navodila za nastavitve > Google Račun**.
- 3 Če želite ustvariti račun Google™, sledite postopku v čarovniku za registracijo, ali pa se prijavite, če račun že imate.
- 4 Zdaj lahko telefon uporabljate s storitvami Gmail™, Google Talk™ in Google Calendar™.

-  Poleg tega je račun Google™ mogoče ustvariti ali nastaviti iz navodil za nastavitve, ko prvič zaženete telefon. Račun Google™ lahko ustvarite tudi tako, da s spletnim brskalnikom v računalniku obiščete spletno mesto www.google.com/accounts.

Odpiranje storitve Gmail™

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Gmail™**.

Google Talk™


Aplikacijo za neposredno sporočanje Google Talk lahko uporabite v telefonu in klepetate s prijatelji, ki prav tako uporabljajo to aplikacijo. Če želite uporabljati Google™ Talk,


potrebujete pravilne internetne nastavitve v telefonu. Glejte *Nastavitve interneta in pošiljanja sporočil* na strani 6.

Zagon storitve Google Talk™


- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Google Talk**.

Nastavljanje aplikacije Google Talk™

 Če ste v svojem telefonu že nastavili račun Google™, vam aplikacije Google Talk™ ni treba nastaviti ločeno. Ko v telefonu nastavite račun Google™, bo uporabljen za vse aplikacije Google™.

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Google Talk**.
- 3 Če želite ustvariti račun Google™, sledite postopku v čarovniku za registracijo, ali pa se prijavite, če račun že imate.
- 4 Zdaj lahko telefon uporabljate s storitvami Gmail™, Google Talk™ in Google Calendar™.

Odgovarjanje na neposredno sporočilo z aplikacijo Google Talk


- 1 Ko nekdo z aplikacijo **Google Talk** z vami vzpostavi stik, se v vrstici stanja prikaže .
- 2 Vrstico stanja povlecite navzdol, nato pa tapnite sporočilo in začnite klepetati.

Sony Ericsson Timescape™

Sony Ericsson Timescape™ predstavlja revolucijo v družabni izkušnji, saj združuje vse vaše komunikacije v en pogled. Vsak dogodek – posodobitve v storitvah Facebook™ ali Twitter™, besedilna in večpredstavnostna sporočila, zgrešeni klici – je na zaslonu prikazan kot ploščica v časovnem zaporedju. Preden se odločite, ali si želite ogledati celotno vsebino dogodka, ga lahko vidite v obliki majhnega predogleda. Če si želite ogledati vse komunikacije osebe, jih lahko filtrirate po vrsti dogodka.

- 💡 Storitve in funkcije, ki so opisane v tem poglavju, morda niso podprte v vseh državah/regijah ali v vseh omrežjih in/ali pri vseh ponudnikih storitev na vseh območjih.

Zagon aplikacije Timescape™

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
 - 2 Poiščite in tapnite **Timescape**.
 - 3 Ko prvič zaženete Timescape, tapnite **Prijava** in se prijavite v račun **Facebook** ali **Twitter**, da boste v programu Timescape prejeli posodobitve računov **Facebook** in **Twitter**. Če se ne želite prijaviti, tapnite **Nadaljevanje**.
- 💡 Če ste že prijavljeni v Facebook, Twitter ali drugo spletno storitev, ko telefon prvič nastavljate, se ob zagonu aplikacije Timescape™ ne prikaže pozdravni zaslon in se vam ni treba znova prijaviti.
 - 💡 Če niste prijavljeni in tapnete **Nadaljevanje**, se lahko še vedno prijavite na začetnem zaslonu, tako da tapnete **Nastavitve > Sony Ericsson > Nastav. za Timescape™**.

Začetni zaslon aplikacije Timescape™



- 1 Ikona filtra ploščic
- 2 Ikona posodobitve stanja
- 3 Ikona »Odpri osebo«
- 4 Ikona za osvežitev (vidna le, če ste prijavljeni v račun spletne storitve)
- 5 Ploščice aplikacije Timescape™ v časovnem zaporedju
- 6 Ikona vsebine ploščice

Uporaba aplikacije Timescape™

Premikanje med ploščicami v aplikaciji Timescape™





- Dotaknite se in pridržite ploščico, nato pa jo povlecite gor ali dol.

Predogled ploščice z aplikacijo Timescape™

- Pomaknite se do ploščice, katere predogled želite prikazati.

Ikone na ploščici


Spodnje ikone na ploščici označujejo vrsto dogodka. Kadar pregledujete ploščico, lahko tapnete ikono ali ploščico, če si želite ogledati povezan dogodek.

-  Neodgovorjeni klic
-  Besedilno ali večpredstavnostno sporočilo
-  Prijateljeva posodobitev v storitvi Twitter™
-  Prijateljeva posodobitev v storitvi Facebook™



Posodabljanje stanja storitve Facebook™ ali Twitter™ v aplikaciji Timescape™

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Timescape**.
- 3 Tapnite .
- 4 Tapnite **Izbira storitev**.
- 5 S preklapljanjem izberite storitve, v katerih želite, da se posodablja vaše stanje. Če želite posodobiti stanje v storitvi, v kateri niste prijavljeni, jo tapnite in se prijavite vanjo. Ko so zelene storitve označene, tapnite **Konec**.
- 6 Tapnite **Uredi stanje**, vnesite novo stanje in tapnite **Pošlji**.


Ogled dogodka v aplikaciji Timescape™

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Timescape**.
- 3 Pomaknite se do ploščice z zelenim dogodkom in jo tapnite.




Povratno klicanje iz aplikacije Timescape™, če imate neodgovorjen klic

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Timescape**.
- 3 Pomaknite se do ploščice, na kateri je zgrešeni klic, in jo tapnite.
- 4 Tapnite .



Odgovarjanje na sporočilo SMS ali MMS v programu Timescape™


- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Timescape**.
- 3 Pomaknite se na ploščico z besedilom ali večpredstavnostnim sporočilom in jo tapnite.
- 4 Uredite sporočilo in tapnite **Pošlji**.

Dodajanje številke s ploščice Timescape k osebi


- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Timescape**.
- 3 Pomaknite se do ploščice s številko, ki jo želite dodati osebi.
- 4 Tapnite .
- 5 Izberite osebo, ki ji želite dodati številko, ali tapnite , če želite ustvariti novo osebo.
- 6 Uredite podrobnosti o osebi in tapnite **Shrani**.

Osveževanje začetnega zaslona v aplikaciji Timescape™



- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Timescape**.
- 3 Tapnite .

-  Ko osvežite začetni zaslon v aplikaciji Timescape™, telefon vzpostavi povezavo z internetom, da posodobi informacije v računih storitev Twitter, Facebook ali v drugih računih spletnih storitev, ki so na voljo. Začetni zaslon lahko osvežite le, če ste prijavljeni vsaj v eno spletno storitev.

Filtriranje dogodkov, prikazanih v aplikaciji Timescape™

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Timescape**.
- 3 Tapnite ikono filtra ploščic v zgornjem levem kotu.
- 4 Izberite vrste dogodkov, ki si jih želite ogledati. Filtrirate lahko po spletnih storitvah, možnostih **Sporočila**, **Neodgovorjeni klici** ali si ogledate celotno komunikacijo z določeno osebo.

Ogled vseh komunikacij z osebo

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Timescape**.
- 3 Pomaknite se do ploščice osebe, ki jo želite prikazati.
- 4 Tapnite .
- 5 Tapnite ime osebe.

 Celotno komunikacijo z osebo si lahko ogledate le, če je oseba shranjena pod možnostjo **Stiki**.

Nastavitve aplikacije Timescape™

Dostop do nastavitve aplikacije Timescape™

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Sony Ericsson > Nastav. za Timescape™**.


Spreminjanje dogodkov, prikazanih v aplikaciji Timescape™

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Sony Ericsson > Nastav. za Timescape™ > Izbira vsebine**.
- 3 Tapnite zelena potrditvena polja in nato še **Konec**. Če niste prijavljeni v spletno storitev, ki jo želite izbrati, tapnite storitev in vnesite podatke za prijavo.


Brisanje vsebine v aplikaciji Timescape™


- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Sony Ericsson > Nastav. za Timescape™ > Počisti vsebino**.
- 3 Tapnite vsebino, ki jo želite počistiti, in tapnite **V redu**.

Načrtovanje posodobitev vsebine spletnih storitev v aplikaciji Timescape™

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Sony Ericsson > Nastav. za Timescape™ > Načrtuj posodobitve**.
- 3 Tapnite zeleno možnost. Če izberete **Ročno**, se storitve ne bodo posodobile samodejno.

Prijava v Facebook ali Twitter

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Sony Ericsson > Nastav. za Timescape™ > Storitve**.
- 3 Tapnite storitev, v katero se želite prijaviti.
- 4 Vnesite podatke za prijavo.

 Ko ste prijavljeni v spletno storitev, lahko v storitvi Timescape™ posodobite svoje stanje ali si ogledate posodobitve iz spletne storitve.

Odjava iz storitve Facebook ali Twitter

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Sony Ericsson > Nastav. za Timescape™ > Storitve**.
- 3 Tapnite storitev, iz katere ste želite odjaviti, in nato še **Odjava**.

Gradnik Timescape™

Gradnik Timescape™ lahko dodate na zaslon **Začetni zaslon**, da boste do njega hitro dostopali. Glejte *Začetni zaslon* na strani 16.

Aplikacije in vsebina

Aplikacije in vsebino lahko prenesete iz aplikacije PlayNow™ in trgovine Android™ Market.

Pred prenosom se prepričajte, da je v telefonu pomnilniška kartica. Prenesene aplikacije so shranjene v podokna za aplikacije in nedavno uporabljena okna.

PlayNow™

Z aplikacijo PlayNow™ v telefonu lahko iščete, kupujete ali prenašate priljubljeno in najnovejšo glasbo. Prav tako lahko prenesete različne zabavne igre in aplikacije.

Pred uporabo aplikacije PlayNow™

Pred uporabo aplikacije PlayNow™ se prepričajte, da:


- je v telefonu pomnilniška kartica;
 - imate naročnino na telefon, ki podpira prenos podatkov prek omrežja Wi-Fi™ ali 2G oz. 3G;
 - imate aktivno omrežno povezavo.
- ! Storitev PlayNow™ ni na voljo v vseh državah oz. v vseh omrežjih. Morda se boste morali pri svojem ponudniku storitev ali operaterju registrirati kot uporabnik interneta.
- ! Če želite več informacij o nastavljanju mobilne podatkovne povezave 2G oz. 3G, glejte *Nastavitve interneta in pošiljanja sporočil* na strani 6. Če želite več informacij o vzpostavljanju povezave z omrežjem Wi-Fi, glejte *Wi-Fi™* na strani 52.
- 💡 Če želite več informacij o aplikaciji PlayNow™, obiščite spletno mesto www.sonyericsson.com/support.

Uporaba aplikacije PlayNow™


Aplikacijo PlayNow™ lahko v celoti uporabljate, ko se registrirate. Registracija je brezplačna in preprosta. Če so na voljo, lahko uporabite potrdila, s katerimi dobite brezplačno vsebino, kot so glasba, aplikacije in igre.

Aplikacija PlayNow™ ponuja funkcijo iskanja. V vsakem območju vsebine, kot so glasba, aplikacije in igre, je na voljo možnost iskanja. Na voljo so najboljše brezplačne in najboljše plačljive aplikacije in igre.


Zagon funkcije PlayNow™

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite .

Vpis in prijava v storitev PlayNow™

- 1 Tapnite **Prijava** na pozdravnem zaslonu. Prikaže se zaslon za prijavo in vpis.
 - 2 Vnesite e-poštni naslov in nastavite geslo. Če se registrirate za nakupe s kreditno kartico, morate vnesti tudi druge osebne podatke, kot so ime, telefonska številka in številka kreditne kartice.
 - 3 Ko se vpišete, boste ostali prijavljeni. Zdaj lahko namesto možnosti vpisa in prijave vidite možnost računa.
- 💡 Če se odločite, da se tokrat ne boste vpisali, se lahko vpišete naslednjič, tako da pritisnete .
- 💡 Lahko se vpišete tudi prvič, tako da tapnete možnost **Potrdilo** ali **Odpri PlayNow** na pozdravnem zaslonu. Ko se odpre zaslon PlayNow™, tapnite **Vpis** ali **Prijava**.

Brskanje po glasbi

- 1 Na zaslonu PlayNow tapnite **Glasba**.
 - 2 Glasbo prebrskajte po lestvici ali zvrsti.
 - 3 Če izberete možnost »Lestvice najbolj priljubljenih«, se prikaže seznam najbolj priljubljenih skladb.
 - 4 Če izberete zvrst, se prikaže seznam najnovejših in najbolj priljubljenih albumov te zvrsti.
-  Privzeto se prikaže seznam najnovejših albumov ali skladb.

Brskanje po aplikacijah in igrah

- 1 Na zaslonu PlayNow tapnite **Aplikacije** ali **Igre**.
- 2 Po aplikacijah in igrah lahko brskate glede na najnovejše, ki so na voljo, ali glede na zvrst.




Iskanje glasbe



- 1 Na zaslonu PlayNow™ tapnite **Glasba** in nato **Išči**.
- 2 Glasbo iščite po imenu ali delu imena izvajalca oz. po imenu albuma ali skladbe.
- 3 Na zaslonu z rezultati iskanja tapnite element na seznamu, da se odpre podroben pogled albuma z vsemi skladbami.
- 4 Če želite videti dodatne podrobnosti o albumu, kot so podrobnosti o nakupu albuma ali skladbe, tapnite sličico naslovnice albuma.

Iskanje aplikacij in iger


- 1 Na zaslonu **PlayNow™** tapnite možnost **Aplikacije** ali **Igre**.
- 2 Tapnite **Išči**.
- 3 Iščite po imenu aplikacije ali igre.
- 4 Na seznamu rezultatov iskanja tapnite element, da se prikaže podroben pogled, kjer lahko kupite aplikacijo ali igro oz. si ogledate predogled sličic.



Nakup in predvajanje glasbenega albuma ali skladbe

- 1 Med brskanjem in iskanjem tapnite element na seznamu skladb, če želite videti njegove podrobnosti.
- 2 Natančno si oglejte predogled slik in skladb.
- 3 Skladbo kupite s kreditno kartico ali SMS-om premium.
- 4 Ko sta nakup in prenos končana, je skladba navedena na seznamu **Prenosi** na zaslonu PlayNow™ in dodana v zvočno knjižnico predvajalnika glasbe.
- 5 Če želite kupljeno skladbo predvajati v predvajalniku glasbe, tapnite  >  > .

-  Nakup s kreditno kartico je ugodnejši kot z SMS-om premium.
-  Možnost nakupa s kreditno kartico ni na voljo v vseh državah ali v vseh omrežjih. Če je na voljo, morate biti registrirani uporabnik.

Nakup in zagon aplikacije ali igre


- 1 Ko brskate po aplikacijah ali igrah ali jih iščete, tapnite element na seznamu, če želite videti njegove podrobnosti.
- 2 Podrobno si oglejte predogled slik aplikacije ali igre.
- 3 Aplikacijo ali igro kupite s kreditno kartico ali SMS-om premium.
- 4 Ko sta nakup in prenos dokončana, je aplikacija ali igra navedena na seznamu **Prenosi** v zaslonu PlayNow™.
- 5 Če želite zagnati kupljeno aplikacijo ali igro, pritisnite .
- 6 Tapnite **Prenosi** in izberite želeno aplikacijo ali igro.
- 7 Kupljeno aplikacijo ali igro lahko zaženete tudi v podoknih z aplikacijami.

-  Nakup s kreditno kartico je ugodnejši kot z SMS-om premium.
-  Možnost nakupa s kreditno kartico ni na voljo v vseh državah ali v vseh omrežjih. Če je na voljo, morate biti registrirani uporabnik.

Urejanje računa

- ! Možnost računa je prikazana le, če ste se prijavili za račun PlayNow.
- 1 Na zaslону **PlayNow™** tapnite **Moj račun**.
- 2 Tapnite zavihek **Uredi**, če želite spremeniti podrobnosti o računu. Uredite ali izbrišete lahko podrobnosti kreditne kartice in račun.

Ogled prenosov

- 1 Na zaslону PlayNow™ pritisnite .
- 2 Tapnite **Prenosi**. Seznam prenesene vsebine se prikaže v kronološkem zaporedju.
- 3 Če želite preveriti podrobnosti računa za preneseni element, tapnite element > **Podrobnosti računa**.

Potrdila

Potrdila so kode za dostop do brezplačnih vsebin, kot so glasba, aplikacije in igre, ki so v ponudbi kampanje.

Dostop do možnosti potrdil je omogočen, ko se registrirate za PlayNow. Več informacij o ponudbi potrdil in njihovih kodah za določeno kampanjo dobite pri omrežnem operaterju.

- ! Potrdila in kampanje niso na voljo v vseh državah in vseh omrežjih. Če storitev potrdila v vaši državi ni na voljo, dostop do možnosti potrdil v telefonu ni omogočen.

Dostopanje do potrdil

- 1 Na zaslону **PlayNow™** tapnite **Potrdilo**.
 - 2 Vnesite kodo potrdila.
 - 3 Prebrskajte seznam brezplačne vsebine, ki je na voljo, in izberite elemente, ki jih želite prenesti.
- ! Brezplačna vsebina ni na voljo v vseh državah in omrežjih. Kampanja, ki ponuja brezplačno vsebino, je morda različna za različne omrežne operaterje.

SMS premium


Sporočilo SMS premium je besedilno sporočilo, za katerega je potrebno dodatno plačilo v primerjavi s standardnim besedilnim sporočilom. Operaterji vam mesečno pošljejo račun za storitve SMS premium ali pa samodejno odštejejo znesek od vašega predplačniškega računa.

Android™ Market

Aplikacija Android™ Market omogoča, da v svet aplikacij in iger vstopite z le nekaj tapji. Po aplikacijah in igrah lahko brskate glede na vrst in najpogosteje prenesene. Aplikacijo ali igro lahko tudi ocenite in o njej pošljete povratne informacije.


Preden lahko začnete uporabljati aplikacijo Android™ Market, potrebujete e-poštni račun Google™. Če želite ustvariti Google™ Račun, sledite navodilom v telefonu ali pa glejte odsek *Nastavljanje računa Google™ v telefonu* na strani 35.

Odpiranje aplikacije Android™ Market

- 1 Na začetnem zaslону **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Market**.

Upravljanje aplikacij


Ogled dovoljenj aplikacije

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve**.
- 3 Tapnite **Aplikacije > Upravljanje aplikacij**.
- 4 Tapnite želeno aplikacijo.
- 5 Pomaknite se navzdol, da prikažete **Dovoljenja**.

! Nekatero aplikacije nimajo nastavljenih dovoljenj.


Čiščenje vseh podatkov aplikacije

! Preden počistite vse podatke nameščene aplikacije, se prepričajte, da ste varnostno kopirali vso vsebino, ki je povezana z aplikacijo in jo želite obdržati.

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve**.
- 3 Tapnite **Aplikacije > Upravljanje aplikacij**.
- 4 Tapnite želeno aplikacijo.
- 5 Tapnite **Počisti podatke**.

Brisanje nameščene aplikacije

! Preden izbrišete nameščeno aplikacijo, se prepričajte, da ste varnostno kopirali vso vsebino, ki je povezana z aplikacijo in jo želite obdržati. Nekaterih aplikacij ni mogoče izbrisati.


- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve**.
- 3 Tapnite **Aplikacije > Upravljanje aplikacij**.
- 4 Tapnite želeno aplikacijo.
- 5 Tapnite **Odstranitev**.

Prenos drugih aplikacij

Aplikacije lahko v telefon namestite tudi iz drugih virov, ne samo prek aplikacije Android™ Market. Nastavitve nameščenih aplikacij si lahko ogledate in jih prilagodite. Večino aplikacij in iger dobite skupaj s čarovnikom, ki vam pomaga pri namestitvi.

! Aplikacije in igre, ki jih prenesete z drugih spletnih mest (in ne s spletnega mesta Android™ Market), imajo lahko neznan ali nezanesljiv izvor. Če želite zaščititi telefon in svoje osebne podatke, aplikacije prenašajte le iz zaupanja vrednih virov, kot je trgovina aplikacij Android™ Market.


Dovoljenje za namestitev drugih aplikacij

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Aplikacije**.
- 3 Potrdite polje **Neznani viri**.

Vsebina, zaščitena z avtorskimi pravicami

Nekateri navedeni elementi ali vsebina, do katere želite dostopati, na primer aplikacije, igre ali glasbeni albumi, je morda avtorsko zaščitena z digitalnim upravljanjem pravic. Če želite te elemente ali vsebino uporabljati, morate kupiti ali obnoviti licenco. Elementov, ki so zaščiteni z avtorskimi pravicami, morda ne bo mogoče kopirati, pošiljati ali prenesti.

Uporaba vsebine, zaščitene z avtorskimi pravicami



- Tapnite . Če želite dostopati do elementa, morate kupiti ali obnoviti licenčne pravice.

Nastavitve upravljanja digitalnih pravic

V meniju **Nastavitve upravljanja digitalnih pravic** lahko spremenite nastavitve upravljanja digitalnih pravic:

- **Ponastavitev upravljanja digitalnih pravic** – Počistite vse podatke o upravljanju digitalnih pravic, kot so informacije o licencah in porabi licenc.

Ponastavitev podatkov o upravljanju digitalnih pravic

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Nastavitve upravljanja digitalnih pravic**.
 - 3 Tapnite **Ponastavitev upravljanja digitalnih pravic**.
-  Če ste kupili vsebino, ki je zaščitena z upravljanjem digitalnih pravic, na primer, glasbo, igre ali aplikacije, te vsebine po ponastavitvi vseh podatkov o upravljanju digitalnih pravic morda ne boste mogli uporabljati.


Organiziranje

Koledar


V telefonu je koledar za upravljanje urnika.

- ☛ Če želite več informacij o vnašanju besedila, glejte *Vnašanje besedila* na strani 23.


Odpiranje aplikacije Koledar

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
 - 2 Poiščite in tapnite **Koledar**.
- ☛ Ko prvič odprete aplikacijo **Koledar**, se odpre v pogledu meseca. Če ste aplikacijo že uporabljali, se odpre v pogledu, ki ste ga nazadnje uporabljali.


Pogled meseca v koledarju

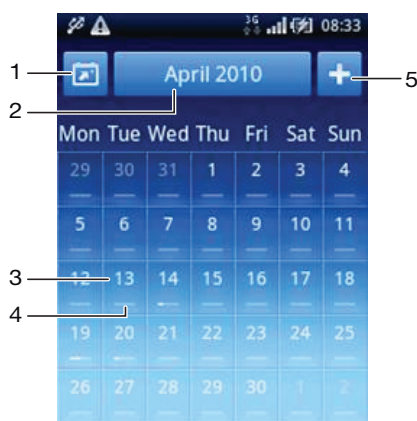

- 1 Prikaz trenutnega meseca (na voljo le, če imate trenutno odprt drug mesec).
- 2 Izbirnik meseca.
- 3 Kazalec trenutnega dne.
- 4 Kazalec sestankov. Popolnoma bela vrstica kaže dnevne sestanke.
- 5 Dodaj sestanek.

- ☛ Ko uporabljate ležeči pogled, zgornji elementi 1, 2 in 5 niso vidni na zaslonu. Če želite dodati sestanek ali se premakniti neposredno na določen mesec, pritisnite .







Preklapljanje med pogledom dneva in meseca

- 1 Če želite preklopiti iz mesečnega v dnevni pogled, tapnite zeleni dan.
- 2 Če želite preklopiti iz dnevnega v mesečni pogled, pritisnite .

Ogled drugih dni in mesecev

- V mesečnem in dnevnem pogledu drsite levo, če si želite ogledati prejšnji dan ali mesec, ali drsite desno, če si želite ogledati naslednji dan ali mesec.
- ☛ V mesečnem pogledu lahko tapnete tudi izbirnik meseca na vrhu zaslona in spremenite mesec.


Ustvarjanje koledarskega dogodka

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
 - 2 Poiščite in tapnite **Koledar**.
 - 3 Tapnite **+**.
 - 4 Tapnite **Zadeva**, vnesite zadevo in tapnite **Konec**.
 - 5 Tapnite **Čas**. Tapnite polje s številko in se pomaknite navzgor ali navzdol, da izberete želeno uro ali minuto. Tapnite **Konec**.
 - 6 Tapnite **Datum**. Tapnite polje s številko, nato se pomaknite navzgor ali navzdol in tapnite želeni datum. Tapnite **Konec**.
 - 7 Tapnite **Opomnik**. Tapnite polje s številko, nato se pomaknite navzgor ali navzdol in tapnite želeno število. Tapnite **Konec**.
 - 8 Tapnite **Kraj** in **Opis**, če želite.
 - 9 Če želite nastaviti ponavljajoči se dogodek, tapnite **Ponavljanje**, označite želeno možnost in tapnite **Konec**.
 - 10 Če koledar v telefonu sinhronizirate z več koledarji, tapnite **Koledar**, nato tapnite želeni koledar za dogodek in nato **Konec**.
 - 11 Pomaknite se navzgor in tapnite **Shrani**.
-  Ko ste v ležečem pogledu zaslona, v 3. koraku pritisnite , če želite dodati dogodek.
-  Ko se bliža čas dogodka, telefon predvaja kratek zvok, da vas spomne. V vrstici stanja se prikaže .
-  Za dogodke, ki trajajo več dni, najprej nastavite začetni in končni datum in šele nato začetni in končni čas.


Ogled koledarskega dogodka

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Koledar**.
- 3 Pomaknite se na želeni dan in tapnite dogodek.



Urejanje koledarskega dogodka

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Koledar**.
- 3 Pomaknite se na želeni dan in tapnite dogodek.
- 4 Tapnite **Uredi**, uredite informacije in tapnite **Shrani**.

Brisanje koledarskega dogodka


- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Koledar**.
- 3 Pomaknite se na želeni dan in tapnite dogodek.
- 4 Tapnite **Uredi**.
- 5 Pomaknite se navzdol in tapnite **Izbriši sestanek** na dnu zaslona.

Preklic opomnika za dogodek

- 1 Ko se v vrstici stanja prikaže ikona opomnika , vrstico stanja povlecite navzdol. Odpre se plošča z obvestili.
- 2 Tapnite želeni dogodek.
- 3 Pritisnite .

Sinhroniziranje koledarja





Če imate račun Sony Ericsson ali račun Google™, lahko koledar v telefonu sinhronizirate s spletnim koledarjem. Glejte *Sinhroniziranje* na strani 50.

-  Če sinhronizirate s koledarjem Google Calendar™ in imate v tej storitvi dostop do več koledarjev v skupni rabi, bodo v pogledu koledarja v telefonu prikazani sestanki iz vseh koledarjev v skupni rabi.


Opombe

V aplikaciji »Opombe« lahko pišete kratka sporočila in sezname. Prav tako lahko nastavljate opomnike za vnesene opombe.

Dodajanje beležke

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Opombe**.
- 3 Tapnite **Dodaj op.**, vnesite besedilo in tapnite **Konec**.
- 4 Če želite nastaviti opomnik, tapnite . Če želite spremeniti številko, jo tapnite, nato se pomaknite do zelene številke in jo tapnite. Ko končate, tapnite **Konec**.
- 5 Če želite, da je beležka prikazana na začetnem zaslonu, tapnite .
- 6 Ko končate, pritisnite .



Prikaz in urejanje opombe

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Opombe**.
- 3 Pomaknite se po beležkah in tapnite tisto, ki jo želite urediti.
- 4 Uredite sporočilo in tapnite **Konec**.

Dremež ali preklic opomnika

- Ko se oglasi opomnik, povlecite drsnik na vrh zaslona na desno stran, da ga izklopite, ali tapnite **Dremanje**, če ga želite za 10 minut preklopiti v dremež.


Brisanje beležke

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Opombe**.
- 3 Pomaknite se po beležkah in tapnite tisto, ki jo želite izbrisati.
- 4 Tapnite  in nato **Izbriši**.


Budilka


Telefon lahko uporabljate kot budilko. Kateri koli zvok v telefonu lahko uporabite za zvok alarma. Če je telefon v tihem načinu, bo alarm vseeno slišen.

Odpiranje budilke


- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in pritisnite **Alarm**.

Nastavljanje alarma


- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Alarm**.
- 3 Tapnite **Dodaj novega**.
- 4 Če želite spremeniti čas, ga tapnite, pomaknite vrstico navzgor ali navzdol in tapnite zeleni čas.
- 5 Če uporabljate 12-urno obliko zapisa časa, tapnite **am** ali **pm** in izberite možnost.
- 6 Tapnite **Konec**.

-  Alarm uporablja 12-urno ali 24-urno obliko zapisa časa, odvisno od časovnih nastavitvev v telefonu.


Dodajanje drugega alarma

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Alarm**.
- 3 Tapnite **Dodaj novega**.
- 4 Nastavite čas in tapnite **Konec**.


Izklop alarma

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Alarm**.
- 3 Gumb drsnika povlecite levo, da ikona budilke posivi. Zdaj je alarm izklopljen.


Vklop obstoječega alarma

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Alarm**.
- 3 Gumb drsnika povlecite desno, da vklopite alarm.


Brisanje alarma

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Alarm**.
- 3 Tapnite zeleni alarm.
- 4 Tapnite **Izbriši**.


Nastavljanje zvoka alarma

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Alarm**.
- 3 Tapnite zeleni alarm.
- 4 Tapnite **Zvok alarma**.
- 5 Izberite eno od možnosti.
- 6 Tapnite **Konec**.

Nastavljanje ponavljajočega se alarma

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Alarm**.
- 3 Tapnite zeleni alarm.
- 4 Tapnite **Ponovitev**.
- 5 Označite potrditvena polja za zelene dni in tapnite **Konec**.

Nastavljanje naslova alarma

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Alarm**.
- 3 Tapnite zeleni alarm.
- 4 Tapnite **Besedilo alarma** in napišite zeleno besedilo v polje za besedilo.
- 5 Tapnite **Konec**.

Izklop ali dremež alarma, ko zazvoni

- Ko alarm zvoni, povlecite drsniček desno, da ga izklopite, ali tapnite **Dremanje**, da ga preklopite v dremež.

Sinhroniziranje

S sinhroniziranjem med telefonom in računalnikom preprosto in enostavno omogočite souporabo istih oseb, sporočil in dogodkov na koledarju v obeh napravah. Telefon lahko sinhronizirate na več različnih načinov, odvisno od tega, katera je vaša priljubljena storitev in katero vsebino želite sinhronizirati.

Z aplikacijo Sony Ericsson Sync lahko sinhronizirate osebe in dogodke na koledarju, z aplikacijo Google™ sync pa sinhronizirate Gmail™, Google Calendar™ in osebe v imeniku storitve Google. Z aplikacijo Dataviz® RoadSync™ v telefonu lahko tudi nastavite sinhronizacijo protokola Microsoft® Exchange ActiveSync®. Za več informacij glejte www.dataviz.com.


Sony Ericsson Sync

Z aplikacijo Sony Ericsson Sync sinhronizirate zaznamke, osebe in dogodke v koledarju med telefonom in računom Sony Ericsson. Na spletnem mestu www.sonyericsson.com/user lahko dostopate do informacij, jih urejate in dodajate v katerem koli računalniku z internetno povezavo.

Račun Sony Ericsson lahko ustvarite in nastavite v telefonu ali na spletnem mestu www.sonyericsson.com/user.

- ! Sony Ericsson Sync lahko nastavite tako, da vzpostavi povezavo s katero koli storitvijo SyncML™.


Nastavljanje računa Sony Ericsson v telefonu

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Sinhronizac. Sony Ericsson**.
- 3 Tapnite **Sinhron. Sony Ericsson**.
- 4 Če želite ustvariti račun za Sony Ericsson, sledite postopku v čarovniku za registracijo.
- 5 Potrdite potrditveno polje **Interval sinh.** in nastavite interval sinhronizacije.
- 6 Če želite sinhronizirati **Zaznamki**, **Imenik** in **Koledar**, potrdite ustrezna potrditvena polja.
- 7 Tapnite **Shrani**.


Sinhronizacija z aplikacijo Sony Ericsson Sync

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Sinhronizac. Sony Ericsson**.
- 3 Če želite začeti sinhronizacijo, tapnite ikono sinhronizacije  za poljubno navedeno storitev sinhronizacije.


Nastavljanje računa SyncML™ v aplikaciji Sony Ericsson Sync

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
 - 2 Poiščite in tapnite **Sinhronizac. Sony Ericsson**.
 - 3 Tapnite **Drugo**.
 - 4 Tapnite polja z računom, naslovom strežnika, uporabniškim imenom in geslom in vnesite zahtevane podatke.
 - 5 Potrdite potrditveno polje **Interval sinh.** in nastavite interval sinhronizacije.
 - 6 Če želite sinhronizirati **Zaznamki**, **Imenik** in **Koledar**, potrdite ustrezna potrditvena polja.
 - 7 Tapnite **Shrani**.
- ! Če želite več informacij o nastavitvah računa, se obrnite na ponudnika storitve SyncML™.


Urejanje elementa sinhronizacije v aplikaciji Sony Ericsson Sync

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Sinhronizac. Sony Ericsson**.
- 3 Tapnite ime storitve sinhroniziranja, ki jo želite urediti.
- 4 Tapnite in uredite zelene informacije.
- 5 Tapnite **Shrani**.

Nastavljanje intervala sinhronizacije v aplikaciji Sony Ericsson Sync

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Sinhronizac. Sony Ericsson**.
- 3 Tapnite ime storitve sinhroniziranja, ki jo želite urediti.
- 4 Potrdite potrditveno polje **Interval sinh.** in nastavite interval sinhronizacije.
- 5 Tapnite **Shrani**.

Brisanje elementa sinhronizacije v aplikaciji Sony Ericsson Sync

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Sinhronizac. Sony Ericsson**.
- 3 Tapnite ime storitve sinhroniziranja, ki jo želite izbrisati.
- 4 Pomaknite se navzdol in tapnite **Izbriši**.

Ustaveitev sinhronizacije v aplikaciji Sony Ericsson Sync


- Med sinhroniziranjem tapnite **Prekliči**.

Google™ sync



Z aplikacijo Google™ sync lahko sinhronizirate telefon s storitvami Gmail™, Google Calendar™ in imenikom. Podatke si lahko ogledate in jih urejate tako v telefonu kakor tudi v računalniku.

- ! Če želite sinhronizirati podatke z računom Google™, morate račun aktivirati v telefonu. Podatke lahko sinhronizirate ročno ali pa nastavite telefon na samodejno sinhronizacijo, tako da aktivirate uporabo podatkov v ozadju. Če želite več informacij, glejte *Nastavljanje računa Google™ v telefonu* na strani 35.


Nastavljanje samodejne sinhronizacije v storitvi Google™ sync

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Sinhronizacija podatkov**.
- 3 Potrdite potrditveno polje **Podatki v ozadju**.
- 4 Potrdite potrditveno polje **Samodejna sinhronizacija**.
- 5 Potrdite potrditvena polja elementov sinhronizacije, ki jih želite samodejno sinhronizirati.

Ročno sinhroniziranje s storitvijo Google sync

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Sinhronizacija podatkov**.
- 3 Pritisnite .
- 4 Tapnite **Sinhroniziraj zdaj** .

Ustaveitev sinhronizacije v storitvi Google™ sync

- 1 Med sinhroniziranjem pritisnite .
- 2 Tapnite **Prekliči sinhronizacijo** .


Wi-Fi™

S funkcijo Wi-Fi™ lahko brezžično dostopate do interneta s telefonom.

Pred uporabo omrežja Wi-Fi™





Če želite brskati po internetu prek povezave Wi-Fi™, morate poiskati in se povezati z razpoložljivim omrežjem Wi-Fi™, potem pa odpreti internetni brskalnik. Moč signala omrežja Wi-Fi™ se lahko razlikuje glede na lokacijo telefona. Če se premaknete bližje usmerjevalniku Wi-Fi™, se bo morda povečala moč signala.

Vklop funkcije Wi-Fi™

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Nastavitve brezžičnega omrežja**.
- 3 Potrdite potrditveno polje **Wi-Fi**. Telefon bo poiskal omrežja Wi-Fi™, ki so na voljo.

! Omogočanje povezave Wi-Fi™ lahko traja nekaj sekund.

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi™

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Nastavitve brezžičnega omrežja > Nastavitve Wi-Fi**.
- 3 Omrežja Wi-Fi™, ki so na voljo, so prikazana v razdelku **Omrežja Wi-Fi**. Omrežja, ki so na voljo, so lahko odprta ali zaščitena. To je označeno z znakom  ali  zraven imena omrežja Wi-Fi™.
- 4 Tapnite omrežje Wi-Fi™, če želite z njim vzpostaviti povezavo. Če poskušate vzpostaviti povezavo z zaščitanim omrežjem Wi-Fi™, boste morali vnesti geslo zanj, preden lahko z njim vzpostavite povezavo. Ko vzpostavite povezavo, se v vrstici stanja prikaže .

! Naprava si zapomni omrežja Wi-Fi™, s katerimi ste vzpostavili povezavo. Ko boste naslednjč prišli v doseg omrežja Wi-Fi™, s katerim ste že imeli vzpostavljeno povezavo, bo telefon samodejno vzpostavil povezavo z njim.

💡 Ponekod odprta omrežja Wi-Fi™ včasih zahtevajo, da se najprej prijavite na določeno spletno stran, preden imate omogočen dostop do interneta. Če želite dostopati do takšnega omrežja Wi-Fi™, se obrnite na njegovega skrbnika.


Vzpostavljanje povezave z drugim omrežjem Wi-Fi™

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Nastavitve brezžičnega omrežja > Nastavitve Wi-Fi**. Zaznana omrežja Wi-Fi™ so prikazana v razdelku **Omrežja Wi-Fi**.
- 3 Tapnite drugo omrežje Wi-Fi™, če želite z njim vzpostaviti povezavo.




Stanje omrežja Wi-Fi™

Ko imate vzpostavljeno povezavo z omrežjem Wi-Fi™ ali ko so v vaši bližini na voljo omrežja Wi-Fi™, si lahko ogledate njihovo stanje. Telefon lahko tudi nastavite tako, da vas obvesti, ko zazna odprto omrežje Wi-Fi™.

Omogočanje obveščanja o omrežjih Wi-Fi™

- 1 Prepričajte se, da je funkcija Wi-Fi™ vklopljena.
- 2 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Nastavitve brezžičnega omrežja > Nastavitve Wi-Fi**.
- 4 Potrdite potrditveno polje **Obvestila o omrežjih**.

Ročno iskanje omrežij Wi-Fi™

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Nastavitve brezžičnega omrežja > Nastavitve Wi-Fi**.
- 3 Pritisnite .
- 4 Tapnite **Pregled** . Telefon poišče omrežja Wi-Fi™ in jih prikaže v razdelku **Omrežja Wi-Fi**.
- 5 Na seznamu tapnite omrežje Wi-Fi™, s katerim želite vzpostaviti povezavo.


Dodatne nastavitve omrežja Wi-Fi™

Preden ročno dodate omrežje Wi-Fi™, morate v telefonu vklopiti nastavev omrežja Wi-Fi™.

Ročno dodajanje omrežja Wi-Fi™

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Nastavitve brezžičnega omrežja > Nastavitve Wi-Fi**.
 - 3 Tapnite **Dodaj omrežje Wi-Fi**.
 - 4 Vnesite ime **SSID omrežja** omrežja Wi-Fi™, ki ga želite dodati.
 - 5 Tapnite polje **Varnost**, če želite izbrati vrsto varnosti za omrežje Wi-Fi™, ki ga želite dodati.
 - 6 Če je treba, vnesite geslo za omrežje Wi-Fi™, ki ga želite dodati.
 - 7 Tapnite **Shrani**.
- ! Če želite pridobiti ime za **SSID omrežja** in **Geslo za brezžično omrežje**, se obrnite na skrbnika omrežja Wi-Fi™.

Ogled podrobnih informacij o priključenem omrežju Wi-Fi™




- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Nastavitve brezžičnega omrežja > Nastavitve Wi-Fi**.
- 3 Tapnite omrežje Wi-Fi™, s katerim imate trenutno vzpostavljeno povezavo. Prikažejo se podrobne informacije o omrežju.

Pravilnik stanja pripravljenosti za povezave Wi-Fi™

Izberete lahko, ali se funkcije telefona Wi-Fi™ ob izklopu zaslona onemogočijo, in sicer tako, da dodate pravilnik stanja pripravljenosti za povezave Wi-Fi™. Tako bo baterija telefona zdržala najdlje. Telefon lahko nastavite tudi tako, da funkcij Wi-Fi™ ne izklopi nikoli ali pa da jih ne izklopit takrat, ko polnite telefon.

- ! Če nimate vzpostavljene povezave z omrežjem Wi-Fi™, bo telefon za dostop do interneta uporabil mobilno podatkovno povezavo 2G oz. 3G.






Dodajanje pravilnika stanja pripravljenosti za omrežje Wi-Fi™

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Nastavitve brezžičnega omrežja > Nastavitve Wi-Fi**.
- 3 Pritisnite .
- 4 Tapnite **Napredno** .
- 5 Tapnite **Pravilnik stanja pripravljenosti za povezave Wi-Fi**.
- 6 Izberite **Pravilnik stanja pripravljenosti za povezave Wi-Fi**, če ga želite uporabiti.

Uporaba statičnega naslova IP

Telefon lahko nastavite tako, da se z omrežjem Wi-Fi™ poveže s statičnim naslovom IP.

Nastavljanje statičnega naslova IP

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Nastavitve brezžičnega omrežja** > **Nastavitve Wi-Fi**.
- 3 Pritisnite .
- 4 Tapnite **Napredno** .
- 5 Potrdite potrditveno polje **Uporabi statični naslov IP**.
- 6 Tapnite in vnesite informacije, ki so potrebne za omrežje Wi-Fi™:
 - **Naslov IP**
 - **Prehod**
 - **Omrežna maska**
 - **DNS 1**
 - **DNS 2**
- 7 Pritisnite  in tapnite **Shrani** .

Spletni brskalnik

Pred uporabo spleta

Vaš telefon omogoča dostop do interneta prek povezave Wi-Fi™ ali pa uporabo mobilne podatkovne povezave 2G/3G. Za dostop do interneta z mobilnim telefonom prek mobilne podatkovne povezave 2G/3G potrebujete naročnino na telefon, ki vključuje prenos podatkov in nastavitve za uporabo mobilne podatkovne povezave 2G/3G.

V večini primerov bodo nastavitve za povezavo z internetom prek mobilne podatkovne povezave 2G/3G samodejno prenesene v telefon, ko prvič vklopite telefon z vstavljenjo kartico SIM.



Če želite dostopati do interneta prek povezave Wi-Fi™, morate biti v dosegu omrežja Wi-Fi™, dostop pa vam mora odobriti skrbnik omrežja.

Če želite več informacij o nastavljanju mobilne podatkovne povezave 2G/3G, glejte *Nastavitve interneta in pošiljanja sporočil* na strani 22. Če želite več informacij o vzpostavljanju povezave z omrežjem Wi-Fi, glejte *Wi-Fi™* na strani 52.




Brskanje po spletu

S spletnim brskalnikom si lahko ogledate različne spletne strani in krmarite po njih, jih dodate kot zaznamke ali ustvarite bližnjice do njih v podoknih z aplikacijami. Hkrati lahko odprete več oken brskalnika in med krmarjenjem po spletni strani uporabite funkcijo povečave.

Odpiranje spletnega brskalnika


- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Brskalnik** .

Obisk spletne strani

- 1 Pritisnite  in tapnite .
 - 2 Tapnite besedilno polje, da se prikaže številna tipkovnica.
 - 3 Vnesite spletni naslov.
 - 4 Tapnite **Pojdi**.
-  Če se usmerjenost zaslona ne spremeni samodejno, ko telefon obrnete v stran, potrdite polje **Usmerjenost** v razdelku **Nastavitve > Zvok in prikaz**.

Povečevanje ali pomanjševanje spletne strani

- 1 S prstom povlecite v katero koli smer na zaslonu, če želite aktivirati ukaze na spletni strani.
- 2 Tapnite ikono za povečavo:

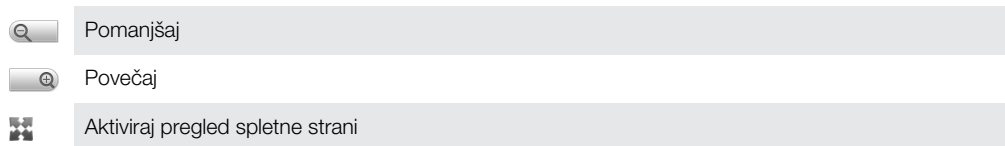


Upravljanje povezav na spletnih straneh

- Če želite izbrati povezavo na spletni strani, tapnite povezavo.
- ! Izbrana povezava je označena z oranžno barvo.

Obisk prejšnje strani med brskanjem





- Pritisnite .

Izhod iz spletnega brskalnika

- Med brskanjem pritisnite .
- 💡 Ko znova odprete brskalnik, je videti točno tako, kot preden ste ga zaprli, tj. z enakim številom oken, položajem in ravno povečave.

Orodna vrstica



- 💡 Ko pritisnete tipko , se prikažejo te možnosti:

	Odpiranje spletne strani ali izvajanje iskanja
	Odpiranje več oken
	Dodajanje ali odpiranje zaznamka
	Odpiranje menija možnosti

Iskanje

V spletu lahko kadar koli iščete s funkcijo iskanja v brskalniku.

Iskanje spletne strani




- 1 Pritisnite  in tapnite .
- 2 Tapnite besedilno polje, da se prikaže številna tipkovnica.
- 3 Vnesite besedo za iskanje.
- 4 Tapnite **Pojdi**.

Več oken



Brskalnik se hkrati lahko izvaja v osmih različnih oknih. V enem oknu se lahko na primer prijavite v spletno pošto, v drugem pa berete današnje novice. Med okni zlahka preklapljate.

- 💡 Ikona za več oken  v orodni vrstici prikazuje trenutno število odprtih oken.

Odpiranje novega okna brskalnika

- 1 Na zaslonu **Brskalnik** pritisnite  in tapnite .
- 2 Tapnite  v oknu v zgornjem levem kotu, da odprete novo okno.



Preklapljanje med okni brskalnika

- 1 Na zaslonu **Brskalnik** pritisnite  in tapnite .
- 2 Prikaže se pregled vseh odprtih oken. Tapnite okno, v katerega želite preklopiti.






Upravljanje zaznamkov

Z zaznamki lahko hitro dostopate do priljubljenih in pogosto obiskanih spletnih strani. Nekateri zaznamki so morda vnaprej nameščeni v telefonu, odvisno od omrežnega operaterja.




Dodajanje spletne strani med zaznamke

- 1 Med ogledovanjem spletne strani pritisnite .
- 2 Tapnite .
- 3 Prikaže se seznam zaznamkov po abecednem vrstnem redu.
- 4 Na vrhu seznama tapnite **Dodaj zaznamek**, da med zaznamke dodate trenutno spletno stran.

Dodajanje prejšnje spletne strani med zaznamke

- 1 Na zaslону **Brskalnik** pritisnite .
 - 2 Tapnite  in nato .
 - 3 Prikaže se seznam predhodno obiskanih spletnih strani.
 - 4 Tapnite  na desni strani elementa spletne strani, ki jo želite dodati med zaznamke.
- ! Če na desni strani elementa spletne strani ni prikazana ikona , je spletna stran že dodana med zaznamke.

Urejanje ali brisanje zaznamka


- 1 Na zaslону **Brskalnik** pritisnite .
- 2 Tapnite .
- 3 Prikaže se seznam zaznamkov po abecednem vrstnem redu.
- 4 Tapnite  na desni strani zaznamka, ki ga želite urediti ali izbrisati.
- 5 Tapnite polje za besedilo, če želite urediti ime zaznamka, in nato tapnite **Shrani**.
- 6 Tapnite **Izbriši zaznamek**, če želite izbrisati izbrani zaznamek.

Možnosti



Ko tapnete ikono  v orodni vrstici, se odprejo te možnosti:

- **Znova naloži stran** - Osvežite stran.
- **Dodaj v glavni meni** - Ustvarite bližnjico do aplikacije iz podokna »Aplikacije«.
- **Pošlji povezavo** - Pošljete povezavo prijatelju prek e-pošte ali sporočila.
- **Prenosi** - Pokažete seznam prenosov.



Vnovično nalaganje trenutne spletne strani

- 1 Pritisnite , nato pa tapnite .
- 2 Tapnite **Znova naloži stran**.



Ustvarjanje bližnjice do trenutne spletne strani

- 1 Pritisnite , nato pa tapnite .
- 2 Tapnite **Dodaj v glavni meni**.
- 3 Če želite, uredite predhodno določeno ime bližnjice.
- 4 Tapnite **Dodaj**. Bližnjica se prikaže v podoknih aplikacij.

Pošiljanje povezave

- 1 Med brskanjem pritisnite .
- 2 Tapnite .
- 3 Tapnite **Pošlji povezavo**.

Ogled prenosov

- 1 Na zaslону **Brskalnik** pritisnite  in tapnite .
- 2 Tapnite **Prenosi**, če si želite ogledati seznam prenesenih datotek.

Nastavitve brskalnika

Spreminjanje nastavitvev brskalnika

- 1 Na začetnem zaslону **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Sony Ericsson** > **Brskalnik**.

Povezovanje telefona z računalnikom

Ko telefon povežete z računalnikom, lahko prenesete in delate z datotekami, kot so slike in glasba. Nekaterih vsebin, ki so zaščitene z avtorskimi pravicami, morda ne boste mogli izmenjevati.

Telefon lahko priključite na računalnik s kablom USB ali brezžično tehnologijo Bluetooth™. Ko telefon priključite na računalnik s kablom USB, boste lahko v računalnik namestili in uporabili aplikacijo PC Companion. Z aplikacijo PC Companion lahko dostopate do dodatnih aplikacij za prenos in organiziranje predstavnostnih datotek, posodabljanje telefona in drugo.

Prenos in upravljanje vsebine s kablom USB

Telefon in računalnik lahko povežete s kablom USB in tako upravljate datoteke v telefonu. V raziskovalcu datotek v računalniku lahko vlečete in spuščate vsebino med telefonom in računalnikom. Ko prenašate glasbo, videe in slike ali druge predstavnostne datoteke, uporabite aplikacijo Media Go™ v računalniku. Tako zagotovite, da so datoteke pravilno prilagojene in prenesene v telefon.

- ! Če se v telefonu izvaja aplikacija, ki uporablja pomnilniško kartico, boste morda morali aplikacijo zapreti, če boste želeli dostopati do pomnilniške kartice.

Vlečenje in spuščanje vsebine iz telefona v računalnik in obratno

- 1 Vzpostavite povezavo med telefonom in računalnikom prek kabla USB.
 - 2 Tapnite **Priključite telefon**.
 - 3 **Računalnik:** Počakajte, da se pomnilnik telefona in pomnilniška kartica v raziskovalcu prikažeta kot zunanja diska.
 - 4 Povlecite in spustite označene datoteke iz telefona v računalnik in obratno.
- ! Ko je pomnilniška kartica vpeta v računalnik, telefon nima dostopa do pomnilniške kartice. Nekatero funkcije in aplikacije v telefonu, kot je kamera, v tem primeru morda niso dostopne.
 - ! Datoteke lahko prek kabla USB prenašate v večini naprav in operacijskih sistemov, ki podpirajo vmesnik naprave USB za shranjevanje podatkov.

Varna izključitev kabla USB

- ! Kabla USB ne izključite med prenašanjem vsebine, saj lahko s tem poškodujete vsebino.
- 1 **Računalnik:** Prepričajte se, da je strojna oprema varno odstranjena.
 - 2 Izključite kabel USB.
- ! Navodila za računalnik se lahko razlikujejo glede na operacijski sistem. Če želite več informacij, glejte dokumentacijo za nameščeni operacijski sistem.

PC Companion

PC Companion vam omogoča dostop do in uporabo dodatnih funkcij in storitev, ki so povezane s telefonom, na primer aplikacija Media Go™, za prenos glasbe, videov in slik. Telefon lahko tudi posodobite z najnovjšo programsko opremo.

Za uporabo aplikacije Media Go™ potrebujete enega od teh operacijskih sistemov:

- Microsoft® Windows 7
- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows® XP, servisni paket SP3 ali novejši

Če želite namestiti in uporabljati PC Companion, povežite telefon in računalnik s kablom USB.

Namestitev aplikacije PC Companion

- 1 Vzpostavite povezavo med telefonom in računalnikom prek kabla USB.
- 2 Tapnite **Namesti PC Companion**.
- 3 **Računalnik:** PC Companion se samodejno zažene v računalniku čez nekaj sekund. Če želite namestiti PC Companion, sledite navodilom na zaslonu.

Uporaba aplikacije PC Companion

- 1 Vzpostavite povezavo med telefonom in računalnikom prek kabla USB.
- 2 Tapnite **Priključite telefon**.
- 3 **Računalnik:** PC Companion se samodejno zažene v računalniku čez nekaj sekund.

Media Go™

Računalniška aplikacija Media Go™ omogoča prenos in upravljanje večpredstavnostne vsebine v telefonu in računalniku. Aplikacijo Media Go™ namestite iz aplikacije PC Companion. Če želite več informacij, glejte *PC Companion* na strani 58.

Za uporabo aplikacije Media Go™ potrebujete enega od teh operacijskih sistemov:

- Microsoft® Windows 7
- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows® XP, servisni paket SP3 ali novejši

Za prenašanje datotek med aplikacijo Media Go™ in telefonom morate najprej telefon in računalnik povezati s kablom USB. Prav tako morate v telefonu omogočiti možnost povezave z računalnikom. Če želite več informacij, glejte *Vlečenje in spuščanje vsebine iz telefona v računalnik in obratno* na strani 58.

- 💡 Če želite izvedeti več o uporabi aplikacije Media Go™, glejte pomoč v glavnem meniju aplikacije Media Go™.



Prenašanje vsebine z aplikacijo Media Go™

- 1 Vzpostavite povezavo med telefonom in računalnikom prek kabla USB.
 - 2 Tapnite **Priključite telefon**.
 - 3 **Računalnik:** V aplikaciji PC Companion kliknite za zagon aplikacije Media Go™. Če prvič zaganjate aplikacijo Media Go™, jo morda morate najprej namestiti in šele nato nadaljevati z naslednjim korakom.
 - 4 V aplikaciji Media Go™ premikajte datoteke iz telefona v računalnik ali obratno.
- ! Aplikacijo Media Go™ lahko prenesete tudi s spletnega mesta www.sonyericsson.com/support.

Brezžična tehnologija Bluetooth™

Funkcija Bluetooth™ ustvari brezžično povezavo do drugih naprav Bluetooth™, na primer naprav za prostoročno uporabo. Priporočamo, da med napravami ni več kot 10 metrov (33 čevljev) in med njimi ni trdnih predmetov. Za komunikacijo z drugimi napravami morate vključiti funkcijo Bluetooth™. Telefon boste morda morali tudi seznaniti z drugimi napravami Bluetooth™.

Vklop funkcije Bluetooth™ in vidnosti telefona

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Nastavitve brezžičnega omrežja**.
- 3 Potrdite potrditveno polje **Bluetooth**. V vrstici stanja se prikaže .
- 4 Tapnite **Nastavitve Bluetooth**.
- 5 Potrdite potrditveno polje **Omogočeno odkrivanje**. Telefon bo naslednjih 120 sekund viden drugim napravam.

Ime telefona

Vnesete lahko ime za svoj telefon, ki se pri uporabi brezžične tehnologije Bluetooth™ prikaže drugim napravam.

Vnos imena telefona

- 1 Prepričajte se, da ste vklopili funkcijo Bluetooth™.
- 2 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Nastavitve brezžičnega omrežja > Nastavitve Bluetooth > Ime naprave**.
- 4 Vnesite ime telefona.
- 5 Tapnite **V redu**.

Seznanjanje telefona z drugo napravo Bluetooth™


Pri seznanjanju telefona z drugo napravo lahko na primer povežete telefon z napravo za prostoročno uporabo Bluetooth™ ali avtomobilskim paketom Bluetooth™ in uporabljate te naprave za klicanje in sprejemanje klicev.

Ko povežete telefon z napravo Bluetooth™, si bo telefon zapomnil to seznanjanje. Ko seznanjate telefon z napravo Bluetooth™, boste morda morali vnesti geslo. Telefon bo samodejno poskusil z generičnim geslom 0000. Če to ne deluje, preberite dokumentacijo naprave Bluetooth™ in poiščite geslo. Ko naslednjič vzpostavite povezavo s seznanjeno napravo Bluetooth™, vam ni treba znova vnesti gesla.


Pri nekaterih napravah Bluetooth™, na primer večini slušalk Bluetooth™, morate napravo seznaniti in povezati, da bo delovala pravilno.

Telefon lahko seznanite z različnimi napravami Bluetooth™, a lahko hkrati vzpostavite povezavo samo z enim profilom Bluetooth™.


Seznanjanje telefona z drugo napravo Bluetooth™

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Nastavitve brezžičnega omrežja > Nastavitve Bluetooth**.
 - 3 Tapnite **Poišči naprave**. Najdene naprave Bluetooth™ so navedene pod **Naprave Bluetooth**.
 - 4 Tapnite napravo Bluetooth™, ki jo želite seznaniti s telefonom.
 - 5 Po potrebi vnesite geslo.
 - 6 Zdaj lahko začnete uporabljati seznanjeno napravo Bluetooth™. Stanje seznanjenja in povezave je prikazano na seznamu **Naprave Bluetooth** pod imenom naprave Bluetooth™.
- ! Poskrbite, da ima naprava, ki jo želite seznaniti s telefonom, vključeno funkcijo Bluetooth™ in da je vključena vidnost te funkcije.


Vzpostavljanje povezave med telefonom in drugo napravo Bluetooth™

- ! Pri nekaterih napravah Bluetooth™, na primer večini slušalk Bluetooth™, morate vzpostaviti povezavo z napravo Bluetooth™, da bo delovala pravilno. Če želite vzpostaviti povezavo z drugo napravo Bluetooth™, jo morate najprej seznaniti s telefonom.
- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Nastavitve brezžičnega omrežja > Nastavitve Bluetooth**.
- 3 Na seznamu **Naprave Bluetooth** se dotaknite in pridržite napravo Bluetooth™, s katero želite povezati telefon.
- 4 Tapnite **Vzpostavi povezavo**.

Prekinitev povezave naprave Bluetooth™

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Nastavitve brezžičnega omrežja > Nastavitve Bluetooth**.
- 3 Na seznamu **Naprave Bluetooth** se dotaknite in pridržite ime naprave Bluetooth™, ki ima vzpostavljeno povezavo.
- 4 Tapnite **Prekini povezavo**.
- ! Tudi če prekinete povezavo z napravo Bluetooth™, je naprava še vedno seznanjena s telefonom. Če želite odstraniti seznanjenje, morate tapniti **Prekini povezavo in jo onemogoči seznanjanje z napravo**.

Preklic seznanjanja z napravo Bluetooth™

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Nastavitve brezžičnega omrežja > Nastavitve Bluetooth**.
- 3 Na seznamu **Naprave Bluetooth** se dotaknite in pridržite ime naprave Bluetooth™, ki ima vzpostavljeno povezavo.
- 4 Tapnite **Onemogoči seznanjanje z napravo**.

Glasba

S predvajalnikom glasbe lahko iščete in poslušate svojo glasbo, zvočne knjige in poddaje.

- Z aplikacijo Media Go™ v računalniku lahko prenašate vsebino s pomnilniške kartice telefona in na njo. Če želite več informacij, glejte *Povezovanje telefona z računalnikom* na strani 58.

Uporaba predvajalnika glasbe

Predvajanje zvočnih vsebin

- 1 Na zaslону **Začetni zaslon** tapnite . Če se ne prikaže na zaslону **Začetni zaslon**, povlecite navzgor, nato poiščite in tapnite **Predvajalnik glasbe** .
- 2 Tapnite .
- 3 Tapnite , če želite po zvočnih posnetkih brskati po izvajalcu. Tapnite , če želite uporabiti sezname predvajanja. Tapnite , če želite po zvočnih posnetkih brskati po skladbi.
- 4 Pomaknite se navzgor ali navzdol in poiščite skladbo.
- 5 Če želite predvajati skladbo, jo tapnite.

Pregled predvajalnika glasbe



- | | |
|---|--|
| 1 | Iskanje glasbe na pomnilniški kartici |
| 2 | Gumb »Neskončno«: iskanje povezanega gradiva v spletu |
| 3 | Teme (če so na voljo) |
| 4 | Pojdi na prejšnjo skladbo v trenutni čakalni vrsti predvajanja ali prevrni nazaj |
| 5 | Gumb za predvajanje/začasno prekinitev |
| 6 | Kazalec napredka: hitro previjanje naprej ali nazaj z vlečenjem ali tapom |
| 7 | Preostali čas do konca trenutne skladbe |
| 8 | Pojdi na naslednjo skladbo v trenutni čakalni vrsti predvajanja ali prevrni naprej |
| 9 | Pokaži trenutno čakalno vrsto predvajanja |

Brskanje po zvočni vsebini

- 1 Na domačem zaslonu **Začetni zaslon** tapnite . Če se ne prikaže na zaslonu **Začetni zaslon**, povlecite navzgor, nato poiščite in tapnite **Predvajalnik glasbe** .
- 2 Tapnite .
- 3 Tapnite , če želite po zvočnih posnetkih brskati po izvajalcu. Tapnite , če želite uporabiti sezname predvajanja. Tapnite , če želite po zvočnih posnetkih brskati po skladbi.
- 4 Pomaknite se navzgor ali navzdol in poiščite skladbo.

Spreminjanje skladb

- V predvajalniku glasbe tapnite ali .

Prekinjanje skladbe

- V predvajalniku glasbe tapnite .

Previjanje glasbe naprej in nazaj

- V predvajalniku glasbe se dotaknite in držite ali .
- Poleg tega lahko oznako vrstice napredovanja povlečete desno ali levo.

Nastavljanje glasnosti zvoka

- Pritisnite tipko za glasnost.

Ogled trenutne čakalne vrste predvajanja

- V predvajalniku glasbe tapnite .

Poslušanje predvajalnika glasbe med uporabo drugih aplikacij

- 1 Pritisnite ali , če želite zapustiti predvajalnik glasbe.
 - 2 Odprite in uporabljajte druge aplikacije, medtem ko se v ozadju predvaja glasba v predvajalniku.
- Če želite priti do aplikacij, ki ste jih nazadnje uporabljali, lahko tudi pritisnete in zadržite .

Vrnitev v predvajalnik glasbe, kadar predvaja v ozadju

- 1 Če želite odpreti podokno z obvestili, povlecite vrstico stanja navzdol.
 - 2 Če želite odpreti predvajalnik glasbe, tapnite naslov skladbe.
- Če ste predvajalnik glasbe uporabljali pred kratkim, lahko pritisnete in držite in nato tapnete **Predvajalnik glasbe** , da ga odprete.

Brisanje skladbe

- 1 V predvajalniku glasbe tapnite .
- 2 Pritisnite .
- 3 Tapnite **Izbriši več**.
- 4 Tapnite eno ali več skladb, ki jih želite izbrisati.
- 5 Tapnite **Izbriši**.


Predvajanje glasbe po naključnem vrstnem redu

Skladbe na seznamu predvajanja lahko predvajate v naključnem vrstnem redu. Seznam predvajanja je lahko na primer seznam, ki ste ga ustvarili sami, ali album.

Predvajanje skladb po naključnem vrstnem redu

- 1 V predvajalniku glasbe tapnite .
- 2 Tapnite in poiščite album ali tapnite in poiščite seznam predvajanja.
- 3 Odprite album ali seznam predvajanja tako, da tapnete njegovo ime.
- 4 Tapnite .

Seznami predvajanja

Predvajalnik glasbe samodejno ustvari pametne sezname predvajanja na zavihku seznamov predvajanja  v zvočni knjižnici. Predvajalnik prav tako ustvari seznam predvajanja (imenovan **Najbolj priljub. skladbe**) najpogosteje predvajanih skladb posameznega izvajalca v zvočni knjižnici. Z aplikacijo Media Go™ lahko vzdržujete knjižnico glasbe in ustvarjate sezname predvajanj v računalniku. Če želite več informacij, glejte *Povezovanje telefona z računalnikom* na strani 58.

- ! Sezname predvajanja, ki jih ustvarite sami, morate kopirati na pomnilniško kartico v telefonu. Ko telefon povežete z računalnikom prek kabla USB, je pomnilniška kartica prikazana v aplikaciji Media Go™.

Predvajanje pametnih seznamov predvajanja

- 1 V predvajalniku glasbe tapnite .
- 2 Tapnite .
- 3 Pod možnostjo **Pametni sezname predvajanj** tapnite seznam predvajanja.
- 4 Če želite predvajati skladbo, jo tapnite.

Predvajanje najpogosteje predvajanih skladb izvajalca

- 1 V predvajalniku glasbe tapnite .
- 2 Tapnite  in nato izvajalca.
- 3 Tapnite **Najbolj priljub. skladbe**. Prikaže se največ deset skladb izbranega izvajalca.
- 4 Če želite predvajati skladbo, jo tapnite.


Predvajanje lastnih seznamov predvajanja

- 1 V predvajalniku glasbe tapnite .
- 2 Tapnite .
- 3 Pod možnostjo **Moji sezname predvajanj** tapnite seznam predvajanja.
- 4 Če želite predvajati skladbo, jo tapnite.



Kopiranje seznamov predvajanja na pomnilniško kartico

- 1 **Računalnik:** V računalniku zaženite aplikacijo Media Go™.
- 2 Telefon povežite z računalnikom s kablom USB.
- 3 Tapnite **Priključite telefon**.
- 4 **Računalnik:** V aplikaciji Media Go™ poiščite pomnilniško kartico. Z aplikacijo Media Go™ si lahko ogledate strukturo datotek v računalniku, na pomnilniški kartici in v pomnilniku telefona.
- 5 **Računalnik:** Obstoječe sezname predvajanja z vlečenjem in spuščanjem kopirajte na pomnilniško kartico.

Odkrivanje povezane glasbene vsebine

Ko uporabljate predvajalnik glasbe, lahko poiščete in raziščete spletno večpredstavnostno vsebino, ki je povezana z izvajalcem, ki ga poslušate, in sicer tako, da tapnete gumb »Neskončno« .




Raziskovanje povezanih zvočnih vsebin

- 1 V predvajalniku glasbe tapnite .
- 2 Drsite levo ali desno in si oglejte rezultate v spletnih storitvah, ki so na voljo (odvisno od operaterja).
- 3 Če se želite vrniti v predvajalnik glasbe, pritisnite .

Poddaje

Poddaje so predstavnostne vsebine, na primer radijski programi, na katere se lahko naročite prek spletnih virov (RSS). To vsebino lahko prenesete v računalnik s funkcijo poddaje v aplikaciji Media Go™. Nato lahko z aplikacijo Media Go™ v računalniku kopirate poddajo na pomnilniško kartico v telefonu. Če v telefon namestite bralnik virov RSS, se lahko naročite tudi na mesto z zvočnimi viri. Če želite več informacij, glejte *Povezovanje telefona z računalnikom* na strani 58.

Predvajanje poddaj v telefonu

- 1 Datoteke, ki ste jih prenesli prek zvočnih poddaj, na primer radijski programi, so na voljo v zvočni knjižnici predvajalnika glasbe. V predvajalniku glasbe tapnite .
- 2 Tapnite  ali .
- 3 Pomaknite se navzgor ali navzdol in poiščite naslov.
- 4 Tapnite naslov elementa, ki ga želite prevajati.

Tehnologija TrackID™

Tehnologija TrackID™ je storitev za prepoznavanje glasbe. Poiščete lahko naslov, izvajalca in album skladbe, ki jo predvajate prek zvočnika. Za najboljše rezultate tehnologijo TrackID™ uporabljajte v tihem okolju. Skladbe, ki jih najdete s tehnologijo TrackID™, lahko tudi kupite. Če tehnologije TrackID™ ne morete uporabljati, glejte razdelek *Ne morem uporabljati internetnih storitev* na strani 81.

- ! Aplikacija in storitve TrackID™ niso podprte v vseh državah/regijah ali v vseh omrežjih in/ali pri vseh ponudnikih storitev na vseh območjih.

Odpiranje aplikacije TrackID™

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **TrackID™** .

Iskanje informacij o skladbi

- 1 Ko je aplikacija **TrackID™** odprta, tapnite **Snemaj**.
- 2 Držite telefon proti izvoru glasbe. Rezultati so prikazani na zaslonu za rezultate.
- 3 Če si želite ogledati prejšnje rezultate iskanja, podrsajte levo ali desno.

Uporaba rezultatov tehnologije TrackID™

Informacije o skladbi se prikažejo, ko je skladba po iskanju prepoznana. Ko je skladba s tehnologijo TrackID™ prepoznana, jo lahko kupite. Prejšnji rezultati iskanja so shranjeni.

Nakup skladbe s tehnologijo TrackID™

- 1 Ko skladbo po iskanju prepozna tehnologija TrackID™, tapnite **Prenesi**. Na seznamu se prikažejo razpoložljive storitve za nakup.
- 2 Tapnite ime storitve in sledite navodilom na zaslonu.

Ogled predhodnih rezultatov iskanja s tehnologijo TrackID™

- Ko je odprta aplikacija TrackID™, drsite levo ali desno, če želite brskati po rezultatih iskanja.


FM-radio

Po FM-radijskih postajah lahko brskate, jih poslušate in jih shranite kot priljubljene. Radio lahko poslušate prek prenosne naprave za prostoročno uporabo ali slušalk ali zvočnika v telefonu. Prenosno napravo za prostoročno uporabo ali slušalke morate priključiti, saj delujejo kot antena za FM-radio. Ko odprete FM-radio, se samodejno prikažejo kanali, ki so na voljo. Če ima kanal omogočene informacije RDS, se prikažejo nekaj sekund za tem, ko začnete poslušati.

Odpiranje FM-radia

- 1 Prenosno napravo za prostoročno uporabo ali slušalke priključite na telefon.
 - 2 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite navzgor.
 - 3 Poiščite in tapnite **FM-radio** . Ko se pomikate po frekvencah, se prikažejo kanali, ki so na voljo.
- ! Priključiti morate prenosno napravo za prostoročno uporabo ali slušalke, ki delujejo kot antena.

Pregled FM-radia

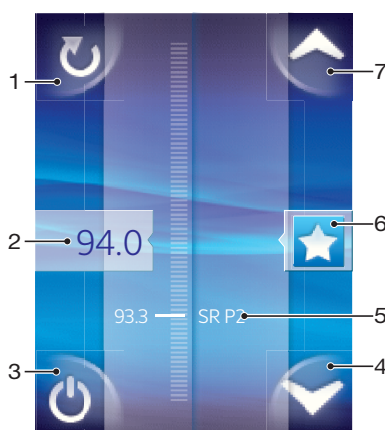

- | | |
|---|---|
| 1 | Poišči nove kanale |
| 2 | Izbrana frekvenca |
| 3 | Tipka za vklop/izklop radia |
| 4 | Pomakni se navzdol do naslednje priljubljene (na voljo, ko so priljubljene postaje shranjene) |
| 5 | Informacije RDS – niso na voljo v vseh državah/regijah |
| 6 | Dodaj kanal med priljubljene ali ga odstrani |
| 7 | Pomakni se navzgor do naslednje priljubljene (na voljo, ko so priljubljene postaje shranjene) |

Pomikanje med radijskimi postajami

Med radijskimi postajami se lahko po frekvencah pomikate tako, da:

- drsite gor in dol.
- vlečete.
- tapnete postajo ali informacije RDS (identifikacija postaje) (če so na voljo).


Uporaba priljubljenih radijskih postaj

Radijske postaje, ki jih najpogosteje poslušate, lahko shranite kot priljubljene. Z uporabo te možnosti se lahko hitro vrnete na neko radijsko postajo.



Shranjevanje postaje kot priljubljene

- 1 Ko je radio odprt, poiščite postajo, ki jo želite shraniti kot priljubljeno.
- 2 Tapnite .

Odstranjevanje postaje iz priljubljenih

- 1 Ko je radio odprt, poiščite postajo, ki jo želite odstraniti iz priljubljenih.
- 2 Tapnite .

Premikanje med priljubljenimi kanali


- Ko je radio odprt, tapnite  ali .
- ! Če se želite premikati med priljubljenimi, shranite med priljubljene vsaj dva kanala.

Novo iskanje radijskih postaj

Če ste se preselili na novo lokacijo ali se je na trenutni lokaciji izboljšal sprejem, lahko znova poiščete razpoložljive radijske postaje.

- ! Novo iskanje ne vpliva na priljubljene postaje, ki ste jih shranili.

Začetek novega iskanja kanalov

- Ko je odprt radio, tapnite . Radio preišče celoten frekvenčni pas in prikažejo se vsi kanali, ki so na voljo.

Preklop med zvočnikom in prostoročnim telefoniranjem

Radio lahko poslušate prek prenosne naprave za prostoročno uporabo ali slušalk ali zvočnika v telefonu.

Preklapljanje med zvočniki in napravo za prostoročno uporabo




- 1 Ko je odprt radio, pritisnite .
- 2 Tapnite **Predv. prek zvočnikov**.
- 3 Če želite zvok še enkrat predvajati prek naprave za prostoročno uporabo ali slušalk, pritisnite  in tapnite **Pred. v nap. za prost.up..**

Videoposnetki



Videoposnetke lahko poiščete in si jih ogledate s predvajalnikom videoposnetkov. Videoposnetke, ki ste jih posneli s kamero v telefonu, najdete v možnosti »Moji posnetki«. S predvajalnikom videoposnetkov lahko predvajate tudi pretočnih videoposnetkov. Pretočne videoposnetke zažene tako, da tapnete povezavo na spletni strani, ki si jo ogledujete v spletnem brskalniku. Pretočne videoposnetke si lahko ogledate tudi z aplikacijo YouTube™. Z aplikacijo Media Go™ v računalniku lahko prenašate vsebino s pomnilniške kartice telefona in na njo. Če želite več informacij, glejte *Povezovanje telefona z računalnikom* na strani 58.

Uporaba predvajalnika videoposnetkov

Brskanje po videoposnetkih

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
 - 2 Poiščite in tapnite **Video** .
 - 3 Pomaknite se navzgor ali navzdol in prebrskajte videoposnetke.
- ! Videoposnetke, ki ste jih posneli s kamero, lahko poiščete v razdelku **Album** .

Predvajanje videoposnetkov

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Video** .
- 3 Pomaknite se navzgor ali navzdol in prebrskajte videoposnetke.
- 4 Če želite predvajati videoposnetek, ga tapnite. Čez nekaj sekund ukazi izginejo. Če želite, da se znova prikažejo, tapnite zaslon.

Prekinjanje videoposnetka

- 1 Ko se predvaja video, tapnite zaslon, če želite prikazati ukaze.
- 2 Tapnite .



Previjanje videoposnetkov naprej in nazaj

- Povlecite oznako vrstice napredovanja v levo ali desno.

Izhod iz videopredvajalnika

- Pritisnite  ali .


Nadaljevanje predvajanja videoposnetka

- 1 Če ste nedavno uporabljali predvajalnik videov, pritisnite in držite .
- 2 Tapnite **Video** .
- 3 Poiščite videoposnetek in ga tapnite. Videoposnetek se predvaja naprej od tam, kjer ste ga prej ustavili.

Prilagajanje glasnosti predvajanja videoposnetka

- Pritisnite tipko za glasnost.

Brisanje videoposnetka




- 1 Ko brskate po videoposnetkih v knjižnici predvajalnika videov, pritisnite .
- 2 Tapnite **Izbriši več**.
- 3 Tapnite enega ali več videov, ki jih želite izbrisati.
- 4 Tapnite **Izbriši**.

YouTube™

V telefonu si lahko videoposnetke ogledate z aplikacijo YouTube™. Lahko iščete videoposnetke ali prenesete lastne videoposnetke.

- ! Aplikacija in storitve YouTube™ niso podprte v vseh državah/regijah ali v vseh omrežjih in/ali pri vseh ponudnikih storitev na vseh območjih.


Ogled pretočne vsebine v aplikaciji YouTube™

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **YouTube** .
- 3 Pritisnite , če želite odpreti meni, v katerem lahko iščete videe, upravljate račun in naložite svoje videe.

Kamera

Fotografijo ali video posnamete tako, da pritisnete tipko s fotoaparatom. Preden posnamete fotografijo, jo lahko izboljšate s funkcijo »Prizorišča«. Pri snemanju lahko uporabite bliskavico ali svetlobo. Fotografije ali videe lahko pošljete prijateljem ali pa jih prenesete v spletno storitev. V iskalu si lahko ogledate album z vsemi fotografijami in videi, ki ste jih posneli s fotoaparatom/kamero.

Nastavitve tipk iskala in kamere

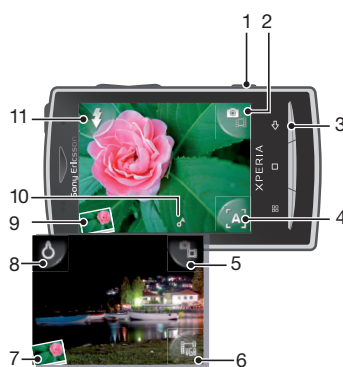

- 1 Tipka kamere: Vklop kamere/Snemanje fotografij/Snemanje video posnetkov
- 2 Preklapljanje med fotoaparatom in videokamero
- 3 Vrnitev za en korak nazaj ali izklop kamere
- 4 Izbira prizorišča (fotoaparata)
- 5 Preklapljanje med fotoaparatom in videokamero
- 6 Izbiranje zapisa videoposnetka (videokamera)
- 7 Ogled fotografij in videoposnetkov
- 8 Vključitev/izključitev lučke (videokamera)
- 9 Ogled fotografij in videoposnetkov
- 10 Ikona geografske oznake: Označuje, ali je dodajanje geografskih oznak določeno s tehnologijo GPS ali brezžičnim omrežjem. Če ni ikone, pomeni, da je dodajanje geografskih oznak izključeno
- 11 Vključitev/izključitev bliskavice (fotoaparata)

Uporaba kamere

Vklop kamere

- Pritisnite tipko kamere.

Preklapljanje med fotoaparatom in video kamero


- V iskalu kamere tapnite  ali .

Zapiranje kamere



- Pritisnite .

Uporaba fotoaparata


Fotografiranje

- 1 Vključite kamero.
- 2 Če fotoaparat ni izbran, tapnite .
- 3 Usmerite kamero proti predmetu in pritisnite tipko kamere do polovice, da aktivirate funkcijo samodejnega ostrenja.
- 4 Ko se okvir ostrenja obarva zeleno, do konca pritisnite tipko kamere. Fotografija se samodejno shrani na pomnilniško kartico. Fotografija se prikaže v načinu pregleda.
- 5 Če želite posneti še eno fotografijo, pritisnite tipko kamere.


Uporaba bliskavice fotoaparata

- 1 Vključite kamero.
- 2 Če želite, da se bliskavica samodejno sproži v slabo osvetljenem okolju, tapnite .
- 3 Če želite, da je bliskavica izklopljena ne glede na pogoje osvetlitve, tapnite .
- 4 Posnemite fotografijo.


Ogled v preteklosti posnetih fotografij

- 1 V iskalu kamere tapnite sličice fotografij spodaj levo.
- 2 Če želite brskati po fotografijah in videih, podrsajte levo ali desno. Videoposnetke označuje .



Brisanje fotografije


- 1 Ko imate odprto fotografijo, tapnite zaslon, če ni prikazan noben ukaz.
- 2 Tapnite .

Souporaba fotografije

- 1 Ko imate odprto fotografijo, tapnite zaslon, če ni prikazan noben ukaz.
- 2 Tapnite .
- 3 Izberite enega od razpoložljivih načinov prenosa.

Dodajanje zemljepisnega položaja fotografijam

Če je funkcija geografskih podatkov vklopljena, se ob snemanju fotografijam doda podatek o približni zemljepisni lokaciji. Ta podatek vam pozneje omogoča, da poiščete lokacijo, kjer je bila fotografija posneta. Ko se v iskalu prikaže simbol , je fotografiji dodana zemljepisna lokacija, izračunana s tehnologijo GPS. Ko se prikaže simbol , je zemljepisna lokacija dodana fotografiji z uporabo brezžičnega omrežja. Ko se ne prikaže noben od teh simbolov, funkcija geografskih podatkov ni vklopljena.

-  Zemljepisna lokacija je ugotovljena z uporabo brezžičnih omrežij ali tehnologije GPS. Če želite uporabljati tehnologijo GPS, se prepričajte, da ste omogočili sprejemnik GPS in da je nebo jasno. V nasprotnem primeru za določanje lokacije uporabite brezžično omrežje.

Vklop ali izklop funkcije geografskih podatkov

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Sony Ericsson > Kamera > Geografski podatki**.
- 3 Tapnite potrditveno polje, če želite vklopiti ali izklopiti funkcijo geografskih podatkov.

Izboljševanje fotografij s funkcijo »Prizorišča«

Preden posnamete fotografijo, lahko z vnaprej programiranimi prizorišči kamero nastavite za pogoste situacije. S funkcijo »Prizorišča« določite številne nastavitve, ki ustrezajo izbranemu prizorišču, in tako poskrbite za najboljšo kakovost fotografije.

Nastavitve prizorišč



Samod.

Kamera uporablja nastavitve, ki ustrezajo večini pogojev.



V mraku

Uporabljajte za snemanje nočnih fotografij pokrajine ali v slabo osvetljenih okoljih (brez bliskavice). Zaradi dolgega časa osvetlitve morate kamero držati mirno ali jo položiti na trdno površino.



Makro

Uporabite v primerih, ko želite samodejno ostrenje v zelo približanih fotografijah.



Šport

Uporabljajte za fotografiranje hitro premikajočih se predmetov. Kratek čas osvetlitve zmanjša zamegljenost zaradi gibanja.

Izbiranje prizorišč

- 1 Vključite kamero.
- 2 Če fotoaparati ni izbran, tapnite .
- 3 Spodaj desno v iskalu tapnite tipko aktivnega prizorišča, na primer .
- 4 Tapnite prizorišče in posnemite fotografijo.

Namigi za uporabo kamere

Pravilo tretjin

Ne postavljajte predmeta snemanja v sredino okvirja. Če ga postavite za tretjino bolj v notranjost, dobite boljši rezultat.

Držite ga pri miru

Izognite se meglenim fotografijam, tako da držite kamero pri miru. Poskusite umiriti roko, tako da jo prislonite ob trden predmet.

Približajte se

Če se predmetu snemanja približate, kolikor je le mogoče, bo iskalo zapolnjeno z želenim predmetom.

Ostanite v dosegu bliskavice

Fotografije, posnete zunaj največjega dosega bliskavice, bodo preveč temne. Največji doseg bliskavice je približno štiri korake od predmeta snemanja.

Upošteвайте načelo raznolikosti

Razmislite o različnih kotih in se pomaknite proti predmetu. Posnemite nekaj pokončnih fotografij. Poskusite snemati iz različnih položajev.

Uporabite preprosto ozadje



S preprostim ozadjem poudarite svoj predmet snemanja.

Objektivi naj bodo čisti



Mobilne telefone uporabljamo v vseh mogočih vremenskih pogojih in na raznih mestih ter jih prenašamo v žepih in torbah. Zato se objektivi umažejo in jih prekrijemo s prstnimi odtisi. Objektiv čistite z mehko krpo.

Uporaba videokamere


Snemanje videoposnetka

- 1 Vključite kamero.
- 2 Če videokamera ni izbrana, tapnite .
- 3 Pritisnite tipko kamere, ko želite začeti snemati.
- 4 Pritisnite tipko kamere, ko želite prenehati snemati. Videoposnetek se prikaže v načinu pregleda.
- 5 Če si želite ogledati video, tapnite .
- 6 Če želite posneti še en videoposnetek, pritisnite tipko kamere.


Uporaba lučke na videokameri

- 1 Vključite kamero.
- 2 Če želite vklopiti lučko, tapnite .
- 3 Če želite izklopiti lučko, tapnite .
- 4 Posnemite video.

Ogled predhodno posnetih videoposnetkov

- 1 V iskalu kamere tapnite sličice spodaj levo.
- 2 Če želite brskati po fotografijah in videih, podrsajte levo ali desno. Videoposnetke označuje .





Snemanje videoposnetka, primerneza večpredstavnostna sporočila (MMS)

- 1 Vključite kamero.
- 2 Če videokamera ni izbrana, tapnite .
- 3 Tapnite ikono oblike zapisa videa na spodnji desni strani iskala.
- 4 Tapnite **Za MMS**.
- 5 Pritisnite tipko kamere, ko želite začeti snemati. Čas snemanja je za to obliko zapisa videa omejen in primeren za pošiljanje v večpredstavnostnih sporočilih. Omejitev časa snemanja je prikazana v vrstici napredka v zgornjem delu iskala.




Moji posnetki

Z možnostjo **Album** lahko brskate po fotografijah in videih, posnetih s kamero, ter si jih ogledate. Prav tako jih lahko souporabljate z drugimi, fotografije pa uporabite za ozadje in slike oseb. Z aplikacijo Media Go™ v računalniku lahko prenašate vsebino s pomnilniške kartice telefona in na njo. Če želite več informacij, glejte *Povezovanje telefona z računalnikom* na strani 58.

Brskanje po fotografijah in videoposnetkih

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
 - 2 Poiščite in tapnite **Album** .
 - 3 Pomaknite se navzgor ali navzdol in prebrskajte fotografije in videoposnetke. Fotografije in videoposnetki so prikazani v kronološkem zaporedju. Videoposnetke označuje .
- ! Videoposnetke, ki jih niste posneli s kamero, lahko poiščete v razdelku **Video** .

Ogled fotografij

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Album** .
- 3 Pomaknite se navzgor ali navzdol in prebrskajte fotografije. Videoposnetke označuje .
- 4 Če si želite ogledati fotografijo v večji velikosti, tapnite ustrezno sličico.
- 5 V pregledovalniku fotografij drsite levo ali desno, da si ogledate naslednjo ali prejšnjo fotografijo.





Ogled krmilnih elementov pregledovalnika fotografij

- V pregledovalniku fotografij tapnite zaslon.



Povečava fotografije

- 1 Ko si ogledujete fotografijo v pregledovalniku fotografij, tapnite in držite območje na zaslonu, dokler se ne prikažejo simboli za povečavo.
 - 2 Za povečavo povlecite navzgor, za pomanjšavo pa navzdol.
- 💡 Fotografijo lahko povečate tudi tako, da jo dvotapnete. Nato jo povlecite, če si želite ogledati njene različne dele.


Predvajanje videov, posnetih s kamero

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Album** .
- 3 Pomaknite se navzgor ali navzdol in prebrskajte videoposnetke. Videoposnetke označuje .
- 4 Če želite predvajati videoposnetek, tapnite njegovo sličico.
- 5 Tapnite .
- 6 V pregledovalniku drsite levo ali desno, da si ogledate naslednji ali prejšnji videoposnetek ali fotografijo.

Brisanje fotografij ali videoposnetkov

- 1 Ko brskate med fotografijami in videoposnetki v razdelku **Album** , pritisnite .
- 2 Tapnite **Izbrisi več**.
- 3 Tapnite enega ali več fotografij ali videov, ki jih želite izbrisati.
- 4 Tapnite **Izbrisi**.


Uporaba fotografije kot slike osebe

- 1 Ko si sliko ogledujete v pregledovalniku fotografij, tapnite zaslon in s tem prikažete ukaze.
- 2 Tapnite .
- 3 Tapnite **Slika stika**.
- 4 Po potrebi fotografijo obrežite.
- 5 Tapnite **Shrani**.
- 6 Tapnite osebo, ki ji želite dodeliti fotografijo.

Obrezovanje fotografije

- 1 Ko se prikaže okvir za obrezovanje, se dotaknite roba okvirja in ga pridržite, če ga želite prilagoditi. Ko se prikažejo puščice za obrezovanje, povlecite proti središču ali stran od središča okvirja za obrezovanje, če želite spremeniti njegovo velikost.
- 2 Če želite okvir za obrezovanje premakniti na drugo območje na fotografiji, se dotaknite okvirja in ga pridržite, nato pa ga povlecite na zeleno mesto.
- 3 Če želite shraniti obrezano fotografijo, tapnite **Shrani**.

Uporaba fotografije za ozadje




- 1 Ko si sliko ogledujete v pregledovalniku fotografij, tapnite zaslon in s tem prikažete ukaze.
- 2 Tapnite .
- 3 Tapnite **Ozadje**.
- 4 Po potrebi fotografijo obrežite.
- 5 Tapnite **Shrani**.

Souporaba fotografij in videov




Fotografije in videe lahko pošiljate prek e-pošte ali sporočil MMS ali jih naložite v spletne storitve, kot je Picasa™ ali YouTube™.

- ! Aplikacija in storitve YouTube™ niso podprte v vseh državah/regijah ali v vseh omrežjih in/ali pri vseh ponudnikih storitev na vseh območjih.

Souporaba fotografij ali videoposnetkov

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Album** .
- 3 Tapnite sličico fotografije ali videoposnetka.
- 4 Če želite, tapnite zaslon, da se prikažejo ukazi.
- 5 Tapnite .
- 6 Izberite razpoložljiv način prenosa in sledite navodilom na zaslonu.

Nalaganje fotografije v spletni album

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Album** .
- 3 Tapnite sličico fotografije.
- 4 Če želite, tapnite zaslon, da se prikažejo ukazi.
- 5 Tapnite .
- 6 Izberite storitev za souporabo fotografij in sledite navodilom na zaslonu.

Storitve za določanje položaja

Svojo lokacijo lahko ugotovite z uporabo brezžičnih omrežij ali tehnologije GPS. S tehnologijo brezžičnih omrežij hitro ugotovite svoj položaj, natančnost pa se spreminja. Če uporabite tehnologijo GPS, lahko traja nekoliko dlje, a je rezultat natančen. Omogočite lahko tako tehnologijo brezžičnih omrežij kakor tudi tehnologijo GPS in tako pri iskanju položaja izkoristite prednosti obeh.

Uporaba tehnologije GPS

V telefon je vgrajen sprejemnik GPS, ki za določanje položaja uporablja signale satelitov. Za nekatere funkcije GPS potrebujete internet. Morda bo treba plačati stroške prenosa podatkov.


Kadar uporabljate funkcije, s katerimi sprejemnik GPS išče vaš položaj, se prepričajte, da med vami in nebom ni ovir. Če sprejemnik GPS položaja ne najde v nekaj minutah, se premaknite na drugo mesto. Iskanje olajšate tako, da ste pri miru in ne pokrivате antene GPS. Položaj antene GPS je prikazan na spodnji sliki. Ko GPS uporabite prvič, lahko traja tudi do 10 minut, preden naprava najde vaš položaj.




💡 Če nekaterih funkcij GPS ne morete uporabljati, glejte odsek *Ne morem uporabljati internetnih storitev* na strani 81.

! Družba Sony Ericsson ne jamči za točnost katere koli storitve za določanje položaja, vključno s storitvami za navigacijo, vendar ne omejeno nanje.

Omogočanje sprejemnika GPS

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Varnost in lokacija**.
- 3 Potrdite potrditveno polje **Uporabi GPS**.

Uporaba brezžičnih omrežij za iskanje položaja

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Varnost in lokacija**.
- 3 Potrdite potrditveno polje **Uporabi brezžična omrežja**.

Google™ Zemljevidi

Aplikacija Google™ Zemljevidi omogoča ogled vaše trenutne lokacije, iskanje drugih lokacij in izračun poti. Ko zaženete storitev Google™ Zemljevidi, se prikaže vaš približen položaj

na zemljevidu na podlagi informacij iz bližnjih baznih postaj. Vaša lokacija se posodobi z natančnejšim položajem, ko jo ugotovi sprejemnik GPS.

- ! Prepričajte se, da ste omogočili nastavitve lokacije, še preden poskušate ugotoviti položaj.

Uporaba aplikacije Google™ Zemljevidi

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Google Zemljevidi**.


- 💡 Aplikacija Google™ Zemljevidi morda ni na voljo na vseh trgih.

Pridobivanje napotkov za vožnjo

Aplikacija Wisepilot™ vas vodi do cilja z glasovnimi navodili. V telefonu je morda vključena preskusna različica aplikacije Wisepilot™. Družba Sony Ericsson ne jamči za točnost katere koli storitve za usmerjanje, vključno z navigacijskimi storitvami za zavijanje v križiščih.

- ! Aplikacija Wisepilot™ morda ni na voljo na vsakem tržišču. Če želite več informacij, obiščite spletno mesto www.sonyericsson.wisepilot.com.

Zagon programa Wisepilot™

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Wisepilot**.

Zaklepanje in zaščita telefona

Številka IMEI


Shranite številko IMEI (International Mobile Equipment Identity), ki jo boste potrebovali v primeru, če vam bodo ukradli telefon.

Ogled številke IMEI



- Številka IMEI je pod baterijo.

Ogled številke IMEI v telefonu

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > O telefonu > Stanje**.
- 3 Pomaknite se do , da prikažete številko .

Zaščita kartice SIM

Z zaklepanjem kartice SIM zaščitite samo svojo naročnino. Telefon bo še vedno deloval z novo kartico SIM. Če je zaklepanje kartice SIM vklopljeno, morate vnesti kodo PIN (osebna identifikacijska številka). Če vnesete nepravilno kodo PIN večkrat, kot je to dovoljeno, bo vaša kartica SIM blokirana. Vnesti morate kodo PUK (osebni ključ za deblokiranje) in nato novo kodo PIN. Kode PIN, PIN2 in PUK dobite pri operaterju.


Odblokiranje zaklenjene kartice SIM

- 1 Ko se prikaže **Kartica SIM je zaklenjena. Vnesite kodo PUK, ki vam jo je posredoval vaš operater.**, vnesite kodo PUK in tapnite **V redu**.
- 2 Vnesite novo kodo PIN in tapnite **V redu**.
- 3 Ponovite novo kodo PIN in tapnite **V redu**.


Spreminjanje kode PIN za kartico SIM

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Varnost in lokacija > Nastavitev zaklepanja kartice SIM > Spremeni kodo PIN kartice SIM**.
- 3 Vnesite prejšnjo kodo PIN za kartico SIM in tapnite **V redu**.
- 4 Vnesite novo kodo PIN za kartico SIM in tapnite **V redu**.

Spreminjanje kode PIN2 za kartico SIM

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klicne nastavitve > Telefonske številke za predpisane klice > Spremeni PIN2**.
- 3 Vnesite prejšnjo kodo PIN2 za kartico SIM in tapnite **V redu**.
- 4 Vnesite novo kodo PIN za kartico SIM in tapnite **V redu**.


Omogočanje zaklepanja kartice SIM s kodo PIN

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Varnost in lokacija > Nastavitev zaklepanja kartice SIM > Zaklepanje kartice SIM**.
- 3 Vnesite kodo PIN za kartico SIM in tapnite **V redu**.

Zaporedje za odklepanje zaslona

Podatke v telefonu lahko zaščitite tako, da zaklenete zaslon ali uporabite zaporedje za odklepanje zaslona vsakič, ko vklopite telefon ali ga aktivirate iz načina pripravljenosti.

Ustvarjanje zaporedja za odklepanje zaslona

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Varnost in lokacija > Nastavi vzorec za odklepanje zaslona**.
- 3 Sledite navodilom v telefonu.

Odklepanje zaslona z zaporedjem za odklepanje

- 1 Če želite vklopiti zaslon, pritisnite .
- 2 S prstom povlecite po poti in nato narišite zaporedje za odklepanje zaslona.

Spreminjanje zaporedja za odklepanje zaslona

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Varnost in lokacija > Spremeni vzorec za odklepanje**.
- ! Če je zaporedje za odklepanje zaslona, ki ste ga narisali na zaslonu, petkrat zaporedoma zavrnjeno, počakajte 30 sekund in nato poskusite znova.

Posodabljanje telefona

Če želite doseči najboljšo učinkovitost delovanja in pridobiti najnovejše dodatke, telefon posodobite z najnovejšo programsko opremo. Posodobitve lahko v telefon brezžično prenesete prek interneta z mobilno podatkovno povezavo 2G oz. 3G ali z omrežno povezavo Wi-Fi™. Če telefon s kablom USB povežete z računalnikom, lahko posodobitve prenesete tudi v aplikaciji PC Companion.

- ! Če na telefonu za vzpostavitev povezave z internetom uporabljate mobilno podatkovno povezavo 2G oz. 3G, vam bodo prenos podatkov morda zaračunali. Če želite več informacij, se obrnite na svojega operaterja.
- ! Pred začetkom posodabljanja telefona varnostno kopirajte in shranite vse podatke v telefonu.

Brezžično posodabljanje telefona

Brezžični prenos posodobitev programske opreme

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > O telefonu > Posod. progr. opreme**. Če želite posodobiti telefon, sledite navodilom na zaslonu.

Posodabljanje telefona s kablom USB

Telefon lahko z aplikacijo PC Companion posodobite prek kabla USB. Aplikacija PC Companion je na voljo, ko telefon s kablom USB povežete z računalnikom. Če želite več informacij o zagonu aplikacije PC Companion, glejte *PC Companion* na strani 58.

- 💡 Telefon lahko posodobite tudi z aplikacijo Storitve posodabljanja Sony Ericsson. Potrebujete kabel USB in osebni računalnik, ki ima vzpostavljeno povezavo z internetom. Če želite izvedeti več o tem, kako prenesti in uporabljati Storitve posodabljanja Sony Ericsson, obiščite spletno stran www.sonyericsson.com/updateservice.

Prenos posodobitev programske opreme s kablom USB

- ⚠ Med posodabljanjem telefona, ne izključite kabla USB, saj lahko s tem poškodujete vsebino. Ko končate, se prepričajte, da je strojna oprema varno odstranjena iz računalnika.
- 1 Vzpostavite povezavo med telefonom in računalnikom prek kabla USB. Če prvič zaganjate programsko opremo PC Companion, jo morate najprej namestiti in šele nato nadaljevati z naslednjim korakom. Če želite namestiti PC Companion, sledite navodilom na zaslonu v meniju, ki je prikazan v telefonu.
 - 2 Tapnite **Priključite telefon**.
 - 3 **Računalnik**: Počakajte nekaj sekund, da se PC Companion zažene. Kliknite **Območje podpore > Posodobitev programske opreme** in sledite navodilom na zaslonu, če želite posodobiti telefon.
- ! Med uporabo programske opreme PC Companion boste tudi dobili obvestila, vedno ko bodo na voljo posodobitve programske opreme za vaš telefon.


Odpravljanje težav

Pogosta vprašanja


Telefon ne deluje po pričakovanjih

Če imate težave s telefonom, preskusite te tri nasvete, preden poskusite kar koli drugega:

- Znova zaženite telefon.
- Odstranite in znova namestite baterijo in kartico SIM. Nato znova zaženite telefon.
- Posodobite telefon. Tudi če imate zadnjo različico programske opreme, lahko s posodabljanjem telefona izboljšate stabilnost programske opreme in odpravite druge težave. S posodabljanjem telefona zagotovite tudi boljše delovanje in najnovejše izboljšave. Če želite več informacij, glejte *Posodabljanje telefona* na strani 80.
- Ponastavite telefon.

 Pri ponastavljanju telefona bodite potrpežljivi. Če telefon med ponastavljanjem znova zaženete, ga lahko trajno poškodujete.


Vsiljena prekinitev izvajanja aplikacije

- Če vas program s pojavnim oknom opozori, da se aplikacija ne odziva, tapnite **Prisilna zaustavitev**.
-  Če ne želite vsiliti prekinitve aplikacije, počakajte na njen odziv, tako da tapnete **Prekliči**.

Ponastavitev telefona

Če ponastavite telefon, bodo izbrisani vsi podatki, vključno s prenesenimi aplikacijami, telefon pa bo povrnjen v prvotno stanje, tj. stanje pred prvim vklopom telefona. Prepričajte se, da varnostno kopirate pomembne podatke v telefonu, preden ga ponastavite.

Ponastavitev telefona

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** povlecite  navzgor.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Kartica SD, naprava USB za shranjevanje podatkov in telefonski pomnilnik > Ponastavitev tovarniških podatkov > Ponastavitev telefona**.
- 3 Vnesite zaporedje za odklepanje zaslona.
- 4 Tapnite **Izbriši vse**.

Ne morem napolniti telefona ali pa je kapaciteta baterija nizka

Polnilnik ni pravilno priključen ali pa je povezava z baterijo slaba. Odstranite baterijo in očistite korektorje.

Baterija je izrabljena in jo je treba zamenjati. Glejte *Polnjenje baterije* na strani 9.

Ko začnem polniti telefon, se prikaže ikona, da se baterija ne polni

Morda traja nekaj minut, da se ikona baterije prikaže na zaslonu.

Ne morem sinhronizirati ali prenašati vsebine med telefonom in računalnikom prek kabla USB.

Programska oprema ali gonilniki USB niso bili pravilno nameščeni. Če želite podrobnejša navodila za namestitev in odpravljanje težav, obiščite spletno mesto www.sonyericsson.com/support.

Ne morem uporabljati internetnih storitev

Prepričajte se, da naročnina vključuje prenos podatkov in da so internetne nastavitve v telefonu pravilne.

Če želite več informacij o prenosu podatkov ali spreminjanju internetnih nastavitev, glejte odsek *Nastavitve interneta in pošiljanja sporočil* na strani 6. Nastavitve pa lahko tudi prenesete s spletnega mesta www.sonyericsson.com/support.

Sporočila o napakah

Ni omrežne pokritosti

- Vaš telefon je v načinu letenja. Poskrbite, da je način izključen.
- Telefon ne sprejema signala omrežja ali pa je prejeti signal prešibek. Obrite se na omrežnega operaterja in se prepričajte, da je omrežje na vašem območju pokrito.
- Kartica SIM ne deluje pravilno. Vstavite kartico SIM v drug telefon. Če deluje, težave verjetno povzroča telefon. V tem primeru se obrnite na najbližji servis Sony Ericsson.

Samo klici v sili

Ste v doseg omrežja, a nimate dovoljenja za njegovo uporabo. Vendar pa lahko v nujnih primerih nekateri omrežni operaterji dovolijo izbiro mednarodne številke za klic v sili 112. Če želite več informacij, glejte odsek *Klici v sili* na strani 25.

Kartica SIM je zaklenjena.

Kodo PIN ste nepravilno vnesli 3-krat zapovrstjo. Če želite odkleniti telefon, operaterja zaprosite za kodo PUK.

Kartica SIM je zaklenjena s kodo PUK.

Nepravilno kodo PUK (Personal Unblocking Key – osebni ključ za deblokiranje) ste nepravilno vnesli 10-krat zapovrstjo. Obrnite se na ponudnika storitev.

Pravne informacije

Sony Ericsson U20i/U20a

Ta navodila za uporabo izdaja družba Sony Ericsson Mobile Communications AB ali njena krajevna podružnica, in sicer brez vsakršnega jamstva. Izboljšave in spremembe teh navodil za uporabo, ki so potrebne zaradi tipkarskih napak, nenatančnih informacij ali izboljšav v programih oziroma opremi, sme družba Sony Ericsson Mobile Communications AB uvesti kadarkoli in brez vnaprejšnjega obvestila. Takšne spremembe bodo vključene v naslednjih izdajah teh navodil za uporabo.

Vse pravice pridržane.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Številka publikacije: 1238-6630.2

Z mobilnim telefonom lahko prenesete, shranjujete in posredujete dodatno vsebino, na primer načine zvonjenja. Uporaba takšnih vsebin je lahko omejena ali prepovedana zaradi pravic drugih, kar vključuje, a ni omejeno na, omejitve zadevnih zakonov o varstvu avtorskih pravic. Vi, in ne družba Sony Ericsson, ste v celoti odgovorni za dodatno vsebino, ki jo prenesete v mobilni telefon ali jo posredujete. Pred uporabo dodatne vsebine se prepričajte, da imate licenco za uporabo ali da je uporaba kako drugače dovoljena. Družba Sony Ericsson ne zagotavlja točnosti, celovitosti ali kakovosti kakršnih koli dodatnih vsebin ali vsebin drugih ponudnikov. Družba Sony Ericsson ni pod nobenim pogojem odgovorna za nepravilno uporabo dodatnih vsebin ali vsebin drugih ponudnikov.

V teh navodilih za uporabo so morda omenjene storitve ali aplikacije tretjih oseb. Če uporabljate te programe ali storitve, se boste morda morali ločeno registrirati pri ponudniku drugih storitev in zanje morda veljajo drugi pogoji uporabe. Če do aplikacij dostopate prek spletnih mest tretjih oseb, pred uporabo preglejte njihove pogoje za uporabo in veljaven pravilnik o zasebnosti. Sony Ericsson ne jamči ali garantira razpoložljivosti ali delovanja spletnih mest ali storitev tretjih oseb.

Bluetooth je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka skupine Bluetooth SIG Inc., vsakršna raba te blagovne znamke s strani družbe Sony Ericsson pa je na podlagi licence.

Logotipi Liquid Identity in Liquid Energy, PlayNow, Xperia, Timescape in TrackID so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Sony Ericsson Mobile Communications AB.

TrackID™ omogoča storitev Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote in Gracenote Mobile MusicID sta blagovni znamki ali zaščiteni blagovni znamki družbe Gracenote, Inc.

Sony in »make.believe« sta blagovni znamki ali zaščiteni blagovni znamki družbe Sony Corporation.

Media Go je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka družbe Sony Electronics Inc.

microSD je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka družbe SD Card Association.

PictBridge je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka družbe Canon Kabushiki Kaisha Corporation.

Twitter je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka družbe Twitter, Inc.

Moxier je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka družbe Emtrac Technologies USA, Inc.

MobiSystems je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka družbe Mobile Systems, Inc.

SyncML je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka združenja Open Mobile Alliance LTD.

3GPP je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka družbe ETSI.

Wi-Fi je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka združenja Wi-Fi Alliance.

Google, Google™ Zemljevidi, Gmail, YouTube, logotip YouTube, Picasa in Android so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Google, Inc.

PLAYSTATION je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka družbe Sony Computer Entertainment, Inc.

Wiseipilot je blagovna znamka družbe Appello Systems AB in njeni izdelki so lastništvo družbe Appello Systems AB ter so s pravom znamk zaščiteni pred nepooblaščenno uporabo.

Yahoo! in Flickr sta blagovni znamki ali zaščiteni blagovni znamki družbe Yahoo! Inc.

Facebook je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka družbe Facebook, Inc.

Ericsson je blagovna znamka družbe Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Dataviz in Roadsync sta blagovni znamki ali zaščiteni blagovni znamki družbe Dataviz, Inc.

Adobe Photoshop Album Starter Edition je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka družbe Adobe System Incorporated v ZDA in/ali drugih državah.

Microsoft, Windows, Outlook, Windows Vista, Windows Server, Explorer, Windows Media in ActiveSync so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.

Ta izdelek ima zaščitene določene pravice za izrabo intelektualne lastnine s strani družbe Microsoft. Uporaba ali razširjanje takšne tehnologije izven tega izdelka sta prepovedana, če za to ne pridobite licence družbe Microsoft.

Lastniki vsebine uporabljajo tehnologijo za upravljanje digitalnih pravic Windows Media (WMDRM) za zaščito svoje intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi pravicami. Ta naprava uporablja programsko opremo WMDRM za dostop do vsebine z zaščito WMDRM. Če programska oprema WMDRM ne uspe zaščititi vsebine, lahko lastniki vsebine prosijo Microsoft, da prekliče zmogljivost programske opreme za uporabo tehnologije WMDRM za predvajanje ali kopiranje zaščitene vsebine. Umik ne prizadene nezaščitene vsebin. Ko prenesete licenco za zaščiteni vsebino, se strinjate, da lahko Microsoft licencam priloži seznam za preključitev. Lastniki vsebin lahko zahtevajo, da posodobite tehnologijo WMDRM, da boste lahko dostopali do njihovih vsebin. Če posodobitev zavrnete, ne boste mogli uporabljati vsebin, ki zahtevajo posodobitev.

Za ta izdelek je izdana licenca pod portfeljem licenc za vizualni patent MPEG-4 in AVC, ki dovoljuje osebno in nekomercialno uporabo s strani uporabnika za (i) kodiranje video vsebin na način, ki je skladen z vizualnim standardom MPEG-4 (»MPEG-4 video«) ali standardom AVC (»AVC video«) in/ali (ii) dekodiranje video vsebin v zapisu MPEG-4 ali AVC, ki so bile kodirane s strani uporabnika, ki se ukvarja z osebno in nekomercialno dejavnostjo in/ali je ponudnik video vsebin z licenco družbe MPEG LA za ponujanje video vsebin MPEG-4 in/ali AVC. Licenca ni podeljena za nikakršno drugo uporabo, prav tako druga uporaba ni naznačena. Dodatne informacije, vključno z informacijami o promocijskih, internih in komercialnih načinih uporabe ter podeljevanju licenc, lahko dobite pri družbi MPEG LA, L.L.C. Obiščite spletno stran <http://www.mpegla.com>. Tehnologija za dekodiranje zvoka MPEG Layer-3 je uporabljena po licenci Fraunhofer IIS in Thomson.

Java, JavaScript ter vse blagovne znamke in logotipi, ki temeljijo na znamki Java, so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Sun Microsystems, Inc., v ZDA in drugih državah.

Licenčna pogodba za končnega uporabnika Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Omejitve: Programska oprema je zaupna informacija z zaščitnimi avtorskimi pravicami in pripada družbi Sun, ki skupaj s svojimi licenčnimi sodelavci obdrži lastništvo vseh kopij. Uporabnik programske opreme ne sme povratno prevajati, povratno zbirati, dešifrirati, izločati ali drugače izvajati povratnega inženiringa. Programske opreme ni dovoljeno posojati, dodeliti ali podlicencirati, niti deloma niti v celoti.

Druga omenjena imena izdelkov ali podjetij so lahko blagovne znamke njihovih lastnikov.

Pridržujemo si vse pravice, ki niso izrecno navedene v tem dokumentu. Vse druge blagovne znamke so last njihovih lastnikov.

Vse slike so samo za ilustracijo in morda telefona ne odražajo natančno.

Stvarno kazalo

A		
alarm	48	
Android™ market	43	
aplikacije	41	
pregled	18	
upravljanje	44	
B		
baterija	9	
bliskavica		
uporaba med snemanjem fotografij	71	
Brezžična tehnologija Bluetooth™	60	
brisanje		
alarma	48	
gradnik	16	
skladbe	63	
<i>brskanje – glejte spletni brskalnik</i>		
Č		
čas	20	
D		
datum		
oblika zapisa	20	
dogodki		
koledar	46	
družabna omrežja	37	
E		
e-pošta	33	
Google™	35	
nastavitve	35	
E-pošta Google™	35	
F		
Facebook™	37	
posodobitev stanja	38	
prijavljanje v	37, 39	
filmi	68	
<i>filmi – glejte videoposnetki</i>		
FM-radio		
prijubljene	67	
<i>FM-radio – glejte radio</i>		
fotoaparati	70, 71	
prizorišča	71	
uporaba bliskavice	71	
fotografije	71, 74, 75	
brisanje	74	
dodajanje za osebo	31	
dodajanje zemljepisnega položaja	71	
fotografiranje	71	
nalaganje v spletni album	75	
obrezovanje	75	
ogled	71, 74	
povečava pregledovalnika fotografij	74	
snemanje s prizorišči	72	
soporaba	71, 75	
uporaba za ozadje	75	
uporaba za sliko osebe	75	
fotografiranje	70	
G		
geografski podatki		
o fotografijah	71	
glasba	62, 66	
brisanje	63	
brskanje	63	
gumb z znakom za neskončno	64	
moji sezname predvajanja	64	
poddaja	62	
poddaje	64	
povezana večpredstavnostna vsebina	64	
predvajanje	62	
predvajanje po naključnem vrstnem redu	63	
pregled predvajalnika	62	
prekinjanje skladbe	63	
prenos	41	
prilaganje glasnosti	63	
raziskovanje povezane vsebine	64	
spreminjanje skladb	63	
uporaba naprave za prostoročno uporabo	11	
zvočne knjige	62	
glasnost		
prilaganje videoposnetka	68	
tipka	11	
Google Talk™	35	
Google™ sync	51	
Google™ Zemljevidi	76	
GPS	76	
gradnik		
Timescape™	40	
gumb z znakom za neskončno	64	
glasba	64	
I		
igre	41	
imenik	29	
internet		
nastavitve	22	
spletni brskalnik	55	
iskalo	70	
iskanje		
glasbe s tehnologijo TrackID™	65	
informacije o skladbi	65	
izklop	7	
J		
jezik	21	
K		
kamera	70, 71	
album	74	
fotografiranje	71	
geografski podatki	71	
iskalo	70	
ogled videov	73	
prikaz fotografij	71	
prizorišča	71, 72	
snemanje videoposnetkov	72	
tipke	70	
uporaba bliskavice	71	
video	72	
zapiranje	70	
kartica SIM	78	
vstavljanje	5	
klepet	35	
klicanje		
uporaba naprave za prostoročno uporabo	11	
klici	25, 28	
čakajoči	26	
dnevnik	26	
nastavitve	27	
neodgovorjeni	26	
posredovanje	27	
preusmeritev	27	
v sili	25	
več	26	

koda PIN	78	polnjenje	9
Koda PIN	10	ponastavitve	81
koda PUK	78	posneti s kamero	74
koledar	46	posodabljanje	
sinhroniziranje	47	stanje v storitvi Facebook™ ali Twitter™	38
ustvarjanje dogodka	47	posodabljanje telefona	80
konferenčni klici	27	pošiljanje	71, 75
		fotografije in videi	75
L		<i>pošta, glejte e-pošta</i>	
lučka		povečevanje	
uporaba med snemanjem videa	72	fotografij v pregledovalniku fotografij	74
M		povezava USB	58
Media Go™	59	prednastavitve	
Microsoft® Exchange ActiveSync®	50	odstranjevanje radijskih postaj	67
mini predvajalnik glasbe	12	shranjevanje radijskih postaj kot	67
MMS	32	predpisani klici	28
nastavitve	33	predvajalnik glasbe	62, 63
snemanje videoposnetkov, primernih za	73	brisanje skladb	63
		gumb z znakom za neskončno	64
N		najbolj priljubljene skladbe	64
način vnosa	23	pametni sezname predvajanj	64
način zvonjenja	48	poddaje	65
nadzor osvetlitve v ozadju	21	pomanjšanje	63
najbolj priljubljene skladbe		sezname predvajanja	64
predvajanje	64	sezname predvajanja, ki ste jih sami sestavili ..	64
naključno predvajanje glasbe	63	uporaba v ozadju	63
nakup		predvajalnik videoposnetkov	
glasba	65	brskanje po videoposnetkih, posnetih s	
napajanje	7	kamero	74
napotki za vožnjo	77	predvajanje	
naprava za prostoročno uporabo	11	glasba	62
uporaba	11	videi, posneti s kamero	74
nastavitve		pregled	
e-pošta	35	predvajalnik glasbe	62
internet	22	prekinjanje skladbe	63
klic	27	preklop	
MMS	33	kamere	70
SMS	33	prenos	
sporočanje	22	aplikacije in vsebina	41
Timescape™	39	internetne nastavitve	22
nastavljanje računa Google™	35	pretakanje	
navigacija	12, 14	uporaba aplikacije YouTube™	69
navodila za nastavitve	6	prilagajanje glasnosti	63
neposredno sporočanje	35	priljubljene	
		odstranjevanje radijskih postaj	67
O		premikanje med radii	67
obrezovanje		shranjevanje radijskih postaj kot	67
fotografije	75	prizorišča	
obvestilo		nastavitve	71
način zvonjenja	20	v kameri	71
podokno	15	R	
odklep zaslona	7	radio	66
odpravljanje težav	81	iskanje kanalov	67
ogled		izbiranje postaje	66
fotografije	71, 74	navigacija	66
videi, posneti s kamero	73	odpiranje	66
okno nedavno uporabljenih aplikacij	12, 19	poslušanje po zvočnikih	67
osebe	29	pregled	66
priljubljene	31	premikanje med postajami	66
slika	31, 75	priljubljene	67
osebni podatki	29	S	
ozadje		sezname predvajanja	
uporaba fotografije za	75	kopiranje na pomnilniško kartico	64
P		najbolj priljubljene skladbe	64
pametni sezname predvajanj		pametni (samodejno ustvarjeni)	64
predvajanje	64	predvajanje svojih	64
PlayNow™	41	ustvarjanje	64
ploščica	37, 38	simboli	23
poddaje	64	sinhroniziranje	50
predvajanje	65		

Google™ sync	51	video predvajalnik	
Sony Ericsson Sync	50	brskanje po videoposnetkih	68
slikovna sporočila	32	izhod	68
SMS	32	predvajanje videoposnetkov	68
nastavitve	33	prekinjanje videoposnetka	68
snemanje videoposnetkov	70, 72	videokamera	70, 72
za MMS	73	videoposnetki	68, 74, 75
Sony Ericsson Sync	50	brisanje	68, 74
SOS, <i>glejte številke za klic v sili</i>		brskanje	68
souporaba		brskanje po videoposnetkih, posnetih s	
fotografije	71	kamero	74
fotografije in videi	75	ogled	73
spletni brskalnik	55	ogled v aplikaciji YouTube™	69
nastavitve	57	predvajanje	68, 74
orodna vrstica	56	prekinjanje	68
upravljanje zaznamkov	56	previjanje naprej in nazaj	68
sporočila	37	prilagajanje glasnosti	68
besedilo	32	snemanje	72
nastavitve	22	snemanje za MMS	73
slika	32	souporaba	75
večpredstavnosti	32	vklop	7
sporočila MMS	32	vrstica stanja	12
snemanje videoposnetkov, primernih za	73	W	
sporočila SMS	32	Wi-Fi™	52
spreminjanje skladb	63	Wisepilot™	77
storitve za določanje položaja	76	Y	
storitve za souporabo fotografij		YouTube™	69
nalaganje v	75	Z	
svetlost	21	Začetni zaslon	16
Š		zaklep zaslona	7
številke za klic v sili	25	zaklepanje	
številsko tipkovnica	23	odklepanje	79
T		zaporedje	79
tehnologija TrackID™	65	zaslon	79
iskanje informacij o skladbi	65	zaslon	21
odpiranje	65	zaklepanje	78
ogled predhodnih rezultatov iskanja	65	zaporedje za zaklepanje	78
uporaba rezultatov	65	zaščita avtorskih pravic	44
Tehnologija TrackID™		zvok	
nakup skladbe	65	poddaje	64
telefon		predvajanje	62
antena	10	predvajanje glasbe po naključnem vrstnem	
posodobitev	80	redu	63
<i>telefonija, glejte klice</i>		prilagajanje glasnosti	63
telefonski odzivnik	26		
telefonski predal	26		
tihi način	11		
Timescape™	37		
gradnik	40		
ikone na ploščici	38		
nastavitve	39		
pregled zaslona	37		
tipkovnica	23		
Twitter™	37		
posodobitev stanja	38		
prijavljanje v	37, 39		
U			
upravljanje avtorskih pravic	44		
upravljanje časa	46		
upravljanje digitalnih pravic			
nastavitve	45		
usmerjenost	21		
V			
velike črke	23		
vibriranje	20, 48		
video			
uporaba lučke	72		