



XPERIA™

Arc

Razširjena navodila za uporabo

Sony Ericsson  
make.believe

# Kazalo

<b>Pomembne informacije.....</b>	<b>6</b>
<b>Android™ – kaj in zakaj?.....</b>	<b>7</b>
Aplikacije.....	7
<b>Uvod.....</b>	<b>8</b>
Sestavljanje.....	8
Vklop telefona.....	9
Zaklepanje zaslona.....	9
Navodila za nastavitve.....	9
Računi in storitve.....	10
<b>Spoznavanje telefona.....</b>	<b>11</b>
Pregled telefona.....	11
Tipke.....	12
Polnjenje baterije.....	12
Uporaba zaslona na dotik.....	12
Začetni zaslon.....	14
Dostop do programov in uporaba.....	16
Stanje in obvestila.....	17
Meni za nastavitve telefona.....	18
Vnašanje besedila.....	19
Spreminjanje glasnosti.....	20
Prilagoditev telefona.....	21
Baterija.....	23
Pomnilnik.....	24
Prenosna stereonaprava za prostoročno uporabo.....	24
Nastavitve za internet in sporočila.....	25
Izklop podatkovnega prometa.....	26
Podatkovno gostovanje.....	26
Nastavitve omrežja.....	26
<b>Klicanje.....</b>	<b>28</b>
Klici v sili.....	28
Upravljanje klicev.....	28
Telefonski predal.....	29
Več klicev.....	29
Konferenčni klici.....	30
Klicne nastavitve.....	30
<b>Imenik .....</b>	<b>32</b>
Prvo odpiranje imenika.....	32
Dodajanje oseb v telefon.....	32
Pregled zaslona aplikacije Imenik.....	33

Upravljanje imenika.....	33
Komuniciranje z osebami v imeniku.....	35
Souporaba imenika.....	35
Varnostno kopiranje oseb.....	36
<b>Sporočanje.....</b>	<b>37</b>
Uporaba sporočanja prek SMS in MMS.....	37
Možnosti za sporočila SMS in MMS.....	38
<b>E-pošta.....</b>	<b>39</b>
Uporaba e-pošte.....	39
Uporaba e-poštnih računov.....	41
Gmail™ in druge storitve Google™ .....	41
<b>Google Talk™ .....</b>	<b>43</b>
<b>Sony Ericsson Timescape™ .....</b>	<b>44</b>
Glavni pogled Timescape™ .....	44
Gradnik Timescape™ .....	44
Uporaba aplikacije Timescape™ .....	44
Nastavitve aplikacije Timescape™ .....	46
<b>Android Market™.....</b>	<b>47</b>
Možnosti plačevanja.....	47
Prenos iz trgovine Android Market™ .....	47
Brisanje podatkov programov.....	48
Dovoljenja.....	48
Nameščanje programov iz neznanih virov.....	48
<b>Organiziranje.....</b>	<b>50</b>
Koledar.....	50
Budilka.....	50
<b>Sinhroniziranje.....</b>	<b>53</b>
Sinhronizacijska storitev Google Sync™ .....	53
Sinhronizacija vaše službene e-pošte, koledarja in stikov.....	53
Sinhroniziranje in shranjevanje stikov.....	54
<b>Povezovanje z brezžičnimi omrežji.....</b>	<b>56</b>
Wi-Fi™ .....	56
Navidezna zasebna omrežja (VPN).....	60
<b>Spletni brskalnik.....</b>	<b>61</b>
Orodna vrstica.....	61
Brskanje po spletu.....	61
Prebiranje spletnih strani.....	62
Upravljanje zaznamkov.....	62
Urejanje besedila in slik.....	63
Več oken.....	63
Prenos iz spleta.....	63

Nastavitve brskalnika.....	64
<b>Glasba.....</b>	<b>65</b>
Kopiranje medijskih datotek na pomnilniško kartico.....	65
Uporaba predvajalnika glasbe.....	65
Tehnologija TrackID™.....	68
<b>FM-radio.....</b>	<b>70</b>
Pregled FM-radia.....	70
Pomikanje med radijskimi postajami.....	70
Uporaba priljubljenih radijskih postaj.....	70
Novo iskanje radijskih postaj.....	71
Preklop med zvočnikom in prostoročnim telefoniranjem.....	71
<b>Fotografiranje in snemanje videoposnetkov.....</b>	<b>72</b>
Elementi iskala in kamere.....	72
Uporaba fotoaparata.....	72
Uporaba videokamere.....	78
<b>Pregled fotografij in videoposnetkov v galeriji.....</b>	<b>82</b>
Delo z albumi.....	83
Delo s fotografijami.....	84
<b>Brezžična tehnologija Bluetooth™.....</b>	<b>87</b>
Ime telefona.....	87
Seznanjanje telefona z drugo napravo Bluetooth™.....	87
Pošiljanje in prejemanje predmetov s pomočjo tehnologije Bluetooth™.....	88
<b>Povezava vašega telefona in računalnika.....</b>	<b>90</b>
Prenos in upravljanje vsebine s kablom USB.....	90
Načini povezav USB.....	90
PC Companion.....	91
Media Go™.....	91
<b>Povezava telefona s televizorjem.....</b>	<b>93</b>
<b>Storitve za določanje položaja.....</b>	<b>94</b>
Uporaba funkcije GPS.....	94
Google Maps™.....	94
Pridobivanje napotkov za vožnjo.....	95
<b>Zaklepanje in zaščita telefona.....</b>	<b>96</b>
Številka IMEI.....	96
Zaščita kartice SIM.....	96
Zaklepanje zaslona.....	97
<b>Posodabljanje telefona.....</b>	<b>99</b>
Brezžično posodabljanje telefona.....	99
Posodabljanje telefona s kablom USB.....	99
<b>Pregled nastavitv zaslona.....</b>	<b>100</b>

<b>Pregled ikon.....</b>	<b>101</b>
Ikone stanja.....	101
Ikone obvestil.....	101
<b>Pregled programov.....</b>	<b>103</b>
<b>Podpora za uporabnike.....</b>	<b>105</b>
<b>Odpravljanje težav.....</b>	<b>106</b>
Moj telefon ne deluje, kot bi moral.....	106
Ponastavitev telefona.....	106
Ne morem polniti telefona.....	106
Ko začnem polniti telefon, se ikona, da se baterija polni, ne prikaže	106
Baterija slabo deluje.....	106
Ne morem prenašati vsebine med telefonom in računalnikom prek	
kablo USB.....	107
Ne morem uporabljati internetnih storitev.....	107
Sporočila o napakah.....	107
<b>Pravne informacije.....</b>	<b>108</b>
<b>Stvarno kazalo.....</b>	<b>109</b>

# Pomembne informacije

Pred uporabo mobilnega telefona preberite zgibanko *Pomembne informacije*.

- ! Nekaterе storitve in funkcije, ki so opisane v teh navodilih za uporabo, niso podprte v vseh državah oz. regijah ali v vseh omrežjih in/ali pri vseh ponudnikih storitev na vseh območjih. To brez omejitve velja tudi za mednarodno številko za klice v sili GSM 112. Obrnite se na svojega operaterja omrežja ali ponudnika storitev, da ugotovite, ali so določene storitve ali funkcije na voljo in ali je treba plačati dodatne stroške za dostop ali uporabo.

# Android™ – kaj in zakaj?

Telefon z operacijskim sistemom Android™ lahko izvaja večino funkcij računalnika. Lahko pa ga tudi prilagodite vašim potrebam, da bo prejemal informacije, ki jih vi želite, obenem pa se boste tudi zabavali. Programe lahko dodajate in brišete, lahko pa jih izboljšate in s tem izboljšate tudi funkcionalnost. Na Android Market-u™ si lahko iz stalno rastoče zbirke prenesete vrsto programov in iger. Programe na svojem telefonu Android™ lahko povežete tudi s svojimi osebnimi podatki in spletnimi računi. Na primer, lahko si varnostno kopirate podatke o osebah v telefonu, si omogočite dostop do svojih različnih e-poštnih računov in koledarjev z enega mesta, sledite svojim sestankom ter se vključite v toliko socialnih omrežij, kot si želite.

Telefoni Android™ se nenehno razvijajo. Ko je na voljo nova različica programske opreme, ki jo vaš telefon podpira, lahko telefon posodobite in s tem pridobite nove funkcije ter najnovejše izboljšave.



Na vašem telefonu Android™ so vnaprej naložene storitve Google™. Za najboljši izkoristek storitev Google™ morate imeti Google™ račun, v katerega se ob prvem zagonu telefona prijavite. Za veliko funkcij v Androidu™ boste potrebovali tudi dostop do interneta.

## Aplikacije

Program za telefon je namenjen lažjemu izvajanju opravil. Na primer, obstajajo programi za opravljanje klicev, zajemanje fotografije ter prenašanje novih programov.

# Uvod


## Sestavljanje

### Odstranjevanje pokrovčka baterije




- V odprtino na spodnji strani telefona med telefonom in pokrovom baterije čvrsto vstavite konico prsta ali tanek predmet. Nato počasi a odločno dvignite pokrovček.
- ! Ne uporabljajte ostrih predmetov, ki lahko poškodujejo dele telefona.
- ! Morda boste pri odstranjevanju pokrovčka morali precej odločno pritisniti.

### Vstavljanje kartice SIM in pomnilniške kartice

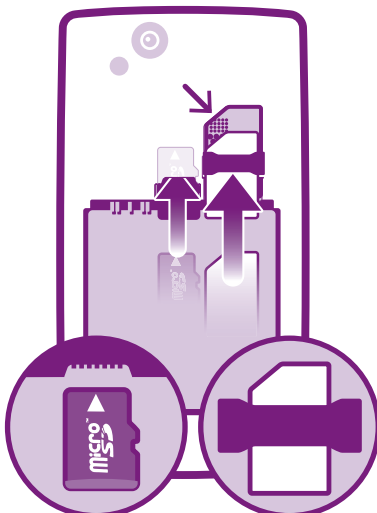

- Odstranite pokrovček baterije in nato vstavite kartico SIM ter pomnilniško kartico v ustrezni reži.

### Odstranjevanje pomnilniške kartice

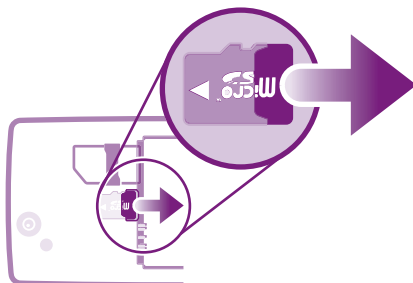








- Če želite odstraniti pomnilniško kartico, odstranite pokrovček baterije in baterijo, nato pa izvlecite pomnilniško kartico.

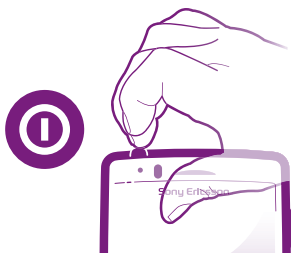


## Vklop telefona

### Vklop telefona



- 1 Pritisnite in pridržite tipko za vklop  na vrhu telefona, dokler ne zavibrira.
  - 2 Če zaslon potemni, pritisnite  ali na kratko pritisnite  za aktiviranje zaslona.
  - 3 Če želite odkleniti zaslon, povlecite  na desno preko zaslona.
  - 4 Po potrebi vpišite kodo PIN svoje kartice SIM in izberite **V redu**.
-  PIN vaše kartice SIM prvotno določi vaš omrežni operater, vendar ga lahko kasneje spremenite v meniju **Nastavitve**. Če želite popraviti napako pri vnosu kode PIN kartice SIM, pritisnite .



### Izklop telefona

- 1 Pritisnite in pridržite , dokler se ne prikaže meni možnosti.
- 2 V meniju možnosti tapnite **Izklop**.
- 3 Tapnite **V redu**.

## Zaklepanje zaslona

Ko je telefon vključen in ga pustite mirovati določen čas, zaslon potemni, da varčuje z baterijo, in se samodejno zaklene. Zaklepanje zaslona preprečuje neželena dejanja na zaslonu na dotik, ko telefona ne uporabljate.

### Vklop zaslona


- Pritisnite  ali na kratko pritisnite .

### Odklepanje zaslona



- Povlecite ikono  na desno preko zaslona.

### Ročno zaklepanje zaslona

- Ko je zaslon aktiven, rahlo pritisnite tipko .

## Navodila za nastavitve

Ko prvič zaženete telefon, vam vodič za nastavitve razloži osnovne funkcije telefona in pomaga opraviti osnovne nastavitve. Telefon nastavite glede na svoje potrebe. Uvozite svoje stare stike, izberite jezik telefona, optimirajte nastavitve brezžične omrežne povezave in veliko več.

V navodilih za nastavitve lahko preberete več o:

- osnovnih nastavitvah telefona, kot so jezik, internet, čas in datum;
- nastavitvah Wi-Fi® – pospeševanju povezave in zmanjšanju stroškov prenosa podatkov;
- nastavitvah programov – pomoč glede nastavitvev e-pošte, računov spletnih storitev in prenašanja stikov.

Preberete lahko tudi ustrezna poglavja navodil na telefonu, ki so na voljo tudi na [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support), če želite več informacij glede:

- fizičnih tipk telefona,
- vnašanja besedila,
- Wi-Fi®,
- Sony Ericsson Sync

- ! Preden lahko uvozite imenik prek sinhronizacijskega računa, morate najprej nastaviti sinhronizacijski račun in nanj varnostno kopirati svoj stari imenik. Če ne želite sinhronizirati obstoječega imenika, shranjenega na pomnilniški kartici ali kartici SIM, morate imenik s pomnilniške kartice ali kartice SIM uvoziti, preden nastavite sinhronizacijski račun.
- 💡 Če želite, lahko preskočite nekaj korakov in uporabite vodič za nastavitve pozneje iz podoken aplikacij ali spremenite nastavitve v meniju **Nastavitve**.

### Dostop do vodnika za nastavitve

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Tapnite **Navodila za nastavitve**.

## Računi in storitve

Prijavite se v račune spletnih storitev s telefona in izkoristite možnosti, ki vam jih ponujajo. Storitve lahko za še večjo korist tudi združite. Na primer, zberite stike z računov Google™ in Facebook™ ter jih integrirajte v imenik; tako boste imeli vse na enem mestu.

V spletne storitve se lahko vpišete tako s telefona kot tudi z računalnika. Ob prvem vpisu se ustvari račun z uporabniškim imenom, geslom, nastavitvami in osebnimi informacijami. Ob naslednji prijavi imate že prilagojen pregled.

### Google™ račun

Račun Google™ je ključen za vaš telefon Android™. Uporabite Gmail™ za pošiljanje e-pošte, Google Talk™ za klepet s prijatelji ter Android Market™ za prenos programov.

### Račun Sony Ericsson

Shranite podatke o osebah v telefonu na zavarovan strežnik Sony Ericsson in vedno imejte spletno varnostno kopijo. Na račun Sony Ericsson lahko shranite tudi koledar in internetne zaznamke.

### Račun Exchange Active Sync



Sinhronizirajte svoj telefon s poslovnim računom Exchange Active Sync. Tako boste imeli svojo poslovno e-pošto, stike in dogodke na koledarju vedno pri sebi.

### Račun Facebook™

Facebook™ vas poveže s prijatelji, družino in kolegi po vsem svetu. Prijavite se in delite svoj svet z drugimi.

# Spoznavanje telefona

## Pregled telefona

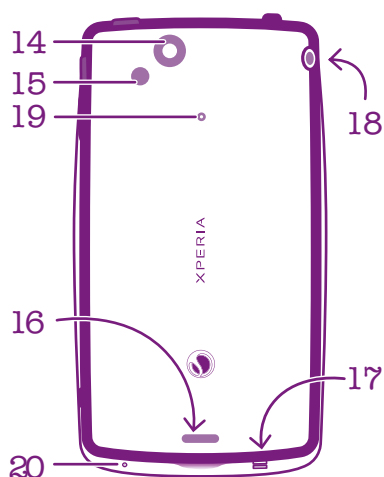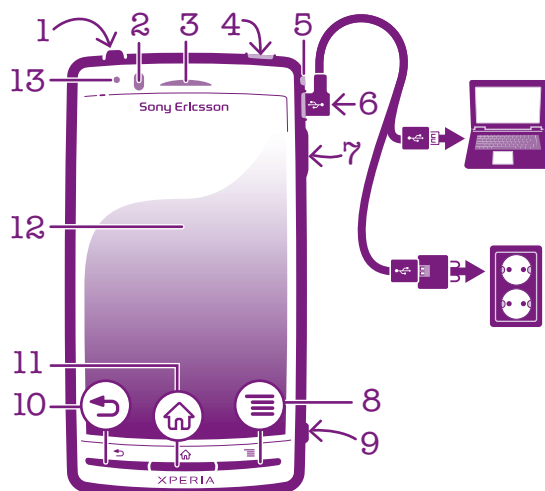

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1. Tipka za vklop/zaklepanje zaslona   | 10. Tipka za nazaj           |
| 2. Bližinsko tipalo                    | 11. Tipka za začetek         |
| 3. Zvočnik slušalke                    | 12. Zaslona na dotik         |
| 4. Priključek HDMI™                    | 13. Tipalo svetlobe          |
| 5. Obvestilo LED (stanje baterije)     | 14. Objektiv kamere          |
| 6. Priključek za polnilnik/kabel USB   | 15. LED bliskavica za kamero |
| 7. Tipka za glasnost/tipka za povečavo | 16. Zvočnik                  |
| 8. Tipka menija                        | 17. Luknja za vrvico         |
| 9. Gumb za fotoaparat                  | 18. Priključek za slušalke   |
|  | 19. Drugi mikrofona          |
|  | 20. Glavni mikrofona         |

## Tipke



### Nazaj

- Vrnite se na prejšnji zaslon.
- Zaprite zaslonsko tipkovnico, pogovorno okno, meni z možnostmi ali ploščo z obvestili.



### Doma

- Vrnitev na Začetni zaslon ali zaslon s programi iz katerega koli programa ali zaslona.
- Odprite okno z nedavno uporabljenimi programi.




### Meni

- Odprite seznam možnosti, ki so na voljo na trenutnem zaslonu ali v trenutnem programu.

## Polnjenje baterije

Ko telefon kupite, je baterija delno napolnjena. Ko telefon priključite na električno napeljevalno napravo, bo morda trajalo nekaj minut, preden se na zaslonu prikaže ikona baterije. Telefon lahko med polnjenjem uporabljate.

- ! Baterija se začne prazniti kmalu po tem, ko se do konca napolni, čez nekaj časa pa se znova napolni. Namen tega je podaljšati življenjsko dobo baterije, posledica pa je lahko, da je stanje napolnjenosti prikazano pod 100 odstotki.

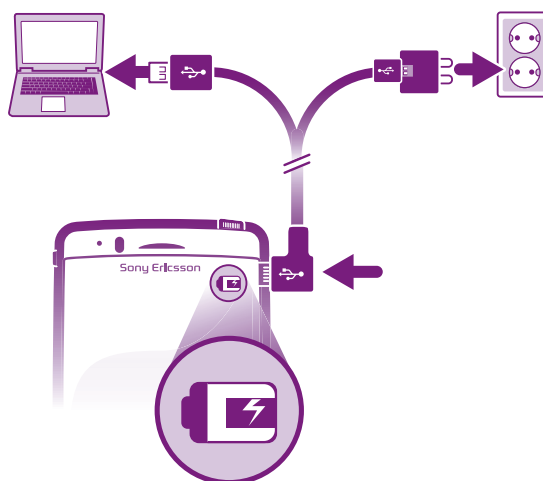

### Polnjenje telefona z napajalnikom

- Telefon s kablom USB in napajalnikom priključite na vtičnico.

### Polnjenje telefona z računalnikom

- Telefon s priloženim kablom USB priključite na vrata USB v računalniku.

## Uporaba zaslona na dotik

Ko je telefon vključen in ga pustite mirovati določen čas, zaslon potemni, da varčuje z baterijo, in se samodejno zaklene. Zaklepanje zaslona preprečuje neželena dejanja na zaslonu na dotik, ko telefona ne uporabljate. Nastavite lahko tudi osebno ključavnico za zaščito svojega naročniškega razmerja in poskrbite, da lahko le sami dostopate do vsebine telefona.

- ! Zaslon vašega telefona je steklen. Zaslona se ne dotikajte, če je steklo počeno ali zdrobljeno. Ne poskušajte sami popravljati poškodovanega zaslona. Stekljeni zasloni so občutljivi na padce in udarce. Garancijska storitev Sony Ericsson ne pokriva malomarne uporabe.

## Odpiranje ali označevanje elementa

- Tapnite element.

## Označevanje ali opuščanje možnosti

- Tapnite ustrezno potrditveno polje, ali v nekaterih primerih desno stran možnosti seznama, če želite označiti ali opustiti možnost.

- Označeno potrditveno polje
- Opuščeno potrditveno polje
- Označena možnost seznama
- Opuščena možnost seznama

## Povečevanje

Povečujete lahko na dva načina. Razpoložljivi načini povečevanja so odvisni od programa, ki ga uporabljate.

### Povečava

- Za povečanje ali pomanjšanje tapnite **-** ali **+**, če sta na voljo. Če ikone za povečavo niso prikazane, povlecite prst po zaslonu (v katero koli smer).
- Z dvema prstoma hkrati se dotaknite zaslona in ju stisnite skupaj (za pomanjšanje) ali razširite narazen (za povečanje). Ponovite gib za nadaljnje povečanje ali pomanjšanje.


- 💡 Če za povečavo uporabljate dva prsta, lahko to počnete le, če sta oba prsta v območju, ki dovoljuje povečavo. Če npr. želite povečati fotografijo, pazite da bosta oba prsta v območju fotografije.

## Premikanje

Premikate se tako, da premikate svoj prst gor ali dol po zaslonu. Pri nekaterih spletnih straneh se lahko pomikate tudi vstran.


- ! Če element povlečete ali čezenj podrsate, ga ne boste aktivirali.

### Premikanje

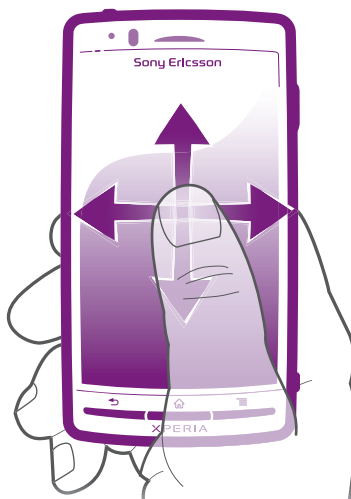

- Povlecite svoj prst po zaslonu v smeri, kamor se želite premakniti.
- 💡 Če se želite premikati hitreje, svoj prst po zaslonu premikajte v smeri, kamor želite iti.

## Drzanje po zaslonu

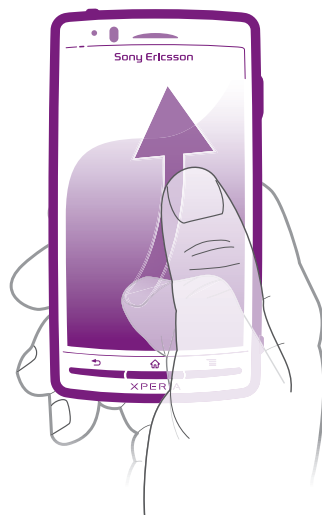

- Če se želite premikati hitreje, svoj prst po zaslonu premikajte v smeri, kamor želite iti. Lahko počakate, da se premikanje ustavi samo, ali pa ga takoj ustavite tako, da tapnete zaslon.

## Tipala

V telefonu sta tipalo za svetlobo in bližinsko tipalo. Tipalo za svetlobo zazna osvetljenost okolja in temu ustrezno nastavi svetlost zaslona. Bližinsko tipalo izklopi zaslon na dotik, ko se z obrazom dotaknete zaslona. Tako je preprečeno nehoteno upravljanje funkcij, ko kličete.

## Začetni zaslon

Začetni zaslon telefona je enak namizju na računalniku. Je posrednik do glavnih funkcij v vašem telefonu. Svoj Začetni zaslon lahko prilagodite z gradniki, bližnjicami, ozadji in drugimi elementi. Začetni zaslon se razteza preko običajne širine zaslona, zato morate za ogled vsebine vseh štirih razširitev zaslona podrsati levo ali desno.

 prikazuje, v katerem delu Začetni zaslon ste.



Elementi v spodnji vrstici zaslona so vedno na voljo za hiter dostop.

### Pomik na začetni zaslon

- Pritisnite .

### Brskanje po začetnem zaslonu

- Podrsajte desno ali levo.


## Pregled vseh gradnikov na zaslonu

- Uščipnite katero koli področje, ko imate odprt Začetni zaslon, vključno z enim od štirih razširitev za Začetni zaslon. Vsi gradniki za Začetni zaslon so sedaj prikazani v enem pregledu.
- 💡 Če vse gradnike za Začetni zaslon združite v en pregled, tapnite kateri koli gradnik in se pomaknite na tisti Začetni zaslon, ki vsebuje izbran gradnik.

## Gradniki

Gradniki so majhni programi, ki jih lahko uporabljate neposredno na Začetni zaslon. Na primer, gradnik **Predvajalnik glasbe** vam omogoča neposreden začetek predvajanja glasbe, gradnik Sony Ericsson Timescape™ pa prikazuje prejeta sporočila.

### Dodajanje gradnikov na začetni zaslon


- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon pritisnite .
- 2 Tapnite **Dodaj > Gradniki**.
- 3 Tapnite gradnik.

## Prerazporejanje začetnega zaslona

Spremenite lahko videz začetnega zaslona ter bližnjice oz. elemente na njem. Na primer, lahko spremenite ozadje, premikate elemente, ustvarjate mape ter bližnjice do stikov zaznamkov in drugo.


- 💡 Zamenjajte elemente na spodnjem delu začetnega zaslona z elementi, ki jih uporabljate najpogosteje.

### Dodajanje bližnjice na začetni zaslon

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon pritisnite .
- 2 Tapnite **Dodaj > Bližnjice**.
- 3 Poiščite in izberite bližnjico.

- 💡 Bližnjice do programov lahko dodajate neposredno z zaslona s programi, in sicer tako, da se programa dotaknete in ga pridržite.

### Dodajanje mape na začetni zaslon

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon pritisnite .
- 2 Tapnite **Dodaj > Mape**.
- 3 Vnesite ime mape, izberite ikono in tapnite **Dokončano**.


### Dodajanje elementov v mapo

- Dotaknite se elementa in ga pridržite, dokler se ne poveča in telefon zavibrira, nato pa ga povlecite v mapo.

### Preimenovanje mape


- 1 Tapnite mapo, da jo odprete.
- 2 Dotaknite se naslovne vrstice mape in jo pridržite, če želite prikazati polje **Ime mape**.
- 3 Vnesite novo ime mape in tapnite **Dokončano**.

### Premikanje elementa na začetnem zaslonu

- 1 Pritisnite  in odprite Začetni zaslon.
- 2 Dotaknite se elementa in ga pridržite, dokler se ne poveča in telefon zavibrira, nato pa ga povlecite na nov položaj.

- 💡 Spustite element na drug element, če želite ustvariti mapo.


### Brisanje elementa z začetnega zaslona

- Dotaknite se elementa in ga pridržite, dokler se ne poveča in telefon zavibrira, nato pa ga povlecite na .

## Spreminjanje ozadja začetnega zaslona

Dodajte osebno noto na Začetni zaslon s pomočjo ozadij. Uporabite lahko animacije ali posneto fotografijo. Obiščite Android Market™ ali druge vire in s si prenesite npr. »živa« ozadja, ki se spreminjajo glede na čas dneva.

### Spreminjanje ozadja začetnega zaslona

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon pritisnite .
- 2 Tapnite **Ozadje**, nato pa izberite ozadje.

## Dostop do programov in uporaba

Programne lahko odprete s pomočjo bližnjic na Začetni zaslon ali prek zaslona s programi.

### Zaslon »Programi«

Zaslon »Programi«, ki ga odprete prek Začetni zaslon, vsebuje programe, ki so že vnaprej nameščeni na telefonu, ter programe, ki ste jih prenesli sami.

Zaslon »Programi« se razteza preko običajne širine zaslona, zato boste za ogled celotne vsebine morali podrsati levo in desno.

### Odpiranje zaslona s programi




- V Začetni zaslon tapnite .

### Brskanje po zaslonu s programi

- Odprite zaslon s programi in nato podrsajte desno ali levo.

### Ustvarjanje bližnjice do programa na začetnem zaslonu

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Dotaknite se programa in ga pridržite, dokler se ne prikaže na Začetni zaslon, nato pa ga povlecite na zelen položaj.


## Odpiranje in zapiranje programov

### Odpiranje programa

- Ko imate odprt Začetni zaslon ali zaslon s programi, tapnite program.

### Zapiranje programa

- Pritisnite .

- 💡 Nekateri programi se ob pritisku tipke  za izhod le začasno prekinejo, medtem ko drugi programi nadaljujejo delovanje v ozadju. V prvem primeru boste ob naslednjem odprtju programa nadaljevali tam, kjer ste nazadnje ostali.


## Okno nedavno uporabljenih aplikacij

V tem oknu si lahko ogledate nedavno uporabljene aplikacije in do njih tudi dostopate.


### Odpiranje okna nedavno uporabljenih programov

- Pridržite .


## Meni za programe

Meni lahko odprete kadar koli, ko uporabljate program, tako da pritisnete tipko  na telefonu. Meni je videti drugačen, kar je odvisno od programa, ki ga uporabljate.



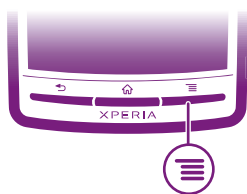


### Odpiranje menija v programu

- Med uporabo programa pritisnite .
- ! Menija ni na voljo v vseh programih.




### Prerazporejanje zaslona s programi

Programne na zaslonu s programi lahko premikate glede na svoje želje.

### Razvrščanje programov na zaslonu s programi

- 1 Odprite zaslon s programi, nato pa tapnite .
- 2 Izberite možnost razvrščanja.

### Premikanje programa na zaslonu s programi

- 1 Odprite zaslon s programi, nato pa tapnite .
  - 2 Dotaknite se elementa in ga pridržite, dokler se ne poveča in telefon zavibrira, nato pa ga povlecite na nov položaj.
  - 3 Tapnite , da zaprete način urejanja.
- ! Programe lahko premikate samo, če izberete .

### Stanje in obvestila

Vrstica stanja na vrhu zaslona prikazuje, kaj se dogaja na telefonu. Na levi strani prejimate obvestila o novih dogodkih ali novostih pri tekočih dogodkih. Tu se na primer prikaže novo sporočilo in obvestilo s koledarja. Desna stran pa prikazuje moč signala, stanje baterije ter druge informacije.



Informacije o stanju baterije ter nekatera obvestila prikazuje tudi lučka za obvestila. Na primer, utripajoča zelena lučka pomeni, da imate novo sporočilo ali neodgovorjen klic.


- ! Lučka za obvestila pri slabi bateriji morda ne bo delovala.



### Preverjanje obvestil in aktivnosti v teku


Povlecite vrstico stanja navzdol in odprite podokno z obvestili za več informacij. V podoknu lahko npr. odprete novo sporočilo ali prikažete dogodek s koledarja. Odprete lahko tudi programe, ki se izvajajo, na primer predvajalnik glasbe.

## Odpiranje podokna z obvestili

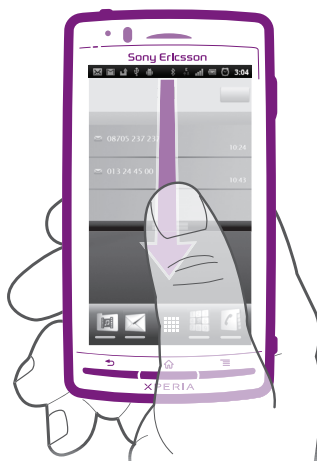

- Vrstico stanja povlecite navzdol.

## Zapiranje podokna z obvestili

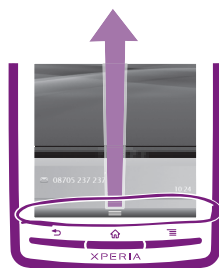

- Povlecite zavihek na spodnjem delu podokna z obvestili navzgor.

## Odpiranje programa, ki se izvaja, v podoknu z obvestili

- V podoknu z obvestili tapnite ikono za program, ki se izvaja, da jo odprete.


## Čiščenje plošče z obvestili

- Na plošči z obvestili tapnite **Počisti**.

## Meni za nastavitve telefona


Preglejte in spreminjajte nastavitve telefona v meniju Nastavitve.

## Dostop do nastavitev telefona

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve**.

## Vnašanje besedila

### Uporaba tipkovnice

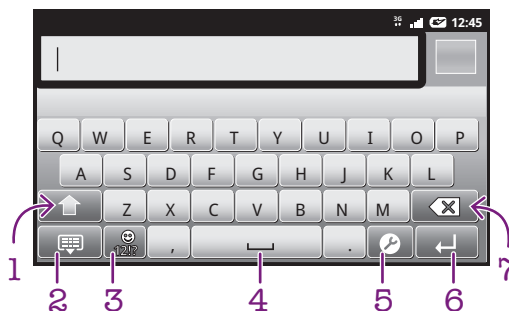

- 1 Spremenite velike/male črke ali pa vklopite Caps Lock. Pri nekaterih jezikih se ta tipka uporablja za dostop do dodatnih znakov jezika.
- 2 Zaprite tipkovnico.
- 3 Prikaz števil in simbolov. Dotaknite se in pridržite za prikaz smeškov.
- 4 Vnesite presledek.
- 5 Če želite npr. spremeniti **Jeziki pisanja** ali nastavitve za hitro besedilo, odprite meni z nastavitvami vnosa.
- 6 Vnesite prelom vrstice ali potrdite vnos besedila.
- 7 Izbršite znak pred kazalcem.

#### Prikaz tipkovnice za vnos besedila

- Tapnite polje za vnos besedila.

#### Skrivanje tipkovnice

- Ko vnašate besedilo, pritisnite ali tapnite .

#### Uporaba tipkovnice v ležečem načinu

- Ko vnašate besedilo, telefon obrnite postrani.
- 💡 Če želite, da tipkovnica podpira to funkcijo, mora uporabljeni program podpirati ležeči način, nastavitve za orientacijo zaslona pa morajo biti nastavljene na samodejno izbiro.

#### Vnos besedila

- Če želite vnesti znak, ki je viden na tipkovnici, tapnite znak.
- Če želite vnesti različico znaka, pritisnite in pridržite običajno črko na tipkovnici, da se prikaže seznam razpoložljivih možnosti, potem pa izberite s seznama. Če želite npr. vnesti »é«, se dotaknite in pridržite »e«, dokler se ne prikažejo možnosti, nato pa prsta ne spustite s tipkovnice in ga povlecite na črko »é«.

#### Preklapanje med velikimi in malimi črkami

- Preden vnesete črko, tapnite za preklop velikih in malih črk in obratno.

#### Vklop funkcije Caps Lock

- Preden vnesete besedo, tapnite ali , dokler se ne prikaže .

#### Vnašanje števil ali simbolov

- Ko vnesete besedilo, tapnite . Prikaže se tipkovnica s števkami in simboli.

#### Vstavljanje smeškov

- 1 Ko vnesete besedilo, tapnite in pridržite .
- 2 Izberite smeška.

### Brisanje znakov

- Tapnite za postavitev kazalca po znaku, ki ga želite izbrisati, in nato tapnite .

### Vnos preloma vrstice

- Ko vnesete besedilo, tapnite  za vnos preloma vrstice.



### Urejanje besedila

- 1 Ko vnesete besedilo, se dotaknite polja z besedilom in ga držite, dokler se ne prikaže meni **Uredi besedilo**.
- 2 Izberite eno od možnosti.





## Nastavitve tipkovnice

Izberete lahko nastavitve za tipkovnico, na primer jezik pisanja in samodejno predvidevanje.

### Dostop do nastavitvev tipkovnice

- Ko vnesete besedilo, tapnite . Če ste izbrali več jezikov pisanja, namesto tega tapnite in pridržite .



### Spreminjanje jezika pisanja

- 1 Ko vnesete besedilo, tapnite , če pa ste že izbrali več kot en jezik vnosa, pa tapnite in pridržite .
  - 2 Tapnite **Jeziki pisanja** in izberite jezike, ki jih želite uporabljati za pisanje.
-  Če ste izbrali več jezikov pisanja, tapnite , da preklopite med izbranimi jeziki pisanja.

## Nastavitve za hitro besedilo

Med vnašanjem besedila imate možnost dostopa do menija **Nastavitve za hitro besedilo**, s katerim lahko nastavite možnosti predvidevanja vnosa. Določite lahko npr. kako naj telefon predstavi alternative besedam in kako naj popravlja napačno napisane besede, omogočite pa lahko tudi program za vnos besedila, ki si zapomni vsako novo zapisano besedo.

### Spreminjanje hitrih nastavitvev besedila

- 1 Ko vnesete besedilo, tapnite  ali tapnite in pridržite .
- 2 Tapnite **Nastavitve za hitro besedilo**.
- 3 Izberite želene nastavitve.

## Spreminjanje glasnosti

Prilagodite lahko glasnost načina zvonjenja za telefonske klice in obvestila ter za predvajanje glasbe in videoposnetkov.


### Prilagajanje glasnosti zvonjenja s tipko za glasnost

- Pritisnite tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti.

### Prilagajanje glasnosti predvajanja predstavnosti s tipko za glasnost

- Kadar predvajate glasbo ali gledate videoposnetek, pritisnite tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti.

### Nastavljanje telefona na tihi način in način z vibriranjem

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok**.
- 3 Potrdite potrditveno polje **Tihi način**.
- 4 Izberite **Vibriranje** in izberite možnost.


## Prilagoditev telefona

Prilagodite telefon svojim potrebam, nastavite si osebni način zvonjenja, jezik telefona ter prilagodite nastavitve zasebnosti.


### Čas in datum

V telefonu lahko spremenite čas in datum.

#### Ročno nastavljanje datuma


- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Datum in čas**.
- 3 Počistite potrditveno polje **Samodejno**, če je potrjeno.
- 4 Tapnite **Nastavitev datuma**.
- 5 Če želite prilagoditi datum, tapnite **+** ali **-**.
- 6 Tapnite **Nastavi**.

#### Ročno nastavljanje časa

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Datum in čas**.
- 3 Počistite potrditveno polje **Samodejno**, če je potrjeno.
- 4 Tapnite **Nastavitev časa**.
- 5 Če želite prilagoditi ure in minute, tapnite **+** ali **-**.
- 6 Tapnite **AM**, če želite čas spremeniti v **PM**, ali obratno.
- 7 Tapnite **Nastavi**.

! Če želite uporabljati možnosti **AM** in **PM**, počistite polje **Uporabi 24-urno obliko**.

#### Nastavljanje časovnega pasu


- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Datum in čas**.
- 3 Počistite potrditveno polje **Samodejno**, če je potrjeno.
- 4 Tapnite **Izbira časovnega pasu**.
- 5 Izberite eno od možnosti.

#### Nastavljanje oblike zapisa datuma

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Datum in čas > Izbira oblike datuma**.
- 3 Izberite eno od možnosti.

## Nastavitve načina zvonjenja


#### Nastavljanje načina zvonjenja za telefon

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok > Način zvonjenja ob prejemu fotografij**.
- 3 Izberite način zvonjenja.

#### Omogočanje zvokov ob dotiku

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok**.
- 3 Označite potrditveni polji **Zvočni toni tipk** in **Slišno izbiranje**.

#### Izbiranje načina zvonjenja za obvestila

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok > Način zvonjenja ob prejemu obvestila**.
- 3 Izberite način zvonjenja.


### Nastavljanje opozorila z vibriranjem

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok**.
- 3 Izberite **Vibriranje** in izberite možnost.


## Nastavitve zaslona

### Prilagajanje svetlosti zaslona


- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaslona > Svetlost**.
- 3 Če želite zmanjšati svetlost zaslona, povlecite drsnik levo. Če želite povečati, povlecite drsnik desno.
- 4 Tapnite **V redu**.



-  Nivo svetlosti vpliva na čas delovanja baterije. Za nasvete o izboljšanju zmogljivosti baterije glejte *Zmogljivost baterije* na strani 23.

### Nastavljanje zaslona na opozarjanje z vibriranjem

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok**.
- 3 Potrdite potrditveno polje **Povratne informacije na dotik**. Zaslona sedaj zavibrira, če tapnete tipko in v določenih programih.

### Prilagajanje časa nedejavnosti, preden se zaslon izklopi

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaslona > Časovna omejitev zaslona**.
- 3 Izberite eno od možnosti.

-  Če želite hitro izklopiti zaslon, na kratko pritisnite tipko za vklop .

### Naj bo zaslon med polnjenjem vklopljen




- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Aplikacije > Razvoj**.
- 3 Potrdite potrditveno polje **Ostani buden**.

## Jezik telefona

Izberete lahko jezik, ki ga želite uporabljati v telefonu.


### Spreminjanje jezika telefona

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Jezik in tipkovnica > Izberite jezik**.
- 3 Izberite eno od možnosti.




-  Če izberete napačen jezik in ne morete prebrati besedil v menijih, poiščite in tapnite ikono **Nastavitve** . Nato izberite vnos poleg  in v naslednjem meniju izberite prvi vnos. Nato lahko izberete zelen jezik.

## Način letenja

V načinu letenja se radijski ter omrežni sprejemniki in oddajniki telefona izklopijo, da ne povzročajo motenj na občutljivi opremljeni. Vseeno pa lahko igrate igre, poslušate glasbo, gledate videoposnetke ter druge vsebine, ki so shranjene na pomnilniški kartici. Če so alarmi aktivirani, vas lahko opozorijo tudi alarmi.

-  Vklop načina letenja zmanjša porabo baterije.


## Vklop načina letenja

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
  - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brežična in druga omrežja**.
  - 3 Potrdite potrditveno polje **Način letenja**.
-  V meniju **Možnosti telefona** lahko izberete tudi **Način letenja**. Za dostop do menija **Možnosti telefona** pritisnite in držite tipko za vklop .


## Baterija

S telefonom Android™ ste lahko povezani in prejimate informacije kjer koli. To vpliva na trajanje baterije telefona. V nadaljevanju predstavljamo nekaj nasvetov o tem, kako podaljšati trajanje baterije in obenem ostati povezani ter prejemati informacije.

## Zmogljivost baterije

-  Čas pripravljenosti, ki je pogost izraz, kadar pogovor teče o zmogljivosti baterije, je čas, v katerem je telefon povezan v mobilno omrežje in ni v uporabi. Dalj kot je telefon v stanju pripravljenosti, dalj traja baterija.


Naslednji nasveti pomagajo vzdrževati daljši čas trajanja baterije.

- Pogosto napolnite telefon. To ne bo vplivalo na življenjsko dobo baterije:
  - Prenašanje podatkov iz interneta porabi veliko energije. Kadar ne uporabljate interneta, lahko varčujete z baterijo tako, da onemogočite vse podatkovne povezave prek mobilnih omrežij. To lahko storite v **Nastavitve brezžičnega omrežja in omrežja**. Ta nastavitev telefonu ne preprečuje pošiljanja in prejemanja podatkov prek brezžičnih omrežij.
  - Izklopite GPS, Bluetooth™ in Wi-Fi®, če teh funkcij ne potrebujete. Izklapljanje in vklapljanje teh funkcij je preprostejše, če v Začetni zaslon dodate gradnik za upravljanje porabe. Funkcije 3G vam ni treba izklopiti.
  - Programe za sinhronizacijo (uporabljajo se za sinhronizacijo e-pošte, koledarja in imenika) nastavite na ročno sinhronizacijo. Uporabljate lahko tudi samodejno sinhronizacijo, vendar v tem primeru povečajte intervale.
  - Preverite meni porabe baterije v telefonu in si oglejte, kateri programi porabijo največ energije. Baterija porabi več energije, če uporabljate programe za pretakanje videa in glasbe, kot je YouTube™. Tudi nekateri programi Android Market™ porabijo več energije.
  - Zaprite programe, ki jih ne uporabljate, saj večopravnost vpliva na čas delovanja baterije.
  - Zmanjšajte stopnjo svetlosti zaslona.
  - Če ste v območju, ki ni pokrito z omrežjem, izklopite telefon ali uporabite **Način letenja**. V nasprotnem primeru telefon vedno znova išče razpoložljiva omrežja, kar porablja energijo.
  - Uporabite napravo za prostoročno uporabo za poslušanje glasbe. Porablja namreč manj baterije, kot če glasbo poslušate prek zvočnikov telefona.
-  Za več informacij o podaljšanju časa delovanja baterije obiščite [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Dostop do menija porabe baterije

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > O telefonu > Poraba baterije** in si oglejte, katere nameščene aplikacije porabijo največ energije baterije.

## Dodajanje gradnikov za upravljanje stanja na začetni zaslon

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon pritisnite .
- 2 Tapnite **Dodaj > Gradniki**.
- 3 Izberite gradnik **Preklop stanja**. Sedaj lahko preprosteje vklapljate in izklapljate vse podatkovne povezave.

## Dodajanje gradnikov za upravljanje porabe na začetni zaslon

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon pritisnite .
- 2 Tapnite **Dodaj > Gradniki**.
- 3 Izberite gradnik **Nadzor porabe energije**. Sedaj lahko preprosteje vklapljate in izklapljate Wi-Fi™, Bluetooth in GPS.

## Stanje lučke LED za baterijo

Zelena	Baterija je napolnjena.
Utripa rdeče	Baterija je skoraj prazna.
Oranžna	Baterija se polni. Baterija je med praznim in polnim stanjem.

### Preverjanje stanja baterije

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > O telefonu > Stanje**.

## Pomnilnik

Vsebino lahko shranite na pomnilniško kartico in v pomnilnik telefona. Glasba, videoizrezki in fotografije so shranjene na pomnilniški kartici, aplikacije, osebe in sporočila pa so shranjeni v pomnilniku telefona.

### Pomnilniška kartica

- ! Pomnilniško kartico boste morda morali kupiti ločeno.

Vaš telefon podpira pomnilniško kartico microSD™, ki se upoablja uporablja za predstavnostno vsebino. Ta vrsta kartice se lahko uporablja tudi kot prenosna pomnilniška kartica z drugimi združljivimi napravami.

- ! Brez pomnilniške kartice ni mogoče uporabljati kamere niti predvajati ali prenašati glasbenih datotek in videoizrezkov.

### Formatiranje pomnilniške kartice


Če želite sprostiti spomin, lahko npr. formatirate pomnilniško kartico. S tem izbrišete vse podatke na kartici.

- ! Pri formatiranju pomnilniške kartice se izbriše njena celotna vsebina. Preden formatirate pomnilniško kartico, ustvarite varnostno kopijo vseh podatkov, ki jih želite shraniti. Če želite varnostno kopirati vsebino, jo lahko kopirate na računalnik. Za več informacij glejte poglavje *Povezava vašega telefona in računalnika* na strani 90.

### Formatiranje pomnilniške kartice

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Pomnilnik > Izpnite kartico SD**.
- 3 Ko izpnete pomnilniško kartico, tapnite **Izbriši kartico SD**.

## Prenosna stereonaprava za prostoročno uporabo

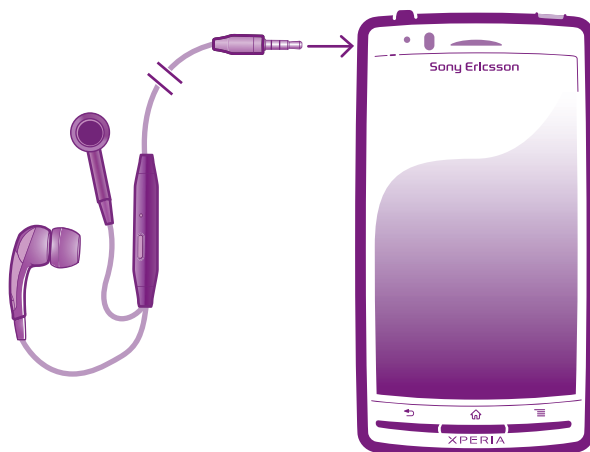



## Uporaba naprave za prostoročno uporabo

- 1 Priključite prenosno napravo za prostoročno uporabo.
  - 2 Če se želite oglasiti, pritisnite tipko za upravljanje klica. Če poslušate glasbo, se predvajanje ustavi, ko prejmete klic, in nadaljuje, ko klic končate.
  - 3 Če želite končati klic, pritisnite tipko za upravljanje klica.
- ! Če prenosna naprava za prostoročno uporabo ni priložena telefonu, jo lahko kupite ločeno.

## Nastavitve za internet in sporočila


Za pošiljanje sporočil SMS in MMS ter za dostop do interneta morate imeti mobilno podatkovno povezavo 2G/3G in ustrezne nastavitve. Te nastavitve lahko dobite na različne načine:

- Pri večini mobilnih omrežij in operaterjev so nastavitve za internet ter sporočila vnaprej nameščene v vašem telefonu. Potem lahko začnete uporabljati internet in takoj pošiljati sporočila.
- V nekaterih primerih boste imeli možnost prenosa nastavitvev za internet in sporočila ob prvem vklopu telefona. Te nastavitve lahko prenesete tudi pozneje v meniju **Nastavitve**.
- Internetne in omrežne nastavitve v svojem telefonu lahko ročno dodajate ter spreminjate kadar koli. Če želite podrobne informacije o nastavitvah za internet in sporočila, se obrnite na operaterja.






### Prenos nastavitvev za internet in sporočila

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Sony Ericsson** > **Nastavitve prenosa**.

### Ogled trenutnega imena dostopne točke (APN)



- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
  - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Brezžična in druga omrežja** > **Mobilna omrežja**.
  - 3 Tapnite **Imena dostopnih točk**.
- ! Če je na voljo več povezav, bo aktivna omrežna povezava označena s označenim gumbom na desni strani.

### Ročna konfiguracija internetnih nastavitvev

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Brezžična in druga omrežja** > **Mobilna omrežja** > **Imena dostopnih točk**.
- 3 Pritisnite .
- 4 Tapnite **Novi APN** .
- 5 Tapnite **Ime** in vnesite ime profila omrežja, ki ga želite ustvariti.
- 6 Tapnite **APN** in vnesite ime dostopne točke.
- 7 Tapnite in vnesite vse ostale informacije, ki jih zahteva vaš operater.
- 8 Pritisnite  in tapnite **Shrani** .

-  Če želite podrobne informacije o omrežnih nastavitvah, se obrnite na operaterja.

### Ponastavitev privzetih internetnih nastavitvev

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve** > **Brezžična in druga omrežja** > **Mobilna omrežja** > **Imena dostopnih točk**.
- 3 Pritisnite .
- 4 Tapnite **Ponastavi privzeto**.

## Informacije o uporabi

Zaradi zagotavljanja kakovosti Sony Ericsson zbira anonimne prijave hroščev in statistične podatke o uporabi vašega telefona. Nobena informacije ne vsebuje osebnih podatkov. Privzeto pošiljanje informacij o uporabi ni aktivirano. Če želite, pa lahko aktivirate.

### Pošiljanje informacij o uporabi


- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Sony Ericsson > Informacije o uporabi**.
- 3 Potrdite potrditveno polje **Pošlji inform. o uporabi**.

### Izklop podatkovnega prometa

Da se izognete nehotenemu prenašanju podatkov in sinhroniziranju, lahko na svojem telefonu onemogočite vse podatkovne povezave omrežjih 2G/3G. Če želite podrobne informacije o svoji naročnini in stroških prenosa podatkov, se obrnite na operaterja.

- 💡 Če je prenos podatkov izključen, lahko še vedno uporabljate povezavi Wi-Fi™ in Bluetooth™. Prejemate in pošiljate lahko tudi sporočila MMS.

### Izklop vsega podatkovnega prometa


- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžična in druga omrežja > Mobilna omrežja**.
- 3 Počistite potrditveno polje **Podatki omogočeni**.

### Podatkovno gostovanje

Morda bodo omogočene mobilne podatkovne povezave prek omrežja 2G/3G zunaj vašega domačega omrežja, odvisno od domačega omrežja (gostovanje). Morda boste morali plačati stroške prenosa podatkov. Če želite več informacij, se obrnite na svojega operaterja.

- ! Včasih morda aplikacije vzpostavijo internetno povezavo v domačem omrežju brez predhodnega obvestila, na primer pri pošiljanju iskalnih zahtev in zahtev za sinhronizacijo. Za gostovanje v tujem omrežju bodo morda obračunani dodatni stroški. Obrnite se na svojega ponudnika storitev.

### Vklop podatkovnega gostovanja


- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžična in druga omrežja > Mobilna omrežja**.
- 3 Potrdite potrditveno polje **Podatkovno gostovanje v tujem omrežju**.

- ! Podatkovnega gostovanja v tujem omrežju ne morete aktivirati, če je podatkovni promet izključen.


### Nastavitve omrežja

Vaš telefon samodejno preklaplja med omrežji glede na njihovo razpoložljivost. Nekateri operaterji omogočajo ročno preklapljanje omrežij, na primer če potujete v tujini in če želite uporabiti določeno omrežje.

### Uporaba izključno omrežja GSM

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžična in druga omrežja > Mobilna omrežja**.
- 3 Tapnite **Način omrežja**.
- 4 Izberite **Samo GSM**.

### Ročno izbiranje drugega omrežja

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
  - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžična in druga omrežja > Mobilna omrežja > Omrežni operaterji**.
  - 3 Tapnite **Način iskanja**.
  - 4 Ko se pojavi pojavno okno, tapnite **Ročno izbiranje**.
  - 5 Izberite omrežje.
- ! Če ročno izberete omrežje, telefon ne bo iskal drugega, tudi če se premaknete izven dosega ročno izbranega omrežja.

### Vklop samodejnega izbiranja omrežja


- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžična in druga omrežja > Mobilna omrežja > Omrežni operaterji**.
- 3 Tapnite **Način iskanja**.
- 4 Tapnite **Samodejna izbira**.

# Klicanje

## Klici v sili

Vaš telefon podpira uporabo mednarodnih števil za klice v sili, kot sta 112 in 911. Te številke lahko običajno uporabite za klice v sili v katerikoli državi, z vstavljenimi kartico SIM ali brez, če ste le v dosegu omrežja.

### Klicanje v sili

- 1 V Začetni zaslon tapnite **Telefon**.
  - 2 Vnesite številko za klic v sili in tapnite **Klic**. Če želite zbrisati številko, tapnite .
- 💡 Klic v sili lahko opravite tudi če kartica Sim ni vstavljena.

### Klicanje v sili, ko je kartica SIM zaklenjena

- 1 Tapnite **Klic v sili**.
- 2 Vnesite številko za klic v sili in tapnite **Klic**. Če želite zbrisati številko, tapnite .

## Upravljanje klicev

### Vzpostavljanje klica

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Vnesite številko prejemnika in tapnite **Klic**. Če želite zbrisati številko, tapnite .

### Končanje klica


- Tapnite **Prekini klic**.

### Vzpostavljanje mednarodnih klicev


- 1 V Začetni zaslon tapnite **Telefon**.
- 2 Dotaknite se tipke **0** in jo pridržite, dokler se ne prikaže znak »+«.
- 3 Vnesite kodo države, območno kodo (brez prve ničle) in telefonsko številko ter tapnite **Klic**.

### Sprejem klica



- Povlecite  na desno preko zaslona.
- ! Če uporabljate navadne slušalke brez mikrofona in želite sprejeti klic, morate slušalke odstraniti iz priključka za slušalke.

### Zavračanje klica

- Povlecite  na levo preko zaslona.

### Spreminjanje glasnosti zvočnika pri ušesu med klicem

- Pritisnite tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti.

### Vklop zvočnika med klicem

- Tapnite **Zvočnik**.

### Izklop mikrofona med klicem

- Tapnite **Utišaj**.

### Aktivacija zaslona med klicem

- Pritisnite .




### Vnašanje številke med klicem

- 1 Med klicem tapnite **Številčnica**. Prikaže se števska tipkovnica.
- 2 Vnesite številke.


### Izklop zvonjenja za dohodni klic

- Ko sprejmete klic, pritisnite tipko za glasnost.


### Nedavni klici

V dnevniku klicev si lahko ogledate nedavno neodgovorjene, , sprejete  in odhodne  klice.

### Pregled neodgovorjenih klicev

- 1 Če imate neodgovorjen klic, se v vrstici stanja prikaže . Vrstico stanja povlecite navzdol.
- 2 Tapnite **Neodgovorjeni klic**.

### Klicanje številke iz dnevnika klicev

- 1 V Začetni zaslon, tapnite **Telefon > Dnev. klicev**.
- 2 Če želite številko poklicati neposredno, tapnite  poleg številke. Če želite številko urediti pred klicem, se dotaknite in pridržite želeno številko in nato izberite možnost.


### Dodajanje številke iz dnevnika klicev v imenik

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite **Telefon > Dnev. klicev**.
- 2 Dotaknite se številke in jo pridržite, nato pa tapnite **Dodaj v imenik**.
- 3 Tapnite zeleno osebo ali tapnite **Ustvari novo osebo**.
- 4 Uredite podrobnosti o osebi in tapnite **Dokončano**.

## Telefonski predal

Če vaša naročnin vključuje storitev telefonskega predala, lahko klicatelji pustijo glasovno sporočilo v času, ko ne morete sprejeti njihovih klicev. Številka vašega telefonskega predala se običajno shrani na vašo kartico SIM. Če številke nimate, jo lahko pridobite pri vašem ponudniku storitev in jo vnesete ročno.

### Vnašanje številke glasovne pošte

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klicne nastavitve > Nastavitve telefonskega predala > Številka telefonskega predala**.
- 3 Vnesite številko glasovne pošte.
- 4 Tapnite **V redu**.


### Klicanje telefonskega predala

- 1 V Začetni zaslon tapnite **Telefon**.
- 2 Dotaknite se in pridržite tipko **1**.

## Več klicev

Če ste aktivirali čakajoči klic, lahko hkrati sprejmete več klicev. Ko je funkcija aktivirana, boste zaslišali pisk, ko boste prejeli še en klic.

### Vklop ali izklop čakajočega klica

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klicne nastavitve > Dodatne nastavitve**.
- 3 Če želite vklopiti ali izklopiti čakajoči klic, tapnite **Čakajoči klic**.

### Zavrnitev drugega klica

- Ko med klicem zaslišite ponavljajoče se piske, tapnite **Zasedeno**.

### Sprejem drugega klica in končanje trenutnega klica

- Ko med klicem zaslišite ponavljajoče se piske, tapnite **Končaj tren. klic in sprejmi**.

### Sprejem drugega klica in zadržanje trenutnega klica

- Ko med klicem zaslišite ponavljajoče se piske, tapnite **Sprejmi**.

### Vzpostavljanje drugega klica

- 1 Med klicem tapnite **Številčnica**.
- 2 Vnesite številko prejemnika in tapnite **Klic**.
- 3 Telefon prvi klic zadrži.

- 💡 Enak postopek velja za vse naslednje klice.

### Preklapljanje med več klici

- Če želite preklopiti na drug klic in trenutnega zadržati, tapnite zeleno številko ali osebo.


### Končanje trenutnega klica in vrnitev na naslednji zadržani klic

- Tapnite **Prekini klic**.


## Konferenčni klici

Pri konferenčnem klicu ali klici z več udeleženci se lahko hkrati pogovarjate z več osebami.


### Vzpostavitev konferenčnega klica

- 1 Med klicem tapnite **Številčnica**. Telefon zadrži klic prvega udeleženca.
- 2 Vnesite številko drugega udeleženca in tapnite **Klic**.
- 3 Ko drugi udeleženec odgovori, tapnite .

### Zaseben pogovor z enim udeležencem klica

- 1 Med konferenčnim klicem tapnite gumb, ki prikazuje število udeležencev. Na primer, tapnite **3 udeleženci**, če so v klicu udeležene tri osebe.
- 2 Tapnite ime udeleženca, s katerim želite imeti zaseben pogovor.
- 3 Da bi zaključili zasebni pogovor in se vrnil v konferenčni klic, tapnite .

### Sprostitev udeleženca iz klica

- 1 Med konferenčnim klicem tapnite gumb, ki prikazuje število udeležencev. Na primer, tapnite **3 udeleženci**, če so udeležene tri osebe.
- 2 Tapnite  poleg udeleženca, ki ga želite sprostiti.

### Končanje konferenčnega klica


- Med konferenčnim klicem tapnite **Prekini klic**.

## Klicne nastavitve


### Posredovanje klicev

Klice lahko na primer posredujete na drugo telefonsko številko ali v telefonski predal.

### Posredovanje klicev

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klicne nastavitve > Posredovanje klica**.
- 3 Izberite eno od možnosti.
- 4 Vnesite številko, na katero želite posredovati klice, in tapnite **Omogoči**.


### Izklop posredovanja klicev

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klicne nastavitve > Posredovanje klica**.
- 3 Izberite eno od možnosti.
- 4 Tapnite **Onem..**

### Prikaz ali skrivanje telefonske številke

Izberete lahko, ali želite pokazati ali skriti telefonsko številko, ki je prikazana na napravi prejemnika klica, ko ga/jo pokličete.


### Prikazovanje ali skrivanje telefonske številke

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klicne nastavitve > Dodatne nastavitve > ID kličočega**.
- 3 Izberite eno od možnosti.


### Številke za predpisane klice

Če ste od svojega ponudnika storitev prejeli kodo PIN2, lahko uporabite seznam števil za predpisane klice in tako omejite odhodne in dohodne klice.

### Omogočanje ali onemogočanje predpisanih klicev

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klicne nastavitve > Številke za predpis. klice**.
- 3 Tapnite **Aktivir. predpis. klicev** ali **Izklopi predpisane klice**.
- 4 Vnesite kodo PIN2 in tapnite **V redu**.

### Dostop do seznama sprejetih prejemnikov klica

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klicne nastavitve > Številke za predpis. klice > Številke za predpis. klice**.

# Imenik

Uporabite program Imenik, če želite shraniti in upravljati vse svoje stike. Imejte svoje telefonske številke, e-poštne naslove, rojstne dneve in druge podatke stikov na enem mestu. **Imenik** prikazuje vso vašo komunikacijo z določenim stikom. Preprosto tapnite stik, če želite dostopati do podatkov v povsem preprostemu pregledu.

V telefon lahko dodajate nove stike in jih sinhronizirate s stiki v svojih računalnikih Sony Ericsson Sync, Google™, Microsoft® Exchange ActiveSync® ali v drugih računalnikih, ki podpirajo sinhronizacijo stikov. **Imenik** samodejno poizkusi združiti nove naslove z obstoječimi stiki, da bi ustvaril en vnos. Ta postopek lahko opravljate tudi ročno.

## Prvo odpiranje imenika

Ko prvič odprete program imenik, se lahko na zaslonu prikažejo namigi o tem, kako začnete dodajati stike v telefon. To je primeren trenutek, da izberete način, ki ustreza vam in je v skladu z namestitvijo. Več o uvažanju stikov lahko preberete na [www.sonyericsson.com/support/contacts](http://www.sonyericsson.com/support/contacts).

## Dodajanje oseb v telefon

Za prenos obstoječih stikov in ostalih podatkov na novi telefon obstaja več metod:



Sinhronizirajte telefon s stiki, ki jih imate že shranjene na spletni sinhronizacijski storitvi, kot je Sony Ericsson Sync ali Google Sync™.



Uvozite imenik s kartice SIM. Na ta način morda ne bo mogoče prenesti vseh podatkov z enega telefona na drugega, zaradi omejenega pomnilnika na kartici SIM.



Uvozite imenik s pomnilniške kartice.



Uporabite povezavo Bluetooth™.







Pošljite stike prek storitev za sporočanje, kot npr. SMS, MMS ali e-pošta.

! Metoda spletne sinhronizacije je za večino uporabnikov najprimernejša. Na ta način imate vedno spletno varnostno kopijo.





### Ogled oseb

- Ko imate odprt Začetni zaslon tapnite , nato tapnite . Tukaj so navedeni vaši stiki.

### Sinhroniziranje podatkov o osebah s sinhronizacijskim računom




- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon tapnite , nato tapnite .
- 2 Pritisnite  in tapnite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**.
- 3 Za nastavev sinhronizacijskega računa tapnite **Dodaj račun** in sledite navodilom na zaslonu. Če ste že nastavili sinhronizacijski račun in želite sinhronizacijo s tem računom, tapnite račun, pritisnite  in tapnite **Sinhroniziraj zdaj**.

### Uvažanje oseb v imeniku s kartice SIM

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon tapnite , nato tapnite .
- 2 Pritisnite  in tapnite **Uvozi stike > Kartica SIM**.
- 3 Če ste namestili sinhronizacijski račun, lahko dodate stike na kartice SIM iz tega računa. Lahko pa izberete, da boste uporabili samo te stike v telefonu. Izberite zeleno možnost.
- 4 Če želite uvoziti en stik, ga poiščite in tapnite. Če želite uvoziti vse osebe, pritisnite , nato pa tapnite **Uvozi vse**.



## Uvažanje oseb v imeniku s pomnilniške kartice

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon tapnite , nato tapnite .
- 2 Pritisnite  in tapnite **Uvozi stike > Pomnilniška kartica**.
- 3 Če ste namestili sinhronizacijski račun, lahko dodate uvožene stike iz pomnilniške kartice iz tega računa. Lahko pa izberete, da boste uporabili samo uvožene stike v telefonu. Izberite zeleno možnost.
- 4 Če imate na kartici SD več kot eno datoteko vCard, se prikaže seznam z različnimi sklopi stikov v telefonu in ustreznimi datumi, ko so bili ustvarjeni. Izberite paket, ki ga želite uvoziti.

## Prejemanje podatkov o osebah z uporabo tehnologije Bluetooth™

- 1 Prepričajte se, da je funkcija Bluetooth™ vklopljena in je telefon viden. Če ni, ne morete prejemati podatkov iz drugih naprav.
- 2 Ko vas telefon vpraša za potrditev prejema datoteke, tapnite **Sprejmi**.
- 3 Povlecite podokno z obvestili navzdol in tapnite prejeta datoteko ter tako uvozite podatke o stikih.

## Prejemanje oseb, poslanih s pomočjo storitev sporočanja

- 1 Ko prejmete novo besedilno, večpredstavno ali e-poštno sporočilo, ga odprite.
- 2 Prejeti podatki o osebah so prikazani kot priloga vCard. Tapnite ali pa se dotaknite in pridržite datoteko vCard ter tako odprite meni, s katerim lahko shranite podatke o osebah.

## Pregled zaslona aplikacije Imenik






- 1 Tapnite sem, če želite ustvariti stik
- 2 Polje za iskanje stikov
- 3 Dotaknite se stika, če si želite ogledati podrobnosti o njem
- 4 Ikona prikazuje stanje stika v storitvah za neposredna sporočila
- 5 Abecedno kazalo za iskanje stikov
- 6 Tapnite sličico stika, če želite dostopati do hitrega menija
- 7 Bližnjični zavihki

## Upravljanje imenika





Ustvarite, uredite in sinhronizirajte imenik z nekaj preprostimi koraki. Izberite za prikaz samo oseb, ki jih želite uporabljati v telefonu. Če imenik sinhronizirate z več kot enim računom, lahko osebe na vašem telefonu združite in se tako izognete podvajanju.

- ! Nekateri sinhronizacijske storitve, kot npr. nekatere storitve za družabna omrežja, vam ne omogočajo urejanja podrobnosti oseb.

### Izbiranje oseb, ki naj se prikažejo

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon tapnite , nato tapnite .
- 2 Tapnite .
- 3 V prikazanem seznamu označite in opustite zelene možnosti. Če ste stike sinhronizirali z računom, se ta račun prikaže na seznamu. Če želite dodatno razširiti seznam možnosti, tapnite račun. Ko končate, tapnite **V redu**.





### Dodajanje osebe

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon tapnite , nato tapnite .
  - 2 Tapnite .
  - 3 Če ste stike sinhronizirali z enim ali več računov, izberite račun, na katerega ta stik želite dodati ali kliknite **Podatki o osebi v telefonu**, če želite ta stik uporabiti v telefonu.
  - 4 Vnesite ali izberite zelene podatke za osebo.
  - 5 Ko končate, tapnite **Dokončano**.
-  Če pred telefonsko številko osebe dodate znak plus in kodo države, lahko številko uporabljate tudi za klicanje iz drugih držav.



### Urejanje osebe

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon tapnite , nato tapnite .
- 2 Dotaknite se in pridržite stik, ki ga želite urediti, in nato tapnite **Uredi stik**.
- 3 Uredite zelene informacije. Ko končate, tapnite **Dokončano**.




### Za povezavo slike s stikom

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon tapnite , nato tapnite .
  - 2 Dotaknite se in pridržite stik, ki ga želite urediti, in nato tapnite **Uredi stik**.
  - 3 Tapnite  in izberite zeleno možnost za dodajanje slike stika.
  - 4 Ko sliko dodate, tapnite **Dokončano**.
-  Sliko lahko dodate stiku tudi neposredno iz programa **Galerija**.



### Ogled komunikacije z osebo

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon tapnite , nato tapnite .
- 2 Tapnite stik, ki si ga želite ogledati.
- 3 Za ogled komunikacije z osebo za drug medij, tapnite ali podrsajte skozi elemente filtra na dnu zaslona.

### Brisanje oseb

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon tapnite , nato tapnite .
- 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Izbriši stike**.
- 3 Označite osebe, ki jih želite izbrisati, ali pa tapnite **Označi vse**, če želite izbrisati vse osebe.
- 4 Tapnite **Izbriši > V redu**.



### Urejanje svojih informacij o osebi

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon tapnite , nato tapnite .
- 2 Dotaknite se in pridržite **Meni** na vrhu seznama stikov in nato tapnite **Uredi stik**.
- 3 Vnesite nove informacije ali spremenite obstoječe.
- 4 Ko končate, tapnite **Dokončano**.



### Da se vnosi v imenik ne podvajajo

Če imenik sinhronizirate z novim računom ali uvozite podatke na kakršen koli drug način, se lahko vnosi v imeniku podvojijo. Če se to zgodi, lahko takšne podvojitve združite in ustvarite en vnos. Če pa vnose združite pomotoma, jih lahko kasneje tudi razdružite.

### Združevanje oseb

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon tapnite , nato tapnite .
- 2 Dotaknite se in pridržite stik, ki ga želite povezati z drugim stikom in nato tapnite **Združi stike**.
- 3 V seznamu, ki se pojavi, tapnite stik, katerega podatke želite pridružiti prvemu stiku in nato tapnite **V redu** za potrditev. Podatki iz drugega stika se dodajo prvemu, drugega stika pa ni več na seznamu v imeniku.




### Ločevanje združenih oseb

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Dotaknite se in pridržite združeni stik, ki ga želite urediti, in nato tapnite **Uredi stik**.
- 3 Pritisnite , nato pa tapnite **Loči**.
- 4 Tapnite **V redu**.

### Priljubljene


Osebo v imeniku lahko dodate med priljubljene. Zavihek **Priljubljene** vam omogoča hitri dostop do označenih stikov. **Priljubljene** vsebujejo tudi seznam stikov, s katerimi najpogosteje komunicirate.

### Označevanje in opuščanje osebe kot priljubljene

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon tapnite , nato tapnite .
- 2 Tapnite osebo, ki jo želite dodati v priljubljene ali jo iz njih odstraniti.
- 3 Tapnite .

## Komuniciranje z osebami v imeniku

### Iskanje osebe

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon tapnite , nato tapnite .
- 2 Vnesite prvih nekaj črk imena stika v polju **Išči**. Prikažejo se vse osebe, katerih imena se začnejo s temi črkami.




### Hitri meni stikov

Tapnite sličico stika, če si želite ogledati možnosti hitre komunikacije za posamezen stik. Možnosti vključujejo klicanje stika, pošiljanje besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila in začetek klepeta s pomočjo **Talk**.




- ! Če želite, da se program prikaže kot možnost v hitrem meniju stikov, boste morda morali program namestiti v telefonu. Morali boste, na primer, zagnati program **Gmail™** in vnesti svoje prijavnne podatke, preden ga boste lahko uporabili v hitrem meniju stikov.

## Souporaba imenika




### Pošiljanje vizitke

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon tapnite , nato tapnite .
- 2 Tapnite **Meni**.
- 3 Pritisnite  in tapnite **Pošlji stik > V redu**.
- 4 Izberite razpoložljiv način prenosa in sledite navodilom na zaslonu.

### Pošiljanje osebe

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon tapnite , nato tapnite .
- 2 Tapnite stik, katerega podatke želite poslati.
- 3 Pritisnite  in tapnite **Pošlji stik > V redu**.
- 4 Izberite razpoložljiv način prenosa in sledite navodilom na zaslonu.




### Pošiljanje več stikov hkrati

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon tapnite , nato tapnite .
- 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Pošlji stike**.
- 3 Označite stike, ki jih želite poslati, ali pa izberite vse, če želite poslati vse stike.
- 4 Tapnite **Pošlji** in nato tapnite **V redu** za potrditev.
- 5 Izberite razpoložljiv način prenosa in sledite navodilom na zaslonu.




## Varnostno kopiranje oseb

Uporabite lahko pomnilniško kartico in kartico SIM za varnostno kopiranje oseb.

### Izvažanje vseh oseb na pomnilniško kartico

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon tapnite , nato tapnite .
- 2 Pritisnite  in tapnite **Varn. kop. stikov > Pomnilniška kartica**.
- 3 Tapnite **V redu**.

### Izvažanje oseb na kartico SIM

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon tapnite , nato tapnite .
  - 2 Pritisnite  in tapnite **Varn. kop. stikov > Kartica SIM**.
  - 3 Označite stike, ki jih želite izvoziti, ali pa tapnite **Označi vse**, če želite izvoziti vse osebe.
  - 4 Tapnite **Varnostno kopiraj**.
  - 5 Izberite **Dodaj stike**, če želite dodati stike v obstoječi imenik na kartici SIM ali pa izberite **Zamenjaj vse stike**, če želite zamenjati obstoječe stike na kartici SIM.
- ! Ko izvažate stike na kartico SIM, morda ne bodo izvoženi vsi podatki. Tako je zato, ker je pomnilnik na karticah SIM omejen.






# Sporočanje

## Uporaba sporočanja prek SMS in MMS




S storitvijo SMS (storitev za kratka sporočila) lahko s telefonom pošiljate in prejimate besedilna sporočila. Če vaša naročnina vključuje sporočila MMS (storitev za večpredstavnostno sporočanje), lahko pošiljate in prejimate tudi sporočila z datotekami s predstavnostjo, kot so slike, video posnetki in glasba. V enem besedilnem sporočilu je lahko največ 160 znakov. Če presežete 160 znakov, se vsa posamezna sporočila povežejo in pošljejo skupaj. Obračunano je vsako posamezno sporočilo s 160 znaki. Ko si ogledujete sporočila, so ta prikazana kot pogovori, kar pomeni, da so vsa sporočila, prejeta od ene osebe in poslana isti osebi, združena.

- ! Če želite poslati večpredstavnostna sporočila, morate popraviti nastavitve za sporočila MMS v telefonu. Glejte *Nastavitve za internet in sporočila* na strani 25.


### Ustvarjanje in pošiljanje sporočila

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon tapnite , nato poiščite in tapnite .
  - 2 Tapnite **Novo sporočilo**.
  - 3 Tapnite **Napiši sporočilo** in vnesite besedilo sporočila.
  - 4 Da bi dodali prejemnika, tapnite **Dodaj prejemnika** in nato izberite stik ali ročno vnesite številko.
  - 5 Če želite dodati predstavnostno datoteko, tapnite  in izberite možnost.
  - 6 Če želite pred pošiljanjem sporočila dodati ali odstraniti prejemnike, pritisnite . Če želite dodati prejemnika, tapnite **Dodaj prejemnika**. Če želite odstraniti prejemnika, tapnite **Uredi prejemnike** in nato  poleg polja prejemnika. Ko končate, tapnite **Dokončano**.
  - 7 Če želite poslati sporočilo, tapnite **Pošlji**.
- 💡 Če pred pošiljanjem zaprete sporočilo, se shrani kot osnutek. Pogovor se označi z besedo **Osnutek**.


### Branje prejetega sporočila

- 1 V zaslonu Začetni zaslon tapnite  in nato poiščite ter tapnite .
  - 2 Tapnite zeleni pogovor.
  - 3 Če sporočilo še ni preneseno, tapnite in pridržite sporočilo, nato pa tapnite **Prenesi sporočilo**.
- 💡 Ko prejmete besedilno ali večpredstavnostno sporočilo, se v vrstici stanja prikaže . Če želite prebrati sporočilo, lahko vrstico stanja povlečete navzdol in tapnete prejeto sporočilo, ko se vrstica odpre.


### Odgovarjanje na sporočilo

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon tapnite , nato tapnite **Sporočanje**.
- 2 Tapnite zeleni pogovor.
- 3 Vnesite odgovor in tapnite **Pošlji**.



### Posredovanje sporočila

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon tapnite , nato tapnite **Sporočanje**.
- 2 Tapnite zeleni pogovor.
- 3 Tapnite in pridržite sporočilo, ki ga želite posredovati, nato tapnite **Posreduj sporočilo**.
- 4 S seznama izberite prejemnika, ali pa tapnite **Nov pogovor** in dodajte prejemnika, ki ni na seznamu.
- 5 Uredite sporočilo in tapnite **Pošlji**.




### Brisanje sporočila

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon tapnite , nato tapnite **Sporočanje**.
- 2 Tapnite zeleni pogovor.
- 3 Tapnite in pridržite sporočilo, ki ga želite izbrisati, nato tapnite **Izbriši sporočilo** > **Da**.



### Brisanje pogovorov

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon tapnite , nato tapnite **Sporočanje**.
- 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Izbriši več**.
- 3 Označite polja pred pogovori, ki jih želite izbrisati, nato tapnite **Izbriši**.


### Shranjevanje pošiljateljeve številke med osebe

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon tapnite , nato tapnite **Sporočanje**.
- 2 Tapnite pogovor.
- 3 Tapnite številko pošiljatelja na vrhu zaslona.
- 4 Tapnite .
- 5 Izberite obstoječo osebo ali tapnite , če želite ustvariti novo.
- 6 Uredite podatke o osebi in tapnite **Dokončano**.

### Klicanje pošiljatelja sporočila



- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon tapnite , nato tapnite **Sporočanje**.
- 2 Tapnite pogovor.
- 3 Tapnite prejemnika na vrhu zaslona.
- 4 Če je prejemnik shranjen v vašem imeniku, tapnite telefonsko številko, ki jo želite poklicati. Če prejemnika nimate v imeniku, tapnite .

### Shranjevanje datoteke, prejete v sporočilu




- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon tapnite , nato tapnite **Sporočanje**.
- 2 Tapnite zeleni pogovor.
- 3 Če sporočilo še ni bilo preneseno, tapnite in pridržite sporočilo, nato pa tapnite **Prenesi sporočilo**.
- 4 Dotaknite se datoteke, ki jo želite shraniti, in jo pridržite, nato izberite zeleno možnost.

## Možnosti za sporočila SMS in MMS

### Spreminjanje nastavitve obvestil za sporočila

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon tapnite , nato tapnite **Sporočanje**.
- 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Nastavitve**.
- 3 Če želite, tapnite **Ton obvestila** in izberite zvok obvestila.
- 4 Če želite, tapnite **Vibriranje pri obvestilu** in označite potrditveno polje za aktivacijo.

### Spreminjanje nastavitve poročila o dostavi za odhodna sporočila

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon tapnite , nato tapnite **Sporočanje**.
- 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Nastavitve**.
- 3 Tapnite **Poročilo o dostavi**, če želite vklopiti ali izklopiti poročilo o dostavi.
- ! Ko je sporočilo dostavljeno prejemniku, se v sporočilu prikaže .

### Ogled sporočil, shranjenih na kartici SIM


- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon tapnite , nato tapnite **Sporočanje**.
- 2 Pritisnite  in tapnite **Nastavitve** > **Sporočila kartice SIM**.

# E-pošta

Uporabite program **E-pošta** na telefonu za pošiljanje in prejemanje e-pošte prek običajnih e-poštnih računov ali prek vašega poslovnega računa. Lahko pa tudi oboje. Telefon zmora upravljati več e-poštnih računov hkrati. Te račune lahko nastavite tako, da sporočila prihajajo v skupen predal Prejeto ali v ločene predale Prejeto.



- ! Gmail™ uporablja svoj program, lahko pa ga združite v Prejeto z drugimi e-poštnimi računi.
- 💡 Vaša poslovna e-poštna sporočila v Microsoft® Outlook® morajo biti shranjena na strežniku Microsoft® Exchange, če želite, da zgoraj opisana funkcionalnost deluje. Glejte *Sinhronizacija vaše službene e-pošte, koledarja in stikov* na strani 53 za več informacij.

## Nastavljanje e-poštnega računa v telefonu



- 1 V Začetni zaslon tapnite .
  - 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
  - 3 Vnesite e-poštni naslov in geslo, nato tapnite **Naprej**.
  - 4 Če nastavev e-poštnega računa ni mogoče prenesti samodejno, namestitev dokončajte ročno.
- ! Če morate nastavitve vnesti ročno, se za pravilne nastavitve e-poštnega računa obrnite na ponudnika e-poštne storitve. Za poslovno e-pošto kot vrsto računa izberite **Exchange Active Sync**.
  - 💡 Nastavite lahko več računov. Glejte *Dodajanje e-poštnega računa v telefonu* na strani 41.

## Uporaba e-pošte



### Ustvarjanje in pošiljanje e-poštnega sporočila

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Tapnite **E-pošta**.
- 3 Če uporabljate več e-poštnih računov, tapnite račun, s katerega želite poslati sporočilo.
- 4 Tapnite **Sestavi**.
- 5 Tapnite **Za** in začnite z vnašanjem naslova prejemnika. Na dinamičnem seznamu se prikažejo ujemajoči stiki. Tapnite ustrezen zadetek ali nadaljujte z vpisovanjem popolnega e-poštnega naslova. Če želite dodati več prejemnikov, vnesite vejico ( , ) ali podpičje ( ; ) in začnite z vnašanjem novega stika. Če želite izbrisati prejemnika, tapnite .
- 6 Tapnite **Zadeva** in vnesite zadevo e-poštnega sporočila.
- 7 V področje za sporočilo vnesite svoje besedilo.
- 8 Če želite priložiti datoteko, tapnite **Dodaj prilogo**. Izberite vrsto datoteke in nato s seznama datotek, ki se pojavi, tapnite datoteko, ki jo želite priložiti.
- 9 Tapnite **Pošlji**.


### Prejemanje e-poštnih sporočil

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
  - 2 Tapnite **E-pošta**.
  - 3 Če imate več e-poštnih računov, tapnite račun, ki ga želite preveriti. Če želite preveriti vse e-poštne račune hkrati, tapnite **Vse mape »Prejeto«**.
  - 4 Za samodejno prenašanje novih sporočil pritisnite , nato pa tapnite **Osveži**.
- 💡 Poslovne račune, ki so nastavljeni kot potisna sporočila, vam ni treba osveževati. Če imate potisni način omogočen, se telefon ob prejemu nove e-pošte posodobi samodejno.

### Branje e-poštnih sporočil

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 3 Če uporabljate več e-poštnih računov, tapnite račun, ki ga želite preveriti. Če želite preveriti vse svoje e-poštne račune naenkrat, tapnite **Vse mape »Prejeto«**.
- 4 V e-poštnem nabiralniku se pomikajte gor in dol in tapnite e-pošto, ki jo želite prebrati.
- 5 Uporabite tipki naprej in nazaj na vrhu zaslona, če želite prebrati naslednje oz. prejšnje sporočilo.
- 6 Za vrnitev v pogled nabiralnika izberite .

### Predogled in branje e-poštnih sporočil v ležečem načinu


- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 3 Če uporabljate več e-poštnih računov, tapnite račun, ki ga želite preveriti. Če želite preveriti vse svoje e-poštne račune naenkrat, tapnite **Vse mape »Prejeto«**.
- 4 Telefon držite vodoravno. Na desni strani se pojavi podokno za predogled.
- 5 V e-poštnem nabiralniku, ki se pojavi na levi strani, se premikajte gor in dol ter tapnite e-pošto, ki jo želite prebrati. E-pošta se odpre v podoknu za predogled na desni strani zaslona.
- 6 Če si želite ogledati e-pošto v celozaslonskem načinu, razdelilnik (med nabiralnikom in podoknom za predogled) povlecite levo. V celozaslonskem načinu uporabite tipki naprej in nazaj na vrhu zaslona, če želite prebrati naslednje oz. prejšnje sporočilo.
- 7 Če se želite vrniti v ogled nabiralnika, povlecite razdelilnik (na levi strani zaslona) desno.

- ! Podokno predogleda se samodejno pojavi le v ležečem načinu.


### Spreminjanje nastavitev za podokno predogleda

- 1 V Začetni zaslon tapnite  in nato poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 2 Pritisnite  in nato tapnite **Podokno za predogled** ter izberite možnost.


### Ogledovanje priloge e-poštnega sporočila

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 3 Poiščite in tapnite zeleno sporočilo v prejeti e-pošti.
- 4 Po potrebi se pomaknite po podoknu za predogled e-pošte navzdol in prikažite prilogo. Tapnite **Odpri** ali **Shrani** poleg prve možnosti.

### Shranjevanje pošiljateljevega e-poštnega naslova med osebe


- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 3 Poiščite in tapnite zeleno sporočilo v prejeti e-pošti.
- 4 Tapnite ime pošiljatelja na vrhu zaslona.
- 5 Tapnite **V redu**, ko vas telefon vpraša, ali želite dodati ime k stikom.
- 6 Izberite obstoječo osebo ali tapnite **Ustvari novo osebo**, če želite ustvariti novo.
- 7 Uredite podatke o osebi in tapnite **Dokončano**.

### Odgovarjanje na e-poštno sporočilo


- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Tapnite **E-pošta**.
- 3 V prejeti e-pošti se dotaknite sporočila, na katerega želite odgovoriti, in ga pridržite.
- 4 Tapnite **Odgovori** ali **Odgov.vsem**.
- 5 Vnesite svoj odgovor in tapnite **Pošlji**.




### Posredovanje e-poštnega sporočila



- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Tapnite **E-pošta**.
- 3 V prejeti e-pošti se dotaknite sporočila, ki ga želite posredovati, in ga pridržite.
- 4 Tapnite **Posreduj**.
- 5 Tapnite **Za** in vnesite naslov prejemnika.
- 6 Vnesite svoje sporočilo in tapnite **Pošlji**.

### Brisanje e-poštnih sporočil

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Tapnite **E-pošta**.
- 3 V prejeti e-pošti označite polja pred sporočili, ki jih želite izbrisati, nato tapnite **Izbriši**.




-  Sporočilo lahko iz seznama sporočil izbrisate tudi, če se ga dotaknete in ga pridržite, nato pa tapnete **Izbriši**.


### Spreminjanje pogostosti preverjanja prejete e-pošte

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 3 Če ste nastavili več kot en e-poštni račun, tapnite račun, ki ga želite prilagoditi.
- 4 Pritisnite , nato tapnite **Nastavitve računa** > **Pogostost preverj. e-pošte** in izberite možnost.



## Uporaba e-poštnih računov


### Dodajanje e-poštnega računa v telefonu

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 3 Pritisnite , nato pa tapnite **Računi**.
- 4 Pritisnite , nato pa tapnite **Dodaj račun**.
- 5 Vnesite e-poštni naslov in geslo, nato tapnite **Naprej**. Če nastavitve e-poštnega računa ni mogoče prenesti samodejno, namestitev dokončajte ročno.



-  Če imate na telefonu več kot en e-poštni račun, boste ob odprtju programa **E-pošta** najprej zagledali seznam računov. Nato enostavno tapnite ime računa, ki ga želite odpreti.

### Nastavljanje e-poštnega računa kot privzetega

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 3 Tapnite račun, ki ga želite uporabljati kot privzetega za sestavljanje in pošiljanje e-pošte.
- 4 Pritisnite , nato pa tapnite **Nastavitve računa**.
- 5 Potrdite potrditveno polje **Privzeti račun**.

-  Če imate le en račun, je to samodejno privzeti račun.

### Odstranjevanje e-poštnega računa iz telefona



- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 3 Če imate v telefonu več e-poštnih računov, pojdite na korak 4. Če imate samo en e-poštni račun, pritisnite , nato pa tapnite **Računi**.
- 4 Dotaknite se in pridržite račun, ki ga želite odstraniti in nato tapnite **Izbriši račun** > **V redu**.

## Gmail™ in druge storitve Google™


Če imate račun Google™, lahko uporabite program Gmail™ v svojem telefonu za prebiranje, pisanje in organiziranje e-poštnih sporočil. Potem ko nastavite račun Google™

v telefonu, lahko tudi klepetate prek programa Google Talk™, sinhronizirate koledar s storitvijo Google Calendar™ in prenašate programe in igre iz trgovine Android Market™.

### Nastavljanje računa Google™ v telefonu

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
  - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Računi in sinhronizacija** > **Dodaj račun** > **Google™**.
  - 3 Če želite ustvariti račun Google™, sledite postopku v čarovniku za registracijo, ali pa se prijavite, če račun že imate. Zdaj lahko telefon uporabljate s storitvami Gmail™, Google Talk™ in Google Calendar™.
-  Poleg tega lahko račun Google™ ustvarite ali se vanj prijavite v nastavitvenem vodniku ob prvem vklopu telefona. Lahko pa greste na splet in ustvarite račun na [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts).


### Odpiranje aplikacije Gmail™

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Gmail™** .


# Google Talk™

Google Talk™ omogoča neposredno sporočanje v telefonu, tako da lahko klepetate s prijatelji, ki tudi imajo to aplikacijo.

## Zagon storitve Google Talk™

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Talk**.

## Odgovarjanje na neposredno sporočilo z aplikacijo Talk

- 1 Ko nekdo z aplikacijo **Talk** z vami vzpostavi stik, se v vrstici stanja prikaže .
- 2 Vrstico stanja povlecite navzdol, nato pa tapnite sporočilo in začnite klepetati.

# Sony Ericsson Timescape™


Sony Ericsson Timescape™ spremeni način vašega komuniciranja z drugimi, tako da zbere vso vašo komunikacijo v enem pogledu. Vsak dogodek (besedilna in večpredstavnostna sporočila, zgrešeni klici, posodobitve za spletne storitve) je na zaslonu prikazan kot ploščica v časovnem zaporedju. Preden se odločite, ali si želite ogledati celotno vsebino dogodka, ga lahko vidite v obliki majhnega predogleda. Za ogled vsebine, ki se nanaša na predmet, ki ga trenutno gledate v Timescape™, lahko tudi tapnete gumb z znakom za neskončno.

- ! Storitve in funkcije, ki so opisane v tem poglavju, morda niso podprte v vseh državah oz. regijah ali v vseh omrežjih in/ali pri vseh ponudnikih storitev na vseh območjih.

## Zagon aplikacije Timescape™

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Timescape™**.

## Glavni pogled Timescape™

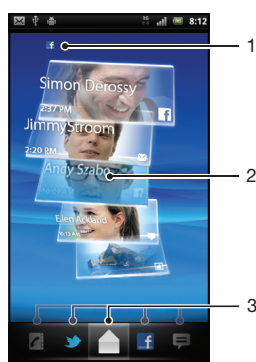


- 1 Vaše stanje na spletnih storitvah, ki ste jih izbrali
- 2 Ploščice Timescape™, v časovnem zaporedju, z najnovejšo ploščico na vrhu
- 3 Filter dogodkov aplikacije Timescape™


## Gradnik Timescape™

Gradnik Timescape™ prikazuje najnovejše dogodke v programu Timescape™. Tapnite gradnik in odprite Timescape™. Za hitri dostop lahko gradnik Timescape™ dodate na Začetni zaslon. Glejte *Začetni zaslon* na strani 14.

### Dodajanje gradnika Timescape™ na začetni zaslon

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon pritisnite .
- 2 Tapnite **Dodaj > Gradniki**.
- 3 Tapnite **Gradnik Timescape™**. Izberite element, ki ga želite dodati.

### Odstranjevanje gradnika Timescape z začetnega zaslona

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite gradnika Timescape in ga pridržite.
- 2 Povlecite gradnik na  na dnu zaslona.

## Uporaba aplikacije Timescape™






### Premikanje med ploščicami v aplikaciji Timescape™

- Če se želite premikati med ploščicami, podrsajte gor ali dol.

### Predogled ploščice z aplikacijo Timescape™

- Tapnite ploščico.



## Filter dogodkov programa Timescape™

-  Vsi dogodki
-  Neodgovorjeni klici
-  Prejeta sporočila SMS in MMS
-  Posodobitve vašega imenika oseb za storitev Twitter
-  Posodobitve vašega imenika oseb za storitev Facebook




### Filtriranje dogodkov, prikazanih v aplikaciji Timescape™

- Tapnite ali podrsajte med ikonami filtra.



### Osveževanje glavnega pogleda v programu Timescape™

- Če je filter dogodkov aplikacije Timescape™ nastavljen na vse dogodke, tapnite , nato pa tapnite **Osveži**.
-  Ko osvežite glavni pogled, telefon vzpostavi povezavo z internetom, da posodobi informacije iz računov spletnih storitev, ki so povezani s Timescape™.


### Prijava v storitev Facebook™ ali Twitter™ v programu Timescape™

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
  - 2 Poiščite in tapnite **Timescape™**.
  - 3 Pritisnite  in tapnite **Nastavitve > Nastavite storitve**.
  - 4 Tapnite storitev, v katero se želite prijaviti.
  - 5 Vnesite podatke za prijavo.
-  Ko ste prijavljeni v spletno storitev, lahko v storitvi Timescape™ posodobite svoje stanje ali si ogledate posodobitve iz spletne storitve.


### Posodabljanje stanja storitve Facebook™ ali Twitter™ v programu Timescape™

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Timescape™**.
- 3 Tapnite  > **Posodobi stanje**.
- 4 Tapnite storitev, za katero želite posodobiti stanje. Če niste vpisani v storitev morate vnesti podatke za prijavo. Ko so zelene storitve označene, tapnite **Nadaljuj**.
- 5 Tapnite besedilno polje in vnesite svoje novo stanje, nato tapnite **Objavi**.


### Odjava iz storitev Facebook™ ali Twitter™ v programu Timescape™

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
  - 2 Poiščite in tapnite **Timescape™**.
  - 3 Pritisnite  in tapnite **Nastavitve > Nastavite storitve**.
  - 4 Tapnite storitev, iz katere se želite odjaviti.
-  Ob odjavi se informacije o računu izbršejo.


### Ogled dogodka v aplikaciji Timescape™

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Timescape™**.
- 3 Premaknite se do ploščice izbranega dogodka in jo tapnite, tako da se pojavi v načinu predogleda. Nato ponovno tapnite ploščico.


### Povratno klicanje iz programa Timescape™, če imate neodgovorjen klic

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Timescape™**.
- 3 Tapnite ploščico, ki predstavlja neodgovorjeni klic, in jo nato tapnite znova.
- 4 Tapnite **Pokliči nazaj**.



### Odgovarjanje na sporočilo SMS ali MMS v programu Timescape™

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Timescape™**.
- 3 Pomaknite se na ploščico z besedilom ali večpredstavnostnim sporočilom in jo tapnite.
- 4 Uredite sporočilo in tapnite **Pošlji**.



### Gumb z znakom za neskončno v programu Timescape™

Če tapnete ploščico, se v zgornjem desnem kotu prikaže gumb z znakom za neskončno . Če je ploščica povezana s stikom, lahko dostopate do povezane vsebine tako, da tapnete gumb z znakom za neskončno.

### Ogled vseh komunikacij z osebo

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Timescape™**.
- 3 Tapnite ploščico dogodka, ki je povezan s stikom.
- 4 Tapnite . Prikažejo se vse komunikacije z osebo.
- 5 Tapnite ali podrsajte elemente filtra na dnu zaslona, če si želite ogledati komunikacije z osebo prek drugih predstavnosti.



### Osveževanje glavnega pogleda v programu Timescape™

- Če je filter dogodkov aplikacije Timescape™ nastavljen na vse dogodke, tapnite , nato pa tapnite **Osveži**.
-  Ko osvežite glavni pogled, telefon vzpostavi povezavo z internetom, da posodobi informacije iz računov spletnih storitev, ki so povezani s Timescape™.

### Filtriranje dogodkov, prikazanih v aplikaciji Timescape™



- Tapnite ali podrsajte med ikonami filtra.

### Ogled vseh komunikacij z osebo



- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Timescape™**.
- 3 Tapnite ploščico dogodka, ki je povezan s stikom.
- 4 Tapnite . Prikažejo se vse komunikacije z osebo.
- 5 Tapnite ali podrsajte elemente filtra na dnu zaslona, če si želite ogledati komunikacije z osebo prek drugih predstavnosti.

## Nastavitve aplikacije Timescape™

### Dostop do nastavitve programa Timescape™

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Timescape™**.
- 3 Pritisnite , nato pa tapnite **Nastavitve**.

### Načrtovanje posodobitev vsebine spletnih storitev v programu Timescape™

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Timescape™**.
- 3 Pritisnite  in tapnite **Nastavitve > Načrtovan. posodobitev**.
- 4 Tapnite zeleno možnost. Če izberete **Ročno**, se storitve ne bodo posodobile samodejno.

# Android Market™

Odprite Android Market™ in vstopite v svet programov in iger. Brskate lahko glede na to, kateri programi in igre so najbolj priljubljeni, oz. po drugih kategorijah. Program ali igro lahko tudi ocenite in o njej pošljete povratne informacije.

Če želite uporabljati Android Market™, potrebujete račun Google™. Glejte *Nastavljanje računa Google™ v telefonu* na strani 42.

- ! Android Market™ morda ni na voljo v vseh državah in regijah.

## Odpiranje aplikacije Android Market™

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Market**.

## Možnosti plačevanja

Ko prenesete plačane programe iz trgovine Android Market™, se vaš nakup obdela s storitvijo Google Checkout™. V nekaterih primerih lahko prenesete brezplačne preizkusne programe preko trgovine Android Market™, vendar boste morali plačati za polno različico in jo prenesti z domače strani proizvajalca, če želite nadaljevati uporabo.

- **Google Checkout™** – Google Checkout™ je spletna storitev za obdelavo plačil. Z njo dobite informacije o zgodovini nakupov in vas ščiti pred zlorabami kreditnih kartic, saj ponudnik ne dobi celotne številke vaše kreditne kartice. Uporabite lahko svoj račun za Google™ ali pa se vpišete v račun Google Checkout™ prek telefona. Če nimate računa Google Checkout™, se lahko prijavite za nov račun prek telefona. Plačila lahko opravite s kreditnimi, debetnimi in darilnimi karticami. Nekateri ponudniki lahko sprejemajo plačila tudi preko računa za telefon.
- ! Trgovina Android Market™ morda ne omogoča nakupa programov v vseh državah ali regijah.

## Prenos iz trgovine Android Market™

Prenašate lahko vse vrste programov iz trgovine Android™ Market, vključno z brezplačnimi. Če program plačate s storitvijo Google Checkout™, se ta poveže z vašim računom Google™, tako da ga lahko kadar koli namestite na poljubno napravo.

## Pred prenosom programov

Preden začnete prenašati iz Android Market™ poskrbite, da ste povezani z internetom.

Ne pozabite, da boste za prenos podatkov, ko prenašate vsebino v svoj telefon, morda morali plačati. Za več informacij se obrnite na operaterja.



## Prenos brezplačnega programa

- 1 V trgovini Android Market™ poiščite želeni element z brskanjem po kategorijah ali s funkcijo za iskanje.
- 2 Tapnite element, če si želite ogledati podrobnosti.
- 3 Tapnite **Namesti**.
- 4 Če aplikacija, ki jo želite prenesti, zahteva dostop do vaših podatkov ali nadzor funkcij na telefonu, se pojavi dodaten zaslon, ki vam sporoča, do česa lahko aplikacija dostopa. Pozorno preberite to sporočilo, saj lahko nadaljevanje pomembno vpliva na delovanje vašega telefona. Tapnite **V redu**, če se strinjate, ali **Prekliči**, če želite preklicati prenos.

### Prenos plačanega programa

- 1 V trgovini Android Market™ poiščite želeni element z brskanjem po kategorijah ali s funkcijo za iskanje.
- 2 Tapnite element, če si želite ogledati podrobnosti.
- 3 Tapnite **Kupi**.
- 4 Vnesite uporabniško ime in geslo za prijavo v storitev Google Checkout™. Uporabite lahko svoj račun Google™ ali pa ustvarite nov račun Google Checkout™.
- 5 Ko ste prijavljeni, sledite navodilom telefona, da dokončate nakup.



### Odpiranje prenesenega programa

- 1 V trgovini Android Market™ pritisnite  in tapnite **Prenosi**.
  - 2 Tapnite preneseni program.
-  Do prenesenih aplikacij lahko dostopate tudi preko zaslona z aplikacijami.



## Brisanje podatkov programov

Občasno boste morali izbrisati podatke za program. To se lahko zgodi na primer pri polnem pomnilniku programa ali če želite počistiti rekorde za igro. V nekaterih programih boste želeli tudi izbrisati e-pošto in sporočila SMS ter MMS.

### Čiščenje vseh podatkov programa

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
  - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve**.
  - 3 Tapnite **Aplikacije > Upravljanje aplikacij**.
  - 4 Tapnite želeni program.
  - 5 Tapnite **Počisti podatke**.
-  Podatkov za nekatere programe ni mogoče izbrisati.


### Brisanje nameščenega programa

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
  - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve**.
  - 3 Tapnite **Aplikacije > Upravljanje aplikacij**.
  - 4 Tapnite želeni program.
  - 5 Tapnite **Odstranitev**.
-  Nekaterih vnaprej nameščenih programov ni mogoče izbrisati.

## Dovoljenja

Nekateri programi morajo za pravilno delovanje dostopati do delov vašega telefona. Takšen je, na primer, program za navigacijo, ki potrebuje dovoljenja za pošiljanje in prejemanje podatkovnega prometa ter za dostop do vašega položaja. Nekateri programi lahko zlorabijo svoja dovoljenja za krajo ali brisanje podatkov ali za javljanje vaših podatkov. Poskrbite, da namestite in nastavite potrebna dovoljenja samo za programe, ki jim zaupate.

### Ogled dovoljenj programa


- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve**.
- 3 Tapnite **Aplikacije > Upravljanje aplikacij**.
- 4 Tapnite želeni program.
- 5 Pomaknite se navzdol, da prikažete **Dovoljenja**.

## Nameščanje programov iz neznanih virov

Nameščanje programov neznanega ali nezanesljivega izvora lahko poškoduje vaš telefon. Vaš telefon je nastavljen tako, da privzeto blokira takšne namestitve. Kljub temu lahko to nastavitve spremenite in omogočite namestitve z neznanih virov.



## Dovoljevanje nameščanja programov iz neznanih virov

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Aplikacije**.
- 3 Potrdite potrditveno polje **Neznani viri**.

# Organiziranje

## Koledar

V telefonu je koledar za upravljanje urnika. Če imate račun Sony Ericsson ali račun Google™, lahko koledar v telefonu sinhronizirate s spletnim koledarjem. Glejte *Sinhroniziranje* na strani 53.

## Pred uporabo koledarja

Preden začnete uporabljati koledar, potrebujete e-poštni račun Google™. Sledite ustreznim navodilom na telefonu ali glejte *Nastavljanje računa Google™ v telefonu* na strani 42. Ko nastavite račun Google™, morate sinhronizirati koledar.




## Nastavljanje pogleda koledarja



- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon tapnite , nato tapnite **Koledar**.
- 2 Pritisnite  in izberite **Dnevi**, **Teden** ali **Mesec**.

## Ogled več koledarjev

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon tapnite , nato tapnite **Koledar**.
- 2 Pritisnite  in tapnite **Več > Koledarji**.
- 3 Izberite koledarje, ki si jih želite ogledati.

## Ustvarjanje koledarskega dogodka


- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon tapnite , nato tapnite **Koledar**.
- 2 Pritisnite  in tapnite **Več > Nov dogodek**.
- 3 Vnesite ime, čas, mesto in opis dogodka.
- 4 Če želite, v možnosti **Ponovitev** izberite drugo možnost.
- 5 Izberite opomnik za dogodek. Če želite dodati nov opomnik za dogodek, tapnite .
- 6 Tapnite **Dokončano**.


-  Ko se bliža čas dogodka, telefon predvaja kratek zvok, da vas opomni. V vrstici stanja se prikaže .

## Ogled koledarskega dogodka

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon tapnite , nato tapnite **Koledar**.
- 2 Tapnite dogodek, ki si ga želite ogledati.

## Preklic ali dremež opomnika za dogodek

- 1 Ko se v vrstici stanja prikaže ikona opomnika , vrstico stanja povlecite navzdol. Odpre se plošča z obvestili.
- 2 Tapnite zeleni dogodek.
- 3 Tapnite **Prekliči vse** ali **Dremež**.

-  Ko se odpre okno z obvestili, se prikažejo vsi opomniki. Tapnete lahko tudi samo en opomnik in ga odstranite iz pregleda dogodka.



## Spreminjanje nastavitv koledarja

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon tapnite , nato tapnite **Koledar**.
- 2 Pritisnite  in tapnite **Več > Nastavitve**.
- 3 Izberite nastavitve, ki jih želite spremeniti.


## Budilka

Telefon lahko uporabljate kot budilko. Kateri koli zvok v telefonu lahko uporabite za zvok alarma. Če je telefon v tihem načinu, bo alarm vseeno slišen.


### Odpiranje budilke


- 1 V Začetni zaslon tapnite .
  - 2 Poiščite in tapnite **Alarmi**.
-  Budilko lahko odprete tudi tako, da medtem, ko imate odprt Začetni zaslon, tapnete digitalno uro.

### Nastavitev novega alarma


- 1 Na začetnem zaslonu tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Alarmi**.
- 3 Tapnite **Dodaj alarm**.
- 4 Izberite čas in tapnite **Nastavi**.

### Urejanje obstoječega alarma


- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Alarmi**.
- 3 Tapnite enega od alarmov.
- 4 Tapnite **.**
- 5 Čas prilagodite tako, da tapnete **+** ali **-**.
- 6 Tapnite **AM**, če želite čas spremeniti v **PM** ali obratno.
- 7 Tapnite **Nastavi**.

-  Splošne nastavitve časa na telefonu določajo, ali je oblika zapisa časa za alarm 12-urna ali 24-urna.


### Izklop alarma

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Alarmi**.
- 3 Tapnite enega od označenih alarmov.
- 4 Počistite potrditveno polje **Vklopi alarm**.


### Vklop obstoječega alarma

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Alarmi**.
- 3 Tapnite enega od neoznačenih alarmov.
- 4 Potrdite potrditveno polje **Vklopi alarm**.


### Brisanje alarma

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Alarmi**.
- 3 Tapnite zeleni alarm.
- 4 Tapnite **Izbriši**.


### Nastavljanje načina zvonjenja za alarm

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Alarmi**.
- 3 Tapnite enega od alarmov.
- 4 Tapnite **.**
- 5 Izberite eno od možnosti.
- 6 Tapnite **Dokončano**.


### Nastavljanje ponavljajočega se alarma

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Alarmi**.
- 3 Tapnite enega od alarmov.
- 4 Tapnite **Ponovitev**.
- 5 Označite potrditvena polja za zelene dni in tapnite **.**



### Nastavitev naslova za alarm

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Alarmi**.
- 3 Tapnite enega od alarmov.
- 4 Tapnite **Oznaka**.
- 5 Vnesite ime.
- 6 Tapnite .

### Aktiviranje funkcije vibriranja za alarm

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Alarmi**.
- 3 Tapnite enega od alarmov.
- 4 Potrdite potrditveno polje **Vibriranje**.

### Predvajanje alarma, kadar je telefon v tihem načinu

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Alarmi**.
- 3 Na zaslonu budilke pritisnite .
- 4 Tapnite .
- 5 Tapnite **Alarm v tihem načinu**.

### Izklop ali dremež alarma, ko zazvoni

- Ko se alarm oglasi, tapnite **Dremanje** za dremež, ali pa tapnite **Opusti** za izklop.

# Sinhroniziranje

Omogočite si dostop do osebnih informacij na spletu s telefonom. Na primer, omogočite si lahko dostop do zasebnih in poslovnih e-poštnih sporočil, stikov ter dogodkov na koledarju. Sinhroniziranje telefona z drugimi informacijskimi viri je enostaven in praktičen način, da ostanete ažurni. Lahko:


- uporabljate Gmail™, Google Calendar™ in Google™ stike.
  - uporabljate svojo poslovno e-pošto, stike in koledar.
  - sinhronizirate telefon z internetnim strežnikom, ki podpira SyncML™.
  - sinhronizirate, shranite in upravljate stike na spletni strani Sony Ericsson. S sinhronizacijo Sony Ericsson Sync lahko vse to prenesete na nov telefon ali na več telefonov.
- 💡 Pred sinhronizacijo telefona ustvarite varnostno kopijo vsega, kar želite shraniti.

## Sinhronizacijska storitev Google Sync™



S programom Google Sync™ lahko sinhronizirate telefon s storitvami Gmail™, Google Calendar™ in stiki Google™.

- ! Če želite sinhronizirati podatke z računom Google™, morate račun namestiti v telefonu. Glejte *Nastavljanje računa Google™ v telefonu za sinhronizacijo* na strani 53.


### Nastavljanje računa Google™ v telefonu za sinhronizacijo

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**.
- 3 Poskrbite, da je potrditveno polje **Samodejna sinhronizacija** označeno.
- 4 Tapnite **Dodaj račun > Google™**.
- 5 Če želite ustvariti račun Google™, sledite postopku v čarovniku za registracijo, ali pa se prijavite, če račun že imate.
- 6 Tapnite svoj na novo ustvarjen račun Google™ in tapnite elemente, ki jih želite sinhronizirati.

### Ročno sinhroniziranje z računom Google™

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**.
- 3 Tapnite račun Google™, ki ga želite sinhronizirati.
- 4 Pritisnite , nato pa tapnite **Sinhroniziraj zdaj**.

### Odstranjevanje računa Google™ iz telefona

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**.
- 3 Tapnite račun Google™, ki ga želite odstraniti iz privzetega seznama računov.
- 4 Tapnite **Odstranitev računa**.
- 5 Ponovno tapnite **Odstranitev računa** za potrditev.


- ! S seznama računov lahko odstranite vse svoje račune Google™, razen prvega. Če želite odstraniti prvi račun, morate popolnoma ponastaviti telefon. Glejte *Ponastavitev telefona* na strani 106.

## Sinhronizacija vaše službene e-pošte, koledarja in stikov

Dostopajte do svojih e-poštnih sporočil, sestankov v koledarju in stikov neposredno iz telefona. Pregledujte in upravljajte jih tako preprosto, kot bi jih v računalniku. Po namestitvi lahko podatke najdete v programih **E-pošta**, **Koledar** in **Imenik**.


- ! Če želite dostopati do funkcionalnosti, ki je opisana zgoraj, morajo biti vaši službeni podatki shranjeni na strežniku Microsoft® Exchange.

## Nastavljanje poslovnega e-poštnega računa, koledarja in stikov v telefonu


- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**.
- 3 Poskrbite, da je potrditveno polje **Samodejna sinhronizacija** označeno.
- 4 Tapnite **Dodaj račun > Exchange Active Sync**.
- 5 Vnesite svoj službeni e-poštni naslov in geslo.
- 6 Tapnite **Naprej**.
- 7 Če nastavev poslovnega računa ni mogoče najti samodejno, namestitev dokončajte ročno. Obrnite se na skrbnika službenega omrežja, če želite več informacij.
- 8 Ko je namestitev končana, vnesite ime poslovnega računa, da ga boste lažje prepoznali. Nato tapnite **Dokončano**.
- 9 Morda vas bo telefon pozval k aktivaciji administratorja naprave. To pa zato, ker mora vaš poslovni strežnik za delovanje nastavev upravljati nekatere varnostne funkcije telefona.

 Ime domene je pogosto enako imenu podjetja.


## Urejanje nastavev poslovne e-pošte, koledarja in stikov

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija** in izberite svoj poslovni račun.
- 3 Tapnite **Nastavitve računa**.
- 4 Spremenite nastavitve po svojih potrebah. Lahko npr. določite:
  - kako pogosto želite samodejno preverjanje novih e-poštnih sporočil.
  - prenos poslovnega koledarja in stikov v telefon.
  - nastavitve strežnika pri možnosti **Nastavitve dohodne pošte**.

## Nastavljanje intervala sinhronizacije

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija** in izberite svoj poslovni račun.
- 3 Tapnite **Nastavitve računa**.
- 4 Tapnite **Pogostost preverj. e-pošte** in izberite možnost intervala, ki vam ustreza.

## Odstranjevanje poslovnega računa iz telefona


- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**, nato pa tapnite vaš poslovni račun.
- 3 Tapnite **Odstrani račun**.
- 4 Ponovno tapnite **Odstrani račun** za potrditev.

## Sinhroniziranje in shranjevanje stikov



Uporabite Sony Ericsson Sync in sinhronizirajte svoj imenik s spletno stranjo Sony Ericsson na [www.sonyericsson.com/user](http://www.sonyericsson.com/user).

Tako je imenik varno shranjen na enem mestu in ga lahko enostavno prenesete na druge telefone. Poleg tega pa imate na ta način vedno spletno varnostno kopijo. Za delovanje te metode potrebujete račun Sony Ericsson.


## Nastavljanje računa Sony Ericsson v telefonu

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**.
- 3 Poskrbite, da je potrditveno polje **Samodejna sinhronizacija** označeno.
- 4 Tapnite **Dodaj račun > Sony Ericsson Sync**.
- 5 Če že imate račun Sony Ericsson, se prijavite, če pa ga še nimate, se vpišite in sledite čarovniku za registracijo, da ga ustvarite.
- 6 Tapnite **Interval sinhronizacije** in izberite, kako pogosto želite samodejno sinhronizirati telefon.
- 7 Tapnite **Dokončano**.


### Ročno sinhroniziranje z aplikacijo Sony Ericsson Sync

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve** > **Računi in sinhronizacija**, nato pa tapnite vaš račun Sony Ericsson.
- 3 Pritisnite , nato pa tapnite **Sinhroniziraj zdaj**.


### Urejanje računa Sony Ericsson

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve** > **Računi in sinhronizacija**, nato pa tapnite vaš račun Sony Ericsson.
- 3 Označite ali počistite potrditvena polja za elemente, ki jih želite sinhronizirati.
- 4 Če želite spremeniti nastavitve računa, tapnite **Nastavitve računa**, uredite zelene informacije in tapnite **Dokončano**.

### Nastavljanje intervala sinhronizacije

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve** > **Računi in sinhronizacija**, nato pa tapnite vaš račun Sony Ericsson.
- 3 Tapnite **Nastavitve računa**.
- 4 Tapnite **Interval sinhronizacije** in izberite možnost intervala, ki vam ustreza.

### Odstranjevanje računa Sony Ericsson s telefona

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
  - 2 Tapnite **Nastavitve** > **Računi in sinhronizacija**, nato pa tapnite vaš račun Sony Ericsson.
  - 3 Tapnite **Odstrani račun**.
  - 4 Ponovno tapnite **Odstrani račun** za potrditev.
- ! Račun odstranite s svojega telefona, vendar še vedno ostane na strežniku Sony Ericsson. Podrobnosti računa lahko uporabite za prijavo na spletno stran Sony Ericsson na [www.sonyericsson.com/user](http://www.sonyericsson.com/user).

# Povezovanje z brezžičnimi omrežji

S funkcijo Wi-Fi™ lahko brezžično dostopate do interneta s telefonom. Tako lahko brskate po spletu in uporabljate cenejše klice ter prenose podatkov.

Če ima vaše podjetje ali organizacija navidezno zasebno omrežje (VPN), se lahko s tem omrežjem povežete s telefonom. Tako lahko na primer dostopate do intranetov in drugih internih storitev vašega podjetja.

## Wi-Fi™

S tehnologijo Wi-Fi™ lahko brezžično dostopate do interneta s telefonom. Če želite dostopati do interneta prek povezave Wi-Fi™, morate biti v dosegu omrežja Wi-Fi™ in se z njim povezati. Moč signala omrežja Wi-Fi™ se lahko razlikuje glede na položaj telefona. Če se premaknete bližje dostopni točki Wi-Fi™, se bo morda povečala moč signala.

## Pred uporabo Wi-Fi™





Če želite brskati po spletu s funkcijo Wi-Fi™, morate poiskati in se povezati z razpoložljivim omrežjem Wi-Fi™ in potem odpreti internetni brskalnik. Moč signala omrežja Wi-Fi™ se lahko razlikuje glede na položaj telefona. Če se premaknete bližje dostopni točki Wi-Fi™, se poveča moč signala.

### Vklop funkcije Wi-Fi™

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžična in druga omrežja**.
- 3 Potrdite potrditveno polje **Wi-Fi**. Telefon poišče razpoložljiva omrežja Wi-Fi™.


! Omogočanje povezave Wi-Fi™ lahko traja nekaj sekund.

### Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi™

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
  - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžična in druga omrežja > Nastavitve Wi-Fi**.
  - 3 Razpoložljiva omrežja Wi-Fi™ so prikazana pod možnostjo **Omrežja Wi-Fi**. Omrežja, ki so na voljo, so lahko odprta ali zaščitena. Odprta omrežja so označena z znakom , zavarovana omrežja pa z znakom  poleg imena omrežja Wi-Fi™.
  - 4 Tapnite omrežje Wi-Fi™, s katerim se želite povezati. Če poskušate vzpostaviti povezavo z zaščitenim omrežjem Wi-Fi™, bo zahtevano geslo. Ko vzpostavite povezavo, se v vrstici stanja prikaže .
- ! Telefon si zapomni omrežja Wi-Fi™, s katerimi ste vzpostavili povezavo. Ko boste naslednjic prišli v doseg omrežja Wi-Fi™, s katerim ste že imeli vzpostavljeno povezavo, bo telefon samodejno vzpostavil povezavo z njim.

💡 Ponekod odprta omrežja Wi-Fi™ zahtevajo, da se najprej prijavite na določeno spletno stran, preden imate omogočen dostop do omrežja. Za več informacij se obrnite na ustreznega skrbnika omrežja Wi-Fi™.

### Vzpostavljanje povezave z drugim omrežjem Wi-Fi™


- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžična in druga omrežja > Nastavitve Wi-Fi**. Zaznana omrežja Wi-Fi™ so prikazana v razdelku **Omrežja Wi-Fi**.
- 3 Tapnite drugo omrežje Wi-Fi™, če želite z njim vzpostaviti povezavo.

## Stanje omrežja Wi-Fi™




Ko imate vzpostavljeno povezavo z omrežjem Wi-Fi™ ali ko so v vaši bližini na voljo omrežja Wi-Fi™, si lahko ogledate njihovo stanje. Telefon lahko tudi nastavite tako, da vas obvesti, ko zazna odprto omrežje Wi-Fi™.



### Omogočanje obveščanja o omrežjih Wi-Fi™

- 1 Prepričajte se, da je funkcija Wi-Fi™ vklopljena.
- 2 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžična in druga omrežja > Nastavitve Wi-Fi.**
- 4 Potrdite potrditveno polje **Obvestila o omrežjih.**


### Ročno iskanje omrežij Wi-Fi™

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžična in druga omrežja > Nastavitve Wi-Fi.**
- 3 Pritisnite .
- 4 Tapnite **Pregled** . Telefon poišče omrežja Wi-Fi™ in jih prikaže v razdelku **Omrežja Wi-Fi.**
- 5 Na seznamu tapnite omrežje Wi-Fi™, da se povežete z njim.


### Dodatne nastavitve Wi-Fi™

Preden ročno dodate omrežje Wi-Fi™, morate v telefonu vklopiti nastavev Wi-Fi™.

### Ročno dodajanje omrežja Wi-Fi™

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
  - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžična in druga omrežja > Nastavitve Wi-Fi.**
  - 3 Tapnite **Dodaj omrežje Wi-Fi.**
  - 4 Vnesite **SSID omrežja** za omrežje.
  - 5 Tapnite polje **Varnost**, da izberete vrsto varnosti.
  - 6 Po potrebi vnesite geslo.
  - 7 Tapnite **Shrani.**
- ! Če želite pridobiti ime za **SSID omrežja** in **Geslo za brezžično omrežje**, se obrnite na skrbnika omrežja Wi-Fi™.

### Prikaz podrobnih informacij o priključenem omrežju Wi-Fi™




- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžična in druga omrežja > Nastavitve Wi-Fi.**
- 3 Tapnite omrežje Wi-Fi™, s katerim imate trenutno vzpostavljeno povezavo. Prikažejo se podrobne informacije o omrežju.

### Pravilnik mirovanja za povezave Wi-Fi™

Če dodate pravilnik mirovanja za povezave Wi-Fi™, lahko določite, kdaj želite preklopiti iz Wi-Fi na mobilne podatke.

- ! Če nimate vzpostavljene povezave z omrežjem Wi-Fi™, bo telefon za dostop do interneta uporabil mobilno podatkovno povezavo 2G/3G (če ste nastavili in omogočili mobilno podatkovno povezavo v svojem telefonu).






### Dodajanje pravilnika mirovanja za omrežje Wi-Fi™

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžična in druga omrežja > Nastavitve Wi-Fi.**
- 3 Pritisnite .
- 4 Tapnite **Napredno** .
- 5 Tapnite **Pravilnik stanja pripravljenosti za povezave Wi-Fi.**
- 6 Izberite **Pravilnik stanja pripravljenosti za povezave Wi-Fi**, če ga želite uporabiti.

### Uporaba statičnega naslova IP

Telefon lahko nastavite tako, da se z omrežjem Wi-Fi™ poveže s statičnim naslovom IP.





## Nastavljanje statičnega naslova IP

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Brezžična in druga omrežja** > **Nastavitve Wi-Fi**.
- 3 Pritisnite .
- 4 Tapnite **Napredno** .
- 5 Potrdite potrditveno polje **Uporabi statični naslov IP**.
- 6 Tapnite in vnesite informacije, ki so potrebne za omrežje Wi-Fi™:
  - **Naslov IP**
  - **Prehod**
  - **Omrežna maska**
  - **DNS 1**
  - **DNS 2**
- 7 Pritisnite  in tapnite **Shrani** .


## Predstavnostni strežnik

Prek skupne povezave Wi-Fi® lahko souporablja predstavnostne datoteke z drugimi napravami. Kadar je vaš telefon prek Wi-Fi® povezan v domače omrežje in ima omogočeno funkcijo **Predstavnostni strežnik**, imajo tudi druge odjemalne naprave, povezane v isto omrežje dostop do slik na telefonu. Odjemalna naprava je lahko, na primer, računalnik z odjemalsko programsko opremo, fotoaparāt, TV ali PlayStation®3. Vse naprave morajo imeti certifikat DLNA™ (Digital Living Network Alliance).


## Uporaba Predstavnostni strežnik

- 1 Povezovanje telefona z omrežjem Wi-Fi®.
  - 2 Ko imate odprt Začetni zaslon tapnite , nato poiščite in tapnite **Predstavnostni strežnik**.
  - 3 Tapnite **Spremeni ime strežnika** in po potrebi uredite ime telefona. To ime se bo kasneje prikazalo na odjemalni(h) napravi(ah) kot identifikacija telefona.
  - 4 Označite potrditveno polje **Predstavnostni strežnik**. V vrstici stanja se prikaže . Vaš telefon lahko sedaj uporabljate kot medijski strežnik.
  - 5 Povežite računalnik ali druge odjemalne naprave v isto omrežje Wi-Fi®.
  - 6 Aktivirajte odjemalsko programsko opremo na računalniku. Poiščite in izberite telefon kot strežnik.
  - 7 V vrstici stanja na telefonu se pojavi obvestilo. Tapnite ga in nastavite dovoljenje dostopa.
  - 8 Prenesite in prikažite vsebino telefona na odjemalnih napravah. Morda bo trajalo nekaj minut, da se vsa vsebina prikaže na odjemalnih napravah, še posebej, če imate na telefonu veliko fotografij ali glasbe.
  - 9 Če želite pomanjšati **Predstavnostni strežnik**, pritisnite . **Predstavnostni strežnik** v ozadju še vedno deluje.
  - 10 Če želite prekiniti povezavo strežnika, odprite **Predstavnostni strežnik** na telefonu in opustite potrditveno polje **Predstavnostni strežnik**.
-  Zgoraj opisana navodila se lahko razlikujejo glede na odjemalne naprave. Glejte tudi navodila za uporabo odjemalne naprave. Če naprava ne more vzpostaviti povezave, preverite, ali vaše domače omrežje deluje.

## Spreminjanje imena odjemalne naprave

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon tapnite , nato poiščite in tapnite **Predstavnostni strežnik**.
- 2 Tapnite **Seznam odjemalskih naprav**.
- 3 Izberite odjemalno napravo, povezano z vašim telefonom, nato pa izberite **Spremeni ime**.
- 4 Vnesite novo ime za odjemalno napravo.

### Spreminjanje nivoja dostopa odjemalne naprave

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon tapnite , nato poiščite in tapnite **Predstavnostni strežnik**.
- 2 Tapnite **Seznam odjemalskih naprav** in izberite odjemalno napravo, povezano z vašim telefonom.
- 3 Tapnite **Spremeni raven dostopa** in izberite eno izmed možnosti.

### Če želite več informacij o Predstavnostni strežnik

- V programu **Predstavnostni strežnik** tapnite **Vizitka** za informacije o ikonah za obvestila v vrstici stanja.

## Souporaba mobilne podatkovne povezave telefona

S pomočjo kabla USB lahko souporablja mobilno podatkovno povezavo telefona na računalniku. Temu postopku se reče »USB tethering«. Podatkovno povezavo telefona lahko hkrati souporablja z do osmimi napravami, in sicer tako, da telefon pretvorite v vročo točko Wi-Fi®.

Kadar telefon souporablja podatkovno povezavo, se lahko v vrstici stanja ali v podoknu za obvestila pojavijo naslednje ikone:



Aktiven »USB tethering«




Aktivna prenosna vroča točka Wi-Fi®




Aktivna »USB tethering« ter prenosna vroča točka


### Souporaba podatkovne povezave telefona prek kabla USB

- 1 S kablom USB, ki ste ga dobili s telefonom, povežite telefon in računalnik.
  - 2 V Začetni zaslon tapnite .
  - 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brežžična in druga omrežja > Omejitev in prenosna vroča točka**.
  - 4 Potrdite potrditveno polje **Omejevanje napr. USB**. Telefon začne souporablja mobilno podatkovno omrežje z računalnikom prek povezave USB. V vrstici stanja in podoknu z obvestili se prikaže tekoče obvestilo.
  - 5 Ko želite ustaviti souporabo podatkovne povezave, opustite potrditveno polje **Omejevanje napr. USB** ali prekinite povezavo s kablom USB.
- ! Podatkovne povezave telefona ter kartice SD ne morete hkrati souporablja prek kabla USB. Če povezavo USB uporabljate za omogočanje dostopa do kartice SD prek računalnika, morate najprej izklopiti to povezavo, preden lahko začnete souporablja podatkovno povezavo telefona. Glejte *Povezava vašega telefona in računalnika* na strani 90.
  - 💡 Za vzpostavitev povezave prek kabla USB boste morda morali pripraviti računalnik. Obiščite [android.com/tether](http://android.com/tether) za najnovejše informacije o operacijskih sistemih, ki podpirajo »USB tethering« ter za navodila za konfiguracijo.

### Souporaba podatkovne povezave telefona kot prenosna vroča točka Wi-Fi®

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brežžična in druga omrežja > Omejitev in prenosna vroča točka**.
- 3 Potrdite potrditveno polje **Pren. vroča točka Wi-Fi**. Telefon začne oddajati svoje omrežno ime za Wi-Fi® (SSID). Na to omrežje lahko se lahko sedaj poveže do 8 računalnikov ali drugih naprav.
- 4 Ko želite ustaviti souporabo podatkovne povezave prek Wi-Fi®, opustite potrditveno polje **Pren. vroča točka Wi-Fi**.

### Preimenovanje ali zavarovanje prenosne vroče točke



- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brežžična in druga omrežja > Omejitev in prenosna vroča točka**.
- 3 Poskrbite, da je potrditveno polje **Pren. vroča točka Wi-Fi** označeno.
- 4 Tapnite **Nastavitve prenosne vroče točke Wi-Fi > Nastavitev vroče točke Wi-Fi**.
- 5 Vnesite **SSID omrežja** za omrežje.
- 6 Tapnite polje **Varnost**, da izberete vrsto varnosti.
- 7 Po potrebi vnesite geslo.
- 8 Tapnite **Shrani**.

### Navidezna zasebna omrežja (VPN)


Uporabite svoj telefon, da se povežete z navideznimi zasebnimi omrežji (VPN), s katerimi lahko dostopate do virov v zaščitenem krajevnem omrežju izven dejanskega omrežja. Povezave VPN na primer pogosto uporabljajo podjetja in izobraževalne ustanove za svoje uporabnike, ki morajo dostopati do intraneta in drugih notranjih storitev, ko so izven notranjega omrežja, na primer med potovanjem.

Povezave VPN lahko nastavite na številne načine, odvisno od omrežja. V nekaterih omrežjih boste morali prenesti in namestiti varnostni certifikat za svoj telefon. Glejte *Povezava vašega telefona in računalnika* na strani 90 za več informacij o prenosu vsebine v svoj telefon. Za podrobne informacije o pripravi povezave z vašim navideznim zasebnim omrežjem se obrnite na omrežnega skrbnika v svojem podjetju ali organizaciji.

### Dodajanje navideznega zasebnega omrežja

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brežžična in druga omrežja > Nastavitve VPN**.
- 3 Tapnite **Dodajanje povezave VPN**.
- 4 Izberite vrsto povezave VPN, ki jo želite dodati.
- 5 Vnesite svoje nastavitve VPN.
- 6 Pritisnite  in tapnite **Shrani**.

### Povezovanje z navideznim zasebnim omrežjem

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brežžična in druga omrežja > Nastavitve VPN**.
- 3 Na seznamu razpoložljivih omrežij tapnite VPN, s katerim se želite povezati.
- 4 Vnesite zahtevane informacije.
- 5 Tapnite **Poveži**.


### Prekinitev povezave z navideznim zasebnim omrežjem

- 1 Vrstico stanja povlecite navzdol.
- 2 Tapnite obvestilo za povezavo VPN, da jo izključite.

# Spletni brskalnik







S spletnim brskalnikom si lahko ogledate spletne strani in krmarite po njih, jih dodate kot zaznamke in ustvarite bližnjice do njih v podoknu s programi. Hkrati lahko odprete več oken brskalnika in med krmarjenjem po spletni strani uporabite funkcijo povečave.

## Odpiranje spletnega brskalnika

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Brskalnik** .

## Orodna vrstica

Možnosti orodne vrstice olajšajo brskanje:

-  Odprite novo okno brskalnika
-  Dodajanje, odpiranje ali urejanje zaznamka. Oglejte si najbolj obiskane spletne strani ali odprite spletne strani iz zgodovine brskanja
-  Oglejte si odprta okna
-  Osvežitev trenutne spletne strani. Ta možnost je vidna samo v ležečem načinu.
-  Pojdite eno stran naprej v zgodovini brskanja
-  Odprite meni za prikaz dodatnih možnosti.

## Odpiranje orodne vrstice

- V prikazovalniku pritisnite .

## Brskanje po spletu


### Iskalna in naslovna vrstica

Iskalno in naslovno vrstico uporabite za brskanje po spletu:




- 1 Prikaz napredka prenosa trenutne spletne strani
- 2 Vnos ključne besede za iskanje spletne strani ali vnos naslova spletne strani za nalaganje
- 3 Preklic prenosa trenutne spletne strani




Ko se stran prenese, jo lahko dodate med zaznamke tako, da tapnete ikono  poleg iskalne in naslovne vrstice.


## Obisk spletne strani

- 1 V brskalniku tapnite iskalno polje iskalno-naslovni vrstici, da aktivirate številsko tipkovnico.
- 2 Vnesite spletni naslov.
- 3 Tapnite .

## Iskanje spletne strani

- 1 Tapnite iskalno in naslovno besedilno polje, da aktivirate številsko tipkovnico.
- 2 Vnesite besedo za iskanje.
- 3 Tapnite .

### Izhod iz spletnega brskalnika

- Med brskanjem pritisnite .
- 💡 Ko znova odprete brskalnik, je videti točno tako, kot preden ste ga zaprli, tj. z enakim številom oken, položajem in ravnjo povečave.

## Prebiranje spletnih strani

### Pošiljanje povezave



- Če želite izbrati povezavo na spletni strani, tapnite povezavo. Izbrana povezava je označena oranžno, spletno mesto pa se naloži, ko dvignete prst.
- 💡 Če pomotoma izberete povezavo, jo lahko opustite, preden ste dvignili prst, tako da prst potegnete stran, dokler povezava ni več označena.

### Obisk prejšnje strani med brskanjem

- Pritisnite .

### Povečevanje ali pomanjševanje spletne strani


Uporabite eno izmed naslednjih metod za povečevanje ali pomanjševanje spletne strani:

- 1 Uporabite dva prsta in uščipnite po zaslonu.
- 2 Dvakrat tapnite kjerkoli na spletni strani.
- 3 Tapnite  za povečanje ali  za pomanjšanje.

### Vnovično nalaganje trenutne spletne strani

- 1 Pritisnite .
- 2 Tapnite **Osveži**.

### Dodajanje bližnjice za spletno stran na začetni zaslon

- 1 Med ogledovanjem spletne strani pritisnite .
- 2 Tapnite **Zaznamki > Dodaj**.
- 3 Če želite, lahko uredite tudi ime in spletni naslov. Tapnite **V redu**.
- 4 Tapnite zaznamek in ga pridržite, da odprete meni.
- 5 Tapnite **Dodaj bližnjico za »Domov«**.


### Souporaba povezave do trenutne spletne strani


- 1 Med brskanjem pritisnite .
- 2 Tapnite **Več > Souporabi stran**.
- 3 Izberite razpoložljiv način prenosa in sledite navodilom na zaslonu.

## Upravljanje zaznamkov


Z zaznamki lahko hitro dostopate do priljubljenih in pogosto obiskanih spletnih strani. Nekateri zaznamki so morda vnaprej nameščeni v telefonu, odvisno od omrežnega operaterja.

### Dodajanje spletne strani med zaznamke


- 1 Med ogledovanjem spletne strani pritisnite .
- 2 Tapnite **Zaznamki > Dodaj**.
- 3 Če želite, lahko uredite tudi ime in spletni naslov.
- 4 Ko končate, tapnite **V redu**.

- 💡 Za hitro dodajanje zaznamka lahko tapnete tudi ikono  desno od iskalne in naslovne vrstice.

### Odpiranje zaznamka

- 1 Na zaslonu **Brskalnik** pritisnite .
- 2 Tapnite **Zaznamki**.
- 3 Tapnite zaznamek, ki ga želite odpreti.

### Urejanje zaznamka

- 1 Na zaslonu **Brskalnik** pritisnite .
- 2 Tapnite **Zaznamki**.
- 3 Dotaknite se zaznamka in ga pridržite, da odprete meni.
- 4 Tapnite **Uredi zaznamek**.
- 5 Po želji uredite ime in spletni naslov.
- 6 Tapnite **V redu**.

### Brisanje zaznamka



- 1 Na zaslonu **Brskalnik** pritisnite .
- 2 Tapnite **Zaznamki**.
- 3 Dotaknite se zaznamka in ga pridržite, da odprete meni.
- 4 Tapnite **Izbriši zaznamek**, če želite izbrisati izbrani zaznamek.

### Dodajanje prejšnje spletne strani med zaznamke

- 1 Na zaslonu **Brskalnik** pritisnite .
- 2 Tapnite **Zaznamki**.
- 3 Tapnite zavihek **Zgodovina** ali **Najpogosteje obiskana mesta** in prikažite seznam predhodno obiskanih spletnih strani.
- 4 Tapnite ikono  desno od spletne strani, ki jo želite dodati kot zaznamek.

## Urejanje besedila in slik

### Iskanje besedila na spletni strani

- 1 Med ogledovanjem spletne strani pritisnite .
- 2 Tapnite **Več > Poišči na strani**.
- 3 Vnesite besedilo za iskanje. Ujemajoči znaki bodo označeni z zeleno.
- 4 Če želite poiskati naslednji ali se vrniti na prejšnji ujemajoči se element, tapnite levo ali desno puščico.
- 5 Če želite zapreti vrstico za iskanje, tapnite .


### Shranjevanje slike

- 1 Dotaknite se zelene slike in jo pridržite, dokler se ne prikaže meni.
- 2 Tapnite **Shrani sliko**.

## Več oken

Brskalnik se hkrati lahko izvaja v osmih različnih oknih. V enem oknu se lahko na primer prijavite v spletno pošto, v drugem pa berete današnje novice. Med okni zlahka preklapljate.

### Odpiranje novega okna brskalnika

- 1 Na zaslonu **Brskalnik** pritisnite .
- 2 Tapnite **Novo okno**.

### Odpiranje povezave v novem oknu brskalnika

- 1 Dotaknite se povezave in jo pridržite, dokler se ne prikaže meni.
- 2 Tapnite **Odpi v novem oknu**.

### Preklapljanje med okni brskalnika

- 1 Na zaslonu **Brskalnik** pritisnite .
- 2 Tapnite **Okna**, če si želite ogledati seznam vseh odprtih oken.
- 3 Tapnite okno, v katerega želite preklopiti.

## Prenos iz spleta

Programe in vsebine lahko v svoj telefon prenesete iz spleta med uporabo spletnega brskalnika v telefonu. Običajno se morate dotakniti povezave za prenos za zeleno datoteko, kar samodejno začne prenos.

### Prikaz prenesenih datotek


- 1 Na zaslону **Brskalnik** pritisnite .
- 2 Tapnite **Več > Prenosi**.

### Preklic tekočega prenosa

- 1 Na zaslону **Brskalnik** pritisnite .
- 2 Tapnite **Več > Prenosi**.
- 3 Označite potrditveno polje datoteke, ki jo želite prenesti.
- 4 Tapnite **Izbriši**.

## Nastavitve brskalnika

### Spreminjanje nastavitev brskalnika

- 1 Na zaslону **Brskalnik** pritisnite .
- 2 Tapnite **Več > Nastavitve**.

### Samodejno prilagajanje spletnih strani velikosti zaslona


Možnost samodejnega prilagajanja olajša branje velikih spletnih mest z besedilom in slikami, kot so npr. nova spletna mesta. Na primer, če povečate spletno stran, ko je samodejno prilagajanje omogočeno, se besedilo samodejno prilagodi na novo velikost zaslona. Če je samodejno prilagajanje onemogočeno, se boste morda morali stransko pomakniti, da bi prebrali cel stavek.

### Samodejno prilagajanje spletnih strani velikosti zaslona

- 1 Na zaslону **Brskalnik** pritisnite .
- 2 Tapnite **Več > Nastavitve > Samodejno prilagajanje strani**.



# Glasba

Izkoristite kar največ funkcij iz svojega predvajalnika glasbe. Poslušajte glasbo, zvočne knjige in poddaje ali pa uporabite neskončni gumb  in odkrijte dodatne medijske vsebine o izvajalcu, ki ga poslušate.

- Namestite program Media Go™ na svoj računalnik in prenesite vsebino na pomnilniško kartico v vašem telefonu in z nje. Media Go™ si lahko prenesete z [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support). Za več informacij glejte *Povezava vašega telefona in računalnika* na strani 90.

## Kopiranje medijskih datotek na pomnilniško kartico










Kopirajte vso svojo priljubljeno vsebino z računalnika na telefon in začnite uporabljati vse funkcije za zabavo na vašem telefonu. Prenašanje glasbe, fotografij, video posnetkov in drugih datotek je povsem enostavno. Enostavno povežite telefon z računalnikom s kablom USB in uporabite enega od naslednjih načinov:

- Uporabite program za upravljanje datotek – na primer Raziskovalec Windows. Glejte *Premikanje vsebine med telefonom in računalnikom s kablom USB* na strani 91.
- Uporabite program Media Go™ na računalniku. Glejte *Media Go™* na strani 91.


Za več splošnih informacij o povezovanju telefona in prenosu datotek glejte *Povezava vašega telefona in računalnika* na strani 90.

## Uporaba predvajalnika glasbe

### Predvajanje zvočnih vsebin

- 1 V zaslonu Začetni zaslon tapnite **Predstavnost** > . Če se  ne pojavi v vašem zaslonu Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite .
- 3 Tapnite , če želite prebrskati zvočne posnetke po izvajalcu. Tapnite , če želite brskati po albumu. Tapnite , če želite uporabiti seznam predvajanja. Tapnite , če želite prebrskati zvočne posnetke po skladbi.
- 4 Premikajte se gor in dol in tako iščite po skladbi.
- 5 Če želite predvajati skladbo, jo tapnite.

### Pregled predvajalnika glasbe

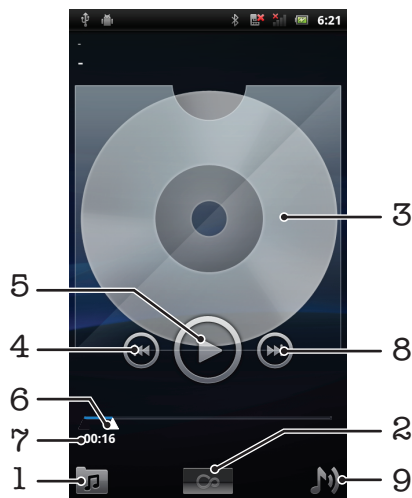

- 1 Pobrskajte za glasbo na vaši pomnilniški kartici
- 2 Gumb »Neskončno«: iskanje povezanega gradiva v spletu
- 3 Teme (če so na voljo)
- 4 Pojdi na prejšnjo skladbo v trenutni čakalni vrsti predvajanja ali prevrni nazaj
- 5 Gumb za predvajanje/začasno prekinitev
- 6 Kazalec napredka: hitro previjanje naprej ali nazaj z vlečenjem ali tapkanjem
- 7 Pretečen čas predvajanja trenutne skladbe
- 8 Pojdi na naslednjo skladbo v trenutni čakalni vrsti predvajanja ali prevrni naprej
- 9 Pokaži trenutno čakalno vrsto predvajanja



### Spreminjanje skladb

- V predvajalniku glasbe tapnite  ali .

### Prekinjanje skladbe

- V predvajalniku glasbe tapnite .


### Previjanje glasbe naprej in nazaj

- V predvajalniku glasbe se dotaknite in držite  ali .
- 💡 Poleg tega lahko oznako vrstice napredovanja povlečete desno ali levo.

### Prilagajanje glasnosti zvoka

- V predvajalniku glasbe pritisnite tipko za glasnost.



### Izboljšanje zvoka z izenačevalnikom

- 1 V predvajalniku glasbe pritisnite .
- 2 Tapnite **Izenačevalnik**.
- 3 Izberite glasbeni stil.



### Ogled trenutne čakalne vrste predvajanja

- V predvajalniku glasbe tapnite .

### Pomanjšanje predvajalnika glasbe

- V predvajalniku glasbe pritisnite , če želite zamenjati zaslon ali , če se želite vrniti na zaslon Začetni zaslon. Zdaj lahko uporabljate druge aplikacije med predvajanjem glasbe v predvajalniku v ozadju.



### Vrnitev v predvajalnik glasbe, ko se glasba predvaja v ozadju

- 1 Če želite odpreti podokno z obvestili, povlecite vrstico stanja navzdol.
  - 2 Če želite odpreti predvajalnik glasbe, tapnite naslov skladbe.
- 💡 Če ste predvajalnik glasbe uporabljali pred kratkim, lahko pritisnete in držite  in nato tapnete  da ga odprete.

### Brisanje skladbe


- 1 Ko brskate po skladbah v knjižnici predvajalnika glasbe, se dotaknite naslova skladbe in ga pridržite.
  - 2 Tapnite **Izbriši**.
- 💡 Na ta način lahko izbrišete tudi albume.

### Brisanje ene ali več skladb hkrati

- 1 V predvajalniku glasbe tapnite .
- 2 Pritisnite .
- 3 Tapnite **Izbriši več**.
- 4 Tapnite eno ali več skladb, ki jih želite izbrisati.
- 5 Tapnite **Izbriši**.


### Skupna raba skladbe


- 1 Ko brskate po skladbah v knjižnici predvajalnika glasbe, se dotaknite naslova skladbe in ga pridržite.
- 2 Tapnite **Pošlji**.
- 3 Izberite razpoložljiv način prenosa in sledite navodilom na zaslonu.

 Na ta način lahko souporabljate tudi albume in sezname predvajanja.

 Elementov, ki imajo zaščitene avtorske pravice, morda ne bo mogoče kopirati, pošiljati ali prenesti.

### Souporaba ene ali več skladb hkrati





- 1 Ko brskate po skladbah v knjižnici predvajalnika glasbe, pritisnite .
- 2 Tapnite **Pošlji več**.
- 3 Tapnite eno ali več skladb, ki jih želite souporabljati.
- 4 Tapnite **Pošlji**.
- 5 Izberite razpoložljiv način prenosa in sledite navodilom na zaslonu.

 Elementov, ki imajo zaščitene avtorske pravice, morda ne bo mogoče kopirati, pošiljati ali prenesti.

## Predvajanje glasbe po naključnem vrstnem redu


Skladbe na seznamu predvajanja lahko predvajate v naključnem vrstnem redu. Seznam predvajanja je lahko na primer seznam, ki ste ga ustvarili sami, ali album.

### Predvajanje skladb po naključnem vrstnem redu

- 1 V predvajalniku glasbe tapnite .
- 2 Tapnite  in poiščite album ali tapnite  in poiščite seznam predvajanja.
- 3 Odprite album ali seznam predvajanja tako, da tapnete njegovo ime.
- 4 Tapnite .

 Lahko tudi tapnete  in naključno predvajate vse skladbe na seznamu.

## Seznami predvajanja



Predvajalnik glasbe samodejno ustvari **Pametni sezname predvajanj** v zavihku seznamov predvajanja  v knjižnici predvajalnika glasbe. Predvajalnik prav tako ustvari seznam predvajanja (imenovan **Najbolj priljub. skladbe**) najpogosteje predvajanih skladb posameznega izvajalca v zvočni knjižnici. Ustvarite lahko tudi lastne sezname iz glasbe na svoji pomnilniški kartici.

Poleg tega lahko sezname predvajanja kopirate z računalnika na pomnilniško kartico, če imate na računalniku nameščeno aplikacijo Media Go™. Ko telefon povežete in vpnete na računalnik prek kabla USB, je pomnilniška kartica prikazana v računalniškem programu Media Go™. Za več informacij glejte *Povezava vašega telefona in računalnika* na strani 90.



### Predvajanje pametnih seznamov predvajanja

- 1 V predvajalniku glasbe tapnite .
- 2 Tapnite .
- 3 Pod možnostjo **Pametni sezname predvajanj** tapnite seznam predvajanja.
- 4 Če želite predvajati skladbo, jo tapnite.

### Predvajanje najpogosteje predvajanih skladb izvajalca

- 1 V predvajalniku glasbe tapnite .
- 2 Tapnite  in nato izvajalca.
- 3 Tapnite **Najbolj priljub. skladbe**. Prikaže se največ deset skladb izbranega izvajalca.
- 4 Če želite predvajati skladbo, jo tapnite.



### Ustvarjanje svojega seznama predvajanja

- 1 V predvajalniku glasbe tapnite .
- 2 Če želite na seznam predvajanja dodati avtorja, album ali skladbo, se dotaknite in pridržite ime avtorja oz. naslov albuma ali skladbe; odprl se bo meni.
- 3 Tapnite **Dodaj na sezn. predv. > Ustvari nov sez. predvajanja**.
- 4 Vnesite ime seznama predvajanja in tapnite **V redu**. Zdaj ste ustvarili seznam predvajanja in dodali avtorja, album ali skladbo na ta seznam. Preglejte svoje sezname predvajanja – tapnite  v knjižnici predvajalnika glasbe.

### Dodajanje skladb na seznam predvajanja

- 1 Kadar brskate po knjižnici predvajalnika glasbe, se dotaknite in pridržite ime avtorja, naslov albuma ali skladbo, ki jo želite dodati.
- 2 Tapnite **Dodaj na sezn. predvajanja**.
- 3 Tapnite ime seznama predvajanja, na katerega želite dodati avtorja, album ali posnetek. Avtor, album ali posnetek je dodan na seznam predvajanja.


### Predvajanje lastnih seznamov predvajanja

- 1 V predvajalniku glasbe tapnite .
- 2 Tapnite .
- 3 Tapnite seznam predvajanja.
- 4 Če želite predvajati skladbo, jo tapnite.

### Odstranjevanje skladbe s seznama predvajanja

- 1 V seznamu predvajanja se dotaknite in pridržite naslov skladbe, ki jo želite izbrisati.
- 2 Tapnite **Brisanje s sezn. predvajanja**.

### Brisanje seznama predvajanja


- 1 V predvajalniku glasbe tapnite , nato pa izberite **Seznami predvajanja**.
- 2 Dotaknite se seznama predvajanja, ki ga želite izbrisati, in ga pridržite.
- 3 Tapnite **Izbriši**.
- 4 Ponovno tapnite **Izbriši** za potrditev.

## Tehnologija TrackID™


Uporabite storitev za prepoznavanje glasbe TrackID™ in ugotovite podatke o skladbi, ki jo slišite, kjerkoli že ste. Preprosto posnemite del skladbe in dobili boste izvajalca naslov skladbe in informacije o albumu v samo nekaj sekundah. Skladbe, ugotovljene s storitvijo TrackID™ lahko tudi kupite. Za boljše rezultate uporabite tehnologijo TrackID™ v mirnem okolju. Če tega programa ne morete uporabljati, glejte *Ne morem uporabljati internetnih storitev* na strani 107.

- ! Program in storitve TrackID™ niso podprte v vseh državah/regijah ali v vseh omrežjih in/ali pri vseh ponudnikih storitev na vseh območjih.


### Odpiranje aplikacije TrackID™

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **TrackID™** .

### Iskanje informacij o skladbi

- 1 Z odprto aplikacijo **TrackID™** usmerite telefon proti viru glasbe.
- 2 Tapnite **Snemaj**. Rezultati so na zaslonu za rezultate prikazani kot informacije o skladbi.
- 3 Če se želite vrniti na začetni zaslon **TrackID™**, pritisnite .

### Pregled lestvic v programu TrackID™

- 1 Ko je program **TrackID™** odprt, tapnite zavihek **Lestvice**. Ko prvič odprete lestvico, je ta nastavljena na vašo regijo.
- 2 Če si želite ogledati najbolj priljubljena iskanja v drugih regijah, tapnite  > **Regije**.
- 3 Izberite državo ali regijo.

### Uporaba rezultatov tehnologije TrackID™

Informacije o skladbi se prikažejo, ko je skladba po iskanju prepoznana, in na seznamu zgodovine. Ko tehnologija TrackID™ prepozna skladbo, jo lahko npr. kupite, označite kot priljubljeno, jo priporočite ali poiščete s skladbo povezano vsebino v storitvi YouTube™.



### Nakup skladbe s tehnologijo TrackID™

- 1 Ko je program **TrackID™** odprt, tapnite naslov skladbe.
  - 2 Na zaslonu z informacijami o skladbi tapnite **Prenesi**.
  - 3 Sledite navodilom v telefonu in dokončajte nakup.
- ! Funkcija za nakup skladbe morda ni podprta v vseh državah/regijah, v vseh omrežjih in/ali pri vseh ponudnikih storitev.


# FM-radio

Po FM-radijskih postajah lahko brskate, jih poslušate in jih shranite kot priljubljene. Radio lahko poslušate prek prenosne naprave za prostoročno uporabo ali slušalk ali zvočnika v telefonu. Prenosno napravo za prostoročno uporabo ali slušalke morate priključiti, saj delujejo kot antena za FM-radio. Ko odprete FM-radio, se samodejno prikažejo kanali, ki so na voljo. Če ima kanal omogočene informacije RDS, se prikažejo nekaj sekund za tem, ko začnete poslušati.

## Zagon FM-radia

- 1 Na telefon priključite prenosno napravo za prostoročno uporabo ali slušalke.
  - 2 V Začetni zaslon tapnite .
  - 3 Poiščite in tapnite **FM-radio** . Ko se pomikate po frekvencah, se prikažejo kanali, ki so na voljo.
- ! Priključiti morate prenosno napravo za prostoročno uporabo ali slušalke, ki delujejo kot antena.

## Pregled FM-radia

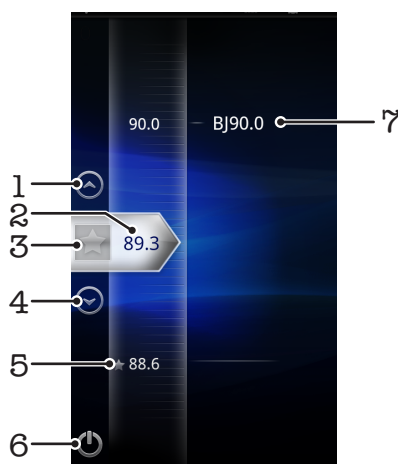

- 1 Pomakni se navzgor do naslednje priljubljene (na voljo, ko so priljubljene postaje shranjene)
- 2 Izbrana frekvenca
- 3 Dodaj kanal med priljubljene ali ga odstrani
- 4 Pomakni se navzdol do naslednje priljubljene (na voljo, ko so priljubljene postaje shranjene)
- 5 Dodeljena priljubljena postaja
- 6 Tipka za vklop/izklop radia
- 7 Informacije RDS – niso na voljo v vseh državah/regijah

## Pomikanje med radijskimi postajami


Med radijskimi postajami se lahko po frekvencah pomikate tako, da:

- drsite gor in dol.
- vlečete.
- tapnete postajo ali informacije RDS (identifikacija postaje) (če so na voljo).


## Uporaba priljubljenih radijskih postaj

Radijske postaje, ki jih najpogosteje poslušate, lahko shranite kot priljubljene. Z uporabo te možnosti se lahko hitro vrnete na neko radijsko postajo.



### Shranjevanje postaje kot priljubljene

- 1 Ko je radio odprt, poiščite postajo, ki jo želite shraniti kot priljubljeno.
- 2 Tapnite .

### Odstranjevanje postaje iz priljubljenih

- 1 Ko je radio odprt, poiščite postajo, ki jo želite odstraniti iz priljubljenih.
- 2 Tapnite .

### Premikanje med priljubljenimi kanali


- Ko je radio odprt, tapnite  ali .
- ! Če se želite premikati med priljubljenimi, shranite med priljubljene vsaj dva kanala.

## Novo iskanje radijskih postaj

Če ste se preselili na novo lokacijo ali se je na trenutni lokaciji izboljšal sprejem, lahko znova poiščete razpoložljive radijske postaje.

- ! Novo iskanje ne vpliva na priljubljene postaje, ki ste jih shranili.

### Začetek novega iskanja radijskih postaj

- 1 Ko je odprt radio, pritisnite .
- 2 Tapnite **Iskanje kanalov**. Radio preišče celoten frekvenčni pas in prikažejo se vsi kanali, ki so na voljo.

## Preklop med zvočnikom in prostoročnim telefoniranjem

Radio lahko poslušate prek prenosne naprave za prostoročno uporabo ali slušalk ali zvočnika v telefonu.


### Preklapljanje med zvočniki in napravo za prostoročno uporabo

- 1 Ko je odprt radio, pritisnite .
- 2 Tapnite **Predv. prek zvočnikov**.
- 3 Če želite zvok še enkrat predvajati prek naprave za prostoročno uporabo ali slušalk, pritisnite  in tapnite **Pred. v nap. za pro.up.**

# Fotografiranje in snemanje videoposnetkov

Posnemite fotografijo ali video s pomočjo vgrajene kamere. Kamero lahko držite vodoravno ali navpično. Fotografije in videoposnetke lahko samodejno shranite na pomnilniško kartico. Fotografije ali video posnetke lahko souporabljate s prijatelji ali pa jih prenesete v spletno storitev. Telefon ima občutljivo tipalo Exmor R sensor. To tipalo omogoča ostre fotografije in videoposnetke tudi pri slabi osvetlitvi.

## Elementi iskala in kamere

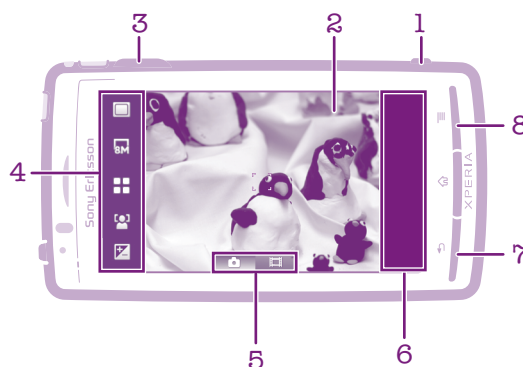

- 1 Tipka kamere. Vklop kamere/Snemanje fotografij/Snemanje video posnetkov
- 2 Iskalo
- 3 Zoom (povečava ali pomanjšava)
- 4 Vrstica z nastavitvami
- 5 Preklapljanje med fotoaparatom in videokamero
- 6 Vrstica s sličicami fotografij/videoposnetkov. Ogled ali predvajanje nedavno posnetih fotografij ali video posnetkov
- 7 Vrnitev za en korak ali izklop kamere
- 8 Prikaz vseh nastavitvev

### Vklop kamere

- Pritisnite tipko kamere.

### Zapiranje kamere

- Pritisnite ↶.

## Uporaba fotoaparata

### Fotografiranje s tipko kamere


- 1 Vključite kamero.
- 2 Če fotoaparata ni izbran, tapnite 📷.
- 3 Če želite uporabiti samodejno ostrenje, tipko kamere pritisnite do polovice.
- 4 Ko so okvir ali okvirji zeleni, do konca pritisnite tipko kamere. Fotografija se samodejno shrani v pomnilniško kartico.




### Fotografiranje s tapom zaslona

- 1 Vključite kamero.
  - 2 Če fotoaparati ni izbran, tapnite .
  - 3 Za prikaz vseh nastavitev pritisnite .
  - 4 Tapnite **Zajem na dotik** in izberite **Vklopljeno**, če ni že izbran.
  - 5 V iskalu tapnite točko, ki jo želite izostriti. Fotografija se posname, takoj ko umaknete prst z zaslona. Fotografija se samodejno shrani na pomnilniško kartico.
-  Pazite, da se medtem, ko tapnete zaslon in želite posneti fotografijo, ne dotaknete  ali .


### Uporaba funkcije povečave

- 1 Vključite kamero.
  - 2 Če želite povečati/pomanjšati sliko, pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol.
-  Povečava ni na voljo za vse ločljivosti slik.




### Uporaba bliskavice fotoaparata

- 1 Vključite kamero in pritisnite .
- 2 Tapnite **Bliskavica**.
- 3 Izberite zeleno nastavitvev bliskavice.
- 4 Posnemite fotografijo.


### Ogled fotografij

- 1 V iskalu kamere povlecite vrstico s sličicami v levo in prikažite vse fotografije in videoposnetke. Vrstica s sličicami fotografij je na desni strani iskala.
- 2 Če želite brskati po fotografijah in videoposnetkih, podrsajte levo ali desno. Videoposnetke označuje .
- 3 Tapnite fotografijo, ki jo želite prikazati.
- 4 Tapnite puščici nazaj in naprej ali podrsajte po zaslonu za prikaz drugih fotografij. Če ukazi niso prikazani, tapnite zaslon.

### Pregled fotografij v galeriji

- 1 Vrstica s sličicami fotografij je na desni strani iskala. Povlecite vrstico s sličicami v levo in prikažite vse fotografije.
  - 2 Podrsajte navzgor ali navzdol in prebrskajte fotografije in videoposnetke. Videoposnetke označuje .
  - 3 Tapnite fotografijo, ki jo želite prikazati.
  - 4 Tapnite  in odprite **Galerija**.
-  Program **Galerija** lahko uporabljate tudi za urejanje fotografij in za souporabo z drugimi. Za več informacij glejte *Pregled fotografij in videoposnetkov v galeriji* na strani 82.



### Brisanje fotografije

- 1 Ko je kamera aktivirana, povlecite vrstico s sličicami v levo in prikažite vse fotografije in videoposnetke.
- 2 Tapnite fotografijo, ki jo želite izbrisati.
- 3 Tapnite . Če ni prikazana nobena nadzorna ikona, tapnite zaslon in jih prikažite.

### Zaznavanje obraza

Zaznavanje obraza lahko uporabite za izostritev obraza, ki ni na sredini. Fotoaparati samodejno zazna do pet obrazov, ki jih označujejo beli okvirji. V rumenem okvirju je prikazano, kateri obraz bo izostren. Izostren bo obraz, ki je najbližje kameri. Lahko pa tapnete enega od okvirjev, če želite izbrati določen obraz, ki ga želite izostriti.

### Nastavljanje zaznavanja obraza

- 1 Vključite kamero.
- 2 Če fotoaparati ni izbran, tapnite .
- 3 Za prikaz vseh nastavitev pritisnite .
- 4 Tapnite **Način ostrenja** > **Zaznavanje obraza**.



### Fotografiranje z zaznavanjem obraza

- 1 Ko imate nastavljeno možnost **Zaznavanje obraza**, kamero usmerite proti osebi. Telefon lahko zazna do 5 obrazov in vsakega od teh tudi uokviri.
- 2 S tapom lahko izberete okvir, ki ga želite izostriti, če pa tega ne storite, kamera sama izbere obraz, ki ga bo izostrila.
- 3 Tipko kamere pritisnite do polovice. Zeleni okvir prikazuje, kateri obraz je izostren.
- 4 Fotografijo posnamete tako, da tipko kamere pritisnete do konca. Fotografija se samodejno shrani na pomnilniško kartico.

### Zaznavanje nasmeha

Zaznavanje nasmeha vam omogoča, da zajamete obraz ravno, ko se smeji. Kamera zazna do pet obrazov in izbere enega za zaznavanje nasmeha in samodejno ostrenje. Zeleni okvir označuje obraz, ki je izbran. Ko se izbrani obraz nasmehne, ga kamera samodejno posname.



#### Vklop zaznavanja nasmeha

- 1 Vključite kamero.
- 2 Če fotoaparati ni izbran, tapnite .
- 3 Za prikaz vseh nastavitev pritisnite .
- 4 Tapnite **Način zajemanja > Zaznavanje nasmeha**.

### Fotografiranje z zaznavanjem nasmeha

- 1 Ko imate nastavljeno možnost **Zaznavanje nasmeha**, kamero usmerite proti osebi. Okrog vsakega zaznanega obraza se prikaže okvir (največ pet obrazov). Kamera izbere, kateri obraz bo izostren. Zeleni okvir prikazuje, kateri obraz je izostren.
- 2 Ko se izostrena oseba nasmeji, kamera samodejno posname fotografijo. Fotografija se shrani v pomnilniško kartico.
- 3 Če želite posneti fotografijo, čeprav nasmeh ni bil zaznan, tipko kamere pritisnite do konca.

### Dodajanje zemljepisnega položaja fotografijam



Vklopite zemljepisno označevanje, če želite da se fotografijam doda podatek o približnem zemljepisnem položaju (zemljepisna oznaka), ko jih posnamete. Zemljepisni položaj se ugotavlja prek brezžičnih omrežij (mobilna omrežja ali Wi-Fi®) ali tehnologije GPS. Ko se v iskalu prikaže simbol , je vključeno zemljepisno označevanje, vendar zemljepisnega položaja ni bilo mogoče najti. Ko se v iskalu prikaže simbol , je vključeno zemljepisno označevanje, zemljepisni položaj pa je na voljo, tako da se lahko fotografija označi z zemljepisno oznako. Če se ne prikaže noben izmed teh dveh simbolov, je zemljepisno označevanje izključeno.

#### Vklop zemljepisnega označevanja

- 1 Vključite fotoaparati in pritisnite .
- 2 Tapnite **Zemljepisni podatki**.
- 3 Izberite **Vklopljeno**.
- 4 Preden posnamete fotografijo, se prepričajte, da ste našli mesto. Ko se v iskalu pokaže , je vaše mesto na voljo in fotografijo lahko zemljepisno označite.

### Uporaba nastavitev fotoaparata

#### Izbiranje nastavitev fotoaparata

- 1 Vključite kamero.
- 2 Če fotoaparati ni izbran, tapnite .
- 3 Za prikaz vseh nastavitev pritisnite .
- 4 Tapnite nastavitve, ki jih želite izbrati.

## Prilaganje podokna z nastavitvami

- 1 Vključite kamero.
- 2 Za prikaz vseh nastavitvev pritisnite .
- 3 Dotaknite se nastavitve, ki jo želite premakniti, jo pridržite in povlecite na zelen položaj. Vse ostale nastavitve v podoknu se samodejno prerazporedijo.

 Če nastavitvev povlečete izven podokna z nastavitvami, se sprememba prekliče.

## Nastavitve fotoaparata

### Način zajemanja

Izberite način fotografiranja



**Navadno**



**Prepoznavanje prizorišča**

Kamera določi, katero prizorišče je najbolj primerno. Ko je prizorišče prepoznano, se prikaže ikona prizorišča in besedilo



**Zaznavanje nasmeha**

Zajemite obraz, ravno ko se nasmehne. Kamera zazna do pet obrazov in izbere enega za zaznavanje nasmeha in samodejno ostrenje. Ko se izbrani obraz nasmehne, ga kamera samodejno posname.

### Prizorišča

Z vnaprej programiranimi prizorišči lahko fotoaparata hitro nastavite za pogoste situacije. Fotoaparata namesto vas določi številne nastavitve, ki so ustrezne za določeno prizorišče, in tako zagotovi najboljšo kakovost fotografije.



**Izklopljeno**

Kamera samodejno prilagodi nastavitve fotografije



**Portret**

Uporabljajte za pokončne fotografije. Nastavitve so prilagojene za mehkejšo odtenke kože.



**Pokrajina**

Uporabljajte za ležeče fotografije. Kamera izostri oddaljene predmete. Če izberete **Pokrajina**, se način izostritve spremeni na **Neskončno**



**Nočno prizorišče**

Uporabljajte za snemanje nočnih fotografij ali v slabo osvetljenih okoljih (brez bliskavice). Zaradi daljšega časa osvetlitve morate kamero držati pri miru ali pa jo postaviti na trdno površino. Če izberete **Nočno prizorišče**, se način izostritve spremeni na **Neskončno**



**Nočni portret**

Uporabljajte za snemanje nočnih portretov ali v slabo osvetljenih okoljih (z bliskavico ali brez nje). Zaradi dolgega časa osvetlitve morate fotoaparata držati mirno ali jo položiti na trdno površino.



**Plaža in sneg**

To uporabljajte v svetlih okoljih, da se izognete preslabo osvetljenim fotografijam.



**Šport**

To uporabljajte za fotografiranje hitro premikajočih se predmetov. Kratek čas osvetlitve zmanjša zamegljenost zaradi gibanja.



**Zabava**

Uporabljajte za fotografiranje v notranjih slabo osvetljenih okoljih. Prizorišče izkoristi notranjo svetlobo ozadja ali sveč. Zaradi dolgega časa osvetlitve morate fotoaparata držati mirno ali jo položiti na trdno površino.



**Dokument**

Uporabljajte za fotografiranje besedil ali risb. Fotografiji s tem povečate in izostrite kontrast. Če izberete **Dokument**, se način izostritve spremeni na **Makro**

### Bliskavica

Bliskavico pri snemanju fotografij uporabite, kadar so pogoji osvetlitve slabi ali pa je osvetljeno ozadje




**Samodejno**

Kamera samodejno določi, ali pogoji osvetlitve zahtevajo uporabo bliskavice









**Vklopi bliskavico**

Če je ozadje svetlejše od motiva, uporabite to nastavitvev. S tem se znebite neželenih temnih senc

-  **Izklopljeno**  
Bliskavica je izključena. Včasih je kakovost fotografije boljša brez bliskavice, tudi če so svetlobni pogoji slabi. Za fotografiranje brez bliskavice morate imeti mirno roko. Da se izognete zamegljeni sliki, uporabite samosprožilec
-  **Zmanjš. uč. rdečih oči**  
Zmanjša učinek rdečih oči pri zajemanju fotografij





## Način ostrenja

Funkcija ostrenja nadzira, kateri del slike bo oster. Ko je vključeno stalno samodejno ostrenje, fotoaparati še naprej prilagajata ostrenje tako, da je območje znotraj belega okvirčka izostritve še vedno ostro.

-  **Eno sam. ostrenje**  
Kamera samodejno izostri izbrani predmet snemanja. Vključeno je stalno samodejno ostrenje. Ko gumb za fotoaparati pritisnete do polovice, beli okvirček izostritve postane zelen, ko je izostritev nastavljena
-  **Več samodej. ostrenj**  
Kamera samodejno izostri nekaj območij v iskalu. Ko gumb za fotoaparati pritisnete do polovice, okvirček okoli izostrenega območja postane zelen. Stalno samodejno ostrenje je izključeno
-  **Makro**  
Samodejno ostrenje za ekstremno približane fotografije. Vključeno je stalno samodejno ostrenje
-  **Zaznavanje obraza**  
Fotoaparati samodejno zazna do pet obrazov, ki jih označujejo okvirji v iskalu. Kamera samodejno izostri najbližji obraz. Izberete lahko tudi obraz, ki ga želite izostriti, če ta obraz tapnete na zaslonu. Ko je gumb za fotoaparati pritisnjen do polovice, zeleni okvirček pokaže izbran in izostren obraz. Zaznavanja obraza ne morete uporabiti za vse vrste prizorov. Vključeno je stalno samodejno ostrenje
-  **Neskončno**  
Uporabite, kadar snemate fotografije od daleč. Izostreni so zelo oddaljeni predmeti snemanja. Predmeti, ki so blizu kamere, bodo morda zamegljeni. Stalno samodejno ostrenje je izključeno
-  **Ostrenje na dotik**  
V iskalu se dotaknete območja, ki jo želite izostriti. Stalno večtočkovno ostrenje je izključeno




## Ločljivost

Preden posnamete fotografijo, izberite med nekaj velikostmi slik in razmerji širine in višine. Za fotografijo z višjo ločljivostjo potrebujete več pomnilnika

-  **8 milijonov pik (4 : 3)**  
Velikost slike 8 milijona slikovnih pik z razmerjem širina/višina 4:3. Primerno za fotografije, ki si jih želite ogledati na zaslonih, ki niso širokozaslonski, ali jih natisniti v veliki ločljivosti. Povečava pri tej ločljivosti ni podprta
-  **6 milijonov pik (16 : 9)**  
Velikost slike 6 milijona slikovnih pik z razmerjem širina/višina 16:9. Širokozaslonska oblika zapisa z visoko ločljivostjo. Ima višjo ločljivost kot jo omogoča ločljivost »Full HD«. Primerno za fotografije, ki si jih želite ogledati na širokozaslonskih zaslonih. Povečava pri tej ločljivosti ni podprta
-  **2 milijona pik (4 : 3)**  
Velikost slike 2 milijona slikovnih pik z razmerjem širina/višina 4:3. Primerno za fotografije, ki si jih želite ogledati na zaslonih, ki niso široki
-  **2 milijona pik (16 : 9)**  
Velikost slike 2 milijona slikovnih pik z razmerjem širina/višina 16:9. Primerno za fotografije, ki si jih želite ogledati na širokih zaslonih

## Samosprožilec

S samosprožilec lahko posnamete fotografijo, ne da bi držali telefon. To funkcijo uporabite za snemanje samoportretov ali skupinskih fotografij, na katerih je lahko vsakdo. Samosprožilec lahko uporabite tudi za to, da se izognete tresenju kamere med snemanjem fotografij

-  **Vklop (10 s)**  
Nastavite 10-sekundno zakasnitev od pritiska na gumb kamere do začetka snemanja fotografije.
-  **Vklop (2 s)**  
Nastavite 2-sekundno zakasnitev od pritiska na gumb kamere do začetka snemanja fotografije.
-  **Izklopljeno**  
Snemanje fotografije se začne, ko pritisnete gumb za fotoaparati

## Vrednost osvetlitve



Določite količino svetlobe v iskalu. Višja vrednost pomeni večjo količino svetlobe

## Merjenje

Ta funkcija z merjenjem svetlobe v iskalu samodejno določi dobro uravnoteženo osvetlitev



### Sredina

Prilagajanje osvetlitve glede na središče iskala



### Povprečje

Izračunajte osvetlitev glede na količino svetlobe v celem iskalu



### Točka

Prilagodite osvetlitev glede na zelo mali del iskala

## Ravnovesje beline

Nastavitev za ravnovesje beline barvno ravnovesje fotografije nastavi glede na pogoje osvetlitve



### Samodejno

Samodejno prilagajanje barvnega ravnovesja pogojem osvetlitve



### Žarnica

prilagajanje barvnega ravnovesja za toplo osvetlitev, na primer žarnice



### Fluorescent. svetl.

Prilagajanje barvnega ravnovesja za fluorescentno osvetlitev



### Dnevna svetloba

Prilagajanje barvnega ravnovesja za sončno svetlobo na prostem



### Oblačno

Prilagajanje barvnega ravnovesja za oblačno nebo

## Stabilizator slike

Pri snemanju fotografije je telefon včasih težko držati pri miru. Stabilizator vam pomaga tako, da odpravi posledice rahlega premikanja roke.



### Vključeno

Zajamete lahko fotografijo z vključenim stabilizatorjem



### Izklopljeno

Zajamete lahko fotografijo z izključenim stabilizatorjem

## Zajem na dotik

Z dotikom iskala točno določite območje izostritve. Fotografija se posname, takoj ko umaknete prst z zaslona



### Vključeno



### Izklopljeno

Fotografijo lahko posnamete samo s pritiskom na tipko kamere

## Velikost nasmeha

Uporabite raven nasmeha in še pred snemanjem fotografije določite vrsto nasmeha, na katerega reagira kamera.



### Širok nasmeh

Posnemi fotografijo, le če je zaznan širok nasmeh



### Normalni nasmeh

Posnemi fotografijo, če je zaznan normalen nasmeh



### Mali nasmeh

Posnemite fotografijo tudi, če je zaznan širok nasmeh

## Zemljepisni podatki

Označite fotografije s podrobnostmi o tem, kje so bile posnete



### Vklopljeno

Če je zemljepisno označevanje vklopljeno, se ob snemanju fotografijam doda podatek o približnem zemljepisnem položaju. Če želite uporabljati zemljepisno označevanje, morate omogočiti funkcije za določanje položaja v meniju **Nastavitve**.

Glejte **Storitve za določanje položaja** na strani 94.

Da bi fotografiji dodali zemljepisne oznake, je treba lokacijo določiti preden fotografijo posnamete. Vaš položaj je določen, ko se prikaže . Ko telefon išče vaš položaj, se prikaže ta znak



### Izklopljeno

Če je zemljepisno označevanje izključeno, ne morete videti lokacije, kjer ste posneli fotografijo

## Zvok zaklopa

Izberite zvok, ki ga želite slišati, ko pritisnete gumb za fotoaparatus pri snemanju fotografije

## Namigi za uporabo kamere

### Pravilo tretjin

Ne postavljajte predmeta snemanja v sredino okvirja. Če ga postavite za tretjino bolj v notranjost, dobite boljši rezultat.

### Držite ga pri miru

Izognite se meglenim fotografijam, tako da držite kamero pri miru. Poskusite umiriti roko, tako da jo prislonite ob trden predmet.

### Približajte se

Če se predmetu snemanja približate, kolikor je le mogoče, bo iskalo zapolnjeno z želenim predmetom.

### Ostanite v doseg bliskavice

Fotografije, posnete zunaj največjega dosega bliskavice, bodo preveč temne. Največji doseg bliskavice je približno štiri korake od predmeta snemanja.

### Upošteвайте načelo raznolikosti

Razmislite o različnih kotih in se pomaknite proti predmetu. Posnemite nekaj pokončnih fotografij. Poskusite snemati iz različnih položajev.

### Uporabite preprosto ozadje

S preprostim ozadjem poudarite svoj predmet snemanja.

### Objektivi naj bodo čisti

Mobilne telefone uporabljamo v vseh mogočih vremenskih pogojih in na raznih mestih ter jih prenašamo v žepih in torbah. Zato se objektivi umažejo in jih prekrijemo s prstnimi odtisi. Objektiv čistite z mehko krpo.

## Uporaba videokamere


### Snemanje videoposnetkov s tipko kamere

- 1 Vključite kamero.
- 2 Če video kamera ni izbrana, tapnite
- 3 Za začetek snemanja videoposnetka pritisnite tipko kamere.
- 4 Če želite ustaviti snemanje, ponovno pritisnite tipko kamere. Videoposnetek se samodejno shrani na pomnilniško kartico.


### Snemanje videoposnetkov s tapom zaslona

- 1 Vključite kamero.
- 2 Če video kamera ni izbrana, tapnite
- 3 Za prikaz vseh nastavitev pritisnite
- 4 Tapnite **Zajem na dotik** in izberite **Vklopljeno**, če ni že izbran.
- 5 Če želite začeti snemanje, tapnite zaslon.
- 6 Če želite ustaviti snemanje, tapnite zaslon. Videoposnetek se samodejno shrani na pomnilniško kartico.

## Ogled posnetih videoposnetkov



- 1 Vrstica s sličicami je na desni strani iskala. Povlecite vrstico s sličicami v levo in prikažite vse fotografije in videoposnetke.
- 2 Podrsajte navzgor ali navzdol in prebrskajte fotografije in videoposnetke. Videoposnetke označuje .
- 3 Tapnite videoposnetek, ki ga želite prikazati.
- 4 Tapnite puščici nazaj in naprej ali podrsajte po zaslonu za prikaz drugih videoposnetkov. Če ukazi niso prikazani, tapnite zaslon.

## Brisanje posnetega videoposnetka



- 1 Ko je kamera aktivirana, povlecite vrstico s sličicami v levo in prikažite vse fotografije in videoposnetke.
- 2 Tapnite videoposnetek, ki ga želite izbrisati.
- 3 Tapnite . Če ni prikazana nobena nadzorna ikona, tapnite zaslon in jih prikažite.

## Uporaba nastavitve videokamere

### Izbiranje nastavitve videokamere

- 1 Vključite kamero.
- 2 Če video kamera ni izbrana, tapnite .
- 3 Za prikaz vseh nastavitvev pritisnite .
- 4 Tapnite nastavitve, ki jih želite izbrati.

### Prilagajanje podokna z nastavitvami

- 1 Vključite kamero.
  - 2 Za prikaz vseh nastavitvev pritisnite .
  - 3 Dotaknite se nastavitve, ki jo želite premakniti, jo pridržite in povlecite na zelen položaj. Vse ostale nastavitve v podoknu se samodejno prerazporedijo.
-  Če nastavitve povlečete izven podokna z nastavitvami, se sprememba prekliče.

## Nastavitve video kamere

### Prizorišča

Z vnaprej programiranimi prizorišči lahko fotoaparata hitro nastavite za pogoste situacije s pomočjo funkcije Prizorišča. Fotoaparata namesto vas določi številne nastavitve, ki so ustrezne za določeno prizorišče, in tako zagotovi najboljšo kakovost video posnetka.



#### Izklopljeno

Kamera samodejno prilagodi nastavitve za videoposnetek



#### Portret

Uporabljajte za pokončne video posnetke. Nastavitve so prilagojene za mehkejšo odtenke kože.



#### Pokrajina

Uporabljajte za ležeče video posnetke. Kamera izostri oddaljene predmete. Če izberete **Pokrajina**, se način izostritve spremeni na **Neskončno**



#### Nočni način

Če je vključena, funkcija poveča občutljivost na svetlobo. Uporabljajte v slabo razsvetljenih okoljih. Video posnetki hitro premikajočih se predmetov bodo morda zamegljeni. Roko držite pri miru ali pa uporabite stojalo. Če so pogoji osvetlitve dobri, izklopite nočni način, saj boste s tem izboljšali kakovost video posnetka.



#### Plaža in sneg

Uporabljajte v svetlih okoljih, da se izognete videoposnetkom s prekratim časom odprtja zaslonke



#### Šport

Uporabljajte za video posnetke hitro premikajočih se predmetov. Kratak čas osvetlitve zmanjša zamegljenost zaradi gibanja.



#### Zabava

Uporabljajte za video posnetke v notranjih slabo osvetljenih okoljih. Prizorišče izkoristi notranjo svetlobo ozadja ali sveč. Video posnetki hitro premikajočih se predmetov bodo morda zamegljeni. Roko držite pri miru ali pa uporabite stojalo.

## Vgrajena lučka

Osvetlitev pri snemanju video posnetkov uporabite, kadar so pogoji osvetlitve slabi ali pa je osvetljeno ozadje



**Vklopljeno**



**Izklopljeno**

Včasih je lahko kakovost video posnetka boljša brez osvetlitve, čeprav če so pogoji osvetlitve slabi

## Način ostrenja

Nastavitev ostrenja nadzira, kateri del slike bo oster. Ko je vključeno stalno samodejno ostrenje, fotoaparati še naprej prilagajajo ostrenje tako, da območje znotraj belega okvirčka izostritve ostane izostreno.



**Eno sam. ostrenje**



Kamera samodejno izostri izbrani predmet snemanja. Vključeno je stalno samodejno ostrenje



**Zaznavanje obraza**

Fotoaparati samodejno zazna do pet obrazov, ki jih označujejo okvirji v iskalu. Kamera samodejno izostri najbližji obraz. Izberete lahko tudi obraz, ki ga želite izostriti, če ta obraz tapnete na zaslonu. Ko je gumb za fotoaparati pritisnjen do polovice, zeleni okvirček pokaže izbrani in izostren obraz. Zaznavanja obraza ne morete uporabiti za vse vrste prizorov. Vključeno je stalno samodejno ostrenje



**Neskončno**

Uporabite za snemanje videoposnetkov z večje razdalje. Izostreni so zelo oddaljeni predmeti snemanja. Predmeti blizu kamere bodo morda zamegljeni

## Velikost videa

Prilagajanje velikosti video posnetka za različne oblike zapisa



**HD 720p**

Oblika zapisa HD (High Definition) z razmerjem širina/višina 16:9. 1280x720 slikovnih pik



**Full Wide VGA**

Oblika zapisa Full Wide VGA z razmerjem širina/višina 16:9. 864x480 slikovnih pik



**VGA**

Oblika zapisa VGA z razmerjem širina/višina 4:3. 640 x 480 slikovnih pik



**QVGA**

Oblika zapisa Quarter VGA z razmerjem širina/višina 4:3. 320 x 240 slikovnih pik



**Sporočilo MMS**

Snemanje video posnetkov, ki so primerni za pošiljanje prek sporočil MMS. Čas snemanja za to obliko zapisa video posnetka je omejen, tako da ga je mogoče poslati prek sporočila MMS.

## Samosprožilec

S samosprožilec lahko posnamete video posnetke, ne da bi držali telefon. Uporabljajte ga za snemanje video posnetkov skupine, kjer so lahko na video posnetku vsi. Samosprožilec lahko uporabite tudi za to, da se izognete tresenju kamere med snemanjem video posnetka



**Vklop (10 s)**

Nastavite 10-sekundno zakasnitev od pritiska na gumb kamere do začetka snemanja video posnetka



**Vklop (2 s)**

Nastavite 10-sekundno zakasnitev od pritiska na gumb kamere do začetka snemanja video posnetka



**Izklopljeno** Snemanje video posnetka se začne, takoj ko pritisnete tipko kamere

## Vrednost osvetlitve



S to nastavitvijo lahko določite količino svetlobe v iskalu. Višja vrednost pomeni večjo količino svetlobe

## Ravnovesje beline

Nastavitev za ravnovesje beline barvno ravnovesje fotografije nastavi glede na pogoje osvetlitve



**Samodejno**

Samodejno prilagajanje barvnega ravnovesja pogojem osvetlitve





### Žarnica

Prilagajanje barvnega ravnovesja za toplo osvetlitev, na primer žarnice



### Fluorescent. svetl.

Prilagajanje barvnega ravnovesja za fluorescentno osvetlitev



### Dnevna svetloba

Prilagajanje barvnega ravnovesja za sončno svetlobo na prostem



### Oblačno

Prilagajanje barvnega ravnovesja za oblačno nebo

## Merjenje

Ta funkcija z merjenjem svetlobe v iskalu samodejno določi dobro uravnoteženo osvetlitev



### Sredina

Prilagajanje osvetlitve glede na središče iskala



### Povprečje

Izračunajte osvetlitev glede na količino svetlobe v celem iskalu



### Točka

Prilagajanje osvetlitve glede na zelo mali del iskala

## Stabilizator slike

Pri snemanju video posnetka je telefon včasih težko držati pri miru. Stabilizator vam pomaga tako, da odpravi posledice rahlega premikanja roke.



### Vklopljeno

Posnamete lahko videoposnetek z vključenim stabilizatorjem



### Izklopljeno

Posnamete lahko videoposnetek z izključenim stabilizatorjem

## Zajem na dotik

Prepoznavanje določenega območja ostrenja v iskalu. Snemanje videoposnetka se začne, takoj ko se dotaknete zaslona



### Vklopljeno



### Izklopljeno

Videoposnetek lahko posnamete samo s pritiskom na tipko kamere

## Mikrofon

Izberite, ali želite med snemanjem video posnetka zajemati tudi zvoke iz okolice



### Vklopljeno



### Izklopljeno

## Zvok zaklopa

Izberite zvok, ki ga želite slišati, ko pritisnete tipko kamere in začnete snemati videoposnetek

# Pregled fotografij in videoposnetkov v galeriji

Uporabite galerijo za ogled fotografij in videoposnetkov, ki ste jih posneli s kamero na telefonu, ali za ogled podobnih vsebin, ki ste jih prenesli ali kopirali na pomnilniško kartico. V galeriji lahko npr. prikažete tudi slike, ki ste jih shranili na spletno storitev, npr. spletni album Picasa™.


V galeriji lahko prek brezžične tehnologije Bluetooth™, e-pošte, sporočanja ali prek nalaganja v spletne storitve, kot sta Picasa™ in YouTube™ tudi souporabljate priljubljene fotografije in videoposnetke s prijatelji. Izvajate lahko tudi osnovno urejanje fotografij in jih nastavite kot ozadje ali sliko osebe. S programom Media Go™ lahko prenašate vsebino iz pomnilniške kartice telefona in na njo. Za več informacij glejte *Povezava vašega telefona in računalnika* na strani 90.

- Uporabite pogon Mobile BRAVIA Engine za izboljšanje kakovosti slik in videoposnetkov. Filter ostrine in funkcija zmanjševanja šuma vam ponujata še intenzivnejše rezultate.

## Vklop mobilnega pogona Mobile BRAVIA Engine

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaslon**.
- 3 Označite potrditveno polje , če ni že označeno.

## Odpiranje galerije in prikaz albumov

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
  - 2 Poiščite in tapnite galerijo. V albumih so prikazane fotografije in videoposnetki na pomnilniški kartici, tako tiste, ki so bile posnete s kamero, kot tiste, ki ste si jih prenesli s spleta ali drugih mest. Če imate račun Picasa™ povezan z računom Google™, ki ste ga dodali v telefon, in če imate nastavljeno sinhronizacijo s storitvijo Picasa™, potem galerija prikaže tudi spletne albume Picasa™.
- Če se usmerjenost zaslona ne spremeni samodejno, ko telefon obrnete v stran, potrdite polje **Samodejno zavrti zaslon v razdelku Nastavitve > Zaslon**.



- 1 Tapnite v katerem koli pregledu za vrnitev v glavni zaslon galerije.
- 2 Tapnite za odpiranje kamere
- 3 Album fotografij in videoposnetkov, zajetih s kamero.
- 4 Pokukajte v sklad tako, da se ga dotaknete z dvema prstoma in ga razširite
- 5 Podrsajte po zaslonu levo ali desno, če želite prikazati več albumov

## Delo z albumi

Albumi so skupine fotografij in videoposnetkov v mapah na pomnilniški kartici ali v spletnih albumih Picasa™.




### Odprite album v galeriji

- Odprite galerijo in tapnite album, ki ga želite prikazati. Album prikaže fotografije in videoposnetke v časovno urejeni mreži. Ime albuma je prikazano na vrhu zaslona.







- 1 Tapnite za preklop iz pogleda mreže na pogled skladov
- 2 Ime albuma
- 3 Tapnite fotografijo ali videoposnetek za ogled.
- 4 Tapnite puščico, če se želite premikati po en zaslon naenkrat. Povlecite levo ali desno za hitro premikanje
- 5 Tapnite za vrnitev v glavni zaslon galerije.

### Pregled fotografij in videoposnetkov v galeriji

- 1 V galeriji tapnite album.
  - 2 Fotografije in videoposnetki so prikazani v časovno urejeni mreži. Tapnite fotografijo ali videoposnetek za ogled. Video posnetke označuje .
  - 3 V pregledovalniku fotografij podrsajte levo za prikaz naslednje fotografije ali videoposnetka. Podrsajte desno za prikaz prejšnje fotografije ali videoposnetka.
  - 4 Če se želite vrniti v glavni zaslon galerije, kadarkoli tapnite  v zgornjem levem kotu zaslona.
-  Če se usmerjenost zaslona ne spremeni samodejno, ko telefon obrnete v stran, potrdite polje **Samodejno zavrti zaslon** v razdelku **Nastavitve > Zaslon**.


### Spreminjanje načina prikaza vsebine albuma v galeriji

- 1 Ko si v galeriji ogledujete album, povlecite preklop pogleda albuma   v desno in prikažite vsebino albuma v skladih.
- 2 Povlecite preklop pogleda albuma   v levo in prikažite vsebino albuma v časovno urejeni mreži.


### Delo z albumi v galeriji

Poleg dela s celimi albumi in posameznimi fotografijami lahko izberete tudi eno ali več fotografij oz. videoposnetkov v albumu in z njimi delate v paketu, npr. če želite prijatelju poslati nekaj fotografij iz albuma.


### Delo s paketi fotografij ali videoposnetkov

- 1 Odprite album, ki vsebuje vsebino, s katero želite delati.
- 2 Dvakrat pritisnite .
- 3 Označite ali opustite elemente, s katerimi želite delati. Elemente, ki ste jih že označili, lahko opustite tako, da tapnete **Opusti vse** v zgornjem desnem kotu zaslona.
- 4 Za prilagajanje označenih elementov uporabite ukaze na dnu zaslona. Ukazi, ki so na voljo, so odvisni od raznolikosti izbranih elementov.

### Souporaba albuma

- 1 Odprite glavno okno galerije.
  - 2 Dvakrat pritisnite .
  - 3 Označite albume, ki jih želite souporabljeni.
  - 4 Tapnite **Souporaba** na dnu zaslona.
  - 5 V meniju, ki se odpre, tapnite program, ki ga želite uporabiti za souporabo izbranega albuma. Odpre se program, ki ste ga izbrali, fotografije in videoposnetki iz izbranih albumov ali povezav pa so pripeti novemu sporočilu.
- ! Če album souporabljate prek storitve Gmail™, ne izbrišite izvirne priponke, dokler sporočilo ni v celoti poslano. Sicer priponka ne bo poslana.

### Brisanje albuma

- 1 Odprite glavno okno galerije.
- 2 Dvakrat pritisnite .
- 3 Označite ali opustite albume, ki jih želite izbrisati.
- 4 Tapnite **Izbriši** na dnu zaslona. V pogovornem oknu, ki se odpre, tapnite **Potrditev brisanja**.

## Delo s fotografijami

Uporabite galerijo za ogled fotografij, ki ste jih posneli s kamero, prenesli, kopirali na pomnilniško kartico ali shranili v spletne albume. Fotografije na pomnilniški kartici lahko tudi urejate in jih delite s prijatelji.

### Ogled fotografij

- 1 V galeriji odprite album in tapnite fotografijo.
- 2 Podrsajte levo za prikaz naslednje fotografije v albumu. Podrsajte desno za prikaz prejšnje fotografije.

### Povečava fotografije

- 1 Ko si fotografijo ogledujete v pregledovalniku fotografij, jo tapnite in s tem prikažite ukaze za povečavo.
  - 2 Tapnite enega izmed ukazov za povečavo.
- 💡 Če želite povečati/pomanjšati fotografijo, jo lahko tudi dvakrat tapnete, ali pa stisnete prsta skupaj oz. jo razširite narazen. Nato jo povlecite, če si želite ogledati njene različne dele.

### Ogled diaprojekcije fotografij

- 1 V pregledovalniku fotografij tapnite fotografijo za prikaz ukazov.
- 2 Tapnite **Diaprojekcija**.
- 3 Če želite končati diaprojekcijo, tapnite fotografijo.

### Vrtenje fotografije

- 1 Ko si fotografijo ogledujete v pregledovalniku fotografij, jo tapnite in s tem prikažite ukaze.
- 2 Tapnite **Meni > Več**.
- 3 Tapnite **Zavrti levo** ali **Zavrti desno**. Fotografija se shrani v novi postavitvi.

### Uporaba fotografije kot slike osebe

- 1 Ko si sliko ogledujete v pregledovalniku fotografij, tapnite zaslon in s tem prikažite ukaze.
- 2 V orodni vrstici na dnu zaslona tapnite **Meni > Več > Nastavi kot**.
- 3 Tapnite **Slika osebe**.
- 4 Izberite stik, ki mu želite dodeliti fotografijo.
- 5 Po potrebi fotografijo obrežite.
- 6 Tapnite **Shrani**.


### Uporaba fotografije za ozadje

- 1 Ko si sliko ogledujete v pregledovalniku fotografij, tapnite zaslon in s tem prikažite ukaze.
- 2 V orodni vrstici na dnu zaslona tapnite **Meni > Več > Nastavi kot**.
- 3 Tapnite **Ozadje**.
- 4 Po potrebi fotografijo obrežite.
- 5 Tapnite **Shrani**.

### Obrezovanje fotografije

- 1 Ko si sliko ogledujete v pregledovalniku fotografij, tapnite zaslon in s tem prikažite ukaze.
- 2 V orodni vrstici na dnu zaslona tapnite **Meni > Več > Obreži**.
- 3 Če želite prilagoditi okvir za obrezovanje, se dotaknite in pridržite rob okvirja. Ko se prikažejo puščice za obrezovanje, povlecite proti središču ali stran od središča okvirja za obrezovanje, če želite spremeniti njegovo velikost.
- 4 Če želite spremeniti velikost vseh stranic okvirja za obrezovanje hkrati, se dotaknite in pridržite enega od štirih vogalov in nato povlecite okvir.
- 5 Če želite okvir za obrezovanje premakniti na drugo območje na fotografiji, se dotaknite okvirja in ga pridržite, nato pa ga povlecite na zeleno mesto.
- 6 Če želite shraniti kopijo obrezane fotografije, tapnite **Shrani**. Prvotna neobrezana različica ostane na pomnilniški kartici.

### Souporaba fotografije

- 1 Ko si fotografijo ogledujete v pregledovalniku fotografij in če ukazi niso prikazani, pritisnite .
- 2 Tapnite **Souporaba**.
- 3 Izberite enega od razpoložljivih načinov prenosa.

### Brisanje fotografije

- 1 Ko si sliko ogledujete v pregledovalniku fotografij, tapnite zaslon in s tem prikažite ukaze.
- 2 V orodni vrstici na dnu zaslona tapnite **Meni**.
- 3 Tapnite **Izbriši**.
- 4 V pogovornem oknu, ki se odpre, tapnite **Potrditev brisanja**.

### Prikaz fotografij na zemljevidu

Na karti si lahko ogledate lokacijo, kjer je bila fotografija posneta. Vse, kar morate storiti, je da kamero nastavite tako, da doda tudi informacije o zemljepisnem položaju. Prijateljem in družini pokažite, kje ste bili, ali drugič najdete pot do tega mesta.

- ! Če želite s kamero posneto fotografijo prikazati na zemljevidu, morate pred fotografiranjem v nastavitvah kamere vklopiti označevanje položaja. Omogočiti morate tudi funkcije določanja položaja pod **Nastavitve > Mesto in varnost**. Glejte *Storitve za določanje položaja* na strani 94 za več informacij.

### Prikaz fotografij na zemljevidu

- 1 Ko si sliko ogledujete v pregledovalniku fotografij, tapnite zaslon in s tem prikažite ukaze.
- 2 V orodni vrstici na dnu zaslona tapnite **Meni > Več**.
- 3 Tapnite **Pokaži na zemljevidu**.

## Delo z videoposnetki

Uporabite galerijo za ogled videoposnetkov, ki ste jih posneli s kamero, prenesli ali kopirali na pomnilniško kartico. Svoje videoposnetke lahko tudi delite s prijatelji ali jih naložite na YouTube™.

### Predvajanje videoposnetkov



- 1 V galeriji odprite album in tapnite videoposnetek.
  - 2 Obrnite telefon za prikaz videoposnetka bodisi v pokončni ali ležeči postavitvi.
  - 3 Za prikaz ukazov predvajanja tapnite videoposnetek.
- 💡 Če se usmerjenost zaslona ne spremeni samodejno, ko telefon obrnete v stran, potrdite polje **Samodejno zavrti zaslon** v razdelku **Nastavitve > Zaslon**.

### Prekinjanje videoposnetka

- 1 Ko se predvaja video, tapnite zaslon, če želite prikazati ukaze.
- 2 Tapnite .

### Previjanje video posnetkov naprej in nazaj


- 1 Ko se predvaja video, tapnite zaslon, če želite prikazati ukaze.
- 2 Povlecite oznako vrstice napredovanja v levo za previjanje nazaj ali desno za previjanje naprej.

- 💡 Lahko pa tudi tapnete  ali .


### Prilagajanje glasnosti predvajanja videoposnetka

- Pritisnite tipko za glasnost.

### Skupna raba videoposnetka

- 1 V galeriji odprite album, ki vsebuje videoposnetek.
  - 2 Dvakrat pritisnite .
  - 3 Označite videoposnetke, ki jih želite souporabljeni.
  - 4 Tapnite **Souporaba** na dnu zaslona.
  - 5 V meniju, ki se odpre, tapnite program, ki ga želite uporabiti za souporabo izbranega videoposnetka.
- ! Elementov, ki imajo zaščitene avtorske pravice, morda ne bo mogoče kopirati, pošiljati ali prenesti.

### Brisanje videoposnetka



- 1 V galeriji odprite album, ki vsebuje videoposnetek.
- 2 Dvakrat pritisnite .
- 3 Označite videoposnetke, ki jih želite izbrisati.
- 4 Tapnite **Izbrisi** na dnu zaslona.
- 5 V pogovornem oknu, ki se odpre, tapnite **Potrditev brisanja**.

# Brezžična tehnologija Bluetooth™

Uporabite funkcijo Bluetooth™ za pošiljanje datotek drugim napravam, ki so združljive z Bluetooth™, ali pa za povezovanje z napravami za prostoročno uporabo. Vključite funkcijo Bluetooth™ v svojem telefonu in ustvarite brezžične povezave z drugimi združljivimi napravami Bluetooth™, na primer računalniki, prostoročno opremo in telefoni. Povezava Bluetooth™ deluje bolje znotraj 10-metrskega dosega brez vmesnih trdnih objektov (sten ipd.). V nekaterih primerih morate ročno povezati svoj telefon z drugimi napravami Bluetooth™. Ne pozabite nastaviti telefona tako, da ga je mogoče odkriti, če želite, da ga zaznajo druge naprave Bluetooth™.

! Interoperabilnost in združljivost naprav Bluetooth™ je različna.


## Vklop funkcije Bluetooth™ in nastavitve vidnosti telefona

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžična in druga omrežja**.
- 3 Potrdite potrditveno polje **Bluetooth**. V vrstici stanja se prikaže .
- 4 Tapnite **Nastavitve Bluetooth**.
- 5 Potrdite potrditveno polje **Omogočeno odkrivanje**. Telefon bo naslednjih 120 sekund viden drugim napravam.

## Ime telefona

Svoj telefon lahko poimenujete. To ime se prikaže drugim napravam po tem, ko ste vklopili funkcijo Bluetooth™ in nastavili svoj telefon kot viden.

### Vnos imena telefona

- 1 Prepričajte se, da ste vklopili funkcijo Bluetooth™.
- 2 V Začetni zaslon tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžična in druga omrežja > Nastavitve Bluetooth > Ime naprave**.
- 4 Vnesite ime telefona po svoji izbiri.
- 5 Tapnite **V redu**.

## Seznanjanje telefona z drugo napravo Bluetooth™


Pri seznanjanju telefona z drugo napravo lahko na primer povežete telefon z napravo za prostoročno uporabo Bluetooth™ ali avtomobilskim paketom Bluetooth™ in uporabljate te naprave za klicanje ter sprejemanje klicev.

Ko povežete telefon z napravo Bluetooth™, si bo telefon zapomnil to seznanjanje. Ko seznanjate telefon z napravo Bluetooth™, boste morda morali vnesti geslo. Telefon bo samodejno poskusil z generičnim geslom 0000. Če to ne deluje, preberite dokumentacijo naprave Bluetooth™ in poiščite geslo. Ko naslednjič vzpostavite povezavo s seznanjeno napravo Bluetooth™, vam ni treba znova vnesti gesla.


Pri nekaterih napravah Bluetooth™, na primer večini slušalk Bluetooth™, morate napravo seznaniti in še povezati.

Telefon lahko seznanite z različnimi napravami Bluetooth™, vendar lahko hkrati vzpostavite povezavo samo z enim profilom Bluetooth™.


### Seznanjanje telefona z drugo napravo Bluetooth™

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
  - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brežžična in druga omrežja > Nastavitve Bluetooth**.
  - 3 Tapnite **Poišči naprave**. Najdene naprave Bluetooth™ so navedene pod **Naprave Bluetooth**.
  - 4 Tapnite napravo Bluetooth™, ki jo želite seznaniti s telefonom.
  - 5 Po potrebi vnesite geslo.
  - 6 Telefon in naprava Bluetooth™ sta zdaj seznanjena. Nekatero naprave morate pred začetkom uporabe tudi povezati. Stanje seznanjenja in povezave je prikazano na seznamu **Naprave Bluetooth** pod imenom naprave Bluetooth™.
- ! Poskrbite, da ima naprava, ki jo želite seznaniti s telefonom, vključeno funkcijo Bluetooth™ in da je vključena vidnost te funkcije.


### Vzpostavljanje povezave med telefonom in drugo napravo Bluetooth™

- ! Pri nekaterih napravah Bluetooth™, na primer, večini slušalk Bluetooth™, morate najprej opraviti seznanjanje in se potem povezati z napravo Bluetooth™, da bo naprava delovala pravilno.
- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
  - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brežžična in druga omrežja > Nastavitve Bluetooth**.
  - 3 Na seznamu **Naprave Bluetooth** se dotaknite in pridržite napravo Bluetooth™, s katero želite povezati telefon.
  - 4 Tapnite **Vzpostavi povezavo**.

### Prekinitev povezave z napravo Bluetooth™

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
  - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brežžična in druga omrežja > Nastavitve Bluetooth**.
  - 3 Na seznamu **Naprave Bluetooth** se dotaknite in pridržite ime naprave Bluetooth™, ki ima vzpostavljeno povezavo.
  - 4 Tapnite **Prekini povezavo**.
- ! Tudi, če prekinete povezavo z napravo Bluetooth™, je naprava še vedno seznanjena s telefonom. Če želite odstraniti seznanjenje, morate tapniti **Prekini povezavo in jo onemogoči seznanjanje z napravo**.

### Preklic seznanjanja z napravo Bluetooth™

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brežžična in druga omrežja > Nastavitve Bluetooth**.
- 3 Na seznamu **Naprave Bluetooth** se dotaknite in pridržite ime naprave Bluetooth™, ki ima vzpostavljeno povezavo.
- 4 Tapnite **Onemogoči seznanjanje z napravo**.


## Pošiljanje in prejemanje predmetov s pomočjo tehnologije Bluetooth™

Souporaba predmetov z drugimi napravami, ki podpirajo Bluetooth™, kot npr. telefoni ali računalniki. S pomočjo funkcije Bluetooth™ lahko prejimate in pošiljate različne vrste predmetov, kot npr.:



- Fotografije in videoposnetke
- Glasbo in ostale zvočne datoteke
- Imenik
- Spletne strani



### Pošiljanje predmetov s pomočjo Bluetooth™

- 1 **Naprava za prejemanje:** Poskrbite, da ima naprava, na katero želite poslati predmet, Bluetooth™ vključen in da je v vidnem načinu.
- 2 Na svojem telefonu odprite aplikacijo, ki vsebuje predmet, ki ga želite poslati, ter se premaknite do njega.
- 3 Glede na aplikacijo in predmet, ki ga želite poslati, se boste morda morali npr. dotakniti in pridržati predmeta, ga odpreti ali pa pritisniti . Obstajajo lahko tudi drugi načini pošiljanja predmeta.
- 4 Izberite menijski element za souporabo ali pošiljanje.
- 5 V prikazanem meniju izberite **Bluetooth**.
- 6 Vklopite Bluetooth™, če vas telefon pozove k temu.
- 7 Pod možnostjo **Naprave Bluetooth** tapnite ime naprave za prejemanje.
- 8 **Naprava za prejemanje:** Po potrebi dovolite povezavo.
- 9 Če ste pozvani, vnesite enako kodo na obeh napravah ali pa potrdite predlagano kodo.
- 10 **Naprava za prejemanje:** Sprejmite dohodni predmet.

### Prejemanje predmetov s pomočjo Bluetooth™

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
  - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžična in druga omrežja**.
  - 3 Potrdite potrditveno polje **Bluetooth**. V vrstici stanja se prikaže .
  - 4 Tapnite **Nastavitve Bluetooth**.
  - 5 Potrdite potrditveno polje **Omogočeno odkrivanje**. Telefon bo naslednjih 120 sekund viden drugim napravam.
  - 6 **Naprava za pošiljanje:** Pošljite enega ali več predmetov na svoj telefon s pomočjo Bluetooth™.
  - 7 Če ste pozvani, vnesite enako kodo na obeh napravah ali pa potrdite predlagano kodo.
  - 8 Ko vas telefon obvesti o prihajajoči datoteki, povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite obvestilo za sprejem prenosa datoteke.
  - 9 Tapnite **Sprejmi** za začetek prenosa datoteke.
  - 10 Če si želite ogledati napredek prenosa, povlecite vrstico stanja navzdol.
  - 11 Če želite prejeti predmet odpreti takoj, povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite ustrezno obvestilo.
- ! Če želite prejemati predmete z uporabo brezžične tehnologije Bluetooth™, morate imeti v telefon vstavljen pomnilniško kartico.

# Povezava vašega telefona in računalnika

Povežite svoj telefon z računalnikom in začnite prenašati slike, glasbo in druge datoteke. Najpreprostejši način za vzpostavljanje povezave je s kablom USB ali brezžično tehnologijo Bluetooth.

Ko povežete telefon in računalnik s kablom USB, se pojavi sporočilo, ki vas poziva, da na računalnik namestite program PC Companion. S programom PC Companion lažje dostopate do dodatnih programov za prenos in urejanje predstavnostnih datotek, posodabljate telefon in drugo.

- ! Morda med računalnikom in telefonom ne boste mogli prenesti nekaterega materiala, ki je zaščiten z avtorskimi pravicami.

## Prenos in upravljanje vsebine s kablom USB


Uporabite povezavo s kablom USB med računalnikom in telefonom za enostaven prenos in upravljanje datotek. Ko napravi povežete, lahko povlečete in spustite datoteke iz ene naprave v drugo v raziskovalcu datotek v računalniku. Če prenašate glasbo, videoposnetke, slike ali druge datoteke na telefon, je najbolje, da uporabite program Media Go™ v računalniku. MediaGo pretvori večpredstavnostne datoteke tako, da jih lahko uporabite v telefonu.

## Načini povezav USB

Dva najbolj običajna načina za souporabo podatkov med telefonom in drugimi napravami s kablom USB sta protokol za prenos večpredstavnostnih datotek (MTP) in shranjevanje podatkov (MSC).

- **Prenos večpredstavnostnih datotek (MTP)** – najbolj običajen protokol za komunikacijo z računalniki z operacijskim sistemom Windows. Ta način je običajno omogočen privzeto.
- **Shranjevanje podatkov (MSC)** – najbolj običajen način za vzpostavljanje povezave s telefonom in večpredstavnostnimi napravami, kot so televizorji, kompleti za avto in računalniki z operacijskimi sistemi Mac OS/Linux, ki ne podpirajo MTP.

### Nastavljanje shranjevanja podatkov kot privzet način povezave USB

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Sony Ericsson > Povezljivost > Način povez. prek USB**.
- 3 Tapnite **Način shranjevanja podatkov (MSC)**.
- 4 Tapnite **V redu**.

- ! Način prenašanja večpredstavnosti se običajno aktivira privzeto.

### Povezovanje telefona na računalnik z načinom shranjevanja podatkov

- 1 Vrstico stanja povlecite navzdol.
  - 2 Tapnite **Povežite svoj telefon > Priključite pomniln. kartico telefona**.
- ! Če se v telefonu izvaja aplikacija, ki uporablja pomnilniško kartico, boste morda morali aplikacijo zapreti, če boste želeli dostopati do pomnilniške kartice.

### Odklapanje kabla USB v načinu shranjevanje podatkov

- ! Ne odklopite kabla USB, ko poteka prenašanje vsebin, saj lahko s tem poškodujete vsebino.

- 1 **Računalnik:** Uporabite funkcijo *Safely Remove Hardware* in tako onemogočite povezavo kabla USB.
  - 2 **Telefon:** Vrstico stanja povlecite navzdol.
  - 3 Tapnite **Pomn. kart. telefona je priključena.**
  - 4 Tapnite **Odstranitev** v zaslону, ki se odpre.
  - 5 Odklopite kabel USB iz obeh naprav.
- ! Navodila za računalnik se lahko drugačna, odvisno od vašega operacijskega sistema. Če želite več informacij, glejte dokumentacijo za nameščeni operacijski sistem.

### Premikanje vsebine med telefonom in računalnikom s kablom USB

- 1 Vzpostavite povezavo med telefonom in računalnikom s kablom USB.
- 2 **Telefon:** V vrstici stanja se pojavi **Povezano v nač. pren. predstavnosti.**
- 3 **Računalnik:** Odprite program Raziskovalec (Microsoft® Windows® Explorer) na namizju in počakajte, da se v programu prikaže pomnilniška kartica telefona kot zunanji disk.
- 4 **Računalnik:** Povlecite in spustite zelene datoteke iz telefona v računalnik in obratno.

## PC Companion

PC Companion vam omogoča dostop do dodatnih funkcij in storitev, ki so povezane s telefonom, ter njihovo uporabo, da lahko prenašate glasbo, videoposnetke in slike. Telefon lahko tudi posodobite z najnovejšo programsko opremo.

Za uporabo programa PC Companion potrebujete enega od naslednjih operacijskih sistemov:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® Vista®
- Microsoft® Windows® XP, servisni paket SP3 ali novejši

Če želite namestiti in uporabljati PC Companion, povežite telefon in računalnik s kablom USB.

### Namestitev programa PC Companion

- 1 Vzpostavite povezavo med telefonom in računalnikom s kablom USB.
  - 2 **Telefon:** Tapnite **Start** v namestitvenem oknu PC Companion.
  - 3 **Računalnik:** Program PC Companion se čez nekaj sekund samodejno zažene. Sledite navodilom na zaslonu za namestitev programa PC Companion.
- 💡 Namestitev programa PC Companion na telefonu je privzeto omogočena. To možnost lahko onemogočite v nastavitvah telefona.

### Zagon programa PC Companion

- 1 Vzpostavite povezavo med telefonom in računalnikom s kablom USB.
  - 2 **Telefon:** V vrstici stanja se pojavi **Povezano v nač. pren. predstavnosti.**
  - 3 **Računalnik:** Program PC Companion se čez nekaj sekund samodejno zažene v računalniku.
- 💡 Če se program PC Companion ne zažene samodejno, ga lahko zaženete v meniju Start v svojem računalniku.

## Media Go™

Računalniški program Media Go™ omogoča prenos in upravljanje večpredstavnostne vsebine v telefonu in računalniku. Program Media Go™ namestite iz programa PC Companion. Glejte *PC Companion* na strani 91 za več informacij.

Za uporabo programa Media Go™ potrebujete enega od teh operacijskih sistemov:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® Vista®
- Microsoft® Windows® XP, servisni paket SP3 ali novejši

Za prenašanje datotek med programom Media Go™ in telefonom morate telefon in računalnik najprej povezati s kablom USB. Prav tako morate v telefonu omogočiti možnost povezave z računalnikom. Glejte *Premikanje vsebine med telefonom in računalnikom s kablom USB* na strani 91 za več informacij.

- 💡 Če želite izvedeti več o uporabi programa Media Go™, glejte pomoč v glavnem meniju programa Media Go™.

### Prenašanje vsebin s programom Media Go™


- 1 Vzpostavite povezavo med telefonom in računalnikom s kablom USB.
  - 2 **Telefon:** V vrstici stanja se pojavi **Povezano v nač. pren. predstavnosti**.
  - 3 **Računalnik:** Program PC Companion se zažene samodejno. V programu PC Companion kliknite *Media Go* za zagon programa Media Go™. Včasih morate počakati, da se Media Go™ namesti.
  - 4 Povlecite in spustite datoteke med računalnikom in telefonom z vmesnikom Media Go.
- ! Media Go™ lahko prenesete tudi s spletne strani [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

# Povezava telefona s televizorjem

Telefon lahko na TV priključite s pomočjo kabla HDMI™ (High Definition Multimedia Interface), nato pa pričnete z ogledom vsebine telefona na večjem zaslonu.

Ta funkcija deluje najbolje pri fotografijah in videoposnetkih, posnetih v načinu HD.

## Prikaz vsebine telefona na TV-ju prek povezave s kablom HDMI

- 1 S kablom HDMI™ povežite računalnik in TV sprejemnik. Če TV sprejemnik podpira CEC (Consumer Electronics Control – potrošnikov nadzor elektronike), se samodejno vklopi in preklopi na kanal HDMI™. Če se TV sprejemnik ne vklopi samodejno, ga ročno vklopite in preklopite na kanal HDMI™. Po vzpostavljeni povezavi se v vrstici stanja prikaže .
  - 2 Program **Galerija** se aktivira samodejno. Če se na TV-ju prikaže vmesnik telefona, sledite navodilom na telefonu in uporabite daljinski upravljalnik TV-ja za navigacijo ter izbiranje datotek, ki jih želite odpreti. Če zapustite program **Galerija**, morda ne boste mogli uporabljati daljinskega upravljalnika TV-ja.
- ! Kabel HDMI™ TypeD boste morda morali kupiti ločeno.

## Prikaz navodil za uporabo daljinskega upravljalnika TV-ja s telefonom

- 1 Povlecite vrstico stanja navzdol in odprite podokno z obvestili, medtem ko je kabel HDMI™ priključen tako na telefon kot na TV sprejemnik.
- 2 Tapnite **Povezano prek HDMI** za ogled navodil za uporabo nadzornih gumbov na daljinskem upravljalniku TV-ja.

## Prekinitev povezave telefona s TV sprejemnikom


- Izključite kabel HDMI™ s telefona ali TV sprejemnika.

# Storitve za določanje položaja

Uporabite telefon in ugotovite, kje ste. Obstajata dve metodi: GPS ali brezžična omrežja. Če želite le približen položaj in če ga želite hitro, je najbolje, da omogočite brezžična omrežja. Če želite natančen položaj in imate neoviran pogled v nebo, omogočite GPS. Lahko tudi omogočite obe možnosti in tako zagotovite najdbo vašega položaja tudi v primeru šibkega omrežja.

- ! Družba Sony Ericsson ne jamči za točnost katere koli storitve za določanje položaja, vključno s storitvami za navigacijo, vendar ne omejeno nanje.

## Omogočanje sistema GPS

- 1 Na začetnem zaslonu tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve** > **Mesto in varnost**.
- 3 Potrdite potrditveno polje **Uporabi satelite GPS**.

## Omogočanje brezžičnih omrežij

- 1 Na začetnem zaslonu tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve** > **Mesto in varnost**.
- 3 Potrdite potrditveno polje **Uporabi brezžična omrežja**.


## Uporaba funkcije GPS

Telefon je opremljen s sprejemnikom GPS (globalni sistem za določanje položaja), ki uporablja satelitske signale za izračun vašega položaja.

- ! Kadar uporabljate funkcije, s katerimi sprejemnik GPS išče vaš položaj, se prepričajte, da med vami in nebom ni ovir.

## Kako do najboljše zmogljivosti

Ko GPS uporabite prvič, lahko traja tudi 5 do 10 minut, preden naprava najde vaš položaj. Za pomoč pri iskanju se prepričajte, da imate prost pogled na nebo. Stojte pri miru in ne prekrivajte antene za GPS (označeno na sliki). Signali GPS lahko prodrejo skozi oblake in plastiko, ne pa skozi večino masivnih objektov, kot so zgradbe in gore. Če naprava položaja ne najde po nekaj minutah, se premaknite na drugo mesto.

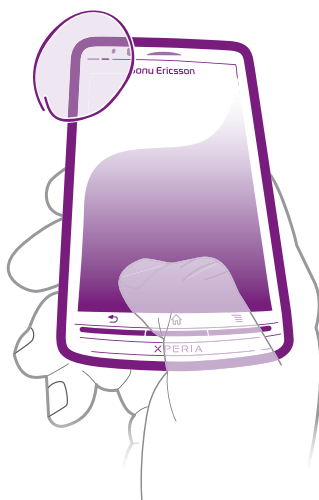


## Google Maps™

Sledite svoji trenutni lokaciji, prikažite promet v realnem času ter prejmite podrobna navodila do cilja.

Ko pregledujete karto, imate vzpostavljeno povezavo z internetom in na vaš telefon se prenašajo podatki. Preden se podate na pot, lahko na pomnilniško kartico prenesete in shranite zemljevide, ter se tako izognete visokim stroškom gostovanja.

- ! Programa Google Maps™ morda ni na voljo na vsakem trgu, v vsaki državi ali v vsaki regiji.

### Uporaba programa Google Maps™

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Maps**.

- ! Če želite uporabljati svoj položaj, v možnostih **Nastavitve > Mesto in varnost** omogočite vsaj enega izmed načinov določanja položaja.

### Več informacij o programu Google Maps™

- Med uporabo **Maps** pritisnite , nato pa tapnite **Več > Pomoč**.

### Prikaz lokacij vaših prijateljev s storitvijo Google Latitude™

Pridružite se storitvi Google Latitude™ in preglejte lokacije svojih prijateljev na zemljevidu ter z njimi delite svojo lokacijo in druge informacije.

### Pridobivanje napotkov za vožnjo

Program Google Maps™ vam lahko ponudi napotke za potovanje peš, z javnim prevozom ali z avtom. Na začetni zaslon lahko dodate bližnjico do določenega cilja; tako se jo lahko enostavno dotaknete in kjerkoli pridobite napotke za potovanje do tiste lokacije.

Ko pregledujete karto, imate vzpostavljeno povezavo z internetom in na vaš telefon se prenašajo podatki. Preden se podate na pot, lahko na pomnilniško kartico prenesete in shranite zemljevide, ter se tako izognete visokim stroškom gostovanja.

- ! Sony Ericsson ne jamči za točnost katere koli storitve usmerjanja.

### Uporaba programa Navigacija

Pridobite navodila (zavoj za zavojem) za potovanje do zelenega kraja. Navodila so izgovorjena in izpisana na zaslonu.

- ! Navigacija morda ni na voljo na vseh tržiščih.

### Zagon navigacije


- 1 Na začetnem zaslonu tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Navigacija**.

# Zaklepanje in zaščita telefona

## Številka IMEI


Vsak telefon ima edinstveno številko IMEI (International Mobile Equipment Identity). Shranite to številko. Če vam ukradejo telefon, lahko vaš operater uporabi vašo številko IMEI za preprečitev dostopa do omrežja v vaši državi.

### Ogled številke IMEI

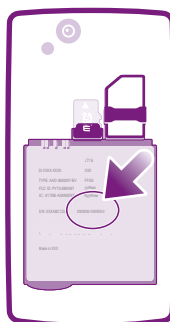

- Številka IMEI je pod baterijo.


### Ogled številke IMEI v telefonu

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > O telefonu > Stanje**.
- 3 Pomaknite se do **IMEI**, da prikažete številko **IMEI**.

## Zaščita kartice SIM

Z zaklepanjem kartice SIM zaščitite samo svojo naročnino. Telefon bo še vedno deloval z novo kartico SIM. Če je zaklepanje kartice SIM vklopljeno, morate vnesti kodo PIN (osebna identifikacijska številka). Če vnesete nepravilno kodo PIN večkrat, kot je to dovoljeno, bo vaša kartica SIM blokirana. Vnesti morate kodo PUK (osebni ključ za deblokiranje) in nato novo kodo PIN. Kode PIN, PIN2 in PUK dobite pri operaterju.


### Omogočanje zaklepanja kartice SIM s kodo PIN

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Mesto in varnost > Nastavitev zaklepanja kartice SIM > Zaklepanje kartice SIM**.
- 3 Vnesite kodo PIN za kartico SIM in tapnite **V redu**.

### Spreminjanje kode PIN za kartico SIM

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Mesto in varnost > Nastavitev zaklepanja kartice SIM > Spremeni PIN kart. SIM**.
- 3 Vnesite prejšnjo kodo PIN za kartico SIM in tapnite **V redu**.
- 4 Vnesite novo kodo PIN za kartico SIM in tapnite **V redu**.
- 5 Ponovno vtipkajte novo kodo PIN za kartico SIM in tapnite **V redu**.

### Spreminjanje kode PIN2 za kartico SIM

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klicne nastavitve > Številke za predpis. klice > Spremeni PIN2**.
- 3 Vnesite prejšnjo kodo PIN2 za kartico SIM in tapnite **V redu**.
- 4 Vnesite novo kodo PIN2 za kartico SIM in tapnite **V redu**.
- 5 Potrdite novo kodo PIN2 in tapnite **V redu**.




### Odblokiranje zaklenjene kartice SIM


- 1 Ko se prikaže **Vaša kartica SIM je zaklenjena s kodo PUK. Vnesite kodo PUK, da jo odklenete.**, vnesite kodo PUK in tapnite **V redu**.
  - 2 Vnesite novo kodo PIN in tapnite **V redu**.
  - 3 Ponovite novo kodo PIN in tapnite **V redu**.
- ! Če prevečkrat vnesete nepravilno kodo PUK, bo kartica SIM blokirana. Nato se boste morali za pridobitev nove kartice SIM obrniti na ponudnika storitev.

## Zaklepanje zaslona

### Nastavljanje zaklepanja zaslona

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  > **Nastavitve** > **Mesto in varnost** > **Nastavitev zaklepanja zaslona**.
  - 2 Izberite eno od možnosti.
- 💡 Zelo pomembno je, da si zapomnite vzorec, PIN ali geslo za odklepanje zaslona. Če pozabite te informacije, morda ne boste mogli obnoviti pomembnih podatkov, kot so imenik in sporočila. Za več informacij se obrnite na svoj center Sony Ericsson.


### Ustvarjanje zaporedja za odklepanje zaslona

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Mesto in varnost** > **Nastavitev zaklepanja zaslona** > **Zaporedje**.
- 3 Sledite navodilom v telefonu. Prikaže se vprašanje za varnost, s katerim boste lahko odklenili telefon, če pozabite vzorec za odklepanje zaslona.


### Odklepanje zaslona z zaporedjem za odklepanje

- 1 Vklon zaslona.
  - 2 Potegnite svoj vzorec za odklepanje zaslona.
- ! Če je petkrat zaporedoma zavrnen vzorec za odklepanje, ki ga narišete na zaslonu, lahko počakate 30 sekund in poskusite znova ali pa odgovorite na izbrano varnostno vprašanje.


### Spreminjanje zaporedja za odklepanje zaslona

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Mesto in varnost** > **Spremeni zaklepanje zaslona**.
- 3 Sledite navodilom v telefonu.


### Onemogočanje vzorca za odklepanje zaslona

- 1 Na začetnem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Mesto in varnost** > **Spremeni zaklepanje zaslona**.
- 2 Narišite vzorec za odklepanje zaslona.
- 3 Tapnite **Brez**.


### Ustvarjanje PIN za odklepanje zaslona

- 1 Na začetnem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Mesto in varnost** > **Nastavitev zaklepanja zaslona** > **PIN**.
- 2 Vnesite številčno kodo PIN in tapnite **Nadaljuj**.
- 3 Potrdite PIN in tapnite .


### Onemogočanje PIN za odklepanje zaslona

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  > **Nastavitve** > **Mesto in varnost** > **Spremeni zaklepanje zaslona**.
- 2 Vnesite PIN in tapnite **Nadaljuj**.
- 3 Tapnite **Brez**.

### Ustvarjanje gesla za zaklep zaslona

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  > **Nastavitve** > **Mesto in varnost** > **Nastavitev zaklepanja zaslona** > **Geslo**.
- 2 Vnesite geslo. Geslo mora vsebovati vsaj eno črko in mora biti dolgo vsaj štiri znake.
- 3 Tapnite **Nadaljuj**.
- 4 Potrdite svoje geslo in tapnite .

### Onemogočanje gesla za odklepanje zaslona

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  > **Nastavitve** > **Mesto in varnost** > **Spremeni zaklepanje zaslona**.
- 2 Vnesite geslo in tapnite **Nadaljuj**.
- 3 Tapnite **Brez**.


# Posodabljanje telefona

Če želite doseči najboljšo učinkovitost delovanja in pridobiti najnovejše dodatke, telefon posodobite z najnovejšo programsko opremo. Posodobitve lahko prenesete neposredno na telefon prek internetne povezave 2G ali 3G ali prek povezave Wi-Fi. Druga možnost je, da uporabite aplikacijo PC Companion na računalniku. Telefon s kablom USB povežite z računalnikom, naprej pa vas bo vodila aplikacija PC Companion.

- ! Morda boste morali plačati stroške prenosa podatkov, ko se boste s telefonom povezali na internet. Če želite več informacij, se obrnite na svojega operaterja.
- ! Pred začetkom posodabljanja telefona z aplikacijo PC Companion varnostno kopirajte in shranite vse podatke v telefonu.

## Brezžično posodabljanje telefona

### Brezžični prenos posodobitev programske opreme

- 1 Na začetnem zaslonu tapnite .
  - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > O telefonu > Posod. progr. opreme**.
  - 3 Tapnite **Posodobi zdaj**. Če želite posodobiti telefon, sledite navodilom na zaslonu.
- 💡 Izberite možnost **Samodejno iskanje**, če želite, da vas telefon samodejno opozarja na posodobitve programske opreme.

## Posodabljanje telefona s kablom USB

Telefon lahko s programom PC Companion posodobite prek kabla USB. Program PC Companion je na voljo, ko telefon s kablom USB povežete z računalnikom. Glejte *PC Companion* na strani 91 za več informacij o zagonu programa PC Companion.

### Prenos posodobitev programske opreme prek povezave s kablom USB

- ! Med posodabljanjem telefona ne izključite kabla USB, saj lahko s tem poškodujete vsebino, ki se prenaša. Ko končate, se prepričajte, da je strojna oprema varno odstranjena iz računalnika.
  - ! Pred izvajanjem postopka v spodnjih navodilih morate imeti v svojem računalniku vgrajen program PC Companion. Če želite namestiti program PC Companion, priključite telefon na računalnik s kablom USB in upoštevajte navodila na zaslonu telefona.
- 1 Vzpostavite povezavo med telefonom in računalnikom s kablom USB. Če ste ravnokar namestili program PC Companion, poskrbite, da telefon prej odklopite z računalnika in ga znova priklopite, preden poskusite prenesti posodobitve programske opreme.
  - 2 **Telefon:** Tapnite **Povežite svoj telefon**.
  - 3 **Računalnik:** Počakajte nekaj sekund, da se program PC Companion zažene. Če se program PC Companion ne zažene samodejno, ga lahko zaženete v meniju Start v svojem računalniku.
  - 4 **Računalnik:** Kliknite *Območje podpore* in izberite možnost *Posodobitev programske opreme*, nato pa sledite navodilom na zaslonu in posodobite telefon.
- ! Med uporabo programske opreme PC Companion boste tudi dobili obvestila, vedno ko bodo na voljo posodobitve programske opreme za vaš telefon.

# Pregled nastavitve zaslona

Spoznajte nastavitve telefona, da jih boste lahko prilagodili po svojem okusu.

<b>Brezžična in druga omrežja</b>	Upravlajte brezžične povezave in nastavitve povezav
<b>Klicne nastavitve</b>	Konfigurirajte nastavitve poslušanja in upravljanja npr. telefonskega predala.
<b>Zvok</b>	Konfigurirajte način zvonjenja, vibriranja ali drugega opozarjanja pri prejemanju komunikacij. Te nastavitve lahko uporabite tudi za nastavitve glasnosti glasbe ali ostalih zvočnih datotek ter za nekatere sorodne nastavitve.
<b>Zaslon</b>	Izberite za preklon postavitev zaslona ob vrtenju telefona ali nastavite svetlost zaslona
<b>Mesto in varnost</b>	Nastavite nastavitve navigacije in zaščitite oz. zaklenite telefon z različnimi gesli
<b>Aplikacije</b>	Upravlajte in odstranjujte nameščene programe
<b>Računi in sinhronizacija</b>	Omogočite samodejno sinhronizacijo programov in jim dovolite sinhronizacijo podatkov v ozadju, tudi če niste aktivni
<b>Zasebnost</b>	Upravlajte osebne podatke, povrnite nastavitve in ostale podatke pri nameščanju programa ter izbrišite vse osebne podatke iz notranjega pomnilnika
<b>Pomnilnik</b>	Preverite razpoložljiv prostor na notranjem pomnilniku telefona ter na kartici SD. Kartico SD lahko tudi izbrišete, ali pa jo izpnete za varno odstranitev
<b>Jezik in tipkovnica</b>	Izberite jezik telefona in prilagodite možnosti vnosa besedila
<b>Glasovni vnos in predvajanje</b>	Konfigurirajte funkcijo glasovnega vnosa za vnašanje besedila z govorom
<b>Dostopnost</b>	Omogočite nameščene programe za osebe s posebnimi potrebami in prilagodite sorodne nastavitve
<b>Datum in čas</b>	Nastavite čas in datum ali izberite uporabo vrednosti iz omrežja. Izberite prednostno obliko zapisa datuma in časa
<b>O telefonu</b>	Prikažite informacije o telefonu, npr. številko modela, različico vgrajene programske opreme ter stanje baterije

# Pregled ikon

## Ikone stanja

Na zaslonu se lahko prikažejo te ikone stanja:

	Moč signala
	Ni signala
	Gostovanje
	Omrežje GPRS je na voljo
	Tehnologija EDGE je na voljo
	Omrežje 3G je na voljo
	Pošiljanje in prenos podatkov GPRS
	Pošiljanje in prenos podatkov EDGE
	Pošiljanje in prenos podatkov 3G
	Stanje baterije
	Baterija se polni
	Sprejemnik GPS je vklopljen
	Način letenja je vklopljen
	Slušalka je povezana
	Funkcija Bluetooth™ je vklopljena
	Vzpostavljena je povezava z drugo napravo Bluetooth™
	Kartica SIM ni vstavljena
	Mikrofon je izključen
	Zvočnik je vključen
	Slušalka je izključena
	Način opozarjanja z vibriranjem
	Nastavljen je alarm

## Ikone obvestil




Na zaslonu se lahko prikažejo te ikone obvestil:

	Novo e-poštno sporočilo
	Novo besedilno sporočilo ali večpredstavnostno sporočilo

	Novo neposredno sporočilo
	Novo sporočilo v telefonskem predalu
	Prihajajoči dogodek v koledarju
	Predvaja se skladba
	Poteka sinhronizacija
	Težava s prijavo ali sinhronizacijo
	Povezava Wi-Fi® je omogočena, brezžična omrežja pa so na voljo
	Telefon je povezan z računalnikom preko kabla USB
	Opozorilno sporočilo
	Obvestilo o napaki
	Neodgovorjen klic
	Poteka klic
	Pri trenutnem klicu je izključen zvok
	Zadržani klic
	Posredovanje klicev je vključeno
	Prenos podatkov
	Pošiljanje podatkov
	Več (neprikazanih) obvestil

# Pregled programov

	<b>Alarmi</b>	Nastavitev alarma
	<b>Brskalnik</b>	Brskanje po spletu in prenos novih programov ter datotek
	<b>Kalkulator</b>	Izvajanje osnovnih izračunov
	<b>Koledar</b>	Spremljanje sestankov
	<b>Kamera</b>	Snemanje fotografij in video izrezkov
	<b>Imenik</b>	Spremljanje prijateljev in sodelavcev
	<b>Prenosi</b>	Dostop do prenesenih programov
	<b>Predstavnostni strežnik</b>	Souporabljanje večpredstavnostnih datotek z drugimi napravami prek skupne povezave Wi-Fi®
	<b>E-pošta</b>	Pošiljanje in prejemanje e-poštnih sporočil
	<b>FM-radio</b>	Poslušanje radia v telefonu
	<b>Galerija</b>	Ogled slik in fotografij
	<b>Gmail™</b>	E-poštni program, ki podpira storitev Gmail™
	<b>Google Iskanje</b>	Iskanje informacij v telefonu in na spletu
	<b>Latitude</b>	Ogled lokacij vaših prijateljev na zemljevidih in sporočanje vaše lokacije in drugih informacij prijateljem
	<b>Maps</b>	Ogled trenutnega položaja, iskanje drugih položajev in izračun poti
	<b>Market</b>	Pojdite na Android Market™ in si prenesite brezplačne in plačljive za svoj telefon
	<b>Sporočanje</b>	Pošiljanje in prejemanje sporočil SMS ter MMS
	<b>Glasba</b>	Predvajanje glasbe in seznamov predvajanja
	<b>Navigacija</b>	Navigacija s pomočjo govornih navodil za vsak zavoj
	<b>News and Weather</b>	Pregled novic in vremenskih napovedi
	<b>OfficeSuite</b>	Brskanje in branje besedilnih dokumentov
	<b>Telefon</b>	Klicanje in sprejemanje klicev, preklapljanje med klici, nastavljanje konferenčnih klicev ter prikaz zgodovine klicev
	<b>Places</b>	Iskanje krajev. Iščete lahko na primer restavracije
	<b>PlayNow™</b>	Prenos različnih razburljivih vsebin v telefon
	<b>Nastavitve</b>	Prيرهjanje nastavitvev telefona lastnim željam
	<b>Navodila za nastavitve</b>	Razlaga osnovnih funkcij telefona in pomoč pri vnašanju pomembnih nastavitvev
	<b>Sinhronizacija</b>	Sinhronizacija stikov, koledarja in drugih podatkov
	<b>Podpora</b>	Več informacij o tem, kako uporabljati telefon
	<b>Talk</b>	Klepetanje v spletu

	<b>TrackID™</b>	Storitev prepoznavanja glasbe
	<b>Timescape™</b>	Sledi vsej dnevni komunikaciji
	<b>Glasovni izbirnik</b>	Opravljanje telefonskih klicev z glasovnimi ukazi

! Nekateri programi niso podprti v vseh omrežjih in/ali pri vseh ponudnikih storitev na vseh območjih.

💡 Preneseni programi se pojavijo v oknih programov.




# Podpora za uporabnike

Dostopajte do pomoči za uporabnike neposredno s telefonom prek aplikacije Podpora. Odprete lahko na primer Navodila za uporabo, kjer je predstavljeno, kako uporabljati telefon. Najdete lahko tudi pomoč glede odpravljanja težav in drugih zadev iz centra za podporo Sony Ericsson in naših kontaktnih centrov.

- **Funkcije aplikacij za podporo:**
    - Navodila za uporabo v telefonu – preberite razširjena navodila za uporabo in brskajte po njih.
    - Optimizator telefona – izboljša delovanje baterije in programske opreme ter povezljivost.
    - Izobrazite se – preberite nasvete in trike, poiščite najnovejše novice in glejte video posnetke z navodili.
    - E-poštna podpora – pošljite e-pošto naši ekipi za podporo.
  - **Center za podporo** – obiščite [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) za najbolj izčrpno podporo in za najboljši izkoristek telefona.
  - **Odpravljanje težav** – poiščite pogoste težave in sporočila o napakah na koncu naših navodil za uporabo in v centru za podporo.
  - **Klicni center** – če vse drugo odpove. Številka je navedena na priloženem listu *Pomembne informacije*.
- ! Razširjena navodila za uporabo so na voljo na [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Dostop do programa za podporo


- 1 Na zaslону s programi poiščite in tapnite **Podpora** .
- 2 Poiščite in tapnite želeni element v podpori.

# Odpravljanje težav


## Moj telefon ne deluje, kot bi moral

Če naletite na težave z vašim telefonom, preverite te nasvete, preden poskušajte karkoli drugega:

- Znova zaženite svoj telefon.
- Odstranite in znova vstavite baterijo in kartico SIM. Nato znova zaženite svoj telefon.
- Posodobite svoj telefon. S posodabljanjem telefona zagotovite optimalno delovanje in najnovejše izboljšave. Glejte *Posodabljanje telefona* na strani 99 za več informacij.
- Ponastavite svoj telefon.

 Bodite potrpežljivi, ko ponastavljate svoj telefon. Vnovični zagon telefona med postopkom ponastavitve lahko povzroči trajne poškodbe telefona.


## Vsiljena prekinitve izvajanja aplikacije

- Če vas program s pojavnim oknom opozori, da se aplikacija ne odziva, tapnite **Prisilno zapiranje**.
-  Če ne želite vsiliti prekinitve aplikacije, počakajte na njen odziv, tako da tapnete **Počakaj**.

## Ponastavitev telefona

Telefon lahko ponastavite na prvotne nastavitve, pri tem pa svoje osebne podatke lahko izbrisate ali pa tudi ne. Telefon lahko ponastavite na stanje, kot je bilo, preden ste ga prvič vključili. Vendar pa varnostno skopirajte vse pomembnejše podatke, ki jih imate shranjene v telefonu, preden izvedete ponastavitev.

### Ponastavitev telefona

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zasebnost**.
- 3 Tapnite **Ponastavitev tovarniških podatkov**.
- 4 Če ne želite izbrisati le notranjega pomnilnika, ampak tudi druge uporabniške podatke, kot so slike in glasba, označite polje **Izbriši podatke s kartice SD**.
- 5 Tapnite **Ponastavitev telefona**.
- 6 Za potrditev tapnite **Izbriši vse**.

## Ne morem polniti telefona

Polnilnik ni pravilno priključen ali pa je povezava z baterijo slaba. Odstranite baterijo in očistite korektorje.

## Ko začnem polniti telefon, se ikona, da se baterija polni, ne prikaže

Lahko traja nekaj minut, da se ikona baterije prikaže na zaslonu.

## Baterija slabo deluje

Upoštevajte naše bistre nasvete o tem, kako lahko izboljšate delovanje baterije. Glejte *Zmogljivost baterije* na strani 23.

## **Ne morem prenašati vsebine med telefonom in računalnikom prek kabla USB**

Programska oprema ali gonilniki USB niso bili pravilno nameščeni. Če želite podrobnejša navodila za namestitev in odpravljanje težav, obiščite spletno mesto [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## **Ne morem uporabljati internetnih storitev**

Preverite, če vaša naročnina pokriva prenos podatkov in če imate nastavljene pravilne internetne nastavitve. Glejte *Nastavitve za internet in sporočila* na strani 25 za več informacij o tem, kako omogočiti podatkovni prenos, podatkovno gostovanje in prenos internetnih nastavitvev. Obrnite se na operaterja za več informacij o nastavitvah v vašem paketu naročnine.

## **Sporočila o napakah**

### **Ni dosegljivih omrežij**

- Vaš telefon je v načinu letenja. Poskrbite, da je način letenja izključen.
- Telefon ne sprejema signala omrežja ali pa je prejeti signal prešibek. Obrnite se na omrežnega operaterja in se prepričajte, da je omrežje na vašem območju pokrito.
- Kartica SIM ne deluje pravilno. Vstavite kartico SIM v drug telefon. Če deluje, težave verjetno povzroča telefon. V tem primeru se obrnite na najbližji servis Sony Ericsson.

### **Samo klici v sili**

Ste v dosegu omrežja, a nimate dovoljenja za njegovo uporabo. Vendar pa lahko v nujnih primerih nekateri omrežni operaterji dovolijo izbiro mednarodne številke za klic v sili 112. Če želite več informacij, glejte odsek *Klici v sili* na strani 28.

### **Kartica SIM je zaklenjena.**

Kodo PIN ste nepravilno vnesli 3-krat zapovrstjo. Če želite odkleniti telefon, operaterja zaprosite za kodo PUK.

### **Kart. SIM je zaklenjena s kodo PUK.**

Nepravilno kodo PUK (Personal Unblocking Key – osebni ključ za deblokiranje) ste nepravilno vnesli 10-krat zapovrstjo. Obrnite se na ponudnika storitev.

# Pravne informacije

## Sony Ericsson LT15i/LT15a

Ta navodila za uporabo izdaja družba Sony Ericsson Mobile Communications AB ali njena krajevna podružnica, in sicer brez vsakršnega jamstva. Izboljšave in spremembe teh navodil za uporabo, ki so potrebne zaradi tipkarskih napak, nenatančnih informacij ali izboljšav v programih oziroma opremi, sme družba Sony Ericsson Mobile Communications AB uvesti kadar koli in brez vnaprejšnjega obvestila. Takšne spremembe bodo vključene v naslednjih izdajah teh navodil za uporabo.

Vse pravice pridržane.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2011

Številka publikacije: 1248-1782.2

Z mobilnim telefonom lahko prenesete, shranjujete in posredujete dodatno vsebino, na primer načine zvonjenja. Uporaba takšnih vsebin je lahko omejena ali prepovedana zaradi pravic drugih, kar vključuje, a ni omejeno na, omejitve zadevnih zakonov o varstvu avtorskih pravic. Vi, ne družba Sony Ericsson, ste v celoti odgovorni za dodatno vsebino, ki jo prenesete v mobilni telefon ali jo posredujete. Pred uporabo dodatne vsebine se prepričajte, da imate licenco za uporabo ali da je uporaba kako drugače dovoljena. Družba Sony Ericsson ne zagotavlja točnosti, celovitosti ali kakovosti kakršnih koli dodatnih vsebin ali vsebin drugih ponudnikov. Družba Sony Ericsson ni pod nobenim pogojem odgovorna za nepravilno uporabo dodatnih vsebin ali vsebin drugih ponudnikov.

V teh navodilih za uporabo so morda omenjene storitve ali programi tretjih oseb. Če uporabljate te programe ali storitve, se boste morda morali ločeno registrirati pri ponudniku drugih storitev in zanje morda veljajo drugi pogoji uporabe. Če do programov dostopate prek spletnih mest tretjih oseb, pred uporabo preglejte njihove pogoje za uporabo in veljaven pravilnik o zasebnosti. Družba Sony Ericsson ne jamči ali garantira razpoložljivosti ali delovanja spletnih mest ali storitev tretjih oseb.

Če si želite ogledati podatke, določene s predpisi, kot je npr. oznaka CE, odstranite baterijo.

Vsa omenjena imena izdelkov in podjetij so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke njihovih posameznih lastnikov. Pridržujemo si vse pravice, ki niso izrecno navedene v tem dokumentu. Vse druge blagovne znamke so last njihovih lastnikov.

Za več informacij obiščite [www.sonyericsson.com/cws/corporate/common/legal/disclaimer](http://www.sonyericsson.com/cws/corporate/common/legal/disclaimer).

Vse slike so samo za ilustracijo in morda telefona ne odražajo natančno.

Ta izdelek ima zaščitene določene pravice za intelektualno lastnino s strani družbe Microsoft. Uporaba ali razširjanje takšne tehnologije izven tega izdelka sta prepovedana, če za to ne pridobite licence družbe Microsoft.

Lastniki vsebine uporabljajo tehnologijo za upravljanje digitalnih pravic Windows Media (WMDRM) za zaščito svoje intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi pravicami. Ta naprava uporablja programsko opremo WMDRM za dostop do vsebine z zaščito WMDRM. Če programska oprema WMDRM ne uspe zaščititi vsebine, lahko lastniki vsebine prosijo Microsoft, da prekliče zmožnost programske opreme za uporabo tehnologije WMDRM za predvajanje ali kopiranje zaščitene vsebine. Umik ne prizadene nezaščitene vsebin. Ko prenesete licence za zaščiteni vsebino, se strinjate, da lahko družba Microsoft licencam priloži seznam za preključ. Lastniki vsebin lahko zahtevajo, da posodobite tehnologijo WMDRM, da boste lahko dostopali do njihovih vsebin. Če posodobitev zavmete, ne boste mogli uporabljati vsebin, ki zahtevajo posodobitev.

Za ta izdelek je izdana licenca pod portfeljem licenc za vizualni patent MPEG-4 in AVC, ki dovoljuje osebno in nekomercialno uporabo s strani uporabnika za (i) kodiranje video vsebin na način, ki je skladen z vizualnim standardom MPEG-4 («MPEG-4 video») ali standardom AVC («AVC video») in/ali (ii) dekodiranje video vsebin v zapisu MPEG-4 ali AVC, ki so bile kodirane s strani uporabnika, ki se ukvarja z osebno in nekomercialno dejavnostjo in/ali je ponudnik video vsebin z licenco družbe MPEG LA za ponujanje video vsebin MPEG-4 in/ali AVC. Licenca ni podeljena za nikakršno drugo uporabo, prav tako druga uporaba ni naznačena. Dodatne informacije, vključno z informacijami o promocijskih, internih in komercialnih načinih uporabe ter podeljevanju licenc, lahko dobite pri družbi MPEG LA, L.L.C. Obiščite spletno stran <http://www.mpegla.com>. Tehnologija za dekodiranje zvoka MPEG Layer-3 je uporabljena po licenci Fraunhofer IIS in Thomson.

Licenčna pogodba za končnega uporabnika Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Omejitve: Programska oprema je zaupna informacija z zaščitnimi avtorskimi pravicami in pripada družbi Sun, ki skupaj s svojimi licenčnimi sodelavci obdrži lastništvo vseh kopij. Uporabnik programske opreme ne sme povratno prevajati, povratno zbirati, dešifrirati, izločati ali drugače izvajati povratnega inženiringa. Programske opreme ni dovoljeno posojati, dodeliti ali podlicencirati, niti deloma niti v celoti.

# Stvarno kazalo

<b>A</b>		
alarm	.....	50
albumi		
brisanje	.....	84
Android	.....	7
Android Market	.....	47
animirano ozadje	.....	16
aplikacije	.....	7
pregled	.....	103
zaslon	.....	16
avtoportret	.....	72
<b>B</b>		
baterija	.....	12
odstranjevanje	.....	8
pokrov	.....	8
bliskavica		
uporaba med snemanjem fotografij	.....	73
brežžična omrežja	.....	94
Brezžična tehnologija Bluetooth™	.....	87
brisanje	.....	84
alarma	.....	50
fotografije	.....	85
skladbe	.....	66, 67
video posnetki	.....	86
<i>brskanje – glejte spletni brskalnik</i>		
<b>Č</b>		
čas	.....	21
<b>D</b>		
datum		
oblika zapisa	.....	21
diaprojekcija	.....	84
dogodki		
koledar	.....	50
v programu Timescape™	.....	45
<b>E</b>		
e-pošta	.....	39
več kot en račun	.....	41
<b>F</b>		
Facebook™	.....	44
posodobitev stanja	.....	45
prijava v	.....	45
filter		
dogodki v programu Timescape™	.....	45
FM-radio		
priljubljene	.....	71
foto albumi	.....	83
brisanje	.....	84
ogled	.....	82
fotoaparati	.....	72
nastavitve	.....	74, 75
uporaba bliskavice	.....	73
fotografije	.....	84, 85
brisanje	.....	85
diaprojekcija	.....	84
dodajanje za osebo	.....	34
dodajanje zemljepisnega položaja	.....	74
fotografiranje	.....	72, 73, 74
kopiranje na/z računalnika	.....	65
obrezovanje	.....	85
ogled	.....	73, 82, 83, 84
ogled istega mesta	.....	74
povečevanje	.....	84
pregledovalnik fotografij	.....	83
prikaz na zemljevidu	.....	85
souporaba	.....	84, 85
uporaba za ozadje	.....	85
uporaba za sliko osebe	.....	85
vrtenje	.....	84
fotografiranje	.....	72
s tapom	.....	73
s tipko kamere	.....	72
z zaznavanjem nasmeha	.....	74
z zaznavanjem obraza	.....	74
<b>G</b>		
Galerija	.....	82
odpiranje	.....	82
odpiranje albumov	.....	83
spreminjanje prikaza	.....	83
geografski podatki		
o fotografijah	.....	74
glasba	.....	24, 65, 70
brisanje	.....	66, 67
dodajanje skladb na sezname predvajanja	.....	68
iskanje s pomočjo TrackID™	.....	68
kopiranje na pomnilniško kartico	.....	65
kopiranje na/z računalnika	.....	65
nakup	.....	69
poddaje	.....	65
predvajanje	.....	65
predvajanje po naključnem vrstnem redu	.....	67
pregled predvajalnika	.....	65
prekinjanje skladbe	.....	66
prilagajanje glasnosti	.....	66
sezname predvajanja	.....	68
souporaba	.....	67
spreminjanje skladb	.....	66
uporaba izenačevalnika	.....	66
uporaba naprave za prostoročno uporabo	.....	25
ustvarjanje seznama predvajanja	.....	68
zvočne knjige	.....	65
glasnost		
prilagajanje videoposnetka	.....	86
tipka	.....	20
Gmail™	.....	41
Google Latitude	.....	95
Google Talk™	.....	43
Google Zemljevidi	.....	94
GPS	.....	94
gradnik		
Timescape™	.....	44
gradniki	.....	15
gumb z znakom za neskončno		
v programu Timescape™	.....	46
<b>H</b>		
HD (High Definition) video	.....	79
HDMI	.....	93
<b>I</b>		
ikone	.....	101
v kameri	.....	79
imenik	.....	32
informacije o uporabi	.....	25
internet		
nastavitve	.....	25
spletni brskalnik	.....	61
iskalo	.....	72
iskanje		
glasbe s pomočjo TrackID™	.....	68
informacij o skladbi	.....	68
izboljšanje z BRAVIA Engine	.....	82

izenačevalnik .....	66	nakup	
izklop .....	9	glasba .....	69
<b>J</b>		napajanje .....	9
jezik .....	22	napotki za vožnjo .....	95
pisanje .....	20	naprava za prostoročno uporabo	
<b>K</b>		uporaba .....	25
kamera .....	72, 74	nastavitve .....	9
fotografiranje .....	72, 73, 74	fotoaparati .....	74
geografski podatki .....	74	internet .....	25
HD (High Definition) video .....	79	kamera .....	74, 79
ikone .....	79	klic .....	30
iskalo .....	72	MMS .....	25
izbiranje nastavitvev .....	74, 75, 79	sporočila .....	25
kontrolniki .....	72	Timescape™ .....	46
nastavitve .....	74, 79	video kamera .....	79
neprekinjeno samodejno ostrenje .....	75, 79	nastavljanje računa Google™ .....	42
ogled fotografij .....	73	Navigacija .....	95
ogled videoposnetkov .....	79	navodila za nastavitve .....	9
povečava .....	73	nedavni klici .....	29
pregled .....	72	neposredno sporočanje .....	43
snemanje videoposnetkov .....	78	<b>O</b>	
uporaba bliskavice .....	73	obrezovanje	
video .....	78	fotografije .....	85
zapiranje .....	72	obvestilo .....	17, 101
zaznavanje nasmeha .....	74	način zvonjenja .....	21
zaznavanje obraza .....	73, 74	podokno .....	17
kartica SIM .....	96	odpravljanje težav .....	106
izvažanje oseb na .....	36	ogled	
uvažanje oseb s/z .....	32	fotografije .....	73
vstavljanje .....	8	videoposnetki, posneti s kamero .....	79
klepet .....	43	okno nedavno uporabljenih aplikacij .....	16
klicanje .....	24	osebe .....	32
klici .....	28, 31	kopirati .....	36
čakajoči .....	29	pošiljanje .....	35
dnevnik .....	29	priljubljene .....	35
nastavitve .....	30	slika .....	34, 85
nedavni .....	29	souporaba .....	35
neodgovorjeni .....	29	uvažanje s kartice SIM .....	32
posredovanje .....	30	varnostno kopirati .....	36
preusmeritev .....	30	združevanje podatkov o osebah .....	34
seznam .....	29	osebni podatki .....	32
v sili .....	28	ozadje .....	16
več .....	29	uporaba fotografije za .....	85
koda PIN .....	96	<b>P</b>	
koda PUK .....	96	pametni sezname predvajanj	
koledar .....	50	predvajanje .....	67
ustvarjanje dogodka .....	50	ploščice .....	44
konferenčni klici .....	30	polnjenje .....	12
<b>L</b>		ponastavitve .....	106
Latitude .....	95	posodabljanje telefona .....	99
lučka .....	17	posodobitev	
<b>M</b>		stanje .....	45
Media Go™ .....	91	pošiljanje .....	84, 85
mesto .....	74	osebe .....	35
MMS		vizitke .....	35
nastavitve .....	25	pošiljanje predmetov s pomočjo Bluetooth™ .....	88
Mobile BRAVIA Engine		<i>pošta, glejte e-pošta</i>	
BRAVIA Engine .....	82	povečava .....	73
<b>N</b>		povečevanje	
način letenja .....	22	fotografije .....	84
način vnosa .....	19	povezava USB .....	90
način zvonjenja .....	50	prednastavitve	
nadzor osvetlitve v ozadju .....	22	odstranjevanje radijskih postaj .....	71
najbolj priljubljene skladbe		shranjevanje radijskih postaj kot .....	71
predvajanje .....	68	predpisani klici .....	31
naključno predvajanje glasbe .....	67	predstavnostne datoteke	
		kopiranje na pomnilniško kartico .....	65
		predvajalnik glasbe .....	65
		brisanje skladb .....	66, 67

izenačevalnik .....	66	sporočila	
najbolj priljubljene skladbe .....	68	nastavitve .....	25
pametni sezname predvajanj .....	67	sprednja kamera .....	72
pomanjšanje .....	66	spreminjanje skladb .....	66
sezname predvajanja .....	67	spreminjanje velikosti	
sezname predvajanja, ki ste jih sestavili sami ..	68	fotografije .....	85
ustvarjanje seznama predvajanja .....	68	stanje .....	17, 101
predvajanje		storitve .....	10
glasba .....	65	storitve za določanje položaja .....	94
pregled		svetlost .....	22
predvajalnik glasbe .....	65	<b>Š</b>	
prejemanje predmetov s pomočjo Bluetooth™ .....	88	številke za klic v sili .....	28
prekinjanje skladbe .....	66	številka tipkovnica .....	19
prenos		<b>T</b>	
internetne nastavitve .....	25	tehnologija TrackID™	
prilagajanje glasnosti .....	66	iskanje informacij o skladbi .....	68
priljubljene		nakup skladbe .....	69
izbiranje v radiu .....	71	odpiranje .....	68
odstranjevanje radijskih postaj .....	71	pregled lestvic .....	69
shranjevanje radijskih postaj kot .....	71	uporaba rezultatov .....	69
Program Navigacija .....	95	Tehnologija TrackID™ .....	68
prostoročno .....	24	telefon	
<b>R</b>		baterija .....	23
računi .....	10	delovanje .....	23
Facebook™ .....	10	posodobitev .....	99
Google™ .....	10	<i>telefonija, glejte klice</i>	
Microsoft® Exchange (poslovni) .....	10	telefonski odzivnik .....	29
Sony Ericsson .....	10	telefonski predal .....	29
radio .....	70	tihi način .....	20
iskanje kanalov .....	71	Timescape™ .....	44
izbiranje postaje .....	70	gradnik .....	44
navigacija .....	70	gumb z znakom za neskončno v .....	46
odpiranje .....	70	ikone filtra .....	45
poslušanje po zvočnikih .....	71	nastavitve .....	46
pregled .....	70	pregled zaslona .....	44
premikanje med postajami .....	70	tipke strojne opreme .....	12
priljubljene .....	71	tipkovnica .....	19
razširitve .....	14	nastavitve .....	20
<b>S</b>		Twitter™ .....	44
sezname predvajanja .....	67	posodobitev stanja .....	45
brisanje .....	68	prijava v .....	45
dodajanje skladbe .....	68	<b>U</b>	
najbolj priljubljene skladbe .....	68	upravljanje časa .....	50
odstranjevanje skladb .....	68	uvažanje podatkov o osebah na kartici SIM .....	32
pametni (samodejno ustvarjeni) .....	67	<b>V</b>	
predvajanje svojih .....	68	varnostno kopirati	
ustvarjanje .....	68	osebe .....	36
shranjevanje stikov .....	54	večpredstavnosti	
simboli .....	19	kopiranje na pomnilniško kartico .....	65
Sinhronizacija Microsoft® Exchange .....	53	velike črke .....	19
Sinhronizacijska storitev Google Sync™ .....	53	vibriranje .....	21, 50
sinhroniziranje .....	53	video albumi .....	83, 84
Google Sync™ .....	53	ogled .....	82
osebe .....	54	video kamera .....	72
Stiki, koledar in e-pošte Microsoft® Exchange	53	HD (High Definition) video .....	79
službena e-pošta, koledar in stiki .....	53	nastavitve .....	79
snemanje videoposnetkov .....	72	neprekinjeno samodejno ostrenje .....	79
uporaba tipke kamere .....	78	snemanje videoposnetkov .....	78
Sony Ericsson Sync .....	54	video posnetki .....	86
SOS, <i>glejte številke za klic v sili</i>		brisanje .....	86
souporaba		kopiranje na/z računalnika .....	65
fotografije .....	85	ogled .....	79, 82, 83, 84
fotografije in videi .....	84	pošiljanje .....	86
glasba .....	67	predvajanje .....	86
spletni brskalnik .....	61	previjanje naprej in nazaj .....	86
nastavitve .....	64	snemanje .....	78
orodna vrstica .....	61	souporaba .....	86
upravljanje zaznamkov .....	62		

video predvajalnik	
prekinjanje videoposnetka .....	86
videokamera .....	78
videoposnetki	
prekinjanje .....	86
prilagajanje glasnosti .....	86
vizitke	
pošiljanje .....	35
vklop .....	9
vrtenje	
fotografije .....	84
<b>W</b>	
Wi-Fi™ .....	56
<b>Z</b>	
Začetni zaslon .....	14
spreminjanje .....	15
zaklepanje	
odklep zaslona .....	9
zaklep zaslona .....	9
zaklepanje zaslona .....	9
zaslon .....	22
garancija .....	12
počeno .....	12
steklo .....	12
zaklepanje .....	96
zaporedje za zaklepanje .....	96
zaznavanje nasmeha .....	74
zaznavanje obraza .....	73, 74
Zemljevidi .....	94
zvočne knjige .....	65
zvok	
predvajanje .....	65
predvajanje glasbe po naključnem vrstnem	
redu .....	67
prilagajanje glasnosti .....	66
<b>Ž</b>	
živo ozadje .....	16