



Sony Ericsson

ZYLO™

Razširjena navodila za uporabo

Sony Ericsson  
make.believe

# Kazalo

<b>Prvi koraki.....</b>	<b>5</b>
Pregled telefona.....	6
Vklop telefona.....	7
Pomoč.....	9
Polnjenje baterije.....	9
Povečanje zmogljivosti baterije.....	10
Ikone zaslona.....	11
Pregled sistema menijev.....	12
Uporaba menijev.....	13
Pomnilnik.....	14
Jezik telefona.....	15
Vnašanje besedila.....	15
<b>Klicanje.....</b>	<b>17</b>
Klicanje in sprejemanje klicev.....	17
Imenik .....	19
Hitro izbiranje.....	21
Dodatne klicne funkcije.....	22
<b>Walkman™ .....</b>	<b>26</b>
Stereo prenosni komplet za prostoročno uporabo.....	26
Predvajalnik Walkman™ .....	26
Seznami predvajanja.....	28
Tehnologija SensMe™ .....	28
Zvočne knjige.....	29
Kupite zdaj.....	29
Spletna glasba in video izrezki.....	30
<b>Zabava.....</b>	<b>31</b>
Aplikacija PlayNow™ .....	31
Aplikacija TrackID™ .....	31
Radio .....	31
Snemanje zvoka .....	32
<b>Slike .....</b>	<b>33</b>
Iskalo in tipke kamere.....	33
Uporaba kamere.....	33
Uporaba video kamere.....	34
Delo s fotografijami.....	34
Pregledovanje in označevanje fotografij.....	35
Uporaba fotografij.....	36
Uporaba spletnih albumov.....	36
Dostop do video izrezkov v telefonu.....	36

<b>Prenos in ravnanje z vsebino.....</b>	<b>38</b>
Organizacije vsebine telefona.....	38
Vsebina, zaščitena z avtorskimi pravicami.....	38
Urejanje vsebine v telefonu.....	38
Pošiljanje vsebine v drug telefon.....	39
Povezovanje telefona in računalnika.....	39
Prenos vsebin v računalnik in iz njega.....	41
Ime telefona.....	41
Uporaba brezžične tehnologije Bluetooth™.....	41
Varnostno kopiranje in obnavljanje.....	42
<b>Posodobitev telefona.....</b>	<b>44</b>
Posodobitev telefona z uporabo programske opreme Sony Ericsson PC Companion.....	44
Brezžična posodobitev telefona.....	44
<b>Sporočila.....</b>	<b>45</b>
Sporočila SMS in MMS.....	45
Pogovori.....	46
Glasovna sporočila.....	46
E-pošta.....	46
<b>Internet .....</b>	<b>49</b>
Dostop do orodne vrstice spletnega brskalnika.....	49
Bližnjice spletnega brskalnika.....	49
Zaznamki.....	49
Zgodovina strani.....	50
Dodatne funkcije brskalnika.....	50
Internetne nastavitve.....	50
Funkcionalnost modema.....	51
Prenosi datotek.....	53
Spletni viri.....	54
<b>Sinhronizacija.....</b>	<b>56</b>
Možnosti sinhronizacije v programski opremi Sony Ericsson PC Companion.....	56
Sinhronizacija z uporabo SyncML™.....	56
Sinhronizacija z uporabo strežnika za izmenjavo Microsoft® Exchange Server.....	57
Sinhronizacija z računalnikom.....	58
Sinhronizacija z internetno storitvijo.....	58
<b>Dodatne funkcije.....</b>	<b>59</b>
Način Flight mode.....	59
Storitve za določanje položaja.....	59
Alarmi.....	59
Koledar.....	60

Beležke.....	61
Opravila.....	61
Profili.....	62
Ura in datum.....	62
Teme.....	62
Postavitev glavnega menija.....	62
Orientacija zaslona.....	63
Zvonjenje.....	63
Igre.....	63
Aplikacije.....	63
Antivirus.....	64
Kode PIN.....	64
Zaklepanje številske tipkovnice.....	65
Številka IMEI.....	65
<b>Odpravljanje težav.....</b>	<b>67</b>
Pogosta vprašanja.....	67
Sporočila o napakah.....	69
<b>Pravne informacije.....</b>	<b>70</b>
<b>Stvarno kazalo.....</b>	<b>72</b>

# Prvi koraki

## **Pomembne informacije**

Prosimo, da pred uporabo mobilnega telefona preberete brošuro *Pomembne informacije*.

## Pregled telefona

- 1 Zvočnik slušalke
- 2 Zaslón
- 3 Izbirni tipki
- 4 Tipka za klic
- 5 Tipka za meni aktivnosti
- 6 Navigacijska tipka
- 7 Tipka za konec klica, tipka za vklop/izklop
- 8 Tipka C (brisanje)



- 9 Objektiv kamere
- 10 Tipka za glasnost in digitalni zoom
- 11 Tipka za Walkman™
- 12 Zvočnik



## Vstavljanje kartice SIM



- 1 Odstranite pokrovček baterije.
- 2 Kartico SIM potisnite v nosilec tako, da so zlati priključki obrnjeni navzdol.

## Vstavljanje baterije






- 1 Baterijo vstavite tako, da je nalepka obrnjena navzdol, priključki pa drug proti drugemu.
- 2 Namestite pokrovček baterije.

## Vklop telefona

### Vključitev telefona



- 1 Pridržite .
  - 2 Po potrebi vpišite kodo PIN (osebno identifikacijsko številko) svoje kartice SIM in izberite **V redu**.
  - 3 Izberite jezik.
  - 4 Sledite navodilom, ki se prikažejo.
-  Če se med vnosom kode PIN zmotite, pritisnite .

### Kartica SIM

Kartico SIM (Subscriber Identity Module – modul za identifikacijo naročnika) dobite od svojega mobilnega operaterja in vsebuje informacije o vaši naročnini. Pred vstavljanjem in odstranjevanjem kartice SIM vedno izključite telefon ter odstranite polnilnik.

-  Preden kartico SIM odstranite iz telefona, lahko nanjo shranite osebe iz imenika.

### Koda PIN

Za vklop storitev in funkcij v telefonu boste morda potrebovali kodo PIN (Personal Identification Number – osebna identifikacijska številka). Dobite jo pri svojem operaterju. Mesta kode PIN se prikažejo kot \*, razen če se koda začne z enakimi številkami kot številka

za klice v sili, na primer 112 ali 911, da lahko vidite in pokličete številko za klice v sili tudi brez vnašanja kode PIN.

- ! Če trikrat zaporedoma vpišete napačno kodo PIN, se kartica SIM blokira. Glejte *Zaščita kartice SIM* na strani 64.

## Pripravljenost

Ko vključite telefon in vpišete kodo PIN, se na zaslonu prikaže ime omrežnega operaterja. Temu pogledu pravimo stanje pripravljenosti. Telefon je zdaj pripravljen na uporabo.

## Upravitelj gradnikov

Lahko prikažete, skrijete ali dodate gradnike z uporabo upravitelja gradnikov. Gradnik je posodobitev spletnega mesta, spletne strani ali namizja v živo, kot sta na primer Facebook™, Twitter™. Gradnik vsebuje osebno prilagojene vsebine ali aplikacije, ki jih je izbral uporabnik.

- ! Ta aplikacija morda ni na voljo na vseh tržiščih.

### Upravljanje gradnikov

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite navigacijsko tipko navzgor.
- 2 Izberite **Upravljaj**. Prikaže se ikona gradnika.
- 3 Izberite gradnika, pritisnite navigacijsko tipko v levo ali desno.
- 4 Izberite **Skrij**, da skrijete gradnika ali **Prikaži**, če želite prikazati gradnika na zaslonu v stanju pripravljenosti.

### Zagon gradnika

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite navigacijsko tipko navzgor.
- 2 Izberite gradnika, pritisnite navigacijsko tipko v levo ali desno.
- 3 Če želite zagnati gradnika, pritisnite **Izberi**.

## Music Genie

Svojega asistenta Music Genie lahko prilagodite osebnim željam, da se prikaže v stanju pripravljenosti. Asistent Music Genie vas lahko popelje v plesno igro z glasbo iz vaših osebnih glasbenih seznamov, vam pokaže ključne dogodke in vam pokaže namige do priročnih bližnjic za vsakodnevne funkcije.

### Dostop do funkcije Music Genie

- 1 Pritisnite navigacijsko tipko navzgor in odprite upravitelja gradnikov.
- 2 Izberite Music Genie.

## Walk mate

Walk mate je program za štetje korakov. Beleži prehojene korake in izračuna, koliko korakov še morate, da dosežete svoj dnevni cilj. Med uporabo aplikacije Walk mate lahko pospravite telefon v žep.

### Odpiranje Walk mate

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite navigacijsko tipko navzgor.
- 2 S pritiskanjem na levo ali desno navigacijsko tipko poiščite in označite program **Pomočnik za hojo**.
- 3 Izberite Pokaži, če želite prikazati gradnika na zaslonu v stanju pripravljenosti.

## Uporaba drugih omrežij

Klicanje in sprejemanje klicev, uporaba sporočil ter prenašanje podatkov, na primer za internetne storitve, zunaj vašega domačega omrežja (med gostovanjem) lahko povzroči dodatne stroške. Za dodatne informacije se obrnite na svojega operaterja.



## Pomoč

Poleg teh navodil za uporabo lahko najdete več razpoložljivih informacij na strani [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

V telefonu so tudi funkcije pomoči in navodila za uporabo. Za dostop do njih si oglejte naslednja navodila.

### Dostop do navodil za uporabo v vašem telefonu

- Izberite **Meni > Nastavitve > Pomoč za uporab. > Navodila za uporabo**.

### Prikaz nasvetov in zvijač

- Izberite **Meni > Nastavitve > Pomoč za uporab. > Nasveti in zvijače**.

### Prikaz informacij o funkcijah

- Premaknite se na funkcijo in izberite možnost **Inform.**, če je na voljo. V nekaterih primerih se možnost **Inform.** prikaže v meniju **Možn.**

### Prikaz predstavitve telefona

- Izberite **Meni > Zabava > Predstavitev**.

### Prikaz stanja telefona

- Pritisnite tipko za glasnost. Prikažejo se informacije o telefonu, pomnilniku in bateriji.

## Podprte storitve in podpira


- ! Nekaterih funkcij in storitev, ki so opisane v teh navodilih za uporabo, ne podpirajo vsa omrežja in/ali ponudniki storitev v vseh območjih. To brez omejitve velja tudi za mednarodno številko za klice v sili GSM 112. Obrnite se na svojega operaterja omrežja ali ponudnika storitev, da ugotovite, ali so določene storitve ali funkcije na voljo in ali so potrebni dodatni stroški za dostop ali uporabo.

## Polnjenje baterije


Ko telefon kupite, je baterija delno napolnjena.

### Polnjenje baterije






























- 1 Povežite polnilnik s telefonom.
  - 2 Odstranite polnilnik tako, da vtič nagnete navzgor.
-  Ko bo baterija polna, se bo začela malce prazniti, takoj nato pa spet polniti dokler ne bo popolnoma napolnjena. To se dogaja zato, da bi se podaljšala življenjska doba baterije, kar ima za posledico prikaz napolnjenosti baterije, ki je za stopnjo nižje od 100 odstotkov.

## **Povečanje zmogljivosti baterije**

- Pogosto napolnite telefon. Baterija zdrži dlje, če jo pogosto polnite.
  - Če ste v območju, kjer ni pokritosti z omrežjem, telefon ves čas išče razpoložljiva omrežja. To porablja energijo. Če se ne morete premakniti na območje z boljšo pokritostjo, začasno izključite telefon.
  - Če funkcij 3G (UMTS) in brezžične tehnologije Bluetooth™ ne potrebujete, ju izključite.
  - Med klicem ne zakrivajte antene telefona.
-  Obiščite [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support), kjer boste izvedeli več o povečanju zmogljivosti baterije.

## Ikone zaslona

Na zaslonu se lahko prikažejo naslednje ikone:

Ikona	Opis
	Baterija je skoraj popolnoma napolnjena
	Baterijo je potrebno napolniti
	Pokritost omrežja je dobra
	Omrežje ni pokrito (prikazano tudi v načinu Flight mode)
	Na voljo je omrežje UMTS (3G)
	Na voljo je omrežje UMTS HSPA
	Neodgovorjeni klici
	Klici preusmerjeni
	Trenutni klic
	Mikrofon je izključen
	Zvočnik je vključen
	Telefon je nastavljen na tihi način
	Novo sporočilo SMS
	Novo večpredstavnostno sporočilo
	Novo e-poštno sporočilo
	Predvajalnik glasbe v predvajanju
	Radio v predvajanju
	Komplet za prostoročno uporabo je priključen
	Funkcija Bluetooth je vklopljena
	Slušalka Bluetooth je priključena
	Telefon je priključen v internet
	Varno spletno mesto
	Alarm je vklopljen
	Opomnik za sestanke
	Opomnik za opravilo
	Aplikacija Java™ je vklopljena
	Antivirus je vključen
	Kabel USB j priključen

## Pregled sistema menijev\*

 **PlayNow™**

 **Kamera**

 **Radio**

 **Klici\*\***



Vsi klici



Sprejeti klici



Odhodni klici



Neodgovorjeni klici

 **Internet**

 **Sporočanje**

Ustvari novo

Prejeto/Pogovori

Sporočila

E-pošta

Pokliči tel. predal

 **Imenik**

Jaz

Nova oseba

 **Organizator**

Alarmi

Aplikacije

Upravitelj datotek \*\*

Prenos datoteke

Koledar

Opravila

Beleške

Video klic

Sinhronizacija

Odštevalnik

Štoparica

Kalkulator

 **Zabava**

Online storitve

TrackID™

Storit. določ. lokacije

Igre

Snemanje zvoka

Predstavitve

 **Vrsta medija**

Fotografija

Glasba

Video posnetki

Igre

Spletni viri

Nastavitve

 **WALKMAN**

 **Nastavitve**

Splošno

Profili

Čas in datum

Jezik

Posodobi progr. op.

Glasovni nadzor

Bližnjice

Način Flight mode

Samodejno zakl. tipk

Kode PIN

Varnost

Stanje telefona

Ponastavitve

**Zvoki in opozorila**

Glasnost zvonjenja

Način zvonjenja

Tihi način

Naraščajoče zvonj.

Opoz. z vibriranjem

Opozorilo na sporoč.

Zvok tipk

**Zaslon**

Ozadje

Aplik. stanja priprav.

Postavit.gl. menija

Tema

Zaslon ob vklopu

Ohranjevaln. zaslona

Velikost ure

Svetlost

Uredi imeni linij

**Klici**

Hitro izbiranje

Pametno iskanje

Preusmerit. klicev

Preklop na linijo 2

Upravljanje klicev

Čas

Prikaži/skrij mojo št.

Komp. za prost.upor.

Odpri za sprejem

Zaprte za konč. klica

**Povezljivost**

Bluetooth

USB

Ime telefona

Sinhronizacija

Upravljanje naprave

Mobilna omrežja

Internetne nastavitve

Nastavitve pretakanja

Nastavitve sporočil

Nastavitve SIP

Dodatna oprema

**Pomoč za uporab.**

Navodila za uporabo

Prenos nastavitve

Osnovne nastavitve


Nasveti in zvijače

\* Nekateri meniji so odvisni od operaterja, omrežja in naročnine.

\*\* Po zavihkih v podmenijih se premikate z navigacijsko tipko.

## Uporaba menijev

### Dostop do glavnega menija

- Ko se na zaslonu prikaže **Meni**, pritisnite srednjo izbirno tipko, da izberete **Meni**.
- Če se na zaslonu ne prikaže **Meni**, pritisnite , potem pa pritisnite srednjo izbirno tipko, da izberete **Meni**.

### Uporaba menijev telefona



- Za premikanje po menijih pritisnite navigacijsko tipko gor, dol, levo ali desno.

### Izbiranje dejanj na zaslonu

- Pritisnite levo, srednjo ali desno izbirno tipko.

### Prikaz možnosti za element

- Izberite **Možn.**, če želite na primer urediti element.

### Končanje funkcije

- Pritisnite .

### Vrnitev v pripravljenost

- Pritisnite .

### Uporaba medijev

- 1 Izberite **Meni > Vrsta medija**.
- 2 Premaknite se na element menija in pritisnite navigacijsko tipko v desno.
- 3 Za vrnitev pritisnite navigacijsko tipko v levo.

### Brisanje elementov

- Pritisnite , da zbrisete elemente, kot so številke, črke, slike in zvoki.

## Zavihki

Na voljo so lahko zavihki. Zavihke ima na primer meni **Klici**.



### Premikanje med zavihki

- Pritisnite navigacijsko tipko v levo ali desno.

## Bližnjice

Bližnjice navigacijske tipke lahko uporabljate za neposreden dostop do funkcij iz pripravljenosti.

### Uporaba bližnjic na navigacijski tipki

- Pritisnite navigacijsko tipko gor, dol, levo ali desno, da preklopite neposredno na funkcijo.

### Urejanje bližnjice na navigacijski tipki

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Splošno > Bližnjice**.
- 2 Premaknite se na možnost in izberite **Uredi**.
- 3 Premaknite se na menijsko možnost in izberite **Bližnjica**.

### Bližnjice glavnega menija

Številke menijev se začnejo z zgornjo levo ikono in potekajo prečno ter navzdol po vrsticah.

### Za neposreden skok na element glavnega menija

- Izberite **Meni** in pritisnite (1) – (9), (\*+), (0-) ali (#=).  
! Nastavitev **Postavit.gl. menija** mora biti nastavljena na **V mreži**. Glejte *Spreminjanje postavitev glavnega menija* na strani 63.

### Meni aktivnosti

Meni aktivnosti omogoča hiter dostop do naslednjih funkcij:

- **Novi dogodki** – neodgovorjeni klici in nova sporočila.
- **Zagnane aplik.** – aplikacije, ki delujejo v ozadju.
- **Moje bližnjice** – dodajte svoje najljubše funkcije za hiter dostop.
- **Internet** – enostavno povezovanje z internetom.

### Če želite odpreti meni aktivnosti

- Pritisnite (☰).

### Pomnilnik

Vsebino lahko shranite na pomnilniško kartico, v pomnilnik telefona ali na kartico SIM. Fotografije in glasba se shranijo na pomnilniško kartico, če je le-ta vstavljena. Sicer se fotografije in glasba shranijo v pomnilnik telefona, kar se zgodi tudi, kadar je pomnilniška kartica polna. Sporočila in osebe lahko shranite v pomnilnik telefona ali na kartico SIM.

### Pomnilniška kartica

- ! Pomnilniško kartico boste morda morali kupiti ločeno.

Vaš telefon podpira pomnilniške kartice microSD™, s katerimi mu lahko dodate več prostora za shranjevanje. Uporabljate jih lahko tudi kot prenosni pomnilnik in jih uporabljate z drugimi združljivimi napravami.


Vsebino lahko premikate med pomnilniško kartico in pomnilnikom telefona.

### Vstavljanje pomnilniške kartice



- Odstranite pokrovček baterije in vstavite pomnilniško kartico z zlatimi priključki navzdol.

## Odstranjanje pomnilniške kartice

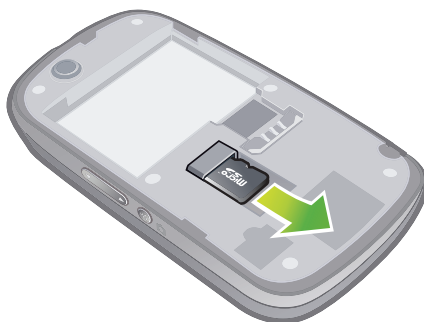

- Odstranite pokrovček baterije in potisnite pomnilniško kartico, da jo odstranite.

## Jezik telefona

Izberete lahko jezik telefona.

### Spreminjanje jezika telefona

- 1 Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Jezik** > **Jezik telefona**.
- 2 Izberite eno od možnosti.

## Vnašanje besedila

Za vnašanje besedila lahko uporabite vnos besedila z več pritiski na tipko ali hitri vnos besedila ✎. Način hitrega vnosa besedila uporablja vgrajeni slovar.

### Spreminjanje jezika pisanja

- Ko vnašate besedilo, pritisnite in pridržite (# a b).

### Spreminjanje načina vnosa besedila

- Ko vnašate besedilo, pritisnite in pridržite (\* +).

### Preklop med velikimi in malimi črkami ali številkami

- Ko vnašate besedilo, pritisnite (# a b).

### Vnašanje števil

- 1 Pri vnašanju besedila večkrat pritisnite (# a b), dokler se na vrhu zaslona ne pojavi 123.
  - 2 Če želite vnesti številko, pritisnite (0 -) – (9).
- 💡 Če želite vnesti številko v načinu vnosa besedila, pritisnite in pridržite tipko (0 -) – (9).

### Vnos ločil in simbolov

- 1 Ko vnašate besedilo, na kratko pritisnite (\* +).
- 2 Premaknite se na simbol in izberite **Vstavi**.

- 💡 Če želite izbirati med najpogostejše uporabljenimi ločili, lahko tudi pritisnete (1).

### Vnašanje besedila v načinu za hitri vnos

- 1 Izberite na primer **Meni** > **Sporočanje** > **Ustvari novo** > **Sporočilo**.
- 2 Če se ne prikaže znak ✎, pritisnite in pridržite (\* +), da preklopite na hitri vnos.
- 3 Vsako tipko pritisnite le enkrat, tudi če zelena črka ni prva na pritisnjeni tipki. Če želite, na primer, napisati besedo "Jane", pritisnite (5), (2), (6) in (3). Pred izbiranjem predlaganih besed napišite celotno besedo.
- 4 Če si želite ogledati predlagane besede, pritisnite (\* +) ali pa navigacijsko tipko pritisnite navzdol.
- 5 Za prejemanje predloga in dodajanje presledka, pritisnite (0 -).

### Vnos besedila z več pritiski na tipko

- 1 Izberite na primer **Meni** > **Sporočanje** > **Ustvari novo** > **Sporočilo**.
- 2 Če se prikaže znak ✎, pritisnite in pridržite (\*+), da preklopite na vnos besedila z več pritiski na tipko.
- 3 Večkrat pritisnite (2) – (9), dokler se na zaslonu ne prikaže zelena črka.
- 4 Presledek dodate s pritiskom na (↵).

### Dodajanje besed v slovar telefona

- 1 Ko vnašate besedilo s hitrim vnosom, izberite **Možn.** > **Črkuj besedo**.
- 2 Besedo napišite z več pritiski na tipko in izberite **Shrani**.




# Klicanje

Telefon morate vključiti in biti morate v doseg omrežja.

## Klicanje in sprejemanje klicev

### Vzpostavljanje klica



- 1 Vnesite telefonsko številko (po potrebi s kodo države in območno kodo).
- 2 Pritisnite .

 Kličete lahko številke iz imenika in s seznama klicev.

### Končanje klica


- Pritisnite .

### Mednarodno klicanje

- 1 Pridržite , dokler se ne prikaže znak "+".
- 2 Vnesite kodo države, območno kodo (brez prve ničle) in telefonsko številko.
- 3 Pritisnite .

### Ponovno klicanje številke

- Ko se prikaže **Poskusim ponoviti klic?**, izberite **Da**.

 Med čakanjem na povezavo telefona ne držite ob ušesu. Ko se klic poveže, telefon glasno zapiska.

### Sprejem klica

- Pritisnite .




### Zavrnitev klica

- Pritisnite .

### Spreminjanje glasnosti zvočnika pri ušesu med klicem

- Pritisnite tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti gor ali dol.

### Izklop mikrofona med klicem

- 1 Pridržite . Prikaže se .
- 2 Znova pridržite  za nadaljevanje.

### Vklop zvočnika med klicem

- Izberite **Vk.zvoč..** Prikaže se .

 Med uporabo zvočnika telefona ne držite ob ušesu. Lahko vam poškoduje sluh.

### Prikaz neodgovorjenih klicev v pripravljenosti

- Prikaže se ikona . Pritisnite , da odprete seznam klicev.

## Glasba v ozadju

Trenutnemu klicu lahko dodate glasbo v ozadju. Če jo vključite, jo lahko slišijo vsi udeleženci. Če je mikrofoni utišani, se glasba v ozadju še vedno predvaja.

### Predvajanje glasbe v ozadju med klicem

- Med klicem izberite **Glasba**.

 Glejte *Predvajanje glasbe* na strani 26.

### Ustavitev predvajanja glasbe v ozadju med klicem

- Pritisnite srednjo navigacijsko tipko.

### Spreminjanje glasnosti glasbe v ozadju med klicem

- Pritisnite tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti.
- ! Med predvajanjem glasbe lahko spremenite samo njeno glasnost.

## Video klic

Med video klicem vas lahko oseba, s katero se pogovarjate, vidi na svojem zaslonu.

### Pred vzpostavljanjem video klicev

Omrežje UMTS (3G) je na voljo, ko se prikaže znak **3G** ali **H**. Če želite vzpostaviti video klic, morata imeti oba udeleženca telefonsko naročnino, ki podpira storitev UMTS (3G) in morata biti v dosegu omrežja UMTS (3G).

### Vzpostavljanje video klica

- 1 Vnesite telefonsko številko (po potrebi s kodo države in območno kodo).
- 2 Izberite **Možn.** > **Vzpostavi vid. klic.**

### Uporaba povečave z odhodnim video klicem

- Pritisnite navigacijsko tipko gor ali dol.

### Souporaba fotografij in video izrezkov med video klicem

- 1 Med video klicem pritisnite navigacijsko tipko levo, da preklopite na zavihek načina klica s pošiljanjem videa.
- 2 Premaknite se na video izrezek ali fotografijo in izberite **Prikaži.**

### Prikaz možnosti za video klice

- Med klicem izberite **Možn.**

## Klici v sili

Vaš telefon podpira uporabo mednarodnih števil za klice v sili, kot sta 112 in 911. Te številke lahko običajno uporabite za klice v sili v katerikoli državi, z vstavljenimi kartico SIM ali brez, če ste le v dosegu omrežja.

- ! V nekaterih državah se lahko uporabljajo tudi druge številke za klice v sili. V tem primeru je morda vaš mobilni operater na kartico SIM shranil dodatne krajevne številke za klice v sili.

### Klicanje v sili

- Vnesite 112 (mednarodna številka za klice v sili) in pritisnite .

### Pregledovanje krajevnih števil za klice v sili

- 1 Izberite **Meni** > **Imenik.**
- 2 Premaknite se na **Nova oseba** in izberite **Možn.** > **Posebne številke** > **Številke za klice v sili.**




## Omrežja

Vaš telefon samodejno preklopi med omrežji GSM, **3G** (UMTS) ali **H**, odvisno od njihove razpoložljivosti. Nekateri omrežni operaterji omogočajo ročno preklapljanje med omrežji.



### Ročno preklapljanje omrežij

- 1 Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezljivost** > **Mobilna omrežja** > **Omrežja GSM/3G.**
- 2 Izberite eno od možnosti.

## Seznam klicev

Ogledate si lahko informacije o prejetih , odhodnih  in neodgovorjenih ali zavrnjenih  klicih.

### Klicanje številke s seznama klicev

- 1 Pritisnite  in se premaknite na zavihek.
- 2 Premaknite se na osebo ali številko in pritisnite .

## Imenik

V meni **Imenik** lahko shranite imena, telefonske številke in osebne informacije. Informacije lahko shranite v pomnilnik telefona ali na kartico SIM.

 Svoj imenik lahko sinhronizirate s programsko opremo Sony Ericsson PC Companion.

### Privzeti imenik

Izberete lahko, kateri kontaktni podatek osebe je privzeto prikazan. Če je **Imenik telefona** izbran kot privzet, so v **Imenik** navedeni samo kontaktni podatki oseb, ki so shranjene v pomnilnik telefona. Če izberete **Imenik kartice SIM** za svoj privzeti imenik, so v **Imenik** prikazana samo imena in številke stikov, ki so shranjene na kartici SIM.

### Izbiranje privzetega imenika

- 1 Izberite **Meni > Imenik**.
- 2 Premaknite se na **Nova oseba** in izberite **Možn. > Zahtevnejše > Privzeti imenik**.
- 3 Izberite eno od možnosti.

### Imenik v telefonu


V imenik lahko shranite imena, telefonske številke in osebne informacije. Vse to se shrani v pomnilnik telefona.

### Dodajanje osebe v imenik telefona

- 1 Izberite **Meni > Imenik**.
- 2 Poiščite **Nova oseba** in izberite **Dodaj**.
- 3 Vnesite ime in izberite **V redu**.
- 4 Poiščite **Nova številka**: in izberite **Dodaj**.
- 5 Vnesite številko in izberite **V redu**.
- 6 Izberite vrsto številke.
- 7 Premikajte se med zavihki in dodajte informacije v polja.
- 8 Izberite **Shrani**.

### Klicanje oseb iz imenika




#### Klicanje osebe

- 1 Izberite **Meni > Imenik**.
- 2 Premaknite se na osebo in pritisnite .

#### Neposreden prikaz imenika

- Pridržite -.

#### Klicanje s funkcijo Pametno iskanje

- 1 Pritisnite -, da vnesete zaporedje (najmanj dveh) črk ali števil. Na seznamu se prikažejo vsi vnosi, ki se ujemajo z zaporedjem števil ali črk.
- 2 Premaknite se na osebo ali telefonsko številko in pritisnite .

#### Vklop ali izklop funkcije Pametno iskanje

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Klici > Pametno iskanje**.
- 2 Izberite eno od možnosti.

## Urejanje oseb iz imenika

### Dodajanje informacij za osebo v telefonu

- 1 Izberite **Meni > Imenik**.
  - 2 Premaknite se na osebo in izberite **Možn. > Uredi osebo**.
  - 3 Premaknite med zavihki in izberite **Dodaj** ali **Uredi**.
  - 4 Izberite možnost in element, ki ga želite urediti ali dodati.
  - 5 Izberite **Shrani**.
- 💡 Če vaša naročnina podpira storitve za identifikacijo kličočega (CLI), lahko osebam v imeniku določite osebni način zvonjenja in slike.

### Kopiranje imen in števil v imenik telefona

- 1 Izberite **Meni > Imenik**.
- 2 Premaknite se na **Nova oseba** in izberite **Možn. > Zahtevnejše > Kopiraj s SIM**.
- 3 Izberite eno od možnosti.

### Kopiranje imen in števil na kartico SIM

- 1 Izberite **Meni > Imenik**.
- 2 Premaknite se na **Nova oseba** in izberite **Možn. > Zahtevnejše > Kopiraj na SIM**.
- 3 Izberite eno od možnosti.

- ! Ko kopirate vse osebe iz telefona na kartico SIM, se vsi obstoječi podatki na kartici SIM nadomestijo z novimi.

### Samodejno shranjevanje imen in števil na kartico SIM

- 1 Izberite **Meni > Imenik**.
- 2 Premaknite se na **Nova oseba** in izberite **Možn. > Zahtevnejše > Samod.shrani na SIM**.
- 3 Izberite eno od možnosti.

### Shranjevanje oseb na pomnilniško kartico

- 1 Izberite **Meni > Imenik**.
- 2 Premaknite se na **Nova oseba** in izberite **Možn. > Zahtevnejše > Varn. kopiraj na p. k.**

## Imenik kartice SIM

Imenik kartice SIM lahko vsebuje samo imena in številke. Shranjeni so na kartici SIM.

### Dodajanje osebe v imenik SIM

- 1 Izberite **Meni > Imenik**.
- 2 Premaknite se na **Nova oseba** in izberite **Dodaj**.
- 3 Vnesite ime in izberite **V redu**.
- 4 Vnesite številko in izberite **V redu**.
- 5 Izberite možnost za številko in dodajte druge informacije, če so na voljo.
- 6 Izberite **Shrani**.

- 💡 Podatke o osebah v imeniku SIM nastavite kot privzete. Premaknite se na **Nova oseba** in izberite **Možn. > Zahtevnejše > Privzeti imenik > Imenik kartice SIM**.

## Brisanje oseb iz imenika

### Brisanje vseh oseb v telefonu

- 1 Izberite **Meni > Imenik**.
- 2 Premaknite se na **Nova oseba** in izberite **Možn. > Zahtevnejše > Zbriši vse osebe**.
- 3 Izberite eno od možnosti.

## Stanje pomnilnika imenika

Število oseb, ki jih lahko shranite v telefon ali na kartico SIM, je odvisno od prostega pomnilnika.

### Prikaz stanja pomnilnika imenika

- 1 Izberite **Meni > Imenik**.
- 2 Premaknite se na **Nova oseba** in izberite **Možn. > Zahtevnejše > Stanje pomnilnika**.

## Jaz

Vnesete lahko informacije o sebi in, na primer, pošljete svojo vizitko.

### Vnašanje informacij v Podatki o meni

- 1 Izberite **Meni > Imenik**.
- 2 Premaknite se na **Jaz** in izberite **Odpri**.
- 3 Premaknite se na možnost in uredite informacije.
- 4 Izberite **Shrani**.

### Dodajanje lastne vizitke

- 1 Izberite **Meni > Imenik**.
- 2 Poiščite **Jaz** in izberite **Odpri**.
- 3 Premaknite se na **Moji osebni pod.** in izberite **Dodaj > Ustvari novo**.
- 4 Premikajte se med zavihki in dodajte informacije v polja.
- 5 Vnesite informacije in izberite **Shrani**.

## Skupine

Ustvarite lahko skupino telefonskih števil in e-poštnih naslovov v meniju **Imenik telefona**, kateri lahko potem pošiljate sporočila. Skupine (s telefonskimi številkami) lahko uporabite tudi, če ustvarite seznam dovoljenih klicancev.

### Ustvarjanje skupine števil in e-poštnih naslovov

- 1 Izberite **Meni > Imenik**.
- 2 Premaknite se na **Nova oseba** in izberite **Možn. > Skupine**.
- 3 Poiščite **Nova skupina** in izberite **Dodaj**.
- 4 Vnesite ime skupine in izberite **Nadaljuj**.
- 5 Poiščite **Novo** in izberite **Dodaj**.
- 6 Za vsako telefonsko številko ali e-poštni naslov osebe, ki ga želite označiti, se premaknite in izberite **Označi**.
- 7 Izberite **Nadaljuj > Končano**.

## Hitro izbiranje

Hitro izbiranje omogoča, da izberete devet oseb, ki jih lahko hitro pokličete iz pripravljenosti. Te osebe lahko shranite na mesta od 1 do 9.

### Pripis števil za hitro izbiranje osebam v imeniku

- 1 Izberite **Meni > Imenik**.
- 2 Premaknite se na **Nova oseba** in izberite **Možn. > Hitro izbiranje**.
- 3 Premaknite se na številko mesta in izberite **Dodaj**.
- 4 Izberite osebo.

### Hitro izbiranje

- Vnesite številko položaja in pritisnite .

## Dodatne klicne funkcije

### Telefonski predal

Če vaša naročnina vključuje storitev telefonskega predala, lahko kličeči pustijo glasovno sporočilo, kadar ne morete sprejeti klica.

#### Če želite vnesti svojo številko telefonskega predala

- 1 Izberite **Meni > Sporočanje > Sporočila > Nastavitve > zavihek Nastavitve sporočil > Številka tel. predala.**
- 2 Vnesite številko in izberite **V redu.**

#### Klicanje telefonskega predala

- Pridržite **(T)**.

### Glasovni nadzor

Z ustvarjanjem glasovnih ukazov lahko uporabljate naslednje funkcije:

- Glasovno izbiranje – osebo lahko pokličete tako, da izgovorite njeno ime.
- Sprejem in zavrnitev klicev, ko uporabljate komplet za prostoročno uporabo.

#### Snemanje glasovnega ukaza za glasovno izbiranje

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Splošno > Glasovni nadzor > Glasovno izbiranje > Vklopi.**
- 2 Izberite **Da > Nov glasovni ukaz** in izberite osebo. Če ima oseba več kot eno številko, izberite številko, kateri želite dodati glasovni ukaz.
- 3 Sledite navodilom, ki se prikažejo. Počakajte na ton in izgovorite ukaz za snemanje. Posnemite glasovni ukaz, na primer "Janez, mobilni". Glasovni ukaz se nato predvaja.
- 4 Če je posnetek ustrezen, izberite **Da**. V nasprotnem primeru izberite **Ne** in ponovite koraka 3 in 4.

- ! Glasovni ukazi se shranijo samo v pomnilnik telefona. V drugih telefonih jih ne morete uporabljati.

#### Glasovno izbiranje osebe

- 1 Pritisnite in pridržite tipko za glasnost.
- 2 Počakajte na ton in izgovorite posneti glasovni ukaz, na primer "Janez, mobilnik". Glasovni ukaz se predvaja, nato se vzpostavi klic.

#### Vklop glasovnega sprejema klicev in snemanje glasovnih ukazov za sprejemanje klicev

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Splošno > Glasovni nadzor > Glasovni sprejem > Vklopi.**
- 2 Sledite navodilom, ki se prikažejo, in izberite **Nadaljuj**. Počakajte na ton in recite "odgovor" ali katerokoli drugo besedo.
- 3 Sprejmite z **Da** ali zavrnite z **Ne** ter posnemite nov posnetek.
- 4 Počakajte na ton in recite "zaseden" ali katerokoli drugo besedo.
- 5 Sprejmite z **Da** ali zavrnite z **Ne** ter posnemite nov posnetek.
- 6 Sledite navodilom, ki se prikažejo, in izberite **Nadaljuj**.
- 7 Izberite okolja, v katerih želite vklopiti glasovni sprejem klicev.

#### Sprejem klica z glasovnim ukazom

- Recite "Sprejmi".

#### Ponovno snemanje glasovnega ukaza

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Splošno > Glasovni nadzor > Glasovno izbiranje > Uredi imena.**
- 2 Poiščite ukaz in izberite **Možnosti > Zamenjaj glas.ozn..**
- 3 Počakajte na ton in izgovorite ukaz.

## Preusmeritev klicev

Klice lahko preusmerite na primer v telefonski predal.

- ! Ko uporabljate funkcijo **Omejitev klicev**, ne morete vključiti nekaterih možnosti preusmeritev.

### Preusmerjanje klicev

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Klici > Preusmerit. klicev**.
- 2 Izberite vrsto klica in možnost za preusmerjanje.
- 3 Izberite **Vklopi**.
- 4 Vnesite številko za preusmeritev in izberite **V redu**.

## Čakajoči klic

Če je čakajoči klic vključen, boste ob sprejemu drugega klica zaslišali pisk.

### Vklop storitve čakajočega klica

- Izberite **Meni > Nastavitve > Klici > Upravljanje klicev > Čakajoči klic > Vklopi**.

## Več klicev hkrati

Upravljate lahko več klicev hkrati. Na primer, trenutni klic lahko zadržite in opravite ali sprejmete drugi klic. Med dvema klicema lahko tudi preklopite. Tretji klic lahko sprejmete samo v primeru, da končate enega od prvih dveh klicev.

### Preklop med dvema klicema

- Med klicem pritisnite .



### Združevanje dveh klicev

- Med klicem izberite **Možn. > Združi klica**.

### Končanje trenutnega klica in vrnitev na zadržani klic

- Najprej pritisnite , nato pa .

### Vzpostavitev drugega klica

- 1 Med klicem pritisnite . S tem zadržite trenutni klic.
- 2 Izberite **Možn. > Dodaj klic**.
- 3 Vnesite številko, ki jo želite poklicati, in pritisnite .

### Sprejem drugega klica

- Med klicem pritisnite . S tem zadržite trenutni klic.

### Zavrnitev drugega klica

- Med klicem pritisnite  in nadaljujte s trenutnim klicem.



### Končanje trenutnega klica in sprejemanje drugega klica

- Med klicem izberite **Zamenjaj aktivni klic**.

## Konferenčni klici

S konferenčnim klicem se lahko skupaj pogovarjate z do petimi sogovorniki.

### Dodajanje novega udeleženca

- 1 Med klicem pritisnite . S tem zadržite pridruženi klic.
- 2 Izberite **Možn. > Dodaj klic**.
- 3 Vnesite številko, ki jo želite poklicati, in pritisnite .
- 4 Izberite **Možn. > Združi klica**, da dodate novega udeleženca.
- 5 To opravilo ponovite, če želite dodati več udeležencev.

### Sprostitev udeleženca

- 1 Med konferenčnim klicem izberite **Možn.** > **Sprosti udeležen.**
- 2 Izberite udeleženca, ki ga želite izločiti.

### Zasebni pogovor

- 1 Med konferenčnim klicem izberite **Možn.** > **Pogovor z** in izberite udeleženca, s katerim se želite pogovoriti.
- 2 Če želite nadaljevati konferenčni klic, izberite **Možn.** > **Združi klica.**

## Moje številke

Svoje telefonske številke si lahko ogledate, jih dodajate in urejate.

### Pregledovanje lastnih števil

- 1 Izberite **Meni** > **Imenik**.
- 2 Premaknite se na **Nova oseba** in izberite **Možn.** > **Posebne številke** > **Moje številke**.
- 3 Izberite eno od možnosti.

## Selektivni sprejem klicev

Odločite se lahko, da želite sprejemati samo klice z določenih telefonskih števil.

### Dodajanje števil na seznam dovoljenih

- 1 Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Klici** > **Upravljanje klicev** > **Selekt. sprejem klicev** > **Samo s seznama**.
- 2 Poiščite **Novo** in izberite **Dodaj**.
- 3 Izberite osebo ali **Skupine**.

### Sprejem vseh klicev

- Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Klici** > **Upravljanje klicev** > **Selekt. sprejem klicev** > **Vsi klici**.

## Omejitev klicanja

Omejite lahko odhodne in dohodne klice. Geslo dobite pri ponudniku storitev.

- ! Če imate vključene preusmeritve, nekaterih možnosti za omejitev klicev ne boste mogli uporabljati.

## Možnosti omejevanja klicev

Običajne možnosti so:

- **Vsi odhodni** – omejitev vseh odhodnih klicev
- **Odhodni mednar.** – omejitev vseh vseh mednarodnih odhodnih klicev
- **Odh. med. med gost.** – omejitev vseh vseh mednarodnih odhodnih klicev, razen matične države
- **Vsi dohodni** – omejitev vseh dohodnih klicev
- **Dohodni med gost.** – omejitev vseh dohodnih klicev, ko ste v tujini

### Omejevanje klicev

- 1 Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Klici** > **Upravljanje klicev** > **Omejitve klicev**.
- 2 Izberite eno od možnosti.
- 3 Izberite **Vklopi**.
- 4 Vnesite geslo in izberite **V redu**.

## Trajanje in stroški klica

Med klicem telefon kaže trajanje klica. Preverite lahko tudi trajanje zadnjega klica, odhodnih klicev in skupno trajanje vseh klicev.



### Preverjanje trajanja klica

- Izberite **Meni > Nastavitve > Klici > Čas > Števci klicev**.

### Prikazovanje ali skrivanje lastne telefonske številke

Lahko se odločite za prikaz ali skrivanje številke, ki je med klicem prikazana na prejemnikovem telefonu.

### Skrivanje lastne telefonske številke

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Klici > Prikaži/skrij mojo št.**
- 2 Izberite **Skrij številko**.

# Walkman™

Poslušate lahko glasbo, zvočne knjige in poddaje. Aplikacijo Media Go™ uporabite za prenos vsebine v telefon in iz njega. Za več informacij glejte *Prenos vsebin v računalnik in iz njega* na strani 41.

## Stereo prenosni komplet za prostoročno uporabo



### Uporaba kompleta za prostoročno uporabo

- Povežite prenosni komplet za prostoročno uporabo. Glasba se ustavi, ko prejmete klic, in nadaljuje, ko se klic konča.
- ! Če telefonu niso priložene slušalke, jih lahko kupite ločeno.

## Predvajalnik Walkman™

### Predvajanje glasbe

- 1 Izberite **Meni > Vrsta medija > Glasba**.
- 2 Kategorije izbirajte z navigacijsko tipko.
- 3 Poiščite naslov in izberite **Predvajaj**.

### Ustavitev predvajanja glasbe

- Pritisnite srednjo navigacijsko tipko.

### Premikanje med skladbami

- Pritisnite navigacijsko tipko v desno ali levo.

### Sprememba stila ozadja

- 1 Izberite **Meni > WALKMAN > Možnosti > Nastavitve > Slogi**.
- 2 Pritisnite navigacijsko tipko v levo ali v desno za prikaz različnih stilov.
- 3 Izberite stil

### Pomanjšanje predvajalnika

- Pritisnite .


### Vrnitev v predvajalnik

- Pritisnite .

## Nadzor s tresenjem

### Za prekllop skladb



- 1 Ko se predvaja glasba, pridržite  in premaknite telefon v desno z gibom zapestja, da preskočite na naslednjo skladbo.
- 2 Za skok na prejšnjo skladbo uporabite enako dejanje, vendar v levo.


### Naključno predvajanje skladb



- Ko se predvaja glasba, pridržite  in stresite telefon.

### Spreminjanje glasnosti



- 1 Ko se predvaja glasba, držite telefon pred sabo, obrnjen navzgor.
- 2 Pridržite  in upognite roko navzgor za povečanje glasnosti. Za zmanjšanje glasnosti ponovite dejanje v nasprotno smer.


### Čist stereo zvok in čisti nizki toni

Čist stereo zvok in čisti nizki toni se vključijo, ko ročno nastavite izenačevalnik.

### Ročno nastavljanje izenačevalnika

- 1 Izberite **Meni** > **Vrsta medija** > **Glasba**.
- 2 Brskajte po kategorijah z navigacijsko tipko.
- 3 Poiščite naslov in izberite **Predvajaj**.
- 4 Izberite **Možn.** > **Nastavitve** > **Izenačevalnik**.
- 5 Poskrbite, da ste v pogledu **Ročno**. Če niste, izberite **Ročno**.
- 6 Če se želite premikati med frekvenčnimi območji, pritisnite navigacijsko tipko desno ali levo.
- 7 Če želite spremeniti vrednost za določeno frekvenčno območje, pritisnite navigacijsko tipko gor ali dol.
- 8 Če se želite vrniti v pogled predvajalnika, izberite **Končano**.

### Vklop čistega stereo zvoka in čistih nizkih tonov s prednastavitvami izenačevalnika

- 1 Ko je telefon odprt, pritisnite .
- 2 Izberite **Možn.** > **Nastavitve** > **Izenačevalnik**.
- 3 Poskrbite, da ste v pogledu **Predn..** Če niste, izberite **Predn..**
- 4 Če se želite premikati med prednastavitvami, pritisnite navigacijsko tipko desno ali levo.
- 5 Izberite katero koli prednastavitev, razen **Običajno**.

## Seznami predvajanja

Ustvarite lahko sezname predvajanja, da organizirate svoje glasbene datoteke ter dodate skladbe in mape na seznam predvajanja. Seznam predvajanja lahko ustvarite med tem, ko se skladba predvaja. Na takšnih seznamih predvajanja je lahko glasba enega izvajalca ali glasbene zvrsti. Morda boste morali počakati nekaj minut, da telefon ustvari seznam predvajanja.


### Ustvarjanje seznama predvajanja

- 1 Izberite **Meni** > **Vrsta medija** > **Glasba** > **Seznami za predvaj..**
- 2 Poiščite **Nov sez. za predvaj.** in izberite **Dodaj**.
- 3 Vnesite ime in izberite **V redu**.
- 4 Za vsako skladbo, ki jo želite dodati, se premaknite do skladbe in izberite **Označi**.
- 5 Izberite **Dodaj**, če želite označene skladbe dodati na seznam predvajanja.

### Dodajanje skladb na seznam predvajanja

- 1 Izberite **Meni** > **Vrsta medija** > **Glasba** > **Seznami za predvaj..**
- 2 Izberite seznam predvajanja.
- 3 Poiščite **Dodaj glasbo** in izberite **Dodaj**.
- 4 Za vsako skladbo, ki jo želite dodati, se premaknite do skladbe in izberite **Označi**.
- 5 Izberite **Dodaj**, če želite označene skladbe dodati na seznam predvajanja.

## Tehnologija SensMe™

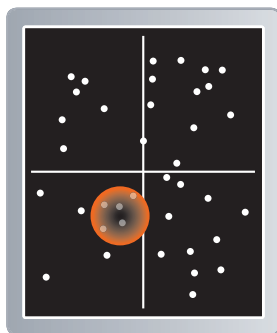

S tehnologijo SensMe™ lahko ustvarjate seznam predvajanja na dva načina: odvisno od razpoložnja ali izberete skladbe v vašem telefonu. Za predvajanje seznama skladb po razpoložnju najprej uporabite aplikacijo Media Go™, da skladbe prenesete v telefon. Potem se dodajo informacije, kot so razpoloženje, tempo in akordi. Skladbe se prikažejo

kot pike na zemljevidu, ki ima dve osi. V pogledu **Vse** se vse skladbe v telefonu naključno razporedijo po zemljevidu.

### Ustvarjanje seznama predvajanja, urejenega po razpoloženju

- 1 Izberite **Meni > Vrsta medija > Glasba**.
- 2 Premaknite se na **SensMe™** in izberite **Odpri**.
- 3 Pritisnite navigacijsko tipko gor, dol, levo ali desno.
- 4 Poskrbite, da ste v pogledu **Razpol..** Če niste, izberite **Razpol..**
- 5 Za predogled različnih skladb pritisnite navigacijsko tipko gor, dol, desno ali levo.
- 6 Če želite izbrati več skladb, izberite **Dodaj** in pritisnite navigacijsko tipko gor ali dol.
- 7 Če želite ustvariti seznam predvajanja in ga predvajati v predvajalniku glasbe, izberite **Ustvari**.
- 8 Izberite **Možn. > Shrani sez. za pr..**
- 9 Vnesite ime in izberite **V redu**.

### Ustvarjanje seznama predvajanja v pogledu Vse

- 1 Izberite **Meni > Vrsta medija > Glasba**.
- 2 Premaknite se na **SensMe™** in izberite **Odpri**.
- 3 Pritisnite navigacijsko tipko gor, dol, levo ali desno.
- 4 Poskrbite, da ste v pogledu **Vse**. Če niste, izberite **Vse**.
- 5 Za predogled različnih skladb pritisnite navigacijsko tipko gor, dol, desno ali levo.
- 6 Če želite izbrati več skladb, izberite **Dodaj** in pritisnite navigacijsko tipko gor ali dol.
- 7 Če želite ustvariti seznam predvajanja in ga predvajati v predvajalniku glasbe, izberite **Ustvari**.
- 8 Izberite **Možn. > Shrani sez. za pr..**
- 9 Vnesite ime in izberite **V redu**.

## Zvočne knjige

Če za prenos zvočnih knjig iz računalnika v telefon uporabite program Media Go™, lahko poslušate zvočne knjige v svojem telefonu. Da se prenesena zvočna knjiga prikaže na seznamu razpoložljivih zvočnih knjig, lahko traja nekaj minut.

### Dostop do zvočnih knjig

- Izberite **Meni > Vrsta medija > Glasba > Zvočne knjige**.
- 💡 Zvočne knjige v zapisih, ki se razlikujejo od M4B, ali zvočne knjige, ki nimajo oznak za poglavja v zapisu ID3v2, lahko najdete v mapi **Skladbe**.

## Kupite zdaj

Če se naročite na glasbeno storitev, ki omogoča omejeno in netrajno uporabo s telefonom, lahko označite skladbo, ki bi jo radi kupili pozneje. Ob naslednji sinhronizaciji svoje glasbe z Microsoftovo® aplikacijo Windows Media® Player na računalniku, ki ima dostop do interneta, bi vas moral predvajalnik vprašati, če želite kupiti prej označeno skladbo. Če potrdite, se skladba prenese v vaš računalnik in storitev se obračuna iz računa s storitvijo za prenos glasbe. Ta storitev zahteva naročnino in račun s storitvijo za prenos glasbe, računalnik s predvajalnikom Microsoft® Windows Media® Player 11 ali poznejšo združljivo različico predvajalnika aplikacije predvajalnika Microsoft® Windows Media® Player in povezavo USB na računalniku.

- ! Ne morete videti, da je skladba označena. Že označenih skladb ne morete opustiti.

### Označevanje skladbe

- Ko se predvaja skladba, ki jo želite označiti, pridržite .



## Spletna glasba in video izrezki

Video izrezke in glasbo lahko gledate ter poslušate tako, da jih pretakate iz interneta v telefon. Če ne morete uporabljati interneta, glejte *Ne morem uporabljati internetnih storitev* na strani 67.

### Izbiranje podatkovnega računa za pretakanje

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Povezljivost > Nastavitve pretakanja > Poveži z:**
- 2 Izberite želeni podatkovni račun.
- 3 Izberite **Shrani**.

### Pretakanje glasbe in video izrezkov

- 1 Izberite **Meni > Internet**.
- 2 Izberite  in nato izberite .
- 3 Izberite povezavo za pretok.

# Zabava

## Aplikacija PlayNow™

Ko odprete aplikacijo **PlayNow™**, vstopite v PlayNow™, kjer lahko prenesete glasbo, igre, načine zvonjenja, teme in ozadja. Preden vsebino kupite in jo prenesete v telefon, si jo lahko ogledate oziroma jo poslušate. Če ne morete uporabljati aplikacije PlayNow™, glejte *Ne morem uporabljati internetnih storitev* na strani 67.

! Te storitve ni na voljo povsod po svetu.

Za še več funkcij lahko spletno trgovino arene PlayNow™ odprete tudi na računalniku na naslovu [www.sonyericsson.com/playnow](http://www.sonyericsson.com/playnow). Za več informacij obiščite [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) in preberite vodnik po funkcijah za PlayNow™.

### Uporaba aplikacije PlayNow™

- 1 Izberite **Meni > PlayNow™**.
- 2 Preiščite storitev PlayNow™ in sledite navodilom za predogled ter nakup vsebine.

## Aplikacija TrackID™

Tehnologija TrackID™ je storitev za prepoznavanje glasbe. Z njo lahko samodejno poiščete naslov, izvajalca in album skladbe, ki jo slišite, ko se predvaja prek zvočnika ali radia v telefonu. Če ne morete uporabljati aplikacije TrackID™, glejte *Ne morem uporabljati internetnih storitev* na strani 67.

### Iskanje informacij o skladbi

- Ko skozi zvočnik zaslišite predvajajočo skladbo, izberite **Meni > Zabava > TrackID™ > Začni**.
- Ko zaslišite skladbo, ki se predvaja na radiu vašega telefona, izberite **Možn. > TrackID™ > TrackID™**.

💡 Za najboljše rezultate uporabljajte funkcijo TrackID™ v tihem okolju.

## Radio

! Telefona kot radijskega sprejemnika ne uporabljajte na mestih, kjer je to prepovedano.

### Vklop radia

- 1 Komplet za prostoročno uporabo priključite na telefon.
- 2 Izberite **Meni > Radio**.

### Samodejno iskanje postaj

- Izberite **Išči**.

### Natančna nastavitve frekvence

- Pritisnite navigacijsko tipko v desno ali levo.

### Spreminjanje glasnosti

- Pritisnite tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti gor ali dol.

### Pomanjšanje radia

- Izberite **Možn. > Pomanjšaj**.

### Vrnitev v radio

- Izberite **Meni > Radio**.

## Shranjevanje postaj

Shranite lahko do 20 vnaprej nastavljenih postaj.

### Samodejno shranjevanje postaj

- Izberite **Možn.** > **Radijske postaje** > **Sam. shranjevanje**.

### Ročno shranjevanje postaj

- 1 Ko najdete radijsko postajo, izberite **Možn.** > **Radijske postaje** > **Shrani**.
- 2 Premaknite se na položaj in izberite **Vstavi**.
- 3 Postajo lahko tudi preimenujete. Izberite **Shrani**.

💡 Postajo lahko shranite tudi za določen položaj, tako da pridržite **0 - 9**.

### Preklop med shranjenimi postajami

- Pritisnite navigacijsko tipko gor ali dol.
- 💡 Shranjeno postajo lahko izberete s pritiskom **0 - 9**.

## Snemanje zvoka

Posnamete lahko glasovno beležko ali klic. Posnete zvoke lahko nastavite kot načine zvonjenja.

- ! V nekaterih državah je z zakonom določeno, da morate sogovornika predhodno obvestiti o snemanju telefonskega pogovora.

### Snemanje zvoka

- 1 Izberite **Meni** > **Zabava** > **Snemanje zvoka** > **Snemaj**.
- 2 Če želite ustaviti snemanje in shraniti, izberite **Shrani**.

### Snemanje klica

- 1 Med klicem izberite **Možn.** > **Snemaj**.
- 2 Če želite shraniti posnetek, izberite **Shrani**.

### Poslušanje posnetka

- 1 Izberite **Meni** > **Organizator** > **Upravitelj datotek**.
- 2 Poiščite **Glasba** in izberite **Odpri**.
- 3 Premaknite se na posnetek in izberite **Predvajaj**.



# Slike

Posnamete lahko fotografije in video izrezke, ki jih lahko potem pregledujete, shranite ali pošiljate. Shranjene fotografije in video izrezke lahko najdete v **Vrsta medija** in **Upravitelj datotek**.

## Iskalo in tipke kamere



1	Prikaz načina za fotografiranje
2	Prikaz fotografij in video izrezkov
3	Zoom (povečava ali pomanjšava)
4	Fotografirajte/posnemite videoposnetke
5	Prikaz načina za snemanje

### Vklop kamere

- Izberite **Meni > Kamera**.

### Spreminjanje nastavitvev

- Vključite kamero in izberite

### Prikazovanje informacij o nastavitvah

- Premaknite se na nastavitvev in izberite

## Uporaba kamere

### Fotografiranje

- 1 Vključite kamero in pritisnite navigacijsko tipko, da se premaknete na .
- 2 Pritisnite srednjo izbirno tipko, da posnamete fotografijo. Fotografija se samodejno shrani.
- 3 Če želite posneti drugo fotografijo, izberite **Nazaj**, da se vrnete v iskalo.

### Uporaba zoom-a (povečava/pomanjšava)

- Pritisnite tipko za glasnost.




### Nastavitvev svetlosti

- Navigacijsko tipko pritisnite v levo, da zmanjšate svetlost. Navigacijsko tipko pritisnite v desno, da povečate svetlost. Na levi strani zaslona se pojavi indikator svetlosti.

## Photo fix

Za izboljšanje fotografij lahko uporabite funkcijo Photo fix. Ta z enim klikom izboljša svetlost, osvetlitev in kontrast, da dobite najboljšo mogočo fotografijo. Izboljšave se shranijo kot kopija fotografije. To ne vpliva na izvirno fotografijo.

### Izboljšanje fotografije s funkcijo Photo fix

- 1 Vključite kamero in pritisnite navigacijsko tipko, da se premaknete na .
- 2 Poskrbite, da je nastavev **Pregled** nastavljen na **Vključeno**. Izberite  > **Nastavitve** in se premaknite na **Pregled** > **Vključeno**. Izberite , da se vrnete v iskalo.
- 3 Posnemite fotografijo.
- 4 Ko pregledujete fotografijo, izberite **Možn.** > **Photo fix**.
- 5 Preglejte izboljšavo in se dotaknite **Shrani** za shranjevanje.
- 6 Če ne želite shraniti izboljšave, izberite **Nazaj**.

## Nasveti za uporabo kamere

### Pravilo tretjin

Motiva ne postavite na sredino okvirja. Če ga postavite na tretjino fotografije, boste dosegli boljši rezultat.

### Držite jo mirno

Izognite se zamegljenim fotografijam, tako da kamero držite mirno. Roko poskusite umiriti tako, da jo naslonite ob trden predmet. Da zagotovite mirovanje telefona pri zajemu slike, lahko uporabite tudi samosprožilec.

### Približajte se

Če se motivu zelo približate, vam ga ne bo treba povečati. Vedno poskusite iskalo zapolniti z motivom.

### Ostanite v doseg bliskavice

Fotografije, ki so bile posnete izven dosega bliskavice, bodo pretemne. Bliskavica ima doseg okoli 4 korake.

### Ne pozabite na raznolikost

Uporabljajte različne kote in se približajte motivu. Posnemite nekaj navpičnih slik. Poskusite različne položaje.

### Uporabite ozadje, ki ni preživo


Vaš motiv bo bolj poudarjen na manj živem ozadju.

### Objektiv naj bo vedno čist

Mobilni telefoni se uporabljajo v vseh vremenskih pogojih in prenašajo po žepih ter torbah. Zaradi tega se objektiv kamere umaže in prekrije s prstnimi odtisi. Za čiščenje objektiv uporabite mehko krpo.

## Uporaba video kamere

### Snemanje videa

- 1 Vključite kamero in pritisnite navigacijsko tipko, da se premaknete na .
- 2 Pritisnite srednjo navigacijsko tipko, da začnete s snemanjem.
- 3 Če želite ustaviti snemanje, pritisnite srednjo navigacijsko tipko. Video izrezek se samodejno shrani.
- 4 Če se želite vrniti v iskalo in posneti nov video izrezek, pritisnite **Nazaj**.

## Delo s fotografijami



Aplikacijo Media Go™ uporabite za prenos vsebine v telefon in iz njega.

## Pregledovanje in označevanje fotografij

### Prikaz fotografij

- 1 Vključite kamero in pritisnite navigacijsko tipko, da se premaknete na .
- 2 Premaknite se skozi fotografije.


### Prikaz video posnetkov

- 1 Vključite kamero in pritisnite navigacijsko tipko, da se premaknete na .
- 2 Premaknite se do video izreza in pritisnite srednjo izbirno tipko. Video posnetke označuje  v zgornjem levem vogalu.

### Prikaz fotografij v diaprojekciji

- 1 Izberite **Meni > Vrsta medija > Fotografija > Moji posnetki**.
- 2 Izberite mesec.
- 3 Premaknite se na fotografijo in izberite **Prikaži**.
- 4 Izberite **Možn. > Diaprojekcija**.
- 5 Izberite razpoloženje.

### Prikaz fotografij na zemljevidu



Ko posnamete fotografijo, ji lahko določite svoj zemljepisni položaj. Temu pravimo zemljepisno označevanje. Zemljepisno označene fotografije so označene z znakom  v mapi **Vrsta medija**. Če si ne morete ogledati slik na zemljevidu, si jih oglejte *Ne morem uporabljati internetnih storitev* na strani 67.

- ! Informacija, pridobljena s cell-id, je približna. Sony Ericsson ne prevzema odgovornosti za natančnost takšnih podatkov o položaju.

### Prikaz fotografij na zemljevidu

- Izberite **Meni > Vrsta medija > Fotografija > Zemljepis.ozn..**

### Vklop ali izklop funkcije za geografsko označevanje

- 1 Vključite kamero in pritisnite navigacijsko tipko, da se premaknete na .
- 2 Izberite  > **Nastavitve > Dodaj položaj**.
- 3 Izberite eno od možnosti.

### Oznake fotografij

Svoje fotografije lahko uredite z oznakami za fotografije. Ustvarite lahko nove oznake, določite eno ali več oznak za fotografijo ali odstranite oznako iz fotografije. Fotografije z enako oznako so skupaj shranjene v meniju **Oznake za fotografije**. Vsem svojim fotografijam s počitnic lahko na primer dodate oznako "počitnice" in si jih ogledate v meniju **Oznake za fotografije**, pod oznako "počitnice".

### Ustvarjanje nove oznake za fotografije

- 1 Izberite **Meni > Vrsta medija > Fotografija > Moji posnetki**.
- 2 Izberite mesec.
- 3 Premaknite se na fotografijo in izberite **Prikaži**.
- 4 Navigacijsko tipko pritisnite navzdol in izberite **Možn. > Nova oznaka**.

### Označevanje fotografij

- 1 Izberite **Meni > Vrsta medija > Fotografija > Moji posnetki**.
- 2 Izberite mesec.
- 3 Premaknite se na fotografijo in izberite **Prikaži**.
- 4 Pritisnite navigacijsko tipko navzdol, da se premaknete na oznako.
- 5 Izberite **Možn. > Označi to fotogr..**
- 6 Za vsako fotografijo, ki jo želite označiti, se premaknite do fotografije in izberite **Možn. > Označi to fotogr..**

### Brisanje oznake s fotografije

- 1 Med ogledovanjem fotografije pritisnite navigacijsko tipko navzdol.
- 2 Pomaknite se do oznake in izberite **Možn.** > **Razveljavi oznako.**

## Uporaba fotografij

Fotografijo lahko dodate osebi, jo uporabite ob vklopu telefona, za ozadje v pripravljenosti ali kot ohranjevalnik zaslona.

### Uporaba fotografij

- 1 Izberite **Meni** > **Vrsta medija** > **Fotografija** > **Moji posnetki.**
- 2 Izberite mesec.
- 3 Premaknite se na fotografijo in izberite **Prikaži.**
- 4 Izberite **Možn.** > **Uporabi kot.**
- 5 Izberite eno od možnosti.

## Uporaba spletnih albumov

Če vaša naročnina to storitev podpira, lahko v spletni album pošiljate fotografije ali video izrezke. Če vsebine ne morete poslati v spletni album, glejte *Ne morem uporabljati internetnih storitev* na strani 67.

- ! Spletne storitve lahko zahtevajo ločeno licenčno pogodbo med vami in ponudnikom storitve. Veljajo lahko dodatni predpisi in stroški. Za dodatne informacije se obrnite na ponudnika storitev.

### Pošiljanje fotografij, shranjenih v telefonu, v spletni album

- 1 Izberite **Meni** > **Vrsta medija** > **Fotografija** > **Moji posnetki.**
- 2 Izberite mesec in leto.
- 3 Premaknite se na fotografijo in izberite **Možn.** > **Pošlji** > **V spletno albume.**
- 4 Izberite storitev spletnega albuma. Po potrebi vpišite podatke za prijavo.
- 5 Izberite album ali dodajte novi album.
- 6 Vnesite besedilo in izberite **Pošlji.**

### Pošiljanje video izrezkov, shranjenih v telefonu, v spletni album

- 1 Izberite **Meni** > **Vrsta medija** > **Video izrezek** > **Video izrezki.**
- 2 Premaknite se na video izrezek in izberite **Možn.** > **Pošlji** > **V spletno albume.**
- 3 Izberite storitev spletnega albuma. Po potrebi vpišite podatke za prijavo.
- 4 Izberite spletni album ali dodajte novi spletni album.
- 5 Vpišite besedilo in izberite **Pošlji.**

### Pošiljanje fotografij ali video izrezkov, ki ste jih ravnokar posneli, v spletni album

- 1 Ko posnamete fotografijo ali video izrezek, izberite **Pošlji** > **V spletno albume.**
- 2 Izberite storitev spletnega albuma. Po potrebi vpišite podatke za prijavo.
- 3 Izberite album ali dodajte novi album.
- 4 Vpišite besedilo in izberite **Pošlji.**

### Ogled spletnih albumov

- 1 Izberite **Meni** > **Vrsta medija** > **Fotografija** > **Spletni albumi.**
- 2 Izberite spletni album.

### Obisk spletnega naslova iz imenika

- 1 Izberite **Meni** > **Imenik.**
- 2 Premaknite se na osebo in izberite **Odpri.**
- 3 Premaknite se na spletni naslov in izberite **Pojdi na.**

## Dostop do video izrezkov v telefonu

Video izrezke lahko predvajate in po njih brskate z video predvajalnikom v **Medij in Upravitelj datotek.** Video izrezke, ki ste jih posneli s kamero, lahko najdete v **Moji posnetki.** Do drugih video izrezkov lahko dostopate v **Video izrezki.**

### Predvajanje video izrezkov

- 1 Izberite **Meni > Vrsta medija > Video posnetki > Video posnetki** ali **Moji posnetki**.
- 2 Poiščite naslov in izberite **Predvajaj**.

### Ustavitev predvajanja video izrezka

- Pritisnite srednjo navigacijsko tipko.

### Hitro previjanje naprej in nazaj

- Pritisnite in pridržite navigacijsko tipko desno ali levo.

### Premikanje med video izrezki

- Pritisnite navigacijsko tipko v desno ali levo.

### Spreminjanje glasnosti

- Pritisnite tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti gor ali dol.

### Spreminjanje velikosti zaslona za video izrezek

- Navigacijsko tipko pritisnite navzdol.

# Prenos in ravnanje z vsebino

Prenašate in urejate lahko vsebino, kot so slike in glasba.

- ! Izmenjava nekaterih vsebin z zaščitnimi avtorskimi pravicami ni dovoljena.  označuje zaščiten element.

## Organizacije vsebine telefona

Vsebina telefona, kot so slike, videoposnetki, zvoki, teme, spletne strani, igre in aplikacije so shranjene v pomnilnik telefona ali na vašo pomnilniško kartico. Ta vsebina je shranjena v posebnih mapah v **Upravitelj datotek**, zaradi česar jih lažje najdete.

Upravitelja datotek najdete v **Meni > Organizator > Upravitelj datotek**. Pobrskajte med tremi zavihki::

- **Vse datoteke** – vsebina vseh datotek v pomnilniku telefona in na pomnilniški kartici.
- **Na pomnilniški kartici** – vsebina vseh datotek na pomnilniški kartici.
- **V telefonu** – vsa vsebina v pomnilniku telefona.

## Vsebina, zaščitena z avtorskimi pravicami

Elementi, ki jih prenašate ali prejmete s katero od razpoložljivih metod so lahko zaščitene z DRM-upravljanjem digitalnih pravic. Takšnih elementov ne boste mogli kopirati, poslati ali prenesti.

### Prikaz avtorskih pravic za datoteko

- 1 Izberite **Meni > Organizator > Upravitelj datotek**.
- 2 Premaknite se na mapo in izberite **Odpri**.
- 3 Poiščite datoteko in izberite **Možnosti > Informacije**.

## Urejanje vsebine v telefonu

V telefonu lahko uporabljate funkcijo **Upravitelj datotek** za delo z vsebino, ki je shranjena v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici. Zavihki in ikone v **Upravitelj datotek** prikazujejo, kje so shranjene vsebine. Če je pomnilnik poln, lahko zbršete nekaj vsebine, da ustvarite prostor.

### Prikaz stanja pomnilnika

- 1 Izberite **Meni > Organizator > Upravitelj datotek**.
- 2 Izberite **Možn. > Stanje pomnilnika**.
- 3 Izberite **Pomnilniška kartica** ali **Telefon**.

### Izbiranje več kot enega elementa v mapi

- 1 Izberite **Meni > Organizator > Upravitelj datotek**.
- 2 Premaknite se na mapo in izberite **Odpri**.
- 3 Izberite **Možn. > Označi > Označi več**.
- 4 Za vsak element, ki ga želite označiti, se premaknite do elementa in izberite **Označi**.

### Elemente lahko premikate med pomnilniško kartico in pomnilnikom telefona.

- 1 Izberite **Meni > Organizator > Upravitelj datotek**.
- 2 Premaknite se na element in izberite **Možn. > Upravljanje datot. > Premakni**.
- 3 Izberite **Pomnilniška kartica** ali **Telefon**.
- 4 Premaknite se na mapo in izberite **Odpri**.
- 5 Izberite **Prilepi**.

### Prikaz informacij o vsebini

- 1 Izberite **Meni > Organizator > Upravitelj datotek**.
- 2 Premaknite se na element in izberite **Možn. > Informacije**.

## Pošiljanje vsebine v drug telefon

Vsebine lahko pošiljate z uporabo različnih načinov prenosa, na primer s sporočili ali z brezžično tehnologijo Bluetooth.

### Pošiljanje vsebin

- 1 Premaknite se na element in izberite **Možn.** > **Pošlji**.
  - 2 Izberite način prenosa.
- ! Poskrbite, da sprejemna naprava podpira izbrani način prenosa.

## Povezovanje telefona in računalnika

Obstajata dva načina povezave telefona in računalnika, in sicer:

- Uporaba kabla USB
- Uporaba brezžične tehnologije Bluetooth™

### Povezovanje z uporabo kabla USB

Svoj telefon lahko povežete z računalnikom z uporabo kabla USB, ki je združljiv z vašim telefonom.

Preden povežete telefon in računalnik, morate izbrati **Način oseb. rač.**

#### Izberite način za OR

- Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezljivost** > **USB** > **Nastavi privzeti način** in nato izberite **Način oseb. rač.**

#### Povezovanje telefona z računalnikom preko kabla USB

- 1 Telefon povežite z računalnikom s kablom USB.
  - 2 **Računalnik:** Če še niste namestili programske opreme Sony Ericsson PC Companion, se pojavi prikazano okno *Install Sony Ericsson PC software*. Kliknite *Install* za samodejno namestitev potrebne programske opreme.
  - 3 V pojavnem oknu *Portable Device* izberite *Take no action*.
- ! Ne prekinite povezave s kablom USB med prenosom vsebine, saj lahko poškodujete vsebino.

## PC Companion

S programom PC Companion lahko:

- Raziskujete vsebino svojega telefona.
  - Uporabite telefon kot modem.
  - Namestite programsko opremo PC za sinhronizacijo, prenašanje in izdelavo varnostne kopije vsebine vašega telefona.
- Za več informacij pojdite na [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).



Za prenos združljive programske opreme Media Access Control (Mac®) pojdite na [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Namestitev PC Companion

- ! Če potrebna programska oprema za USB ni bila nameščena na vaš OR, vas bo opomnilo, da morate namestiti Sony Ericsson PC Companion. Na vašem OR morate omogočiti tudi funkcijo samodejnega predvajanja.
- 1 S kablom USB, ki je bil priložen vašemu telefonu, povežite svoj telefon z računalnikom z operacijskim sistemom Microsoft® Windows®.
  - 2 **Računalnik:** Sledite navodilom na zaslonu.

## Vlečenje in spuščanje vsebin

Z aplikacijo Raziskovalec (Microsoft® Windows® Explorer) lahko povlečete in spustite vsebine med pomnilnikom telefona, pomnilnikom predstavnostnih datotek in računalnikom.

### Za brskanje po pomnilniku telefona ali pomnilniški kartici računalnika

- ! Ne prekinite povezave s kablom USB med prenosom vsebine, saj lahko poškodujete vsebino.
- 1 Telefon priključite na računalnik.
- 2 **Računalnik:** Na namizju dvokliknite ikono *Moj računalnik*.
- 3 Za prikaz map *pomnilnika telefona* in *pomnilniške kartice* dvokliknite ikono telefon v meniju *Odstranljiva naprava* v oknu *Moj računalnik*.

### Vlečenje in spuščanje vsebin

- 1 Telefon povežite z računalnikom s kablom USB, ki ga podpira vaš telefon.
- 2 **Računalnik:** Počakajte, da se pomnilnik telefona in pomnilniška kartica prikažeta v aplikaciji Raziskovalec Microsoft® Windows® Explorer.
- 3 Med telefonom in računalnikom prenašajte datoteke z vlečenjem.

### Varna prekinitev povezave s kablom USB

- ! Ne prekinite povezave s kablom USB med prenosom vsebine, saj lahko poškodujete vsebino.
- 1 **Računalnik:** Z desno miškino tipko kliknite ikono *Varno odstranjevanje strojne opreme* v aplikaciji Raziskovalec, aplikaciji Microsoft® Windows® Explorer.
- 2 Izberite gonilnike, ki jih želite izključiti. Izberite *Ustaviti*.
- 3 Počakajte, da vas sistem obvesti, da je varno odstraniti pogon. Prekinite povezavo s kablom USB.

## Potrebni operacijski sistemi

Če želite uporabljati programsko opremo Sony Ericsson v osebem računalniku, potrebujete enega od naslednjih operacijskih sistemov:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows® XP, Servisni paket 2 ali višji

## Povezovanje z uporabo brezžične tehnologije Bluetooth™

Med telefonom in računalnikom, ki podpira brezžične tehnologije Bluetooth™, lahko vzpostavite brezžično povezavo. Funkcija Bluetooth™ v telefonu in računalniku mora biti vključena, preden vzpostavite povezavo. Za komunikacijo Bluetooth™ med napravami priporočamo največ 10 m (33 čevljev) razdalje in trdnih predmetov.

### Vklop funkcije Bluetooth™

- Izberite **Meni > Nastavitve > Povezljivost > Bluetooth > Vključi**.
- ! Poskrbite, da bo funkcija Bluetooth v napravi, ki jo želite dodati, vključena in da je nastavitev za funkcijo Bluetooth™ aktivirana in vidna drugim napravam.

### Izključitev funkcije Bluetooth™

- Izberite **Meni > Nastavitve > Povezljivost > Bluetooth > Izključi**.
- 💡 Za manjšo porabo baterije, izključite funkcijo Bluetooth, ko je ne uporabljate.

### Vklop in izklop vidnosti telefona

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Povezljivost > Bluetooth**.
- 2 Izberite **Možn. > Vidnost**.
- 3 Izberite eno od možnosti.



## Povezava telefona in računalnika z brezžično tehnologijo Bluetooth

- 1 **Računalnik:** Dvokliknite na ikono Bluetooth™ na vašem računalniku.
- 2 Izberite *Bluetooth/Iskanje naprave*.
- 3 Z desno miškino tipko kliknite ime telefona in izberite *Ustrezna naprava za povezavo*.
- 4 Vpišite kodo PIN in kliknite *OK*.
- 5 **Telefon:** Ko se pojavi **Dodam med Moje naprave?**, izberite **Da**.
- 6 Vnesite kodo PIN in izberite **V redu**.
- 7 **Računalnik:** Dvokliknite ime telefona.
- 8 Dvokliknite ikono s serijskimi vrati.
- 9 **Telefon:** Ko se pojavi **Dovolim?**, izberite **Da**.

## Prenos vsebin v računalnik in iz njega

Za prenos predstavnostne vsebine med telefonom in računalnikom lahko uporabite aplikacijo Media Go™. Aplikacijo Media Go™ je moč prenesti prek programa PC Companion ali s spletne strani [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).



Če želite prenesti programsko opremo, ki je združljiva z računalniki Mac®, obiščite [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Prenos vsebine s programom Media Go™

- 1 Telefon povežite z računalnikom s kablom USB, ki ga podpira vaš telefon.
- 2 **Računalnik:** Ko se pojavi pogovorno okno *Prenosna naprava*, izberite *Prenos z naprave z uporabo aplikacije Media Go* in kliknite *OK*. Odpre se aplikacija Media Go™.
- 3 **Računalnik:** Počakajte, da se vaša naprava prikaže v podoknu za krmarjenje *Knjižnice* levo od okna Media Go™. Sedaj lahko izbirate in prenašate datoteke med telefonom in računalnikom.
- 4 Premikajte datoteke med telefonom in računalnikom z uporabo aplikacije Media Go™.

## Ime telefona

Vnesete lahko ime telefona, ki se prikaže drugim napravam, na primer pri uporabi brezžične tehnologije Bluetooth™.

## Vnos imena telefona

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Povezljivost > Ime telefona**.
- 2 Vnesite ime telefona in izberite **V redu**.

## Uporaba brezžične tehnologije Bluetooth™

Uporabite tehnologijo Bluetooth™ za brezžično povezavo drugih naprav – brezplačno. Z njo lahko:

- vzpostavljate povezavo s kompleti za prostoročno uporabo.
  - vzpostavite povezavo z več napravami hkrati.
  - vzpostavite povezavo z računalnikom in dostopate do interneta.
  - Izmenjavo datotek MP3, virtualnih poslovnih vizitk, fotografij in še več.
  - igrate igre za več igralcev.
- ! Priporočamo, da za komunikacijo Bluetooth med napravami ni več kot 10 m (33 čevljev) razdalje in trdnih predmetov.

## Pred uporabo brezžične tehnologije Bluetooth™

Za komunikacijo z drugimi napravami morate vključiti funkcijo Bluetooth™. Telefon morate poleg tega morda še povezati z drugimi napravami Bluetooth™.

### Povezovanje telefona z drugo napravo

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Povezljivost > Bluetooth > Dodaj novo napravo**.
- 2 Izberite napravo.
- 3 Po potrebi vnesite geslo.

### Omogočanje povezovanja s telefonom

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Povezljivost > Bluetooth**.
- 2 S seznama izberite napravo.
- 3 Izberite **Možn. > Dovolj povezavo**.
- 4 Izberite **Vedno vprašaj** ali **Vedno dovoli**.

! To je mogoče samo z napravami, ki zahtevajo dostop do varnih storitev.

### Varčevanje z energijo

S funkcijo Varčevanje energije lahko varčujete z energijo baterije. Če je vključena, se lahko povezujete le z eno napravo Bluetooth. Če se želite hkrati povezati z več napravami Bluetooth, morate to funkcijo izključiti.

### Vklop varčevanja z energijo

- Izberite **Meni > Nastavitve > Povezljivost > Bluetooth > Možn. > Varčevanje energije > Vključeno**.

### Prenos zvoka v komplet za prostoročno uporabo Bluetooth ali iz njega

S številčno tipkovnico na telefonu ali ustrezno tipko na kompletu za prostoročno uporabo lahko prenesete zvok v komplet za prostoročno uporabo Bluetooth ali iz njega.

### Prenos zvoka

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Povezljivost > Bluetooth > Možn. > Dohodni klic**.
- 2 Izberite možnost. **Telefon** prenese zvok v telefon. **V komp. za pr. up.** prenese zvok v komplet za prostoročno uporabo.

! Če izberete možnost **Telefon** in odgovorite s tipko za prostoročno uporabo, se zvok prenese v komplet za prostoročno uporabo.

### Prenos zvoka med klicem

- 1 Med klicem izberite **Zvok**.
- 2 Izberite napravo s seznama razpoložljivih kompletov za prostoročno uporabo.

### Varnostno kopiranje in obnavljanje

S programsko opremo Sony Ericsson PC Companion ali iz spletnega mesta [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) lahko varnostno kopirate in obnavljate imenik, koledar, opravila, beležke ter zaznamke.

S pomnilniško kartico lahko varnostno kopirate in obnavljate imenik v vašem telefonu s premikanjem vsebine med pomnilniško kartico in pomnilnikom telefona. Glejte *Urejanje vsebine v telefonu* na strani 38.

💡 Redno varnostno kopirajte vsebino svojega telefona, da je ne izgubite.

### Varnostno kopiranje s programsko opremo Sony Ericsson PC Companion

- 1 **Računalnik:** Zaženite programsko opremo Sony Ericsson PC Companion iz mesta *Start/Programi/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Companion*.
- 2 Za povezavo sledite navodilom v Sony Ericsson PC Companion.
- 3 Pojdite v del programske opreme Sony Ericsson PC Companion in za varnostno kopiranje in obnavljanje ter izdelajte varnostno kopijo vsebine svojega telefona.

### Obnovitev vsebine telefona s programsko opremo Sony Ericsson PC Companion

! Programski paket Sony Ericsson PC Companion med obnovitvijo prepíše vse vsebine telefona. Če postopek prekinete, lahko telefon poškodujete.

- 1 **Računalnik:** Zaženite programsko opremo Sony Ericsson PC Companion z mesta *Start/Programi/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Companion*.
- 2 Za povezavo sledite navodilom v programski opremi Sony Ericsson PC Companion.
- 3 Pojdite v del programske opreme Sony Ericsson PC Companion in obnavljanje ter obnovite vsebino telefona.

# Posodobitev telefona

Telefon lahko posodobite z najnovejšo programsko opremo za optimalno delovanje in najnovejše izboljšave. Potrebujete kabel USB in računalnik, povezan z internetom.

Če želite navodila, obiščite

[www.sonyericsson.com/update](http://www.sonyericsson.com/update).



Pred posodobitvijo ne pozabite varnostno kopirati vsebine v telefonu. Glejte *Varnostno kopiranje in obnavljanje* na strani 42.

## Posodobitev telefona z uporabo programske opreme Sony Ericsson PC Companion

Svoj telefon lahko posodobite s kablom USB in programsko opremo *Sony Ericsson PC Companion*. Ko je telefon povezan, samodejno poišče nove posodobitve in vas o njih obvesti.

## Brezžična posodobitev telefona

Svoj telefon lahko posodobite prek omrežja s storitvijo Update Service v telefonu. Pri tem ne boste izgubili osebnih informacij ali informacij o telefonu.



Storitev posodabljanja zahteva podatkovni dostop, kot je GPRS, UMTS ali HSDPA.

### Izbiranje nastavitev za storitev posodabljanja

- Izberite **Meni > Nastavitve > Splošno > Posodobi progr. op. > Nastavitve > Internetne nastavitve**.

### Uporaba storitve Update Service

- Izberite **Meni > Nastavitve > Splošno > Posodobi progr. op.**
- Izberite **Išči posodobitve** in sledite navodilom, ki se prikažejo.

# Sporočila

## Sporočila SMS in MMS

Sporočila lahko vsebujejo besedilo, slike, zvočne učinke, animacije in melodije.

Ko pošiljate sporočila, telefon samodejno izbere najprimernejši način (SMS ali MMS) za pošiljanje sporočila.

Če ne morete uporabljati sporočil MMS, glejte *Ne morem uporabljati internetnih storitev* na strani 67.

## Pošiljanje sporočil

S telefonom lahko pošiljate sporočila. Običajno sporočilo SMS je lahko dolgo največ 160 znakov (vključno s presledki), če mu ne dodate drugih elementov. Če vnesete več kot 160 znakov, se ustvari drugo sporočilo. Sporočila se pošljejo kot eno sestavljeno sporočilo.



### Ustvarjanje in pošiljanje sporočila

- 1 Izberite **Meni** > **Sporočanje** > **Ustvari novo** > **Sporočilo**.
  - 2 Vnesite besedilo. Če želite sporočilu dodati elemente, pritisnite navigacijsko tipko navzdol, se pomaknite s pritiskom navigacijske tipke levo ali desno in izberite element.
  - 3 Izberite **Nadaljuj** > **Poišči v Imeniku**.
  - 4 Izberite prejemnika in izberite **Pošlji**.
- ! Če pošljete sporočilo skupini, boste morda plačali za vsakega prejemnika posebej. Za informacije o stroških se obrnite na ponudnika storitev.

### Kopiranje in lepljenje besedila v sporočilu

- 1 Ko napišete sporočilo, izberite **Možn.** > **Kopiraj in prilepi**.
- 2 Izberite **Kopiraj vse** ali **Označi in kopiraj**. Premaknite se na besedilo v sporočilu in ga izberite.
- 3 Izberite **Možn.** > **Kopiraj in prilepi** > **Prilepi**.

## Prejemanje in shranjevanje sporočil

Ko prejmete sporočilo, boste obveščeni. Prikaže se  ali . Sporočila se samodejno shranijo samo v pomnilnik telefona. Ko je pomnilnik telefona poln, lahko sporočila izbrišete ali jih shranite na pomnilniško kartico ali kartico SIM.

### Shranjevanje dohodnega sporočila na pomnilniško kartico

- Izberite **Meni** > **Sporočanje** > **Sporočila** > **Nastavitve** > **Shrani v** > **Pomniln. kartica**.

### Shranjevanje sporočila na kartico SIM

- 1 Izberite **Meni** > **Sporočanje** > **Sporočila** in izberite mapo.
- 2 Premaknite se na sporočilo in izberite **Možn.** > **Shrani sporočilo**.

### Prikaz sporočila v mapi Prejeto

- 1 Izberite **Meni** > **Sporočanje** > **Sporočila** > **Prejeto**.
- 2 Premaknite se na sporočilo in izberite **Prikaži**.

### Klicanje številke v sporočilu

- Ko je prikazano sporočilo, se premaknite na telefonsko številko in pritisnite .

## Možnosti za sporočila

Nastavite lahko nekatere možnosti, na primer opozorilo na sporočila in privzeto mesto shranjevanja, ki veljajo za vsa sporočila. Za vsako poslano sporočilo lahko nastavite tudi druge možnosti, na primer pomembnost in čas dostave.

### Če želite nastaviti možnosti za vsa sporočila

- 1 Izberite **Meni > Sporočanje > Sporočila > Nastavitve**.
- 2 Izberite eno od možnosti.

### Nastavljanje možnosti za določeno sporočilo

- 1 Ko je sporočilo pripravljeno in izberete prejemnika, izberite **Možn. > Zahtevnejše**.
- 2 Premaknite se na možnost in izberite **Uredi**.

## Pogovori

Odločite se lahko za prikaz sporočil v meniju **Pogovori** ali **Prejeto**. Pogovor v sporočilih kaže vse komunikacije s sporočili, ki ste jih opravili s katero od oseb v svojem imeniku.

### Prikaz sporočil v meniju Pogovori

- Izberite **Meni > Sporočanje > Prejeto > zavihek Pogovori**.
- Izberite **Meni > Sporočanje > Pogovori** in izberite pogovor.

### Pošiljanje sporočila iz menija Pogovori

- 1 Izberite **Meni > Sporočanje**.
- 2 Izberite **Pogovori** ali izberite **Prejeto > zavihek Pogovori**.
- 3 Izberite pogovor.
- 4 Napišite sporočilo in izberite **Pošlji**.

## Glasovna sporočila

Zvočni posnetek lahko pošljete in prejmete kot glasovno sporočilo.

- ! Pošiljatelj in prejemnik morata imeti naročnino, ki podpira sporočila MMS.

### Snemanje in pošiljanje glasovnega sporočila

- 1 Izberite **Meni > Sporočanje > Ustvari novo > Glasovno spor..**
- 2 Posnemite sporočilo in izberite **Ustavi > Pošlji > Poišči v Imeniku**.
- 3 Izberite prejemnika in izberite **Pošlji**.

## E-pošta

Na svoj telefon lahko prejimate e-pošto in uporabljate vse standardne e-poštne funkcije.

- 💡 Svojo e-pošto lahko sinhronizirate s tehnologijo aplikacije Microsoft® Exchange ActiveSync®.

### Preden začnete uporabljati e-pošto

Z namestitvenim čarovnikom preverite, če je mogoče samodejno prenesti nastavitve za vaš e-poštni račun. Če to ne deluje, te nastavitve vnesite ročno.

- ! Za uporabo e-pošte, morajo biti v telefon vnesene ustrezne internetne nastavitve. Če ne morete uporabljati interneta, glejte *Ne morem uporabljati internetnih storitev* na strani 67.

### Ročno vnašanje nastavitvev za e-pošto

Svoj račun na telefonu lahko ustvarite tako, da ročno vnesete e-poštne nastavitve. Pred uporabo nastavitvenega čarovnika potrebujete ustrezne informacije za nastavitve računa. Za nastavitve svojega e-poštnega računa, ki je vključen v sklenjeno naročniško razmerje, se obrnite na svojega operaterja. Sicer se obrnite na ponudnika e-poštnih storitev.

Potrebovali boste naslednje informacije:

- E-poštni naslov – naslov, ki ga uporabljajo drugi, da vam lahko pošiljajo e-poštna sporočila. Naslov vedno vključuje znak "@".
- Uporabniško ime za e-pošto – ime, ki ga uporabljate za prijavo v svoj e-poštni račun. Odvisno od vašega e-poštnega računa, je lahko to enako kot vaš e-poštni naslov.
- Geslo za e-pošto – geslo, ki ga uporabljate za prijavo v svoj e-poštni račun.

- Strežnik za prihajajočo pošto (POP3 ali IMAP4). To določi strežnik, kjer se shranjujejo vaša e-poštna sporočila, (na primer, posta.primera.com).

### Prvo ustvarjanje e-poštnega računa

- 1 Če želite zagnati čarovnika za nastavitve e-pošte, izberite **Meni > Sporočanje > E-pošta**.
  - 2 Sledite navodilom, da ustvarite račun.
- 💡 Če morate ročno vnesti nastavitve, se lahko za več informacij obrnete na svojega ponudnika e-pošte. Ponudnik e-pošte je lahko podjetje, ki vam je izdalo e-poštni naslov.

### Ročno ustvarjanje e-poštnega računa POP3

- 1 Izberite **Meni > Sporočanje > E-pošta**.
  - 2 Če imate več e-poštnih računov, izberite enega.
  - 3 Izberite **Računi**.
  - 4 Premaknite se na **Nov račun** in izberite **Dodaj**. Odpre se namestitveni čarovnik.
  - 5 Izberite tip računa.
  - 6 Vnesite ime in izberite **Nadaljuj**.
  - 7 Vnesite svoj e-poštni naslov in izberite **Nadaljuj**.
  - 8 Vnesite svoje uporabniško ime za strežnik za dohodno pošto in izberite **Nadaljuj**.
  - 9 Vnesite svoje geslo za strežnik za dohodno pošto in izberite **Nadaljuj**.
  - 10 Za zaključek ročne konfiguracije izberite **Ne**.
  - 11 Izberite **POP3** in izberite **Nadaljuj**.
  - 12 Vnesite ime strežnika za dohodno pošto in izberite **Nadaljuj**.
  - 13 Vnesite ime strežnika za odhajajočo pošto (SMTP) in izberite **Nadaljuj**.
- ⚠️ Vaš ponudnik e-poštnih storitev morda uporablja dodatne nastavitve v svojih nastavitvah e-pošte. Če je tako, morate urediti svoj e-poštni naslov pred začetkom uporabe.

### Ročno ustvarjanje e-poštnega računa IMAP4

- 1 Izberite **Meni > Sporočanje > E-pošta**.
  - 2 Če imate več e-poštnih računov, izberite enega.
  - 3 Izberite **Računi**.
  - 4 Premaknite se na **Nov račun** in izberite **Dodaj**. Odpre se namestitveni čarovnik.
  - 5 Izberite tip računa.
  - 6 Vnesite ime in izberite **Nadaljuj**.
  - 7 Vnesite svoj e-poštni naslov in izberite **Nadaljuj**.
  - 8 Vnesite svoje uporabniško ime za strežnik za dohodno pošto in izberite **Nadaljuj**.
  - 9 Vnesite svoje geslo za strežnik za dohodno pošto in izberite **Nadaljuj**.
  - 10 Za zaključek ročne konfiguracije izberite **Ne**.
  - 11 Premaknite se na IMAP4 in izberite **Nadaljuj**.
  - 12 Vnesite ime strežnika za dohodno pošto IMAP4 in izberite **Nadaljuj**.
  - 13 Vnesite ime strežnika za odhajajočo pošto (SMTP) in izberite **Nadaljuj**.
- ⚠️ Vaš ponudnik e-poštnih storitev morda uporablja dodatne nastavitve v svojih nastavitvah e-pošte. Če je tako, morate urediti svoj e-poštni naslov pred začetkom uporabe.

### Pisanje in pošiljanje e-poštnega sporočila

- 1 Izberite **Meni > Sporočanje > E-pošta**.
- 2 Če imate več e-poštnih računov, izberite tistega, iz katerega hočete poslati sporočilo.
- 3 Izberite **Ustvari novo**.
- 4 Če hočete dodati prejemnika, se premaknite do **Prejemnik**: in izberite **Dodaj > Vnesi e-poštni naslov**. Vnesite e-poštni naslov in izberite **V redu**.
- 5 Če želite dodati več prejemnikov, se premaknite na **Prejemnik**: in izberite **Uredi**. Premaknite se na možnost in izberite **Dodaj**. Ko ste pripravljeni, izberite **Končano**.
- 6 Če želite vnesti zadevo, se premaknite na **Zadeva**:, izberite **Uredi**, vnesite zadevo in izberite **V redu**.
- 7 Če želite vnesti besedilo sporočila, se premaknite na **Besedilo**:, izberite **Uredi**, vnesite besedilo in izberite **V redu**.
- 8 Izberite **Dodaj**, da dodate datoteko.
- 9 Izberite **Nadaljuj > Pošlji**.

### Sprejemanje in branje e-poštnih sporočil

- 1 Izberite **Meni > Sporočanje > E-pošta**.
- 2 Če imate več e-poštnih računov, izberite enega.
- 3 Izberite **Prejeto > Možn. > Prev.novo e-pošto**.
- 4 Premaknite se na sporočilo in izberite **Prikaži**.

### Shranjevanje e-poštnega sporočila

- 1 Izberite **Meni > Sporočanje > E-pošta**.
- 2 Če imate več e-poštnih računov, izberite enega.
- 3 Izberite **Prejeto**.
- 4 Premaknite se na sporočilo in izberite **Prikaži > Možn. > Shrani sporočilo**.

### Odgovarjanje na e-poštno sporočilo

- 1 Izberite **Meni > Sporočanje > E-pošta**.
- 2 Če imate več e-poštnih računov, izberite enega.
- 3 Izberite **Prejeto**.
- 4 Premaknite se na sporočilo in izberite **Možn. > Odgovori**.
- 5 Napišite odgovor in izberite **V redu**.
- 6 Izberite **Nadaljuj > Pošlji**.

### Prikaz priloge v e-poštnem sporočilu

- Ko pregledujete sporočilo, izberite **Možn. > Priloge > Uporabi > Prikaži**.

### Aktivni e-poštni račun

Če imate več e-poštnih računov, lahko izberete, kateri je aktiven.


### Ustvarjanje dodatnih e-poštnih računov

- 1 Izberite **Meni > Sporočanje > E-pošta**.
- 2 Če imate več e-poštnih računov, izberite enega.
- 3 Izberite **Računi**.
- 4 Poiščite **Nov račun** in izberite **Dodaj**.

### Spreminjanje uporabljenega e-poštnega računa

- 1 Izberite **Meni > Sporočanje > E-pošta**.
- 2 Če imate več e-poštnih računov, izberite enega.
- 3 Izberite **Računi**.
- 4 Izberite račun, ki ga želite vklopiti.

### Samodejno preverjanje novih e-poštnih sporočil

Telefon lahko nastavite tako, da samodejno preverja nova e-poštna sporočila. Za preverjanje lahko uporabite časovni interval, lahko pa telefon ostane povezan z e-poštnim strežnikom (potisna e-pošta). Telefon bo preveril e-poštna sporočila za uporabljeni e-poštni račun. Ko prejmete novo e-poštno sporočilo, se na zaslonu pojavi .

### Nastavitev intervala za preverjanja novih e-poštnih sporočil

- 1 Izberite **Meni > Sporočanje > E-pošta**.
- 2 Če imate več e-poštnih računov, izberite enega.
- 3 Izberite **Nastavitve > zavihek Prenosi > Interval preverjanja**.
- 4 Izberite eno od možnosti.





# Internet

Če ne morete uporabljati interneta, pogledjte *Ne morem uporabljati internetnih storitev* na strani 67.

## Zagon brskalnika





- 1 Izberite **Meni > Internet**.
- 2 Vnesite spletni naslov, iskalno zaporedje ali ime zaznamka.
- 3 Premaknite se na element seznama in izberite **Pojdi na** ali **Išči**.

## Izhod iz brskalnika

- 1 Med brskanjem po spletu izberite , nato pa izberite .
- 2 Izberite **Končaj brskalnik**.





## Dostop do orodne vrstice spletnega brskalnika

Med ogledovanjem spletne strani izberite . Prikažejo se naslednje možnosti:

Ikona	Funkcija
	Premikanje in zoom (povečava/pomanjšava) spletne strani
	Iščite v spletu ali vnesite spletni naslov
	Upravljanje priljubljenih spletnih strani
	Upravljanje datotek, prenesenih z interneta

## Bližnjice spletnega brskalnika



Številsko tipkovnico lahko uporabljate za neposreden dostop do funkcij spletnega brskalnika.

Tipka	Bližnjica
	<b>Zaznamki</b>
	Vnesite besedilo z naslovom, iščite v internetu ali po <b>Zaznamki</b>
	<b>Zoom (pov./p.)</b>
	<b>Pregled</b> (ko je funkcija <b>Smart-Fit</b> izključena)



## Zaznamki

Ustvarjate in urejate lahko zaznamke, ki omogočajo hiter dostop do vaših najljubših spletnih strani.



### Ustvarjanje zaznamka

- 1 Če si ogledujete spletno stran, ki bi jo radi dodali med zaznamke, izberite , nato pa .
- 2 Izberite **Dodaj kot zazn..**

### Izbiranje zaznamka

- 1 Izberite **Meni > Internet**.
- 2 Med brskanjem po internetu izberite , nato pa izberite .
- 3 Premaknite se na zaznamek in izberite **Pojdi na**.


### Pošiljanje zaznamka

- 1 Izberite **Meni** > **Internet** .
- 2 Med brskanjem po internetu izberite , nato pa izberite .
- 3 Premaknite se na zaznamek, nato izberite **Možn.**.
- 4 Izberite **Pošlji** in izberite način prenosa.

## Zgodovina strani

Spletne strani, ki ste jih že obiskali, si lahko ogledate in jih znova odprete.

### Prikaz zgodovine strani



- 1 Izberite **Meni** > **Internet**.
- 2 Izberite  in potem .
- 3 Izberite **Zgodovina**.

## Dodatne funkcije brskalnika

### Vključitev ali izključitev funkcije Smart-Fit Rendering™

- 1 Izberite **Meni** > **Internet**.
- 2 Izberite  in potem .
- 3 Izberite **Nastavitve** > **Smart-Fit**.
- 4 Izberite eno od možnosti.



### Premikanje in funkcija zoom (povečava/pomanjšava) spletne strani

- 1 Med ogledovanjem spletne strani izberite , nato pa izberite .
  - 2 Za premikanje okvirja uporabite navigacijsko tipko.
  - 3 Pritisnite srednjo izbirno tipko, da povečate določen del spletne strani.
- ! Za uporabo premikanja in zoom-a morate izključiti funkcijo **Smart-Fit**.



### Klicanje med brskanjem po spletu

- Pritisnite .



### Shranjevanje slike s spletne strani

- 1 Med ogledovanjem spletne strani izberite , nato pa izberite .
- 2 Izberite **Shrani sliko**.
- 3 Izberite sliko.

### Iskanje besedila na spletni strani

- 1 Med ogledovanjem spletne strani izberite , nato pa izberite .
- 2 Izberite **Najdi na strani**.
- 3 Vnesite besedilo in izberite **Najdi**.

### Pošiljanje povezave

- 1 Med ogledovanjem spletne strani izberite , nato pa izberite .
  - 2 Izberite **Pošlji povezavo** in izberite način prenosa.
- ! Poskrbite, da sprejemna naprava podpira izbrani način prenosa.

## Internetne nastavitve

Podatke za nastavitve računa lahko pošljete na štiri načine:

- Samodejno z uporabo funkcije za prenos nastavitve v vaš telefon.
- Samodejno z uporabo nastavitve telefona Sony Ericsson (če to funkcijo podpira vaš ponudnik storitev).
- Samodejno, če jih prejmete od ponudnika mobilnih storitev.

- Samodejno, z vnašanjem nastavitve v telefon.
- ! Priporočamo samodejno vnašanje nastavitve, saj je to hitrejše in lažje kot ročno vnašanje nastavitve.

## Ročno vnašanje nastavitve

Za ročno vnašanje nastavitve potrebujete informacije za nastavitve, ki jih dobite pri svojem mobilnem operaterju, npr. APN-ime dostopne točke.

### Vnesite podatke za nastavitve PS-paketno komutiranega podatkovnega računa (Packet Switched) v telefon

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Povezljivost > Internetne nastavitve > Poveži z:**
- 2 Premaknite se na podatkovni račun in izberite **Možn. > Ustvari nov.**
- 3 Izberite **Paketno kom.pod..**
- 4 Izberite **Ime > Uredi.**
- 5 Vnesite ime podatkovnega računa in izberite **V redu.**
- 6 Izberite **Ime dostopne točke > Uredi.**
- 7 Vnesite APN-ime dostopne točke, ki ste ga prejeli od svojega ponudnika storitev, in izberite **V redu.**
- 8 Izberite **Shrani** da shranite račun.
- 9 Izberite ustvarjeni podatkovni račun in izberite **Shrani**. Sedaj ste pripravljeni za uporabo interneta.

### Vnesite podatke za nastavitve CS-vodovno komutiranega podatkovnega računa (Circuit Switched) v telefon

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Povezljivost > Internetne nastavitve > Poveži z:**
- 2 Premaknite se na podatkovni račun in izberite **Možn. > Ustvari nov.**
- 3 Izberite **Vodovno komut.p..**
- 4 Izberite **Ime > Uredi.**
- 5 Vnesite ime podatkovnega računa in izberite **V redu.**
- 6 Izberite **Telefonska številka: > Uredi.**
- 7 Vnesite telefonsko številko telefonskega predala, ki ste jo prejeli od svojega ponudnika storitev, in izberite **V redu.**
- 8 Izberite **Uporabniško ime > Uredi.**
- 9 Vnesite uporabniško ime, ki ste ga prejeli od svojega ponudnika storitev, in izberite **V redu.**
- 10 Izberite **Geslo > Uredi.**
- 11 Vnesite geslo telefonskega predala, ki ste jo prejeli od svojega ponudnika storitev, in izberite **V redu.**
- 12 Izberite **Shrani** da shranite račun.
- 13 Izberite ustvarjeni podatkovni račun in izberite **Shrani**. Sedaj ste pripravljeni za uporabo interneta.

## Internetna varnost in certifikati

Vaš telefon podpira varno uporabo brskalnika. Nekatere internetne storitve, na primer bančništvo, zahtevajo nameščene certifikate v telefonu. Vaš telefon morda že vsebuje certifikate, lahko pa si prenesete nove.

### Prikaz certifikatov v telefonu

- Izberite **Meni > Nastavitve > Splošno > Varnost > Certifikati**.

## Funkcionalnost modema

Vaš telefon ima vgrajeni modem. Lahko ga uporabljate za povezavo računalnika s ponudnikom internetnih storitev (ISP), za brskanje po internetu ali upravljanje e-poštne sporočil.

- ! Na računalniku potrebujete nameščeno programsko opremo Sony Ericsson PC Companion.

## Pred zagonom

Pred nastavitvijo računalnika in prvo uporabo modema, potrebujete:

- Mobilni telefon v naročniškem razmerju, ki podpira EDGE, GPRS ali 3G.
- Naročniško razmerje, ki omogoča brskanje po internetu. Če niste prepričani, da imate zahtevano, se obrnite na mobilnega operaterja.

## Nastavitev internetne povezave

Internetno povezavo prek telefona lahko vzpostavite z uporabo naslednjih metod:

- Sony Ericsson PC Companion
- Način povezave telefona z internetom s kablom USB
- Brežična tehnologija Bluetooth™

## Nastavitev internetne povezave z uporabo programske opreme Sony Ericsson PC Companion

S pomočjo programske opreme Sony Ericsson PC Companion lahko dostopate do interneta s pomočjo kableske povezave telefona in računalnika. Ko povežete dve napravi z ustreznim kablom, vas *How to connect wizard* v programski opremi PC Suite vodi skozi postopek vzpostavitve povezave. Internetna povezava se samodejno vzpostavi na tri načine:

- Če obstaja račun internetnih podatkov v meniju **Internetne nastavitve**, ki je združljiv s trenutnim operaterjem, se bo povezava samodejno vzpostavila.
- Če internetnega podatkovnega računa, ki bi ustrežal trenutnemu operaterju, ni med **Internetne nastavitve** aplikacija ustvari telefonski podatkovni račun.
- Če ni dovolj pomnilnika za shranjevanje internetnih podatkov v vašem telefonu, vas bo čarovnih vprašal, če prepiše obstoječi podatkovni račun.

### Povezava v internet z uporabo programske opreme Sony Ericsson PC Companion

- 1 Dvokliknite ikono *Sony Ericsson PC Companion* na namizju vašega računalnika.
- 2 Za odpiranje *How to connect wizard* kliknite gumb *How to connect*.
- 3 V *How to connect wizard* kliknite *Next*.
- 4 Izberite tip povezave: *Kabel USB* ali *brežična tehnologija Bluetooth*.
- 5 Kliknite *Naprej* in sledite navodilom.
- 6 Kliknite *Internetna povezava*.
- 7 V oknu *Internetna povezava* kliknite *Poveži*.

- 💡 Prepričajte se, da je moč signala dovolj dobra za vzpostavitev podatkovne povezave.

### Končanje povezave

- Kliknite *Prekini* povezavo v oknu *Internetna povezava*.

## Upravljanje povezav v programski opremi Sony Ericsson PC Companion

Ko ste povezani v internet z uporabo programske opreme Sony Ericsson PC Suite, lahko upravljate svojo internetno povezavo iz menija *Advanced settings* v oknu *Internet connection*. Z njo lahko:

- Uporabite drugo povezavo
- Ustvarite novo povezavo
- Upravljate povezave
- Pregledujete dnevnikove povezav

### Uporaba druge povezave kot privzete

- 1 Izberite *Upravljanje povezav*. Odpre se okno *Upravljanje povezav*.
- 2 Dvokliknite povezavo *Povezava se zažene*.

### Ustvarjanje nove povezave

- 1 Izberite *Upravljanje povezav*. Odpre se okno *Upravljanje povezav*.
- 2 Dvokliknite *Ustvari novo povezavo*. Odpre se *Čarovnik za internetno povezavo*.
- 3 Sledite navodilom. Ustvarjena internetna povezava postane privzeta povezava.

### Upravljanje povezav

- 1 Izberite *Upravljanje povezav*. Odpre se okno *Upravljanje povezav*.
- 2 Z desno miškino tipko kliknite ikono povezave, ki jo želite spremeniti, in izberite *Lastnosti*. Odpre se okno *Lastnosti*.
- 3 Izvedite ustrezne spremembe v različnih zavihkih.
- 4 Kliknite *OK*.

### Brisanje povezave

- 1 Izberite *Upravljanje povezav*. Odpre se okno *Upravljanje povezav*.
- 2 Izberite ikono povezave, ki jo želite zbrisati. Pritisnite tipko *Delete* na svoji tipkovnici. Odpre se potrditveno okno.
- 3 Kliknite *Da*.

## Nastavitev modema s kablom USB

Svoj telefon lahko uporabite kot modem tako, da s kablom USB povežete telefon in računalnik.

### Nastavitev modema s kablom USB

- 1 Povežite kabel USB z vašim telefonom in računalnikom.
- 2 **Telefon:** Izberite **Meni > Nastavitve > Povezljivost > USB > Zahtevnejše nastavit.** > **Dostop do interneta > Internet preko tel.**
- 3 **Računalnik:** Nova povezava se bo prikazala v mapi *Omrežna povezava*.

## Nastavitev modema Bluetooth™

Če vaš računalnik podpira brezžično tehnologijo Bluetooth™, se lahko povežete in uporabljate telefon kot modem. Povezava se pojavi v mapi *Omrežne povezave* na vašem računalniku. Funkcija Bluetooth™ v telefonu in računalniku mora biti vključena, preden nastavite modem. Za komunikacijo Bluetooth™ med napravami priporočamo največ 10 m (33 čevljev) razdalje in trdnih predmetov.

### Nastavitev modema Bluetooth

- 1 **Računalnik:** Dvokliknite ikono Bluetooth™.
- 2 Kliknite *Prikaz naprav v dosegu*. Če vaš telefon ni prikazan, kliknite *Išči naprave dosegu*.
- 3 Z desno miškino tipko kliknite ime telefona in izberite *Ustrezna naprava za povezavo*.
- 4 Vpišite kodo PIN in kliknite *OK*.
- 5 **Telefon:** Ko se pojavi **Dodam med Moje naprave?**, izberite **Da**.
- 6 Vnesite kodo PIN (isto kot prej) in izberite **V redu**.
- 7 **Računalnik:** Dvokliknite ime telefona in okno brezžične naprave *Bluetooth*.
- 8 Dvokliknite ikono s serijskimi vrati.
- 9 **Telefon:** Ko se pojavi **Dovolim?**, izberite **Da**.

## Prenosi datotek

Upravitelj prenosov datotek spremlja vaše prenose datotek s spleta, na primer predstavnostnih datotek, poddaj in iger, in vam omogoča dostop do datotek. Prav tako spremlja nalaganje fotografij na spletne strani, kot so spletni albumi ali blogi. V upravitelju prenosov datotek lahko tudi namestite prenesene aplikacije Java, prekinete, nadaljujete ali prekličete prenose.




### Dostop do datoteke z uporabo upravitelja prenosov datotek

- 1 Izberite **Meni > Organizator > Prenos datoteke**.
- 2 Premaknite se na datoteko.
- 3 Za dostop do datoteke pritisnite srednjo izbirno tipko ali izberite **Možn.** za druga dejanja.

## Spletni viri

Naročite se lahko na pogosto posodobljene vsebine, na primer poddaje, fotografije ali novice, ki jih lahko prejmete kot spletne vire.

### Dodajanje novih virov s spletne strani


- 1 Ko prebirate spletno stran, ki ima spletne vire, kar označuje ikona , izberite  in nato .
- 2 Za vsak vir, ki ga želite dodati, se premaknite do vira in izberite **Dodaj > Da**.
- 3 Izberite pogostost posodabljanja.


### Iskanje spletnih virov

- 1 Izberite **Meni > Vrsta medija > Spletni viri**.
- 2 Izberite **Nov vir** in vnesite spletni naslov.


### Prenos vsebine preko spletnih virov

- 1 Izberite **Meni > Vrsta medija > Spletni viri**.
- 2 Izberite **Možn. > Posodobi vir**.
- 3 Premaknite se na posodobljeni spletni vir in izberite **Prikaži**.
- 4 Pritisnite navigacijsko tipko v levo ali desno, da se premaknete na naslov.
- 5 Pritisnite navigacijsko tipko navzdol in se premaknite na element, ki ga želite prenesti, nato pa izberite **Možn. > Prenesi datoteko**.

 Do prenesenih datotek lahko dostopate v upravitelju prenosov datotek. Glejte *Prenosi datotek* na strani 53.


 Na vsebine spletnih virov se lahko naročite in jih prenašate v računalnik z uporabo aplikacije Media Go™. Glejte *Prenos vsebine s programom Media Go™* na strani 41.

## Posodabljanje spletnih virov

Svoje vire lahko ročno posodobite ali pa določite čas posodobitve. Ko so na voljo posodobitve, se na zaslonu prikaže znak .


### Določanje časa posodobitve spletnih virov

- 1 Izberite **Meni > Vrsta medija > Spletni viri**.
- 2 Premaknite se na vir in izberite **Možn. > Urnik posodobit..**
- 3 Izberite eno od možnosti.

 Pogosto posodabljanje lahko pomeni velike stroške.

## Spletni viri v stanju pripravljenosti

Na zaslonu stanja pripravljenosti lahko prikažete vedno sveže novice z uporabo aplikacije okenca novic.

 Ta aplikacija morda ni na voljo na vseh tržiščih.

### Prikaz spletnih virov v pripravljenosti

- 1 Izberite **Meni > Vrsta medija > Spletni viri**.
- 2 Premaknite se na vir in izberite **Možn. > Nastavitve > Ok.novic v stanju pr. > Prikaži v stanju pr..**

### Dostop do spletnih virov v stanju pripravljenosti

- 1 V pripravljenost izberite **Spl. viri**.
- 2 Če želite prebrati več o viru, pritisnite navigacijsko tipko gor ali dol, da se premaknete na naslov, nato pa izberite **Prikaži**.

### Poddaje

Poddaje so datoteke, na primer radijski programi ali video vsebine, ki jih lahko prenašate in predvajate. Poddaje lahko naročite in prenašate s spletnimi viri.

#### Dostop do poddaj

- Izberite **Meni > Vrsta medija > Glasba > Glasbeni viri**.

#### Dostop do video poddaj

- Izberite **Meni > Vrsta medija > Video posnetki > Viri video izr.**

### Spletni viri s fotografijami

Naročite se lahko na spletne vire s fotografijami in prenašate fotografije.

#### Dostop do virov s fotografijami

- Izberite **Meni > Vrsta medija > Fotografija > Viri fotografij**.

# Sinhronizacija

Svoj telefon lahko sinhronizirate na dva različna načina: z uporabo računalniškega programa ali internetne storitve.

- 💡 S telefonom uporabljajte vedno le en način sinhronizacije.

## Možnosti sinhronizacije v programski opremi Sony Ericsson PC Companion

### Nastavitev možnosti sinhronizacije v programski opremi Sony Ericsson PC Companion

- 1 **Računalnik:** Zagon programske opreme Sony Ericsson PC Companion.
- 2 Telefon priključite na računalnik.
- 3 V oknu *Synchronisation* programske opreme Sony Ericsson PC Suite, kliknite *Settings* in izberite možnosti.

### Stiki v imeniku, vnosi v koledar, naloge, zapiski in zaznamki

V oknu *Settings* aplikacije Sony Ericsson PC Companion, lahko izbirate nastavitve sinhronizacije za svoje stike v imeniku, vnose v koledar, naloge, zapiske in zaznamke. Za stike v imeniku, vnose v koledar, naloge in zapiske uporabite spustni meni z izbiro svojega Upravitelja osebnih informacij (Personal Information Manager (PIM)). V spustnem meniju so prikazane vse aplikacije, ki jih je zaznal vaš računalnik. V oknu *Properties* lahko nastavite, s katero mapo želite vzpostaviti sinhronizacijo.

### Zaznamki

Med namestitvijo programske opreme Sony Ericsson PC Companion, se v brskalniku Internet Explorer ustvari podmapa za zaznamke My Sony Ericsson. To postane privzeta mapa za sinhronizacijo.

Če Internet Explorer ni nameščen ali ni privzeti brskalnik, je privzeta mapa za zaznamke *Moji dokumenti/Sony Ericsson PC Companion/Zaznamki*.

### Pravila

V oknu *Pravila* lahko nastavite pravila za to, kaj se zgodi, če pride do nezdržljivosti vašega telefona in računalnika med potekom sinhronizacije.

### Urniki

Aktivirate lahko funkcijo *Samodejne sinhronizacije* v oknu *Urniki*. Tukaj nastavite, kako pogosto se bo vaš telefon sinhroniziral z računalnikom.

## Sinhronizacija z uporabo SyncML™

### Pred sinhronizacijo

Za sinhronizacijo telefona z internetnim strežnikom morate na svojem telefonu ustvariti račun. Za vse potrebne informacije se obrnite na svojega mobilnega operaterja.

Potrebne nastavitve za sinhronizacijo SyncML in za registracijo računa za spletno sinhronizacijo s ponudnikom mobilnih storitev so naslednje:

- Naslov strežnika – URL strežnika
- Ime podatkovne zbirke – podatkovna zbirka za sinhronizacijo z



### Vnašanje nastavitve za SyncML™

- 1 **Telefon:** Izberite **Meni > Organizator > Sinhronizacija**.
- 2 Premaknite se na **Nov račun** in izberite **Dodaj > SyncML**.
- 3 Vnesite ime računa in izberite **Nadaljuj**.
- 4 Pomaknite se na **Naslov strežnika**. Vnesite zahtevane informacije in izberite **V redu**.
- 5 Vnesite **Uporabniško ime** in **Geslo**, če je potrebno.
- 6 Premaknite se na zavihek **Aplikacije** in označite aplikacijo, ki jo želite sinhronizirati.
- 7 Premaknite se na zavihek **Nastavitve aplikacije** in izberite aplikacijo.
- 8 Izberite **Ime podatk. zbirke** in vnesite zahtevane informacije.
- 9 Za shranjevanje nastavitve izberite **V redu**.
- 10 Vnesite **Uporabniško ime** in **Geslo**, če je potrebno.
- 11 Izberite **Nazaj**.
- 12 Vnesite dodatne nastavitve, tako da se pomaknete na zavihek **Zahtevnejše nastavit.**
- 13 Izberite **Shrani**.

### Brisanje računa

- 1 **Telefon:** Izberite **Meni > Organizator > Sinhronizacija**.
- 2 Premaknite se na račun in izberite **Možnosti > Zbriši**.

### Zagon sinhronizacije

- 1 **Telefon:** Izberite **Meni > Organizator > Sinhronizacija**.
- 2 Premaknite se na račun in izberite **Začni**.

## Sinhronizacija z uporabo strežnika za izmenjavo Microsoft® Exchange Server

S pomočjo strežnika za izmenjavo *Microsoft® Exchange Server* lahko dostopate in sinhronizirate informacije za poslovno izmenjavo, kot npr. e-pošta, osebe v imeniku in vnose v koledarju.

Za več informacij o nastavitvah sinhronizacije se obrnite na skrbnika IT omrežja.

### Pred začetkom sinhronizacije

Za dostop do strežnika za izmenjavo Microsoft® Exchange Server potrebujete nastavitve za Microsoft® Exchange ActiveSync®, in sicer:

- Naslov strežnika – URL strežnika
- Domena – domena strežnika
- Uporabniško ime – uporabniško ime računa
- Geslo – geslo računa

### Vnos nastavitve za Microsoft® Exchange ActiveSync

- 1 Izberite **Meni > Organizator > Sinhronizacija**.
- 2 Premaknite se na **Nov račun** in izberite **Dodaj > Exchange ActiveSync**.
- 3 Vnesite ime računa in izberite **Nadaljuj**.
- 4 Vnesite zahtevane nastavitve.
- 5 Premikajte se med zavihki in vnesite dodatne nastavitve.
- 6 Izberite **Shrani**.

### Zagon sinhronizacije

- 1 **Telefon:** Izberite **Meni > Organizator > Sinhronizacija**.
- 2 Premaknite se na račun in izberite **Začni**.

## Sinhronizacija z računalnikom

Kabel USB ali brezžično tehnologijo Bluetooth lahko uporabljate za sinhronizacijo imenika, sestankov, zaznamkov, opravil in beležk v telefonu s spletno storitvijo ali računalniškimi programi, kot je aplikacija Microsoft® Outlook®.

Pred sinhronizacijo morate namestiti programsko opremo Sony Ericsson PC Companion. Programsko opremo Sony Ericsson PC Companion lahko prenesete s programom PC Companion ali z naslova [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).



Če želite prenesti programsko opremo, ki je združljiva z računalniki Mac®, obiščite [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Sinhronizacija s programom Sony Ericsson PC Companion

- 1 **Računalnik:** Zaženite programsko opremo Sony Ericsson PC Companion z mesta *Start/Programi/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Companion*.
- 2 Sledite navodilom za povezovanje v programski opremi Sony Ericsson PC Companion.
- 3 Ko se prikaže obvestilo, da je programska oprema Sony Ericsson PC Companion našla vaš telefon, lahko začnete s sinhronizacijo.



Za podrobnosti o uporabi glejte pomoč za programsko opremo Sony Ericsson PC Companion, ko jo namestite v računalnik.

## Sinhronizacija z internetno storitvijo

Svoje podatke v telefonu lahko sinhronizirate prek internetnih storitev, ki uporabljajo protokol SyncML™, ali prek strežnika Microsoft® Windows® v kombinaciji z aplikacijo Microsoft® Exchange ActiveSync®.

# Dodatne funkcije

## Način Flight mode

V načinu **Flight mode** se izključijo sprejemniki in oddajniki za omrežje ter radio, da so preprečene motnje na občutljivi opremi.

Ko je vključen meni Flight mode, vas ob naslednjem vklopu telefon vpraša, kateri način želite izbrati:

- **Običajni način** – vse funkcije
- **Flight mode** – omejene funkcije

### Vklop menija Flight mode


- Izberite **Meni > Nastavitve > Splošno > Način Flight mode > Nadaljuj > Prikaži ob vklopu**.


### Izbiranje načina Flight mode


- 1 Ko je vključen način Flight mode, izključite telefon.
- 2 Vključite telefon in izberite **Flight mode**. Prikaže se .

## Storitve za določanje položaja

Priskrbite si lahko pomoč pri iskanju poti in shranite svoja najljubša mesta. Z informacijami iz baznih postaj v svoji bližini boste morda lahko videli svoj približen položaj na zemljevidu.

 Podrobnejše informacije o svojem položaju lahko dobite z dodatno opremo GPS, ki jo podpira vaš telefon.

 Če ne morete uporabljati katere od storitev za določanje položaja, glejte *Ne morem uporabljati internetnih storitev* na strani 67.

 Družba Sony Ericsson ne jamči za točnost katerekoli storitve za določanje položaja, kar med drugim vključuje tudi storitve za navigacijo.

### Uporaba aplikacije Google Maps™ za mobilne naprave

- Izberite **Meni > Zabava > Storit. določ. lokacije > Google maps**.

### Več informacij o aplikaciji Google Maps™

- Ko uporabljate aplikacijo Google Maps™, izberite **Možn. > Pomoč**.

### Prikaz vašega položaja

- Med uporabo storitve Google Maps pritisnite . Prikaže se .

### Prikaz shranjenega položaja na zemljevidu

- 1 Izberite **Meni > Zabava > Storit. določ. lokacije > Moja priljubljena**.
- 2 Premaknite se na lokacijo in izberite **Pojdi na**.

### Dostop do priljubljenih v aplikaciji Google Maps™

- Ko odprete aplikacijo Google Maps™, pritisnite .

## Alarmi

Določen zvok ali radio lahko nastavite kot alarmni signal. Alarm se oglasi, tudi če je telefon izključen. Ko se oglasi alarm, ga lahko utišate ali izključite.

### Nastavitev alarma

- 1 Izberite **Meni > Organizator > Alarmi**.
- 2 Premaknite se na alarm in izberite **Uredi**.
- 3 Poiščite **Čas**: in izberite **Uredi**.
- 4 Vnesite čas in izberite **V redu > Shrani**.

### Nastavitev ponavljajočega se alarma

- 1 Izberite **Meni > Organizator > Alarmi**.
- 2 Premaknite se na alarm in izberite **Uredi**.
- 3 Poiščite **Ponavljanje**: in izberite **Uredi**.
- 4 Premaknite se na dan in izberite **Označi**.
- 5 Če želite izbrati drug dan, se premaknite nanj in izberite **Označi**.
- 6 Izberite **Končano > Shrani**.

### Nastavitev signala alarma

- 1 Izberite **Meni > Organizator > Alarmi**.
- 2 Premaknite se na alarm in izberite **Uredi**.
- 3 Premaknite se na zavihek .
- 4 Poiščite **Zvok alarma**: in izberite **Uredi**.
- 5 Poiščite in izberite zelen signal alarma. Izberite **Shrani**.

### Utišanje alarma

- Ko se oglasi alarm, pritisnite katerokoli tipko.
- Če želite ponoviti alarm, izberite **Dreman..**

### Izklop alarma

- Ko se oglasi alarm, pritisnite katerokoli tipko, potem pa izberite **Izključi**.

### Preklic alarma

- 1 Izberite **Meni > Organizator > Alarmi**.
- 2 Premaknite se na alarm in izberite **Izključi**.


### Nastavitev trajanja dremeža

- 1 Izberite **Meni > Organizator > Alarmi**.
- 2 Premaknite se na alarm in izberite **Uredi**.
- 3 Poiščite **Trajanje dremanja**: in izberite **Uredi**.
- 4 Izberite eno od možnosti.

## Alarm v tihem načinu

Alarm lahko nastavite tako, da se v tihem načinu ne oglasi.

### Nastavljanje alarma, da se v tihem načinu oglasi ali ne

- 1 Izberite **Meni > Organizator > Alarmi**.
- 2 Premaknite se na alarm in izberite **Uredi**.
- 3 Premaknite se na zavihek .
- 4 Poiščite **Tihi način**: in izberite **Uredi**.
- 5 Izberite eno od možnosti.

## Koledar

Koledar lahko sinhronizirate s koledarjem v računalniku, spletnim koledarjem ali z aplikacijo Microsoft® Outlook®.

## Sestanki

Dodate lahko nove sestanke ali znova uporabite obstoječe.

### Dodajanje sestanka

- 1 Izberite **Meni > Organizator > Koledar**.
- 2 Izberite datum.
- 3 Premaknite se na **Nov vnos** in izberite **Dodaj**.
- 4 Vnesite informacije in potrdite vsak vnos.
- 5 Izberite **Shrani**.

### Pregledovanje sestanka

- 1 Izberite **Meni > Organizator > Koledar**.
- 2 Izberite datum.
- 3 Premaknite se na sestanek in izberite **Prikaži**.

### Urejanje sestanka

- 1 Izberite **Meni > Organizator > Koledar**.
- 2 Izberite datum.
- 3 Premaknite se na sestanek in izberite **Prikaži**.
- 4 Izberite **Možn. > Uredi**.
- 5 Uredite sestanek in potrdite vsak vnos.
- 6 Izberite **Shrani**.

### Nastavitev časa opomnikov

- 1 Izberite **Meni > Organizator > Koledar**.
- 2 Izberite datum.
- 3 Izberite **Možn. > Zahtevnejše > Opomniki**.
- 4 Izberite eno od možnosti.

! Opomniki, nastavljeni v aplikaciji **Koledar**, na opomnike za opravila **Opravila**.

## Beleške

Pišete lahko opombe in jih shranite. Beležko lahko prikažete tudi v pripravljenost.


### Dodajanje beležke

- 1 Izberite **Meni > Organizator > Beleške**.
- 2 Poiščite **Nova beležka** in izberite **Dodaj**.
- 3 Napišite beležko in izberite **Shrani**.

### Prikaz beležke v pripravljenosti

- 1 Izberite **Meni > Organizator > Beleške**.
- 2 Premaknite se na beležko in izberite **Možn. > Prikaži v stanju pr..**

### Skrivanje beležke, ki je prikazana v stanju pripravljenosti

- 1 Izberite **Meni > Organizator > Beleške**.
- 2 Premaknite se na beležko, prikazano v pripravljenost. Označena je z ikono . Izberite **Možn. > Skrij v stanju prip..**

## Opravila

Dodate lahko nova opravila ali znova uporabite obstoječa.

### Dodajanje opravila

- 1 Izberite **Meni > Organizator > Opravila**.
- 2 Izberite **Novo opravilo** in izberite **Dodaj**.
- 3 Izberite eno od možnosti.
- 4 Vpišite podrobnosti in potrdite vsak vnos.

### Nastavitev časa opomnikov

- 1 Izberite **Meni > Organizator > Opravila**.
  - 2 Premaknite se na opravilo in izberite **Možn. > Opomniki**.
  - 3 Izberite eno od možnosti.
- ! Opomniki, nastavljeni za opravila, vplivajo na opomnike v koledarju.

## Profili

Glede na različna okolja lahko spremenite nastavitve, kot sta glasnost zvonjenja in opozarjanje z vibriranjem. Vse profile lahko ponastavite na izvirne nastavitve telefona.

### Izbiranje profila

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Splošno > Profili**.
- 2 Izberite profil.

### Pregledovanje in urejanje profila

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Splošno > Profili**.
  - 2 Premaknite se na profil in izberite **Možn. > Prikaži in uredi**.
- ! Profila Običajno ne morete preimenovati.

## Ura in datum

- ! Če odstranite baterijo, se lahko čas in datum ponastavita.

### Nastavitev časa

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Splošno > Čas in datum > Čas**.
- 2 Vnesite čas in izberite **Shrani**.

### Nastavitev datuma

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Splošno > Čas in datum > Datum**.
- 2 Vnesite datum in izberite **Shrani**.

### Nastavitev časovnega pasu

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Splošno > Čas in datum > Moj časovni pas**.
  - 2 Nastavite svoj časovni pas.
- ! Če izberete mesto, funkcija **Moj časovni pas** posodobi čas tudi ob preklopu na poletni čas.

### Spreminjanje velikosti ure, ki je prikazana na zaslonu v stanju pripravljenosti

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Zaslona > Velikost ure**.
- 2 Izberite eno od možnosti.

- ! Ta aplikacija morda ni na voljo na vseh tržiščih.

## Teme

Videz zaslona lahko spremenite z uporabo različnih elementov, kot so barve in ozadja. Ustvarite lahko tudi nove teme in jih prenesete. Za dodatne informacije obiščite [www.sonyericsson.com/fun](http://www.sonyericsson.com/fun).

### Nastavljanje teme

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Zaslona > Tema**.
- 2 Premaknite se na temo in izberite **Nastavi**.

## Postavitev glavnega menija

Spremenite lahko razporeditev ikon v glavnem meniju.



### Spreminjanje postavitev glavnega menija

- 1 Izberite **Meni > Možn. > Postavit.gl. menija.**
- 2 Izberite eno od možnosti.

## Orientacija zaslona

Preklapljate lahko med ležečo in pokončno orientacijo zaslona, sicer pa izberite **Samodejno zavrti**, da se orientacija spremeni, ko zavrtite telefon.

### Spreminjanje orientacije zaslona v brskalniku

- 1 Izberite **Meni > Internet.**
- 2 Izberite  in potem .
- 3 Izberite **Nastavitve > zavihek Brskanje > Orientacija zaslona.**
- 4 Izberite eno od možnosti.

### Spreminjanje orientacije zaslona v meniju Medij

- 1 Izberite **Meni > Vrsta medija > Nastavitve > Orientacija.**
- 2 Izberite eno od možnosti.

## Zvonjenje



### Nastavljanje načina zvonjenja

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Zvoki in opozorila > Način zvonjenja.**
- 2 Poiščite in izberite način zvonjenja.

### Nastavljanje glasnosti zvonjenja

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Zvoki in opozorila > Glasnost zvonjenja.**
- 2 Pritisnite navigacijsko tipko v levo ali desno, da prilagodite glasnost.
- 3 Izberite **Shrani.**

### Izključitev načina zvonjenja

- Pritisnite in pridržite . Prikaže se .
- ! To ne vpliva na zvok alarma.

### Nastavljanje opozarjanja z vibriranjem

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Zvoki in opozorila > Opoz. z vibriranjem.**
- 2 Izberite eno od možnosti.

## Igre

V telefonu je shranjenih več iger. Igre lahko tudi prenašate. Za dodatne informacije obiščite [www.sonyericsson.com/fun](http://www.sonyericsson.com/fun). Za večino iger so na voljo besedila s pomočjo.

### Začetek igre

- 1 Izberite **Meni > Vrsta medija > Igre.**
- 2 Izberite igro.

### Končanje igre

- Pritisnite .

## Aplikacije

Prenašate in zaganjate lahko aplikacije Java™. Prikažete lahko informacije ali nastavite različna dovoljenja. Če aplikacij Java ne morete uporabljati, glejte *Ne morem uporabljati internetnih storitev* na strani 67.

### Izbiranje aplikacije Java

- 1 Izberite **Meni > Organizator > Aplikacije**.
- 2 Izberite aplikacijo.

### Nastavljanje dovoljenj za aplikacije Java

- 1 Izberite **Meni > Organizator > Aplikacije**.
- 2 Premaknite se na aplikacijo in izberite **Možn. > Dovoljenja**.
- 3 Nastavite dovoljenja.

## Velikost zaslona za aplikacijo Java

Nekatere aplikacije Java zahtevajo določeno velikost zaslona. Za dodatne informacije se obrnite na prodajalca aplikacije.

- ! Ta aplikacija morda ni na voljo na vseh tržiščih.

### Nastavitev velikosti zaslona za aplikacijo Java

- 1 Izberite **Meni > Organizator > Aplikacije**.
- 2 Premaknite se na aplikacijo in izberite **Možn. > Velikost zaslona**.
- 3 Izberite eno od možnosti.

## Antivirus

Antivirus odkrije in odstrani aplikacije, nameščene v telefonu, ki so jih okužili virusi. Program med namestitvijo aplikacije telefon samodejno pregleda. Ko odkrije okuženo aplikacijo, lahko okuženo aplikacijo zbrisete ali sprostite. Izberete lahko 30-dnevno preskusno različico ali vpišete naročniško številko. Priporočljivo je, da antivirusni program redno posodabljate z najnovejšo zaščito pred virusi. Za uporabo teh funkcije morajo biti v telefonu vnesene ustrezne internetne nastavitve.

- ! Naša vključitev oziroma vaša uporaba antivirusnega programa še ne pomeni, da zaradi vaše uporabe ta izdelek ne bo izpostavljen virusom, zlonamerni ali drugi škodljivi programski opremi.

### Vklop pregleda z antivirusnim programom

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Splošno > Varnost > Protivirusna zaščita**.
- 2 Sledite navodilom, da uporabite čarovnik za nastavitve.

### Izključitev pregledovanja z antivirusnim programom

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Splošno > Varnost > Protivirusna zaščita > Protivirusni pregl.**
- 2 Izberite **Izključeno**.

## Kode PIN

### Zaščita kartice SIM

To zaklepanje ščiti samo vašo naročnino. Telefon bo deloval z novo kartico SIM. Če je zaklepanje vključeno, morate vnesti kodo PIN (osebno identifikacijsko številko).

Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo PIN, se kartica SIM blokira in morate vnesti svojo kodo PUK (Personal Unblocking Key – osebni ključ za deblokiranje). Koda PIN in PUK dobite pri operaterju.

### Odblokiranje kartice SIM

- 1 Ko se prikaže **Koda PIN blokirana**, vnesite svojo kodo PUK in izberite **V redu**.
- 2 Vnesite novo štiri- do osemestno kodo PIN in izberite **V redu**.
- 3 Znova vpišite novo kodo PIN in izberite **V redu**.



### Spreminjanje kode PIN

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Splošno > Kode PIN > Zaščita SIM > Spremeni PIN**.
  - 2 Vnesite kodo PIN in izberite **V redu**.
  - 3 Vnesite novo štiri- do osemestno kodo PIN in izberite **V redu**.
  - 4 Znova vpišite novo kodo PIN in izberite **V redu**.
- ! Če se prikaže obvestilo **Kodi se ne ujemata**, ste se zmotili pri vnosu nove kode PIN. Če se prikaže obvestilo **Napačna koda PIN**, ste se zmotili pri vnosu stare kode PIN.

### Uporaba zaklepanje kartice SIM

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Splošno > Kode PIN > Zaščita SIM > Zaščita**.
- 2 Izberite eno od možnosti.
- 3 Vnesite kodo PIN in izberite **V redu**.

### Zaščita telefona

Z aktivacijo zaščite telefona, lahko preprečite nepooblaščen uporabo telefona. Po aktivaciji te zaščite, boste morali kodo za zaklepanje telefona vnesti vsakič, ko boste ponovno vključili telefon. Privzeta koda za zaklepanje telefona je 0000. Priporočeno je, da jo spremenite v katero koli od 4- do 8-mestno številko.

- ! Novo kodo si dobro zapomnite. Če jo pozabite, vam lahko telefon odklene le krajevni prodajalec izdelkov Sony Ericsson.

### Aktivacija zaklenjenega telefona

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Splošno > Kode PIN > Zaščita telefona > Zaščita**.
- 2 Izberite **Vključeno**, če želite vnesti kodo za zaklepanje telefona vsakič, ko zaženete telefon, ali pa izberite možnost samodejne izbire **Samodejno**, če želite vnesti kodo smo takrat, ko želite telefon znova zagnati po tem, ko ste vstavili novo kartico SIM.
- 3 Vnesite kodo za zaklepanje telefona (privzeto 0000) in izberite **V redu**.

### Odklepanje telefona

- Ko se prikaže **Telefon je zaklenjen**, vnesite svojo kodo za zaklepanje telefona in izberite **V redu**.

### Spreminjanje kode za zaklepanje telefona

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Splošno > Kode PIN > Zaščita telefona > Spremeni kodo**.
- 2 Vnesite staro kodo in izberite **V redu**.
- 3 Vnesite novo kodo in izberite **V redu**.
- 4 Ponovite kodo in izberite **V redu**.

### Zaklepanje številke tipkovnice

Številke tipke lahko zaklenete, da preprečite nehoteno izbiranje. Ko je številka tipkovnica zaklenjena, se prikaže **✖**. Dohodne klice lahko sprejmete brez odklepanja tipkovnice.

- ! Klici na mednarodno številko za klice v sili 112 so še vedno mogoči.

### Uporaba samodejnega zaklepanja

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Splošno > Samodejno zakl. tipk.**
- 2 Izberite eno od možnosti.

### Ročno odklepanje tipkovnice

- Pritisnite poljubno tipko in izberite **Odkleni > V redu**.

### Številka IMEI

Zapišite si številko svoje kode IMEI (International Mobile Equipment Identity – mednarodna identifikacija mobilne opreme), če vam telefon ukradejo.

### Prikaz svoje številke IMEI

- Pritisnite **\***, **#**, **0**, **6**, **#**.

## Odpravljanje težav

Nekatere težave lahko popravite s storitvijo Update Service. Redna uporaba storitve Update Service bo izboljšala delovanje telefona. Glejte *Posodobitev telefona* na strani 44.

Pri nekaterih težavah se boste morali obrniti na omrežnega operaterja.

Za dodatno pomoč obiščite [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Pogosta vprašanja

**Kje lahko najdem podatke, določene s predpisi, kot je številka IMEI, če ne morem vključiti telefona?**



### Težave imam s količino pomnilnika ali počasnostjo telefona

Telefon vsak dan znova zaženite, da sprostite pomnilnik, ali opravite **Ponastavitev**.

#### Ponastavitev

Če izberete **Ponastavi nastavitve**, se bodo zbrisale vse spremembe nastavitvev.

Če izberete **Ponastavi vse**, bodo zbrisane vse nastavitve in vsebine, na primer imenik, sporočila, slike, zvoki in prenesene igre. Izgubite lahko tudi vsebine, ki so bile v telefonu ob nakupu.

#### Ponastavitev telefona

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Splošno > Ponastavitev**.
- 2 Izberite eno od možnosti.
- 3 Sledite navodilom, ki se prikažejo.

### Telefona ne morem napolniti ali pa je zmogljivost baterije majhna

Polnilnik ni pravilno priključen na telefon ali pa je baterija slabo priključena. Odstranite baterijo in očistite priključke.

Baterija je izrabljena in jo morate zamenjati. Glejte *Polnjenje baterije* na strani 9.

### Med polnjenjem telefona se ne pojavi ikona baterije

Preden se na zaslonu pojavi ikona baterije, utegne trajati nekaj minut.

### Nekatere možnosti menija so izpisane sivo

Storitev ni vključena. Obrnite se na svojega mobilnega operaterja.

### Ne morem uporabljati internetnih storitev

Vaša naročnina ne podpira te funkcije. Niste določili nastavitvev ali pa niso pravilne.

Nastavitve lahko prenesete z aplikacijo **Prenos nastavitvev** ali z naslova [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Prenašanje nastavitev

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Pomoč za uporab. > Prenos nastavitev.**
  - 2 Sledite navodilom, ki se prikažejo.
- 💡 Ta funkcija morda ni na voljo na vseh trgih. Za več informacij se obrnite na mobilnega operaterja ali ponudnika storitev.

### S telefonom ne morem pošiljati sporočil

Za pošiljanje sporočil, si morate nastaviti številko centra za storitve. Priskrbi vam jo ponudnik storitev in je običajno shranjena na kartici SIM. Če številka centra za storitve ni shranjena na vaši kartici SIM, jo morate vnesti sami.

Za pošiljanje večine slikovnih sporočil morate nastaviti profil MMS (Multimedia Messaging Service) in naslov svojega strežnika za sporočila. Če nimate profila MMS ali podatkov o strežniku za sporočila, vam lahko mobilni operater samodejno pošlje nastavitve, lahko jih prenesete s pomočjo aplikacije Prenos nastavitev ali pa jih dobite na spletni strani [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Nastavljanje številke centra za storitve

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Povezljivost > Nastavitve sporočil > Sporočilo SMS** in se premaknite na **Center za storitve**. Če je številka shranjena na kartici SIM, se prikaže.
- 2 Če se številka ne prikaže, izberite **Uredi**.
- 3 Poiščite **Nov center za storit.** in izberite **Dodaj**.
- 4 Vnesite številko, vključno z mednarodnim znakom + in kodo države.
- 5 Izberite **Shrani**.

### Izbiranje profila MMS

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Povezljivost > Nastavitve sporočil > Sporočilo MMS**.
- 2 Izberite obstoječi profil ali ustvarite novega.

### Nastavljanje naslova strežnika za sporočila

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Povezljivost > Nastavitve sporočil > Sporočilo MMS**.
- 2 Premaknite se na profil in izberite **Možn. > Uredi**.
- 3 Poiščite **Strežnik za sporočila** in izberite **Uredi**.
- 4 Vnesite naslov in izberite **V redu > Shrani**.

### Telefon ne zvoní ali zvoní pretiho

Poskrbite, da nastavitve **Tihi način** ni nastavljena na **Vključeno**. Glejte *Izključitev načina zvonjenja* na strani 63.

Preverite glasnost zvonjenja. Glejte *Nastavljanje glasnosti zvonjenja* na strani 63.

Preverite profil. Glejte *Izbiranje profila* na strani 62.

Preverite možnosti za preusmeritve. Glejte *Preusmerjanje klicev* na strani 23.

### Druge naprave telefona ne zaznajo z uporabo brezžične tehnologije Bluetooth

Niste vključili funkcije Bluetooth. Poskrbite, da je vidnost nastavljena na **Prikaži telefon**. Glejte *Vklop funkcije Bluetooth™* na strani 40.

### Ne morem sinhronizirati ali prenašati podatkov med telefonom in računalnikom, če uporabljam kabel USB.

Programske opreme ali gonilnikov USB niste pravilno namestili. Obiščite spletno mesto [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support), če želite prebrati vodnike po funkcijah, ki vsebujejo podrobne nastavitve za namestitev in razdelke za odpravljanje težav.

## Sporočila o napakah

### Vstavite kartico SIM

V telefonu ni kartice SIM ali pa ste jo vstavili napačno.

Glejte *Vstavljanje kartice SIM* na strani 6.

Priključke kartice SIM je treba očistiti. Če je kartica poškodovana, se obrnite na svojega mobilnega operaterja.

### Vstavite ustrezno kartico SIM

Telefon je nastavljen tako, da deluje le z nekaterimi karticami SIM. Preverite, ali uporabljate pravilno kartico SIM za mobilnega operaterja.

### Napačna koda PIN/Napačna koda PIN2

Vnesli ste napačno kodo PIN ali PIN2.

Vnesite pravilno kodo PIN ali PIN2 in izberite **V redu**.

### Koda PIN blokirana/Koda PIN2 je blokirana

Trikrat zaporedoma ste vnesli napačno kodo PIN ali PIN2

Če želite odblokirati kartico, glejte *Zaščita kartice SIM* na strani 64.

### Kodi se ne ujemata

Kodi, ki ste ju vnesli, se ne ujemata. Ko želite spremeniti eno od zaščitnih kod, na primer PIN, morate potrditi novo kodo. Glejte *Zaščita kartice SIM* na strani 64.

### Ni dosegljivih omrežij

- Telefon je v načinu Flight mode. Glejte *Način Flight mode* na strani 59.
- Vaš telefon ne prejema signala omrežja ali pa je signal prešibek. Obrnite se na mobilnega operaterja in se prepričajte, da je vaše omrežje v dosegu.
- Kartica SIM ne deluje pravilno. Vstavite kartico SIM v drug telefon. Če to deluje, je verjetno težava v telefonu. Obrnite se na najbližji servis Sony Ericsson.

### Samo klici v sili

Ste v dosegu omrežja, a ga ne smete uporabljati. Kljub temu nekateri operaterji dovolijo klice v sili na mednarodno številko za klice v sili 112. Glejte *Klici v sili* na strani 18.

### PUK blokirana. Obrnite se na operaterja.

Desetkrat zaporedoma ste vnesli napačno kodo PUK (osebni ključ za odblokiranje).

# Pravne informacije

## Sony Ericsson W20/W20i Walkman™

Ta navodila za uporabo je izdala družba Sony Ericsson Mobile Communications AB ali njena krajevna podružnica brez vsakega jamstva. Izboljšave in spremembe teh navodil za uporabo, ki so potrebne zaradi tipkarskih napak, nenatančnih informacij ali izboljšav v programih oziroma opremi, sme družba Sony Ericsson Mobile Communications AB uvesti kadarkoli in brez vnaprejšnjega obvestila. Takšne spremembe bodo vključene v naslednjih izdajah teh navodil za uporabo.

Vse pravice pridržane.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Številka publikacije: 1238-6834.2

Z vašim mobilnim telefonom lahko nalagate, shranjujete in posredujete dodatne vsebine, npr. načine zvonjenja. Uporaba takšnih vsebin je lahko omejena ali prepovedana zaradi pravic drugih, kar vključuje, a ni omejeno na, omejitve v okviru zadevnih zakonov za varstvo avtorskih pravic. Vi, ne družba Sony Ericsson, ste v celoti odgovorni za dodatno vsebino, ki jo prenesete v mobilni telefon ali jo posredujete. Pred uporabo dodatne vsebine se prepričajte, da imate licenco za uporabo ali da je uporaba kako drugače dovoljena. Družba Sony Ericsson ne zagotavlja točnosti, celovitosti ali kakovosti kakršnihkoli dodatnih vsebin ali vsebin tretjih oseb. Družba Sony Ericsson ni pod nobenim pogojem odgovorna za napačno uporabo dodatne vsebine ali vsebine tretjih oseb.

Ta navodila za uporabo se lahko nanašajo na aplikacije ali storitve, ki jih zagotavlja tretje osebe. Uporaba teh programov ali storitev lahko zahteva posebno registracijo pri ponudniku storitev, ki je v tem primeru tretja oseba, in morda zanjo veljajo dodatni pogoji uporabe. Za aplikacije, do katerih dostopate prek spletnih strani tretjih oseb, se predhodno seznanite s pogoji uporabe in ustrezno politiko zasebnosti. Sony Ericsson ne jamči ali garantira razpoložljivosti ali delovanja spletnih strani ali ponujenih storitev tretjih oseb.

Smart-Fit Rendering je blagovna znamka ali zaščiten blagovna znamka družbe ACCESS Co., Ltd.

Bluetooth je blagovna znamka ali zaščiten blagovna znamka družbe Bluetooth SIG Inc., vsakršna raba te blagovne znamke s strani družbe Sony Ericsson pa se izvaja po licenci.

Logotipa Liquid Identity in Liquid Energy, SensMe, ZYLO, PlayNow in TrackID sta blagovni znamki ali zaščiteni blagovni znamki družbe Sony Ericsson Mobile Communications AB.

TrackID™ omogoča storitev Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote in Gracenote Mobile MusicID sta blagovni znamki ali zaščiteni blagovni znamki družbe Gracenote, Inc.

Sony, "make.believe" ter Walkman in Walkman logotip so blagovne znamke ali zaščiten blagovne znamke družbe Sony Corporation.

Media Go je blagovna znamka ali zaščiten blagovna znamka predstavnostne programske opreme in storitev Sony. microSD je blagovna znamka ali zaščiten blagovna znamka SanDisk Corporation.

PictBridge je blagovna znamka ali zaščiten blagovna znamka družbe Canon Kabushiki Kaisha Corporation.

Google Maps™ je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe Google, Inc.

SyncML je blagovna znamka ali zaščiten blagovna znamka družbe Open Mobile Alliance LTD.

Facebook je blagovna znamka ali zaščiten blagovna znamka družbe Facebook, Inc.

Ericsson je blagovna znamka družbe Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Mac je blagovna znamka družbe Apple Computer Inc., s sedežem v ZDA in/ali drugih državah.

Adobe Photoshop Album Starter Edition je blagovna znamka ali zaščiten blagovna znamka družbe Adobe System Incorporated v ZDA in/ali drugih državah.

Microsoft, Windows, Outlook, Windows Vista, Windows Server and ActiveSync so registrirane blagovne znamke ali zaščiten blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.

Ta izdelek je zaščiten z določenimi pravicami Microsoftove intelektualne lastnine. Uporaba ali razširjanje takšne tehnologije izven tega izdelka sta prepovedana, če za to ne pridobite licence družbe Microsoft.

Ponudniki vsebine uporabljajo tehnologijo za upravljanje digitalnih pravic Windows Media (WMDRM), da zaščitijo svoje pravice za uporabo intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi pravicami. Ta naprava uporablja programsko opremo WMDRM za dostop do vsebine z zaščito WMDRM. Če programska oprema WMDRM ne uspe zaščititi vsebine, lahko lastniki vsebine prosijo Microsoft, da preklicha zmoglost programske opreme za uporabo tehnologije WMDRM za predvajanje ali kopiranje zaščiten vsebine. Umik ne prizadene nezaščiten vsebin. Ko prenesete licence za zaščiten vsebino, se strinjate, da lahko Microsoft licencam priloži seznam za preklík. Lastniki vsebin lahko zahtevajo, da posodobite tehnologijo WMDRM, da boste lahko dostopali do njihovih vsebin. Če posodobitev zavrnete, ne boste mogli uporabljati vsebin, ki zahtevajo posodobitev.

Za ta izdelek je izdana licenca pod portfeljem licenc za vizualni patent MPEG-4 in AVC, ki dovoljuje osebno in nekomercialno uporabo s strani uporabnika za (i) kodiranje video vsebin na način, ki je skladen z vizualnim standardom MPEG-4 ("MPEG-4 video") ali standardom AVC ("AVC video") in/ali (ii) dekodiranje video vsebin v zapisu MPEG-4 ali AVC, ki so bile kodirane s strani uporabnika, ki se ukvarja z osebno in nekomercialno dejavnostjo in/ali je ponudnik video vsebin z licenco družbe MPEG LA za ponujanje video vsebin MPEG-4 in/ali AVC. Licenca ni podeljena za nikakršno drugo uporabo, prav tako druga uporaba ni naznačena. Dodatne informacije, vključno z informacijami o promocijskih, internih in komercialnih načinih uporabe ter podeljevanju licenc, lahko dobite pri družbi MPEG LA, L.L.C. Obiščite <http://www.mpegla.com>. Tehnologija za dekodiranje zvoka MPEG Layer-3 je uporabljena po licenci Fraunhofer IIS in Thomson.

Java, JavaScript ter vse blagovne znamke in logotipi, ki temeljijo na znamki Java, so blagovne znamke ali zaščiten blagovne znamke družbe Sun Microsystems, Inc. v ZDA in drugih državah.

Licenčna pogodba za končnega uporabnika Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Omejitve: Programska oprema je zaupna informacija z zaščitenimi avtorskimi pravicami in pripada družbi Sun, ki skupaj s svojimi licenčnimi sodelavci obdrži lastništvo vseh kopij. Uporabnik programske opreme ne sme povratno prevajati, povratno zbirati, dešifrirati, izločati ali drugače izvajati povratnega inženiringa. Programske opreme ni dovoljeno posojati, dodeliti ali podlicencirati, niti deloma niti v celoti.

2. Izvozni predpisi: Za ta izdelek, vključno z vso programsko opremo in tehničnimi podatki, ki so vključeni v izdelku ali ga spremljajo, lahko velja uvozna ali izvozna zakonodaja Evropske unije, ZDA in drugih držav. Uporabnik in vsi lastniki izdelka se zavezujejo, da bodo v celoti upoštevali vse takšne predpise in se strinjajo, da so odgovorni, da za izvoz, ponovni izvoz ali uvoz programske opreme pridobijo ustrezne licence. Brez zgoraj omenjenih omejitev morajo na primer uporabnik in vsi lastniki tega izdelka slediti sledečim postavitvam: (1) ne sme vede izvoziti ali ponovno izvoziti izdelkov na cilje, ki so navedeni v Členih poglavja II Uredbe Evropskega Sveta (ES) 1334/2000; (2) mora upoštevat Uredbe izvozne administracije ZDA ("EAR", 15 C.F.R. §§ 730-774, <http://www.bis.doc.gov/>), ki jih izvaja Ministrstvo za gospodarstvo, Pisarna za industrijo in varnost in (3) mora upoštevat uredbe za ekonomske sankcije (30 C.F.R. §§ 500 et. seq., <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>), ki jih izvaja Finančno ministrstvo ZDA, Pisarna za nadzor sredstev v tujini. Uporabnik in vsi lastniki izdelka ne smejo prevažati ali dostavljati izdelkov, pripadajočih dodatkov ali ločene programske opreme v katerokoli državo, regijo ali katerikoli fizični ali pravni osebi, ki jih prepovedujejo ti predpisi.

Omejene pravice: Uporaba, kopiranje ali razkritje s strani vlade ZDA je omejeno s Pravicami v klavzulah Tehnični podatki in Računalniška programska oprema v DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) in FAR 52.227-19(c) (2).

Vključuje "protobuf-c", <http://code.google.com/p/protobuf-c/>.

Avtorske pravice 2008, Dave Benson.

Po licenci Apache License, različica 2.0 ("Licenca"); to datoteko lahko uporabljate samo v skladu z Licenco. Licenco lahko pridobite na spletni strani <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>.

Če ni določeno s posebnim zakonom ali pisno opredeljeno, se programska oprema uporablja v skladu z Licenco po NAČELU "TAKŠNA, KOT JE", BREZ JAMSTVA ALI KAKRŠNIH KOLI POGOJEV, izraženih ali naznačenih. Preberite Licenco za posamezna dovoljenja ali omejitve glede ne posamezen jezik.

Druga imena izdelkov ali podjetij, omenjena tukaj, so lahko blagovne znamke svojih lastnikov.

Pridržujemo si vse pravice, ki niso izrecno navedene v tem dokumentu.  
Vse slike so samo za ilustracijo in morda telefona ne odražajo natančno.

# Stvarno kazalo

<b>A</b>		
alarmi	.....	59
antivirus	.....	64
aplikacije	.....	63
<b>B</b>		
baterija		
kapaciteta	.....	9
polnjenje	.....	10
vstavljanje	.....	7
beleške	.....	61
<i>besedilna sporočila Glejte sporočila SMS</i>		
bližnjice	.....	13
spletni brskalnik	.....	49
blog	.....	36
brežžična tehnologija Bluetooth™	.....	41
<b>Č</b>		
Čarovnik za vzpostavitev internetne povezave	.....	52
časovni pas	.....	62
čist stereo zvok	.....	27
čisti nizki toni	.....	27
<b>D</b>		
datum	.....	62
delo s fotografijami	.....	33
<b>E</b>		
e-pošta	.....	46
e-poštne nastavitve	.....	46
e-poštni račun	.....	46
<b>F</b>		
fotografija	.....	36
fotografije	.....	35
geografsko označevanje	.....	35
izboljšanje	.....	34
oznake	.....	35
spletni viri	.....	55
<b>G</b>		
geografsko označevanje	.....	35
glasba v ozadju	.....	17
glasnost		
zvočnik slušalke	.....	17
zvonjenje	.....	63
glasovna sporočila	.....	46
glasovni nadzor	.....	22
gostovanje	.....	8
<b>H</b>		
Hitri vnos besedila	.....	15
hitro izbiranje	.....	21
<b>I</b>		
igre	.....	63
ikone zaslona	.....	11
IMAP4	.....	46, 47
ime modela	.....	9
ime telefona	.....	41
imenik		
pametno iskanje	.....	19
internet	.....	49
nastavitve	.....	67
varnost in certifikati	.....	51
zaznamki	.....	49
Internet		
orientacija zaslona	.....	63
iskanje		
po spletnih straneh	.....	50
izbirni tipki	.....	13
izenačevalnik	.....	28
izrezek	.....	36
<b>J</b>		
jezik	.....	15
<b>K</b>		
kamera	.....	33
Kartica SIM		
deblokiranje	.....	64
kopiranje na/s	.....	20
vstavljanje	.....	6
zaklepanje	.....	64
klicanje števil v sporočilu	.....	45
klici		
mednarodni	.....	17
snemanje	.....	32
sprejemanje	.....	24
sprejemanje in zavrnitev	.....	17
v sili	.....	18
video izrezek	.....	18
vzpostavljane in sprejemanje klicev	.....	17
zadržanje klica	.....	23
ključavnica		
Kartica SIM	.....	64
številka tipkovnica	.....	65
Koda PIN	.....	7, 65
koledar	.....	60
komplet za prostoročno uporabo	.....	22, 26
konferenčni klici	.....	23
<b>M</b>		
Media Go™	.....	41
meni aktivnosti	.....	14
mikrofon	.....	17
moja telefonska številka	.....	9
moje številke	.....	24
Music Genie	.....	8
<b>N</b>		
na spletu		
glasba	.....	30
video izrezki	.....	30
način Flight mode	.....	59
načini prenosa		
brežžična tehnologija Bluetooth™	.....	41
načini zvonjenja	.....	63
nastavitev	.....	63
nadzor s tresenjem	.....	27
nastavitev		
načini zvonjenja	.....	63
Nastavitev modema	.....	52
nastavitev modema Bluetooth™	.....	53
Nastavitev modema s kablom USB	.....	53
nastavitve		
internet	.....	67
prenos	.....	68
<b>O</b>		
omejitev klicanja	.....	24
opravila	.....	61
organizacije vsebine telefona	.....	38
orientacija zaslona	.....	63
osebe		
dodajanje v imenik telefona	.....	19



privzeti imenik .....	19	e-pošta .....	46
skupine .....	21	glas .....	46
označevanje fotografij .....	35	slika .....	45
<b>P</b>		sporočila MMS .....	45
PC Companion .....	39	sporočila SMS .....	45
PC Companion .....	58	stanje pomnilnika .....	21
Photo fix .....	34	stiki v imeniku, vnosi v koledar, naloge, zapiski in	
PlayNow™ .....	31	zaznamki .....	56
poddaje .....	55	stili .....	26
pogovori .....	46	storitev odzivnika .....	22
pomnilnik .....	14	storitve za določanje položaja .....	59
pomnilnik telefona .....	9, 14	strežnik za izmenjavo microsoft® exchange server	57
pomnilniška kartica .....	14	stroški .....	8
pomoč .....	9	<b>Š</b>	
ponastavitev .....	67	števec korakov .....	8
POP3 .....	46, 47	številka IMEI .....	65
posodobitev programske opreme telefona .....	44	številke za klic v sili .....	18
potisna e-pošta .....	48	<b>T</b>	
povezovanje		Tehnologija SensMe™ .....	28, 29
telefona in računalnika .....	39	Tehnologija TrackID™ .....	31
z uporabo brezžične tehnologije Bluetooth™ ..	40	telefon	
z uporabo kabla USB .....	39	vklop .....	7
pravila .....	56	telefonski predal .....	22
pred sinhronizacijo .....	56	teme .....	62
predvajalnik glasbe		tipke .....	6
Tehnologija SensMe™ .....	28	trajanje klica .....	24
predvajalnik Walkman™ .....	26	<b>U</b>	
pregled sistema menijev .....	12	uporaba menijev .....	13
pregled telefona .....	6	Upravitelj datotek .....	38
premikanje in povečava		Upravitelj gradnikov .....	8
spletne strani .....	50	ura .....	62
prenašanje vsebine .....	38	urnik .....	56
prenos		<b>V</b>	
fotografije .....	41	varčevanje z energijo .....	42
glasba .....	31, 41	varnostno kopiranje in obnavljanje .....	42
nastavitve .....	68	video .....	36
zvok .....	42	video kamera .....	33, 34
prenos datotek .....	41	video načini zvonjenja .....	63
prenosi datotek .....	53	video predvajalnik .....	37
pretakanje .....	30	viri RSS – glejte spletni viri	
preusmeritev klicev .....	23	vizitka .....	21
priljubljenost .....	8	vklop/izklop	
beležke .....	61	Funkcija Bluetooth™ .....	40
profili .....	62	zaklepanje telefona .....	65
PUK .....	64	zaščita kartice SIM .....	65
<b>R</b>		Vsebina, zaščitena z avtorskimi pravicami .....	38
radio .....	31	<b>W</b>	
ročno vnašanje nastavitvev .....	51	Walk mate .....	8
<b>S</b>		<b>Z</b>	
samodejno pregledovanje e-pošta .....	48	zaklepanje številke tipkovnice .....	65
samodejno vrtenje .....	63	zaščita	
sestaneke .....	60	telefon .....	65
seznam klicev .....	18	zaznamki .....	49, 56
seznami predvajanja .....	28	zgodovina spletnih strani .....	50
sinhronizacija .....	56	značilni načini zvonjenja kličočega .....	20
skrivanje lastne telefonske številke .....	25	zoom .....	33
skupine .....	21	zvočne knjige .....	29
slike .....	35, 36		
slikovna sporočila Glejte sporočila MMS			
snemalnik zvoka .....	32		
snemanje			
poslušanje .....	32		
SOS Glejte številke za klic v sili			
spletni album .....	36		
spletni vir z glasbo .....	55		
spletni viri .....	54		
spletno mesto .....	36		
sporočila			
besedilo .....	45		