

SONY®

Navodila za uporabo

Xperia™ go
ST27i/ST27a

Kazalo

Pomembne informacije	7
Vodoodpornost	8
Razred zaščite IP (Ingress Protection)	8
Android™ – kaj in zakaj?	10
Aplikacije	10
Uvod	11
Sestavljanje	11
Vklop in izklop telefona	12
Čarovnik za nastavitve	13
Zaklepanje zaslona	13
Računi in storitve	14
Spoznavanje telefona	15
Pregled telefona	15
Uporaba tipk	16
Baterija	16
Uporaba zaslona na dotik	18
Začetni zaslon	20
Dostop do programov in uporaba	22
Stanje in obvestila	24
Meni za nastavitve telefona	25
Vnašanje besedila	26
Prilagoditev telefona	30
Pomnilnik	32
Uporaba slušalke s telefonom	34
Nastavitve interneta in pošiljanja sporočil	34
Izklop podatkovnega prometa	35
Podatkovno gostovanje	35
Nastavitve mobilnega omrežja	36
Klicanje	37
Klici v sili	37
Upravljanje klicev	37
Telefonski predal	38
Več klicev	39
Konferenčni klici	39
Klicne nastavitve	40
Imenik	42
Prenos imenika v novi telefon	42
Pregled zaslona programa Imenik	44
Upravljanje imenika	44

Komuniciranje z osebami v imeniku.....	46
Souporaba imenika.....	46
Varnostno kopiranje stikov.....	46
Sporočanje.....	48
Uporaba sporočanja prek SMS in MMS.....	48
Možnosti za sporočila SMS in MMS.....	49
E-pošta.....	51
Uporaba e-pošte.....	51
Uporaba e-poštnih računov.....	54
Gmail™ in druge storitve Google™	54
Google Talk™	56
Timescape™.....	57
Glavni pogled Timescape™.....	57
Uporaba aplikacije Timescape™.....	57
Nastavitve aplikacije Timescape™.....	59
Gradnik »Vir programa Timescape™«.....	59
Gradnik »Prijatelji v programu Timescape™«.....	60
Gradnik »Souporaba programa Timescape™«.....	61
Uvod v storitev Google Play™.....	62
Prenos iz storitve Google Play™.....	62
Brisanje podatkov programov.....	62
Dovoljenja.....	63
Nameščanje programov, ki niso iz storitve Google Play™	63
Storitev PlayNow™.....	64
Pred prenosom vsebin.....	64
Prenosi iz storitve PlayNow™.....	64
Video Unlimited™.....	65
Pregled menija Video Unlimited™.....	65
Ustvarjanje računa Video Unlimited™.....	65
Raziskovanje ponudbe Video Unlimited™.....	65
Izposoja ali nakup videa.....	65
Ogled videa prek storitve Video Unlimited™.....	66
Music Unlimited™.....	67
Organiziranje.....	68
Koledar.....	68
Budilka.....	68
Optično branje s programom NeoReader™.....	71
Pregled menija v programu NeoReader™.....	71
Sinhronizacija podatkov v telefonu.....	72
Sinhronizacija s storitvijo Google™.....	72
Sinhronizacija vaše službene e-pošte, koledarja in stikov.....	73

Sinhronizacija z omrežjem Facebook™	73
Sinhronizacija s standardom SyncML™	74
Vzpostavljanje povezave z brezžičnimi omrežji	76
Wi-Fi®,	76
Navidezna zasebna omrežja (VPN)	79
Spletni brskalnik	81
Orodna vrstica	81
Brskanje po spletu	81
Prebiranje spletnih strani	82
Upravljanje zaznamkov	82
Urejanje besedila in slik	83
Več oken	84
Prenos iz spleta	84
Nastavitve brskalnika	84
Glasba	86
Zaščita sluha	86
Kopiranje predstavnostnih datotek na pomnilniško kartico	86
Uporaba predvajalnika glasbe	86
Prepoznavanje glasbe s tehnologijo TrackID	91
Uporaba rezultatov tehnologije TrackID™	91
Uporaba radia FM	93
Pregled FM-radia	93
Uporaba priljubljenih radijskih postaj	93
Novo iskanje radijskih postaj	94
Preklapljanje radia med napravami	94
Preklop med načinom mono in stereo zvoka	94
Prepoznavanje radijskih skladb s programom TrackID™	94
Souporaba podrobnosti o glasbi, ki vam je všeč, v omrežju Facebook™	95
Fotografiranje in snemanje videoposnetkov	96
Pregled kontrolnikov kamere	96
Uporaba fotoaparata	96
Uporaba videokamere	103
Kamera 3D	106
Pregled kamere 3D	106
Pregledovanje fotografij v Galeriji	108
Mobile BRAVIA® Engine	108
Delo z albumi	108
Delo s fotografijami v Galeriji	110
Pregledovanje fotografij v 3D-albumu	113
Upravljanje fotografij v albumu 3D	113

Souporabljanje vsebine z napravo z oznako DLNA Certified™	114
Predvajanje datotek iz drugih naprav z oznako DLNA Certified™ na telefonu.....	114
Priprava za predvajanje vsebin telefona na napravah z oznako DLNA Certified™.....	114
Predvajanje vsebin telefona na drugih napravah DLNA Certified™...	116
Brezžična tehnologija Bluetooth™	117
Poimenovanje telefona.....	117
Seznanjanje telefona z drugo napravo Bluetooth™.....	117
Pošiljanje in prejemanje predmetov s pomočjo tehnologije Bluetooth™.....	118
Povezovanje telefona z računalnikom	120
Prenos in upravljanje vsebine s kablom USB.....	120
Prenašanje datotek z načinom za prenos predstavnosti prek omrežja Wi-Fi®.....	120
PC Companion.....	121
Media Go™.....	121
Uporaba storitev za določanje lokacije pri iskanju položaja	123
Uporaba funkcije GPS.....	123
Google Maps™.....	124
Uporaba programa Google Maps™ za pridobivanje napotkov.....	124
Zaklepanje in zaščita telefona	125
Številka IMEI.....	125
Zaščita kartice SIM.....	125
Zaklepanje zaslona.....	126
Posodabljanje telefona	128
Brezžično posodabljanje telefona.....	128
Posodabljanje telefona prek povezave s kablom USB.....	128
Pregled nastavitev zaslona	130
Pregled ikon stanja in ikon za obvestila	131
Ikone stanja.....	131
Ikone obvestil.....	131
Pregled programov	133
Podpora za uporabnike	135
Odpravljanje težav	136
Moj telefon ne deluje, kot bi moral.....	136
Ponastavitev telefona.....	136
Ko začnem polniti telefon, se ikona, da se baterija polni, ne prikaže.....	137
Baterija slabo deluje.....	137

Ne morem prenašati vsebine med telefonom in računalnikom ob uporabi kabla USB.....	137
Ne morem uporabljati internetnih storitev.....	137
Sporočila o napakah.....	137
Recikliranje telefona.....	138
Pravne informacije.....	139
Stvarno kazalo.....	140

Pomembne informacije

Pred uporabo mobilnega telefona preberite zbiranko *Pomembne informacije*.

- ! Nekaterne storitve in funkcije, ki so opisane v teh navodilih za uporabo, niso podprte v vseh državah oz. regijah ali v vseh omrežjih in/ali pri vseh ponudnikih storitev na vseh območjih. To brez omejitve velja tudi za mednarodno številko za klice v sili GSM 112. Obrnite se na svojega operaterja omrežja ali ponudnika storitev, da ugotovite, ali so določene storitve ali funkcije na voljo in ali je treba plačati dodatne stroške za dostop ali uporabo.

Vodoodpornost

Če želite, da bo vaš telefon vodoodporen, morate pokrovček vratc za mikro USB in pokrovček priključka za slušalke trdno zapreti. Prav tako se prepričajte, da je hrbtni pokrovček čvrsto nameščen.

Izogibajte se izpostavljanju telefona prekomernemu prahu ali vlagi. Zaradi običajne obrabe se lahko odpornost naprave na prah in vlago zmanjša. Telefona ne uporabljajte v naslednjih razmerah:



Morje



Bazen



Potapljanje



Vroča voda



Pesek/blato



Druge tekočine
kemikalije

Mobilnega telefona, vhoda Micro USB ali vhoda za slušalke nikoli ne potopite v vodo, jih izpostavljajte tekočim kemikalijam ali vlažnemu okolju z izredno visokimi ali nizkimi temperaturami. Če na vhod Micro USB ali vhod za slušalke pride voda, ju obrišite s suho krpjo. Vodoodpornost vhoda Micro USB in vhoda za slušalke ni zajamčena v vseh okoljih in razmerah.

Vsi združljivi dodatki, vključno z baterijami, polnilniki, napravami za prostoročno uporabo, kabli Micro USB, karticami microSD™, trakovi itd. niso vodoodporni.

Vaša garancija ne krije škode ali okvar zaradi zlorabe ali nepravilne uporabe naprave. Če imate kakršna koli nadaljnja vprašanja glede uporabe izdelka, se za pomoč obrnite na našo Službo za pomoč strankam.

Razred zaščite IP (Ingress Protection)

Vaš telefon ima oznako IP, kar pomeni, da je opraviel številne certificirane preizkuse za merjenje ravni odpornosti na prah in vodo. Prva številka dvomestne oznake IP označuje stopnjo zaščite pred trdnimi delci, vključno s prahom. Druga številka označuje, kako odporen je telefon na vodo. Višja ko je številka, višja je ustrezna zaščita.

Vaš telefon ima razred zaščite IP 67. IP67 pomeni, da je telefon popolnoma zaščiten pred prahom in pred vplivom potopitve v vodo. Torej lahko telefon uporabljate v izjemnih vremenskih pogojih, npr. ko sneži ali dežuje ali ko je stopnja vlage v zraku visoka. Telefon lahko uporabljate v prašnih in peščenih okoljih, tudi če imate mokre prste. Za več podrobnosti glejte tabelo.

Odpornost na trdne delce in prah	Odpornost na vodo
0. Ni posebne zaščite	0. Ni posebne zaščite
1. Zaščiten pred trdnimi delci >50 mm premera.	1. Zaščiten pred kapljajočo vodo.
2. Zaščiten pred trdnimi delci >12 mm premera.	2. Zaščiten pred kapljajočo vodo, če je izdelek nagnjen do 15 stopinj od normalnega položaja.
3. Zaščiten pred trdnimi delci >2,5 mm premera.	3. Zaščiten pred pršenjem vode.

4. Zaščiten pred trdnimi delci >1 mm premera.

4. Zaščiten pred pljuskom vode.

5. Zaščiten pred prahom, omejen vstop (brez škodljivih oblog).

5. Zaščiten pred vodnim curkom.

6. Tesnjenje za prah.

6. Zaščiten pred močnim vodnim curkom.

7. Zaščiten pred vplivi potopitve.

8. Zaščiten pred potopitvijo.

Android™ – kaj in zakaj?

Vaš pametni telefon Xperia, ki ga je izdelala družba Sony, deluje na platformi Android. Telefoni Android lahko izvajajo številne enake funkcije kot računalniki, prilagodite pa jih lahko po svojih željah. Lahko na primer dodajate programe in jih brišete ali pa izboljšate obstoječe programe in tako izboljšate njegovo funkcionalnost. V storitvi Google Play™ lahko iz zbirke, ki se neprestano večča, prenesete številne programe in igre. Programe v telefonu Android™ lahko povežete tudi z drugimi programi in s spletnimi storitvami, ki jih uporabljate. Lahko na primer varnostno kopirate telefonski imenik, imate dostop do različnih e-poštnih računov in koledarjev na enem mestu, sledite svojim sestankom in se vključujete v družabna omrežja.

Telefoni Android™ se nenehno razvijajo. Ko je na voljo nova različica programske opreme, ki jo vaš telefon podpira, lahko telefon posodobite in s tem pridobite nove funkcije ter najnovejše izboljšave.

- 💡 Na vašem telefonu Android™ so vnaprej naložene storitve Google™. Če želite kar najboljše izkoristiti storitve Google™, morate imeti Google™ Račun, v katerega se prijavite ob prvem zagonu telefona. Za večino funkcij v telefonu Android™ potrebujete tudi dostop do interneta.
- ! Nove različice programske opreme morda niso združljive z vsemi telefoni.


Aplikacije

Program za telefon je namenjen lažjemu izvajanju opravil. Na primer, obstajajo programi za opravljanje klicev, zajemanje fotografije ter prenašanje novih programov.

Uvod

Sestavljanje


Odstranjevanje hrbtnega pokroščka

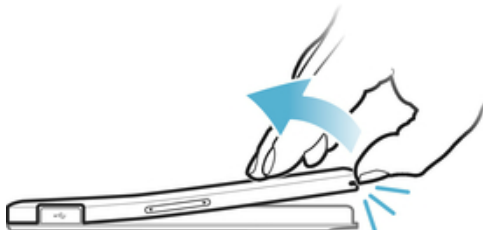

- V odprtino vrvice za nošenje na zadnjem pokroščku vstavite noht palca in dvignite pokrošček.


Vstavljanje kartice SIM

- ! V režo za kartico SIM ne vstavljajte nezdružljivih kartic SIM, na primer kartic micro SIM. Tako lahko trajno poškodujete kartico SIM ali telefon.

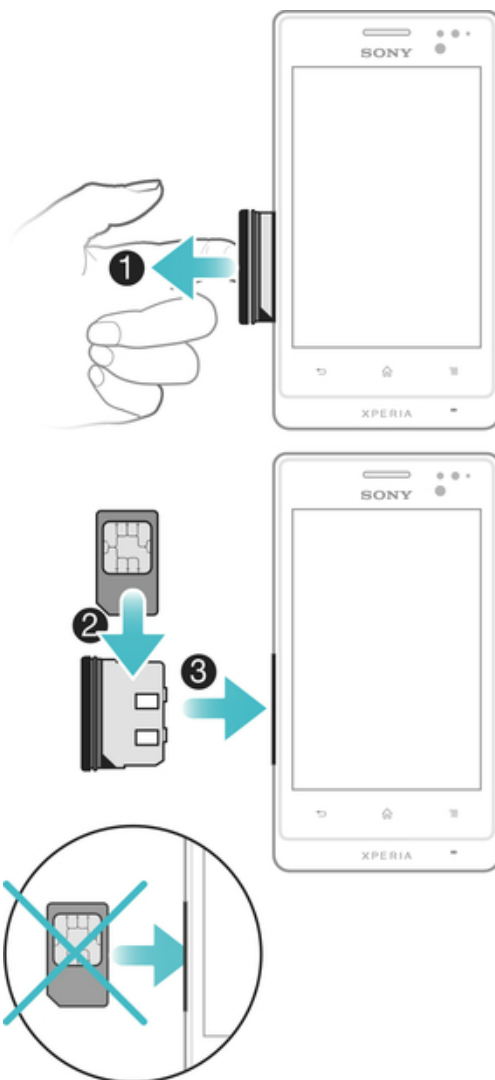


- 1 Odstranite hrbtni pokrov in izvlecite nosilec za kartico SIM ob strani telefona.
- 2 Postavite kartico SIM v nosilec za kartico SIM tako, da so zlati kontakti obrnjeni navzgor in nato vstavite kartico SIM in nosilec v telefon.

Vstavljanje pomnilniške kartice

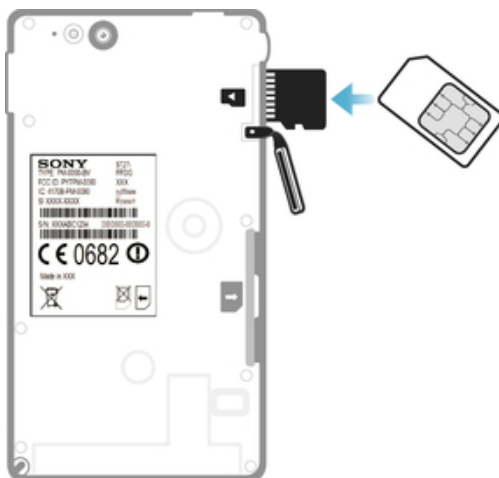

- 1 Odstranite zadnji pokrovček s telefona.
- 2 Če želite odstraniti pokrov reže za pomnilniško kartico, v vrzel med režo pomnilniške kartice in priključkom za slušalke vstavite noht in nato izvlecite pokrov.
- 3 Vstavite pomnilniško kartico v režo za pomnilniško kartico z zlatimi priključki navzgor.
- 4 Z robom kartice SIM ali podobno velike kartice potisnite pomnilniško kartico globlje v režo, dokler se ne zaskoči.
- 5 Potisnite pokrov reže pomnilniške kartice nazaj na svoj položaj, dokler se ne zaskoči.

Pritrditev hrbtne pokrovčka

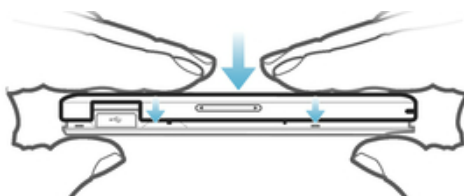






- 1 Hrbtni pokrovček postavite nad hrbtni del telefona, nato pa ga namestite v reže.
- 2 Pokrovček potisnite proti spodnjemu delu telefona. Ko se hrbtni pokrovček zaskoči, zaslišite zvok.

Vklop in izklop telefona



Vključitev telefona

- ! Pred prvim vklopom telefona polnite baterijo najmanj 30 minut.



- 1 Pritisnite in pridržite tipko  na vrhu telefona, dokler telefon ne zavibrira.
 - 2 Če zaslon potemni, kratko pritisnite tipko  za aktiviranje zaslona.
 - 3 Če želite odkleniti zaslon, povlecite  na desno preko zaslona.
 - 4 Po potrebi vpišite kodo PIN svoje kartice SIM in izberite **V redu**.
 - 5 Počakajte nekaj časa, da se telefon vklopi.
-  Kodo PIN vaše kartice SIM prvotno določi vaš omrežni operater, vendar jo lahko pozneje spremenite v meniju **Nastavitve**. Če želite popraviti napako pri vnosu kode PIN kartice SIM, tapnite .

Izklop telefona

- 1 Pritisnite tipko  in jo pridržite, dokler se ne odpre meni možnosti.
 - 2 V meniju možnosti tapnite **Izklop**.
 - 3 Tapnite **V redu**.
-  Morda bo trajalo dalj časa, dokler se telefon ne zaustavi.

Čarovnik za nastavitve

Ko prvič zaženete telefon, se odpre čarovnik za nastavitve, ki vam razloži osnovne funkcije telefona in pomaga opraviti osnovne nastavitve. To je primeren trenutek, da konfigurirate telefon po svojih željah. Do čarovnika za nastavitve lahko dostopate tudi pozneje iz zaslona Programi.

Ročni dostop do navodil za namestitvev

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Navodila za nastavitve**.



Zaklepanje zaslona

Ko je telefon vključen in ga pustite mirovati določen čas, zaslon potemni, da varčuje z baterijo, in se samodejno zaklene. Zaklepanje zaslona preprečuje neželena dejanja na zaslonu na dotik, ko telefona ne uporabljate. Na zaklenjenem zaslonu lahko še vedno gledate obvestila, na primer obvestila o neodgovorjenih klicih in sporočilih, ki so prispela, odkar je bil telefon nazadnje zaklenjen. Tudi predvajanje glasbe lahko nadzorujete, ne da bi odklenili zaslon.

Vklop zaslona



- Na kratko pritisnite tipko za vklop .

Prikaz neodgovorjenih klicev z zaklenjenega zaslona

- 1 Kratko pritisnite tipko za vklop  in tako aktivirajte zaslon.
- 2 Povlecite  na desno preko zaslona.





Prikaz novih sporočil SMS z zaklenjenega zaslona



- 1 Kratko pritisnite tipko za vklop  in tako aktivirajte zaslon.
- 2 Povlecite  na desno preko zaslona.






Predvajanje skladbe z zaklenjenega zaslona

- 1 Kratko pritisnite tipko za vklop  in tako aktivirajte zaslon.
- 2 Za prikaz krmilnih elementov predvajalnika glasbe postavite prst na območje za čas in datum ter podrsajte v levo.
- 3 Tapnite .

Začasna prekinitve zvočne skladbe pri zaklenjenem zaslonu

- 1 Če želite aktivirati zaslon, na kratko pritisnite tipko za vklop .
- 2 Ko se prikažejo kontrolniki predvajalnika glasbe, tapnite .

Spreminjanje trenutnega predvajanja zvočne skladbe pri zaklenjenem zaslonu

- 1 Če želite aktivirati zaslon, na kratko pritisnite tipko za vklop .
- 2 Ko se prikažejo kontrolniki predvajalnika glasbe, tapnite  ali .

Odklepanje zaslona



- Ikono  povlecite desno čez zaslon.

Ročno zaklepanje zaslona

- Ko je zaslon aktiven, rahlo pritisnite tipko za vklop .

Računi in storitve

Prijavite se v račune spletnih storitev s telefona in izkoristite možnosti, ki vam jih ponujajo. Storitve lahko za še večjo korist tudi združite. Na primer, zberite stike z računov Google™ in Facebook™ ter jih integrirajte v imenik; tako boste imeli vse na enem mestu.

V spletne storitve se lahko vpišete tako s telefona kot tudi z računalnika. Ob prvem vpisu se ustvari račun z uporabniškim imenom, geslom, nastavitvami in osebnimi informacijami. Ob naslednji prijavi imate že prilagojen pregled.

Račun Google™

Račun Google™ vam omogoča uporabo številnih različnih programov in storitev v telefonu s sistemom Android. Google™ Račun potrebujete na primer za uporabo programa Gmail™ v telefonu, za klepetanje s prijatelji prek storitve Google Talk™, za sinhronizacijo koledarja v telefonu s storitvijo Google Koledar™ ter za prenos programov in iger ter glasbe, filmov in knjig iz storitve Google Play™.

Račun Microsoft® Exchange ActiveSync®

Sinhronizirajte svoj telefon s poslovnim računom Microsoft® Exchange ActiveSync®. Tako boste imeli poslovno e-pošto, stike in dogodke v koledarju vedno pri sebi.

Račun Facebook™


Facebook™ vas poveže s prijatelji, družino in kolegi po vsem svetu. Prijavite se in delite svoj svet z drugimi.

Račun SyncML™

Sinhronizirajte telefon z internetnim strežnikom s standardom SyncML™. Stike, koledarske dogodke in zaznamke glejte in upravljajte na telefonu prav tako preprosto kot na računalniku.


Spoznavanje telefona

Pregled telefona

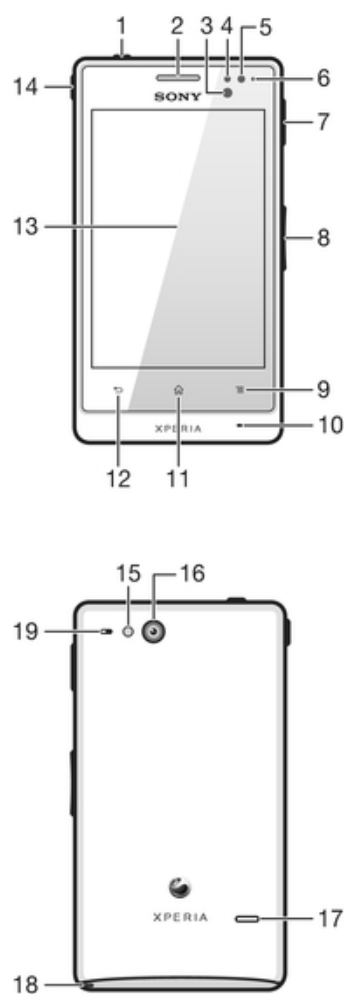

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. Tipka za vklop | 11. Tipka za začetek |
| 2. Slušalka | 12. Tipka za nazaj |
| 3. Senzor bližine 1 | 13. Zaslona na dotik |
| 4. Senzor bližine 2 | 14. Priključek za slušalko |
| 5. Tipalo svetlobe | 15. LED-lučka kamere |
| 6. Lučka LED za obvestila | 16. Objektiv kamere |
| 7. Vrata za polnilnik/kabel USB | 17. Zvočnik |
| 8. Tipka za glasnost/povečavo | 18. Luknja za vrvico za nošenje |
| 9. Tipka menija | 19. Drugi mikrofona |
| 10. Glavni mikrofona | |

Uporaba tipk

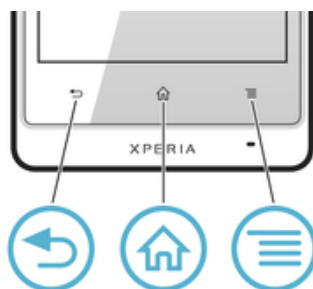

Nazaj

- Vračanje na prejšnji zaslón
- Zapiranje zaslonske tipkovnice, pogovornega okna, menija z možnostmi ali plošče z obvestili



Doma

- Vračanje na Začetni zaslón
- Pritisnite in pridržite, če želite odpreti okno, v katerem so prikazani nedavno uporabljeni programi




Meni

- Odprite seznam možnosti, ki so na voljo na trenutnem zaslonu ali v trenutnem programu

Baterija


Telefon ima vdelano baterijo.

Polnjenje baterije

Preden prvič vklopite telefon, ga polnite vsaj 30 minut. Ko kabel telefonskega polnilnika priključite na vir napajanja, na primer vrata USB ali telefonski polnilnik, lahko traja nekaj minut, preden se na zaslonu prikaže ikona baterije . Telefon lahko med polnjenjem še vedno uporabljate. Daljše obdobje polnjena telefona, na primer polnjenje čez noč, ne škoduje telefonu niti bateriji.

- ! Baterija se začne prazniti kmalu po tem, ko se do konca napolni, čez nekaj časa pa se znova napolni. To se zgodi zato, da se poveča življenjska doba baterije, in prikaže se lahko manj kot 100-odstotno stanje napoljenosti baterije.

Polnjenje telefona

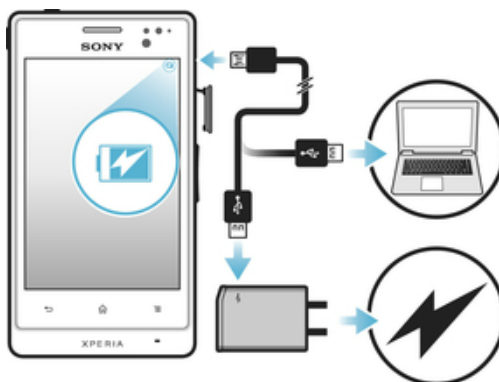

- 1 Polnilnik telefona vtaknite v vtičnico.
- 2 Vtaknite del kabla USB v polnilnik (ali v vrata USB v računalniku).
- 3 Drugi konec kabla vključite v vrata mikro USB na telefonu, tako da je simbol USB obrnjen navzdol. Ko se polnjenje začne, lučka LED za stanje baterije zasveti.




- 4 Zelena dioda LED pomeni, da je telefon v celoti napolnjen. Povezavo kabla USB s telefonom prekinete tako, da kabel povlečete naravnost navzven. Ko odstranujete kabel iz telefona, priključka ne upogibajte.

💡 Če je baterija popolnoma prazna, bo po priklopu polnilnika na vir napajanja morda trajalo nekaj minut, preden bo lučka LED zasvetila.

Stanje lučke LED za baterijo

Zelena	Baterija je napolnjena.
Utripa rdeče	Baterija je skoraj prazna.
Oranžna	Baterija se polni. Baterija je med praznim in polnim stanjem.

Preverjanje ravni baterije

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > O telefonu > Stanje**.

Izboljšanje učinkovitosti delovanja baterije


Naslednji nasveti pomagajo vzdrževati daljši čas trajanja baterije:

- Pogosto napolnite telefon. To ne bo vplivalo na življenjsko dobo baterije.
- Prenašanje podatkov iz interneta porabi veliko energije. Kadar ne uporabljate interneta, lahko varčujete z baterijo tako, da onemogočite vse podatkovne povezave prek mobilnih omrežij. Ta nastavev telefonu ne preprečuje pošiljanja in prejemanja podatkov prek brezžičnih omrežij.
- Izklopite GPS, Bluetooth™ in Wi-Fi®, če teh funkcij ne potrebujete. Izklapljanje in vklopjanje teh funkcij je preprostejše, če v Začetni zaslon dodate gradnik za hitri zagon. Funkcije 3G vam ni treba izklopiti.
- Če želite zmanjšati porabo baterije, uporabite funkcijo **Varčevanje z energijo**. Izberete lahko način varčevanja z energijo, ki najbolje ustreza vašemu načinu uporabe telefona. Prilagodite lahko tudi nastavitve posameznega načina varčevanja z energijo.
- Programe za sinhronizacijo (uporabljajo se za sinhronizacijo e-pošte, koledarja in imenika) nastavite na ročno sinhronizacijo. Uporabljate lahko tudi samodejno sinhronizacijo, vendar v tem primeru povečajte intervale sinhronizacije.
- Preverite meni porabe baterije v telefonu in si oglejte, kateri programi porabijo največ energije. Baterija porabi več energije, če uporabljate programe za pretakanje videa in glasbe, kot je YouTube™. Tudi nekateri programi Android Market™ porabijo več energije.
- Zaprite programe, ki jih ne uporabljate.
- Zmanjšajte stopnjo svetlosti zaslona.
- Če ste v območju, ki ni pokrito z omrežjem, izklopite telefon ali aktivirajte nastavev **Način letenja**. V nasprotnem primeru telefon vedno znova išče razpoložljiva omrežja, kar porablja energijo.
- Za poslušanje glasbe uporabite originalno prostoročno napravo Sony. Prostoročne naprave porabijo manj energije od zvočnikov telefona.
- Ko je to mogoče, naj bo telefon v stanju pripravljenosti. Čas pripravljenosti je čas, v katerem je telefon povezan v mobilno omrežje in ni v uporabi.
- Najnovejše namige za izboljšanje učinkovitosti delovanja baterije za svoj model telefona najdete na spletnem mestu www.sonymobile.com.


Dostop do menija porabe baterije

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **O telefonu** > **Poraba baterije**, če želite videti, kateri nameščeni programi porabijo največ baterije.

Dodajanje gradnika za podatkovni prenos na začetni zaslon

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, pritisnite .
- 2 Tapnite **Dodaj** > **Gradniki** > **Orodja**.
- 3 Podrsajte levo ter poiščite in izberite gradnik **Prenos podatkov**. Zdaj lahko preprosteje vklopljate podatkovno povezavo oz. jo izklapljate.


Dodajanje gradnika za hitre nastavitve na začetni zaslon

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, pritisnite .
- 2 Tapnite **Dodaj** > **Gradniki** > **Orodja**.
- 3 Izberite gradnik **Hitre nastavitve**.


Zmanjšanje porabe energije baterije z varčevanjem energije

Če želite upravljati programe za zmanjšanje porabe in varčevati z energijo baterije, uporabite vnaprej nastavljene načine za varčevanje energije. Z načinom za varčevanje energije lahko prilagodite tudi nastavitve v vsakem posameznem načinu za varčevanje energije in ga prilagodite načinu uporabe telefona.


Aktiviranje načina za varčevanje energije

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Varčevanje z energijo**.
- 3 Tapnite ikono poleg načina za varčevanje energije, ki ga želite aktivirati.

Deaktiviranje načina za varčevanje energije

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Varčevanje z energijo**.
- 3 Tapnite označeno ikono zraven aktivnega načina za varčevanje energije, da ga izklopite.

Spreminjanje nastavitve načina za varčevanje energije

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Varčevanje z energijo**.
- 3 Meni nastavitve odprete tako, da tapnete ime načina za varčevanje energije.
- 4 Označite funkcije, ki jih želite izklopiti, in tako varčujte z energijo.
- 5 Tapnite **Dokončano**.

Prikazovanje obvestil varčevanja energije

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Varčevanje z energijo**.
- 3 Pritisnite  in nato izberite **Nastavitve**.
- 4 Označite potrditveno polje **Obvestila**.

Uporaba zaslona na dotik

Ob nakupu telefona je na zaslon pritrjena zaščitna plastična folija. Pred uporabo zaslona na dotik jo odstranite. V nasprotnem primeru zaslon na dotik morda ne bo deloval pravilno.

Ko je telefon vključen in ga pustite mirovati določen čas, zaslon potemni, da varčuje z baterijo, in se samodejno zaklene. Zaklepanje zaslona preprečuje neželena dejanja na zaslonu na dotik, ko telefona ne uporabljate. Nastavite lahko tudi osebno ključavnico za

zaščito svojega naročniškega razmerja in poskrbite, da lahko le sami dostopate do vsebine telefona.

- ! Zaslona vašega telefona je steklen. Zaslona se ne dotikajte, če je steklo počeno ali zdrobljeno. Ne poskušajte sami popravljati poškodovanega zaslona. Stekljeni zaslomi so občutljivi na padce in udarce. Garancijska storitev Sony ne pokriva malomarne uporabe.

Odpiranje ali označevanje elementa

- Tapnite element.

Označevanje ali opuščanje možnosti



- Tapnite ustrezno potrditveno polje ali možnost na seznamu.

- Potrjeno potrditveno polje
- Počiščeno potrditveno polje
- Označena možnost seznama
- Opuščena možnost seznama


Povečevanje

Razpoložljivi načini povečevanja so odvisni od programa, ki ga uporabljate.

Povečava

- Če sta na voljo, tapnite  ali , če želite povečevanje ali pomanjševanje.
- ! Če ikone za povečavo niso prikazane, povlecite zaslon (v katero koli smer).

Povečava z dvema prstoma

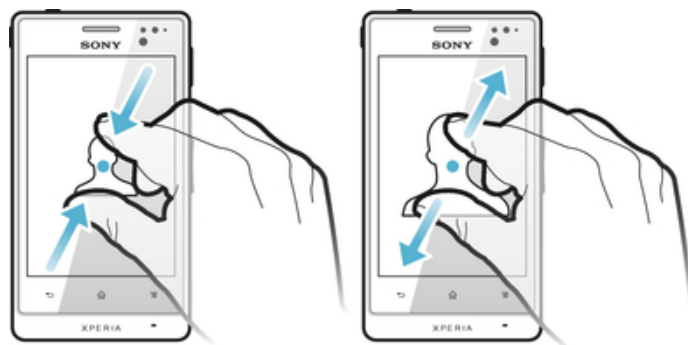


- Hkrati postavite dva prsta na zaslon in ju stisnite skupaj (za pomanjšanje) ali razširite narazen (za povečanje).
- 💡 Funkcijo povečave uporabljajte za ogled fotografij ali kart ali za brskanje po spletu.

Premikanje

Premikate se tako, da premikate svoj prst gor ali dol po zaslonu. Pri nekaterih spletnih straneh se lahko pomikate tudi vstran.


- ! Če element povlečete ali čezenj podrsate, ga ne boste aktivirali.

Premikanje

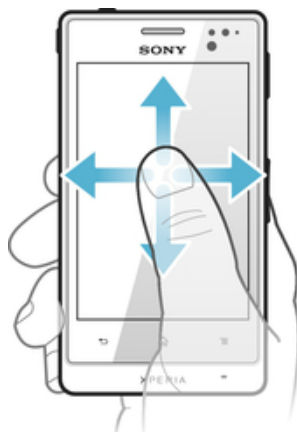

- Povlecite ali podrsajte svoj prst po zaslonu v smeri, kamor se želite premakniti.
- 💡 Če se želite premikati hitreje, svoj prst po zaslonu podrsajte v smeri, kamor želite iti.

Drsanje po zaslonu

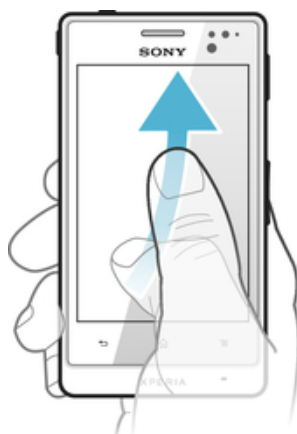


- Če se želite premikati hitreje, svoj prst po zaslonu premikajte v smeri, kamor želite iti. Lahko počakate, da se premikanje ustavi samo, ali pa ga takoj ustavite tako, da tapnete zaslon.


Tipala

Telefon je opremljen s tipali, ki zaznajo tako svetlobo kot tudi razdaljo. Tipalo svetlobe zazna raven svetlobe v okolici in ustrezno prilagodi svetlobo zaslona. Bližinsko tipalo izklopi zaslon na dotik, ko se obraz dotika zaslona. Tako se prepreči, da bi nenamerno aktivirali določene funkcije telefona med klicem.

Začetni zaslon

Začetni zaslon telefona je enak namizju na računalniku. Je posrednik do glavnih funkcij v vašem telefonu. Svoj Začetni zaslon lahko prilagodite z gradniki, bližnjicami, mapami, temami, ozadji in drugimi elementi.

Začetni zaslon se razteza preko običajne širine zaslona, zato morate za ogled vsebine vseh štirih razširitev zaslona podrsati levo ali desno.  prikazuje, na katerem delu zaslona Začetni zaslon se nahajate.

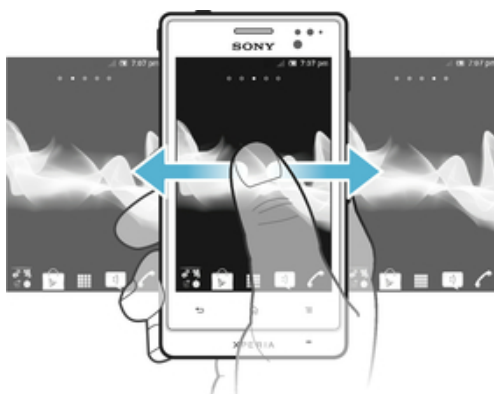

Elementi v spodnji vrstici zaslona so vedno na voljo za hiter dostop.



Pomik na začetni zaslon

- Pritisnite .

Brskanje po začetnem zaslonu

- Podrsajte desno ali levo.


Souporaba elementa z začetnega zaslona

- 1 Pritisnite  in odprite Začetni zaslon.
- 2 Dotaknite se elementa in ga pridržite, dokler se ne poveča in telefon zavibrira, nato pa ga povlecite na .
- 3 Po potrebi izberite možnost in jo potrdite. Zdaj lahko souporabljate želene programe in gradnike s prijatelji, tako da jih ti lahko prenesejo in uporabljajo.

Gradniki

Gradniki so majhni programi, ki jih lahko uporabljate neposredno na Začetni zaslon. Gradnik predvajalnika glasbe vam na primer omogoča neposreden začetek predvajanja glasbe.

Dodajanje gradnika na začetni zaslon

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, pritisnite .
- 2 Tapnite **Dodaj > Gradniki**.
- 3 Tapnite gradnik.

Pregled vseh gradnikov na začetnem zaslonu


- Uščipnite katero koli območje zaslona Začetni zaslon. Vsi gradniki iz različnih delov zaslona Začetni zaslon so sedaj prikazani v enem pregledu.
- Če vse gradnike za Začetni zaslon združite v en pregled, tapnite kateri koli gradnik in se pomaknite na tisti del zaslona Začetni zaslon, ki vsebuje izbrani gradnik.

Prerazporejanje začetnega zaslona


Prilagodite videz začetnega zaslona in spremenite funkcije, do katerih lahko z njega dostopate. Spremenite ozadje zaslona, premaknite elemente naokoli, ustvarite mape in dodajte bližnjice do stikov.

Odpiranje menija z možnostmi začetnega zaslona


Meni z možnostmi za Začetni zaslon lahko odprete na dva načina:

- Ko imate odprt Začetni zaslon, pritisnite .
- Tapnite in pridržite kateri koli del zaslona Začetni zaslon.

Dodajanje bližnjice na začetni zaslon

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, pritisnite .
 - 2 Tapnite **Dodaj > Bližnjice**.
 - 3 Poiščite in izberite bližnjico.
- 💡 Bližnjice do programov lahko dodajate neposredno z zaslona s programi, in sicer tako, da se programa dotaknete in ga pridržite.

Dodajanje mape na začetni zaslon

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, pritisnite .
 - 2 Tapnite **Dodaj > Mapa**.
 - 3 Vnesite ime datoteke in tapnite **Dokončano**.
- 💡 Če želite mapo ustvariti samodejno, element povlecite in spustite na drug element na začetnem zaslonu.


Dodajanje elementov v mapo

- Dotaknite se elementa in ga pridržite, dokler se ne poveča in telefon zavibrira, nato pa ga povlecite v mapo.


Preimenovanje mape

- 1 Če želite odpreti mapo, jo tapnite.
- 2 Če želite prikazati polje **Ime mape**, se dotaknite naslovne vrstice mape.
- 3 Vnesite novo ime mape in tapnite **Dokončano**.

Premikanje elementa na začetnem zaslonu

- 1 Pritisnite  in odprite Začetni zaslon.
- 2 Dotaknite se elementa in ga pridržite, dokler se ne poveča in telefon zavibrira, nato pa ga povlecite na nov položaj.


Brisanje elementa z začetnega zaslona

- Dotaknite se elementa in ga pridržite, dokler se ne poveča in telefon zavibrira, nato pa ga povlecite na .


Spreminjanje ozadja začetnega zaslona

Začetni zaslon z ozadjem in različnimi temami prilagodite svojemu slogu.

Spreminjanje ozadja začetnega zaslona

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, pritisnite .
 - 2 Tapnite **Ozadje**, nato pa izberite ozadje.
- 💡 Uporabite lahko fotografijo, ki ste jo posneli, ali animacijo. Obiščite Android Market™ ali druge vire in prenesite na primer »živa« ozadja, ki se spreminjajo glede na čas dneva.

Nastavljanje teme

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, pritisnite .
 - 2 Tapnite **Tema**, nato pa izberite temo.
- ! Ko spremenite temo, se ozadje spremeni tudi v nekaterih programih.

Dostop do programov in uporaba


Programne lahko odprete s pomočjo bližnjic na Začetni zaslon ali prek zaslona s programi.

Zaslon »Programi«

Zaslon »Programi«, ki ga odprete prek Začetni zaslon, vsebuje programe, ki so že vnaprej nameščeni na telefonu, ter programe, ki ste jih prenesli sami.

Zaslon »Programi« se razteza preko običajne širine zaslona, zato boste za ogled celotne vsebine morali podrsati levo in desno.

Odpiranje zaslona s programi

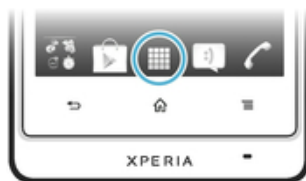

- V Začetni zaslon tapnite .



Brskanje po zaslonu s programi

- Odprite zaslon s programi in nato podrsajte desno ali levo.

Ustvarjanje bližnjice do programa na začetnem zaslonu

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Dotaknite se programa in ga pridržite, dokler se ne prikaže na Začetni zaslon, nato pa ga povlecite na zelen položaj.

Souporaba programa z zaslona s programi



- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Dotaknite se programa in ga zadržite, dokler se ne prikaže v Začetni zaslon in nato povlecite element v .
- 3 Po potrebi izberite možnost in jo potrdite. Zdaj lahko souporabljate zelene programe s prijatelji, tako da jih ti lahko prenesejo in uporabljajo.

Odpiranje in zapiranje programov

Odpiranje programa

- Ko imate odprt Začetni zaslon ali zaslon s programi, tapnite program.

Zapiranje programa

- Pritisnite .
- 💡 Nekateri programi se ob pritisku tipke  za izhod le začasno prekinejo, medtem ko drugi programi nadaljujejo delovanje v ozadju. V prvem primeru boste ob naslednjem odprtju programa nadaljevali tam, kjer ste nazadnje ostali.


Okno nedavno uporabljenih aplikacij


V tem oknu si lahko ogledate nedavno uporabljene aplikacije in do njih tudi dostopate.

Odpiranje okna nedavno uporabljenih programov


- Pridržite .

Meni za programe

Meni lahko odprete kadar koli, ko uporabljate program, tako da pritisnete tipko  na telefonu. Meni je videti drugačen, kar je odvisno od programa, ki ga uporabljate.

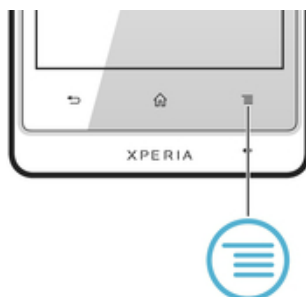

Odpiranje menija v programu

- Med uporabo programa pritisnite .
- ! Menija ni na voljo v vseh programih.




Prerazporejanje zaslona s programi

Programne na zaslonu s programi lahko premikate glede na svoje želje.




Razvrščanje programov na zaslonu s programi

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in se premaknite na zaslon s programi.
- 2 Tapnite  in izberite eno izmed možnosti.

Premikanje programa na zaslonu s programi


- 1 Odprite zaslon s programi, nato pa tapnite .
 - 2 Dotaknite se elementa in ga pridržite, dokler se ne poveča in telefon zavibrira, nato pa ga povlecite na nov položaj.
 - 3 Tapnite , da zaprete način urejanja.
- ! Programme lahko premikate samo, če izberete .

Odstranjevanje programa z zaslona s programi

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Tapnite . Vsi programi, ki jih je mogoče odstraniti, so označeni z ikono .
- 3 Tapnite program, ki ga želite odstraniti, in nato tapnite **V redu**.

Stanje in obvestila

Vrstica stanja na vrhu zaslona prikazuje, kaj se dogaja na telefonu. Na levi strani prejmete obvestila o novih dogodkih ali novostih pri tekočih dogodkih. Tu se na primer prikaže obvestilo o novem sporočilu in obvestilo s koledarja. Desna stran pa prikazuje moč signala, stanje baterije ter druge informacije.

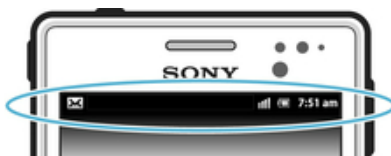


Informacije o stanju baterije ter nekatera obvestila prikazuje tudi lučka za obvestila. Na primer utripajoča modra lučka pomeni, da imate novo sporočilo ali neodgovorjen klic. Lučka za obvestila morda ne bo delovala, če je baterija skoraj prazna.



Preverjanje obvestil in aktivnosti v teku


Povlecite vrstico stanja navzdol in odprite podokno z obvestili za več informacij. V podoknu lahko npr. odprete novo sporočilo ali prikažete dogodek s koledarja. Odprete lahko tudi nekatere programe, ki se izvajajo v ozadju, kot je na primer predvajalnik glasbe.

Odpiranje podokna z obvestili

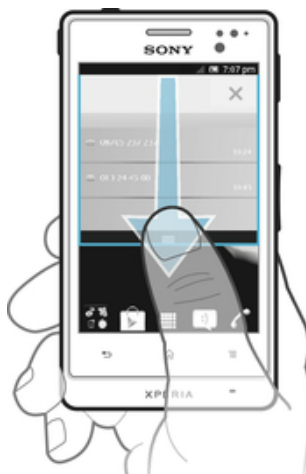

- Vrstico stanja povlecite navzdol.

Zapiranje podokna z obvestili

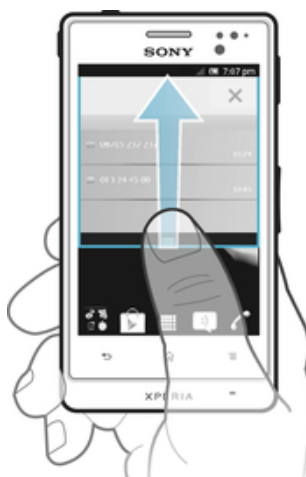

- Povlecite zavihek na spodnjem delu podokna z obvestili navzgor.

Odpiranje programa, ki se izvaja, v podoknu z obvestili

- V podoknu z obvestili tapnite ikono za program, ki se izvaja, da jo odprete.


Čiščenje plošče z obvestili

- Na plošči z obvestili tapnite **Počisti**.

Meni za nastavitve telefona

Preglejte in spreminjajte nastavitve telefona v meniju Nastavitve.

Dostop do nastavitve telefona

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve**.

Vnašanje besedila

Zaslonska tipkovnica

Za priročen vnos besedila tapnite tipke zaslonske tipkovnice QWERTY. Nekateri programi samodejno odprejo zaslonsko tipkovnico. Zaslonska tipkovnica se odpre tudi, ko se dotaknete besedilnega polja.

Uporaba zaslonske tipkovnice



- 1 Spremenite velike/male črke ali pa vklopite Caps Lock. Pri nekaterih jezikih se ta tipka uporablja za dostop do dodatnih znakov jezika.
- 2 Zaprite pogled zaslonske tipkovnice. Ta ikona se ne prikaže v pokončnem načinu.
- 3 Prikaz števil in simbolov.
- 4 Prikaz smeškov.
- 5 Vnesite presledek.
- 6 Če želite na primer spremeniti **Jeziki pisanja**, odprite meni z nastavitvami vnosa. Če je izbran več kot en jezik vnosa, s to tipko tudi spremenite jezik pisanja.
- 7 Vnos prehoda v novo vrstico ali potrditev vnosa besedila.
- 8 Brisanje znaka pred kazalcem.

! Vse slike so samo za ilustracijo in dejanskega telefona morda ne prikazujejo natančno.

Prikazovanje zaslonske tipkovnice za vnos besedila

- Tapnite polje za vnos besedila.

Skivanje zaslonske tipkovnice

- Ko je zaslonska tipkovnica odprta, pritisnite ↶.



Uporaba zaslonske tipkovnice v ležeči usmerjenosti

- Med vnašanjem besedila telefon obrnite v stran.
- 💡 Tipkovnica to funkcijo podpira le, če program, ki ga uporabljate, podpira ležeči način, nastavitve usmerjenosti zaslona pa so nastavljene na samodejno.

Vnašanje besedila z zaslonsko tipkovnico

- Če želite vnesti znak, ki je viden na tipkovnici, tapnite ta znak.
- Če želite vnesti različico znaka, pritisnite in pridržite običajni znak na tipkovnici, da se prikaže seznam razpoložljivih možnosti, potem pa izberite s seznama. Če želite npr. vnesti »é«, se dotaknite in pridržite »e«, dokler se ne prikažejo možnosti, nato pa prsta ne spustite s tipkovnice in ga povlecite na črko »é«.



Preklapljanje med velikimi in malimi črkami

- Preden vnesete črko, tapnite  za preklon velikih in malih črk  in obratno.


Vklop funkcije Caps Lock

- Preden vnesete besedo, tapnite  ali , dokler se ne prikaže .


Vnašanje številčk ali simbolov

- Ko vnesete besedilo, tapnite . Prikaže se tipkovnica s številkami in simboli. Če si želite ogledati več možnosti, tapnite .

Vnos pogostih ločil

- 1 Ko vnesete besedo, tapnite preslednico.
 - 2 Izberite ločilo na vrstici s predlogi. Izbrano ločilo je vstavljeno pred presledek.
-  Za hiter vnos pike dvakrat tapnite preslednico, potem ko vnesete besedo.

Vstavljanje smeškov

- 1 Ko vnesete besedilo, tapnite .
- 2 Izberite smeška.

Brisanje znakov

- Tapnite za postavitev kazalca po znaku, ki ga želite izbrisati, in nato tapnite .

Vnos preloma vrstice

- Ko vnesete besedilo, tapnite  za vnos preloma vrstice.

Urejanje besedila



- 1 Ko vnesete besedilo, se dotaknite polja z besedilom in ga držite, dokler se ne prikaže meni **Uredi besedilo**.
- 2 Izberite eno od možnosti.

Uporaba funkcije Pisanje s potezo za pisanje besed


Besedilo lahko vnašate tako, da s prstom drsite od črke do črke na zaslonski tipkovnici. Med besedami prst lahko dvignete, da jih telefon prepozna.

- ! Funkcija **Pisanje s potezo** je na voljo samo, ko uporabljate zaslonsko tipkovnico.

Spreminjanje nastavitve Pisanje s potezo

- 1 Če besedilo vnašate z zaslonsko tipkovnico, tapnite . Če ste izbrali več jezikov pisanja, se namesto tega dotaknite tipke za jezik pisanja in jo pridržite. Na primer dotaknite se in pridržite .
- 2 Tapnite **Nastavitve tipkovnice > Nastavitve vnosa besedila**.
- 3 Označite ali opustite potrditveno polje **Pisanje s potezo**.
- 4 Če želite, da se presledek med potezami doda samodejno, ne da bi vam bilo treba vsakič tapniti preslednico, označite potrditveno polje **Presledek pred potezo**.


Vnašanje besedila s funkcijo Pisanje s potezo

- 1 Kadar besedilo vnašate z zaslonsko tipkovnico, s prstom drsite od črke do črke in tako črkujte besedo, ki jo želite napisati. Ko končate z vnašanjem besede, dvignite prst.
 - 2 Telefon predlaga besedo na podlagi črk, ki ste jih izbrali. Po potrebi izberite ustrezno besedo v vrstici s predlogi. Za ogled več možnosti se po vrstici s predlogi pomikajte levo in desno. Če zelene besede ne najdete, enkrat tapnite, da izbrisate celo besedo. Nato lahko poskusite znova ali besedo vnesete tako, da tapnete vsako črko.
 - 3 Če je aktivirana nastavek **Presledek pred potezo**, podrsajte po tipkovnici za vnos naslednje besede. V nasprotnem primeru pa vnesite presledek in nato podrsajte za vnos naslednje besede.
-  Ko vnašate sestavljene besede, medtem ko je aktivirana nastavek **Presledek pred potezo**, boste za vnos prvega dela besede morda morali podrsati, za vnos preostanka besede pa nato tapniti posamezno črko.

Telefonska tipkovnica

Telefonska tipkovnica je podobna standardni telefonski tipkovnici z 12 tipkami. Omogoča vnos besedila s predvidevanjem in možnosti vnosa z več tapji. Način vnosa besedila s telefonsko tipkovnico lahko aktivirate v nastavitvah tipkovnice. Telefonska tipkovnica je na voljo le v pokončni usmerjenosti.

Uporaba telefonske tipkovnice

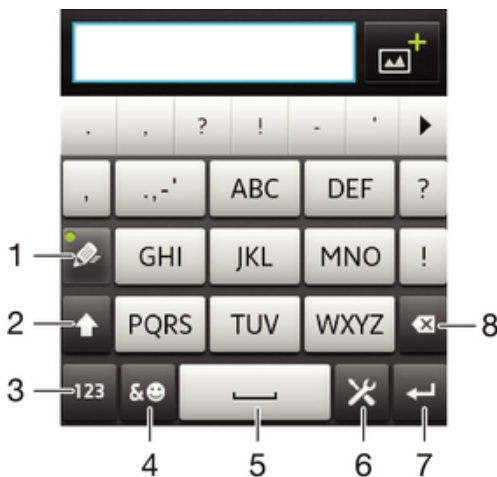

- 1 Izbira možnosti vnosa besedila
- 2 Spreminjanje velikih/malih črk ali vklop funkcije Caps Lock
- 3 Prikaz števil
- 4 Prikaz simbolov in smeškov
- 5 Vnašanje presledka
- 6 Če želite na primer spremeniti **Jeziki pisanja**, odprite meni z nastavitvami vnosa. Če je izbran več kot en jezik vnosa, s to tipko tudi spremenite jezik pisanja.
- 7 Vnos preloma vrstice ali potrditev vnosa besedila
- 8 Brisanje znaka pred kazalcem

! Vse slike so samo za ilustracijo in dejanskega telefona morda ne prikazujejo natančno.

Preklapljanje med zaslonsko in telefonsko tipkovnico

- 1 Ko vnesete besedilo, tapnite . Če ste izbrali več jezikov pisanja, se namesto tega dotaknite tipke za jezik pisanja, kot je na primer **EN**, in jo pridržite.
- 2 Tapnite **Nastavitve tipkovnice > Pokončna tipkovnica**, nato pa izberite možnost.

! Telefonska tipkovnica je na voljo le v pokončni usmerjenosti.


Vnašanje besedila s telefonsko tipkovnico

- Če se na telefonski tipkovnici prikaže , vsako tipko tapnite le enkrat, tudi če zelena črka ni prva na tipki. Tapnite besedo, ki se prikaže, ali tapnite , če si želite ogledati več predlogov besed in besedo izbrati na seznamu.
- Če se na telefonski tipkovnici prikaže , tapnite zaslonsko tipko znaka, ki ga želite vnesti. Pritiskajte to tipko, dokler ni izbran zeleni znak. Nato za naslednji znak, ki ga želite vnesti, ponovite postopek, in tako dalje za vse znake.

Vnašanje števil s telefonsko tipkovnico

- Ko imate odprto telefonsko tipkovnico, tapnite **123**. Prikaže se telefonska tipkovnica s številkami.



Vnašanje simbolov in smeškov s telefonsko tipkovnico

- 1 Ko imate odprto telefonsko tipkovnico, tapnite . Prikaže se mreža s simboli in smeški.
- 2 Če si želite ogledati več možnosti, se premaknite navzgor ali navzdol. Če želite izbrati simbol ali smešek, ga tapnite.





Nastavitve tipkovnice in telefonske tipkovnice

Za zaslonsko tipkovnico in telefonsko tipkovnico lahko izberete nastavitve, kot so jezik pisanja in samodejno popravljanje.

Dostop do nastavitve zaslonske in telefonske tipkovnice

- 1 Če besedilo vnašate z zaslonsko ali telefonsko tipkovnico, tapnite . Če ste izbrali več jezikov pisanja, se namesto tega dotaknite tipke za jezik pisanja, kot je na primer , in jo pridržite.
- 2 Tapnite **Nastavitve tipkovnice**.



Dodajanje jezika pisanja na zaslonsko ali telefonsko tipkovnico

- 1 Če besedilo vnašate z zaslonsko ali telefonsko tipkovnico, tapnite . Če ste izbrali več jezikov pisanja, se namesto tega dotaknite tipke za jezik pisanja, kot je na primer , in jo pridržite.
- 2 Tapnite **Jeziki pisanja** in označite potrditveno polje za jezike, ki jih želite uporabiti za pisanje. Ko končate, za potrditev pritisnite .
- 3 Če želite preklopiti med jeziki, tapnite tipko za jezik pisanja, kot je na primer .

Nastavitve vnosa besedila

Med vnašanjem besedila z zaslonsko tipkovnico ali telefonsko tipkovnico imate možnost dostopa do menija z nastavitvami za vnos besedila, s katerimi lahko nastavite možnosti za predvidevanje besedila. Določite lahko npr. kako naj telefon predstavi alternative besedam in kako naj popravlja napačno napisane besede, omogočite pa lahko tudi program za vnos besedila, ki si zapomni vsako novo zapisano besedo.

Spreminjanje nastavitve vnosa besedila





- 1 Če besedilo vnašate z zaslonsko ali telefonsko tipkovnico, tapnite . Če ste izbrali več jezikov pisanja, se namesto tega dotaknite tipke za jezik pisanja, kot je na primer , in jo pridržite.
- 2 Tapnite **Nastavitve tipkovnice** > **Nastavitve vnosa besedila**.
- 3 Izberite zelene nastavitve.

Vnašanje besedila z govorom




Ko vnašate besedilo, lahko namesto tipkovnice uporabite funkcijo za vnos z govorom. Preprosto izgovorite besede, ki jih želite vnesti. Vnos z govorom je eksperimentalna tehnologija družbe Google™, na voljo pa je za številne jezike in regije.

- ! Če želite uporabiti to storitev, morate imeti vzpostavljeno podatkovno povezavo v brezžičnem omrežju ali omrežju Wi-Fi®. Morda boste morali plačati dodatne stroške prenosa.




Omogočanje govornega vhoda

- 1 Ko vnesete besedilo, tapnite . Če ste izbrali več jezikov pisanja, se dotaknite in pridržite tipko za jezik vnosa, denimo .
- 2 Tapnite **Nastavitve tipkovnice** > **Glas. vnos s tipkovnico**.
- 3 Potrdite potrditveno polje **Googlova tipka za glasovni vnos**, pozorno preberite informacije in nato tapnite **V redu**, da potrdite.
- 4 Če želite nastaviti govorni vhod, tapnite **Jezik** in izberite jezik, ki ga želite uporabljati.
- 5 Če želite samodejno vstaviti najverjetnejši predlog besede, potrdite potrditveno polje **Uporabi najboljš. možnost**.
- 6 Če želite shraniti nastavitve, pritisnite . Ikona mikrofona  se prikaže na zaslonski ali telefonski tipkovnici.

Vnašanje besedila z govornim vhodom

- 1 Pri vnašanju besedila poskrbite, da imate omogočeno funkcijo govornega vhoda in da imate delujočo podatkovno povezavo.
- 2 Ko se na zaslonski ali telefonski tipkovnici prikaže , ga tapnite. Če se prikaže tipka za jezik vnosa, na primer , se jo dotaknite in jo pridržite. Prikaže se puščica. Premikajte jo, dokler ne pokaže na mikrofon in nato spustite prst.
- 3 Ko se na zaslonu prikaže **Začnite govoriti**, začnite govoriti, da vnesete besedilo.
- 4 Ko je funkcija **Uporabi najboljš. možnost** aktivirana, se podčrta najbolj verjeten predlog besede. Če beseda ni pravilna, tapnite  enkrat, da jo izbrišete in nato začnite znova. Če funkcija **Uporabi najboljš. možnost** ni aktivirana, so rezultati iskanja prikazana na seznamu. Označite želeno besedo.

Dostop do nastavitve tipkovnice Xperia™, ko je omogočen govorni vhod

- Ko se na zaslonski ali telefonski tipkovnici prikaže , se ga dotaknite in ga pridržite ter nato izberite **Nastavitve tipkovnice**.
- Če se na zaslonski ali telefonski tipkovnici prikaže tipka za jezik vnosa, denimo , se jo dotaknite in jo pridržite. Prikaže se puščica. Premikajte jo, dokler ne pokaže na  in nato spustite prst.

Prilagoditev telefona

Prilagodite telefon svojim potrebam, nastavite si osebni način zvonjenja, jezik telefona ter prilagodite nastavitve zasebnosti.

Spreminjanje glasnosti

Prilagodite lahko glasnost načina zvonjenja za telefonske klice in obvestila ter za predvajanje glasbe in videoposnetkov.


Prilagajanje glasnosti zvonjenja s tipko za glasnost

- Pritisnite tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti.

Prilagajanje glasnosti predvajanja predstavnosti s tipko za glasnost

- Kadar predvajate glasbo ali gledate videoposnetek, pritisnite tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti.

Nastavljanje telefona na tihi način in način z vibriranjem

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok**.
- 3 Označite potrditveno polje **Tihi način**.
- 4 Izberite **Vibriranje** in izberite eno od možnosti.


Izboljšanje glasnosti zvočnika

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok**.
- 3 Označite potrditveno polje **xLOUD™**.


Čas in datum

V telefonu lahko spremenite čas in datum.


Ročno nastavljanje datuma

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Datum in čas**.
- 3 Počistite potrditveno polje **Samodejno**, če je potrjeno.
- 4 Tapnite **Nastavitev datuma**.
- 5 Datum prilagodite tako, da se pomikate navzgor oziroma navzdol.
- 6 Tapnite **Nastavi**.


Ročno nastavljanje časa

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Datum in čas**.
- 3 Počistite potrditveno polje **Samodejno**, če je potrjeno.
- 4 Počistite potrditveno polje **Uporabi 24-urno obliko**, če je potrjeno.
- 5 Tapnite **Nastavitev časa**.
- 6 Premaknite se gor ali dol, da prilagodite ure in minute.
- 7 Tapnite **am**, če želite čas spremeniti v **pm** ali obratno.
- 8 Tapnite **Nastavi**.

Nastavljanje časovnega pasu


- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Datum in čas**.
- 3 Počistite potrditveno polje **Samodejno**, če je potrjeno.
- 4 Tapnite **Izbira časovnega pasu**.
- 5 Izberite eno od možnosti.

Nastavljanje oblike zapisa datuma


- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Datum in čas > Izbira oblike datuma**.
- 3 Izberite eno od možnosti.

Nastavitve načina zvonjenja


Nastavljanje načina zvonjenja za telefon

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok > Nač. zvon. ob prej. fotog.**
- 3 Izberite način zvonjenja.
- 4 Tapnite **Dokončano**.


Omogočanje zvokov ob dotiku

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok**.
- 3 Označite potrditveni polji **Zvočni toni tipk** in **Slišno izbiranje**.

Izbiranje načina zvonjenja za obvestila


- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok > Nač. zvon.ob prej. obves.**
- 3 Izberite način zvonjenja.
- 4 Tapnite **Dokončano**.

Nastavljanje opozorila z vibriranjem

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok**.
- 3 Izberite **Vibriranje** in izberite eno od možnosti.


Nastavitve zaslona

Prilagajanje svetlosti zaslona


- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaslona > Svetlost**.
- 3 Povlecite drsnik, da prilagodite svetlost.
- 4 Tapnite **V redu**.



-  Nivo svetlosti vpliva na čas delovanja baterije. Če želite izvedeti več o izboljšanju zmogljivosti baterije, glejte *Izboljšanje učinkovitosti delovanja baterije* na strani 17.

Nastavljanje zaslona na opozarjanje z vibriranjem


- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok**.
- 3 Označite potrditveno polje **Povratne infor. na dotik**. Zaslon sedaj zavibrira, če tapnete tipko in določene programe.

Prilagajanje časa nedejavnosti, preden se zaslon izklopi

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaslon > Časov. omejitev zaslona**.
- 3 Izberite eno od možnosti.

 Če želite hitro izklopiti zaslon, na kratko pritisnite tipko za vklop .


Naj bo zaslon med polnjenjem vklopljen




- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Aplikacije > Razvoj**.
- 3 Potrdite potrditveno polje **Ostani buden**.

Jezik telefona

Izberete lahko jezik, ki ga želite uporabljati v telefonu.

Spreminjanje jezika telefona

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Jezik in tipkovnica > Izberite jezik**.
- 3 Izberite eno od možnosti.
- 4 Tapnite **Dokončano**.


 Če izberete napačen jezik in ne morete prebrati besedil v menijih, poiščite in tapnite ikono **Nastavitve** . Nato izberite vnos poleg  in v naslednjem meniju izberite prvi vnos. Nato lahko izberete zelen jezik.



Način letenja

V načinu letenja se radijski ter omrežni sprejemniki in oddajniki telefona izključijo, da ne povzročajo motenj na občutljivi opremi. Vseeno pa lahko igrate igre, poslušate glasbo, gledate videoizrezke in druge vsebine, ki so shranjene na pomnilniški kartici ali v notranjem pomnilniku. Če so alarmi aktivirani, vas lahko opozorijo tudi alarmi.

 Vklop načina letenja zmanjša porabo baterije.


Vklop načina letenja

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brežžič. in druga omrežja**.
- 3 Potrdite potrditveno polje **Način letenja**.

 V meniju **Možnosti telefona** lahko izberete tudi **Način letenja**. Za dostop do menija **Možnosti telefona** pritisnite in držite tipko za vklop .

Pomnilnik

Vsebinsko v telefonu lahko shranite na pomnilniško kartico, v notranji pomnilnik in v pomnilnik telefona. Glasba, videoizrezki in fotografije so shranjene v notranjem pomnilniku ali na pomnilniški kartici, programi, stiki in sporočila pa v pomnilniku telefona.

 Nekatere programe lahko iz pomnilnika telefona premaknete v notranji pomnilnik.

Prestavitev programa v notranji pomnilnik telefona

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Aplikacije > Upravljanje aplikacij**.
 - 3 Izberite program, ki ga želite premakniti v notranji pomnilnik.
 - 4 Tapnite **Premakni v notranji pomnilnik**.
- ! Nekaterih programov ni mogoče premakniti iz pomnilnika telefona v notranji pomnilnik.

Pomnilniška kartica


- ! Pomnilniško kartico boste morda morali kupiti ločeno.

Telefon podpira pomnilniško kartico microSD™, ki se uporablja uporabljajo za predstavnostno vsebino. Ta vrsta kartice se lahko uporablja tudi kot prenosna pomnilniška kartica z drugimi združljivimi napravami.

Varno odstranjevanje pomnilniške kartice

Pomnilniško kartico lahko iz telefona varno odstranite vedno, ko je telefon izklopljen. Če želite pomnilniško kartico odstraniti, ko je telefon vklopljen, jo morate pred fizično odstranitvijo najprej izpeti iz telefona. Na ta način preprečite poškodbo pomnilniške kartice ali izgubo podatkov, ki so na njen shranjeni.

Izpenjanje pomnilniške kartice


- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Pomnilnik > Izpnite kartico SD**.

Formatiranje pomnilniške kartice

Če želite sprostiti spomin, lahko npr. formatirate pomnilniško kartico. S tem izbrišete vse podatke na kartici.

- ! Pri formatiranju pomnilniške kartice se izbriše njena celotna vsebina. Preden formatirate pomnilniško kartico, ustvarite varnostno kopijo vseh podatkov, ki jih želite shraniti. Če želite varnostno kopirati vsebino, jo lahko kopirate na računalnik. Za več informacij glejte poglavje *Povezovanje telefona z računalnikom* na strani 120.

Formatiranje pomnilniške kartice

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Pomnilnik > Izpnite kartico SD**.
- 3 Ko izpnete pomnilniško kartico, tapnite **Izbriši podatke s kartice SD**.

Uporaba slušalke s telefonom



- ! Če želite zagotoviti najboljše delovanje naprave, uporabljajte priloženo ali združljivo dodatno opremo.

Uporaba slušalka

- 1 Povežite slušalko s telefonom.
- 2 Če se želite oglasiti, pritisnite tipko za upravljanje klica.
- 3 Če želite končati klic, pritisnite tipko za upravljanje klica.

- ! Če slušalka ni priložena telefonu, jo lahko kupite posebej.


- 💡 Če poslušate glasbo, se predvajanje glasbe ustavi, ko sprejmete klic, in se nadaljuje, ko končate klic.

Nastavitve interneta in pošiljanja sporočil


Za pošiljanje sporočil SMS in MMS ter za dostop do interneta morate imeti mobilno podatkovno povezavo 2G/3G in ustrezne nastavitve. Te nastavitve lahko dobite na različne načine:

- Pri večini mobilnih omrežij in operaterjev so nastavitve za internet in sporočila vnaprej nameščene v vašem telefonu. V tem primeru lahko takoj začnete uporabljati internet in pošiljati sporočila.
- V nekaterih primerih boste imeli možnost prenosa nastavitvev za internet in sporočila ob prvem vklopu telefona. Te nastavitve lahko prenesete tudi pozneje v meniju **Nastavitve**.
- Internetne in omrežne nastavitve v svojem telefonu lahko ročno dodajate ter spreminjate kadar koli. Če želite podrobne informacije o nastavitvah za internet in sporočila, se obrnite na svojega omrežnega operaterja.

Prenos nastavitvev za internet in sporočila





- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Xperia™** > **Internetne nastavitve**.

Ogled trenutnega imena dostopne točke (APN)



- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Brezžič. in druga omrežja** > **Mobilna omrežja**.
- 3 Tapnite **Imena dostopnih točk**.

- ! Če je na voljo več povezav, bo aktivna omrežna povezava označena z gumbom na desni strani.

Ročna konfiguracija nastavitve dostopne točke

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžič. in druga omrežja > Mobilna omrežja > Imena dostopnih točk.**
 - 3 Pritisnite .
 - 4 Tapnite **Novi APN.**
 - 5 Tapnite **Ime** in vnesite ime profila omrežja, ki ga želite ustvariti.
 - 6 Tapnite **APN** in vnesite ime dostopne točke.
 - 7 Vnesite vse ostale informacije, ki jih zahteva vaš omrežni operater.
 - 8 Pritisnite  in tapnite **Shrani** .
- ! Če želite podrobne informacije o omrežnih nastavitvah, se obrnite na omrežnega operaterja.


Ponastavitev privzetih internetnih nastavitvev

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve > Brezžič. in druga omrežja > Mobilna omrežja.**
- 3 Tapnite **Imena dostopnih točk** in pritisnite .
- 4 Tapnite **Ponastavi privzeto.**

Informacije o uporabi


Zaradi zagotavljanja kakovosti Sony zbira anonimne prijave hroščev in statistične podatke o uporabi vašega telefona. Nobena informacije ne vsebuje osebnih podatkov.

Dovoljevanje pošiljanja podatkov o uporabi


- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Xperia™ > Podatki o uporabi.**
- 3 Označite potrditveno polje **Pošlji inform. o uporabi**, če ni že označeno.
- 4 Tapnite **Strinjam se**, če želite dovoliti pošiljanje podatkov o uporabi.

Izklop podatkovnega prometa

Da se izognete nehotenemu prenašanju podatkov in sinhroniziranju, lahko na svojem telefonu onemogočite vse podatkovne povezave omrežjih 2G/3G. Če želite podrobne informacije o svoji naročnini in stroških prenosa podatkov, se obrnite na operaterja.

-  Če je prenos podatkov izključen, lahko še vedno uporabljate povezavi Wi-Fi® in Bluetooth™. Prejemate in pošiljate lahko tudi sporočila MMS.

Izklop vsega podatkovnega prometa


- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžič. in druga omrežja > Mobilna omrežja.**
- 3 Počistite potrditveno polje **Podatki omogočeni.**

Podatkovno gostovanje

Morda bodo omogočene mobilne podatkovne povezave prek omrežja 2G/3G zunaj vašega domačega omrežja, odvisno od domačega omrežja (gostovanje). Morda boste morali plačati stroške prenosa podatkov. Če želite več informacij, se obrnite na svojega omrežnega operaterja.

- ! Včasih morda aplikacije vzpostavijo internetno povezavo v domačem omrežju brez predhodnega obvestila, na primer pri pošiljanju iskalnih zahtev in zahtev za sinhronizacijo. Za gostovanje v tujem omrežju bodo morda obračunani dodatni stroški. Obrnite se na svojega ponudnika storitev.

Aktiviranje podatkovnega gostovanja

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžič. in druga omrežja > Mobilna omrežja**.
 - 3 Označite potrditveno polje **Podatkovno gostovanje**.
- ! Podatkovnega gostovanja v tujem omrežju ni mogoče aktivirati, če je podatkovni promet izključen.


Nastavitve mobilnega omrežja

Telefon samodejno preklaplja med mobilnimi omrežji glede na to, katera mobilna omrežja so na voljo v različnih območjih. Telefon lahko nastavite lahko tudi ročno in določite, do katerega točno določenega mobilnega omrežja dostopa, na primer WCDMA ali GSM.

Izbiranje vrste omrežja

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžič. in druga omrežja > Mobilna omrežja**.
- 3 Tapnite **Način omrežja**.
- 4 Izberite vrsto omrežja.

Ročno izbiranje drugega omrežja

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžič. in druga omrežja > Mobilna omrežja > Omrežni operaterji**.
 - 3 Ko se prikaže pojavno okno, tapnite **Način iskanja > Ročno**.
 - 4 Izberite omrežje.
- ! Če ročno izberete omrežje, telefon ne bo iskal drugega, tudi če se premaknete izven dosega ročno izbranega omrežja.

Aktiviranje samodejnega izbiranja omrežja




- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžič. in druga omrežja > Mobilna omrežja > Omrežni operaterji**.
- 3 Ko se prikaže pojavno okno, tapnite **Način iskanja**.
- 4 Tapnite **Samodejno**.

Klicanje

Klici v sili

Vaš telefon podpira uporabo mednarodnih številke za klice v sili, kot sta 112 in 911. Te številke lahko običajno uporabite za klice v sili v katerikoli državi, z vstavljenimi kartico SIM ali brez, če ste le v dosegu omrežja.

Klicanje v sili

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Telefon**.
 - 3 Vnesite številko za klic v sili in tapnite **Klic**. Če želite zbrisati številko, tapnite .
-  V sili lahko kličete tudi, če kartica SIM ni vstavljena, ali če imate zaporo odhodnih klicev.



Klicanje v sili, ko je kartica SIM zaklenjena

- 1 Tapnite **Klic v sili**.
- 2 Vnesite številko za klic v sili in tapnite **Klic**. Če želite zbrisati številko, tapnite .

Upravljanje klicev

Klic lahko vzpostavite tako, da ročno vnesete telefonsko številko, tapnete številko, shranjeno na seznamu klicev v telefonu, ali tapnete telefonsko številko v dnevniku klicev. Uporabite lahko tudi funkcijo za pametno klicanje, s katero lahko hitro poiščete številke na seznamu oseb in v dnevnikih klicev.


Vzpostavitev klica z vnosom številke

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Telefon**.
- 3 Vnesite številko prejemnika in tapnite **Klic**. Če želite zbrisati številko, tapnite .

Končanje klica


- Tapnite .

Vzpostavljanje mednarodnega klica


- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Telefon**.
- 3 Dotaknite se in pridržite 0, dokler se ne prikaže znak »+«.
- 4 Vnesite kodo države, območno kodo (brez prve ničle) in telefonsko številko ter tapnite **Klic**.

Sprejem klica



- Povlecite ikono  na desno prek zaslona.
- ! Če uporabljate navadne slušalke brez mikrofona in želite sprejeti klic, morate slušalke odstraniti iz priključka za slušalke.

Zavračanje klica

- Povlecite  na levo preko zaslona.

Spreminjanje glasnosti zvočnika pri ušesu med klicem

- Pritisnite tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti.

Vklop zvočnika med klicem

- Tapnite .

Izklop mikrofona med klicem

- Tapnite .

Aktivacija zaslona med klicem

- Pritisnite .




Vnašanje številke med klicem

- 1 Med klicem tapnite . Prikaže se številka tipkovnica.
- 2 Vnesite številke.


Izklop zvonjenja za dohodni klic

- Ko sprejmete klic, pritisnite tipko za glasnost.


Nedavni klici

V dnevniku klicev si lahko ogledate nedavno neodgovorjene, , sprejete  in odhodne  klice.

Pregled neodgovorjenih klicev


- 1 Če imate neodgovorjen klic, se v vrstici stanja prikaže . Vrstico stanja povlecite navzdol.
- 2 Tapnite **Neodgovorjeni klic**.

Klicanje številke iz dnevnika klicev

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Telefon**. Na zgornjem delu zaslona se prikaže dnevnik klicev.
- 3 Če želite številko poklicati neposredno, tapnite številko. Če želite pred klicem številko urediti, se je dotaknite in jo pridržite, nato pa tapnite **Pred klic. uredi številko**.

- ! Številko lahko pokličete tudi tako, da tapnete  > **Pokliči nazaj**.


Dodajanje številke iz dnevnika klicev stikom

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Telefon**. Na zgornjem delu zaslona se prikaže dnevnik klicev.
- 3 Dotaknite se številke in jo pridržite, nato pa tapnite **Dodaj med osebe**.
- 4 Tapnite zeleni stik ali tapnite **Ustvari novo osebo**.
- 5 Uredite podrobnosti o stiku in tapnite **Dokončano**.

Telefonski predal

Če vaša naročnin vključuje storitev telefonskega predala, lahko klicatelji pustijo glasovno sporočilo v času, ko ne morete sprejeti njihovih klicev. Številka vašega telefonskega predala se običajno shrani na vašo kartico SIM. Če številke nimate, jo lahko pridobite pri vašem ponudniku storitev in jo vnesete ročno.

Vnašanje številke glasovne pošte

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Klicne nastavitve** > **Nastavitve telefonskega predala** > **Številka telefonskega predala**.
- 3 Vnesite številko glasovne pošte.
- 4 Tapnite **V redu**.


Klicanje telefonskega predala

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Telefon**.
- 3 Dotaknite se in pridržite tipko **1**.

Več klicev

Če ste aktivirali čakajoči klic, lahko hkrati sprejmete več klicev. Ko je funkcija aktivirana, boste zaslišali pisk, ko boste prejeli še en klic.

Vklop ali izklop čakajočega klica

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Klicne nastavitve** > **Dodatne nastavitve**.
- 3 Če želite vklopiti ali izklopiti čakajoči klic, tapnite **Čakajoči klic**.

Zavrnitev drugega klica

- Ko med klicem zaslišite ponavljajoče se piske, tapnite **Zasedeno**.

Sprejem drugega klica in končanje trenutnega klica

- Ko med klicem zaslišite ponavljajoče se piske, tapnite **Končaj tren. klic in sprejmi**.

Sprejem drugega klica in zadržanje trenutnega klica

- Ko med klicem zaslišite ponavljajoče se piske, tapnite **Odgovor**.

Vzpostavljanje drugega klica

- 1 Med klicem tapnite .
- 2 Vnesite številko prejemnika in tapnite .
- 3 Če se prejemnik oglasi, je prvi klic na čakanju.

- 💡 Enak postopek velja za vse naslednje klice.

Preklapljanje med več klici

- Če želite preklopiti na drug klic in trenutnega zadržati, tapnite zeleno številko ali osebo.




Končanje trenutnega klica in vrnitev na naslednji zadržani klic

- Tapnite .

Konferenčni klici


Pri konferenčnem klicu ali klici z več udeleženci se lahko hkrati pogovarjate z več osebami.

Vzpostavitev konferenčnega klica


- 1 Med klicem tapnite .
- 2 Vnesite številko drugega udeleženca in tapnite .
- 3 Če se drugi udeleženec oglasi, je prvi klic na čakanju.
- 4 Tapnite .

- 💡 Če želite dodati več udeležencev, ponovite korake od 1 do 4.

Zaseben pogovor z udeležencem konferenčnega klica

- 1 Med trenutnim konferenčnim klicem tapnite gumb, ki prikazuje število udeležencev. Če ima klic na primer tri udeležence, tapnite **3 udeleženci**.
- 2 Tapnite ime udeleženca, s katerim želite zasebno govoriti.
- 3 Če želite končati zasebni pogovor in se vrniti h konferenčnemu klicu, tapnite .

Sprostitev udeleženca konferenčnega klica

- 1 Med trenutnim konferenčnim klicem tapnite gumb, ki prikazuje število udeležencev. Če ima konferenčni klic na primer tri udeležence, tapnite **3 udeleženci**.
- 2 Kliknite  zraven udeleženca, ki ga želite sprostiti.

Končanje konferenčnega klica


- Med konferenčnim klicem tapnite **Prekini klic**.

Klicne nastavitve

Zapora klicev

Zaprete lahko vse klice ali le določene kategorije dohodnih oz. odhodnih klicev. Ko zaporo klicev uporabite prvič, morate vnesti kodo PUK (osebni ključ za deblokiranje) in nato novo geslo, da aktivirate funkcijo zapore klicev.

Zapiranje dohodnih in odhodnih klicev

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klicne nastavitve > Zapora za klice**.
- 3 Izberite eno od možnosti.
- 4 Vnesite geslo in tapnite **Omogoči**.

Posredovanje klicev

Klice lahko na primer posredujete na drugo telefonsko številko ali v telefonski predal.

Preusmerjanje klicev

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klicne nastavitve > Posredovanje klica**.
- 3 Izberite eno od možnosti.
- 4 Vnesite številko, na katero želite preusmeriti klice in nato tapnite **Omogoči**.

Izklop preusmerjanja klicev

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klicne nastavitve > Posredovanje klica**.
- 3 Izberite eno od možnosti in tapnite **Onemogoči**.

Prikaz ali skrivanje telefonske številke

Izberete lahko, ali želite pokazati ali skriti telefonsko številko, ki je prikazana na napravi prejemnika klica, ko ga/jo pokličete.


Prikazovanje ali skrivanje telefonske številke

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klicne nastavitve > Dodatne nastavitve > ID kličočega**.


Številke za predpisane klice

Če ste od svojega ponudnika storitev prejeli kodo PIN2, lahko uporabite seznam številke za predpisane klice in tako omejite odhodne klice.

Omogočanje ali onemogočanje predpisanih klicev

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klicne nastavitve > Številke za predpis. klice**.
- 3 Tapnite **Aktiviraj predpis. klice** ali **Izklop predpisan. klicev**.
- 4 Vnesite kodo PIN2 in tapnite **V redu**.

Dostop do seznama sprejetih prejemnikov klica

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Klicne nastavitve** > **Številke za predpis. klice** > **Številke za predpis. klice**.

Imenik

Program Imenik uporabite za shranjevanje in upravljanje vseh števil, e-poštnih naslovov in drugih podatkov o stikih na enem mestu. Tapnite stik, če želite videti vso komunikacijo s tem stikom v preprostem pregledu.

V telefon lahko dodajate nove stike in jih sinhronizirate s stiki v Google™ Računu, računu Microsoft® Exchange ActiveSync® ali drugih računih, ki podpirajo sinhroniziranje. Program Imenik samodejno ustvari nove vnose in tudi pomaga povezati podatke, kot so na primer e-poštni naslovi, z obstoječimi vnosi. Ta postopek lahko opravljate tudi ročno. Za dodatne informacije obiščite www.sonymobile.com/support.

Prenos Imenika v novi telefon



Imenik lahko v svoj novi telefon prenesete na več načinov. Izberite način prenosa, ki vam najbolj ustreza.

Prenos imenika z osebnim računalnikom

Z osebnim računalnikom lahko prenesete imenik iz številnih telefonov, vključno z znamkami iPhone, Samsung, HTC in Nokia.

Potrebujete:

- osebni računalnik z internetno povezavo in operacijskim sistemom Windows®
- kabel USB za stari telefon
- kabel USB za novi telefon Android™
- stari telefon
- novi telefon Android™

! Če nimate dostopa do vseh elementov, ki so navedeni zgoraj, pojdite na spletno mesto www.sonymobile.com/support/contacts in preberite, kakšni so drugi načini za prenos Imenika.

Prenos stikov s programom PC Companion

Če prenašate stike z osebnim računalnikom, uporabite program PC Companion. Program je brezplačen, namestitvene datoteke pa so že shranjene v novem telefonu. Program PC Companion nudi tudi številne druge funkcije, med drugim vam pomaga pri posodobitvi programske opreme telefona.

Namestitev aplikacije PC Companion

- 1 **Novi telefon:** Vklopite svoj novi telefon Android™ in ga s kablom USB povežite z osebnim računalnikom.
- 2 **Novi telefon:** Tapnite **Namesti** in v osebni računalnik namestite program PC Companion.
- 3 **Računalnik:** Če se prikaže pojavno okno, izberite *Run Startme.exe*. V novem pojavnem oknu, ki se prikaže, kliknite *Install* in tako zaženite namestitev, nato pa upoštevajte navodila za dokončanje namestitve.

Prenos imenika v novi telefon s pomočjo programa PC Companion

- 1 Na osebnem računalniku mora biti nameščen program PC Companion.
- 2 Odprite program PC Companion na osebem računalniku, nato pa kliknite *Contacts Setup* in upoštevajte navodila za prenos imenika.





Prenos imenika z računalnikom Apple® Mac®

Če potrebujete podrobna navodila za prenos imenika iz starega telefona s pomočjo računalnika Apple Mac, pojdite na www.sonymobile.com/support/contacts.




Prenos stikov s sinhronizacijskimi računi

Telefon deluje s priljubljenimi spletnimi sinhronizacijskimi računi, kot so Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® ali Facebook™. Če ste stike v starem telefonu ali računalniku sinhronizirali s spletnim računom, lahko stike prenesete v svoj novi telefon prek tega računa. Podrobnejše informacije o sinhronizaciji najdete v razdelku *Sinhronizacija podatkov v telefonu* na strani 72.




Sinhroniziranje podatkov o osebah s sinhronizacijskim računom

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite , nato tapnite .
- 2 Pritisnite  in tapnite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**.
- 3 Za nastavev sinhronizacijskega računa tapnite **Dodaj račun** in sledite navodilom na zaslonu. Če ste že nastavili sinhronizacijski račun in želite sinhronizacijo s tem računom, tapnite račun, pritisnite  in tapnite **Sinhroniziraj zdaj**.

Uvažanje oseb v imeniku s kartice SIM

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite , nato pa tapnite .
- 2 Pritisnite  in nato tapnite **Uvozi stike > Kartica SIM**.
- 3 Če ste namestili sinhronizacijski račun, lahko dodate stike na kartice SIM iz tega računa. Lahko pa izberete, da boste uporabili samo te stike v telefonu. Izberite zeleno možnost.
- 4 Če želite uvoziti en stik, ga poiščite in tapnite. Če želite uvoziti vse stike, tapnite **Uvozi vse**.

Uvažanje oseb v imeniku s pomnilniške kartice

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato tapnite .
- 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Uvozi stike > Pomnilniška kartica**.
- 3 Če ste namestili sinhronizacijski račun, lahko dodate uvožene stike iz pomnilniške kartice iz tega računa. Lahko pa izberete, da boste uporabili samo uvožene stike v telefonu. Izberite zeleno možnost.
- 4 Če imate na pomnilniški kartici več kot eno datoteko vCard, se prikaže seznam z različnimi sklopi stikov v telefonu in ustreznimi datumi, ko so bili ustvarjeni. Izberite paket, ki ga želite uvoziti.

Prejemanje podatkov o osebah z uporabo tehnologije Bluetooth™

- 1 Prepričajte se, da je funkcija Bluetooth™ vklopljena in je telefon viden. Če ni, ne morete prejemati podatkov iz drugih naprav.
- 2 Ko vas telefon vpraša za potrditev prejema datoteke, tapnite **Sprejmi**.
- 3 Povlecite podokno z obvestili navzdol in tapnite prejeto datoteko ter tako uvozite podatke o stikih.

Prejemanje oseb, poslanih s pomočjo storitev sporočanja

- 1 Ko prejmete novo besedilno, večpredstavnostno ali e-poštno sporočilo, ga odprite.
- 2 Prejeti podatki o osebah so prikazani kot priloga vCard. Tapnite ali pa se dotaknite in pridržite datoteko vCard ter tako odprite meni, s katerim lahko shranite podatke o osebah.

Pregled zaslona programa Imenik



- 1 Tapnite sem, če želite ustvariti stik
- 2 Polje za iskanje stikov
- 3 Dotaknite se stika, če si želite ogledati podrobnosti o njem
- 4 Abecedno kazalo za iskanje stikov
- 5 Tapnite sličico stika, če želite dostopati do hitrega menija
- 6 Bližnjični zavihki

Upravljanje imenika

Imenik lahko ustvarite, uredite in sinhronizirate v nekaj preprostih korakih. Lahko izberete stike, ki so shranjeni v različnih računih, in upravljate njihov način prikaza na telefonu.




Če imenik sinhronizirate z več kot enim računom, lahko osebe na vašem telefonu združite in se tako izognete podvajanju.

- ! Nekateri sinhronizacijske storitve, kot so npr. nekatere storitve za družabna omrežja, ne omogočajo urejanja podrobnosti stikov.




Ogled oseb

- Ko imate odprt Začetni zaslon tapnite , nato tapnite . Tukaj so navedeni vaši stiki.


Izbiranje stikov, ki bodo prikazani v Imeniku

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato tapnite .
- 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Filter**.
- 3 V prikazanem seznamu označite in opustite zelene možnosti. Če ste stike sinhronizirali z računom za sinhronizacijo, se ta račun prikaže na seznamu. Če želite dodatno razširiti seznam možnosti, tapnite račun.
- 4 Ko končate, tapnite **V redu**.



Dodajanje osebe


- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato tapnite .
 - 2 Tapnite .
 - 3 Če ste stike sinhronizirali z enim ali več računov, izberite račun, na katerega ta stik želite dodati ali kliknite **Pod. o stiku v telefonu**, če želite ta stik uporabiti v telefonu.
 - 4 Vnesite ali izberite zelene podatke za osebo.
 - 5 Ko končate, tapnite **Dokončano**.
- 💡 Če pred telefonsko številko osebe dodate znak plus in kodo države, lahko številko uporabljate tudi za klicanje iz drugih držav.

Urejanje osebe



- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon tapnite , nato tapnite .
- 2 Dotaknite se in pridržite osebo, ki jo želite urediti, in nato tapnite **Uredi osebo**.
- 3 Uredite želene informacije. Ko končate, tapnite **Dokončano**.

Povezovanje slike s stikom




- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato tapnite .
- 2 Dotaknite se in pridržite osebo, ki jo želite urediti, in nato tapnite **Uredi osebo**.
- 3 Tapnite  in izberite želeno možnost za dodajanje slike stika.
- 4 Ko sliko dodate, tapnite **Dokončano**.

 Sliko lahko dodate stiku tudi neposredno iz programa **Galerija**.



Ogled komunikacije z osebo

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon tapnite , nato tapnite .
- 2 Tapnite stik, ki si ga želite ogledati.
- 3 Za ogled komunikacije z osebo za drug medij, tapnite ali podrsajte skozi elemente filtra na dnu zaslona.

Brisanje oseb

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato tapnite .
- 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Izbriši stike**.
- 3 Označite osebe, ki jih želite izbrisati, ali pa tapnite **Označi vse**, če želite izbrisati vse osebe.
- 4 Tapnite **Izbriši > V redu**.



Urejanje svojih informacij o osebi

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato tapnite .
- 2 Dotaknite se in pridržite **Meni** na vrhu seznama stikov in nato tapnite **Uredi osebo**.
- 3 Vnesite nove informacije ali spremenite obstoječe.
- 4 Ko končate, tapnite **Dokončano**.



Preprečevanje podvojenih vnosov v programu Imenik

Če imenik sinhronizirate z novim računalnikom ali uvozite podatke na druge načine, se lahko vnosi v programu Imenik podvojijo. Če se to zgodi, lahko takšne podvojitve združite in ustvarite en vnos. Če pa vnose združite pomotoma, jih lahko kasneje tudi razdružite.

Povezovanje stikov

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato tapnite .
- 2 Dotaknite se in pridržite stik, ki ga želite povezati z drugim stikom, in nato tapnite **Poveži stik**.
- 3 V seznamu, ki se pojavi, tapnite stik, katerega podatke želite pridružiti prvemu stiku in nato tapnite **V redu** za potrditev. Podatki iz prvega stika so spojeni z drugim stikom, prvi stik pa ni več prikazana na seznamu Imenik.




Ločevanje povezanih oseb

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato tapnite .
- 2 Dotaknite se in pridržite povezano osebo, ki jo želite urediti, in nato tapnite **Uredi osebo**.
- 3 Tapnite **Odst. pov. stika**.
- 4 Tapnite **V redu**.

Priljubljene



Osebo v imeniku lahko dodate med priljubljene. Zavihek **Priljubljene** vam omogoča hitri dostop do označenih stikov. **Priljubljene** vsebujejo tudi seznam stikov, s katerimi najpogosteje komunicirate.

Označevanje in opuščanje osebe kot priljubljene

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite , nato tapnite .
- 2 Tapnite osebo, ki jo želite dodati v priljubljene ali jo iz njih odstraniti.
- 3 Tapnite .

Komuniciranje z osebami v imeniku

Iskanje osebe

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato tapnite .
- 2 Vnesite prvih nekaj črk imena stika v polju **Iskanje**. Prikažejo se vse osebe, katerih imena se začnejo s temi črkami.




Hitri meni stikov

Tapnite sličico stika, če si želite ogledati možnosti hitre komunikacije za posamezen stik. Možnosti vključujejo klicanje stika, pošiljanje sporočila SMS ali MMS in začetek klepeta s programom Google Talk™.




- ! Če želite, da je program prikazan kot možnost v hitrem meniju stikov, ga boste morda morali namestiti v telefon in se prijaviti vanj. Morali boste, na primer, zagnati program Gmail™ in vnesti svoje podatke za prijavo, preden boste Gmail™ lahko uporabili v hitrem meniju stikov.

Souporaba imenika




Pošiljanje vizitke

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato tapnite .
- 2 Tapnite **Meni**.
- 3 Pritisnite , nato pa tapnite **Pošlji osebo > V redu**.
- 4 Izberite način prenosa, ki je na voljo, in sledite navodilom na zaslonu.

Pošiljanje stika

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato tapnite .
- 2 Tapnite stik, katerega podatke želite poslati.
- 3 Pritisnite , nato pa tapnite **Pošlji osebo > V redu**.
- 4 Izberite način prenosa, ki je na voljo, in sledite navodilom na zaslonu.




Pošiljanje več stikov hkrati

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato tapnite .
- 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Pošlji stike**.
- 3 Označite stike, ki jih želite poslati, ali pa izberite vse, če želite poslati vse stike.
- 4 Tapnite **Pošlji** in nato tapnite **V redu** za potrditev.
- 5 Izberite razpoložljiv način prenosa in sledite navodilom na zaslonu.




Varnostno kopiranje stikov

Če želite stike varnostno kopirati, lahko uporabite pomnilniško kartico, denimo kartico SIM ali spletno orodje za sinhronizacijo, kot je na primer Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Izvažanje vseh stikov na pomnilniško kartico

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato tapnite .
- 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Varn. kop. stikov > Pomnilniška kartica**.
- 3 Tapnite **V redu**.

Izvažanje oseb na kartico SIM

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon tapnite , nato tapnite .
 - 2 Pritisnite  in tapnite **Varn. kop. stikov > Kartica SIM.**
 - 3 Označite stike, ki jih želite izvoziti, ali pa tapnite **Označi vse**, če želite izvoziti vse osebe.
 - 4 Tapnite **Varnost. kopiraj.**
 - 5 Izberite **Dodaj stike**, če želite dodati stike v obstoječi imenik na kartici SIM ali pa izberite **Zamenjaj vse stike**, če želite zamenjati obstoječe stike na kartici SIM.
- ! Ko izvažate stike na kartico SIM, morda ne bodo izvoženi vsi podatki. Tako je zato, ker je pomnilnik na karticah SIM omejen.






Sporočanje

Uporaba sporočanja prek SMS in MMS




Besedilna sporočila lahko s telefonom pošiljate in prejimate prek storitve SMS (storitve za kratka sporočila). Če vaša naročnina vključuje sporočila MMS (storitve za večpredstavnostno sporočanje), lahko pošiljate in prejimate tudi sporočila z datotekami s predstavnostjo, kot so slike, videoposnetki in glasba. Število znakov, ki jih lahko pošljete v sporočilo SMS, je odvisno od operaterja in jezika, ki ga uporabljate. Če presežete dovoljeno število znakov, se vsa posamezna sporočila povežejo in pošljejo kot eno sporočilo. Plačati morate za vsako posamezno sporočilo SMS, ki ga pošljete. Ko si ogledujete sporočila, so ta prikazana kot pogovori, kar pomeni, da so vsa sporočila, prejeta od ene osebe in poslana isti osebi, združena.

- ! Če želite poslati večpredstavnostna sporočila, morate popraviti nastavitve za sporočila MMS v telefonu. Glejte *Nastavitve interneta in pošiljanja sporočil* na strani 34.



Ustvarjanje in pošiljanje sporočila

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite in tapnite .
 - 2 Tapnite .
 - 3 Če želite dodati prejemnika, tapnite , nato pa poiščite in označite potrditveno polje poleg imena prejemnika. Če želite dodati več kot enega prejemnika, označite potrditvena polja za zelene prejemnike. V iskalno polje lahko ročno vnesete tudi celotno številko, nato tapnite **Dodaj**.
 - 4 Ko dodate vse prejemnike, tapnite **Končano**.
 - 5 Tapnite **Napiši sporočilo** in vnesite besedilo sporočila.
 - 6 Če želite dodati predstavnostno datoteko, tapnite  in izberite možnost.
 - 7 Če želite poslati sporočilo, tapnite **Pošlji**.
- 💡 Če pred pošiljanjem zaprete sporočilo, se shrani kot osnutek. Pogovor se označi z besedo **Osnutek**.




Branje prejetega sporočila

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite in tapnite .
 - 2 Tapnite zeleni pogovor.
 - 3 Če sporočilo še ni preneseno, tapnite in pridržite sporočilo, nato pa tapnite **Prenesi sporočilo**.
- 💡 Sporočila lahko odprete tudi iz vrstice stanja, ko se tam prikaže . Povlecite vrstico navzdol in tapnite sporočilo.



Odgovarjanje na sporočilo

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite pogovor, ki vsebuje sporočilo.
- 3 Vnesite odgovor in tapnite **Pošlji**.




Posredovanje sporočila

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite pogovor, ki vsebuje sporočilo, ki ga želite posredovati.
- 3 Tapnite in pridržite sporočilo, ki ga želite posredovati, nato tapnite **Posreduj sporočilo**.
- 4 S seznama izberite prejemnika, ali pa tapnite  in dodajte prejemnika, ki ni na seznamu.
- 5 Uredite sporočilo in tapnite **Pošlji**.





Brisanje sporočila

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite pogovor, ki vsebuje sporočilo, ki ga želite izbrisati.
- 3 Tapnite in pridržite sporočilo, ki ga želite izbrisati, nato tapnite **Izbriši sporočilo** > **Da**.




Brisanje pogovorov

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite in tapnite .
- 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Izbriši več**.
- 3 Označite polja pred pogovori, ki jih želite izbrisati, nato tapnite **Izbriši**.



Shranjevanje številke pošiljatelja sporočila

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite pogovor.
- 3 Pritisnite , nato pa tapnite **Dodaj med stike**.
- 4 Če želite dodati številko obstoječemu stiku, izberite ustrezni stik. Ali tapnite , da ustvarite nov stik.
- 5 Izberite račun, v katerega želite shraniti stik.
- 6 Uredite podatke o stiku in tapnite **Dokončano**.





Klicanje pošiljatelja sporočila

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite pogovor.
- 3 Tapnite ime prejemnika ali številko na vrhu zaslona, nato pa na seznamu, ki se prikaže, izberite ime prejemnika ali številko.
- 4 Če je prejemnik shranjen v imeniku, tapnite telefonsko številko, ki jo želite poklicati. Če prejemnika niste shranili med stike, tapnite .




Shranjevanje datoteke, prejete v sporočilu

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite pogovor, ki ga želite odpreti.
- 3 Če sporočilo še ni bilo preneseno, tapnite in pridržite sporočilo, nato pa tapnite **Prenesi sporočilo**.
- 4 Dotaknite se datoteke, ki jo želite shraniti, in jo pridržite, nato izberite zeleno možnost.





Označevanje sporočila z zvezdico

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite pogovor, ki ga želite odpreti.
- 3 V sporočilu, ki ga želite označiti z zvezdico, tapnite .
- 4 Če želite oznako z zvezdico odstraniti s sporočila, tapnite .

Prikaz sporočil, ki so označena z zvezdico




- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite in tapnite .
- 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Sporočila z zvezdico**.
- 3 Vsa sporočila, ki so označena z zvezdico, so prikazana na seznamu.

Iskanje sporočil

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite in tapnite .
- 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Iskanje**.
- 3 Tapnite **Iskanje sporočanja**.
- 4 Vnesite ključne besede za iskanje, nato tapnite .

Možnosti za sporočila SMS in MMS




Spreminjanje nastavitve obvestil o sporočilu

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite in tapnite .
- 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Nastavitve**.
- 3 Če želite nastaviti zvok obvestila, tapnite **Ton obvestila** in izberite možnost.
- 4 Za druge nastavitve obvestila označite ali počistite ustrezna potrditvena polja.

Spreminjanje nastavitve poročila o dostavi za odhodna sporočila

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite in tapnite .
- 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Nastavitve**.
- 3 Tapnite **Poročilo o dostavi**, če želite vklopiti ali izklopiti poročila o dostavi.

Ogled sporočil, shranjenih na kartici SIM


- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite in tapnite .
- 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Nastavitve** > **Sporočila kartice SIM**.

E-pošta

Z e-poštnim programom v telefonu lahko pošiljate in prejimate e-poštna sporočila prek navadnega e-poštnega računa ali svojega poslovnega računa. Lahko pa tudi oboje. Telefon zmore upravljati več e-poštnih računov hkrati. Te račune lahko nastavite tako, da sporočila prihajajo v skupen predal Prejeto ali v ločene predale Prejeto. Do e-poštnih sporočil, ki jih prejmete v račun storitve Gmail™, lahko dostopate v telefonu tako s programom »E-pošta« kot tudi s programom Gmail™.









- ☛ Vaša poslovna e-poštna sporočila v Microsoft® Outlook® morajo biti shranjena na strežniku Microsoft® Exchange, če želite, da zgoraj opisana funkcionalnost deluje. Glejte *Sinhronizacija vaše službene e-pošte, koledarja in stikov* na strani 73 za več informacij.

Nastavljanje e-poštnega računa v telefonu



- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
 - 3 Vnesite e-poštni naslov in geslo, nato tapnite **Naprej**.
 - 4 Če nastavev e-poštnega računa ni mogoče prenesti samodejno, namestitev dokončajte ročno. Po potrebi se za podrobne nastavitve obrnite na ponudnika e-poštnih storitev. Če želite v telefonu nastaviti poslovno e-pošto, kot vrsto računa izberite **Exchange Active Sync**.
 - 5 Ob pozivu vnesite ime e-poštnega računa, da ga boste lažje prepoznali. V e-pošti, ki jo pošiljate iz tega računa, je prikazano isto ime. Ko končate, tapnite **Konec**.
- ☛ Nastavite lahko več računov. Glejte *Dodajanje e-poštnega računa v telefonu* na strani 54.

Uporaba e-pošte


Ustvarjanje in pošiljanje e-poštnega sporočila

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 2 Če uporabljate več e-poštnih računov, tapnite račun, s katerega želite poslati sporočilo, in nato tapnite .
- 3 Tapnite **Za** in začnite z vnašanjem naslova prejemnika. Na dinamičnem seznamu se prikažejo ujemajoči stiki. Tapnite ustrezen zadetek ali nadaljujte z vpisovanjem popolnega e-poštnega naslova. Če želite dodati več prejemnikov, vnesite vejico (,) ali podpičje (;) in začnite z vnašanjem novega stika. Če želite izbrisati prejemnika, tapnite .
- 4 Če želite izbrati e-poštni naslov, ki je shranjen v imeniku, tapnite , nato pa poiščite in označite potrditveno polje poleg polja prejemnika. Če želite dodati več kot enega prejemnika, označite potrditvena polja za zelene prejemnike. Ko končate, tapnite **Končano**.
- 5 Tapnite **Zadeva** in vnesite zadevo e-poštnega sporočila.
- 6 Če želite priložiti datoteko, tapnite . Izberite vrsto datoteke in nato s seznama datotek, ki se pojavi, tapnite datoteko, ki jo želite priložiti.
- 7 V področje za sporočilo vnesite svoje besedilo.
- 8 Če želite nastaviti raven prednosti, pritisnite , nato pa tapnite **Nastavi prioritet** in izberite možnost.
- 9 Če želite dodati polje za Kp/Skp, pritisnite , nato pa tapnite **Dodaj polje Kp ali Skp**.
- 10 Če želite poslati e-pošto, tapnite .




Prejemanje e-poštnih sporočil

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
 - 2 Tapnite **E-pošta**.
 - 3 Če imate več e-poštnih računov, tapnite račun, ki ga želite preveriti. Če želite preveriti vse svoje e-poštne račune naenkrat, tapnite **Vse mape »Prejeto«**.
 - 4 Za samodejno prenašanje novih sporočil pritisnite , nato pa tapnite **Osveži**.
- ☛ Če imate nastavljen poslovni e-poštni račun, lahko pogostost preverjanja nastavite na **Samodejno (potisno)**.





Branje e-poštnih sporočil

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 3 Če uporabljate več e-poštnih računov, tapnite račun, ki ga želite preveriti. Če želite preveriti vse svoje e-poštne račune hkrati, tapnite **Vse mape »Prejeto«**.
- 4 V e-poštnem nabiralniku se premikajte navzgor in navzdol in tapnite e-pošto, ki jo želite prebrati.



Uporaba podokna za predogled e-pošte

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite in tapnite **E-pošta**.
 - 2 Če uporabljate več e-poštnih računov, tapnite račun, ki ga želite preveriti.
 - 3 Pritisnite , nato pa tapnite **Več > Podokno za predogled > Pokrajina**.
 - 4 Telefon držite vodoravno. Prikaže se podokno za predogled e-pošte.
 - 5 V e-poštnem nabiralniku se premikajte navzgor in navzdol in tapnite e-pošto, ki jo želite prebrati. E-pošta se odpre v podoknu za predogled. Če želite pogledati več informacij o e-pošti, tapnite puščico dol poleg imena pošiljatelja. Za pomanjšavo ali povečavo v polju z besedilom za telo besedila stisnite skupaj dva prsta ali pa ju razširite.
 - 6 Če želite e-pošto prikazati v celozaslonskem načinu, povlecite ločevalno vrstico (ki je med seznamom e-pošte in telesom e-pošte) v ustrezno smer. V celozaslonskem načinu uporabite puščici gor in dol na dnu zaslona, če želite prebrati prejšnje ali naslednje sporočilo.
 - 7 Če se želite vrniti v ogled prejete e-pošte, ločevalno vrstico povlecite v ustrezno smer.
-  Če želite skriti podokno za predogled, telefon držite navpično ali pa spremenite nastavitve podokna za predogled.


Spreminjanje nastavitve za podokno predogleda e-pošte

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite in tapnite **E-pošta**.
 - 2 Če uporabljate več e-poštnih računov, tapnite račun, ki ga želite preveriti.
 - 3 Pritisnite , nato tapnite **Več > Podokno za predogled** in izberite možnost.
-  Če želite spremeniti nastavitve za podokno predogleda e-pošte, ko uporabljate združeno mapo »Prejeto«, pritisnite , tapnite **Podokno za predogled** in izberite eno od možnosti.



Ogledovanje priloge e-poštnega sporočila

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 3 Poiščite in tapnite zeleno sporočilo v prejeti e-pošti. E-pošta s prilogami je označena z .
- 4 Tapnite puščico dol poleg imena pošiljatelja, tapnite prilogo in izberite **Odpri** ali **Shrani**.




Shranjevanje pošiljateljevega e-poštnega naslova med osebe

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 3 Poiščite in tapnite zeleno sporočilo v prejeti e-pošti.
- 4 Tapnite ime pošiljatelja na vrhu zaslona.
- 5 Tapnite **V redu**, ko vas telefon vpraša, ali želite dodati ime k stikom.
- 6 Izberite obstoječo osebo ali tapnite **Ustvari novo osebo**, če želite ustvariti novo.
- 7 Uredite podatke o osebi in tapnite **Dokončano**.


Odgovarjanje na e-poštno sporočilo

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Tapnite **E-pošta**.
- 3 V prejeti e-pošti se dotaknite sporočila, na katerega želite odgovoriti, in ga pridržite.
- 4 Tapnite **Odgovori** ali **Odgovori vsem**.
- 5 Vnesite svoj odgovor in tapnite .



Posredovanje e-poštnega sporočila

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Tapnite **E-pošta**.
- 3 V prejeti e-pošti se dotaknite sporočila, ki ga želite posredovati, in ga pridržite.
- 4 Tapnite **Naprej**.
- 5 Tapnite **Za** in vnesite naslov prejemnika. Ali pa tapnite  in izberite prejemnika iz imenika.
- 6 Vnesite besedilo sporočila in nato tapnite .





Brisanje e-poštnega sporočila

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Tapnite **E-pošta**.
- 3 V prejeti e-pošti se dotaknite sporočila, ki ga želite izbrisati, in ga pridržite, nato pa tapnite **Izbriši**.




Razvrščanje e-poštних sporočil



- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Tapnite **E-pošta**.
- 3 Če imate več e-poštних računov, tapnite račun, ki ga želite preveriti. Če želite preveriti vse svoje e-poštne račune naenkrat, tapnite **Vse mape »Prejeto«**.
- 4 Pritisnite , nato pa tapnite **Razvrsti**.
- 5 Izberite možnost razvrščanja.

Iskanje e-pošte



- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite . Nato poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 2 Če uporabljate več e-poštних računov in želite preveriti samo enega, tapnite ime računa. Pritisnite , nato pa tapnite **Iskanje**.
- 3 Tapnite **Iskanje**, vnesite iskano besedilo, nato tapnite .
- 4 Rezultat iskanja je prikazan na seznamu, razvrščen po datumu. Tapnite e-pošto, ki jo želite odpreti.
- 5 Če želite spremeniti možnosti iskanja, tapnite  in izberite drugo možnost.

Upravljanje e-pošte v paketih



- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 2 Če imate več e-poštних računov, tapnite račun, ki ga želite preveriti. Če želite preveriti vse svoje e-poštne račune naenkrat, tapnite **Vse mape »Prejeto«**.
- 3 Pritisnite , nato pa tapnite **Označi več elem..**
- 4 Označite potrditvena polja za e-pošto, ki jo želite izbrati.
- 5 Ko končate, tapnite eno od ikon na dnu zaslona in tako na primer izbrišite izbrano e-pošto. Označite jo lahko tudi kot prebrano ali neprebrano. Za več možnosti pritisnite .

-  V računu Exchange Active Sync lahko tapnete tudi  in tako premaknete izbrano e-pošto v drugo mapo.


Ogled vseh map za e-poštni račun

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite . Nato poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 2 Če uporabljate več e-poštних računov, tapnite račun, ki ga želite preveriti.
- 3 Pritisnite , nato tapnite **Mape** za prikaz vseh map v tem računu.

Spreminjanje pogostosti preverjanja prejete e-pošte




- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 3 Če uporabljate več e-poštних računov, tapnite in zadržite račun, ki ga želite prilagoditi, nato pa tapnite **Nastavitve računa**. Če gledate mapo Prejeto enega računa, pritisnite  in nato tapnite **Več > Nastavitve računa**.
- 4 Tapnite **Pogostost preverjanja e-pošte** in izberite eno izmed možnosti.

Nastavitev samodejnega odgovora ob odsotnosti v računu Exchange Active Sync



- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 2 Če uporabljate več e-poštnih računov, se dotaknite zelenega računa EAS (Exchange Active Sync) in ga pridržite, nato izberite **Nastavitve računa > Odsoten**.
- 3 Potrdite potrditveno polje **Odsoten**.
- 4 Po potrebi označite potrditveno polje **Nastavite časovni obseg** in nastavite časovni obseg za samodejni odgovor.
- 5 V polje z besedilom za telo besedila vnesite svoje sporočilo ob odsotnosti.
- 6 Za potrditev tapnite **V redu**.

Uporaba e-poštnih računov



Dodajanje e-poštnega računa v telefonu

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 3 Če imate v telefonu več e-poštnih računov, so vsi računi prikazani na seznamu. Če imate v telefonu en e-poštni račun, pritisnite , nato tapnite **Več > Računi**.
- 4 Pritisnite , nato pa tapnite **Dodajanje računa**.
- 5 Vnesite e-poštni naslov in geslo, nato tapnite **Naprej**. Če nastavitev e-poštnega računa ni mogoče prenesti samodejno, namestitev dokončajte ročno.
- 6 Ob pozivu vnesite ime e-poštnega računa, da ga boste lažje prepoznali. V e-pošti, ki jo pošiljate iz tega računa, je prikazano isto ime.
- 7 Ko končate, tapnite **Konec**.

Nastavljanje e-poštnega računa kot privzetega


- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
 - 3 Tapnite in zadržite račun, ki ga želite uporabljati kot privzetega za sestavljanje in pošiljanje e-pošte, nato tapnite **Nastavitve računa**.
 - 4 Potrdite potrditveno polje **Privzeti račun**.
-  Če imate le en e-poštni račun, je le-ta samodejno privzeti račun.

Odstranjevanje e-poštnega računa iz telefona



- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 3 Če imate v telefonu več e-poštnih računov, pojdite na 4. korak. Če imate samo en e-poštni račun, pritisnite , nato pa tapnite **Več > Računi**.
- 4 Dotaknite se in pridržite račun, ki ga želite odstraniti in nato tapnite **Izbriši račun > V redu**.

Gmail™ in druge storitve Google™

Če imate Google™ Račun, lahko v programu Gmail™ v svojem telefonu berete, pišete in organizirate e-poštna sporočila. Ko v telefonu nastavite Google™ Račun, lahko tudi klepetate s prijatelji prek programa Google Talk™, sinhronizirate program za koledar v telefonu s svojim Google Koledarjem™ ter prenašate programe in igre iz storitve Google Play™.

-  Storitve in funkcije, ki so opisane v tem poglavju, morda niso podprte v vseh državah oz. regijah ali v vseh omrežjih in/ali pri vseh ponudnikih storitev na vseh območjih.

Nastavljanje Google™ Računa v telefonu

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Računi in sinhronizacija** > **Dodaj račun** > **Google**.
 - 3 Če želite ustvariti Google™ Račun, sledite navodilom čarovnika za registracijo ali se prijavite, če že imate račun. Zdaj lahko telefon uporabljate s storitvami Gmail™ , Google Talk™ in Google Calendar™.
-  V Google™ Račun se lahko prijavite oziroma ga ustvarite tudi v čarovniku za namestitev, ko prvič vklopite telefon. Lahko pa greste na splet in ustvarite račun na www.google.com/accounts.


Odpiranje aplikacije Gmail™

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Gmail** .


Google Talk™

Google Talk™ omogoča neposredno sporočanje v telefonu, tako da lahko klepetate s prijatelji, ki tudi imajo to aplikacijo.


Zagon storitve Google Talk™

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Talk**.

Odgovarjanje na neposredno sporočilo z aplikacijo Talk



- 1 Ko nekdo z aplikacijo **Talk** z vami vzpostavi stik, se v vrstici stanja prikaže .
- 2 Vrstico stanja povlecite navzdol, nato pa tapnite sporočilo in začnite klepetati.

Timescape™

Timescape™ zbere vse komunikacije v vgrajenem pogledu. Dogodki, kot so denimo posodobitve Facebook™ ali Twitter™, so na zaslonu prikazane kot ploščice v kronološkem toku. Prebrskajte datoteke, če želite dobiti majhen predogled dogodkov, preden jih odprete in pregledate celo vsebino. Timescape vključuje tudi gumb z znakom za neskončno vsebino , s katerim dostopate do niza vsebin o elementu, ki ga trenutno pregledujete.

- ! Storitve in funkcije, ki so opisane v tem poglavju, morda niso podprte v vseh državah oz. regijah ali v vseh omrežjih in/ali pri vseh operaterjih na vseh območjih.

Zagon gradnika Timescape™

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Timescape™** .
- 3 Če gradnik Timescape™ zaganjate prvič, za nastavitev gradnika Timescape tapnite ploščico na uvodnem zaslonu.
- 4 Tapnite zaslon **Storitve** in se tako prijavite v družabno omrežje, kot je Facebook™ ali Twitter™, ali pa v storitvi Google Play™ poiščite končnice, ki so povezane z gradnikom Timescape.
- 5 Če se ne želite prijaviti v račune družabnih omrežij ali iskati v storitvi Google Play™, tapnite **Dokončano**.


Glavni pogled Timescape™




- 1 Vaše stanje na spletnih storitvah, ki ste jih izbrali
- 2 Ploščice Timescape™, v časovnem zaporedju, z najnovejšo ploščico na vrhu
- 3 Filter dogodkov aplikacije Timescape™

Uporaba aplikacije Timescape™


Premikanje med ploščicami v programu Timescape™

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Timescape™**.
- 3 Če se želite premikati med ploščicami, podrsajte navzgor ali navzdol.

Predogled ploščice v programu Timescape™

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Timescape™**.
- 3 Premaknite se do ploščice, ki si jo želite predogledati, in jo tapnite.

Pregled filtra dogodkov gradnika Timescape™

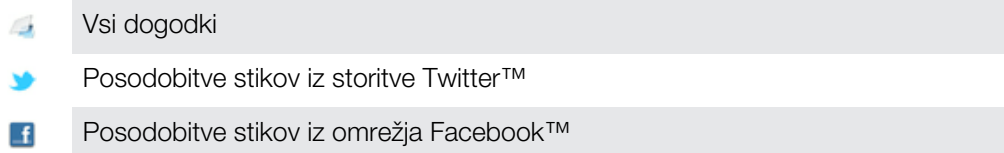


- 💡 Če imate nameščene druge storitve gradnika Timescape, je v filtru dogodkov gradnika Timescape™ prikazanih več dogodkov.

Filtriranje dogodkov, prikazanih v programu Timescape™

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Timescape™**.
- 3 Tapnite ali podrsajte med ikonami filtra.

Osveževanje glavnega pogleda v programu Timescape™



- Ko je filter dogodkov v programu Timescape™ nastavljen tako, da prikazuje vse dogodke, pritisnite  in nato tapnite **Osveži**.
- 💡 Ko osvežite glavni pogled, bo telefon morda vzpostavil povezavo z internetom in posodobil informacije spletnih računov storitev, ki ste jih povezali s programom Timescape™.

Prijava v storitev Facebook™ ali Twitter™ v programu Timescape™

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Timescape™**.
- 3 Pritisnite  in tapnite **Nastavitve > Nastavite storitve**.
- 4 Tapnite storitev, v katero se želite prijaviti.
- 5 Vnesite podatke za prijavo.

- 💡 Ko ste prijavljeni v spletno storitev, lahko v storitvi Timescape™ posodobite svoje stanje ali si ogledate posodobitve iz spletne storitve.

Posodabljanje stanja storitve Facebook™ ali Twitter™ v programu Timescape™

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Timescape™**.
- 3 Tapnite  > **Posodobi stanje**.
- 4 Tapnite storitev, za katero želite posodobiti stanje. Če v storitev niste vpisani, se morate pred nadaljevanjem vanjo vpisati. Ko izberete želeno storitev, tapnite **Nadaljuj**.
- 5 Tapnite besedilno polje in vnesite svoje novo stanje, nato pa tapnite **Objavi**.

Odjava iz storitev Facebook™ ali Twitter™ v programu Timescape™

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Timescape™**.
- 3 Pritisnite  in tapnite **Nastavitve > Nastavite storitve**.
- 4 Tapnite storitev, iz katere se želite odjaviti.




- ! Ob odjavi se informacije o računu izbrišejo.

Prenos novih storitev za gradnik Timescape™


V storitvi Google Play™ lahko iščete po končnici in prenesete nove storitve za gradnik Timescape™. Takšne storitve vključujejo programe in vtičnike, ki gradnik Timescape nadgradijo z dodatnimi funkcijami. Lahko na primer prenesete programe, ki gradnik

Timescape posodablja z vašimi aktivnostmi na različnih spletnih mestih družabnih omrežij.


Prenos in namestitve novih storitev za gradnik Timescape™

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Timescape™**.
 - 3 Pritisnite , nato pa tapnite **Nastavitve > Nastavite storitve > Iskanje razširitev**.
 - 4 Če v telefonu nimate nastavljenega Google Računa, upoštevajte navodila za zaslonu in ga dodajte. V nasprotnem primeru pa boste preusmerjeni neposredno v storitev Google Play™.
 - 5 V storitvi Google Play™ s seznama, ki se prikaže, izberite storitev, ki jo želite prenesti, nato pa upoštevajte navodila za prenos in namestitve.
-  Nameščene storitve gradnika Timescape lahko izbrišete na enak način kot vse ostale nameščene programe.



Ogled dogodka v aplikaciji Timescape™

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Timescape™**.
- 3 Premaknite se do ploščice izbranega dogodka in jo tapnite, tako da se pojavi v načinu predogleda. Nato ponovno tapnite ploščico.

Gumb z znakom za neskončno v programu Timescape™

Če tapnete ploščico, se v zgornjem desnem kotu prikaže gumb z znakom za neskončno . Če je ploščica povezana s stikom, lahko dostopate do povezane vsebine tako, da tapnete gumb z znakom za neskončno.

Ogled vseh komunikacij s stikom v programu Timescape™

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Timescape™**.
- 3 Tapnite ploščico dogodka, ki je povezan s stikom.
- 4 Tapnite . Prikažejo se vse komunikacije z osebo.
- 5 Tapnite ali podrsajte elemente filtra na dnu zaslona, če si želite ogledati komunikacije z osebo prek drugih predstavnosti.

Nastavitve aplikacije Timescape™

Dostop do nastavitve programa Timescape™

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Timescape™**.
- 3 Pritisnite , nato pa tapnite **Nastavitve**.


Načrtovanje posodobitev vsebine spletnih storitev v programu Timescape™

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Timescape™**.
- 3 Pritisnite  in tapnite **Nastavitve > Načrtovan. posodobitev**.
- 4 Tapnite zeleno možnost. Če izberete **Ročno**, se storitve ne bodo posodobile samodejno.

Gradnik »Vir programa Timescape™«


Z gradnikom »Vir programa Timescape™« lahko z enim pogledom prikažete nedavne dogodke v programu Timescape™. Po gradniku lahko podrsate navzgor oz. navzdol, da pregledate celotno vsebino vsakega dogodka. Dogodek lahko tudi tapnete in si ogledate njegovo vsebino v celozaslonskem načinu ali se nanj odzovete s komentarji, oznakami »Všeč mi je« in posredovanjem tvitov.

Pogled gradnika »Vir programa Timescape™«

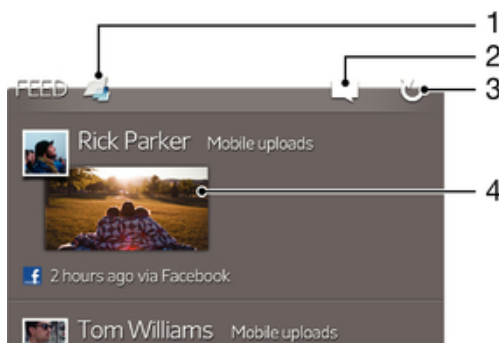


- 1 Bližnjica do glavnega pogleda programa Timescape™
- 2 Bližnjica do posodobitve stanja
- 3 Osveževanje pogleda gradnika
- 4 Nedavni spletni dogodek

Dodajanje gradnika »Vir programa Timescape™« na začetni zaslon

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, pritisnite .
- 2 Tapnite **Dodaj > Gradniki**.
- 3 Tapnite **Vir Timescape™**.


Odstranjevanje gradnika »Vir programa Timescape™« z začetnega zaslona

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite gradnika »Vir programa Timescape™« in ga pridržite.
- 2 Povlecite gradnik na .

Gradnik »Prijatelji v programu Timescape™«


Gradnik »Prijatelji v programu Timescape™« vas obvešča o najnovejših dejavnostih v družabnih omrežjih, povezanih z vami in vašimi prijatelji. Pregledate lahko vse dejavnosti in komunicirate s prijatelji prek komentarjev, oznak »Všeč mi je« in posredovanjem tвитov.

Pogled gradnika za prijatelje Timescape™

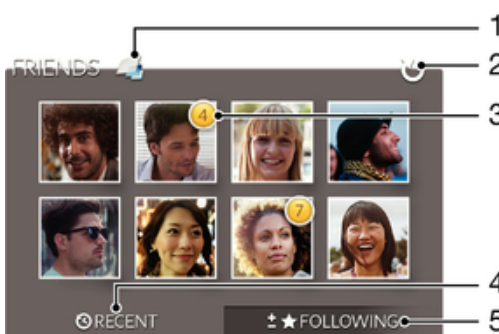


- 1 Bližnjica do glavnega pogleda gradnika Timescape™
- 2 Tapnite za osvežitev prikaza
- 3 Indikator aktivnosti – prikazuje posodobitve virov
- 4 Tapnite za prikaz prijateljev z najnovejšo aktivnostjo v družabnem omrežju
- 5 Odprite za zavihek za prikaz prijateljev, ki jih spremljate, in dodajanje drugih prijateljev

Dodajanje gradnika »Prijatelji v programu Timescape™« na začetni zaslon

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, pritisnite .
- 2 Tapnite **Dodaj > Gradniki**.
- 3 Tapnite **Prijat. v stor. Timescape™**.


Odstranjevanje gradnika za prijatelje Timescape™ z začetnega zaslona

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite gradnika za prijatelje Timescape™ in ga pridržite.
- 2 Gradnik povlecite do .

Gradnik »Souporaba programa Timescape™«


Z eno od storitev, v katero ste se prijavi iz telefona, omogočite souporabo svojega stanja. Objavite lahko na primer posodobitve v storitvi Facebook™ ali Twitter™.

Pogled gradnika za souporabo Timescape™

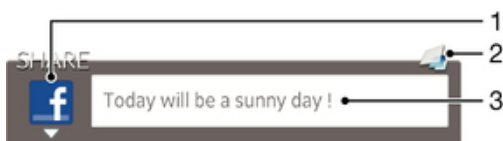


- 1 Ikona, ki prikazuje storitev, s katero se trenutno pošiljajo objave
- 2 Bližnjica do glavnega pogleda gradnika Timescape™
- 3 Tukaj vnesite nove objave

Dodajanje gradnika »Souporaba programa Timescape™« na začetni zaslon

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, pritisnite .
- 2 Tapnite **Dodaj > Gradniki**.
- 3 Tapnite **Sk.rab.v sto. Timescape™**.

Odstranjevanje gradnika za souporabo Timescape™ z začetnega zaslona

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite gradnika za souporabo Timescape™ in ga pridržite.
- 2 Gradnik povlecite do .

Uvod v storitev Google Play™

Odprite Google Play™ in vstopite v svet programov in iger. Programe in igre lahko iščete v različnih kategorijah. Program ali igro lahko tudi ocenite in o njej pošljete povratne informacije.

Če želite uporabljati Google Play™, potrebujete račun Google™. Če želite več informacij, glejte *Nastavljanje Google™ Računa v telefonu* na strani 55.

- ! Google Play™ morda ni na voljo v vseh državah in regijah.

Odpiranje storitve Google Play™

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Trgovina Play**.

Prenos iz storitve Google Play™

Prenašate lahko vse vrste programov iz storitve Google Play™, vključno z brezplačnimi.

Pred prenosom programov

Preden začnete postopek prenosa storitve Google Play™, preverite, ali imate delujočo internetno povezavo.

Ne pozabite tudi, da boste pri prenosu vsebine v telefon morali morda plačati stroške prenosa podatkov. Če želite več informacij, se obrnite na svojega operaterja.

Prenos brezplačnega programa

- 1 V storitvi Google Play™ z brskanjem po kategorijah ali s funkcijo za iskanje poiščite element, ki ga želite prenesti.
- 2 Tapnite element, če si želite ogledati njegove podrobnosti, sledite navodilom in dokončajte namestitvev.
- 3 Če program, ki ga želite prenesti, potrebuje dostop do vaših podatkov ali nadzor na funkcijami na telefonu, se prikaže dodatno okno s podrobnostmi. Pozorno preberite vsebino tega zaslona, saj lahko postopki, ki se bodo izvedli, če nadaljujete, resno vplivajo na funkcionalnost telefona. Če se strinjate, tapnite **V redu**, če pa želite preklicati prenos, tapnite **Prekliči**.

Prenos plačanega programa

- 1 V storitvi Google Play™ z brskanjem po kategorijah ali s funkcijo za iskanje poiščite element, ki ga želite prenesti.
- 2 Tapnite element, če si želite ogledati njegove podrobnosti, sledite navodilom na telefonu in dokončajte nakup.
- 3 Če program, ki ga želite prenesti, potrebuje dostop do vaših podatkov ali nadzor na funkcijami na telefonu, se prikaže dodatno okno s podrobnostmi. Pozorno preberite vsebino tega zaslona, saj lahko postopki, ki se bodo izvedli, če nadaljujete, resno vplivajo na funkcionalnost telefona. Če se strinjate, tapnite **V redu**, če pa želite preklicati prenos, tapnite **Prekliči**.

Odpiranje prenesenega programa


- 1 V storitvi Google Play™, pritisnite  in nato tapnite **Moje aplikacije**.
- 2 Tapnite preneseni program.

- 💡 Do prenesenih programov lahko dostopate tudi na zaslonu s programi.

Brisanje podatkov programov


Občasno boste morali izbrisati podatke za program. To se lahko zgodi na primer pri polnem pomnilniku programa ali če želite počistiti rekorde za igro. V nekaterih programih boste želeli tudi izbrisati e-pošto in sporočila SMS ter MMS.

Čiščenje predpomnilnika programa

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve**.
- 3 Tapnite **Aplikacije > Upravljanje aplikacij**.
- 4 Tapnite program, v katerem želite počistiti predpomnilnik.
- 5 Tapnite **Počisti predpomnilnik**.

! Iz nekaterih programov ni mogoče počistiti predpomnilnika.

Brisanje nameščenega programa


- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve**.
- 3 Tapnite **Aplikacije > Upravljanje aplikacij**.
- 4 Tapnite želeni program.
- 5 Tapnite **Odstranitev**.

! Nekaterih vnaprej nameščenih programov ni mogoče izbrisati.

Dovoljenja

Nekateri programi morajo za pravilno delovanje dostopati do delov vašega telefona. Takšen je, na primer, program za navigacijo, ki potrebuje dovoljenja za pošiljanje in prejemanje podatkovnega prometa ter za dostop do vašega položaja. Nekateri programi lahko zlorabijo svoja dovoljenja za krajo ali brisanje podatkov ali za javljanje vaših podatkov. Poskrbite, da namestite in nastavite potrebna dovoljenja samo za programe, ki jim zaupate.

Ogled dovoljenj programa

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve**.
- 3 Tapnite **Aplikacije > Upravljanje aplikacij**.
- 4 Tapnite želeni program.
- 5 Pomaknite se navzdol, da prikazete **Dovoljenja**.

Nameščanje programov, ki niso iz storitve Google Play™

Z nameščanjem programov, ki imajo neznan ali nezanesljiv izvor, lahko poškodujete telefona. Telefon je privzeto nastavljen tako, da takšne namestitve blokira. Kljub temu pa lahko to nastavitve spremenite in dovolite nameščanje programov iz neznanih virov.

! Sony ne jamči za učinkovitost delovanja programov ali vsebin zunanjih proizvajalcev, ki jih v telefon prenesete s spleta ali na drug način. Sony prav tako ne odgovarja za morebitno škodo ali zmanjšano učinkovitost delovanja telefona, ki jo je mogoče pripisati prenosu vsebine zunanjega proizvajalca. Uporabljajte le vsebino iz zanesljivih virov. Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na ponudnika vsebine.

Omogočanje namestitve programov, ki niso iz storitve Google Play™

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Aplikacije**.
- 3 Označite potrditveno polje **Neznani viri**.

Storitev PlayNow™

Uporabite storitev PlayNow™, če želite prenašati programe, glasbo, igre, melodije zvonjenja in ozadja. Storitev PlayNow™ ponuja brezplačne in plačljive prenose.



- 💡 Storitev PlayNow™ ni na voljo v vseh državah.

Pred prenosom vsebin

Pred prenosom poskrbite, da imate povezavo z internetom. Morda boste morali v telefon vstaviti tudi pomnilniško kartico, s katero boste prenašali vsebine.

- ! Ko prenesete vsebino v svoj telefon, boste morda morali plačati za količino podatkov, ki ste jih prenesli. Za informacije o stroških prenosa podatkov za svojo državo se obrnite na svojega operaterja.


Zagon funkcije PlayNow™

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite .

Prenosi iz storitve PlayNow™

Iz storitve PlayNow™ lahko neposredno v telefon prenesete številno različno vsebino. Izbirate lahko med mnogimi programi, igrami, glasbo, načini zvonjenja in drugimi vsebinami. Upoštevajte, da se možnosti plačila za plačljive programe lahko razlikujejo glede na državo.

Prenos elementa PlayNow v telefon

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **PlayNow™**.
- 3 Z brskanjem po kategorijah ali s funkcijo za iskanje poiščite element, ki ga želite prenesti.
- 4 Tapnite element, če si želite ogledati podrobnosti.
- 5 Če želite začeti nakup, kliknite »Kupi zdaj!« Ko je veljavnost nakupa preverjena, lahko začnete prenašati vsebino.

Video Unlimited™










S storitvijo Video Unlimited™ si lahko izposojate videe in jih kupujete, te pa si lahko nato ogledate na telefonu, v računalniku in v napravah PlayStation® Portable (PSP®) in PlayStation® 3. Izbirate lahko med najnovejšimi filmi iz Hollywooda, akcijskimi filmi, komedijami, klasikami in različnimi drugimi kategorijami.

- ! Video Unlimited™ morda ni na voljo v vseh državah ali regijah.

Zagon storitve Video Unlimited™

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite .

Pregled menija Video Unlimited™

	Ogled informacij o računu
	Iskanje videa
	Ogled statusov prenosa vseh elementov
	Ogled in spreminjanje nastavitev računa, nakupov in prenosov
	Dodajanje trenutnega videoposnetka na seznam želja
	Brisanje vseh elementov s seznama želja
	Brisanje videoposnetka, ki si ga trenutno ogledujete, s seznama želja
	Souporaba informacij o trenutnem videoposnetku prek družabnih omrežij, e-pošte, povezave Bluetooth in drugih načinov
	Ogled pravnih informacij

- ! Meni storitve Video Unlimited™ je dinamičen, kar pomeni, da vse možnosti niso vedno na voljo. Možnost brisanja vseh elementov na seznamu želja je na primer na voljo le takrat, ko si ogledujete seznam.

Odpiranje menija storitve Video Unlimited™

- Zaženite storitev **Video Unlimited** in nato pritisnite .

Ustvarjanje računa Video Unlimited™

Če si želite s storitvijo Video Unlimited™ izposojati filme ali jih kupovati, morate ustvariti račun Video Unlimited™. Če že imate omrežni račun PlayStation®, lahko uporabite kar tega.

Raziskovanje ponudbe Video Unlimited™







Videoposnetke poiščite po zvrsti ali vnesite besedilo in iščite določen element. Na voljo je tudi predogled videoposnetkov, ki vas zanimajo.

Izposoja ali nakup videa

Ko si izposodite film, je ta za ogled na voljo omejen čas. To časovno obdobje se med tržišči razlikuje. Kupljeni video lahko tudi prenesete v večino naprav Sony™, ki so povezane z vašim računom Video Unlimited™.

Pregled obvestil storitve Video Unlimited™

Pri nakupu ali izposoji videoposnetkov se lahko prikažejo ta obvestila:





-  Prenos videoposnetka končan
-  Prenos ni uspel. Preverite, ali ima telefon vzpostavljeno povezavo z omrežjem Wi-Fi® in ali imate na pomnilniški kartici dovolj prostora.
-  Prenos videoposnetka poteka
-  Prenos je začasno prekinjen
-  Potrditev uspešnega nakupa
-  Obdobje odštevanja časa izposoje se je začelo

Ogled videa prek storitve Video Unlimited™

Izposojene ali kupljene vidoe si lahko ogledate v večini naprav Sony™, ki so povezane z vašim računom Video Unlimited™.

Pregled menija videoizrezkov

Med gledanjem videoizrezka v Video Unlimited™ lahko odprete meni z naslednjimi možnostmi:

-  Brisanje trenutnega videoposnetka
-  Ogled informacij o trenutnem videoposnetku
-  Spreminjanje jezika zvoka
-  Spreminjanje jezika podnapisov ali odstranjevanje podnapisov

Music Unlimited™

Music Unlimited™ je naročniška storitev, ki prek povezave 3G ali Wi-Fi® ponuja dostop do milijona pesmi. Osebno knjižnico z glasbo lahko v oblaku upravljate in urejate iz različnih naprav, sezname za predvajanje in glasbo pa lahko sinhronizirate v računalniku, v katerem je nameščen operacijski sistem Windows®. Več informacij najdete na spletnem mestu www.sonyentertainmentnetwork.com.

! Music Unlimited™ morda ni na voljo v vseh državah ali regijah.

Zagon storitve Music Unlimited™

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite .

Organiziranje



Koledar

Vaš telefon ima koledar za upravljanje vašega urnika. Če imate Google™ Račun, lahko koledar v telefonu sinhronizirate s spletnim koledarjem. Glejte *Sinhronizacija podatkov v telefonu* na strani 72.




Nastavljanje pogleda koledarja



- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite in tapnite **Koledar**.
- 2 Tapnite **Mesec**, **Teden** ali **Dnevi** in izberite možnost.

Ogled več koledarjev


- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite in tapnite **Koledar**.
- 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Koledarji**.
- 3 Izberite koledarje, ki si jih želite ogledati.

Ustvarjanje dogodka v koledarju



- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato tapnite **Koledar**.
- 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Nov dogodek**.
- 3 Vnesite ime, čas, mesto in opis dogodka.
- 4 Če želite, v možnosti **Ponavlj.** izberite drugo možnost.
- 5 Izberite opomnik za dogodek. Če želite dodati nov opomnik za dogodek, tapnite .
- 6 Tapnite **Shrani**.

-  Ko se bliža čas dogodka, telefon predvaja kratek zvok, da vas opomni. Prav tako se v vrstici stanja prikaže .

Ogled dogodkov v koledarju

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato tapnite **Koledar**.
- 2 Tapnite dogodek, ki si ga želite ogledati.

Spreminjanje nastavitve koledarja

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato tapnite **Koledar**.
- 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Nastavitve**.
- 3 Tapnite nastavev, ki jo želite spremeniti, nato pa jo uredite po želji.


Budilka

Telefon lahko uporabite kot budilko in kot zvok budilke izberete kateri koli zvok v telefonu. Če je telefon izklopljen, se budilka ne vklopi. Če je telefon v tihem načinu, se budilka kljub temu vklopi.


Odpiranje budilke

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Alarm**.

Nastavitev novega alarma


- 1 Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Alarm**.
- 3 Tapnite **Dodaj alarm**.
- 4 Čas prilagodite tako, da se premikate gor in dol.
- 5 Če želite, uredite še druge nastavitve alarma.
- 6 Tapnite **Konec**.

Urejanje obstoječega alarma


- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Alarm**.
- 3 Tapnite alarm, ki ga želite urediti.
- 4 Pomikajte se navzgor oziroma navzdol, da prilagodite čas.
- 5 Če želite, uredite še druge nastavitve alarma.
- 6 Tapnite **Konec**.

! Prikazana oblika zapisa časa za alarm je enaka kot oblika zapisa, ki jo izberete za splošno nastavitve časa, na primer 12-urna ali 24-urna.


Izklop alarma

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Alarm**.
- 3 Počistite potrditveno polje poleg alarma, ki ga želite deaktivirati.


Vklop obstoječega alarma

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Alarm**.
- 3 Tapnite potrditveno polje poleg alarma, ki ga želite aktivirati.


Brisanje alarma

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Alarm**.
- 3 Dotaknite se alarma, ki ga želite izbrisati, in ga pridržite.
- 4 Tapnite **Izbriši alarm** in nato **Da**.


Nastavljanje načina zvonjenja za alarm

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Alarm**.
- 3 Tapnite alarm, ki ga želite urediti.
- 4 Počistite potrditveno polje **Nastavitve sloga**.
- 5 Tapnite **Zvok alarma** in izberite eno izmed možnosti.
- 6 Tapnite **Konec**.

Nastavljanje ponavljajočega se alarma

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Alarm**.
- 3 Tapnite alarm, ki ga želite urediti.
- 4 Tapnite **Ponovitev**.
- 5 Označite potrditvena polja za zelene dni in tapnite **V redu**.


Nastavitev naslova za alarm

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Alarm**.
- 3 Tapnite alarm, ki ga želite urediti.
- 4 Tapnite polje **Besedilo alarma** in vnesite ime alarma.
- 5 Tapnite **Konec**.

Aktiviranje funkcije vibriranja za alarm

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Alarm**.
- 3 Tapnite alarm, ki ga želite urediti.
- 4 Potrdite potrditveno polje **Vibriranje**.

Nastavljanje vklopa alarma, ko je telefon v tihem načinu

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Alarm**, nato pa tapnite in tako izberite alarm.
- 3 Označite potrditveno polje **Alarm v tihem načinu**, nato tapnite **Konec**.

Vključitev dremanja, ko se alarm vklopi

- Tapnite **Dremaj – min.**



Izklop alarma, ko se vklopi

- Podrsajte  v desno.


Optično branje s programom NeoReader™

Uporabite telefon kot optični bralnik črtnih kod, če želite izvesti več o elementih, ki jih pregledate. V oglaševanju v reviji na primer opazite plašč in želite poiskati najbližnjo prodajalno, kjer plašč lahko kupite. Če oglaševanje vsebuje berljivo črtno kodo, jo program NeoReader™ uporabi za dostop do mobilne spletne vsebine, na primer do spletne strani z več podatki o izdelku ali do zemljevida bližnjih trgovin. Program NeoReader™ podpira večino standardnih vrst črtnih kod.

Zagon aplikacije NeoReader™

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite  NeoReader™.

Optično branje črtnih kod









- 1 Ko je program NeoReader™ odprt, pridržite kamero telefona nad črtno kodo, dokler v iskalu ni vidna celotna črna koda.
- 2 Telefon samodejno optično prebere črtno kodo in zavibrira, ko črtno kodo prepozna. Če črtno kodo ni bilo mogoče prepoznati, tapnite  in kodo preglejte ročno.

Ročno vnašanje črtnih kod

- 1 Odprite program NeoReader™ in tapnite .
- 2 Tapnite besedilno polje in vnesite številke črtnih kod.

Pregled menija v programu NeoReader™

V programu NeoReader™ so na voljo naslednje možnosti menija:

-  Zajemite črtno kodo z večjo ločljivostjo slike v primerih, ko program NeoReader™ samodejno ne prepozna črtnih kod.
-  Ročno vnesite številke črtnih kod. To možnost lahko uporabite, če ima fotoaparat težave pri branju črtnih kod.
-  Oglejte si seznam predhodno skeniranih črtnih kod.
-  Izberite nastavitve za uporabo programa NeoReader™.
-  Oglejte si informacije o programu NeoReader™.
-  Preberite več o različnih vrstah črtnih kod in o načinu uporabe programa NeoReader™.
-  Izberite osebne nastavitve, kot je jezik ali država. Te informacije se uporabijo za prilagajanje vsebine črtnih kod.
-  Pošljite sporočilo SMS in povabite prijatelja k prenosu programa NeoReader™.

Sinhronizacija podatkov v telefonu

Glede na programe, ki ste jih namestili na telefon, lahko stike, e-pošto, dogodke na koledarju in druge informacije s telefonom sinhronizirate iz več e-poštnih računov, storitev za sinhronizacijo in drugih vrst računov. Sinhroniziranje telefona z drugimi informacijskimi viri je enostaven in praktičen način, da ostanete ažurni.

Lahko:


- dostopate do storitve Gmail™, Google Koledarja™, stikov storitve Google™ in drugih Googlovih storitev, ki jih uporabljate.
- dostopate do programov za poslovno e-pošto, imenik in koledar.
- dostopate do stikov, koledarja in albumov v omrežju Facebook™ ter drugih storitev, ki jih uporabljate.
- sinhronizirate telefon z internetnim strežnikom s standardom SyncML™.

Sinhronizacija s storitvijo Google™



Sinhronizirajte telefon s stiki iz storitev Gmail™, Google Koledar™, Google™ in s podatki iz drugih Googlovih storitev, ki jih uporabljate. Prikažite in upravljajte jih prek telefona, ravno tako enostavno kot prek računalnika.

Po dokončani sinhronizaciji najdete Gmail™ v programu Gmail™; Google Calendar™ v programu Koledar, stike storitve Google™ v programu Imenik, druge podatke pa v ustreznih Googlovih programih, ki ste jih namestili.


Nastavitev računa Google™ v telefonu za samodejno sinhronizacijo

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**.
- 3 Prepričajte se, da je sinhronizacija vključena, tako da se programi lahko sinhronizirajo samodejno.
- 4 Tapnite **Dodaj račun > Google**.
- 5 Če želite ustvariti račun Google™, sledite postopku v čarovniku za registracijo, če pa račun že imate, se prijavite.
- 6 Tapnite **Naprej**.
- 7 Tapnite račun Google™, ki ste ga ustvarili, nato pa tapnite elemente, ki jih želite sinhronizirati.

Ročno sinhroniziranje z računom Google™

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**.
- 3 Tapnite račun Google™, ki ga želite sinhronizirati.
- 4 Pritisnite , nato pa tapnite **Sinhroniziraj zdaj**.

Odstranjevanje računa Google™ iz telefona

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**.
- 3 Tapnite račun Google™, ki ga želite odstraniti s seznama računov.
- 4 Tapnite **Odstrani račun**.
- 5 Znova tapnite **Odstrani račun** za potrditev.


- ! S seznama računov lahko odstranite vse svoje račune Google™, razen prvega. Če želite odstraniti prvi račun, morate popolnoma ponastaviti telefon. Preberite si poglavje *Ponastavitev telefona* na strani 136.

Sinhronizacija vaše službene e-pošte, koledarja in stikov


Dostopajte do svojih e-poštnih sporočil, sestankov v koledarju in stikov neposredno iz telefona. Pregledujte in upravljajte jih tako preprosto, kot bi jih v računalniku. Po namestitvi lahko podatke najdete v programih **E-pošta**, **Koledar** in **Imenik**.

- ! Če želite dostopati do funkcionalnosti, ki je opisana zgoraj, morajo biti vaši službeni podatki shranjeni na strežniku Microsoft® Exchange.


Nastavljanje poslovnega e-poštnega računa, koledarja in stikov v telefonu

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**.
- 3 Zagotovite, da je potrditveno polje **Aktivir. samod. sinhroniz.** potrjeno, da se bodo podatki lahko sinhronizirali samodejno glede na nastavljeni interval sinhronizacije.
- 4 Tapnite **Dodaj račun > Exchange Active Sync**.
- 5 Vnesite svoj poslovni e-poštni naslov in geslo.
- 6 Tapnite **Naprej**.
- 7 Če želite konfigurirati svoj račun, sledite korakom in izberite vrste podatkov, ki jih želite sinhronizirati s telefonom, na primer stike in koledar. Če nastavitve poslovnega računa ni mogoče najti samodejno, namestitev dokončajte ročno. Obrnite se na skrbnika poslovnega omrežja, če želite več informacij.
- 8 Ko je namestitev končana, vnesite ime poslovnega računa, da ga boste lažje prepoznali, nato pa tapnite **Dokončano**.
- 9 Če vas program pozove, aktivirajte skrbnika naprave in poslovnemu strežniku dovolite upravljanje nekaterih varnostnih funkcij telefona. Skrbnik naprave v vašem telefonu je običajno e-poštni, koledarski ali drug program, ki ga pooblastite za uvajanje varnostnih pravilnikov v telefon v primeru vzpostavljanja povezave s storitvami za poslovno okolje, ki zahtevajo takšno pooblastilo.


Urejanje nastavitve poslovne e-pošte, koledarja in stikov

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija** in izberite svoj poslovni račun.
- 3 Tapnite **Nastavitve računa**.
- 4 Spremenite nastavitve po svojih potrebah. Lahko npr. določite:
 - kako pogosto želite samodejno preverjanje novih e-poštnih sporočil.
 - prenos poslovnega koledarja in stikov v telefon.
 - nastavitve strežnika pri možnosti **Nastavitve dohodne pošte**.

Nastavljanje intervala sinhronizacije za poslovni račun

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija** in izberite svoj poslovni račun.
- 3 Tapnite **Nastavitve računa**.
- 4 Tapnite **Pogostost preverjanja e-pošte** in izberite eno izmed možnosti intervala.

Odstranjevanje poslovnega računa iz telefona

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**, nato pa tapnite vaš poslovni račun.
- 3 Tapnite **Odstrani račun**.
- 4 Ponovno tapnite **Odstrani račun** za potrditev.



Sinhronizacija z omrežjem Facebook™

Telefon nastavite tako, da sinhronizira vaše stike, koledarske vnose, fotografije iz omrežja Facebook™ in podatke iz drugih storitev, ki jih uporabljate. Ko Facebook nastavite tako, da deluje v vašem telefonu, lahko dobite možnost, da ustvarite račun **Storitve Facebook v programih Sony™**, ki omogoča lažji dostop do omrežja Facebook iz drugih programov v telefonu.

Nastavitev računa Facebook™ v telefonu


- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**.
- 3 Prepričajte se, da je sinhronizacija vključena, tako da se aplikacije lahko sinhronizirajo samodejno.
- 4 Tapnite **Dodaj račun > Facebook**.
- 5 Če želite ustvariti račun v storitvi Facebook™, sledite navodilom čarovnika za registracijo ali se vpišite, če že imate račun v storitvi Facebook.

Ročno sinhroniziranje z računom Facebook™

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**.
- 3 Tapnite račun Facebook™ ali račun **Storitve Facebook v programih Sony™**.
- 4 Pritisnite , nato pa tapnite **Sinhroniziraj zdaj**.

Odstranjevanje računa Facebook™ iz telefona


- ! Ko račun Facebook™ odstranite iz telefona, se račun Facebook ne izbriše in do njega še vedno lahko dostopate iz računalnika.

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**.
- 3 Tapnite račun Facebook.
- 4 Tapnite **Odstrani račun**.
- 5 Znova tapnite **Odstrani račun** za potrditev. Račun Facebook in račun **Storitve Facebook v programih Sony™** sta zdaj odstranjena iz vašega telefona.

Sinhronizacija s standardom SyncML™



Sinhronizirajte telefon z internetnim strežnikom s standardom SyncML™. Oglejte si in upravljajte stike, koledar in zaznamke tako preprosto, kot to naredite v računalniku.

Nastavljanje računa SyncML™ v telefonu

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**.
- 3 Zagotovite, da je potrditveno polje **Aktivir. samod. sinhroniz.** potrjeno, podatki pa se bodo sinhronizirali samodejno glede na nastavljeni interval.
- 4 Tapnite **Dodaj račun > SyncML**.
- 5 Tapnite polja »Ime«, »Naslov strežnika«, »Uporabniško ime« in »Geslo« ter vnesite zahtevane informacije.
- 6 Tapnite **Interval sinhronizacije** in izberite, kako pogosto želite samodejno sinhronizirati telefon.
- 7 Tapnite polje, ki ga želite sinhronizirati, denimo »Stiki«. Nato vnesite potrebne podatke. Ta korak ponovite za vse elemente, ki jih želite sinhronizirati.
- 8 Ko končate, tapnite **Dokončano**.

- ! Če želite več informacij o nastavitvah računa, se obrnite na ponudnika storitve SyncML™.


Ročno sinhroniziranje računa SyncML™

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**.
- 3 Tapnite račun SyncML™, ki ga želite sinhronizirati.
- 4 Pritisnite , nato pa tapnite **Sinhroniziraj zdaj**.

Nastavljanje intervala sinhronizacije

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**, nato pa tapnite račun SyncML™.
- 3 Tapnite **Nastavitve računa**.
- 4 Tapnite **Interval sinhronizacije** in izberite eno izmed možnosti intervala.

Odstranjevanje računa SyncML™ iz telefona

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve** > **Računi in sinhronizacija**, nato pa tapnite račun SyncML™.
- 3 Tapnite **Odstrani račun**.
- 4 Znova tapnite **Odstrani račun** za potrditev.

Vzpostavljanje povezave z brezžičnimi omrežji

Tehnologija Wi-Fi® vam omogoča brezžični dostop do interneta prek telefona. Tako lahko brskate po spletu in uporabljate cenejše klice ter prenose podatkov. Souporabljate lahko tudi medijske datoteke prek istega omrežja Wi-Fi® z drugimi napravami, ki imajo oznako DLNA Certified™, na primer televizorji, računalniki in tabličnimi računalniki.

Če ima vaše podjetje ali organizacija navidezno zasebno omrežje (VPN), lahko povezavo s tem omrežjem vzpostavite prek telefona. Prek navideznega zasebnega omrežja (VPN) lahko na primer dostopate do intranetov in drugih internih storitev podjetja.

Wi-Fi®,

Tehnologija Wi-Fi® vam omogoča brezžični dostop do interneta s telefonom. Če želite dostopati do interneta prek povezave Wi-Fi®, morate biti v dosegu omrežja Wi-Fi® in se z njim povezati. Moč signala omrežja Wi-Fi® se lahko razlikuje glede na lokacijo telefona. Če se premaknete bližje dostopni točki Wi-Fi®, se bo morda povečala moč signala.

Pred uporabo brezžičnega omrežja Wi-Fi®





Če želite brskati po internetu s pomočjo povezave Wi-Fi®, morate poiskati razpoložljivo omrežje Wi-Fi® in se z njim povezati, nato pa odpreti internetni brskalnik. Moč signala omrežja Wi-Fi® se lahko razlikuje glede na lokacijo telefona. Če se premaknete bližje dostopni točki Wi-Fi®, se poveča moč signala.

Vklop funkcije Wi-Fi®

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžič. in druga omrežja**.
- 3 Potrdite potrditveno polje **Wi-Fi**. Telefon preveri, ali je omrežje Wi-Fi® na voljo.

! Omogočanje povezave Wi-Fi® lahko traja nekaj sekund.

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi®

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžič. in druga omrežja > Nastavitve Wi-Fi**.
 - 3 Omrežja Wi-Fi®, ki so na voljo, so prikazana v razdelku **Omrežja Wi-Fi**. Omrežja, ki so na voljo, so lahko odprta ali zaščitena. Odprta omrežja prepoznate po , zavarovana omrežja pa po  zraven imena omrežja Wi-Fi®.
 - 4 Tapnite omrežje Wi-Fi®, če želite z njim vzpostaviti povezavo. Če poskušate vzpostaviti povezavo z varnim omrežjem Wi-Fi®, boste morali vnesti geslo. Ko vzpostavite povezavo, je v vrstici stanja prikazana ikona .
- ! Vaš telefon si zabeleži povezave Wi-Fi®, s katerimi vzpostavite povezavo. Ko boste naslednjič prišli v doseg omrežja Wi-Fi®, s katerim ste že imeli vzpostavljeno povezavo, bo telefon samodejno vzpostavil povezavo z njim.

💡 Ponekod odprta omrežja Wi-Fi® zahtevajo, da se najprej prijavite na določeno spletno stran, preden imate omogočen dostop do interneta. Če želite več informacij, se obrnite na skrbnika določenega omrežja Wi-Fi®.


Vzpostavljanje povezave z drugim omrežjem Wi-Fi®

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžič. in druga omrežja > Nastavitve Wi-Fi**. Zaznana omrežja Wi-Fi® so prikazana v odseku **Omrežja Wi-Fi**.
- 3 Tapnite drugo omrežje Wi-Fi®, če želite z njim vzpostaviti povezavo.

Stanje omrežja Wi-Fi®

Ko imate vzpostavljeno povezavo z omrežjem Wi-Fi® ali ko so v vaši bližini na voljo omrežja Wi-Fi®, si lahko ogledate njihovo stanje. Telefon lahko tudi nastavite tako, da vas obvesti, ko zazna odprto omrežje Wi-Fi®.

Omogočanje obvestil o omrežjih Wi-Fi®

- 1 Vklopite funkcijo Wi-Fi®, če še ni vklopljena.
- 2 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžič. in druga omrežja > Nastavitve Wi-Fi.**
- 4 Potrdite potrditveno polje **Obvestila o omrežjih.**


Ročno iskanje omrežij Wi-Fi®

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžič. in druga omrežja > Nastavitve Wi-Fi.**
- 3 Pritisnite .
- 4 Tapnite **Pregled.** Telefon išče omrežja Wi-Fi® in na seznamu prikaže omrežja, ki so na voljo.
- 5 Na seznamu tapnite omrežje Wi-Fi®, s katerim želite vzpostaviti povezavo.


Napredne nastavitve omrežja Wi-Fi®

Preden ročno dodate omrežje Wi-Fi®, morate v telefonu vklopiti nastavev omrežja Wi-Fi®.

Ročno dodajanje omrežja Wi-Fi®

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžič. in druga omrežja > Nastavitve Wi-Fi.**
 - 3 Tapnite **Dodaj omrežje Wi-Fi.**
 - 4 Vnesite **SSID omrežja** za omrežje.
 - 5 Tapnite polje **Varnost**, da izberete vrsto varnosti.
 - 6 Po potrebi vnesite geslo.
 - 7 Tapnite **Shrani.**
- ! Če želite pridobiti ime za **SSID omrežja** in **Geslo za brezžično omrežje**, se obrnite na skrbnika omrežja Wi-Fi®.

Ogled podrobnih informacij o priključenem omrežju Wi-Fi®

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžič. in druga omrežja > Nastavitve Wi-Fi.**
- 3 Tapnite omrežje Wi-Fi®, s katerim imate trenutno vzpostavljeno povezavo. Prikazane so podrobne informacije o omrežju.

Pravilnik stanja pripravljenosti za povezave Wi-Fi®

Z dodajanjem pravilnika stanja pripravljenosti za povezave Wi-Fi® lahko določite čas preklopa iz povezave Wi-Fi na mobilno podatkovno povezavo.

- ! Če nimate vzpostavljene povezave z omrežjem Wi-Fi®, telefon za dostop do interneta uporablja mobilno podatkovno povezavo (če ste jo v telefonu nastavili in omogočili).






Dodajanje pravilnika stanja pripravljenosti za omrežje Wi-Fi®

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžič. in druga omrežja > Nastavitve Wi-Fi.**
- 3 Pritisnite .
- 4 Tapnite **Napredno** ✖.
- 5 Tapnite **Prav.stan.pripr.omr.Wi-Fi.**
- 6 Izberite **Prav.stan.pripr.omr.Wi-Fi**, če ga želite uporabiti.

Uporaba statičnega naslova IP

Telefon lahko nastavite tako, da se z omrežjem Wi-Fi® poveže s statičnim naslovom IP.

Nastavljanje statičnega naslova IP

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brežič. in druga omrežja > Nastavitve Wi-Fi**.
- 3 Pritisnite .
- 4 Tapnite **Napredno** .
- 5 Potrdite potrditveno polje **Uporabi statični naslov IP**.
- 6 Tapnite in vnesite informacije, ki so potrebne za omrežje Wi-Fi®:
 - **Naslov IP**
 - **Prehod**
 - **Omrežna maska**
 - **DNS 1**
 - **DNS 2**
- 7 Pritisnite  in tapnite **Shrani** .


WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) je računalniški standard, s katerim lahko vzpostavljate varne brezžične omrežne povezave. Če brezžične varnosti ne poznate dobro, vam WPS omogoča preprosto nastavitve šifriranja WPA (zaščiteni brezžični dostop), s katerim lahko zaščitite svoje omrežje. Prav tako lahko dodate nove naprave v obstoječe omrežje, ne da bi morali vnašati dolga gesla.



WPS omogočite na enega od naslednjih načinov:

- Način potisnega gumba – pritisnite gumb na dostopni točki WPS, na primer na usmerjevalniku.
- Način s kodo PIN – telefon ustvari naključno kodo PIN (osebna identifikacijska številka), ki jo vnesete v napravo z omrežno dostopno točko.

Povezovanje v omrežje Wi-Fi® z gumbom za WPS

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brežič. in druga omrežja**.
- 3 Potrdite potrditveno polje **Wi-Fi**.
- 4 Tapnite **Nastavitve Wi-Fi > Samodejna nastavitve (WPS)**.
- 5 V roku dveh minut pritisnite gumb za WPS na dostopni točki.

Povezovanje v omrežje Wi-Fi® s kodo PIN za WPS

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brežič. in druga omrežja**.
- 3 Potrdite potrditveno polje **Wi-Fi**.
- 4 Tapnite **Nastavitve Wi-Fi**.
- 5 Tapnite omrežje, ki je označeno z znakom , in izberite **Up. PIN**.
- 6 Sledite navodilom, ki se prikažejo.

Souporaba mobilne podatkovne povezave telefona

S pomočjo kabla USB lahko souporabljam mobilno podatkovno povezavo telefona na računalniku. Temu postopku se reče »USB tethering«. Podatkovno povezavo telefona lahko hkrati souporabljam z do osmimi napravami, in sicer tako, da telefon pretvorite v vročo točko Wi-Fi®.

Kadar telefon souporablja podatkovno povezavo, se lahko v vrstici stanja ali v podoknu za obvestila pojavijo naslednje ikone:



Aktiven »USB tethering«




Aktivna prenosna vroča točka Wi-Fi®




Aktivna »USB tethering« ter prenosna vroča točka


Souporaba podatkovne povezave telefona prek kabla USB

- 1 Dezaktivirajte vse povezave s kabli USB s telefonom.
 - 2 S kablom USB, ki je bil priložen telefonu, povežite telefon z računalnikom.
 - 3 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
 - 4 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžič. in druga omrežja > Omejitev.**
 - 5 Potrdite potrditveno polje **Omejevanje napr. USB**. Telefon začne souporabljeni mobilno podatkovno omrežje z računalnikom prek povezave USB. V vrstici stanja in podoknu z obvestili se prikaže tekoče obvestilo.
 - 6 Ko želite ustaviti souporabo podatkovne povezave, opustite potrditveno polje **Omejevanje napr. USB** ali prekinite povezavo s kablom USB.
- ! Podatkovne povezave telefona in kartice SD ne morete hkrati souporabljeni prek kabla USB. Za več informacij glejte *Povezovanje telefona z računalnikom* na strani 120.
- 💡 Za vzpostavitev povezave prek kabla USB boste morda morali pripraviti računalnik. Če želite najnovejše informacije, pojdite na android.com/tether.

Souporaba podatkovne povezave telefona kot prenosna vroča točka Wi-Fi®

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžič. in druga omrežja > Omejitev.**
- 3 Tapnite **Nastavitve prenosne vroče točke Wi-Fi > Nastavitev vroče točke Wi-Fi.**
- 4 Vnesite **SSID omrežja** za omrežje. Tapnite polje **Varnost**, da izberete vrsto varnosti.
- 5 Po potrebi vnesite geslo.
- 6 Tapnite **Shrani**.
- 7 Potrdite potrditveno polje **Pren. vroča točka Wi-Fi**. Telefon začne oddajati svoje omrežno ime za Wi-Fi® (SSID). Na to omrežje lahko se lahko sedaj poveže do 8 računalnikov ali drugih naprav.
- 8 Ko želite ustaviti souporabo podatkovne povezave prek Wi-Fi®, opustite potrditveno polje **Pren. vroča točka Wi-Fi**.

Preimenovanje ali zavarovanje prenosne vroče točke



- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžič. in druga omrežja > Omejitev.**
- 3 Poskrbite, da je potrditveno polje **Pren. vroča točka Wi-Fi** označeno.
- 4 Tapnite **Nastavitve prenosne vroče točke Wi-Fi > Nastavitev vroče točke Wi-Fi.**
- 5 Vnesite **SSID omrežja** za omrežje.
- 6 Tapnite polje **Varnost**, da izberete vrsto varnosti.
- 7 Po potrebi vnesite geslo.
- 8 Tapnite **Shrani**.

Navidezna zasebna omrežja (VPN)

Uporabite svoj telefon, da se povežete z navideznimi zasebnimi omrežji (VPN), s katerimi lahko dostopate do virov v zaščitenem krajevnem omrežju izven dejanskega omrežja. Povezave VPN na primer pogosto uporabljajo podjetja in izobraževalne ustanove za svoje uporabnike, ki morajo dostopati do intraneta in drugih notranjih storitev, ko so izven notranjega omrežja, na primer med potovanjem.

Povezave VPN lahko nastavite na številne načine, odvisno od omrežja. V nekaterih omrežjih boste morali prenesti in namestiti varnostni certifikat za svoj telefon. Glejte *Povezovanje telefona z računalnikom* na strani 120 za več informacij o prenosu vsebine v svoj telefon. Za podrobne informacije o pripravi povezave z vašim navideznim zasebnim omrežjem se obrnite na omrežnega skrbnika v svojem podjetju ali organizaciji.

Dodajanje navideznega zasebnega omrežja

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžič. in druga omrežja > Nastavitve VPN.**
- 3 Tapnite **Dodajanje povezave VPN.**
- 4 Izberite vrsto omrežja VPN, ki ga želite dodati.
- 5 Vnesite nastavitve VPN.
- 6 Pritisnite  in tapnite **Shrani.**

Vzpostavljanje povezave z navideznim zasebnim omrežjem

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžič. in druga omrežja > Nastavitve VPN.**
- 3 Na seznamu omrežij, ki so na voljo, tapnite omrežje VPN, s katerim želite vzpostaviti povezavo.
- 4 Vnesite zahtevane podatke.
- 5 Tapnite **Poveži.**

Prekinitev povezave z navideznim zasebnim omrežjem

- 1 Vrstico stanja povlecite navzdol.
- 2 Tapnite obvestilo za povezavo VPN, da jo izključite.

Spletni brskalnik







S spletnim brskalnikom si lahko ogledate spletne strani in se pomikate po njih, jih dodate med zaznamke in ustvarite bližnjice do začetnega zaslona. Hkrati lahko odprete več oken brskalnika in med krmarjenjem po spletni strani uporabite funkcijo povečave.

Odpiranje spletnega brskalnika

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite .

Orodna vrstica

Možnosti orodne vrstice omogočajo lažje brskanje:

-  Odpiranje novega okna brskalnika
-  Dodajanje, odpiranje ali urejanje zaznamka. Oglad najpogosteje obiskanih spletnih strani ali odpiranje spletnih strani iz zgodovine brskalnika
-  Oglad odprtih oken
-  Osveževanje trenutne spletne strani
-  Premik na naslednjo stran v zgodovini brskanja
-  Odpiranje menija in ogled več možnosti

Odpiranje orodne vrstice

- V prikazovalniku pritisnite .


Brskanje po spletu

Iskalna in naslovna vrstica


Iskalno in naslovno vrstico uporabite za brskanje po spletu.




- 1 Prikaz napredka prenosa trenutne spletne strani
- 2 Vnos ključne besede za iskanje spletne strani ali vnos naslova spletne strani za nalaganje
- 3 Preklic prenosa trenutne spletne strani

- 💡 Ko se stran prenese, jo lahko dodate med zaznamke tako, da tapnete ikono za zaznamke  poleg iskalne in naslovne vrstice.


Obisk spletne strani

- 1 V brskalniku tapnite iskalno polje iskalno-naslovni vrstici, da aktivirate številsko tipkovnico.
- 2 Vnesite spletni naslov.
- 3 Tapnite .

Iskanje spletne strani

- 1 Tapnite iskalno in naslovno besedilno polje, da aktivirate številsko tipkovnico.
- 2 Vnesite besedo za iskanje.
- 3 Tapnite .

Izhod iz spletnega brskalnika

- Med brskanjem pritisnite .
- 💡 Ko znova odprete brskalnik, je videti točno tako, kot preden ste ga zaprli, tj. z enakim številom oken, položajem in ravnjo povečave.

Prebiranje spletnih strani

Pošiljanje povezave



- Če želite izbrati povezavo na spletni strani, tapnite povezavo. Izbrana povezava je označena oranžno, spletno mesto pa se naloži, ko dvignete prst.
- 💡 Če pomotoma izberete povezavo, jo lahko opustite, preden ste dvignili prst, tako da prst potegnete stran, dokler povezava ni več označena.

Obisk prejšnje strani med brskanjem

- Pritisnite .

Povečevanje ali pomanjševanje spletne strani


Uporabite eno izmed naslednjih metod za povečevanje ali pomanjševanje spletne strani:

- Z dvema prstoma hkrati se dotaknite območja strani, nato pa ju razširite narazen, če želite stran povečati, ali pa ju približajte skupaj, če želite stran pomanjšati.
- Če želite, da se prikažejo ukazi za povečavo, s prstom podrsajte po zaslonu. Tapnite  za povečanje ali  za pomanjšanje.
- Če želite stran povečati, jo dvakrat tapnite, če pa jo želite pomanjšati, jo znova dvakrat tapnite.

Vnovično nalaganje trenutne spletne strani

- Pritisnite , nato pa tapnite **Osveži**.

Dodajanje bližnjice do spletne strani na začetni zaslon

- 1 Med ogledovanjem spletne strani pritisnite .
- 2 Tapnite **Zaznamki > Dodaj**.
- 3 Če želite, lahko uredite tudi ime in spletni naslov. Ko končate, tapnite **V redu**.
- 4 Tapnite zaznamek in ga pridržite, da odprete meni.
- 5 Tapnite **Dodaj bližnjico za »Domov«**.



Souporaba povezave do trenutne spletne strani

- 1 Med brskanjem pritisnite .
- 2 Tapnite **Več > Souporabi stran**.
- 3 Izberite razpoložljiv način prenosa in sledite navodilom na zaslonu.


Upravljanje zaznamkov

Z zaznamki lahko hitro dostopate do priljubljenih in pogosto obiskanih spletnih strani. Nekateri zaznamki so morda vnaprej nameščeni v telefonu, odvisno od omrežnega operaterja.


Dodajanje spletne strani med zaznamke

- 1 Med ogledovanjem spletne strani pritisnite .
 - 2 Tapnite **Zaznamki > Dodaj**.
 - 3 Če želite, lahko uredite tudi ime in spletni naslov.
 - 4 Ko končate, tapnite **V redu**.
- 💡 Če želite spletno stran dodati med zaznamke, lahko tapnete tudi ikono  desno od polja z naslovom.


Odpiranje zaznamka

- 1 Ko je brskalnik odprt, pritisnite .
- 2 Tapnite **Zaznamki**.
- 3 Tapnite zaznamek, ki ga želite odpreti.

Urejanje zaznamka

- 1 Ko je brskalnik odprt, pritisnite .
- 2 Tapnite **Zaznamki**.
- 3 Dotaknite se zaznamka in ga pridržite, da odprete meni.
- 4 Tapnite **Uredi zaznamek**.
- 5 Po želji uredite ime in spletni naslov.
- 6 Ko končate, tapnite **V redu**.

Brisanje zaznamka



- 1 Ko je brskalnik odprt, pritisnite .
- 2 Tapnite **Zaznamki**.
- 3 Dotaknite se zaznamka in ga pridržite, da odprete meni.
- 4 Tapnite **Izbriši zaznamek**, če želite izbrisati izbrani zaznamek.

Dodajanje prejšnje spletne strani med zaznamke


- 1 Ko je brskalnik odprt, pritisnite .
- 2 Tapnite **Zaznamki**.
- 3 Če si želite ogledati seznam obiskanih spletnih strani, tapnite zavihek **Zgodovina** ali **Najpogosteje obiskana mesta**.
- 4 Tapnite ikono  na desni strani spletne strani, ki jo želite dodati med zaznamke.

Urejanje besedila in slik

Iskanje besedila na spletni strani

- 1 Med ogledovanjem spletne strani pritisnite .
- 2 Tapnite **Več > Poišči na strani**.
- 3 Vnesite besedilo za iskanje. Ujemajoči znaki bodo označeni z zeleno.
- 4 Če želite poiskati naslednji ali se vrniti na prejšnji ujemaajoči se element, tapnite levo ali desno puščico.
- 5 Če želite zapreti vrstico za iskanje, tapnite .

Kopiranje besedila s spletne strani

- 1 Poiščite besedilo, ki ga želite kopirati.
- 2 Pritisnite .
- 3 Tapnite **Več > Izberi besedilo**.
- 4 Prst položite na začetek besedila, ki ga želite izbrati, nato pa povlecite do zelene končne točke. Izbrano besedilo je označeno.
- 5 Če želite izbrano besedilo kopirati, ga tapnite.
- 6 Če želite besedilo prilepiti v e-pošto, besedilno sporočilo ali večpredstavno sporočilo, se v ustreznem programu dotaknite besedilnega polja in ga pridržite, nato pa v meniju, ki se prikaže, tapnite **Prilepi**.


Shranjevanje slike s spletne strani

- 1 Na aktivni spletni strani se dotaknite zelene slike in jo pridržite, dokler se ne prikaže meni.
 - 2 Tapnite **Shrani sliko**.
 - 3 Če je vstavljena kartica SD, lahko izberete, kam želite shraniti sliko. Izberite lokacijo. Če želite, da trenutna nastavev za prenose postane privzeta nastavev, označite potrditveno polje **Nastavi kot privz. pomni. za prenos.**
- ! Če notranji pomnilnik in kartica SD nista na voljo, slike ni mogoče shraniti.

Več oken

Brskalnik se hkrati lahko izvaja v osmih različnih oknih. V enem oknu se lahko na primer prijavite v spletno pošto, v drugem pa berete današnje novice. Med okni zlahka preklapljate.


Odpiranje novega okna brskalnika

- 1 Ko je brskalnik odprt, pritisnite .
- 2 Tapnite **Novo okno**.

Odpiranje povezave v novem oknu brskalnika

- 1 Dotaknite se povezave in jo pridržite, dokler se ne prikaže meni.
- 2 Tapnite **Odpi v novem oknu**.

Preklapljanje med okni brskalnika

- 1 Ko je brskalnik odprt, pritisnite .
- 2 Če si želite ogledati seznam vseh odprtih oken, tapnite zavihek **Okna**.
- 3 Tapnite okno, v katerega želite preklopiti.


Prenos iz spleta

Programne in vsebine lahko v svoj telefon prenesete iz spleta med uporabo spletnega brskalnika v telefonu. Običajno se morate dotakniti povezave za prenos za zeleno datoteko, kar samodejno začne prenos.

Ogled prenesenih datotek

- 1 Ko je brskalnik odprt, pritisnite .
- 2 Tapnite **Več > Prenosi**.


Preklik tekočega prenosa

- 1 Ko je brskalnik odprt, pritisnite .
- 2 Tapnite **Več > Prenosi**.
- 3 Označite potrditveno polje zraven prenašanja datoteke, ki jo želite izbrisati.
- 4 Tapnite **Prekliči**.


Nastavitve brskalnika

Spremenite lahko nastavitve brskalnika in prilagodite pogled brskalnika. Spremenite lahko na primer velikost prikazanega besedila, tako da bo ustrezalo vašim potrebam ali počistite predpomnilnik, izbrišete piškotke in zgodovino brskalnika ter druge podatke, povezane s spletnimi mesti, ki jih obiščete.

Spreminjanje nastavitvev brskalnika

- 1 Ko je brskalnik odprt, pritisnite .
- 2 Tapnite **Več > Nastavitve**.


Spreminjanje velikosti besedila na spletnih straneh

- 1 Ko je brskalnik odprt, pritisnite .
- 2 Tapnite **Več > Nastavitve > Velikost besedila**.
- 3 Izberite velikost besedila.

Čiščenje predpomnilnika v telefonu

- 1 Ko je brskalnik odprt, pritisnite .
- 2 Tapnite **Več > Nastavitve**.
- 3 Poiščite in tapnite **Počisti predpomnilnik** in nato še **V redu**, da potrdite.

Čiščenje piškotkov v brskalniku

- 1 Ko je brskalnik odprt, pritisnite .
- 2 Tapnite **Več > Nastavitve**.
- 3 Poiščite in tapnite **Izbriši vse podat. v pišk.** in nato še **V redu**, da potrdite.

Čiščenje zgodovine brskalnika

- 1 Ko je brskalnik odprt, pritisnite .
- 2 Tapnite **Več > Nastavitve**.
- 3 Poiščite in tapnite **Počisti zgodovino** in nato še **V redu**, da potrdite.

Samodejno prilagajanje spletnih strani velikosti zaslona

Možnost samodejnega prilagajanja olajša branje velikih spletnih mest z besedilom in slikami, kot so npr. nova spletna mesta. Na primer, če povečate spletno stran, ko je samodejno prilagajanje omogočeno, se besedilo samodejno prilagodi na novo velikost zaslona. Če je samodejno prilagajanje onemogočeno, se boste morda morali stransko pomakniti, da bi prebrali cel stavek.


Samodejno prilagajanje spletnih strani

- 1 Ko je brskalnik odprt, pritisnite .
- 2 Tapnite **Več > Nastavitve > Sam. prilagajanje strani**.

Nastavitve vtičnika

Na spletni strani lahko prilagodite način delovanja vtičnika. Vtičnikom lahko npr. omogočite, da pri pregledovanju spletne strani pridobijo optimalen vizualni učinek. Če želite povečati hitrost brskanja pa lahko brskalnik konfigurirate tako, da bo zagnal vtičnike le na zahtevo. Vtičnike lahko tudi v celoti onemogočite.

Omogočanje vtičnikov na zahtevo

- 1 Ko je brskalnik odprt, pritisnite .
- 2 Tapnite **Več > Nastavitve**.
- 3 Poiščite in tapnite **Omogoči vtičnike**.
- 4 Tapnite **Na zahtevo**.

 Brskalnik boste morda morali znova zagnati, da se nastavitve uveljavi.

Glasba


Izkoristite kar največ funkcij iz svojega predvajalnika glasbe. Poslušajte in organizirajte glasbo, zvočne knjige in poddaje, ki ste jih prenesli na pomnilniško kartico iz računalnika ali kupili in prenesli iz spletnih trgovin.

S programom Media Go™ lahko poskrbite, da je vsebina zlahka na voljo predvajalniku glasbe. Media Go™ pomaga pri prenašanju glasbene vsebine med računalnikom in telefonom. Za več informacij glejte *Povezovanje telefona z računalnikom* na strani 120.

Zaščita sluha

Dolgotrajno poslušanje predvajalnika glasbe ali predvajalnikov drugih medijev lahko poškoduje vaš sluh, četudi je glasnost zmerna. Ko je glasnost previsoka in takrat ko predvajalnik glasbe uporabljate več kot 20 ur, se kot opozorilo na takšna tveganja prikaže opozorilo glede glasnosti.

Izklop opozorila glede glasnosti

- Ko se prikaže , tapnite **V redu** in tako opustite opozorilo.
- 💡 Ob vsakem ponovnem zagonu telefona se glasnost medija samodejno nastavi na varno raven.

Kopiranje predstavnostnih datotek na pomnilniško kartico

Kopirajte vso svojo priljubljeno vsebino z računalnika na telefon in začnite uporabljati vse funkcije za zabavo na vašem telefonu. Prenajanje glasbe, fotografij, video posnetkov in drugih datotek je povsem enostavno. Povežite telefon z računalnikom prek kabla USB in uporabite bodisi program za urejanje datotek v računalniku ali pa za prenos datotek uporabite program Media Go™.

Če želite več splošnih informacij o povezovanju računalnika in prenosu datotek, glejte poglavje *Povezovanje telefona z računalnikom* na strani 120.

Uporaba predvajalnika glasbe

Pregled predvajalnika glasbe




- 1 Pobrskajte za glasbo na vaši pomnilniški kartici
- 2 Tapnite gumb z znakom za neskončno, če želite najti povezane informacije v spletu in vtičnike iz trgovine Android Market™
- 3 Slika albuma (če je na voljo)

- 4 Pojdi na prejšnjo skladbo v trenutni čakalni vrsti predvajanja ali prevrtni nazaj
- 5 Gumb za predvajanje/začasno prekinitev
- 6 Kazalec napredka – povlecite indikator ali tapnite vzdolž linije, če želite previti naprej ali nazaj
- 7 Skupni čas predvajanja skladbe
- 8 Pojdi na naslednjo skladbo v trenutni čakalni vrsti predvajanja ali prevrtni naprej
- 9 Pretečen čas predvajanja trenutne skladbe



Spreminjanje skladb

- Ko se predvaja skladba, tapnite  ali .
- Ko se predvaja skladba, povlecite sliko albuma levo ali desno.

Prekinjanje skladbe

- V predvajalniku glasbe tapnite .



Previjanje glasbe naprej in nazaj

- V predvajalniku glasbe se dotaknite in držite  ali .
- 💡 Poleg tega lahko oznako vrstice napredovanja povlečete desno ali levo.

Prilagajanje glasnosti zvoka

- Ko predvajalnik glasbe predvaja skladbo, pritisnite tipko za glasnost.

Izboljšanje kakovosti zvoka z izenačevalnikom

- 1 Ko je predvajalnik glasbe odprt, pritisnite .
- 2 Tapnite **Izenačevalnik**. Če želite zvok prilagoditi ročno, povlecite gumbe za frekvenčno območje gor ali dol.
- 3 Če želite, da se zvok raje prilagodi samodejno, tapnite  in izberite stil.



Vklop prostorskega zvoka

- 1 Ko je predvajalnik glasbe odprt, pritisnite .
- 2 Tapnite **Izenačevalnik > Več > Zvok slušalk**.
- 3 Izberite nastavev.
- 4 Tapnite **V redu**.



Prikaz trenutne čakalne vrste predvajanja

- Medtem ko se skladba prevaja v predvajalniku glasbe, tapnite sliko albuma in nato tapnite .

Pomanjšanje predvajalnika glasbe

- Ko se v predvajalniku glasbe predvaja skladba, pritisnite , da odprete prejšnji zaslon, ali pritisnite , da odprete zaslon Začetni zaslon. V predvajalniku glasbe se nadaljuje predvajanje skladbe v ozadju.

Vrnitev v predvajalnik glasbe, ko se glasba predvaja v ozadju

- 1 Če želite odpreti podokno z obvestili, povlecite vrstico stanja navzdol.
 - 2 Če želite odpreti predvajalnik glasbe, tapnite naslov skladbe.
- 💡 V predvajalnik glasbe se lahko vrnete tudi tako, da pritisnete in pridržite  ter nato tapnete .

Brisanje skladbe

- 1 Odprite knjižnico predvajalnika glasbe in poiščite skladbo, ki jo želite izbrisati.
 - 2 Dotaknite se naslova skladbe in ga pridržite in nato tapnite **Izbriši**.
- 💡 Na ta način lahko izbrišete tudi albume.


Skupna raba skladbe

- 1 Ko brskate po skladbah v knjižnici predvajalnika glasbe, se dotaknite naslova skladbe in ga pridržite.
- 2 Tapnite **Pošlji**.
- 3 Izberite razpoložljiv način prenosa in sledite navodilom na zaslonu.

💡 Na ta način lahko souporabljate tudi albume in sezname predvajanja.

! Elementov, ki imajo zaščitene avtorske pravice, morda ne bo mogoče kopirati, pošiljati ali prenesti.

Kako priporočiti skladbo v storitvi Facebook™

- 1 Med predvajanjem skladbe v predvajalniku glasbe tapnite , če želite v storitvi Facebook™ sporočiti, da vam je skladba všeč. Če želite, dodajte komentar v polje za komentarje.
- 2 Tapnite **Souporaba**, če želite skladbo poslati v storitev Facebook™. Če je skladba sprejeta uspešno, boste od storitve Facebook™ prejeli potrditveno sporočilo.

Iskanje povezane vsebine z gumbom z znakom za neskončno

Ko se skladba predvaja v predvajalniku glasbe, lahko z gumbom z znakom za neskončno takoj poiščete zvočno vsebino, ki je povezana z izvajalcem ali skladbo.

Z gumbom z znakom za neskončno se zažene iskanje:

- glasbenih spotov in videoizrezkov za karaoke na spletnem mestu YouTube™
- informacij o izvajalcih v Wikipediji™
- besedil na spletnem mestu Google.com

Iskanje povezane vsebine z gumbom z znakom za neskončno

- Ko se skladba predvaja v predvajalniku glasbe, tapnite .

Pregled moje glasbe





- 1 Iskanje glasbe na pomnilniški kartici
- 2 Slika trenutno predvajanega izvajalca (če je na voljo)
- 3 Iskanje vseh skladb, shranjenih v telefonu
- 4 Iskanje v glasbi po izvajalcu
- 5 Razvrščanje glasbe v kategorije s kanali SensMe™
- 6 Iskanje po priljubljenih seznamih za prevajanje
- 7 Iskanje po vseh seznamih za predvajanje

Uporaba značilnosti Moja glasba za organizacijo skladb

Tapnite zavihek Moja glasba v predvajalniku glasbe in si oglejte vse skladbe, ki ste jih shranili na pomnilniško kartico telefona. V značilnosti Moja glasba lahko upravljate albume in sezname predvajanja, ustvarjate bližnjice ter razvrščate glasbo po razpoloženju in tempu.


Dodajanje skladbe kot bližnjico

- 1 V predvajalniku glasbe tapnite **MOJA GLASBA**.
- 2 Tapnite  ali  in poiščite skladbo, ki jo želite shraniti kot bližnjico.
- 3 Dotaknite se naslova skladbe in ga pridržite.
- 4 Tapnite **Dodaj kot bližnjico**. Bližnjica je sedaj prikazana v glavnem pogledu moje glasbe.

Razvrščanje bližnjic

- 1 V predvajalniku glasbe tapnite **MOJA GLASBA**.
- 2 Dotaknite se bližnjice in jo pridržite, dokler se ne poveča in telefon zavibrira, nato pa element povlecite na novo lokacijo.

Brisanje bližnjice

- 1 V predvajalniku glasbe tapnite **MOJA GLASBA**.
- 2 Dotaknite se bližnjice in jo pridržite, dokler se ne poveča in telefon zavibrira, nato element povlecite na .

! Teh zavirkov ni mogoče izbrisati: **Skladbe, Albumi, Izvajalci, Sezname predvaj.** in **SensMe™ channels**.

Posodabljanje glasbe z najnovejšimi informacijami


- 1 V mapi »Moja glasba« pritisnite .
- 2 Tapnite . Vaš telefon v spletu poišče in prenese najnovejše informacije o grafiki albuma in skladbi za vašo glasbo.

💡 S prenašanjem informacij o glasbi omogočite tudi kanale SensMe™.

Kategorizacija glasbe s funkcijo SensMe™ channels

S programom za postaje SensMe™ lahko glasbo razvrstite po razpoloženju in tempu. Funkcija SensMe™ razvrsti vse skladbe v dvanajst kategorij ali postaj, tako da lahko izberete glasbo, ki je primerna za vaše razpoloženje ali del dneva.




Omogočanje programa SensMe™ channels


- 1 V predvajalniku glasbe tapnite **MOJA GLASBA**.
- 2 Pritisnite , nato pa tapnite **download music info**.

Predvajanje glasbe po naključnem vrstnem redu


Skladbe na seznamu predvajanja lahko predvajate v naključnem vrstnem redu. Seznam predvajanja je lahko na primer seznam, ki ste ga ustvarili sami, ali album.

Predvajanje skladb po naključnem vrstnem redu

- 1 V predvajalniku glasbe tapnite **MOJA GLASBA**.
- 2 Tapnite  ali  in poiščite album ali seznam predvajanja.
- 3 Tapnite album ali seznam predvajanja, če ga želite odpreti.
- 4 Tapnite .

💡 Ko je album ali seznam predvajanja odprt, lahko tapnete tudi  in izberete način naključnega predvajanja ali način ponavljanja.

Seznami predvajanja

Predvajalnik glasbe samodejno ustvari pametne sezname predvajanja na zavihku seznamov predvajanja  v knjižnici predvajalnika glasbe. Iz glasbe, ki je shranjena na pomnilniški kartici, lahko ustvarite tudi lastne sezname predvajanja.

Poleg tega lahko v računalnik namestite program Media Go™ in z njim kopirate sezname predvajanja iz računalnika na pomnilniško kartico fotoaparata. Za več informacij glejte *Povezovanje telefona z računalnikom* na strani 120.


Ustvarjanje svojih seznamov predvajanja

- 1 V predvajalniku glasbe tapnite **MOJA GLASBA**.
- 2 Če želite na seznam predvajanja dodati avtorja, album ali skladbo, se dotaknite in pridržite ime avtorja oz. naslov albuma ali skladbe.
- 3 V meniju, ki se odpre, tapnite **Dodaj na sez. predvaj.** > **Ustvari nov sez. predvaj.**
- 4 Vnesite ime seznama predvajanja in tapnite **V redu**.

Dodajanje skladb na seznam predvajanja

- 1 Kadar brskate po knjižnici predvajalnika glasbe, se dotaknite in pridržite ime avtorja, naslov albuma ali skladbo, ki jo želite dodati.
- 2 Tapnite **Dodaj na sez. predvaj.**
- 3 Tapnite ime seznama predvajanja, na katerega želite dodati avtorja, album ali posnetek. Avtor, album ali posnetek je dodan na seznam predvajanja.

Predvajanje lastnih seznamov predvajanja

- 1 V predvajalniku glasbe tapnite **MOJA GLASBA**.
- 2 Tapnite .
- 3 Pod možnostjo **Sez.predv.** tapnite seznam predvajanja.
- 4 Če želite predvajati skladbo, jo tapnite.

Odstranjevanje skladbe s seznama predvajanja

- 1 V seznamu predvajanja se dotaknite in pridržite naslov skladbe, ki jo želite izbrisati.
- 2 Tapnite **Izbriši s sez. predvaj.**



Brisanje seznama predvajanja

- 1 V predvajalniku glasbe tapnite **MOJA GLASBA** in nato izberite **Seznami predvajanja**.
- 2 Dotaknite se seznama predvajanja, ki ga želite izbrisati, in ga pridržite.
- 3 Tapnite **Izbriši**.
- 4 Znova tapnite **Izbriši** za potrditev.

Gradnik predvajalnika glasbe

Gradnik predvajalnika glasbe je majhen program, s katerim lahko neposredno dostopate do predvajalnika glasbe z Začetni zaslon. Preden gradnik lahko uporabite, ga morate dodati v Začetni zaslon.

Dodajanje gradnika predvajalnika glasbe na začetni zaslon


- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, pritisnite .
- 2 Tapnite **Dodaj** > **Gradniki**.
- 3 Tapnite .

Prepoznavanje glasbe s tehnologijo TrackID



Uporabite storitev za prepoznavanje glasbe TrackID™ in prepoznajte skladbo, ki jo slišite. Preprosto posnemite delček skladbe in v samo nekaj sekundah boste dobili informacije o izvajalcu, naslovu in albumu. Skladbe, ki jih prepozna funkcija TrackID™, lahko kupite, na lestvicah TrackID pa lahko vidite, kaj iščejo uporabniki funkcije TrackID po vsem svetu. Za najboljše rezultate tehnologijo TrackID™ uporabljajte v tihem okolju. Če imate težave z uporabo tega programa, glejte *Ne morem uporabljati internetnih storitev* na strani 137.

- ! Program TrackID™ in storitev TrackID™ nista podprta v vseh državah/regijah ali v vseh omrežjih in/ali pri vseh ponudnikih storitev na vseh območjih.



Odpiranje programa TrackID™

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **TrackID™**.
- 💡 Program TrackID™ lahko oprete tudi z gradnikom TrackID™.

Iskanje informacij o skladbi s funkcijo TrackID™

- 1 Z odprto aplikacijo TrackID™ usmerite telefon proti viru glasbe.
 - 2 Tapnite . Če storitev TrackID™ prepozna skladbo, so rezultati prikazani na zaslonu.
- 💡 Če se želite vrniti na začetni zaslon TrackID™, pritisnite .

Ogled glasbene lestvice TrackID™

- 1 Ko je program TrackID™ odprt, tapnite zavihek . Ko prvič odprete lestvico, je ta nastavljena na vašo regijo.
- 2 Če si želite ogledati najbolj priljubljena iskanja v drugih regijah, tapnite  >
- 3 Izberite državo ali regijo.

Uporaba rezultatov tehnologije TrackID™

Informacije o skladbi se prikažejo, ko program TrackID™ prepozna skladbo. Skladbo lahko kupite, jo priporočite v omrežju Facebook™ ali delite prek e-pošte, tehnologije Bluetooth ali sporočila SMS. Lahko dobite tudi več informacij o izvajalcu skladbe ali poiščete povezano vsebino v storitvi YouTube™.

Nakup skladbe s tehnologijo TrackID™

- 1 Ko je program TrackID™ odprt, tapnite naslov skladbe.
 - 2 Na zaslonu z informacijami o skladbi tapnite **Prenesi**.
 - 3 Sledite navodilom v telefonu in dokončajte nakup.
- ! Funkcija za nakup skladbe morda ni podprta v vseh državah/regijah, v vseh omrežjih in/ali pri vseh ponudnikih storitev.


Souporaba skladbe z e-pošto ali sporočilom SMS

- 1 Ko je program TrackID™ odprt, tapnite naslov skladbe.
- 2 Izberite način souporabe.
- 3 Če želite dokončati postopek, sledite navodilom telefona.

Ogled informacij o izvajalcu za skladbo

- 1 Ko je program TrackID™ odprt, tapnite naslov skladbe.
- 2 Tapnite **Podatki o izvaj.**

Brisanje skladbe iz zgodovine skladb


- 1 Ko je aplikacija **TrackID™** odprta, tapnite .
- 2 Tapnite naslov skladbe, nato tapnite **Izbriši**.
- 3 Tapnite **Da**.

Uporaba radia FM


Radio FM v telefonu deluje enako kot vsak drug radio FM. Po FM-radijskih postajah lahko na primer brskate, jih poslušate in jih shranite kot priljubljene. Če želite uporabljati radio, morate najprej s telefonom povezati ožičene slušalke ali slušalke z mikrofonom. Slušalke ali slušalke z anteno namreč delujejo kot antena. Ko je ena od teh naprav povezana, lahko zvok radia po želji preklopite na zvočnik.

- ☛ Ko odprete FM-radio, se samodejno prikažejo kanali, ki so na voljo. Če ima postaja omogočene informacije RDS, se prikažejo nekaj sekund za tem, ko začnete poslušati postajo.

Zagon FM-radia

- 1 Na telefon priključite slušalke.
 - 2 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
 - 3 Poiščite in tapnite **FM-radio** . Ko se pomikate po frekvencah, se prikažejo kanali, ki so na voljo.
- ! Ko zaženete FM-radio, se samodejno prikažejo postaje, ki so na voljo. Če ima postaja omogočene informacije RDS, se prikažejo nekaj sekund za tem, ko začnete poslušati postajo.

Pregled FM-radia

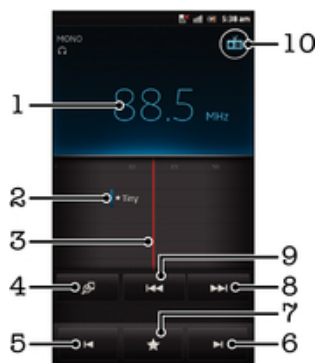

- 1 Izbrana frekvenca
- 2 Shranjena priljubljena postaja
- 3 Gumb za iskanje frekvence
- 4 Zaženi program za prepoznavanje glasbe TrackID™
- 5 Če se želite premakniti na naslednji kanal, se pomikajte navzdol po frekvenčnem pasu
- 6 Če se želite premakniti na naslednji kanal, se pomikajte navzgor po frekvenčnem pasu
- 7 Shranjevanje ali odstranjevanje postaje iz priljubljenih
- 8 Če želite poiskati kanal, se pomikajte navzgor po frekvenčnem pasu
- 9 Če želite poiskati kanal, se pomikajte navzdol po frekvenčnem pasu
- 10 Gumb za vklop/izklop radia



Premikanje med radijskimi postajami

- S prstom podrsajte levo ali desno po frekvenčnem območju.
- Gumb za uglaševanje povlecite desno ali levo.

Uporaba priljubljenih radijskih postaj

Radijske postaje, ki jih najpogosteje poslušate, lahko shranite kot priljubljene. Z uporabo te možnosti se lahko hitro vrnete na neko radijsko postajo.



Shranjevanje postaje kot priljubljene

- 1 Ko je radio odprt, poiščite postajo, ki jo želite shraniti kot priljubljeno.
- 2 Tapnite , nato izberite .
- 3 Vnesite ime postaje, nato pritisnite **Shrani**.

Odstranjevanje postaje iz priljubljenih

- 1 Ko je odprt radio, tapnite .
- 2 Tapnite  zraven postaje, ki jo želite odstraniti.
- 3 Tapnite **Izbriši**.

Premikanje med priljubljenimi kanali


- Ko je radio odprt, tapnite  ali .
- ! Če se želite premikati med priljubljenimi, morate najprej med priljubljene shraniti vsaj dve postaji.

Novo iskanje radijskih postaj

Če ste se preselili na novo lokacijo ali se je na trenutni lokaciji izboljšal sprejem, lahko znova poiščete razpoložljive radijske postaje.

- ! Novo iskanje ne vpliva na priljubljene postaje, ki ste jih shranili.


Začetek novega iskanja radijskih postaj


- 1 Ko je odprt radio, pritisnite .
- 2 Tapnite **Iskanje kanalov**. Radio preišče celoten frekvenčni pas in prikažejo se vsi kanali, ki so na voljo.

Preklapljanje radia med napravami

Radio lahko poslušate z žično slušalko z mikrofonom ali žičnimi slušalkami. Ko je naprava priključena, lahko po potrebi preklopite zvok na zvočnik telefona.

Preklop zvoka radia na zvočnik telefona


- 1 Ko je odprt radio, pritisnite .
- 2 Tapnite **Predv. prek zvočnikov**.

- 💡 Če želite zvok preklopiti nazaj na slušalke, pritisnite  in tapnite **Predvajaj v slušalkah**.

Preklop med načinom mono in stereo zvoka

Radio lahko poslušate v načinu mono ali stereo. V nekaterih primerih se lahko s preklpom na mono način zmanjša hrup in izboljša kakovost zvoka.



Preklop med načinom mono in stereo zvoka

- 1 Ko je odprt radio, pritisnite .
- 2 Tapnite **Omogoči stereo zvok**.
- 3 Če želite radio ponovno poslušati v načinu mono zvoka, pritisnite  in tapnite **Vsili mono zvok**.

Prepoznavanje radijskih skladb s programom TrackID™

S tehnologijo TrackID™ lahko prepoznate skladbe, ko se predvajajo po FM-radiu v telefonu.

Prepoznavanje skladbe na radiu s programom TrackID™

- 1 Med predvajanjem skladbe po FM-radiu v telefonu tapnite .
 - 2 Ko program TrackID™ išče naslov skladbe, se prikaže kazalec napredka. Če je postopek uspešen, se prikaže naslov skladbe ali seznam mogočih naslovov skladb.
 - 3 Pritisnite , da se vrnete na FM-radio.
- ! Program TrackID™ in storitev TrackID™ nista podprta v vseh državah/regijah ali v vseh omrežjih in/ali pri vseh ponudnikih storitev na vseh območjih.

Souporaba podrobnosti o glasbi, ki vam je všeč, v omrežju Facebook™

Ko poslušate glasbo na radiu, lahko podrobnosti o skladbah, ki so vam všeč, delite v omrežju **Facebook**. Morate biti uporabnik omrežja **Facebook** in prijavljeni v omrežje **Facebook**.


Souporaba podrobnosti o glasbi, ki vam je všeč, v omrežju Facebook™

- 1 Ko se na radiu predvaja skladba, ki jo želite deliti, poiščite in tapnite .
 - 2 Če želite, dodajte komentar v polje za komentarje.
 - 3 Tapnite **Souporaba**, če želite podrobnosti o skladbi poslati v omrežje **Facebook**.
 - 4 Tapnite **Prekliči** in se vrnite v program **FM-radio**.
 - 5 Potem ko skladbo objavite v računu **Facebook**, se na zaslonu radia prikaže potrditveno sporočilo.
- ! Ikona  se na zaslonu radia ne bo prikazala, če niste več prijavljeni v omrežje **Facebook**.

Fotografiranje in snemanje videoposnetkov

Kamera telefona ima izredno občutljivo tipalo Exmor R™, s katerim lahko posnamete ostre fotografije in videoposnetke tudi pri slabi osvetlitvi. S kamero telefona lahko posnamete običajne 2D-fotografije ali naredite 3D-fotografije v načinu 3D Sweep Panorama in Sweep Multi Angle. Pošljite fotografije in videoposnetke prijateljem kot večpredstavnostna sporočila ali pa jih naložite v spletno storitev.

Pregled kontrolnikov kamere

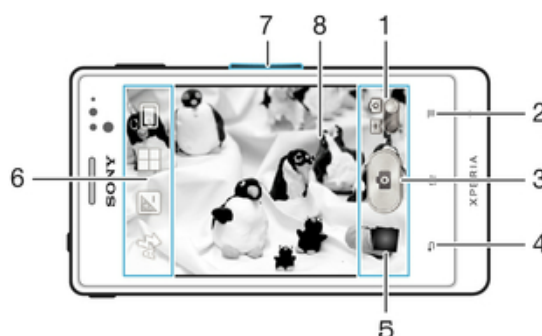

- 1 Preklapljanje med fotoaparatom in video kamero
- 2 Prikaz vseh nastavitev
- 3 Snemanje fotografij ali videoposnetkov
- 4 Vrnitev za en korak ali izklop kamere
- 5 Ogled fotografij in videoposnetkov
- 6 Ikone nastavitev kamere
- 7 Zoom (povečava ali pomanjšava)
- 8 Glavni zaslon kamere

Odpiranje kamere

- Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite , nato pa poiščite in tapnite .






Zapiranje kamere

- Na glavnem zaslonu kamere pritisnite .





Uporaba fotoaparata

S fotoaparatom lahko snemate fotografije na dva načina. Tapnete lahko zaslonski gumb kamere ali se dotaknete mesta na ekranu.

Fotografiranje z dotikom zaslona

- 1 Vključite kamero.
 - 2 Če fotoaparata niste izbrali, povlecite  na .
 - 3 Če želite prikazati vse nastavitve, pritisnite .
 - 4 Tapnite **Način zajema** in izberite **Zajem na dotik**, če še ni izbran.
 - 5 Usmerite kamero proti predmetu.
 - 6 Če želite aktivirati samodejno ostenje, se dotaknite točke na zaslonu in jo pridržite. Ko se okvir ostrenja obarva zeleno, spustite prst in zajemite fotografijo.
- ! Pazite, da se med dotikanjem zaslona, ko želite posneti fotografijo, ne dotaknete ,  ali drugih ikon.


Fotografiranje, tako da tapnete gumb na zaslonu

- 1 Vključite kamero.
- 2 Če fotoaparata niste izbrali, povlecite  na .
- 3 Če želite prikazati vse nastavitve, pritisnite .
- 4 Tapnite **Način zajema** in izberite **Zaslonska tipka**, če še ni izbran.
- 5 Usmerite kamero proti predmetu.
- 6 Tapnite gumb na zaslonu . Fotografija se posname, takoj ko umaknete prst zaslona.



Uporaba funkcije povečave

- Ko je kamera vklopljena in želite povečati ali pomanjšati sliko, tipko za glasnost pritisnite navzgor ali navzdol.




Uporaba bliskavice fotoaparata

- 1 Ko je kamera vklopljena, pritisnite .
- 2 Tapnite **Bliskavica** in izberite želeno nastavitvev bliskavice.
- 3 Posnemite fotografijo.

Prikaz fotografij in videoizrezkov

- 1 Vključite kamero, nato pa tapnite sličico na dnu zaslona in tako odprite fotografijo ali videoizrezek.
 - 2 Za prikaz fotografij in videoizrezkov podrsajte levo ali desno. Videoposnetke označuje .
-  V 1. koraku lahko po sličicah tudi podrsate od desne proti levi in nato izberete tisto, ki jo želite prikazati.




Brisanje fotografije

- 1 Odprite fotografijo, ki jo želite izbrisati.
 - 2 Pritisnite  in nato tapnite .
-  Če želite izbrisati nedavno posneto fotografijo ali videoizrezek, lahko tudi podrsate sličico iskala na dnu desno in nato pritisnite in pridržite element, ki ga želite izbrisati.

Zaznavanje obraza

Zaznavanje obraza lahko uporabite za izostritev obraza, ki ni na sredini. Fotoaparat samodejno zazna do pet obrazov, ki jih označujejo beli okvirji. V rumenem okvirju je prikazano, kateri obraz bo izostren. Izostren bo obraz, ki je najbližje kameri. Lahko pa tapnete enega od okvirjev, če želite izbrati določen obraz, ki ga želite izostriti.

Vklop zaznavanja obraza

- 1 Vključite kamero.
- 2 Če fotoaparata niste izbrali, povlecite  na .
- 3 Tapnite ikono zgoraj levo, nato izberite **Navadno**.
- 4 Če želite prikazati vse nastavitve, pritisnite .
- 5 Tapnite **Način ostrenja** > **Zaznavanje obraza**.

Fotografiranje z zaznavanjem obraza




- 1 Ko je kamera vklopljena in možnost **Zaznavanje obraza** omogočena, kamero usmerite proti osebi. Telefon lahko zazna do pet obrazov in vsakega od teh tudi uokviri.
- 2 Tapnite okvir, ki ga želite izostriti. Če želite, da kamera samodejno izbere izostritev, ne naredite ničesar.
- 3 Zeleni okvir prikazuje, kateri obraz je izostren. Tapnite zaslon, če želite posneti fotografijo.

Zaznavanje nasmeha

Zaznavanje nasmeha vam omogoča, da zajamete obraz ravno, ko se smeji. Kamera zazna do pet obrazov in izbere enega za zaznavanje nasmeha in samodejno ostrenje.

Zeleni okvir označuje obraz, ki je izbran. Ko se izbrani obraz nasmehne, ga kamera samodejno posname.

Vklop zaznavanja nasmeha



- 1 Vključite kamero.
- 2 Če fotoaparata niste izbrali, povlecite  na .
- 3 Če želite prikazati vse nastavitve, pritisnite .
- 4 Tapnite **Zaznavanje nasmeha** in izberite stopnjo nasmeha.

Fotografiranje z zaznavanjem nasmeha






- 1 Ko je kamera odprta in je funkcija **Zaznavanje nasmeha** vklopljena, usmerite kamero na motiv. Vsak zaznan obraz je v iskalu obdan z okvirjem (do pet obrazov).
- 2 Kamera izbere, kateri obraz bo izostren.
- 3 Izbrani obraz se prikaže znotraj zelenega okvirja, fotografija pa se samodejno posname.
- 4 Če nasmeha ni bilo mogoče zaznati, tapnite zaslon in posnemite fotografijo ročno.

Dodajanje zemljepisnega položaja fotografijam

Če želite fotografijam pri snemanju dodati zemljepisni položaj (zemljepisno oznako), vklopite zemljepisno označevanje. Zemljepisni položaj se določa z brezžičnimi omrežji (mobilna omrežja ali omrežja Wi-Fi) ali tehnologijo GPS.




Če se na zaslonu kamere prikaže simbol , je zemljepisno označevanje vklopljeno, vendar zemljepisnega položaja ni bilo mogoče najti. Če se prikaže simbol , je zemljepisno označevanje vklopljeno in zemljepisni položaj na voljo, fotografiji pa lahko dodate zemljepisno oznako. Če se ne prikaže nobeden od teh dveh simbolov, je zemljepisno označevanje izklopljeno.

Vklop zemljepisnega označevanja



- 1 Vključite kamero.
- 2 Če fotoaparata niste izbrali, povlecite  na .
- 3 Pritisnite , nato pa tapnite **Zemljepisni podatki > Vklopljeno**.
- 4 Če se strinjate s tem, da želite omogočiti tehnologijo GPS in/ali brezžična omrežja, tapnite **V redu**.
- 5 Možnosti, ki jih želite izbrati, označite v možnosti **Moja lokacija**.
- 6 Ko potrdite nastavitve in se želite vrniti na zaslon kamere, pritisnite .
- 7 Če se na zaslonu kamere prikaže , je vaša lokacija na voljo in fotografijo lahko zemljepisno označite. V nasprotnem primeru preverite povezavo GPS in/ali brezžično omrežno povezavo.

Uporaba nastavitvev fotoaparata

Prilagajanje nastavitvev fotoaparata

- 1 Vključite kamero.
- 2 Če fotoaparata niste izbrali, povlecite  na .
- 3 Tapnite eno od ikon za nastavitve na levi strani zaslona.
- 4 Če želite prikazati vse nastavitve, pritisnite .
- 5 Izberite nastavev, ki jo želite prilagoditi, nato pa jo uredite po želji.

Prilagajanje plošče z nastavitvami fotoaparata

- 1 Ko je fotoaparat vklopljen in želite prikazati vse nastavitve, pritisnite .
 - 2 Dotaknite se nastavitve, ki jo želite premakniti, jo pridržite in povlecite na zelen položaj.
-  Če nastavev povlečete izven plošče z nastavitvami, se sprememba prekliče.

Pregled nastavitve fotoaparata



Navadno



Panoramski posnetek 3D

3D Sweep Panorama vam omogoča ustvarjanje širokokotnih panoramskih fotografij katerega koli prizorišča v 3D. Tapnite zaslon in kamero počasi premikajte z ene strani na drugo.



Večkotni 3D-posnetek

V načinu Sweep Multi Angle kamera posname več slik pod različnimi koti, medtem ko jo premikate po prizorišču. Te slike se shranijo skupaj v datoteki MPO (Multiple Picture Object).



Panoramski posnetek

To nastavitve uporabite za širokokotno panoramsko fotografiranje. Tapnite zaslon in kamero počasi premikajte z ene strani na drugo.

Način ostrenja

Funkcija ostrenja nadzira, kateri del slike bo oster. Ko je vključeno stalno samodejno ostrenje, kamera še naprej prilagaja ostrenje tako, da območje znotraj belega okvirčka izostritve ostane izostreno.



Eno sam. ostrenje

Kamera samodejno izostri izbrani predmet snemanja. Stalno samodejno ostrenje je vklopljeno. Dotaknite se in pridržite zaslon kamere, dokler se beli okvir za izostritev ne spremeni v zelenega, kar označuje, da je izostritev nastavljena. Fotografija se posname, ko spustite prst.



Več samodej. ostrenj

Kamera samodejno izostri več območij na sliki. Dotaknite se in pridržite zaslon kamere, dokler se beli okvir za izostritev ne spremeni v zelenega, kar označuje, da je izostritev nastavljena. Fotografija se posname, ko spustite prst. Stalno samodejno ostrenje je izklopljeno.



Zaznavanje obraza

Kamera samodejno zazna do pet obrazov, ki jih označujejo okvirčki na zaslonu. Kamera samodejno izostri najbližji obraz. Izberete lahko tudi obraz, ki ga želite izostriti, in sicer tako, da obraz tapnete na zaslonu. Dotaknite se in pridržite zaslon kamere, dokler se beli okvir za izostritev ne spremeni v zelenega, kar označuje, da je izostritev nastavljena. Fotografija se posname, ko spustite prst. Zaznavanja obraza ni mogoče uporabiti za vse vrste prizorišč. Stalno samodejno ostrenje je vklopljeno.



Neskončno

Uporabite, kadar snemate fotografije od daleč. Izostreni so zelo oddaljeni predmeti snemanja. Predmeti, ki so blizu kamere, bodo morda zamegljeni. Stalno samodejno ostrenje je izklopljeno.



Ostrenje na dotik

Dotaknite se območja na zaslonu kamere, ki ga želite izostriti. Stalno samodejno ostrenje je izklopljeno. Dotaknite se in pridržite zaslon kamere, dokler se beli okvir za izostritev ne spremeni v zelenega, kar označuje, da je izostritev nastavljena. Fotografija se posname, ko spustite prst.

! Ta funkcija izostritve je na voljo le v načinu fotografiranja **Navadno**.

Vrednost osvetlitve



Določite količino svetlobe, ki jo želite na sliki. Višja vrednost pomeni večjo količino svetlobe.

! Ta nastavek je na voljo le v načinu fotografiranja **Navadno**.

Merjenje svetlobe

Ta funkcija z merjenjem svetlobe, ki pada na sliko, ki jo želite posneti, samodejno določi dobro uravnoteženo osvetlitev.



Sredina

Prilagodi osvetlitev glede na središče slike.



Povprečje

Izračuna osvetlitev glede na količino svetlobe, ki pada na celotno sliko.



Točka

Prilagodi osvetlitev na zelo majnem delu slike, ki jo želite posneti.

! Ta nastavek je na voljo le v načinu fotografiranja **Navadno**.

Ravnovesje beline

Nastavek za ravnovesje beline barvno ravnovesje fotografije nastavi glede na svetlobne pogoje.



Samodejno

Barvno ravnovesje samodejno prilagodi svetlobnim pogojem.



Žarnica

Prilagajanje barvnega ravnovesja za toplo osvetlitev, na primer pod žarnicami.



Fluorescent. sveti.

Barvno ravnovesje prilagodi fluorescentni osvetlitvi.



Dnevna svetloba

Barvno ravnovesje prilagodi sončni svetlobi na prostem.



Oblačno

Barvno ravnovesje prilagodi oblačnemu vremenu.

! Ta nastavek je na voljo le v načinu fotografiranja **Navadno**.

Prizorišča

Z vnaprej programiranimi prizorišči funkcije Prizorišča lahko kamero hitro nastavite za pogoste situacije. Fotoaparati namesto vas določijo številne nastavitve, ki so ustrezne za določeno prizorišče, in tako zagotovi najboljšo kakovost fotografije.



Izklopljeno

Funkcija »Prizorišča« je izklopljena, fotografije pa lahko posnamete ročno.



Portret

Uporabljajte za pokončne fotografije. Nastavitve so prilagojene za mehkejšo odtenke kože.



Pokrajina

Uporabljajte za ležeče fotografije. Kamera izostri oddaljene predmete.



Nočno prizorišče

Funkcijo uporabljajte za nočne fotografije ali v slabo osvetljenih okoljih. Zaradi daljšega časa osvetlitve morate kamero držati pri miru ali pa jo postaviti na trdno površino.



Nočni portret

Portretne fotografije uporabite ponoči ali v slabo osvetljenih okoljih. Zaradi daljšega časa osvetlitve morate kamero držati pri miru ali pa jo postaviti na trdno površino.



Plaža in sneg

Uporabljajte v svetlih okoljih, da se izognete preslabo osvetljenim fotografijam.



Šport

Uporabljajte za fotografiranje hitro premikajočih se predmetov. Kratek čas osvetlitve zmanjša zamegljenost zaradi gibanja.



Zabava

Uporabljajte za fotografiranje v notranjih slabo osvetljenih okoljih. Prizorišče izkoristi notranjo svetlobo ozadja ali sveč. Zaradi daljšega časa osvetlitve morate kamero držati pri miru ali pa jo postaviti na trdno površino.



Dokument

Uporabljajte za fotografiranje besedil ali risb. S tem povečate in izostrite kontrast fotografije.

! Ta nastavek je na voljo le v načinu fotografiranja **Navadno**.

ISO

Zamegljenost slike, ki nastane zaradi temačnega okolja ali premikajočih se motivov, lahko zmanjšate tako, da povečate občutljivost ISO.



Samodejno

Samodejno nastavi občutljivost ISO.



100

Občutljivost ISO nastavi na 100.



200

Občutljivost ISO nastavi na 200.



400

Občutljivost ISO nastavi na 400.



800

Občutljivost ISO nastavi na 800.

! Ta nastavev je na voljo le v načinu fotografiranja **Navadno**.

Bliskavica

Bliskavico pri snemanju fotografij uporabite, kadar so pogoji osvetlitve slabi ali pa je osvetljeno ozadje.



Samodejno

Kamera samodejno določi, ali pogoji osvetlitve zahtevajo uporabo bliskavice.



Vklopi bliskavico

Če je ozadje svetlejšje od motiva, uporabite to nastavev. S tem se znebite neželenih temnih senc.



Izklopljeno

Bliskavica je izklopljena. Včasih je kakovost fotografije boljša brez bliskavice, tudi če so svetlobni pogoji slabi. Za uspešno fotografiranje brez bliskavice morate imeti mirno roko. Če se želite izogniti zamegljeni sliki, uporabite samosprožilec.



Zmanjš. uč. rdečih oči

Zmanjša učinek rdečih oči pri snemanju fotografij.

Ločljivost

Preden posnamete fotografijo, izberite med nekaj velikostmi slik in razmerji širine in višine. Za fotografijo z višjo ločljivostjo potrebujete več pomnilnika.



5 milijonov pik (4:3)

Velikost slike 5 milijona slikovnih pik z razmerjem širina/višina 4 : 3. Primerno za fotografije, ki si jih želite ogledati na zaslonih, ki niso širokozaslonski, ali jih natisniti v veliki ločljivosti.



3 milijoni pik (16 : 9)

Velikost slike 3 milijona slikovnih pik z razmerjem širina/višina 16 : 9. Širokozaslonska oblika zapisa z visoko ločljivostjo. Ima višjo ločljivost, kot jo omogoča ločljivost »Full HD«. Primerno za fotografije, ki si jih želite ogledati na širokozaslonskih zaslonih.



2 milijona pik (4 : 3)

Velikost slike 2 milijona slikovnih pik z razmerjem širina/višina 4 : 3. Primerno za fotografije, ki si jih želite ogledati na zaslonih, ki niso široki.



2 milijona pik (16 : 9)

Velikost slike 2 milijona slikovnih pik z razmerjem širina/višina 16 : 9. Primerno za fotografije, ki si jih želite ogledati na širokozaslonskih zaslonih.

Samosprožilec

S samosprožilcem lahko posnamete fotografijo, ne da bi držali telefon. To funkcijo uporabite za snemanje samoportretov ali skupinskih fotografij, na katerih je lahko vsakdo. Samosprožilec lahko uporabite tudi za to, da preprečite tresenje kamere.



Vklop (10 s)

Nastavite zamik za 10 s, torej ko tapnete zaslon kamere in dokler fotografija ni posneta.



Vklop (2 s)

Nastavite zamik za 2 s, torej ko tapnete zaslon kamere in dokler fotografija ni posneta.



Izklopljeno

Snemanje fotografije se začne, ko tapnete zaslon kamere.

Zaznavanje nasmeha

Uporabite funkcijo zaznavanja nasmeha in še pred zajemom fotografije določite vrsto nasmeha, na katerega reagira kamera.

Zemljepisno označevanje

Označite fotografije s podrobnostmi o tem, kje so bile posnete.



Vklopljeno

Če je funkcija geografskih podatkov vklopljena, se ob snemanju fotografijam doda podatek o približni zemljepisni lokaciji. Če želite uporabljati zemljepisno označevanje, morate omogočiti funkcije za določanje položaja v meniju **Nastavitve**.

Glejte *Uporaba storitev za določanje lokacije pri iskanju položaja* na strani 123.

Če želite fotografiji dodati zemljepisne oznake, morate lokacijo določiti, preden posnamete fotografijo. Položaj je določen, ko se na zaslonu kamere prikaže znak . Ko telefon išče vaš položaj, je prikazan znak



Izklopljeno

Če je zemljepisno označevanje izklopljeno, ne morete videti lokacije, kjer ste posneli fotografijo.

Način zajemanja

Izberite način fotografiranja.



Zaslonska tipka

Zajemite fotografijo tako, da tapnete na zaslonski gumb na zaslonu kamere. Fotografija se posname, takoj ko umaknete prst zaslona.



Zajem na dotik

Z dotikom zaslona kamere točno določite območje izostritve. Fotografija se posname, takoj ko umaknete prst zaslona. To velja, ko je način ostrenja nastavljen na izostritev na dotik.

Hitri zagon

Nastavitve hitrega zagona vam omogočajo preklon kamere iz stanja mirovanja, tako da tapnete zaslon.



Zaženi in posnemi

Če tapnete na zaslon, se prva fotografija posname takoj, ko se kamera preklopi iz stanja mirovanja.



Samo zaženi

Če tapnete na zaslon, se kamera preklopi iz stanja mirovanja.

Namigi za uporabo kamere

Pravilo tretjin

Ne postavljajte predmeta snemanja v sredino okvirja. Če ga postavite za tretjino bolj v notranjost, dobite boljši rezultat.

Držite ga pri miru

Izognite se meglenim fotografijam, tako da držite kamero pri miru. Poskusite umiriti roko, tako da jo prislonite ob trden predmet.

Približajte se

Če se predmetu snemanja približate, kolikor je le mogoče, bo pogled zaslona kamere zapolnjen z želenim predmetom.

Upoštevajte načelo raznolikosti

Razmislite o različnih kotih in se pomaknite proti predmetu. Posnemite nekaj pokončnih fotografij. Poskusite snemati iz različnih položajev.

Uporabite preprosto ozadje





S preprostim ozadjem poudarite svoj predmet snemanja.

Objektivi naj bodo čisti







Mobilne telefone uporabljamo v vseh mogočih vremenskih pogojih in na raznih mestih ter jih prenašamo v žepih in torbah. Zato se objektivi umažejo in jih prekrijemo s prstnimi odtisi. Objektive čistite z mehko krpo.

Uporaba videokamere






Snemanje videoposnetkov s tapom zaslona

- 1 Vključite kamero.
 - 2 Če video kamere niste izbrali, povlecite  na .
 - 3 Če želite prikazati vse nastavitve, pritisnite .
 - 4 Tapnite **Način zajema** > **Zajem na dotik**, če še ni izbrano.
 - 5 Če želite začeti snemanje, tapnite zaslon kamere.
 - 6 Če želite ustaviti snemanje, tapnite zaslon kamere.
-  Za najboljše rezultate videoizrezke posnemite v ležečem položaju.




Snemanje videoizrezka, tako da tapnete gumb na zaslonu

- 1 Vključite kamero.
 - 2 Če video kamere niste izbrali, povlecite  na .
 - 3 Če želite prikazati vse nastavitve, pritisnite .
 - 4 Tapnite **Način zajemanja**, nato pa izberite **Zaslonska tipka**, če še ni izbrano.
 - 5 Usmerite kamero proti predmetu.
 - 6 Tapnite  za začetek snemanja.
 - 7 Če želite ustaviti snemanje, tapnite .
-  Za najboljše rezultate videoizrezke posnemite v ležečem položaju.

Predvajanje posnetih videoposnetkov




- 1 Vključite kamero.
 - 2 Če video kamere niste izbrali, povlecite  na .
 - 3 Tapnite sličice na dnu zaslona.
 - 4 Če želite prebrskati vse datoteke fotografij in videoizrezkov, podrsajte levo ali desno. Videoposnetke označuje .
 - 5 Če želite predvajati videoizrezek, tapnite .
 - 6 Če želite ustaviti predvajanje videoizrezka, tapnite zaslon kamere.
-  Po sličicah lahko tudi podrsate od desne proti levi in nato izberete tisto, ki jo želite prikazati.

Brisanje posnetega videoizrezka



- 1 Poiščite videoizrezek, ki ga želite izbrisati.
 - 2 Pritisnite , nato pa tapnite .
-  Če želite izbrisati nedavno posneto fotografijo ali videoizrezek, lahko tudi podrsate sličico iskala na dnu desno in nato pritisnite in pridržite element, ki ga želite izbrisati.

Uporaba nastavitve videokamere

Prilagajanje nastavitve videokamere

- 1 Vključite kamero.
- 2 Če video kamere niste izbrali, povlecite  na .
- 3 Tapnite eno od ikon za nastavitve na levi strani zaslona.
- 4 Če želite prikazati vse nastavitve, pritisnite .
- 5 Izberite nastavev, ki jo želite prilagoditi, nato pa jo spremenite.

Prilagajanje plošče z nastavitvami kamere

- 1 Ko je kamera vklopljena in želite prikazati vse nastavitve, pritisnite .
 - 2 Dotaknite se nastavitve, ki jo želite premakniti, jo pridržite in povlecite na zelen položaj.
-  Če nastavitve povlečete izven plošče z nastavitvami, se sprememba prekliče.

Pregled nastavitve videokamere

Prizorišča

Z vnaprej programiranimi prizorišči lahko fotoaparati hitro nastavite za pogoste situacije s pomočjo funkcije Prizorišča. Kamera namesto vas določi številne nastavitve, ki so ustrezne za določeno prizorišče, in tako zagotovi najboljšo kakovost video posnetka.



Izklopljeno

Funkcija »Prizorišča« je izklopljena, videoposnetke pa lahko posnamete ročno.



Portret

Uporabljajte za pokončne videoposnetke. Nastavitve so prilagojene za mehkejšo odtenke kože.



Pokrajina

Uporabljajte za videoposnetke pokrajin. Kamera izostri oddaljene predmete. Če izberete **Pokrajina**, se način ostrenja spremeni na **Eno sam. ostrenje**



Nočno prizorišče

Če je vklopljena, funkcija poveča občutljivost na svetlobo. Uporabljajte v slabo razsvetljenih okoljih. Videoposnetki hitro premikajočih se predmetov bodo morda zamegljeni. Roko držite pri miru ali pa uporabite stojalo. Če so pogoji osvetlitve dobri, izklopite nočni način, saj boste s tem izboljšali kakovost videoposnetka.



Plaža in sneg

Uporabljajte v svetlih okoljih, da se izognete videoposnetkom s prekratim časom odprtja zaslonek.



Šport

Uporabljajte za videoposnetke hitro premikajočih se predmetov. Kratek čas osvetlitve zmanjša zamegljenost zaradi gibanja.



Zabava

Uporabljajte za videoposnetke v notranjih slabo osvetljenih okoljih. Prizorišče izkoristi notranjo svetlobo ozadja ali sveč. Videoposnetki hitro premikajočih se predmetov bodo morda zamegljeni. Roko držite pri miru ali pa uporabite stojalo.

Vgrajena lučka

Osvetlitev pri snemanju videoizrezkov uporabite, kadar so pogoji osvetlitve slabi ali pa je osvetljeno ozadje.



Vklopljeno



Izklopljeno

Včasih je lahko kakovost videoposnetka boljša brez osvetlitve, tudi če so pogoji osvetlitve slabi.

Način fotografiranja

Izberite način, ki ga uporabljate za snemanje videoposnetka.



Zaslonska tipka

Posnemite videoposnetek z gumbom na zaslonu kamere.



Zajem na dotik

Z dotikom zaslona kamere točno določite območje izostritve.

Način ostrenja

Nastavitev ostrenja nadzira, kateri del videoposnetka bo oster. Ko je vključeno stalno samodejno ostrenje, kamera še naprej prilagaja ostrenje tako, da območje znotraj belega okvirčka izostritve ostane izostreno.



Eno sam. ostrenje

Kamera samodejno izostri izbrani predmet snemanja. Stalno samodejno ostrenje je vklopljeno.



Zaznavanje obraza

Kamera samodejno zazna do pet obrazov, ki jih označujejo okvirji na zaslonu. Kamera samodejno izostri najbližji obraz. Izberete lahko tudi obraz, ki ga želite izostriti, in sicer tako, da obraz tapnete na zaslonu. Ko tapnete zaslon kamere, zelen okvir prikazuje, kateri obraz je izbran in izostren. Zaznavanja obraza ni mogoče uporabiti za vse vrste prizorišč. Stalno samodejno ostrenje je vklopljeno.



Neskončno

Uporabite za snemanje videoposnetkov z večje razdalje. Izostreni so zelo oddaljeni predmeti snemanja. Predmeti, ki so blizu kamere, bodo morda zamegljeni.

Samosprožilec

S samosprožilcem lahko posnamete videoposnetke, ne da bi držali telefon. Uporabljajte ga za snemanje videoposnetkov skupine, kjer so lahko na videoposnetku vsi. Samosprožilec lahko uporabite tudi za to, da se izognete tresenju kamere med snemanjem videoposnetka.



Vklop (10 s)

Nastavite zamik za 10 s od trenutka, ko tapnete zaslon kamere, dokler se video ne začne snemati.



Vklop (2 s)

Nastavite zamik za 2 s od trenutka, ko tapnete zaslon kamere, dokler se video ne začne snemati.



Izklopljeno

Snemanje videoposnetka se začne, takoj ko tapnete zaslon kamere.

Vrednost osvetlitve



S to nastavitvijo lahko določite količino svetlobe na sliki, ki jo želite posneti. Višja vrednost pomeni večjo količino svetlobe.

Ravnovesje beline

Nastavitev za ravnovesje beline barvno ravnovesje fotografije nastavi glede na svetlobne pogoje.



Samodejno

Samodejno prilagajanje barvnega ravnovesja svetlobnim pogojem.



Žarnica

Prilagajanje barvnega ravnovesja za toplo osvetlitev, na primer pod žarnicami.



Fluorescent. svetl.

Prilagajanje barvnega ravnovesja za fluorescentno osvetlitev.



Dnevna svetloba

Prilagajanje barvnega ravnovesja za sončno svetlobo na prostem.



Oblačno

Prilagajanje barvnega ravnovesja za oblačno nebo.

Stabilizator slike

Pri snemanju videoposnetka je telefon včasih težko držati pri miru. Stabilizator vam pomaga tako, da odpravi posledice rahlega premikanja roke.

Mikrofon

Izberite, ali želite med snemanjem videoposnetka zajemati tudi zvoke iz okolice.

Zvok zaklopa

Vklopite ali izklopite zvok zaklopa, ko posnamete videoposnetek.


Kamera 3D

Kamera 3D vam pomaga pri snemanju širokokotnih panoramskih fotografij, ki zajamejo večje prizorišče in zadevi dodajo globino. Fotografije, ustvarjene s 3D Sweep Panorama, lahko predvajate na TV, ki podpira 3D. V načinu Sweep Multi Angle kamera posname več slik pod različnimi koti, medtem ko jo premikate po prizorišču. Te slike se shranijo skupaj v datoteki MPO (Multiple Picture Object). Ko kamero med predvajanjem nagnete, tipalo kamere zazna premikanje in prikaže sliko v obliki pogleda 3D na zaslonu kamere.

Aktiviranje kamere 3D

- Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite , nato pa poiščite in tapnite .

Pregled kamere 3D

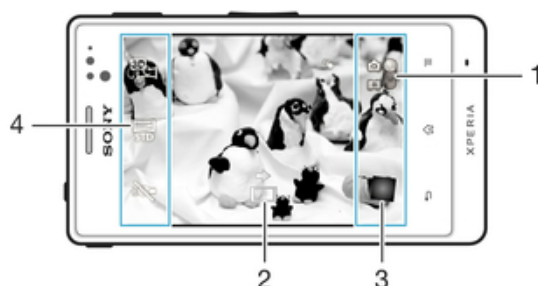

1 Preklapljanje med fotoaparatom in video kamero

2 Smerna puščica – pomaga vam pri premikanju fotoaparata

3 Ogled fotografij in videoposnetkov

4 Vrstica z nastavitvami

Snemanje fotografij v načinu 3D Sweep Panorama

- 1 Vključite 3D-kamero.
- 2 Tapnite ikono zaslona zgoraj levo in izberite **Panoramski posnetek 3D**, če še ni uporabljen.
- 3 Če želite zakleniti ostrenje, tapnite zaslon.
- 4 Enakomerno in vzdolžno premikajte kamero od leve proti desni

Nasveti za zajemanje fotografij s 3D Sweep Panorama


Pri zajemanju fotografij 3D upoštevajte naslednje omejitve:

- Zajemanje fotografij 3D ni primerno: če je motiv prevelik ali ne miruje, če je glavni motiv preblizu fotoaparatu in če ima premalo kontrasta, npr. nebo, peščena plaža ali travnik.
- Slike 3D so sestavljene iz več slik JPEG in povezanih datotek MPO. Če datoteko MPO na fotoaparatu izbrišete (medtem ko je ta priključen na računalnik), si ne boste mogli več ogledati povezane slike JPEG.
- Če fotoaparata ne morete pomakniti preko celotnega motiva v določenem času zajemanja, se na sestavljeni sliki pojavi sivo območje. Če se to zgodi, fotoaparata premikajte hitreje, da zajamete celo sliko 3D.
- Pri šibki svetlobi so panoramske slike lahko zamegljene. Za najboljše rezultate slike zajemajte na močni dnevni svetlobi.
- Pri utripajoči svetlobi (na primer fluorescentne luči) je lahko zajemanje slik 3D neuspešno.
- Ko tipko kamere pritisnete do polovice, nastavite zaklep samodejnega ostrenja in zaklep samodejne osvetlitve. Če se svetlost, izostritev in ostali pogoji od nastavitve teh dveh zaklepov do takrat, ko pritisnete tipko kamere popolnoma navzdol, da zajamete fotografijo, precej spremenijo, zajem fotografije morda ne bo uspešen.
- Fotoaparata zajemanje fotografij 3D lahko prekine v naslednjih situacijah: fotoaparata premikate prehitro, ga preveč tresete ali pa ga premikate v obratni smeri.

Snemanje fotografij v načinu Sweep Multi Angle

- 1 Vključite 3D-kamero.
- 2 Tapnite ikono zaslona zgoraj levo in izberite **Večkotni 3D-posnetek**.
- 3 Če želite zakleniti ostrenje, tapnite zaslon.
- 4 Enakomerno in vzdolžno premikajte kamero od leve proti desni

Fotografiranje v načinu Sweep Panorama

- 1 Aktivirajte kamero 3D.
- 2 Tapnite ikono v zgornjem levem delu zaslona, nato izberite **Panoramski posnetek**.
- 3 Tapnite  in izberite smer, v katero se boste premikali.
- 4 Tapnite zaslon, da zaklenete izostritev in osvetlitev.
- 5 Enakomerno pomikajte kamero v smeri premikajoče se puščice.

Nasveti za zajemanje fotografij s Sweep Panorama (2D)

Pri zajemanju fotografij s Sweep Panorama upoštevajte naslednje omejitve.

- Če telefona ne morete pomakniti preko celotnega motiva v določenem času, se na sestavljeni sliki pojavi sivo območje. Če se to zgodi, fotoaparata premikajte hitreje, da zajamete celo panoramsko sliko.
- Ker je združenih več slik, se spojeni del ne posname vedno dobro.
- Pri šibki svetlobi so panoramske slike lahko zamegljene ali slabe kakovosti.
- Pri utripajoči svetlobi (na primer fluorescentne luči) sta svetlost ali barva združenih slik lahko neenakomerni.
- Način Sweep Panorama ni primeren v naslednjih situacijah: če se motiv premika ali je preblizu fotoaparatu, če ima motiv premalo kontrasta (npr. fotografije neba, peščenih plaž ali travnikov) in če se motiv stalno spreminja (npr. valovi ali slapovi).
- Fotoaparata zajemanje fotografij lahko prekine v naslednjih situacijah: fotoaparata premikate prehitro, ga preveč tresete ali pa ga premikate v obratni smeri.

Pregledovanje fotografij v Galeriji


Z Galerijo si oglejte fotografije in videoposnetke, ki ste jih posneli s kamero na telefonu, ali si oglejte podobne vsebine, ki ste jih prenesli ali kopirali na pomnilniško kartico. V Galeriji lahko pregledujete tudi fotografije in videoposnetke, ki ste jih prenesli v spletno storitev, denimo v spletni album Picasa™ ali vFacebook™.

V Galeriji lahko prek brezžične tehnologije Bluetooth™, e-pošte ali sporočanja souporabljate priljubljene fotografije in videoposnetke s prijatelji. Izvajate lahko tudi osnovno urejanje fotografij in jih nastavite kot ozadje ali sliko stika. Če želite več informacij, glejte *Povezovanje telefona z računalnikom* na strani 120.



Mobile BRAVIA® Engine


Tehnologija BRAVIA® Engine za mobilne telefone družbe Sony izboljša kakovost ogleda posnetih fotografij in videoposnetkov, tako da so slike ostrejše, jasnejše in naravnejše. Tehnologija Mobile BRAVIA Engine je privzeto vklopljena, če pa želite zmanjšati porabo baterije, jo lahko izklopite.

Izklop mobilnega pogona Mobile BRAVIA® Engine

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaslon**.
- 3 Počistite potrditveno polje **Mobile BRAVIA Engine**, če je potrjeno.

Odpiranje Galerije in ogled albumov

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Galerija**. V albumih so prikazane fotografije in videoposnetki na pomnilniški kartici, tako tiste, ki ste jih posneli s kamero, kot tiste, ki ste si jih prenesli s spleta ali drugih mest.
-  Če se usmerjenost zaslona ne spremeni samodejno, ko telefon obrnete v stran, označite potrditveno polje **Samodejno zavrti zaslon** v razdelku **Nastavitve > Zaslon**.

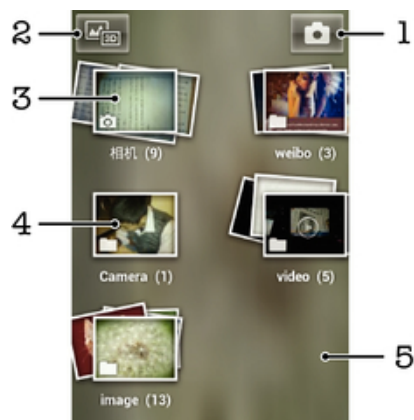


- 1 Tapnite, da odprete kamero
- 2 Tapnite, da odprete 3D-album
- 3 Sklad albumov – če si želite ogledati vsebino, se dotaknite zaslona z dvema prstoma in ju razširite narazen
- 4 Album fotografij in videoposnetkov, ki ste jih posneli s kamero telefona
- 5 Podrsajte po zaslonu levo ali desno, če želite prikazati več albumov


Delo z albumi

V albumih lahko prerazporejate svoje fotografije in videoposnetke, prav tako lahko med njimi prenašate vsebino. Vsebino albumov Galerije lahko prenesete tudi v spletne storitve,

npr. v album Picasa™ ali Facebook™, prav tako je mogoče v Galeriji prikazovati vsebino teh spletnih storitev.




Odpiranje albuma v Galeriji

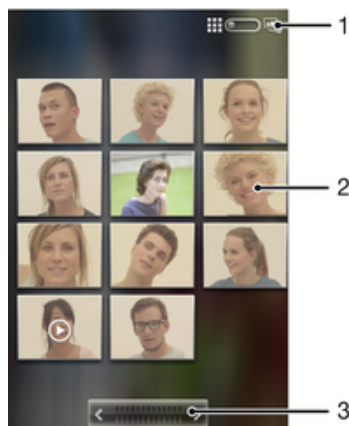- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Galerija**.
- 3 Tapnite album, ki si ga želite ogledati. Album se odpre in prikaže fotografije in videoposnetke v časovno urejeni mreži. Ime albuma je prikazano na vrhu zaslona.





- 1 Tapnite, če želite preklopiti iz pogleda mreže na pogled skladov
- 2 Tapnite fotografijo ali videoposnetek za ogled
- 3 Če se želite premikati po en zaslon naenkrat, tapnite puščico. Če se želite premikati hitro, povlecite levo ali desno.



Ogled fotografij in videoposnetkov v Galeriji

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Galerija**.
 - 3 Tapnite album. Fotografije in videoposnetki so prikazani v časovno urejeni mreži. Videoposnetke označuje .
 - 4 Če si želite ogledati fotografijo ali videoposnetek, ga tapnite.
 - 5 Če želite prikazati naslednjo fotografijo ali videoizrezek, podrsajte levo. Če si želite ogledati prejšnjo fotografijo ali videoposnetek, podrsajte desno.
-  Če se usmerjenost zaslona ne spremeni samodejno, ko telefon obrnete v stran, potrdite polje **Samodejno zavrti zaslon** v razdelku **Nastavitve > Zaslon**.

Pregledovanje fotografij spletnih storitev v programu »Galerija«

- 1 Zagotovite, da ste prijavljeni v ustrezno spletno storitev, denimo v Facebook™.
- 2 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Galerija**.
- 4 Tapnite poljuben album, ki prikazuje ikono za ustrezno spletno storitev, denimo za .
- 5 Če želite prikazati fotografijo, jo tapnite.
- 6 Če si želite ogledati naslednjo fotografijo ali videoposnetek, v pregledovalniku fotografij podrsajte levo. Če si želite ogledati prejšnjo fotografijo ali videoposnetek, podrsajte desno.



Spreminjanje načina prikaza vsebine albuma v Galeriji

- 1 Ko si v Galeriji ogledujete album, povlecite gumb za preklapljanje pogleda albuma  v desno in prikažite vsebino albuma v skladih.
- 2 Povlecite gumb za preklapljanje pogleda albuma  v levo in prikažite vsebino albuma v časovno urejeni mreži.


Delo s paketi vsebine v Galeriji

Lahko izberete več fotografij ali videoizrezkov v albumu in z njimi delate v paketih ter na primer pošljete nekaj fotografij iz albuma svojemu prijatelju.


Delo s paketi fotografij ali videoposnetkov v Galeriji

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Galerija**.
- 3 Odprite album, ki vsebuje vsebino, s katero želite delati.
- 4 Če želite aktivirati način izbire, se dotaknite enega od elementov, s katerimi želite delati, in ga pridržite.
- 5 Označite ali počistite elemente, s katerimi želite delati.
- 6 Pritisnite , nato pa uporabite orodja v orodni vrstici in delajte z izbranimi elementi.

Souporaba albuma v Galeriji

- ! Če souporabljate album, ne izbrisate izvirne kopije albuma, dokler elementi albuma niso v celoti poslani.
- 1 V glavnem oknu Galerije se dotaknite albuma, s katerim želite delati, in ga pridržite. Izbirni način je aktiviran.
 - 2 Označite albume, ki jih želite souporabljati, in nato pritisnite .
 - 3 Tapnite **Souporaba**.
 - 4 V meniju, ki se odpre, tapnite program, s katerim boste souporabljali izbrane albume.

Brisanje albuma v Galeriji

- 1 Na glavnem zaslonu Galerije, se dotaknite albuma, s katerim želite delati, in ga pridržite. Način izbire je zdaj aktiviran.
- 2 Označite albume, ki jih želite izbrisati, in nato pritisnite .
- 3 Tapnite **Izbrisi**. V pogovornem oknu, ki se odpre, ponovno tapnite **Izbrisi**.

Delo s fotografijami v Galeriji

Fotografije lahko urejate in ponovno organizirate v Galeriji. Fotografije lahko na primer obrezujete ali pa jih uporabite za prikazno sliko stikov in ozadje.

Povečava fotografije

- Ko gledate fotografijo, dvakrat tapnite zaslon, če jo želite povečati, če pa jo želite pomanjšati, še enkrat dvakrat tapnite.
- Ko gledate fotografijo, razširite dva prsta narazen, če jo želite povečati, ali pa ju stisnite skupaj, če jo želite pomanjšati.


Ogled diaproyekcije fotografij

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Galerija**.
- 3 Če želite odpreti album, ga tapnite, nato pa tapnite fotografijo in pritisnite .
- 4 V orodni vrstici na dnu zaslona tapnite **Diaproyekcija**.
- 5 Če želite končati diaproyekcijo, tapnite fotografijo.


Vrtenje fotografije

- 1 Med pregledovanjem fotografije pritisnite .
- 2 Tapnite **Več**, nato pa izberite **Zavrti levo** ali **Zavrti desno**. Fotografija se shrani v novi usmerjenosti.


Uporaba fotografije kot slike osebe

- 1 Ko si fotografijo ogledujete v pregledovalniku fotografij, pritisnite .
- 2 V orodni vrstici na dnu zaslona tapnite **Nastavi kot > Slika stika**.
- 3 Izberite stik, ki mu želite dodeliti fotografijo.
- 4 Po potrebi fotografijo obrežite.
- 5 Tapnite **Shrani**.


Uporaba fotografije za ozadje

- 1 Ko si fotografijo ogledujete v pregledovalniku fotografij, pritisnite .
- 2 V orodni vrstici na dnu zaslona tapnite **Nastavi kot > Ozadje**.
- 3 Po potrebi fotografijo obrežite.
- 4 Tapnite **Shrani**.


Obrezovanje fotografije

- 1 Ko si fotografijo ogledujete v pregledovalniku fotografij, pritisnite .
- 2 V orodni vrstici tapnite **Več > Obreži**.
- 3 Če želite prilagoditi okvir za obrezovanje, se dotaknite in pridržite rob okvirja. Ko se prikažejo puščice za obrezovanje, povlecite navzven oz. navznoter, da spremenite velikost okvirja.
- 4 Če želite spremeniti velikost vseh stranic okvirja za obrezovanje hkrati, pritisnite enega od štirih kotov in ga pridržite, dokler se ne prikažejo puščice ter nato po želji povlecite kot.
- 5 Če želite okvir za obrezovanje premakniti na drugo območje na fotografiji, se dotaknite okvirja in ga pridržite, nato pa ga povlecite na zeleno mesto.
- 6 Če želite shraniti kopijo obrezane fotografije, tapnite **Shrani**. Izvirna neobrezana različica ostane shranjena na pomnilniški kartici telefona.

Souporaba fotografije

- 1 Ko si fotografijo ogledujete v pregledovalniku fotografij, pritisnite .
- 2 V orodni vrstici tapnite **Souporaba**.
- 3 Izberite enega od razpoložljivih načinov prenosa.

Brisanje fotografije

- 1 Ko si fotografijo ogledujete v pregledovalniku fotografij, pritisnite .
- 2 V orodni vrstici na dnu zaslona tapnite **Izbriši**.
- 3 V pogovornem oknu, ki se odpre, tapnite **Izbriši**.

Ogled fotografij na zemljevidu


Če pri snemanju fotografij omogočite zaznavanje mesta, zbrane informacije pa lahko uporabite pozneje. Fotografije si lahko ogledate na zemljevidu ter prijateljem in družini pokažete, kje ste bili, ko ste posneli fotografijo. Postopek dodajanja informacij o mestu se imenuje tudi zemljepisno označevanje. Ko omogočite zaznavanje mesta, lahko pri iskanju mesta uporabite satelite GPS, brezžična omrežja ali oboje.

Če želite več informacij, glejte članek *Uporaba storitev za določanje lokacije pri iskanju položaja* na strani 123.

Omogočanje zaznavanja mesta

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, pritisnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve > Location & security**.
- 3 Potrdite polja **Uporabi satelite GPS** in/ali **Uporabi brezž. omrež.**

Pregledovanje fotografij z zemljepisnimi oznakami v zemljevidu

- 1 Pri pregledovanju fotografije, kateri ste dodali zemljepisno oznako, pritisnite .
- 2 Tapnite **Več > Pokaži na zemljevidu**.


Delo z videoposnetki

Videoizrezke, ki ste jih posneli s kamero, prenesli ali kopirali na pomnilniško kartico, si oglejte v Galeriji. Videoizrezke lahko tudi souporabljate s prijatelji ali jih naložite v storitev YouTube™.

Predvajanje videoposnetkov




- 1 V galeriji poiščite albuma, ki vsebuje videoizrezek, ki ga želite predvajati.
- 2 Če želite predvajati videoizrezek, ga tapnite.
- 3 Če krmilni elementi za predvajanje niso prikazani, tapnite zaslon, da se prikažejo. Če želite krmilne elemente skriti, ponovno tapnite zaslon.

Prekinjanje videoposnetka

- 1 Ko se predvaja video, tapnite zaslon, če želite prikazati ukaze.
- 2 Tapnite .

Previjanje video posnetkov naprej in nazaj



- 1 Ko se predvaja video, tapnite zaslon, če želite prikazati ukaze.
- 2 Povlecite oznako vrstice napredovanja v levo za previjanje nazaj ali desno za previjanje naprej.

 Lahko pa tudi tapnete  ali .


Prilagajanje glasnosti predvajanja videoposnetka

- Pritisnite tipko za glasnost.

Skupna raba videoposnetka

- 1 V Galeriji odprite album, ki vsebuje videoposnetek.
 - 2 Če želite aktivirati način izbire, se dotaknite elementa, s katerim želite delati, in ga pridržite.
 - 3 Označite videoizrezek ali videoizrezke, ki jih želite souporabljati.
 - 4 Pritisnite .
 - 5 Tapnite **Souporaba**.
 - 6 V meniju, ki se odpre, tapnite program, ki ga želite uporabiti za souporabo izbranega videoizrezka, nato pa upoštevajte ustrezne korake in ga pošljite.
-  Elementov, ki so zaščiteni z avtorskimi pravicami, morda ne bo mogoče kopirati, pošiljati ali prenesti. Prav tako nekaterih elementov morda ne bo mogoče poslati, če je velikost datoteke prevelika.


Brisanje video posnetka

- 1 V Galeriji odprite album, ki vsebuje videoposnetek.
- 2 Če želite aktivirati način izbire, se dotaknite elementa, s katerim želite delati, in ga pridržite.
- 3 Označite videoizrezek ali videoizrezke, ki jih želite izbrisati.
- 4 Pritisnite , nato pa tapnite **Izbriši**.
- 5 V pogovornem oknu, ki se odpre, tapnite **Izbriši**.


Pregledovanje fotografij v 3D-albumu

V 3D-albumu lahko pregledujete in predvajate fotografije, ki ste jih posneli s 3D-kamero. Predvajate lahko tudi fotografije, ki ste jih posneli v načinu Sweep Multi Angle, in si jih ogledate iz različnih kotov.

Pregledovanje 3D-fotografij v 3D-albumu

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Album 3D**.
- 3 Tapnite 3D-fotografijo.
- 4 Podrsajte v levo, če želite prikazati naslednjo 3D-fotografijo v 3D-albumu. Podrsajte v desno, če želite prikazati prejšnjo 3D-fotografijo.



Predvajanje fotografije 3D v albumu 3D

- 1 Odprite fotografijo 3D. Če ukazi niso prikazani, tapnite zaslon.
 - 2 Tapnite .
- ! Predvajate lahko samo tiste fotografije 3D, ki so bile posnete v standardni panoramski velikosti slike.

Povečava fotografije 3D v albumu 3D

- Ko gledate fotografijo 3D v albumu 3D, za povečavo ali pomanjšavo dvakrat tapnite fotografijo.
- 💡 Če želite fotografijo povečati ali pomanjšati, lahko tudi stisnete dva prsta skupaj ali pa ju razširite narazen. Nato povlecite fotografijo 3D, če si želite ogledati njene različne dele.


Ogled fotografij pod različnimi koti v albumu 3D

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Album 3D**.
- 3 Tapnite . Prikažejo se vse fotografije pod različnimi koti.
- 4 Tapnite fotografijo.
- 5 Če želite fotografijo pogledati pod različnimi koti, telefon nagnite v desno ali levo.


Upravljanje fotografij v albumu 3D

Uporabite album 3D in prenesite svoje fotografije 3D v spletne albume. Če na primer uporabljate Facebook™, lahko fotografije v albumu 3D prenesete v račun Facebook™. Albume 3D lahko uporabite tudi za brisanje fotografij.

Souporaba fotografije 3D v albumu 3D

- 1 Ko gledate fotografijo 3D v albumu 3D, tapnite fotografijo 3D, če kontrolniki niso prikazani.
- 2 Tapnite .
- 3 Izberite enega od razpoložljivih načinov prenosa.

Brisanje fotografije 3D v albumu 3D

- 1 Ko gledate fotografijo 3D v albumu 3D, tapnite fotografijo, če kontrolniki niso prikazani.
- 2 Tapnite  in nato **V redu**.

Souporabljanje vsebine z napravo z oznako DLNA Certified™


Predstavnostne vsebine si lahko ogledujete ali predvajate v telefonu ali drugih napravah, npr. televizorju, PlayStation®3, računalniku ali tabličnem računalniku. Te naprave morajo imeti oznako DLNA Certified™ družbe Digital Living Network Alliance in morajo biti povezane v isto omrežje Wi-Fi® kot telefon, da vsebino lahko souporabljate med napravami. Prikazujete in predvajate lahko tudi vsebino z drugih naprav z oznako DLNA Certified™ v telefonu.

Ko nastavite souporabljanje vsebine med napravami, lahko tudi natisnete datoteke iz telefona na tiskalnik, v telefonu poslušate glasbene datoteke, shranjene na računalniku, ali prikazujete fotografije, posnete s kamero telefona, na velikem zaslonu televizorja.

Predvajanje datotek iz drugih naprav z oznako DLNA Certified™ na telefonu

Kadar predvajate datoteke iz druge naprave z oznako DLNA Certified™ na svojem telefonu, ta druga naprava deluje kot strežnik. Z drugimi besedami – vsebine daje v skupno rabo prek omrežja. Strežniška naprava mora imeti omogočeno souporabljanje vsebin in mora biti povezana v isto omrežje Wi-Fi kot telefon. Vse strežniške naprave, povezane v omrežje Wi-Fi, se prikažejo v **Seznam strežnikov** na telefonu.




Predvajanje souporabljene predstavnostne datoteke v telefonu

- 1 Zagotovite, da imajo naprave, s katerimi želite souporabljati datoteke, vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem Wi-Fi® kot vaš telefon.
- 2 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite in tapnite **Povezane naprave**.
- 3 V razdelku **Seznam strežnikov** izberite priključeno napravo.
- 4 Prebrskajte mape priključene naprave in izberite predstavnostno datoteko, ki jo želite odpreti. Datoteka se začne predvajati samodejno.


Priprava za predvajanje vsebin telefona na napravah z oznako DLNA Certified™

Preden si lahko ogledujete ali predvajate predstavnostne datoteke iz telefona ali druge naprave z oznako DLNA Certified™ morate nastaviti souporabljanje datotek v telefonu. Naprava, s katero souporabljate vsebino, se imenuje odjemalska naprava. Kot odjemalske naprave lahko delujejo npr. televizor, računalnik ali tablični računalnik. Telefon deluje kot predstavnostni strežnik, kadar omogoča vsebine odjemalskim napravam. Ko v telefonu nastavite skupno rabo datotek, morate odjemalskim napravam tudi omogočiti dostop. Naprave, ki jim omogočite dostop, se prikažejo kot registrirane naprave. Naprave, ki čakajo na dovoljenje za dostop, so navedene kot čakajoče naprave.

Nastavitev souporabe datotek z drugimi napravami z oznako DLNA Certified™

- 1 Povezovanje telefona z omrežjem Wi-Fi®.
 - 2 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite in tapnite **Povezane naprave**.
 - 3 Pritisnite , nato pa tapnite **Strežnik za predstavnost**.
 - 4 Tapnite **Spremeni ime strežnika** in po želji uredite ime telefona. To ime bo pozneje prikazano na drugih odjemalnih napravah, ki so povezane z omrežjem Wi-Fi, za identifikacijo telefona.
 - 5 Potrdite potrditveno polje **Souporaba vsebine**. V vrstici stanja se prikaže . Vaš telefon lahko sedaj uporabljate kot medijski strežnik.
 - 6 Računalnik ali druge naprave povežite z istim omrežjem Wi-Fi® kot telefon.
 - 7 V vrstici stanja na telefonu se pojavi obvestilo. Odprite obvestilo in nastavite ustrezna dovoljenja za dostop za druge naprave.
- ! Zgoraj opisana navodila se lahko razlikujejo glede na uporabljene odjemalne naprave. Za več informacij se obrnite na navodila za uporabo odjemalne naprave. Če naprava ne more vzpostaviti povezave, preverite, ali vaše omrežje Wi-Fi deluje.
- 💡 Če zaprete prikaz **Povezane naprave**, funkcija predstavnostnega strežnika še naprej teče v ozadju.



Ustavitev souporabe datotek z drugimi napravami z oznako DLNA Certified™

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite in tapnite **Povezane naprave**.
- 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Strežnik za predstavnost**.
- 3 Počistite potrditveno polje **Souporaba vsebine**.


Nastavitev dovoljenj za dostop za čakajočo napravo

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite in tapnite **Povezane naprave**.
- 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Strežnik za predstavnost**.
- 3 Na seznamu **Čakajoče naprave** izberite napravo.
- 4 Izberite dovoljenje za raven dostopa.

Spreminjanje imena registrirane naprave

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite in tapnite **Povezane naprave**.
- 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Strežnik za predstavnost**.
- 3 Na seznamu **Registrirane naprave** izberite napravo in nato izberite **Spremeni ime**.
- 4 Vnesite novo ime naprave.

Spreminjanje nivoja dostopa registrirane naprave




- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite in tapnite **Povezane naprave**.
- 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Strežnik za predstavnost**.
- 3 Na seznamu **Registrirane naprave** izberite napravo.
- 4 Tapnite **Sprem. raven dostopa** in izberite eno izmed možnosti.

Iskanje pomoči o souporabi vsebine z drugimi napravami z oznako DLNA Certified™




- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon tapnite , nato poiščite in tapnite **Povezane naprave**.
- 2 Tapnite **Pomoč**.

Predvajanje vsebin telefona na drugih napravah DLNA Certified™

Ogled fotografij ali videoposnetkov iz telefona na drugi napravi

- 1 Preverite, ali ste pravilno nastavili funkcijo souporabe datotek z drugimi napravami z oznako DLNA Certified™ in ali so naprave, s katerimi želite souporabljeni datoteke, povezane na isto omrežje Wi-Fi®.
- 2 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Galerija**.
- 4 Odprite album, ki vsebuje datoteke, ki si jo želite ogledati.
- 5 Dotaknite se in pridržite katero koli fotografijo ali videoposnetek. Ob vsakem elementu je potrditveno polje.
- 6 Označite element ali elemente, ki si jih želite ogledati, pritisnite  in nato tapnite .
- 7 Izberite napravo. Izbrane datoteke se v časovnem zaporedju začnejo predvajati na izbrani napravi.

Predvajanje skladbe iz telefona na drugi napravi



- 1 Preverite, ali ste pravilno nastavili funkcijo souporabe datotek z drugimi napravami z oznako DLNA Certified™ in ali so naprave, s katerimi želite souporabljeni datoteke, povezane na isto omrežje Wi-Fi®.
- 2 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite in tapnite .
- 3 Tapnite **MOJA GLASBA**, če želite odpreti knjižnico glasbe.
- 4 Izberite kategorijo glasbe in poiščite skladbo, ki jo želite dati v skupno rabo, nato pa jo tapnite.
- 5 Tapnite  in nato **Predvajaj v napravi**.
- 6 Izberite napravo. Skladba se samodejno predvaja na napravi, ki jo izberete.

Brezžična tehnologija Bluetooth™

Uporabite funkcijo Bluetooth™ za pošiljanje datotek drugim napravam, ki so združljive z Bluetooth™, ali pa za povezovanje z napravami za prostoročno uporabo. Vključite funkcijo Bluetooth™ v svojem telefonu in ustvarite brezžične povezave z drugimi združljivimi napravami Bluetooth™, na primer računalniki, prostoročno opremo in telefoni. Povezava Bluetooth™ deluje bolje znotraj 10-metrskega dosega brez vmesnih trdnih objektov (sten ipd.). V nekaterih primerih morate ročno povezati svoj telefon z drugimi napravami Bluetooth™. Ne pozabite nastaviti telefona tako, da ga je mogoče odkriti, če želite, da ga zaznajo druge naprave Bluetooth™.

- ! Interoperabilnost in združljivost naprav Bluetooth™ je različna.


Vklop funkcije Bluetooth™ in nastavitve vidnosti telefona

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžič. in druga omrežja**.
- 3 Potrdite potrditveno polje **Bluetooth**. V vrstici stanja se prikaže .
- 4 Tapnite **Nastavitve Bluetooth**.
- 5 Potrdite potrditveno polje **Omogočeno odkrivanje**. Telefon bo naslednjih 120 sekund viden drugim napravam.

Poimenovanje telefona

Svoj telefon lahko poimenujete. To ime se prikaže drugim napravam po tem, ko ste vklopili funkcijo Bluetooth™ in nastavili svoj telefon kot viden.

Poimenujte svoj telefon

- 1 Prepričajte se, da ste vklopili funkcijo Bluetooth™.
- 2 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžič. in druga omrežja > Nastavitve Bluetooth > Ime naprave**.
- 4 Vnesite ime svojega telefona.
- 5 Tapnite **V redu**.

Seznanjanje telefona z drugo napravo Bluetooth™


Pri seznanjanju telefona z drugo napravo lahko na primer povežete telefon z napravo s slušalko Bluetooth™ ali avtomobilskim paketom Bluetooth™ in uporabljate te naprave za klicanje in sprejemanje klicev.

Ko povežete telefon z napravo Bluetooth™, si bo telefon zapomnil to seznanjanje. Ko seznanjate telefon z napravo Bluetooth™, boste morda morali vnesti geslo. Telefon bo samodejno poskusil z generičnim geslom 0000. Če to ne deluje, preberite dokumentacijo naprave Bluetooth™ in poiščite geslo. Ko naslednjič vzpostavite povezavo s seznanjeno napravo Bluetooth™, vam ni treba znova vnesti gesla.


Pri nekaterih napravah Bluetooth™, na primer večini slušalk Bluetooth™, morate napravo seznaniti in povezati z drugo napravo.

Telefon lahko seznanite z različnimi napravami Bluetooth™, a lahko hkrati vzpostavite povezavo samo z enim profilom Bluetooth™.

Seznanjanje telefona z drugo napravo Bluetooth™

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžič. in druga omrežja > Nastavitve Bluetooth.**
 - 3 Tapnite **Poišči naprave.** Najdene naprave Bluetooth™ so navedene pod **Naprave Bluetooth.**
 - 4 Tapnite napravo Bluetooth™, ki jo želite seznaniti s telefonom.
 - 5 Po potrebi vnesite geslo.
 - 6 Telefon in naprava Bluetooth™ sta seznanjena. Preden lahko začnete uporabljati nekatere naprave, jih morate povezati. Stanje seznanjenja in povezave je prikazano na seznamu **Naprave Bluetooth** pod imenom naprave Bluetooth™.
- ! Poskrbite, da ima naprava, ki jo želite seznaniti s telefonom, vključeno funkcijo Bluetooth™ in da je vključena vidnost te funkcije.

Vzpostavljanje povezave med telefonom in drugo napravo Bluetooth™

- ! Nekatero napravo Bluetooth™, denimo večina slušalk Bluetooth™, zahtevajo, da se z drugimi napravami Bluetooth™ najprej seznanite in nato z njimi vzpostavite povezavo ter tako zagotovite uspešno povezavo.
- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžič. in druga omrežja > Nastavitve Bluetooth.**
 - 3 Na seznamu **Naprave Bluetooth** tapnite napravo Bluetooth™, s katero želite vzpostaviti povezavo.

Preklik seznanjanja z napravo Bluetooth™


- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžič. in druga omrežja > Nastavitve Bluetooth.**
- 3 Na seznamu **Naprave Bluetooth** se dotaknite in pridržite ime naprave Bluetooth™, ki ima vzpostavljeno povezavo vendar ni povezana.
- 4 Tapnite **Onemogoči seznanjanje z napravo.**

Pošiljanje in prejemanje predmetov s pomočjo tehnologije Bluetooth™



Souporaba predmetov z drugimi napravami, ki podpirajo Bluetooth™, kot npr. telefoni ali računalniki. S pomočjo funkcije Bluetooth™ lahko prejmete in pošiljate različne vrste predmetov, kot npr.:

- Fotografije in videoposnetke
- Glasbo in ostale zvočne datoteke
- Imenik
- Spletne strani

Pošiljanje predmetov s pomočjo Bluetooth™

- 1 **Naprava za prejemanje:** Poskrbite, da ima naprava, na katero želite poslati predmet, Bluetooth™ vključen in da je v vidnem načinu.
- 2 Na svojem telefonu odprite aplikacijo, ki vsebuje predmet, ki ga želite poslati, ter se premaknite do njega.
- 3 Glede na aplikacijo in predmet, ki ga želite poslati, se boste morda morali npr. dotakniti in pridržati predmeta, ga odpreti ali pa pritisniti . Obstajajo lahko tudi drugi načini pošiljanja predmeta.
- 4 Izberite menijski element za souporabo ali pošiljanje.
- 5 V prikazanem meniju izberite **Bluetooth.**
- 6 Vklopite Bluetooth™, če vas telefon pozove k temu.
- 7 Pod možnostjo **Naprave Bluetooth** tapnite ime naprave za prejemanje.
- 8 **Naprava za prejemanje:** Po potrebi dovolite povezavo.
- 9 Če ste pozvani, vnesite enako kodo na obeh napravah ali pa potrdite predlagano kodo.
- 10 **Naprava za prejemanje:** Sprejmite dohodni predmet.

Prejemanje predmetov s pomočjo Bluetooth™

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžič. in druga omrežja**.
 - 3 Potrdite potrditveno polje **Bluetooth**.  se prikaže v vrstici stanja.
 - 4 Tapnite **Nastavitve Bluetooth**.
 - 5 Potrdite potrditveno polje **Omogočeno odkrivanje**. Telefon bodo naslednjih 120 sekund videle druge naprave.
 - 6 Naprava za pošiljanje bi morala zdaj začeti pošiljati podatke vašemu telefonu.
 - 7 Ob pozivu vnesite isto kodo v obe napravi ali pa potrdite predlagano kodo.
 - 8 Ko vas telefon obvesti o prihajajoči datoteki, povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite obvestilo za sprejem prenosa datoteke.
 - 9 Tapnite **Sprejmi** za začetek prenosa datoteke.
 - 10 Če si želite ogledati napredek prenosa, povlecite vrstico stanja navzdol.
 - 11 Če želite odpreti prejeti predmet, povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite ustrezno obvestilo.
- ! Če želite prejemati predmete z uporabo brezžične tehnologije Bluetooth™, morate imeti v telefon vstavljeno pomnilniško kartico.

Povezovanje telefona z računalnikom

Povežite svoj telefon z računalnikom in začnite prenašati slike, glasbo in druge datoteke. Najpreprostejši način za vzpostavljanje povezave je s kablom USB ali brezžično tehnologijo Bluetooth.

Ko povežete telefon in računalnik s kablom USB, se pojavi sporočilo, ki vas poziva, da na računalnik namestite program PC Companion. S programom PC Companion lažje dostopate do dodatnih programov za prenos in urejanje predstavnostnih datotek, posodabljate telefon in drugo.

- ! Morda med računalnikom in telefonom ne boste mogli prenesti nekaterega materiala, ki je zaščiten z avtorskimi pravicami.

Prenos in upravljanje vsebine s kablom USB

Uporabite povezavo s kablom USB med računalnikom in telefonom za enostaven prenos in upravljanje datotek. Ko napravi povežete, lahko povlečete in spustite datoteke iz ene naprave v drugo v raziskovalcu datotek v računalniku. Če prenašate glasbo, videoposnetke, slike ali druge datoteke na telefon, je najbolje, da uporabite program Media Go™ v računalniku. MediaGo™ pretvori večpredstavnostne datoteke tako, da jih lahko uporabite v telefonu.

Prenos vsebine med telefonom in računalnikom s kablom USB

- 1 Telefon s kablom USB povežite z računalnikom. V vrstici stanja se pokaže **Notranji pomnilnik je povezan**.
- 2 **Računalnik:** Odprite program Raziskovalec (Microsoft® Windows® Explorer) na namizju in počakajte, da se v programu prikaže pomnilniška kartica telefona kot zunanji disk.
- 3 **Računalnik:** Povlecite in spustite zelene datoteke iz telefona v računalnik in obratno.

Prenašanje datotek z načinom za prenos predstavnosti prek omrežja Wi-Fi®


Datoteke lahko med telefonom in drugimi napravami, ki so združljive z načinom za prenos predstavnosti (MTP), na primer računalnikom, prenašate prek povezave Wi-Fi®. Pred vzpostavljanjem povezave morate napravi najprej seznaniti. Če glasbo, videoposnetke, slike ali druge predstavnostne datoteke prenašate med telefonom in računalnikom, je najbolje, da uporabite program Media Go™ v računalniku. MediaGo™ pretvori večpredstavnostne datoteke tako, da jih lahko uporabite v telefonu.

- 💡 Če želite uporabiti to funkcijo, potrebujete napravo Wi-Fi®, ki podpira prenos predstavnosti, na primer računalnik z operacijskim sistemom Microsoft® Windows Vista® ali Windows® 7.

Brezžično seznanjanje telefona z računalnikom z načinom za prenos predstavnosti


- 1 Prepričajte se, da je na telefonu način za prenos predstavnosti vklopljen. Običajno je že privzeto omogočen.
 - 2 Telefon povežite z računalnikom prek kabla USB.
 - 3 **Računalnik:** Ko se na zaslonu prikaže ime telefona, kliknite *Konfiguracija omrežja* in sledite navodilom za seznanjanje računalnika.
 - 4 Ko končate seznanjanje, kabel USB odklopite iz obeh naprav.
- ! Zgornja navodila veljajo le, če je v računalniku nameščen operacijski sistem Windows® 7, računalnik pa je prek omrežnega kabla povezan z dostopno točko Wi-Fi®.

Vzpostavlanje brezžične povezave med seznanjenimi napravami v načinu za prenos predstavnosti


- 1 Prepričajte se, da je na telefonu način za prenos predstavnosti vklopljen. Običajno je že privzeto omogočen.
- 2 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Xperia™ > Povezljivost**.
- 4 Na seznamu **Zaupanja vredne naprave** tapnite seznanjeno napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo.
- 5 Tapnite **Poveži**.

- ! Prepričajte se, da je na telefonu vklopljena funkcija Wi-Fi.®.

Prekinitev brezžične povezave med seznanjenimi napravami v načinu za prenos predstavnosti

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Xperia™ > Povezljivost**.
- 3 Na seznamu **Zaupanja vredne naprave** tapnite seznanjeno napravo, katere povezavo želite prekiniti.
- 4 Tapnite **Odstranitev**.

Odstranjevanje seznanitve z drugo napravo

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Xperia™ > Povezljivost**.
- 3 Odstranite seznanjeno napravo, ki jo želite odstraniti.
- 4 Tapnite **Pozabi**.

PC Companion

PC Companion je računalniški program, ki omogoča dostop do dodatnih funkcij in storitev, ki olajšajo prenos glasbe, videa in slik v telefon in iz njega. S programom PC Companion lahko tudi posodobite telefon in dobite najnovejšo programsko opremo, ki je na voljo. Namestitvene datoteke za program PC Companion so shranjene v telefonu, postopek namestitve pa je zagnan iz telefona, ko ga s kablom USB povežete z računalnikom.

Če želite uporabljati program PC Companion, potrebujete računalnik z internetno povezavo, v katerem je nameščen eden od spodnjih operacijskih sistemov:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, servisni paket SP3 ali novejši

Zagon programa PC Companion

- 1 Zagotovite, da imate v računalniku nameščen program PC Companion.
- 2 V računalniku odprite program PC Companion in kliknite **Zaženi**, če želite odpreti eno od funkcij, ki jo želite uporabiti.


Media Go™

Računalniška aplikacija Media Go™ omogoča prenos in upravljanje večpredstavnostne vsebine v telefonu in računalniku. Program Media Go™ lahko namestite in do njega dostopate prek programa PC Companion. Glejte *PC Companion* na strani 121 za več informacij.

Za uporabo aplikacije Media Go™ potrebujete enega od teh operacijskih sistemov:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, servisni paket SP3 ali novejši

Prenašanje vsebin s programom Media Go™


- 1 Priključite telefon z računalnikom prek kabla USB.
 - 2 **Telefon:** V vrstici stanja se pojavi **Notranji pomnilnik je povezan.**
 - 3 **Računalnik:** Program PC Companion najprej odprite v računalniku. V programu PC Companion kliknite *Media Go* za zagon programa Media Go™. Včasih morate počakati, da se Media Go™ namesti.
 - 4 S programom Media Go™ povlecite datoteke v računalniku in jih spustite v telefon ali obratno.
-  Media Go™ lahko prenesete tudi s spletnega mesta www.sonymobile.com.

Uporaba storitev za določanje lokacije pri iskanju položaja


Uporabite telefon in ugotovite, kje ste. Obstajata dve metodi: GPS in brezžična omrežja. Če želite le približno lokacijo in jo potrebujete hitro, omogočite možnost brezžičnih omrežij. Če želite natančen položaj in imate neoviran pogled v nebo, omogočite GPS. V situacijah, ko je brezžična omrežna povezava šibka, morate omogočiti obe možnosti, da bo telefon lahko našel vašo lokacijo.

- ! Družba Sony ne jamči za točnost katerekoli storitve za določanje lokacije, kar vključuje, a ni omejeno na, navigacijske storitve.

Omogočanje sistema GPS

- 1 Na začetnem zaslonu tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve** > **Mesto in varnost**.
- 3 Potrdite potrditveno polje **Uporabi satelite GPS**.

Omogočanje brezžičnih omrežij

- 1 Na začetnem zaslonu tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve** > **Mesto in varnost**.
- 3 Potrdite potrditveno polje **Uporabi brezž. omrež..**


Uporaba funkcije GPS

Telefon je opremljen s sprejemnikom GPS (globalni sistem za določanje položaja), ki uporablja satelitske signale za izračun vašega položaja.

- ! Kadar uporabljate funkcije, s katerimi sprejemnik GPS išče vaš položaj, se prepričajte, da med vami in nebom ni ovir.

Kako do najboljše zmogljivosti

Ko GPS uporabite prvič, lahko traja tudi 5 do 10 minut, preden naprava najde vaš položaj. Za pomoč pri iskanju se prepričajte, da imate prost pogled na nebo. Stojte pri miru in ne prekrivajte antene za GPS (označeno na sliki). Signali GPS lahko prodrejo skozi oblake in plastiko, ne pa skozi večino masivnih objektov, kot so zgradbe in gore. Če naprava položaja ne najde po nekaj minutah, se premaknite na drugo mesto.

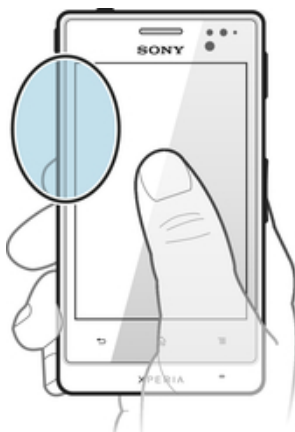


Google Maps™

Sledite svoji trenutni lokaciji, prikažite promet v realnem času ter prejmite podrobna navodila do cilja. Preden se podate na pot, lahko na pomnilniško kartico prenesete in shranite zemljevide, ter se tako izognete visokim stroškom gostovanja.

- ! Če želite uporabljati program Google Maps™, potrebujete internetno povezavo. Morda boste morali pri vzpostavljanju internetne povezave prek telefona plačati dodatne stroške za podatkovno povezavo. Če želite več informacij, se obrnite na svojega omrežnega operaterja. Program Google Maps™ morda ni na voljo na vseh tržiščih, v vseh državah ali regijah.

Uporaba programa Google Maps™

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Zemljevidi**.

- ! Če želite uporabljati svoj položaj, v možnostih **Nastavitve > Mesto in varnost** omogočite vsaj enega izmed načinov določanja položaja.

Več informacij o programu Google Maps™

- Ko je program Google Maps™ odprt, pritisnite  in nato še tapnite **Pomoč**.

Ogled položajev vaših prijateljev s storitvijo Google Latitude™

Pridružite se storitvi Google Latitude™ in si oglejte položaje svojih prijateljev na zemljevidu ter z njimi delite svoj položaj in druge informacije.

Uporaba programa Google Maps™ za pridobivanje napotkov

Uporabite program Google Maps™, če potrebujete napotke, ko potujete peš, z javnim prevozom ali avtom. Na začetni zaslon lahko dodate bližnjico do določenega cilja in tako hitro pridobite napotke za pot do tega cilja, kjerkoli ste.

Ko pregledujete karto, imate vzpostavljeno povezavo z internetom in na vaš telefon se prenašajo podatki. Zato je pametno, da preden se odpravite na pot, v telefon prenesete in shranite karte. Tako se lahko izognete visokim stroškom gostovanja v tujem omrežju.


- ! Sony ne jamči za točnost katerekoli storitve usmerjanja.

Uporaba programa Navigacija

S programom navigacije v telefonu lahko pridobite navodila (zavoj za zavojem) za potovanje do zelenega kraja. Navodila so izgovorjena in izpisana na zaslonu.

- ! Program navigacije morda ni na voljo na vseh trgih.

Zagon navigacije

- 1 Na začetnem zaslonu tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Navigacija**.

Uporaba programa Wisepilot™

Pridobite glasovna navodila (zavoj za zavojem) za potovanje do zelenega kraja. Prav tako lahko upravljate potovanja ter delite poti in lokacije s prijatelji prek sporočil SMS ter storitve Twitter™ ali Facebook™.

- ! Program Wisepilot™ morda ni na voljo na vseh tržiščih. Za več informacij, vključno z navodili za uporabo programa Wisepilot obiščite www.sonymobile.com.

Zagon programa Wisepilot™

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Wisepilot**.

Zaklepanje in zaščita telefona

Številka IMEI


Vsak telefon ima edinstveno številko IMEI (International Mobile Equipment Identity). Shranite to številko. Če vam ukradejo telefon, lahko vaš operater uporabi vašo številko IMEI za preprečitev dostopa do omrežja v vaši državi.

Ogled številke IMEI



- Če si želite ogledati številko IMEI, odstranite pokrovček.


Ogled številke IMEI v telefonu

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > O telefonu > Stanje**.
- 3 Pomaknite se do **IMEI**, da prikazete številko **IMEI**.

Zaščita kartice SIM

Z zaklepanjem kartice SIM zaščitite samo svojo naročnino. Telefon bo še vedno deloval z novo kartico SIM. Če je zaklepanje kartice SIM vklopljeno, morate vnesti kodo PIN (osebna identifikacijska številka). Če vnesete nepravilno kodo PIN večkrat, kot je to dovoljeno, bo vaša kartica SIM blokirana. Vnesti morate kodo PUK (osebni ključ za deblokiranje) in nato novo kodo PIN. Kode PIN, PIN2 in PUK dobite pri operaterju.


Omogočanje zaklepanja kartice SIM s kodo PIN

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Mesto in varnost > Nast. zaklepanja kartice SIM > Zaklepanje kartice SIM**.
- 3 Vnesite kodo PIN za kartico SIM in tapnite **V redu**.

Spreminjanje kode PIN za kartico SIM

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Mesto in varnost > Nast. zaklepanja kartice SIM > Spremeni PIN kart. SIM**.
- 3 Vnesite prejšnjo kodo PIN za kartico SIM in tapnite **V redu**.
- 4 Vnesite novo kodo PIN za kartico SIM in tapnite **V redu**.
- 5 Ponovno vtipkajte novo kodo PIN za kartico SIM in tapnite **V redu**.

Spreminjanje kode PIN2 za kartico SIM


- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klicne nastavitve > Številke za predpis. klice > Spremeni PIN2.**
- 3 Vnesite prejšnjo kodo PIN2 za kartico SIM in tapnite **V redu.**
- 4 Vnesite novo kodo PIN2 za kartico SIM in tapnite **V redu.**
- 5 Potrdite novo kodo PIN2 in tapnite **V redu.**

Odblokiranje zaklenjene kartice SIM


- 1 Ko se prikaže **Kartica SIM je zaklenjena.**, vnesite kodo PUK in tapnite **V redu.**
 - 2 Vnesite novo kodo PIN in tapnite **V redu.**
 - 3 Znova vnesite novo kodo PIN in tapnite **V redu.**
- ! Če prevečkrat vnesete nepravilno kodo PUK, bo kartica SIM blokirana. V takem primeru se obrnite na operaterja in pridobite novo kartico SIM.

Zaklepanje zaslona


Nastavljanje zaklepanja zaslona

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  > **Nastavitve > Mesto in varnost > Nastavitev zaklep. zaslona.**
 - 2 Izberite eno od možnosti.
- 💡 Zelo pomembno je, da si zapomnite vzorec, PIN ali geslo za odklepanje zaslona. Če pozabite te informacije, morda ne boste mogli obnoviti pomembnih podatkov, kot so imenik in sporočila. Za več informacij se obrnite na Podporo za stranke Sony.

Ustvarjanje zaporedja za odklepanje zaslona

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Mesto in varnost > Nastavitev zaklep. zaslona > Zaporedje.**
- 3 Sledite navodilom v telefonu. Prikaže se vprašanje za varnost, s katerim boste lahko odklenili telefon, če pozabite vzorec za odklepanje zaslona.


Odklepanje zaslona z zaporedjem za odklepanje

- 1 Aktivirajte zaslon.
 - 2 Povlecite ikono za zaklepanje  na desno preko zaslona.
 - 3 Narišite vzorec za odklepanje zaslona.
- ! Če je zaporedje za odklepanje zaslona, ki ste ga narisali na zaslonu, petkrat zaporedoma zavrnjeno, lahko počakate 30 sekund in nato poskusite znova ali odgovorite na izbrano varnostno vprašanje.


Spreminjanje zaporedja za odklepanje zaslona

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Mesto in varnost > Spremeni zaklepanje zaslona.**
- 3 Sledite navodilom v telefonu.


Onemogočanje vzorca za odklepanje zaslona

- 1 Na začetnem zaslonu tapnite  > **Nastavitve > Mesto in varnost > Spremeni zaklepanje zaslona.**
- 2 Narišite vzorec za odklepanje zaslona.
- 3 Tapnite **Brez.**


Ustvarjanje PIN za odklepanje zaslona

- 1 Na začetnem zaslonu tapnite  > **Nastavitve > Mesto in varnost > Nastavitev zaklep. zaslona > PIN.**
- 2 Vnesite številčno kodo PIN in tapnite **Nadaljuj.**
- 3 Potrdite PIN in tapnite **V redu.**

Onemogočanje PIN za odklepanje zaslona

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  > **Nastavitve** > **Mesto in varnost** > **Spremeni zaklepanje zaslona**.
- 2 Vnesite PIN in tapnite **Nadaljuj**.
- 3 Tapnite **Brez**.

Ustvarjanje gesla za zaklep zaslona

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  > **Nastavitve** > **Mesto in varnost** > **Nastavitev zaklep. zaslona** > **Geslo**.
- 2 Vnesite geslo. Geslo mora vsebovati vsaj eno črko in mora biti dolgo vsaj štiri znake.
- 3 Tapnite **Nadaljuj**.
- 4 Potrdite svoje geslo in tapnite **V redu**.

Onemogočanje gesla za odklepanje zaslona

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  > **Nastavitve** > **Mesto in varnost** > **Spremeni zaklepanje zaslona**.
- 2 Vnesite geslo in tapnite **Nadaljuj**.
- 3 Tapnite **Brez**.

Posodabljanje telefona

Če želite doseči optimalno učinkovitost delovanja in najnovejše izboljšave, posodobite telefon na zadnjo različico programske opreme.


V telefonu lahko uporabite program središča za posodobitve, če želite izvesti brezžično posodobitev, ali pa v računalniku uporabite program PC Companion, če želite izvesti posodobitev prek povezave kabla USB. Če se odločite za brezžično posodobitev, lahko uporabite povezavo mobilnega omrežja ali omrežja Wi-Fi®. Toda poskrbite, da pred posodobitvijo naredite varnostno kopijo in shranite vse podatke, shranjene v telefonu.

- ! Če zaženete posodobitev s programom središča za posodobitve, se vzpostavi podatkovna povezava in morda boste morali plačati dodatne stroške. Ali so posodobitve na voljo prek mobilnega omrežja je odvisno od operaterja. Če želite več informacij, se obrnite na svojega omrežnega operaterja.



Brezžično posodabljanje telefona

Če želite telefon posodobiti brezžično, uporabite program središča za posodobitve. Posodobitve programske opreme lahko prenesete ročno, lahko pa programu Update Service dovolite, da telefon posodobi samodejno, ko so prenosi na voljo. Ko je vklopljena značilnost za samodejno posodabljanje, se v vrstici stanja prikaže obvestilo, ko je posodobitev na voljo.

Ročno prenašanje posodobitev programske opreme s središča za posodobitve

- 1 Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Update center**.
 - 3 Izberite zeleno posodobitev sistema ali programa in tapnite **Prenesi** ali **Posod.vse**, če želite prenesti vse posodobitve programov.
- ! Posodobitve za program se po prenosu samodejno zaženejo. Pri posodobitvah sistema počakajte, da se telefon znova zažene in nato ročno namestite posodobitev. Pri prenašanju posodobitev prek omrežij 3G ali mobilnih omrežij bo morda potrebno doplačilo za podatkovno povezavo.

Aktiviranje samodejnih posodobitev programske opreme v središču za posodobitve

- 1 Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Update center**.
 - 3 Pritisnite , nato pa tapnite **Nastavitve**.
 - 4 Tapnite **Dovoli samodejno posodobitev**: in izberite, ali želite posodobitve prenesti preko omrežij 3G in Wi-Fi® ali le prek omrežij Wi-Fi®. Posodobitve se bodo zdaj samodejno prenesle, takoj ko bodo na voljo.
- ! Pri prenašanju posodobitev prek omrežij 3G ali mobilnih omrežij bo morda potrebno doplačilo za podatkovno povezavo.

Namestitev sistemskih posodobitev

- 1 Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Update center**.
- 3 Izberite sistemsko posodobitev, ki jo želite namestiti, in nato tapnite **Namesti**.

Posodabljanje telefona prek povezave s kablom USB

Nekatere posodobitve niso na voljo za brezžični prenos. Na takšne posodobitve vas opozori obvestilo v vrstici stanja. Če želite posodobitve prenesti in zagnati, potrebujete kabel USB in računalnik s programom PC Companion. Program PC Companion lahko namestite v računalnik z namestitvenimi datotekami, ki so shranjene v vašem telefonu, lahko pa ga prenesete tudi neposredno s spletnega mesta www.sonymobile.com.

Prenos programa PC Companion iz telefona

- 1 Vzpostavite povezavo med telefonom in računalnikom prek kabla USB.
 - 2 Ob pozivu upoštevajte navodila v telefonu in zaženite namestitev programa PC Companion v računalniku.
- 💡 Program PC Companion lahko prenesete tudi s spletnega mesta www.sonymobile.com.

Prenos posodobitev programske opreme prek povezave s kablom USB

- 1 V računalnik, ki ga uporabljate, namestite program PC Companion, če še ni nameščen.
- 2 Telefon povežite z računalnikom prek kabla USB.
- 3 **Računalnik:** Zaženite program PC Companion. Čez nekaj trenutkov program PC Companion zazna vaš telefon in poišče novo programsko opremo za telefon.
- 4 **Telefon:** Ko se v vrstici stanja prikažejo obvestila, sledite navodilom na zaslonu in izvedite ustrezne posodobitve programske opreme.

Posodabljanje telefona z računalnikom Apple® Mac®

- 1 V računalniku Apple® Mac®, ki ga uporabljate, namestite program Bridge za Mac, če še ni nameščen.
 - 2 S kablom USB priključite telefon z računalnikom Apple® Mac®.
 - 3 **Računalnik:** Zaženite program Bridge za Mac. Program Bridge za Mac v nekaj sekundah zazna telefon in išče novo programsko opremo telefona.
 - 4 **Računalnik:** Če je zaznana nova posodobitev programske opreme, je prikazano pojavno okno. Če želite nadaljevati s pomembnimi posodobitvami programske opreme, sledite zaslonskim navodilom.
- ! Bridge za Mac je mogoče presneti s spletnega mesta www.sonymobile.com.

Pregled nastavitve zaslona

Spoznajte nastavitve telefona, da jih boste lahko prilagodili po svojem okusu.

Brezžič. in druga omrežja	Upravljajte brezžične povezave in nastavitve povezav.
Klicne nastavitve	Konfigurirajte nastavitve poslušanja in upravljanja npr. telefonskega predala.
Zvok	Konfigurirajte način zvonjenja, vibriranja ali drugega opozarjanja pri prejemanju komunikacij. Te nastavitve lahko uporabite tudi za nastavitve glasnosti glasbe ali ostalih zvočnih datotek ter za nekatere sorodne nastavitve.
Zaslon	Izberite za preklon usmerjenosti, ko zavrtite telefon, ali za nastavitve svetlosti zaslona.
Mesto in varnost	Nastavite nastavitve navigacije in zaščitite svoj telefon z različnimi vrstami zaklepanja in gesli.
Aplikacije	Upravljajte in odstranjujte nameščene programe.
Računi in sinhronizacija	Omogočite samodejno sinhronizacijo programov in jim dovolite sinhronizacijo podatkov v ozadju, tudi če niste aktivni.
Zasebnost	Upravljajte osebne podatke, obnovite nastavitve in druge podatke pri nameščanju programa ter izbrišite vse osebne podatke iz notranjega pomnilnika.
Pomnilnik	Preverite razpoložljiv prostor na notranjem pomnilniku telefona ter na kartici SD. Kartico SD lahko tudi izbrišete ali pa jo izpnete za varno odstranitev.
Jezik in tipkovnica	Izberite jezik telefona in prilagodite možnosti vnosa besedila.
Glas. vnos in predvajanje	Konfigurirajte značilnost glasovnega vnosa za vnašanje besedila z govorom.
Dostopnost	Omogočite nameščene programe za osebe s posebnimi potrebami in prilagodite sorodne nastavitve.
Datum in čas	Nastavite čas in datum ali izberite uporabo vrednosti iz omrežja. Izberite želeno obliko zapisa datuma in časa.
O telefonu	Prikažite informacije o telefonu, npr. številko modela, različico vgrajene programske opreme ter stanje baterije.

Pregled ikon stanja in ikon za obvestila





Ikone stanja

Na zaslonu se lahko prikažejo te ikone stanja:

	Moč signala
	Ni signala
	Gostovanje
	Omrežje GPRS je na voljo
	Tehnologija EDGE je na voljo
	Omrežje 3G je na voljo
	Pošiljanje in prenos podatkov GPRS
	Pošiljanje in prenos podatkov EDGE
	Pošiljanje in prenos podatkov 3G
	Stanje baterije
	Baterija se polni
	Sprejemnik GPS je vklopljen
	Način letenja je vklopljen
	Funkcija Bluetooth™ je aktivirana
	Vzpostavljena je povezava z drugo napravo Bluetooth™
	Kartica SIM ni vstavljena
	Mikrofon je izključen
	Zvočnik je vključen
	Tihi način
	Način opozarjanja z vibriranjem
	Nastavljen je alarm
	Poteka sinhronizacija
	Težava s prijavo ali sinhronizacijo
	Povezava Wi-Fi® je omogočena in brezžična omrežja so na voljo




























Ikone obvestil

Na zaslonu se lahko prikažejo te ikone obvestil:

	Novo e-poštno sporočilo
	Novo besedilno sporočilo ali večpredstavnostno sporočilo
	Novo sporočilo v telefonskem predalu
	Prihajajoči dogodek v koledarju

-  Predvaja se skladba
-  Telefon je z računalnikom povezan prek kabla USB
-  Opozorilno sporočilo
-  Sporočilo o napaki
-  Neodgovorjen klic
-  Poteka klic
-  Zadržani klic
-  Vklop posredovanja klicev
-  Na voljo so posodobitve programske opreme
-  Prenášanje podatkov
-  Prenášanje podatkov v strežnik
-  Več (neprikazanih) obvestil

Pregled programov

-  Uporabite program za uro, če želite nastaviti različne vrste alarmov.
-  S spletnim brskalnikom si lahko ogledate spletne strani in se pomikate po njih, upravljate zaznamke in urejate besedilo in slike.
-  S kalkulatorjem lahko opravljate osnovne funkcije računanja.
-  S koledarjem lahko sledite svojim dogodkom in upravljate sestanke.
-  S kamero snemajte video posnetke in fotografirajte.
-  Program Imenik uporabite za upravljanje telefonskih števil, e-poštnih naslovov in drugih podatkov o stikih.
-  Kamera 3D vam omogoča snemanje širokokotnih in panoramskih fotografij, ki zajamejo večje prizorišče in motivu dodajo globino.
-  Glejte, predvajajte in upravljajte fotografije, ki ste jih posneli s kamero 3D.
-  Dostopajte do prenesenih programov.
-  S programom za e-pošto lahko pošiljate in prejimate e-pošto prek zasebnih in poslovnih računov.
-  S programom za Facebook se udeležujte aktivnosti v družabnem omrežju s prijatelji in znanci po vsem svetu.
-  Brskajte po radijskih postajah in jih poslušajte.
-  V galeriji pregledujte svoje fotografije in videoposnetke in jih urejajte.
-  Uporabite program Gmail™ v telefonu za pregledovanje, pisanje in organiziranje e-poštnih sporočil.
-  Iščete lahko podatke v telefonu in spletu.
-  S programom za zemljepisno širino lahko spremljate lokacije svojih prijateljev na zemljevidu in svojo lokacijo sporočate drugim.
-  Ogledujte si trenutne lokacije, iskanje drugih in izračun poti z Google Maps™.
-  Obiščite trgovino Google Play™, kjer lahko prenesete brezplačne in plačljive programe za telefon.
-  S programom za sporočanje pošiljajte in prejimate sporočila SMS in MMS.
-  S predvajalnikom glasbe organizirajte in predvajajte glasbo, zvočne knjige in poddaje.
-  Pregledujte posodobitve glasbe in videoposnetkov, ki jih prijatelji želijo deliti z vami na Facebooku.
-  Navigirajte s pomočjo govornih navodil za vsak zavoj.
-  Pregledujte novice in vremenske napovedi.
-  Kličite, tako da ročno vnesete številko, ali pa uporabite pametno klicanje.
-  Iščite lokacije, na primer restavracije in bare.
-  S programom Video Unlimited™ si izposojajte in kupujte filme.
-  S programom Music Unlimited™ na naročnino dostopajte do milijonov skladb prek povezave 3G ali Wi-Fi®.



Optimizirajte nastavitve telefona po svojih potrebah.



Uporabite Vodnik za namestitev, če želite spoznati osnovne funkcije ali potrebujete pomoč za nastavitve telefona.



S programom Google Talk™ klepetajte s prijatelji prek spleta.



Ugotovite, katero skladbo poslušate in pridobite podatke o izvajalcu, albumu in druge podatke.



S programom Timescape™ imate pregled nad vsemi svojimi komunikaciji v enem pogledu, vključno z dogodki družabnih omrežij in sporočili SMS.



Dostopajte do pomoči za uporabnike neposredno v telefonu s programom za pomoč. Dostopate lahko na primer do navodil za uporabo, informacij o odpravljanju težav ter nasvetov in trikov.



V YouTube™ lahko souporabljate in si ogledujete videoposnetke z vsega sveta.



Prenesite in namestite nove programe in posodobitve.




Nekateri programi niso podprti v vseh omrežjih in/ali pri vseh ponudnikih storitev na vseh območjih.

Podpora za uporabnike

Do podpore za uporabnike lahko dostopate neposredno s telefonom prek programa pomoči. Odprete lahko na primer navodila za uporabo, v katerih je predstavljeno, kako uporabljati telefon. Najdete lahko tudi pomoč glede odpravljanja težav in drugih zadev iz območja podpore Sony Ericsson in službe za pomoč strankam Sony Mobile.

- Funkcije programa pomoči:
 - Navodila za uporabo telefona – preberite in poiščite informacije o uporabi telefona.
 - Naučite se sami – preberite nasvete in trike, poiščite najnovejše novice in glejte videoposnetke z navodili.
 - E-poštna podpora – pošljite e-pošto naši ekipi za podporo.
 - Območje podpore – obiščite spletno mesto www.sonymobile.com, kjer nudimo obsežno podporo za vaš telefon.
 - Odpravljanje težav – poiščite pogoste težave in sporočila o napakah na koncu navodil za uporabo in v območju podpore.
 - Kontaktni center – če vse drugo odpove. Ustrezne številke so navedene na priloženi zgibanki *Pomembne informacije*.
- ! Razširjena navodila za uporabo so na voljo na spletnem mestu www.sonymobile.com.

Dostop do programa pomoči

- 1 Ko imate odprt zaslon s programi, poiščite in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite zeleni element v podpori.

Odpravljanje težav


Moj telefon ne deluje, kot bi moral


Če naletite na težave z vašim telefonom, preverite te nasvete, preden poskušajte karkoli drugega:

- Znova zaženite svoj telefon.
- Odstranite in znova vstavite kartico SIM. Nato znova zaženite svoj telefon.
- Če se telefon ne odziva in ga ni mogoče normalno znova zagnati, vsilite vnovični zagon.
- Posodobite svoj telefon. S posodabljanjem telefona zagotovite optimalno delovanje in najnovejše izboljšave. Glejte *Posodabljanje telefona* na strani 128 za več informacij.
- Ponastavite svoj telefon.


⚠ Bodite potrpežljivi, ko ponastavljate svoj telefon. Vnovični zagon telefona med postopkom ponastavitve lahko povzroči trajne poškodbe telefona.

Ponoven zagon telefona na silo

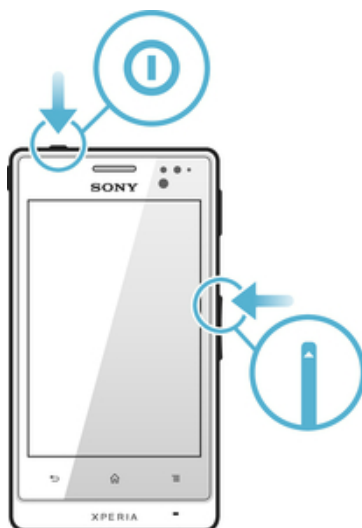

- 1 Pritisnite in za pet sekund hkrati pridržite tipko za povečanje glasnosti in tipko za vklop .
- 2 Ko telefon enkrat zavibrira, sprostite tipki. Telefon se samodejno znova zažene.

Prisilen izklop telefona


- 1 Pritisnite in za 10 sekund hkrati pridržite tipko za povečanje glasnosti in tipko za vklop .
- 2 Ko telefon trikrat zavibrira, sprostite tipki. Telefon se samodejno izklopi.

Ponastavitev telefona

Telefon lahko ponastavite na prvotne nastavitve, pri tem pa svoje osebne podatke lahko izbršete ali pa tudi ne. Telefon lahko ponastavite na stanje, kot je bilo, preden ste ga prvič vključili. Vendar pa varnostno skopirajte vse pomembnejše podatke, ki jih imate shranjene v telefonu, preden izvedete ponastavitev.

Ponastavitev telefona

⚠ Telefona ne zaženite znova, medtem ko poteka postopek ponastavitve, in tako preprečite, da bi se telefon trajno poškodoval.

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zasebnost**.
- 3 Tapnite **Ponastav. tovar. podatkov**.
- 4 Tapnite **Ponastavitev telefona**.
- 5 Za potrditev tapnite **Izbriši vse**.

Ko začnem polniti telefon, se ikona, da se baterija polni, ne prikaže

Lahko traja nekaj minut, da se ikona baterije prikaže na zaslonu.

Baterija slabo deluje

Upoštevajte naše bistre nasvete o tem, kako lahko izboljšate delovanje baterije. Glejte *Izboljšanje učinkovitosti delovanja baterije* na strani 17.

Ne morem prenašati vsebine med telefonom in računalnikom ob uporabi kabla USB

Programska oprema ali gonilniki USB niso bili pravilno nameščeni. Če želite podrobnejša navodila za namestitvev in odpravljanje težav, obiščite spletno mesto www.sonymobile.com.

Ne morem uporabljati internetnih storitev

Preverite, če vaša naročnina pokriva prenos podatkov in če imate nastavljene pravilne internetne nastavitve. Glejte *Nastavitve interneta in pošiljanja sporočil* na strani 34 za več informacij o tem, kako omogočiti podatkovni prenos, podatkovno gostovanje in prenos internetnih nastavitvev. Obrnite se na operaterja za več informacij o nastavitvah v vašem paketu naročnine.

Sporočila o napakah

Ni omrežne pokritosti

- Vaš telefon je v načinu letenja. Poskrbite, da je način letenja izključen.
- Telefon ne sprejema signala omrežja ali pa je prejeti signal prešibek. Obrnite se na omrežnega operaterja in se prepričajte, da je omrežje na vašem območju pokrito.
- Kartica SIM ne deluje pravilno. Vstavite kartico SIM v drug telefon. Če deluje, težave verjetno povzročata telefon. V tem primeru se obrnite na najbližji center za storitve Sony.

Samo klici v sili

Ste v dosegu omrežja, a nimate dovoljenja za njegovo uporabo. Vendar pa lahko v nujnih primerih nekateri omrežni operaterji dovolijo izbiro mednarodne številke za klic v sili 112. Če želite več informacij, glejte odsek *Klici v sili* na strani 37.

Kartica SIM je zaklenjena.

Kodo PIN ste nepravilno vnesli 3-krat zapovrstjo. Če želite odkleniti telefon, operaterja zaprosite za kodo PUK.

Kart. SIM je zaklenjena s kodo PUK.

Nepravilno kodo PUK (Personal Unblocking Key – osebni ključ za deblokiranje) ste nepravilno vnesli 10-krat zapovrstjo. Obrnite se na ponudnika storitev.

Recikliranje telefona

Imate doma star telefon? Zakaj ga ne bi reciklirali? Tako bomo z vašo pomočjo lahko ponovno uporabili materiale in komponente, poleg tega pa boste naredili tudi nekaj za zaščito okolja! Če želite izvedeti več o recikliranju v svoji regiji, obiščite www.sonymobile.com.

Pravne informacije

Sony ST27i/ST27a

Ta navodila za uporabo izdaja družba Sony Mobile Communications AB ali njena krajevna podružnica, in sicer brez vsakršnega jamstva. Izboljšave in spremembe teh navodil za uporabo, ki so potrebna zaradi tipkarskih napak, nenatančnih informacij ali izboljšav v programih oziroma opremljeni, sme družba Sony Mobile Communications AB uvesti kadarkoli in brez vnaprejšnjega obvestila. Takšne spremembe bodo vključene v naslednjih izdajah teh navodil za uporabo.

©Sony Mobile Communications AB, 2012

Vse pravice pridržane.

Številka publikacije: 1266-8720.1

Z mobilnim telefonom lahko prenesete, shranjujete in posredujete dodatno vsebino, na primer načine zvonjenja. Uporaba takšnih vsebin je lahko omejena ali prepovedana zaradi pravic drugih, kar vključuje, a ni omejeno na, omejitve zadevnih zakonov o varstvu avtorskih pravic. Vi, ne družba Sony, ste v celoti odgovorni za dodatno vsebino, ki jo prenesete v mobilni telefon ali jo posredujete. Pred uporabo dodatne vsebine se prepričajte, da imate licenco za uporabo ali da je uporaba kako drugače dovoljena. Družba Sony ne zagotavlja točnosti, celovitosti ali kakovosti kakršnih koli dodatnih vsebin ali vsebin drugih ponudnikov. Družba Sony ni pod nobenim pogojem odgovorna za nepravilno uporabo dodatnih vsebin ali vsebin drugih ponudnikov.

V teh navodilih za uporabo so morda omenjene storitve ali programe tretjih oseb. Če uporabljate te aplikacije ali storitve, se boste morda morali ločeno registrirati pri ponudniku drugih storitev in zanje morda veljajo drugi pogoji uporabe. Če do programov dostopate prek spletnih mest tretjih oseb, pred uporabo preglejte njihove pogoje za uporabo in veljaven pravilnik o zasebnosti. Družba Sony ne jamči ali garantira razpoložljivosti ali delovanja spletnih mest ali storitev tretjih oseb.

Če si želite ogledati podatke, določene s predpisi, kot je npr. oznaka CE, odstranite hrbtini pokrov.

Vsa omenjena imena izdelkov in podjetij so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke njihovih posameznih lastnikov. Pridržujemo si vse pravice, ki niso izrecno navedene v tem dokumentu. Vse druge blagovne znamke so last njihovih lastnikov.

Če želite več informacij, obiščite spletno mesto www.sonymobile.com.

Vse slike so samo za ilustracijo in dejanskega telefona morda ne prikazujejo natančno.

Ta izdelek ima zaščitene določene pravice za intelektualno lastnino s strani družbe Microsoft. Uporaba ali razširjanje takšne tehnologije zunaj tega izdelka sta prepovedana, če za to ne pridobite licence družbe Microsoft.

Lastniki vsebine uporabljajo tehnologijo za upravljanje digitalnih pravic Windows Media (WMDRM) za zaščito svoje intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi pravicami. Ta naprava uporablja programsko opremo WMDRM za dostop do vsebine z zaščito WMDRM. Če programska oprema WMDRM ne uspe zaščititi vsebine, lahko lastniki vsebine prosijo Microsoft, da prekliče zmožnost programske opreme za uporabo tehnologije WMDRM za predvajanje ali kopiranje zaščitene vsebine. Umik ne prizadene nezaščitene vsebin. Ko prenesete licence za zaščiteni vsebino, se strinjate, da lahko družba Microsoft licencam priloži seznam za preključitev. Lastniki vsebin lahko zahtevajo, da posodobite tehnologijo WMDRM, da boste lahko dostopali do njihovih vsebin. Če posodobitev zavrnete, ne boste mogli uporabljati vsebin, ki zahtevajo posodobitev.

Za ta izdelek je izdana licenca pod portfeljem licenc za vizualni patent MPEG-4 in AVC, ki dovoljuje osebno in nekomercialno uporabo s strani uporabnika za (i) kodiranje video vsebin na način, ki je skladen z vizualnim standardom MPEG-4 (-MPEG-4 video-) ali standardom AVC (-AVC video-) in/ali (ii) dekodiranje video vsebin v zapisu MPEG-4 ali AVC, ki so bile kodirane s strani uporabnika, ki se ukvarja z osebno in nekomercialno dejavnostjo in/ali je ponudnik video vsebin z licenco družbe MPEG LA za ponujanje video vsebin MPEG-4 in/ali AVC. Licenca ni podeljena za nikakršno drugo uporabo, prav tako druga uporaba ni naznačena. Dodatne informacije, vključno z informacijami o promocijskih, internih in komercialnih načinih uporabe ter podeljevanju licenc, lahko dobite pri družbi MPEG LA, L.L.C. Obiščite spletno stran <http://www.mpegla.com>. Tehnologija za dekodiranje zvoka MPEG Layer-3 je uporabljena po licenci Fraunhofer IIS in Thomson.

Stvarno kazalo

3D-fotografije		
ogled	113	97, 108, 109, 110, 113
A		
albumi		
brisanje	110	
Android Market™ – Glejte storitev Google Play™	62	
Android™	10	
animirano ozadje	22	
aplikacije	10	
zaslon	22	
B		
baterija	16	
bliskavica		
uporaba med snemanjem fotografij	97	
BRAVIA® Engine	108	
brežžična omrežja	123	
Brežžična tehnologija Bluetooth™	117	
brisanje	110	
budilke	68	
fotografije	111	
fotografije 3D	113	
glasba	92	
skladbe	87	
videoposnetki	112	
budilka	68	
Č		
čarovnik za nastavitve	13	
čas	30	
D		
datum		
oblika zapisa	30	
diaprojekcija	110	
dogodki		
koledar	68	
v gradniku Timescape™	58	
E		
e-pošta	51	
več kot en račun	54	
F		
Facebook™	95	
posodobitev stanja	58	
prijava v	58	
priporočanje skladb glasbenega predvajalnika	88	
sinhronizacija	73	
filter		
dogodki v gradniku Timescape™	58	
FM-radio		
izbiranje postaje	93	
priljubljene	94	
foto albumi	108	
brisanje	110	
ogled	108	
fotoaparati	96	
nastavitve	98, 99	
fotografije	110, 111	
brisanje	111	
diaprojekcija	110	
dodajanje zemljepisnega položaja	98	
fotografiranje	96, 97, 98	
kopiranje na/z računalnika	86	
obrezovanje	111	
ogled	97, 108, 109, 110, 113	
ogled iste lokacije	98	
ogled na zemljevidu	111	
povečevanje	110	
povezovanje s stikom	45	
pregledovalnik fotografij	109	
souporaba	110, 111	
uporaba za ozadje	111	
uporaba za sliko osebe	111	
vrtenje	110	
fotografije 3D	113	
brisanje	113	
povečevanje	113	
predvajanje	113	
skupna raba	113	
fotografiranje	96	
s tapom	97	
z zaznavanjem nasmeha	98	
z zaznavanjem obraza	97	
G		
Galerija	108, 113	
odpiranje	108	
odpiranje albumov	109	
pregledovanje fotografij Facebook™ v	109	
spreminjanje pogledov	109	
glasba	34, 86	
bližnjice	89	
brisanje	87, 92	
dodajanje skladb na sezname predvajanja	90	
iskanje s funkcijo TrackID™	91	
kopiranje na pomnilniško kartico	86	
kopiranje na/z računalnika	86	
Moji sezname predvajanja	90	
nakup	91	
ogled informacij o izvajalcu	91	
poddaje	86	
predvajanje po naključnem vrstnem redu	89	
pregled predvajalnika	86	
prekinjanje skladbe	87	
prenašanje informacij o glasbi	89	
prilagajanje glasnosti	87	
souporaba	88, 91	
spreminjanje skladb	87	
uporaba izenačevalnika	87	
uporaba slušalke	34	
ustvarjanje seznama predvajanja	90	
zaščita sluha	86	
glasnost		
prilagajanje videoposnetka	112	
tipka	30	
Gmail™	54	
Google Latitude™	124	
Google Maps™	124	
Google Play™	62	
Google Talk™	56	
GPS	123	
gradnik predvajalnika glasbe	90	
gradniki	21	
prijatelji v programu Timescape™	60, 61	
souporaba programa Timescape™	61	
vir programa Timescape™	59, 60	
gumb z znakom za neskončno	88	
v programu Timescape™	59	

H			
hrbtani pokrovček			
odstranjevanje	11	
pritrnitev	12	
I			
ikone	131	
v kameri	104	
imenik	42	
kopiranje	46	
prenašanje	43	
uporaba fotografije z	111	
uvažanje s kartice SIM	43	
varnostno kopiranje	46	
informacije o uporabi	35	
internet			
nastavitve	34	
spletni brskalnik	81	
iskanje			
glasbe s funkcijo TrackID™	91	
informacije o skladbi	91	
izboljšanje fotografij s pogonom Mobile			
BRAVIA® Engine	108	
izenačevalnik	87	
izklapljanje	12	
izklop	12	
J			
jezik	32	
pisanje	29	
K			
kamera	96, 98, 103, 104	
fotografiranje	96, 97, 98	
ikone	104	
kontrolniki	96	
nastavitve	98, 99, 103, 104	
ogled videov	103	
povečava	97	
pregled	96	
prikaz fotografij	97	
snemanje videoposnetkov	103	
uporaba bliskavice	97	
video	103	
zapiranje	96	
zaslon	96	
zaznavanje nasmeha	98	
zaznavanje obraza	97	
zemljepisno označevanje	98	
kamera 3D			
pregled	106	
zaslon	106	
kartica SIM			
izvažanje oseb na	47	
Kartica SIM	125	
uvažanje oseb s/z	43	
vstavljanje	11	
klepet	56	
klicanje	34	
klici	37, 40	
čakajoči	39	
dnevnik	38	
nastavitve	40	
nedavni	38	
neodgovorjeni	38	
posredovanje	40	
preusmeritev	40	
seznam	38	
v sili	37	
več	39	
zapora	40	
koda PIN	125	
koda PUK	125	
koledar	68	
ustvarjanje dogodka	68	
konferenčni klici	39	
L			
Latitude	124	
M			
Media Go™	121	
MMS			
nastavitve	34	
Mobile BRAVIA® Engine	108	
Music Unlimited™	67	
N			
Način letenja	32	
Način letenja – Flight mode	32	
način varčevanja energije	18	
način vnosa besedila	26	
način zvonjenja	68	
nadzor osvetlitve v ozadju	31	
naključno predvajanje glasbe	89	
nakup			
glasba	91	
napotki za vožnjo	124	
nastavitve			
fotoaparati	98	
internet	34	
kamera	98, 103	
klic	40	
MMS	34	
sporočanje	34	
Timescape™	59	
video kamera	103	
nastavljanje Google™ Računa	55	
nedavni klici	38	
neposredno sporočanje	56	
nove storitve	58	
O			
obrezovanje			
fotografije	111	
obvestilo	131	
lučka	24	
način zvonjenja	31	
podokno	24	
odpravljanje težav	136	
ogled			
fotografije	97	
videi, posneti s kamero	103	
okno nedavno uporabljenih aplikacij	23	
optično branje črtnih kod	71	
osebe			
pošiljanje	46	
priljubljene	45	
souporaba	46	
osebni podatki	42	
ozadje	22	
uporaba fotografije za	111	
P			
ploščice	57	
pod različnimi koti			
ogled	113	
polnjenje	16	
položaj	98, 123	
pomnilniška kartica			
vstavljanje	12	
ponastavitev	136	
posodabljanje telefona	128	

posodobitev		
stanje	58	
postaje SensMe™	89	
pošiljanje	113	
osebe	46	
vizitke	46	
pošiljanje predmetov s pomočjo Bluetooth™	118	
povečava	97	
povečevanje		
fotografije	110	
fotografije 3D	113	
povezava USB	120	
prednastavitve		
odstranjevanje radijskih postaj	94	
shranjevanje radijskih postaj kot	94	
predpisani klici	40	
predstavnostne datoteke		
kopiranje na pomnilniško kartico	86	
predvajalnik glasbe	89	
brisanje skladb	87	
izenačevalnik	87	
Moja glasba	88	
pomajšanje	87	
postaje SensMe™	89	
prostorski zvok	87	
sezname predvajanja	90	
ustvarjanje seznama predvajanja	90	
predvajanje		
fotografije 3D	113	
pregled		
telefon	86	
prejemanje predmetov s pomočjo Bluetooth™	118	
prekinjanje skladbe	87	
prenašanje		
imenik	43	
stiki	43	
prenos		
internetne nastavitve	34	
prepoznavanje govora	29	
prilagajanje glasnosti	87	
priljubljene		
odstranjevanje radijskih postaj	94	
premikanje po postajah na radiu	94	
shranjevanje radijskih postaj kot	94	
priporočanje glasbe	88	
Program Navigacija	124	
programi		
pregled	133	
R		
računi	14	
Exchange Active Sync®	14	
Facebook™	14	
Google™	14	
radio	93	
iskanje kanalov	94	
izbiranje postaje	93	
mono zvok	94	
odpiranje	93	
poslušanje z zvočnikom	94	
pregled	93	
premikanje med postajami	93	
priljubljene	94	
stereo zvok	94	
uporaba v omrežju Facebook™	95	
razširitve	20	
recikliranje telefona	138	
S		
sezname predvajanja	90	
brisanje	90	
dodajanje skladbe	90	
odstranjevanje skladb	90	
predvajanje svojih	90	
ustvarjanje	90	
simboli	26	
Sinhronizacija Microsoft® Exchange	73	
sinhronizacija storitve Google™	72	
sinhroniziranje	72	
imenik	14	
koledar, zaznamki	14, 74	
stiki	74	
Stiki, koledar in e-pošta Google™	72	
Stiki, koledar in e-pošte Microsoft®		
Exchange	73	
stiki, koledar, fotografije v omrežju		
Facebook™	73	
skupna raba		
fotografije 3D	113	
slušalka	34	
uporaba	34	
službena e-pošta, koledar in stiki	73	
snemanje videoposnetkov	96	
sorodna zvočna vsebina	88	
SOS, <i>glejte številke za klice v sili</i>		
souporaba		
fotografije	111	
fotografije in videoposnetki	110	
glasba	88, 91	
spletni brskalnik	81	
nastavitve	84	
orodna vrstica	81	
upravljanje zaznamkov	82	
sporočila		
nastavitve	34	
spreminjanje skladb	87	
spreminjanje velikosti		
fotografije	111	
stanje	131	
vrstica	24	
stiki		
prenašanje	43	
slika	45	
združevanje podatkov o stiku	45	
storitve	14	
svetlost	31	
SyncML™	14, 74	
Š		
številke za klic v sili	37	
T		
tehnologija TrackID™	91	
brisanje skladbe	92	
iskanje informacij o skladbi	91	
nakup skladbe	91	
odpiranje	91	
ogled informacij o izvajalcu	91	
pregled lestvic	91	
souporaba skladbe	91	
uporaba rezultatov	91	
uporaba z radiem	95	
telefon		
baterija	17	
delovanje	17	
posodobitev	128	
<i>telefonija – glejte klice</i>		
telefonska tipkovnica	26	
Telefonska tipkovnica	28	
telefonski odzivnik	38	
telefonski predal	38	
teme	22	

tihi način	30	W	
Timescape™	57, 58	Wi-Fi®,	76
gradnik »Prijatelji v programu Timescape™«	60	Wiseplot™	124
gradnik »Souporaba programa Timescape™«	61	Z	
gradnik »Vir programa Timescape™«	59	Začetni zaslon	20
gradniki	60, 61	prilagajanje	21
gumb z znakom za neskončno v	59	zaklenjen zaslon	
ikone filtra	58	prikaz neodgovorjenih klicev	13
nastavitve	59	prikaz novih sporočil SMS	13
pregled zaslona	57	zaklepanje	
tipke	16	odklep zaslona	13
tipkovnica	26	zaklep zaslona	13
nastavitve	29	zaklepanje zaslona	13
Twitter™		zaslon	31
posodobitev stanja	58	garancija	18
prijava v	58	počeno	18
U		steklo	18
upravljanje s časom	68	zaporedje za odklepanje zaslona	125
uvažanje podatkov o osebah na kartici SIM	43	zaslonska tipkovnica	26
V		zaščitna plastična folija	18
varčevanje energije	18	zaznavanje nasmeha	98
aktiviranje	18	zaznavanje obraza	97
deaktiviranje	18	zemljepisno označevanje	
prikazovanje obvestil	18	fotografij	98
spreminjanje nastavitvev	18	Zemljevidi	124
varnostno kopiranje		zvok	89
imenik	46	predvajanje glasbe po naključnem vrstnem	
večpredstavnosti		redu	89
kopiranje na pomnilniško kartico	86	prilagajanje glasnosti	87
velike črke	26	Ž	
vibriranje	31, 68	živo ozadje	22
video albumi	108, 110		
ogled	108		
video kamera	96		
video posnetki			
kopiranje na/z računalnika	86		
ogled	108		
previjanje naprej in nazaj	112		
video predvajalnik			
prekinjanje videoposnetka	112		
Video Unlimited™	65		
izposoja videov	65		
nakup videa	65		
obvestila	66		
ogled videoposnetka	66		
pregled menija	65, 66		
ustvarjanje računa	65		
videokamera	103, 104		
nastavitve	103, 104		
snemanje videoposnetkov	103		
videoposnetki	112		
brisanje	112		
ogled	103, 109, 110		
pošiljanje	112		
predvajanje	112		
prekinjanje	112		
prilagajanje glasnosti	112		
skupna raba	112		
snemanje	103		
vizitke			
pošiljanje	46		
vkapljanje	12		
vklop	12		
Vnos s potezami	27		
vnos z govorom	29		
vrtenje			
fotografije	110		
vsiljevanje vnovičnega zagona	136		