

SONY®



XPERIA™

Xperia™ S

Navodila za uporabo

Kazalo

Pomembne informacije	7
Android™ – kaj in zakaj?	8
Aplikacije.....	8
Uvod	9
Sestavljanje.....	9
Vklop in izklop telefona	10
Zaklepanje zaslona.....	10
Čarovnik za nastavitve.....	11
Računi in storitve.....	11
Spoznavanje telefona	13
Pregled telefona.....	13
Uporaba tipk.....	14
Baterija.....	14
Uporaba zaslona na dotik.....	16
Začetni zaslon.....	18
Dostop do programov in uporaba.....	20
Stanje in obvestila.....	22
Meni za nastavitve telefona.....	23
Vnašanje besedila.....	23
Spreminjanje glasnosti.....	27
Prilagoditev telefona.....	27
Prenosna stereonaprava za prostoročno uporabo.....	30
Nastavitve interneta in pošiljanja sporočil.....	30
Uporaba podatkovnega nadzornika.....	31
Izklop podatkovnega prometa.....	32
Podatkovno gostovanje.....	32
Nastavitve omrežja.....	32
Klicanje	34
Klici v sili.....	34
Upravljanje klicev.....	34
Telefonski predal.....	35
Več klicev.....	36
Konferenčni klici.....	36
Klicne nastavitve.....	37
Imenik	38
Prenos Imenika v novi telefon.....	38
Pregled zaslona aplikacije Imenik.....	39
Upravljanje imenika.....	39
Komuniciranje z osebami v imeniku.....	41

Souporaba imenika.....	41
Varnostno kopiranje stikov.....	42
Sporočanje.....	43
Uporaba sporočanja prek SMS in MMS.....	43
Možnosti za sporočila SMS in MMS.....	44
E-pošta.....	46
Uporaba e-pošte.....	46
Uporaba e-poštnih računov.....	49
Gmail™ in druge storitve Google™	49
Google Talk™	51
Timescape™.....	52
Glavni pogled gradnika Timescape™.....	52
Uporaba aplikacije Timescape™.....	52
Nastavitve aplikacije Timescape™.....	54
Gradnik za prijatelje Timescape™.....	54
Gradnik za souporabo Timescape™.....	55
Uvod v Android Market™.....	57
Prenos iz trgovine Android Market™.....	57
Brisanje podatkov programov.....	57
Dovoljenja.....	58
Nameščanje programov, ki niso iz trgovine Android Market™	58
Storitev PlayNow™.....	59
Pred prenosom vsebin.....	59
Prenosi iz storitve PlayNow™.....	59
Video Unlimited	60
Pregled menija Video Unlimited.....	60
Ustvarjanje računa Video Unlimited.....	60
Raziskovanje izbire Video Unlimited.....	60
Izposoja ali nakup videoposnetka.....	60
Ogled videoizrezka iz storitve Video Unlimited.....	61
Music Unlimited	62
Organiziranje.....	63
Koledar.....	63
Budilka.....	63
Optično branje s programom NeoReader™.....	66
Pregled menija v programu NeoReader™.....	66
Sinhronizacija podatkov v telefonu.....	67
Sinhronizacija s storitvijo Google™.....	67
Sinhronizacija vaše službene e-pošte, koledarja in stikov.....	68
Sinhronizacija z omrežjem Facebook™.....	68
Sinhronizacija s standardom SyncML™.....	69

NFC	71
Območje zaznavanja NFC.....	71
Vzpostavljane povezave z brezžičnimi omrežji	74
Wi-Fi®,	74
Navidezna zasebna omrežja (VPN).....	79
Spletni brskalnik	81
Orodna vrstica.....	81
Brskanje po spletu.....	81
Prebiranje spletnih strani.....	82
Upravljanje zaznamkov.....	82
Urejanje besedila in slik.....	83
Več oken.....	83
Prenos iz spleta.....	84
Nastavitve brskalnika.....	84
Glasba	85
Zaščita sluha.....	85
Kopiranje predstavnostih datotek v notranji pomnilnik telefona	85
Uporaba predvajalnika glasbe	85
Prepoznavanje glasbe s tehnologijo TrackID	91
Uporaba rezultatov tehnologije TrackID™.....	91
Prepoznavanje skladb na radiu s funkcijo TrackID™.....	92
FM-radio	93
Pregled FM-radia.....	93
Uporaba priljubljenih radijskih postaj.....	93
Novo iskanje radijskih postaj.....	94
Preklop med zvočnikom in prostoročnim telefoniranjem.....	94
Preklop med načinom mono in stereo zvoka.....	94
Prepoznavanje radijskih skladb s programom TrackID™.....	94
Souporaba podrobnosti o glasbi, ki vam je všeč, v omrežju Facebook™.....	95
Fotografiranje in snemanje videoposnetkov	96
Pregled kontrolnikov kamere.....	96
Uporaba fotoaparata.....	96
Uporaba videokamere.....	104
Kamera 3D	108
Pregled kamere 3D.....	108
Ogled fotografij in videoizrezkov v Galeriji	110
BRAVIA® ENGINE.....	110
Delo z albumi.....	111
Delo s fotografijami v Galeriji.....	112

Ogled fotografij v albumu 3D.....	115
Upravljanje fotografij v albumu 3D.....	115
Brezžična tehnologija Bluetooth™.....	116
Poimenovanje telefona.....	116
Seznanjanje telefona z drugo napravo Bluetooth™.....	116
Pošiljanje in prejemanje elementov s pomočjo tehnologije Bluetooth™.....	117
Povezovanje telefona z računalnikom.....	119
Prenos in upravljanje vsebine s kablom USB.....	119
Prenašanje datotek z načinom za prenos predstavnosti prek omrežja Wi-Fi®.....	119
PC Companion.....	120
Media Go™	120
Povezava telefona s televizorjem.....	122
Uporaba storitev za določanje lokacije pri iskanju položaja.....	123
Uporaba funkcije GPS.....	123
Google Maps™.....	124
Uporaba programa Google Maps™ za pridobivanje napotkov.....	124
Varnostno kopiranje in obnavljanje vsebine telefona.....	125
Vrste vsebin, ki jih lahko varnostno kopirate.....	125
Zaklepanje in zaščita telefona.....	126
Številka IMEI.....	126
Zaščita kartice SIM.....	126
Zaklepanje zaslona.....	127
Posodabljanje telefona.....	129
Brezžično posodabljanje telefona.....	129
Posodabljanje telefona prek povezave s kablom USB.....	129
Pregled nastavitve zaslona.....	131
Pregled ikon stanja in ikon za obvestila.....	132
Ikone stanja.....	132
Ikone obvestil.....	132
Podpora za uporabnike.....	134
Odpravljanje težav.....	135
Telefon ne deluje po pričakovanjih.....	135
Ponastavitev telefona.....	135
Ko začnem polniti telefon, se ikona, da se baterija polni, ne prikaže.....	136
Baterija slabo deluje.....	136
Ne morem prenašati vsebine med telefonom in računalnikom ob uporabi kabla USB.....	136

Ne morem uporabljati internetnih storitev.....	136
Sporočila o napakah.....	136
Recikliranje telefona.....	137
Pravne informacije.....	138
Stvarno kazalo.....	139

Pomembne informacije

Pred uporabo mobilnega telefona preberite zbiranko *Pomembne informacije*.

- ! Nekaterne storitve in funkcije, ki so opisane v teh navodilih za uporabo, niso podprte v vseh državah oz. regijah ali v vseh omrežjih in/ali pri vseh ponudnikih storitev na vseh območjih. To brez omejitve velja tudi za mednarodno številko za klice v sili GSM 112. Obrnite se na svojega operaterja omrežja ali ponudnika storitev, da ugotovite, ali so določene storitve ali funkcije na voljo in ali je treba plačati dodatne stroške za dostop ali uporabo.

PlayStation® pocket in PlayStation® Store morda nista na voljo v vseh državah in/ali regijah.

Android™ – kaj in zakaj?

Telefon Android™ lahko izvaja večino funkcij računalnika, prilagodite pa ga lahko po svojih željah. Lahko na primer dodajate programe in jih brišete ali pa izboljšate obstoječe programe in tako izboljšate njegovo funkcionalnost. V trgovini Android Market™ lahko iz stalno rastoče zbirke prenesete vrsto programov in iger. Programe v telefonu Android™ lahko povežete z drugimi programi in s spletnimi storitvami, ki jih uporabljate. Lahko na primer varnostno kopirate telefonski imenik, imate dostop do različnih e-poštnih računov in koledarjev na enem mestu, sledite svojim sestankom in se vključujete v družabna omrežja.

Telefonu Android™ se nenehno razvijajo. Ko je na voljo nova različica programske opreme, ki jo vaš telefon podpira, lahko telefon posodobite in s tem pridobite nove funkcije ter najnovejše izboljšave.

- 💡 Na vašem telefonu Android™ so vnaprej naložene storitve Google™. Če želite kar najboljše izkoristiti storitve Google™, morate imeti račun Google™, v katerega se prijavite ob prvem zagonu telefona. Za večino funkcij v telefonu Android™ potrebujete tudi dostop do interneta.
- ! Nove različice programske opreme morda niso združljive z vsemi telefoni.


Aplikacije

Program za telefon je namenjen lažjemu izvajanju opravil. Na primer, obstajajo programi za opravljanje klicev, zajemanje fotografije ter prenašanje novih programov.

Uvod


Sestavljanje

Odstranjevanje hrbtne pokrovčka

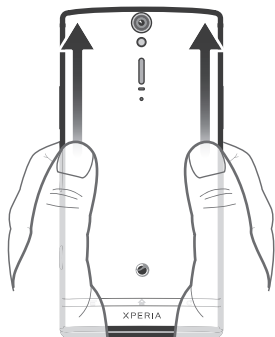


- S palcema pritisnite na hrbtni pokrovček, nato pa ga potisnite navzgor.

Vstavljanje kartice micro SIM

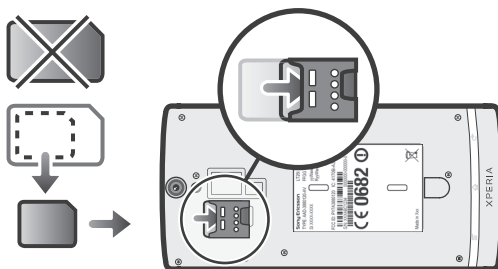


- Odstranite hrbtni pokrovček in nato v režo vstavite kartico micro SIM, tako da so zlati kontakti obrnjeni navzdol.
- ! Da bo vaš telefon deloval pravilno, morate uporabiti kartico micro SIM. Nekatere kartice SIM standardne velikosti vam omogočajo, da kartico micro SIM odstranite. Ko kartico micro SIM odstranite s kartice SIM standardne velikosti, je ne morete znova namestiti in ne morete znova uporabljati kartice SIM standardne velikosti. Če nimate kartice micro SIM ali če vaša trenutna kartica SIM nima snemljive kartice micro SIM, se obrnite na svojega omrežnega operaterja, ki vam bo povedal več o tem, kje lahko dobite ali zamenjate kartico SIM.

Odstranjevanje kartice micro SIM

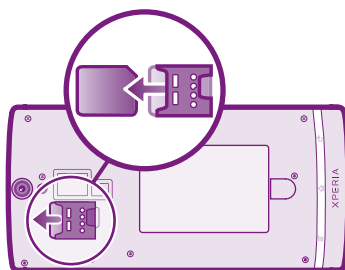

- 1 Izklopite telefon.
- 2 Odstranite zadnji pokrovček.
- 3 V režo na spodnjem delu kartice micro SIM vstavite noht, nato pa kartico potisnite navzgor.
- 4 Zgornji del kartice pritisnite navzdol in jo izvlecite.


Pritrditev hrbtnega pokrovčka

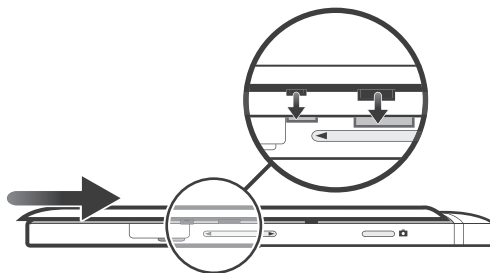





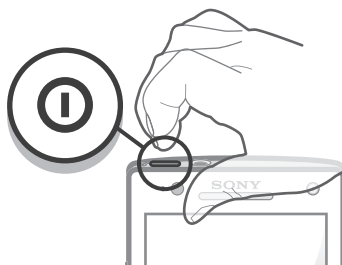

- 1 Hrbtni pokrovček postavite nad hrbtni del telefona, nato pa ga namestite v reže.
- 2 Pokrovček potisnite proti spodnjemu delu telefona. Ko se hrbtni pokrovček zaskoči, zaslišite zvok.

Vklop in izklop telefona


Vklop telefona




- 1 Pritisnite in pridržite tipko za vklop  na vrhu telefona, dokler telefon ne zavibrira.
 - 2 Če zaslon potemni, kratko pritisnite tipko za vklop  za aktiviranje zaslona.
 - 3 Če želite odkleniti zaslon, povlecite  na desno preko zaslona.
 - 4 Po potrebi vpišite kodo PIN svoje kartice SIM in izberite **V redu**.
-  PIN vaše kartice SIM prvotno določi vaš omrežni operater, vendar ga lahko kasneje spremenite v meniju **Nastavitve**. Če želite popraviti napako pri vnosu kode PIN kartice SIM, tapnite .

-  Morda bo trajalo dalj časa, dokler se telefon ne zažene.

Izklop telefona

- 1 Pritisnite tipko za vklop  in jo pridržite, dokler se ne odpre meni z možnostmi.
- 2 V meniju možnosti tapnite **Izklop**.
- 3 Tapnite **V redu**.

-  Morda bo trajalo dalj časa, dokler se telefon ne zaustavi.



Zaklepanje zaslona

Ko je telefon vključen in ga pustite mirovati določen čas, zaslon potemni, da varčuje z baterijo, in se samodejno zaklene. Zaklepanje zaslona preprečuje neželena dejanja na zaslonu na dotik, ko telefona ne uporabljate. Na zaklenjenem zaslonu lahko še vedno gledate obvestila, na primer obvestila o neodgovorjenih klicih in sporočilih, ki so prispela, odkar je bil telefon nazadnje zaklenjen. Tudi predvajanje glasbe lahko nadzorujete, ne da bi odklenili zaslon.

Vklop zaslona



- Na kratko pritisnite tipko za vklop .

Prikaz neodgovorjenih klicev z zaklenjenega zaslona

- 1 Kratko pritisnite tipko za vklop  in tako aktivirajte zaslon.
- 2 Povlecite  na desno preko zaslona.





Prikaz novih sporočil SMS z zaklenjenega zaslona

- 1 Kratko pritisnite tipko za vklop  in tako aktivirajte zaslon.
- 2 Povlecite  na desno preko zaslona.




Predvajanje skladbe z zaklenjenega zaslona

- 1 Kratko pritisnite tipko za vklop  in tako aktivirajte zaslon.
- 2 Za prikaz krmilnih elementov predvajalnika glasbe postavite prst na območje za čas in datum ter podrsajte v levo.
- 3 Tapnite .

Začasna prekinitve skladbe z zaklenjenega zaslona

- 1 Kratko pritisnite tipko za vklop  in tako aktivirajte zaslon.
- 2 Ko se prikažejo krmilni elementi predvajalnika glasbe, tapnite .

Spreminjanje skladb z zaklenjenega zaslona

- 1 Kratko pritisnite tipko za vklop  in tako aktivirajte zaslon.
- 2 Ko se prikažejo krmilni elementi predvajalnika glasbe, tapnite  ali .

Odklepanje zaslona



- Ikono  povlecite desno čez zaslon.

Ročno zaklepanje zaslona

- Ko je zaslon aktiven, rahlo pritisnite tipko za vklop .

Čarovnik za nastavitve

Ko prvič zaženete telefon, se odpre čarovnik za nastavitve, ki vam razloži osnovne funkcije telefona in pomaga opraviti osnovne nastavitve. To je primeren trenutek, da konfigurirate telefon po svojih željah. Nekateri koraki lahko tudi preskočite, do čarovnika za nastavitve pa pozneje dostopate ročno.

Ročni dostop do navodil za namestitve

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Navodila za nastavitve**.

Računi in storitve

Prijavite se v račune spletnih storitev s telefona in izkoristite možnosti, ki vam jih ponujajo. Storitve lahko za še večjo korist tudi združite. Na primer, zberite stike z računov Google™ in Facebook™ ter jih integrirajte v imenik; tako boste imeli vse na enem mestu.

V spletne storitve se lahko vpišete tako s telefona kot tudi z računalnika. Ob prvem vpisu se ustvari račun z uporabniškim imenom, geslom, nastavitvami in osebnimi informacijami. Ob naslednji prijavi imate že prilagojen pregled.

Google™ Račun

Google Račun vam omogoča uporabo številnih različnih programov in storitev v telefonu s sistemom Android. Google™ Račun potrebujete na primer za uporabo programa Gmail™ v telefonu, za klepetanje s prijatelji s storitvijo Google Talk™, za sinhronizacijo koledarja v telefonu s storitvijo Google Koledar™ ter za prenos programov in iger s spletnega mesta Android Market™.

Račun Microsoft® Exchange ActiveSync®

Sinhronizirajte svoj telefon s poslovnim računom Microsoft® Exchange ActiveSync®. Tako boste imeli poslovno e-pošto, stike in dogodke v koledarju vedno pri sebi.

Račun Facebook™



Facebook™ je družabno omrežje, ki vas povezuje s prijatelji, družino in sodelavci po vsem svetu. Facebook nastavite tako, da bo deloval na vašem telefonu, in tako boste z njimi lahko ostali v stiku, kjerkoli že boste.

Račun SyncML™

Sinhronizirajte telefon z internetnim strežnikom s standardom SyncML™. Stike, koledarske dogodke in zaznamke glejte in upravljajte na telefonu prav tako preprosto kot na računalniku.


Spoznavanje telefona

Pregled telefona

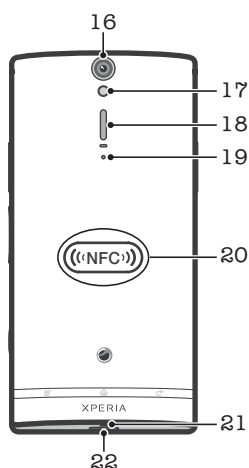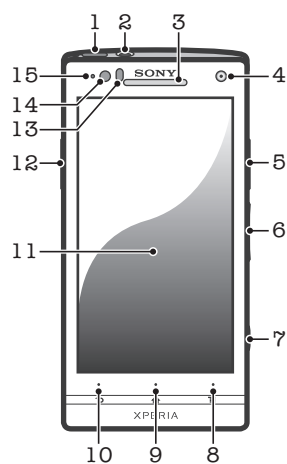

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Tipka za vklop | 12. Priključek za polnilnik/kabel USB |
| 2. Priključek za slušalko | 13. Bližinsko tipalo |
| 3. Zvočnik | 14. Tipalo svetlobe |
| 4. Objektiv prednje kamere | 15. Obvestilo LED (stanje baterije) |
| 5. Priključek HDMI™ | 16. Objektiv kamere |
| 6. Tipka za glasnost/tipka za povečavo | 17. LED-lučka kamere |
| 7. Tipka kamere | 18. Zvočnik |
| 8. Tipka menija | 19. Drugi mikrofonski |
| 9. Tipka za začetek | 20. Območje zaznavanja NFC |
| 10. Tipka za nazaj | 21. Glavni mikrofonski |
| 11. Zaslonski dotik | 22. Luknja za vrvičico za nošenje |

Uporaba tipk

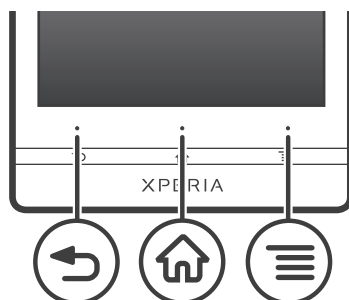

Nazaj

- Vračanje na prejšnji zaslon
- Zapiranje zaslonske tipkovnice, pogovornega okna, menija z možnostmi ali plošče z obvestili



Doma

- Vračanje na Začetni zaslon
- Pritisnite in pridržite, če želite odpreti okno, v katerem so prikazani nedavno uporabljeni programi




Meni

- Odprite seznam možnosti, ki so na voljo na trenutnem zaslonu ali v trenutnem programu

Baterija


Telefon ima vdelano baterijo.

Polnjenje baterije

Ko telefon kupite, je baterija delno napolnjena. Ko kabel telefonskega polnilnika priključite na vir napajanja, na primer vrata USB ali telefonski polnilnik, lahko traja nekaj minut, preden se na zaslonu prikaže ikona baterije . Telefon lahko med polnjenjem uporabljate. Če telefon polnite dalj časa, na primer čez noč, se baterija ali telefon ne bosta poškodovala.



Baterija se začne prazniti kmalu po tem, ko se do konca napolni, čez nekaj časa pa se znova napolni. Namen tega je podaljšati življenjsko dobo baterije, posledica pa je lahko, da je stanje napoljenosti prikazano pod 100 odstotki.

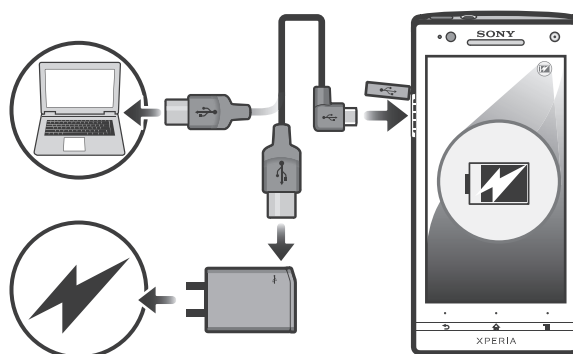


Polnjenje telefona

- 1 Polnilnik telefona vtaknite v vtičnico.
- 2 Vtaknite del kabla USB v polnilnik (ali v vrata USB v računalniku).
- 3 Drugi konec kabla pa v mikro vrata USB telefona, tako da je simbol USB obrnjen navzgor. Lučka LED za stanje baterije se prižge, ko se začne polnjenje.



- 4 Ko je telefon napolnjen, prekinite povezavo med telefonom in kablom USB, tako da kabel povlečete naravnost navzven.

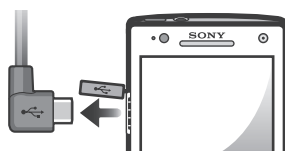


- ! Ko odstranujete kabel iz telefona, priključka ne upogibajte.

Stanje lučke LED za baterijo

Zelena	Baterija je napolnjena.
Utripa rdeče	Baterija je skoraj prazna.
Oranžna	Baterija se polni. Baterija je med praznim in polnim stanjem.

Preverjanje ravni baterije

- 1 Ko imate odprti Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > O telefonu > Stanje**.

Izboljšanje zmogljivosti baterije


Naslednji nasveti pomagajo vzdrževati daljši čas trajanja baterije:

- Pogosto napolnite telefon. To ne bo vplivalo na življenjsko dobo baterije.
- Prenašanje podatkov iz interneta porabi veliko energije. Kadar ne uporabljate interneta, lahko varčujete z baterijo tako, da onemogočite vse podatkovne povezave prek mobilnih omrežij. To lahko storite v **Nastavitve > Brezžič. in druga omrežja > Mobilna omrežja > Podatki omogočeni**. Ta nastavev telefonu ne preprečuje pošiljanja in prejemanja podatkov prek brezžičnih omrežij.
- Izključite GPS, Bluetooth™ in Wi-Fi®, če teh funkcij ne potrebujete. Izklapljanje in vklapljanje teh funkcij je preprostejše, če v Začetni zaslon dodate gradnik za hitre nastavitve. Funkcije 3G vam ni treba izključiti.
- Programe za sinhronizacijo (uporabljajo se za sinhronizacijo e-pošte, koledarja in imenika) nastavite na ročno sinhronizacijo. Uporabljate lahko tudi samodejno sinhronizacijo, vendar v tem primeru povečajte intervale sinhronizacije.
- Preverite meni porabe baterije v telefonu in si oglejte, kateri programi porabijo največ energije. Baterija porabi več energije, če uporabljate programe za pretakanje videoposnetkov in glasbe, na primer YouTube™. Tudi nekateri programi Android Market™ porabijo več energije.
- Zaprite in zapustite programe, ki jih ne uporabljate.
- Zmanjšajte stopnjo svetlosti zaslona.
- Če ste v območju, ki ni pokrito z omrežjem, izključite telefon ali uporabite **Način letenja**. V nasprotnem primeru telefon vedno znova išče razpoložljiva omrežja, kar porablja energijo.
- Uporabite napravo Sony za prostoročno uporabo za poslušanje glasbe. Naprave za prostoročno uporabo porabijo manj baterije kot zvočniki telefona.
- Telefon naj bo v stanju pripravljenosti, kadar koli je to mogoče. Čas pripravljenosti je čas, v katerem je telefon povezan v mobilno omrežje in ni v uporabi.
- Pojdite na www.sonymobile.com, kjer boste našli najnovejše nasvete glede zmogljivosti baterije za svoj model telefona.

Dostop do menija porabe baterije

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **O telefonu** > **Poraba baterije**, če želite videti, kateri nameščeni programi porabijo največ baterije.

Dodajanje gradnika za podatkovni prenos na začetni zaslon

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, pritisnite .
- 2 Tapnite **Dodaj** > **Gradniki** > **Orodja**.
- 3 Podrsajte levo ter poiščite in izberite gradnik **Prenos podatkov**. Zdaj lahko preprosteje vklopljate podatkovno povezavo oz. jo izklopljate.

Dodajanje gradnika za hitre nastavitve na začetni zaslon

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, pritisnite .
- 2 Tapnite **Dodaj** > **Gradniki** > **Orodja**.
- 3 Izberite gradnik **Hitre nastavitve**.

Uporaba zaslona na dotik

Ob nakupu telefona je na zaslon pritrjena zaščitna plastična folija. Pred uporabo zaslona na dotik jo odstranite. V nasprotnem primeru zaslon na dotik morda ne bo deloval pravilno.

Ko je telefon vključen in ga pustite mirovati določen čas, zaslon potemni, da varčuje z baterijo, in se samodejno zaklene. Zaklepanje zaslona preprečuje neželena dejanja na zaslonu na dotik, ko telefona ne uporabljate. Nastavite lahko tudi osebno ključavnico za zaščito svojega naročniškega razmerja in poskrbite, da lahko le sami dostopate do vsebine telefona.

- ! Zaslon vašega telefona je steklen. Zaslona se ne dotikajte, če je steklo počeno ali zdrobljeno. Ne poskušajte sami popravljati poškodovanega zaslona. Stekljeni zaslonski so občutljivi na padce in udarce. Garancijska storitev Sony ne pokriva malomarne uporabe.

Odpiranje ali označevanje elementa

- Tapnite element.

Označevanje ali opuščanje možnosti



- Tapnite ustrezno potrditveno polje ali možnost na seznamu.

<input checked="" type="checkbox"/>	Potrjeno potrditveno polje
<input type="checkbox"/>	Počiščeno potrditveno polje
<input checked="" type="radio"/>	Označena možnost seznama
<input type="radio"/>	Opuščena možnost seznama


Povečevanje

Razpoložljivi načini povečevanja so odvisni od programa, ki ga uporabljate.

Povečava

- Če sta na voljo, tapnite  ali , če želite povečevanje ali pomanjševanje.
- ! Če ikone za povečavo niso prikazane, povlecite zaslon (v katero koli smer).

Povečava z dvema prstoma

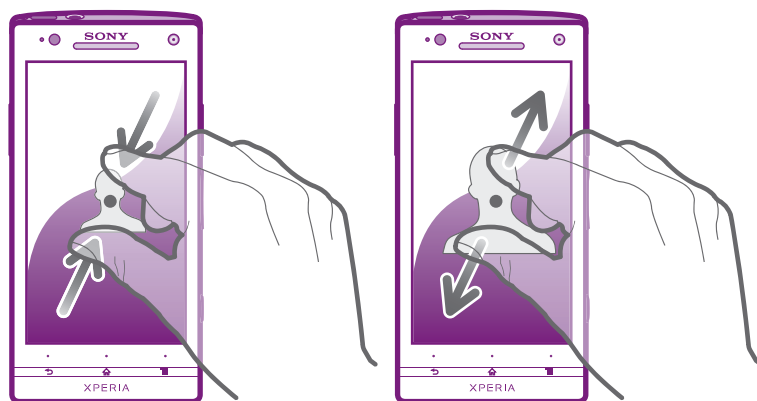


- Hkrati postavite dva prsta na zaslon in ju stisnite skupaj (za pomanjšanje) ali razširite narazen (za povečanje).
- 💡 Funkcijo povečave uporabljajte za ogled fotografij ali kart ali za brskanje po spletu.

Premikanje

Premikate se tako, da premikate svoj prst gor ali dol po zaslonu. Pri nekaterih spletnih straneh se lahko pomikate tudi vstran.


- ! Če element povlečete ali čezenj podrsate, ga ne boste aktivirali.

Premikanje

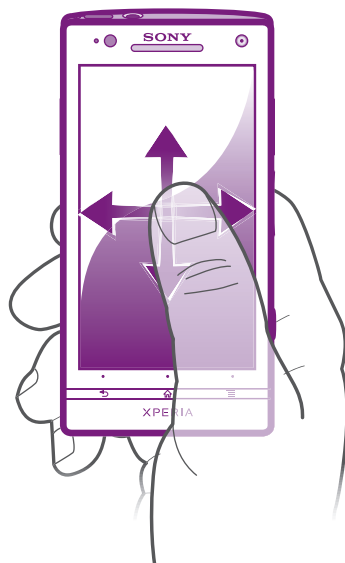

- Povlecite ali podrsajte svoj prst po zaslonu v smeri, kamor se želite premakniti.
- 💡 Če se želite premikati hitreje, svoj prst po zaslonu podrsajte v smeri, kamor želite iti.

Drzanje po zaslonu

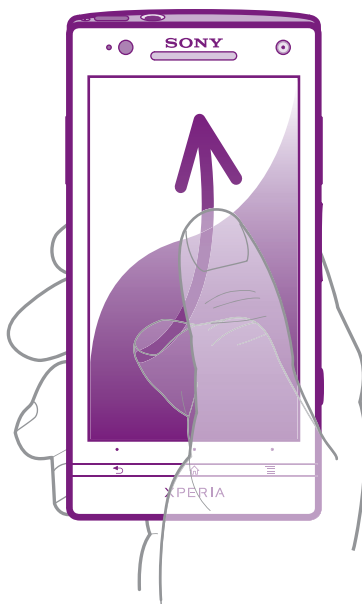


- Če se želite premikati hitreje, svoj prst po zaslonu premikajte v smeri, kamor želite iti. Lahko počakate, da se premikanje ustavi samo, ali pa ga takoj ustavite tako, da tapnete zaslon.


Tipala

V telefonu sta tipalo za svetlobo in bližinsko tipalo. Tipalo za svetlobo zazna osvetljenost okolja in temu ustrezno nastavi svetlost zaslona. Bližinsko tipalo izklopi zaslon na dotik, ko se z obrazom dotaknete zaslona. Tako je preprečeno nehoteno upravljanje funkcij, ko kličete.

Začetni zaslon

Začetni zaslon telefona je enak namizju na računalniku. Je posrednik do glavnih funkcij v vašem telefonu. Svoj Začetni zaslon lahko prilagodite z gradniki, bližnjicami, mapami, temami, ozadji in drugimi elementi.

Začetni zaslon se razteza preko običajne širine zaslona, zato morate za ogled vsebine vseh štirih razširitev zaslona podrsati levo ali desno.  prikazuje, na katerem delu zaslona Začetni zaslon se nahajate.

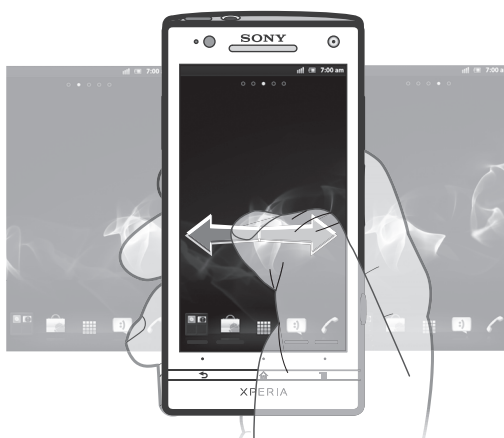

Elementi v spodnji vrstici zaslona so vedno na voljo za hiter dostop.



Pomik na začetni zaslon

- Pritisnite .

Brskanje po začetnem zaslonu

- Podrsajte desno ali levo.


Souporaba elementa z začetnega zaslona

- 1 Pritisnite  in odprite Začetni zaslon.
- 2 Dotaknite se elementa in ga pridržite, dokler se ne poveča in telefon zavibrira, nato pa ga povlecite na .
- 3 Po potrebi izberite možnost in jo potrdite. Zdaj lahko souporabljate želene programe in gradnike s prijatelji, tako da jih ti lahko prenesejo in uporabljajo.

Gradniki

Gradniki so majhni programi, ki jih lahko uporabljate neposredno na Začetni zaslon. Gradnik predvajalnika glasbe vam na primer omogoča neposreden začetek predvajanja glasbe.

Dodajanje gradnika na začetni zaslon

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, pritisnite .
- 2 Tapnite **Dodaj > Gradniki**.
- 3 Tapnite gradnik.

Pregled vseh gradnikov na začetnem zaslonu


- Uščipnite katero koli območje zaslona Začetni zaslon. Vsi gradniki iz različnih delov zaslona Začetni zaslon so sedaj prikazani v enem pregledu.
- 💡 Če vse gradnike za Začetni zaslon združite v en pregled, tapnite kateri koli gradnik in se pomaknite na tisti del zaslona Začetni zaslon, ki vsebuje izbrani gradnik.

Prerazporejanje začetnega zaslona


Prilagodite videz začetnega zaslona in spremenite funkcije, do katerih lahko z njega dostopate. Spremenite ozadje zaslona, premaknite elemente naokoli, ustvarite mape in dodajte bližnjice do stikov.

Odpiranje menija z možnostmi začetnega zaslona

Meni z možnostmi za Začetni zaslon lahko odprete na dva načina:


- Ko imate odprt Začetni zaslon, pritisnite .
- Tapnite in pridržite kateri koli del zaslona Začetni zaslon.

Dodajanje bližnjice na začetni zaslon

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, pritisnite .
- 2 Tapnite **Dodaj > Bližnjice**.
- 3 Poiščite in izberite bližnjico.

- 💡 Bližnjice do programov lahko dodajate neposredno z zaslona s programi, in sicer tako, da se programa dotaknete in ga pridržite.

Dodajanje mape na začetni zaslon

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, pritisnite .
- 2 Tapnite **Dodaj > Mapa**.
- 3 Vnesite ime datoteke in tapnite **Dokončano**.

- 💡 Če želite mapo ustvariti samodejno, element povlecite in spustite na drug element na začetnem zaslonu.


Dodajanje elementov v mapo

- Dotaknite se elementa in ga pridržite, dokler se ne poveča in telefon zavibrira, nato pa ga povlecite v mapo.


Preimenovanje mape

- 1 Če želite odpreti mapo, jo tapnite.
- 2 Če želite prikazati polje **Ime mape**, se dotaknite naslovne vrstice mape.
- 3 Vnesite novo ime mape in tapnite **Dokončano**.

Premikanje elementa na začetnem zaslону

- 1 Pritisnite  in odprite Začetni zaslon.
- 2 Dotaknite se elementa in ga pridržite, dokler se ne poveča in telefon zavibrira, nato pa ga povlecite na nov položaj.


Brisanje elementa z začetnega zaslona

- Dotaknite se elementa in ga pridržite, dokler se ne poveča in telefon zavibrira, nato pa ga povlecite na .


Spreminjanje ozadja začetnega zaslona

Začetni zaslon z ozadjem in različnimi temami prilagodite svojemu slogu.

Spreminjanje ozadja začetnega zaslona

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, pritisnite .
 - 2 Tapnite **Ozadje**, nato pa izberite ozadje.
- 💡 Uporabite lahko fotografijo, ki ste jo posneli, ali animacijo. Obiščite Android Market™ ali druge vire in prenesite na primer »živa« ozadja, ki se spreminjajo glede na čas dneva.

Nastavljanje teme

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, pritisnite .
 - 2 Tapnite **Tema**, nato pa izberite temo.
- ! Ko spremenite temo, se ozadje spremeni tudi v nekaterih programih.

Dostop do programov in uporaba


Programne lahko odprete s pomočjo bližnjic na Začetni zaslon ali prek zaslona s programi.

Zaslon »Programi«

Zaslon »Programi«, ki ga odprete prek Začetni zaslon, vsebuje programe, ki so že vnaprej nameščeni na telefonu, ter programe, ki ste jih prenesli sami.

Zaslon »Programi« se razteza preko običajne širine zaslona, zato boste za ogled celotne vsebine morali podrsati levo in desno.

Odpiranje zaslona s programi

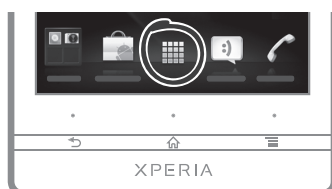


- V Začetni zaslon tapnite .



Brskanje po zaslonu s programi

- Odprite zaslon s programi in nato podrsajte desno ali levo.

Ustvarjanje bližnjice do programa na začetnem zaslonu

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Dotaknite se programa in ga pridržite, dokler se ne prikaže na Začetni zaslon, nato pa ga povlecite na zelen položaj.

Souporaba programa z zaslonu s programi



- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Dotaknite se programa in ga zadržite, dokler se ne prikaže v Začetni zaslon in nato povlecite element v .
- 3 Po potrebi izberite možnost in jo potrdite. Zdaj lahko souporabljate zelene programe s prijatelji, tako da jih ti lahko prenesejo in uporabljajo.

Odpiranje in zapiranje programov

Odpiranje programa

- Ko imate odprt Začetni zaslon ali zaslon s programi, tapnite program.

Zapiranje programa

- Pritisnite .
- 💡 Nekateri programi se ob pritisku tipke  za izhod le začasno prekinejo, medtem ko drugi programi nadaljujejo delovanje v ozadju. V prvem primeru boste ob naslednjem odprtju programa nadaljevali tam, kjer ste nazadnje ostali. Upoštevajte, da boste morda morali za nekatere programe plačati stroške za podatkovno povezavo, ko delujejo v ozadju, na primer za storitve družabnih omrežij.


Okno nedavno uporabljenih aplikacij


V tem oknu si lahko ogledate nedavno uporabljene aplikacije in do njih tudi dostopate.

Odpiranje okna nedavno uporabljenih programov


- Pridržite .

Meni za programe

Meni lahko odprete kadar koli, ko uporabljate program, tako da pritisnete tipko  na telefonu. Meni je videti drugačen, kar je odvisno od programa, ki ga uporabljate.

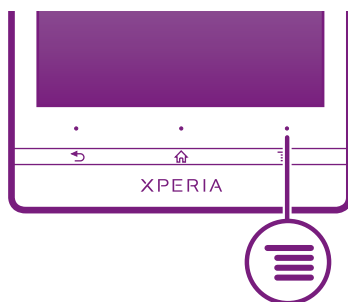



Odpiranje menija v programu

- Med uporabo programa pritisnite .
- ! Menija ni na voljo v vseh programih.




Prerazporejanje zaslona s programi

Programe na zaslonu s programi lahko premikate glede na svoje želje.

Razvrščanje programov na zaslonu s programi

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in se premaknite na zaslon s programi.
- 2 Tapnite  in izberite eno izmed možnosti.

Premikanje programa na zaslonu s programi

- 1 Odprite zaslon s programi, nato pa tapnite .
 - 2 Dotaknite se elementa in ga pridržite, dokler se ne poveča in telefon zavibrira, nato pa ga povlecite na nov položaj.
 - 3 Tapnite , da zaprete način urejanja.
- ! Programe lahko premikate samo, če izberete .

Odstranjevanje programa z zaslona s programi

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Tapnite . Vsi programi, ki jih je mogoče odstraniti, so označeni z ikono .
- 3 Tapnite program, ki ga želite odstraniti, in nato tapnite **V redu**.

Stanje in obvestila

Vrstica stanja na vrhu zaslona prikazuje, kaj se dogaja na telefonu. Na levi strani prejimate obvestila o novih dogodkih ali novostih pri tekočih dogodkih. Tu se na primer prikaže obvestilo o novem sporočilu in obvestilo s koledarja. Desna stran pa prikazuje moč signala, stanje baterije ter druge informacije.




Informacije o stanju baterije ter nekatera obvestila prikazuje tudi lučka za obvestila. Na primer utripajoča modra lučka pomeni, da imate novo sporočilo ali neodgovorjen klic. Lučka za obvestila morda ne bo delovala, če je baterija skoraj prazna.



Preverjanje obvestil in aktivnosti v teku


Povlecite vrstico stanja navzdol in odprite podokno z obvestili za več informacij. V podoknu lahko npr. odprete novo sporočilo ali prikažete dogodek s koledarja. Odprete lahko tudi programe, ki se izvajajo, na primer predvajalnik glasbe.

Odpiranje podokna z obvestili

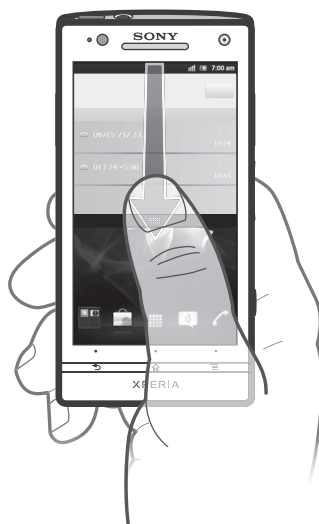

- Vrstico stanja povlecite navzdol.

Zapiranje podokna z obvestili

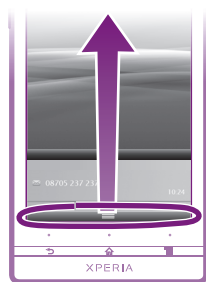

- Povlecite zavihek na spodnjem delu podokna z obvestili navzgor.

Odpiranje programa, ki se izvaja, v podoknu z obvestili

- V podoknu z obvestili tapnite ikono za program, ki se izvaja, da jo odprete.


Čiščenje plošče z obvestili

- Na plošči z obvestili tapnite **Počisti**.

Meni za nastavitve telefona

Preglejte in spreminjajte nastavitve telefona v meniju Nastavitve.

Dostop do nastavitve telefona

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve**.

Vnašanje besedila

Če želite vnesti besedilo, ki vsebuje črke, številke in druge znake, lahko izbirate med številnimi tipkovnicami in načini vnosa.

Zaslonska tipkovnica

Za priročen vnos besedila tapnite tipke zaslonske tipkovnice QWERTY. Nekateri programi samodejno odprejo zaslonsko tipkovnico. Zaslonska tipkovnica se odpre tudi, ko se dotaknete besedilnega polja.

Uporaba zaslonske tipkovnice



- 1 Spremenite velike/male črke ali pa vklopite Caps Lock. Pri nekaterih jezikih se ta tipka uporablja za dostop do dodatnih znakov jezika.


- 2 Zaprite pogled zaslonske tipkovnice. Ta ikona se ne prikaže v pokončnem načinu.
- 3 Prikaz števil in simbolov.
- 4 Prikaz smeškov.
- 5 Vnesite presledek.
- 6 Če želite na primer spremeniti **Jeziki pisanja**, odprite meni z nastavitvami vnosa. Če je izbran več kot en jezik vnosa, s to tipko tudi spremenite jezik pisanja.
- 7 Vnos prehoda v novo vrstico ali potrditev vnosa besedila.
- 8 Brisanje znaka pred kazalcem.

! Vse slike so samo za ilustracijo in dejanskega telefona morda ne prikazujejo natančno.

Prikazovanje zaslonske tipkovnice za vnos besedila

- Tapnite polje za vnos besedila.

Skrivanje zaslonske tipkovnice

- Ko je zaslonska tipkovnica odprta, pritisnite .


Uporaba zaslonske tipkovnice v ležeči usmerjenosti

- Med vnašanjem besedila telefon obrnite v stran.
- 💡 Tipkovnica to funkcijo podpira le, če program, ki ga uporabljate, podpira ležeči način, nastavitve usmerjenosti zaslona pa so nastavljene na samodejno.

Vnašanje besedila z zaslonsko tipkovnico

- Če želite vnesti znak, ki je viden na tipkovnici, tapnite ta znak.
- Če želite vnesti različico znaka, pritisnite in pridržite običajni znak na tipkovnici, da se prikaže seznam razpoložljivih možnosti, potem pa izberite s seznama. Če želite npr. vnesti »é«, se dotaknite in pridržite »e«, dokler se ne prikažejo možnosti, nato pa prsta ne spustite s tipkovnice in ga povlecite na črko »é«.



Preklapljanje med velikimi in malimi črkami

- Preden vnesete črko, tapnite  za preklap velikih in malih črk  in obratno.

Vklop funkcije Caps Lock

- Preden vnesete besedo, tapnite  ali , dokler se ne prikaže .


Vnašanje števil ali simbolov

- Ko vnesete besedilo, tapnite . Prikaže se tipkovnica s števkami in simboli. Če si želite ogledati več možnosti, tapnite .

Vnos pogostih ločil

- 1 Ko vnesete besedo, tapnite preslednico.
 - 2 Izberite ločilo na vrstici s predlogi. Izbrano ločilo je vstavljeno pred presledek.
- 💡 Za hiter vnos pike dvakrat tapnite preslednico, potem ko vnesete besedo.

Vstavljanje smeškov

- 1 Ko vnesete besedilo, tapnite .
- 2 Izberite smeška.

Brisanje znakov

- Tapnite za postavitev kazalca po znaku, ki ga želite izbrisati, in nato tapnite .

Vnos preloma vrstice

- Ko vnesete besedilo, tapnite  za vnos preloma vrstice.

Urejanje besedila



- 1 Ko vnesete besedilo, se dotaknite polja z besedilom in ga držite, dokler se ne prikaže meni **Uredi besedilo**.
- 2 Izberite eno od možnosti.

Uporaba funkcije Pisanje s potezo za pisanje besed

Besedilo lahko vnašate tako, da s prstom drsite od črke do črke na zaslonski tipkovnici. Med besedami prst lahko dvignete, da jih telefon prepozna.

- ! Funkcija **Pisanje s potezo** je na voljo samo, ko uporabljate zaslonsko tipkovnico.

Spreminjanje nastavitve Pisanje s potezo

- 1 Če besedilo vnašate z zaslonsko tipkovnico, tapnite . Če ste izbrali več jezikov pisanja, se namesto tega dotaknite tipke za jezik pisanja in jo pridržite. Na primer dotaknite se in pridržite .
- 2 Tapnite **Prilagodi tipkovnico > Nastavitve vnosa besedila**.
- 3 Označite ali opustite potrditveno polje **Pisanje s potezo**.
- 4 Če želite, da se presledek med potezami doda samodejno, ne da bi vam bilo treba vsakič tapniti preslednico, označite potrditveno polje **Presledek pred potezo**.

Vnašanje besedila s funkcijo Pisanje s potezo

- 1 Kadar besedilo vnašate z zaslonsko tipkovnico, s prstom drsite od črke do črke in tako črkujete besedo, ki jo želite napisati. Ko končate z vnašanjem besede, dvignite prst.
 - 2 Telefon predlaga besedo na podlagi črk, ki ste jih izbrali. Po potrebi izberite ustrezno besedo v vrstici s predlogi. Za ogled več možnosti se po vrstici s predlogi pomikajte levo in desno. Če zelene besede ne najdete, enkrat tapnite, da izbrišete celo besedo. Nato lahko poskusite znova ali besedo vnesete tako, da tapnete vsako črko.
 - 3 Če je aktivirana nastavek **Presledek pred potezo**, podrsajte po tipkovnici za vnos naslednje besede. V nasprotnem primeru pa vnesite presledek in nato podrsajte za vnos naslednje besede.
- 💡 Ko vnašate sestavljene besede, medtem ko je aktivirana nastavek **Presledek pred potezo**, boste za vnos prvega dela besede morda morali podrsati, za vnos preostanka besede pa nato tapniti posamezno črko.

Telefonska tipkovnica

Telefonska tipkovnica je podobna standardni telefonski tipkovnici z 12 tipkami. Omogoča vnos besedila s predvidevanjem in možnosti vnosa z več tapi. Način vnosa besedila s telefonsko tipkovnico lahko aktivirate v nastavitvah tipkovnice. Telefonska tipkovnica je na voljo le v pokončni usmerjenosti.

Uporaba telefonske tipkovnice





- 1 Izbira možnosti vnosa besedila



- 2 Spreminjanje velikih/malih črk ali vklop funkcije Caps Lock
- 3 Prikaz števil
- 4 Prikaz simbolov in smeškov
- 5 Vnašanje presledka
- 6 Če želite na primer spremeniti **Jeziki pisanja**, odprite meni z nastavitvami vnosa. Če je izbran več kot en jezik vnosa, s to tipko tudi spremenite jezik pisanja.
- 7 Vnos preloma vrstice ali potrditev vnosa besedila
- 8 Brisanje znaka pred kazalcem

! Vse slike so samo za ilustracijo in dejanskega telefona morda ne prikazujejo natančno.

Prvo odpiranje telefonske tipkovnice




- 1 Tapnite polje za vnos besedila, nato pa tapnite . Če ste izbrali več jezikov pisanja, se namesto tega dotaknite tipke za jezik pisanja, kot je na primer , in jo pridržite.
- 2 Tapnite **Prilagodi tipkovnico > Pokončna tipkovnica**, nato pa izberite možnost.

Preklapljanje med zaslonsko in telefonsko tipkovnico


- 1 Ko vnesete besedilo, tapnite . Če ste izbrali več jezikov pisanja, se namesto tega dotaknite tipke za jezik pisanja, kot je na primer , in jo pridržite.
- 2 Tapnite **Prilagodi tipkovnico > Pokončna tipkovnica**, nato pa izberite možnost.

! Telefonska tipkovnica je na voljo le v pokončni usmerjenosti.


Vnašanje besedila s telefonsko tipkovnico

- Če se na telefonski tipkovnici prikaže , vsako tipko tapnite le enkrat, tudi če zelena črka ni prva na tipki. Tapnite besedo, ki se prikaže, ali tapnite , če si želite ogledati več predlogov besed in besedo izbrati na seznamu.
- Če se na telefonski tipkovnici prikaže , tapnite zaslonsko tipko znaka, ki ga želite vnesti. Pritiskajte to tipko, dokler ni izbran zeleni znak. Nato za naslednji znak, ki ga želite vnesti, ponovite postopek, in tako dalje za vse znake.

Vnašanje števil s telefonsko tipkovnico

- Ko imate odprto telefonsko tipkovnico, tapnite . Prikaže se telefonska tipkovnica s številkami.



Vnašanje simbolov in smeškov s telefonsko tipkovnico

- 1 Ko imate odprto telefonsko tipkovnico, tapnite . Prikaže se mreža s simboli in smeški.
- 2 Če si želite ogledati več možnosti, se premaknite navzgor ali navzdol. Če želite izbrati simbol ali smešek, ga tapnite.





Nastavitve tipkovnice in telefonske tipkovnice

Za zaslonsko tipkovnico in telefonsko tipkovnico lahko izberete nastavitve, kot so jezik pisanja in samodejno popraviljanje.

Dostop do nastavitve zaslonske in telefonske tipkovnice

- 1 Če besedilo vnašate z zaslonsko ali telefonsko tipkovnico, tapnite . Če ste izbrali več jezikov pisanja, se namesto tega dotaknite tipke za jezik pisanja, kot je na primer , in jo pridržite.
- 2 Tapnite **Prilagodi tipkovnico**.



Dodajanje jezika pisanja na zaslonsko ali telefonsko tipkovnico

- 1 Če besedilo vnašate z zaslonsko ali telefonsko tipkovnico, tapnite . Če ste izbrali več jezikov pisanja, se namesto tega dotaknite tipke za jezik pisanja, kot je na primer , in jo pridržite.
- 2 Tapnite **Jeziki pisanja** in označite potrditveno polje za jezike, ki jih želite uporabiti za pisanje. Ko končate, za potrditev pritisnite .
- 3 Če želite preklopiti med jeziki, tapnite tipko za jezik pisanja, kot je na primer .

Nastavitve vnosa besedila

Med vnašanjem besedila z zaslonsko tipkovnico ali telefonsko tipkovnico imate možnost dostopa do menija z nastavitvami za vnos besedila, s katerimi lahko nastavite možnosti za predvidevanje besedila. Določite lahko npr. kako naj telefon predstavi alternative besedam in kako naj popravlja napačno napisane besede, omogočite pa lahko tudi program za vnos besedila, ki si zapomni vsako novo zapisano besedo.

Spreminjanje nastavitve vnosa besedila

- 1 Če besedilo vnašate z zaslonsko ali telefonsko tipkovnico, tapnite . Če ste izbrali več jezikov pisanja, se namesto tega dotaknite tipke za jezik pisanja, kot je na primer , in jo pridržite.
- 2 Tapnite **Prilagodi tipkovnico > Nastavitve vnosa besedila**.
- 3 Izberite zelene nastavitve.

Spreminjanje glasnosti

Prilagodite lahko glasnost načina zvonjenja za telefonske klice in obvestila ter za predvajanje glasbe in videoposnetkov.


Prilagajanje glasnosti zvonjenja s tipko za glasnost

- Pritisnite tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti.

Prilagajanje glasnosti predvajanja predstavnosti s tipko za glasnost

- Kadar predvajate glasbo ali gledate videoposnetek, pritisnite tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti.

Nastavljanje telefona na tihi način in način z vibriranjem

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok**.
- 3 Označite potrditveno polje **Tihi način**.
- 4 Izberite **Vibriranje** in izberite eno od možnosti.

Izboljšanje glasnosti zvočnika

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok**.
- 3 Označite potrditveno polje **xLOUD™**.


Prilagoditev telefona

Prilagodite telefon svojim potrebam, nastavite si osebni način zvonjenja, jezik telefona ter prilagodite nastavitve zasebnosti.


Čas in datum

V telefonu lahko spremenite čas in datum.


Ročno nastavljanje datuma

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Datum in čas**.
- 3 Počistite potrditveno polje **Samodejno**, če je potrjeno.
- 4 Tapnite **Nastavitev datuma**.
- 5 Datum prilagodite tako, da se pomikate navzgor oziroma navzdol.
- 6 Tapnite **Nastavi**.


Ročno nastavljanje časa

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Datum in čas**.
- 3 Počistite potrditveno polje **Samodejno**, če je potrjeno.
- 4 Počistite potrditveno polje **Uporabi 24-urno obliko**, če je potrjeno.
- 5 Tapnite **Nastavitev časa**.
- 6 Premaknite se gor ali dol, da prilagodite ure in minute.
- 7 Tapnite **am**, če želite čas spremeniti v **pm** ali obratno.
- 8 Tapnite **Nastavi**.

Nastavljanje časovnega pasu


- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Datum in čas**.
- 3 Počistite potrditveno polje **Samodejno**, če je potrjeno.
- 4 Tapnite **Izbira časovnega pasu**.
- 5 Izberite eno od možnosti.

Nastavljanje oblike zapisa datuma


- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Datum in čas > Izbira oblike datuma**.
- 3 Izberite eno od možnosti.

Nastavitve načina zvonjenja


Nastavljanje načina zvonjenja za telefon

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok > Nač. zvon. ob prej. fotog.**
- 3 Izberite način zvonjenja.
- 4 Tapnite **Dokončano**.


Omogočanje zvokov ob dotiku

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok**.
- 3 Označite potrditveni polji **Zvočni toni tipk** in **Slišno izbiranje**.

Izbiranje načina zvonjenja za obvestila



- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok > Nač. zvon.ob prej. obves..**
- 3 Izberite način zvonjenja.
- 4 Tapnite **Dokončano**.

Nastavljanje opozorila z vibriranjem


- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok**.
- 3 Izberite **Vibriranje** in izberite eno od možnosti.

Nastavitve zaslona




Prilagajanje svetlosti zaslona

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaslon > Svetlost**.
 - 3 Če želite zmanjšati svetlost zaslona, povlecite drsnik na levo. Če želite povečati, povlecite drsnik na desno.
 - 4 Tapnite **V redu**.
-  Nivo svetlosti vpliva na čas delovanja baterije. Če želite izvedeti več o izboljšanju zmogljivosti baterije, glejte *Izboljšanje zmogljivosti baterije* na strani 15.


Nastavljanje zaslona na opozarjanje z vibriranjem

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok**.
- 3 Označite potrditveno polje **Povratne infor. na dotik**. Zaslon sedaj zavibrira, če tapnete tipko in določene programe.

Prilagajanje časa nedejavnosti, preden se zaslon izklopi

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaslon > Časov. omejitev zaslona**.
 - 3 Izberite eno od možnosti.
-  Če želite hitro izklopiti zaslon, na kratko pritisnite tipko za vklop .





Naj bo zaslon med polnjenjem vklopljen

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Aplikacije > Razvoj**.
- 3 Potrdite potrditveno polje **Ostani buden**.

Jezik telefona

Izberete lahko jezik, ki ga želite uporabljati v telefonu.

Spreminjanje jezika telefona




- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Jezik in tipkovnica > Izberite jezik**.
 - 3 Izberite eno od možnosti.
 - 4 Tapnite **Dokončano**.
-  Če izberete napačen jezik in ne morete prebrati besedil v menijih, poiščite in tapnite ikono **Nastavitve** . Nato izberite vnos poleg  in v naslednjem meniju izberite prvi vnos. Nato lahko izberete zelen jezik.

Način letenja


V načinu letenja se radijski ter omrežni sprejemniki in oddajniki telefona izklopijo, da ne povzročajo motenj na občutljivi opremljeni. Vseeno pa lahko igrate igre, poslušate glasbo, gledate videoizrezke in druge vsebine, ki so shranjene v notranjem pomnilniku. Če so alarmi aktivirani, vas lahko opozorijo tudi alarmi.

-  Vklop načina letenja zmanjša porabo baterije.

Vklop načina letenja

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžič. in druga omrežja**.
 - 3 Potrdite potrditveno polje **Način letenja**.
-  V meniju **Možnosti telefona** lahko izberete tudi **Način letenja**. Za dostop do menija **Možnosti telefona** pritisnite in držite tipko za vklop .

Prenosna stereonaprava za prostoročno uporabo

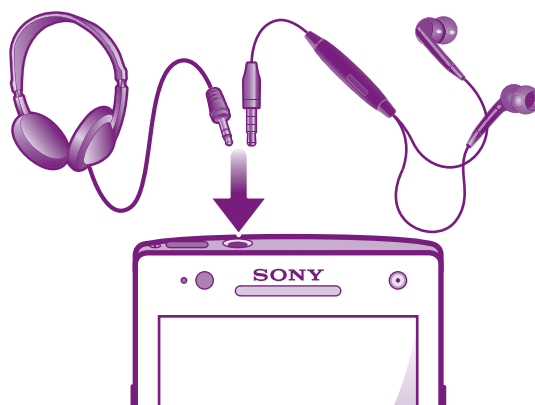

- ! Če želite doseči optimalno delovanje, uporabite dodatno opremo, ki je priložena telefonu, ali drugo združljivo dodatno opremo.

Uporaba naprave za prostoročno uporabo


- 1 Priključite prenosno napravo za prostoročno uporabo.
 - 2 Če se želite oglasiti, pritisnite tipko za upravljanje klica. Če poslušate glasbo, se predvajanje ustavi, ko prejmete klic, in nadaljuje, ko klic končate.
 - 3 Če želite končati klic, pritisnite tipko za upravljanje klica.
- ! Če prenosna naprava za prostoročno uporabo ni priložena telefonu, jo lahko kupite ločeno.

Nastavitve interneta in pošiljanja sporočil

Za pošiljanje sporočil SMS in MMS ter za dostop do interneta morate imeti mobilno podatkovno povezavo 2G/3G in ustrezne nastavitve. Te nastavitve lahko dobite na različne načine:

- Pri večini mobilnih omrežij in operaterjev so nastavitve za internet in sporočila vnaprej nameščene v vašem telefonu. V tem primeru lahko takoj začnete uporabljati internet in pošiljati sporočila.
- V nekaterih primerih boste imeli možnost prenosa nastavitvev za internet in sporočila ob prvem vklopu telefona. Te nastavitve lahko prenesete tudi pozneje v meniju **Nastavitve**.
- Internetne in omrežne nastavitve v svojem telefonu lahko ročno dodajate ter spreminjate kadar koli. Če želite podrobne informacije o nastavitvah za internet in sporočila, se obrnite na svojega omrežnega operaterja.

Prenos nastavitvev za internet in sporočila





- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Xperia™ > Nastavitve prenosa**.

Ogled trenutnega imena dostopne točke (APN)

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brežžič. in druga omrežja > Mobilna omrežja**.
- 3 Tapnite **Imena dostopnih točk**.



- ! Če je na voljo več povezav, bo aktivna omrežna povezava označena z gumbom na desni strani.

Ročna konfiguracija nastavitve dostopne točke

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžič. in druga omrežja > Mobilna omrežja > Imena dostopnih točk.**
- 3 Pritisnite .
- 4 Tapnite **Novi APN.**
- 5 Tapnite **Ime** in vnesite ime profila omrežja, ki ga želite ustvariti.
- 6 Tapnite **APN** in vnesite ime dostopne točke.
- 7 Vnesite vse ostale informacije, ki jih zahteva vaš omrežni operater.
- 8 Pritisnite  in tapnite **Shrani** .

! Če želite podrobne informacije o omrežnih nastavitvah, se obrnite na omrežnega operaterja.


Ponastavitev privzetih internetnih nastavitvev

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve > Brezžič. in druga omrežja > Mobilna omrežja > Imena dostopnih točk.**
- 3 Pritisnite .
- 4 Tapnite **Ponastavi privzeto.**

Informacije o uporabi

Zaradi zagotavljanja kakovosti Sony zbira anonimne prijave hroščev in statistične podatke o uporabi vašega telefona. Nobena informacije ne vsebuje osebnih podatkov. Privzeto pošiljanje informacij o uporabi ni aktivirano. Če želite, pa lahko aktivirate.

Pošiljanje informacij o uporabi

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Xperia™ > Informacije o uporabi.**
- 3 Označite potrditveno polje **Pošlji inform. o uporabi.**

Uporaba podatkovnega nadzornika


S podatkovnim nadzornikom sledite količini podatkov, ki jih pošilja in prejema vaš telefon. Ta program sledi približni količini prenesenih podatkov v omrežjih 2G/3G od začetnega dne, ki ga nastavite sami. Vrednosti se ponastavijo vsak mesec. Če je začetni dan nastavljen na primer na 15. dan v mesecu, se števec podatkov ponastavi vsak 15. dan v mesecu. Ko prvič zaženete podatkovni nadzornik, je začetni dan nastavljen na 1. dan v mesecu.

Podatkovni nadzornik lahko nastavite tako, da vas opozori, ko količina prenesenih podatkov doseže določeno omejitev. Omejitve lahko nastavite ločeno za poslane, prejete in skupne podatke. Nadzornik podatkov lahko vklopite tudi kot gradnik na zaslonu Začetni zaslon.


! Prikazane količine podatkov so približne. Če želite preveriti dejansko porabo podatkov, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

💡 Podatki, ki jih pošljete ali prejmete prek povezav Wi-Fi® ali Bluetooth™, se ne beležijo.


Nastavljanje začetnega dne za podatkovnega nadzornika

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nadzornik podatkov.**
- 3 Tapnite **Nastav. > Mesečno obdobje.**
- 4 Prilagodite začetni dan, tako da se pomikate navzgor in navzdol.
- 5 Ko končate, tapnite **V redu.**

Nastavljanje opozorila za podatkovni nadzornik

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nadzornik podatkov**.
- 3 Tapnite ikono zvonca zraven možnosti **Poslani podatki**, **Prejeti podatki** ali **Skupni podatki**, odvisno od tega, katero opozorilo želite nastaviti.
- 4 Prilagodite vrednosti, tako da se pomikate navzgor in navzdol.
- 5 Ko končate, tapnite **V redu**.

Čiščenje opozorila za podatkovnega nadzornika


- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nadzornik podatkov**.
- 3 Tapnite ikono zvonca poleg **Poslani podatki**, **Prejeti podatki** ali **Skupni podatki**, odvisno od opozorila, ki ga želite odstraniti.
- 4 Tapnite **Ponastavi**. Omejitev opozorila je ponastavljena na nič in opozorilo je izključeno.

Izklop podatkovnega prometa

Da se izognete nehotenemu prenašanju podatkov in sinhroniziranju, lahko na svojem telefonu onemogočite vse podatkovne povezave omrežjih 2G/3G. Če želite podrobne informacije o svoji naročnini in stroških prenosa podatkov, se obrnite na operaterja.

- 💡 Če je prenos podatkov izključen, lahko še vedno uporabljate povezavi Wi-Fi® in Bluetooth™. Prejemate in pošiljate lahko tudi sporočila MMS.

Izklop vsega podatkovnega prometa


- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžič. in druga omrežja > Mobilna omrežja**.
- 3 Počistite potrditveno polje **Podatki omogočeni**.

Podatkovno gostovanje

Morda bodo omogočene mobilne podatkovne povezave prek omrežja 2G/3G zunaj vašega domačega omrežja, odvisno od domačega omrežja (gostovanje). Morda boste morali plačati stroške prenosa podatkov. Če želite več informacij, se obrnite na svojega omrežnega operaterja.

- ! Včasih morda aplikacije vzpostavijo internetno povezavo v domačem omrežju brez predhodnega obvestila, na primer pri pošiljanju iskalnih zahtev in zahtev za sinhronizacijo. Za gostovanje v tujem omrežju bodo morda obračunani dodatni stroški. Obrnite se na svojega ponudnika storitev.

Aktiviranje podatkovnega gostovanja

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžič. in druga omrežja > Mobilna omrežja**.
- 3 Označite potrditveno polje **Podatkovno gostovanje**.

- ! Podatkovnega gostovanja v tujem omrežju ni mogoče aktivirati, če je podatkovni promet izključen.


Nastavitve omrežja

Telefon samodejno preklaplja med omrežji glede na to, katera omrežja so na voljo na različnih lokacijah. Prvotno je telefon konfiguriran tako, da uporablja najhitrejši mobilni omrežni način, ki je na voljo za podatke. Če želite podaljšati življenjsko dobo baterije med polnjenji, lahko telefon konfigurirate tako, da za prenos podatkov uporablja počasnejši omrežni način 2G. Telefon lahko konfigurirate tudi tako, da dostopa do popolnoma drugačnega nabora omrežnih načinov ali da se med gostovanjem odziva na posebne načine.

Izbiranje omrežnega načina


- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brežič. in druga omrežja > Mobilna omrežja**.
- 3 Tapnite **Način omrežja**.
- 4 Izberite omrežni način.

Ročno izbiranje drugega omrežja

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brežič. in druga omrežja > Mobilna omrežja > Omrežni operaterji**.
- 3 Tapnite **Način iskanja**.
- 4 Ko se prikaže pojavno okno, tapnite **Ročno**.
- 5 Izberite omrežje.

- ! Če ročno izberete omrežje, telefon ne bo iskal drugega, tudi če se premaknete izven dosega ročno izbranega omrežja.

Aktiviranje samodejnega izbiranja omrežja

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brežič. in druga omrežja > Mobilna omrežja > Omrežni operaterji**.
- 3 Tapnite **Način iskanja**.
- 4 Tapnite **Samodejno**.

Klicanje

Klici v sili

Vaš telefon podpira uporabo mednarodnih številke za klice v sili, kot sta 112 in 911. Te številke lahko običajno uporabite za klice v sili v katerikoli državi, z vstavljenimi kartico SIM ali brez, če ste le v dosegu omrežja.

Klicanje v sili

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Telefon**.
 - 3 Vnesite številko za klic v sili in tapnite **Klic**. Če želite zbrisati številko, tapnite .
-  V sili lahko kličete tudi, če kartica SIM ni vstavljena, ali če imate zaporo odhodnih klicev.

Klicanje v sili, ko je kartica SIM zaklenjena

- 1 Tapnite **Klic v sili**.
- 2 Vnesite številko za klic v sili in tapnite **Klic**. Če želite zbrisati številko, tapnite .



Upravljanje klicev

Klic lahko vzpostavite tako, da ročno vnesete telefonsko številko, tapnete številko, shranjeno na seznamu klicev v telefonu, ali tapnete telefonsko številko v dnevniku klicev.

Ko vzpostavite klic, glavni mikrofona telefona skupaj z dodatnim mikrofonom zmanjša šume in zvoke v ozadju.

-  Med klicanjem ne prekrivajte dodatnega mikrofona.


Vzpostavitev klica z vnosom številke

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Telefon**.
- 3 Vnesite številko prejemnika in tapnite **Klic**. Če želite zbrisati številko, tapnite .

Končanje klica



- Tapnite **Prekini klic**.

Vzpostavljanje mednarodnega klica

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Telefon**.
- 3 Dotaknite se in pridržite 0, dokler se ne prikaže znak »+«.
- 4 Vnesite kodo države, območno kodo (brez prve ničle) in telefonsko številko ter tapnite **Klic**.

Sprejem klica



- Povlecite ikono  na desno prek zaslona.
-  Če uporabljate navadne slušalke brez mikrofona in želite sprejeti klic, morate slušalke odstraniti iz priključka za slušalke.

Zavračanje klica

- Povlecite  na levo preko zaslona.

Spreminjanje glasnosti zvočnika pri ušesu med klicem

- Pritisnite tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti.

Vklop zvočnika med klicem

- Tapnite .

Izklop mikrofona med klicem

- Tapnite .

Aktivacija zaslona med klicem

- Pritisnite .




Vnašanje števil med klicem

- 1 Med klicem tapnite . Prikaže se številna tipkovnica.
- 2 Vnesite številke.


Izklop zvonjenja za dohodni klic

- Ko sprejmete klic, pritisnite tipko za glasnost.

Nedavni klici

V dnevniku klicev si lahko ogledate nedavno neodgovorjene , sprejete  in odhodne  klice.


Pregled neodgovorjenih klicev

- 1 Če imate neodgovorjen klic, se v vrstici stanja prikaže . Vrstico stanja povlecite navzdol.
- 2 Tapnite **Neodgovorjeni klic**.

Klicanje številke iz dnevnika klicev

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Telefon > Dnev. klic.**, če želite odpreti pogled dnevnika klicev.
- 3 Če želite številko poklicati neposredno, tapnite  zraven številke. Če želite pred klicem številko urediti, se je dotaknite in jo pridržite, nato pa tapnite **Pred klicanj. uredi številko**.


Dodajanje številke iz dnevnika klicev stikom

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Telefon > Dnev. klic.**
- 3 Dotaknite se številke in jo pridržite, nato pa tapnite **Dodaj v imenik**.
- 4 Tapnite zeleni stik ali tapnite **Ustvari novo osebo**.
- 5 Uredite podrobnosti o stiku in tapnite **Dokončano**.


Telefonski predal

Če vaša naročnin vključuje storitev telefonskega predala, lahko klicatelji pustijo glasovno sporočilo v času, ko ne morete sprejeti njihovih klicev. Številka vašega telefonskega predala se običajno shrani na vašo kartico SIM. Če številke nimate, jo lahko pridobite pri vašem ponudniku storitev in jo vnesete ročno.

Vnašanje številke glasovne pošte

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klicne nastavitve > Nastavitve telefonskega predala > Številka telef. predala**.
- 3 Vnesite številko glasovne pošte.
- 4 Tapnite **V redu**.


Klicanje telefonskega predala

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Telefon**.
- 3 Dotaknite se in pridržite tipko 1.

Več klicev

Če ste aktivirali čakajoči klic, lahko hkrati sprejmete več klicev. Ko je funkcija aktivirana, boste zaslišali pisk, ko boste prejeli še en klic.

Vklop ali izklop čakajočega klica

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klicne nastavitve > Dodatne nastavitve**.
- 3 Če želite vklopiti ali izklopiti čakajoči klic, tapnite **Čakajoči klic**.

Zavrnitev drugega klica

- Ko med klicem zaslišite ponavljajoče se piske, tapnite **Zasedeno**.


Sprejem drugega klica in končanje trenutnega klica

- Ko med klicem zaslišite ponavljajoče se piske, tapnite **Končaj tren. klic in sprejmi**.

Sprejem drugega klica in zadržanje trenutnega klica

- Ko med klicem zaslišite ponavljajoče se piske, tapnite **Odgovor**.

Vzpostavljanje drugega klica

- 1 Med klicem tapnite .
- 2 Vnesite številko prejemnika in tapnite .
- 3 Če se prejemnik oglasi, je prvi klic na čakanju.

- 💡 Enak postopek velja za vse naslednje klice.

Preklapljanje med več klici

- Če želite preklopiti na drug klic in trenutnega zadržati, tapnite zeleno številko ali osebo.




Končanje trenutnega klica in vrnitev na naslednji zadržani klic

- Tapnite **Prekini klic**.

Konferenčni klici


Pri konferenčnem klicu ali klici z več udeleženci se lahko hkrati pogovarjate z več osebami.

Vzpostavitev konferenčnega klica


- 1 Med klicem tapnite .
- 2 Vnesite številko drugega udeleženca in tapnite .
- 3 Če se drugi udeleženec oglasi, je prvi klic na čakanju.
- 4 Tapnite .

- 💡 Če želite dodati več udeležencev, ponovite korake od 1 do 4.

Zaseben pogovor z udeležencem konferenčnega klica

- 1 Med trenutnim konferenčnim klicem tapnite gumb, ki prikazuje število udeležencev. Če ima klic na primer tri udeležence, tapnite **3 udeleženci**.
- 2 Tapnite ime udeleženca, s katerim želite zasebno govoriti.
- 3 Če želite končati zasebni pogovor in se vrniti h konferenčnemu klicu, tapnite .

Sprostitev udeleženca konferenčnega klica

- 1 Med trenutnim konferenčnim klicem tapnite gumb, ki prikazuje število udeležencev. Če ima konferenčni klic na primer tri udeležence, tapnite **3 udeleženci**.
- 2 Kliknite  zraven udeleženca, ki ga želite sprostiti.

Končanje konferenčnega klica


- Med konferenčnim klicem tapnite **Prekini klic**.

Klicne nastavitve

Zapora klicev

Zaprete lahko vse klice ali le določene kategorije dohodnih oz. odhodnih klicev. Ko zaporo klicev uporabite prvič, morate vnesti kodo PUK (osebni ključ za deblokiranje) in nato novo geslo, da aktivirate funkcijo zapore klicev.


Zapiranje dohodnih in odhodnih klicev

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klicne nastavitve > Zapora za klice**.
- 3 Izberite eno od možnosti.
- 4 Vnesite geslo in tapnite **Omogoči**.

Posredovanje klicev

Klice lahko na primer posredujete na drugo telefonsko številko ali v telefonski predal.

Preusmerjanje klicev

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klicne nastavitve > Posredovanje klica**.
- 3 Izberite eno od možnosti.
- 4 Vnesite številko, na katero želite preusmeriti klice in nato tapnite **Omogoči**.

Izklop preusmerjanja klicev

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klicne nastavitve > Posredovanje klica**.
- 3 Izberite eno od možnosti in tapnite **Onem..**

Prikaz ali skrivanje telefonske številke

Izberete lahko, ali želite pokazati ali skriti telefonsko številko, ki je prikazana na napravi prejemnika klica, ko ga/jo pokličete.


Prikazovanje ali skrivanje telefonske številke

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klicne nastavitve > Dodatne nastavitve > ID kličočega**.


Številke za predpisane klice

Če ste od svojega ponudnika storitev prejeli kodo PIN2, lahko uporabite seznam številke za predpisane klice in tako omejite odhodne klice.

Omogočanje ali onemogočanje predpisanih klicev

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klicne nastavitve > Številke za predpis. klice**.
- 3 Tapnite **Aktiviraj predpis. klice** ali **Izklop predpisan. klicev**.
- 4 Vnesite kodo PIN2 in tapnite **V redu**.

Dostop do seznama sprejetih prejemnikov klica

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klicne nastavitve > Številke za predpis. klice > Številke za predpis. klice**.

Imenik

Program Imenik uporabite za shranjevanje in upravljanje vseh števil, e-poštnih naslovov in drugih podatkov o stikih na enem mestu. Tapnite stik, če želite videti vso komunikacijo s tem stikom v preprostem pregledu.

V telefon lahko dodajate nove stike in jih sinhronizirate s stiki v Google™ Računu, računu Microsoft® Exchange ActiveSync® ali drugih računih, ki podpirajo sinhroniziranje. Program Imenik samodejno ustvari nove vnose in tudi pomaga povezati podatke, kot so na primer e-poštni naslovi, z obstoječimi vnosi. Ta postopek lahko opravljate tudi ročno. Za dodatne informacije obiščite www.sonymobile.com/support.

Prenos Imenika v novi telefon



Imenik lahko v svoj novi telefon prenesete na več načinov. Izberite način prenosa, ki vam najbolj ustreza.

Prenos imenika z osebnim računalnikom

Z osebnim računalnikom lahko prenesete imenik iz številnih telefonov, vključno z znamkami iPhone, Samsung, HTC in Nokia.

Potrebujete:

- osebni računalnik z internetno povezavo in operacijskim sistemom Windows®
 - kabel USB za stari telefon
 - kabel USB za novi telefon Android™
 - stari telefon
 - novi telefon Android™
- ! Če nimate dostopa do vseh elementov, ki so navedeni zgoraj, pojdite na spletno mesto www.sonymobile.com/support/contacts in preberite, kakšni so drugi načini za prenos Imenika.

Prenos stikov s programom PC Companion

Če prenašate stike z osebnim računalnikom, uporabite program PC Companion. Program je brezplačen, namestitvene datoteke pa so že shranjene v novem telefonu. Program PC Companion nudi tudi številne druge funkcije, med drugim vam pomaga pri posodobitvi programske opreme telefona.

Namestitev aplikacije PC Companion

- 1 **Novi telefon:** Vklopite svoj novi telefon Android™ in ga s kablom USB povežite z osebnim računalnikom.
- 2 **Novi telefon:** Tapnite **Namesti** in v osebni računalnik namestite program PC Companion.
- 3 **Računalnik:** Če se prikaže pojavno okno, izberite *Run Startme.exe*. V novem pojavnem oknu, ki se prikaže, kliknite *Install* in tako zaženite namestitev, nato pa upoštevajte navodila za dokončanje namestitve.

Prenos imenika v novi telefon s pomočjo programa PC Companion

- 1 Na osebnem računalniku mora biti nameščen program PC Companion.
- 2 Odprite program PC Companion na osebem računalniku, nato pa kliknite *Contacts Setup* in upoštevajte navodila za prenos imenika.



Prenos imenika z računalnikom Apple® Mac®

Če potrebujete podrobna navodila za prenos imenika iz starega telefona s pomočjo računalnika Apple Mac, pojdite na www.sonymobile.com/support/contacts.


Prenos imenik s sinhronizacijskimi računi

Telefon deluje s priljubljenimi spletnimi sinhronizacijskimi računi, kot je Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® ali Facebook™. Če ste imenik v starem telefonu ali računalniku sinhronizirali s spletnim računom, lahko imenik prenesete v svoj novi telefon prek tega računa. Če želite podrobnejše informacije o sinhronizaciji, glejte *Sinhronizacija podatkov v telefonu* na strani 67.

Sinhroniziranje podatkov o osebah s sinhronizacijskim računom

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon tapnite , nato tapnite .
- 2 Pritisnite  in tapnite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**.
- 3 Za nastavitve sinhronizacijskega računa tapnite **Dodaj račun** in sledite navodilom na zaslonu. Če ste že nastavili sinhronizacijski račun in želite sinhronizacijo s tem računom, tapnite račun, pritisnite  in tapnite **Sinhroniziraj zdaj**.

Pregled zaslona aplikacije Imenik

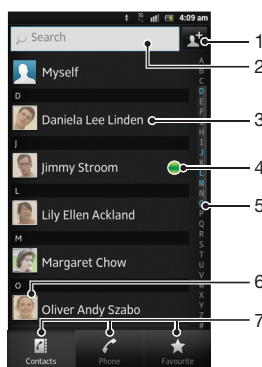

- 1 Ustvarite stik
- 2 Polje za iskanje stikov
- 3 Tapnite stik, če si želite ogledati podrobnosti o njem
- 4 Ikona prikazuje stanje stika v storitvah za neposredna sporočila
- 5 Abecedno kazalo za iskanje stikov
- 6 Tapnite sličico stika, če želite odpreti hitri meni stikov
- 7 Bližnjični zavijki

Upravljanje imenika

Imenik lahko ustvarite, uredite in sinhronizirate v nekaj preprostih korakih. Lahko izberete stike, ki so shranjeni v različnih računih, in upravljate njihov način prikaza na telefonu.




Če imenik sinhronizirate z več kot enim računom, lahko osebe na vašem telefonu združite in se tako izognete podvajanju.

- ! Nekateri sinhronizacijske storitve, kot so npr. nekatere storitve za družabna omrežja, ne omogočajo urejanja podrobnosti stikov.





Ogled oseb

- Ko imate odprt Začetni zaslon tapnite , nato tapnite . Tukaj so navedeni vaši stiki.



Izbiranje stikov, ki bodo prikazani v Imeniku

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato tapnite .
- 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Filter**.
- 3 V prikazanem seznamu označite in opustite zelene možnosti. Če ste stike sinhronizirali z računom za sinhronizacijo, se ta račun prikaže na seznamu. Če želite dodatno razširiti seznam možnosti, tapnite račun.
- 4 Ko končate, tapnite **V redu**.





Dodajanje osebe

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato tapnite .
 - 2 Tapnite .
 - 3 Če ste stike sinhronizirali z enim ali več računov, izberite račun, na katerega ta stik želite dodati ali kliknite **Pod. o stiku v telefonu**, če želite ta stik uporabiti v telefonu.
 - 4 Vnesite ali izberite zelene podatke za osebo.
 - 5 Ko končate, tapnite **Dokončano**.
-  Če pred telefonsko številko osebe dodate znak plus in kodo države, lahko številko uporabljate tudi za klicanje iz drugih držav.



Urejanje osebe

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon tapnite , nato tapnite .
- 2 Dotaknite se in pridržite osebo, ki jo želite urediti, in nato tapnite **Uredi stik**.
- 3 Uredite zelene informacije. Ko končate, tapnite **Dokončano**.




Povezovanje slike s stikom

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato tapnite .
 - 2 Dotaknite se in pridržite osebo, ki jo želite urediti, in nato tapnite **Uredi stik**.
 - 3 Tapnite  in izberite zeleno možnost za dodajanje slike stika.
 - 4 Ko sliko dodate, tapnite **Dokončano**.
-  Sliko lahko dodate stiku tudi neposredno iz programa **Galerija**.



Ogled komunikacije z osebo

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon tapnite , nato tapnite .
- 2 Tapnite stik, ki si ga želite ogledati.
- 3 Za ogled komunikacije z osebo za drug medij, tapnite ali podrsajte skozi elemente filtra na dnu zaslona.

Brisanje oseb

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato tapnite .
- 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Izbriši stike**.
- 3 Označite osebe, ki jih želite izbrisati, ali pa tapnite **Označi vse**, če želite izbrisati vse osebe.
- 4 Tapnite **Izbriši > V redu**.



Urejanje svojih informacij o osebi

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato tapnite .
- 2 Dotaknite se in pridržite **Meni** na vrhu seznama stikov in nato tapnite **Uredi stik**.
- 3 Vnesite nove informacije ali spremenite obstoječe.
- 4 Ko končate, tapnite **Dokončano**.



Preprečevanje podvojenih vnosov v programu Imenik

Če imenik sinhronizirate z novim računom ali uvozite podatke na druge načine, se lahko vnosi v programu Imenik podvojijo. Če se to zgodi, lahko takšne podvojitve združite in ustvarite en vnos. Če pa vnose združite pomotoma, jih lahko kasneje tudi razdružite.

Povezovanje stikov

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato tapnite .
- 2 Dotaknite se in pridržite stik, ki ga želite povezati z drugim stikom, in nato tapnite **Poveži stik**.
- 3 V seznamu, ki se pojavi, tapnite stik, katerega podatke želite pridružiti prvemu stiku in nato tapnite **V redu** za potrditev. Podatki iz prvega stika so spojeni z drugim stikom, prvi stik pa ni več prikazana na seznamu Imenik.




Ločevanje povezanih oseb

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato tapnite .
- 2 Dotaknite se in pridržite povezano osebo, ki jo želite urediti, in nato tapnite **Uredi stik**.
- 3 Tapnite **Odstra. povez. stika**.
- 4 Tapnite **V redu**.

Priljubljene


Osebo v imeniku lahko dodate med priljubljene. Zavihek **Priljublj.** vam omogoča hitri dostop do označenih stikov. **Priljublj.** vsebujejo tudi seznam stikov, s katerimi najpogosteje komunicirate.

Označevanje in opuščanje osebe kot priljubljene

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon tapnite , nato tapnite .
- 2 Tapnite osebo, ki jo želite dodati v priljubljene ali jo iz njih odstraniti.
- 3 Tapnite .

Komuniciranje z osebami v imeniku

Iskanje oseb

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato tapnite .
- 2 Vnesite prvih nekaj črk imena stika v polju **Iskanje**. Prikažejo se vse osebe, katerih imena se začnejo s temi črkami.




Hitri meni stikov

Tapnite sličico stika, če si želite ogledati možnosti hitre komunikacije za posamezen stik. Možnosti vključujejo klicanje stika, pošiljanje sporočila SMS ali MMS in začetek klepeta s programom Google Talk™.




- ! Če želite, da je program prikazan kot možnost v hitrem meniju stikov, ga boste morda morali namestiti v telefon in se prijaviti vanj. Morali boste, na primer, zagnati program Gmail™ in vnesti svoje podatke za prijavo, preden boste Gmail™ lahko uporabili v hitrem meniju stikov.

Souporaba imenika




Pošiljanje vizitke

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato tapnite .
- 2 Tapnite **Meni**.
- 3 Pritisnite , nato pa tapnite **Pošlji osebo > V redu**.
- 4 Izberite način prenosa, ki je na voljo, in sledite navodilom na zaslonu.

Pošiljanje stika

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato tapnite .
- 2 Tapnite stik, katerega podatke želite poslati.
- 3 Pritisnite , nato pa tapnite **Pošlji osebo > V redu**.
- 4 Izberite način prenosa, ki je na voljo, in sledite navodilom na zaslonu.




Pošiljanje več stikov hkrati

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato tapnite .
- 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Pošlji stike**.
- 3 Označite stike, ki jih želite poslati, ali pa izberite vse, če želite poslati vse stike.
- 4 Tapnite **Pošlji** in nato tapnite **V redu** za potrditev.
- 5 Izberite razpoložljiv način prenosa in sledite navodilom na zaslonu.




Varnostno kopiranje stikov

Če želite varnostno kopirati Imenik, lahko uporabite notranji pomnilnik, kartico SIM ali spletno orodje za sinhronizacijo, kot je Microsoft® Exchange ActiveSync®.




Izvažanje vseh stikov v notranji pomnilnik

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato tapnite .
- 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Varn. kop. stikov > Notranji pomnilnik**.
- 3 Tapnite **V redu**.

Izvažanje oseb na kartico SIM

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon tapnite , nato tapnite .
 - 2 Pritisnite  in tapnite **Varn. kop. stikov > Kartica SIM**.
 - 3 Označite stike, ki jih želite izvoziti, ali pa tapnite **Označi vse**, če želite izvoziti vse osebe.
 - 4 Tapnite **Varnostno kopiraj**.
 - 5 Izberite **Dodaj stike**, če želite dodati stike v obstoječi imenik na kartici SIM ali pa izberite **Zamenjaj vse stike**, če želite zamenjati obstoječe stike na kartici SIM.
- ! Ko izvažate stike na kartico SIM, morda ne bodo izvoženi vsi podatki. Tako je zato, ker je pomnilnik na karticah SIM omejen.

Izvažanje vseh stikov v napravo za shranjevanje USB

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato tapnite .
- 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Varn. kop. stikov > Pomnilnik USB**.
- 3 Tapnite **V redu**.






Sporočanje

Uporaba sporočanja prek SMS in MMS




Besedilna sporočila lahko s telefonom pošiljate in prejimate prek storitve SMS (storitve za kratka sporočila). Če vaša naročnina vključuje sporočila MMS (storitve za večpredstavnostno sporočanje), lahko pošiljate in prejimate tudi sporočila z datotekami s predstavnostjo, kot so slike, videoposnetki in glasba. Število znakov, ki jih lahko pošljete v sporočilo SMS, je odvisno od operaterja in jezika, ki ga uporabljate. Če presežete dovoljeno število znakov, se vsa posamezna sporočila povežejo in pošljejo kot eno sporočilo. Plačati morate za vsako posamezno sporočilo SMS, ki ga pošljete. Ko si ogledujete sporočila, so ta prikazana kot pogovori, kar pomeni, da so vsa sporočila, prejeta od ene osebe in poslana isti osebi, združena.

- ! Če želite poslati večpredstavnostna sporočila, morate popraviti nastavitve za sporočila MMS v telefonu. Glejte *Nastavitve interneta in pošiljanja sporočil* na strani 30.



Ustvarjanje in pošiljanje sporočila

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite in tapnite .
 - 2 Tapnite .
 - 3 Če želite dodati prejemnika, tapnite , nato pa poiščite in označite potrditveno polje poleg imena prejemnika. Če želite dodati več kot enega prejemnika, označite potrditvena polja za zelene prejemnike. V iskalno polje lahko ročno vnesete tudi celotno številko, nato tapnite **Dodaj**.
 - 4 Ko dodate vse prejemnike, tapnite **Končano**.
 - 5 Tapnite **Napiši sporočilo** in vnesite besedilo sporočila.
 - 6 Če želite dodati predstavnostno datoteko, tapnite  in izberite možnost.
 - 7 Če želite poslati sporočilo, tapnite **Pošlji**.
- 💡 Če pred pošiljanjem zaprete sporočilo, se shrani kot osnutek. Pogovor se označi z besedo **Osnutek**.




Branje prejetega sporočila

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite in tapnite .
 - 2 Tapnite zeleni pogovor.
 - 3 Če sporočilo še ni preneseno, tapnite in pridržite sporočilo, nato pa tapnite **Prenesi sporočilo**.
- 💡 Sporočila lahko odprete tudi iz vrstice stanja, ko se tam prikaže . Povlecite vrstico navzdol in tapnite sporočilo.



Odgovarjanje na sporočilo

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite pogovor, ki vsebuje sporočilo.
- 3 Vnesite odgovor in tapnite **Pošlji**.




Posredovanje sporočila

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite pogovor, ki vsebuje sporočilo, ki ga želite posredovati.
- 3 Tapnite in pridržite sporočilo, ki ga želite posredovati, nato tapnite **Posreduj sporočilo**.
- 4 S seznama izberite prejemnika, ali pa tapnite  in dodajte prejemnika, ki ni na seznamu.
- 5 Uredite sporočilo in tapnite **Pošlji**.





Brisanje sporočila

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite pogovor, ki vsebuje sporočilo, ki ga želite izbrisati.
- 3 Tapnite in pridržite sporočilo, ki ga želite izbrisati, nato tapnite **Izbriši sporočilo** > **Da**.




Brisanje pogovorov

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite in tapnite .
- 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Izbriši več**.
- 3 Označite polja pred pogovori, ki jih želite izbrisati, nato tapnite **Izbriši**.



Shranitev številke pošiljatelja

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite pogovor.
- 3 Pritisnite , nato pa tapnite **Dodaj med stike**.
- 4 Če želite številko dodati obstoječemu stiku, izberite ustrezen stik. Ali pa tapnite , če želite ustvariti nov stik.
- 5 Uredite podatke o osebi in tapnite **Dokončano**.





Klicanje pošiljatelja sporočila

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite pogovor.
- 3 Tapnite ime prejemnika ali številko na vrhu zaslona, nato pa na seznamu, ki se prikaže, izberite ime prejemnika ali številko.
- 4 Če je prejemnik shranjen v imeniku, tapnite telefonsko številko, ki jo želite poklicati. Če prejemnika niste shranili med stike, tapnite .

Shranjevanje datoteke, prejete v sporočilu

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite pogovor, ki ga želite odpreti.
- 3 Če sporočilo še ni bilo preneseno, tapnite in pridržite sporočilo, nato pa tapnite **Prenesi sporočilo**.
- 4 Dotaknite se datoteke, ki jo želite shraniti, in jo pridržite, nato izberite zeleno možnost.





Označevanje sporočila z zvezdico

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite pogovor, ki ga želite odpreti.
- 3 V sporočilu, ki ga želite označiti z zvezdico, tapnite .
- 4 Če želite oznako z zvezdico odstraniti s sporočila, tapnite .

Prikaz sporočil, ki so označena z zvezdico




- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite in tapnite .
- 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Sporočila z zvezdico**.
- 3 Vsa sporočila, ki so označena z zvezdico, so prikazana na seznamu.

Iskanje sporočil





- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite in tapnite .
- 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Iskanje**.
- 3 Tapnite **Iskanje sporočanja**.
- 4 Vnesite ključne besede za iskanje, nato tapnite .

Možnosti za sporočila SMS in MMS




Spreminjanje nastavitve obvestil o sporočilu

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite in tapnite .
- 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Nastavitve**.
- 3 Če želite nastaviti zvok obvestila, tapnite **Ton obvestila** in izberite možnost.
- 4 Za druge nastavitve obvestila označite ali počistite ustrezna potrditvena polja.

Spreminjanje nastavitev poročila o dostavi za odhodna sporočila

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite in tapnite .
 - 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Nastavitve**.
 - 3 Tapnite **Poročilo o dostavi**, če želite vklopiti ali izklopiti poročila o dostavi.
- ! Ko je sporočilo dostavljeno prejemniku, se v sporočilu prikaže .

Ogled sporočil, shranjenih na kartici SIM


- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite in tapnite .
- 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Nastavitve** > **Sporočila kartice SIM**.

E-pošta

Z e-poštnim programom v telefonu lahko pošiljate in prejimate e-poštna sporočila prek navadnega e-poštnega računa ali svojega poslovnega računa. Lahko pa tudi oboje. Telefon zmore upravljati več e-poštnih računov hkrati. Te račune lahko nastavite tako, da sporočila prihajajo v skupen predal Prejeto ali v ločene predale Prejeto. Do e-poštnih sporočil, ki jih prejmete v račun storitve Gmail™, lahko dostopate v telefonu tako s programom »E-pošta« kot tudi s programom Gmail™.









- Vaša poslovna e-poštna sporočila v Microsoft® Outlook® morajo biti shranjena na strežniku Microsoft® Exchange, če želite, da zgoraj opisana funkcionalnost deluje. Glejte *Sinhronizacija vaše službene e-pošte, koledarja in stikov* na strani 68 za več informacij.

Nastavljanje e-poštnega računa v telefonu




- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
 - 3 Vnesite e-poštni naslov in geslo, nato tapnite **Naprej**.
 - 4 Če nastavitve e-poštnega računa ni mogoče prenesti samodejno, namestitev dokončajte ročno. Po potrebi se za podrobne nastavitve obrnite na ponudnika e-poštnih storitev. Če želite v telefonu nastaviti poslovno e-pošto, kot vrsto računa izberite **Exchange Active Sync**.
 - 5 Ob pozivu vnesite ime e-poštnega računa, da ga boste lažje prepoznali. V e-pošti, ki jo pošiljate iz tega računa, je prikazano isto ime. Ko končate, tapnite **Konec**.
- Nastavite lahko več računov. Glejte *Dodajanje e-poštnega računa v telefonu* na strani 49.

Uporaba e-pošte


Ustvarjanje in pošiljanje e-poštnega sporočila

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 2 Če uporabljate več e-poštnih računov, tapnite račun, s katerega želite poslati sporočilo, in nato tapnite .
- 3 Tapnite **Za** in začnite z vnašanjem naslova prejemnika. Na dinamičnem seznamu se prikažejo ujemajoči stiki. Tapnite ustrezen zadetek ali nadaljujte z vpisovanjem popolnega e-poštnega naslova. Če želite dodati več prejemnikov, vnesite vejico (,) ali podpičje (;) in začnite z vnašanjem novega stika. Če želite izbrisati prejemnika, tapnite .
- 4 Če želite izbrati e-poštni naslov, ki je shranjen v imeniku, tapnite , nato pa poiščite in označite potrditveno polje poleg polja prejemnika. Če želite dodati več kot enega prejemnika, označite potrditvena polja za zelene prejemnike. Ko končate, tapnite **Končano**.
- 5 Tapnite **Zadeva** in vnesite zadevo e-poštnega sporočila.
- 6 Če želite priložiti datoteko, tapnite . Izberite vrsto datoteke in nato s seznama datotek, ki se pojavi, tapnite datoteko, ki jo želite priložiti.
- 7 V področje za sporočilo vnesite svoje besedilo.
- 8 Če želite nastaviti raven prednosti, pritisnite , nato pa tapnite **Nastavi prioritet**. in izberite možnost.
- 9 Če želite dodati polje za Kp/Skp, pritisnite , nato pa tapnite **Dodaj polje Kp ali Skp**.
- 10 Če želite poslati e-pošto, tapnite .



Prejemanje e-poštnih sporočil

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
 - 2 Tapnite **E-pošta**.
 - 3 Če imate več e-poštnih računov, tapnite račun, ki ga želite preveriti. Če želite preveriti vse svoje e-poštne račune naenkrat, tapnite **Vse mape »Prejeto«**.
 - 4 Za samodejno prenašanje novih sporočil pritisnite , nato pa tapnite **Osveži**.
-  Če imate nastavljen poslovni e-poštni račun, lahko pogostost preverjanja nastavite na **Samodejno (potisno)**.



Branje e-poštnih sporočil

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 3 Če uporabljate več e-poštnih računov, tapnite račun, ki ga želite preveriti. Če želite preveriti vse svoje e-poštne račune hkrati, tapnite **Vse mape »Prejeto«**.
- 4 V e-poštnem nabiralniku se premikajte navzgor in navzdol in tapnite e-pošto, ki jo želite prebrati.



Uporaba podokna za predogled e-pošte

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite in tapnite **E-pošta**.
 - 2 Če uporabljate več e-poštnih računov, tapnite račun, ki ga želite preveriti. Če želite preveriti vse svoje e-poštne račune naenkrat, tapnite **Vse mape »Prejeto«**.
 - 3 Telefon držite vodoravno. Prikaže se podokno za predogled e-pošte.
 - 4 V e-poštnem nabiralniku se premikajte navzgor in navzdol in tapnite e-pošto, ki jo želite prebrati. E-pošta se odpre v podoknu za predogled. Če želite pogledati več informacij o e-pošti, tapnite puščico dol poleg imena pošiljatelja. Za povečavo ali pomanjšavo v polju z besedilom za telo besedila stisnite skupaj dva prsta ali pa ju razširite.
 - 5 Če želite e-pošto prikazati v celozaslonskem načinu, povlecite ločevalno vrstico (ki je med seznamom e-pošte in telesom e-pošte) v ustrezno smer. V celozaslonskem načinu uporabite puščici gor in dol na dnu zaslona, če želite prebrati prejšnje ali naslednje sporočilo.
 - 6 Če se želite vrniti v ogled prejete e-pošte, ločevalno vrstico povlecite v ustrezno smer.
-  Če želite skriti podokno za predogled, telefon držite navpično ali pa spremenite nastavitve podokna za predogled.


Spreminjanje nastavitve za podokno predogleda e-pošte

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 2 Če uporabljate več e-poštnih računov, tapnite račun, ki ga želite preveriti. Če želite preveriti vse svoje e-poštne račune naenkrat, tapnite **Vse mape »Prejeto«**.
- 3 Pritisnite , nato tapnite **Več > Podokno za predogled** in izberite možnost.



Ogledovanje priloge e-poštnega sporočila

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 3 Poiščite in tapnite zeleno sporočilo v prejeti e-pošti. E-pošta s prilogami je označena z .
- 4 Tapnite puščico dol poleg imena pošiljatelja, tapnite prilogo in izberite **Odpri** ali **Shrani**.




Shranjevanje pošiljateljevega e-poštnega naslova med osebe

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 3 Poiščite in tapnite zeleno sporočilo v prejeti e-pošti.
- 4 Tapnite ime pošiljatelja na vrhu zaslona.
- 5 Tapnite **V redu**, ko vas telefon vpraša, ali želite dodati ime k stikom.
- 6 Izberite obstoječo osebo ali tapnite **Ustvari novo osebo**, če želite ustvariti novo.
- 7 Uredite podatke o osebi in tapnite **Dokončano**.


Odgovarjanje na e-poštno sporočilo

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Tapnite **E-pošta**.
- 3 V prejeti e-pošti se dotaknite sporočila, na katerega želite odgovoriti, in ga pridržite.
- 4 Tapnite **Odgovori** ali **Odgovori vsem**.
- 5 Vnesite svoj odgovor in tapnite .



Posredovanje e-poštnega sporočila

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Tapnite **E-pošta**.
- 3 V prejeti e-pošti se dotaknite sporočila, ki ga želite posredovati, in ga pridržite.
- 4 Tapnite **Naprej**.
- 5 Tapnite **Za** in vnesite naslov prejemnika. Ali pa tapnite  in izberite prejemnika iz imenika.
- 6 Vnesite besedilo sporočila in nato tapnite .





Brisanje e-poštnega sporočila

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Tapnite **E-pošta**.
- 3 V prejeti e-pošti se dotaknite sporočila, ki ga želite izbrisati, in ga pridržite, nato pa tapnite **Izbriši**.




Razvrščanje e-poštnih sporočil



- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Tapnite **E-pošta**.
- 3 Če imate več e-poštnih računov, tapnite račun, ki ga želite preveriti. Če želite preveriti vse svoje e-poštne račune naenkrat, tapnite **Vse mape »Prejeto«**.
- 4 Pritisnite , nato pa tapnite **Razvrsti**.
- 5 Izberite možnost razvrščanja.

Iskanje e-pošte



- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite . Nato poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 2 Če uporabljate več e-poštnih računov in želite preveriti samo enega, tapnite ime računa. Pritisnite , nato pa tapnite **Iskanje**.
- 3 Tapnite **Iskana beseda**, vnesite iskano besedilo, nato tapnite .
- 4 Rezultat iskanja je prikazan na seznamu, razvrščen po datumu. Tapnite e-pošto, ki jo želite odpreti.
- 5 Če želite spremeniti možnosti iskanja, tapnite  in izberite drugo možnost.

Upravljanje e-pošte v paketih



- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 2 Če imate več e-poštnih računov, tapnite račun, ki ga želite preveriti. Če želite preveriti vse svoje e-poštne račune naenkrat, tapnite **Vse mape »Prejeto«**.
- 3 Pritisnite , nato pa tapnite **Označi več elem.**
- 4 Označite potrditvena polja za e-pošto, ki jo želite izbrati.
- 5 Ko končate, tapnite eno od ikon na dnu zaslona in tako na primer izbrišite izbrano e-pošto. Označite jo lahko tudi kot prebrano ali neprebrano. Za več možnosti pritisnite .

-  V računu Exchange Active Sync lahko tapnete tudi  in tako premaknete izbrano e-pošto v drugo mapo.


Ogled vseh map za e-poštni račun

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite . Nato poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 2 Če uporabljate več e-poštnih računov, tapnite račun, ki ga želite preveriti.
- 3 Pritisnite , nato tapnite **Mape** za prikaz vseh map v tem računu.

Spreminjanje pogostosti preverjanja prejete e-pošte




- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 3 Če uporabljate več e-poštnih računov, tapnite in zadržite račun, ki ga želite prilagoditi, nato pa tapnite **Nastavitve računa**. Če gledate mapo Prejeta enega računa, pritisnite  in nato tapnite **Več > Nastavitve računa**.
- 4 Tapnite **Pogostost preverj. e-pošte** in izberite eno izmed možnosti.

Nastavitev samodejnega odgovora ob odsotnosti v računu Exchange Active Sync


- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 2 Če uporabljate več e-poštnih računov, se dotaknite zelenega računa EAS (Exchange Active Sync) in ga pridržite, nato izberite **Nastavitve računa > Odsoten**.
- 3 Potrdite potrditveno polje **Odsoten**.
- 4 Po potrebi označite potrditveno polje **Nastavite časovni obseg** in nastavite časovni obseg za samodejni odgovor.
- 5 V polje z besedilom za telo besedila vnesite svoje sporočilo ob odsotnosti.
- 6 Za potrditev tapnite **V redu**.

Uporaba e-poštnih računov



Dodajanje e-poštnega računa v telefonu

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 3 Če imate v telefonu več e-poštnih računov, so vsi računi prikazani na seznamu. Če imate v telefonu en e-poštni račun, pritisnite , nato tapnite **Več > Računi**.
- 4 Pritisnite , nato pa tapnite **Dodajanje računa**.
- 5 Vnesite e-poštni naslov in geslo, nato tapnite **Naprej**. Če nastavev e-poštnega računa ni mogoče prenesti samodejno, namestitev dokončajte ročno.
- 6 Ob pozivu vnesite ime e-poštnega računa, da ga boste lažje prepoznali. V e-pošti, ki jo pošiljate iz tega računa, je prikazano isto ime.
- 7 Ko končate, tapnite **Konec**.

Nastavljanje e-poštnega računa kot privzetega

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
 - 3 Tapnite in zadržite račun, ki ga želite uporabljati kot privzetega za sestavljanje in pošiljanje e-pošte, nato tapnite **Nastavitve računa**.
 - 4 Potrdite potrditveno polje **Privzeti račun**.
- 💡 Če imate le en e-poštni račun, je le-ta samodejno privzeti račun.

Odstranjevanje e-poštnega računa iz telefona

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 3 Če imate v telefonu več e-poštnih računov, pojdite na 4. korak. Če imate samo en e-poštni račun, pritisnite , nato pa tapnite **Več > Računi**.
- 4 Dotaknite se in pridržite račun, ki ga želite odstraniti in nato tapnite **Izbriši račun > V redu**.


Gmail™ in druge storitve Google™

Če imate Google™ Račun, lahko v programu Gmail™ v svojem telefonu berete, pišete in organizirate e-poštna sporočila. Ko v telefonu nastavite Google™ Račun, lahko tudi klepetate s prijatelji prek programa Google Talk™, sinhronizirate program za koledar v


telefonu z Google Koledarjem™ ter prenašate programe in igre iz trgovine Android Market™.

- ! Storitve in funkcije, ki so opisane v tem poglavju, morda niso podprte v vseh državah oz. regijah ali v vseh omrežjih in/ali pri vseh ponudnikih storitev na vseh območjih.

Nastavljanje Google™ Računa v telefonu

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija > Dodaj račun > Google.**
 - 3 Če želite ustvariti Google™ Račun, sledite navodilom čarovnika za registracijo ali se prijavite, če že imate račun. Zdaj lahko telefon uporabljate s storitvami Gmail™ , Google Talk™ in Google Calendar™.
- 💡 V Google™ Račun se lahko prijavite oziroma ga ustvarite tudi v čarovniku za namestitvev, ko prvič vklopite telefon. Lahko pa greste na splet in ustvarite račun na www.google.com/accounts.


Odpiranje aplikacije Gmail™

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Gmail™** .


Google Talk™

Google Talk™ omogoča neposredno sporočanje v telefonu, tako da lahko klepetate s prijatelji, ki tudi imajo to aplikacijo.


Zagon storitve Google Talk™

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Talk**.

Odgovarjanje na neposredno sporočilo z aplikacijo Talk



- 1 Ko nekdo z aplikacijo **Talk** z vami vzpostavi stik, se v vrstici stanja prikaže .
- 2 Vrstico stanja povlecite navzdol, nato pa tapnite sporočilo in začnite klepetati.

Timescape™


Timescape™ zbere vse komunikacije v vgrajenem pogledu. Dogodki, kot so denimo posodobitve Facebook™ ali Twitter™, so na zaslonu prikazane kot ploščice v kronološkem toku. Prebrskajte datoteke, če želite dobiti majhen predogled dogodkov, preden jih odprete in pregledate celo vsebino. Timescape vključuje tudi gumb z znakom , s katerim dostopate do niza vsebin o elementu, ki ga trenutno pregledujete.

- ! **Storitve in funkcije**, ki so opisane v tem poglavju, morda niso podprte v vseh državah oz. regijah ali v vseh omrežjih in/ali pri vseh operaterjih na vseh območjih.

Zagon gradnika Timescape™

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Timescape™** .
- 3 Če gradnik Timescape™ zaganjate prvič, tapnite zaslon **Storitve** in se tako prijavite v družabno omrežje, kot je Facebook™ ali Twitter™, ali pa v trgovini Android Market™ poiščite končnice, ki so povezane z gradnikom Timescape.
- 4 Če se ne želite prijaviti v račune družabnih omrežij ali iskati v trgovini Android Market™, tapnite **Dokončano**.


Glavni pogled gradnika Timescape™

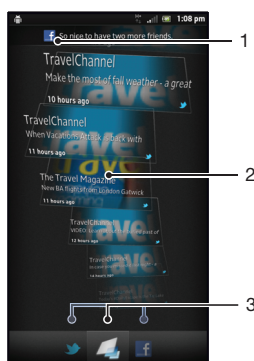


- 1 Prikaže vašo najnovejšo posodobitev v družabnem omrežju
- 2 Ploščice gradnika Timescape™, prikazane v časovnem zaporedju
- 3 Filter dogodkov gradnika Timescape™

Uporaba aplikacije Timescape™

Premikanje med ploščicami v programu Timescape™

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Timescape™**.
- 3 Če se želite premikati med ploščicami, podrsajte navzgor ali navzdol.

Predogled ploščice v programu Timescape™

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Timescape™**.
- 3 Premaknite se do ploščice, ki si jo želite predogledati, in jo tapnite.

Pregled filtra dogodkov gradnika Timescape™



Vsi dogodki



Posodobitve stikov iz storitve Twitter™



Posodobitve stikov iz omrežja Facebook™



Če imate nameščene druge storitve gradnika Timescape, je v filtru dogodkov gradnika Timescape™ prikazanih več dogodkov.

Filtriranje dogodkov, prikazanih v programu Timescape™

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite
- 2 Poiščite in tapnite **Timescape™**.
- 3 Tapnite ali podrsajte med ikonami filtra.

Osveževanje glavnega pogleda v programu Timescape™

- Če je filter dogodkov aplikacije Timescape™ nastavljen na vse dogodke, tapnite , nato pa tapnite **Osveži**.
- Ko osvežite glavni pogled, telefon vzpostavi povezavo z internetom, da posodobi informacije iz računov spletnih storitev, ki so povezani s Timescape™.

Prijava v storitev Facebook™ ali Twitter™ v programu Timescape™

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Timescape™**.
 - 3 Pritisnite in tapnite **Nastavitve > Nastavite storitve**.
 - 4 Tapnite storitev, v katero se želite prijaviti.
 - 5 Vnesite podatke za prijavo.
- Ko ste prijavljeni v spletno storitev, lahko v storitvi Timescape™ posodobite svoje stanje ali si ogledate posodobitve iz spletne storitve.

Posodabljanje stanja storitve Facebook™ ali Twitter™ v programu Timescape™

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Timescape™**.
- 3 Tapnite > **Posodobi stanje**.
- 4 Tapnite storitev, za katero želite posodobiti stanje. Če v storitev niste vpisani, se morate pred nadaljevanjem vanjo vpisati. Ko izberete želeno storitev, tapnite **Nadaljuj**.
- 5 Tapnite besedilno polje in vnesite svoje novo stanje, nato pa tapnite **Objavi**.




Odjava iz storitev Facebook™ ali Twitter™ v programu Timescape™

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Timescape™**.
 - 3 Pritisnite in tapnite **Nastavitve > Nastavite storitve**.
 - 4 Tapnite storitev, iz katere se želite odjaviti.
- Ob odjavi se informacije o računu izbršejo.


Prenos novih storitev za gradnik Timescape™

V trgovini Android Market™ lahko iščete po končnici in prenesete nove storitve za gradnik Timescape™. Takšne storitve vključujejo programe in vtičnike, ki gradnik Timescape nadgradijo z dodatnimi funkcijami. Lahko na primer prenesete programe, ki gradnik Timescape posodablja z vašimi aktivnostmi na različnih spletnih mestih družabnih omrežij.


Prenos in namestitve novih storitev za gradnik Timescape™

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Timescape™**.
 - 3 Pritisnite , nato pa tapnite **Nastavitve > Nastavite storitve > Iskanje razširitev**.
 - 4 Če v telefonu nimate nastavljenega Google Računa, upoštevajte navodila za zaslonu in ga dodajte. V nasprotnem primeru boste preusmerjeni neposredno v trgovino Android Market™.
 - 5 V trgovini Android Market™ izberite storitev, ki jo želite prenesti, s seznama, ki se prikaže, nato pa upoštevajte navodila za prenos in namestitve.
-  **Nameščene storitve gradnika Timescape lahko izbrišete na enak način kot vse ostale nameščene programe.**



Ogled dogodka v aplikaciji Timescape™

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Timescape™**.
- 3 Premaknite se do ploščice izbranega dogodka in jo tapnite, tako da se pojavi v načinu predogleda. Nato ponovno tapnite ploščico.

Gumb z znakom za neskončno v programu Timescape™


Če tapnete ploščico, se v zgornjem desnem kotu prikaže gumb z znakom za neskončno . Če je ploščica povezana s stikom, lahko dostopate do povezane vsebine tako, da tapnete gumb z znakom za neskončno.

Ogled vseh komunikacij s stikom v programu Timescape™



- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Timescape™**.
- 3 Tapnite ploščico dogodka, ki je povezan s stikom.
- 4 Tapnite . Prikažejo se vse komunikacije z osebo.
- 5 Tapnite ali podrsajte elemente filtra na dnu zaslona, če si želite ogledati komunikacije z osebo prek drugih predstavnosti.

Nastavitve aplikacije Timescape™

Dostop do nastavitve programa Timescape™

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Timescape™**.
- 3 Pritisnite , nato pa tapnite **Nastavitve**.

Načrtovanje posodobitev vsebine spletnih storitev v programu Timescape™

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Timescape™**.
- 3 Pritisnite  in tapnite **Nastavitve > Načrtovan. posodobitev**.
- 4 Tapnite zeleno možnost. Če izberete **Ročno**, se storitve ne bodo posodobile samodejno.

Gradnik za prijatelje Timescape™

Gradnik za prijatelje Timescape™ vas obvešča o najnovejših aktivnostih v družabnih omrežjih, ki so povezane z vami in vašimi prijatelji. Prikažete lahko vse aktivnosti in komunicirate s svojimi prijatelji prek komentarjev, možnosti »Všeč mi je« in »Retweet«.

Pogled gradnika za prijatelje Timescape™



- 1 Bližnjica do glavnega pogleda gradnika Timescape™
- 2 Tapnite za osvežitev prikaza
- 3 Indikator aktivnosti – prikazuje posodobitve virov
- 4 Tapnite za prikaz prijateljev z najnovejšo aktivnostjo v družabnem omrežju
- 5 Odprite za zavihek za prikaz prijateljev, ki jih spremljate, in dodajanje drugih prijateljev

Dodajanje gradnika za prijatelje Timescape™ na začetni zaslon

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, pritisnite ☰.
- 2 Tapnite **Dodaj > Gradniki**.
- 3 Tapnite **Prijat. v stor. Timescape™**.


Odstranjevanje gradnika za prijatelje Timescape™ z začetnega zaslona

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite gradnika za prijatelje Timescape™ in ga pridržite.
- 2 Gradnik povlecite do 🗑️.

Gradnik za souporabo Timescape™


Delite svoje stanje prek ene od storitev, v katero ste prijavljeni prek svojega telefona. Lahko na primer objavljate posodobitve v omrežju Facebook™ ali Twitter™.

Pogled gradnika za souporabo Timescape™

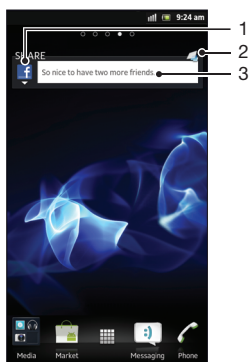


- 1 Ikona, ki prikazuje storitev, s katero se trenutno pošiljajo objave
- 2 Bližnjica do glavnega pogleda gradnika Timescape™
- 3 Tukaj vnesite nove objave

Dodajanje gradnika za souporabo Timescape™ na začetni zaslon

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, pritisnite .
- 2 Tapnite **Dodaj > Gradniki**.
- 3 Tapnite **Sk.rab.v sto. Timescape™**.

Odstranjevanje gradnika za souporabo Timescape™ z začetnega zaslona

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite gradnika za souporabo Timescape™ in ga pridržite.
- 2 Gradnik povlecite do .

Uvod v Android Market™

Odprite Android Market™ in vstopite v svet programov in iger. Po programih in igrah lahko brskate prek različnih kategorij. Program ali igro lahko tudi ocenite in o njej pošljete povratne informacije.

Če želite uporabljati Android Market™, potrebujete račun Google™. Glejte *Nastavljanje Google™ Računa v telefonu* na strani 50.

- ! Android Market™ morda ni na voljo v vseh državah in regijah.

Odpiranje trgovine Android Market™

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Market**.

Prenos iz trgovine Android Market™

Prenašate lahko vse vrste programov iz trgovine Android™ Market, vključno z brezplačnimi. Če program plačate s storitvijo Google Checkout™, se ta poveže z vašim računom Google™, tako da ga lahko kadar koli namestite na poljubno napravo.

Pred prenosom programov

Preden začnete prenašati iz Android Market™ poskrbite, da ste povezani z internetom.

Ne pozabite, da boste za prenos podatkov, ko prenašate vsebino v svoj telefon, morda morali plačati. Za več informacij se obrnite na operaterja.


Prenos brezplačnega programa

- 1 V trgovini Android Market™ z brskanjem po kategorijah ali s funkcijo za iskanje poiščite element, ki ga želite prenesti.
- 2 Tapnite element, če si želite ogledati njegove podrobnosti, sledite navodilom in dokončajte namestitev.
- 3 Če program, ki ga želite prenesti, potrebuje dostop do vaših podatkov ali nadzor na funkcijami na telefonu, se prikaže dodatno okno s podrobnostmi. Pozorno preberite vsebino tega zaslona, saj lahko postopki, ki se bodo izvedli, če nadaljujete, resno vplivajo na funkcionalnost telefona. Če se strinjate, tapnite **V redu**, če pa želite preklicati prenos, tapnite **Prekliči**.

Prenos plačanega programa

- 1 V trgovini Android Market™ z brskanjem po kategorijah ali s funkcijo za iskanje poiščite element, ki ga želite prenesti.
- 2 Tapnite element, če si želite ogledati njegove podrobnosti, sledite navodilom na telefonu in dokončajte nakup.
- 3 Če program, ki ga želite prenesti, potrebuje dostop do vaših podatkov ali nadzor na funkcijami na telefonu, se prikaže dodatno okno s podrobnostmi. Pozorno preberite vsebino tega zaslona, saj lahko postopki, ki se bodo izvedli, če nadaljujete, resno vplivajo na funkcionalnost telefona. Če se strinjate, tapnite **V redu**, če pa želite preklicati prenos, tapnite **Prekliči**.

Odpiranje prenesenega programa


- 1 V trgovini Android Market™ pritisnite  in nato tapnite **My Apps**.
- 2 Tapnite preneseni program.

- 💡 Do prenesenih programov lahko dostopate tudi na zaslonu s programi.

Brisanje podatkov programov


Občasno boste morali izbrisati podatke za program. To se lahko zgodi na primer pri polnem pomnilniku programa ali če želite počistiti rekorde za igro. V nekaterih programih boste želeli tudi izbrisati e-pošto in sporočila SMS ter MMS.

Čiščenje predpomnilnika programa

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve**.
- 3 Tapnite **Aplikacije > Upravljanje aplikacij**.
- 4 Tapnite program, v katerem želite počistiti predpomnilnik.
- 5 Tapnite **Počisti predpomnilnik**.

! Iz nekaterih programov ni mogoče počistiti predpomnilnika.

Brisanje nameščenega programa


- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve**.
- 3 Tapnite **Aplikacije > Upravljanje aplikacij**.
- 4 Tapnite želeni program.
- 5 Tapnite **Odstranitev**.

! Nekaterih vnaprej nameščenih programov ni mogoče izbrisati.

Dovoljenja

Nekateri programi morajo za pravilno delovanje dostopati do delov vašega telefona. Takšen je, na primer, program za navigacijo, ki potrebuje dovoljenja za pošiljanje in prejemanje podatkovnega prometa ter za dostop do vašega položaja. Nekateri programi lahko zlorabijo svoja dovoljenja za krajo ali brisanje podatkov ali za javljanje vaših podatkov. Poskrbite, da namestite in nastavite potrebna dovoljenja samo za programe, ki jim zaupate.

Ogled dovoljenj programa

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve**.
- 3 Tapnite **Aplikacije > Upravljanje aplikacij**.
- 4 Tapnite želeni program.
- 5 Pomaknite se navzdol, da prikazete **Dovoljenja**.

Nameščanje programov, ki niso iz trgovine Android Market™

Z nameščanjem programov, ki imajo neznan ali nezanesljiv izvor, lahko poškodujete telefona. Telefon je privzeto nastavljen tako, da takšne namestitve blokira. Kljub temu pa lahko to nastavitve spremenite in dovolite nameščanje programov iz neznanih virov.

! Sony ne jamči ali garantira učinkovitosti delovanja programov ali vsebin drugih proizvajalcev, ki jih v telefon prenesete s spleta ali na drug način. Sony prav tako ne odgovarja za morebitno škodo ali zmanjšano učinkovitost delovanja telefona, ki jo je mogoče pripisati prenosu vsebine drugega proizvajalca. Uporabljajte le vsebino iz zanesljivih virov. Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na ponudnika vsebine.

Dovoljevanje nameščanja programov, ki niso programi trgovine Android Market™

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Aplikacije**.
- 3 Označite potrditveno polje **Neznani viri**.

Storitev PlayNow™

Storitev PlayNow™ lahko uporabite za prenos programov, načinov zvonjenja in ozadij. V storitvi PlayNow™ so na voljo tako brezplačni kot tudi plačljivi prenosi.



- 💡 Storitev PlayNow™ ni na voljo v vseh državah.

Pred prenosom vsebin

Pred prenosom poskrbite, da imate povezavo z internetom. Poleg tega mora biti v notranjem pomnilniku dovolj prostora za prenos vsebine.

- ! Ko prenesete vsebino v svoj telefon, boste morda morali plačati za količino podatkov, ki ste jih prenesli. Za informacije o stroških prenosa podatkov za svojo državo se obrnite na svojega operaterja.


Zagon funkcije PlayNow™

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite .

Prenosi iz storitve PlayNow™

Iz storitve PlayNow™ lahko neposredno v telefon prenesete številno različno vsebino. Izbirate lahko med mnogimi programi, igrami, glasbo, načini zvonjenja in drugimi vsebinami. Upoštevajte, da se možnosti plačila za plačljive programe lahko razlikujejo glede na državo.

Prenos elementa PlayNow v telefon



- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **PlayNow™**.
- 3 Z brskanjem po kategorijah ali s funkcijo za iskanje poiščite element, ki ga želite prenesti.
- 4 Tapnite element, če si želite ogledati podrobnosti.
- 5 Če želite začeti nakup, kliknite »Kupi zdaj!« Ko je veljavnost nakupa preverjena, lahko začnete prenašati vsebino.

Video Unlimited










Storitev Video Unlimited vam omogoča izposajo in nakup videoizrezkov, ki jih lahko gledate ne samo na telefonu, ampak tudi na osebem računalniku, napravi PlayStation® Portable (PSP®) in PlayStation® 3. Izbirajte med najnovejšimi hollywoodskimi filmi, akcijskimi filmi, komedijami, filmsko klasiko in številnimi drugimi kategorijami.

- ! Video Unlimited morda ni na voljo v vseh državah ali regijah.

Odpiranje Video Unlimited

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite .

Pregled menija Video Unlimited

	Ogled informacij o računu
	Iskanje videoizrezka
	Ogled statusov prenosa vseh elementov
	Ogled in spreminjanje nastavitev računa, nakupov in prenosov
	Dodajanje trenutnega videoposnetka na seznam želja
	Brisanje vseh elementov s seznama želja
	Brisanje videoposnetka, ki si ga trenutno ogledujete, s seznama želja
	Souporaba informacij o trenutnem videoposnetku prek družabnih omrežij, e-pošte, povezave Bluetooth in drugih načinov
	Ogled pravnih informacij

- ! Meni Video Unlimited je dinamičen, kar pomeni, da vse možnosti niso vedno na voljo. Možnost brisanja vseh elementov na seznamu želja je na primer na voljo le takrat, ko si ogledujete seznam.

Odpiranje menija Video Unlimited

- Odprite **Video Unlimited**, nato pritisnite .

Ustvarjanje računa Video Unlimited

Če želite prek storitve Video Unlimited kupovati filme ali si jih izposojati, morate ustvariti račun Video Unlimited. Če že imate omrežni račun PlayStation®, lahko uporabite kar tega.

Raziskovanje izbire Video Unlimited







Videoposnetke poiščite po zvrsti ali vnesite besedilo in iščite določen element. Na voljo je tudi predogled videoposnetkov, ki vas zanimajo.

Izposoja ali nakup videoposnetka

Ko si izposodite film, je ta za ogled na voljo omejen čas. To časovno obdobje se med tržišči razlikuje. Kupljeni videoizrezek lahko tudi prenesete v večino naprav družbe Sony™, ki so povezane z vašim računom Video Unlimited.

Pregled obvestil Video Unlimited

Pri nakupu ali izposoji videoposnetkov se lahko prikažejo ta obvestila:





-  Prenos videoposnetka končan
-  Prenos ni uspel. Preverite, ali je telefon povezan z omrežjem Wi-Fi® in ali je v notranjem pomnilniku dovolj prostora.
-  Prenos videoposnetka poteka
-  Prenos je začasno prekinjen
-  Potrditev uspešnega nakupa
-  Obdobje odštevanja časa izposoje se je začelo

Ogled videoizrezka iz storitve Video Unlimited

Izposojene ali kupljene videoizrezke lahko gledate na večini naprav Sony™, ki so povezane z vašim računom Video Unlimited.

Pregled menija videoizrezkov

Med gledanjem videoizrezka iz Video Unlimited lahko odprete meni z naslednjimi možnostmi:



-  Brisanje trenutnega videoposnetka
-  Ogled informacij o trenutnem videoposnetku
-  Spreminjanje jezika podnapisov ali odstranjevanje podnapisov
-  Spreminjanje jezika zvoka

Music Unlimited

Music Unlimited je naročniška storitev, ki omogoča dostop do milijonov pesmi preko povezav 3G ali Wi-Fi®, omogoča pa tudi sinhronizacijo z glasbo in seznamami predvajanja na računalniku z operacijskim sistemom Windows®. Svojo osebno glasbeno knjižnico lahko upravljate in urejate s pomočjo oblaka z raznih naprav. Za več informacij obiščite www.sonyentertainmentnetwork.com.

! Music Unlimited morda ni na voljo v vseh državah ali regijah.

Odpiranje Music Unlimited

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite .

Organiziranje



Koledar

Vaš telefon ima koledar za upravljanje vašega urnika. Če imate Google™ Račun, lahko koledar v telefonu sinhronizirate s spletnim koledarjem. Glejte *Sinhronizacija podatkov v telefonu* na strani 67.






Nastavljanje pogleda koledarja

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite in tapnite **Koledar**.
- 2 Tapnite **Mesec**, **Teden** ali **Dnevi** in izberite možnost.


Ogled več koledarjev

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite in tapnite **Koledar**.
- 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Moji koledarji**.
- 3 Izberite koledarje, ki si jih želite ogledati.



Ustvarjanje dogodka v koledarju

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato tapnite **Koledar**.
 - 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Nov dogodek**.
 - 3 Vnesite ime, čas, mesto in opis dogodka.
 - 4 Če želite, v možnosti **Ponovitev** izberite drugo možnost.
 - 5 Izberite opomnik za dogodek. Če želite dodati nov opomnik za dogodek, tapnite .
 - 6 Tapnite **Shrani**.
-  Ko se bliža čas dogodka, telefon predvaja kratek zvok, da vas opomni. Prav tako se v vrstici stanja prikaže .

Ogled dogodkov v koledarju

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato tapnite **Koledar**.
- 2 Tapnite dogodek, ki si ga želite ogledati.

Spreminjanje nastavitve koledarja

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato tapnite **Koledar**.
- 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Nastavitve**.
- 3 Tapnite nastavev, ki jo želite spremeniti, nato pa jo uredite po želji.


Budilka

Telefon lahko uporabite kot budilko in kot zvok budilke izberete kateri koli zvok v telefonu. Če je telefon izklopljen, se budilka ne vklopi. Če je telefon v tihem načinu, se budilka kljub temu vklopi.


Odpiranje budilke

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Alarm**.

Nastavitev novega alarma


- 1 Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Alarm**.
- 3 Tapnite **Dodaj alarm**.
- 4 Čas prilagodite tako, da se premikate gor in dol.
- 5 Če želite, uredite še druge nastavitve alarma.
- 6 Tapnite **Konec**.

Urejanje obstoječega alarma


- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Alarm**.
- 3 Tapnite alarm, ki ga želite urediti.
- 4 Pomikajte se navzgor oziroma navzdol, da prilagodite čas.
- 5 Če želite, uredite še druge nastavitve alarma.
- 6 Tapnite **Konec**.

! Prikazana oblika zapisa časa za alarm je enaka kot oblika zapisa, ki jo izberete za splošno nastavitve časa, na primer 12-urna ali 24-urna.


Izklop alarma

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Alarm**.
- 3 Počistite potrditveno polje poleg alarma, ki ga želite dezaktivirati.


Vklop obstoječega alarma

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Alarm**.
- 3 Tapnite potrditveno polje poleg alarma, ki ga želite aktivirati.


Brisanje alarma

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Alarm**.
- 3 Dotakniti se alarma, ki ga želite izbrisati, in ga pridržite.
- 4 Tapnite **Izbriši** in nato **Da**.


Nastavljanje načina zvonjenja za alarm

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Alarm**.
- 3 Tapnite alarm, ki ga želite urediti.
- 4 Tapnite **Zvok alarma** in izberite eno izmed možnosti.
- 5 Tapnite **Konec**.

Nastavljanje ponavljajočega se alarma

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Alarm**.
- 3 Tapnite alarm, ki ga želite urediti.
- 4 Tapnite **Ponovitev**.
- 5 Označite potrditvena polja za zelene dni in tapnite **V redu**.


Nastavitev naslova za alarm

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Alarm**.
- 3 Tapnite alarm, ki ga želite urediti.
- 4 Tapnite polje **Besedilo alarma** in vnesite ime alarma.
- 5 Tapnite **Konec**.

Aktiviranje funkcije vibriranja za alarm

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Alarm**.
- 3 Tapnite alarm, ki ga želite urediti.
- 4 Potrdite potrditveno polje **Vibriranje**.

Nastavljanje vklopa alarma, ko je telefon v tihem načinu

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Alarm**, nato pa tapnite in tako izberite alarm.
- 3 Označite potrditveno polje **Alarm v tihem načinu**, nato tapnite **Konec**.

Vključitev dremanja, ko se alarm vklopi

- Tapnite **Dremaj – min.**


Izklop alarma, ko se vklopi

- Podrsajte  v desno.


Optično branje s programom NeoReader™

Uporabite telefon kot optični bralnik črtnih kod, če želite izvesti več o elementih, ki jih pregledate. V oglasu v reviji na primer opazite plašč in želite poiskati najbližnjo prodajalno, kjer plašč lahko kupite. Če oglas vsebuje berljivo črtno kodo, jo program NeoReader™ uporabi za dostop do mobilne spletne vsebine, na primer do spletne strani z več podatki o izdelku ali do zemljevida bližnjih trgovin. Program NeoReader™ podpira večino standardnih vrst črtnih kod.


Zagon aplikacije NeoReader™

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite  **NeoReader™**.

Skeniranje črtne kode









- 1 V aplikaciji NeoReader™ zadržite kamero telefona nad črtno kodo, dokler ta ni v celoti vidna v iskalu.
- 2 Telefon samodejno skenira črtno kodo in opozori z vibriranjem, ko jo prepozna. Če telefon črtne kode ne prepozna, tapnite  in kodo skenirajte ročno.
- 3 Če telefon črtno kodo prepozna, tapnite **Nadaljuj** za prikaz informacij o črtni kodi ali tapnite **Nazaj** za preklic.

Ročni vnos številke črtne kode

- 1 V aplikaciji NeoReader™ tapnite .
- 2 Tapnite besedilno polje, nato vnesite številke črtne kode.
- 3 Tapnite **V redu**.

Pregled menija v programu NeoReader™

V programu NeoReader™ so na voljo naslednje možnosti menija:

-  Zajemite črtno kodo z večjo ločljivostjo slike v primerih, ko program NeoReader™ samodejno ne prepozna črtne kode.
-  Ročno vnesite številke črtne kode. To možnost lahko uporabite, če ima fotoaparati težave pri branju črtne kode.
-  Oglejte si seznam predhodno skeniranih črtnih kod.
-  Izberite nastavitve za uporabo programa NeoReader™.
-  Oglejte si informacije o programu NeoReader™.
-  Preberite več o različnih vrstah črtnih kod in o načinu uporabe programa NeoReader™.
-  Izberite osebne nastavitve, kot je jezik ali država. Te informacije se uporabijo za prilagajanje vsebine črtne kode.
-  Pošljite sporočilo SMS in povabite prijatelja k prenosu programa NeoReader™.

Sinhronizacija podatkov v telefonu

Glede na programe, ki ste jih namestili na telefon, lahko stike, e-pošto, dogodke na koledarju in druge informacije s telefonom sinhronizirate iz več e-poštnih računov, storitev za sinhronizacijo in drugih vrst računov. Sinhroniziranje telefona z drugimi informacijskimi viri je enostaven in praktičen način, da ostanete ažurni.

Lahko:


- dostopate do storitve Gmail™, Google Koledarja™, stikov storitve Google™ in drugih Googlovih storitev, ki jih uporabljate.
- dostopate do programov za poslovno e-pošto, imenik in koledar.
- dostopate do stikov, koledarja in albumov v omrežju Facebook™ ter drugih storitev, ki jih uporabljate.
- sinhronizirate telefon z internetnim strežnikom s standardom SyncML™.

Sinhronizacija s storitvijo Google™



Sinhronizirajte telefon s stiki iz storitev Gmail™, Google Koledar™, Google™ in s podatki iz drugih Googlovih storitev, ki jih uporabljate. Prikažite in upravljajte jih prek telefona, ravno tako enostavno kot prek računalnika.

Po dokončani sinhronizaciji najdete Gmail™ v programu Gmail™; Google Calendar™ v programu Koledar, stike storitve Google™ v programu Imenik, druge podatke pa v ustreznih Googlovih programih, ki ste jih namestili.


Nastavitev računa Google™ v telefonu za sinhronizacijo

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**.
- 3 Poskrbite, da je potrditveno polje **Aktivir. samod. sinhroniz.** potrjeno, tako da programi podatke lahko sinhronizirajo samodejno.
- 4 Tapnite **Dodaj račun > Google**.
- 5 Če želite ustvariti račun Google™, sledite postopku v čarovniku za registracijo, če pa račun že imate, se prijavite.
- 6 Označite potrditveno polje **Varnostno kopir. in obnov.**, če želite varnostno kopirati podatke v račun Google™, nato tapnite **Sprejmi**.
- 7 Tapnite **Dokončano**.
- 8 Tapnite račun Google™, ki ste ga ustvarili, nato pa tapnite elemente, ki jih želite sinhronizirati.

Ročno sinhroniziranje z računom Google™

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**.
- 3 Tapnite račun Google™, ki ga želite sinhronizirati.
- 4 Pritisnite , nato pa tapnite **Sinhroniziraj zdaj**.

Odstranjevanje računa Google™ iz telefona

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**.
- 3 Tapnite račun Google™, ki ga želite odstraniti s seznama računov.
- 4 Tapnite **Odstrani račun**.
- 5 Znova tapnite **Odstrani račun** za potrditev.


- ! S seznama računov lahko odstranite vse svoje račune Google™, razen prvega. Če želite odstraniti prvi račun, morate popolnoma ponastaviti telefon. Preberite si poglavje *Ponastavitev telefona* na strani 135.

Sinhronizacija vaše službene e-pošte, koledarja in stikov


Dostopajte do svojih e-poštnih sporočil, sestankov v koledarju in stikov neposredno iz telefona. Pregledujte in upravljajte jih tako preprosto, kot bi jih v računalniku. Po namestitvi lahko podatke najdete v programih **E-pošta**, **Koledar** in **Imenik**.

- ! Če želite dostopati do funkcionalnosti, ki je opisana zgoraj, morajo biti vaši službeni podatki shranjeni na strežniku Microsoft® Exchange.


Nastavljanje poslovnega e-poštnega računa, koledarja in stikov v telefonu

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**.
- 3 Zagotovite, da je potrditveno polje **Aktivir. samod. sinhroniz.** potrjeno, da se bodo podatki lahko sinhronizirali samodejno glede na nastavljeni interval sinhronizacije.
- 4 Tapnite **Dodaj račun > Exchange Active Sync**.
- 5 Vnesite svoj poslovni e-poštni naslov in geslo.
- 6 Tapnite **Naprej**.
- 7 Če želite konfigurirati svoj račun, sledite korakom in izberite vrste podatkov, ki jih želite sinhronizirati s telefonom, na primer stike in koledar. Če nastavitve poslovnega računa ni mogoče najti samodejno, namestitev dokončajte ročno. Obrnite se na skrbnika poslovnega omrežja, če želite več informacij.
- 8 Ko je namestitev končana, vnesite ime poslovnega računa, da ga boste lažje prepoznali, nato pa tapnite **Dokončano**.
- 9 Če vas program pozove, aktivirajte skrbnika naprave in poslovnemu strežniku dovolite upravljanje nekaterih varnostnih funkcij telefona. Skrbnik naprave v vašem telefonu je običajno e-poštni, koledarski ali drug program, ki ga pooblastite za uvajanje varnostnih pravilnikov v telefon v primeru vzpostavljanja povezave s storitvami za poslovno okolje, ki zahtevajo takšno pooblastilo.


Urejanje nastavitve poslovne e-pošte, koledarja in stikov

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija** in izberite svoj poslovni račun.
- 3 Tapnite **Nastavitve računa**.
- 4 Spremenite nastavitve po svojih potrebah. Lahko npr. določite:
 - kako pogosto želite samodejno preverjanje novih e-poštnih sporočil.
 - prenos poslovnega koledarja in stikov v telefon.
 - nastavitve strežnika pri možnosti **Nastavitve dohodne pošte**.

Nastavljanje intervala sinhronizacije za poslovni račun

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija** in izberite svoj poslovni račun.
- 3 Tapnite **Nastavitve računa**.
- 4 Tapnite **Pogostost preverj. e-pošte** in izberite eno izmed možnosti intervala.

Odstranjevanje poslovnega računa iz telefona

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**, nato pa tapnite vaš poslovni račun.
- 3 Tapnite **Odstrani račun**.
- 4 Ponovno tapnite **Odstrani račun** za potrditev.



Sinhronizacija z omrežjem Facebook™

Telefon nastavite tako, da sinhronizira vaše stike, koledarske vnose, fotografije iz omrežja Facebook™ in podatke iz drugih storitev, ki jih uporabljate. Ko Facebook nastavite tako, da deluje v vašem telefonu, lahko dobite možnost, da ustvarite račun **Facebook v telefonu Xperia™**, ki omogoča lažji dostop do omrežja Facebook iz drugih programov v telefonu.


Nastavitev računa Facebook™ v telefonu

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**.
- 3 Poskrbite, da je potrditveno polje **Aktivir. samod. sinhroniz.** potrjeno, tako da programi podatke lahko sinhronizirajo samodejno.
- 4 Tapnite **Dodaj račun > Facebook**.
- 5 Če želite ustvariti račun v storitvi Facebook™, sledite navodilom čarovnika za registracijo ali se prijavite, če že imate račun v storitvi Facebook.
- 6 Izberite možnost sinhronizacije za svoj račun in nato tapnite **Dokončaj**. Račun Facebook lahko od zdaj uporabljate v telefonu.
- 7 Če se v vrstici stanja prikaže ikona za Facebook, za več informacij povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite **Facebook v telefonu Xperia™**.
- 8 Če želite dodati račun **Facebook v telefonu Xperia™**, označite potrditveno polje **Integr. s storit. Facebook** in nato upoštevajte navodila na zaslonu.

Ročno sinhroniziranje z računom Facebook™

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**.
- 3 Tapnite račun Facebook™ ali račun **Facebook v telefonu Xperia™**.
- 4 Pritisnite , nato pa tapnite **Sinhroniziraj zdaj**.


Odstranjevanje računa Facebook™ iz telefona

- ! Ko račun Facebook™ odstranite iz telefona, se račun Facebook ne izbriše in do njega še vedno lahko dostopate iz računalnika.
- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
 - 2 Tapnite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**.
 - 3 Tapnite račun Facebook.
 - 4 Tapnite **Odstrani račun**.
 - 5 Znova tapnite **Odstrani račun** za potrditev. Račun Facebook in račun **Facebook v telefonu Xperia™** sta zdaj odstranjena iz vašega telefona.



Sinhronizacija s standardom SyncML™

Sinhronizirajte telefon z internetnim strežnikom s standardom SyncML™. Oglejte si in upravljajte stike, koledar in zaznamke tako preprosto, kot to naredite v računalniku.

Nastavljanje računa SyncML™ v telefonu

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**.
 - 3 Zagotovite, da je potrditveno polje **Aktivir. samod. sinhroniz.** potrjeno, podatki pa se bodo sinhronizirali samodejno glede na nastavljeni interval.
 - 4 Tapnite **Dodaj račun > SyncML**.
 - 5 Tapnite polja z računom, naslovom strežnika, uporabniškim imenom in geslom ter vnesite zahtevane podatke.
 - 6 Tapnite **Interval sinhronizacije** in izberite, kako pogosto želite samodejno sinhronizirati telefon.
 - 7 Tapnite element, ki ga želite sinhronizirati, denimo na Stike. Nato vnesite naslov strežnika, uporabniško ime in geslo. Ta korak ponovite za vse elemente, ki jih želite sinhronizirati.
 - 8 Ko končate, tapnite **Dokončano**.
- ! Če želite več informacij o nastavitvah računa, se obrnite na ponudnika storitve SyncML™.

Ročno sinhroniziranje računa SyncML™

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**.
- 3 Tapnite račun SyncML™, ki ga želite sinhronizirati.
- 4 Pritisnite , nato pa tapnite **Sinhroniziraj zdaj**.

Nastavljanje intervala sinhronizacije

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**, nato pa tapnite račun SyncML™.
- 3 Tapnite **Nastavitve računa**.
- 4 Tapnite **Interval sinhronizacije** in izberite eno izmed možnosti intervala.

Odstranjevanje računa SyncML™ iz telefona


- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**, nato pa tapnite račun SyncML™.
- 3 Tapnite **Odstrani račun**.
- 4 Znova tapnite **Odstrani račun** za potrditev.

NFC


NFC (Near Field Communication) oz. komunikacija v bližnjem polju je brezžična tehnologija za kratke razdalje, ki omogoča izmenjavo podatkov z drugimi napravami, plačevanje s telefonom in optično branje posebnih oznak, ki podajajo več informacij o izdelku ali storitvi. Oznake, ki jih optično preberete, lahko souporabljate. Lahko ustvarite tudi svoje oznake in jih uporabite za pošiljanje informacij na druge naprave, ki so združljive z NFC, kot so na primer telefoni.

Oznake, ki jih lahko ustvarite, vključujejo stike, naslove URL, lokacije na zemljevidih ali besedilo. Če želite oznako optično prebrati ali souporabljati, morate območje zaznavanja NFC na telefonu držati tik nad oznako ali poleg območja zaznavanja NFC na drugi napravi. Največja razdalja za branje je približno en centimeter, kar pomaga pri preprečevanju nepooblaščenih komunikacij.

Vklop funkcije NFC



- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžič. in druga omrežja**.
- 3 Potrdite potrditveno polje **NFC**.

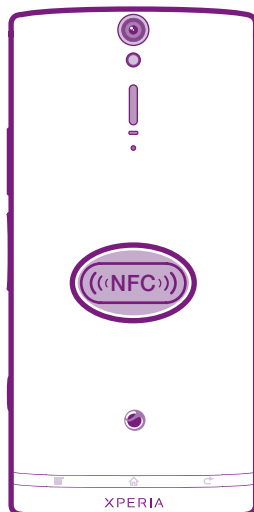Območje zaznavanja NFC










- ! Lokacija območja zaznavanja NFC ni enaka na vseh telefonih. Ko souporabljate podatke z drugim telefonom, ki uporablja NFC, za več informacij glejte navodila za uporabo drugega telefona.






Souporaba stika z drugim telefonom s tehnologijo NFC

- 1 Vaš telefon in telefon-prejemnik morata imeti vključeno funkcijo NFC, prav tako morata biti aktivna zaslona na obeh telefonih.
 - 2 Za ogled stikov v vašem telefonu pojdite na Začetni zaslon, tapnite  in nato .
 - 3 Tapnite stik, ki ga želite souporabljati.
 - 4 Svoj telefon in telefon-prejemnik držite s hrbtom obrnjena drug proti drugemu, tako da se dotikata z območji zaznavanja NFC. Ko se telefona prepoznata, oba zavibrirata in zažene se prenos podatkov.
 - 5 Telefona ločite, takoj ko zavibrirata.
 - 6 Ko se prenos konča, so na zaslonu telefona-prejemnika prikazane informacije o stiku, shranijo pa se tudi v program **Imenik**.
- 💡 S tem, ko telefona ločite, takoj ko zavibrirata, preprečite ponovne poskuse povezave, ki bi lahko ovirali prenos podatkov.

Souporabljanje glasbenih datotek z drugim telefonom s tehnologijo komunikacije kratkega dosega (NFC)

- 1 Vaš telefon in telefon-prejemnik morata imeti vključeno funkcijo NFC, prav tako morata biti aktivna zaslona na obeh telefonih.
 - 2 Na zaslonu Začetni zaslon tapnite **Predstavnost** > , če želite odpreti predvajalnik glasbe. Če  ni prikazana, tapnite , poiščite in tapnite .
 - 3 Tapnite **MOJA GLASBA**, če želite odpreti knjižnico glasbe.
 - 4 Izberite kategorijo glasbe in poiščite skladbo, ki jo želite poslati.
 - 5 Če želite predvajati skladbo, jo tapnite. Če želite skladbo začasno prekiniti, lahko nato tapnete . Prenos deluje, če se skladba predvaja ali če je začasno prekinjena.
 - 6 Svoj telefon in telefon-prejemnik s hrbtom obrnjena drug proti drugemu, tako da se dotikata z območji zaznavanja NFC. Ko se telefona prepoznata, oba zavibrirata in zažene se prenos podatkov.
 - 7 Telefona ločite, takoj ko zavibrirata.
 - 8 Ko je prenos končan, se glasbena datoteka takoj predvaja v telefonu-prejemniku. Hkrati se datoteka shrani v glasbeni program.
-  S tem, ko telefona ločite, takoj ko zavibrirata, preprečite ponovne poskuse povezave, ki bi lahko ovirali prenos podatkov.
-  Elementov, ki so zaščiteni z avtorskimi pravicami, morda ne bo mogoče kopirati, pošiljati ali prenesti.

Souporaba fotografije ali videoizrezka z drugim telefonom s tehnologijo NFC

- 1 Vaš telefon in telefon-prejemnik morata imeti vključeno funkcijo NFC, prav tako morata biti aktivna zaslona na obeh telefonih.
 - 2 Za prikaz fotografij in videoizrezkov v telefonu pojdite na Začetni zaslon, nato tapnite **Predstavnost** > . Če  ni prikazana, tapnite , poiščite in tapnite .
 - 3 Tapnite album, ki vsebuje fotografijo ali videoizrezek, ki ga želite souporabljati.
 - 4 Tapnite fotografijo ali videoizrezek, ki ga želite souporabljati.
 - 5 Svoj telefon in telefon-prejemnik držite s hrbtom obrnjena drug proti drugemu, tako da se dotikata z območji zaznavanja NFC. Ko se telefona prepoznata, oba zavibrirata in zažene se prenos podatkov.
 - 6 Telefona ločite, takoj ko zavibrirata.
 - 7 Ko je prenos končan, je fotografija ali videoizrezek prikazan na zaslonu telefona-prejemnika. Hkrati se shrani v program **Galerija**.
-  S tem, ko telefona ločite, takoj ko zavibrirata, preprečite ponovne poskuse povezave, ki bi lahko ovirali prenos podatkov.

Optično branje oznak NFC

Telefon lahko optično prebere različne oznake NFC. Lahko na primer optično prebere oznake, ki so vdelane na plakatih, oglasih ali poleg izdelkov v trgovini. Tako lahko dobite dodatne informacije, kot je spletni naslov ali telefonska številka.



Optično branje oznake NFC

- 1 Telefon mora imeti vklopljeno funkcijo NFC, zaslon pa mora biti aktiven.
- 2 Telefon postavite nad oznako, tako da se območje zaznavanja NFC na telefonu dotika oznake. Telefon optično prebere oznako in prikaže zbrano vsebino. Tapnite vsebino oznake, če jo želite odpreti.
- 3 Če želite odpreti oznako, jo tapnite.
- 4 Če želite shraniti oznako in se vrniti na prejšnji zaslon, tapnite **Končano**.


Delo z oznakami

Program za oznake lahko uporabite za delo z oznakami, ki jih optično preberete. Oznake lahko na primer prikazete in tiste, ki so vam najbolj všeč, označite kot priljubljene.

Prikaz oznak, ki ste jih optično prebrali

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Tags**. Vse oznake, ki ste jih optično prebrali in shranili, so prikazane na zavihku **Tags**.
-  Če želite odpreti oznako, tapnite njeno vsebino. Če je na primer vsebina naslov URL, se, ko tapnete naslov URL, odpre spletna stran.


Označevanje oznake z zvezdico

- 1 Odprite program **Tags** in tapnite oznako. Oznaka se odpre na zaslonu z informacijami o oznaki in s seznamom vsebine.
 - 2 Če želite to oznako označiti z zvezdico, tapnite ikono z zvezdico. Če želite oznako odstraniti s seznama oznak, ki so označene z zvezdico, še enkrat tapnite ikono z zvezdico.
 - 3 Tapnite **Končano**.
-  Če želite videti vse oznake, ki so označene z zvezdico, tapnite zavihek **Z zvezdico**.


Souporaba oznak

Lahko ustvarite oznake, ki jih lahko pozneje souporabljate z drugimi, ki imajo telefon ali drugo napravo, ki lahko optično bere oznake NFC. Oznaka, ki jo dodate, lahko vključuje informacije o stiku, naslov spletnega mesta URL ali besedilo. Upoštevajte, da lahko souporabljate samo oznako, ki je trenutno izbrana za souporabo.


Ustvarjanje oznake

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Tags > Moja oznaka > Dodaj novo oznako**.
- 3 Izberite vrsto oznake, ki jo želite dodati.
- 4 Tapnite **Shrani**. Oznaka se doda na seznam **Upravljanje z mojimi oznakami** in določi kot vaša trenutna oznaka.


Souporaba oznake

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Tags > Moja oznaka**.
- 3 Potrdite potrditveno polje **Deli z drugimi mojo oznako**. Funkcija NFC mora biti vklopljena, zaslon telefona pa mora biti aktiven.
- 4 Če želite preklicati souporabo te oznake, počistite potrditveno polje **Deli z drugimi mojo oznako**.

Spreminjanje oznake, ki je trenutno izbrana za souporabo

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Tags > Moja oznaka > Aktivna oznaka**.
- 3 V pogovornem oknu, ki se odpre, tapnite oznako, ki jo želite souporabljati. Oznaka je zdaj izbrana za souporabo.

Brisanje oznake, ki je v souporabi

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Tags > Moja oznaka**.
- 3 Tapnite in zadržite oznako na seznamu **Upravljanje z mojimi oznakami**.
- 4 V pogovornem oknu, ki se odpre, tapnite **Izbriši oznako**.

Vzpostavljanje povezave z brezžičnimi omrežji

Tehnologija Wi-Fi® vam omogoča brezžični dostop do interneta prek telefona. Tako lahko brskate po spletu in uporabljate cenejše klice ter prenose podatkov.

Če ima vaše podjetje ali organizacija navidezno zasebno omrežje (VPN), lahko povezavo s tem omrežjem vzpostavite prek telefona. Prek navideznega zasebnega omrežja (VPN) lahko na primer dostopate do intranetov in drugih internih storitev podjetja.


Wi-Fi®,

Tehnologija Wi-Fi® vam omogoča brezžični dostop do interneta s telefonom. Če želite dostopati do interneta prek povezave Wi-Fi®, morate biti v dosegu omrežja Wi-Fi® in se z njim povezati. Moč signala omrežja Wi-Fi® se lahko razlikuje glede na lokacijo telefona. Če se premaknete bližje dostopni točki Wi-Fi®, se bo morda povečala moč signala.





Pred uporabo brezžičnega omrežja Wi-Fi®

Če želite brskati po internetu s pomočjo povezave Wi-Fi®, morate poiskati razpoložljiva omrežja Wi-Fi® in se z njim povezati, nato pa odpreti internetni brskalnik. Moč signala omrežja Wi-Fi® se lahko razlikuje glede na lokacijo telefona. Če se premaknete bližje dostopni točki Wi-Fi®, se poveča moč signala.


Vklop funkcije Wi-Fi®

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžič. in druga omrežja**.
 - 3 Potrdite potrditveno polje **Wi-Fi**. Telefon preveri, ali je omrežje Wi-Fi® na voljo.
- ! Omogočanje povezave Wi-Fi® lahko traja nekaj sekund.

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi®

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžič. in druga omrežja > Nastavitve Wi-Fi**.
 - 3 Omrežja Wi-Fi®, ki so na voljo, so prikazana v razdelku **Omrežja Wi-Fi**. Omrežja, ki so na voljo, so lahko odprta ali zaščiteni. Odprta omrežja prepoznate po , zavarovana omrežja pa po  zraven imena omrežja Wi-Fi®.
 - 4 Tapnite omrežje Wi-Fi®, če želite z njim vzpostaviti povezavo. Če poskušate vzpostaviti povezavo z varnim omrežjem Wi-Fi®, boste morali vnesti geslo. Ko vzpostavite povezavo, je v vrstici stanja prikazana ikona .
- ! Vaš telefon si zabeleži povezave Wi-Fi®, s katerimi vzpostavite povezavo. Ko boste naslednjič prišli v doseg omrežja Wi-Fi®, s katerim ste že imeli vzpostavljeno povezavo, bo telefon samodejno vzpostavil povezavo z njim.
- 💡 Ponekod odprta omrežja Wi-Fi® zahtevajo, da se najprej prijavite na določeno spletno stran, preden imate omogočen dostop do interneta. Če želite več informacij, se obrnite na skrbnika določenega omrežja Wi-Fi®.


Vzpostavljanje povezave z drugim omrežjem Wi-Fi®

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžič. in druga omrežja > Nastavitve Wi-Fi**. Zaznana omrežja Wi-Fi® so prikazana v odseku **Omrežja Wi-Fi**.
- 3 Tapnite drugo omrežje Wi-Fi®, če želite z njim vzpostaviti povezavo.



Stanje omrežja Wi-Fi®

Ko imate vzpostavljeno povezavo z omrežjem Wi-Fi® ali ko so v vaši bližini na voljo omrežja Wi-Fi®, si lahko ogledate njihovo stanje. Telefon lahko tudi nastavite tako, da vas obvesti, ko zazna odprto omrežje Wi-Fi®.

Omogočanje obvestil o omrežjih Wi-Fi®

- 1 Vklopite funkcijo Wi-Fi®, če še ni vklopljena.
- 2 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžič. in druga omrežja > Nastavitve Wi-Fi.**
- 4 Potrdite potrditveno polje **Obvestila o omrežjih.**


Ročno iskanje omrežij Wi-Fi®

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžič. in druga omrežja > Nastavitve Wi-Fi.**
- 3 Pritisnite .
- 4 Tapnite **Pregled.** Telefon išče omrežja Wi-Fi® in na seznamu prikaže omrežja, ki so na voljo.
- 5 Na seznamu tapnite omrežje Wi-Fi®, s katerim želite vzpostaviti povezavo.


Napredne nastavitve omrežja Wi-Fi®

Preden ročno dodate omrežje Wi-Fi®, morate v telefonu vklopiti nastavev omrežja Wi-Fi®.

Ročno dodajanje omrežja Wi-Fi®

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžič. in druga omrežja > Nastavitve Wi-Fi.**
 - 3 Tapnite **Dodaj omrežje Wi-Fi.**
 - 4 Vnesite **SSID omrežja** za omrežje.
 - 5 Tapnite polje **Varnost**, da izberete vrsto varnosti.
 - 6 Po potrebi vnesite geslo.
 - 7 Tapnite **Shrani.**
- ! Če želite pridobiti ime za **SSID omrežja** in **Geslo za brezžično omrežje**, se obrnite na skrbnika omrežja Wi-Fi®.

Ogled podrobnih informacij o priključenem omrežju Wi-Fi®

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžič. in druga omrežja > Nastavitve Wi-Fi.**
- 3 Tapnite omrežje Wi-Fi®, s katerim imate trenutno vzpostavljeno povezavo. Prikazane so podrobne informacije o omrežju.

Pravilnik stanja pripravljenosti za povezave Wi-Fi®

Z dodajanjem pravilnika stanja pripravljenosti za povezave Wi-Fi® lahko določite čas preklopa iz povezave Wi-Fi na mobilno podatkovno povezavo.

- ! Če nimate vzpostavljene povezave z omrežjem Wi-Fi®, telefon za dostop do interneta uporablja mobilno podatkovno povezavo (če ste jo v telefonu nastavili in omogočili).






Dodajanje pravilnika stanja pripravljenosti za omrežje Wi-Fi®

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžič. in druga omrežja > Nastavitve Wi-Fi.**
- 3 Pritisnite .
- 4 Tapnite **Napredno** .
- 5 Tapnite **Prav.stan.pripr.omr.Wi-Fi.**
- 6 Izberite **Prav.stan.pripr.omr.Wi-Fi**, če ga želite uporabiti.

Uporaba statičnega naslova IP

Telefon lahko nastavite tako, da se z omrežjem Wi-Fi® poveže s statičnim naslovom IP.

Nastavljanje statičnega naslova IP

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžič. in druga omrežja > Nastavitve Wi-Fi**.
- 3 Pritisnite .
- 4 Tapnite **Napredno** .
- 5 Potrdite potrditveno polje **Uporabi statični naslov IP**.
- 6 Tapnite in vnesite informacije, ki so potrebne za omrežje Wi-Fi®:
 - **Naslov IP**
 - **Prehod**
 - **Omrežna maska**
 - **DNS 1**
 - **DNS 2**
- 7 Pritisnite  in tapnite **Shrani** .


WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) je računalniški standard, s katerim lahko vzpostavljate varne brezžične omrežne povezave. Če brezžične varnosti ne poznate dobro, vam WPS omogoča preprosto nastavitve šifriranja WPA (zaščiteni brezžični dostop), s katerim lahko zaščitite svoje omrežje. Prav tako lahko dodate nove naprave v obstoječe omrežje, ne da bi morali vnašati dolga gesla.



WPS omogočite na enega od naslednjih načinov:

- Način potisnega gumba – pritisnite gumb na dostopni točki WPS, na primer na usmerjevalniku.
- Način s kodo PIN – telefon ustvari naključno kodo PIN (osebna identifikacijska številka), ki jo vnesete v napravo z omrežno dostopno točko.

Povezovanje v omrežje Wi-Fi® z gumbom za WPS

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžič. in druga omrežja**.
- 3 Potrdite potrditveno polje **Wi-Fi**.
- 4 Tapnite **Nastavitve Wi-Fi > Samodejna nastavitve (WPS)**.
- 5 V roku dveh minut pritisnite gumb za WPS na dostopni točki.






Povezovanje v omrežje Wi-Fi® s kodo PIN za WPS

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžič. in druga omrežja**.
- 3 Potrdite potrditveno polje **Wi-Fi**.
- 4 Tapnite **Nastavitve Wi-Fi**.
- 5 Tapnite omrežje, ki je označeno z znakom , in izberite **Upora. PIN**.
- 6 Sledite navodilom, ki se prikažejo.



Uporaba značilnosti za povezane naprave za souporabo datotek

Prek skupne povezave Wi-Fi® lahko z značilnostjo za povezane naprave souporablja predstavnostne datoteke z drugimi napravami. Na povezani odjemalni napravi lahko na primer gledate fotografije ali pa predvajate skladbe, ki ste jih shranili v telefon. V telefonu pa lahko tudi odprete datoteke z druge naprave. Povezana odjemalna naprava je lahko na primer računalnik, fotoaparati, televizor ali PlayStation®3. Vse naprave morajo imeti potrjeno DLNA™ (Digital Living Network Alliance).



Nastavitev skupne rabe datotek z značilnostjo za povezane naprave

- 1 Povezovanje telefona z omrežjem Wi-Fi®.
 - 2 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite in tapnite **Povezane naprave**.
 - 3 Pritisnite , nato pa tapnite **Strežnik za predstavnost**.
 - 4 Tapnite  in po želji uredite ime telefona. To ime bo pozneje prikazano na drugih odjemalnih napravah, ki so povezane z omrežjem Wi-Fi, za identifikacijo telefona.
 - 5 Potrdite potrditveno polje **Skupna raba vsebine**. V vrstici stanja se prikaže . Vaš telefon lahko sedaj uporabljate kot medijski strežnik.
 - 6 Računalnik ali druge naprave povežite z istim omrežjem Wi-Fi® kot telefon.
 - 7 V vrstici stanja na telefonu se pojavi obvestilo. Tapnite ga in nastavite dovoljenje dostopa.
 - 8 Če želite zapreti pogled **Povezane naprave**, pritisnite . Funkcija predstavnostnega strežnika še naprej teče v ozadju.
 - 9 Če želite predstavnostni strežnik izklopiti, pojdite v pogled **Povezane naprave** v telefonu in opustite potrditveno polje **Skupna raba vsebine**.
- ! Zgoraj opisana navodila se lahko razlikujejo glede na odjemalne naprave. Glejte tudi navodila za uporabo odjemalne naprave. Če naprava ne more vzpostaviti povezave, preverite, ali vaše lokalno omrežje deluje.



Nastavitev dovoljenj za dostop za čakajočo napravo

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite in tapnite **Povezane naprave**.
- 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Strežnik za predstavnost**.
- 3 Na seznamu **Čakajoče naprave** izberite napravo.
- 4 Izberite dovoljenje za raven dostopa.

Spreminjanje imena registrirane naprave

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite in tapnite **Povezane naprave**.
- 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Strežnik za predstavnost**.
- 3 Na seznamu **Registrirane naprave** izberite napravo in nato izberite **Spremeni ime**.
- 4 Vnesite novo ime naprave.

Spreminjanje nivoja dostopa registrirane naprave

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite in tapnite **Povezane naprave**.
- 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Strežnik za predstavnost**.
- 3 Na seznamu **Registrirane naprave** izberite napravo.
- 4 Tapnite **Spremeni raven dostopa** in izberite eno izmed možnosti.


Pomoč glede souporabe vsebine z drugimi napravami

- Ko je aplikacija **Povezane naprave** odprta, tapnite **Pomoč** > **Več o tem**.

Predvajanje datotek iz drugih naprav na telefonu

Potem ko nastavite značilnost za povezane naprave, lahko začnete predvajati predstavnostne datoteke iz drugih naprav na telefonu.





Predvajanje predstavnostnih datotek v skupni rabi v telefonu

- 1 Naprave, s katerimi souporabljate datoteke, morajo biti nastavljene tako, da uporabljajo značilnost za povezane naprave.
- 2 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite in tapnite **Povezane naprave**.
- 3 Na seznamu izberite povezano napravo.
- 4 Brskajte po mapah v napravi in izberite predstavnostne datoteke, ki jih želite predvajati. Datoteke se samodejno začnejo predvajati.








Predvajanje predstavnostnih datotek v skupni rabi na drugih napravah

Značilnost za povezane naprave lahko uporabite za dostop do fotografij in videoizrezkov, ki so shranjeni v notranjem pomnilniku telefona, prek drugih naprav.

Odpiranje predstavnostnih datotek iz telefona na drugi napravi

- 1 Naprava, s katero souporabljate datoteke, mora biti nastavljena tako, da uporablja značilnost za povezane naprave.
 - 2 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
 - 3 Poiščite in tapnite **Galerija**.
 - 4 Odprite album, ki vsebuje vsebino, s katero želite delati.
 - 5 Če želite aktivirati način izbire elementa, se dotaknite fotografije ali videoizrezka in jo/ga pridržite.
 - 6 Označite elemente, ki jih želite odpreti v drugi napravi.
 - 7 Pritisnite , nato pa tapnite **Souporaba > Predvajaj v napravi**.
 - 8 Izberite napravo. Datoteke se odprejo samodejno na napravi, ki ste jo izbrali.
-  Označene elemente lahko odprete tudi v drugi napravi, tako da tapnete elemente in nato tapnete .

Predvajanje skladbe iz telefona na drugi napravi

- 1 V vseh napravah morate z značilnostjo za povezane naprave nastaviti skupno rabo datotek.
- 2 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato poiščite in tapnite .
- 3 Tapnite **MOJA GLASBA**.
- 4 Tapnite , če želite po zvočnih posnetkih brskati po izvajalcu. Tapnite , če želite brskati po albumu. Tapnite , če želite uporabiti sezname predvajanja. Tapnite , če želite po zvočnih posnetkih brskati po skladbi.
- 5 Pomaknite se navzgor ali navzdol in poiščite skladbo.
- 6 Tapnite .
- 7 Izberite napravo. Skladba se predvaja samodejno na napravi, ki ste jo izbrali.

Souporaba mobilne podatkovne povezave telefona

S pomočjo kabla USB lahko souporabljate mobilno podatkovno povezavo telefona na računalniku. Temu postopku se reče »USB tethering«. Podatkovno povezavo telefona lahko hkrati souporabljate z do osmimi napravami, in sicer tako, da telefon pretvorite v vročo točko Wi-Fi®.

Kadar telefon souporablja podatkovno povezavo, se lahko v vrstici stanja ali v podoknu za obvestila pojavijo naslednje ikone:



Aktiven »USB tethering«






Aktivna prenosna vroča točka Wi-Fi®




Aktivna »USB tethering« ter prenosna vroča točka


Souporaba podatkovne povezave telefona prek kabla USB

- 1 Dezaktivirajte vse povezave s kabli USB s telefonom.
 - 2 S kablom USB, ki je bil priložen telefonu, povežite telefon z računalnikom.
 - 3 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
 - 4 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžič. in druga omrežja > Omejitev in pr. vroča točka**.
 - 5 Potrdite potrditveno polje **Omejevanje napr. USB**. Telefon začne souporabljati mobilno podatkovno omrežje z računalnikom prek povezave USB. V vrstici stanja in podoknu z obvestili se prikaže tekoče obvestilo.
 - 6 Ko želite ustaviti souporabo podatkovne povezave, opustite potrditveno polje **Omejevanje napr. USB** ali prekinite povezavo s kablom USB.
-  Podatkovne povezave in notranjega pomnilnika telefona ne morete hkrati souporabljati prek kabla USB. Za več informacij glejte *Povezovanje telefona z računalnikom* na strani 119.
-  Za vzpostavitev povezave prek kabla USB boste morda morali pripraviti računalnik. Če želite najnovejše informacije, pojdite na android.com/tether.

Souporaba podatkovne povezave telefona kot prenosna vroča točka Wi-Fi®

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžič. in druga omrežja > Omejitev in pr. vroča točka**.
- 3 Tapnite **Nastavitve prenosne vroče točke Wi-Fi > Nastavitev vroče točke Wi-Fi**.
- 4 Vnesite **SSID omrežja** za omrežje. Tapnite polje **Varnost**, da izberete vrsto varnosti.
- 5 Po potrebi vnesite geslo.
- 6 Tapnite **Shrani**.
- 7 Potrdite potrditveno polje **Pren. vroča točka Wi-Fi**. Telefon začne oddajati svoje omrežno ime za Wi-Fi® (SSID). Na to omrežje lahko se lahko sedaj poveže do 8 računalnikov ali drugih naprav.
- 8 Ko želite ustaviti souporabo podatkovne povezave prek Wi-Fi®, opustite potrditveno polje **Pren. vroča točka Wi-Fi**.

Preimenovanje ali zavarovanje prenosne vroče točke



- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžič. in druga omrežja > Omejitev in pr. vroča točka**.
- 3 Poskrbite, da je potrditveno polje **Pren. vroča točka Wi-Fi** označeno.
- 4 Tapnite **Nastavitve prenosne vroče točke Wi-Fi > Nastavitev vroče točke Wi-Fi**.
- 5 Vnesite **SSID omrežja** za omrežje.
- 6 Tapnite polje **Varnost**, da izberete vrsto varnosti.
- 7 Po potrebi vnesite geslo.
- 8 Tapnite **Shrani**.

Navidezna zasebna omrežja (VPN)

Uporabite svoj telefon, da se povežete z navideznimi zasebnimi omrežji (VPN), s katerimi lahko dostopate do virov v zaščitenem krajevnem omrežju izven dejanskega omrežja. Povezave VPN na primer pogosto uporabljajo podjetja in izobraževalne ustanove za svoje uporabnike, ki morajo dostopati do intraneta in drugih notranjih storitev, ko so izven notranjega omrežja, na primer med potovanjem.

Povezave VPN lahko nastavite na številne načine, odvisno od omrežja. V nekaterih omrežjih boste morali prenesti in namestiti varnostni certifikat za svoj telefon. Glejte *Povezovanje telefona z računalnikom* na strani 119 za več informacij o prenosu vsebine v svoj telefon. Za podrobne informacije o pripravi povezave z vašim navideznim zasebnim omrežjem se obrnite na omrežnega skrbnika v svojem podjetju ali organizaciji.

Dodajanje navideznega zasebnega omrežja

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžič. in druga omrežja > Nastavitve VPN.**
- 3 Tapnite **Dodajanje povezave VPN.**
- 4 Izberite vrsto omrežja VPN, ki ga želite dodati.
- 5 Vnesite nastavitve VPN.
- 6 Pritisnite  in tapnite **Shrani.**

Vzpostavljanje povezave z navideznim zasebnim omrežjem

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžič. in druga omrežja > Nastavitve VPN.**
- 3 Na seznamu omrežij, ki so na voljo, tapnite omrežje VPN, s katerim želite vzpostaviti povezavo.
- 4 Vnesite zahtevane podatke.
- 5 Tapnite **Poveži.**

Prekinitev povezave z navideznim zasebnim omrežjem

- 1 Vrstico stanja povlecite navzdol.
- 2 Tapnite obvestilo za povezavo VPN, da jo izključite.

Spletni brskalnik







S spletnim brskalnikom si lahko ogledate spletne strani in se pomikate po njih, jih dodate med zaznamke in ustvarite bližnjice do začetnega zaslona. Hkrati lahko odprete več oken brskalnika in med krmarjenjem po spletni strani uporabite funkcijo povečave.

Odpiranje spletnega brskalnika

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite .

Orodna vrstica

Možnosti orodne vrstice omogočajo lažje brskanje:

-  Odpiranje novega okna brskalnika
-  Dodajanje, odpiranje ali urejanje zaznamka. Ogljed najpogosteje obiskanih spletnih strani ali odpiranje spletnih strani iz zgodovine brskalnika
-  Ogljed odprtih oken
-  Osveževanje trenutne spletne strani
-  Premik na naslednjo stran v zgodovini brskanja
-  Odpiranje menija in ogled več možnosti


Odpiranje orodne vrstice

- V prikazovalniku pritisnite .



Brskanje po spletu

Iskalna in naslovna vrstica


Iskalno in naslovno vrstico uporabite za brskanje po spletu.




- 1 Prikaz napredka prenosa trenutne spletne strani
- 2 Vnos ključne besede za iskanje spletne strani ali vnos naslova spletne strani za nalaganje
- 3 Preklic prenosa trenutne spletne strani

-  Ko se stran prenese, jo lahko dodate med zaznamke tako, da tapnete ikono za zaznamke  poleg iskalne in naslovne vrstice.


Odpiranje spletne strani

- 1 V brskalniku tapnite polje z besedilom v iskalni in naslovni vrstici, da aktivirate številsko tipkovnico.
- 2 Vnesite spletni naslov.
- 3 Če uporabljate pokončni pogled, tapnite . Če uporabljate ležeči način, tapnite **Pojdi**.

Iskanje spletne strani

- 1 Tapnite iskalno in naslovno besedilno polje, da aktivirate številsko tipkovnico.
- 2 Vnesite besedo ali izraz za iskanje.
- 3 Če uporabljate pokončni pogled, tapnite . Če uporabljate ležeči način, tapnite **Pojdi**.

Izhod iz spletnega brskalnika

- Med brskanjem pritisnite .
- 💡 Ko znova odprete brskalnik, je videti točno tako, kot preden ste ga zaprli, tj. z enakim številom oken, položajem in ravnjo povečave.

Prebiranje spletnih strani

Pošiljanje povezave



- Če želite izbrati povezavo na spletni strani, tapnite povezavo. Izbrana povezava je označena oranžno, spletno mesto pa se naloži, ko dvignete prst.
- 💡 Če pomotoma izberete povezavo, jo lahko opustite, preden ste dvignili prst, tako da prst potegnete stran, dokler povezava ni več označena.

Obisk prejšnje strani med brskanjem

- Pritisnite .

Povečevanje ali pomanjševanje spletne strani


Uporabite eno izmed naslednjih metod za povečevanje ali pomanjševanje spletne strani:

- Z dvema prstoma hkrati se dotaknite območja strani, nato pa ju razširite narazen, če želite stran povečati, ali pa ju približajte skupaj, če želite stran pomanjšati.
- Če želite, da se prikažejo ukazi za povečavo, s prstom podrsajte po zaslonu. Tapnite  za povečanje ali  za pomanjšanje.
- Če želite stran povečati, jo dvakrat tapnite, če pa jo želite pomanjšati, jo znova dvakrat tapnite.

Vnovično nalaganje trenutne spletne strani

- Pritisnite , nato pa tapnite **Osveži**.

Dodajanje bližnjice do spletne strani na začetni zaslon

- 1 Med ogledovanjem spletne strani pritisnite .
- 2 Tapnite **Zaznamki > Dodaj**.
- 3 Če želite, lahko uredite tudi ime in spletni naslov. Ko končate, tapnite **V redu**.
- 4 Tapnite zaznamek in ga pridržite, da odprete meni.
- 5 Tapnite **Dodaj bližnjico za »Domov«**.



Souporaba povezave do trenutne spletne strani

- 1 Med brskanjem pritisnite .
- 2 Tapnite **Več > Souporabi stran**.
- 3 Izberite razpoložljiv način prenosa in sledite navodilom na zaslonu.


Upravljanje zaznamkov

Z zaznamki lahko hitro dostopate do priljubljenih in pogosto obiskanih spletnih strani. Nekateri zaznamki so morda vnaprej nameščeni v telefonu, odvisno od omrežnega operaterja.


Dodajanje spletne strani med zaznamke

- 1 Med ogledovanjem spletne strani pritisnite .
 - 2 Tapnite **Zaznamki > Dodaj**.
 - 3 Če želite, lahko uredite tudi ime in spletni naslov.
 - 4 Ko končate, tapnite **V redu**.
- 💡 Če želite spletno stran dodati med zaznamke, lahko tapnete tudi ikono  desno od polja z naslovom.

Odpiranje zaznamka

- 1 Ko je brskalnik odprt, pritisnite .
- 2 Tapnite **Zaznamki**.
- 3 Tapnite zaznamek, ki ga želite odpreti.

Urejanje zaznamka

- 1 Ko je brskalnik odprt, pritisnite .
- 2 Tapnite **Zaznamki**.
- 3 Dotaknite se zaznamka in ga pridržite, da odprete meni.
- 4 Tapnite **Uredi zaznamek**.
- 5 Po želji uredite ime in spletni naslov.
- 6 Ko končate, tapnite **V redu**.

Brisanje zaznamka



- 1 Ko je brskalnik odprt, pritisnite .
- 2 Tapnite **Zaznamki**.
- 3 Dotaknite se zaznamka in ga pridržite, da odprete meni.
- 4 Tapnite **Izbriši zaznamek**, če želite izbrisati izbrani zaznamek.

Dodajanje prejšnje spletne strani med zaznamke


- 1 Ko je brskalnik odprt, pritisnite .
- 2 Tapnite **Zaznamki**.
- 3 Če si želite ogledati seznam obiskanih spletnih strani, tapnite zavihek **Zgodovina** ali **Najpogosteje obiskana mesta**.
- 4 Tapnite ikono  na desni strani spletne strani, ki jo želite dodati med zaznamke.

Urejanje besedila in slik

Iskanje besedila na spletni strani

- 1 Med ogledovanjem spletne strani pritisnite .
- 2 Tapnite **Več > Poišči na strani**.
- 3 Vnesite besedilo za iskanje. Ujemajoči znaki bodo označeni z zeleno.
- 4 Če želite poiskati naslednji ali se vrniti na prejšnji ujemaajoči se element, tapnite levo ali desno puščico.
- 5 Če želite zapreti vrstico za iskanje, tapnite .

Kopiranje besedila s spletne strani

- 1 Poiščite besedilo, ki ga želite kopirati.
- 2 Pritisnite .
- 3 Tapnite **Več > Izberi besedilo**.
- 4 Prst položite na začetek besedila, ki ga želite izbrati, nato pa povlecite do zelene končne točke. Izbrano besedilo je označeno.
- 5 Če želite izbrano besedilo kopirati, ga tapnite.
- 6 Če želite besedilo prilepiti v e-pošto, besedilno sporočilo ali večpredstavno sporočilo, se v ustreznem programu dotaknite besedilnega polja in ga pridržite, nato pa v meniju, ki se prikaže, tapnite **Prilepi**.


Shranjevanje slike s spletne strani

- 1 Na aktivni spletni strani se dotaknite zelene slike in jo pridržite, dokler se ne prikaže meni.
- 2 Tapnite **Shrani sliko**.

Več oken

Brskalnik se hkrati lahko izvaja v osmih različnih oknih. V enem oknu se lahko na primer prijavite v spletno pošto, v drugem pa berete današnje novice. Med okni zlahka preklapljate.


Odpiranje novega okna brskalnika

- 1 Ko je brskalnik odprt, pritisnite .
- 2 Tapnite **Novo okno**.

Odpiranje povezave v novem oknu brskalnika

- 1 Dotaknite se povezave in jo pridržite, dokler se ne prikaže meni.
- 2 Tapnite **Odpi v novem oknu**.

Preklapljanje med okni brskalnika

- 1 Ko je brskalnik odprt, pritisnite .
- 2 Če si želite ogledati seznam vseh odprtih oken, tapnite zavihek **Okna**.
- 3 Tapnite okno, v katerega želite preklopiti.


Prenos iz spleta

Programe in vsebine lahko v svoj telefon prenesete iz spleta med uporabo spletnega brskalnika v telefonu. Običajno se morate dotakniti povezave za prenos za želeno datoteko, kar samodejno začne prenos.

Ogled prenesenih datotek


- 1 Ko je brskalnik odprt, pritisnite .
- 2 Tapnite **Več > Prenosi**.

Preklic tekočega prenosa

- 1 Ko je brskalnik odprt, pritisnite .
- 2 Tapnite **Več > Prenosi**.
- 3 Označite potrditveno polje zraven prenašanja datoteke, ki jo želite izbrisati.
- 4 Tapnite **Prekliči**.

Nastavitve brskalnika


Spreminjanje nastavitev brskalnika

- 1 Ko je brskalnik odprt, pritisnite .
- 2 Tapnite **Več > Nastavitve**.

Samodejno prilagajanje spletnih strani velikosti zaslona

Možnost samodejnega prilagajanja olajša branje velikih spletnih mest z besedilom in slikami, kot so npr. nova spletna mesta. Na primer, če povečate spletno stran, ko je samodejno prilagajanje omogočeno, se besedilo samodejno prilagodi na novo velikost zaslona. Če je samodejno prilagajanje onemogočeno, se boste morda morali stransko pomakniti, da bi prebrali cel stavek.

Samodejno prilagajanje spletnih strani

- 1 Ko je brskalnik odprt, pritisnite .
- 2 Tapnite **Več > Nastavitve > Sam. prilagajanje strani**.

Glasba



Izkoristite kar največ funkcij iz svojega predvajalnika glasbe. Poslušajte in organizirajte glasbo, zvočne knjige in poddaje, ki ste jih prenesli v notranji pomnilnik telefona iz računalnika ali kupili in prenesli iz spletnih trgovin.

S programom Media Go™ lahko poskrbite, da je vsebina zlahka na voljo predvajalniku glasbe. Media Go™ pomaga pri prenašanju glasbene vsebine med računalnikom in telefonom. Za več informacij glejte *Povezovanje telefona z računalnikom* na strani 119.

Zaščita sluha

Dolgotrajno poslušanje predvajalnika glasbe ali predvajalnikov drugih medijev lahko poškoduje vaš sluh, četudi je glasnost zmerna. Ko je glasnost previsoka in takrat ko predvajalnik glasbe uporabljate več kot 20 ur, se kot opozorilo na takšna tveganja prikaže opozorilo glede glasnosti.

Izklop opozorila glede glasnosti

- Ko se prikaže , tapnite **V redu** in tako opustite opozorilo.
-  Ob vsakem ponovnem zagonu telefona se glasnost medija samodejno nastavi na varno raven.

Kopiranje predstavnostih datotek v notranji pomnilnik telefona

Kopirajte vso svojo priljubljeno vsebino z računalnika na telefon in začnite uporabljati vse funkcije za zabavo na vašem telefonu. Prenajanje glasbe, fotografij, video posnetkov in drugih datotek je povsem enostavno. Telefon povežite z računalnikom s kablom USB in prenesite datoteke s programom za upravljanje datotek v računalniku ali pa programom Media Go™.





- Za več informacij glejte *Prenos vsebine med telefonom in računalnikom s kablom USB* na strani 119

in *Media Go™* na strani 120


Glejte tudi *Povezovanje telefona z računalnikom* na strani 119, če potrebujete splošnejše informacije o povezovanju telefona in prenašanju datotek.

Uporaba predvajalnika glasbe

Predvajanje zvočnih vsebin

- 1 Na zaslону Začetni zaslon tapnite **Predstavnost** > , če želite odpreti predvajalnik glasbe. Če  ni prikazana, tapnite , poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite **MOJA GLASBA**, če želite odpreti knjižnico glasbe.
- 3 Izberite kategorijo glasbe in poiščite skladbo, ki jo želite odpreti.
- 4 Če želite predvajati skladbo, jo tapnite.

Pregled predvajalnika glasbe

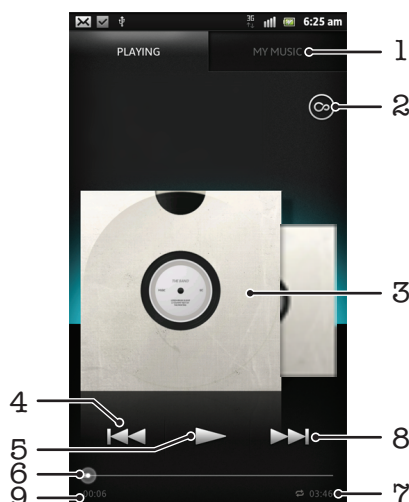

- 1 Brskanje po glasbi v notranjem pomnilniku telefona
- 2 Tapnite gumb z znakom za neskončno, če želite najti povezane informacije v spletu in vtičnike iz trgovine Android Market™
- 3 Slika albuma (če je na voljo)
- 4 Pojdi na prejšnjo skladbo v trenutni čakalni vrsti predvajanja ali prevrni nazaj
- 5 Gumb za predvajanje/začasno prekinitvev
- 6 Kazalec napredka – povlecite indikator ali tapnite vzdolž linije, če želite previti naprej ali nazaj
- 7 Skupni čas predvajanja skladbe
- 8 Pojdi na naslednjo skladbo v trenutni čakalni vrsti predvajanja ali prevrni naprej
- 9 Pretečen čas predvajanja trenutne skladbe

Spreminjanje skladb

- Ko se predvaja skladba, tapnite ali .
- Ko se predvaja skladba, povlecite sliko albuma levo ali desno.

Prekinjanje skladbe

- V predvajalniku glasbe tapnite .

Previjanje glasbe naprej in nazaj

- V predvajalniku glasbe se dotaknite in držite ali .
- 💡 Poleg tega lahko oznako vrstice napredovanja povlečete desno ali levo.

Prilagajanje glasnosti zvoka

- Ko predvajalnik glasbe predvaja skladbo, pritisnite tipko za glasnost.


Izboljšanje kakovosti zvoka z izenačevalnikom

- 1 Ko je predvajalnik glasbe odprt, pritisnite .
- 2 Tapnite **Izenačevalnik**. Če želite zvok prilagoditi ročno, povlecite gumbe za frekvenčno območje gor ali dol.
- 3 Če želite, da se zvok raje prilagodi samodejno, tapnite in izberite stil.



Vklop prostorskega zvoka

- 1 Ko je predvajalnik glasbe odprt, pritisnite .
- 2 Tapnite **Izenačevalnik** > **Več** > **Prostorski zvok**.
- 3 Izberite nastavitev.
- 4 Tapnite **V redu**.



Prikaz trenutne čakalne vrste predvajanja

- Medtem ko se skladba prevaja v predvajalniku glasbe, tapnite sliko albuma in nato tapnite .

Pomanjšanje predvajalnika glasbe

- Ko se v predvajalniku glasbe predvaja skladba, pritisnite , da odprete prejšnji zaslon, ali pritisnite , da odprete zaslon Začetni zaslon. V predvajalniku glasbe se nadaljuje predvajanje skladbe v ozadju.

Vrnitev v predvajalnik glasbe, ko se glasba predvaja v ozadju

- 1 Če želite odpreti podokno z obvestili, povlecite vrstico stanja navzdol.
 - 2 Če želite odpreti predvajalnik glasbe, tapnite naslov skladbe.
- 💡 V predvajalnik glasbe se lahko vrnete tudi tako, da pritisnete in pridržite  ter nato tapnete .

Brisanje skladbe

- 1 Odprite knjižnico predvajalnika glasbe in poiščite skladbo, ki jo želite izbrisati.
 - 2 Dotaknite se naslova skladbe in ga pridržite in nato tapnite **Izbriši**.
- 💡 Na ta način lahko izbrišete tudi albume.

Skupna raba skladbe

- 1 Ko brskate po skladbah v knjižnici predvajalnika glasbe, se dotaknite naslova skladbe in ga pridržite.
 - 2 Tapnite **Pošlji**.
 - 3 Izberite razpoložljiv način prenosa in sledite navodilom na zaslonu.
- 💡 Na ta način lahko souporabljate tudi albume in sezname predvajanja.
 - ! Elementov, ki imajo zaščitene avtorske pravice, morda ne bo mogoče kopirati, pošiljati ali prenesti.

Priporočanje skladbe v omrežju Facebook™

- 1 Med predvajanjem skladbe v predvajalniku glasbe tapnite , da skladbi dodate oznako »Všeč mi je« v storitvi **Facebook™**. Če želite, dodajte komentar v polje za komentarje.
- 2 Tapnite **Souporaba**, če želite poslati skladbo v storitev **Facebook™**. Če je bila skladba uspešno prejeta, vam **Facebook™** pošlje potrditveno sporočilo.

Iskanje povezane vsebine z gumbom z znakom za neskončno

Ko se skladba predvaja v predvajalniku glasbe, lahko z gumbom z znakom za neskončno takoj poiščete zvočno vsebino, ki je povezana z izvajalcem ali skladbo.


Z gumbom z znakom za neskončno se zažene iskanje:

- glasbenih spotov in videoizrezkov za karaoke na spletnem mestu YouTube™
- informacij o izvajalcih v Wikipediji™
- besedil na spletnem mestu Google.com

Iskanje povezane vsebine z gumbom z znakom za neskončno

- Ko se skladba predvaja v predvajalniku glasbe, tapnite .

Pregled značilnosti Moja glasba

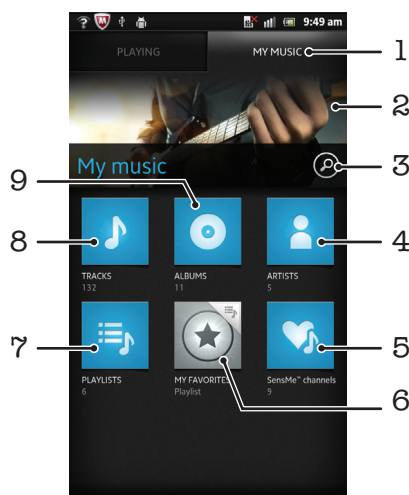

1 Brskanje po glasbi v notranjem pomnilniku telefona

2 Slika izvajalca, ki se trenutno predvaja (če je na voljo)

3 Iskanje po vseh skladbah, ki so shranjene v telefonu

4 Brskanje po glasbi po izvajalcu

5 Kategorizacija glasbe s postajami SensMe™

6 Brskanje po priljubljenih seznamih predvajanja

7 Brskanje po vseh seznamih predvajanja

8 Brskanje po zvočnih posnetkih po skladi

9 Brskanje po albumu

Uporaba značilnosti Moja glasba za organizacijo skladb

Tapnite zavihek Moja glasba v predvajalniku glasbe in si oglejte vse skladbe, ki ste jih shranili v notranji pomnilnik telefona. V značilnosti Moja glasba lahko upravljate albume in sezname predvajanja, ustvarjate bližnjice ter razvrščate glasbo po razpoloženju in tempu.

Dodajanje skladbe kot bližnjice

- 1 V predvajalniku glasbe tapnite **MOJA GLASBA**.
- 2 Tapnite ali in poiščite skladbo, ki jo želite dodati kot bližnjico.
- 3 Dotaknite se naslova skladbe in ga pridržite.
- 4 Tapnite **Dodaj kot bližnjico**. Bližnjica se zdaj prikaže v glavnem pogledu Moja glasba.

Razvrščanje bližnjic




- 1 V predvajalniku glasbe tapnite **MOJA GLASBA**.
- 2 Dotaknite se bližnjice in jo pridržite, dokler se ne poveča in telefon zavibrira, nato pa element povlecite na novo lokacijo.

Brisanje bližnjice

- 1 V predvajalniku glasbe tapnite **MOJA GLASBA**.
- 2 Dotaknite se bližnjice in jo pridržite, dokler se ne poveča in telefon zavibrira, nato pa element povlecite na .

! Naslednjih zavihkov ne morete izbrisati: **SKLADBE, ALBUMI IZVAJALCI, SEZNAMI PRED.** in **SensMe™ channels**.




Posodobitev glasbe z najnovejšimi informacijami

- 1 V možnosti Moja glasba pritisnite .
 - 2 Tapnite . Telefon išče po spletu in prenese glasbeni program in najnovejšo sliko albuma in informacije o skladbi, ki so na voljo.
-  S prenosom informacij o glasbi se omogočijo tudi postaje SensMe™.

Kategorizacija glasbe s funkcijo SensMe™ channels

S programom za postaje SensMe™ lahko glasbo razvrstite po razpoloženju in tempu. Funkcija SensMe™ razvrsti vse skladbe v dvanajst kategorij ali postaj, tako da lahko izberete glasbo, ki je primerna za vaše razpoloženje ali del dneva.






Omogočanje programa SensMe™ channels

- 1 V predvajalniku glasbe tapnite **MOJA GLASBA**.
 - 2 Tapnite  > .
-  Za ta program potrebujete mobilno omrežno povezavo ali omrežno povezavo Wi-Fi®.


Predvajanje glasbe po naključnem vrstnem redu

Skladbe na seznamu predvajanja lahko predvajate v naključnem vrstnem redu. Seznam predvajanja je lahko na primer seznam, ki ste ga ustvarili sami, ali album.

Predvajanje skladb po naključnem vrstnem redu

- 1 V predvajalniku glasbe tapnite **MOJA GLASBA**.
 - 2 Tapnite  ali  in poiščite album ali seznam predvajanja.
 - 3 Tapnite album ali seznam predvajanja, če ga želite odpreti.
 - 4 Tapnite .
-  Ko je album ali seznam predvajanja odprt, lahko tapnete tudi  in izberete način naključnega predvajanja ali način ponavljanja.

Seznami predvajanja

Predvajalnik glasbe samodejno ustvari pametne sezname predvajanja na zavihku seznamov predvajanja  v knjižnici predvajalnika glasbe. Iz glasbe, ki je shranjena v notranjem pomnilniku telefona, lahko ustvarite tudi lastne sezname predvajanja.

Poleg tega lahko v računalnik namestite program Media Go™ in z njim kopirate sezname predvajanja iz računalnika v notranji pomnilnik fotoaparata. Za več informacij glejte *Povezovanje telefona z računalnikom* na strani 119.


Ustvarjanje svojih seznamov predvajanja

- 1 V predvajalniku glasbe tapnite **MOJA GLASBA**.
- 2 Če želite na seznam predvajanja dodati avtorja, album ali skladbo, se dotaknite in pridržite ime avtorja oz. naslov albuma ali skladbe.
- 3 V meniju, ki se odpre, tapnite **Dodaj na sezn. predvajanja > Ustvari nov sezna. predvaj.**
- 4 Vnesite ime seznama predvajanja in tapnite **V redu**.

Dodajanje skladb na seznam predvajanja

- 1 Kadar brskate po knjižnici predvajalnika glasbe, se dotaknite in pridržite ime avtorja, naslov albuma ali skladbo, ki jo želite dodati.
- 2 Tapnite **Dodaj na sezn. predvajanja**.
- 3 Tapnite ime seznama predvajanja, na katerega želite dodati avtorja, album ali posnetek. Avtor, album ali posnetek je dodan na seznam predvajanja.

Predvajanje lastnih seznamov predvajanja

- 1 V predvajalniku glasbe tapnite **MOJA GLASBA**.
- 2 Tapnite .
- 3 Pod možnostjo **Sezn. pr.** tapnite seznam predvajanja.
- 4 Če želite predvajati skladbo, jo tapnite.

Odstranjevanje skladbe s seznama predvajanja

- 1 V seznamu predvajanja se dotaknite in pridržite naslov skladbe, ki jo želite izbrisati.
- 2 Tapnite **Brisanje s sezn. predvajanja**.



Brisanje seznama predvajanja

- 1 V predvajalniku glasbe tapnite **MOJA GLASBA** in nato izberite **Seznami predvajanja**.
- 2 Dotaknite se seznama predvajanja, ki ga želite izbrisati, in ga pridržite.
- 3 Tapnite **Izbriši**.
- 4 Znova tapnite **Izbriši** za potrditev.

Gradnik predvajalnika glasbe

Gradnik predvajalnika glasbe je majhen program, s katerim lahko neposredno dostopate do predvajalnika glasbe z Začetni zaslon. Preden gradnik lahko uporabite, ga morate dodati v Začetni zaslon.

Dodajanje gradnika predvajalnika glasbe na začetni zaslon



- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, pritisnite .
- 2 Tapnite **Dodaj > Gradniki**.
- 3 Tapnite .

Prepoznavanje glasbe s tehnologijo TrackID



Uporabite storitev za prepoznavanje glasbe TrackID™ in prepoznajte skladbo, ki jo slišite. Preprosto posnemite delček skladbe in v samo nekaj sekundah boste dobili informacije o izvajalcu, naslovu in albumu. Skladbe, ki jih prepozna funkcija TrackID™, lahko kupite, na lestvicah TrackID pa lahko vidite, kaj iščejo uporabniki funkcije TrackID po vsem svetu. Za najboljše rezultate tehnologijo TrackID™ uporabljajte v tistem okolju. Če imate težave z uporabo tega programa, glejte *Ne morem uporabljati internetnih storitev* na strani 136.

- ! Program TrackID™ in storitev TrackID™ nista podprta v vseh državah/regijah ali v vseh omrežjih in/ali pri vseh ponudnikih storitev na vseh območjih.

Odpiranje programa TrackID™

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **TrackID™** .
- 💡 Program **TrackID™** lahko oprete tudi z gradnikom TrackID™.



Iskanje informacij o skladbi s funkcijo TrackID™

- 1 Z odprto aplikacijo **TrackID™** usmerite telefon proti viru glasbe.
 - 2 Tapnite . Če storitev TrackID™ prepozna skladbo, so rezultati prikazani na zaslonu.
- 💡 Če se želite vrniti na začetni zaslon TrackID™, pritisnite .

Ogled zgodovine iskanja funkcije TrackID™

- Ko je aplikacija **TrackID™** odprta, tapnite .

Ogled glasbene lestvice TrackID™

- 1 Ko je program **TrackID™** odprt, tapnite zavihek . Ko prvič odprete lestvico, je ta nastavljena na vašo regijo.
 - 2 Če si želite ogledati najbolj priljubljena iskanja v drugih regijah, tapnite  >
- Regije.**
- 3 Izberite državo ali regijo.


Uporaba rezultatov tehnologije TrackID™

Informacije o skladbi se prikažejo, ko program TrackID™ prepozna skladbo. Skladbo lahko kupite, jo priporočite v omrežju Facebook™ ali delite prek e-pošte, tehnologije Bluetooth ali sporočila SMS. Lahko dobite tudi več informacij o izvajalcu skladbe ali poiščete povezano vsebino v storitvi YouTube™.

Nakup skladbe s tehnologijo TrackID™

- 1 Ko je program **TrackID™** odprt, tapnite naslov skladbe.
 - 2 Na zaslonu z informacijami o skladbi tapnite **Prenesi**.
 - 3 Sledite navodilom v telefonu in dokončajte nakup.
- ! Funkcija za nakup skladbe morda ni podprta v vseh državah/regijah, v vseh omrežjih in/ali pri vseh ponudnikih storitev.

Priporočanje skladbe v omrežju Facebook™

- 1 Ko je program **TrackID™** odprt, tapnite naslov skladbe.
 - 2 Na zaslону z informacijami o skladbah počakajte, da se prikaže zavihek , nato pa tapnite ta zavihek.
 - 3 Prijavite se v omrežje **Facebook** in priporočite skladbo.
- ! Značilnost morda ni podprta v vseh državah/regijah, v vseh omrežjih in/ali pri vseh ponudnikih storitev.





Souporaba skladbe s tehnologijo TrackID™

- 1 Ko je program **TrackID™** odprt, tapnite naslov skladbe.
 - 2 Na zaslону z informacijami o skladbi tapnite **Souporaba**.
 - 3 Izberite enega od razpoložljivih načinov prenosa.
- ! Funkcija za souporabo skladb morda ni podprta v vseh državah/regijah, v vseh omrežjih in/ali pri vseh ponudnikih storitev.


Prepoznavanje skladb na radiu s funkcijo TrackID™

S tehnologijo **TrackID™** lahko prepoznate skladbe, medtem ko se predvajajo na radiu v telefonu, in jih delite v omrežju **Facebook**.

Prepoznavanje skladbe na radiu programom TrackID™

- 1 Na telefon priključite prenosno napravo za prostoročno uporabo ali slušalke.
 - 2 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
 - 3 Če želite odpreti radio, poiščite in tapnite **FM-radio** . Ko se pomikate po frekvencah, se prikažejo kanali, ki so na voljo.
 - 4 Medtem ko se pesem predvaja na radiu, tapnite .
 - 5 Tapnite . Program **TrackID™** išče naslov skladbe. Če prepozna skladbo, se prikaže rezultat za skladbo ali seznam mogočih skladb.
- ! Ta značilnost ni podprta v vseh državah/regijah, v vseh omrežjih in/ali pri vseh ponudnikih storitev.



Souporaba radijske skladbe v omrežju Facebook™

- 1 Prijavite se v omrežje **Facebook**.
- 2 Odprite radio.
- 3 Ko se na radiu predvaja skladba, ki jo želite deliti, poiščite in tapnite .
- 4 Potem ko funkcija **TrackID** prepozna pesem, v polje za komentar vnesite komentar, če želite.
- 5 Tapnite **Souporaba**, če želite podrobnosti o skladbi poslati v omrežje **Facebook**.
- 6 Tapnite **Prekliči**, da se vrnete v program za radio.
- 7 Potem ko skladbo objavite v računu **Facebook**, se na zaslону radia prikaže potrditveno sporočilo.


FM-radio

Po FM-radijskih postajah lahko brskate, jih poslušate in jih shranite kot priljubljene. Radio lahko poslušate prek prenosne naprave za prostoročno uporabo ali slušalk ali zvočnika v telefonu. Prenosno napravo za prostoročno uporabo ali slušalke morate priključiti, saj delujejo kot antena za FM-radio. Ko odprete FM-radio, se samodejno prikažejo kanali, ki so na voljo. Če ima kanal omogočene informacije RDS, se prikažejo nekaj sekund za tem, ko začnete poslušati.

Zagon FM-radia

- 1 Na telefon priključite prenosno napravo za prostoročno uporabo ali slušalke.
 - 2 V Začetni zaslon tapnite .
 - 3 Poiščite in tapnite **FM-radio** . Ko se pomikate po frekvencah, se prikažejo kanali, ki so na voljo.
- ! Priključiti morate prenosno napravo za prostoročno uporabo ali slušalke, ki delujejo kot antena.

Pregled FM-radia

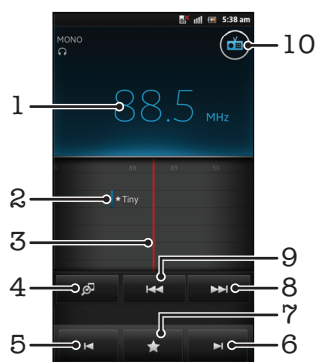

- | | |
|----|---|
| 1 | Izbrana frekvenca |
| 2 | Shranjena priljubljena postaja |
| 3 | Gumb za uglaševanje |
| 4 | Zagon programa za prepoznavanje glasbe TrackID™ |
| 5 | Premik po frekvenčnem območju navzgor na naslednjo priljubljeno postajo |
| 6 | Premik po frekvenčnem območju navzdol na naslednjo priljubljeno postajo |
| 7 | Shranjevanje ali odstranjevanje postaje iz priljubljenih |
| 8 | Premik po frekvenčnem območju navzgor za iskanje postaje |
| 9 | Premik po frekvenčnem območju navzdol za iskanje postaje |
| 10 | Gumb za vklop/izklop radia |



Premikanje med radijskimi postajami

- S prstom podrsajte levo ali desno po frekvenčnem območju.
- Gumb za uglaševanje povlecite desno ali levo.

Uporaba priljubljenih radijskih postaj

Radijske postaje, ki jih najpogosteje poslušate, lahko shranite kot priljubljene. Z uporabo te možnosti se lahko hitro vrnete na neko radijsko postajo.



Shranjevanje postaje kot priljubljene

- 1 Ko je radio odprt, poiščite postajo, ki jo želite shraniti kot priljubljeno.
- 2 Tapnite , nato izberite .
- 3 Vnesite ime postaje, nato pritisnite **Shrani**.

Odstranjevanje postaje iz priljubljenih

- 1 Ko je odprt radio, tapnite .
- 2 Izberite postajo, ki jo želite odstraniti iz priljubljenih.
- 3 Tapnite **Izbriši**.

Premikanje med priljubljenimi kanali

- Ko je radio odprt, tapnite  ali .
- ! Če se želite premikati med priljubljenimi, morate najprej med priljubljene shraniti vsaj dve postaji.

Novo iskanje radijskih postaj

Če ste se preselili na novo lokacijo ali se je na trenutni lokaciji izboljšal sprejem, lahko znova poiščete razpoložljive radijske postaje.

- ! Novo iskanje ne vpliva na priljubljene postaje, ki ste jih shranili.



Začetek novega iskanja radijskih postaj

- 1 Ko je odprt radio, pritisnite .
- 2 Tapnite **Iskanje kanalov**. Radio preišče celoten frekvenčni pas in prikažejo se vsi kanali, ki so na voljo.

Preklop med zvočnikom in prostoročnim telefoniranjem

Radio lahko poslušate prek prenosne naprave za prostoročno uporabo ali slušalk ali zvočnika v telefonu.



Preklapljanje med zvočnikom in prostoročno uporabo

- 1 Ko je odprt radio, pritisnite .
- 2 Tapnite **Predv. prek zvočnikov**.
- 3 Če želite zvok preklopiti nazaj na prenosno napravo za prostoročno uporabo ali slušalke, pritisnite  in tapnite **Predvajaj v slušalkah**.

Preklop med načinom mono in stereo zvoka

Radio lahko poslušate v načinu mono ali stereo. V nekaterih primerih se lahko s preklpom na mono način zmanjša hrup in izboljša kakovost zvoka.



Preklop med načinom mono in stereo zvoka

- 1 Ko je odprt radio, pritisnite .
- 2 Tapnite **Omogoči prostorski zvok**.
- 3 Če želite radio ponovno poslušati v načinu mono zvoka, pritisnite  in tapnite **Vsili mono zvok**.

Prepoznavanje radijskih skladb s programom TrackID™

S tehnologijo **TrackID™** lahko prepoznate skladbe, ko se predvajajo po FM-radiu v telefonu.

Prepoznavanje skladbe na radiu s programom TrackID™

- 1 Med predvajanjem skladbe po FM-radiu v telefonu tapnite .
 - 2 Ko program TrackID™ išče naslov skladbe, se prikaže kazalec napredka. Če je postopek uspešen, se prikaže naslov skladbe ali seznam mogočih naslovov skladb.
 - 3 Pritisnite , da se vrnete na FM-radio.
- ! Program TrackID™ in storitev TrackID™ nista podprta v vseh državah/regijah ali v vseh omrežjih in/ali pri vseh ponudnikih storitev na vseh območjih.

Souporaba podrobnosti o glasbi, ki vam je všeč, v omrežju Facebook™

Ko poslušate glasbo na radiu, lahko podrobnosti o skladbah, ki so vam všeč, delite v omrežju **Facebook**. Morate biti uporabnik omrežja **Facebook** in prijavljeni v omrežje **Facebook**.


Souporaba podrobnosti o glasbi, ki vam je všeč, v omrežju Facebook™

- 1 Ko se na radiu predvaja skladba, ki jo želite deliti, poiščite in tapnite .
 - 2 Če želite, dodajte komentar v polje za komentarje.
 - 3 Tapnite **Souporaba**, če želite podrobnosti o skladbi poslati v omrežje **Facebook**.
 - 4 Tapnite **Prekliči** in se vrnite v program **FM-radio**.
 - 5 Potem ko skladbo objavite v računu **Facebook**, se na zaslonu radia prikaže potrditveno sporočilo.
- ! Ikona  se na zaslonu radia ne bo prikazala, če niste več prijavljeni v omrežje **Facebook**.

Fotografiranje in snemanje videoposnetkov

Kamera na telefonu vključuje izredno občutljivo tipalo Exmor R, s katerim lahko posnamete ostre fotografije in videoizrezke tudi pri slabi osvetlitvi. Posnamete lahko običajne fotografije 2D, v načinu 3D Sweep Panorama™ in Sweep Multi Angle™ pa tudi fotografije 3D. Fotografije in videoizrezke lahko pošljete prijateljem kot večpredstavna sporočila ali pa jih prenesete v strežnik v spletno storitev, kot je Facebook™. Telefon ima tudi sprednjo kamero, ki jo lahko uporabite za avtoportrete.

Pregled kontrolnikov kamere

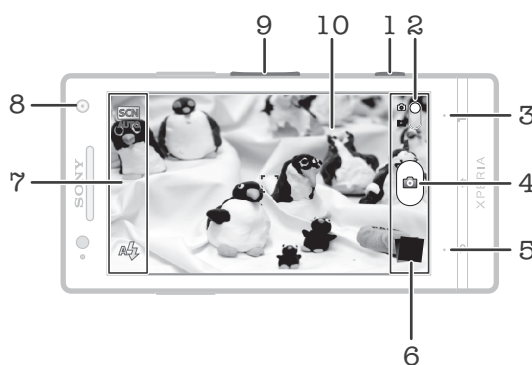

- 1 Tipka kamere – aktiviranje kamere/snemanje fotografij/snemanje videoizrezkov
- 2 Preklapljanje med fotoaparatom in video kamero
- 3 Prikaz vseh nastavitvev
- 4 Snemanje fotografij ali videoposnetkov
- 5 Vrnitev za en korak ali izklop kamere
- 6 Ogljed fotografij in videoposnetkov
- 7 Ikone nastavitvev kamere
- 8 Sprednja kamera
- 9 Zoom (povečava ali pomanjšava)
- 10 Glavni zaslon kamere

Vklop kamere

- Pridržite tipko kamere.

Zapiranje kamere

- Na glavnem zaslonu kamere pritisnite ↶.





Uporaba fotoaparata

S fotoaparatom lahko fotografirate na tri načine. Lahko pritisnete tipko kamere, tapnete zaslonski gumb kamere ali se dotaknete točke na zaslonu.

Fotografiranje s tipko kamere

- 1 Vključite kamero.
- 2 Če fotoaparata niste izbrali, povlecite ● na 📷.
- 3 Če želite uporabiti samodejno ostrenje, tipko kamere pritisnite do polovice.
- 4 Ko so okvir ali okvirji zeleni, do konca pritisnite tipko kamere.



Fotografiranje z dotikom zaslona

- 1 Vključite kamero.
 - 2 Če fotoaparata niste izbrali, povlecite ● na .
 - 3 Če želite prikazati vse nastavitve, pritisnite .
 - 4 Tapnite **Način zajema** in izberite **Zajem na dotik**, če še ni izbran.
 - 5 Usmerite kamero proti predmetu.
 - 6 Če želite aktivirati samodejno ostenje, se dotaknite točke na zaslonu in jo pridržite. Ko se okvir ostrenja obarva zeleno, spustite prst in zajemite fotografijo.
- ! Pazite, da se med dotikanjem zaslona, ko želite posneti fotografijo, ne dotaknete ,  ali drugih ikon.

Fotografiranje, tako da tapnete gumb na zaslonu

- 1 Vključite kamero.
- 2 Če fotoaparata niste izbrali, povlecite ● na .
- 3 Če želite prikazati vse nastavitve, pritisnite .
- 4 Tapnite **Način zajema** in izberite **Zaslonska tipka**, če še ni izbran.
- 5 Usmerite kamero proti predmetu.
- 6 Tapnite gumb na zaslonu . Fotografija se posname, takoj ko umaknete prst z zaslona.


Snemanje avtoportreta s sprednjo kamero

- 1 Vključite kamero.
- 2 Če fotoaparata niste izbrali, povlecite ● na .
- 3 Tapnite ikono v zgornjem levem delu zaslona, nato izberite **Sprednja kamera**.
- 4 Če želite prikazati vse nastavitve, pritisnite .
- 5 Če želite fotografirati, pritisnite tipko kamere. Fotografija se posname, takoj ko umaknete prst z zaslona.


Uporaba funkcije povečave

- Ko je kamera vklopljena in želite povečati ali pomanjšati sliko, tipko za glasnost pritisnite navzgor ali navzdol.



Uporaba bliskavice fotoaparata

- 1 Ko je kamera vklopljena, pritisnite .
- 2 Tapnite **Bliskavica** in izberite zeleno nastavev bliskavice.
- 3 Posnemite fotografijo.

Prikaz fotografij in videoizrezkov

- 1 Vključite kamero, nato pa tapnite sličico na dnu zaslona in tako odprite fotografijo ali videoizrezek.
 - 2 Za prikaz fotografij in videoizrezkov podrsajte levo ali desno. Videoposnetke označuje .
- 💡 V 1. koraku lahko po sličicah tudi podrsate od desne proti levi in nato izberete tisto, ki jo želite prikazati.




Brisanje fotografije

- 1 Odprite fotografijo, ki jo želite izbrisati.
- 2 Pritisnite  in nato tapnite .

Zaznavanje obraza

Zaznavanje obraza lahko uporabite za izostritev obraza, ki ni na sredini. Fotoaparati samodejno zazna do pet obrazov, ki jih označujejo beli okvirji. V rumenem okvirju je prikazano, kateri obraz bo izostren. Izostren bo obraz, ki je najbližje kameri. Lahko pa tapnete enega od okvirjev, če želite izbrati določen obraz, ki ga želite izostriti.

Vklop zaznavanja obraza

- 1 Vključite kamero.
- 2 Če fotoaparata niste izbrali, povlecite  na .
- 3 Tapnite ikono zgoraj levo, nato izberite **Navadno**.
- 4 Če želite prikazati vse nastavitve, pritisnite .
- 5 Tapnite **Način ostrenja > Zaznavanje obraza**.




Fotografiranje z zaznavanjem obraza

- 1 Ko je fotoaparat vklopljen in možnost **Zaznavanje obraza** nastavljena, kamero usmerite proti osebi. Telefon lahko zazna do pet obrazov in vsakega od teh tudi uokviri.
- 2 Tapnite okvir, ki ga želite izostriti. Če želite, da kamera samodejno izbere izostritev, ne naredite ničesar.
- 3 Tipko kamere pritisnite do polovice. Zeleni okvir prikazuje, kateri obraz je izostren.
- 4 Fotografijo posnamete tako, da tipko kamere pritisnete do konca.

Zaznavanje nasmeha

Zaznavanje nasmeha vam omogoča, da zajamete obraz ravno, ko se smeji. Kamera zazna do pet obrazov in izbere enega za zaznavanje nasmeha in samodejno ostrenje. Zeleni okvir označuje obraz, ki je izbran. Ko se izbrani obraz nasmehne, ga kamera samodejno posname.

Vklop zaznavanja nasmeha



- 1 Vključite kamero.
- 2 Če fotoaparata niste izbrali, povlecite  na .
- 3 Če želite prikazati vse nastavitve, pritisnite .
- 4 Tapnite **Zaznavanje nasmeha** in izberite stopnjo nasmeha.

Fotografiranje z zaznavanjem nasmeha






- 1 Ko je kamera odprta in je funkcija **Zaznavanje nasmeha** vklopljena, usmerite kamero na motiv. Vsak zaznan obraz je v iskalu obdan z okvirjem (do pet obrazov).
- 2 Kamera izbere, kateri obraz bo izostren.
- 3 Izbrani obraz se prikaže znotraj zelenega okvirja, fotografija pa se samodejno posname.
- 4 Če nasmeha ni bilo mogoče zaznati, pritisnite tipko kamere in posnemite fotografijo ročno.

Dodajanje zemljepisnega položaja fotografijam

Če želite fotografijam pri snemanju dodati zemljepisni položaj (zemljepisno oznako), vklopite zemljepisno označevanje. Zemljepisni položaj se določa z brezžičnimi omrežji (mobilna omrežja ali omrežja Wi-Fi) ali tehnologijo GPS.




Če se na zaslonu kamere prikaže simbol , je zemljepisno označevanje vklopljeno, vendar zemljepisnega položaja ni bilo mogoče najti. Če se prikaže simbol , je zemljepisno označevanje vklopljeno in zemljepisni položaj na voljo, fotografiji pa lahko dodate zemljepisno oznako. Če se ne prikaže nobeden od teh dveh simbolov, je zemljepisno označevanje izklopljeno.

Vklop zemljepisnega označevanja


- 1 Vključite kamero.
- 2 Če fotoaparata niste izbrali, povlecite  na .
- 3 Pritisnite , nato pa tapnite **Zemljepisni podatki > Vklopljeno**.
- 4 Če se strinjate s tem, da želite omogočiti tehnologijo GPS in/ali brezžična omrežja, tapnite **V redu**.
- 5 Možnosti, ki jih želite izbrati, označite v možnosti **Moja lokacija**.
- 6 Ko potrdite nastavitve in se želite vrniti na zaslon kamere, pritisnite .
- 7 Če se na zaslonu kamere prikaže , je vaša lokacija na voljo in fotografijo lahko zemljepisno označite. V nasprotnem primeru preverite povezavo GPS in/ali brezžično omrežno povezavo.

Uporaba nastavitve fotoaparata

Prilagajanje nastavitve fotoaparata

- 1 Vključite kamero.
- 2 Če fotoaparata niste izbrali, povlecite  na .
- 3 Tapnite eno od ikon za nastavitve na levi strani zaslona.
- 4 Če želite prikazati vse nastavitve, pritisnite .
- 5 Izberite nastavitve, ki jo želite prilagoditi, nato pa jo uredite po želji.

Prilagajanje plošče z nastavitvami fotoaparata

- 1 Ko je fotoaparat vklopljen in želite prikazati vse nastavitve, pritisnite .
- 2 Dotaknite se nastavitve, ki jo želite premakniti, jo pridržite in povlecite na zelen položaj.

 Če nastavitve povlečete izven plošče z nastavitvami, se sprememba prekliče.

Pregled nastavitve fotoaparata



Prepoznavanje prizorišča

Kamera določi, katero prizorišče je najbolj primerno. Ko je prizorišče izbrano, se prikaže ikona prizorišča in besedilo.



Navadno



Sprednja kamera

Izberite sprednjo kamero, če želite zajeti avtoportret.



3D panoram. posnetek

3D Sweep Panorama™ vam omogoča ustvarjanje širokokotnih panoramskih fotografij katerega koli prizorišča v 3D. Pritisnite tipko kamere in kamero počasi premikajte z ene strani na drugo.



Panoramski posnetek

To nastavitve uporabite za širokokotno panoramsko fotografiranje. Pritisnite tipko kamere in kamero počasi premikajte z ene strani na drugo.

Način ostrenja

Funkcija ostrenja nadzira, kateri del slike bo oster. Ko je vključeno stalno samodejno ostrenje, kamera še naprej prilagaja ostrenje tako, da je območje znotraj belega okvirčka izostritve še vedno ostro.



Eno sam. ostrenje

Kamera samodejno izostri izbrani predmet snemanja. Stalno samodejno ostrenje je vklopljeno. Pritisnite in pridržite zaslon kamere in beli okvir za ostrenje se spremeni v zelenega, ko je ostrenje nastavljeno. Fotografija je posneta, ko sprostite prst.



Več samodej. ostrenj

Kamera samodejno izostri več območij na sliki. Pritisnite in pridržite zaslon kamere in beli okvir za ostrenje se spremeni v zelenega, ko je ostrenje nastavljeno. Fotografija je posneta, ko sprostite prst. Stalno samodejno ostrenje je izklopljeno.



Zaznavanje obraza

Kamera samodejno zazna do pet obrazov, ki jih označujejo okvirčki na zaslonu. Kamera samodejno izostri najbližji obraz. Izberete lahko tudi obraz, ki ga želite izostriti, in sicer tako, da obraz tapnete na zaslonu. Pritisnite in pridržite zaslon kamere in beli okvir za ostrenje se spremeni v zelenega, ko je

ostrenje nastavljeno. Fotografija je posneta, ko sprostite prst. Zaznavanja obraza ni mogoče uporabiti za vse vrste prizorišč. Stalno samodejno ostrenje je vključeno.



Neskončno

Uporabite, kadar snemate fotografije od daleč. Izostreni so zelo oddaljeni predmeti snemanja. Predmeti, ki so blizu kamere, bodo morda zamegljeni. Stalno samodejno ostrenje je izklopljeno.



Ostrenje na dotik

Dotaknite se območja na zaslonu kamere, ki ga želite izostriti. Stalno samodejno ostrenje je izklopljeno. Pritisnite in pridržite zaslon kamere in beli okvir za ostrenje se spremeni v zelenega, ko je ostrenje nastavljeno. Fotografija je posneta, ko sprostite prst.

! Ta nastavek je na voljo le v načinu fotografiranja **Navadno**.

Vrednost osvetlitve



Določite količino svetlobe, ki jo želite na sliki. Višja vrednost pomeni večjo količino svetlobe.

! Ta nastavek je na voljo le v načinu fotografiranja **Navadno**.

Merjenje

Ta funkcija z merjenjem svetlobe, ki pada na sliko, ki jo želite posneti, samodejno določi dobro uravnoteženo osvetlitev.



Sredina

Prilagajanje osvetlitve glede na središče slike.



Povprečje

Izračun osvetlitev glede na količino svetlobe, ki pada na celotno sliko.



Točka

Prilagajanje osvetlitve na zelo majem delu slike, ki jo želite posneti.

! Ta nastavek je na voljo le v načinu fotografiranja **Navadno**.

Ravnovesje beline

Nastavek za ravnovesje beline barvno ravnovesje fotografije nastavi glede na svetlobne pogoje.



Samodejno

Samodejno prilagajanje barvnega ravnovesja svetlobnim pogojem.



Žarnica

Prilagajanje barvnega ravnovesja za toplo osvetlitev, na primer pod žarnicami.



Fluorescent. svetl.

Prilagajanje barvnega ravnovesja za fluorescentno osvetlitev.



Dnevna svetloba

Prilagajanje barvnega ravnovesja za sončno svetlobo na prostem.



Oblačno

Prilagajanje barvnega ravnovesja za oblačno nebo.

! Ta nastavek je na voljo le v načinu fotografiranja **Navadno**.

Stabilizator slike

Pri snemanju fotografije je telefon včasih težko držati pri miru. Stabilizator vam pomaga tako, da odpravi posledice rahlega premikanja roke.



Vključeno

Stabilizator slike je vključen. Če je ta funkcija vključena, shranjevanje posnetih slik traja dalj časa.



Izklopljeno

Snemanje slike z izklopljenim stabilizatorjem slike.

! Ta nastavek je na voljo le v načinu fotografiranja **Navadno** in **Sprednja kamera**.

Prizorišča

Z vnaprej programiranimi prizorišči funkcije Prizorišča lahko kamero hitro nastavite za pogoste situacije. Fotoaparāt namesto vas določi številne nastavitve, ki so ustrezne za določeno prizorišče, in tako zagotovi najboljšo kakovost fotografije.



Izklopljeno

Funkcija »Prizorišče« je izklopljena, fotografije pa lahko posnamete ročno.



Portret

Uporabljajte za pokončne fotografije. Nastavitve so prilagojene za mehkejšo odtenke kože.



Pokrajina

Uporabljajte za ležeče fotografije. Kamera izostri oddaljene predmete. Če izberete **Pokrajina**, se način izostritve spremeni na **Neskončno**.



Nočno prizorišče

Uporabljajte za snemanje nočnih fotografij ali v slabo osvetljenih okoljih (brez bliskavice). Zaradi daljšega časa osvetlitve morate kamero držati pri miru ali pa jo postaviti na trdno površino. Če izberete **Nočno prizorišče**, se način izostritve spremeni na **Neskončno**.



Nočni portret

Uporabljajte za snemanje pokončnih fotografij ponoči ali v slabo osvetljenih okoljih (z bliskavico ali brez nje). Zaradi daljšega časa osvetlitve morate kamero držati pri miru ali pa jo postaviti na trdno površino.



Plaža in sneg

Uporabljajte v svetlih okoljih, da se izognete preslabo osvetljenim fotografijam.



Šport

Uporabljajte za fotografiranje hitro premikajočih se predmetov. Kratek čas osvetlitve zmanjša zamegljenost zaradi gibanja.



Zabava

Uporabljajte za fotografiranje v notranjih slabo osvetljenih okoljih. Prizorišče izkoristi notranjo svetlobo ozadja ali sveč. Zaradi daljšega časa osvetlitve morate kamero držati pri miru ali pa jo postaviti na trdno površino.



Dokument

Uporabljajte za fotografiranje besedil ali risb. S tem povečate in izostrite kontrast fotografije.

! Ta nastavev je na voljo le v načinu fotografiranja **Navadno**.

ISO

Zamegljenost slike, ki nastane zaradi temačnega okolja ali premikajočih se motivov, lahko zmanjšate tako, da povečate občutljivost ISO.



Samodejno

Samodejno nastavi občutljivost ISO.



100

Občutljivost ISO nastavi na 100.



200

Občutljivost ISO nastavi na 200.



400

Občutljivost ISO nastavi na 400.



800

Občutljivost ISO nastavi na 800.

! Ta nastavev je na voljo le v načinu fotografiranja **Navadno**.

Bliskavica

Bliskavico pri snemanju fotografij uporabite, kadar so pogoji osvetlitve slabi ali pa je osvetljeno ozadje





Samodejno

Kamera samodejno določi, ali pogoji osvetlitve zahtevajo uporabo bliskavice.







Vklopi bliskavico

Če je ozadje svetlejšo od motiva, uporabite to nastavev. S tem se znebite neželenih temnih senc.

-  **Izklopljeno**
Bliskavica je izklopljena. Včasih je kakovost fotografije boljša brez bliskavice, tudi če so svetlobni pogoji slabi. Za uspešno fotografiranje brez bliskavice morate imeti mirno roko. Če se želite izogniti zamegljeni sliki, uporabite samosprožilec.
-  **Zmanjš. uč. rdečih oči**
Zmanjša učinek rdečih oči pri snemanju fotografij.




Ločljivost

Preden posnamete fotografijo, izberite med nekaj velikostmi slik in razmerji širine in višine. Za fotografijo z višjo ločljivostjo potrebujete več pomnilnika.

-  **12 milijonov pik (4 : 3)**
Velikost slike 12 milijona slikovnih pik z razmerjem širina/višina 4 : 3. Primerno za fotografije, ki si jih želite ogledati na zaslonih, ki niso širokozaslonski, ali jih natisniti v veliki ločljivosti.
-  **9 milijonov pik (16 : 9)**
Velikost slike 9 milijona slikovnih pik z razmerjem širina/višina 16 : 9. Širokozaslonska oblika zapisa z visoko ločljivostjo. Ima višjo ločljivost, kot jo omogoča ločljivost »Full HD«. Primerno za fotografije, ki si jih želite ogledati na širokozaslonskih zaslonih.
-  **2 milijona pik (4 : 3)**
Velikost slike 2 milijona slikovnih pik z razmerjem širina/višina 4 : 3. Primerno za fotografije, ki si jih želite ogledati na zaslonih, ki niso široki.
-  **2 milijona pik (16 : 9)**
Velikost slike 2 milijona slikovnih pik z razmerjem širina/višina 16 : 9. Primerno za fotografije, ki si jih želite ogledati na širokozaslonskih zaslonih.





Samosprožilec

S samosprožilcem lahko posnamete fotografijo, ne da bi držali telefon. To funkcijo uporabite za snemanje samoportretov ali skupinskih fotografij, na katerih je lahko vsakdo. Samosprožilec lahko uporabite tudi za to, da se izognete tresenju kamere med snemanjem fotografij

-  **Vklop (10 s)**
Nastavite zamik za 10 s, torej ko tapnete zaslon kamere in dokler fotografija ni posneta.
-  **Vklop (2 s)**
Nastavite zamik za 2 s, torej ko tapnete zaslon kamere in dokler fotografija ni posneta.
-  **Izklopljeno**
Snemanje fotografije se začne, ko tapnete zaslon kamere.


Smile Shutter™

Uporabite funkcijo zaznavanja nasmeha in še pred zajemom fotografije določite vrsto nasmeha, na katerega reagira kamera.



-  **Širok nasmeh**
Fotografijo posname le, če je zaznan širok nasmeh.
-  **Povprečen nasmeh**
Fotografijo posname, če je zaznan normalen nasmeh.
-  **Majhen nasmeh**
Fotografijo posname, če je zaznan le bežen nasmeh.
-  **Izklopljeno**
Funkcija zaznavanje nasmeha je izključena.

Zemljepisni podatki

Označite fotografije s podrobnostmi o tem, kje so bile posnete

-  **Vklopljeno**
Če je funkcija geografskih podatkov vklopljena, se ob snemanju fotografijam doda podatek o približni zemljepisni lokaciji. Če želite uporabljati zemljepisno označevanje, morate omogočiti funkcije za določanje položaja v meniju **Nastavitve**.

Glejte *Uporaba storitev za določanje lokacije pri iskanju položaja* na strani 123.

Če želite fotografiji dodati zemljepisne oznake, morate lokacijo določiti, preden posnamete fotografijo. Položaj je določen, ko se na zaslonu kamere prikaže znak . Ko telefon išče vaš položaj, je prikazan znak .



Izklopljeno

Če je zemljepisno označevanje izklopljeno, ne morete videti lokacije, kjer ste posneli fotografijo

Zvok zaklopa

Izberite, ali naj bo med fotografiranjem zvok aktiviran ali ne.

Način zajemanja

Izberite način fotografiranja.



Zaslonska tipka

Zajemite fotografijo tako, da tapnete na zaslonski gumb na zaslonu kamere. Fotografija se posname, takoj ko umaknete prst zaslona.



Zajem na dotik

Z dotikom zaslona kamere točno določite območje izostritve. Fotografija se posname, takoj ko umaknete prst zaslona. To velja, ko je način izostritve nastavljen na izostritev na dotik.



Le tipka za zaklop

Zajemite fotografijo z uporabo tipko kamere (strojna oprema). Fotografija se posname, takoj ko umaknete prst zaslona.

Hitri zagon

Nastavitve hitrega zagona vam omogočajo preklon kamere iz stanja mirovanja, če pritisnete in pridržite tipko kamere.



Zaženi in posnemi

Če pritisnete in zadržite tipko kamere, se prva fotografija posname takoj, ko se kamera zažene iz stanja mirovanja.



Samo zaženi

Če pritisnete in zadržite tipko kamere, se kamera zažene iz stanja mirovanja



Izklopljeno

Ko je telefon v stanju mirovanja, ga ni mogoče zagnati, tudi če pritisnete in pridržite tipko kamere.

Namigi za uporabo kamere

Pravilo tretjin

Ne postavljajte predmeta snemanja v sredino okvirja. Če ga postavite za tretjino bolj v notranjost, dobite boljši rezultat.

Držite ga pri miru

Izognite se meglenim fotografijam, tako da držite kamero pri miru. Poskusite umiriti roko, tako da jo pristonite ob trden predmet.

Približajte se

Če se predmetu snemanja približate, kolikor je le mogoče, bo pogled zaslona kamere zapolnjen z želenim predmetom.

Upošteвайте načelo raznolikosti

Razmislite o različnih kotih in se pomaknite proti predmetu. Posnemite nekaj pokončnih fotografij. Poskusite snemati iz različnih položajev.

Uporabite preprosto ozadje




S preprostim ozadjem poudarite svoj predmet snemanja.

Objektivi naj bodo čisti





Mobilne telefone uporabljamo v vseh mogočih vremenskih pogojih in na raznih mestih ter jih prenašamo v žepih in torbah. Zato se objektivi umažejo in jih prekrijemo s prstnimi odtisi. Objektive čistite z mehko krpo.

Uporaba videokamere







Snemanje videoposnetkov s tipko kamere

- 1 Vključite kamero.
 - 2 Če video kamere niste izbrali, povlecite  na .
 - 3 Za začetek snemanja videoposnetka pritisnite tipko kamere.
 - 4 Če želite ustaviti snemanje, ponovno pritisnite tipko kamere.
-  Za najboljše rezultate videoizrezke posnemite v ležečem položaju.






Snemanje videoposnetkov s tapom zaslona

- 1 Vključite kamero.
 - 2 Če video kamere niste izbrali, povlecite  na .
 - 3 Če želite prikazati vse nastavitve, pritisnite .
 - 4 Tapnite **Način zajema** > **Zajem na dotik**, če še ni izbrano.
 - 5 Če želite začeti snemanje, tapnite zaslon kamere.
 - 6 Če želite ustaviti snemanje, tapnite zaslon kamere.
-  Za najboljše rezultate videoizrezke posnemite v ležečem položaju.



Snemanje videoizrezka, tako da tapnete gumb na zaslonu

- 1 Vključite kamero.
 - 2 Če video kamere niste izbrali, povlecite  na .
 - 3 Če želite prikazati vse nastavitve, pritisnite .
 - 4 Tapnite **Način zajemanja**, nato pa izberite **Zaslonska tipka**, če še ni izbrano.
 - 5 Usmerite kamero proti predmetu.
 - 6 Tapnite  za začetek snemanja.
 - 7 Če želite ustaviti snemanje, tapnite .
-  Za najboljše rezultate videoizrezke posnemite v ležečem položaju.

Predvajanje posnetih videoposnetkov




- 1 Vključite kamero.
 - 2 Če video kamere niste izbrali, povlecite  na .
 - 3 Tapnite sličice na dnu zaslona.
 - 4 Če želite prebrskati vse datoteke fotografij in videoizrezkov, podrsajte levo ali desno. Videoposnetke označuje .
 - 5 Če želite predvajati videoizrezek, tapnite .
 - 6 Če želite ustaviti predvajanje videoizrezka, tapnite zaslon kamere.
-  Po sličicah lahko tudi podrsate od desne proti levi in nato izberete tisto, ki jo želite prikazati.

Brisanje posnetega videoposnetka



- 1 Poiščite videoizrezek, ki ga želite izbrisati.
- 2 Pritisnite , nato pa tapnite .

Uporaba nastavitve videokamere

Prilagajanje nastavitve videokamere

- 1 Vključite kamero.
- 2 Če video kamere niste izbrali, povlecite  na .
- 3 Tapnite eno od ikon za nastavitve na levi strani zaslona.
- 4 Če želite prikazati vse nastavitve, pritisnite .
- 5 Izberite nastavev, ki jo želite prilagoditi, nato pa jo spremenite.

Prilagajanje plošče z nastavitvami kamere

- 1 Ko je kamera vklopljena in želite prikazati vse nastavitve, pritisnite .
 - 2 Dotaknite se nastavitve, ki jo želite premakniti, jo pridržite in povlecite na zelen položaj.
-  Če nastavitve povlečete izven plošče z nastavitvami, se sprememba prekliče.

Pregled nastavitve videokamere

Prizorišča

Z vnaprej programiranimi prizorišči lahko fotoaparati hitro nastavite za pogoste situacije s pomočjo funkcije Prizorišča. Kamera namesto vas določi številne nastavitve, ki so ustrezne za določeno prizorišče, in tako zagotovi najboljšo kakovost video posnetka.



Izklopljeno

Funkcija »Prizorišče« je izklopljena, videoposnetke pa lahko posnamete ročno.



Portret

Uporabljajte za pokončne videoposnetke. Nastavitve so prilagojene za mehkejše odtenke kože.



Pokrajina

Uporabljajte za videoposnetke pokrajin. Kamera izostri oddaljene predmete. Če izberete **Pokrajina**, se način izostritve spremeni na **Neskončno**.



Nočni način

Če je vklopljen, funkcija poveča občutljivost na svetlobo. Uporabljajte v slabo razsvetljenih okoljih. Videoposnetki hitro premikajočih se predmetov bodo morda zamegljeni. Roko držite pri miru ali pa uporabite stojalo. Če so pogoji osvetlitve dobri, izklopite nočni način, saj boste s tem izboljšali kakovost videoposnetka.



Plaža in sneg

Uporabljajte v svetlih okoljih, da se izognete videoposnetkom s prekratkim časom odprtja zaslonek.



Šport

Uporabljajte za videoposnetke hitro premikajočih se predmetov. Kratek čas osvetlitve zmanjša zamegljenost zaradi gibanja.



Zabava

Uporabljajte za videoposnetke v notranjih slabo osvetljenih okoljih. Prizorišče izkoristi notranjo svetlobo ozadja ali sveč. Videoposnetki hitro premikajočih se predmetov bodo morda zamegljeni. Roko držite pri miru ali pa uporabite stojalo.

Vgrajena lučka

Osvetlitev pri snemanju videoizrezkov uporabite, kadar so pogoji osvetlitve slabi ali pa je osvetljeno ozadje



Vklopljeno



Izklopljeno

Včasih je lahko kakovost videoposnetka boljša brez osvetlitve, tudi če so pogoji osvetlitve slabi.

Način zajemanja

Izberite način, na katerega želite fotografirati.



Zaslonska tipka

Fotografirajte tako, da uporabite gumb na zaslonu kamere. Fotografija se posname, takoj ko umaknete prst zaslona.



Zajem na dotik

Z dotikom zaslona kamere točno določite območje izostritve. Fotografija se posname, takoj ko umaknete prst zaslona. To velja samo, ko je način ostrenja nastavljen na ostrenje na dotik.





Le tipka za zaklop

Fotografirajte samo s pomočjo strojne tipke kamere. Fotografija se posname, takoj ko umaknete prst zaslona.

Način ostrenja

Nastavitve ostrenja nadzira, kateri del slike bo oster. Ko je vključeno stalno samodejno ostrenje, kamera še naprej prilagaja ostrenje tako, da območje znotraj belega okvirčka izostritve ostane izostreno.

 **Eno sam. ostrenje**
Kamera samodejno izostril izbrani predmet snemanja. Stalno samodejno ostrenje je vklopljeno.

 **Zaznavanje obraza**
Kamera samodejno zazna do pet obrazov, ki jih označujejo okvirji na zaslonu. Kamera samodejno izostril najbližji obraz. Izberete lahko tudi obraz, ki ga želite izostriti, in sicer tako, da obraz tapnete na zaslonu. Ko tapnete zaslon kamere, zelen okvir prikazuje, kateri obraz je izbran in izostren. Zaznavanja obraza ni mogoče uporabiti za vse vrste prizorišč. Stalno samodejno ostrenje je vklopljeno.


 **Neskončno**
Uporabite za snemanje videoposnetkov z večje razdalje. Izostreni so zelo oddaljeni predmeti snemanja. Predmeti, ki so blizu kamere, bodo morda zamegljeni.


Velikost videa

Prilagodite velikost videoizrezka za različne oblike zapisa.

 **Full HD**
Oblika zapisa polni HD (Full High Definition) z razmerjem širina/višina 16:9. 1920×1080 slikovnih pik.

 **HD 720p**
Oblika zapisa HD (High Definition) z razmerjem širina/višina 16:9. 1280×720 slikovnih pik.

 **VGA**
Oblika zapisa VGA z razmerjem širina/višina 4:3. 640 x 480 slikovnih pik.

 **Sporočilo MMS**
Snemanje videoposnetkov, ki so primerni za pošiljanje prek sporočil MMS. Čas snemanja za to obliko zapisa videoposnetka je omejen, tako da ga je mogoče poslati prek sporočila MMS.

Samosprožilec


S samosprožilcem lahko posnamete videoposnetke, ne da bi držali telefon. Uporabljajte ga za snemanje videoposnetkov skupine, kjer so lahko na videoposnetku vsi. Samosprožilec lahko uporabite tudi za to, da se izognete tresenju kamere med snemanjem videoposnetka.

 **Vklop (10 s)**
Nastavite zamik za 10 s od trenutka, ko tapnete zaslon kamere, dokler se video ne začne snemati.

 **Vklop (2 s)**
Nastavite zamik za 2 s od trenutka, ko tapnete zaslon kamere, dokler se video ne začne snemati.

 **Izklopljeno**
Snemanje videoposnetka se začne, takoj ko tapnete zaslon kamere.

Vrednost osvetlitve


 S to nastavitvijo lahko določite količino svetlobe na sliki, ki jo želite posneti. Višja vrednost pomeni večjo količino svetlobe.

Ravnovesje beline

Nastavitev za ravnovesje beline barvno ravnovesje fotografije nastavi glede na svetlobne pogoje.

 **Samodejno**
Samodejno prilagajanje barvnega ravnovesja svetlobnim pogojem.

 **Žarnica**
Prilagajanje barvnega ravnovesja za toplo osvetlitev, na primer pod žarnicami.

 **Fluorescent. sveti.**
Prilagajanje barvnega ravnovesja za fluorescentno osvetlitev.

 **Dnevna svetloba**
Prilagajanje barvnega ravnovesja za sončno svetlobo na prostem.

 **Oblačno**
Prilagajanje barvnega ravnovesja za oblačno nebo.

Stabilizator slike

Pri snemanju videoposnetka je telefon včasih težko držati pri miru. Stabilizator vam pomaga tako, da odpravi posledice rahlega premikanja roke.

**Vklopljeno**

Videoposnetek lahko posnamete z vključenim stabilizatorjem.

**Izklopljeno**

Videoposnetek lahko posnamete z izključenim stabilizatorjem.

Mikrofon

Izberite, ali želite med snemanjem videoposnetka zajemati tudi zvoke iz okolice.

**Vklopljeno****Izklopljeno**

Zvok zaklopa

Vklopite ali izklopite zvok, ko posnamete fotografijo.

Kamera 3D

Kamera 3D vam pomaga pri snemanju širokokotnih panoramskih fotografij, ki zajamejo večje prizorišče in zadevi dodajo globino. Fotografije, posnete s funkcijo 3D Sweep Panorama™, lahko predvajate na TV, ki podpira 3D. V načinu Sweep Multi Angle™ kamera posname več slik pod različnimi koti, medtem ko jo premikate po prizorišču. Te slike se shranijo skupaj v datoteki MPO (Multiple Picture Object). Ko kamero med predvajanjem nagnete, tipalo kamere zazna premikanje in prikaže sliko v obliki pogleda 3D na zaslonu kamere.

Aktiviranje kamere 3D

- Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite , nato pa poiščite in tapnite .

Pregled kamere 3D



- | | |
|---|--|
| 1 | Preklapljanje med fotoaparatom in video kamero |
| 2 | Snemanje fotografij ali videoposnetkov |
| 3 | Smerna puščica – pomaga vam pri premikanju fotoaparata |
| 4 | Ogled fotografij in videoposnetkov |
| 5 | Vrstica z nastavitvami |

Fotografiranje v načinu 3D Sweep Panorama™

- 1 Aktivirajte kamero 3D.
- 2 Tapnite ikono v zgornjem levem delu zaslona, nato izberite **3D panoram. posnetek**, če še ni izbrano.
- 3 Če želite zakleniti ostrenje, pritisnite tipko kamere do polovice.
- 4 Tipko kamere pritisnite popolnoma navzdol, nato fotoapararat pomikajte od leve proti desni z enakomernim gibanjem v vodoravni smeri.

Nasveti za fotografiranje s funkcijo 3D Sweep Panorama™

Ko fotografirate slike 3D, upoštevajte naslednje:


- Fotografiranje 3D ni primerno, če je zadeva velika ali ne miruje, če je glavna zadeva preblizu kamere in če ima zadeva premalo kontrasta (na primer nebo, peščena plaža ali travnik).
- Slike 3D so sestavljene iz več slik JPEG in povezanih datotek MPO. Če datoteko MPO na kameri izbrišete (medtem ko je ta povezana z računalnikom), si ne boste mogli več ogledati povezane slike JPEG.
- Če kamere ne morete pomakniti preko celotne zadeve v določenem času, se na sestavljeni sliki pojavi sivo območje. Če se to zgodi, kamero premikajte hitreje, da posnamete celo sliko 3D.
- Pri šibki svetlobi so slike lahko zamegljene. Za najboljše rezultate fotografirajte pri močni dnevni svetlobi.
- Če fotografirate pod utripajočimi lučmi, kot so na primer fluorescentne luči, so lahko slike 3D neuspešne.
- Ko tipko kamere pritisnete do polovice, nastavite zaklep samodejnega ostrenja in zaklep samodejnega časa osvetlitve. Če se svetlost, izostritev in ostali pogoji od takrat, ko nastavite ta dva zaklepa, do takrat, ko pritisnete tipko kamere popolnoma navzdol, da zajamete fotografijo, precej spremenijo, fotografija morda ne bo uspešna.

- Kamera lahko fotografiranje 3D prekliče v naslednjih situacijah: kamero premikate prehitro, jo preveč tresete ali pa jo premikate v obratni smeri.

Fotografiranje v načinu Sweep Multi Angle™

- 1 Aktivirajte kamero 3D.
- 2 Tapnite ikono v zgornjem levem delu zaslona, nato izberite **Večkotni 3D-posnetek**.
- 3 Če želite zakleniti ostrenje, pritisnite tipko kamere do polovice.
- 4 Tipko kamere pritisnite popolnoma navzdol, nato fotoaparata pomikajte od leve proti desni z enakomernim gibanjem v vodoravni smeri.

Fotografiranje v načinu Sweep Panorama™

- 1 Aktivirajte kamero 3D.
- 2 Tapnite ikono v zgornjem levem delu zaslona, nato izberite **Panoramski posnetek**.
- 3 Tapnite  in izberite smer, v katero se boste premikali.
- 4 Če želite zakleniti ostrenje in osvetlitev, pritisnite tipko kamere do polovice.
- 5 Tipko kamere pritisnite popolnoma navzdol, nato fotoaparata enakomerno pomikajte v smeri premikajoče se puščice.

Nasveti za fotografiranje s funkcijo Sweep Panorama™ (2D)

Ko fotografirate s funkcijo Sweep Panorama™, upoštevajte naslednje:

- Če telefona ne morete pomakniti preko celotne zadeve v določenem času, se na sestavljeni sliki pojavi sivo območje. Če se to zgodi, kamero premikajte hitreje, da posnamete celo panoramsko sliko.
- Ker je združenih več slik, se spojeni del ne posname vedno dobro.
- Pri šibki svetlobi so panoramske slike lahko zamegljene ali slabe kakovosti.
- Pri utripajoči svetlobi (na primer fluorescentne luči) sta svetlost ali barva združenih slik lahko neenakomerni.
- Način Sweep Panorama™ ni primeren v naslednjih situacijah: če se zadeve premikajo ali so preblizu kamere, če imajo zadeve premalo kontrasta (npr. fotografije neba, peščenih plaž ali travnikov) in če se zadeve stalno spreminjajo (npr. valovi ali slapovi).
- Kamera fotografiranje lahko prekine v naslednjih situacijah: kamero premikate prehitro, jo preveč tresete ali pa jo premikate v obratni smeri.


Ogled fotografij in videoizrezkov v Galeriji

V Galeriji pogledajte fotografije in predvajajte videoizrezke, ki ste jih posneli s kamero telefona, ali pa pogledajte sorodno vsebino, ki ste jo prenesli ali kopirali v notranji pomnilnik telefona. V Galeriji lahko pogledate tudi fotografije in videoizrezke, ki ste jih prenesli v strežnik spletne storitve, na primer v spletni album Picasa™ ali v omrežje V Galeriji lahko prek brezžične tehnologije Bluetooth™, e-pošte ali pošiljanja sporočil tudi souporabljate priljubljene fotografije in videoizrezke s prijatelji. Izvajate lahko tudi osnovno urejanje fotografij in jih nastavite kot ozadje ali sliko stika. Za več informacij glejte *Povezovanje telefona z računalnikom* na strani 119.



BRAVIA® ENGINE


Tehnologija Mobile BRAVIA® ENGINE družbe Sony izboljšuje kakovost prikaza fotografij in videoizrezkov, potem ko jih posnamete, in daje bolj jasno, ostro in naravno sliko. Pogon BRAVIA® ENGINE je privzeto vklopljen, vendar pa ga lahko izklopite, če želite zmanjšati porabo baterije.

Izklop pogona Mobile BRAVIA® ENGINE

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaslon**.
- 3 Počistite potrditveno polje **Mobile BRAVIA Engine**, če je že označeno.

Odpiranje Galerije in ogled albumov

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Galerija**. V albumih so prikazane fotografije in videoizrezki, ki so v notranjem pomnilniku telefona, tako tisti, ki ste jih posneli s kamero, kot tisti, ki ste jih prenesli s spleta ali drugih lokacij.
-  Če se usmerjenost zaslona ne spremeni samodejno, ko telefon obrnete v stran, potrdite polje **Samodejno zavrti zaslon** v razdelku **Nastavitve > Zaslon**.

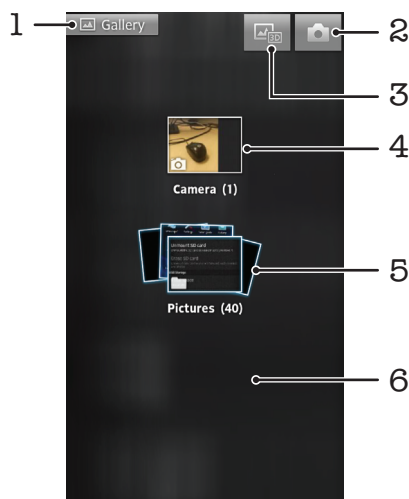


- 1 Tapnite v katerem koli pogledu za vrnitev na glavni zaslon Galerije
- 2 Tapnite za odpiranje kamere
- 3 Tapnite za odpiranje albuma 3D
- 4 Albumi s fotografijami in videoizrezki, ki ste jih posneli s kamero na telefonu
- 5 Sklop albumov – dotaknite se ga z dvema prstoma in jih razširite za ogled vsebine
- 6 Podrsajte po zaslonu levo ali desno, če želite prikazati več albumov

Delo z albumi

Fotografije in videoizrezke v albumih lahko prerazporedite, lahko pa tudi premikate vsebino med albumi. Vsebino iz albumov v Galeriji lahko prenesete v spletne storitve, kot sta Picasa™ in Facebook™, vsebino iz teh spletnih storitev pa lahko gledate v Galeriji.




Odpiranje albuma v Galeriji

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Galerija**.
- 3 Tapnite album, ki si ga želite ogledati. Album se odpre in prikaže fotografije in videoposnetke v časovno urejeni mreži. Ime albuma je prikazano na vrhu zaslona.





- 1 Tapnite, za preklopiti iz pogleda mreže na pogled skladov
- 2 Ime albuma
- 3 Tapnite fotografijo ali videoposnetek za ogled
- 4 Če se želite premikati po en zaslon naenkrat, tapnite puščico. Če se želite premikati hitro, povlecite levo ali desno.
- 5 Tapnite, če se želite vrniti na glavni zaslon Galerije.

Ogled fotografij in videoposnetkov v Galeriji

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Galerija**.
 - 3 Tapnite album. Fotografije in videoposnetki so prikazani v časovno urejeni mreži. Videoposnetke označuje .
 - 4 Če si želite ogledati fotografijo ali videoposnetek, ga tapnite.
 - 5 Če želite prikazati naslednjo fotografijo ali videoizrezek, podrsajte levo. Če si želite ogledati prejšnjo fotografijo ali videoposnetek, podrsajte desno.
-  Če se usmerjenost zaslona ne spremeni samodejno, ko telefon obrnete v stran, potrdite polje **Samodejno zavrti zaslon** v razdelku **Nastavitve > Zaslon**.



Spreminjanje načina prikaza vsebine albuma v Galeriji

- 1 Ko si v Galeriji ogledujete album, povlecite gumb za preklapljanje pogleda albuma  v desno in prikažite vsebino albuma v skladih.
- 2 Povlecite gumb za preklapljanje pogleda albuma  v levo in prikažite vsebino albuma v časovno urejeni mreži.

Delo s paketi vsebine v Galeriji


Lahko izberete več fotografij ali videoizrezkov v albumu in z njimi delate v paketih ter na primer pošljete nekaj fotografij iz albuma svojemu prijatelju.

Delo s paketi fotografij ali videoposnetkov v Galeriji


- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Galerija**.
- 3 Odprite album, ki vsebuje vsebino, s katero želite delati.
- 4 Če želite aktivirati način izbire, se dotaknite enega od elementov, s katerimi želite delati, in ga pridržite.
- 5 Označite ali počistite elemente, s katerimi želite delati.
- 6 Pritisnite , nato pa uporabite orodja v orodni vrstici in delajte z izbranimi elementi.

Souporaba albuma v Galeriji

- ! Če souporabljate album, ne izbrisate originalne kopije albuma, preden niso elementi v albumu v celoti poslani.

- 1 Na glavnem zaslonu Galerije, se dotaknite albuma, s katerim želite delati, in ga pridržite. Način izbire je zdaj aktiviran.
- 2 Označite albume, ki jih želite souporabljati, in nato pritisnite .
- 3 Tapnite **Souporaba**.
- 4 V meniju, ki se odpre, tapnite program, ki ga želite uporabiti za souporabo izbranih albumov.

Brisanje albuma v Galeriji

- 1 Na glavnem zaslonu Galerije, se dotaknite albuma, s katerim želite delati, in ga pridržite. Način izbire je zdaj aktiviran.
- 2 Označite albume, ki jih želite izbrisati, in nato pritisnite .
- 3 Tapnite **Izbriši**. V pogovornem oknu, ki se odpre, ponovno tapnite **Izbriši**.

Delo s fotografijami v Galeriji

Fotografije lahko urejate in ponovno organizirate v Galeriji. Fotografije lahko na primer obrezujete ali pa jih uporabite za prikazno sliko stikov in ozadje.

Povečava fotografije

- Ko gledate fotografijo, dvakrat tapnite zaslon, če jo želite povečati, če pa jo želite pomanjšati, še enkrat dvakrat tapnite.
- Ko gledate fotografijo, razširite dva prsta narazen, če jo želite povečati, ali pa ju stisnite skupaj, če jo želite pomanjšati.


Ogled diaproyekcije fotografij

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Galerija**.
- 3 Če želite odpreti album, ga tapnite, nato pa tapnite fotografijo in pritisnite .
- 4 V orodni vrstici na dnu zaslona tapnite **Diaproyekcija**.
- 5 Če želite končati diaproyekcijo, tapnite fotografijo.


Vrtenje fotografije

- 1 Medtem ko gledate fotografijo, pritisnite .
- 2 Tapnite **Več** in nato tapnite **Zavrti levo** ali **Zavrti desno**. Fotografija se shrani v novi usmerjenosti.


Uporaba fotografije kot slike osebe

- 1 Ko si fotografijo ogledujete v pregledovalniku fotografij, pritisnite .
- 2 V orodni vrstici na dnu zaslona tapnite **Nastavi kot > Slika osebe**.
- 3 Izberite stik, ki mu želite dodeliti fotografijo.
- 4 Po potrebi fotografijo obrežite.
- 5 Tapnite **Shrani**.


Uporaba fotografije za ozadje

- 1 Ko si fotografijo ogledujete v pregledovalniku fotografij, pritisnite .
- 2 V orodni vrstici na dnu zaslona tapnite **Nastavi kot > Ozadje**.
- 3 Po potrebi fotografijo obrežite.
- 4 Tapnite **Shrani**.


Obrezovanje fotografije

- 1 Ko si fotografijo ogledujete v pregledovalniku fotografij, pritisnite .
- 2 V orodni vrstici tapnite **Več > Obreži**.
- 3 Če želite prilagoditi okvir za obrezovanje, se dotaknite in pridržite rob okvirja. Ko se prikažejo puščice za obrezovanje, povlecite navznoter ali navzven in tako spremenite velikost okvirja.
- 4 Če želite hkrati spremeniti velikost vseh stranic okvirja za obrezovanje, se dotaknite in pridržite enega od štirih kotov, da puščice izginejo, in nato povlecite okvir.
- 5 Če želite okvir za obrezovanje premakniti na drugo območje na fotografiji, se dotaknite in pridržite okvir, nato pa ga povlecite na zeleno mesto.
- 6 Če želite shraniti kopijo obrezane fotografije, tapnite **Shrani**. Originalna neobrezana različica ostane v notranjem pomnilniku telefona.

Skupna raba fotografije

- 1 Ko si fotografijo ogledujete v pregledovalniku fotografij, pritisnite .
- 2 V orodni vrstici tapnite **Souporaba**.
- 3 Izberite enega od razpoložljivih načinov prenosa.

Brisanje fotografije

- 1 Ko si fotografijo ogledujete v pregledovalniku fotografij, pritisnite .
- 2 V orodni vrstici na dnu zaslona tapnite **Izbriši**.
- 3 V pogovornem oknu, ki se odpre, tapnite **Izbriši**.

Prikaz fotografij na zemljevidu


Če ste pri fotografiranju omogočili zaznavanje položaja, lahko te zbrane informacije uporabite kasneje. Svoje fotografije si na primer lahko ogledate na zemljevidu in prijateljem ter družini pokažete, kje se posneli fotografirali. Dodajanje informacij o položaju se imenuje tudi zemljepisno označevanje. Če želite svoje fotografije zemljepisno označiti, morate v svojem telefonu najprej omogočiti zaznavanje položaja. Za iskanje svojega položaja lahko izberete satelite GPS ali brezžična omrežja ali oboje.

Za več informacij glejte *Uporaba storitev za določanje lokacije pri iskanju položaja* na strani 123.

Omogočanje zaznavanja lokacije

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, pritisnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve > Mesto in varnost**. Za več informacij glejte *Uporaba storitev za določanje lokacije pri iskanju položaja* na strani 123.
- 3 Označite potrditveni polji **Uporabi satelite GPS** in/ali **Uporabi brezž. omrež..**

Ogled fotografij z zemljepisno oznako na zemljevidu

- 1 Ko gledate fotografijo, ki ste jo označili z zemljepisno oznako, pritisnite .
- 2 Tapnite **Več > Pokaži na zemljevidu**.


Delo z videoposnetki

Videoizrezke, ki ste jih posneli s kamero, prenesli ali kopirali v notranji pomnilnik telefona, si oglejte v Galeriji. Videoizrezke lahko tudi souporabljate s prijatelji ali jih naložite v storitev YouTube™.

Predvajanje videoposnetkov




- 1 V galeriji poiščite albuma, ki vsebuje videoizrezek, ki ga želite predvajati.
- 2 Če želite predvajati videoizrezek, ga tapnite.
- 3 Če krmilni elementi za predvajanje niso prikazani, tapnite zaslon, da se prikažejo. Če želite krmilne elemente skriti, ponovno tapnite zaslon.

Prekinjanje videoposnetka

- 1 Ko se predvaja video, tapnite zaslon, če želite prikazati ukaze.
- 2 Tapnite .

Previjanje video posnetkov naprej in nazaj



- 1 Ko se predvaja video, tapnite zaslon, če želite prikazati ukaze.
- 2 Povlecite oznako vrstice napredovanja v levo za previjanje nazaj ali desno za previjanje naprej.

 Lahko pa tudi tapnete  ali .


Prilagajanje glasnosti predvajanja videoposnetka

- Pritisnite tipko za glasnost.

Skupna raba videoposnetka

- 1 V Galeriji odprite album, ki vsebuje videoposnetek.
 - 2 Če želite aktivirati način izbire, se dotaknite elementa, s katerim želite delati, in ga pridržite.
 - 3 Označite videoizrezek ali videoizrezke, ki jih želite souporabljeni.
 - 4 Pritisnite .
 - 5 Tapnite **Souporaba**.
 - 6 V meniju, ki se odpre, tapnite program, ki ga želite uporabiti za souporabo izbranega videoizrezka, nato pa upoštevajte ustrezne korake in ga pošljite.
-  Elementov, ki so zaščiteni z avtorskimi pravicami, morda ne bo mogoče kopirati, pošiljati ali prenesti. Prav tako nekaterih elementov morda ne bo mogoče poslati, če je velikost datoteke prevelika.


Brisanje video posnetka

- 1 V Galeriji odprite album, ki vsebuje videoposnetek.
- 2 Če želite aktivirati način izbire, se dotaknite elementa, s katerim želite delati, in ga pridržite.
- 3 Označite videoizrezek ali videoizrezke, ki jih želite izbrisati.
- 4 Pritisnite , nato pa tapnite **Izbrisi**.
- 5 V pogovornem oknu, ki se odpre, tapnite **Izbrisi**.


Ogled fotografij v albumu 3D

V albumu 3D lahko gledate in predvajate vse fotografije, ki ste jih posneli s kamero 3D. Predvajate lahko tudi fotografije, ki ste jih posneli v načinu Sweep Multi Angle™, in jih gledate pod različnimi koti.

Ogled fotografij 3D v albumu 3D

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Album 3D**.
- 3 Tapnite fotografijo 3D.
- 4 Če želite prikazati naslednjo fotografijo 3D v albumu 3D, podrsajte levo. Če želite prikazati prejšnjo fotografijo 3D, podrsajte desno.

Predvajanje fotografije 3D v albumu 3D

- 1 Odprite fotografijo 3D. Če ukazi niso prikazani, tapnite zaslon.
 - 2 Tapnite .
- ! Predvajate lahko samo tiste fotografije 3D, ki so bile posnete v standardni panoramski velikosti slike.

Povečava fotografije 3D v albumu 3D

- Ko gledate fotografijo 3D v albumu 3D, za povečavo ali pomanjšavo dvakrat tapnite fotografijo.
- 💡 Če želite fotografijo povečati ali pomanjšati, lahko tudi stisnete dva prsta skupaj ali pa ju razširite narazen. Nato povlecite fotografijo 3D, če si želite ogledati njene različne dele.


Ogled fotografij pod različnimi koti v albumu 3D

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Album 3D**.
- 3 Tapnite . Prikažejo se vse fotografije pod različnimi koti.
- 4 Tapnite fotografijo.
- 5 Če želite fotografijo pogledati pod različnimi koti, telefon nagnite v desno ali levo.


Upravljanje fotografij v albumu 3D

Uporabite album 3D in prenesite svoje fotografije 3D v spletne albume. Če na primer uporabljate Facebook™, lahko fotografije v albumu 3D prenesete v račun Facebook™. Albume 3D lahko uporabite tudi za brisanje fotografij.

Souporaba fotografije 3D v albumu 3D

- 1 Ko gledate fotografijo 3D v albumu 3D, tapnite fotografijo 3D, če kontrolniki niso prikazani.
- 2 Tapnite .
- 3 Izberite enega od razpoložljivih načinov prenosa.

Brisanje fotografije 3D v albumu 3D



- 1 Ko gledate fotografijo 3D v albumu 3D, tapnite fotografijo, če kontrolniki niso prikazani.
- 2 Tapnite  in nato **V redu**.

Brezžična tehnologija Bluetooth™

Uporabite funkcijo Bluetooth™ za pošiljanje datotek drugim napravam, ki so združljive z Bluetooth™, ali pa za povezovanje z napravami za prostoročno uporabo. Vključite funkcijo Bluetooth™ v svojem telefonu in ustvarite brezžične povezave z drugimi združljivimi napravami Bluetooth™, na primer računalniki, prostoročno opremo in telefoni. Povezava Bluetooth™ deluje bolje znotraj 10-metrskega dosega brez vmesnih trdnih objektov (sten ipd.). V nekaterih primerih morate ročno povezati svoj telefon z drugimi napravami Bluetooth™. Ne pozabite nastaviti telefona tako, da ga je mogoče odkriti, če želite, da ga zaznajo druge naprave Bluetooth™.

- ! Interoperabilnost in združljivost naprav Bluetooth™ je različna.


Vklop funkcije Bluetooth™ in nastavitve vidnosti telefona

- 1 V Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžič. in druga omrežja**.
- 3 Potrdite potrditveno polje **Bluetooth**. V vrstici stanja se prikaže .
- 4 Tapnite **Nastavitve Bluetooth**.
- 5 Potrdite potrditveno polje **Omogočeno odkrivanje**. Telefon bo naslednjih 120 sekund viden drugim napravam.

Poimenovanje telefona

Svoj telefon lahko poimenujete. To ime se prikaže drugim napravam po tem, ko ste vklopili funkcijo Bluetooth™ in nastavili svoj telefon kot viden.

Poimenujte svoj telefon

- 1 Prepričajte se, da ste vklopili funkcijo Bluetooth™.
- 2 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžič. in druga omrežja > Nastavitve Bluetooth > Ime naprave**.
- 4 Vnesite ime svojega telefona.
- 5 Tapnite **V redu**.

Seznanjanje telefona z drugo napravo Bluetooth™


Pri seznanjanju telefona z drugo napravo lahko na primer povežete telefon z napravo za prostoročno uporabo Bluetooth™ ali avtomobilskim paketom Bluetooth™ in uporabljate te naprave za klicanje ter sprejemanje klicev.

Ko povežete telefon z napravo Bluetooth™, si bo telefon zapomnil to seznanjanje. Ko seznanjate telefon z napravo Bluetooth™, boste morda morali vnesti geslo. Telefon bo samodejno poskusil z generičnim geslom 0000. Če to ne deluje, preberite dokumentacijo naprave Bluetooth™ in poiščite geslo. Ko naslednjič vzpostavite povezavo s seznanjeno napravo Bluetooth™, vam ni treba znova vnesti gesla.


Pri nekaterih napravah Bluetooth™, na primer večini slušalk Bluetooth™, morate napravo seznaniti in še povezati.

Telefon lahko seznanite z različnimi napravami Bluetooth™, vendar lahko hkrati vzpostavite povezavo samo z enim profilom Bluetooth™.

Seznanjanje telefona z drugo napravo Bluetooth™

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžič. in druga omrežja > Nastavitve Bluetooth.**
 - 3 Tapnite **Poišči naprave.** Najdene naprave Bluetooth™ so navedene pod **Naprave Bluetooth.**
 - 4 Tapnite napravo Bluetooth™, ki jo želite seznaniti s telefonom.
 - 5 Po potrebi vnesite geslo.
 - 6 Telefon in naprava Bluetooth™ sta seznanjena. Preden lahko začnete uporabljati nekatere naprave, jih morate povezati. Stanje seznanjenja in povezave je prikazano na seznamu **Naprave Bluetooth** pod imenom naprave Bluetooth™.
- ! Poskrbite, da ima naprava, ki jo želite seznaniti s telefonom, vključeno funkcijo Bluetooth™ in da je vključena vidnost te funkcije.

Vzpostavljanje povezave med telefonom in drugo napravo Bluetooth™

- ! Nekatero napravo Bluetooth™, denimo večina slušalk Bluetooth™, zahtevajo, da se z drugimi napravami Bluetooth™ najprej seznanite in nato z njimi vzpostavite povezavo ter tako zagotovite uspešno povezavo.
- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžič. in druga omrežja > Nastavitve Bluetooth.**
 - 3 Na seznamu **Naprave Bluetooth** tapnite napravo Bluetooth™, s katero želite vzpostaviti povezavo.

Preklik seznanjanja z napravo Bluetooth™


- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžič. in druga omrežja > Nastavitve Bluetooth.**
- 3 Na seznamu **Naprave Bluetooth** se dotaknite in pridržite ime naprave Bluetooth™, ki ima vzpostavljeno povezavo vendar ni povezana.
- 4 Tapnite **Onemogoči seznanjanje z napravo.**

Pošiljanje in prejemanje elementov s pomočjo tehnologije Bluetooth™



Souporablajte elemente z drugimi napravami, ki so združljive s tehnologijo Bluetooth™, kot so telefoni ali računalniki. S pomočjo funkcije Bluetooth™ lahko prejimate in pošiljate različne vrste elementov, kot npr.:

- Fotografije in videoposnetke
- Glasbo in ostale zvočne datoteke
- Imenik
- Spletne strani

Pošiljanje predmetov s pomočjo Bluetooth™

- 1 **Naprava za prejemanje:** Poskrbite, da ima naprava, na katero želite poslati predmet, Bluetooth™ vključen in da je v vidnem načinu.
- 2 Na svojem telefonu odprite aplikacijo, ki vsebuje predmet, ki ga želite poslati, ter se premaknite do njega.
- 3 Glede na aplikacijo in predmet, ki ga želite poslati, se boste morda morali npr. dotakniti in pridržati predmeta, ga odpreti ali pa pritisniti . Obstajajo lahko tudi drugi načini pošiljanja predmeta.
- 4 Izberite menijski element za souporabo ali pošiljanje.
- 5 V prikazanem meniju izberite **Bluetooth.**
- 6 Vključite Bluetooth™, če vas telefon pozove k temu.
- 7 Pod možnostjo **Naprave Bluetooth** tapnite ime naprave za prejemanje.
- 8 **Naprava za prejemanje:** Po potrebi dovolite povezavo.
- 9 Če ste pozvani, vnesite enako kodo na obeh napravah ali pa potrdite predlagano kodo.
- 10 **Naprava za prejemanje:** Sprejmite dohodni predmet.

Prejemanje predmetov s pomočjo Bluetooth™

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Brezžič. in druga omrežja**.
- 3 Potrdite potrditveno polje **Bluetooth**.  se prikaže v vrstici stanja.
- 4 Tapnite **Nastavitve Bluetooth**.
- 5 Potrdite potrditveno polje **Omogočeno odkrivanje**. Telefon bodo naslednjih 120 sekund videle druge naprave.
- 6 Naprava za pošiljanje bi morala zdaj začeti pošiljati podatke vašemu telefonu.
- 7 Ob pozivu vnesite isto kodo v obe napravi ali pa potrdite predlagano kodo.
- 8 Ko vas telefon obvesti o prihajajoči datoteki, povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite obvestilo za sprejem prenosa datoteke.
- 9 Tapnite **Sprejmi** za začetek prenosa datoteke.
- 10 Če si želite ogledati napredek prenosa, povlecite vrstico stanja navzdol.
- 11 Če želite odpreti prejeti predmet, povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite ustrezno obvestilo.

Povezovanje telefona z računalnikom

Povežite svoj telefon z računalnikom in začnite prenašati slike, glasbo in druge datoteke. Najpreprostejši način za vzpostavljanje povezave je s kablom USB ali brezžično tehnologijo Bluetooth.

Ko povežete telefon in računalnik s kablom USB, se pojavi sporočilo, ki vas poziva, da na računalnik namestite program PC Companion. S programom PC Companion lažje dostopate do dodatnih programov za prenos in urejanje predstavnostnih datotek, posodabljate telefon in drugo.

- ! Morda med računalnikom in telefonom ne boste mogli prenesti nekaterega materiala, ki je zaščiten z avtorskimi pravicami.

Prenos in upravljanje vsebine s kablom USB

Uporabite povezavo s kablom USB med računalnikom in telefonom za enostaven prenos in upravljanje datotek. Ko napravi povežete, lahko povlečete in spustite datoteke iz ene naprave v drugo v raziskovalcu datotek v računalniku. Če prenašate glasbo, videoposnetke, slike ali druge datoteke na telefon, je najbolje, da uporabite program Media Go™ v računalniku. MediaGo™ pretvori večpredstavnostne datoteke tako, da jih lahko uporabite v telefonu.

Prenos vsebine med telefonom in računalnikom s kablom USB

- 1 Telefon s kablom USB povežite z računalnikom. V vrstici stanja se pokaže **Notranji pomnilnik je povezan**.
- 2 **Računalnik:** Odprite Raziskovalec Microsoft® Windows® na namizju in počakajte, da se v Raziskovalcu Microsoft® Windows® prikaže notranji pomnilnik telefona kot zunanji disk.
- 3 **Računalnik:** Povlecite in spustite zelene datoteke iz telefona v računalnik in obratno.

Prenašanje datotek z načinom za prenos predstavnosti prek omrežja Wi-Fi®


Datoteke lahko med telefonom in drugimi napravami, ki so združljive z načinom za prenos predstavnosti (MTP), na primer računalnikom, prenašate prek povezave Wi-Fi®. Pred vzpostavljanjem povezave morate napravi najprej seznaniti. Če glasbo, videoposnetke, slike ali druge predstavnostne datoteke prenašate med telefonom in računalnikom, je najbolje, da uporabite program Media Go™ v računalniku. MediaGo™ pretvori večpredstavnostne datoteke tako, da jih lahko uporabite v telefonu.

- 💡 Če želite uporabiti to funkcijo, potrebujete napravo Wi-Fi®, ki podpira prenos predstavnosti, na primer računalnik z operacijskim sistemom Microsoft® Windows Vista® ali Windows® 7.

Brezžično seznanjanje telefona z računalnikom z načinom za prenos predstavnosti


- 1 Prepričajte se, da je na telefonu način za prenos predstavnosti vklopljen. Običajno je že privzeto omogočen.
 - 2 Telefon povežite z računalnikom prek kabla USB.
 - 3 **Računalnik:** Ko se na zaslonu prikaže ime telefona, kliknite *Konfiguracija omrežja* in sledite navodilom za seznanjanje računalnika.
 - 4 Ko končate seznanjanje, kabel USB odklopite iz obeh naprav.
- ! Zgornja navodila veljajo le, če je v računalniku nameščen operacijski sistem Windows® 7, računalnik pa je prek omrežnega kabla povezan z dostopno točko Wi-Fi®.

Vzpostavlanje brezžične povezave med seznanjenimi napravami v načinu za prenos predstavnosti


- 1 Prepričajte se, da je na telefonu način za prenos predstavnosti vklopljen. Običajno je že privzeto omogočen.
- 2 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Xperia™ > Povezljivost**.
- 4 Na seznamu **Zaup. vred. naprav. za brezž. prenos predst.** tapnite seznanjeno napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo.
- 5 Tapnite **Poveži**.

- ! Prepričajte se, da je na telefonu vklopljena funkcija Wi-Fi.®.

Prekinitev brezžične povezave med seznanjenimi napravami v načinu za prenos predstavnosti

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Xperia™ > Povezljivost**.
- 3 Na seznamu **Zaup. vred. naprav. za brezž. prenos predst.** tapnite seznanjeno napravo, katere povezavo želite prekiniti.
- 4 Tapnite **Odstranitev**.

Odstranjevanje seznanitve z drugo napravo

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Xperia™ > Povezljivost**.
- 3 Odstranite seznanjeno napravo, ki jo želite odstraniti.
- 4 Tapnite **Pozabi**.

PC Companion

PC Companion je računalniški program, ki omogoča dostop do dodatnih značilnosti in storitev, ki pomagajo pri prenašanju glasbe, videoizrezkov in slik v telefon in iz njega. Program PC Companion lahko uporabite tudi za posodobitev svojega telefona in pridobitev najnovejše različice programske opreme, ki je na voljo. Namestitvene datoteke za program PC Companion so shranjene na vašem telefonu in namestitev se zažene v telefonu, ko ga prek kabla USB povežete z računalnikom.

Če želite uporabljati program PC Companion, potrebujete računalnik, v katerem je nameščen eden od spodnjih operacijskih sistemov:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, servisni paket SP3 ali novejši

Namestitev aplikacije PC Companion

- 1 **Novi telefon:** Vključite svoj novi telefon Android™ in ga s kablom USB povežite z osebnim računalnikom.
- 2 **Novi telefon:** Tapnite **Namesti** in v osebni računalnik namestite program PC Companion.
- 3 **Računalnik:** Če se prikaže pojavno okno, izberite *Run Startme.exe*. V novem pojavnem oknu, ki se prikaže, kliknite *Install* in tako zaženite namestitev, nato pa upoštevajte navodila za dokončanje namestitve.

Zagon programa PC Companion

- 1 Na osebnem računalniku mora biti nameščen program PC Companion.
- 2 Odprite program PC Companion v računalniku, nato pa kliknite **Start**, da odprete ene od značilnosti, ki jo želite uporabiti.

Media Go™

Računalniška aplikacija Media Go™ omogoča prenos in upravljanje večpredstavnostne vsebine v telefonu in računalniku. Program Media Go™ lahko namestite in do njega


dostopate prek programa PC Companion. Glejte *PC Companion* na strani 120 za več informacij.

Za uporabo aplikacije Media Go™ potrebujete enega od teh operacijskih sistemov:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, servisni paket SP3 ali novejši

Prenašanje vsebine z aplikacijo Media Go™



- 1 S kablom USB, ki ga telefon podpira, telefon povežite z računalnikom.
- 2 **Telefon:** V vrstici stanja se prikaže **Notranji pomnilnik je povezan**.
- 3 **Računalnik:** Program PC Companion se zažene samodejno. V programu PC Companion kliknite *Media Go* za zagon programa Media Go™. Včasih morate počakati, da se Media Go™ namesti.
- 4 Z uporabo programa Media Go™, povlecite in spustite datoteke v računalniku ali telefonu.

 Media Go™ lahko prenesete tudi s spletne strani www.sonymobile.com.

Povezava telefona s televizorjem

Telefon povežite s televizorjem s pomočjo kabla HDMI™ (High Definition Multimedia Interface), nato pa si vsebino, ki je shranjena v telefonu, lahko ogledate na večjem zaslonu. Ko telefon povežete s televizorjem, se odpre program TV Launcher. Ta program omogoča predvajanje predstavnostih datotek s telefona na televizorju in drugih napravah.

Prikaz vsebine telefona na TV-ju prek povezave s kablom HDMI

- 1 Svoj telefon s televizorjem povežite s pomočjo kabla HDMI™. V vrstici stanja telefona se prikaže , ko je povezava vzpostavljena.
 - 2 Program **Zaganjalnik televizije** se zažene samodejno. Če želite prikazati predstavnostne datoteke na televizorju, upoštevajte navodila na zaslonu telefona.
-  Kabel HDMI™ TypeD boste morda morali kupiti ločeno. Za najboljše rezultate uporabite kabel Sony IM-820.

Prikaz navodil za uporabo daljinskega upravljalnika TV-ja s telefonom

- 1 Povlecite vrstico stanja navzdol in odprite podokno z obvestili, medtem ko je kabel HDMI™ priključen tako na telefon kot na TV sprejemnik.
- 2 Tapnite **Povezano prek HDMI** za ogled navodil za uporabo nadzornih gumbov na daljinskem upravljalniku TV-ja.

Prekinitev povezave telefona s TV sprejemnikom


- Izključite kabel HDMI™ s telefona ali TV sprejemnika.

Uporaba storitev za določanje lokacije pri iskanju položaja


Uporabite telefon in ugotovite, kje ste. Obstajata dve metodi: GPS in brezžična omrežja. Če želite le približno lokacijo in jo potrebujete hitro, omogočite možnost brezžičnih omrežij. Če želite natančen položaj in imate neoviran pogled v nebo, omogočite GPS. V situacijah, ko je brezžična omrežna povezava šibka, morate omogočiti obe možnosti, da bo telefon lahko našel vašo lokacijo.

- ! Družba Sony ne jamči za točnost katerekoli storitve za določanje lokacije, kar vključuje, a ni omejeno na, navigacijske storitve.

Omogočanje sistema GPS

- 1 Na začetnem zaslonu tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve** > **Mesto in varnost**.
- 3 Potrdite potrditveno polje **Uporabi satelite GPS**.

Omogočanje brezžičnih omrežij

- 1 Na začetnem zaslonu tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve** > **Mesto in varnost**.
- 3 Potrdite potrditveno polje **Uporabi brezž. omrež..**


Uporaba funkcije GPS

Telefon je opremljen s sprejemnikom GPS (globalni sistem za določanje položaja), ki uporablja satelitske signale za izračun vašega položaja.

- ! Kadar uporabljate funkcije, s katerimi sprejemnik GPS išče vaš položaj, se prepričajte, da med vami in nebom ni ovir.

Kako do najboljše zmogljivosti

Ko GPS uporabite prvič, lahko traja tudi 5 do 10 minut, preden naprava najde vaš položaj. Za pomoč pri iskanju se prepričajte, da imate prost pogled na nebo. Stojte pri miru in ne prekrivajte antene za GPS (označeno na sliki). Signali GPS lahko prodrejo skozi oblake in plastiko, ne pa skozi večino masivnih objektov, kot so zgradbe in gore. Če naprava položaja ne najde po nekaj minutah, se premaknite na drugo mesto.

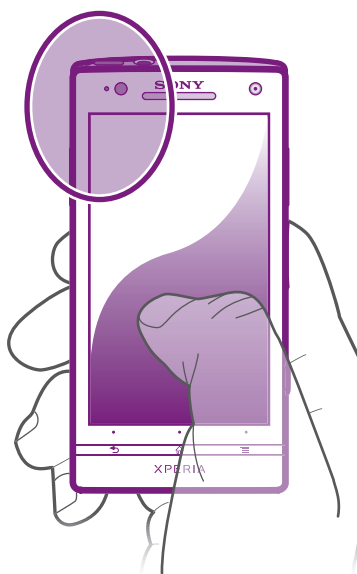

Google Maps™

Sledite svoji trenutni lokaciji, prikažite promet v realnem času ter prejmite podrobna navodila do cilja. Preden se podate na pot, lahko v notranji pomnilnik prenesete in shranite zemljevide ter se tako izognete visokim stroškom gostovanja v tujem omrežju.

- ! Če želite uporabljati program Google Maps™, potrebujete internetno povezavo. Morda boste morali pri vzpostavljanju internetne povezave prek telefona plačati dodatne stroške za podatkovno povezavo. Če želite več informacij, se obrnite na svojega omrežnega operaterja. Program Google Maps™ morda ni na voljo na vseh tržiščih, v vseh državah ali regijah.

Uporaba programa Google Maps™

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Maps**.
- ! Če želite uporabljati svoj položaj, v možnostih **Nastavitve > Mesto in varnost** omogočite vsaj enega izmed načinov določanja položaja.

Več informacij o programu Google Maps™

- Ko je program Google Maps™ odprt, pritisnite  in nato še tapnite **Pomoč**.

Ogled položajev vaših prijateljev s storitvijo Google Latitude™

Pridružite se storitvi Google Latitude™ in si oglejte položaje svojih prijateljev na zemljevidu ter z njimi delite svoj položaj in druge informacije.

Uporaba programa Google Maps™ za pridobivanje napotkov

Uporabite program Google Maps™, če potrebujete napotke, ko potujete peš, z javnim prevozom ali avtom. Na začetni zaslon lahko dodate bližnjico do določenega cilja in tako hitro pridobite napotke za pot do tega cilja, kjerkoli ste.

Ko pregledujete karto, imate vzpostavljeno povezavo z internetom in na vaš telefon se prenašajo podatki. Zato je pametno, da preden se odpravite na pot, v telefon prenesete in shranite karte. Tako se lahko izognete visokim stroškom gostovanja v tujem omrežju.


- ! Sony ne jamči za točnost katerekoli storitve usmerjanja.

Uporaba programa Navigacija

Če potrebujete navodila (zavoj za zavojem) za potovanje do zelenega kraja, uporabite program Navigacija v telefonu. Navodila so izgovorjena in izpisana na zaslonu.

- ! Program Navigacija morda ni na voljo na vseh tržiščih.

Zagon navigacije

- 1 Na začetnem zaslonu tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Navigacija**.

Uporaba programa Wisepilot™

Pridobite glasovna navodila (zavoj za zavojem) za potovanje do zelenega kraja. Prav tako lahko upravljate potovanja ter delite poti in lokacije s prijatelji prek sporočil SMS ter storitve Twitter™ ali Facebook™.

- ! Program Wisepilot™ morda ni na voljo na vseh tržiščih. Za več informacij, vključno z navodili za uporabo programa Wisepilot obiščite www.sonymobile.com.

Zagon programa Wisepilot™

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Wisepilot**.

Varnostno kopiranje in obnavljanje vsebine telefona

S programom za varnostno kopiranje in obnavljanje lahko ustvarjate varnostne kopije vsebine telefona na svojem notranjem pomnilniku ali spletnem računu za shranjevanje. Takšne varnostne kopije lahko uporabljate za obnavljanje svojih vsebin v primeru, da podatke izgubite ali izbrišete.

Vrste vsebin, ki jih lahko varnostno kopirate

S programom Varnostno kopiranje in obnavljanje varnostno kopirajte naslednje vrste podatkov:


- Zaznamki
 - Dnevnik klicev
 - Imenik
 - Programi, ki ste jih prenesli iz trgovine Android Market™
 - Sporočila MMS
 - Sistemske nastavitve (kot so alarmi, glasnost zvonjenja)
 - Sporočila SMS
- ! Glasbenih datotek in fotografij ali videoizrezkov, ki ste jih posneli s kamero na telefonu, vam ni treba varnostno kopirati. Samodejno se varnostno prekopirajo v notranji pomnilnik telefona.
- ! Morda boste morali plačati dodatne stroške prenosa podatkov, ko obnavljate programe Android Market™.

Zaklepanje in zaščita telefona

Številka IMEI


Vsak telefon ima edinstveno številko IMEI (International Mobile Equipment Identity). Shranite to številko. Če vam ukradejo telefon, lahko vaš operater uporabi vašo številko IMEI za preprečitev dostopa do omrežja v vaši državi.

Ogled številke IMEI

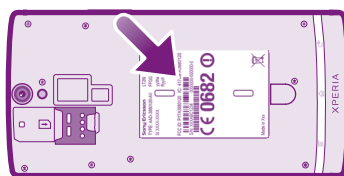

- Če si želite ogledati številko IMEI, odstranite pokrovček.


Ogled številke IMEI v telefonu

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > O telefonu > Stanje**.
- 3 Pomaknite se do **IMEI**, da prikazete številko **IMEI**.

Zaščita kartice SIM

Z zaklepanjem kartice SIM zaščitite samo svojo naročnino. Telefon bo še vedno deloval z novo kartico SIM. Če je zaklepanje kartice SIM vklopljeno, morate vnesti kodo PIN (osebna identifikacijska številka). Če vnesete nepravilno kodo PIN večkrat, kot je to dovoljeno, bo vaša kartica SIM blokirana. Vnesti morate kodo PUK (osebni ključ za deblokiranje) in nato novo kodo PIN. Kode PIN, PIN2 in PUK dobite pri operaterju.


Omogočanje zaklepanja kartice SIM s kodo PIN

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Mesto in varnost > Nast. zaklepanja kartice SIM > Zaklepanje kartice SIM**.
- 3 Vnesite kodo PIN za kartico SIM in tapnite **V redu**.

Spreminjanje kode PIN za kartico SIM

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Mesto in varnost > Nast. zaklepanja kartice SIM > Spremeni PIN kart. SIM**.
- 3 Vnesite prejšnjo kodo PIN za kartico SIM in tapnite **V redu**.
- 4 Vnesite novo kodo PIN za kartico SIM in tapnite **V redu**.
- 5 Ponovno vtipkajte novo kodo PIN za kartico SIM in tapnite **V redu**.

Spreminjanje kode PIN2 za kartico SIM

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klicne nastavitve > Številke za predpis. klice > Spremeni PIN2**.
- 3 Vnesite prejšnjo kodo PIN2 za kartico SIM in tapnite **V redu**.
- 4 Vnesite novo kodo PIN2 za kartico SIM in tapnite **V redu**.
- 5 Potrdite novo kodo PIN2 in tapnite **V redu**.


Odblokiranje zaklenjene kartice SIM

- 1 Ko se prikaže **Kartica SIM je zaklenjena.**, vnesite kodo PUK in tapnite **V redu**.
- 2 Vnesite novo kodo PIN in tapnite **V redu**.
- 3 Znova vnesite novo kodo PIN in tapnite **V redu**.


! Če prevečkrat vnesete nepravilno kodo PUK, bo kartica SIM blokirana. V takem primeru se obrnite na operaterja in pridobite novo kartico SIM.

Zaklepanje zaslona

Nastavljanje zaklepanja zaslona

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  > **Nastavitve** > **Mesto in varnost** > **Nastavitev zaklep. zaslona**.
 - 2 Izberite eno od možnosti.
- 💡 Zelo pomembno je, da si zapomnite vzorec, PIN ali geslo za odklepanje zaslona. Če pozabite te informacije, morda ne boste mogli obnoviti pomembnih podatkov, kot so imenik in sporočila. Za več informacij se obrnite na Podporo za stranke Sony.


Ustvarjanje zaporedja za odklepanje zaslona

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Mesto in varnost** > **Nastavitev zaklep. zaslona** > **Zaporedje**.
- 3 Sledite navodilom v telefonu. Prikaže se vprašanje za varnost, s katerim boste lahko odklenili telefon, če pozabite vzorec za odklepanje zaslona.


Odklepanje zaslona z zaporedjem za odklepanje

- 1 Vklop zaslona.
 - 2 Potegnite svoj vzorec za odklepanje zaslona.
- ! Če je petkrat zaporedoma zavržen vzorec za odklepanje, ki ga narišete na zaslonu, lahko počakate 30 sekund in poskusite znova ali pa odgovorite na izbrano varnostno vprašanje.


Spreminjanje zaporedja za odklepanje zaslona

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Mesto in varnost** > **Spremeni zaklepanje zaslona**.
- 3 Sledite navodilom v telefonu.


Onemogočanje vzorca za odklepanje zaslona

- 1 Na začetnem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Mesto in varnost** > **Spremeni zaklepanje zaslona**.
- 2 Narišite vzorec za odklepanje zaslona.
- 3 Tapnite **Brez**.


Ustvarjanje PIN za odklepanje zaslona

- 1 Na začetnem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Mesto in varnost** > **Nastavitev zaklep. zaslona** > **PIN**.
- 2 Vnesite številčno kodo PIN in tapnite **Nadaljuj**.
- 3 Potrdite PIN in tapnite **V redu**.


Onemogočanje PIN za odklepanje zaslona

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  > **Nastavitve** > **Mesto in varnost** > **Spremeni zaklepanje zaslona**.
- 2 Vnesite PIN in tapnite **Nadaljuj**.
- 3 Tapnite **Brez**.

Ustvarjanje gesla za zaklep zaslona

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  > **Nastavitve** > **Mesto in varnost** > **Nastavitev zaklep. zaslona** > **Geslo**.
- 2 Vnesite geslo. Geslo mora vsebovati vsaj eno črko in mora biti dolgo vsaj štiri znake.
- 3 Tapnite **Nadaljuj**.
- 4 Potrdite svoje geslo in tapnite **V redu**.

Onemogočanje gesla za odklepanje zaslona

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  > **Nastavitve** > **Mesto in varnost** > **Spremeni zaklepanje zaslona**.
- 2 Vnesite geslo in tapnite **Nadaljuj**.
- 3 Tapnite **Brez**.

Posodabljanje telefona

Če želite zagotoviti najboljšo učinkovitost delovanja in pridobiti najnovejše izboljšave, telefon posodablajte z najnovejšimi različicami programske opreme.


S programom središča za posodobitve v telefonu lahko zaženete brezžično posodobitev, s programom PC Companion v računalniku pa lahko zaženete posodobitev s povezavo s kablom USB. Če posodabljate brezžično, potem lahko uporabite mobilno omrežno povezavo ali omrežno povezavo Wi-Fi®. Pred posodobitvijo morate varnostno prekopirati in shraniti vse podatke, ki so shranjeni v vašem telefonu.

- ! Morda boste morali pri vzpostavljanju internetne povezave prek telefona plačati dodatne stroške za podatkovno povezavo. Če želite več informacij, se obrnite na svojega omrežnega operaterja.

Brezžično posodabljanje telefona



Če želite telefon posodobiti brezžično, uporabite program središča za posodobitve. Posodobitve programske opreme lahko prenesete ročno, lahko pa programu Update Service dovolite, da telefon posodobi samodejno, ko so prenosi na voljo. Ko je vklopljena značilnost za samodejno posodabljanje, se v vrstici stanja prikaže obvestilo, ko je posodobitev na voljo.

Ročni prenos posodobitev programske opreme iz središča za posodobitve

- 1 Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Update center**.
- 3 Izberite zeleno posodobitev za program ali sistem in se dotaknite **Prenesi**, če pa želite prenesti vse posodobitve za program, se dotaknite **Posod.vse**.


- ! Posodobitve za program se po prenosu samodejno zaženejo. Pri posodobitvah za sistem počakajte, da se telefon ponovno zažene, nato pa ročno namestite posodobitev.

Aktiviranje samodejnih posodobitev programske opreme iz središča za posodobitve

- 1 Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Update center**.
- 3 Pritisnite , nato pa tapnite **Nastavitve**.
- 4 Tapnite **Dovoli samodejno posodobitev**: in izberite, ali želite posodobitve prenesti prek omrežij 3G in Wi-Fi® ali le prek omrežij Wi-Fi®. Posodobitve se zdaj prenesejo samodejno, takoj ko so na voljo.

- ! Morda boste morali pri prenosu posodobitev prek omrežij 3G in mobilnih omrežij plačati dodatne stroške za podatkovno povezavo.

Namestitev sistemskih posodobitev

- 1 Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Update center**.
- 3 Izberite sistemsko posodobitev, ki jo želite namestiti, in nato tapnite **Namesti**.

Posodabljanje telefona prek povezave s kablom USB

Nekatere posodobitve niso na voljo za brezžični prenos. Na takšne posodobitve vas opozori obvestilo v vrstici stanja. Če želite posodobitve prenesti in zagnati, potrebujete kabel USB in računalnik s programom PC Companion. Program PC Companion lahko namestite v računalnik z namestitvenimi datotekami, ki so shranjene v vašem telefonu, lahko pa ga prenesete tudi neposredno s spletnega mesta www.sonymobile.com.

Prenos programa PC Companion iz telefona

- 1 Vzpostavite povezavo med telefonom in računalnikom prek kabla USB.
 - 2 Ob pozivu upoštevajte navodila v telefonu in zaženite namestitev programa PC Companion v računalniku.
- 💡 Program PC Companion lahko prenesete tudi s spletnega mesta www.sonymobile.com.

Prenos posodobitev programske opreme prek povezave s kablom USB

- 1 V računalnik, ki ga uporabljate, namestite program PC Companion, če še ni nameščen.
- 2 Telefon povežite z računalnikom prek kabla USB.
- 3 **Računalnik:** Zaženite program PC Companion. Čez nekaj trenutkov program PC Companion zazna vaš telefon in poišče novo programsko opremo za telefon.
- 4 **Telefon:** Ko se v vrstici stanja prikažejo obvestila, sledite navodilom na zaslonu in izvedite ustrezne posodobitve programske opreme.

Pregled nastavitve zaslona

Spoznajte nastavitve telefona, da jih boste lahko prilagodili po svojem okusu.

Brezžič. in druga omrežja	Upravljajte brezžične povezave in nastavitve povezav.
Klicne nastavitve	Konfigurirajte nastavitve poslušanja in upravljanja npr. telefonskega predala.
Zvok	Konfigurirajte način zvonjenja, vibriranja ali drugega opozarjanja pri prejemanju komunikacij. Te nastavitve lahko uporabite tudi za nastavitve glasnosti glasbe ali ostalih zvočnih datotek ter za nekatere sorodne nastavitve.
Zaslon	Izberite za preklon usmerjenosti, ko zavrtite telefon, ali za nastavitve svetlosti zaslona.
Mesto in varnost	Nastavite nastavitve navigacije in zaščitite svoj telefon z različnimi vrstami zaklepanja in gesli.
Aplikacije	Upravljajte in odstranjujte nameščene programe.
Računi in sinhronizacija	Omogočite samodejno sinhronizacijo programov in jim dovolite sinhronizacijo podatkov v ozadju, tudi če niste aktivni.
Zasebnost	Upravljajte osebne podatke, obnovite nastavitve in druge podatke pri nameščanju programa ter izbrišite vse osebne podatke iz notranjega pomnilnika.
Pomnilnik	Preverite, koliko prostora je na voljo v notranjem pomnilniku telefona.
Jezik in tipkovnica	Izberite jezik telefona in prilagodite možnosti vnosa besedila.
Glas. vnos in predvajanje	Konfigurirajte značilnost glasovnega vnosa za vnašanje besedila z govorom.
Dostopnost	Omogočite nameščene programe za osebe s posebnimi potrebami in prilagodite sorodne nastavitve.
Datum in čas	Nastavite čas in datum ali izberite uporabo vrednosti iz omrežja. Izberite zeleno obliko zapisa datuma in časa.
O telefonu	Prikažite informacije o telefonu, npr. številko modela, različico vgrajene programske opreme ter stanje baterije.

Pregled ikon stanja in ikon za obvestila




Ikone stanja














Na zaslonu se lahko prikažejo te ikone stanja:

	Moč signala
	Ni signala
	Gostovanje
	Omrežje GPRS je na voljo
	Tehnologija EDGE je na voljo
	Omrežje 3G je na voljo
	Pošiljanje in prenos podatkov GPRS
	Pošiljanje in prenos podatkov EDGE
	Pošiljanje in prenos podatkov 3G
	Stanje baterije
	Baterija se polni
	Sprejemnik GPS je vklopljen
	Način letenja je vklopljen
	Funkcija Bluetooth™ je aktivirana
	Vzpostavljena je povezava z drugo napravo Bluetooth™
	Kartica SIM ni vstavljena
	Mikrofon je izključen
	Zvočnik je vključen
	Tihi način
	Način opozarjanja z vibriranjem
	Nastavljen je alarm
	Poteka sinhronizacija
	Težava s prijavo ali sinhronizacijo
	Povezava Wi-Fi® je omogočena in brezžična omrežja so na voljo

Ikone obvestil

Na zaslonu se lahko prikažejo te ikone obvestil:

	Novo e-poštno sporočilo
	Novo besedilno sporočilo ali večpredstavnostno sporočilo
	Novo sporočilo v telefonskem predalu


-  Prihajajoči dogodek v koledarju
-  Predvaja se skladba
-  Telefon je z računalnikom povezan prek kabla USB
-  Opozorilno sporočilo
-  Sporočilo o napaki
-  Neodgovorjen klic
-  Poteka klic
-  Zadržani klic
-  Vklop posredovanja klicev
-  Na voljo so posodobitve programske opreme
-  Prenášanje podatkov
-  Prenášanje podatkov v strežnik
-  Več (neprikazanih) obvestil

Podpora za uporabnike

Dostopajte do pomoči za uporabnike neposredno s telefonom prek aplikacije Podpora. Odprete lahko na primer Navodila za uporabo, kjer je predstavljeno, kako uporabljati telefon. Najdete lahko tudi pomoč glede odpravljanja težav in drugih zadev iz centra za podporo Sony Ericsson in naših kontaktnih centrov

- Funkcije aplikacij za podporo:
 - Orodja – izboljšajte delovanje baterije in programske opreme ter povezljivost.
 - Navodila za uporabo v telefonu – preberite razširjena navodila za uporabo in brskajte po njih.
 - Naučite se sami – preberite nasvete in trike, poiščite najnovejše novice in glejte videoposnetke z navodili.
 - E-poštna podpora – pošljite e-pošto naši ekipi za podporo.
 - Center za podporo – obiščite www.sonymobile.com za najbolj izčrpno podporo in za najboljši izkoristek telefona.
 - Odpravljanje težav – poiščite pogoste težave in sporočila o napakah na koncu naših navodil za uporabo in v centru za podporo.
 - Kontaktni center – če vse drugo odpove. Ustrezne številke so navedene na priloženi zgibanki *Pomembne informacije*.
- ! Razširjena navodila za uporabo so na voljo na www.sonymobile.com.


Dostop do programa pomoči

- 1 Ko imate odprt zaslon s programi, poiščite in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite želeni element v podpori.


Odpravljanje težav


Telefon ne deluje po pričakovanjih

Če imate težave s telefonom, preskusite te tri nasvete, preden poskusite kar koli drugega:


- Napolnite telefon, če se baterija izprazni.
- S tipko za vklop znova zaženite telefon.
- Telefon poskusite znova zagnati, tako da odstranite kartico SIM in jo nato znova vstavite.
- Vsilite vnovični zagon telefona. Pritisnite in za pet sekund hkrati pridržite tipko za vklop  in tipko za povečanje glasnosti. Ko telefon enkrat zavibrira, sprostite tipki. Telefon se samodejno znova zažene.
- Posodobite programsko opremo telefona. S posodabljanjem telefona zagotovite optimalno delovanje in najnovejše izboljšave. Za več informacij glejte *Posodabljanje telefona* na strani 129.
- Ponastavite telefon.

Vsiljevanje vnovičnega zagona telefona

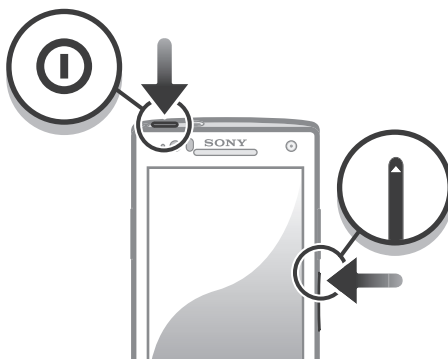

- 1 Pritisnite in za pet sekund hkrati pridržite tipko za povečanje glasnosti in tipko za vklop .
- 2 Ko telefon enkrat zavibrira, sprostite tipki. Telefon se samodejno znova zažene.

Vsiljevanje izklopa telefona

- 1 Pritisnite in za 10 sekund hkrati pridržite tipko za povečanje glasnosti in tipko za vklop .
- 2 Ko telefon trikrat zavibrira, sprostite tipki. Telefon se samodejno izklopi.

Vsiljena prekinitiv izvajanja aplikacije


- Če vas program s pojavnim oknom opozori, da se aplikacija ne odziva, tapnite **Prisilno zapiranje**.
- 💡 Če ne želite vsiliti prekinitve aplikacije, počakajte na njen odziv, tako da tapnete **Počakaj**.

Ponastavitev telefona

Telefon lahko ponastavite na prvotne nastavitve, pri tem pa svoje osebne podatke lahko izbrisete ali pa tudi ne. Telefon lahko ponastavite na stanje, kot je bilo, preden ste ga prvič vključili. Vendar pa varnostno skopirajte vse pomembnejše podatke, ki jih imate shranjene v telefonu, preden izvedete ponastavitev.

Ponastavitev telefona

- ⚠️ Telefona ne zaženite znova, medtem ko poteka postopek ponastavitve, in tako preprečite, da bi se telefon trajno poškodoval.

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zasebnost**.
- 3 Tapnite **Ponastav. tovar. podatkov**.
- 4 Tapnite **Ponastavitev telefona**.
- 5 Za potrditev tapnite **Izbriši vse**.

Ko začnem polniti telefon, se ikona, da se baterija polni, ne prikaže

Lahko traja nekaj minut, da se ikona baterije prikaže na zaslonu.

Baterija slabo deluje

Upoštevajte naše bistre nasvete o tem, kako lahko izboljšate delovanje baterije. Glejte *Izboljšanje zmogljivosti baterije* na strani 15.

Ne morem prenašati vsebine med telefonom in računalnikom ob uporabi kabla USB

Programska oprema ali gonilniki USB niso bili pravilno nameščeni. Če želite podrobnejša navodila za namestitev in odpravljanje težav, obiščite spletno mesto www.sonymobile.com.

Ne morem uporabljati internetnih storitev

Preverite, če vaša naročnina pokriva prenos podatkov in če imate nastavljene pravilne internetne nastavitve. Glejte *Nastavitve interneta in pošiljanja sporočil* na strani 30 za več informacij o tem, kako omogočiti podatkovni prenos, podatkovno gostovanje in prenos internetnih nastavitvev. Obrnite se na operaterja za več informacij o nastavitvah v vašem paketu naročnine.

Sporočila o napakah

Ni omrežne pokritosti

- Vaš telefon je v načinu letenja. Poskrbite, da je način letenja izključen.
- Telefon ne sprejema signala omrežja ali pa je prejeti signal prešibek. Obrnite se na omrežnega operaterja in se prepričajte, da je omrežje na vašem območju pokrito.
- Kartica SIM ne deluje pravilno. Vstavite kartico SIM v drug telefon. Če deluje, težave verjetno povzročata telefon. V tem primeru se obrnite na najbližji center za storitve Sony.

Samo klici v sili

Ste v dosegu omrežja, a nimate dovoljenja za njegovo uporabo. Vendar pa lahko v nujnih primerih nekateri omrežni operaterji dovolijo izbiro mednarodne številke za klic v sili 112. Če želite več informacij, glejte odsek *Klici v sili* na strani 34.

Kartica SIM je zaklenjena.

Kodo PIN ste nepravilno vnesli 3-krat zapovrstjo. Če želite odkleniti telefon, operaterja zaprosite za kodo PUK.

Kart. SIM je zaklenjena s kodo PUK.

Nepravilno kodo PUK (Personal Unblocking Key – osebni ključ za deblokiranje) ste nepravilno vnesli 10-krat zapovrstjo. Obrnite se na ponudnika storitev.

Recikliranje telefona

Imate doma star telefon? Zakaj ga ne bi reciklirali? Tako bomo z vašo pomočjo lahko ponovno uporabili materiale in komponente, poleg tega pa boste naredili tudi nekaj za zaščito okolja! Če želite izvedeti več o recikliranju v svoji regiji, obiščite www.sonymobile.com.

Pravne informacije

Sony LT26i

Ta navodila za uporabo izdaja družba Sony User Ericsson Mobile Communications AB ali njena krajevna podružnica brez kakršnega koli jamstva. Izboljšave in spremembe teh navodil za uporabo, ki so potrebne zaradi tipkarskih napak, nenatančnih informacij ali izboljšav v programih oziroma opremi, sme Sony Mobile Communications AB uvesti kadarkoli in brez vnaprejšnjega obvestila. Takšne spremembe bodo vključene v naslednjih izdajah teh navodil za uporabo.

Vse pravice pridržane.

©Sony Mobile Communications AB, 2011

Številka publikacije: 1261-9453.1

Z mobilnim telefonom lahko prenesete, shranjujete in posredujete dodatno vsebino, na primer načine zvonjenja. Uporaba takšnih vsebin je lahko omejena ali prepovedana zaradi pravic drugih, kar vključuje, a ni omejeno na, omejitve zadevnih zakonov o varstvu avtorskih pravic. Vi, ne družba Sony, ste v celoti odgovorni za dodatno vsebino, ki jo prenesete v mobilni telefon ali jo posredujete. Pred uporabo dodatne vsebine se prepričajte, da imate licenco za uporabo ali da je uporaba kako drugače dovoljena. Družba Sony ne zagotavlja točnosti, celovitosti ali kakovosti kakršnihkoli dodatnih vsebin ali vsebin tretjih oseb. Družba Sony ni pod nobenim pogojem odgovorna za napačno uporabo dodatne vsebine ali vsebine tretjih oseb.

V teh navodilih za uporabo so morda omenjene storitve ali aplikacije tretjih oseb. Če uporabljate te aplikacije ali storitve, se boste morda morali ločeno registrirati pri ponudniku drugih storitev in zanje morda veljajo drugi pogoji uporabe. Če do programov dostopate prek spletnih mest tretjih oseb, pred uporabo preglejte njihove pogoje za uporabo in veljaven pravilnik o zasebnosti. Sony ne jamči in ne garantira razpoložljivosti ali delovanja spletnih mest ali storitev tretjih oseb.

Če si želite ogledati podatke, določene s predpisi, kot je npr. oznaka CE, odstranite pokrovček na hrbtni strani.

Vsa omenjena imena izdelkov in podjetij so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke njihovih posameznih lastnikov. Pridržujemo si vse pravice, ki niso izrecno navedene v tem dokumentu. Vse druge blagovne znamke so last njihovih lastnikov.

Za več informacij obiščite www.sonymobile.com.

Vse slike so samo za ilustracijo in dejanskega telefona morda ne prikazujejo natančno.

Ta izdelek ima zaščitene določene pravice za izrabo intelektualne lastnine s strani družbe Microsoft. Uporaba ali razširjanje takšne tehnologije zunaj tega izdelka sta prepovedana, če za to ne pridobite licence družbe Microsoft. Lastniki vsebine uporabljajo tehnologijo za upravljanje digitalnih pravic Windows Media (WMDRM) za zaščito svoje intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi pravicami. Ta naprava uporablja programsko opremo WMDRM za dostop do vsebine z zaščito WMDRM. Če programska oprema WMDRM ne uspe zaščititi vsebine, lahko lastniki vsebine prosijo Microsoft, da prekliče zmogljivost programske opreme za uporabo tehnologije WMDRM za predvajanje ali kopiranje zaščitene vsebine. Umik ne prizadene nezaščitene vsebin. Ko prenesete licence za zaščiteni vsebino, se strinjate, da lahko Microsoft licencam priloži seznam za preklic. Lastniki vsebin lahko zahtevajo, da posodobite tehnologijo WMDRM, da boste lahko dostopali do njihovih vsebin. Če posodobitev zavmete, ne boste mogli uporabljati vsebin, ki zahtevajo posodobitev.

Za ta izdelek je izdana licenca pod portfeljem licenc za vizualni patent MPEG-4 in AVC, ki dovoljuje osebno in nekomercialno uporabo s strani uporabnika za (i) kodiranje video vsebin na način, ki je skladen z vizualnim standardom MPEG-4 ("MPEG-4 video") ali standardom AVC ("AVC video") in/ali (ii) dekodiranje video vsebin v zapisu MPEG-4 ali AVC, ki so bile kodirane s strani uporabnika, ki se ukvarja z osebno in nekomercialno dejavnostjo in/ali je ponudnik video vsebin z licenco družbe MPEG LA za ponujanje video vsebin MPEG-4 in/ali AVC. Licenca ni podeljena za nikakršno drugo uporabo, prav tako druga uporaba ni naznačena. Dodatne informacije, vključno z informacijami o promocijskih, internih in komercialnih načinih uporabe ter podeljevanju licenc, lahko dobite pri družbi MPEG LA, L.L.C. Obiščite spletno stran <http://www.mpegla.com>. Tehnologija za dekodiranje zvoka MPEG Layer-3 je uporabljena po licenci Fraunhofer IIS in Thomson.

Stvarno kazalo

A		
albumi		
brisanje	112	
Android Market™	57	
Android™	8	
animirano ozadje	20	
aplikacije	8	
zaslon	20	
avtoportret	96	
B		
baterija	14	
bliskavica		
uporaba med snemanjem fotografij	97	
BRAVIA®	110	
brežžična omrežja	123	
Brežžična tehnologija Bluetooth™	116	
brisanje	112	
budilke	63	
fotografije	113	
fotografije 3D	115	
skladbe	87	
videoposnetki	114	
budilka	63	
Č		
čarovnik za nastavitve	11	
čas	27	
D		
datum		
oblika zapisa	27	
diaprojekcija	112	
dogodki		
koledar	63	
v gradniku Timescape™	53	
E		
e-pošta	46	
več kot en račun	49	
F		
Facebook	87	
Facebook™	92, 95	
posodobitev stanja	53	
prijava v	53	
priporočanje radijskih skladb	92	
sinhronizacija	68	
filter		
dogodki v gradniku Timescape™	53	
FM-radio		
izbiranje postaje	93	
priljubljene	94	
foto albumi	111	
brisanje	112	
ogled	110	
fotoaparati	96	
nastavitve	99	
uporaba bliskavice	97	
fotografije	112, 113	
brisanje	113	
diaprojekcija	112	
dodajanje zemljepisnega položaja	98	
fotografiranje	96, 97, 98	
kopiranje na/z računalnika	85	
obrezovanje	113	
ogled	97, 110, 111, 112, 115	
ogled iste lokacije	99	
povečevanje	112	
povezovanje s stikom	40	
pregledovalnik fotografij	111	
prikaz na zemljevidu	113	
skupna raba	112, 113	
uporaba za ozadje	113	
uporaba za sliko osebe	112	
vrtenje	112	
fotografije 3D	115	
brisanje	115	
ogled	115	
povečevanje	115	
predvajanje	115	
skupna raba	115	
fotografiranje	96	
avtoportret	97	
s tapom	97	
uporaba tipke kamere	96	
z zaznavanjem nasmeha	98	
z zaznavanjem obraza	98	
G		
galerija	115	
Galerija	110	
odpiranje	110	
odpiranje albumov	111	
spreminjanje pogledov	111	
glasba	30, 85, 89, 93	
bližnjica	88	
brisanje	87	
dodajanje skladb na sezname predvajanja	89	
iskanje s funkcijo TrackID™	91	
kopiranje na/z računalnika	85	
kopiranje v notranji pomnilnik	85	
moji sezname predvajanja	90	
nakup	91	
poddaje	85	
predvajanje	85	
predvajanje po naključnem vrstnem redu	89	
pregled predvajalnika	86	
prekinjanje skladbe	86	
prenos informacij o glasbi	89	
prilagajanje glasnosti	86	
priporočanje	92	
skupna raba	92	
souporaba	87	
spreminjanje skladb	86	
uporaba izenačevalnika	86	
uporaba naprave za prostoročno uporabo	30	
ustvarjanje seznama predvajanja	89	
zaščita sluha	85	
glasnost		
prilagajanje videoposnetka	114	
tipka	27	
Gmail™	49	
Google Latitude™	124	
Google Maps™	124	
Google Talk™	51	
GPS	123	
gradnik		
uvod	19	
za prijatelje Timescape™	54, 55	
za souporabo Timescape™	55, 56	
gradnik predvajalnika glasbe	90	
gumb z znakom za neskončno	87	
v programu Timescape™	54	
H		
HDMI	122	

hrbtzni pokrovček	
odstranjevanje	9
pritrđitev	10
I	
ikone	132
v kameri	105
imenik	38
kopirati	42
prenašanje	39
uporaba fotografije z	112
varnostno kopirati	42
informacije o uporabi	31
internet	
nadziranje podatkovnega prometa	31
nastavitve	30
spletni brskalnik	81
iskanje	
glasbe s funkcijo TrackID™	91
informacije o skladbi	91
Izboljšanje fotografij s pogonom BRAVIA®	
ENGINE	110
izenačevalnik	86
izklapljanje	10
izklop	10
J	
jezik	29
pisanje	26
K	
kamera	96, 98, 99, 104
avtoportret	97
fotografiranje	96, 97, 98
ikone	105
kontrolniki	96
nastavitve	99, 104, 105
neprekinjeno samodejno ostrenje	99, 105
ogled videov	104
povečava	97
pregled	96
prikaz fotografij	97
snemanje videoposnetkov	104
uporaba bliskavice	97
video	104
videoposnetek HD (High Definition)	105
zapiranje	96
zaslon	96
zaznavanje nasmeha	98
zaznavanje obraza	97, 98
zemljepisno označevanje	98
kamera 3D	
pregled	108
zaslon	108
kartica micro SIM	
odstranjevanje	9
vstavljanje	9
kartica SIM	
izvažanje oseb na	42
Kartica SIM	126
klepet	51
klicanje	30
klici	34, 37
čakajoči	36
dnevnik	35
nastavitve	37
nedavni	35
neodgovorjeni	35
posredovanje	37
preusmeritev	37
seznam	35
v sili	34
več	36
zapora	37
koda PIN	126
koda PUK	126
koledar	63
ustvarjanje dogodka	63
konferenčni klici	36
L	
Latitude	124
M	
Media Go™	120
MMS	
nastavitve	30
Mobile BRAVIA® ENGINE	110
Music Unlimited	62
N	
Način letenja	29
Način letenja – Flight mode	29
način vnosa besedila	23
način zvonjenja	63
nadzor osvetlitve v ozadju	29
naključno predvajanje glasbe	89
nakup	
glasba	91
napotki za vožnjo	124
naprava za prostoročno uporabo	30
uporaba	30
nastavitve	
fotoaparata	99
internet	30
kamera	99, 104
klic	37
MMS	30
sporočanje	30
Timescape™	54
video kamera	104
nastavljanje Google™ Računa	50
Navigacija	124
nedavni klici	35
neposredno sporočanje	51
novе storitve	53
O	
obnavljanje vsebin	125
obrezovanje	
fotografije	113
obvestilo	132
lučka	22
način zvonjenja	28
podokno	22
odpravljanje težav	135
ogled	
fotografije	97
videi, posneti s kamero	104
okno nedavno uporabljenih aplikacij	21
optično branje črtnih kod	66
osebe	
pošiljanje	41
prijubljene	41
souporaba	41
osebni podatki	38
ozadje	20
uporaba fotografije za	113
P	
ploščice	52
Podatkovni nadzornik	31
polnjenje	14
položaj	99, 123

ponastavitve	135	recikliranje telefona	137
posodabljanje telefona	129	S	
posodobitev		sezname predvajanja	89
stanje	53	brisanje seznamov predvajanja	90
postaje SensMe™	89	dodajanje skladbe	89
pošiljanje	112, 113, 115	odstranjevanje skladb	90
osebe	41	predvajanje svojih	90
pošiljanje elementov s pomočjo Bluetooth™	117	ustvarjanje	89
vizitke	41	simboli	23
povečava	97	Sinhronizacija Microsoft® Exchange	68
povečevanje		sinhronizacija storitve Google™	67
fotografije	112	sinhroniziranje	67
fotografije 3D	115	imenik	12
povezava USB	119	koledar, zaznamki	12, 69
prednastavitve		stiki	69
odstranjevanje radijskih postaj	94	Stiki, koledar in e-pošta Google™	67
shranjevanje radijskih postaj kot	94	stiki, koledar, fotografije v omrežju	
predpisani klici	37	Facebook™	68
predstavnostne datoteke		z Microsoft® Exchange	68
kopiranje v notranji pomnilnik	85	skupna raba	
predvajalnik glasbe		fotografije	113
brisanje skladb	87	fotografije 3D	115
izenačevalnik	86	fotografije in videoposnetki	112
pomanjšanje	87	glasba	92
postaje SensMe™	89	službena e-pošta, koledar in stiki	68
prostorski zvok	86	snemanje videoposnetkov	96
sezname predvajanja	89	s tipko kamere	104
ustvarjanje seznama predvajanja	89	sorodna zvočna vsebina	87
značilnost moja glasba	88	SOS, <i>glejte številke za klic v sili</i>	
predvajanje		souporaba	
fotografije 3D	115	glasba	87
glasba	85	spletni brskalnik	81
pregled		nastavitve	84
telefon	86	orodna vrstica	81
prejemanje elementov s pomočjo Bluetooth™	117	upravljanje zaznamkov	82
prekinjanje skladbe	86	sporočila	
prenašanje		nastavitve	30
imenik	39	sprednja kamera	96
prenos		spreminjanje skladb	86
internetne nastavitve	30	spreminjanje velikosti	
prilagajanje glasnosti	86	fotografije	113
priljubljene		stanje	132
odstranjevanje radijskih postaj	94	vrstica	22
premikanje po postajah na radiu	94	stiki	
shranjevanje radijskih postaj kot	94	slika	40
priporočanje glasbe	92	združevanje podatkov o stiku	41
priporočanje glasbe na	87	storitve	11
Program Navigacija	124	svetlost	29
programi		SyncML™	12, 69
razvrstiti	21	Š	
razvrščanje	21	številke za klic v sili	34
R		T	
računi	11	tehnologija TrackID™	91
Exchange Active Sync®	12	iskanje informacij o skladbi	91
Facebook™	12	nakup skladbe	91
Google™	12	odpiranje	91
radio	93	ogled zgodovine	91
iskanje kanalov	94	pregled lestvic	91
izbiranje postaje	93	priporočanje skladbe	92
mono zvok	94	souporaba skladbe	92
odpiranje	93	uporaba rezultatov	91
poslušanje z zvočnikom	94	uporaba v omrežju Facebook™	92
pregled	93	uporaba z radiem	92, 95
premikanje med postajami	93	telefon	
priljubljene	94	baterija	15
stereo zvok	94	delovanje	15
uporaba v omrežju Facebook™	95	posodobitev	129
različni koti		<i>telefonija, glejte klice</i>	
ogled	115	Telefonska tipkovnica	23, 25
razširitve	18		

telefonski odzivnik	35	Z	
telefonski predal	35	Začetni zaslon	18
teme	20	prilagajanje	19
tihi način	27	zaklenjen zaslon	
Timescape™	52, 53	prikaz neodgovorjenih klicev	11
gradnik	55, 56	prikaz novih sporočil SMS	11
gumb z znakom za neskončno v	54	zaklepanje	
ikone filtra	53	odklep zaslona	10
nastavitve	54	zaklep zaslona	10
pregled zaslona	52	zaklepanje zaslona	10
za prijatelje Timescape™	54	zaslon	29
za souporabo Timescape™	55	garancija	16
tipke	14	počeno	16
tipkovnica	23	steklo	16
nastavitve	26	zaporedje za odklepanje zaslona	126
Twitter™		zaslonska tipkovnica	23
posodobitev stanja	53	zaščitna plastična folija	16
prijava v	53	zaznavanje nasmeha	98
		zaznavanje obraza	97, 98
U		zemljepisno označevanje	
upravljanje s časom	63	fotografij	98
V		Zemljevidi	124
varnostno kopirati		zvok	89
imenik	42	predvajanje	85
varnostno kopiranje vsebin	125	predvajanje glasbe po naključnem vrstnem	
večpredstavnosti		redu	89
kopiranje v notranji pomnilnik	85	prilagajanje glasnosti	86
velike črke	23	Ž	
vibriranje	28, 63	živo ozadje	20
video albumi	111, 112		
ogled	110		
video posnetki			
previjanje naprej in nazaj	114		
video predvajalnik			
prekinjanje videoposnetka	114		
Video Unlimited	60		
izposoja videoizrezka	60		
nakup videoizrezka	60		
obvestila	61		
ogled videoposnetka	61		
pregled menija	60, 61		
ustvarjanje računa	60		
videokamera	96, 104		
nastavitve	104, 105		
neprekinjeno samodejno ostrenje	105		
snemanje videoposnetkov	104		
videoposnetek HD (High Definition)	105		
videoposnetek HD (High Definition)	105		
videoposnetki	113		
brisanje	114		
kopiranje na/z računalnika	85		
ogled	104, 110, 111, 112		
pošiljanje	114		
predvajanje	114		
prekinjanje	114		
prilagajanje glasnosti	114		
skupna raba	114		
snemanje	104		
vizitke			
pošiljanje	41		
vklop	10		
vklop	10		
Vnos s potezami	25		
vrtenje			
fotografije	112		
vsiljevanje vnovičnega zagona	135		
W			
Wi-Fi®	74		
Wisepilot™	124		