

**SONY**<sup>®</sup>

# Navodila za uporabo

Xperia<sup>™</sup> SP

C5302/C5303/C5306

# Kazalo

Xperia™ SP Navodila za uporabo.....	6
Uvod.....	7
Android™ – kaj in zakaj?.....	7
Pregled naprave.....	7
Sestavljanje.....	8
Vklop in izklop naprave .....	10
Zaklepanje zaslona.....	11
Vodnik za namestitve.....	11
Računi in storitve.....	11
Spoznavanje naprave.....	13
Uporaba tipk.....	13
Baterija.....	13
Uporaba zaslona na dotik.....	16
Uporaba zaklenjenega zaslona.....	18
Začetni zaslon.....	19
Dostop do programov in uporaba.....	21
Stanje in obvestila.....	24
Meni »Nastavitve«.....	26
Vnašanje besedila.....	26
Prilagajanje naprave.....	30
Izboljšanje izhodnega zvoka.....	33
Pomnilnik.....	34
Uporaba slušalke .....	34
Nastavitve interneta in sporočanja.....	35
Nadzor uporabe podatkov.....	36
Nastavitve mobilnega omrežja.....	36
Google Play™.....	38
Uvod v storitev Google Play™.....	38
Prenos iz storitve Google Play™.....	38
Brisanje podatkov programov.....	38
Dovoljenja.....	39
Nameščanje programov, ki niso iz storitve Google Play™ .....	39
Klicanje.....	40
Klici v sili.....	40
Upravljanje klicev.....	40
Telefonski predal.....	41
Več klicev.....	42
Konferenčni klici.....	42
Klicne nastavitve.....	43

<b>Imenik .....</b>	<b>45</b>
Vizitka Imenik.....	45
Prenos stikov v novo napravo.....	45
Pregled zaslona programa Imenik.....	47
Upravljanje stikov.....	47
Komuniciranje z osebami v imeniku.....	49
Souporaba imenika.....	49
Varnostno kopiranje stikov.....	50
<b>Sporočanje.....</b>	<b>51</b>
Uporaba sporočil SMS in MMS.....	51
Možnosti za sporočila SMS in MMS.....	52
Google Talk™ .....	53
<b>E-pošta.....</b>	<b>54</b>
Kako začeti uporabljati program E-pošta.....	54
Uporaba e-pošte.....	55
<b>Socialife™.....</b>	<b>58</b>
Uporaba aplikacije Socialife™.....	58
<b>program "WALKMAN" .....</b>	<b>59</b>
Več informacij o predvajalniku glasbe.....	59
Prenašanje predstavnostnih datotek v napravo .....	59
Uporaba progama »WALKMAN« .....	60
Ponazoritve .....	61
Pridobivanje podatkov o skladbi ali izvajalcu.....	61
Uporaba zavihka »Moja glasba« za razvrščanje skladb .....	61
Upravljanje seznamov predvajanja.....	63
Gradnik programa "WALKMAN" .....	64
Zaščita sluha.....	64
<b>Glasbene storitve.....</b>	<b>65</b>
Tehnologija TrackID.....	65
Music Unlimited™.....	66
O storitvi PlayNow™.....	66
<b>FM-radio.....</b>	<b>68</b>
Več informacij o radiu FM.....	68
Uporaba priljubljenih radijskih postaj.....	69
Nastavitve zvoka.....	69
Prepoznavanje radijskih skladb s programom TrackID™.....	69
<b>Kamera.....</b>	<b>71</b>
Več informacij o kameri.....	71
Uporaba fotoaparata.....	71
Zaznavanje obraza.....	72
Funkcija Smile Shutter™ za fotografiranje nasmehov na obrazih.....	72
Dodajanje zemljepisnega položaja fotografijam.....	73

Uporaba nastavitev fotoaparata.....	73
Uporaba videokamere.....	77
<b>Album.....</b>	<b>82</b>
O programu Album.....	82
Mobile BRAVIA® Engine.....	82
Ogled fotografij in videoposnetkov na zavihku Slike .....	82
Prikaz fotografij in videoposnetkov na zavihku Moji albumi .....	83
Prikaz fotografij na zemljevidu.....	87
Ogled spletnih albumov.....	88
<b>Filmi.....</b>	<b>90</b>
Več informacij o programu Filmi.....	90
Uporaba programa Filmi.....	90
<b>Video Unlimited™.....</b>	<b>92</b>
Več informacij o storitvi Video Unlimited™ .....	92
Izposoja ali nakup videa.....	92
Ogled videa prek storitve Video Unlimited™.....	93
<b>Spletni brskalnik.....</b>	<b>94</b>
O spletnem brskalniku.....	94
<b>Povezljivost.....</b>	<b>95</b>
Vzpostavlanje povezave z brezžičnimi omrežji.....	95
Souporaba vsebine z napravo z oznako DLNA Certified™.....	98
NFC.....	100
Brezžična tehnologija Bluetooth™ .....	103
Priklučitev naprave na računalnik.....	105
Priklučitev naprave na TV-sprejemnik.....	107
Zrcaljenje zaslona.....	108
Optično branje črtnih kod s programom NeoReader™.....	108
Smart Connect.....	109
<b>Sinhroniziranje podatkov v napravi.....</b>	<b>111</b>
Več informacij o sinhronizaciji podatkov v napravi.....	111
Sinhronizacija s storitvijo Google™ .....	111
Sinhronizacija službene e-pošte, koledarja in stikov.....	112
Sinhronizacija s storitvijo Facebook™ .....	112
<b>Zemljevidi in lokacije.....</b>	<b>114</b>
Več informacij o storitvah za določanje položaja.....	114
Uporaba funkcije GPS.....	114
Google Maps™.....	115
Uporaba programa Google Maps™ za pridobivanje navodil za pot. ....	115
<b>Koledar in alarm.....</b>	<b>116</b>
Koledar.....	116
Alarm.....	116

<b>Podpora in vzdrževanje.....</b>	<b>119</b>
Posodabljanje naprave.....	119
Program Varnostno kopiranje in obnovitev.....	120
Ponastavitev naprave.....	122
Zaklepanje in zaščita naprave.....	122
Program Pomoč.....	122
Recikliranje naprave.....	122
<b>Reference.....</b>	<b>123</b>
Pregled nastavitev.....	123
Pregled ikon stanja in ikon za obvestila.....	124
Pregled programov.....	125
<b>Pomembne informacije.....</b>	<b>127</b>
Letak s pomembnimi informacijami.....	127
Omejitve storitev in funkcij.....	127
Pravne informacije.....	127
<b>Stvarno kazalo.....</b>	<b>128</b>

# Xperia™ SP Navodila za uporabo



# Uvod

## Android™ – kaj in zakaj?


Vaša naprava Xperia™ družbe Sony ima nameščen operacijski sistem Android. Z napravami, v katerih je nameščen operacijski sistem Android, lahko izvajate številne enake funkcije kot z računalnikom, lahko pa jih tudi prilagodite svojim potrebam. Lahko na primer dodajate programe in jih brišete ali pa izboljšate obstoječe programe in tako izboljšate njegovo funkcionalnost. V storitvi Google Play™ lahko iz zbirke, ki se neprestano veča, prenesete številne programe in igre. Programe v napravi, v kateri je nameščen operacijski sistem Android™, lahko povežete tudi z drugimi programi in online storitvami, ki jih uporabljate. Na primer, lahko varnostno kopirate podatke o osebah, dostopate do svojih e-poštnih računov in koledarjev z enega mesta, sledite svojim sestankom ter se vključite v družabna omrežja.

Naprave z operacijskim sistemom Android™ se nenehno razvijajo. Ko je na voljo nova različica programske opreme, ki jo vaša naprava podpira, lahko napravo posodobite in tako pridobite nove funkcije ter najnovejše izboljšave.

💡 Na vaši napravi z operacijskim sistemom Android™ so vnaprej naložene storitve Google™. Če želite kar najbolje izkoristiti storitve Google™, morate imeti račun Google™, v katerega se prijavite ob prvem zagonu naprave. Za veliko funkcij v operacijskem sistemu Android™ boste potrebovali tudi dostop do interneta.

! Nove izdaje programske opreme morda ne bodo združljive z vsemi napravami.

## Pregled naprave

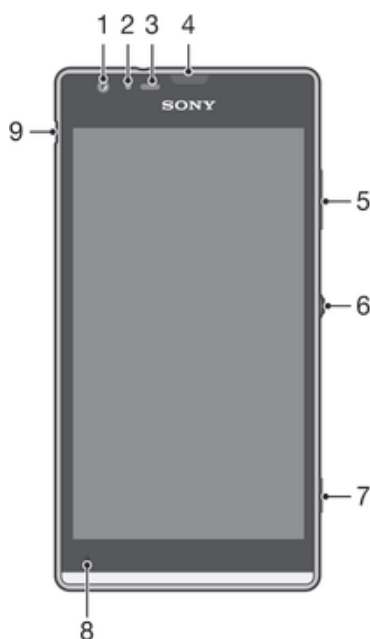

1 Objektiv prednje kamere

2 Tipalo svetlobe

3 Bližinsko tipalo


4 Zvočnik

5 Tipka za glasnost/povečavo

6 Tipka za vklop

7 Gumb kamere

8 Glavni mikrofon

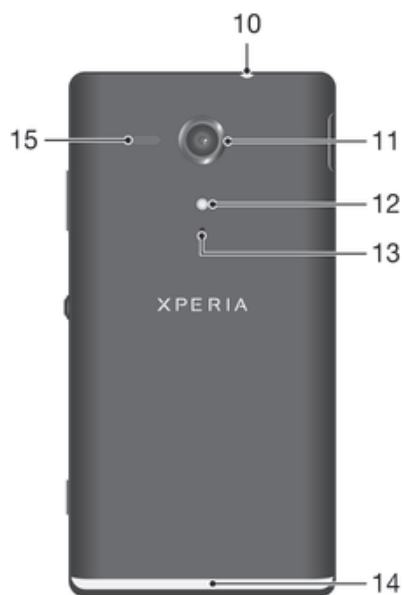

10 Vtičnica slušalke

11 Objektiv kamere

12 Lučka kamere


13 Drugi mikrofonski

14 Osvetlitev prozornega traku

15 Zvočnik

## Sestavljanje


### Odstranjevanje hrbtne pokrovčka

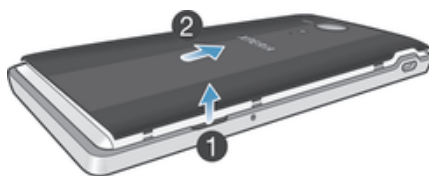

- Položite palec nad odprtino med hrbtnim pokrovčkom in stranjo naprave ter z nohtom previdno dvignite pokrovček.




## Vstavljanje pomnilniške kartice in kartice micro SIM

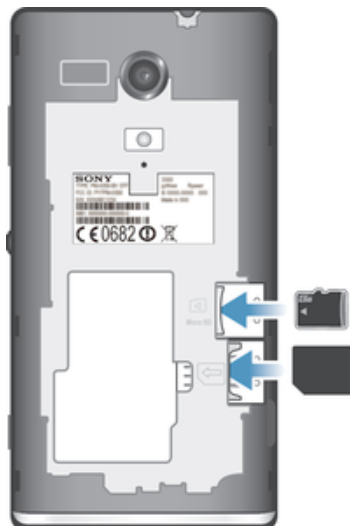

- Izklopite napravo in odstranite hrbtni pokrovček, nato vstavite pomnilniško kartico in kartico micro SIM v ustrezni reži.
- ! Nakupu naprave morda ni priložena pomnilniška kartica (odvisno od tržišča).
- ! Za to napravo potrebujete kartico micro SIM. Če v režo kartice micro SIM vstavite nezdružljivo kartico SIM, lahko poškodujete kartico ali celo napravo. Družba Sony ne jamči in tudi ni odgovorna za škodo, ki je nastala zaradi uporabe nezdružljive ali spremenjene kartice SIM.

## Pritrjevanje hrbtne pokrovčka

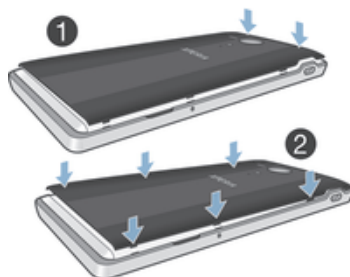


- 1 Hrbtni pokrovček postavite na zadnjo stran naprave in pritisnite navzdol zgornje kote pokrovčka, da se zaskočijo.
- 2 Robove pokrovčka pritisnite navzdol (začnite pri vrhu naprave). Ko se jezički na notranji strani pokrovčka zaskočijo, boste zaslišali kliketajoč zvok.

## Osvetlitev prozornega traku

Ko uporabite določene programe, ko prejmete dohodni klic ali ko se vklopi alarm, se osvetli prozoren trak na telefonu. Po nekaj sekundah trak potemni. S tem se varčuje energija baterije.

Barva osvetljenega traku je različna in je odvisna od teme, ki jo uporabljate. Ko si ogledujete fotografije v galeriji, se barva spremeni glede na fotografijo, ki jo gledate. Ko s predvajalnikom glasbe predvajate glasbo, se barva spremeni vedno, ko je prikazana nova naslovnica albuma. Te različne svetlobne učinke lahko prilagodite.


## Nastavitev svetlobnih učinkov v napravi






- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve** > **Zaslon** > **Svetlobni učinki**.
- 3 Izberite učinke, ki jih želite uporabiti.

## Vklop in izklop naprave


### Vklop naprave

- ! Pred prvim vklopom naprave polnite baterijo najmanj 30 minut.

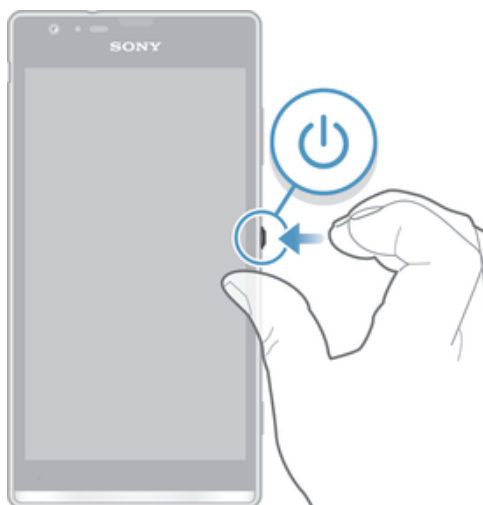


- 1 Pritisnite za vklop  in jo pridržite, dokler se naprava ne zatrese.
  - 2 Če zaslon potemni, kratko pritisnite tipko za vklop  za aktiviranje zaslona.
  - 3 Če želite odkleniti zaslon, povlecite  navzgor ali povlecite  navzdol.
  - 4 Vnesite kodo PIN svoje kartice SIM, ko ste k temu pozvani, in izberite **V redu**.
  - 5 Počakajte nekaj časa, da se naprava zažene.
- 💡 PIN vaše kartice SIM prvotno določi vaš omrežni operater, vendar ga lahko kasneje spremenite v meniju **Nastavitve**. Če želite popraviti napako pri vnosu kode PIN kartice SIM, tapnite .

### Izklop naprave

- 1 Pritisnite tipko za vklop  in jo pridržite, dokler se ne odpre meni z možnostmi.
  - 2 V meniju možnosti tapnite **Izklop**.
  - 3 Tapnite **V redu**.
- ! Naprava se bo morda zaustavila šele čez nekaj časa.

## Prisilen izklop naprave

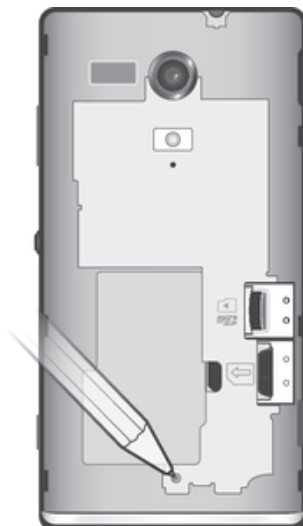

- 1 Odstranite zadnji pokrovček.
- 2 S konico svinčnika ali podobnim predmetom pritisnite gumb IZKLOPI in ga pridržite. Naprava se samodejno izklopi.

💡 Ne uporabite preostrega predmeta, saj lahko poškodujete gumb IZKLOPI.

## Zaklepanje zaslona


Ko je naprava vklopljena, vendar določen čas ni dejavna, zaslon potemni, da varčuje z energijo baterije, in se samodejno zaklene. To zaklepanje prepreči neželena dejanja na zaslonu na dotik, ko naprave ne uporabljate. Na zaklenjenem zaslonu lahko še vedno fotografirate in predvajate zvočne skladbe.

### Vklop zaslona

- Na kratko pritisnite tipko za vklop .

### Odklepanje zaslona



- Povlecite  navzgor ali povlecite  navzdol.

### Ročno zaklepanje zaslona

- Ko je zaslon aktiven, rahlo pritisnite tipko za vklop .

## Vodnik za namestitev

Ko prvič zaženete napravo, se odpre vodnik za namestitev, ki vam razloži osnovne funkcije in pomaga opraviti ključne nastavitve. To je primeren trenutek, da konfigurirate napravo po svojih željah. Do vodnika za namestitev lahko dostopate tudi pozneje iz menija z nastavitvami.

### Ročni dostop do navodil za namestitev

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve** > **Vodnik za namestitev**.

## Računi in storitve

V napravi se lahko vpišete v svoje račune spletnih storitev, da si zagotovite preprost dostop, ko ste na poti. Stike iz Google™ Računa lahko na primer povežete s telefonskim

imenikom, da imate vse na enem mestu. Za nove spletne storitve se lahko prijavite iz naprave in računalnika.

### **Google™ Račun**

Google™ Račun vam omogoča uporabo številnih različnih programov in storitev v napravi s sistemom Android. Google™ Račun potrebujete na primer za uporabo storitve **Gmail™** v napravi, klepet s prijatelji v storitvi Google Talk™ in sinhronizacijo programa Koledar v napravi z Google Koledarjem™. Google™ Račun potrebujete tudi za prenos programov, iger, glasbe, filmov in knjig s spletnega mesta Google Play™.

### **Račun za Microsoft® Exchange ActiveSync®**

Svojo napravo lahko sinhronizirate s službenim računom Microsoft® Exchange ActiveSync®. Tako boste imeli službeno e-pošto, stike in dogodke v koledarju vedno pri sebi.

### **Račun Facebook™**

Facebook™ je družabno omrežje, ki vas povezuje s prijatelji, družino in sodelavci po vsem svetu. Facebook nastavite tako, da bo deloval v vaši napravi. Tako lahko ohranite stik na poljubni lokaciji.

# Spoznavanje naprave

## Uporaba tipk



### Nazaj

- Vrnite se na prejšnji zaslon
- Zaprite zaslonsko tipkovnico, pogovorno okno, meni z možnostmi ali ploščo z obvestili.



### Zač. zaslon

- Vračanje na **Začetni zaslon**




### Opravilo

- Tapnite, če želite odpreti okno z nedavno uporabljenimi programi in vrstico z manjšimi programi

## Baterija


Naprava ima vdelano baterijo.

### Polnjenje baterije

Ob nakupu naprave je baterija delno napolnjena. Ikona baterije  se bo na zaslonu morda prikazali šele čez nekaj minut, ko priključite kabel polnilnika na vir napajanja,, na primer na vrata USB ali polnilnik. Napravo lahko med polnjenjem še vedno uporabljate. Z daljšim polnjenjem naprave, na primer s polnjenjem čez noč, ne poškodujete naprave ali baterije.

- ! Baterija se začne prazniti kmalu po tem, ko je v celoti napolnjena, čez nekaj časa pa se znova napolni, ko priključite polnilnik. S tem se poveča življenjska doba baterije, vendar je zaradi tega lahko prikazano manj kot 100-odstotno stanje napoljenosti baterije.

## Polnjenje naprave

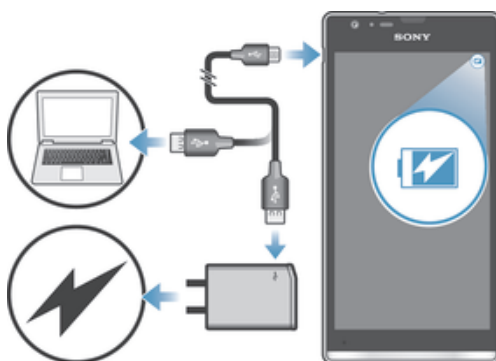

- 1 Polnilnik naprave priključite na vtičnico.
  - 2 En konec kabla USB priključite na polnilnik (ali na vrata USB v računalniku).
  - 3 Drugi konec kabla priključite na vrata micro USB na napravi, tako da je simbol USB obrnjen navzgor. Ob začetku polnjenja začne svetiti lučka LED stanja baterije.
  - 4 Ko začne lučka LED svetiti zeleno, je naprava povsem napolnjena. Izključite kabel USB iz naprave, tako da ga povlečete naravnost navzven. Pri odstranjevanju kabla iz naprave ne upogibajte priključka.
- ! Hitrejše polnjenje zagotovite tako, da uporabite polnilnik in kabel USB, ki sta bila priložena napravi.
- 💡 Če je baterija popolnoma prazna, bo morda trajalo nekaj minut, preden bo lučka LED začela svetiti, ko priključite kabel polnilnika na vir napajanja.

## Stanje lučke LED za baterijo

Zelena	Baterija je napolnjena.
Rdeča	Baterija je skoraj prazna.
Oranžna	Baterija se polni. Baterija je med praznim in polnim stanjem.

## Preverjanje ravni baterije

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > O telefonu > Stanje > Raven napolnjenosti baterije**.

## Izboljšanje zmogljivosti baterije

Naslednji nasveti vam lahko pomagajo izboljšati zmogljivost baterije:

- Pogosto napolnite napravo. To ne bo vplivalo na življenjsko dobo baterije.
- Prenašanje podatkov iz interneta porabi veliko energije. Kadar ne uporabljate interneta, lahko z energijo v bateriji varčujete tako, da onemogočite vse podatkovne povezave prek mobilnih omrežij. Ta nastavev napravi ne preprečuje prenosa podatkov prek brezžičnih omrežij.
- Izklopite funkciji Bluetooth™ in Wi-Fi®, če ju ne potrebujete. Ti funkciji lahko preprosteje vklopite in izklopite tako, da na **Začetni zaslon** dodate gradnik Hitri zagon.
- Če želite zmanjšati porabo baterije, uporabite funkciji **Način STAMINA** in **Način varčevanja z baterijo**. Izberete lahko način varčevanja z energijo, ki najbolje ustreza vašemu načinu uporabe naprave. Prilagodite lahko tudi nastavitve posameznega načina varčevanja z energijo.
- Programe za sinhronizacijo (uporabljajo se za sinhronizacijo e-pošte, koledarja in stikov) nastavite na ročno sinhronizacijo. Uporabljate lahko tudi samodejno sinhronizacijo, vendar v tem primeru povečajte intervale sinhronizacije.
- Preverite meni porabe baterije v napravi in si oglejte, kateri programi porabijo največ energije. Baterija porabi več energije, če uporabljate programe za pretakanje videoposnetkov in glasbe, kot je YouTube™. Nekateri programi, ki jih prenesete s spletnega mesta Google Play™, lahko porabijo več energije.
- Zaprite in zapustite programe, ki jih ne uporabljate.

- Zmanjšajte stopnjo svetlosti zaslona.
- Če ste v območju, ki ni pokrito z omrežjem, izklopite napravo ali aktivirajte nastavev **Način letenja**. V nasprotnem primeru naprava vedno znova išče razpoložljiva omrežja, kar porablja energijo.
- Za poslušanje glasbe uporabite originalno prostoročno napravo Sony. Prostoročne naprave porabijo manj energije od zvočnikov na vaši napravi.
- Naprava naj bo v stanju pripravljenosti, če je to mogoče. Čas pripravljenosti je čas, v katerem ima naprava vzpostavljeno z omrežjem in ni v uporabi.
- Onemogočite ozadja v živo.

### Dostop do menija porabe energije baterije

- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Upravljanje energije > Poraba baterije**.

### Dodajanje gradnika Prenos podatkov na začetni zaslon

- 1 Tapnite prazno območje na zaslonu **Začetni zaslon** in ga pridržite.
- 2 Tapnite **Gradniki > Orodja**.
- 3 Tapnite gradnik **Prenos podatkov prek mob. omr.** in ga pridržite ter ga povlecite v prazno območje na začetnem zaslonu.

### Dodajanje gradnika Hitre nastavitve na začetni zaslon

- 1 Tapnite prazno območje na zaslonu **Začetni zaslon** in ga pridržite.
- 2 Tapnite **Gradniki > Orodja**.
- 3 Tapnite gradnik **Hitre nastavitve** in ga pridržite ter ga povlecite v prazno območje na zaslonu **Začetni zaslon**.



## Uporaba načina STAMINA

Funkcijo **Način STAMINA** aktivirajte, če želite začasno prekiniti povezavo z omrežjem **Wi-Fi®**, prenos podatkov in več programov, ki porabljajo energijo, kadar zaslon ni aktiven. Ko je način STAMINA aktiven, lahko še vedno sprejemate telefonske klice ter pošiljate sporočila SMS in MMS. Nastavite lahko tudi seznam programov, da nekaterim programom dovolite nadaljnje izvajanje, kadar zaslon ni aktiven. Ko je zaslon znova aktiven, se vse začasno prekinjene funkcije znova začnejo izvajati.


### Aktiviranje načina STAMINA

- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Upravljanje energije**.
- 3 Tapnite  ob možnosti **Način STAMINA** in nato tapnite **Aktiviraj**.

### Deaktiviranje načina STAMINA

- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Upravljanje energije**.
- 3 Tapnite  ob možnosti **Način STAMINA**.

### Spreminjanje nastavitve načina STAMINA

- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Upravljanje energije**.
- 3 Če želite odpreti meni z nastavitvami, tapnite **Način STAMINA**.
- 4 Dodajte ali odstranite zelene programe.
- 5 Ko končate, tapnite **Končano**.


## Ocena časa pripravljenosti vaše naprave

Čas pripravljenosti pove, koliko časa baterija zdrži, ko je naprava povezana v omrežje, a ni aktivna – na primer pri klicanju ali sprejemanju klicev. Ko je aktiviran način STAMINA, se preostali čas pripravljenosti stalno povečuje, kar pa je odvisno od tega, kako uporabljate svojo napravo. Način STAMINA je pri podaljševanju časa pripravljenosti bolj

učinkovit, če je zaslon vaše naprave zaklenjen. Če zaslon redko zaklepate, morda ne boste opazili izboljšanja učinkovitosti baterije.

- ! Če napravo uporabljate prvič, ocenjeni čas pripravljenosti morda ne bo točen, ker zgodovina prejšnje uporabe, na podlagi katere bi pridobili oceno, ni na voljo.

### Za prikaz ocenjenega časa pripravljenosti

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Upravljanje energije**.



### Uporaba načina nizke porabe energije baterije

Funkcijo **Način varčevanja z baterijo** lahko aktivirate, kadar je baterija skoraj prazna. S to funkcijo lahko prilagodite nastavitve za svetlost zaslona, prenos podatkov in vibriranje ter tako zmanjšate porabo energije baterije.



### Aktiviranje načina nizke porabe energije baterije

- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Upravljanje energije**.
- 3 Tapnite  ob možnosti **Način varčevanja z baterijo** in nato tapnite **Aktiviraj**.

### Deaktiviranje načina nizke porabe energije baterije

- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Upravljanje energije**.
- 3 Tapnite  ob možnosti **Način varčevanja z baterijo**.

### Spreminjanje nastavitv način nizke porabe energije baterije

- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Upravljanje energije**.
- 3 Če želite odpreti meni z nastavitvami, tapnite **Način varčevanja z baterijo**.
- 4 Prilagodite nastavitve, kakor želite.
- 5 Ko končate, tapnite .

### Uporaba zaslona na dotik

Ob nakupu naprave je na zaslon pritrjena zaščitna plastična folija. Pred uporabo zaslona na dotik jo odstranite. V nasprotnem primeru zaslon na dotik morda ne bo deloval pravilno.

Ko je naprava vklopljena, vendar določen čas ni dejavna, zaslon potemni, da varčuje z energijo baterije, in se samodejno zaklene. To zaklepanje prepreči neželena dejanja na zaslonu na dotik, ko naprave ne uporabljate. Nastavite lahko tudi osebno ključavnico za zaščito svojega naročniškega paketa in tako zagotovite, da lahko samo vi dostopate do vsebine v napravi.

- ! Zaslon vaše naprave je steklen. Zaslona se ne dotikajte, če je steklo počeno ali zdrobljeno. Ne poskušajte sami popravljati poškodovanega zaslona. Stekleni zaslomi so občutljivi na padce in udarce. Garancijska storitev družbe Sony ne pokriva malomarne uporabe.

### Odpiranje ali označevanje elementa

- Tapnite element.

### Označevanje možnosti

- Potrjeno potrditveno polje
- Počiščeno potrditveno polje
- Označena možnost seznama
- Opuščena možnost seznama




### Označevanje ali opuščanje možnosti

- Tapnite ustrezno potrditveno polje ali možnost na seznamu.

## Povečevanje

Razpoložljivi načini povečevanja so odvisni od programa, ki ga uporabljate.

### Povečava

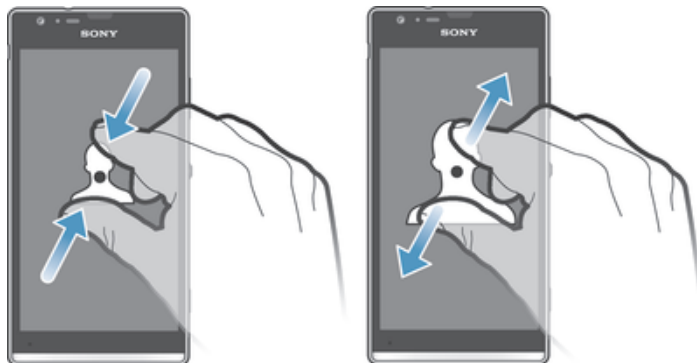


- Hkrati postavite dva prsta na zaslon in ju približajte skupaj (za pomanjšanje) ali razmaknite (za povečanje).
- 💡 Če za povečavo uporabljate dva prsta na zaslonu, lahko to naredite le, če sta oba prsta v območju, ki dovoljuje povečavo. Če želite na primer povečati fotografijo, morata biti oba prsta v območju z okvirjem fotografije.

## Premikanje

Premikate se tako, da premikate svoj prst gor ali dol po zaslonu. Pri nekaterih spletnih straneh se lahko pomikate tudi vstran.


- ! Če element povlečete ali čezenj podrsate, ga ne boste aktivirali.

### Premikanje

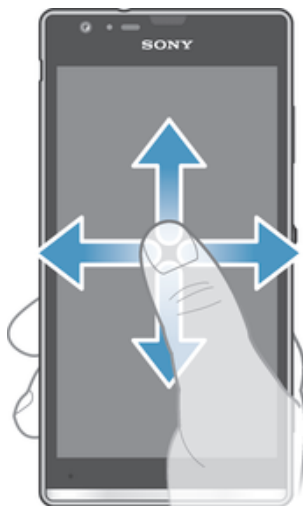

- Povlecite ali podrsajte svoj prst po zaslonu v smeri, kamor se želite premakniti.
- 💡 Če se želite premikati hitreje, svoj prst po zaslonu podrsajte v smeri, kamor želite iti.

## Drzanje po zaslonu

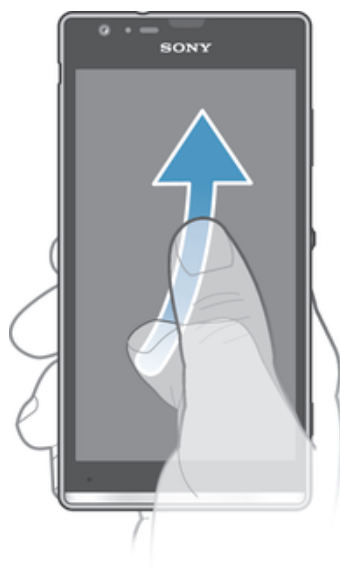

- Če se želite premikati hitreje, svoj prst po zaslonu premikajte v smeri, kamor želite iti. Lahko počakate, da se premikanje ustavi samo, ali pa ga takoj ustavite tako, da tapnete zaslon.

## Tipala




Naprava je opremljena s tipali, ki zaznajo tako svetlobo kot tudi razdaljo. Tipalo svetlobe zazna raven svetlobe v okolici in ustrezno prilagodi svetlobo zaslona. Tipalo razdalje izklopi zaslon na dotik med zvočnimi klici, ko je vaše uho blizu zaslona. Tako je preprečeno, da bi med klicem nenamerno aktivirali druge funkcije naprave.

## Uporaba zaklenjenega zaslona

Na zaklenjenem zaslonu lahko predvajate skladbe, fotografirate in snemate videoposnetke, pri tem pa vam ni treba odkleniti zaslona.




### Fotografiranje z zaklenjenega zaslona




- 1 Če želite aktivirati zaslon, na kratko pritisnite tipko za vklop .
- 2 Če želite vključiti kontrolnike za kamero, povlecite  na desno čez zaslon.
- 3 Tapnite .

### Predvajanje skladbe z zaklenjenega zaslona



- 1 Če želite aktivirati zaslon, na kratko pritisnite tipko za vklop .
- 2 Če želite prikazati kontrolnike predvajalnika glasbe, povlecite  na desno čez zaslon.
- 3 Tapnite .

### Začasna prekinitvev zvočne skladbe pri zaklenjenem zaslonu


- 1 Če želite aktivirati zaslon, na kratko pritisnite tipko za vklop .
- 2 Ko se prikažejo kontrolniki predvajalnika glasbe, tapnite .

## Spreminjanje trenutnega predvajanja zvočne skladbe pri zaklenjenem zaslону

- 1 Če želite aktivirati zaslon, na kratko pritisnite tipko za vklop .
- 2 Ko se prikažejo kontrolniki predvajalnika glasbe, tapnite  ali .

## Začetni zaslon

Z začetnega zaslona lahko dostopate do glavnih funkcij v napravi. **Začetni zaslon** lahko prilagodite z gradniki, bližnjicami, mapami, temami, ozadji in drugimi elementi.

**Začetni zaslon** je širši od zaslona vaše naprave, zato podrsajte v levo oz. desno in si oglejte vsebino v vseh podoknih domačega zaslona.  prikazuje, na katerem delu območja **Začetni zaslon** ste. Poljubno podokno lahko nastavite za glavno podokno začetnega zaslona; podokna lahko tudi dodate ali jih izbrišete.



- 💡 Elementi v spodnji vrstici zaslona so vedno na voljo za hiter dostop.

### Pomik na začetni zaslon


- Pritisnite .

### Brskanje po začetnem zaslону


- Podrsajte desno ali levo.

### Nastavitev podokna kot glavnega podokna na začetnem zaslону




- 1 Na zaslону **Začetni zaslon** se dotaknite praznega območja in ga pridržite, dokler naprava ne začne vibrirati.
- 2 Podrsajte levo ali desno, da poiščete podokno, ki ga želite nastaviti kot glavno podokno na začetnem zaslону, in nato tapnite .

### Dodajanje podokna na začetni zaslon

- 1 Dotaknite se praznega območja vašem začetnem zaslonu **Začetni zaslon** in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira.
- 2 Če želite brskati po podoknih, podrsajte levo ali desno, nato tapnite .

### Brisanje podokna z začetnega zaslona

- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** se dotaknite praznega območja in ga pridržite, dokler naprava ne začne vibrirati.
- 2 Podrsajte levo ali desno, da poiščete podokno, ki ga želite izbrisati, in nato tapnite .

## Gradniki

Gradniki so majhni programi, ki jih lahko uporabljate neposredno na **Začetni zaslon**. Z gradnikom "WALKMAN" lahko npr. neposredno predvajate glasbo.

Nekaterim gradnikom lahko spreminjate velikost; če želite prikazati več vsebine, jih razširite, če pa želite, da ima **Začetni zaslon** več prostora, pa jih pomanjšajte.

### Dodajanje gradnika na začetni zaslon

- 1 Dotaknite se in pridržite prazen prostor na **Začetni zaslon**, tako da naprava zavibrira, nato pa tapnite **Gradniki**.
- 2 Poiščite in tapnite gradnik, ki ga želite dodati.

### Spreminjanje velikosti gradnika

- 1 Dotaknite se gradnika in ga pridržite, dokler se ne poveča in naprava zavibrira, in nato izpustite gradnik. Če je velikost gradnika mogoče spremeniti, na primer gradnika Koledar, se prikaže označen okvir s točkami za spreminjanje velikosti.
- 2 Povlecite točke navznoter, če želite pomanjšati gradnik, ali navzven, če ga želite povečati.
- 3 Za potrditev nove velikosti gradnika tapnite poljubno mesto na zaslonu **Začetni zaslon**.

## Prerazporejanje začetnega zaslona

Prilagodite videz začetnega zaslona in spremenite funkcije, do katerih lahko z njega dostopate. Spremenite ozadje zaslona, premaknite elemente naokoli, ustvarite mape in dodajte bližnjice do gradnikov.

## Možnosti prilagajanja

Ko se dotaknete praznega območja na začetnem zaslonu in ga pridržite, se prikažejo naslednje možnosti prilagajanja:



Dodajanje gradnikov na začetni zaslon.



Dodajanje programov in bližnjic.



Nastavljanje ozadja za začetni zaslon.



Nastavljanje teme ozadja.

### Prikaz možnosti za prilagajanje na začetnem zaslonu

- Dotaknite se praznega območja na zaslonu **Začetni zaslon** in ga pridržite, dokler naprava na zavibrira in se prikažejo možnosti za prilagajanje na dnu zaslona.

### Dodajanje bližnjice na začetni zaslon

- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** se dotaknite praznega območja in ga pridržite, dokler naprava ne začne vibrirati.
  - 2 Tapnite **Programi** > **Bližnjice**.
  - 3 Izberite bližnjico.
- 💡 Bližnjico do programa lahko dodate neposredno zaslona Programi, tako da se dotaknete programa in ga pridržite.

### Premikanje elementa na začetnem zaslonu

- Dotaknite se elementa in ga pridržite, dokler se ne poveča in naprava zavibrira, ter ga nato povlecite na novo mesto.

### Brisanje elementa z začetnega zaslona

- Dotaknite se elementa in ga pridržite, dokler se ne poveča in naprava zavibrira, in ga povlecite v .

### Ustvarjanje mape na začetnem zaslonu

- 1 Dotaknite se ikone ali bližnjice programa in jo pridržite, dokler se ne poveča in naprava ne zavibrira, nato pa jo povlecite in spustite na drugo ikono ali bližnjico programa.
- 2 Vnesite ime mape in tapnite **Dokončano**.

### Dodajanje elementov v mapo na začetnem zaslonu

- Dotaknite se elementa in ga pridržite, dokler se ne poveča in naprava zavibrira, in ga nato povlecite v mapo.

### Preimenovanje mape na začetnem zaslonu

- 1 Tapnite mapo, da jo odprete.
- 2 Tapnite naslovno vrstico mape, da prikažete polje **Ime mape**.
- 3 Vnesite novo ime mape in tapnite **Dokončano**.

## Spreminjanje ozadja začetnega zaslona

**Začetni zaslon** z ozadjem in različnimi temami prilagodite svojemu slogu.

### Spreminjanje ozadja začetnega zaslona

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, se dotaknite praznega območja in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira.
- 2 Tapnite **Ozadja** in izberite eno od možnosti.

### Nastavitev teme za začetni zaslon

- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** se dotaknite praznega območja in ga pridržite, dokler naprava ne začne vibrirati.
  - 2 Tapnite **Teme** in nato izberite temo.
- ! Ko spremenite temo, se ozadje spremeni tudi v nekaterih programih.

## Dostop do programov in uporaba


Programne lahko odprete s pomočjo bližnjic na **Začetni zaslon** ali prek zaslona s programi.

### Zaslon »Programi«

Na zaslonu »Programi«, ki ga odprete na zaslonu **Začetni zaslon**, so prikazani programi, ki so vnaprej nameščeni v vaši napravi, in programi, ki jih prenesete.

Zaslon »Programi« se razteza preko običajne širine zaslona, zato boste za ogled celotne vsebine morali podrsati levo in desno.

## Odpiranje zaslona s programi

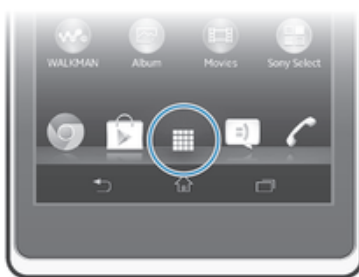


- Na **Začetni zaslon** tapnite .




### Brskanje po zaslonu s programi

- V zaslonu s programi podrsajte desno ali levo.

### Ustvarjanje bližnjice do programa na začetnem zaslonu

- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Dotaknite se ikone programa in jo pridržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa povlecite ikono na vrh zaslona. Odpre se **Začetni zaslon**.
- 3 Povlecite ikono na željeno mesto na zaslonu **Začetni zaslon** in nato odmaknite prst.

### Souporaba programa z zaslona s programi



- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Tapnite  in nato **Souporaba**. Ob vseh programih, ki jih je mogoče dati v souporabo, je prikazana .
- 3 Tapnite program, ki ga želite dati v souporabo, in nato po potrebi izberite možnost za potrditev. Izbranim osebam je poslana povezava za prenos programa.

## Odpiranje in zapiranje programov

### Odpiranje programa

- Ko imate odprt **Začetni zaslon** ali zaslon s programi, tapnite program.

### Zapiranje programa

- Pritisnite .
- 💡 Nekateri programi se ob pritisku tipke  za izhod le začasno prekinejo, medtem ko drugi programi nadaljujejo delovanje v ozadju. V prvem primeru boste ob naslednjem odprtju programa nadaljevali tam, kjer ste nazadnje ostali. Upoštevajte, da boste morda morali za nekatere programe plačati stroške za podatkovno povezavo, ko delujejo v ozadju, na primer za storitve družabnih omrežij.

## Okno nedavno uporabljenih programov

V tem oknu lahko preklapljate med nedavno uporabljenimi programi. Odpirate lahko tudi manjše programe.

### Odpiranje okna nedavno uporabljenih programov


- Pritisnite . Okno z nedavno uporabljenimi programi se prikaže na desni strani zaslona.

## Uporaba manjših programov

S pomočjo okna z nedavno uporabljenimi programi lahko kadar koli hitro dostopate do več manjših programov, in sicer prek vrstice z manjšimi programi. Manjši program zasede le malo prostora na zaslonu. Zato lahko na istem zaslonu hkrati uporabljate manjši program in drug program.

### Odpiranje vrstice z manjšimi programi

- Pritisnite . Vrstica z manjšimi programi se prikaže na dnu zaslona.

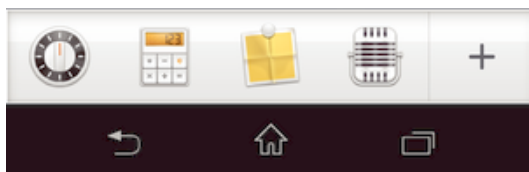

### Odpiranje manjšega programa

- 1 Če želite prikazati vrstico z manjšimi programi, pritisnite .
- 2 Tapnite manjši program, ki ga želite odpreti. Prikaže se okno manjšega programa.

### Zapiranje manjšega programa

- V oknu z manjšimi programi tapnite .


### Premikanje manjšega programa

- Ko je odprt majhen program, se dotaknite zgornjega levega kota majhnega programa in ga pridržite ter ga nato premaknite na zeleno mesto.


### Minimiziranje manjšega programa

- Ko je odprt majhen program, se dotaknite zgornjega levega kota majhnega programa in ga pridržite ter ga nato povlecite v desni rob ali na spodnji rob zaslona.



### Prerazporeditev manjših programov

- 1 Če želite prikazati vrstico z manjšimi programi, pritisnite .
- 2 Dotaknite se manjšega programa, ga pridržite ter povlecite na zeleni položaj v vrstici z manjšimi programi.




### Odstranjevanje manjšega programa iz vrstice z manjšimi programi

- 1 Če želite prikazati vrstico z manjšimi programi, pritisnite .
- 2 Dotaknite se ikone manjšega programa, jo pridržite, nato pa povlecite stran od vrstice z manjšimi programi.

### Obnavljanje predhodno odstranjenih manjših programov

- 1 Če želite prikazati vrstico z manjšimi programi, pritisnite .
- 2 Tapnite  > **Nameščeni programčki**.
- 3 Izberite manjši program, ki ga želite obnoviti.


### Prenos manjšega programa

- 1 Če želite prikazati vrstico z manjšimi programi, pritisnite .
- 2 Tapnite  > .
- 3 Poiščite manjši program, ki ga želite prenesti, nato pa sledite navodilom in dokončajte namestitev.

## Meni za programe

Medtem, ko uporabljate program, lahko kadarkoli odprete meni. Meniji so različni, kar je odvisno od programa, ki ga uporabljate.

### Odpiranje menija v programu

- Med uporabo programa pritisnite .
- ! Menija ni na voljo v vseh programih.

## Prerazporejanje zaslona s programi

Programe na zaslonu s programi lahko premikate glede na svoje želje.

### Razvrščanje programov na zaslonu s programi




- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite  in odprite zaslon s programi.
- 2 Tapnite spustni seznam v zgornjem levem kotu zaslona in izberite možnost.

### Premikanje programa na zaslonu s programi

- 1 Odprite zaslon s programi.
- 2 Dotaknite se elementa in ga pridržite, dokler se ne poveča in naprava zavibrira, ter ga nato povlecite na novo mesto.

! Programme lahko premikate samo, če izberete **Lasten vrstni red**.

### Odstranjevanje programa z zaslona s programi

- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Tapnite  in nato **Odstranitev**. Ob vseh programih, ki jih lahko izbrišete, je prikazana .
- 3 Tapnite program, ki ga želite odstraniti, in nato **Odstranitev**.


## Stanje in obvestila

V vrstici stanja na vrhu zaslona so prikazani trenutni postopki, ki se izvajajo v napravi. Na levi strani so prikazana obvestila o novih dogodkih ali novostih pri tekočih dogodkih. Tu se na primer prikaže obvestilo o novem sporočilu in obvestilo s koledarja. Na desni strani pa so prikazani moč signala, stanje baterije in druge informacije.



V vrstici stanja lahko prilagodite osnovne nastavitve naprave, na primer Wi-Fi®, Bluetooth™, prenos podatkov in zvok. V podoknu z obvestili lahko odprete tudi meni z nastavitvami in spremenite druge nastavitve.

Informacije o stanju baterije in nekatera obvestila prikazuje tudi lučka za obvestila. Utripajoča modra lučka na primer pomeni, da imate novo sporočilo ali neodgovorjen klic. Lučka za obvestila morda ne bo delovala, če je baterija skoraj prazna.

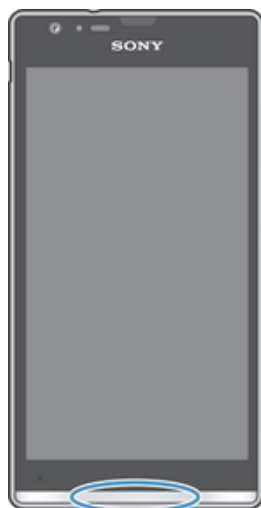

## Preverjanje obvestil in aktivnosti v teku

Povlecite vrstico stanja navzdol in odprite podokno z obvestili za več informacij. V podoknu lahko npr. odprete novo sporočilo ali prikažete dogodek s koledarja. Odprete lahko tudi nekatere programe, ki se izvajajo v ozadju, kot je na primer predvajalnik glasbe.



## Odpiranje podokna z obvestili



- Vrstico stanja povlecite navzdol.

## Zapiranje podokna z obvestili



- Povlecite zavihek na spodnjem delu podokna z obvestili navzgor.

### Odpiranje aplikacije, ki se izvaja, v podoknu z obvestili

- Če želite odpreti program, ki se izvaja, kliknite njegovo ikono.

### Opuščanje obvestila iz podokna z obvestili

- Postavite prst na poljubno obvestilo in ga podrsajte v levo oz. desno.


### Čiščenje plošče z obvestili

- Na plošči z obvestili tapnite **Počisti**.


## Nastavev naprave v podoknu z obvestili

V podoknu z obvestili lahko odprete meni z nastavitvami in prilagodite osnovne nastavitve naprave. Vključite lahko na primer Wi-Fi®.


### Odpiranje menija z nastavitvami naprave iz podokna z obvestili

- 1 Vrstico stanja povlecite navzdol.
- 2 Tapnite .

### Prilagoditev nastavev zvoka prek podokna z obvestili

- 1 Vrstico stanja povlecite navzdol.
- 2 Tapnite .

### Nadzor funkcije Bluetooth™ prek podokna z obvestili

- 1 Vrstico stanja povlecite navzdol.
- 2 Tapnite .

## Nadzor funkcije Wi-Fi® prek podokna z obvestili

- 1 Vrstico stanja povlecite navzdol.
- 2 Tapnite .




## Omogočanje ali onemogočanje podatkovnega prometa na nadzorni plošči

- 1 Vrstico stanja povlecite navzdol.
- 2 Tapnite .

## Meni »Nastavitve«

V meniju »Nastavitve« si lahko ogledate nastavitve naprave in jih spremenite.

## Dostop do nastavitve naprave

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
  - 2 Tapnite **Nastavitve**.
-  Za dostop do nastavitve naprave lahko tudi povlečete vrstico stanja na začetnem zaslonu navzdol in tapnete .

## Vnašanje besedila

Če želite vnesti besedilo, ki vsebuje črke, številke in druge znake, lahko izbirate med številnimi tipkovnicami in načini vnosa.

## Zaslonska tipkovnica

Za priročen vnos besedila tapnite tipke zaslonske tipkovnice QWERTY. Nekateri programi samodejno odprejo zaslonsko tipkovnico. Zaslonska tipkovnica se odpre tudi, ko se dotaknete besedilnega polja.

## Uporaba zaslonske tipkovnice



- 1 Spremenite velike/male črke ali vklopite funkcijo Caps Lock. Pri nekaterih jezikih lahko s to tipko dostopate do dodatnih znakov jezika.
- 2 Zaprite pogled zaslonske tipkovnice. Upoštevajte, da se ta ikona ne prikaže v pokončnem načinu.
- 3 Prikaz števil in simbolov.
- 4 Prilagajanje tipkovnice. Ta tipka po opravljeni prilagoditvi tipkovnice izgine.
- 5 Vnesite presledek.
- 6 Vnos prehoda v novo vrstico ali potrditev vnosa besedila.
- 7 Brisanje znaka pred kazalcem.

 Vse slike so samo za pomoč in morda ne prikazujejo natančno dejanske naprave.


## Prikazovanje zaslonske tipkovnice za vnos besedila

- Tapnite polje za vnos besedila.

### Skrievanje zaslonske tipkovnice

- Ko je zaslonska tipkovnica odprta, tapnite .

### Prilagajanje zaslonske tipkovnice

- 1 Odprite zaslonsko tipkovnico in tapnite .
- 2 Sledite navodilom za prilagajanje zaslonske tipkovnice, na primer označite potrditveno polje **Tipka smeška**.

- 💡 Če ne označite potrditvenega polja **Tipka smeška**, ko prilagajate zaslonsko tipkovnico, se ikona smeška ne bo prikazala.

### Uporaba zaslonske tipkovnice v ležeči usmerjenosti

- Med vnašanjem besedila napravo obrnite v stran.
- ! Tipkovnica to funkcijo podpira le, če program, ki ga uporabljate, podpira ležeči način, nastavitve usmerjenosti zaslona pa so nastavljene na samodejno.

### Vnašanje besedila z zaslonsko tipkovnico

- Če želite vnesti znak, ki je viden na tipkovnici, tapnite ta znak.
- Če želite vnesti različico znaka, pritisnite in pridržite običajni znak na tipkovnici, da se prikaže seznam razpoložljivih možnosti, potem pa izberite s seznama. Če želite npr. vnesti »é«, se dotaknite in pridržite »e«, dokler se ne prikažejo možnosti, nato pa prsta ne spustite s tipkovnice in ga povlecite na črko »é«.



### Preklapljanje med velikimi in malimi črkami

- Preden vnesete črko, tapnite  za preklop velikih in malih črk  in obratno.

### Vklop funkcije Caps Lock

- Preden vnesete besedo, se dotaknite in pridržite  ali , dokler se ne prikaže .

### Vnašanje številke ali simbolov

- Ko vnesete besedilo, tapnite . Prikaže se tipkovnica s števkami in simboli. Če si želite ogledati več možnosti, tapnite .

### Vnos pogostih ločil

- 1 Ko vnesete besedo, tapnite preslednico.
- 2 Izberite ločilo na vrstici s predlogi. Izbrano ločilo je vstavljeno pred presledek.

- 💡 Za hiter vnos pike dvakrat tapnite preslednico, potem ko vnesete besedo.

### Brisanje znakov

- Tapnite za postavitve kazalca po znaku, ki ga želite izbrisati, in nato tapnite .

### Vnos preloma vrstice

- Ko vnesete besedilo, tapnite  za vnos preloma vrstice.

### Označevanje besedila

- 1 Vnesite nekaj besedila in nato dvakrat tapnite besedilo. Besedo, ki jo tapnete, označujejo zavihki na obeh straneh.
- 2 Če želite označiti več besedila, povlecite zavihke v levo oz. desno.

### Urejanje besedila v ležeči usmerjenosti

- 1 Vnesite nekaj besedila in dvakrat tapnite vneseno besedilo.
  - 2 Izberite besedilo, ki ga želite urediti, tapnite **Urejanje ...** in izberite možnost.
- ! Če želite prilepiti besedilo iz odložišča, dvakrat tapnite polje z besedilom, da prikažete ukaz **Prilepi**, in nato tapnite **Prilepi**.

## Urejanje besedila v pokončni usmerjenosti

- 1 Vnesite nekaj besedila in nato dvakrat tapnite vneseno besedilo, da prikažete vrstico s programi.
  - 2 Izberite besedilo, ki ga želite urediti, in nato v vrstici s programi naredite zelene spremembe.
- ! Če želite prilepiti besedilo iz odložišča, dvakrat tapnite polje z besedilom, da prikažete ukaz **Prilepi**, in nato tapnite **Prilepi**.

## Vrstica s programi



- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1 | Zapri vrstico s programi |
| 2 | Označi besedilo          |
| 3 | Izreži besedilo          |
| 4 | Kopiraj besedilo         |
| 5 | Prilepi besedilo         |

- ! se prikaže le, če imate v odložišču shranjeno besedilo.

## Uporaba funkcije Pisanje s potezo za pisanje besed

Besedilo lahko vnašate tako, da s prstom drsite od črke do črke na zaslonski tipkovnici.

- ! Funkcija **Pisanje s potezo** je na voljo le, ko uporabljate zaslonsko tipkovnico.

## Vnašanje besedila s funkcijo Pisanje s potezo

- 1 Kadar vnašate besedilo z zaslonsko tipkovnico, s prstom drsite od črke do črke in tako črkujete besedo, ki jo želite napisati.
  - 2 Ko končate z vnašanjem besede, dvignite prst. Naprava predlaga besedo na podlagi črk, ki ste jih izbrali. Po potrebi izberite ustrezno besedo v vrstici s predlogi.
  - 3 Če si želite ogledati več možnosti, se pomikajte levo in desno po vrstici s predlogi. Če ne najdete zelene besede, enkrat tapnite , da izbrišete celo besedo. Nato poskusite znova poiskati besedo s funkcijo vnosa s potezo ali pa tapnite posamezno črko besede.
  - 4 Če je aktivirana nastavev **Presledek pred potezo**, povlecite črke naslednje besede, ki jo želite vnesti. Če ni, tapnite preslednico in nato povlecite naslednjo besedo, ki jo želite vnesti.
- 💡 Če želite vnesti sestavljene besede, ko je aktivirana nastavev **Presledek pred potezo**, boste za vnos prvega dela besede morda morali podrsati, za vnos preostanka besede pa nato tapniti posamezno črko.

## Spreminjanje nastavitve Pisanje s potezo

- 1 Če besedilo vnašate z zaslonsko tipkovnico, tapnite **12!?**.
- 2 Tapnite in nato **Nastavitve tipkovnice**.
- 3 Tapnite **Nastavitve vnosa besedila**.
- 4 Označite ali opustite potrditveno polje **Pisanje s potezo**.
- 5 Če želite, da se presledek med potezami doda samodejno, ne da bi vam bilo treba vsakič tapniti preslednico, označite potrditveno polje **Presledek pred potezo**.

## Telefonska tipkovnica

Telefonska tipkovnica je podobna standardni telefonski tipkovnici z 12 tipkami. Omogoča vnos besedila s predvidevanjem in možnosti vnosa z več tapji. Način vnosa besedila s telefonsko tipkovnico lahko aktivirate v nastavitvah tipkovnice. Telefonska tipkovnica je na voljo le v pokončni usmerjenosti.

### Uporaba telefonske tipkovnice



- 1 Izbira možnosti za vnos besedila
- 2 Spreminjanje velikih/malih črk in vklop funkcije Caps Lock
- 3 Prikaz števil
- 4 Prikaz simbolov in smeškov
- 5 Vnos presledka
- 6 Vnosa prehoda v novo vrstico ali potrditev vnosa besedila
- 7 Brisanje znaka pred kazalcem

! Vse slike so samo za pomoč in morda ne prikazujejo natančno dejanske naprave.

### Prvo odpiranje telefonske tipkovnice

- 1 Tapnite polje za vnos besedila, nato pa tapnite 12!?
- 2 Tapnite ✕ in nato **Nastavitve tipkovnice**.
- 3 Tapnite **Prikaz tipkovnice > Postavitev tipkovnice**.
- 4 Izberite telefonsko tipkovnico.

💡 Telefonsko tipkovnico lahko uporabljate samo v pokončnem načinu.

### Vnašanje besedila s telefonsko tipkovnico

- Če se na telefonski tipkovnici prikaže 📄, vsako tipko tapnite le enkrat, tudi če zelena črka ni prva na tipki. Tapnite besedo, ki se prikaže, ali tapnite ►, če si želite ogledati več predlogov besed in besedo izbrati na seznamu.
- Če se na telefonski tipkovnici prikaže 📄, tapnite zaslonsko tipko znaka, ki ga želite vnesti. Pritiskajte to tipko, dokler ni izbran zeleni znak. Nato za naslednji znak, ki ga želite vnesti, ponovite postopek, in tako dalje za vse znake.

### Vnašanje števil s telefonsko tipkovnico

- Ko imate odprto telefonsko tipkovnico, tapnite 123. Prikaže se telefonska tipkovnica s številkami.

### Vnašanje simbolov in smeškov s telefonsko tipkovnico

- 1 Ko imate odprto telefonsko tipkovnico, tapnite &☺. Prikaže se mreža s simboli in smeški.
- 2 Če si želite ogledati več možnosti, se premaknite navzgor ali navzdol. Če želite izbrati simbol ali smešek, ga tapnite.

## Nastavitve tipkovnice in telefonske tipkovnice

Za zaslonsko tipkovnico in telefonsko tipkovnico lahko izberete nastavitve, kot so jezik pisanja in samodejno popravljanje.

### Dostop do nastavitve zaslonske in telefonske tipkovnice

- 1 Če besedilo vnašate z zaslonsko ali telefonsko tipkovnico, tapnite 121? ali 123.
- 2 Tapnite ✕ in nato **Nastavitve tipkovnice**.

### Dodajanje jezika pisanja za vnos besedila

- 1 Če besedilo vnašate z zaslonsko ali telefonsko tipkovnico, tapnite 121? ali 123.
- 2 Tapnite ✕ in nato **Nastavitve tipkovnice**.
- 3 Tapnite **Jeziki** > **Jeziki pisanja** in označite ustrezna potrditvena polja. Za potrditev tapnite **V redu**.

## Nastavitve vnosa besedila

Med vnašanjem besedila z zaslonsko tipkovnico ali telefonsko tipkovnico imate možnost dostopa do menija z nastavitvami vnosa besedila, s katerimi lahko nastavite možnosti za predvidevanje besedila, samodejne presledke in hitre popravke. Določite lahko na primer način predstavitve možnosti besed in način popravljanja besed med vnašanjem. Program za vnos besedila lahko nastavite tudi tako, da si zapomni nove besede, ki jih vnesete.

### Spreminjanje nastavitve vnosa besedila

- 1 Če besedilo vnašate z zaslonsko ali telefonsko tipkovnico, tapnite 121? ali 123.
- 2 Tapnite ✕ in nato **Nastavitve tipkovnice** > **Nastavitve vnosa besedila** ter izberite ustrezne nastavitve.

## Vnašanje besedila z govorom

Ko vnašate besedilo, lahko namesto tipkovnice uporabite funkcijo za vnos z govorom. Preprosto izgovorite besede, ki jih želite vnesti. Vnos z govorom je eksperimentalna tehnologija družbe Google™, na voljo pa je za številne jezike in regije.

- ! Če želite uporabiti to storitev, morate imeti vzpostavljeno podatkovno povezavo v brezžičnem omrežju ali omrežju Wi-Fi®. Morda boste morali plačati dodatne stroške prenosa.

### Omogočanje glasovnega vnosa

- 1 Če besedilo vnašate z zaslonsko ali telefonsko tipkovnico, tapnite 121? ali 123.
- 2 Tapnite ✕ in nato **Nastavitve tipkovnice**.
- 3 Potrdite potrditveno polje **Googlova tipka za glasovni vnos**.
- 4 Pritisnite ↵ in shranite nastavitve. Na zaslonski ali telefonski tipkovnici se prikaže ikona mikrofona 🗣️.

### Vnašanje besedila z govornim vnosom

- 1 Preverite, ali je omogočena funkcija govornega vnosa in ali imate delujočo podatkovno povezavo.
- 2 Ko se na zaslonski ali telefonski tipkovnici prikaže 🗣️, ga tapnite. Ko se prikaže tipka za jezik vnosa, na primer EN🇺🇸, se jo dotaknite in jo pridržite.
- 3 Ko se prikaže 🗣️, izgovorite besedo, ki jo želite vnesti. Ko končate, znova tapnite 🗣️. Prikaže se predlagano besedilo.
- 4 Po potrebi ročno uredite besedilo.

## Prilagajanje naprave

Prilagodite lahko več nastavitve naprave, tako da ustrezajo vašim potrebam. Spremenite lahko npr. jezik, dodate osebni način zvonjenja ali spremenite svetlost zaslona.

## Spreminjanje glasnosti

Prilagodite lahko glasnost načina zvonjenja za dohodne klice in obvestila ter za predvajanje glasbe in videoposnetkov.

### Prilagajanje glasnosti zvonjenja s tipko za glasnost

- Pritisnite tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti.




### Prilagajanje glasnosti predvajanja predstavnosti s tipko za glasnost

- Kadar predvajate glasbo ali gledate videoposnetek, pritisnite tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti.





## Prilagajanje zvočnih nastavitev

Prilagodite lahko več zvočnih nastavitev. Napravo lahko na primer preklopite v tihi način, tako da ne zvonijo, ko ste na sestanku.

### Nastavljanje naprave na vibriranje

- Tipko za glasnost pritisnite navzdol toliko časa, dokler se v vrstici stanja ne prikaže ikona .
- 💡 Ali pa pritisnite in pridržite tipko za vklop  in nato v meniju, ki se odpre, tapnite , da nastavite napravo na način vibriranja.

### Nastavitev naprave na tihi način

- 1 Pridržite tipko za glasnost, dokler naprava ne zavibrira in se v vrstici stanja ne prikaže ikona .
- 2 Znova pritisnite tipko za glasnost. V vrstici stanja se prikaže ikona .
- 💡 Pridržite lahko tudi tipko za napajanje  in nato v prikazanem meniju tapnete ikono , da nastavite napravo na tihi način.


### Nastavljanje naprave na način vibriranja in zvonjenja

- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok**.
- 3 Potrdite polje **Vibriranje ob zvonjenju**.


## Ura in datum

Uro in datum v napravi lahko spremenite.


### Ročno nastavljanje datuma

- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Datum in čas**.
- 3 Počistite potrditveno polje **Samodejna datum in ura**, če je potrjeno.
- 4 Tapnite **Nastavitev datuma**.
- 5 Datum prilagodite tako, da se pomikate navzgor oziroma navzdol.
- 6 Tapnite **Končano**.

### Ročno nastavljanje ure

- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Datum in čas**.
- 3 Počistite potrditveno polje **Samodejna datum in ura**, če je potrjeno.
- 4 Tapnite **Nastavitev časa**.
- 5 Pomaknite se gor ali dol, da prilagodite ure in minute.
- 6 Če je mogoče, se pomaknite navzgor in spremenite **dop** v **pop** ali obratno.
- 7 Tapnite **Končano**.

### Nastavljanje časovnega pasu


- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Datum in čas**.
- 3 Počistite potrditveno polje **Samodejno nast. čas. pas**, če je potrjeno.
- 4 Tapnite **Izbira časovnega pasu**.
- 5 Izberite eno od možnosti.

## Nastavitve načina zvonjenja


### Nastavljanje načina zvonjenja

- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok > Nač. zvon. ob prej. fotograf.**
- 3 Izberite način zvonjenja.
- 4 Tapnite **Dokončano**.

### Omogočanje zvokov ob dotiku


- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok**.
- 3 Označite potrditveni polji **Zvok številčnice** in **Zvoki dotikov**.

### Izbiranje zvoka za obvestila

- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok > Privzeto obvestilo**.
- 3 Izberite zvok, ki bo predvajan, ko prejmete obvestila.
- 4 Tapnite **Dokončano**.


## Nastavitve zaslona

### Prilagajanje svetlosti zaslona


- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaslon > Svetlost**.
- 3 Povlecite drsnik, da prilagodite svetlost.
- 4 Tapnite **V redu**.


-  Raven svetlosti vpliva na čas delovanja baterije. Če želite nasvete o izboljšanju zmogljivosti baterije, glejte *Izboljšanje zmogljivosti baterije*.

### Nastavljanje zaslona na opozarjanje z vibriranjem


- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok**.
- 3 Označite potrditveno polje **Vibrira na dotik**. Zaslon sedaj zavibrira, če tapnete tipko in določene programe.

### Prilagajanje časa nedejavnosti, preden se zaslon izklopi

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaslon > Stanje pripravljenosti**.
- 3 Izberite eno od možnosti.

-  Če želite hitro izklopiti zaslon, na kratko pritisnite tipko za vklop .

### Ohranjanje aktivnega zaslona med polnjenjem naprave



- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Možnosti za razvijalce**.
- 3 Potrdite polje **Ostani buđen**.

## Jezikovne nastavitve

Za svojo napravo lahko izberete privzeti jezik in ga pozneje znova spremenite.

### Spreminjanje jezika

- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Jezik in vnos > Jezik**.
- 3 Izberite eno od možnosti.
- 4 Tapnite **V redu**.

- !** Če izberete napačen jezik in ne morete prebrati besedila v menijih, poiščite in tapnite . Nato izberite besedilo ob možnosti  in v naslednjem meniju izberite prvi vnos. Nato lahko izberete zelen jezik.





## Način za letenje

V načinu za letenje so omrežni in radijski sprejemniki ter oddajniki izklopljeni, da so preprečene motnje na občutljivi opremi. Vendar lahko še vedno igrate igre, poslušate glasbo, gledate videoposnetke in drugo vsebino, ki je shranjena na pomnilniški kartici ali v notranjem pomnilniku. Če so alarmi aktivirani, vas lahko opozorijo tudi alarmi.

- 💡 Z vklopom načina za letenje zmanjšate porabo baterije.


### Vklop načina za letenje

- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
  - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Več ....**
  - 3 Potrdite polje **Način letenja**.
- 💡 Lahko pa pritisnete in pridržite tipko ta vklop  in nato v meniju, ki se odpre, izberete **Način letenja**.

## Način rokavic

V načinu rokavic lahko krmarite po zaslonu naprave tudi z rokavicami. Če ste v načinu rokavic, se na območju zaslona, kjer je bil zaznan dotik, prikaže kazalec.

### Omogočanje načina rokavic

- 1 Odprite **Začetni zaslon**, tapnite  > **Nastavitve > Zaslon** in zagotovite, da je potrjeno polje **Način rokavic**.
  - 2 Zaklenite zaslon naprave.
  - 3 Nadenite si rokavice.
  - 4 S prstom zaklenite zaslon. Način rokavic je omogočen. Naprava bo v načinu rokavic, dokler se zaslon znova ne zaklene.
- 💡 Občutljivost je odvisna od velikosti stika med zaslonom in prstom, s katerim krmarite po zaslonu. Če je območje stika premajhno, bo občutljivost slaba in načina rokavic morda ne bo mogoče omogočiti.


## Izboljšanje izhodnega zvoka

Izhodni zvok, ki prihaja iz zvočnikov na vaši napravi, lahko izboljšate s funkcijami, kot sta tehnologiji Clear Phase™ in xLOUD™.

### Uporaba tehnologije Clear Phase™

S tehnologijo Clear Phase™ družbe Sony lahko samodejno prilagodite kakovost zvoka, ki prihaja iz notranjih zvočnikov na vaši napravi, ter tako poskrbite za čistejši in naravnejši zvok.

#### Izboljšanje kakovosti zvoka zvočnika s funkcijo Clear Phase™

- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
  - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok**.
  - 3 Potrdite polje **Clear Phase™**.
- ! Aktivacija funkcije Clear Phase™ ne vpliva na aplikacije za govorno komunikacijo. Ne pride na primer do nobene spremembe v kakovosti zvoka pri glasovnem klicu.

### Uporaba tehnologije xLOUD™

S tehnologijo za zvočno filtriranje xLOUD™ družbe Sony lahko izboljšate glasnost zvočnikov, ne da bi se morali pri tem odreši kakovosti. Poskrbite za bolj dinamičen zvok pri poslušanju svojih najljubših pesmi.

## Izboljšanje glasnosti zvočnika s funkcijo xLOUD™

- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
  - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok**.
  - 3 Potrdite polje **xLOUD™**.
- ! Aktivacija funkcije xLOUD™ ne vpliva na aplikacije za govorno komunikacijo. Ne pride na primer do nobene spremembe v kakovosti zvoka pri glasovnem klicu.

## Pomnilnik

Vsebino v napravi lahko shranite v notranji pomnilnik naprave in na pomnilniško kartico.

## Pomnilniška kartica

Naprava podpira pomnilniško kartico microSD™, ki jo lahko uporabljate za shranjevanje vsebine. To vrsto kartice lahko uporabljate tudi kot prenosno pomnilniško kartico z drugimi združljivimi napravami.

- ! Pomnilniško kartico boste morda morali kupiti ločeno.

## Formatiranje pomnilniške kartice

Če želite npr. sprostiti pomnilnik, lahko formatirate pomnilniško kartico v napravi. S tem izbrišete vse podatke na kartici.

- ! Ko formatirate pomnilniško kartico, izbrišete vso vsebino na njej. Preden formatirate pomnilniško kartico, ustvarite varnostno kopijo vseh podatkov, ki jih želite shraniti. Če želite varnostno kopirati vsebino, jo lahko kopirate v računalnik. Za več informacij glejte poglavje *Priključitev naprave na računalnik* na strani 105.

## Uporaba slušalke



- ! Če želite zagotoviti optimalno delovanje, uporabite dodatno opremo, ki je priložena napravi, ali drugo združljivo dodatno opremo.

## Uporaba slušalke

- 1 Slušalko priključite na napravo.
  - 2 Če želite sprejeti klic, pritisnite tipko za upravljanje klica.
  - 3 Če želite končati klic, pritisnite tipko za upravljanje klica.
- ! Če slušalka ni priložena napravi, jo lahko kupite ločeno.
- 💡 Če poslušate glasbo, se predvajanje glasbe ustavi, ko sprejmete klic, in se nadaljuje, ko končate klic.

## Nastavitve interneta in sporočanja

Za pošiljanje sporočil SMS in MMS ter za dostop do interneta morate imeti mobilno podatkovno povezavo in ustrezne nastavitve. Te nastavitve lahko dobite na različne načine:

- Pri večini mobilnih omrežij in operaterjev so nastavitve za internet in sporočanje vnaprej konfigurirane v vaši napravi. V takem primeru lahko takoj začnete uporabljati internet in pošiljati sporočila.
- V nekaterih primerih boste lahko nastavitve za internet in sporočanje prenesli ob prvem vklopu naprave. Te nastavitve lahko prenesete tudi pozneje v meniju **Nastavitve**.
- Internetne in omrežne nastavitve v svoji napravi lahko kadar koli dodate ali jih spremenite tudi ročno. Če želite podrobne informacije o nastavitvah za internet in sporočanje, se obrnite na svojega operaterja.

### Prenos internetnih nastavitev in nastavitev sporočanja

- 1 Na zaslону **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Xperia™ > Nastavitve prenosa**.
- 3 Tapnite **Sprejmi**.


### Ponastavitev privzetih internetnih nastavitev

- 1 Na zaslону **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve > Več ... > Mobilna omrežja > Imena dostopnih točk**.
- 3 Tapnite .
- 4 Tapnite **Ponastavi privzeto**.

## Imena dostopnih točk (APN)




APN se uporablja za vzpostavljanje podatkovnih med napravo in internetom. APN določa, katero vrsto naslova IP je treba uporabiti, katere varnostne metode je treba zagrnati in katere fiksne povezave uporabiti. Če ne morete dostopati do interneta, nimate podatkovne povezave ali ne morete pošiljati oz. prejemati sporočil MMS, najprej preverite nastavitve APN-ja.

### Prikaz trenutnega APN

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Več ... > Mobilna omrežja**.
- 3 Tapnite **Imena dostopnih točk**.

! Če je na voljo več povezav, bo aktivna omrežna povezava označena z gumbom.


### Ročno dodajanje internetnih nastavitev

- 1 Na zaslону **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Več ... > Mobilna omrežja > Imena dostopnih točk**.
- 3 Tapnite .
- 4 Tapnite **Novi APN**.
- 5 Tapnite **Ime** in vnesite ime profila omrežja, ki ga želite ustvariti.
- 6 Tapnite **APN** in vnesite ime dostopne točke.
- 7 Vnesite vse druge informacije, ki jih zahteva vaš operater.
- 8 Tapnite  in nato **Shrani**.

## Podatki o uporabi

Sony zaradi zagotavljanja kakovosti zbira anonimne prijave hroščev in statistične podatke o uporabi vaše naprave. V nobene zbrane podatke niso vključeni osebni podatki.

### Omogočanje pošiljanja podatkov o uporabi


- 1 Na zaslону **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Xperia™ > Nastavitve podatkov o uporabi**.
- 3 Potrdite polje **Pošlji podatke o uporabi**, če še ni potrjeno.
- 4 Tapnite **V redu**.

## Nadzor uporabe podatkov

Spremljajte in nadzorujte količino podatkov, ki so v določenem obdobju preneseni v napravo in iz nje. Nastavite lahko na primer opozorila o uporabi podatkov in omejitve v napravi, s katerimi se boste izognili dodatnim stroškom. Količino podatkov, ki jih uporabljajo posamezni programi, pa lahko tudi omejite.

- ! S prilagoditvijo nastavitve uporabe podatkov boste lažje nadzorovali uporabo podatkov, vendar s tem ne morete preprečiti dodatnih stroškov.

### Dostop do nastavitve uporabe podatkov


- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Uporaba podatkov**.

### Vklop ali izklop prenosa podatkov


- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Uporaba podatkov**.
- 3 Če želite vklopiti ali izklopiti prenos podatkov, tapnite stikalo poleg **Prenos podatkov prek mob. omr..**

- 💡 Prenos podatkov lahko vklopite ali izklopite tudi tako, da označite ali opustite potrditveno polje **Prenos podat. prek mob. omrežij** pod možnostjo **Nastavitve > Več ... > Mobilna omrežja**.


### Nastavitev opozorila o uporabi podatkov

- 1 Prenos podatkov mora biti izključen.
- 2 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Uporaba podatkov**.
- 4 Za nastavitev stopnje opozorila povlecite linije na zelene vrednosti. Ko se količina prenosa podatkov približa stopnji, ki ste jo nastavili, boste prejeli opozorilo.

### Nastavitev omejitve uporabe podatkov

- 1 Prenos podatkov mora biti izključen.
  - 2 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
  - 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Uporaba podatkov**.
  - 4 Potrdite polje **Nastavi omejitve mobilnih podatkov**, če še ni potrjeno, in nato tapnite **V redu**.
  - 5 Če želite nastaviti omejitve uporabe podatkov, povlecite črte na zelene vrednosti.
- ! Ko boste dosegli nastavljen omejitev, se bo prenos podatkov v napravi samodejno izključil.

### Nadzor uporabe podatkov posameznih programov

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Uporaba podatkov**.
- 3 Poiščite zeleni program in ga tapnite.
- 4 Izvedite prilagoditve, ki so potrebne za spremembo omejitve uporabe podatkov, omejitve podatkov v ozadju ali omejitve vsega prenosa podatkov za program.
- 5 Za dostop do posebnih nastavitve za program tapnite **Ogled nastavitve programa** in spremenite, kar želite.


- ! Posebne nastavitve za program niso vedno dostopne.

- 💡 Če spremenite povezane nastavitve uporabe podatkov, to lahko vpliva na delovanje posameznih programov.


## Nastavitve mobilnega omrežja

Naprava samodejno preklaplja med mobilnimi omrežji glede na to, katera mobilna omrežja so na voljo na različnih območjih. Napravo lahko nastavite tudi ročno in določite, do katerega točno določenega mobilnega omrežja dostopa, na primer WCDMA ali GSM.

### Izbiranje omrežnega načina


- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Več ... > Mobilna omrežja**.
- 3 Tapnite **Način omrežja**.
- 4 Izberite omrežni način.

### Ročno izbiranje drugega omrežja

- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Več ... > Mobilna omrežja > Omrežni operaterji**.
- 3 Tapnite **Način iskanja > Ročno**.
- 4 Izberite omrežje.

- ! Če ročno izberete omrežje, naprava ne bo iskala drugega, tudi če se premaknete zunaj dosega ročno izbranega omrežja.

### Aktiviranje samodejnega izbiranja omrežja


- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Več ... > Mobilna omrežja > Omrežni operaterji**.
- 3 Ko se prikaže pojavno okno, tapnite **Način iskanja**.
- 4 Tapnite **Samodejno**.

### Izklop prenosa podatkov

Če se želite izogniti neželenemu prenosu in sinhronizaciji podatkov, lahko onemogočite vse podatkovne povezave prek mobilnih omrežij. Če želite podrobne informacije o svojem naročniškem paketu in stroških prenosa podatkov, se obrnite na operaterja.

- 💡 Če je prenos podatkov izklopljen, lahko še vedno uporabljate povezavi Wi-Fi® in Bluetooth™. Prejemate in pošiljate lahko tudi sporočila MMS.

### Izklop vsega podatkovnega prometa


- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Več ... > Mobilna omrežja**.
- 3 Počistite potrditveno polje **Prenos podat. prek mob. omrežij**.

### Podatkovno gostovanje

Nekateri mobilni operaterji omogočajo mobilne podatkovne povezave prek mobilnih omrežij, ko niste v domačem omrežju (gostovanje v tujem omrežju). Morda boste morali plačati stroške prenosa podatkov. Če želite več informacij, se obrnite na svojega omrežnega operaterja.

- ! Včasih morda aplikacije vzpostavijo internetno povezavo v domačem omrežju brez predhodnega obvestila, na primer pri pošiljanju iskalnih zahtev in zahtev za sinhronizacijo. Kadar so med gostovanjem v tujem omrežju vzpostavljene takšne internetne povezave, boste morda morali plačati dodatne stroške. Dodatne informacije lahko dobite pri mobilnem operaterju.

### Aktiviranje podatkovnega gostovanja

- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Več ... > Mobilna omrežja**.
- 3 Potrdite polje **Podatkovno gostovanje**.

- ! Podatkovnega gostovanja ne morete aktivirati, če so podatkovne povezave deaktivirane.

# Google Play™

## Uvod v storitev Google Play™

Odpri Google Play™ in vstopite v svet programov in iger. Programe in igre lahko iščete v različnih kategorijah. Program ali igro lahko tudi ocenite in o njej pošljete povratne informacije.

Če želite uporabljati Google Play™, potrebujete račun Google™. Če želite več informacij, glejte *Nastavljanje Google™ Računa v napravi* na strani 55.

- ! Google Play™ morda ni na voljo v vseh državah in regijah.

### Odpiranje storitve Google Play™

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Trgovina Play**.

## Prenos iz storitve Google Play™

Prenašate lahko vse vrste programov iz storitve Google Play™, vključno z brezplačnimi.

### Pred prenosom programov

Pred prenosom vsebine s spletnega mesta Google Play™ preverite, ali imate delujočo internetno povezavo.

Poleg tega upoštevajte tudi, da boste pri prenosu vsebine v napravo morda morali plačati stroške prenosa podatkov. Za več informacij se obrnite na operaterja.

### Prenos brezplačnega programa

- 1 V trgovini Google Play™ z brskanjem po kategorijah ali s funkcijo za iskanje poiščite element, ki ga želite prenesti.
- 2 Tapnite element, če si želite ogledati njegove podrobnosti, sledite navodilom in dokončajte namestitev.

### Prenos plačanega programa

- 1 Na spletnem mestu Google Play™ si oglejte kategorije ali s funkcijo za iskanje poiščite element, ki ga želite prenesti.
- 2 Tapnite element, da si ogledate njegove podrobnosti, in sledite navodilom za dokončanje nakupa.

### Odpiranje prenesenega programa


- 1 V storitvi Google Play™, pritisnite  in nato tapnite **Moji programi**.
- 2 Tapnite preneseni program.

- 💡 Do prenesenih programov lahko dostopate tudi na zaslonu s programi.

## Brisanje podatkov programov


Občasno boste morali izbrisati podatke za program. To se lahko zgodi na primer pri polnem pomnilniku programa ali če želite počistiti rekorde za igro. V nekaterih programih boste želeli tudi izbrisati e-pošto in sporočila SMS ter MMS.

### Čiščenje vseh podatkov v predpomnilniku programa

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve**.
- 3 Tapnite **Programi**.
- 4 Tapnite program, v katerem želite počistiti predpomnilnik.
- 5 Tapnite **Počisti predpomnilnik**.

- ! Iz nekaterih programov ni mogoče počistiti predpomnilnika.


### Brisanje nameščenega programa

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
  - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve**.
  - 3 Tapnite **Programi**.
  - 4 Izberite program, ki ga želite izbrisati.
  - 5 Tapnite **Odstranitev**.
- ! Nekaterih vnaprej nameščenih programov ni mogoče izbrisati.

### Dovoljenja

Nekateri programi bodo za pravilno delovanje morda potrebovali dostop do podatkov, nastavitve in različnih funkcij v napravi. V takem primeru jim morate podeliti ustrezna dovoljenja. Program za navigacijo potrebuje na primer dovoljenja za pošiljanje in prejemanje podatkov ter za dostop do vaše lokacije. Nekateri programi lahko zlorabijo svoja dovoljenja za krajo ali brisanje podatkov ali za sporočanje vaše lokacije. Namestite in podelite dovoljenja samo tistim programom, ki jim zaupate.

### Ogled dovoljenj aplikacije


- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve**.
- 3 Tapnite **Programi**.
- 4 Tapnite zeleni program.
- 5 Če želite pregledati pomembne podrobnosti v razdelku **Dovoljenja**, se premaknite navzdol.

### Nameščanje programov, ki niso iz storitve Google Play™

Z nameščanjem programov iz neznanega ali nezanesljivega vira lahko poškodujete napravo. Naprava je privzeto nastavljena tako, da blokira namestitve takih programov. Vendar lahko to nastavitve spremenite in dovolite nameščanje programov iz neznanih virov.

- ! Sony ne jamči ali zagotavlja učinkovitosti delovanja programov ali vsebine drugih proizvajalcev, ki jih v napravo prenesete s spleta ali prek drugega vmesnika. Sony prav tako ni odgovoren za morebitno škodo ali zmanjšano učinkovitost delovanja naprave, ki je posledica prenosa vsebine drugega proizvajalca. Uporabljajte le vsebino iz zanesljivih virov. Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na ponudnika vsebine.

### Omogočanje namestitve programov, ki niso iz storitve Google Play™



- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Varnost**.
- 3 Potrdite polje **Neznani viri**.
- 4 Tapnite **V redu**.

# Klicanje

## Klici v sili

Vaša naprava podpira uporabo mednarodnih številke za klice v sili, na primer 112 ali 911. Te številke lahko po navadi uporabite za klic v sili v kateri koli državi, in sicer z vstavljenjo kartico SIM ali brez nje, če ste v dosegu omrežja.

### Klicanje v sili

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
  - 2 Poiščite in tapnite **Telefon**.
  - 3 Vnesite številko za klic v sili in tapnite **Klic**. Če želite zbrisati številko, tapnite .
- 💡 V sili lahko kličete tudi, če kartica SIM ni vstavljena, ali če imate zaporo odhodnih klicev.


### Klicanje v sili, ko je kartica SIM zaklenjena

- 1 Tapnite **Klic v sili**.
- 2 Vnesite številko za klic v sili in tapnite **Klic**. Če želite zbrisati številko, tapnite .


## Upravljanje klicev

Klic lahko vzpostavite tako, da ročno vnesete telefonsko številko, tapnete številko, shranjeno na seznamu klicev, ali tapnete telefonsko številko v dnevniku klicev. Uporabite lahko tudi funkcijo za pametno klicanje, s katero lahko hitro poiščete številke na seznamu stikov in v dnevnikih klicev.

### Klicanje telefonske številke

- 1 V **Začetni zaslon** tapnite .
  - 2 Poiščite in tapnite .
  - 3 Če se pojavi dnevnik klicev, tapnite  za pogled tablice za vnos.
  - 4 Vnesite telefonsko številko in tapnite .
- 💡 Če želite izbrisati napačno vneseno številko, tapnite .


### Klicanje s funkcijo za pametno klicanje

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Telefon**.
- 3 Na številčnici vnesite črke ali številke, ki ustrezajo stiku, ki ga želite poklicati. Medtem ko vnašate posamezno črko ali številko, se prikaže seznam možnosti.
- 4 Tapnite stik, ki ga želite poklicati.

### Končanje klica

- Tapnite **Prekini klic**.

### Vzpostavlanje mednarodnega klica

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Telefon**.
- 3 Dotaknite se in pridržite 0, dokler se ne prikaže znak »+«.
- 4 Vnesite kodo države, območno kodo (brez prve ničle) in telefonsko številko ter tapnite **Klic**.

### Sprejem klica



- Ikono  povlecite desno čez zaslon.



### Zavračanje klica

- Povlecite  na levo preko zaslona.

### Zavrnitev drugega klica

- Ko med klicem zaslišite ponavljajoče se piske, tapnite .

### Spreminjanje glasnosti zvočnika pri ušesu med klicem

- Pritisnite tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti.

### Vklop zvočnika med klicem

- Tapnite .

### Izklop mikrofona med klicem

- Tapnite .

### Aktiviranje zaslona med klicem

- Pritisnite .

### Vnašanje številke med klicem

- 1 Med klicem tapnite **Številčnica**. Prikaže se številka tipkovnica.
- 2 Tapnite številke, ki jih želite vnesti.


### Izklop zvonjenja za dohodni klic

- Ko sprejmete klic, pritisnite tipko za glasnost.



## Nedavni klici

V dnevniku klicev si lahko ogledate neodgovorjene , sprejete  in odhodne  klice.


### Prikaz neodgovorjenih klicev

- 1 Če imate neodgovorjen klic, se v vrstici stanja prikaže . Vrstico stanja povlecite navzdol.
- 2 Tapnite **Neodgovorjeni klic**.

### Klicanje številke iz dnevnika klicev

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
  - 2 Poiščite in tapnite **Telefon**. Na zgornjem delu zaslona se prikaže dnevnik klicev.
  - 3 Če želite številko poklicati neposredno, tapnite številko. Če želite pred klicem številko urediti, se je dotaknite in jo pridržite, nato pa tapnite **Pred klicanjem uredi številko**.
- ! Številko lahko pokličete tudi tako, da tapnete  > **Pokliči nazaj**.


### Dodajanje številke iz dnevnika klicev stikom

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Telefon**. Na zgornjem delu zaslona se prikaže dnevnik klicev.
- 3 Dotaknite se številke in jo pridržite, nato pa tapnite **Dodaj v imenik**.
- 4 Tapnite zeleni stik ali tapnite **Ustvari novo osebo**.
- 5 Uredite podrobnosti o stiku in tapnite **Dokončano**.

## Telefonski predal

Če vaša naročnina vključuje storitev telefonskega predala, lahko klicateljji pustijo glasovno sporočilo v času, ko ne morete sprejeti njihovih klicev. Številka vašega telefonskega predala se običajno shrani na kartico SIM. V nasprotnem primeru lahko številko dobite pri svojem ponudniku storitev in jo vnesete ročno.

### Vnašanje številke glasovne pošte

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klicne nastavitve > Telef. predal > Nastavitve telefonskega predala > Številka telef. predala**.
- 3 Vnesite številko glasovne pošte.
- 4 Tapnite **V redu**.


### Klicanje telefonskega predala

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Telefon**.
- 3 Dotaknite se in pridržite tipko **1**.

## Več klicev

Če ste aktivirali čakajoči klic, lahko hkrati sprejmete več klicev. Ko je funkcija aktivirana, boste zaslišali pisk, ko boste prejeli še en klic.

### Vklop ali izklop čakajočega klica

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klicne nastavitve > Dodatne nastavitve**.
- 3 Če želite vklopiti ali izklopiti čakajoči klic, tapnite **Čakajoči klic**.

### Sprejem drugega in zadržanje trenutnega klica

- Ko med klicem zaslišite ponavljajoče se piske, tapnite .

### Vzpostavljanje drugega klica

- 1 Med klicem tapnite **Številčnica**.
- 2 Vnesite številko prejemnika in tapnite **Klic**.
- 3 Telefon prvi klic zadrži.

-  Enak postopek velja za vse naslednje klice.

### Preklapljanje med več klici


- Če želite preklopiti na drugi klic in zadržati trenutni klic, tapnite .

### Končanje trenutnega klica in vrnitev na naslednji zadržani klic


- Tapnite **Prekini klic**.

## Konferenčni klici


Pri konferenčnem klicu ali klici z več udeleženci se lahko hkrati pogovarjate z več osebami.

-  Za podrobnosti o številu udeležencev, ki jih lahko dodate v konferenčni klic, se obrnite na svojega omrežnega operaterja.


### Vzpostavljanje konferenčnega klica

- 1 Med klicem tapnite **Številčnica**.
- 2 Vnesite številko drugega udeleženca in tapnite **Klic**. Ko se drugi udeleženec oglasi, je prvi udeleženec na čakanju.
- 3 Če želite drugega udeleženca dodati v konferenčni klic, tapnite .
- 4 Če želite konferenčnemu klicu dodati več udeležencev, ponovite korake od 1 do 3.

### Zaseben pogovor z udeležencem konferenčnega klica

- 1 Med konferenčnim klicem tapnite **{0} udeležencev**.
- 2 Tapnite številko udeleženca, s katerim želite zasebno govoriti.
- 3 Če želite končati zasebni pogovor in se vrniti h konferenčnemu klicu, tapnite .

### Sprostitev udeleženca konferenčnega klica

- 1 Med trenutnim konferenčnim klicem tapnite gumb, ki prikazuje število udeležencev. Če ima konferenčni klic na primer tri udeležence, tapnite **3 udeleženci**.
- 2 Kliknite  zraven udeleženca, ki ga želite sprostiti.

### Končanje konferenčnega klica


- Med konferenčnim klicem tapnite **Prekini klic**.

## Klicne nastavitve

### Zapora klicev

Zaprete lahko vse klice ali le določene kategorije dohodnih oz. odhodnih klicev. Ko zaporo klicev uporabite prvič, morate vnesti kodo PUK (osebni ključ za deblokiranje) in nato novo geslo, da aktivirate funkcijo zapore klicev.

### Zapiranje dohodnih in odhodnih klicev

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klicne nastavitve > Zapora za klice**.
- 3 Izberite eno od možnosti.
- 4 Vnesite geslo in tapnite **Omogoči**.

### Zavrnitev klica s sporočilom

Klic lahko zavrnete z vnaprej določenim sporočilom. Kadar klic zavrnete s takšnim sporočilom, je sporočilo samodejno poslano klicatelju in shranjeno v napravo.

V napravi je shranjenih šest vnaprej določenih sporočil. Izberete lahko eno od teh vnaprej določenih sporočil, ki pa jih po potrebi lahko tudi uredite.


### Zavračanje klica z vnaprej določenim sporočilom

- **Zavрни s sporočilom** povlecite navzgor, nato pa izberite sporočilo.

### Zavrnitev klica z vnaprej določenim sporočilom

- Ko med klicem slišite ponavljajoče se piske, povlecite **Zavрни s sporočilom** navzgor, nato pa izberite sporočilo.

### Urejanje sporočila za zavrnitev klica

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klicne nastavitve > Zavрни klic s sporočilom**.
- 3 Tapnite sporočilo, ki ga želite urediti, nato pa ga spremenite, kot želite.
- 4 Ko končate, tapnite **V redu**.

## Posredovanje klicev

Klice lahko na primer posredujete na drugo telefonsko številko ali v telefonski predal.

### Preusmerjanje klicev

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klicne nastavitve > Preusmeritev klica**.
- 3 Izberite eno od možnosti.
- 4 Vnesite številko, na katero želite preusmeriti klice in nato tapnite **Omogoči**.

### Izklop preusmerjanja klicev

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klicne nastavitve > Preusmeritev klica**.
- 3 Izberite eno od možnosti in tapnite **Onemogoči**.

## Prikaz ali skrivanje telefonske številke

Izberete lahko, ali želite pokazati ali skriti telefonsko številko, ki je prikazana v napravi prejemnika klica, ko ga pokličete.


### Prikazovanje ali skrivanje telefonske številke

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klicne nastavitve > Dodatne nastavitve > ID kličočega**.

## Številke za predpisane klice

Če ste od svojega ponudnika storitev prejeli kodo PIN2, lahko uporabite seznam številke za predpisane klice in tako omejite odhodne klice.

### Omogočanje ali onemogočanje predpisanih klicev

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klicne nastavitve > Številke za predpisane klice**.
- 3 Tapnite **Aktiviraj predpis. klice** ali **Izklop predpisan. klicev**.
- 4 Vnesite kodo PIN2 in tapnite **V redu**.

### Dostop do seznama sprejetih prejemnikov klica

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klicne nastavitve > Številke za predpisane klice > Številke za predpisane klice**.

# Imenik

## Vizitka Imenik

Program Imenik uporabite za shranjevanje in upravljanje vseh števil, e-poštnih naslovov in drugih podatkov o stikih na enem mestu. Tapnite stik, če želite videti vso komunikacijo s tem stikom v preprostem pregledu.

V napravo lahko dodajate nove stike in jih sinhronizirate s stiki v Google™ Računu, računu Microsoft® Exchange ActiveSync® ali drugih računih, ki podpirajo sinhroniziranje. Program Imenik samodejno ustvari nove vnose in tudi pomaga povezati podatke, kot so na primer e-poštni naslovi, z obstoječimi vnosi.

## Prenos stikov v novo napravo

Obstaja več načinov, kako prenesti stike v novo napravo. Izberite način, ki vam najbolj ustreza.

### Prenos stikov z osebnim računalnikom

Z osebnim računalnikom lahko prenesete stike iz številnih naprav, vključno z znamkami iPhone, Samsung, HTC in Nokia.

Potrebujete:

- osebni računalnik z internetno povezavo in operacijskim sistemom Windows®,
- kabel USB za staro napravo,
- kabel USB za novo napravo Android™,
- staro napravo in
- novo napravo Android™.

### Prenos stikov s programom PC Companion

Če prenašate stike z osebnim računalnikom, uporabite program PC Companion. Program je brezplačen, namestitvene datoteke pa so že shranjene v novi napravi. PC Companion ponuja tudi številne druge funkcije, na primer pomoč pri posodobitvi programske opreme naprave.

#### Namestitev aplikacije PC Companion

- 1 **Nova naprava:** vklopite svojo novo napravo Android™ in jo s kablom USB priključite na osebni računalnik.
- 2 **Nova naprava:** Tapnite **Namesti** in v osebni računalnik namestite program PC Companion.
- 3 **Računalnik:** Če se prikaže pojavno okno z obvestilom o razpoložljivi programski opremi za računalnik, izberite *Zaženi Startme.exe*.
- 4 **Računalnik:** Kliknite *Namesti*, da začnete namestitev, in nato upoštevajte navodila za dokončanje namestitve.

#### Prenos Imenika v novo napravo s programom PC Companion

- 1 Na osebni računalniku mora biti nameščen program PC Companion.
- 2 Odprite program PC Companion na osebni računalniku, nato pa kliknite *Contacts Setup* in upoštevajte navodila za prenos imenika.

### Prenos stikov z računalnikom Apple® Mac®


Podrobna navodila za prenos stikov iz stare naprave z računalnikom Apple Mac najdete na spletnem mestu *Transfer your contacts*.

### Prenos stikov z računi za sinhronizacijo

Vaša naprava deluje s priljubljenimi spletnimi računi za sinhronizacijo, kot so Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® ali Facebook™. Če ste stike v stari napravi ali




računalniku sinhronizirali s spletnim računom, lahko prek tega računa prenesete stike v svojo novo napravo. Če želite podrobnejše informacije o sinhronizaciji, glejte *Sinhronizacija službene e-pošte, koledarja in stikov* na strani 112.

### Sinhronizacija stikov v napravi z računom za sinhronizacijo

- 1 Na zaslону **Začetni zaslon** tapnite  in nato .
- 2 Tapnite  in nato tapnite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**.
- 3 Če ste že nastavili račun za sinhronizacijo in želite izvesti sinhronizacijo s tem računom, tapnite račun, pritisnite  in nato tapnite **Sinhroniziraj**.




## Prenos stikov s kartice SIM

### Uvažanje stikov s kartice SIM

- 1 Na zaslону **Začetni zaslon** tapnite  in nato .
- 2 Pritisnite  in nato tapnite **Uvozi stike > Kartica SIM**.
- 3 Če ste namestili račun za sinhronizacijo, lahko dodate stike na kartice SIM iz tega računa. Lahko pa izberete, da boste uporabili samo te stike v napravi. Izberite želeno možnost.
- 4 Če želite uvoziti en stik, ga poiščite in tapnite. Če želite uvoziti vse stike, tapnite **Uvozi vse**.

## Prenos stikov s pomnilniške kartice

### Uvažanje stikov s pomnilniške kartice

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite  in nato še .
- 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Uvozi stike > Pomnilniška kartica**.
- 3 Če ste namestili sinhronizacijski račun, lahko dodate uvožene stike iz pomnilniške kartice iz tega računa. Lahko pa izberete, da boste uporabili samo uvožene stike v napravi. Izberite želeno možnost.
- 4 Če imate na pomnilniški kartici več kot eno datoteko vCard, se prikaže seznam z različnimi sklopi stikov v napravi in ustreznimi datumi, ko so bili ustvarjeni. Izberite paket, ki ga želite uvoziti.

## Prejemanje stikov iz drugih naprav


### Prejemanje podatkov o stiku s tehnologijo Bluetooth™

- 1 Preverite, ali je funkcija Bluetooth™ vklopljena in ali je naprava vidna. Če ni, ne morete prejemati podatkov iz drugih naprav.
- 2 Ko ste pozvani k potrditvi prejema datoteke, tapnite **Sprejmi**.
- 3 Povlecite podokno z obvestili navzdol in tapnite prejeta datoteko, da uvozite podatke o stikih.

### Prejemanje oseb, poslanih s pomočjo storitev sporočanja

- 1 Ko prejmete novo besedilno, večpredstavnostno ali e-poštno sporočilo, ga odprite.
- 2 Prejeti podatki o osebah so prikazani kot priloga vCard. Tapnite ali pa se dotaknite in pridržite datoteko vCard ter tako odprite meni, s katerim lahko shranite podatke o osebah.

## Pregled zaslona programa Imenik

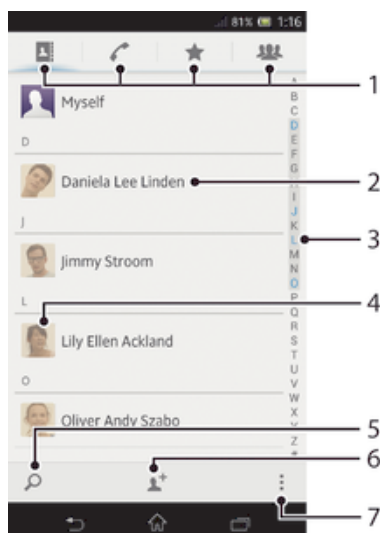

- 1 Bližnjični zavihki
- 2 Tapnite stik, če si želite ogledati podrobnosti o njem
- 3 Abecedno kazalo za iskanje stikov
- 4 Tapnite sličico stika, če želite odpreti hitri meni stikov
- 5 Iskanje stikov
- 6 Ustvarite stik
- 7 Odprite več možnosti

## Upravljanje stikov

Stike lahko ustvarite, uredite in sinhronizirate v nekaj preprostih korakih. Izberete lahko stike, ki so shranjeni v različnih računi, in upravljate njihov način prikaza v napravi.




Če stike sinhronizirate z več računi, lahko stike v svoji napravi združite in se s tem izognete podvajanju.

- ! Nekateri sinhronizacijske storitve, npr. nekatere storitve za družabna omrežja, ne omogočajo urejanja podrobnosti o stikih.





### Ogled oseb

- Ko imate odprt **Začetni zaslon** tapnite , nato tapnite . Tukaj so navedeni vaši stiki.




### Izbiranje stikov, ki bodo prikazani v Imeniku

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite  in nato tapnite .
- 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Filter**.
- 3 V prikazanem seznamu označite in opustite želene možnosti. Če ste stike sinhronizirali z računom za sinhronizacijo, se ta račun prikaže na seznamu. Če želite dodatno razširiti seznam možnosti, tapnite račun.
- 4 Ko končate, tapnite **V redu**.





### Dodajanje stika

- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite  in nato .
  - 2 Tapnite .
  - 3 Če ste stike sinhronizirali z enim ali več računov, izberite račun, v katerega želite dodati ta stik, ali tapnite **Stik za klic**, če želite ta stik uporabljati samo v napravi.
  - 4 Vnesite ali izberite zelene podatke za stik.
  - 5 Ko končate, tapnite **Dokončano**.
-  Če pred telefonsko številko stika dodate znak plus in kodo države, vam številke ni treba urediti, ko kličete iz drugih držav.

### Urejanje osebe



- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon** tapnite , nato tapnite .
- 2 Tapnite stik, ki ga želite urediti, nato pa tapnite .
- 3 Uredite zelene informacije. Ko končate, tapnite **Dokončano**.

### Povezovanje slike s stikom





- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite  in nato tapnite .
- 2 Tapnite stik, ki ga želite urediti, nato pa tapnite .
- 3 Tapnite  in izberite zeleno možnost za dodajanje slike stika.
- 4 Ko sliko dodate, tapnite **Dokončano**.

-  Sliko lahko dodate stiku tudi neposredno iz programa **Album**.




### Ogled komunikacije z osebo

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon** tapnite , nato tapnite .
- 2 Tapnite stik, ki si ga želite ogledati.
- 3 Za ogled komunikacije z osebo za drug medij, tapnite ali podrsajte skozi elemente filtra na dnu zaslona.

### Brisanje oseb

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite  in nato tapnite .
- 2 Dotakniti se stika, ki ga želite izbrisati, in ga pridržite. Če želite izbrisati vse stike, pritisnite , nato tapnite **Označi več stikov**.
- 3 Tapnite puščico dol in tako odprite spustni meni, nato pa izberite **Označi vse**.
- 4 Tapnite  in nato **V redu**.




### Urejanje svojih informacij o osebi

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite  in nato tapnite .
- 2 Tapnite **Meni** in nato .
- 3 Vnesite nove informacije ali spremenite obstoječe.
- 4 Ko končate, tapnite **Dokončano**.




## Preprečevanje podvojenih vnosov v programu Imenik

Če imenik sinhronizirate z novim računom ali uvozite podatke na druge načine, se lahko vnosi v programu Imenik podvojijo. Če se to zgodi, lahko takšne podvojitve združite in ustvarite en vnos. Če pa vnose združite pomotoma, jih lahko kasneje tudi razdružite.

### Povezovanje stikov

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite  in nato tapnite .
- 2 Tapnite stik, ki ga želite povezati z drugo osebo.
- 3 Pritisnite , nato pa tapnite **Poveži stik**.
- 4 Tapnite stik, katerega informacije želite združiti s prvim stikom, nato pa tapnite **V redu** za potrditev. Podatki iz prvega stika so spojeni z drugim stikom, prvi stik pa ni več prikazana na seznamu Imenik.

### Ločevanje povezanih oseb




- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite  in nato tapnite .
- 2 Tapnite povezan stik, ki ga želite urediti, nato pa tapnite .
- 3 Tapnite **Odstra. povez. stika**.
- 4 Tapnite **V redu**.






## Priljubljene

Stike lahko označite kot priljubljene, tako da boste v programu »Imenik« do njih lahko hitro dostopali.

### Označevanje in opuščanje osebe kot priljubljene

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon** tapnite , nato tapnite .
- 2 Tapnite osebo, ki jo želite dodati v priljubljene ali jo iz njih odstraniti.
- 3 Tapnite .


### Ogled priljubljenih stikov

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite  in nato tapnite .
- 2 Tapnite .

## Skupine

Stike lahko razvrstite v skupine za lažji dostop do njih v programu Imenik.

### Razvrstitev stika v skupino

- 1 V programu Imenik tapnite stik, ki ga želite razvrstiti v skupino.
- 2 Tapnite  in nato vrstico neposredno pod **Dodeli skupini**.
- 3 Označite potrditvena polja za skupine, v katere želite dodati stik, nato pa tapnite **Konec**.
- 4 Tapnite **Konec**.

## Komuniciranje z osebami v imeniku

### Iskanje osebe

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite  in nato tapnite .
- 2 Tapnite  in v polje **Iskanje stikov** vnesite prvih nekaj črk imena stika. Prikažejo se vse osebe, katerih imena se začnejo s temi črkami.




### Hitri meni stikov

Tapnite sličico stika, če si želite ogledati možnosti hitre komunikacije za posamezen stik. Možnosti vključujejo klicanje stika, pošiljanje sporočila SMS ali MMS in začetek klepeta s programom Google Talk™.




- ! Če želite, da je program prikazan kot možnost v hitrem meniju stikov, ga boste morda morali namestiti v napravo in se prijaviti vanj. Morali boste, na primer, zagnati **Gmail™** in vnesti svoje podatke za prijavo, preden boste **Gmail™** lahko uporabili v hitrem meniju stikov.

## Souporaba imenika





### Pošiljanje vizitke

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite  in nato tapnite .
- 2 Tapnite **Meni**.
- 3 Pritisnite , nato pa tapnite **Pošlji stik > V redu**.
- 4 Izberite način prenosa, ki je na voljo, in sledite navodilom na zaslonu.

### Pošiljanje stika

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite  in nato tapnite .
- 2 Tapnite stik, katerega podatke želite poslati.
- 3 Pritisnite , nato pa tapnite **Pošlji stik > V redu**.
- 4 Izberite način prenosa, ki je na voljo, in sledite navodilom na zaslonu.

### Pošiljanje več stikov hkrati

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite  in nato tapnite .
- 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Označi več stikov**.
- 3 Označite stike, ki jih želite poslati, ali pa izberite vse, če želite poslati vse stike.
- 4 Tapnite , nato izberite način prenosa, ki je na voljo, in upoštevajte navodila na zaslonu.




### Varnostno kopiranje stikov

Če želite stike varnostno kopirati, lahko uporabite pomnilniško kartico, denimo kartico SIM ali spletno orodje za sinhronizacijo, kot je na primer Microsoft® Exchange ActiveSync®.

#### Izvažanje vseh stikov na pomnilniško kartico

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite  in nato tapnite .
- 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Varnostno kopiranje stikov > Pomnilniška kartica**.
- 3 Tapnite **V redu**.

#### Izvažanje oseb na kartico SIM

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon** tapnite , nato tapnite .
  - 2 Pritisnite  in tapnite **Varnostno kopiranje stikov > Kartica SIM**.
  - 3 Označite stike, ki jih želite izvoziti, ali pa tapnite **Označi vse**, če želite izvoziti vse osebe.
  - 4 Tapnite **Varnostno kopiraj**.
  - 5 Izberite **Dodaj stike**, če želite dodati stike v obstoječi imenik na kartici SIM ali pa izberite **Zamenjaj vse stike**, če želite zamenjati obstoječe stike na kartici SIM.
- ! Ko izvažate stike na kartico SIM, morda ne bodo izvoženi vsi podatki. Tako je zato, ker je pomnilnik na karticah SIM omejen.







# Sporočanje

## Uporaba sporočil SMS in MMS




Besedilna sporočila lahko z napravo pošiljate in prejimate prek storitve SMS (storitve za kratka sporočila). Če vaša naročnina vključuje sporočila MMS (storitev večpredstavnostnih sporočil), lahko pošiljate in prejimate tudi sporočila, ki vsebujejo predstavnostne datoteke, kot so slike in videoposnetki. Število znakov, ki jih lahko pošljete v enem sporočilu SMS, je odvisno od operaterja in jezika, ki ga uporabljate. Če presežete dovoljeno število znakov, so vsa posamezna sporočila povezana in poslana kot eno sporočilo. Plačati morate vsako posamezno sporočilo SMS, ki ga pošljete. Pri ogledu sporočil so sporočila prikazana kot pogovori, kar pomeni, da so vsa sporočila, prejeta od ene osebe in poslana isti osebi, združena.

- ! Če želite poslati sporočila MMS, morate popraviti nastavitve za sporočila MMS v napravi. Glejte *Nastavitve interneta in sporočanja*.



### Ustvarjanje in pošiljanje sporočila

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite  in nato poiščite in tapnite .
  - 2 Tapnite .
  - 3 Tapnite , nato pa iz imenika izberite zelene prejemnike. Če prejemnika ni v imeniku, ročno vnesite številko stika in tapnite .
  - 4 Ko dodate vse prejemnike, tapnite **Končano**.
  - 5 Tapnite **Napiši sporočilo** in vnesite besedilo sporočila.
  - 6 Če želite dodati predstavnostno datoteko, tapnite  in izberite možnost.
  - 7 Če želite poslati sporočilo, tapnite **Pošlji**.
- 💡 Če pred pošiljanjem zaprete sporočilo, se shrani kot osnutek. Pogovor se označi z besedo **Osnutek**.





### Branje prejetega sporočila

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite  in nato poiščite in tapnite .
  - 2 Tapnite zeleni pogovor.
  - 3 Če sporočilo še ni preneseno, tapnite in pridržite sporočilo, nato pa tapnite **Prenesi sporočilo**.
- 💡 Sporočila lahko odprete tudi iz vrstice stanja, ko se tam prikaže . Povlecite vrstico navzdol in tapnite sporočilo.



### Odgovarjanje na sporočilo

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite  in nato poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite pogovor, ki vsebuje sporočilo.
- 3 Vnesite odgovor in tapnite **Pošlji**.

### Posredovanje sporočila

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite  in nato poiščite in tapnite .
  - 2 Tapnite pogovor, ki vsebuje sporočilo, ki ga želite posredovati.
  - 3 Tapnite in pridržite sporočilo, ki ga želite posredovati, nato tapnite **Posreduj sporočilo**.
  - 4 Tapnite , nato pa iz imenika izberite prejemnika. Če prejemnika ni v imeniku, ročno vnesite številko stika in tapnite .
  - 5 Ko dodate vse prejemnike, tapnite **Končano**.
  - 6 Po potrebi uredite sporočilo in tapnite **Pošlji**.
- 💡 V 4. koraku lahko tudi tapnete **Za** in ročno vnesete telefonsko številko prejemnika.



### Brisanje sporočila

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite  in nato poiščite ter tapnite .
- 2 Tapnite pogovor s sporočilom, ki ga želite izbrisati.
- 3 Tapnite in pridržite sporočilo, ki ga želite izbrisati, ter tapnite **Izbriši sporočilo** > **Izbriši**.




### Brisanje pogovorov

- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite  ter poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite  in nato **Izbriši pogovore**.
- 3 Potrdite polja ob pogovorih, ki jih želite izbrisati, in tapnite “  > **Izbriši**.



### Shranjevanje številke pošiljatelja

- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite  ter poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite  > **Shrani**.
- 3 Izberite obstoječi stik ali tapnite **Ustvari novo osebo**.
- 4 Uredite podatke o stiku in tapnite **Dokončano**.





### Klicanje pošiljatelja sporočila

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite  in nato poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite pogovor.
- 3 Tapnite ime prejemnika ali število na vrhu zaslona, nato pa na seznamu, ki se prikaže, izberite ime prejemnika ali število.
- 4 Če je prejemnik shranjen v imeniku, tapnite telefonsko številko, ki jo želite poklicati. Če prejemnika niste shranili med stike, tapnite .



### Shranjevanje datoteke, prejete v sporočilu

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite  in nato poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite pogovor, ki ga želite odpreti.
- 3 Če sporočilo še ni bilo preneseno, tapnite in pridržite sporočilo, nato pa tapnite **Prenesi sporočilo**.
- 4 Dotaknite se datoteke, ki jo želite shraniti, in jo pridržite, nato izberite zeleno možnost.




### Označevanje sporočila z zvezdico

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite  in nato poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite pogovor, ki ga želite odpreti.
- 3 V sporočilu, ki ga želite označiti z zvezdico, tapnite .
- 4 Če želite oznako z zvezdico odstraniti s sporočila, tapnite .

### Ogled sporočil, označenih z zvezdico




- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite  ter poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite  in nato **Sporočila z zvezdico**.
- 3 Na seznamu se prikažejo vsa sporočila, označena z zvezdico.

### Iskanje sporočil

- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite  ter poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite  in nato **Iskanje**.
- 3 Vnesite ključne besede za iskanje in nato tapnite tipko za potrditev.

## Možnosti za sporočila SMS in MMS

### Spreminjanje nastavitve obvestil o sporočilu

- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite  ter poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite  in nato **Nastavitve**.
- 3 Če želite nastaviti zvok obvestila, tapnite **Ton obvestila** in izberite možnost.
- 4 Za druge nastavitve obvestila potrdite ali počistite ustrezna potrditvena polja.

### Spreminjanje nastavitve poročila o dostavi za odhodna sporočila

- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite  ter poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite  in nato **Nastavitve**.
- 3 Tapnite **Poročilo o dostavi**, če želite vklopiti ali izklopiti poročila o dostavi.

### Ogled sporočil, shranjenih na kartici SIM

- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite  ter poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite  in nato **Nastavitve** > **Sporočila kartice SIM**.


## Google Talk™

S programom za neposredno sporočanje Google Talk™ v napravi lahko klepetate s prijatelji, ki tudi uporabljajo ta program.

### Zagon storitve Google Talk™

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Talk**.

### Odgovarjanje na neposredno sporočilo s programom Google Talk™

- 1 Ko nekdo vzpostavi stik z vami v programu Google Talk™, se v vrstici stanja prikaže .
- 2 Vrstico stanja povlecite navzdol, tapnite sporočilo in začnite klepetati.


# E-pošta

## Kako začeti uporabljati program E-pošta



S programom E-pošta lahko upravljate več e-poštnih računov hkrati, vključno s poslovnimi računi za Microsoft Exchange ActiveSync. Do e-poštnih sporočil, ki jih prejmete v svoj račun za Gmail™, lahko dostopate v svoji napravi v programu E-pošta in v programu Gmail™.

## Uporaba e-poštnih računov



### Nastavljanje e-poštnega računa v napravi

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
  - 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
  - 3 Sledite navodilom, ki se pojavijo na zaslonu in zaključite namestitvev.
- 💡 Za nekatere e-poštne storitve se boste morda morali obrniti na svojega ponudnika storitev, da bi izvedeli informacije o nastavitvah e-poštnega računa.



### Nastavljanje e-poštnega računa kot privzetega

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
  - 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
  - 3 Pritisnite , nato pa tapnite **Nastavitve**.
  - 4 Izberite račun, ki ga želite uporabljati kot privzetega za sestavljanje in pošiljanje e-pošte.
  - 5 Potrdite potrditveno polje **Privzeti račun**. Vsakič, ko odprete program za e-pošto, se prikaže prejeta pošta privzetega računa.
- 💡 Če imate le en e-poštni račun, je le-ta samodejno privzeti račun.

### Dodajanje dodatnega e-poštnega računa v napravo

- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 3 Na vrhu zaslona tapnite  in nato **Dodajanje računa**.
- 4 Vnesite e-poštni naslov in geslo ter tapnite **Naprej**. Če nastavitev e-poštnega računa ni mogoče prenesti samodejno, namestitvev dokončajte ročno.
- 5 Ob pozivu vnesite ime e-poštnega računa, da ga boste lažje prepoznali. V e-poštnih sporočilih, ki jih pošiljate iz tega računa, je prikazano isto ime.
- 6 Ko končate, tapnite **Naprej**.

### Odstranjevanje e-poštnega računa iz naprave


- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 3 Pritisnite  in nato tapnite **Nastavitve**.
- 4 Izberite račun, ki ga želite odstraniti.
- 5 Tapnite **Izbriši račun > V redu**.

## Gmail™ in druge storitve Google™

Če imate Google™ Račun, lahko s programom Gmail™ v svoji napravi berete, pišete in urejate e-poštna sporočila. Ko v napravi nastavite Google™ Račun, lahko tudi klepetate prek programa Google Talk™, sinhronizirate program Koledar s storitvijo Google Koledar™ in prenašate programe ter igrate s spletnega mesta Google Play™.

- ! Storitve in funkcije, ki so opisane v tem poglavju, morda niso podprte v vseh državah ali regijah ali v vseh omrežjih in/ali pri vseh ponudnikih storitev na vseh območjih.

## Nastavljanje Google™ Računa v napravi





- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
  - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Dodaj račun > Google**.
  - 3 Če želite ustvariti Google™ Račun, upoštevajte navodila v čarovniku za registracijo ali se prijavite, če že imate račun.
- 💡 V Google™ Račun se lahko prijavite oziroma ga ustvarite tudi v čarovniku za namestitvev, ko prvič vklopite napravo. Lahko pa greste na spleto in ustvarite račun na [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts).

## Odpiranje aplikacije Gmail™



- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Gmail**.

## Uporaba e-pošte


### Ustvarjanje in pošiljanje e-poštnega sporočila

- 1 Zagotovite, da ste nastavili e-poštni račun.
- 2 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite  in nato poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 3 Če uporabljate več e-poštnih računov, na vrhu zaslona tapnite ▼ in izberite račun, ki ga želite uporabiti.
- 4 Tapnite  in nato še **Za** ter vnesite ime ali e-poštni naslov prejemnika ali pa tapnite  in s seznama stikov izberete enega ali več prejemnikov.
- 5 Vnesite zadevo e-pošte in sporočilo ter tapnite .



### Prejemanje e-poštnih sporočil

- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
  - 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
  - 3 Če uporabljate več e-poštnih računov, tapnite ▼ na vrhu zaslona in izberite račun, ki ga želite preveriti. Če želite preveriti vse svoje e-poštne račune hkrati, tapnite **Vse mape**.
  - 4 Če želite prenesti nova sporočila, tapnite .
- 💡 Če imate nastavljen poslovni e-poštni račun, lahko pogostost preverjanja nastavite na **Samodejno (potisno)**.

### Branje e-poštnih sporočil

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 3 Če uporabljate več e-poštnih računov, tapnite ▼ na vrhu zaslona in izberite račun, ki ga želite preveriti. Če želite preveriti vse svoje e-poštne račune naenkrat, tapnite **Vse mape**.
- 4 V e-poštnem nabiralniku se pomikajte gor in dol in tapnite e-pošto, ki jo želite prebrati.




### Uporaba podokna za predogled e-pošte

- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite  ter poiščite in tapnite **E-pošta**.
  - 2 Če uporabljate več e-poštnih računov, tapnite  in izberite račun, ki ga želite preveriti. Če želite preveriti vse svoje e-poštne račune hkrati, tapnite **Vse mape**.
  - 3 Napravo držite vodoravno. Prikaže se podokno za predogled e-pošte.
  - 4 V e-poštnem nabiralniku se premikajte navzgor in navzdol ter tapnite e-pošto, ki jo želite prebrati. E-pošta se odpre v podoknu za predogled. Če si želite ogledati več informacij o e-pošti, tapnite puščico dol ob imenu pošiljatelja. Za pomanjšavo ali povečavo v polju z besedilom v telesu e-pošte približajte dva prsta ali ju razmaknite.
  - 5 Če želite e-pošto prikazati v celozaslonskem načinu, tapnite ločevalno vrstico (ki je med seznamom e-pošte in telesom e-pošte) v ustrezno smer. V celozaslonskem načinu uporabite puščico levo ali desno, če želite prebrati prejšnje ali naslednje sporočilo.
  - 6 Če se želite vrniti v pogled nabiralnika, ustrezno tapnite ločevalno vrstico.
- ! Preden uporabite okno za predogled, aktivirajte nastavitve okna za predogled.
- ☀ Če želite skriti podokno za predogled, napravo držite navpično ali pa spremenite nastavitve podokna za predogled.


### Spreminjanje nastavitve za podokno predogleda e-pošte

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite  in nato poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Nastavitve**.
- 3 Tapnite **Splošno > Podokno za predogled**, nato pa izberite možnost.




### Ogled priloge e-poštnega sporočila

- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 3 Poiščite in tapnite e-poštno sporočilo s priložo, ki si jo želite ogledati. E-poštna sporočila s prilogami so označena z .
- 4 Ko se odpre e-poštno sporočilo, tapnite  in nato **Prikaži**.





### Shranjevanje pošiljateljevega e-poštnega naslova med stike

- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 3 Poiščite in tapnite sporočilo v prejeti e-pošti.
- 4 Tapnite ime pošiljatelja in nato **V redu**.
- 5 Izberite obstoječi stik ali tapnite **Ustvari novo osebo**.
- 6 Uredite podatke o stiku in nato tapnite **Dokončano**.

### Odgovarjanje na e-poštno sporočilo



- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 3 V prejeti e-pošti poiščite in tapnite sporočilo, na katerega želite odgovoriti, nato tapnite .
- 4 Tapnite **Odgovori** ali **Odgovori vsem**.
- 5 Vnesite svoj odgovor in tapnite .

### Posredovanje e-poštnega sporočila




- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 3 V prejeti e-pošti poiščite in tapnite sporočilo, ki ga želite posredovati, nato tapnite .
- 4 Tapnite **Naprej**.
- 5 Tapnite **Za** in ročno vnesite e-poštni naslov prejemnika ali pa tapnite  in izberite prejemnika s seznama stikov.
- 6 Vnesite besedilo sporočila in nato tapnite .








### Brisanje e-poštnega sporočila

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 3 V prejeti e-pošti poiščite in tapnite sporočilo, ki ga želite izbrisati, nato tapnite .
- 4 Tapnite **Da**.

### Razvrščanje e-poštnih sporočil

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 3 Če uporabljate več e-poštnih računov, tapnite  na vrhu zaslona in izberite račun, ki ga želite preveriti. Če želite preveriti vse svoje e-poštne račune naenkrat, tapnite **Vse mape**.
- 4 Pritisnite , nato pa tapnite **Razvrsti**.
- 5 Izberite možnost razvrščanja.



### Iskanje e-pošte

- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite  ter poiščite in tapnite **E-pošta**.
  - 2 Tapnite  na vrhu zaslona in izberite račun, v katerem želite poiskati e-pošto.
  - 3 Tapnite .
  - 4 Vnesite iskano besedilo in tapnite **Pojdi** na tipkovnici.
  - 5 Prikaže se seznam rezultatov iskanja, ki je razvrščen po datumu. Tapnite e-pošto, ki jo želite odpreti.
-  Če želite spremeniti možnosti iskanja, tapnite  in izberite drugo možnost.






### Ogled vseh map za e-poštni račun

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite . Nato poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 2 Tapnite  na vrhu zaslona in izberite račun, ki ga želite preveriti, nato pa ponovno tapnite  in izberite **Pokaži vse mape** za prikaz vseh map tega računa.

### Spreminjanje pogostosti preverjanja prejete e-pošte

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 3 Pritisnite , nato pa tapnite **Nastavitve**.
- 4 Izberite račun, za katerega želite spremeniti pogostost preverjanja prejete e-pošte.
- 5 Tapnite **Pogostost preverjanja e-pošte** in izberite eno izmed možnosti.

### Nastavitev samodejnega odgovora ob odsotnosti v računu Exchange Active Sync

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite  in nato poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Nastavitve**.
- 3 Izberite račun EAS (Exchange Active Sync), za katerega želite nastaviti samodejni odgovor ob odsotnosti.
- 4 Tapnite **Odsoten**.
- 5 Tapnite  poleg **Odsoten**, tako da se  spremeni v .
- 6 Po potrebi označite potrditveno polje **Nastavite časovni obseg** in nastavite časovni obseg za samodejni odgovor.
- 7 V polje z besedilom za telo besedila vnesite svoje sporočilo ob odsotnosti.
- 8 Za potrditev tapnite **V redu**.

# Socialife™

## Uporaba aplikacije Socialife™

Uporabite Sonyjevo aplikacijo Socialife™ za prejetje najboljših novic, videoposnetkov in spletnih virov družabnih omrežij na enem mestu. Začetni zaslon Socialife™ zagotavlja jasn pregled nad dejavnostmi prijateljev na Facebooku in Twitterju ter viri novic, na katere ste naročeni. Članke označi z barvami in ustrezno prilagodi njihovo velikost za lažje branje, doda fotografije in obreže slike obrazov vaših prijateljev za prikaz posamezne zgodbe.

- ! Aplikacija Socialife™ ni na voljo na vseh tržiščih.

### Odpiranje aplikacije Socialife™

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite .

# program "WALKMAN"

## Več informacij o predvajalniku glasbe

Izkoristite kar največ funkcij svojega WALKMAN. Poslušajte in organizirajte glasbo in zvočne knjige, ki ste jih v napravo prenesli iz računalnika ali kupili in prenesli iz spletnih trgovin.

Če želite, da je vsebina WALKMAN zlahka na voljo, uporabite program Media Go™. S programom Media Go™ lahko prenašate glasbo iz računalnika v napravo ali obratno. Več informacij o tem najdete razdelku *Priključitev naprave na računalnik* na strani 105.

## Pregled programa »WALKMAN«





- 1 Iskanje glasbe
- 2 Iskanje po vseh skladbah, ki so shranjene v napravi
- 3 Tapnite gumb z znakom za neskončno, če želite poiskati sorodne podatke v spletu in vtičnike na spletnem mestu Google Play™
- 4 Slika albuma (če je na voljo)
- 5 Premik na naslednjo skladbo v trenutni čakalni vrsti predvajanja ali previjanje naprej
- 6 Skupni čas predvajanja skladbe
- 7 Pretečen čas predvajanja trenutne skladbe
- 8 Kazalec napredka – povlecite indikator ali tapnite vzdolž črte, če želite previti naprej ali nazaj
- 9 Tipka Predvajaj/Začasno prekini
- 10 Premik na prejšnjo skladbo v trenutni čakalni vrsti predvajanja ali previjanje nazaj

## Prenašanje predstavnostnih datotek v napravo

Preden začnete uporabljati program »WALKMAN«, vam priporočamo, da vso svojo priljubljeno predstavnostno vsebino prenesete iz računalnika v napravo in nato predvajate to vsebino ali si jo ogledate v napravi. Med predstavnostno vsebino spadajo npr. glasba, fotografije in videoposnetki. Datoteke boste najpreprosteje prenesli s kablom USB. Če napravo priključite na računalnik s kablom USB, lahko za prenos datotek uporabite program za upravljanje datotek v računalniku ali program Media Go™.

## Uporaba programa »WALKMAN«

### Predvajanje zvočnih vsebin

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite  in nato poiščite in tapnite .
  - 2 V **Moja glasba** izberite kategorijo glasbe in poiščite skladbo, ki jo želite odpreti.
  - 3 Če želite predvajati skladbo, jo tapnite.
- ! Avtorsko zaščitene elemente morda ne boste mogli predvajati. Preverite, ali imate ustrezna dovoljenja za vsebino, ki jo nameravate souporabljati.



### Spreminjanje skladb

- Ko se predvaja skladba, tapnite  ali .
- Ko se predvaja skladba, povlecite sliko albuma levo ali desno.

### Prekinjanje skladbe

- Tapnite .



### Previjanje glasbe naprej in nazaj

- Pridržite  ali .
- 💡 Poleg tega lahko oznako vrstice napredovanja povlečete desno ali levo.


### Nastavljanje glasnosti zvoka

- Pritisnite tipko za glasnost.


### Izboljšanje kakovosti zvoka z izenačevalnikom

- 1 Ko je program »WALKMAN« odprt, tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve > Izboljšave zvoka**.
- 3 Če želite zvok prilagoditi ročno, povlecite gumbe za frekvenčno območje gor ali dol. Če želite zvok prilagoditi samodejno, tapnite  in izberite slog.



### Vklop funkcije prostorskega zvoka

- 1 Ko je program »WALKMAN« odprt, tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve > Izboljšave zvoka > Nastavitve > Prostorski zvok (VPT)**.
- 3 Izberite nastavev in tapnite **V redu** za potrditev.

### Prikaz trenutne čakalne vrste predvajanja

- 1 Med predvajanjem skladbe v programu "WALKMAN", tapnite .
- 2 Tapnite **Predvajaj čakalno vrsto**.

### Minimiziranje programa "WALKMAN"

- Ko se v programu "WALKMAN" predvaja skladba, tapnite , da odprete prejšnji zaslon, ali tapnite , da odprete zaslon **Začetni zaslon**. V programu "WALKMAN" se nadaljuje predvajanje skladbe v ozadju.

### Odpiranje programa »WALKMAN« med predvajanjem v ozadju

- 1 Med predvajanjem skladbe v ozadju povlecite vrstico stanja navzdol in odprite podokno z obvestili.
- 2 Tapnite naslov skladbe, da odprete program »WALKMAN«.

- 💡 Lahko pa tudi pritisnete  in nato izberete program »WALKMAN«.

### Brisanje skladbe

- 1 V **Moja glasba** poiščite skladbo, ki jo želite izbrisati.
- 2 Dotaknite se naslova skladbe in ga pridržite in nato tapnite **Izbriši**.

- 💡 Na ta način lahko izbrišete tudi albume.

### Pošiljanje skladbe

- 1 Ko brskate po skladbah, se v **Moja glasba** dotaknite in pridržite naslova skladbe.
  - 2 Tapnite **Pošlji**.
  - 3 S seznama izberite program in sledite navodilom na zaslonu.
- 💡 Na isti način lahko pošiljate tudi albume in sezname predvajanja.

### Gumb »Všeč mi je« skladbe v storitvi Facebook™

- 1 Med predvajanjem v programu WALKMAN tapnite sliko albuma.
- 2 Tapnite 👍 in v storitvi **Facebook™** pokažite, da vam je všeč. Če želite, dodajte komentar v polje za komentarje.
- 3 Tapnite **Souporabi**, če želite skladbo poslati v storitev **Facebook™**. Če je skladba sprejeta uspešno, boste od storitve **Facebook™** prejeli potrditveno sporočilo.

## Ponazoritve

Ponazoritve predvajanju glasbe dodajo vizualne učinke. Učinki za vsako skladbo so odvisni od značilnosti glasbe. Spreminjajo se npr. glede na spremembe v glasnosti glasbe, ritmu in frekvenci. Spremenite lahko tudi temo ozadja.

### Vključitev ponazoritev

- 1 V programu "WALKMAN" tapnite ☰.
  - 2 Tapnite **Prikazovalnik**.
- 💡 Tapnite ▼ za preklon na celozaslonski pogled.

### Sprememba teme ozadja

- 1 V programu "WALKMAN" tapnite ☰.
- 2 Tapnite **Prikazovalnik**.
- 3 Tapnite ☰ > **Tema** in izberite temo.

## Pridobivanje podatkov o skladbi ali izvajalcu

V programu WALKMAN lahko dobite več informacij o izvajalcu, ki ga poslušate tako, da tapnete gumb z znakom za neskončno ∞.

Če želite več informacij o izvajalcu skladbe in povezani vsebini lahko v programu WALKMAN tapnete gumb z znakom za neskončno ∞. Te informacije so med drugim:

- glasbeni videoposnetki v storitvi YouTube™;
- informacije o izvajalcu v Wikipediji;
- besedila skladb v brskalniku Google;
- videoposnetki karaok v storitvi YouTube™;
- iskanje razširitev v spletu in
- vsebina iz storitve PlayNow™

- ! Natančnost rezultatov iskanja se lahko spreminja.


### Pridobivanje informacij o izvajalcu skladbe

- Ko se skladba predvaja v programu "WALKMAN", tapnite ∞.

## Uporaba zavihka »Moja glasba« za razvrščanje skladb

Tapnite zavihek »Moja glasba« v programu »WALKMAN« in si oglejte vse skladbe, ki so na voljo v napravi. Na zavihku »Moja glasba« lahko upravljate albume in sezname predvajanja, ustvarjate bližnjice ter razvrščate glasbo po razpoloženju in tempu.

## Pregled zavihka »Moja glasba«

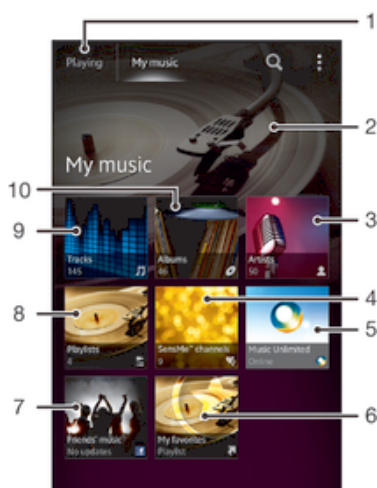

- 1 Nazaj na trenutno skladbo
- 2 Slika trenutno predvajane skladbe (če je na voljo)
- 3 Iskanje glasbe po izvajalcu
- 4 Razvrščanje glasbe v kategorije s programom SensMe™ channels
- 5 Upravljanje in urejanje glasbe s storitvijo Music Unlimited™
- 6 Ogled priljubljenih seznamov predvajanja
- 7 Zbiranje povezav do glasbe in sorodne vsebine, ki jih vi in vaši prijatelji souporabljate prek spletnih storitev
- 8 Iskanje po vseh seznamih predvajanja
- 9 Iskanje zvoka po skladbi
- 10 Iskanje po albumu

### Dodajanje bližnjice do skladbe

- 1 V **Moja glasba** tapnite , , ali in poiščite skladbo, do katere želite ustvariti bližnjico.
- 2 Dotaknite se naslova skladbe in ga pridržite.
- 3 Tapnite **Dodaj kot bližnjico**. Bližnjica se zdaj prikaže v glavnem pogledu Moja glasba.

### Prerazporeditev bližnjic

- V mapi **Moja glasba** se dotaknite bližnjice in jo pridržite, dokler se ne poveča in naprava zavibrira, in nato povlecite element na novo mesto.

### Brisanje bližnjice

- Na zavihku **Moja glasba** se dotaknite bližnjice in jo pridržite, dokler se ne poveča in naprava zavibrira, in nato povlecite element v .
- ! Spodnjih zavihkov ne morete izbrisati: **Skladbe**, **Albumi**, **Izvajalci**, **Sezn. predvaj.**, **Music Unlimited**, **Glas. prijateljev** in **SensMe™ channels**.


### Posodabljanje glasbe z najnovejšimi informacijami

- 1 Na zavihku **Moja glasba** tapnite .
  - 2 Tapnite **Prenesi informacije o glasbi** > **Začni**. Naprava išče po spletu ter prenese najnovejšo sliko albuma in informacije o skladbi, ki so na voljo.
- 💡 Med prenosom informacij o glasbi se aktivira program SensMe™ channels.

## Razvrščanje glasbe v kategorije s programom SensMe™ channels

S programom za kanale SensMe™ lahko glasbo razvrstite po razpoloženju in tempu. Funkcija SensMe™ razvrsti vse skladbe v več kategorij ali kanalov, tako da lahko izberete glasbo, ki je primerna za vaše razpoloženje ali del dneva.


### Omogočanje programa SensMe™ channels

- Na zavihku **Moja glasba** tapnite  in **Prenesi informacije o glasbi**.
- ! Za ta program potrebujete mobilno omrežno povezavo ali omrežno povezavo Wi-Fi®.

## Uporaba funkcije Glasba prijateljev za souporabo glasbe

Funkcija Glasba prijateljev zbira povezave do glasbe in vsebine, povezane z glasbo, ki ste jo vi ali vaši prijatelji dali v souporabo v storitvi Facebook™.

### Upravljanje glasbe prijateljev

- 1 Na zavihku **Moja glasba** tapnite **Glas. prijateljev > Zadnje**.
- 2 Če želite odpreti element za urejanje, ga tapnite.
- 3 Tapnite , da skladbi dodate oznako »Všeč mi je« v storitvi Facebook™. Če želite, dodajte komentar v polje za komentarje.




### Ogled glasbe v souporabi

- 1 Na zavihku **Moja glasba** tapnite **Glas. prijateljev > Moja soupor.**
- 2 Pomaknite se do elementa, ki ga želite odpreti, in ga tapnite. Prikažejo se vsi komentarji o elementu, če obstajajo.

## Predvajanje glasbe po naključnem vrstnem redu

Skladbe na seznamu predvajanja lahko predvajate v naključnem vrstnem redu. Seznam predvajanja je lahko na primer seznam, ki ste ga ustvarili sami, ali album.

### Predvajanje skladb v naključnem vrstnem redu

- 1 V mapi **Moja glasba** tapnite  in poiščite album ali tapnite  in poiščite seznam predvajanja.
- 2 Tapnite sliko albuma in nato , da vklopite **Način naključneg. predvajanja**.

### Izklop naključnega predvajanja

- Ko se skladbe predvajajo v naključnem vrstnem redu, tapnite sliko albuma > .

## Upravljanje seznamov predvajanja

V programu **Moja glasba** lahko iz glasbe, shranjene v napravi, ustvarite svoje sezname predvajanja.

Poleg tega lahko v računalnik namestite program Media Go™ in z njim kopirate sezname predvajanja iz računalnika v napravo.


### Ustvarjanje seznamov predvajanj

- 1 V predvajalniku WALKMAN tapnite zavihek **MOJA GLASBA**.
- 2 Tapnite **Sezn. predvaj.**
- 3 V meniju, ki se odpre, tapnite **Ustvari nov sezna. predvaj.**
- 4 Vnesite ime za seznam predvajanja in tapnite **V redu**.
- 5 Izberite glasbo in v zgornjem desnem kotu zaslona tapnite ikono »Shrani«.

### Dodajanje skladb na seznam predvajanja

- 1 Kadar iščete skladbe, se v **Moja glasba** dotaknite in pridržite ime avtorja, naslov albuma ali skladbo, ki jo želite dodati.
- 2 Tapnite **Dodaj na sezn. predvajanja**.
- 3 Tapnite ime seznama predvajanja, na katerega želite dodati avtorja, album ali posnetek. Avtor, album ali posnetek je dodan na seznam predvajanja.

### Predvajanje lastnih seznamov predvajanja

- 1 V **Moja glasba** tapnite .
- 2 Pod možnostjo **Sezn. predvaj.** tapnite seznam predvajanja.
- 3 Če želite predvajati skladbo, jo tapnite.

### Odstranjevanje skladbe s seznama predvajanja

- 1 V seznamu predvajanja se dotaknite in pridržite naslov skladbe, ki jo želite izbrisati.
- 2 Tapnite **Brisanje s sezn. predvajanja** s seznama, ki se prikaže.

### Brisanje seznama predvajanja

- 1 V **Moja glasba** izberite **Sezn. predvaj.**
- 2 Dotaknite se seznama predvajanja, ki ga želite izbrisati, in ga pridržite.
- 3 Tapnite **Izbriši**.
- 4 Znova tapnite **Izbriši** za potrditev.

- ! Privzetih seznamov predvajanja ne morete izbrisati.

## Gradnik programa "WALKMAN"

Gradnik programa "WALKMAN" je majhen program, ki vam omogoča neposredni dostop do programa "WALKMAN" prek **Začetni zaslon**. Preden gradnik lahko uporabite, ga morate dodati v **Začetni zaslon**.


### Dodajanje gradnika programa »WALKMAN« na začetni zaslon

- 1 Tapnite prazno območje na zaslonu **Začetni zaslon** in **Gradniki**.
- 2 Poiščite in tapnite **WALKMAN**.

## Zaščita sluha

Dolgotrajno poslušanje programa "WALKMAN" ali drugih predvajalnikov pri prekomerni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh, četudi se vam zdi glasnost zmerna. Ko je glasnost previsoka in takrat ko program "WALKMAN" uporabljate več kot 20 ur, se kot opozorilo na takšna tveganja prikaže opozorilo glede glasnosti.

### Izklop opozorila glede glasnosti

- Ko se prikaže , tapnite **V redu**, da opustite opozorilo.
- 💡 Ob vsakem vnovičnem zagonu naprave je glasnost predstavnosti samodejno nastavljena na zmerno raven.



# Glasbene storitve


## Tehnologija TrackID

### Prepoznavanje glasbe s tehnologijo TrackID



Uporabite storitev za prepoznavanje glasbe TrackID™ in prepoznajte skladbo, ki jo slišite. Preprosto posnemite delček skladbe in v samo nekaj sekundah boste dobili informacije o izvajalcu, naslovu in albumu. Skladbe, ki jih prepozna funkcija TrackID™, lahko kupite, na lestvicah TrackID pa lahko vidite, kaj iščejo uporabniki funkcije TrackID po vsem svetu. Za najboljše rezultate tehnologijo TrackID™ uporabljajte v tistem okolju.

- ! Program TrackID™ in storitev TrackID™ nista podprta v vseh državah/regijah ali v vseh omrežjih in/ali pri vseh ponudnikih storitev na vseh območjih.


### Odpiranje programa TrackID™

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
  - 2 Poiščite in tapnite **TrackID™**.
- 💡 Program **TrackID™** lahko odprete tudi z gradnikom TrackID™.

### Iskanje informacij o skladbi s programom TrackID™

- 1 Odprite program **TrackID™** in usmerite napravo proti viru glasbe.
  - 2 Tapnite . Če storitev TrackID™ prepozna skladbo, so rezultati prikazani na zaslonu.
- 💡 Če se želite vrniti na začetni zaslon TrackID™, pritisnite .

### Ogled glasbene lestvice TrackID™

- 1 Odprite program **TrackID™** in tapnite **Gl. lestvice**. Ko prvič odprete lestvico, je ta nastavljena na vašo regijo.
- 2 Če si želite ogledati najbolj priljubljena iskanja v drugih regijah, tapnite  > **Regije**.
- 3 Izberite državo ali regijo.

### Uporaba rezultatov tehnologije TrackID™

Informacije o skladbi se prikažejo, ko program TrackID™ prepozna skladbo. Skladbo lahko kupite ali jo souporabite prek e-pošte, sporočila SMS ali storitve družabnih omrežij. Lahko pridobite tudi več informacij o izvajalcu skladbe.

### Nakup skladbe, ki jo je prepoznal program TrackID™

- 1 Ko je program **TrackID™** prepoznal skladbo, tapnite **Prenesi**.
  - 2 Sledite navodilom naprave in dokončajte nakup.
- 💡 Skladbo lahko kupite tudi tako, da na začetnem zaslonu programa **TrackID™** odprete zavihek **Zgodovina** ali **Gl. lestvice**.
  - ! Funkcija za nakup skladbe morda ni podprta v vseh državah/regijah, v vseh omrežjih in/ali pri vseh ponudnikih storitev.

### Souporaba skladbe

- 1 Ko je program **TrackID™** prepoznal skladbo, tapnite **Skupna raba** in nato izberite način souporabe.
  - 2 Sledite navodilom naprave in dokončajte postopek.
- 💡 Skladbo lahko souporabite tudi tako, da na začetnem zaslonu programa **TrackID™** odprete zavihek **Zgodovina** ali **Gl. lestvice**.

### Prikaz informacij o izvajalcu skladbe

- Ko je program **TrackID™** prepoznal skladbo, tapnite **Informacije o izvajalcu**.
- 💡 Informacije o izvajalcu skladbe si lahko ogledate tudi tako, da na začetnem zaslonu **TrackID™** odprete zavihek **Zgodovina** ali **Gl. lestvice**.

### Brisanje skladbe iz zgodovine skladb

- 1 Odprite program **TrackID™** in tapnite **Zgodovina**.
- 2 Tapnite naslov skladbe in nato **Izbriši**.
- 3 Za potrditev tapnite **Da**.

## Music Unlimited™

### Uporaba storitve Music Unlimited™

Music Unlimited™ je naročniška storitev, ki prek povezave Wi-Fi® ponuja dostop do milijonov skladb. Osebno knjižnico z glasbo lahko v oblaku upravljate in urejate iz različnih naprav, sezname za predvajanje in glasbo pa lahko sinhronizirate v računalniku, v katerem je nameščen operacijski sistem Windows®. Več informacij najdete na spletnem mestu [www.sonyentertainmentnetwork.com](http://www.sonyentertainmentnetwork.com).

- ! Music Unlimited™ morda ni na voljo v vseh državah ali regijah.

### Zagon storitve Music Unlimited™

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite .

### O storitvi PlayNow™

Uporabite storitev PlayNow™, če želite prenašati programe, glasbo, igre, melodije zvonjenja in ozadja. Storitve PlayNow™ ponuja brezplačne in plačljive prenose. Upoštevajte, da se možnosti plačila za plačljive programe lahko razlikujejo glede na državo.

- 💡 Storitve PlayNow™ ni na voljo v vseh državah.

### Pred prenosom vsebine

Pred prenosom preverite, ali imate vzpostavljeno povezavo z internetom. V napravo boste morda morali vstaviti tudi pomnilniško kartico, na katero boste prenašali vsebino.

- ! Ko prenesete vsebino v svojo napravo, boste prenesene podatke morda morali plačati. Za informacije o stroških prenosa podatkov za svojo državo se obrnite na svojega operaterja.


### Zagon funkcije PlayNow™

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite .

### Prenos iz storitve PlayNow™

Iz storitve PlayNow™ lahko prenesete številno različno vsebino neposredno v napravo. Izbirate lahko med številnimi programi, igrami, glasbo, načini zvonjenja in drugo vsebino. Upoštevajte, da se možnosti plačila za plačljive programe lahko razlikujejo glede na državo.

### Prenos elementa PlayNow v napravo

- 1 Na zaslону **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **PlayNow™**.
- 3 Oglejte si kategorije ali s funkcijo za iskanje poiščite element, ki ga želite prenesti.
- 4 Tapnite element, da si ogledate njegove podrobnosti.
- 5 Če želite začeti nakup, kliknite »Kupi zdaj«. Ko je veljavnost nakupa preverjena, lahko začnete prenašati vsebino.



# FM-radio

## Več informacij o radiu FM

Radio FM v napravi deluje enako kot vsak drug radio FM. Po FM-radijskih postajah lahko na primer brskate, jih poslušate in jih shranite kot priljubljene. Če želite uporabljati radio, morate najprej v napravo priključiti ožičene slušalke ali slušalke z mikrofonom. Slušalke ali slušalke z mikrofonom namreč delujejo kot antena. Ko je ena od teh naprav priključena, lahko zvok radia po želji preklopite na zvočnik.

- 💡 Ko odprete FM-radio, se samodejno prikažejo kanali, ki so na voljo. Če ima postaja omogočene informacije RDS, se prikažejo nekaj sekund za tem, ko začnete poslušati postajo.


### Zagon radia

- 1 Na napravo priključite slušalke ali slušalke z mikrofonom.
  - 2 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
  - 3 Poiščite in tapnite **Radio FM** . Ko se pomikate po frekvencah, se prikažejo kanali, ki so na voljo.
- ! Ko zaženete radio, se samodejno prikažejo postaje, ki so na voljo. Če ima postaja omogočene informacije RDS, se prikažejo nekaj sekund za tem, ko začnete poslušati postajo.


### Premikanje med radijskimi postajami

- S prstom podrsajte po frekvenčnem območju navzgor ali navzdol.


### Izbiranje regije radia

- 1 Ko je odprto radio, pritisnite .
- 2 Tapnite **Nastavitev regije radia**.
- 3 Izberite eno od možnosti.

### Prilagajanje ponazoritev

- 1 Ko je odprto radio, tapnite .
- 2 Tapnite **Prikazovalnik**.
- 3 Izberite eno od možnosti.

## Pregled radia

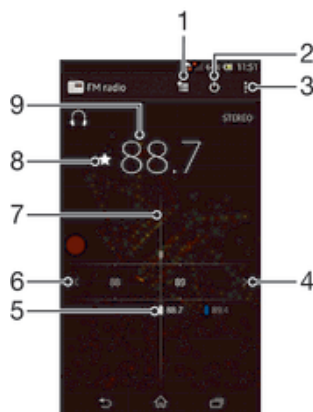

- 1 Seznam priljubljenih
- 2 Gumb za vklop/izklop radia
- 3 Prikaz menijskih možnosti
- 4 Če želite poiskati kanal, se pomikajte navzgor po frekvenčnem pasu
- 5 Shranjena priljubljena postaja

6 Če želite poiskati kanal, se pomikajte navzdol po frekvenčnem pasu

7 Gumb za iskanje frekvenca

8 Shranjevanje ali odstranjevanje postaje iz priljubljenih

9 Izbrana frekvenca

## Uporaba priljubljenih radijskih postaj

Radijske postaje, ki jih najpogosteje poslušate, lahko shranite kot priljubljene. Z uporabo te možnosti se lahko hitro vrnete na neko radijsko postajo.

### Shranjevanje postaje kot priljubljene

- 1 Ko je radio odprt, poiščite postajo, ki jo želite shraniti kot priljubljeno.
- 2 Tapnite ★.
- 3 Vnesite ime postaje, izberite barvo postaje in nato pritisnite **Shrani**.

### Odstranjevanje postaje iz priljubljenih

- 1 Ko je radio odprt, poiščite postajo, ki jo želite odstraniti.
- 2 Tapnite ☆ in nato **Izbriši**.

## Novo iskanje radijskih postaj

Če ste se preselili na novo lokacijo ali se je na trenutni lokaciji izboljšal sprejem, lahko znova poiščete razpoložljive radijske postaje.

- ! Novo iskanje ne vpliva na priljubljene postaje, ki ste jih shranili.

### Začetek novega iskanja radijskih postaj

- 1 Ko je odprt radio, pritisnite ☰.
- 2 Tapnite **Iskanje kanalov**. Radio preišče celoten frekvenčni pas in prikažejo se vsi kanali, ki so na voljo.

## Nastavitve zvoka

### Preklapljanje radia med napravami

Radio lahko poslušate z žično slušalko ali žičnimi slušalkami z mikrofonom. Ko priključite eno od teh naprav, lahko po potrebi preklopite zvok na zvočnik naprave.

### Preklop zvoka radia na zvočnik

- 1 Ko je odprt radio, pritisnite ☰.
  - 2 Tapnite **Predvajaj iz zvočnikov**.
- 💡 Če želite zvok preklopiti nazaj na slušalke ali slušalke z mikrofonom, pritisnite ☰ in tapnite **Predvajaj v slušalkah**.

### Preklop med načinom mono in stereo zvoka

Radio lahko poslušate v načinu mono ali stereo. V nekaterih primerih se lahko s preklpom na mono način zmanjša hrup in izboljša kakovost zvoka.

### Preklop med načinom mono in stereo zvoka

- 1 Ko je odprt radio, pritisnite ☰.
- 2 Tapnite **Omogoči prostorski zvok**.
- 3 Če želite radio ponovno poslušati v načinu mono zvoka, pritisnite ☰ in tapnite **Vsili mono zvok**.

## Prepoznavanje radijskih skladb s programom TrackID™

S tehnologijo **TrackID™** lahko prepoznate skladbe med predvajanjem po radiu v napravi.

### Prepoznavanje skladbe, ki se predvaja po radiu, s programom TrackID™


- 1 Med predvajanjem skladbe po radiu v napravi tapnite **TrackID™**.
  - 2 Ko program TrackID™ išče naslov skladbe, se prikaže kazalec napredka. Če je postopek uspešen, se prikaže naslov skladbe ali seznam mogočih naslovov skladb.
  - 3 Pritisnite ↩, da se vrnete na radio.
- ! Program TrackID™ in storitev TrackID™ nista podprta v vseh državah/regijah ali v vseh omrežjih in/ali pri vseh ponudnikih storitev na vseh območjih.

# Kamera

## Več informacij o kameri

Kamera naprave vključuje izredno občutljivo tipalo Exmor R, s katerim lahko posnamete ostre fotografije in videoposnetke tudi pri slabi osvetlitvi. Iz kamere lahko na primer pošiljate fotografije in videoposnetke prijateljem kot sporočila ali jih prenesete v strežnik spletne storitve. Vaša naprava ima tudi sprednjo kamero, s katero lahko posnamete avtoportrete.

## Pregled kontrolnikov kamere

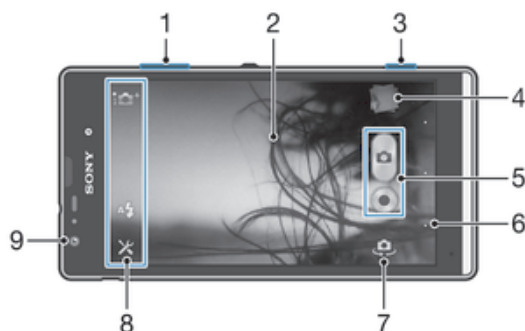

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Povečava ali pomanjšava   |
| 2 | Glavni zaslon kamere  |
| 3 | Tipka kamere – aktiviranje kamere/snemanje fotografij/snemanje videoposnetkov |
| 4 | Ogled fotografij in videoposnetkov  |
| 5 | Snemanje fotografij ali videoposnetkov  |
| 6 | Vrnitev za en korak ali izhod iz kamere                                       |
| 7 | Preklapljanje med sprednjo in zadnjo kamero                                   |
| 8 | Ikone nastavitve kamere   |
| 9 | Sprednja kamera   |

### Odpiranje kamere

- Ko je zaslon aktiven, pritisnite tipko kamere in jo pridržite.

### Zapiranje kamere

- Na glavnem zaslonu kamere pritisnite ↶.


## Uporaba fotoaparata

S fotoaparatom lahko snemate fotografije na tri načine. Pritisnete lahko tipko kamere, tapnete zaslonski gumb kamere ali se dotaknete mesta na zaslonu.

### Fotografiranje s tipko kamere

- 1 Vključite kamero.
- 2 Pritisnite tipko kamere do konca.

### Fotografiranje s tapom gumba kamere na zaslonu

- 1 Vključite kamero.
- 2 Usmerite kamero proti predmetu.
- 3 Tapnite gumb kamere  na zaslonu. Naprava posname fotografijo, takoj ko umaknete prst zaslona.


### Snemanje avtoportreta s sprednjo kamero

- 1 Vključite kamero.
- 2 Tapnite ikono v zgornjem levem kotu zaslona ter poiščite in izberite **Sprednja kamera**.
- 3 Če želite posneti fotografijo, pritisnite tipko kamere. Naprava posname fotografijo, takoj ko umaknete prst z zaslona.


### Uporaba funkcije povečave

- Ko je kamera vklopljena in želite povečati ali pomanjšati sliko, tipko za glasnost pritisnite navzgor ali navzdol.



### Uporaba bliskavice fotoaparata

- 1 Ko imate odprt fotoaparata, tapnite .
- 2 Tapnite **Bliskavica** in izberite zeleno nastavitev bliskavice.
- 3 Posnemite fotografijo.

### Ogled fotografij in videoposnetkov

- 1 Vključite kamero in tapnite sličico v zgornjem desnem kotu zaslona, da odprete fotografijo ali videoposnetek.
- 2 Podrsajte levo ali desno za ogled fotografij in videoposnetkov. Videoposnetki so označeni z ikono .


### Brisanje fotografije

- 1 Odprite fotografijo, ki jo želite izbrisati.
- 2 Tapnite prazno območje na zaslonu, da prikazete .
- 3 Tapnite .
- 4 Tapnite **V redu** za potrditev.

## Zaznavanje obraza

Zaznavanje obraza lahko uporabite za izostritev obraza, ki ni na sredini. Fotoaparata samodejno zazna do pet obrazov, ki jih označujejo beli okvirji. V rumenem okvirju je prikazano, kateri obraz bo izostren. Izostren bo obraz, ki je najbližje kameri. Lahko pa tapnete enega od okvirjev, če želite izbrati določen obraz, ki ga želite izostriti.

### Vklop zaznavanja obraza

- 1 Vključite kamero.
- 2 Tapnite ikono v zgornjem levem kotu zaslona in izberite **Navadno**.
- 3 Če želite prikazati vse nastavitve, tapnite .
- 4 Tapnite **Način ostrenja > Zaznavanje obraza**.

### Fotografiranje z zaznavanjem obraza

- 1 Ko je kamera vklopljena in možnost **Zaznavanje obraza** omogočena, usmerite kamero proti osebi. Naprava lahko zazna največ pet obrazov in vsakega od teh tudi uokviri.
- 2 Tipko kamere pritisnite do polovice. Rumeni okvir prikazuje, kateri obraz je izostren.
- 3 Fotografijo posnamete tako, da tipko kamere pritisnete do konca.

## Funkcija Smile Shutter™ za fotografiranje nasmehov na obrazih

Za fotografiranje obrazov, ravno ko se nasmehnejo, uporabite tehnologijo Smile Shutter™. Kamera zazna do pet obrazov in izbere enega za zaznavanje nasmeha in samodejno ostrenje. Ko se izbrani obraz nasmehne, ga kamera samodejno posname.

### Vklop funkcije Smile Shutter™

- 1 Vključite kamero.
- 2 Če želite prikazati vse nastavitve, tapnite .
- 3 Tapnite **Fotografiranje nasmeha** in izberite raven nasmeha.





## Snemanje fotografije s funkcijo Smile Shutter™




- 1 Ko je kamera odprta in je funkcija Smile Shutter vklopljena, usmerite kamero na zadevo. Kamera izbere, kateri obraz bo izostren.
- 2 Izbrani obraz se prikaže v zelenem okvirju in slika se posname samodejno.
- 3 Če kamera ne zazna nobenega nasmeha, pritisnite tipko kamere in fotografijo posnemite ročno.

## Dodajanje zemljepisnega položaja fotografijam

Če želite fotografijam pri snemanju dodati zemljepisni položaj (zemljepisno oznako), vklopite zemljepisno označevanje. Zemljepisni položaj se določa z brezžičnimi omrežji (mobilna omrežja ali omrežja Wi-Fi) ali tehnologijo GPS.

Če se na zaslonu kamere prikaže simbol , je zemljepisno označevanje vklopljeno, vendar zemljepisnega položaja ni bilo mogoče najti. Če se prikaže simbol , je zemljepisno označevanje vklopljeno in zemljepisni položaj na voljo, fotografiji pa lahko dodate zemljepisno oznako. Če se ne prikaže nobeden od teh dveh simbolov, je zemljepisno označevanje izklopljeno.

### Vklop zemljepisnih podatkov



- 1 Vključite kamero.
- 2 Tapnite  in nato **Zemljepisni podatki > Vklopljeno**.
- 3 Če se strinjate, da želite omogočiti tehnologijo GPS in/ali brezžična omrežja, tapnite **V redu**.
- 4 V razdelku **Lokacijske storitve** potrdite polja ob možnostih, ki jih želite izbrati.
- 5 Ko potrdite nastavitve, pritisnite , da se vrnete na zaslon kamere.
- 6 Če se na zaslonu kamere prikaže , je vaša lokacija na voljo in na fotografijo lahko dodate zemljepisno oznako. V nasprotnem primeru preverite povezavo GPS in/ali brezžično omrežno povezavo.

## Uporaba nastavitve fotoaparata

### Prilagajanje nastavitve fotoaparata

- 1 Vključite kamero.
- 2 Če želite prikazati vse nastavitve, tapnite .
- 3 Izberite nastavitve, ki jo želite prilagoditi, in jo po želji uredite.

### Prilagajanje plošče z nastavitvami fotoaparata

- 1 Ko imate odprt fotoaparata in želite prikazati vse nastavitve, tapnite .
  - 2 Dotaknite se nastavitve, ki jo želite premakniti, jo pridržite in povlecite na zelen položaj.
-  Če nastavitve povlečete izven podokna z nastavitvami, se sprememba prekliče.

## Pregled nastavitve fotoaparata



### Samodejno optimiziranje

Optimizirajte nastavitve, da so primerne za kakršno koli prizorišče.



### Navadno



### Sprednja kamera

Izberite sprednjo kamero, če želite zajeti avtoportret.



### Učinek slike

Učinke uporabite na fotografijah.



### Izbor prizora



### Panoramski posnetek

To nastavitve uporabite za širokokotno panoramsko fotografiranje. Pritisnite tipko kamere in enakomerno premikajte kamero z ene strani na drugo.

## Ločljivost

Preden posnamete fotografijo, izberite določeno velikost slik in razmerje širina/višina. Za fotografijo z višjo ločljivostjo potrebujete več pomnilnika.

### 3264x2448(4:3)

Velikost slike 8 milijona slikovnih pik z razmerjem širina/višina 4:3. Primerno za fotografije, ki si jih želite ogledati na zaslonih, ki niso širokozaslonski, ali jih natisniti v veliki ločljivosti.

### 3104x2328(4:3)

Velikost slike 7 milijona slikovnih pik z razmerjem širina/višina 4:3. Primerno za fotografije, ki si jih želite ogledati na zaslonih, ki niso širokozaslonski, ali jih natisniti v veliki ločljivosti.

### 3104x1746(16:9)

Velikost slike 5 milijona slikovnih pik z razmerjem širina/višina 4:3. Primerno za fotografije, ki si jih želite ogledati na zaslonih, ki niso širokozaslonski, ali jih natisniti v veliki ločljivosti.

### 1632x1224(4:3)

Velikost slike 2 milijona slikovnih pik z razmerjem širina/višina 4:3. Primerno za fotografije, ki si jih želite ogledati na zaslonih, ki niso široki.

### 1920x1080(16:9)

Velikost slike 2 milijona slikovnih pik z razmerjem širina/višina 16:9. Primerno za fotografije, ki si jih želite ogledati na širokozaslonskih zaslonih.

### 640x480(4:3)

Oblika zapisa VGA z razmerjem širina/višina 4:3.

## Bliskavica

Bliskavico pri snemanju fotografij uporabite, kadar so pogoji osvetlitve slabi ali pa je osvetljeno ozadje.



### Samodejno

Kamera samodejno določi, ali pogoji osvetlitve zahtevajo uporabo bliskavice.



### Vklopi bliskavico

Če je ozadje svetlejše od motiva, uporabite to nastavitev. S tem se znebite neželenih temnih senc.



### Izklopljeno

Bliskavica je izklopljena. Včasih je kakovost fotografije boljša brez bliskavice, tudi če so svetlobni pogoji slabi. Za uspešno fotografiranje brez bliskavice morate imeti mirno roko. Če se želite izogniti zamegljeni sliki, uporabite samosprožilec.



### Zmanjš. uč. rdečih oči

Zmanjša učinek rdečih oči pri snemanju fotografij.

## Samosprožilec

S samosprožilcem lahko posnamete fotografijo, ne da bi držali napravo. To funkcijo uporabite za snemanje avtoportretov ali skupinskih fotografij, na katerih so lahko vsi. Samosprožilec lahko uporabite tudi za preprečitev tresenja kamere med fotografiranjem.



### Vklop (10 s)

Nastavite 10-sekundni zamik od trenutka, ko tapnete zaslon kamere in dokler fotografija ni posneta.



### Vklop (2 s)

Nastavite 2-sekundni zamik od trenutka, ko tapnete zaslon kamere in dokler fotografija ni posneta.



### Izklopljeno






Snemanje fotografije se začne, ko tapnete zaslon kamere.

## Smile Shutter™

S funkcijo Smile Shutter določite, na kakšen smeh naj se odzove kamera, preden fotografirate.





## Hitri zagon

Z nastavitvami programa Hitri zagon lahko zaženete kamero z zaklenjenega zaslona. Če je naprava v načinu spanja kamere, pritisnite tipko kamere.

-  **Zaženi in zajemi**  
Če pritisnete in zadržite tipko kamere, je prva fotografija posneta takoj, zaženete kamero iz stanja spanja.
-  **Samo zaženi (fotoaparati)**  
Če pritisnete tipko kamere in jo zadržite, se kamera zažene iz načina spanja.
-  **Zaženi in posnemi videoposnetek**  
Če pritisnete tipko kamere in jo zadržite, je prvi videoposnetek posnet takoj, ko se videokamera zažene iz načina spanja.
-  **Samo zaženi (videokamera)**  
Če pritisnete tipko kamere in jo zadržite, se videokamera zažene iz načina spanja.
-  **Izklopljeno**

## Način ostrenja

S funkcijo ostrenja nadzirate, kateri del fotografije bo oster. Če je vključeno stalno samodejno ostrenje, kamera še naprej prilagaja ostrenje tako, da območje v rumene okvirčku izostritve ostane izostreno.

-  **Enkratno samodejno ostrenje**  
Kamera samodejno izostri izbrani predmet snemanja. Stalno samodejno ostrenje je vklopljeno. Dotaknite se zaslona kamere in ga pridržite, dokler se rumeni okvir za izostritev ne spremeni v modrega, kar označuje, da je izostritev nastavljena. Fotografijo posnamete, ko odmaknete prst zaslona.
-  **Večkratno samodejno ostrenje**  
Kamera samodejno izostri več območij na sliki. Dotaknite se zaslona kamere in ga pridržite, dokler se rumeni okvir za izostritev ne spremeni v modrega, kar označuje, da je izostritev nastavljena. Fotografijo posnamete, ko odmaknete prst zaslona. Stalno samodejno ostrenje je izklopljeno.
-  **Zaznavanje obraza**  
Kamera samodejno zazna največ pet obrazov, ki jih označujejo okvirji na zaslonu. Kamera samodejno izostri najbližji obraz. Izberete lahko tudi obraz, ki ga želite izostriti, in sicer tako, da tapnete obraz na zaslonu. Ko tapnete zaslon kamere, je v modrem okvirju prikazano, kateri obraz je izbran in izostren. Zaznavanja obraza ni mogoče uporabiti za vse vrste prizorišč. Stalno samodejno ostrenje je vklopljeno.
-  **Ostrenje na dotik**  
Dotaknite se določenega območja na zaslonu kamere, ki ga želite izostriti. Stalno samodejno ostrenje je izklopljeno. Dotaknite se zaslona kamere in ga pridržite, dokler se rumeni okvir za izostritev ne spremeni v modrega, kar označuje, da je izostritev nastavljena. Fotografijo posnamete, ko odmaknete prst zaslona.

! Ta nastavev je na voljo le v načinu zajema **Navadno**.

## Vrednost osvetlitve

-  Določite količino svetlobe, ki jo želite na sliki. Višja vrednost pomeni večjo količino svetlobe.




## HDR



Nastavev HDR (High-Dynamic Range) uporabite za fotografiranje pri močni osvetlitvi v ozadju ali v pogojih z ostrim kontrastom. HDR nadomesti izgubo podrobnosti in ustvari sliko, na kateri so vidni tako temni kot tudi svetli deli.

! Ta nastavev je na voljo le v načinu fotografiranja **Navadno**.

## Ravnovesje beline

Nastavev za ravnovesje beline barvno ravnovesje fotografije nastavi glede na svetlobne pogoje.

-  **Samodejno**  
Barvno ravnovesje samodejno prilagodi svetlobnim pogojem.
-  **Žarnica**  
Prilagajanje barvnega ravnovesja za toplo osvetlitev, na primer pod žarnicami.
-  **Fluorescent. svetl.**  
Barvno ravnovesje prilagodi fluorescentni osvetlitvi.

-  **Dnevna svetloba**  
Barvno ravnovesje prilagodi sončni svetlobi na prostem.
-  **Oblačno**  
Barvno ravnovesje prilagodi oblačnemu vremenu.

## ISO




Zamegljenost slike, ki nastane zaradi temačnega okolja ali premikajočih se motivov, lahko zmanjšate tako, da povečate občutljivost ISO.

ISO AUTO	<b>Samodejno</b> Samodejno nastavi občutljivost ISO.
ISO 100	<b>100</b> Občutljivost ISO nastavi na 100.
ISO 200	<b>200</b> Občutljivost ISO nastavi na 200.
ISO 400	<b>400</b> Občutljivost ISO nastavi na 400.
ISO 800	<b>800</b> Občutljivost ISO nastavi na 800.
ISO 1600	<b>1600</b> Občutljivost ISO nastavi na 1600.

! Ta nastavev je na voljo le v načinu fotografiranja **Navadno**.

## Merjenje svetlobe

Ta funkcija z merjenjem svetlobe, ki pada na sliko, ki jo želite posneti, samodejno določi dobro uravnoteženo osvetlitev.





-  **Sredina**  
Prilagodi osvetlitev glede na središče slike.
-  **Povprečje**  
Izračuna osvetlitev glede na količino svetlobe, ki pada na celotno sliko.
-  **Točka**  
Prilagodi osvetlitev na zelo majem delu slike, ki jo želite posneti.

## Stabilizator slike

Pri fotografiranju je napravo včasih težko držati pri miru. Stabilizator vam pomaga tako, da odpravi posledice rahlega premikanja roke.

## Zemljepisni podatki

Označite fotografije s podrobnostmi o tem, kje so bile posnete.

-  **Vklopljeno**  
Če so zemljepisni podatki vklopljeni, je fotografijam dodana približna zemljepisna lokacija, ko jih posnamete. Če želite uporabljati zemljepisne podatke, morate v meniju **Nastavitve** omogočiti funkcije za določanje lokacije. Če želite fotografiji dodati zemljepisne oznake, morate določiti lokacijo, preden posnamete fotografijo. Lokacija je določena, ko se na zaslonu kamere prikaže znak . Ko naprava išče vašo lokacijo, je prikazan znak .
-  **Izklopljeno**  
Če so zemljepisni podatki izklopljeni, si ne morete ogledati lokacije, kjer ste posneli fotografijo.

## Samodejni prenos

Samodejno prenesite fotografije v vnaprej izbrano storitev v družabnem omrežju.

## Zajem na dotik

Z dotikom zaslona kamere točno določite območje izostritve. Naprava posname fotografijo, takoj ko umaknete prst z zaslona. Ta nastavek je na voljo le, če je način ostrenja nastavljen na ostrenje z dotikom.



Vklopljeno



Izklopljeno

## Zvok zaklopa

Vklopite ali izklopite zvok zaklopa, ko posnamete videoposnetek.

## Shranjevanje podatkov

Svoje podatke lahko shranite na izmenljivo kartico SD ali v notranji pomnilnik naprave.



### Notranji pomnilnik

Fotografije ali videoposnetki so shranjeni v pomnilnik naprave.



### Kartica SD



Fotografije ali videoposnetki so shranjeni na kartico SD.

## Uporaba videokamere





### Snemanje videoposnetka s tipko kamere

- 1 Vključite kamero.
  - 2 Za začetek snemanja videoposnetka pritisnite tipko kamere.
  - 3 Če želite ustaviti snemanje, znova pritisnite tipko kamere.
- 💡 Rezultati bodo najboljši, če boste videoposnetke snemali v ležečem položaju.



### Snemanje videoposnetka s tapom zaslona

- 1 Vključite kamero.
  - 2 Usmerite kamero proti predmetu.
  - 3 Tapnite  za začetek snemanja.
  - 4 Če želite ustaviti snemanje, tapnite .
- 💡 Rezultati bodo najboljši, če boste videoposnetke snemali v ležečem položaju.

### Predvajanje posnetih videoposnetkov

- 1 Vključite kamero.
- 2 Tapnite sličice v zgornjem desnem kotu zaslona.
- 3 Če si želite ogledati vse datoteke s fotografijami in videodatoteke, podrsajte levo ali desno. Videoposnetki so označeni z ikono .
- 4 Tapnite , da predvajate videoposnetek.
- 5 Če želite ustaviti predvajanje videoposnetka, tapnite  ali .

### Brisanje posnetega videoposnetka

- 1 Poiščite videoposnetek, ki ga želite izbrisati.
- 2 Tapnite prazno območje na zaslonu, da prikažete .
- 3 Tapnite .
- 4 Tapnite **V redu** za potrditev.

## Uporaba nastavitve videokamere

### Prilagajanje nastavitve videokamere

- 1 Vključite kamero.
- 2 Tapnite eno od ikon za nastavitve na zaslonu.
- 3 Če želite prikazati vse nastavitve, tapnite ✕.
- 4 Izberite nastavitve, ki jo želite prilagoditi, in jo spremenite.

### Prilagajanje plošče z nastavitvami kamere

- 1 Ko imate odprto videokamero in želite prikazati vse nastavitve, tapnite ✕.
  - 2 Dotaknite se nastavitve, ki jo želite premakniti, jo pridržite in nato povlecite na želen položaj.
- 💡 Če nastavitve povlečete izven podokna z nastavitvami, se sprememba prekliče.

## Pregled nastavitve videokamere

### Prizorišča

Z vnaprej programiranimi prizorišči lahko fotoaparati hitro nastavite za pogoste situacije s pomočjo funkcije Prizorišča. Kamera namesto vas določi številne nastavitve, ki so ustrezne za določeno prizorišče, in tako zagotovi najboljšo kakovost video posnetka.



#### Izklopljeno

Funkcija »Prizorišča« je izklopljena, videoposnetke pa lahko posnamete ročno.



#### Mehko fotografiranje

Uporabljajte za snemanje videoposnetkov s svetlim ozadjem.



#### Pokrajina

Uporabljajte za videoposnetke pokrajin. Kamera izostril oddaljene predmete.



#### Noč

Če je vklopljena, funkcija poveča občutljivost na svetlobo. Uporabljajte v slabo razsvetljenih okoljih. Videoposnetki hitro premikajočih se predmetov bodo morda zamegljeni. Roko držite pri miru ali pa uporabite stojalo. Če so pogoji osvetlitve dobri, izklopite nočni način, saj boste s tem izboljšali kakovost videoposnetka.



#### Plaža in sneg

Uporabljajte v svetlih okoljih, da se izognete videoposnetkom s prekratnim časom odprtja zaslonek.



#### Šport

Uporabljajte za videoposnetke hitro premikajočih se predmetov. Kratak čas osvetlitve zmanjša zamegljenost zaradi gibanja.



#### Zabava

Uporabljajte za videoposnetke v notranjih slabo osvetljenih okoljih. Prizorišče izkoristi notranjo svetlobo ozadja ali sveč. Videoposnetki hitro premikajočih se predmetov bodo morda zamegljeni. Roko držite pri miru ali pa uporabite stojalo.

## Ločljivost videoposnetka

Prilagodite ločljivost videoposnetka za različne oblike zapisa.



#### 1920×1080(16:9)

Oblika zapisa Full HD (Full High Definition) z razmerjem širina/višina 16:9 1920 x 1080 slikovnih pik.



#### 1280×720(16:9)

Oblika zapisa HD (High Definition) z razmerjem širina/višina 16:9. 1280 x 720 slikovnih pik.



#### 640×480(4:3)

Oblika zapisa VGA z razmerjem širina/višina 4:3. 640 x 480 slikovnih pik.



#### 176×144(11:9)

Snemanje videoposnetkov, ki so primerni za pošiljanje prek sporočil MMS. Čas snemanja za to obliko zapisa videoposnetka je omejen, tako da ga je mogoče poslati prek sporočila MMS.

## Vgrajena lučka

Osvetlitev pri snemanju videoizrezkov uporabite, kadar so pogoji osvetlitve slabi ali pa je osvetljeno ozadje.

 **Vklopljeno**

 **Izklopljeno**

Včasih je lahko kakovost videoposnetka boljša brez osvetlitve, tudi če so pogoji osvetlitve slabi.

## Samosprožilec

S samosprožilcem lahko posnamete videoposnetke, ne da bi držali napravo. Uporabljajte ga za snemanje skupinskih videoposnetkov, kjer so lahko vsi na videoposnetku.

Samosprožilec lahko uporabite tudi za preprečitev tresenja kamere med snemanjem videoposnetka.

 **Vklop (10 s)**

Nastavite 10-sekundni zamik od trenutka, ko tapnete zaslon kamere in dokler se videoposnetek ne začne snemati.

 **Vklop (2 s)**

Nastavite 2-sekundni zamik od trenutka, ko tapnete zaslon kamere in dokler se videoposnetek ne začne snemati.

 **Izklopljeno**

Snemanje videoposnetka se začne takoj, ko tapnete zaslon kamere.

## Hitri zagon

Z nastavitvami programa Hitri zagon lahko zaženete kamero z zaklenjenega zaslona. Če je naprava v načinu spanja kamere, pritisnite tipko kamere.



**Zaženi in zajemi**

Če pritisnete in zadržite tipko kamere, je prva fotografija posneta takoj, zaženete kamero iz stanja spanja.



**Samo zaženi (fotoaparati)**

Če pritisnete tipko kamere in jo zadržite, se kamera zažene iz načina spanja.



**Zaženi in posnemi videoposnetek**

Če pritisnete tipko kamere in jo zadržite, je prvi videoposnetek posnet takoj, ko se videokamera zažene iz načina spanja.



**Samo zaženi (videokamera)**

Če pritisnete tipko kamere in jo zadržite, se videokamera zažene iz načina spanja.



**Izklopljeno**

## Način ostrenja

Nastavitev ostrenja nadzira, kateri del videoposnetka bo izostren. Ko je vključeno stalno samodejno ostrenje, kamera še naprej prilagaja ostrenje tako, da območje znotraj belega okvirčka izostritve ostane izostreno.



**Enkratno samodejno ostrenje**

Kamera samodejno izostri izbrani predmet snemanja. Stalno samodejno ostrenje je vklopljeno.



**Zaznavanje obraza**

Kamera samodejno zazna do pet obrazov, ki jih označujejo okvirji na zaslonu. Kamera samodejno izostri najbližji obraz. Izberete lahko tudi obraz, ki ga želite izostriti, in sicer tako, da obraz tapnete na zaslonu. Ko tapnete zaslon kamere, zelen okvir prikazuje, kateri obraz je izbran in izostren. Zaznavanja obraza ni mogoče uporabiti za vse vrste prizorišč. Stalno samodejno ostrenje je vklopljeno.

## Vrednost osvetlitve



S to nastavitvijo lahko določite količino svetlobe na sliki, ki jo želite posneti. Višja vrednost pomeni večjo količino svetlobe.

## Ravnovesje beline

Nastavitev za ravnovesje beline barvno ravnovesje fotografije nastavi glede na svetlobne pogoje.



### Samodejno

Samodejno prilagajanje barvnega ravnovesja svetlobnim pogojem.



### Žarnica

Prilagajanje barvnega ravnovesja za toplo osvetlitev, na primer pod žarnicami.



### Fluorescent. svetl.

Prilagajanje barvnega ravnovesja za fluorescentno osvetlitev.



### Dnevna svetloba

Prilagajanje barvnega ravnovesja za sončno svetlobo na prostem.



### Oblačno

Prilagajanje barvnega ravnovesja za oblačno nebo.

## Merjenje svetlobe

Ta funkcija z merjenjem svetlobe, ki pada na sliko, ki jo želite posneti, samodejno določi dobro uravnoteženo osvetlitev.



### Sredina

Prilagajanje osvetlitve glede na središče slike.



### Povprečje

Izračun osvetlitve glede na količino svetlobe, ki pada na celotno sliko.



### Točka

Prilagajanje osvetlitve na zelo majhnem delu slike, ki jo želite posneti.

## Zemljepisni podatki

Označite fotografije s podrobnostmi o tem, kje so bile posnete.



### Vklopljeno

Če so zemljepisni podatki vklopljeni, je fotografijam dodana približna zemljepisna lokacija, ko jih posnamete. Če želite uporabljati zemljepisne podatke, morate v meniju **Nastavitve** omogočiti funkcije za določanje lokacije. Če želite fotografiji dodati zemljepisne oznake, morate določiti lokacijo, preden posnamete fotografijo. Lokacija je določena, ko se na zaslonu kamere prikaže znak . Ko naprava išče vašo lokacijo, je prikazan znak



### Izklopljeno

Če so zemljepisni podatki izklopljeni, si ne morete ogledati lokacije, kjer ste posneli fotografijo.

## Mikrofon

Izberite, ali želite med snemanjem videoposnetka zajemati tudi zvoke iz okolice.

## Zajem na dotik

Z dotikom zaslona kamere točno določite območje izostritve. Naprava posname fotografijo, takoj ko umaknete prst z zaslona. Ta nastavitev je na voljo le, če je način ostrenja nastavljen na ostrenje z dotikom.



Vklopljeno



Izklopljeno

## Zvok zaklopa

Vklopite ali izklopite zvok zaklopa, ko posnamete videoposnetek.

## Shranjevanje podatkov

Svoje podatke lahko shranite na izmenljivo kartico SD ali v notranji pomnilnik naprave.



**Notranji pomnilnik**

Fotografije ali videoposnetki so shranjeni v pomnilnik naprave.

**Kartica SD**

Fotografije ali videoposnetki so shranjeni na kartico SD.

# Album

## O programu Album

V programu Album si lahko ogledate fotografije in predvajate videoposnetke, ki ste jih posneli s kamero, ali si ogledate podobno vsebino, ki ste jo shranili v svojo napravo. Svojim fotografijam in videoposnetkom lahko dodajate zemljepisne oznake in si jih nato ogledate na zemljevidu sveta. V programu Album si lahko gledate tudi fotografije in videoposnetke, ki ste jih prenesli v spletno storitev, na primer v spletni album Picasa™ ali v storitev Facebook™.


V programu Album lahko prek brezžične tehnologije Bluetooth™, e-pošte, sporočanja in številnih spletnih storitev tudi souporabljate priljubljene fotografije in videoposnetke s prijatelji. Izvajate lahko tudi osnovno urejanje fotografij in jih nastavite kot ozadje ali sliko stika. Če želite več informacij, glejte *Priključitev naprave na računalnik* na strani 105.

## Pregled zavihkov v programu Album

V programu Album so na voljo ti zavihki:

- **Slike** – ogledajte si vse fotografije in videoposnetke, ki so shranjeni v vaši napravi.
- **Moji albumi** – ogledajte si spletne albume ter fotografije in videoposnetke z geografsko oznako na zemljevidu sveta.

### Odpiranje programa Album

- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
  - 2 Poiščite in tapnite **Album**.
-  Če se usmerjenost zaslona ne spremeni samodejno, ko napravo obrnete v stran, potrdite polje **Samodejno zavrti zaslon** v razdelku **Nastavitve > Zaslon**.

## Mobile BRAVIA® Engine

Tehnologija BRAVIA® Engine za mobilne telefone družbe Sony izboljša kakovost ogleda posnetih fotografij in videoposnetkov, tako da so slike ostrejše, jasnejše in naravnejše. Tehnologija Mobile BRAVIA Engine je privzeto vklopljena, če pa želite zmanjšati porabo baterije, jo lahko izklopite.

### Vklop tehnologije Mobile BRAVIA® Engine

- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaslon**.
- 3 Potrdite polje **Mobile BRAVIA Engine 2**, če še ni potrjeno.

## Ogled fotografij in videoposnetkov na zavihku Slike



Na zavihku **Slike** v programu Album si lahko v pogledu seznama ogledate fotografije in videoposnetke v obliki sličic.

## Pregled zavihka Slike



- 1 Mrežni prikaz fotografij in videoposnetkov.
- 2 Prikaz menijskih možnosti.
- 3 Za ogled vsebine se premaknite navzgor ali navzdol.
- 4 Tapnite fotografijo ali videoposnetek, ki si ga želite ogledati.
- 5 Datum in število elementov za spodnjo skupino.


### Ogled fotografij in videoposnetkov v mrežnem pogledu

- 1 Na zaslону **Začetni zaslon** tapnite .
  - 2 Poiščite in tapnite **Album**. Vse fotografije in videoposnetki so prikazani v časovno urejeni mreži. Videoposnetki so označeni z ikono .
  - 3 Tapnite fotografijo ali videoposnetek, ki si ga želite ogledati.
  - 4 Podrsajte levo, če si želite ogledati naslednjo fotografijo ali videoposnetek. Podrsajte desno, če si želite ogledati prejšnjo fotografijo ali videoposnetek.
- 💡 Če se usmerjenost zaslona ne spremeni samodejno, ko napravo obrnete v stran, potrdite polje **Samodejno zavrti zaslon** v razdelku **Nastavitve > Zaslon**.

### Spreminjanje velikosti sličic v programu Album

- Ko si v programu Album ogledujete sličice fotografij in videoposnetkov, razširite dva prsta narazen, če jih želite povečati, ali pa ju stisnite skupaj, če jih želite pomanjšati.

### Delo s paketi fotografij ali videoposnetkov v programu Album

- 1 Medtem ko si ogledujete sličice fotografij in videoposnetkov v programu Album, tapnite , nato pa tapnite **Izbor elementov**.
  - 2 Tapnite elemente, s katerimi želite delati. Izbrani elementi so označeni z modrim okvirjem.
  - 3 Za delo z izbranimi elementi uporabite orodja v orodni vrstici na vrhu zaslona.
- 💡 Če želite aktivirati način izbire, se lahko tudi dotaknete elementa in ga pridržite, dokler njegov okvir ne postane moder. Nato lahko tapnete tudi druge elemente in jih izberete.

## Prikaz fotografij in videoposnetkov na zavihku **Moji albumi**

V mojih albumih so na voljo te ploščice:

- **Albumi slik, posnetih s kamero** – ogled vseh fotografij in videoposnetkov, posnetih s kamero naprave.

- **Notranji pomnilnik** – ogled vseh fotografij in videoposnetkov, shranjenih v notranjem pomnilniku naprave.
- **Moja pomnilniška kartica** – ogled vseh fotografij in videoposnetkov, shranjenih na odstranljivi pomnilniški kartici naprave.

## Pregled zavihka Moji albumi






- |   |   |
|---|---|
| 1 | Prikaz fotografij in videoposnetkov s spletno storitvijo PlayMemories.                    |
| 2 | Prikaz fotografij in videoposnetkov v storitvi Facebook™.                                 |
| 3 | Prikaz fotografij in videoposnetkov v programu Picasa™.                                   |
| 4 | Prikaz fotografij na zemljevidu   |
| 5 | Prikaz vseh fotografij in videoposnetkov, shranjenih v notranjem pomnilniku naprave.      |
| 6 | Prikaz vseh fotografij in videoposnetkov, shranjenih na odstranljivi pomnilniški kartici. |
| 7 | Prikaz vseh fotografij v globalnem načinu.  |
| 8 | Prikaz vseh fotografij in videoposnetkov, posnetih s kamero naprave.                      |


### Ogled vsebine na ploščici z albumi kamere v pogledu seznama

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
  - 2 Poiščite in tapnite **Album > Moji albumi > Albumi slik, posnetih s kamero**.
  - 3 Tapnite mapo, ki jo želite odpreti. Vsebina mape je prikazana v časovno urejeni mreži. Videoposnetke označuje .
  - 4 Če si želite ogledati fotografijo ali videoposnetek, ga tapnite.
  - 5 Če želite prikazati naslednjo fotografijo ali videoposnetek, podrsajte levo. Če si želite ogledati prejšnjo fotografijo ali videoposnetek, podrsajte desno.
-  Če se usmerjenost zaslona ne spremeni samodejno, ko napravo obrnete v stran, v razdelku **Nastavitve > Zaslon** potrdite polje **Samodejno zavrti zaslon**.

### Ogled vsebine na ploščici notranjega pomnilnika v pogledu seznama

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
  - 2 Poiščite in tapnite **Album > Moji albumi > Notranji pomnilnik**.
  - 3 Tapnite mapo, ki jo želite odpreti. Vsebina mape je prikazana v časovno urejeni mreži. Videoposnetke označuje .
  - 4 Če si želite ogledati fotografijo ali videoposnetek, ga tapnite.
  - 5 Če želite prikazati naslednjo fotografijo ali videoposnetek, podrsajte levo. Če si želite ogledati prejšnjo fotografijo ali videoposnetek, podrsajte desno.
-  Če se usmerjenost zaslona ne spremeni samodejno, ko napravo obrnete v stran, v razdelku **Nastavitve > Zaslon** potrdite polje **Samodejno zavrti zaslon**.

### Ogled vsebine na ploščici moje kartice SD v pogledu seznama

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
  - 2 Poiščite in tapnite **Album > Moji albumi > Moja pomnilniška kartica**.
  - 3 Tapnite mapo, ki jo želite odpreti. Vsebina mape je prikazana v časovno urejeni mreži. Videoposnetke označuje .
  - 4 Če si želite ogledati fotografijo ali videoposnetek, ga tapnite.
  - 5 Če želite prikazati naslednjo fotografijo ali videoposnetek, podrsajte levo. Če si želite ogledati prejšnjo fotografijo ali videoposnetek, podrsajte desno.
-  Če se usmerjenost zaslona ne spremeni samodejno, ko napravo obrnete v stran, v razdelku **Nastavitve > Zaslon** potrdite polje **Samodejno zavrti zaslon**.


## Delo s fotografijami v programu Album

V programu Album lahko urejate fotografije. Fotografije lahko na primer obrezujete, jih uporabite za prikazno sliko stikov ali pa jih uporabite za ozadje.





### Povečava fotografije

- Ko gledate fotografijo, dvakrat tapnite zaslon, če jo želite povečati, če pa jo želite pomanjšati, še enkrat dvakrat tapnite.
- Ko gledate fotografijo, razširite dva prsta narazen, če jo želite povečati, ali pa ju stisnite skupaj, če jo želite pomanjšati.


### Ogled diaproyekcije fotografij

- 1 Medtem ko si ogledujete fotografijo, tapnite zaslon, da se prikažejo orodne vrstice nato pa tapnite  > **Diaproyekcija** za začetek predvajanja vseh fotografij v albumu.
- 2 Če želite končati diaproyekcijo, tapnite fotografijo.


### Ogled diaproyekcije fotografij z glasbo

- 1 Med ogledovanjem fotografije tapnite zaslon za prikaz orodnih vrstic, nato pa tapnite  > **SensMe™ slideshow**.
  - 2 Izberite glasbo in temo, ki ju želite uporabiti za diaproyekcijo, nato pa tapnite . Program Album analizira vaše fotografije in uporabi podatke o glasbi SensMe™ za predvajanje diaproyekcije.
  - 3 Če želite predvajanje začasno prekiniti, tapnite zaslon za prikaz gumbov, nato pa tapnite .
-  Za več informacij o SensMe™ glejte *Razvrščanje glasbe v kategorije s programom SensMe™ channels* na strani 63.


### Vrtenje fotografije

- 1 Med ogledovanjem fotografije tapnite zaslon za prikaz orodnih vrstic, nato pa tapnite .
- 2 Izberite **Zasukaj v levo** ali **Zasukaj v desno**. Fotografija se shrani v novi usmerjenosti.


### Obrezovanje fotografije

- 1 Med ogledom fotografije tapnite zaslon, da prikazete orodne vrstice, in nato tapnite  > **Obreži**.
- 2 Če želite prilagoditi okvir za obrezovanje, se dotaknite robu okvirja in ga pridržite. Ko kvadratki na robovih izginejo, povlecite navznoter ali navzven, da spremenite velikost okvirja.
- 3 Če želite hkrati spremeniti velikost vseh stranic okvirja za obrezovanje, se dotaknite enega od štirih kotov in ga pridržite, da kvadratki na robovih izginejo, in nato povlecite kot v zeleno smer.
- 4 Če želite okvir za obrezovanje premakniti na drugo območje na fotografiji, se dotaknite okvirja in ga pridržite ter ga nato povlecite na zeleno mesto.
- 5 Če želite shraniti kopijo obrezane fotografije, tapnite **Obreži**. Prvotna neobrezana različica ostane v napravi.


### Uporaba fotografije

- 1 Med ogledovanjem fotografije tapnite zaslon za prikaz orodnih vrstic, nato pa tapnite  > **Uporabi kot**.
- 2 S seznama, ki se pojavi, izberite možnost.
- 3 Sledite ustreznim korakom za uporabo fotografije.


### Urejanje fotografije


- Med ogledovanjem fotografije tapnite zaslon za prikaz orodnih vrstic, nato pa tapnite  > **Urejanje fotografije**.

### Skupna raba fotografije


- 1 Med ogledovanjem fotografije tapnite zaslon za prikaz orodnih vrstic, nato pa tapnite .
- 2 V meniju, ki se odpre, tapnite program, ki ga želite uporabiti za souporabo fotografije, nato pa sledite korakom in ga pošljite.

### Dodajanje geografske oznake za fotografijo

- 1 Med ogledovanjem fotografije tapnite zaslon za prikaz orodnih vrstic, nato pa tapnite  in odprite zaslon z zemljevidom.
- 2 Poiščite in tapnite zeleno lokacijo na zemljevidu, kamor želite uvrstiti fotografijo.
- 3 Če želite prilagoditi lokacijo fotografije, tapnite lokacijo na zemljevidu, kamor želite premakniti fotografijo.
- 4 Ko končate, tapnite **V redu**, da shranite geografsko oznako in se vrnete v pregledovalnik fotografij.

- 💡 Če ima fotografija geografsko oznako, se poleg lokacijskih informacij prikaže . Za ogled fotografije na zemljevidu lahko tapnete to ikono.

### Brisanje fotografije

- 1 Med ogledovanjem fotografije tapnite zaslon za prikaz orodnih vrstic, nato pa tapnite .
- 2 Tapnite **V redu**.


## Delo z videoposnetki v programu Album

Videoposnetke, ki ste jih posneli s kamero, prenesli ali kopirali v napravo, si lahko ogledate v programu Album. Svoje videoposnetke lahko tudi souporabljate s prijatelji, tako da jih prenesete v spletne storitve.

### Predvajanje videoposnetka

- 1 V programu Album odprite zavihek **Slike** ali **Moji albumi**.
- 2 Uporabite mrežni pogled ali pogled seznama in poiščite videoposnetek, ki ga želite odpreti.
- 3 Tapnite videoposnetek, da ga predvajate.
- 4 Če kontrolniki za predvajanje niso prikazani, tapnite zaslon, jih prikazete. Če želite skriti kontrolnike, znova tapnite zaslon.

### Prekinjanje videoposnetka

- 1 Ko se predvaja video, tapnite zaslon, če želite prikazati ukaze.
- 2 Tapnite .


### Previjanje videoposnetkov naprej in nazaj

- 1 Ko se predvaja video, tapnite zaslon, če želite prikazati ukaze.
- 2 Povlecite oznako vrstice napredovanja v levo za previjanje nazaj ali desno za previjanje naprej.


### Prilagajanje glasnosti predvajanja videoizrezka

- Pritisnite tipko za glasnost.

### Skupna raba videoposnetka

- 1 Ko se predvaja video, tapnite zaslon, če želite prikazati orodne vrstice in nato tapnite  > **Skupna raba**.
  - 2 V meniju, ki se odpre, tapnite program, ki ga želite uporabiti za souporabo izbranega videoizrezka, nato pa upoštevajte ustrezne korake in ga pošljite.
- ! Elementov, ki so zaščiteni z avtorskimi pravicami, morda ne bo mogoče kopirati, pošiljati ali prenesti. Prav tako nekaterih elementov morda ne bo mogoče poslati, če je velikost datoteke prevelika.


### Brisanje video posnetka

- 1 V programu Album tapnite videoposnetek, ki ga želite izbrisati.
- 2 Dotaknite se in pridržite videoposnetek, da aktivirate način izbire. Okvir sličice videoposnetka se obarva modro, ko ga izberete.
- 3 Tapnite  in nato **V redu**.

## Prikaz fotografij na zemljevidu

Če pri fotografiranju omogočite zaznavanje lokacije, lahko te zbrane informacije uporabite pozneje. Svoje fotografije si na primer lahko ogledate na zemljevidu in prijateljem ter družini pokažete, kje ste posneli fotografijo. Dodajanje informacij o lokaciji se imenuje tudi zemljepisni podatki. Če omogočite zaznavanje lokacije, lahko za iskanje svoje lokacije izberete satelite GPS, brezžična omrežja ali oboje.


## Pregled ploščice Zemljevidi

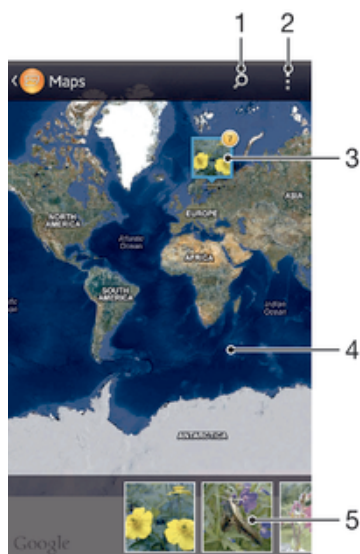





- 1 Iskanje lokacije na zemljevidu.
- 2 Prikaz menijskih možnosti.

- 3 Skupina fotografij in/ali videoposnetkov, ki imajo geografsko oznako z isto lokacijo.
- 4 Dvakrat tapnite, če želite povečati. Prste povlecite skupaj, če želite pomanjšati. Povlecite, če si želite ogledati različne točke zemljevida.
- 5 Sličice izbrane skupine fotografij in/ali videoposnetkov. Če si želite element ogledati na celotnem zaslonu, ga tapnite.

### Omogočanje zaznavanja lokacije

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Lokacijske storitve**.
- 3 Označite potrditveni polji **Sateliti GPS** in/ali **Googlova lokacijska storitev**.


### Ogled fotografij z zemljepisno oznako na zemljevidu v programu Album

- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
  - 2 Poiščite in tapnite **Album > Moji albumi > Zemljevidi**.
  - 3 Tapnite fotografijo, ki si jo želite ogledati na celotnem zaslonu.
  - 4 Če ste na isti lokaciji posneli več fotografij, se na zemljevidu prikaže samo ena. Skupno število fotografij je prikazano v zgornjem desnem kotu, na primer . Za ogled teh fotografij tapnite naslovno fotografijo in nato tapnite eno od sličic na dnu zaslona.
-  Med ogledom fotografije z zemljepisno oznako v pregledovalniku fotografij se lahko dotaknete zaslona, da prikazete orodne vrstice, in nato tapnete  za ogled fotografije na zemljevidu.


### Ogled fotografij z zemljepisno oznako na globusu v programu Album

- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
  - 2 Poiščite in tapnite **Album > Moji albumi > Zemlja**.
  - 3 Tapnite fotografijo, ki si jo želite ogledati na celotnem zaslonu.
  - 4 Če ste na isti lokaciji posneli več fotografij, se na zemljevidu prikaže samo ena. Skupno število fotografij je prikazano v zgornjem desnem kotu, na primer . Za ogled teh fotografij tapnite naslovno fotografijo in nato tapnite eno od sličic na dnu zaslona.
-  Med ogledom fotografije z zemljepisno oznako v programu kamere se lahko dotaknete zaslona, da prikazete orodne vrstice, in nato tapnete  za ogled fotografije na zemljevidu.


### Dodajanje geografske oznake med ogledom zemljevida v programu Album

- 1 Ko si ogledujete zemljevid v programu Album, tapnite , nato pa tapnite **Dodaj zemljepisno oznako**.
- 2 Poiščite in tapnite fotografijo, ki ji želite dodati geografsko oznako.
- 3 Tapnite lokacijo na zemljevidu, kjer želite dodati geografsko oznako, nato pa tapnite **V redu**.

### Spreminjanje geografske oznake fotografije v programu Album

- 1 Ko si v programu Album ogledujete fotografijo na zemljevidu, se dotaknite in pridržite fotografijo, dokler njen okvir ne postane moder.
  - 2 Povlecite fotografijo na novo lokacijo.
-  Namesto, da vlečete, lahko želeno lokacijo tudi tapnete.

### Spreminjanje pogleda zemljevidov v programu Album

- Če ste zemljevid prikazali v programu Album, tapnite  in nato izberite **Klasičen pogled**, **Pogled globusa** ali **Satelitski pogled**.

## Ogled spletnih albumov

V programu Album si lahko ogledate fotografije in videoposnetke, ki ste jih vi in vaši prijatelji prenesli v spletne storitve, kot sta Picasa™ in Facebook™. Ogledate si lahko komentarje svojih prijateljev in dodajate svoje komentarje.




## Pregled spletnih storitev




- 1 Aktivna spletna storitev.
- 2 Ime spletnega albuma.
- 3 Število elementov v spletnem albumu.
- 4 Osvežitev.
- 5 Prikaz menijskih možnosti.


### Prikaz fotografij iz spletnih storitev v programu Album

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Album > Moji albumi**.
- 3 Tapnite zeleno spletno storitev.
- 4 Tapnite **Poveži**. Prikazani so vsi spletni albumi, ki so na voljo in ste jih prenesli v storitev.
- 5 Tapnite kateri koli album za ogled njegove vsebine, nato pa v albumu tapnite fotografijo.
- 6 Če želite prikazati naslednjo fotografijo ali videoposnetek, podrsajte levo. Če si želite ogledati prejšnjo fotografijo ali videoposnetek, podrsajte desno.

### Prikaz in dodajanje komentarjev za vsebino spletnih albumov

- 1 Med ogledovanjem fotografije iz spletnega albuma tapnite zaslon za prikaz orodnih vrstic, nato pa tapnite  za prikaz komentarjev.
- 2 Za prikaz več komentarjev se premaknite po zaslonu navzdol.
- 3 Če želite dodati svoj komentar, ga vnesite na dnu zaslona, nato pa tapnite **Napišite**.

### "Všečkanje" fotografije ali videoposnetka v storitvi Facebook™

- Med ogledovanjem fotografij v enem izmed vaših albumov na omrežju Facebook™ tapnite zaslon za prikaz orodnih vrstic, nato pa tapnite  in v omrežju Facebook™ pokažite, da vam je všeč.


# Filmi

## Več informacij o programu Filmi

S programom Filmi lahko predvajate filme in druge videoposnetke, ki jih imate shranjene v napravi. S programom Filmi lahko pridobite tudi plakate, povzetke zgodb, informacije o zvrsti in podrobnosti o režiserju za vsak film. Filme lahko predvajate tudi v drugih napravah, ki imajo vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem.

- ! Videoposnetki, zajeti s kamero naprave, so prikazani v programu Album, ne v programu Filmi.

## Pregled programa Filmi

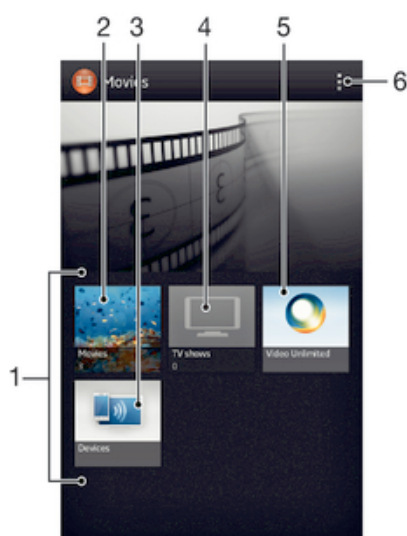

1 Vse kategorije videoposnetkov, ki so na voljo v napravi.

2 Iskanje po vseh filmih.

3 Iskanje po vsebini v drugih povezanih napravah z oznako DLNA Certified™.

4 Iskanje po vseh TV-oddajah.

5 Upravljanje videovsebine iz storitve Video Unlimited™.

6 Prikaz menijskih možnosti.



- ! Storitev Video Unlimited™ ni na voljo v vseh državah ali regijah.

## Uporaba programa Filmi


### Predvajanje videoposnetka v programu Filmi

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite in nato poiščite in tapnite **Filmi**.
- 2 Izberite video kategorijo in poiščite videoposnetek, ki ga želite predvajati.
- 3 Tapnite videoposnetek, ki ga želite izbrati, nato pa tapnite , da ga predvajate.
- 4 Če želite prikazati ali skriti ukaze, tapnite zaslon.
- 5 Če želite začasno prekiniti predvajanje, tapnite .
- 6 Če želite previti nazaj, povlecite vrstico napredovanja levo. Če želite previti naprej, povlecite vrstico napredovanja desno.




### Predvajanje videa čez celoten zaslon

- 1 Ko se predvaja video, tapnite zaslon, če želite prikazati ukaze.
  - 2 Tapnite .
- 💡 Če želite predvajati videoposnetek v prvotni velikosti, tapnite .


### Souporaba videoposnetka

- 1 Med predvajanjem videoposnetka, ki je shranjen v mapi »Filmi« ali »TV-oddaje«, pritisnite  in nato tapnite **Souporaba**.
- 2 Tapnite program, ki ga želite uporabiti za souporabo izbranega videoposnetka, in nato sledite ustreznim navodilom za pošiljanje videoposnetka.


### Ročno pridobivanje informacij o filmu

- 1 Preverite, ali ima naprava vzpostavljeno aktivno podatkovno povezavo.
  - 2 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite  ter poiščite in tapnite **Filmi**.
  - 3 Tapnite  in se prepričajte, da je polje **Pridob. podrobnosti videa** potrjeno.
  - 4 Odprite zavihek »Filmi« ali »TV-oddaje« in poiščite sličico datoteke, za katero želite pridobiti informacije.
  - 5 Dotaknite se sličice videoposnetka in jo pridržite ter nato tapnite **Poišči informacije**.
  - 6 V iskalno polje vnesite ključne besede za videoposnetek in tapnite tipko za potrditev na tipkovnici. Na seznamu se prikažejo vsi rezultati.
  - 7 Izberite rezultat iskanja in tapnite **Dokončano**. Začne se prenos informacij.
- ! Ko odprete program Filmi in potrdite polje **Pridob. podrobnosti videa**, dobite samodejno tudi informacije o najnovejših dodanih videoposnetkih. Prenos podatkov boste morda morali plačati.
- 💡 Če prenesene informacije niso pravilne, tapnite  in iščite znova z drugimi ključnimi besedami.


### Čiščenje podatkov o videoposnetku

- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite  ter poiščite in tapnite **Filmi**.
- 2 Izberite kategorijo videoposnetkov in poiščite videoposnetek, ki ga želite urediti.
- 3 Dotaknite se sličice videoposnetka in ga pridržite ter nato tapnite **Počisti informacije**.


### Predvajanje videoposnetka v zunanji napravi

- 1 Preverite, ali ima naprava, s katero želite souporabljati datoteke, vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem **Wi-Fi®** kot vaša naprava.
- 2 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite  in nato poiščite ter tapnite **Filmi** > .
- 3 Tapnite **Throw** in nato izberite napravo na seznamu.
- 4 Izberite videoposnetek, ki ga želite predvajati.

### Spreminjanje nastavitve zvoka med predvajanjem videoposnetka

- 1 Med predvajanjem videoposnetka tapnite zaslon, da se prikažejo ukazi.
- 2 Tapnite  in nato **Nastavitve zvoka**.
- 3 Označite potrditvena polja za nastavitve zvoka, ki jih želite vključiti.
- 4 Ko končate, tapnite **V redu**.

### Brisanje video posnetka

- 1 Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite  nato pa poiščite in tapnite **Filmi**.
- 2 Izberite video kategorijo in poiščite videoposnetek, ki ga želite izbrisati.
- 3 Dotaknite se in pridržite sličico videoposnetka, nato pa v prikazanem seznamu tapnite **Izbriši**.
- 4 Znova tapnite **Izbriši** za potrditev.

# Video Unlimited™

## Več informacij o storitvi Video Unlimited™










S storitvijo Video Unlimited™ si lahko izposojate videoposnetke in jih kupujete, te pa si lahko nato ogledate v napravi s sistemom Android, v računalniku in v napravah PlayStation® Portable (PSP®) in PlayStation® 3. Izbirate lahko med najnovejšimi filmi iz Hollywooda, akcijskimi filmi, komedijami, klasikami in različnimi drugimi kategorijami.

- ! Video Unlimited™ morda ni na voljo v vseh državah ali regijah.

### Zagon storitve Video Unlimited™

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite .

## Pregled menija Video Unlimited™

	Ogled informacij o računu
	Iskanje videa
	Ogled statusov prenosa vseh elementov
	Ogled in spreminjanje nastavitve računa, nakupov in prenosov
	Dodajanje trenutnega videoposnetka na seznam želja
	Brisanje vseh elementov s seznama želja
	Brisanje videoposnetka, ki si ga trenutno ogledujete, s seznama želja
	Souporaba informacij o trenutnem videoposnetku prek družabnih omrežij, e-pošte, povezave Bluetooth in drugih načinov
	Ogled pravnih informacij

- ! Meni storitve Video Unlimited™ je dinamičen, kar pomeni, da vse možnosti niso vedno na voljo. Možnost brisanja vseh elementov na seznamu želja je na primer na voljo le takrat, ko si ogledujete seznam.

### Odpiranje menija storitve Video Unlimited™

- Zaženite storitev **Video Unlimited** in nato tapnite .

## Ustvarjanje računa za storitev Video Unlimited™

Če želite prek storitve Video Unlimited™ kupovati filme ali si jih izposojati, morate ustvariti račun Video Unlimited™.

## Raziskovanje ponudbe Video Unlimited™







Videoposnetke poiščite po zvrsti ali vnesite besedilo in iščite določen element. Na voljo je tudi predogled videoposnetkov, ki vas zanimajo.

## Izposoja ali nakup videa

Ko si izposodite film, je ta za ogled na voljo omejen čas. To časovno obdobje se med tržišči razlikuje. Kupljeni video lahko tudi prenesete v večino naprav Sony™, ki so povezane z vašim računom Video Unlimited™.

## Pregled obvestil storitve Video Unlimited™

Pri nakupu ali izposoji videoposnetkov se lahko prikažejo ta obvestila:





-  Prenos videoposnetka končan
-  Prenos ni uspel. Preverite, ali ima naprava vzpostavljeno povezavo z omrežjem Wi-Fi® in ali imate na pomnilniški kartici dovolj nezasedenega prostora.
-  Prenos videoposnetka poteka
-  Prenos je začasno prekinjen
-  Potrditev uspešnega nakupa
-  Obdobje odštevanja časa izposoje se je začelo

## Ogled videa prek storitve Video Unlimited™

Izposojene ali kupljene vidoe si lahko ogledate v večini naprav Sony™, ki so povezane z vašim računom Video Unlimited™.

## Pregled menija videoizrezkov

Med gledanjem videoizrezka v Video Unlimited™ lahko odprete meni z naslednjimi možnostmi:

-  Brisanje trenutnega videoposnetka
-  Ogled informacij o trenutnem videoposnetku
-  Spreminjanje jezika zvoka
-  Spreminjanje jezika podnapisov ali odstranjevanje podnapisov

# Spletni brskalnik

## O spletnem brskalniku

Na številnih tržiščih je različica spletnega brskalnika Google Chrome™ za naprave s sistemom Android™ vnaprej nameščena v napravo. Podrobnejše informacije o brskalniku Google Chrome™ najdete na spletnem mestu <http://support.google.com/chrome>.

- ! Google Chrome™ ni na voljo na vseh tržiščih.

### Odpiranje spletnega brskalnika

- 1 Na zaslону **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite .

# Povezljivost

## Vzpostavljanje povezave z brezžičnimi omrežji


Tehnologija **Wi-Fi®** vam omogoča brezžični dostop do interneta iz naprave. Tako lahko brskate po spletu in souporabljate predstavnostne datoteke v istem omrežju **Wi-Fi®** z drugimi napravami z oznako DLNA Certified™, na primer s TV-sprejemniki in računalniki.

Če ima vaše podjetje ali organizacija navidezno zasebno omrežje (VPN), lahko povezavo s tem omrežjem vzpostavite prek naprave. Prek navideznega zasebnega omrežja (VPN) lahko na primer dostopate do intranetov in drugih internih storitev podjetja.

### Pred uporabo omrežja Wi-Fi®





Če želite brskati po internetu prek povezave **Wi-Fi®**, morate poiskati razpoložljivo omrežje **Wi-Fi®** in vzpostaviti povezavo z njim, nato pa odpreti internetni brskalnik. Moč signala omrežja **Wi-Fi®** se lahko razlikuje glede na lokacijo naprave. Če se premaknete bližje dostopni točki **Wi-Fi®**, se moč signala poveča.

#### Vklapljanje funkcije Wi-Fi®

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve**.
- 3 Drsnika poleg **Wi-Fi®** povlecite desno, da vklopite funkcijo **Wi-Fi®**.

! Omogočanje povezave **Wi-Fi®** lahko traja nekaj sekund.

#### Povezovanje z omrežjem Wi-Fi®

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve**.
- 3 Prepričajte se, da je funkcija **Wi-Fi®** vklopljena. Tapnite **Wi-Fi**.
- 4 Prikazana so omrežja **Wi-Fi®**, ki so na voljo. Omrežja, ki so na voljo, so lahko odprta ali zaščitena. Odprta omrežja so označena z znakom , zavarovana omrežja pa z znakom , poleg imena omrežja **Wi-Fi®**.
- 5 Tapnite omrežje **Wi-Fi®**, s katerim se želite povezati. Če poskušate vzpostaviti povezavo z zaščiteno omrežjem, boste morali vnesti geslo. Ko vzpostavite povezavo, se v vrstici stanja prikaže .



! Naprava si zapomni omrežja **Wi-Fi®**, s katerimi ste vzpostavili povezavo. Ko boste naslednjič prišli v območje omrežja **Wi-Fi®**, s katerim ste že imeli vzpostavljeno povezavo, bo naprava samodejno vzpostavila povezavo z njim.

💡 Ponekod odprta omrežja **Wi-Fi®** zahtevajo, da se najprej prijavite na določeno spletno stran, preden imate omogočen dostop do omrežja. Za več informacij se obrnite na ustreznega skrbnika omrežja **Wi-Fi®**.


#### Vzpostavljanje povezave z drugim omrežjem Wi-Fi®

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Wi-Fi**. Prikazana so zaznana omrežja **Wi-Fi®**.
- 3 Tapnite drugo omrežje **Wi-Fi®**, če želite z njim vzpostaviti povezavo.

#### Ročno iskanje omrežij Wi-Fi®

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite , da odprete zaslon s programi.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Wi-Fi**.
- 3 Pritisnite  in nato tapnite **Pregled**. Naprava bo poiskala omrežja **Wi-Fi®**, ki so na voljo.
- 4 Če želite vzpostaviti povezavo z omrežjem **Wi-Fi®**, na seznamu omrežij, ki so na voljo, tapnite ime omrežja.

## Ročno dodajanje omrežja Wi-Fi®

- 1 Preverite, ali je omrežje **Wi-Fi®** vklopljeno.
- 2 Na zaslону **Začetni zaslon** tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Wi-Fi**.
- 4 Tapnite **+**.
- 5 Vnesite **SSID omrežja** za omrežje.
- 6 Tapnite polje **Varnost**, da izberete vrsto varnosti.
- 7 Po potrebi vnesite geslo.
- 8 Tapnite **Shrani**.



- ! Ime omrežja **Wi-Fi®** je prikazano kot SSID, ESSID, dostopna točka itd. Za ime in geslo omrežja SSID se obrnite na skrbnika omrežja **Wi-Fi®**.

## Dodatne nastavitve omrežja Wi-Fi®


### Stanje omrežja Wi-Fi®

Ko imate vzpostavljeno povezavo z omrežjem **Wi-Fi®** ali ko so v vaši bližini na voljo omrežja **Wi-Fi®**, si lahko ogledate stanje teh omrežij **Wi-Fi®**. Napravo lahko nastavite tudi tako, da vas obvesti, ko zazna odprto omrežje **Wi-Fi®**.

### Omogočanje obvestil omrežja Wi-Fi®

- 1 Vklopite funkcijo **Wi-Fi®**, če še ni vklopljena.
- 2 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Wi-Fi**.
- 4 Pritisnite .
- 5 Tapnite **Dodatno**.
- 6 Označite potrditveno polje **Obvestila o omrežjih**.

### Prikazovanje podrobnih informacij o povezanem omrežju Wi-Fi®



- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Wi-Fi**.
- 3 Tapnite omrežje **Wi-Fi®**, s katerim imate trenutno vzpostavljeno povezavo. Prikazane so podrobne informacije o omrežju.

### Pravilnik stanja pripravljenosti za Wi-Fi®

Če dodate pravilnik stanja pripravljenosti za **Wi-Fi®**, lahko določite, kdaj želite preklopiti iz omrežja **Wi-Fi®** na mobilne podatke.

- ! Če nimate vzpostavljene povezave z omrežjem **Wi-Fi®**, naprava za dostop do interneta uporablja mobilno podatkovno povezavo (če ste jo v napravi nastavili in omogočili).

### Dodajanje pravilnika stanja pripravljenosti za Wi-Fi®

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Wi-Fi**.
- 3 Pritisnite .
- 4 Tapnite **Napredno**.
- 5 Tapnite **Ohr. Wi-Fi v st. pripravljenosti**.
- 6 Izberite eno od možnosti.

## Souporaba mobilne podatkovne povezave

S kablom USB lahko souporabljate mobilno podatkovno povezavo naprave z enim računalnikom. Ta postopek se imenuje souporaba povezave prek USB-ja. Podatkovno povezavo naprave lahko souporabljate tudi z največ osmimi napravami hkrati, tako da napravo pretvorite v vročo točko **Wi-Fi®**.

Kadar naprava souporablja podatkovno povezavo, se lahko v vrstici stanja ali v podoknu za obvestila prikažejo te ikone:




Souporaba povezave prek USB-ja je aktivna






Prenosna vroča točka **Wi-Fi®** je aktivna


### Souporaba podatkovne povezave prek kabla USB

- 1 Iz naprave izključite vse kable USB.
  - 2 Napravo priključite na računalnik s kablom USB, ki je bil priložen napravi.
  - 3 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
  - 4 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Več ... > Internet in prenosna dostopna točka**.
  - 5 Potrdite polje **Omejevanje napr. USB**.
  - 6 Ko želite ustaviti souporabo podatkovne povezave, počistite potrditveno polje **Omejevanje napr. USB** ali izključite kabel USB.
- ! Podatkovne povezave in kartice SD naprave ni mogoče hkrati souporabljati prek kabla USB.
- 💡 Za vzpostavitev povezave prek kabla USB boste morda morali pripraviti računalnik. Najnovejše informacije najdete na spletnem mestu [www.android.com/tether](http://www.android.com/tether).

### Uporaba naprave kot prenosne vroče točke Wi-Fi®

- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Več ... > Internet in prenosna dostopna točka**.
- 3 Tapnite **Nastav. pren. dostopne točke Wi-Fi > Nastavitev dostopne točke WiFi**.
- 4 Vnesite **SSID omrežja** za omrežje. Tapnite polje **Varnost**, da izberete vrsto varnosti.
- 5 Po potrebi vnesite geslo.
- 6 Tapnite **Shrani**.
- 7 Potrdite polje **Prenosna dostopna točka Wi-Fi**. Naprava začne oddajati svoje omrežno ime za Wi-Fi (SSID). S tem omrežjem lahko zdaj vzpostavi povezavo največ osem računalnikov ali drugih naprav.
- 8 Ko želite ustaviti souporabo podatkovne povezave prek omrežja Wi-Fi®, počistite potrditveno polje **Prenosna dostopna točka Wi-Fi**.

### Preimenovanje ali zaščita prenosne vroče točke


- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Več ... > Internet in prenosna dostopna točka**.
- 3 Tapnite **Nastav. pren. dostopne točke Wi-Fi > Nastavitev dostopne točke WiFi**.
- 4 Vnesite **SSID omrežja** za omrežje.
- 5 Če želite izbrati vrsto varnosti, tapnite polje **Varnost**.
- 6 Po potrebi vnesite geslo.
- 7 Tapnite **Shrani**.

### Navidezna zasebna omrežja (VPN)


S svojo napravo lahko vzpostavite povezavo z navideznimi zasebnimi omrežji (VPN), prek katerih lahko dostopate do virov v zaščitenem lokalnem omrežju zunaj dejanskega omrežja. Povezave VPN na primer pogosto uporabljajo podjetja in izobraževalne ustanove za svoje uporabnike, ki morajo dostopati do intraneta in drugih notranjih storitev, ko so zunaj notranjega omrežja, na primer med potovanjem.

Povezave VPN lahko nastavite na številne načine, odvisno od omrežja. V nekaterih omrežjih boste morali prenesti in namestiti varnostno potrdilo za svojo napravo. Za podrobne informacije o nastavitvi povezave s svojim navideznim zasebnim omrežjem se obrnite na skrbnika omrežja v svojem podjetju ali organizaciji.

### Dodajanje navideznega zasebnega omrežja

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Več ... > VPN**.
- 3 Tapnite **Dodaj omrežje VPN**.
- 4 Izberite vrsto omrežja VPN, ki ga želite dodati.
- 5 Vnesite nastavitve VPN.
- 6 Tapnite **Shrani**.

### Vzpostavlanje povezave z navideznim zasebnim omrežjem

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Več ... > VPN**.
- 3 Na seznamu omrežij, ki so na voljo, tapnite omrežje VPN, s katerim želite vzpostaviti povezavo.
- 4 Vnesite zahtevane podatke.
- 5 Tapnite **Vzpostavi povezavo**.

### Prekinitev povezave z navideznim zasebnim omrežjem

- 1 Vrstico stanja povlecite navzdol.
- 2 Tapnite obvestilo za povezavo VPN, da jo izključite.

## Souporaba vsebine z napravo z oznako DLNA Certified™


Predstavnostno vsebino si lahko ogledate ali jo predvajate v svoji napravi ali drugih napravah, npr. TV-sprejemniku, ali računalniku. Če želite omogočiti souporabo vsebine, morajo imeti naprave oznako DLNA Certified™ družbe Digital Living Network Alliance, vse naprave pa morajo imeti vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem **Wi-Fi®**. V svoji napravi si lahko ogledate in predvajate tudi vsebino iz drugih naprav z oznako DLNA Certified™.

Ko nastavite souporabo vsebine med napravami, lahko na primer v napravi poslušate glasbene datoteke, shranjene v domačem računalniku, ali si fotografije, posnete s kamero naprave, ogledate na velikem zaslonu TV-sprejemnika.


## Predvajanje datotek iz drugih naprav z oznako DLNA Certified™ v napravi

Kadar predvajate datoteke iz druge naprave z oznako DLNA Certified™ v svoji napravi, ta druga naprava deluje kot strežnik. To pomeni, da ta naprava souporablja vsebino prek omrežja. V strežniški napravi mora biti omogočena funkcija za souporabo vsebine in vaši napravi omogočiti dostop. Poleg tega mora imeti vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem **Wi-Fi®** kot vaša naprava.

### Predvajanje skladbe v souporabi v vaši napravi

- 1 Preverite, ali ima naprava, s katero želite souporabljati datoteke, vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem **Wi-Fi®** kot vaša naprava.
- 2 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite  ter poiščite in tapnite **WALKMAN**.
- 3 Tapnite **Moja glasba**, da odprete knjižnico glasbe.
- 4 Izberite napravo na seznamu povezanih naprav.
- 5 V mapah v povezani napravi poiščite in izberite skladbo, ki jo želite predvajati. Skladba se začne samodejno predvajati.

### Predvajanje videoposnetka v souporabi v vaši napravi

- 1 Preverite, ali ima naprava, s katero želite souporabljati datoteke, vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem **Wi-Fi®** kot vaša naprava.
- 2 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite  in nato poiščite ter tapnite **Filmi > Naprave**.
- 3 Izberite napravo na seznamu povezanih naprav.
- 4 V mapah v povezani napravi poiščite in izberite videoposnetek, ki ga želite predvajati.





### Ogled fotografije v souporabi v napravi

- 1 Preverite, ali ima naprava, s katero želite souporabljati datoteke, vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem **Wi-Fi®** kot vaša naprava.
- 2 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Album > Moji albumi**. Prikažejo se vsi razpoložljivi spletni albumi in povezane naprave.
- 4 Izberite napravo na seznamu povezanih naprav.
- 5 V mapah v povezani napravi poiščite in izberite fotografijo, ki si jo želite ogledati.




## Priprava za predvajanje vsebine iz naprave v napravah z oznako DLNA Certified™

Če si želite predstavnostne datoteke iz naprave ogledati ali jih predvajati v drugih napravah z oznako DLNA Certified™, morate v svoji napravi najprej nastaviti souporabo datotek. Naprave, s katerimi souporabljate vsebino, se imenujejo odjemalske naprave. Kot odjemalske naprave lahko delujejo npr. TV-sprejemnik, računalnik ali tablični računalnik. Ko vaša naprava omogoča uporabo vsebine odjemalskim napravam, deluje kot predstavnostni strežnik. Ko v napravi nastavite souporabo datotek, morate odjemalskim napravam podeliti tudi dovoljenje za dostop. Naprave, ki jim omogočite dostop, se prikažejo kot registrirane naprave. Naprave, ki čakajo na dovoljenje za dostop, so navedene kot čakajoče naprave.




### Nastavitev souporabe datotek z drugimi napravami DLNA Certified™

- 1 V napravi vzpostavite povezavo z omrežjem **Wi-Fi®**.
  - 2 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite  in nato poiščite in tapnite .
  - 3 Če želite odpreti knjižnico glasbe, tapnite **Moja glasba**.
  - 4 Pritisnite  in nato tapnite **Predstavnostni strežnik**.
  - 5 Če želite vklopiti funkcijo **Souporaba vsebine** povlecite drsnik. V vrstici stanja se prikaže . Vašo napravo lahko sedaj uporabljate kot predstavnostni strežnik.
  - 6 V računalniku ali ostalih napravah vzpostavite povezavo z istim omrežjem **Wi-Fi®** kot v napravi.
  - 7 V napravi se v vrstici stanja pojavi obvestilo. Odprite obvestilo in drugim napravam nastavite ustrezna dovoljenja za dostop.
- ! Zgoraj opisana navodila se lahko razlikujejo glede na uporabljene odjemalne naprave. Več informacij najdete v navodilih za uporabo odjemalske naprave. Če naprava ne more vzpostaviti povezave, preverite, ali vaše omrežje **Wi-Fi®** deluje.
- 💡 Do menija **Predstavnostni strežnik** lahko dostopate tudi iz razdelka **Nastavitve > Več ... > Nastavitve predstavn. strežnika**. Če zaprete pogled **Predstavnostni strežnik**, se funkcija še naprej izvaja v ozadju.



### Prekinitev skupne rabe datotek z drugimi napravami DLNA Certified™

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite  in nato poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite **Moja glasba**, če želite odpreti knjižnico glasbe.
- 3 Pritisnite , nato pa tapnite **Predstavnostni strežnik**.
- 4 Povlecite drsnik in tako izklopite funkcijo **Souporaba vsebine**.




### Nastavitev dovoljenj za dostop za čakajočo napravo

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite  in nato poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite **Moja glasba**, če želite odpreti knjižnico glasbe.
- 3 Pritisnite , nato pa tapnite **Predstavnostni strežnik**.
- 4 Na seznamu **Naprave na čakanju** izberite napravo.
- 5 Izberite dovoljenje za raven dostopa.





### Spreminjanje imena registrirane naprave

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite  in nato poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite **Moja glasba**, če želite odpreti knjižnico glasbe.
- 3 Pritisnite , nato pa tapnite **Predstavnostni strežnik**.
- 4 Na seznamu **Registrirane naprave** izberite napravo in nato izberite **Spremeni ime**.
- 5 Vnesite novo ime naprave.

### Spreminjanje nivoja dostopa registrirane naprave

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite  in nato poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite **Moja glasba**, če želite odpreti knjižnico glasbe.
- 3 Pritisnite , nato pa tapnite **Predstavnostni strežnik**.
- 4 Na seznamu **Registrirane naprave** izberite napravo.
- 5 Tapnite **Spremeni raven dostopa** in izberite eno izmed možnosti.

## Pomoč glede souporabe vsebine z drugimi napravami z oznako DLNA Certified™





- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite  in nato poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite **Moja glasba**, če želite odpreti knjižnico glasbe.
- 3 Pritisnite , nato pa tapnite **Predstavnostni strežnik**.
- 4 Tapnite .

### Predvajanje datotek v napravi za predvajanje predstavnosti




S tehnologijo DLNA™ lahko prenesete predstavnostno vsebino, shranjeno v napravi, v drugo napravo, ki ima vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem **Wi-Fi®**. Ta druga naprava mora podpirati delovanje kot naprava DMR (Digital Media Renderer), kar pomeni, da lahko upodobi ali predvaja vsebino, ki jo prejme iz vaše naprave. Naprava DMR je lahko na primer TV-sprejemnik, ki podpira funkcijo DLNA, ali računalnik z operacijskim sistemom Windows® 7 ali novejšo različico.

- ! Nastavitve za omogočanje funkcije DMR se lahko razlikujejo glede na napravo, ki jo uporabljate. Za dodatne informacije si oglejte navodila za uporabo za ustrezno napravo.

### Ogled fotografij ali videoposnetkov naprave v napravi DMR

- 1 Prepričajte se, da ste pravilno nastavili napravo DMR in da ima vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem **Wi-Fi®** kot vaša naprava.
  - 2 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
  - 3 Poiščite in tapnite **Album**.
  - 4 Poiščite in odprite datoteko, ki si jo želite ogledati.
  - 5 Tapnite zaslon, da se prikažejo orodne vrstice in tapnite  ter izberite napravo DMR, s katero želite souporabljati vsebino. Izbrane datoteke se začnejo predvajati v časovnem zaporedju v napravi, ki ste jo izbrali.
  - 6 Če želite prekiniti povezavo z napravo DMR tapnite  in izberite svojo napravo. Predvajanje datoteke v napravi DMR se ustavi, vendar se še naprej predvaja v vaši napravi.
- 💡 Souporabljate lahko tudi videoposnetek iz programa Filmi v napravi; tapnite videoposnetek in nato tapnite .

### Predvajanje skladbe iz vaše naprave v napravi DMR

- 1 Prepričajte se, da ste pravilno nastavili napravo DMR in da ima vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem **Wi-Fi®** kot vaša naprava.
- 2 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite  in nato poiščite in tapnite **WALKMAN**.
- 3 Če želite odpreti knjižnico glasbe, tapnite **Moja glasba**.
- 4 Izberite kategorijo glasbe in poiščite skladbo, ki jo želite souporabiti, nato pa jo tapnite.
- 5 Tapnite  in izberite napravo DMR, s katero želite souporabljati vsebino. V izbrani napravi se skladba predvaja samodejno.
- 6 Če želite prekiniti povezavo z napravo DMR tapnite  in izberite svojo napravo. Predvajanje skladbe v napravi DMR se ustavi, vendar se še naprej predvaja v vaši napravi.

## NFC

S tehnologijo NFC (komunikacija s tehnologijo bližnjega polja) lahko souporabljajte podatke, kot so videoposnetki, fotografije, naslovi spletnih strani, glasbene datoteke ali stiki, z drugimi napravami. Tehnologijo NFC lahko uporabite tudi za optično branje oznak, ki ponujajo več informacij o izdelku ali storitvi, ter oznak, ki aktivirajo določene funkcije v napravi.

NFC je brezžična tehnologija z največjim dosegom enega centimetra, zato je treba napravi, ki souporabljata podatke, držati blizu skupaj. Pred uporabo tehnologije NFC morate najprej vklopiti funkcijo NFC, zaslon naprave pa mora biti aktiven.

- ! NFC morda ni na voljo v vseh državah in/ali regijah.

### Vklop funkcije NFC



- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Več ....**
- 3 Označite potrditveno polje **NFC**.

### Območje zaznavanja NFC (komunikacija s tehnologijo bližnjega polja)






- ! Lokacija območja zaznavanja NFC ni enaka v vseh napravah. Pri souporabi podatkov z drugo napravo, ki uporablja NFC, poiščite dodatne informacije v v navodilih za uporabo druge naprave.


### Souporaba stika z drugo napravo s tehnologijo NFC

- 1 V obeh napravah mora biti vklopljena funkcija NFC, zaslon v obeh napravah pa mora biti aktiven.
- 2 Če si želite ogledati stike, na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite  in nato tapnite .
- 3 Tapnite stik, ki ga želite souporabljati.
- 4 Svojo napravo in napravo, ki bo prejela stik, držite s hrbtom obrnjeni druga proti drugi, tako da se dotikata z območji zaznavanja NFC. Ko je vzpostavljena povezava med napravama, napravi zavibrirata in predvajata kratek zvok. Prikaže se sličica stika.
- 5 Tapnite sličico za začetek prenosa.
- 6 Po dokončanem prenosu se na zaslonu naprave, ki je prejela stik, prikažejo podatki o stiku, ki so tudi shranjeni v to napravo.

### Souporaba glasbene datoteke z drugo napravo s tehnologijo NFC



- 1 V vaši napravi in napravi, ki bo prejela datoteko, mora biti vklopljena funkcija NFC, zaslon v obeh napravah pa mora biti aktiven.
  - 2 Če želite odpreti predvajalnik Walkman™, tapnite  ter nato poiščite in tapnite .
  - 3 Tapnite zavihek **Moja glasba**, da odprete knjižnico glasbe.
  - 4 Izberite kategorijo glasbe in poiščite skladbo, ki jo želite dati v souporabo.
  - 5 Tapnite skladbo, ki jo želite predvajati. Pozneje lahko tapnete , da začasno ustavite predvajanje skladbe. Prenos poteka tako med predvajanjem kot začasno ustavitvijo predvajanja skladbe.
  - 6 Svojo napravo in napravo, ki bo prejela stik, držite s hrbtom obrnjeni druga proti drugi, tako da se dotikata z območji zaznavanja NFC. Ko je vzpostavljena povezava med napravama, napravi zavibrirata in predvajata kratek zvok. Prikaže se sličica skladbe.
  - 7 Tapnite sličico za začetek prenosa.
  - 8 Po dokončanem prenosu se glasbena datoteka začne takoj predvajati v napravi, ki je prejela datoteko. Hkrati pa je datoteka shranjena v napravo, ki je prejela datoteko.
- ! Elementov, ki so zaščiteni z avtorskimi pravicami, morda ne bo mogoče kopirati, pošiljati ali prenesti.

### Souporaba fotografije ali videoposnetka z drugo napravo s tehnologijo NFC

- 1 V obeh napravah mora biti vklopljena funkcija NFC, zaslon v obeh napravah pa mora biti aktiven.
- 2 Če si želite ogledati fotografije in videoposnetke v napravi, na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite  ter nato poiščite in tapnite **Album**.
- 3 Tapnite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite souporabljati.
- 4 Svojo napravo in napravo, ki bo prejela datoteko, držite s hrbtom obrnjeni druga proti drugi, tako da se dotikata z območji zaznavanja NFC. Ko je vzpostavljena povezava med napravama, napravi zavibrirata in predvajata kratek zvok. Prikaže se sličica fotografije ali videoposnetka.
- 5 Tapnite sličico za začetek prenosa.
- 6 Po dokončanem prenosu se fotografija ali videoposnetek prikaže na zaslonu naprave, ki je prejela datoteko. Hkrati pa je element shranjen v napravo, ki je prejela datoteko.

- 💡 Tehnologijo NFC lahko uporabite tudi za souporabo videoposnetka iz programa Filmi.

### Souporaba spletnega naslova z drugo napravo s tehnologijo NFC

- 1 V obeh napravah mora biti vklopljena funkcija NFC, zaslon v obeh napravah pa mora biti aktiven.
- 2 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 3 Če želite odpreti spletni brskalnik, poiščite in tapnite .
- 4 Naložite spletno stran, ki jo želite souporabljati.
- 5 Svojo napravo in napravo, ki bo prejela spletno stran, držite s hrbtom obrnjeni druga proti drugi, tako da se dotikata z območji zaznavanja NFC. Ko je vzpostavljena povezava med napravama, napravi zavibrirata in predvajata kratek zvok. Prikaže se sličica spletne strani.
- 6 Tapnite sličico za začetek prenosa.
- 7 Po dokončanem prenosu se spletna stran prikaže na zaslonu naprave, ki je prejela spletno stran.

### Optično branje oznak NFC

Z napravo lahko optično preberete različne oznake NFC. Optično lahko na primer preberete oznake, ki so vdelane na plakatih, oglasih ali poleg izdelkov v trgovini. Tako lahko dobite dodatne informacije, kot je spletni naslov ali telefonska številka.

## Optično branje oznake NFC

- 1 V napravi mora biti vklopljena funkcija NFC, zaslon pa mora biti aktiven.
- 2 Napravo postavite nad oznako, tako da se območje zaznavanja NFC na napravi dotika oznake. Naprava optično prebere oznako in prikaže zbrano vsebino. Tapnite vsebino oznake, da jo odprete.
- 3 Če želite odpreti oznako, jo tapnite.

## Plačevanje z napravo

S programom Google Wallet™ ali Operator wallet v napravi lahko plačujete v trgovinah, ki podpirajo način plačila s tehnologijo NFC. Če želite plačati nakup, preprosto tapnite telefon na posebnih elektronskih ploščicah za plačevanje. Plačila so podprta s kreditnimi ali bančnimi plačilnimi karticami, predplačilnimi karticami ali boni. Vaše informacije o plačilu so shranjene v programu za plačevanje, zato vam jih ni treba vnašati vsakič znova.

- ! Če želite uporabljati program Operator wallet, mora imeti vaša kartica SIM vdolan varni element. Za podrobnosti se obrnite na svojega operaterja.

## Google Wallet™

S programom Google Wallet™ v napravi lahko plačate blago ob rezervaciji. Če je ob rezervaciji terminal, ki podpira tehnologijo NFC, lahko za plačilo preprosto tapnete svojo napravo na terminalu. Google Wallet™ shrani podrobnosti o vaših kreditnih in bančnih plačilnih karticah ter podrobnosti o kuponih in drugih posebnih ponudbah. Podprta je večina glavnih kreditnih kartic. Varnostne funkcije vključujejo PIN, šifrirano shranjevanje in možnost, s katero lahko oddaljeno onemogočite izgubljeno denarnico.

## Operator wallet

Program Operator wallet vam omogoča dostop do številnih storitev, ki jih ponuja mobilni operater, kot je možnost plačevanja na podzemnih vlakih in v trgovinah. Če želite več informacij o storitvah, se obrnite na svojega mobilnega operaterja.

## Izbiranje denarnice za uporabo v napravi

- 1 Preverite, da je funkcija NFC vklopljena.
- 2 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Več ....**
- 4 Tapnite **Denarnica** in izberite eno izmed možnosti.

## Vzpostavljanje povezave z napravo, ki je združljiva s tehnologijo NFC

Napravo lahko povežete z drugimi napravami, ki so združljive s tehnologijo NFC in jih izdeluje Sony, kot so zvočnik ali slušalke. Pri vzpostavljanju te vrste povezave si za več informacij oglejte uporabniški priročnik, v katerem so navedene združljive naprave.

- ! Če želite omogočiti delovanje povezave, boste morda v obeh napravah morali aktivirati Wi-Fi® ali Bluetooth™.


## Brezžična tehnologija Bluetooth™

Uporabite funkcijo Bluetooth™ za pošiljanje datotek drugim napravam, ki omogočajo tehnologijo Bluetooth™, ali za povezovanje z napravami za prostoročno uporabo. Vklopite funkcijo Bluetooth™ v napravi in ustvarite brezžične povezave z drugimi združljivimi napravami Bluetooth™, na primer računalniki, prostoročno opremo in telefoni. Povezava Bluetooth™ deluje bolje znotraj 10-metrskega dosega brez vmesnih trdnih objektov. V nekaterih primerih morate ročno seznaniti svojo napravo z drugimi napravami Bluetooth™.



- ! Interoperabilnost in združljivost naprav Bluetooth™ je različna.



### Vklop funkcije Bluetooth™ in vidnosti naprave

- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve**.
- 3 Če želite vklopiti funkcijo Bluetooth™, tapnite stikalo za vklop/izklop ob možnosti **Bluetooth**.
- 4 Tapnite **Bluetooth**. Prikaže se vaša naprava in seznam naprav Bluetooth™, ki so na voljo.
- 5 Če želite, da bo vaša naprava vidna drugim napravam Bluetooth™, tapnite ime svoje naprave.



### Prilagajanje trajanja, ko napravo vidijo druge naprave Bluetooth™

- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 3 Pritisnite  in izberite **Časovna omejitev vidnosti**.
- 4 Izberite eno od možnosti.

### Poimenovanje naprave

Svojo napravo lahko poimenujete. To ime je prikazano drugim napravam, ko vklopite funkcijo Bluetooth™ in nastavite svojo napravo kot vidno.

#### Poimenovanje naprave

- 1 Preverite, ali je funkcija Bluetooth™ vklopljena.
- 2 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 4 Pritisnite  in izberite **Preimenuj telefon**.
- 5 Vnesite ime svoje naprave.
- 6 Tapnite **Preimenuj**.

### Seznanjanje naprave z drugo napravo Bluetooth™


Pri seznanjanju naprave z drugo napravo lahko na primer povežete napravo s slušalkami Bluetooth™ ali avtomobilskim paketom Bluetooth™ in uporabljate te druge naprave za klicanje in sprejemanje klicev.

Ko seznanite napravo z napravo Bluetooth™, si bo naprava to seznanjanje zapomnila. Pri seznanjanju naprave z napravo Bluetooth™ boste morda morali vnesti kodo. Naprava bo samodejno poskusila s splošno kodo 0000. Če to ne deluje, preberite navodila za uporabo naprave Bluetooth™ in poiščite kodo za napravo. Ko naslednjič vzpostavite povezavo s seznanjeno napravo Bluetooth™, vam ni treba znova vnesti kode.

Pri nekaterih napravah Bluetooth™, na primer večini slušalk Bluetooth™, morate napravo seznaniti in povezati z drugo napravo.

Napravo lahko seznanite z različnimi napravami Bluetooth™, vendar lahko hkrati vzpostavite povezavo samo z enim profilom Bluetooth™.

#### Seznanjanje naprave z drugo napravo Bluetooth™



- 1 Preverite, ali je v napravi, ki jo želite seznaniti s svojo napravo, aktivirana funkcija Bluetooth™ in ali je vidna drugim napravam Bluetooth™.
- 2 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Bluetooth**. Na seznamu se prikažejo vse naprave Bluetooth™, ki so na voljo.
- 4 Tapnite napravo Bluetooth™, ki jo želite seznaniti z napravo.
- 5 Po potrebi vnesite kodo ali potrdite enako kodo v obeh napravah. Vaša naprava in naprava Bluetooth™ sta seznanjena.

#### Vzpostavljanje povezave med napravo in drugo napravo Bluetooth™

- 1 Če vzpostavljate povezavo z napravo Bluetooth, ki zahteva, da morate pred vzpostavitvijo povezave napravo najprej seznaniti, sledite ustreznim navodilom za seznanjanje naprave z napravo.
- 2 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 4 Tapnite napravo Bluetooth™, ki jo želite povezati z napravo.



### Preklic seznanjanja z napravo Bluetooth™


- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 3 V razdelku **Povezane naprave**, tapnite  poleg imena naprave, za katero želite preklicati seznanjanje.
- 4 Tapnite **Onemogoči seznanjanje z napravo**.

### Pošiljanje in prejemanje elementov s pomočjo tehnologije Bluetooth™

Souporablajte elemente z drugimi napravami, ki so združljive s tehnologijo Bluetooth™, kot so telefoni ali računalniki. S pomočjo funkcije Bluetooth™ lahko prejemate in pošiljate različne vrste elementov, kot npr.:

- Fotografije in videoposnetke
- Glasbo in ostale zvočne datoteke
- Imenik
- Spletne strani



### Pošiljanje elementov s funkcijo Bluetooth™

- 1 **Naprava za sprejemanje:** Poskrbite, da je funkcija Bluetooth™ vklopljena in da je naprava vidna drugim napravam Bluetooth™.
- 2 **Naprava za pošiljanje:** Na svojem telefonu odprite aplikacijo, ki vsebuje predmet, ki ga želite poslati, ter se premaknite do njega.
- 3 Morda boste morali tapniti in pridržati element, ga odpreti ali pritisniti  – odvisno od programa in elementa, ki ju želite poslati. Obstajajo lahko tudi drugi načini pošiljanja predmeta.
- 4 Izberite **Souporaba** ali **Pošlji**.
- 5 Izberite **Bluetooth**.
- 6 Vklopite Bluetooth™, če vas telefon pozove k temu.
- 7 Tapnite ime naprave za prejemanje.
- 8 **Naprava za sprejemanje:** Po potrebi sprejmite povezavo.
- 9 **Naprava za pošiljanje:** Če ste pozvani, potrdite prenos na napravo za sprejemanje.
- 10 **Naprava za sprejemanje:** Sprejmite dohodni element.

### Prejemanje elementov s tehnologijo Bluetooth™

- 1 Preverite, ali je funkcija Bluetooth™ vklopljena in ali je naprava vidna drugim napravam Bluetooth™.
- 2 Naprava za pošiljanje začne pošiljati podatke vaši napravi.
- 3 Ob pozivu vnesite isto kodo v obe napravi ali pa potrdite predlagano kodo.
- 4 Ko vas naprava obvesti o dohodni datoteki, povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite obvestilo za sprejem prenosa datoteke.
- 5 Tapnite **Sprejmi** za začetek prenosa datoteke.
- 6 Če si želite ogledati napredek prenosa, povlecite vrstico stanja navzdol.
- 7 Če želite odpreti prejeti element, povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite ustrezno obvestilo.

### Pregledovanje datotek, ki ste jih prejeli s tehnologijo Bluetooth™

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 3 Pritisnite  in izberite **Pokaži prejete datoteke**.

### Priključitev naprave na računalnik

Priključite svojo napravo na računalnik in začnite prenašati slike, glasbo in druge vrste datotek. Napravo najpreprosteje priključite na računalnik s kablom USB ali brezžično tehnologijo Bluetooth.

Če priključite napravo na računalnik s kablom USB, ste pozvani k namestitvi programa PC Companion v računalnik. S programom PC Companion lažje dostopate do dodatnih

računalniških programov za prenos in urejanje predstavnostnih datotek, posodobljate napravo, sinhronizirate vsebino v napravi in drugo.

- ! Med računalnikom in napravo morda ne boste mogli prenesti nekaterih gradiv, zaščitene z avtorskimi pravicami.

## Prenos in upravljanje vsebine s kablom USB

Za preprost prenos in upravljanje datotek priključite napravo na računalnik s kablom USB. Ko sta napravi med seboj povezani, lahko v raziskovalcu datotek v računalniku povlečete vsebino iz naprave in jo spustite v računalnik ali povlečete vsebino iz notranjega pomnilnika naprave in jo spustite na kartico SD naprave.

Za prenos glasbe, videoposnetkov, slik ali drugih datotek v napravo vam priporočamo, da uporabite program Media Go™ v računalniku. Media Go™ pretvori večpredstavnostne datoteke tako, da jih lahko uporabite v napravi.


### Prenašanje vsebine med napravo in računalnikom s kablom USB .

- 1 Prek kabla USB priključite napravo na računalnik. Na zaslonu naprave se v vrstici stanja prikaže ikona **Notranji pomnilnik in kartica SD sta priključena**.
- 2 **Računalnik:** Na namizju odprite program Raziskovalec (Microsoft® Windows® Explorer) in počakajte, da se notranji pomnilnik in kartica SD naprave v Raziskovalcu prikažeta kot zunanji disk.
- 3 **Računalnik:** Povlecite in spustite zelene datoteke iz naprave v računalnik ali obratno.

### Prenos vsebine med notranjim pomnilnikom in kartico SD prek kabla USB

- 1 Prek kabla USB priključite napravo na računalnik. Na zaslonu naprave se v vrstici stanja prikaže ikona **Notranji pomnilnik in kartica SD sta priključena**.
- 2 **Računalnik:** Na namizju odprite program Raziskovalec (Microsoft® Windows® Explorer) in počakajte, da se notranji pomnilnik in kartica SD naprave v Raziskovalcu prikažeta kot zunanji disk.
- 3 **Računalnik:** Iz notranjega pomnilnika naprave povlecite zelene datoteke in jih spustite na kartico SD ali obratno.

### Prenos datotek neposredno iz notranjega pomnilnika na kartico SD v napravi

- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Pomnilnik > Prenesite podatke na kartico SD**.
- 3 Označite vrste datotek, ki jih želite prenesti na kartico SD.
- 4 Tapnite **Prenos**.

- 💡 Način neposrednega prenosa pomeni, da naprave ni treba priključiti na računalnik s kablom USB.

## Prenašanje datotek z načinom za prenos predstavnosti prek omrežja Wi-Fi®


Datoteke lahko med napravo in drugimi napravami, ki so združljive z načinom za prenos predstavnosti (MTP), kot je računalnik, prenašate prek povezave Wi-Fi®. Pred vzpostavljanjem povezave morate napravi najprej seznaniti. Za prenos glasbe, videoposnetkov, slik ali drugih predstavnostnih datotek prenašate med napravo in računalnikom vam priporočamo, da uporabite program Media Go™ v računalniku. Media Go™ pretvori večpredstavnostne datoteke tako, da jih lahko uporabite v napravi.

- 💡 Če želite uporabljati to funkcijo, potrebujete napravo, v kateri je omogočena funkcija Wi-Fi® in ki podpira prenos predstavnosti, na primer računalnik, v katerem je nameščen operacijski sistem Microsoft® Windows Vista® ali Windows® 7.

## Brezžično seznanjanje naprave z računalnikom z načinom za prenos predstavnosti

- 1 Preverite, ali je v napravi omogočen način za prenos predstavnosti. Ta način je po navadi že privzeto omogočen.
  - 2 Priključite napravo na računalnik s kablom USB.
  - 3 **Računalnik:** Ko se na zaslonu prikaže ime naprave, kliknite *Konfiguracija omrežja* in sledite navodilom za seznanjanje računalnika.
  - 4 Ko končate seznanjanje, izključite kabel USB iz obeh naprav.
- ! Zgornja navodila veljajo le, če je v računalniku nameščen operacijski sistem Windows® 7, računalnik pa je z omrežnim kablom priključen na dostopno točko Wi-Fi®.


## Vzpostavlanje brezžične povezave med seznanjenimi napravami v načinu za prenos predstavnosti

- 1 Preverite, ali je v napravi omogočen način za prenos predstavnosti. Ta način je po navadi že privzeto omogočen.
  - 2 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
  - 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Xperia™ > Povezljivost USB**.
  - 4 Na seznamu **Zaupanja vredne naprave** tapnite seznanjeno napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo.
  - 5 Tapnite **Poveži**.
- ! Preverite, ali je funkcija Wi-Fi® vklopljena.

## Prekinitev brezžične povezave med seznanjenimi napravami v načinu za prenos predstavnosti

- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Xperia™ > Povezljivost USB**.
- 3 Na seznamu **Zaupanja vredne naprave** tapnite seznanjeno napravo, s katero želite prekiniti povezavo.
- 4 Tapnite **Odstranitev**.

## Odstranjevanje seznanitve z drugo napravo

- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Xperia™ > Povezljivost USB**.
- 3 Tapnite seznanjeno napravo, ki jo želite odstraniti.
- 4 Tapnite **Pozabi**.

## PC Companion

PC Companion je računalniški program, ki omogoča dostop do dodatnih funkcij in storitev, ki olajšajo prenos glasbe, videoposnetkov in slik v napravo in iz nje. S programom PC Companion lahko tudi posodobite napravo in pridobite najnovejšo programsko opremo, ki je na voljo. Namestitvene datoteke za program PC Companion so shranjene v napravi, namestitev pa je zagnana v napravi, ko jo s kablom USB priključite na računalnik.

Če želite uporabljati program PC Companion, potrebujete računalnik z internetno povezavo, v katerem je nameščen eden od spodnjih operacijskih sistemov:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (s servisnim paketom SP3 ali novejša različica)

## Zagon programa PC Companion

- 1 Zagotovite, da imate v računalniku nameščen program PC Companion.
- 2 V računalniku odprite program PC Companion in kliknite **Zaženi**, če želite odpreti eno od funkcij, ki jo želite uporabiti.


## Priključitev naprave na TV-sprejemnik

Priključite napravo na TV-sprejemnik in si oglejte vsebino, shranjeno v napravi, na večjem zaslonu. Ko napravo priključite na TV-sprejemnik, se odpre program TV Launcher. S tem


programom lahko predvajate predstavnostne datoteke iz naprave na TV-sprejemniku in v drugih napravah.

- 💡 Kabel MHL boste morda morali kupiti ločeno.

### Ogled vsebine naprave na TV-sprejemniku, ki podpira vhod MHL

- 1 Napravo priključite na TV-sprejemnik s kablom MHL.  Ko je naprava priključena na TV-sprejemnik, se v vrstici stanja naprave prikaže .
- 2 Program **Zaganjalnik televizije** se zažene samodejno. Sledite navodilom za ogled predstavnostnih datotek na TV-sprejemniku.

### Ogled vsebine naprave na TV-sprejemniku, ki podpira vhod HDMI™

- 1 Priključite napravo na adapter MHL-HDMI in priključite adapter na napajanje USB.
- 2 Priključite adapter na TV-sprejemnik s kablom HDMI™.  Ko je naprava priključena na TV-sprejemnik, se v vrstici stanja naprave prikaže .
- 3 Program **Zaganjalnik televizije** se zažene samodejno. Sledite navodilom za ogled predstavnostnih datotek na TV-sprejemniku.

### Ogled pomoči za uporabo daljinskega upravljalnika TV-sprejemnika

- 1 Ko je naprava priključena na TV-sprejemnik, povlecite vrstico stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili.
  - 2 Tapnite **Priključen prek MHL-ja**.
- 💡 Ali pa pritisnite rumeni gumb na daljinskem upravljalniku TV-sprejemnika, da odprete podokno z obvestili.

### Prekinitev povezave med napravo in TV-sprejemnikom


- Iz naprave izključite kabel MHL™ ali adapter MHL-HDMI.

## Zrcaljenje zaslona

Zrcaljenje zaslona uporabite, če želite pokazati zaslon svoje naprave na televizorju ali drugem večjem zaslonu, ne da bi uporabili kabel. Tehnologija Wi-Fi Direct™ ustvari brezžično povezavo med obema napravama, tako da se lahko udobno namestite in si fotografije ogledujete iz naslanjača. Funkcijo lahko uporabite tudi za poslušanje glasbe s svojega telefona prek zvočnikov televizorja.

- ! Vaš televizor mora podpirati zrcaljenje zaslona z Wi-Fi CERTIFIED Miracast™, da bo zgoraj opisana funkcionalnost delovala. Če televizor zrcaljenja zaslona ne podpira, morate brezžični adapter za zaslon kupiti posebej.
- ! Kadar uporabljate zrcaljenje zaslona, se lahko kakovost slike včasih poslabša, če pride do motenj iz drugega omrežja Wi-Fi® .

### Zrcaljenje zaslona vaše naprave na televizor

- 1 V skladu z navodili za uporabo za vaš televizor vključite funkcijo zrcaljenja zaslona.
  - 2 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
  - 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Xperia™ > Zrcaljenje zaslona**.
  - 4 Tapnite **Vklopi zrcaljenje zaslona** in izberite napravo.
- ! Kadar uporabljate zrcaljenje zaslona, ne pokrijte antene Wi-Fi na napravi.

## Optično branje črtnih kod s programom NeoReader™

### Več informacij o skeniranju s programom NeoReader™

Uporabite napravo kot optični bralnik črtnih kod, če želite izvesti več o elementih, ki jih skenirate. V oglasu v reviji na primer opazite plašč in želite poiskati najbližjo prodajalno, kjer plašč lahko kupite. Če je v oglasu berljiva črna koda, jo program NeoReader™ uporabi za dostop do mobilne spletne vsebine, na primer do spletne strani z več podatki

o izdelku ali do zemljevida bližnjih trgovin. NeoReader™ podpira večino standardnih vrst črtnih kod.

### Zagon aplikacije NeoReader™

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite  **NeoReader™**.

### Optično branje črtne kode







- 1 Ko je program NeoReader™ odprt, pridržite kamero naprave nad črtno kodo, dokler v iskalu ni vidna celotna črna koda.
- 2 Naprava samodejno optično prebere črtno kodo in zavibrira, ko prepozna črtno kodo.

### Ročno vnašanje črtne kode

- 1 Odprite program NeoReader™ in tapnite .
- 2 V besedilno polje vnesite številke črtne kode, nato tapnite **GO!**.

## Pregled menija v programu NeoReader™

V programu NeoReader™ so na voljo naslednje možnosti menija:

-  Tapnite, če želite odpreti več možnosti
-  Ročno vnesite številke črtne kode. To možnost lahko uporabite, če ima kamera težave pri branju črtne kode
-  Prikažite seznam predhodno skeniranih črtnih kod
-  Prikažite informacije o programu NeoReader™. Preberite več o različnih vrstah črtnih kod in o načinu uporabe programa NeoReader™.
-  Izberite osebne nastave, kot sta jezik in država. Te informacije se uporabijo za prilagajanje vsebine črtne kode. Izberete lahko tudi nastavitve za uporabo programa NeoReader™.
-  Pošljite sporočilo SMS in povabite prijatelja, naj prenese program NeoReader™.

## Smart Connect

### O programu Smart Connect

S programom Smart Connect lahko nastavite, kaj se zgodi, ko na napravo priključite dodatno opremo ali jo izključite iz nje. Program lahko uporabite tudi za nastavitve določenega dejanja ali skupine dejanj, ki se izvedejo v napravi ob določenem času dneva.

Če na primer priključite slušalke ali slušalke z mikrofonom, lahko nastavite dogodek, ki v napravi zažene ta dejanja:

- Med prevozom v službo od 7.00 do 9.00 se zažene predvajalnik WALKMAN, spletni brskalnik pa odpre jutranji časopis. Glasnost zvonjenja je nastavljena na vibriranje.
- Med delovnim časom se v napravi odpre program za konferenčne klice.
- Na poti iz službe se zažene radio in program za beleženje zapiskov z nakupovalnim seznamom.

### Zagon programa Smart Connect

- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Smart Connect**.

### Ustvarjanje dogodka Smart Connect

- 1 Zaženite program Smart Connect. Če prvič odpirate program Smart Connect, tapnite **V redu**, da zaprete zaslon s predstavitvijo.
  - 2 Na zavihku **Dogodki** tapnite **+**.
  - 3 Poimenujte dogodek in tapnite **Ustvari**.
  - 4 V polje **Kdaj** dodajte dodatno opremo ali časovni interval oziroma dodatno opremo in časovni interval.
  - 5 V polje **Naredi to** dodajte dejanje, ki bo izvedeno v vaši napravi.
  - 6 V polje **Na koncu** dodajte dejanje, ki bo izvedeno, ko boste izključili dodatno opremo ali ko se bo zaključil časovni interval. Če nastavite oba ta pogoja, bodo dejanja izvedena, ko izključite dodatno opremo ali ko se zaključi časovni interval.
  - 7 Če želite shraniti dogodek, pritisnite ↵.
- 💡 Če želite dodati dodatno opremo Bluetooth™, jo morate najprej seznaniti s svojo napravo.

### Urejanje dogodka Smart Connect

- 1 Zaženite program Smart Connect.
  - 2 Na zavihku **Dogodki** tapnite dogodek.
  - 3 Če je dogodek izklopljen, tapnite ☹.
  - 4 Prilagodite nastavitve, kakor želite.
  - 5 Če želite shraniti dogodek, pritisnite ↵.
- 💡 Če želite izbrisati nepravilen vnos, se dotaknite vnosa in ga pridržite ter nato tapnite **Izbriši**.

# Sinhroniziranje podatkov v napravi

## Več informacij o sinhronizaciji podatkov v napravi

Glede na programe, ki ste jih namestili v napravo, lahko stike, e-pošto, dogodke na koledarju in druge informacije sinhronizirate z napravo iz več e-poštnih računov, storitev za sinhronizacijo in drugih vrst računov. Sinhroniziranje naprave z drugimi viri informacij je enostaven in praktičen način, da ostanete ažurni.


Lahko:

- dostopate do storitev **Gmail™**, Google Koledar™, Google™ Stiki, zaznamkov Google™ Chrome™ in drugih storitev Google, ki jih uporabljate.
- dostopate do programov poslovne e-pošte, stikov in koledarja.
- dostopate do stikov, koledarja in albumov v storitvi Facebook™ ter drugih storitev, ki jih uporabljate.



## Sinhronizacija s storitvijo Google™

Sinhronizirajte napravo z različnimi storitvami družbe Google™ in posodobljajte svoje informacije ne glede na to, v kateri napravi uporabljate Google™ Račun. Sinhronizirate lahko npr. stike, program Gmail™, koledar in podatke spletnega brskalnika.


### Nastavljanje Google™ Računa za sinhronizacijo

- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve > Dodaj račun > Google**.
- 3 Če želite ustvariti Google™ Račun, sledite navodilom čarovnika za registracijo ali se prijavite, če že imate račun.
- 4 Potrdite polje **Varnostno kopir. in obnov.**, če želite varnostno kopirati podatke v svoj Google™ Račun in nato tapnite **Naprej**.
- 5 Tapnite novi Google™ Račun in nato elemente, ki jih želite sinhronizirati.


### Ročno sinhroniziranje Google™ Računa

- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve > Google**.
- 3 Tapnite račun Google™ Račun, ki ga želite sinhronizirati.
- 4 Pritisnite  in nato tapnite **Sinhroniziraj**.



### Sinhroniziranje programa z Google™ Računom

- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve > Google**.
- 3 Tapnite Google™ Račun, ki ga želite sinhronizirati. Prikaže se seznam prikazanih programov, ki jih je mogoče sinhronizirati z Google Računom.
- 4 Tapnite program, ki ga želite sinhronizirati z izbranim Google Računom.

### Sinhronizacija podatkov spletnega brskalnika

- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve > Google**.
- 3 Tapnite račun Google™ Račun, ki ga želite sinhronizirati, in nato **Sinhronizacija brskalnika**.

### Odstranjevanje Google™ Računa

- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve > Google**.
- 3 Tapnite Google™ Račun, ki ga želite odstraniti s seznama računov.
- 4 Pritisnite  in nato tapnite **Odstrani račun**.
- 5 Znova tapnite **Odstrani račun** za potrditev.




## Sinhronizacija službene e-pošte, koledarja in stikov



Do svojih službenih e-poštnih sporočil, sestankov v koledarju in stikov lahko dostopate neposredno iz naprave. Upravljate in ogledate si jih lahko tako preprosto, kot bi jih v računalniku. Po namestitvi najdete podatke v programih **E-pošta**, **Koledar** in **Imenik**.

- ! Če želite uporabljati zgoraj opisane funkcije, morajo biti vaši službeni podatki shranjeni v strežniku Microsoft® Exchange.



### Nastavljanje poslovnega e-poštnega računa, koledarja in stikov

- 1 Na zaslону **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve** > **Dodaj račun** > **Exchange ActiveSync**.
- 3 Vnesite svoj poslovni e-poštni naslov in geslo.
- 4 Tapnite **Naprej**. Naprava začne pridobivati podatke o vašem računu. Če pride do napake, se za več informacij obrnite na skrbnika omrežja v podjetju.
- 5 Tapnite **V redu**, če želite strežniku podjetja omogočiti nadzor nad svojo napravo.
- 6 Izberite podatke, ki jih želite sinhronizirati z napravo, na primer stike in vnose na koledarju.
- 7 Če želite, aktivirajte skrbnika naprave, ki bo strežniku podjetja omogočil nadzor nad določenimi varnostnimi funkcijami naprave. Strežniku podjetja lahko na primer omogočite, da nastavi pravila za geslo in šifriranje pomnilnika.
- 8 Po dokončani namestitvi vnesite ime poslovnega računa.



### Urejanje nastavitvev poslovne e-pošte, koledarja in stikov

- 1 Na zaslону **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Tapnite **E-pošta** in nato .
- 3 Tapnite **Nastavitve** in izberite svoj službeni račun.
- 4 Spremenite zelene nastavitve.

### Nastavljanje intervala sinhronizacije za poslovni račun

- 1 Na zaslону **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Tapnite **E-pošta** in nato .
- 3 Tapnite **Nastavitve** in izberite svoj službeni račun.
- 4 Tapnite **Pogostost preverjanja e-pošte** in izberite eno od možnosti intervala.


### Odstranjevanje poslovnega računa

- 1 Na zaslону **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve** > **Exchange ActiveSync** in nato izberite poslovni račun.
- 3 Tapnite  in nato **Odstrani račun**.
- 4 Znova tapnite **Odstrani račun** za potrditev.

## Sinhronizacija s storitvijo Facebook™



Facebook™ lahko v napravi uporabljate na dva načina. Za dostop do spletnega računa storitve Facebook lahko uporabite standardni program Facebook ali pa sinhronizirate svoj račun storitve Facebook z napravo in souporabljate vsebino med storitvijo Facebook™ in številnimi drugimi programi. V svoji napravi lahko na primer prek programa Facebook souporabljate vsebino v programu »WALKMAN«. Če želite sinhronizirati svojo napravo s programom Facebook, morate najprej nastaviti račun »Xperia™ s storitvami Facebook«, tj. rešitev, ki jo je razvila družba Sony za preprosto integracijo.

### Nastavljanje računa »Xperia™ s storitvami Facebook« v napravi

- 1 Na zaslону **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve** > **Dodaj račun** > **Xperia™ s storitvami Facebook**.
- 3 Sledite navodilom na zaslону za vpis v svoj račun za Facebook™ ali ustvarite nov račun.



### Ročna sinhronizacija računa »Xperia™ s storitvami Facebook«

- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve > Xperia™ s storitvami Facebook**.
- 3 Izberite račun, ki ga želite sinhronizirati.
- 4 Pritisnite  in nato tapnite **Sinhroniziraj**.

### Odstranjevanje računa »Xperia™ s storitvami Facebook«

- ! Če iz svoje naprave odstranite račun »Xperia™ s storitvami Facebook«, ne izbrišete povezanega spletna računa za Facebook in še vedno lahko dostopate do njega v računalniku.
- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
  - 2 Tapnite **Nastavitve > Xperia™ s storitvami Facebook**.
  - 3 Izberite račun, ki ga želite odstraniti.
  - 4 Pritisnite  in nato tapnite **Odstrani račun**.
  - 5 Znova tapnite **Odstrani račun** za potrditev.

# Zemljevidi in lokacije

## Več informacij o storitvah za določanje položaja

Uporabite napravo in ugotovite, kje ste. Obstajata dve metodi: GPS in brezžična omrežja. Če želite le približno lokacijo in jo potrebujete hitro, omogočite možnost brezžičnih omrežij. Če želite natančen položaj in se nahajate v odprtem prostoru, omogočite GPS. V situacijah, ko je brezžična omrežna povezava šibka, morate omogočiti obe možnosti, da bo naprava lahko našla vašo lokacijo.


- ! Družba Sony ne jamči za točnost katere koli storitve za določanje položaja, kar vključuje, a ni omejeno na, navigacijske storitve.

## Uporaba funkcije GPS

Naprava je opremljena s sprejemnikom GPS (globalni sistem za določanje položaja), ki uporablja satelitske signale za izračun vaše lokacije.

- ! Kadar uporabljate funkcije, s katerimi sprejemnik GPS išče vašo lokacijo, se prepričajte, da med vami in nebom ni ovir.

### Omogočanje GPS

- 1 Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve** > **Lokacijske storitve**.
- 3 Označite potrditveno polje **Sateliti GPS**.

## Kako do najboljše zmogljivosti

Ko GPS uporabite prvič, lahko traja tudi 5 do 10 minut, preden naprava najde vaš položaj. Za pomoč pri iskanju se prepričajte, da imate prost pogled na nebo. Stojte pri miru in ne prekrivajte antene za GPS (označeno na sliki). Signali GPS lahko prodrejo skozi oblake in plastiko, ne pa skozi večino masivnih objektov, kot so zgradbe in gore. Če naprava položaja ne najde po nekaj minutah, se premaknite na drugo mesto.



## Google Maps™

Sledite svoji trenutni lokaciji, prikažite promet v realnem času ter prejmite podrobna navodila do cilja. Preden se podate na pot, lahko na pomnilniško kartico prenesete in shranite zemljevide, ter se tako izognete visokim stroškom gostovanja.

- ! Če želite uporabljati program Google Maps™, potrebujete internetno povezavo. Pri vzpostavljanju internetne povezave prek naprave boste morda morali plačati dodatne stroške za podatkovno povezavo. Če želite več informacij, se obrnite na svojega omrežnega operaterja. Google Maps™ morda ni na voljo na vsakem trgu, v vsaki državi ali v vsaki regiji.

### Uporaba programa Google Maps™

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
  - 2 Poiščite in tapnite **Maps**.
- ! Če želite uporabiti program Google Maps™, omogočite enega od načinov lokacije, ki so na voljo v razdelku **Nastavitve > Lokacijske storitve**.

### Več informacij o programu Google Maps™

- Ko je program Google Maps™ odprt, pritisnite  in nato tapnite **Pomoč**.

## Ogled položajev vaših prijateljev s storitvijo Google Latitude™

Pridružite se storitvi Google Latitude™ in si oglejte položaje svojih prijateljev na zemljevidu ter z njimi delite svoj položaj in druge informacije.

## Uporaba programa Google Maps™ za pridobivanje navodil za pot

S programom Google Maps™ lahko pridobite navodila za pot, ko potujete peš, z javnim prevozom ali avtom. Na začetni zaslon lahko dodate bližnjico do določenega cilja in tako hitro pridobite navodila za pot do tega cilja ne glede na to, kje ste.

Med ogledom zemljevida imate vzpostavljeno povezavo z internetom, v napravo pa so preneseni podatki. Zato vam priporočamo, da pred odhodom v napravo prenesete in shranite zemljevide. Tako se lahko izognete visokim stroškom gostovanja v tujem omrežju.

- ! Sony ne jamči za točnost nobene storitve usmerjanja.

## Uporaba programa Navigacija

S programom Navigacija v napravi lahko pridobite navodila (zavoj za zavojem) za potovanje do zelenega kraja. Navodila so izgovorjena in izpisana na zaslonu.

- ! Program Navigacija morda ni na voljo na vseh trgih.

### Zagon navigacije

- 1 Na začetnem zaslonu tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Navigacija**.

# Koledar in alarm

## Koledar

V napravi je na voljo program Koledar, s katerim lahko upravljate svoj urnik. Če imate Google™ Račun, lahko koledar v napravi sinhronizirate s spletnim koledarjem.




### Nastavljanje pogleda koledarja

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite  in nato poiščite in tapnite **Koledar**.
- 2 Tapnite **Mesec**, **Teden** ali **Dan** in izberite možnost.

### Ogled več koledarjev

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite  in nato poiščite in tapnite **Koledar**.
- 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Moji koledarji**.
- 3 Izberite koledarje, ki si jih želite ogledati.



### Ustvarjanje dogodka v koledarju

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite  in nato še **Koledar**.
  - 2 Tapnite **+**.
  - 3 Vnesite ime, čas, mesto in opis dogodka.
  - 4 Tapnite **Več** in za dogodek izberite opomnik. Če želite dodati nov opomnik za dogodek, tapnite **+**.
  - 5 Če želite, v razdelku **Ponovitev** izberite drugo možnost.
  - 6 Tapnite **Konec**.
-  Ko se bliža čas dogodka, naprava predvaja kratek zvok, da vas opomni. Prav tako se v vrstici stanja prikaže .

### Ogled dogodkov v koledarju

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite  in nato tapnite **Koledar**.
- 2 Tapnite dogodek, ki si ga želite ogledati.

### Spreminjanje nastavitve koledarja

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite  in nato tapnite **Koledar**.
- 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Nastavitve**.
- 3 Tapnite nastavev, ki jo želite spremeniti, nato pa jo uredite po želji.


## Alarm

Napravo lahko uporabljate tudi kot budilko in za zvok alarma izberete kateri koli zvok, ki je shranjen v napravi. Če je naprava izklopljena, se alarm ne vklopi. Če je naprava v tihem načinu, se alarm kljub temu vklopi.


### Odpiranje budilke

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Alarm in ura**.

### Nastavitev novega alarma



- 1 Na začetnem zaslonu tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Alarm in ura**.
- 3 Tapnite **Dodaj alarm**.
- 4 Tapnite **Čas** in prilagajajte uro tako, da se premikate gor in dol.
- 5 Tapnite **Konec**.
- 6 Če želite, uredite še druge nastavitve alarma.
- 7 Tapnite **Konec**.

### Urejanje obstoječega alarma

- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Alarm in ura**.
- 3 Tapnite alarm, ki ga želite urediti.
- 4 Tapnite **Čas** in prilagajajte uro tako, da se premikate gor in dol.
- 5 Tapnite **Konec**.
- 6 Če želite, uredite še druge nastavitve alarma.
- 7 Tapnite **Konec**.

! Prikazana oblika zapisa ure za alarm je enaka kot oblika zapisa, ki jo izberete za splošne nastavitve ure, na primer 12-urna ali 24-urna.


### Izklop alarma

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Alarm in ura**.
- 3 Tapnite  poleg alarma, ki ga želite deaktivirati.


### Vklop obstoječega alarma

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Alarm in ura**.
- 3 Tapnite  poleg alarma, ki ga želite aktivirati.


### Brisanje alarma

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Alarm in ura**.
- 3 Dotakniti se alarma, ki ga želite izbrisati, in ga pridržite.
- 4 Tapnite **Izbriši alarm** in nato **Da**.


### Nastavljanje načina zvonjenja za alarm

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Alarm in ura**.
- 3 Tapnite alarm, ki ga želite urediti.
- 4 Tapnite **Napredne nastavitve alarma** in opustiti potrditveno polje **Nastavitve sloga**.
- 5 Tapnite **Zvok alarma** in izberite eno izmed možnosti.
- 6 Tapnite **Konec** in nato **Konec**.


### Nastavljanje ponavljajočega se alarma

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Alarm in ura**.
- 3 Tapnite alarm, ki ga želite urediti.
- 4 Tapnite **Ponovitev**.
- 5 Označite potrditvena polja za zelene dni in tapnite **V redu**.
- 6 Tapnite **Konec**.


### Nastavitev naslova za alarm

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Alarm in ura**.
- 3 Tapnite alarm, ki ga želite urediti.
- 4 Tapnite **Napredne nastavitve alarma**, nato tapnite polje **Besedilo alarma** in vnesite ime alarma.
- 5 Tapnite **Konec**.

### Aktiviranje funkcije vibriranja za alarm

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Alarm in ura**.
- 3 Tapnite alarm, ki ga želite urediti.
- 4 Tapnite **Napredne nastavitve alarma**, nato pa označite potrditveno polje **Vibriranje**.
- 5 Tapnite **Konec**.

### Nastavitev vklopa alarma, ko je naprava v tihem načinu

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Alarm in ura**, nato pa tapnite in tako izberite alarm.
- 3 Tapnite **Napredne nastavitve alarma** in potrdite polje **Alarm v tihem načinu**.
- 4 Tapnite **Konec**.

### Vključitev dremanja, ko se alarm vklopi

- Tapnite **Dremež – min.**

### Izklop alarma, ko se vklopi

- Podrsajte  v desno.

# Podpora in vzdrževanje

## Posodabljanje naprave

Če želite zagotoviti optimalno učinkovitost delovanja in najnovejše izboljšave, posodobite napravo na najnovejšo različico programske opreme.


V napravi lahko uporabite program Update center, če želite izvesti brezžično posodobitev, ali pa v računalniku uporabite program PC Companion, če želite izvesti posodobitev prek povezave kabla USB. Če se odločite za brezžično posodobitev, lahko uporabite povezavo prek mobilnega omrežja ali omrežja Wi-Fi®. Vendar pred posodobitvijo varnostno kopirajte in shranite vse podatke, shranjene v napravi.

- ! Če zaženete posodobitev s programom Update center, je vzpostavljena podatkovna povezava in morda boste morali plačati dodatne stroške. Razpoložljivost posodobitev prek mobilnega omrežja je odvisna od operaterja. Za več informacij se obrnite na svojega operaterja.



## Posodabljanje naprave prek brezžične povezave

Za posodobitev naprave prek brezžične povezave uporabite program Update center. Posodobitve programske opreme lahko prenesete ročno ali pa programu Update Service dovolite, da samodejno posodobi napravo, ko so na voljo nove posodobitve za prenos. Če aktivirate funkcijo za samodejno posodabljanje, se v vrstici stanja prikaže obvestilo vsakič, ko je na voljo posodobitev.


### Ročni prenos posodobitev programske opreme s programom Update Center

- 1 Na začetnem zaslonu tapnite .
  - 2 Poiščite in tapnite **Update center**.
  - 3 Izberite zeleno posodobitev za program ali sistem in tapnite **Prenesi**. Če želite prenesti vse posodobitve za program, tapnite **Posod.vse**.
- ! Posodobitve za program se po prenosu samodejno zaženejo. Pri sistemskih posodobitvah počakajte, da se naprava znova zažene, in nato ročno namestite posodobitev. Pri prenosu posodobitev prek mobilnih omrežij boste morda morali plačati dodatne stroške podatkovne povezave.

### Aktiviranje samodejne posodobitve programske opreme s programom Update Center

- 1 Na začetnem zaslonu tapnite .
  - 2 Poiščite in tapnite **Update center**.
  - 3 Pritisnite  in nato **Nastavitve**.
  - 4 Potrdite polje **Dovoli samodejne posodobitve** in tapnite **Strinjam se**. Posodobitve bodo zdaj prenesene samodejno, takoj ko bodo na voljo.
- ! Pri prenosu posodobitev prek mobilnih omrežij boste morda morali plačati dodatne stroške podatkovne povezave.

### Namestitev sistemskih posodobitev

- 1 Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Update center**.
- 3 Izberite sistemsko posodobitev, ki jo želite namestiti, in nato tapnite **Namesti**.

## Posodabljanje naprave prek povezave s kablom USB

Nekatere posodobitve niso na voljo za brezžični prenos. Na take posodobitve vas opozori obvestilo v vrstici stanja. Če želite prenesti in zagnati posodobitve, potrebujete kabel USB in računalnik s programom PC Companion. Program PC Companion lahko namestite v računalnik z namestitvenimi datotekami, ki so shranjene v vaši napravi, ali pa ga prenesete tudi neposredno s spletnega mesta *PC Companion*.

### Prenos programa PC Companion iz naprave

- 1 Priključite napravo na računalnik s kablom USB.
  - 2 Ob pozivu upoštevajte navodila v napravi in zaženite namestitev programa PC Companion v računalniku.
- 💡 Program PC Companion lahko prenesete tudi s spletnega mesta *PC Companion*.

### Prenos posodobitev programske opreme prek povezave s kablom USB

- 1 V računalnik, ki ga uporabljate, namestite program PC Companion, če še ni nameščen.
- 2 Priključite napravo na računalnik s kablom USB.
- 3 **Računalnik:** Zaženite program PC Companion. Čez nekaj trenutkov program PC Companion zazna vašo napravo in poišče novo programsko opremo za napravo.
- 4 **Naprava:** Ko se v vrstici stanja prikažejo obvestila, sledite navodilom na zaslonu in izvedite ustrezne posodobitve programske opreme.

### Posodabljanje naprave z računalnikom Apple® Mac®

- 1 V računalnik Apple® Mac®, ki ga uporabljate, namestite program Sony™ Bridge za Mac, če še ni nameščen.
  - 2 S kablom USB priključite napravo na računalnik Apple® Mac®.
  - 3 **Računalnik:** Zaženite program Sony™ Bridge za Mac. Čez nekaj trenutkov program Sony™ Bridge za Mac zazna vašo napravo in poišče novo programsko opremo za napravo.
  - 4 **Računalnik:** Če je zaznana nova posodobitev programske opreme, se prikaže pojavno okno. Če želite nadaljevati s pomembnimi posodobitvami programske opreme, sledite navodilom na zaslonu.
- ! Program Sony™ Bridge za Mac lahko presnete s spletnega mesta *Bridge for mac*.

## Program Varnostno kopiranje in obnovitev

S programom Varnostno kopiranje in obnovitev lahko ustvarjate varnostne kopije vsebine na pomnilniško kartico ali napravo za shranjevanje USB. Take varnostne kopije lahko uporabljate za obnavljanje vsebine in nekaterih nastavitev, če izgubite ali izbrišete podatke.

### Vrste vsebine, ki jih je mogoče varnostno kopirati

S programom Varnostno kopiranje in obnavljanje lahko varnostno kopirate te vrste podatkov:


- zaznamke,
  - dnevnik klicev,
  - Imenik,
  - programe, preneseni s spletnega mesta Google Play™,
  - sporočila MMS,
  - sistemske nastavitve (kot so alarmi, glasnost zvonjenja in jezikovne nastavitve) in
  - sporočila SMS.
- ! Glasbenih datotek in fotografij ali videoposnetkov, ki ste jih posneli s kamero, vam ni treba varnostno kopirati, saj so samodejno varnostno kopirani na pomnilniško kartico naprave.
- ! Pri obnavljanju programov s spletnega mesta Google Play™ boste morda morali plačati dodatne stroške prenosa podatkov.

### Priprava na uporabo programa za varnostno kopiranje in obnavljanje


Pred varnostnim kopiranjem vsebine lahko izberete mesto za shranjevanje varnostne kopije in vrsto podatkov, ki jih želite varnostno kopirati.




### Izbiranje mesta za shranjevanje varnostne kopije

- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Varn. kopir. in obnov.**
- 3 Tapnite **Varnostno kopiraj**.
- 4 Tapnite vrstico v razdelku **Mesto za shranjevanje podatkov**.
- 5 Izberite mesto, na katerega želite varnostno kopirati vsebino.

### Izbiranje vrst podatkov za varnostno kopiranje

- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Varn. kopir. in obnov.**
- 3 Tapnite **Varnostno kopiraj**.
- 4 Izberite vrste podatkov, ki jih želite varnostno kopirati.


### Varnostno kopiranje vsebine

- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Varn. kopir. in obnov.**
- 3 Tapnite **Varnostno kopiraj** in nato **Varnostno kopiraj zdaj**.

## Obnovitev varnostno kopirane vsebine s programom Varnostno kopiranje in obnovitev

Če želite obnoviti varnostno kopirane podatke, najprej izberite varnostno kopijo, ki jo želite uporabiti za obnovitev. Če ste vsebino varnostno kopirali že večkrat, imate morda več varnostnih kopij. Ko izberete varnostno kopijo, lahko izberete vrsto podatkov, ki jih želite obnoviti.

### Obnovitev vsebine iz varnostne kopije




- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Varn. kopir. in obnov.**
- 3 Tapnite **Obnovi**.
- 4 Izberite varnostno kopijo, ki jo želite uporabiti za obnovitev, in nato tapnite **Obnovi zdaj**.

- ! Upoštevajte, da bodo vse spremembe podatkov in nastavitve, ki jih naredite po varnostnem kopiranju, med obnovitvijo izbrisani.




## Upravljanje varnostnih kopij

Varnostne kopije, ki jih naredite s funkcijo za varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov, lahko izbrišete ali preimenujete.

### Preimenovanje varnostne kopije

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Varn. kopir. in obnov.**
- 3 Pritisnite , nato pa tapnite **Upravlj. zapisov varnost. kopij**.
- 4 Izberite varnostno kopijo, ki jo želite preimenovati.
- 5 Tapnite .
- 6 Vnesite novo ime in tapnite **Preimenuj**.

### Brisanje varnostnih kopij

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Varn. kopir. in obnov.**
- 3 Pritisnite , nato pa tapnite **Upravlj. zapisov varnost. kopij**.
- 4 Izberite varnostno kopijo, ki jo želite izbrisati, ali pa tapnite , če želite izbrisati vse.
- 5 Tapnite  > **Izbrisi**.


## Ponastavitev naprave

### Več informacij o ponastavitvi naprave

Napravo lahko ponastavite na prvotne nastavitve, pri tem pa svoje osebne podatke lahko izbrisate ali pa tudi ne. Napravo lahko ponastavite na stanje, kot je bilo, preden ste jo prvič vključili. Vendar pa varnostno kopirajte vse pomembnejše podatke, shranjene v napravi, preden zaženete ponastavitev.

#### Tovarniška ponastavitev podatkov

⚠ Če naprave ne želite trajno poškodovati, je med postopom ponastavitve ne zaženite znova.

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Varnostna kop. in ponastav..**
- 3 Tapnite **Ponastav. tovar. podatkov.**
- 4 Če želite izbrisati tudi podatke, kot so slike in glasba, shranjene v notranjem pomnilniku naprave, potrdite polje **Izbrisi podatke iz notranjega pomnilnika.**
- 5 Tapnite **Ponastavi telefon.**
- 6 Za potrditev tapnite **Izbrisi vse.**

## Zaklepanje in zaščita naprave

### Številka IMEI


Vsaka naprava ima edinstveno številko IMEI (International Mobile Equipment Identity). Shranite to številko. Če vam napravo ukradejo, lahko vaš operater uporabi vašo številko IMEI za preprečitev dostopa do omrežja v vaši državi.

#### Ogled številke IMEI



- Če si želite ogledati številko IMEI, odstranite pokrovček.
- Odprite telefonski klicalek na svoji napravi in vnesite **\*#06#\***.

#### Ogled številke IMEI v napravi

- 1 Na zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > O telefonu > Stanje.**
- 3 Pomaknite se do **IMEI**, da prikazete številko **IMEI**.

## Program Pomoč

#### Dostop do programa pomoči

- 1 Ko imate odprt zaslon s programi, poiščite in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite zeleni element v podpori.

## Recikliranje naprave

Imate doma staro napravo? Zakaj je ne bi reciklirali? Tako bomo z vašo pomočjo lahko ponovno uporabili materiale in komponente, poleg tega pa boste naredili tudi nekaj za zaščito okolja. Več o možnostih recikliranja v svoji regiji najdete na spletnem mestu [blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/commitment/overview/](https://blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/commitment/overview/).

# Reference

## Pregled nastavitev

Spoznajte nastavitve naprave, da jih boste lahko prilagodili po svojem okusu.


<b>Wi-Fi</b>	Vklopite omrežje Wi-Fi® oz. ga izklopite, preglejte omrežja, ki so na voljo, ali dodajte omrežje Wi-Fi®.
<b>Bluetooth</b>	Vklopite tehnologijo Bluetooth™ oz. jo izklopite, poiščite naprave Bluetooth™, ki so na voljo, in naredite napravo vidno ali nevidno za druge naprave Bluetooth™.
<b>Uporaba podatkov</b>	Vklopite ali izklopite podatkovni promet prek mobilnega omrežja in sledite podrobnostim uporabe podatkov v določenem časovnem obdobju.
<b>Več ...</b>	Vklopite ali izklopite način za letenje, konfigurirajte nastavitve za VPN in mobilna omrežja ter napravi omogočite souporabo mobilne podatkovne povezave prek dostopne točke Wi-Fi® ali prek souporabe povezave USB ali Bluetooth™. Omogočite oz. onemogočite lahko tudi funkcijo tehnologije NFC.
<b>Klicne nastavitve</b>	Upravljajte in konfigurirajte nastavitve številk predpisanih klicev, glasovne pošte in internetnih klicev.
<b>Zvok</b>	Konfigurirajte način zvonjenja, vibriranja in opozarjanja naprave, ko prejmete komunikacijo. Te nastavitve lahko uporabite tudi za nastavitve glasnosti glasbe, videoposnetkov, iger in druge zvočne predstavnosti ter za izvajanje povezanih prilagoditev.
<b>Zaslon</b>	Omogočite, da zaslon med obračanjem naprave preklopi usmerjenost. Nastavite lahko tudi svetlost, velikost pisave, ozadje in časovno omejitev zaslona.
<b>Pomnilnik</b>	Preverite prostor, ki je na voljo za shranjevanje v notranjem pomnilniku in na kartici SD. Kartico SD lahko tudi izbrišete ali jo izpnete, če jo želite varno odstraniti.
<b>Upravljanje energije</b>	Vklopite ali izklopite način za varčevanje energije. Ogledate si lahko tudi stanje baterije in informacije o porabi baterije različnih programov.
<b>Programi</b>	Upravljajte programe, ki se izvajajo, prenesene programe in programe na kartici SD.
<b>Xperia™</b>	Dostopajte do nastavitev po meri za svojo napravo Xperia, na primer do nastavitev za način povezave USB, interneta, zrcaljenja zaslona, varnosti in funkcije Throw.
<b>Lokacijske storitve</b>	Omogočite ali onemogočite dostop do podatkov o svoji lokaciji.
<b>Varnost</b>	Napravo zaščitite tako, da nastavite različna zaklepanja in gesla. Dovolite lahko tudi namestitve programov, ki jih niste prenesli iz trgovine Google Play™.
<b>Jezik in vnos</b>	Izberite jezik naprave, prilagodite možnosti vnosa besedila, dodajte besede v osebni slovar in konfigurirajte nastavitve govora.
<b>Varnostna kop. in ponastav.</b>	Varnostno kopirajte svoje podatke in ponastavite napravo.
<b>Vodnik za namestitve</b>	Pridobite pomoč za nastavitve svoje naprave.





<b>Dodaj račun</b>	V napravo dodajte račun, denimo e-poštni račun ali Google™ Račun.
<b>Datum in čas</b>	Nastavite čas in datum ali izberite vrednost iz omrežja. Izberite prednostno obliko zapisa datuma in časa.
<b>Dostopnost</b>	Omogočite nameščene storitve pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami in prilagodite sorodne nastavitve.
<b>Možnosti za razvijalce</b>	Nastavite možnosti za razvijanje programov. Na začetnem zaslonu lahko npr. prikažete porabo CPE ali nastavite napravo, da preide v način za iskanje napak, če je aktivna povezava USB.
<b>O telefonu</b>	Oglejte si informacije o svoji napravi, denimo številko modela in moč signala. Programsko opremo lahko tudi posodobite na zadnjo različico.

## Pregled ikon stanja in ikon za obvestila

### Ikone stanja

Na zaslonu se lahko prikažejo te ikone stanja:

















	Moč signala
	Ni signala
	Gostovanje v tujem omrežju
	Omrežje GPRS je na voljo
	Tehnologija EDGE je na voljo
	Tehnologija LTE je na voljo
	Tehnologija NFC je aktivirana
	Omrežje 3G je na voljo
	Pošiljanje in prenos podatkov GPRS
	Pošiljanje in prenos podatkov EDGE
	Pošiljanje in prenos podatkov 3G
	Omrežje je na voljo
	Pošiljanje in prenos podatkov
	Stanje baterije
	Baterija se polni
	Sprejemnik GPS je vklopljen
	Način za letenje je vklopljen
	Funkcija Bluetooth™ je vklopljena
	Kartica SIM ni vstavljena
	Mikrofon je izključen
	Zvočnik je vklopljen
	Tihi način
	Način opozarjanja z vibriranjem

-  Nastavljen je alarm
-  Poteka sinhronizacija
-  Težava s prijavo ali sinhronizacijo
-  Povezava Wi-Fi® je omogočena in brezžična omrežja so na voljo









! Nekaterne funkcije ali storitve, ki jih predstavljajo ikone tega seznama, morda ne bodo na voljo – odvisno od vašega ponudnika storitev, omrežja in/ali regije.























## Ikone obvestil

Na zaslonu se lahko prikažejo te ikone obvestil:

-  Novo e-poštno sporočilo
-  Novo sporočilo SMS ali sporočilo MMS
-  Novo sporočilo glasovne pošte
-  Prihajajoči dogodek na koledarju
-  Predvaja se skladba
-  Naprava je priključena na računalnik s kablom USB
-  Opozorilno sporočilo
-  Sporočilo o napaki
-  Neodgovorjen klic
-  Poteka klic
-  Zadržani klic
-  Preusmeritev klicev je vklopljeno
-  Na voljo so posodobitve programske opreme
-  Prenajanje podatkov
-  Prenajanje podatkov v strežnik
-  Več (neprikazanih) obvestil

## Pregled programov

-  Z alarmom in uro nastavite različne vrste opozoril.
-  S spletnim brskalnikom lahko brskate po spletnih straneh, upravljate zaznamke ter besedila in slike.
-  S programom Kalkulator lahko izvajate osnovne računske operacije.
-  S programom Koledar lahko sledite svojim dogodkom in upravljate sestanke.
-  S kamero lahko snemate videoposnetke in fotografirate.
-  Imenik uporabite za upravljanje telefonskih števil, e-poštnih naslovov in drugih podatkov o stikih.
-  Dostopajte do prenesenih programov.
-  S programom E-pošta lahko pošiljate in prejimate e-pošto prek zasebnih in poslovnih računov.

-  V storitvi Facebook se udeležujte aktivnosti v družabnem omrežju s prijatelji in znanci po vsem svetu.
-  Brskajte po radijskih postajah in jih poslušajte.
-  V programu Album prikažite svoje fotografije in videoposnetke in jih urejajte.
-  S programom Gmail™ prebirajte, ustvarjajte in organizirajte e-poštna sporočila.
-  Poiščite podatke v naprave in spletu.
-  Prikažite svojo trenutno lokacijo, poiščite druge lokacije in izračunajte poti s programom Google Maps™.
-  Pojdite v trgovino Google Play™, kjer lahko prenesete brezplačne in plačljive programe za svojo napravo.
-  S programom Sporočila pošiljajte in prejemajte sporočila SMS in MMS.
-  S programom Filmi lahko v napravi predvajate videoposnetke ali jih souporabljate s prijatelji ali drugimi napravami prek DLNA™.
-  S programom WALKMAN organizirajte in predvajajte glasbo, zvočne knjige in poddaje.
-  Navigirajte s pomočjo govorjenih navodil za vsak zavoj.
-  Prikažite novice in vremenske napovedi.
-  Kličite tako, da ročno vnesete številko, ali pa uporabite pametno klicanje.
-  Poiščite lokacije, na primer restavracije in bare.
-  S programom Video Unlimited™ si lahko izposojate in kupujete videoposnetke.
-  Z naročnino na program Music Unlimited™ lahko dostopate do milijonov skladb prek mobilne podatkovne povezave ali povezave Wi-Fi®.
-  Optimizirajte nastavitve naprave po svojih potrebah.
-  S programom Google Talk™ klepetajte s prijatelji prek spleta.
-  Ugotovite, katero skladbo poslušate in pridobite informacije o izvajalcu, albumu in druge podatke.
-  Dostopajte do pomoči za uporabnike neposredno v napravi s programom Pomoč. Dostopate lahko na primer do navodil za uporabo, informacij o odpravljanju težav ter nasvetov in trikov.
-  V storitvi YouTube™ lahko souporabljate in predvajate videoposnetke z vsega sveta.
-  Prenesite in namestite nove programe in posodobitve.

! Nekateri programi niso podprti v vseh omrežjih in/ali pri vseh omrežnih operaterjih na vseh območjih.

# Pomembne informacije

## Letak s pomembnimi informacijami

Preden začnete uporabljati napravo, preberite letak s *pomembnimi informacijami*, v napravi ali v škatli.

### Ročni dostop do navodil za namestitvev

- 1 Na začetnem zaslonu **Začetni zaslon** tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve** > **Vodnik za namestitvev**.

## Omejitve storitev in funkcij

- ! Nekatero storitve in funkcije, ki so opisane v teh navodilih za uporabo, niso podprte v vseh državah ali regijah ali v vseh omrežjih in/ali pri vseh ponudnikih storitev v vseh območjih. To v vseh primerih velja za mednarodno številko za klice v sili GSM, 112. Obrnite se na omrežnega operaterja ali ponudnika storitve, če želite določiti razpoložljivost določene storitve ali funkcije ter želite izvedeti, ali zanje veljajo dodatne pristojbine za dostop ali uporabo.

Za uporabo določenih funkcij in programov, opisanih v tem vodniku, boste potrebovali povezavo z internetom. Pri vzpostavljanju internetne povezave prek naprave boste morda morali plačati dodatne stroške za podatkovno povezavo. Če želite več informacij, se obrnite na ponudnika brezžičnih storitev.

## Pravne informacije

### Sony C5302/C5303/C5306

Ta navodila za uporabo je objavila družba Sony Mobile Communications AB ali njena krajevna podružnica, in sicer brez kakršnega koli jamstva. Družba Sony Mobile Communications AB lahko kadar koli in brez vnaprejšnjega obvestila uvede izboljšave in spremembe teh navodil za uporabo, ki so potrebna zaradi tipkarskih napak, nenatančnih informacij ali izboljšav v programih in/ali opremi. Take spremembe bodo vključene v naslednje izdaje teh navodil za uporabo.

©Sony Mobile Communications AB, 2012.

Vse pravice pridržane.

Številka publikacije: 1273-6736.1

Z mobilno napravo lahko prenesete, shranite in posredujete dodatno vsebino, na primer načine zvonjenja. Uporaba take vsebine je lahko omejena ali prepovedana s pravicami tretjih oseb, vključno z omejitvijo v skladu z veljavnimi zakoni o avtorskih pravicah, vendar ne omejeno nanje. Vi in ne družba Sony ste v celoti odgovorni za dodatno vsebino, ki jo prenesete v mobilno napravo ali jo iz nje posredujete. Pred uporabo dodatne vsebine se prepričajte, da imate licenco za uporabo ali da je uporaba kako drugače dovoljena. Družba Sony ne jamči za točnost, celovitost ali kakovost nobene dodatne vsebine ali katero koli vsebino tretjih oseb. Družba Sony v nobenem primeru ni odgovorna za vašo nepravilno uporabo dodatne vsebine ali katero koli vsebino tretjih oseb.

V teh navodilih za uporabo so morda omenjene storitve ali programi tretjih oseb. Če uporabljate te aplikacije ali storitve, se boste morda morali ločeno registrirati pri ponudniku drugih storitev in zanje morda veljajo drugi pogoji uporabe. Če do programov dostopate prek spletnih mest tretjih oseb, pred uporabo preglejte njihove pogoje za uporabo in veljaven pravilnik o zasebnosti. Družba Sony ne jamči ali zagotavlja razpoložljivosti ali delovanja spletnih mest ali storitev tretjih oseb.

Če si želite ogledati podatke, določene s predpisi, kot je npr. oznaka CE, odstranite baterijo.

Vsa omenjena imena izdelkov in podjetij so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke njihovih posameznih lastnikov. Pridržujemo si vse pravice, ki niso izrecno navedene v tem dokumentu. Vse druge blagovne znamke so last njihovih lastnikov.

Za več informacij obiščite [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com).

Vse slike so samo za pomoč in morda ne prikazujejo natančno dejanske naprave.

Ta izdelek ima zaščitene določene pravice za intelektualno lastnino s strani družbe Microsoft. Uporaba ali razširjanje takšne tehnologije zunaj tega izdelka sta prepovedana, če za to ne pridobite licence družbe Microsoft.

Lastniki vsebine uporabljajo tehnologijo za upravljanje digitalnih pravic Windows Media (WMDRM) za zaščito svoje intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi pravicami. Ta naprava uporablja programsko opremo WMDRM za dostop do vsebine, zaščitene s tehnologijo WMDRM. Če programska oprema WMDRM ne more zaščititi vsebine, lahko lastniki vsebine prosijo Microsoft, da preklopi zmogljivost programske opreme za uporabo tehnologije WMDRM za predvajanje ali kopiranje zaščitene vsebine. Preklic na vpliva na nezaščiten vsebino. Ko prenesete licenco za zaščiten vsebino, se strinjate, da lahko Microsoft licencam priloži seznam ukinjenih licenc. Lastniki vsebin lahko zahtevajo, da nadgradite tehnologijo WMDRM, da boste lahko dostopali do njihove vsebine. Če zavrnete nadgradnjo, ne boste mogli uporabljati vsebine, ki zahteva nadgradnjo.

Za ta izdelek je izdana licenca pod portfeljem licenc za vizualni patent MPEG-4 in AVC, ki dovoljuje osebno in nekomercialno uporabo s strani uporabnika za (i) kodiranje videovsebine na način, ki je skladen z vizualnim standardom MPEG-4 (-MPEG-4 video-) ali standardom AVC (-AVC video-) in/ali (ii) dekodiranje videovsebine v zapisu MPEG-4 ali AVC, ki so bile kodirane s strani uporabnika, ki se ukvarja z osebno in nekomercialno dejavnostjo in/ali je ponudnik videovsebine z licenco družbe MPEG LA za ponujanje videovsebine MPEG-4 in/ali AVC. Licenca ni podeljena za nikakršno drugo uporabo, prav tako druga uporaba ni naznačena. Dodatne informacije, vključno z informacijami o promocijskih, internih in komercialnih načinih uporabe ter podeljevanju licenc, dobite pri družbi MPEG LA, L.L.C. Obiščite spletno stran <http://www.mpegla.com>. Tehnologija za dekodiranje zvoka MPEG Layer-3 je uporabljena po licenci Fraunhofer IIS in Thomson.

# Stvarno kazalo

<b>A</b>		
alarm	116	
Album	82, 83	
diaprojeksijski SensMe™	85	
Moji albumi	84	
odpiranje	82	
ogled	83, 84, 87, 89	
ogled lokalne vsebine	82	
prikaz spletnih fotografij	89	
slike	83	
spletni albumi	89	
velikost sličic	83	
zemljevid	87	
albumi z videoposnetki		
ogled	82	
Android Market™ – Glejte storitev Google Play™	38	
Android™	7	
animirano ozadje	21	
avtoportret	71	
<b>B</b>		
baterija	13	
bliskavica		
uporaba med snemanjem fotografij	72	
BRAVIA® Engine	82	
brežžična omrežja	114	
Brežžična tehnologija Bluetooth™	103	
brisanje	60	
alarm	116	
fotografije	86	
glasba	66	
skladbe	60	
videoposnetki	87	
<b>Č</b>		
čas pripravljenosti		
ocena	15	
<b>D</b>		
datum		
oblika zapisa	31	
diaprojeksijski	85	
dogodki		
koledar	116	
<b>E</b>		
e-pošta	54	
več kot en račun	54	
<b>F</b>		
Facebook™		
gumb »všeč mi je« v storitvi Facebook™	61	
sinhronizacija	112	
Xperia™ s storitvami Facebook	112	
filmi	90	
čiščenje podatkov o videoposnetku	91	
Filmi	90	
FM-radio		
izbiranje postaje	68	
fotoalbumi		
ogled	82	
fotoaparati	71, 73	
nastavitve	73	
fotografije	86	
brisanje	86	
diaprojeksijski	85	
diaprojeksijski SensMe™	85	
dodajanje geografske oznake	86	
dodajanje zemljepisnega položaja	73	
izbira	83	
obrezovanje	86	
ogled	72, 82, 83	
ogled iste lokacije	73	
povečevanje	85	
povezovanje s stikom	48	
pregledovalnik fotografij	83	
prenašanje v računalnik/iz računalnika	59	
prikaz na zemljevidu	87	
skupna raba	86	
snemanje	71, 72, 73	
uporaba kot	86	
urejanje	86	
vrtenje	85	
fotografiranje	71	
avtoportreti	72	
s tapom	71	
s tipko kamere	71	
uporaba funkcije Smile Shutter	73	
z zaznavanjem nasmeha	73	
z zaznavanjem obraza	72	
funkcija prostorskega zvoka	60	
<b>G</b>		
glasba	34, 59, 64	
bližnjice	62	
brisanje	66	
iskanje s pomočjo TrackID™	65	
Moji sezname predvajanja	64	
nakup	65	
Ponazoritve	61	
pošiljanje	61	
predvajanje	60	
prekinjanje skladbe	60	
prenašanje informacij o glasbi	62	
prenašanje v napravo	59	
prenašanje v računalnik/iz računalnika	59	
prikaz informacij o izvajalcu	66	
prilagajanje glasnosti	60	
soporočja	65	
spreminjanje skladb	60	
uporaba slušalke	34	
zaščita sluha	64	
Glasba prijateljev	63	
glasbene storitve	65	
glasnost		
prilagajanje za videoizrezke	87	
tipka	30	
Gmail™	54	
Google Latitude™	115	
Google Maps™	115	
Google Play™	38	
Google Talk™	53	
GPS	114	
gradnik programa "WALKMAN"	64	
gradniki	20	
spreminjanje velikosti	20	
gumb »všeč mi je« v storitvi Facebook™	61	
gumb z znakom za neskončno	61	
<b>H</b>		
hrbtne pokrovice		
odstranjevanje	8	
pritrditev	9	
<b>I</b>		
ikone	124, 125	
v kameri	78	



imenik .....	45	<b>M</b>	
kopiranje .....	50	MHL (Mobile High-Definition Link) .....	107
prenašanje .....	45, 46	Mobile BRAVIA® Engine .....	82
skupine .....	49	Moja glasba .....	62
slika .....	48	Music Unlimited™ .....	66
uvažanje s kartice SIM .....	46	<b>N</b>	
varnostno kopiranje .....	50	način STAMINA	
internet		spreminjanje nastavitev .....	15
nastavitve .....	35	način vnosa besedila .....	26
spletni brskalnik .....	94	Način za letenje .....	33
iskanje		način zvonjenja .....	116
glasbe s pomočjo TrackID™ .....	65	naazor osvetlitve v ozadju .....	32
informacije o skladbi .....	65	naključno predvajanje glasbe .....	63
izboljšanje fotografij s tehnologijo Mobile		nakup	
BRAVIA® Engine .....	82	glasba .....	65
izenačevalnik .....	60	naprava	
izklapljanje .....	10	baterija .....	14
izklop .....	10	delovanje .....	14
<b>J</b>		posodobitev .....	119
jezik .....	32	nastavitev Google™ Računa .....	55
pisanje .....	30	nastavitve	
<b>K</b>		fotoaparati .....	73
kamera .....	71, 73, 78	hitre nastavitve .....	24
avtoportreti .....	72	internet .....	35
fotografiranje .....	71, 72, 73	kamera .....	73, 78
ikone .....	78	klic .....	43
kontrolniki .....	71	MMS .....	35
nastavitve .....	73, 78	sporočanje .....	35
ogled fotografij .....	72	uporaba podatkov .....	36
ogled videoposnetkov .....	77	video kamera .....	78
povečava .....	72	navodila za pot .....	115
pregled .....	71	neposredno sporočanje .....	53
Smile Shutter .....	73	<b>O</b>	
snemanje videoposnetkov .....	77	obrezovanje	
uporaba bliskavice .....	72	fotografije .....	86
video .....	77	obvestilo .....	125
zapiranje .....	71	lučka .....	24
zaslon .....	71	način zvonjenja .....	32
zaznavanje nasmeha .....	73	nastavitev .....	25
zaznavanje obraza .....	72	podokno .....	24, 25
zemljepisno označevanje .....	73	ogled	
kartica micro SIM		filmi .....	90
vstavljanje .....	9	Filmi .....	90
kartica SIM .....	122	fotografije .....	72
izvažanje oseb na .....	50	videoposnetki, posneti s kamero .....	77
uvažanje stikov iz .....	46	okno nedavno uporabljenih programov .....	22
klepet .....	53	optično branje črtnih kod .....	108
klici .....	40, 44	osebe	
čakajoči .....	42	pošiljanje .....	49
dnevnik .....	41	souporaba .....	49
nastavitve .....	43	osebni podatki .....	45
neodgovorjeni .....	41	ozadje .....	21
posredovanje .....	43	označevanje možnosti .....	16
preusmeritev .....	43	<b>P</b>	
v sili .....	40	podatki o uporabi .....	35
več .....	42	podpora .....	119
zapora .....	43	polnjenje .....	13
zavrnitev .....	43	položaj .....	114
koda PIN .....	122	pomnilniška kartica	
koda PUK .....	122	vstavljanje .....	9
koledar .....	116	ponastavitev .....	122
ustvarjanje dogodka .....	116	posodabljanje naprave .....	119
konferenčni klici .....	42	pošiljanje	
<b>L</b>		glasba .....	61
Latitude .....	115	osebe .....	49
Letalski način – glejte način za letenje .....	33	pošiljanje elementov s pomočjo Bluetooth™ .....	105
lokacija .....	73, 114	vizitke .....	49
		povečava .....	72

povečevanje	
fotografije	85
povezava USB	106
povezljivost	95
povezovanje	95
predpisani klici	44
predvajanje	
glasba	60
pregled	62
prejemanje elementov s pomočjo Bluetooth™	105
prekinjanje skladbe	60
prenašanje	
imenik	45, 46
prenos	
internetne nastavitve	35
prenos podatkov	36
prepoznavanje govora	30
prilagajanje glasnosti	60
priljubljene	
odstranjevanje radijskih postaj	69
shranjevanje radijskih postaj kot	69
priporočanje fotografij in videoposnetkov	89
priporočanje glasbe	61
prisilen izklop	11
program "WALKMAN"	
brisanje skladb	60
dodajanje skladb na sezname predvajanja	63
pomanjšanje	60
predvajanje skladb po naključnem vrstnem redu	63
program »WALKMAN«	
predvajanje skladb v naključnem vrstnem redu	63
pregled	59
sezname predvajanja	63
uporaba	60
uporaba izenačevalnika	60
Program Navigacija	115
Program Pomoč	122
programi	
pregled	125
razvrstiti	24
razvrščanje	24
zaslon	21
prozoren trak	9
<b>R</b>	
računi	11
Exchange ActiveSync®	12
Facebook™	12
Google™	12
radio	68
iskanje kanalov	69
izbiranje postaje	68
mono zvok	69
odpiranje	68
ponazoritve	68
poslušanje prek zvočnika	69
premikavanje med postajami	68
priljubljene	69
regija radia	68
stereo zvok	69
razširitve	19
recikliranje naprave	122
<b>S</b>	
SensMe™ channels	63
sezname predvajanja	63
brisanje	64
dodajanje skladbe	63
odstranjevanje skladb	64
predvajanje svojih	64
simboli	26
sinhronizacija	
s strežnikom Microsoft® Exchange	112
Stiki, koledar in e-pošta Google™	111
stiki, koledar in fotografije iz storitve Facebook™	112
Sinhronizacija Microsoft® Exchange	112
sinhronizacija storitve Google™	111
sinhroniziranje	111
skupna raba	
fotografije	86
slušalka	34
uporaba	34
službena e-pošta, koledar in stiki	112
Smart Connect	109
Smile Shutter	73
snemanje videoposnetkov	71
s tipko kamere	77
SOS, glejte številke za klice v sili	40
souple	
glasba	65
spletni brskalnik	94
sporočila	
nastavitve	35
sprednja kamera	71
spreminjanje velikosti	
fotografije	86
stanje	124
vrstica	24
stiki	45
priljubljene	49
združevanje podatkov o stiku	48
storitev večpredstavnostnih sporočil (MMS)	
nastavitve	35
storitve	11
svetlost	32
<b>Š</b>	
številke za klic v sili	40
<b>T</b>	
tehnologija TrackID™	65
brisanje skladbe	66
iskanje informacij o skladbi	65
nakup skladbe	65
odpiranje	65
pregled lestvic	65
prikaz informacij o izvajalcu	66
souple	65
uporaba rezultatov	65
uporaba z radiem	70
telefonija – glejte klice	40
Telefonska tipkovnica	26, 29
telefonski odzivnik	41
telefonski predal	41
teme	21
tih način	30
tipke	13
tipkovnica	26
nastavitve	30
<b>U</b>	
uporaba izenačevalnika	60
uporaba programa Filmi	90
upravljanje časa	116
ura	31
urejanje	
fotografije	86
uvažanje stikov s kartice SIM	46

<b>V</b>	
varnostno kopiranje	
imenik .....	50, 120
vsebine .....	120
velike črke .....	26
vibriranje .....	32, 116
video kamera .....	71
Video Unlimited™ .....	92
izposoja videov .....	92
nakup videa .....	92
obvestila .....	92
ogled videoposnetka .....	93
pregled menija .....	92, 93
ustvarjanje računa .....	92
videoizrezki	
prilagajanje glasnosti .....	87
videokamera .....	71, 77, 78
nastavitve .....	78
snemanje videoposnetkov .....	77
videoposnetki .....	86
brisanje .....	87
izbira .....	83
ogled .....	77, 82, 83
pošiljanje .....	87
predvajanje .....	86
prekinjanje .....	87
prenašanje v računalnik/iz računalnika .....	59
previjanje naprej in nazaj .....	87
skupna raba .....	87
snemanje .....	77
vizitke	
pošiljanje .....	49
vkapljanje .....	10
vklop .....	10
vnaprejšnje nastavitve	
odstranjevanje radijskih postaj .....	69
shranjevanje radijskih postaj kot .....	69
vnos s potezo .....	28
vnos z govorom .....	30
vodnik za namestitvev .....	11
vrtenje	
fotografije .....	85
"Všečkanje" fotografije v storitvi Facebook™ .....	89
"Všečkanje" videoposnetka v storitvi Facebook™ .....	89
vzdrževanje .....	119
vzdrževanje telefona .....	119
<b>Z</b>	
Začetni zaslon .....	19
prilagajanje .....	20
zaklepanje	
odklep zaslona .....	11
zaklep zaslona .....	11
zaklepanje zaslona .....	11
zaslon .....	32
garancija .....	16
počeno .....	16
steklo .....	16
vzorec za odklepanje zaslona .....	122
zaslonska tipkovnica .....	26
zaščitna plastična folija .....	16
zaznavanje nasmeha .....	73
zaznavanje obraza .....	72
zemljepisno označevanje	
fotografij .....	73
zemljevidi .....	114, 115
zrcaljenje zaslona .....	108
zvočna vsebina	
povezana vsebina .....	61
zvok .....	63
predvajanje .....	60
predvajanje skladb po naključnem vrstnem redu .....	63
predvajanje skladb v naključnem vrstnem redu .....	63
prilagajanje glasnosti .....	60
zvok radia .....	69
<b>Ž</b>	
živo ozadje .....	21