

SONY[®]

Navodila za uporabo

Xperia[™] X Compact
F5321

Kazalo

Uvod.....	7
O teh navodilih za uporabo.....	7
Pregled.....	7
Sestavljanje.....	8
Zaščita zaslona.....	9
Prvi zagon naprave.....	9
Zakaj potrebujem Google™ Račun?.....	10
Varnost naprave.....	11
Poskrbite za varnost svoje naprave.....	11
Zaklepanje zaslona.....	11
Upravljalnik prstnih odtisov.....	13
Samodejno odklepanje naprave.....	14
Zaščita kartice SIM.....	18
Iskanje identifikacijske številke naprave.....	19
Iskanje izgubljene naprave	19
Osnove.....	21
Uporaba zaslona na dotik.....	21
Zaklepanje in odklepanje zaslona.....	22
Začetni zaslon.....	23
Zaslon s programi.....	24
Krmarjenje med programi.....	26
Gradniki.....	27
Bližnjice in mape.....	28
Ozadja in teme.....	28
Zajem zaslona.....	29
Obvestila.....	29
Ikone v vrstici stanja.....	31
Pregled programov.....	33
Baterija in vzdrževanje.....	36
Polnjenje naprave.....	36
Baterija in upravljanje porabe.....	37
Posodabljanje naprave.....	39
Vzdrževanje z uporabo računalnika.....	41
Shramba in pomnilnik.....	42
Varnostno kopiranje in obnavljanje vsebine.....	43
Prenašanje programov.....	47
Prenašanje programov iz trgovine Google Play™.....	47
Prenašanje programov iz drugih virov.....	47

Internet in omrežja.....	48
Brskanje po spletu.....	48
Nastavitve interneta in sporočil MMS	48
Wi-Fi.....	49
Skupna raba mobilne podatkovne povezave.....	51
Nadziranje porabe prenosa podatkov.....	52
Izbira mobilnega omrežja.....	53
Navidezna zasebna omrežja (VPN).....	54
Sinhroniziranje podatkov v napravi.....	55
Sinhroniziranje spletnih računov.....	55
Sinhronizacija z računom za Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	55
Osnovne nastavitve.....	56
Dostop do nastavitvev.....	56
Nastavitve glasnosti.....	56
Način »Ne motite«.....	57
Nastavitve zaslona.....	58
Nastavitve programov.....	60
Ponastavitev programov.....	61
Ohranjevalnik zaslona.....	61
Jezikovne nastavitve.....	62
Datum in čas.....	62
X-Reality™ za mobilne naprave.....	63
Izjemno živahen način.....	63
Izboljšanje zvoka.....	63
Odpravljanje šuma.....	64
Več uporabniških računov.....	64
Vnašanje besedila.....	67
Zaslonske tipkovnice.....	67
Urejanje besedila.....	68
Klicanje.....	69
Klicanje.....	69
Prejemanje klicev.....	70
Pametno upravljanje klicev.....	71
Trenutni klici.....	71
Uporaba dnevnika klicev.....	72
Preusmeritev klicev.....	72
Omejevanje klicev.....	73
Več klicev.....	73
Konferenčni klici.....	74
Telefonski predal.....	74
Klici v sili.....	75

Stiki.....	76
Iskanje in ogled stikov.....	76
Dodajanje in urejanje stikov.....	77
Prenašanje stikov.....	78
Dodajanje zdravstvenih podatkov in informacij za klic v sili.....	79
Priljubljene.....	80
Pošiljanje podatkov za stik.....	80
Preprečevanje podvojenih vnosov v programu Imenik.....	81
Varnostno kopiranje stikov.....	81
E-pošta.....	82
Nastavitev e-pošte.....	82
Pošiljanje in prejemanje e-poštnih sporočil.....	82
Razvrščanje e-poštnih sporočil.....	83
Nastavitve e-poštnega računa.....	84
Gmail™.....	85
Sporočanje in pogovor.....	86
Branje in pošiljanje sporočil.....	86
Razvrščanje sporočil.....	87
Klicanje iz programa Sporočanje.....	87
Možnosti sporočanja.....	88
Neposredno sporočanje in videoklepet.....	88
Glasba in radio FM.....	89
Prenašanje glasbe v napravo.....	89
Poslušanje glasbe.....	89
Meni »Glasba«.....	90
Seznami predvajanja.....	91
Souporaba glasbe.....	92
Izboljšanje zvoka.....	92
Poslušanje radia.....	92
Priljubljene radijske postaje.....	94
Nastavitve zvoka radia.....	94
Kamera.....	95
Fotografiranje in snemanje videoposnetkov.....	95
Splošne nastavitve kamere.....	96
Nastavitve fotoaparata.....	100
Nastavitve videokamere.....	103
Fotografije in videoposnetki v programu Album.....	106
Ogled fotografij in videoposnetkov.....	106
Skupna raba in upravljanje fotografij ter videoposnetkov.....	107
Urejanje fotografij v programu Urejevalnik fotografij.....	108
Urejanje videoposnetkov v programu Urejevalnik videoposnetkov....	109
Skrivanje fotografij in videoposnetkov.....	109

Meni začetnega zaslona v programu Album.....	110
Ogled fotografij na zemljevidu.....	111
Videoposnetki.....	113
Program Video.....	113
Prenašanje videovsebine v napravo.....	114
Upravljanje videovsebine.....	114
Movie Creator.....	115
Povezljivost.....	116
Brezžično zrcaljenje zaslona naprave na televizor.....	116
Skupna raba vsebine z napravo z oznako DLNA Certified™.....	116
Priključitev naprave na dodatno opremo USB.....	119
Vzpostavitev povezave med napravo in brezžičnim krmilnikom DUALSHOCK™ 4.....	119
NFC.....	119
Brezžična tehnologija Bluetooth®.....	121
Pametni programi in funkcije, s katerimi boste prihranili čas.....	124
Google Iskanje in Asistent.....	124
Uporaba programa News Suite.....	124
Uporaba naprave kot denarnice.....	124
Potovanja in zemljevidi.....	125
Uporaba lokacijskih storitev.....	125
Google Maps™ in krmarjenje.....	125
Uporaba prenosa podatkov med potovanjem.....	126
Način za letenje.....	126
Ura in koledar.....	127
Koledar.....	127
Alarm in ura.....	127
Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami.....	130
Poteza za povečavo.....	130
Pisava.....	130
Velikost prikaza.....	130
Popravek barve.....	130
TalkBack.....	131
Mono zvok.....	131
Način besedilnega telefona.....	131
Dostop s stikalom.....	131
Podpora in pravne zadeve.....	133
Program za podporo.....	133
Nasveti Xperia™.....	133
Pomoč v menijih in programih.....	133
Izvajanje diagnostičnih preskusov v napravi.....	133
Vnovični zagon, ponastavitev in popravilo.....	133

Pomagajte nam izboljšati našo programsko opremo.....	135
Garancija, vrednost stopnje specifične absorpcije (SAR) in navodila za uporabo.....	135
Recikliranje naprave.....	135
Pravne informacije.....	135

Uvod

O teh navodilih za uporabo

To so **Xperia™ X Compact** navodila za uporabo za različico programske opreme **Android™ 7.0**. Če ne veste, katero različico programske opreme imate nameščeno v napravi, lahko to preverite v meniju z nastavitvami.

- ! Zaradi posodobitev sistema in aplikacij so lahko funkcije v vaši napravi prikazane drugače, kot so opisane v teh navodilih za uporabo. Posodobitev morda ne bo vplivala na različico sistema Android™. Če želite več informacij o posodobitvah programske opreme, preberite razdelek *Posodabljanje naprave* na strani 39.

Preverjanje trenutne različice programske opreme vaše naprave


- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve** > **O telefonu** > **Različica progr. opr. Android™**.


Omejitve storitev in funkcij

Nekatere storitve in funkcije, ki so opisane v tem uporabniškem priročniku, morda niso podprte v vseh državah ali regijah ali v vseh omrežjih ali pri vseh ponudnikih storitev. Mednarodno številko za klice v sili sistema GSM je mogoče vedno uporabiti v vseh državah, regijah, omrežjih in pri vseh ponudnikih storitev, če ima naprava vzpostavljeno povezavo z mobilnim omrežjem. Če želite ugotoviti, ali je določena storitev ali funkcija na voljo, se obrnite na svojega mobilnega operaterja ali ponudnika storitev, ki vam lahko priskrbi tudi cenike za uporabo oziroma dostop.

Za uporabo določenih funkcij in programov, opisanih v tem vodniku, boste potrebovali povezavo z internetom. Morda boste morali pri vzpostavljanju internetne povezave prek naprave plačati dodatne stroške za podatkovno povezavo. Če želite več informacij, se obrnite na ponudnika brezžičnih storitev.

Pregled

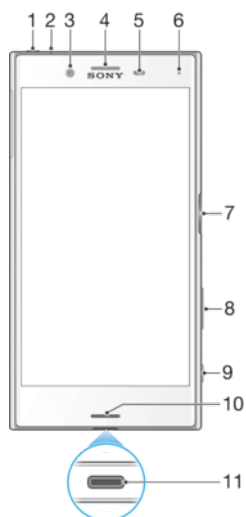

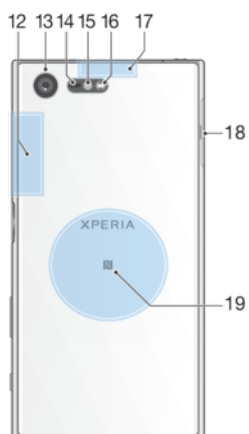

- | | |
|---|--|
| 1. Prikluček za slušalko | 11. Prikluček za polnjenje/kabel USB Type-C™ |
| 2. Drugi mikrofoni | 12. Območje anten Wi-Fi/Bluetooth |
| 3. Objektiv sprednje kamere | 13. Objektiv glavne kamere |
| 4. Zvočnik slušalke/drugi zvočnik | 14. Laserski senzor AF |
| 5. Tipalo bližine/svetlobe | 15. Senzor RGBC-IR |
| 6. Lučka za polnjenje/obvestilna lučka | 16. Bliskavica |
| 7. Tipka za vklop/izklop/senzor za prstne odtise* | 17. Območje antene GPS |
| 8. Tipka za glasnost/povečavo | 18. Pokrovček reže za kartico nano SIM/pomnilniško kartico |
| 9. Tipka kamere | 19. Območje zaznavanja NFC™ |
| 10. Glavni zvočnik/glavni mikrofoni | |


! Funkcija prstnih odtisov ni na voljo v ZDA.

Sestavljanje

Vaša naprava podpira le kartice nano SIM. Kartica nano SIM in pomnilniška kartica imata ločeni reži v istem nosilcu. Pazite, da ju ne zamenjate.

! Če želite preprečiti izgubo podatkov, izklopite napravo ali izpnite pomnilniško kartico, preden izvlečete nosilec, da iz naprave odstranite kartico nano SIM ali pomnilniško kartico.

Vstavljanje kartice nano SIM in pomnilniške kartice

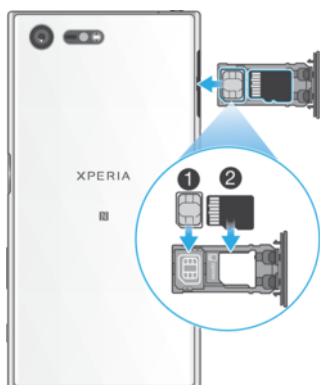

- 1 Z nohtom izvlecite nastavek za kartico SIM/pomnilniško kartico.
- 2 Kartico SIM čvrsto vstavite v pravilni usmerjenosti na mesto (1), kot je prikazano na sliki.
- 3 Pomnilniško kartico čvrsto vstavite v pravilni usmerjenosti na mesto (2), kot je prikazano na sliki.
- 4 Nežno potisnite nastavek v režo, da se zaskoči na mestu.

Odstranjevanje kartice nano SIM

- 1 Telefon obrnite tako, da je zaslon obrnjen navzdol, nato pa odprite pokrovček reže za kartico nano SIM/pomnilniško kartico.
- 2 Z nohtom izvlecite nastavek za kartico nano SIM/pomnilniško kartico.
- 3 Odstranite kartico nano SIM in nato nežno potisnite nastavek v režo, da se zaskoči na mestu.

Odstranjevanje pomnilniške kartice



- 1 Izklopite napravo ali izpnite pomnilniško kartico tako, da izberete **Nastavitve** > **Pomnilnik** > **⋮** > **Dodatno** > **Notranji pomnilnik** > **▲** ob možnosti **Kartica SD**.
- 2 Telefon obrnite tako, da je zaslon obrnjen navzdol, nato pa odprite pokrovček reže za kartico nano SIM/pomnilniško kartico.
- 3 Z nohtom izvlecite nastavek za kartico nano SIM/pomnilniško kartico.
- 4 Odstranite pomnilniško kartico in nato nežno potisnite nastavek v režo, da se zaskoči na mestu.

Zaščita zaslona

- ! Pred uporabo naprave odstranite zaščitno folijo tako, da povlečete štrleči zavihek.

Priporočamo, da svojo napravo zaščitite z zaščitno folijo znamke Sony ali zaščito za zaslon, ki je namenjena modelu naprave Xperia™. Če uporabite pripomočke za zaščito zaslona drugih proizvajalcev, vaša naprava morda ne bo delovala pravilno, saj lahko zakrije tipala, objektivne, zvočnike ali mikrofone, poleg tega pa lahko z uporabo teh pripomočkov izničite garancijo.



Prvi zagon naprave


Priporočamo, da baterijo pred prvim vklopom naprave polnite vsaj 30 min. Napravo lahko med polnjenjem še vedno uporabljate; glejte *Polnjenje naprave* na strani 36.

Ob prvem zagonu naprave vam vodnik za namestitvev pomaga pri konfiguriranju osnovnih nastavitvev, prilagajanju naprave in vpisu v račune (na primer v Google™ Račun).


Vklop naprave

- ! Za polnjenje naprave morate obvezno uporabiti kabel USB Type-C™ (priložen), saj lahko z drugimi vrstami kablov USB poškodujete napravo. Priporočamo vam, da pred prvim vklopom naprave polnite baterijo najmanj 30 minut.

- 1 Pritisnite tipko za vklop/izklop  in jo pridržite, dokler se naprava ne zatrese.
- 2 Vnesite kodo PIN za kartico SIM, ko ste k temu pozvani, in nato tapnite .
- 3 Počakajte trenutek, da se naprava zažene.

- 💡 Kodo PIN za kartico SIM vam prvotno posreduje operater, vendar jo lahko pozneje spremenite v meniju »Nastavitve«. Če želite popraviti napako pri vnosu kode PIN za kartico SIM, tapnite .

Izklop naprave

- 1 Pritisnite tipko za vklop/izklop  in jo pridržite, dokler se ne odpre meni z možnostmi.
 - 2 V meniju z možnostmi tapnite **Izklop**.
- ! Naprava se bo morda zaustavila šele čez nekaj časa.

Zakaj potrebujem Google™ Račun?


V vaši napravi Xperia™ družbe Sony je nameščen operacijski sistem Android™, ki ga je razvila družba Google™. Ko napravo kupite, lahko v njej uporabljate številne programe in storitve družbe Google™, na primer Gmail™, Google Maps™, YouTube™ in program Play Store™, s katerim lahko dostopate do spletne trgovine Google Play™, kjer lahko prenesete programe za Android™. Če želite kar najbolje izkoristiti te storitve, potrebujete Google™ Račun. Z Google™ Računom lahko na primer:

- prenesete in namestite programe iz trgovine Google Play™,
- sinhronizirate e-pošto, stike in koledar s storitvijo Gmail™,
- klepetate s prijatelji s programom Hangouts™,
- sinhronizirate zgodovino brskanja in zaznamke s spletnim brskalnikom Google Chrome™;
- se identificirate kot pooblaščen uporabnik po popravilu programske opreme s programom Xperia™ Companion in
- poiščete napravo na daljavo, jo zaklenete ali izbrišete podatke v ukradeni napravi s storitvama my Xperia™ ali Upravitelj naprav sistema Android™.



Če želite več informacij o sistemu Android™ in družbi Google™, obiščite spletno mesto <http://support.google.com>.

- ! Zelo pomembno je, da si zapomnite uporabniško ime in geslo za Google™ Račun. V nekaterih primerih se boste morali zaradi varnostnih razlogov morda identificirati z Google™ Računom. Če v teh primerih ne boste vnesli uporabniškega imena in gesla za svoj Google™ Račun, bo naprava zaklenjena. Če imate več Google™ Računov, morate vnesti podrobnosti za ustrezen račun.

Nastavljanje Google™ Računa v napravi

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija > Dodaj račun > Google**.
 - 3 Upoštevajte navodila čarovnika za registracijo, da ustvarite Google™ Račun, ali se vpišite, če račun že imate.
- 💡 V Google™ Račun se lahko vpišete oziroma ga ustvarite tudi v vodniku za namestitve, ko prvič vklopite napravo. Lahko pa račun ustvarite v spletu na spletnem mestu www.google.com/accounts.

Odstranjevanje Google™ Računa

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
 - 2 Tapnite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija > Google**.
 - 3 Izberite Google™ Račun, ki ga želite odstraniti.
 - 4 Tapnite  > **Odstrani račun**.
 - 5 Znova tapnite **Odstrani račun**, da potrdite.
- ! Če odstranite Google™ Račun, morebitne varnostne funkcije, ki so povezane z Google™ Računom, ne bodo več na voljo.

Varnost naprave

Poskrbite za varnost svoje naprave

V napravi je na voljo več možnosti za zaščito, ki jih toplo priporočamo v primeru izgube ali kraje naprave.

Na voljo so te možnosti:

- Nastavite varen zaklep zaslona s kodo PIN, z geslom ali z vzorcem, s katerim drugim preprečite dostop do naprave in njeno ponastavitev.
- Dodajte Google™ Račun, s katerim drugim preprečite uporabo naprave, če vam jo slučajno ukradejo ali izbrišejo podatke v njej.
- Aktivirajte storitev »Protection by my Xperia« ali spletno storitev Upravitelj naprav sistema Android™. Z eno od teh storitev lahko oddaljeno poiščete izgubljeno napravo, jo zaklenete ali izbrišete podatke iz nje.

Preverjanje lastništva naprave

Nekatere funkcije zaščite zahtevajo, da odklenete zaslon s kodo PIN, geslom ali vzorcem oziroma vnesete podatke o svojem Google™ Računu. Spodaj so navedeni primeri funkcij zaščite in nekaj zahtevanih poverilnic:

Zaščita pred tovarniško ponastavitvijo podatkov	Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov morate odkleniti zaslon.
Protection by my Xperia	Če s to storitvijo ponastavite napravo na daljavo, morate vnesti uporabniško ime in geslo za Google™ Račun, ki je povezan s storitvijo. Naprava mora imeti vzpostavljeno povezavo z internetom, drugače postopka ne bo mogoče dokončati. V nasprotnem primeru po ponastavitvi ne boste mogli uporabljati naprave.
Upravitelj naprav sistema Android™	Če s to storitvijo ponastavite napravo na daljavo, morate vnesti uporabniško ime in geslo za Google™ Račun. Naprava mora imeti vzpostavljeno povezavo z internetom, drugače postopka ne bo mogoče dokončati. V nasprotnem primeru po ponastavitvi ne boste mogli uporabljati naprave.
Popravilo programske opreme	Če uporabite program Xperia™ Companion za popravilo programske opreme, ste ob ponovnem zagonu naprave po dokončanem popravilu pozvani k vnosu uporabniškega imena in gesla za Google™ Račun.

- ! Za upravitelja naprav sistema Android™ morate vnesti podatke iz Google™ Računa. To je lahko kateri koli Google™ Račun, ki ste ga nastavili v napravi kot lastnik. Če med nastavitvijo ne navedete podatkov ustreznega računa, naprave sploh ne boste mogli uporabljati.

Zaklepanje zaslona


- ! Funkcija prstnih odtisov ni na voljo v ZDA.

Na voljo je več možnosti za zaklepanje zaslona. Spodaj si lahko ogledate raven varnosti za posamezne vrste zaklepanj od najnižje do najvišje:

- Podrseljaj: brez zaščite, vendar omogoča hiter dostop do začetnega zaslona.
- Vzorec: s prstom narišete preprost vzorec, da odklenete napravo.
- PIN: vnesite številsko kodo PIN, ki naj vsebuje vsaj štiri števke, da odklenete napravo.
- Geslo: vnesite alfanumerično geslo, da odklenete napravo.

- Prstni odtis: nastavite svoj registrirani prst na tipko za vklop/izklop, da odklenete napravo.
- ! Zelo pomembno je, da si zapomnite vzorec, kodo PIN ali geslo za odklepanje zaslona. Če pozabite te informacije, morda ne boste mogli obnoviti pomembnih podatkov, kot so stiki in sporočila.
- 💡 Če ste v napravi Xperia™ nastavili račun Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS), lahko varnostne nastavitve računa EAS omejijo vrsto zaklepanja zaslona samo na PIN ali geslo. To se zgodi, če skrbnik omrežja določi vrsto zaklepanja zaslona za vse račune EAS zaradi poslovnih varnostnih razlogov. Obrnite se na skrbnika omrežja v podjetju ali organizaciji in preverite, kateri varnostni pravilniki za omrežja so določeni za prenosne naprave. Funkcija prstnih odtisov ni na voljo v ZDA.


Ustvarjanje vzorca za zaklepanje zaslona

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Zaklepanje zaslona > Vzorec**.
 - 3 Upoštevajte navodila v napravi.
- ! Če petkrat zaporedoma vnesete nepravilen vzorec za zaklepanje, morate pred ponovnim poskusom počakati 30 sekund.

Spreminjanje vrste zaklepanja zaslona

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Zaklepanje zaslona**.
- 3 Upoštevajte navodila v napravi.


Spreminjanje vzorca za odklepanje zaslona

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Zaklepanje zaslona**.
- 3 Narišite vzorec za odklepanje zaslona.
- 4 Tapnite **Vzorec** in upoštevajte navodila v napravi.


Ustvarjanje kode PIN za zaklepanje zaslona

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Zaklepanje zaslona > PIN**.
- 3 Vnesite številsko kodo PIN in tapnite **Nadaljuj**.
- 4 Znova vnesite in potrdite kodo PIN ter tapnite **V redu**.

Ustvarjanje gesla za zaklepanje zaslona

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Zaklepanje zaslona > Geslo**.
- 3 Upoštevajte navodila v napravi.

Aktiviranje funkcije odklepanja s podrslijajem

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Zaklepanje zaslona**.
- 3 Narišite vzorec za odklepanje zaslona ali vnesite kodo PIN oziroma geslo, če je katera od vrst zaklepanja zaslona omogočena.
- 4 Tapnite **Podrslijaj** in nato **Da, odstrani**.

Odklepanje s prstnim odtisom

- ! Če omogočite funkcijo odklepanja s prstnim odtisom, je nastavljeno zaklepanje zaslona z vzorcem, kodo PIN ali geslom uporabljeno kot rezervni način za odklepanje zaslona. Če izberete drugo vrsto zaklepanja zaslona, izbrišete vse nastavitve prstnega odtisa.

Napravo lahko hitro odklenete s prstnim odtisom. Če želite uporabljati to funkcijo, morate najprej registrirati prstni odtis in omogočiti funkcijo v upravitelju prstnih odtisov.

- ! Funkcija prstnih odtisov ni na voljo v ZDA.

Odklepanje naprave s prstnim odtisom

- Ko je zaslon zaklenjen, položite prst na tipko za vklop/izklop, da bo naprava lahko optično prebrala vaš prstni odtis in odklenila zaslon. Uporabiti morate prst, ki ste ga že registrirali v upravitelju prstnih odtisov.
- 💡 Če po petih poskusih še vedno ne morete odkleniti zaslona s prstnim odtisom, lahko uporabite nadomestni vzorec, kodo PIN ali geslo.

Ponastavitev pozabljenega zaklepanja zaslona

Če ste pozabili kodo PIN, geslo ali vzorec za odklepanje zaslona, ga boste morda lahko ponastavili s storitvijo »Protection by my Xperia«. Ob ponastavitvi zaklepanja zaslona s to storitvijo ne izgubite nobene vsebine v napravi.

Ponastavitev zaklepanja zaslona s storitvijo »Protection by my Xperia«

- 1 Prepričajte se, da poznate uporabniško ime in geslo za račun Google™ in da ste v svoji napravi omogočili storitev »Protection by my Xperia«
 - 2 V kateri koli napravi z internetno povezavo obiščite *myxperia.sonymobile.com*.
 - 3 Vpišete se z istim računom za Google™, ki ste ga nastavili v svoji napravi.
 - 4 Kliknite sliko svoje naprave pod **Vaša naprava**.
 - 5 Izberite **Zakleni** ali **Sprememba kode PIN2**, da zamenjate trenutno zaklepanje zaslona z novo kodo PIN.
 - 6 Upoštevajte navodila na zaslonu, ki jih ponuja storitev »Protection by my Xperia«.
- ! Po ponastavitvi zaklepanja zaslona se vaša naprava lahko zaklene. To je odvisno od varnostnih nastavitvev. Če želite uporabiti napravo, morate vnesti uporabniško ime in geslo računa za Google™.


Upravljalnik prstnih odtisov

- ! Funkcija prstnih odtisov ni na voljo v ZDA.

Upravljalnik prstnih odtisov registrira informacije o prstnem odtisu, ki jih je mogoče uporabiti kot dodaten varnostni način za odklepanje naprave ali preverjanje pristnosti. V napravi lahko registrirate največ 5 prstnih odtisov.

- ! Preden uporabite tipalo za prstne odtise, se prepričajte, da je tipalo čisto in suho.

Prva registracija prstnega odtisa


- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Upravitelj prstnih odtisov**.
 - 3 Potrdite vzorec, kodo PIN ali geslo, če ste k temu pozvani.
 - 4 Upoštevajte navodila na zaslonu za dokončanje registracije prstnega odtisa.
- ! Pri prvi registraciji prstnega odtisa ste pozvani tudi k nastavitvi vzorca, kode PIN ali gesla, če tega še niste naredili. To je nadomesten varnostni ukrep.

- 💡 Tipalo za prstne odtise je na tipki za vklop/izklop in ne na zaslonu naprave. Pred uporabo tipala za prstne odtise se prepričajte, da je tipalo čisto in suho.

Registriranje dodatnih prstnih odtisov

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Upravitelj prstnih odtisov**.
- 3 Potrdite vzorec, kodo PIN ali geslo.
- 4 Tapnite **+** in nato upoštevajte navodila na zaslonu.

Brisanje registriranega prstnega odtisa

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Upravitelj prstnih odtisov**.
- 3 Tapnite registrirani prstni odtis in nato še **IZBRIŠI > IZBRIŠI**.

Preimenovanje registriranega prstnega odtisa

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Upravitelj prstnih odtisov**.
- 3 Tapnite registrirani prstni odtis na seznamu in vnesite ime prstnega odtisa.
- 4 Tapnite **V redu**.


Samodejno odklepanje naprave

S funkcijo pametnega zaklepanja lahko lažje odklenete napravo tako, da nastavite samodejno odklepanje v določenih primerih. Napravo lahko pustite odklenjeno, ko je na primer povezana z napravo Bluetooth® ali ko jo imate pri sebi.

Če želite omogočiti samodejno odklepanje naprave, morate najprej izvesti spodnje korake v navedenem vrstnem redu:

- Zagotovite, da imate aktivno internetno povezavo, najbolje povezavo Wi-Fi, da omejite stroške prenosa podatkov.
- Posodobite vse programe s programom Play Store™, saj s tem zagotovite, da je posodobljen tudi program storitev Google Play™. Posodobljen program storitev Google Play™ namreč omogoča uporabo najnovejših funkcij pametnega zaklepanja.
- Omogočite pametno zaklepanje.
- Nastavite, kdaj naj se naprava samodejno odklene.

Omogočanje pametnega zaklepanja

- 1 Če tega še niste naredili, nastavite vzorec, kodo PIN ali gesla za zaklepanje zaslona.
- 2 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Posredniki zaupanja**.
- 4 Tapnite drsnik **Pametno zaklepanje (Google)**, da omogočite funkcijo.
- 5 Tapnite puščico nazaj ob možnosti **Posredniki zaupanja**.
- 6 Poiščite in tapnite **Pametno zaklepanje**.
- 7 Vnesite vzorec, kodo PIN ali geslo. Te poverilnice morate vnesti vedno, kadar želite spremeniti nastavitve pametnega zaklepanja.
- 8 Izberite vrsto pametnega zaklepanja.

Nastavitev samodejnega odklepanja naprave

Funkcijo Smart Lock lahko nastavite tako, da naprava ostane odklenjena s temi nastavitvami:

- **Zaupanja vredne naprave** – Naprava naj ostane odklenjena, ko je povezana zaupanja vredna naprava Bluetooth® ali naprava, ki podpira tehnologijo NFC.
- **Zaupanja vredna mesta** – Naprava naj ostane odklenjena, ko ste na zaupanja vredni lokaciji.
- **Zaznavanje na telesu** – Naprava naj ostane odklenjena, ko jo imate pri sebi.
- **Odklepanje z obrazom** – Odklenite telefon s pogledom.
- **Odklepanje z glasom** – nastavite prepoznavanje glasu za iskanje na poljubnem zaslonu ali odklepanje naprave, ko se zvok ujema z vašim glasovnim modelom.

Napravo morate ročno odkleniti, če je ne uporabljate 4 ure ali če jo znova zaženete.

Povezovanje z zaupanja vrednimi napravami Bluetooth®

Povezano napravo Bluetooth® lahko določite kot »zaupanja vredno« napravo in pustite napravo Xperia™ odklenjeno, medtem ko je z njo povezana. Če imate naprave Bluetooth®, s katerimi redno vzpostavljate povezavo, na primer avtomobilski zvočnik ali


hišni kino, ura Bluetooth® ali merilnik aktivnosti, jih lahko dodate kot zaupanja vredne naprave in obidete dodatno varovanje z zaklenjenim zaslonom in tako prihranite čas. Ta funkcija je koristna, če se med uporabo teh naprav nahajate na dokaj varnem mestu. V nekaterih primerih boste morda morali ročno odkleniti napravo, preden lahko povežete zaupanja vredno napravo.

- ! Naprav, ki so nenehno povezane z vašo napravo, ni priporočljivo dodajati kot zaupanja vrednih, na primer tipkovnic Bluetooth® ali kovčkov.
- 💡 Takoj ko izklopite zaupanja vredno napravo Bluetooth® ali se ta nahaja zunaj dosega, se vaš zaslon zaklene in za odklepanje potrebujete PIN, vzorec ali geslo.

Dodajanje zaupanja vredne naprave Bluetooth®

- 1 Zagotovite, da je naprava seznanjena in povezana z napravo Bluetooth®, ki jo želite dodati kot zaupanja vredno napravo.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Pametno zaklepanje > Dodaj zaupanja vredno napravo > Bluetooth**.
- 3 Tapnite ime naprave, da jo izberete na seznamu povezanih naprav. Na seznamu so prikazane samo seznanjene naprave.
- 4 Glede na varnost vaše povezave boste morda morali ročno odkleniti napravo, preden jo lahko zaupanja vredna naprava ohrani odklenjeno.

Odstranjevanje zaupanja vredne naprave Bluetooth®

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Pametno zaklepanje > Zaupanja vredne naprave**.
- 3 Tapnite napravo, ki jo želite odstraniti.
- 4 Tapnite **Odstrani zaupanja vredno napravo**.

Dodajanje zaupanja vredne naprave NFC

- 1 Zagotovite, da je naprava seznanjena in povezana z napravo Bluetooth®, ki jo želite dodati kot zaupanja vredno napravo.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Pametno zaklepanje**.
- 3 V meniju funkcije pametnega zaklepanja tapnite **Zaupanja vredne naprave > Dodaj zaupanja vredno napravo NFC**.
- 4 Upoštevajte navodila na zaslonu.

Zagotovitev varnosti med uporabo zaupanja vrednih naprav

Različne naprave Bluetooth® podpirajo različne standarde in varnostne zmogljivosti Bluetooth®. Neka oseba lahko ohrani vašo napravo Xperia™ odklenjeno tako, da posnema povezavo Bluetooth®, čeprav vaše zaupanja vredne naprave ni več v bližini. Vaša naprava ne more vedno določiti, ali je povezava varna pred morebitnim posnemanjem.

Ko naprava ne more določiti, ali uporabljate varno povezavo, prejmete obvestilo v napravi Xperia™, napravo pa boste morda morali ročno odkleniti, preden jo lahko zaupanja vredna naprava ohrani odklenjeno.

- 💡 Obseg povezljivosti Bluetooth® se lahko razlikuje glede na dejavnike, kot so model naprave, povezana naprava Bluetooth® in okolje. Glede na te dejavnike lahko povezave Bluetooth® delujejo na razdalji do 100 metrov.


Vzpostavljanje povezave z zaupanja vrednimi mesti

Če je nastavljena funkcija zaupanja vrednih mest, je možnost zaklepanja zaslona v napravi Xperia™ onemogočena, ko ste na določenem zaupanja vrednem mestu. Če želite omogočiti delovanje te funkcije, morate imeti vzpostavljeno povezavo z internetom (najbolje prek omrežja Wi-Fi) in napravi omogočiti uporabo svoje trenutne lokacije.



Če želite nastaviti zaupanja vredna mesta, se najprej prepričajte, da je v napravi omogočen način za natančno lokacijo ali način za varčevanje z baterijo na določeni lokaciji, in šele nato dodajte domačo lokacijo ali lokacijo po meri.

- ! Natančne razsežnosti zaupanja vredne lokacije temeljijo na oceni in lahko segajo zunaj dejanskih sten vašega doma ali drugega območja, ki ste ga dodali kot zaupanja vredno lokacijo. Ta funkcija omogoča, da je naprava odklenjena v območju 80 metrov. Bodite pozorni, saj je signale lokacije mogoče podvojiti ali jih spremeniti. Nekdo, ki ima dostop do posebne opreme, lahko odklene vašo napravo.




Dodajanje domačega mesta

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Lokacija** ter nato tapnite drsnik, da omogočite oz. onemogočite lokacijske storitve.
- 3 Tapnite **Način**, nato izberite **Visoka natančnost** ali **Varčevanje z baterijo** načina lokacije.
- 4 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 5 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Zaklenjen zaslon in varnost** > **Pametno zaklepanje** > **Zaupanja vredna mesta** > **Domov**.
- 6 Če želite vnesti zeleno lokacijo, tapnite ikono povečevalnega stekla in vnesite naslov. Naprava začne iskati vneseno lokacijo. Tapnite **Vklopi to lokacijo**.

Urejanje domačega mesta

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Lokacija** ter nato tapnite drsnik, da omogočite oz. onemogočite lokacijske storitve.
 - 3 Tapnite **Način**, nato izberite **Visoka natančnost** ali **Varčevanje z baterijo** načina lokacije.
 - 4 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
 - 5 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Zaklenjen zaslon in varnost** > **Pametno zaklepanje** > **Zaupanja vredna mesta**.
 - 6 Izberite domače mesto.
 - 7 Tapnite **Uredi**.
 - 8 V iskalno vrstico vnesite lokacijo, ki jo želite uporabiti za domače mesto.
- 💡 Če na vašem poštnem naslovu živijo tudi druge osebe, lahko dodate dejansko lokacijo domačega mesta znotraj stanovanjskega kompleksa kot mesto po meri.



Odstranjevanje domačega mesta

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Lokacija** ter nato tapnite drsnik, da omogočite oz. onemogočite lokacijske storitve.
- 3 Tapnite **Način**, nato izberite **Visoka natančnost** ali nastavev **Varčevanje z baterijo** načina lokacije.
- 4 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 5 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Zaklenjen zaslon in varnost** > **Pametno zaklepanje** > **Zaupanja vredna mesta** > **Domov**.
- 6 Tapnite **Uredi** > .



Uporaba lokacij po meri

Kot zaupanja vredno mesto oz. mesto po meri lahko dodate kakršno koli lokacijo, kjer lahko naprava ostane odklenjena.



Dodajanje mesta po meri

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Lokacija** ter nato tapnite drsnik, da omogočite oz. onemogočite lokacijske storitve.
- 3 Tapnite **Način**, nato izberite **Visoka natančnost** ali **Varčevanje z baterijo** načina lokacije.
- 4 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 5 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Pametno zaklepanje > Zaupanja vredna mesta**.
- 6 Tapnite **Dodaj zaupanja vredno mesto**.
- 7 Če želite uporabiti trenutno lokacijo kot zaupanja vredno mesto oz. mesto po meri, tapnite **Izberi to lokacijo**.
- 8 Če želite vnesti drugo lokacijo, tapnite ikono povečevalnega stekla in vnesite naslov. Naprava začne iskati vneseno lokacijo. Če želite uporabiti predlagane naslove, tapnite naslov.
- 9 Za podrobno prilagoditev lokacije tapnite puščico nazaj bo naslovu, povlecite žebliček lokacije na zeleno lokacijo in tapnite **Izberi to lokacijo**.

Urejanje mesta po meri

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Lokacija** ter nato tapnite drsnik, da omogočite oz. onemogočite lokacijske storitve.
- 3 Tapnite **Način**, nato izberite **Visoka natančnost** ali **Varčevanje z baterijo** načina lokacije.
- 4 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 5 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Pametno zaklepanje > Zaupanja vredna mesta**.
- 6 Izberite mesto, ki ga želite urediti.
- 7 Tapnite **Uredi naslov**.
- 8 Če želite vnesti drugo lokacijo, tapnite ikono povečevalnega stekla in vnesite naslov. Naprava začne iskati vneseno lokacijo. Če želite uporabiti predlagane naslove, tapnite naslov.
- 9 Za podrobno prilagoditev lokacije tapnite puščico nazaj bo naslovu, povlecite žebliček lokacije na zeleno lokacijo in tapnite **Izberi to lokacijo**.

Odstranjevanje mesta po meri

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Lokacija** ter nato tapnite drsnik, da omogočite oz. onemogočite lokacijske storitve.
- 3 Tapnite **Način**, nato izberite **Visoka natančnost** ali **Varčevanje z baterijo** načina lokacije.
- 4 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 5 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Pametno zaklepanje > Zaupanja vredna mesta**.
- 6 Izberite mesto, ki ga želite odstraniti.
- 7 Tapnite **Izbriši**.

Naprava ostane odklenjena, ko jo imate pri sebi

Funkcija zaznavanja telesnega stika omogoča, da naprava ostane odklenjena, ko jo imate pri sebi – jo na primer nosite v roki, žepu ali torbici. Merilnik pospeševanja v napravi obdrži napravo odklenjeno, ko zazna, da jo imate pri sebi. Naprava se zaklene, ko merilnik pospeševanja zazna, da ste napravo odložili.

Ko uporabite funkcijo zaznavanja telesnega stika, morate biti seznanjeni s temi načini delovanja:

- Če napravo odložite in če naprava zazna, da je ne nosite, se samodejno zaklene.
- Naprava se po približno eni minuti zaklene.
- Ko vstopite v avtomobil, na avtobus, vlak ali kakršno koli drugo kopensko vozilo, se naprava zaklene po približno 5 do 10 minutah.

- Če greste na letalo ali ladjo (ali drugo nekopensko vozilo), se naprava morda ne bo samodejno zaklenila, zato jo po potrebi zaklenite ročno.
 - Ko napravo znova vzamete v roke ali izstopite iz avtomobila, jo odklenite enkrat in naprava bo ostala odklenjena, dokler jo boste imeli pri sebi.
- ! Naprava za zaznavanje telesnega stika ne razločuje med osebami. Če je naprava odklenjena s funkcijo zaznavanja telesnega stika in jo daste drugi osebi, bo morda ostala odklenjena tudi pri drugem uporabniku. Ne pozabite, da je zaznavanje telesnega stika kot varnostna funkcija manj varna od vzorca, kode PIN ali gesla.

Omogočanje ali onemogočanje zaznavanja na telesu

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Pametno zaklepanje > Zaznavanje na telesu**.
- 3 Tapnite drsnik, da omogočite funkcijo, nato tapnite **Nadaljaj**. Če želite onemogočiti funkcijo, tapnite drsnik ob možnosti **Vklopljeno**.

Nastavitev odklepanja z obrazom

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Pametno zaklepanje > Odklepanje z obrazom**.
- 3 Tapnite **NASTAVI > NAPREJ** in upoštevajte navodila v napravi.

Nastavitev odklepanja z glasom


- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Pametno zaklepanje > Odklepanje z glasom**.

Zaščita kartice SIM

Vsako kartico SIM, ki jo uporabljate v vaši napravi, lahko zaklenete in odklenete s kodo PIN (osebna identifikacijska številka). Ko je kartica SIM zaklenjena, je povezana naročnina na kartico zaščitena pred zlorabo, kar pomeni, da je treba vnesti kodo PIN ob vsakem zagonu naprave.

Če prevečkrat vnesete napačno kodo PIN, bo kartica SIM blokirana. Vnesti morate kodo PUK (osebni ključ za deblokiranje) in nato novo kodo PIN. Kodi PIN in PUK dobite pri operaterju.

Nastavitev ali odstranjevanje zaklepanja kartice SIM

- 1 Na začetnem zaslonu tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Nastavi zaklepanje kartice SIM**.
- 3 Tapnite drsnik **Zaklepanje kartice SIM**, da omogočite ali onemogočite zaklepanje kartice SIM.
- 4 Vnesite kodo PIN za kartico SIM in tapnite **V redu**. Zaklepanje kartice SIM je zdaj aktivno, zato boste ob vsakem ponovnem zagonu naprave pozvani k vnosu kode PIN.

Spreminjanje kode PIN za kartico SIM

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Nastavi zaklepanje kartice SIM**.
- 3 Tapnite **Spremeni PIN kart. SIM**.
- 4 Vnesite staro kodo PIN za kartico SIM in tapnite **V redu**.
- 5 Vnesite novo kodo PIN za kartico SIM in tapnite **V redu**.
- 6 Znova vnesite novo kodo PIN za kartico SIM in tapnite **V redu**.

Odklepanje zaklenjene kartice SIM s kodo PUK

- 1 Vnesite kodo PUK in tapnite ✓.
 - 2 Vnesite novo kodo PIN in tapnite ✓.
 - 3 Znova vnesite novo kodo PIN in tapnite ✓.
- ! Če ste prevečkrat vnesli nepravilno kodo PUK, se za novo kartico SIM obrnite na omrežnega operaterja.

Iskanje identifikacijske številke naprave

Vaša naprava ima enolično identifikacijsko številko. V vaši napravi je ta številka prikazana kot številka IMEI (mednarodna identiteta mobilne opreme). To številko zabeležite. Morda jo boste potrebovali, ko boste na primer dostopali do storitve podpore Xperia™ Care ali pri registraciji svoje naprave. Če vam ukradejo napravo, lahko vaš operater uporabi to številko za preprečitev dostopa do omrežja v vaši državi ali regiji.

Ogled številke IMEI na nastavku



- 1 Snemite pokrovček reže za kartico nano SIM in pomnilniško kartico.
 - 2 Odstranite nastavek kartice SIM/pomnilniške kartice. Z nohtom ali tako, da pod rob nastavka z oznako vstavite drug predmet z dolgim, tankim vrhom, povlecite nastavek navzven. Številka IMEI je prikazana na nastavku.
- 💡 Številko IMEI si lahko ogledate tudi tako, da odprete številčnico telefona in vnesete ***#06#**.

Ogled številke IMEI v nastavitvah naprave

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite ⋮.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **O telefonu** > **Stanje** > **Podatki o IMEI**.

Iskanje izgubljene naprave




Če imate Google™ Račun in če izgubite napravo svojo napravo, lahko s spletno storitvijo »Protection by my Xperia« poiščete in zaščitite svojo napravo. Če ste v svoji napravi aktivirali to storitev, lahko:

- poiščete napravo na zemljevidu;
- sprožite alarm, tudi če je naprava v načinu »Ne motite«;
- zaklenete napravo na daljavo, na zaslonu pa prikazete podatke za stik za morebitnega najditelja in

- počistite notranji in zunanji pomnilnik naprave na daljavo kot ukrep v sili.
- ! Če ste počistili notranji pomnilnik naprave s spletno storitvijo »Protection by my Xperia«, se morate ob naslednjem vklopu naprave vpisati v Google™ Račun, ki ste ga predhodno sinhronizirali v tej napravi.
- ! Storitev »Protection by my Xperia« morda ni na voljo v vseh državah ali regijah.

Aktiviranje storitve Protection by my Xperia

- 1 Prepričajte se, da imate aktivno podatkovno povezavo, in aktivirajte lokacijske storitve v napravi.
 - 2 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
 - 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Zaščito omogoča funkcija my Xperia > Aktiviraj**.
 - 4 Potrdite polje, da se strinjate s pogoji in določili storitve, in nato tapnite **Sprejmi**.
 - 5 Če ste pozvani, se vpišite v svoj Google™ Račun ali ustvarite novega, če računa še nimate.
 - 6 Če želite preveriti, ali storitev Protection by my Xperia lahko poišče vašo napravo, obiščite spletno mesto *myxperia.sonymobile.com* in se vpišite z Google™ Računom, ki ga uporabljate v napravi.
- ! Če vašo napravo uporablja več uporabnikov, je storitev Protection by my Xperia na voljo le za uporabnika, ki je prijavljen kot lastnik.

Iskanje izgubljene naprave s storitvijo Android™ Device Manager

Google™ nudi spletno storitev Android™ Device Manager, ki omogoča določanje lokacije in zagotavlja varnost. Uporabljate jo lahko skupaj s storitvijo my Xperia ali kot nadomestno rešitev. Če napravo izgubite, lahko s storitvijo Android™ Device Manager naredite to:

- Določite lahko lokacijo naprave in jo prikažete.
- Sprožite lahko zvonec v napravi, izbrišete celotno vsebino v napravi ali pa dodate telefonsko številko, s katero zaklenete zaslon.

Dodatne informacije o storitvi Android™ Device Manager najdete na naslovu *www.support.google.com*.

- ! Če je naprava izklopljena ali pa nima vzpostavljene povezave z internetom, storitev Android™ Device Manager ne deluje. Storitev Android™ Device Manager morda ni na voljo v vseh državah ali regijah.

Aktiviranje upravitelja naprav Android™

- 1 Če uporabljate napravo z več uporabniki, se prepričajte, da ste prijavljeni kot lastnik.
 - 2 Prepričajte se, da imate vzpostavljeno aktivno podatkovno povezavo in da so lokacijske storitve omogočene.
 - 3 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
 - 4 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Google > Varnost**.
 - 5 Tapnite drsnika ob možnostih **Poišči to napravo na daljavo** in **Dovoli zaklepanje in izbris na daljavo**, da omogočite obe funkciji.
 - 6 Če ste pozvani k sprejemu pogojev in določil, tapnite **Aktiviraj tega skrbnika naprave**.
 - 7 Če želite preveriti, ali lahko upravitelj naprav Android™ najde napravo, ko aktivirate storitev, obiščite spletno mesto *www.android.com/devicemanager* in se vpišite s svojim Google™ Računom.
- 💡 Upravitelja naprav Android™ lahko aktivirate tudi v možnosti **Zaklenjen zaslon in varnost** v razdelku »Skrbniki naprav«.

Osnove


Uporaba zaslona na dotik

Tapanje




- Odprite ali izberite element.
- Potrdite ali opustite potrditveno polje oz. možnost.
- Vnesite besedilo z zaslonsko tipkovnico.

Poteza dotikanja in pridrzanja

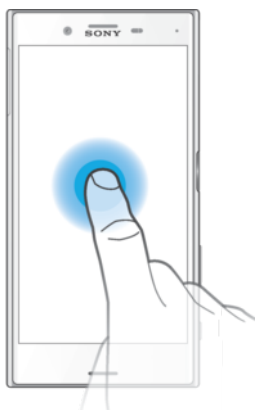


- Premaknite element.
- Aktivirajte meni za določen element.
- Aktivirajte način izbire, na primer za izbiranje več elementov s seznama.

Poteza približevanja in razširjanja

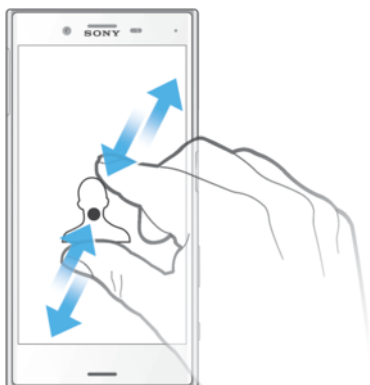


- Povečajte ali pomanjšajte spletne strani, fotografije in zemljevide med fotografiranjem ali snemanjem videoposnetkov.

Dršenje

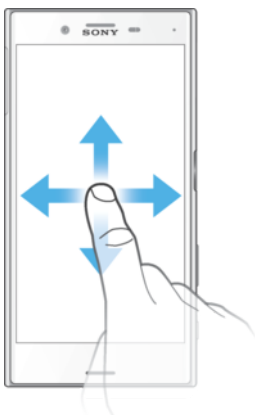

- Premaknite se navzgor ali navzdol po seznamu.
- Premaknite se v levo ali desno, npr. med podokni začetnega zaslona.
- Podrsajte v levo ali desno za hitrejše brskanje

Dršenje

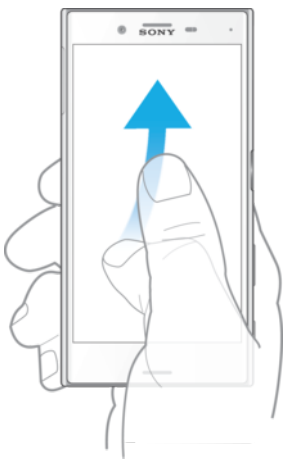

- Pomikajte se hitro, npr. po seznamu ali spletni strani. Pomikanje ustavite tako, da tapnete zaslon.

Zaklepanje in odklepanje zaslona



Ko je naprava vklopljena in jo pustite mirovati določen čas, zaslon potemni, da varčuje z baterijo, in se samodejno zaklene. To zaklepanje prepreči neželena dejanja zaslona na dotik, ko naprave ne uporabljate. Ob nakupu ima naprava že nastavljeno osnovno odklepanje s podrsavanjem. To pomeni, da morate podrsniti levo ali navzgor po zaslonu, da odklenete napravo. Varnostne nastavitve lahko spremenite pozneje in dodate druge vrste zaklepanja. Preberite *Zaklepanje zaslona* na strani 11.



Vklop zaslona


- Na kratko pritisnite tipko za vklop .

Zaklepanje zaslona

- 1 Ko je zaslona aktiven, na kratko pritisnite tipko za vklop/izklop .
- 2 Lahko pa dvakrat tapnete poljubno območje na začetnem zaslonu. Če želite omogočiti to funkcijo, se dotaknite poljubnega območja na začetnem zaslonu in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira, ter nato tapnite  in drsnik ob možnost »Dvakrat tapnite za prehod v spanje«.

Začetni zaslon

Začetni zaslon je izhodišče vaše naprave. Podoben je namizju na računalniškem zaslonu. Na začetnem zaslonu imate lahko do dvajset podoken, ki se raztezajo čez običajno širino zaslona. Število podoken na začetnem zaslonu označujejo pike v spodnjem delu začetnega zaslona. Označena pika prikazuje podokno, ki je trenutno prikazano.

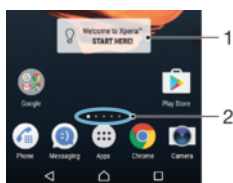

- 1 Dobrodošli v gradniku naprave Xperia™ – tapnite, da odprete gradnik in izberete opravilo, kot je kopiranje vsebine iz stare naprave ali nastavitve storitev v napravi Xperia™.
- 2 Pike – Predstavljajo število podoken na začetnem zaslonu.

Pomik na začetni zaslon

- Pritisnite .

Brskanje po začetnem zaslonu




Podokna začetnega zaslona


Na začetni zaslon lahko dodate nova podokna (največ dvajset podoken) in jih izbrišete. Nastavite lahko tudi podokno, ki ga želite uporabiti kot glavno podokno začetnega zaslona.




Nastavitev podokna kot glavnega podokna začetnega zaslona

- 1 Dotaknite se poljubnega območja na začetnem zaslonu in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira.
 - 2 Podrsajte levo ali desno, da odprete podokno, ki ga želite nastaviti kot glavno podokno začetnega zaslona, in nato tapnite  v zgornjem levem kotu zaslona.
- ! Če je vmesnik Iskanje in Asistent omogočen, je podokno na skrajni levi rezervirano za to storitev, zato glavnega podokna začetnega zaslona ni mogoče spremeniti. Dodatne informacije najdete v poglavju *Google Iskanje in Asistent* na strani 124.

Dodajanje podokna na začetni zaslon


- 1 Dotaknite se poljubnega območja na začetnem zaslonu in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira.
 - 2 Če želite preiskati podokna, podrsajte do konca v desno ali levo ter tapnite .
- ! Če je vmesnik Iskanje in Asistent omogočen, je podokno na skrajni levi rezervirano za to storitev, zato na levo stran ni mogoče dodati nobenega podokna. Dodatne informacije najdete v poglavju *Google Iskanje in Asistent* na strani 124.

Brisanje podokna z začetnega zaslona


- 1 Dotaknite se poljubnega območja na začetnem zaslonu in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira.
- 2 Podrsajte levo ali desno, da poiščete podokno, ki ga želite izbrisati, nato pa v zgornjem desnem kotu podokna tapnite .

Nastavitve začetnega zaslona

Onemogočanje ali odstranjevanje programa z začetnega zaslona


- ! Če onemogočite vnaprej nameščen program, izbrišete vse podatke, vendar pa lahko program znova omogočite tako, da izberete **Nastavitve > Programi**. Povsem lahko odstranite samo prenesene programe.
- 1 Dotaknite se poljubnega območja na začetnem zaslonu in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira.
 - 2 Če želite brskati po podoknih, podrsajte levo ali desno. Vsi programi, ki jih je mogoče ali odstraniti, so označeni z .
 - 3 Tapnite ustrezen program in nato še **ONEMOGOČI**, če je bil program vnaprej nameščen v vaši napravi, ali **V redu**, če ste program prenesli in ga želite odstraniti.

Prilagoditev velikosti ikon na začetnem zaslonu


- 1 Dotaknite se poljubnega območja na začetnem zaslonu in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa tapnite .
- 2 Tapnite **Velikost ikone** in izberite eno od možnosti.

Zaslon s programi

Zaslon s programi, ki ga odprete z začetnega zaslona, vsebuje programe, ki so že vnaprej nameščeni v napravi, ter programe, ki ste jih prenesli sami.

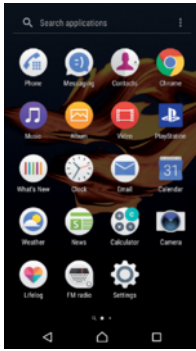


Prikaz vseh programov na zaslonu s programi

- 1 Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .
- 2 Podrsajte levo ali desno po zaslonu s programi.

Omogočanje ali onemogočanje seznamov priporočenih programov

Ko prvič odprete pogled programov, lahko omogočite ali onemogočite sezname priporočenih programov. To funkcijo lahko omogočite ali onemogočite tudi pozneje tako, da upoštevate spodnja navodila:

- 1 Dotaknite se poljubnega območja na začetnem zaslonu in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira, in nato tapnite .
- 2 Tapnite drsnik priporočil za programe.

Zagon programa z zaslona s programi

- Ko odprete zaslon s programi, podrsajte levo ali desno, da poiščete program, nato pa tapnite program.

Iskanje programa v pogledu programov

- 1 Odpri pogled programov in tapnite **Poišči programe** ali preprosto podrsnite navzdol v pogledu programov ali na začetnem zaslonu.
- 2 Vnesite ime programa, ki ga želite poiskati.


Razvrščanje programov na zaslonu s programi

- 1 Ko je odprt zaslon s programi, tapnite .
- 2 Tapnite **Razvrščanje programov** in izberite eno od možnosti.


Dodajanje bližnjice programa na začetni zaslon

- 1 V pogledu programov se dotaknite ikona programa in jo pridržite, dokler naprava ne zavibrira, in nato povlecite ikono na vrh zaslona. Odpre se začetni zaslon.
- 2 Povlecite ikono na želeno mesto na začetnem zaslonu in nato dvignite prst.

Premikanje programa v pogled programov

- 1 Odprite pogled programov in tapnite .
- 2 Preverite, ali je v razdelku **Lasten vrstni red** izbrana možnost **Razvrščanje programov**.
- 3 Dotaknite se programa in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa ga povlecite na novo mesto.

Onemogočanje ali odstranjevanje programa iz pogleda programov

- ! Če onemogočite vnaprej nameščen program, izbrišete vse podatke, vendar pa lahko program znova omogočite tako, da izberete **Nastavitve** > **Programi**. Povsem lahko odstranite samo prenesene programe.
- 1 Dotaknite se poljubnega območja v pogledu programov in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira. Vsi programi, ki jih je mogoče onemogočiti ali odstraniti, so označeni z .
 - 2 Tapnite ustrezen program in nato še **ONEMOGOČI**, če je bil program vnaprej nameščen v vaši napravi, ali **V redu**, če ste program prenesli in ga želite odstraniti.

Krmarjenje med programi

Z navigacijskimi tipkami in oknom z nedavno uporabljenimi programi lahko krmarite med programi; preklapljanje med nedavnimi programi je tako res enostavno. Tipke za krmarjenje so: »Nazaj«, »Domov« in »Nedavni programi«. V načinu deljenega zaslona lahko tudi naenkrat odprete dva programa na zaslonu, če program podpira funkcijo več oken. Nekatere programe boste zaprli, če pritisnete tipko »Domov«, nekatere boste začasno prekinili, drugi pa se bodo izvajali v ozadju. Če program začasno prekinete ali če se izvaja v ozadju, lahko nadaljujete tam, kjer ste končali, ko naslednjič zaženete program.

Pregled krmarjenja po programih



- 1 Zapri vse – zapiranje nedavnih programov
- 2 Okno z nedavnimi programi – odpre nedavni program
- 3 Tipka »Nedavni programi« – odpre okno z nedavnimi programi in vrstico s priljubljenimi
- 4 Tipka za začetni zaslon – izhod iz programa in vrnitev na začetni zaslon
- 5 Tipka »Nazaj« – odpre prejšnji zaslon v programu ali zapre program

Odpiranje okna nedavno uporabljenih aplikacij

- Pritisnite .


Hitro preklapljanje med nedavno uporabljenimi programi

- Hitro dvakrat pritisnite .

Zapiranje vseh nedavnih programov

- Tapnite  in nato še **POČISTI VSE**.

Odpiranje menija programa

- Ko imate odprte program odprt, pritisnite .
- ! Meni ni na voljo v vseh programih.

Način razdeljenega zaslona



V načinu razdeljenega zaslona lahko prikažete dva programa naenkrat, če si na primer želite istočasno ogledati e-pošto v mapi »Prejeto« in vsebino v spletnem brskalniku.



- 1 En program v zgornjem oknu
- 2 Obroba razdeljenega zaslona – vlečenje za spreminjanje velikosti oken
- 3 Drug program v spodnjem oknu
- 4 Tipka razdeljenega zaslona – izbira nedavnega programa
- 5 Tipka za začetni zaslon – vrnitev na začetni zaslon
- 6 Tipka »Nazaj« – odpre prejšnji zaslon v programu ali zapre program

! Vsi programi ne podpirajo načina razdeljenega zaslona.

Uporaba načina razdeljenega zaslona

- 1 Prepričajte se, da sta programa, ki ju želite uporabljati v načinu razdeljenega zaslona, odprta in da se izvajata v ozadju.
- 2 Tapnite in pridržite , da premaknete želeni program v zgornji del zaslona.
- 3 V spodnjem delu zaslona tapnite drugi želeni program.
- 4 V pokončni usmerjenosti povlecite črno vrstico v sredini navzgor ali navzdol, da spremenite velikost oken.
- 5 Če želite zapreti način razdeljenega zaslona, tapnite in pridržite .

Gradniki

Gradniki so programčki, ki jih lahko uporabljate neposredno na začetnem zaslonu. Obenem pa so tudi bližnjice. Gradnik Vreme vam tako prikazuje osnovne informacije o vremenu neposredno na začetnem zaslonu. Ko tapnete gradnik, se odpre polni program Vreme. Več gradnikov lahko prenesete iz trgovine Google Play™.

Dodajanje gradnika na začetni zaslon

- 1 Dotaknite se praznega območja na zaslonu **Začetni zaslon** in ga pridržite, da naprava zavibrira, ter tapnite **Gradniki**.
- 2 Poiščite in tapnite gradnik, ki ga želite dodati.

Spreminjanje velikosti gradnika

- 1 Dotaknite se gradnika in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira, in nato izpustite gradnik. Če je velikost gradnika mogoče spremeniti, na primer gradnika Koledar, se prikaže označen okvir s točkami za spreminjanje velikosti.
- 2 Povlecite točke navznoter, če želite pomanjšati gradnik, ali navzven, če ga želite povečati.
- 3 Če želite potrditi novo velikost gradnika, tapnite poljuben prostor na **Začetni zaslon**.

Premikanje gradnika

- Dotaknite se gradnika in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa ga povlecite na novo mesto.

Odstranjevanje gradnika

- Dotaknite se gradnika in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa ga povlecite do možnosti **Odstranite z začetnega zaslona**.

Bližnjice in mape

Z bližnjicami in mapami lahko upravljate programe, vaš začetni zaslon pa bo tako ostal pregleden.

Pregled bližnjic in map



- 1 Dostop do programa prek bližnjice
- 2 Dostop do mape s programi

Dodajanje bližnjice programa na začetni zaslon

- 1 Odprite **Začetni zaslon** ter se dotaknite praznega območja in ga pridržite.
- 2 V meniju za prilagajanje tapnite **Gradniki > Bližnjice**.
- 3 Oglejte si seznam in izberite poljuben program. Izbrani program bo dodan na **Začetni zaslon**.

Premikanje elementa na začetnem zaslonu

- Dotaknite se elementa in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira, ter ga nato povlecite na novo mesto.

Odstranjevanje elementa z začetnega zaslona

- Dotaknite se elementa in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira, ter ga nato povlecite do možnosti **Odstranite z začetnega zaslona** na vrhu zaslona.

Ustvarjanje mape na začetnem zaslonu

- Dotaknite se ikone ali bližnjice programa in jo pridržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa jo povlecite in spustite na drugo ikono ali bližnjico programa.

Dodajanje elementov v mapo na začetnem zaslonu

- Dotaknite se elementa in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira, in ga nato povlecite v mapo.

Preimenovanje mape na začetnem zaslonu

- 1 Tapnite mapo, da jo odprete.
- 2 Tapnite naslovno vrstico mape, da prikazete polje **Ime mape**.
- 3 Vnesite novo ime mape in tapnite **Dokončano**.

Ozadja in teme

Začetni zaslon lahko z ozadji in temami prilagodite svojemu okusu.

Spreminjanje ozadja začetnega zaslona

- 1 Dotaknite se praznega območja na zaslonu **Začetni zaslon** in ga pridržite, da naprava zavibrira.
 - 2 Tapnite **Ozadja** in izberite eno od možnosti.
- 💡 Zamenjate lahko tudi sliko za ozadje ali nastavite enako sliko tako za začetni zaslon kot za zaklenjeni zaslon. Upoštevajte zgornja navodila, nato tapnite **Album**. Tapnite želeno sliko in izberite možnost.

Nastavljanje teme

- 1 Odprite **Začetni zaslon** ter se dotaknite praznega območja in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira.
 - 2 Tapnite **Teme**.
 - 3 Izberite eno od možnosti in upoštevajte navodila v napravi.
- ! Ko spremenite temo, se ozadje spremeni tudi v nekaterih programih.

Zajem zaslona

Zajamete lahko slike katerega koli zaslona na vaši napravi. Zajemi zaslona se samodejno shranijo v Album.

Ustvarjanje posnetka zaslona

- 1 Pritisnite in pridržite tipko za vklop, dokler se ne prikaže okno poziva.
 - 2 Tapnite [+].
- 💡 Zaslon lahko zajamete tudi tako, da hkrati pritisnete tipko za vklop in tipko za znižanje glasnosti. Ko ste ustvarili posnetek zaslona, spustite tipki.

Ogled posnetka zaslona

- Dvakrat tapnite vrstico stanja, da prikažete podokno z obvestili, in nato tapnite posnetek zaslona, ki si ga želite ogledati.
- 💡 Posnetke zaslona si lahko ogledate tudi v programu Album.

Obvestila

Obvestila vas obveščajo o dogodkih, kot so nova sporočila in obvestila koledarja, kot tudi o dejavnosti, npr. prenosi datotek. Obvestila so prikazana na teh mestih:


- v vrstici stanja;
- v podoknu z obvestili in
- na zaklenjenem zaslonu.

Odpiranje ali zapiranje podokna z obvestili



- 1 Če želite odpreti podokno z obvestili, povlecite vrstico stanja navzdol ali jo preprosto dvakrat tapnite.
 - 2 Če želite zapreti podokno z obvestili, ga povlecite ali podrsnite navzgor.
- 💡 Ko odprete podokno z obvestili, podokno s hitrimi nastavitvami odprete tako, da vrstico stanja znova povlečete navzdol.

Izvajanje dejanja glede na obvestilo v podoknu z obvestili

- Tapnite obvestilo.
- ! Na sporočilo v klepetu ali e-poštno sporočilo lahko odgovorite neposredno v podoknu z obvestili. Če želite spremeniti nastavitve za obvestila, preprosto podrsnite levo ali desno po obvestilu, nato pa tapnite .

Opuščanje obvestila iz podokna z obvestili

- Postavite prst na poljubno obvestilo in ga podrsajte v levo oz. desno.
- ! Opustiti ne morete vseh obvestil.

Razširjanje obvestila v podoknu z obvestili

- Preprosto tapnite, da razširite in prikažete več informacij o obvestilu, ne da bi odprli program.
- ! Vseh obvestil ni mogoče razširiti.

Čiščenje vseh obvestil iz podokna z obvestili

- Tapnite **POČISTI VSE**.

Izvajanje opravila glede na obvestilo z zaklenjenega zaslona

- Dvotapnite obvestilo.

Opustitev obvestila z zaklenjenega zaslona

- S prstom se dotaknite obvestila in podrsajte levo oz. desno.



Razširjanje obvestila na zaklenjenem zaslonu

- Povlecite obvestilo navzdol.
- ! Vseh obvestil ni mogoče razširiti.

Upravljanje obvestil na zaklenjenem zaslonu

Napravo lahko nastavite tako, da bodo na zaklenjenem zaslonu prikazana le določena obvestila. Izberete lahko, ali želite dostopati do vseh obvestil in njihove vsebine, skrijete občutljivo vsebino za vsa obvestila ali določene programe ali pa, da obvestil nočete prikazati.

Izbiranje obvestil za prikaz na zaklenjenem zaslonu

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Obvestila**.
 - 3 Tapnite  in nato **Na zaklenjenem zaslonu**.
 - 4 Izberite eno od možnosti.
- 💡 Obvestila lahko ostanejo na zaklenjenem zaslonu, dokler jih ne podrsnete in opustite. Funkcijo omogočite tako, da tapnite drsnik **Obdrži obv. na zaklenjenem zaslonu**.

Možnosti za prikaz obvestil na zaklenjenem zaslonu

Pokaži vso vsebino obvestil

Prikaz vseh obvestil na zaklenjenem zaslonu. Če vklopite to nastavitve, bo na vašem zaklenjenem zaslonu prikazana vsa vsebina (vključno z dohodno e-pošto in s sporočili klepetalnice), razen če določenih programov ne označite kot **Skrij občutljivo vsebino** v meniju z nastavitvami **Obvestila aplikacij**.


Skrij občutljivo vsebino obvestil Če želite, da je ta nastavek na voljo, morate imeti za zaklepanje zaslona nastavljen kodo PIN, geslo ali vzorec. Ko prejmete obvestila z občutljivo vsebino, je na zaklenjenem zaslonu prikazana možnost **Vsebinska je skrita**. Prejeli boste na primer obvestilo o dohodnem klepetu ali e-pošti, vendar vsebina ne bo prikazana na vašem zaklenjenem zaslonu.

Ne prikazuj obvestil Na zaklenjenem zaslonu ne bodo prikazana nobena obvestila.

Nastavek ravni obvestila za program

Za posamezne programe lahko nastavite različne vrste delovanja obvestil. Blokirate lahko na primer vsa e-poštna obvestila, obvestila iz storitve Facebook™ nastavite kot prednostna in skrijete vsebino opozoril za sporočanje z začetnega zaslona.

Nastavek ravni obvestil za program

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Obvestila**.
- 3 Izberite želeni program.
- 4 Tapnite drsnike in po potrebi prilagodite nastavitve obvestil.

Ravni obvestil in možnosti za določene programe

- Blokiraj vse** Nikoli ne prejmi obvestila iz izbranega programa.
- Izklopi zvoke in vibriranje** Prejmi obvestila, vendar brez zvoka, vibriranja ali kukanja v pogled.
- Le prednostne prekinitve** Prejmi obvestila iz tega programa tudi, če je možnost »Ne motite« nastavljen na »Samo prioriteta«.

Obvestilna lučka

Obvestilna lučka vas opozori na stanje baterije in nekatere druge dogodke. Utripajoča bela lučka na primer pomeni, da imate novo sporočilo ali neodgovorjen klic. Obvestilna lučka je privzeto vklopljena, vendar jo lahko onemogočite ročno.









- ! Če onemogočite obvestilno lučko, se prižge le, ko prejmete opozorilo o stanju baterije (manj kot 15 odstotkov).


















Omogočanje ali onemogočanje obvestilne lučke

- 1 Na začetnem zaslonu tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Obvestila > **.
- 3 Tapnite drsnik ob možnosti **Obvestilna lučka**, da omogočite ali onemogočite funkcijo.

Ikone v vrstici stanja


Ikona stanja

-  Ni kartice SIM
-  Moč signala
-  Ni signala
-  Gostovanje v tujem omrežju
-  Pošiljanje in prenos podatkov prek omrežja LTE
-  Pošiljanje in prenos podatkov prek tehnologije GPRS

-  Pošiljanje in prenos podatkov prek tehnologije EDGE
-  Pošiljanje in prenos podatkov prek omrežja 3G
-  Pošiljanje in prenos tehnologije HSPA + podatkov
-  Povezava Wi-Fi je omogočena in podatki se prenašajo
-  Povezava Wi-Fi je omogočena, vendar ni internetne povezave.
Ta ikona se lahko prikaže tudi, kadar poskušate vzpostaviti povezavo z zaščitnim omrežjem Wi-Fi. Klicaj po uspešni prijavi izgine.
Če je Google™ na vašem območju blokiran, se lahko klicaj prikaže tudi, če ima naprava vzpostavljeno povezavo z omrežjem Wi-Fi in je na voljo internetna povezava.
-  Stanje baterije
-  Baterija se polni
-  Aktiviran je način za letenje
-  Aktivirana je funkcija Bluetooth®
-  Mikrofon je izklopljen
-  Zunanji zvočnik je vklopljen
-  Aktiviran je način »Ne motite«
-  Način opozarjanja z vibriranjem
-  Nastavljen je alarm
-  Aktivirana je tehnologija GPS
-  Poteka sinhronizacija
-  Težava z vpisom ali sinhronizacijo



















! Nekaterе funkcije ali storitve, ki jih predstavljajo ikone na tem seznamu, morda ne bodo na voljo, odvisno od vašega ponudnika storitev, omrežja ali regije.

Upravljanje ikon v vrstici stanja

- 1 Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaslón > Sistemске ikone**.
- 3 Potrdite polja za sistemske ikone, ki jih želite prikazati v vrstici stanja.

Ikone obvestil


-  Novo sporočilo SMS ali MMS
-  Trenutni klic
-  Neodgovorjen klic
-  Zadržani klic
-  Preusmeritev klicev je vklopljena
-  Novo sporočilo glasovne pošte
-  Novo e-poštno sporočilo
-  Prenasjanje podatkov
-  Prenasjanje podatkov v strežnik

-  Prenos podatkov prek mobilnega omrežja je onemogočen
- Izvedite osnovno nastavitvev naprave
-  Na voljo je posodobitev programske opreme
-  Na voljo so sistemske posodobitve
-  Prenašanje sistemskih posodobitev
-  Tapnite za namestitev prenesenih sistemskih posodobitev
-  Način STAMINA je aktiviran
-  Način Ultra STAMINA je aktiviran
-  Nega baterije je aktivirana
-  Izenačevanje hrupa je vklopljeno
-  Zajet posnetek zaslona
-  Novo sporočilo klepetalnice v programu Hangouts™
-  Klepetajte s prijatelji prek videopogovora s programom Hangouts™
-  Predvaja se skladba
-  Radio je vklopljen
-  Naprava je priključena na računalnik s kablom USB
-  Notranji pomnilnik je 75 % poln – tapnite za prenos podatkov na pomnilniško kartico
-  Opozorilo
-  Več neprikazanih obvestil

! Funkcija Nega baterije ni na voljo v ZDA.


! Tukaj morda niso navedene vse ikone, ki se prikažejo v napravi. Ikone so predstavljene zgolj informativno in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Blokiranje pošiljanja obvestil iz programa


- 1 Na začetnem zaslonu tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Obvestila**.
- 3 Izberite program.
- 4 Tapnite drsnik **Blokiraj vse**.


Pregled programov

! Nekateri programi morda niso na voljo v vaši napravi ali morda niso podprti v vseh omrežjih ali pri vseh ponudnikih storitev na vseh območjih.





























 V programu Album lahko upravljate, si ogledate in uredite svoje fotografije ter videoposnetke.










 Oglejte si, poiščite in kupite več tisoč izdelkov neposredno v napravi.

 Zaščitite napravo pred virusi, zlonamerno programsko opremo, vohunsko programsko opremo, poskusi lažnega predstavljanja in spletnimi prevarami.

 S programom Kalkulator lahko izvajate osnovne funkcije računanja.

 S programom Koledar lahko spremljate svoje dogodke in upravljate sestanke.

-  S kamero lahko fotografirate in snemate videoposnetke.
-  S spletnim brskalnikom Chrome lahko brskate po spletnih straneh ter upravljate zaznamke, besedilo in slike.
-  S programom Ura lahko nastavite različne alarme in odštevalnike.
-  S programom Imenik lahko upravljate telefonske številke, e-poštne naslove in druge podatke o stikih.
-  Ustvarite in uredite dokumente ter sodelujte z drugimi pri njihovem ustvarjanju.
-  Dostopajte do prenesenih programov, dokumentov in slik.
-  Shranite dokumente in datoteke, da omogočite preprost dostop do njih v poljubni napravi, dajte jih v skupno rabo s prijatelji in sodelujte s sodelavci pri njihovem urejanju.
-  S programom E-pošta lahko pošiljate in prejimate e-pošto prek zasebnih in službenih računov.
-  S programom Facebook™ lahko sodelujete v družabnih omrežjih s prijatelji, družinskimi člani in sodelavci z vsega sveta.
-  Brskajte po radijskih postajah FM in jih poslušajte.
-  S programom Gmail™ lahko berete, ustvarjate in organizirate e-poštna sporočila.
-  Iščete lahko podatke v napravi in spletu.
-  S programom Hangouts™ lahko klepetate s prijatelji v spletu.
-  S programom Lifelog lahko samodejno beležite dejavnosti o vsakdanjem življenju. Določite lahko cilje in beležite svoj napredek ali dodajate zaznamke za posebne dogodke.
-  Uživate v glasbi, filmih, programih in igrah v napravi ter pridobite izključen dostop do edinstvene vsebine, ki je na voljo samo za naprave Xperia™.
-  S programom Google Maps™ lahko prikažete svojo trenutno lokacijo, poiščete druge lokacije in izračunate poti.
-  S programom Sporočanje lahko pošiljate ter prejimate sporočila SMS in MMS.
-  Xperia™ Movie Creator samodejno ustvari kratke videoposnetke iz vaše obstoječe zbirke fotografij in videoposnetkov.
-  S programom Glasba lahko organizirate in predvajajte glasbo ter zvočne knjige.
-  Oglejte si novice iz programa News Suite.
-  Kličite tako, da ročno vnesete številko, ali pa uporabite funkcijo pametnega klicanja.
-  Razvrstite, poiščite ali si oglejte vse fotografije in videoposnetke.
-  S programom Google Play Movies & TV lahko gledate filme in TV-oddaje, ki ste jih kupili ali si jih izposodili v trgovini Google Play.
-  Odkrijte in predvajajte več tisoč skladb s programom Google Play Music.
-  S programom Trgovina Play™ lahko poiščete programe, ki jih lahko kupite ali prenesete brezplačno.
-  Ohranite stik s prijatelji, s katerimi igrate igre, in igrami, ki so vam všeč, kupujte v trgovini PlayStation®Store in še kaj.
-  Optimizirajte nastavitve tako, da bodo ustrezale vašim zahtevam.
-  Ustvarite in uredite preglednice ter sodelujte z drugimi pri njihovem ustvarjanju.

-  S programom Skica lahko ustvarjate in raziskujete slike ter jih nato daste v skupno rabo s prijatelji.
-  Ustvarite in uredite predstavitve ter sodelujte z drugimi pri njihovem ustvarjanju.
-  Pretakajte glasbo, oglejte si zbirke prijateljev ali diskografije izvajalcev ali pa ustvarite svojo radijsko postajo.
-  S programom Podpora lahko dostopate do podpore za uporabnike v napravi. Dostopate lahko na primer do navodil za uporabo, informacij o odpravljanju težav ter nasvetov in namigov.
-  S programom Video lahko v napravi predvajate videoposnetke in daste vsebino v skupno rabo s prijatelji.
-  Poiščite vsebino v spletu z glasovnimi navodili.
-  S programom Vreme si lahko ogledate vremenske napovedi.
-  S programom What's New lahko odkrijete nove igre, programe in predstavnostno vsebino.
-  S programom YouTube™ si lahko ogledate videoposnetke uporabnikov z vsega sveta in daste svoje videoposnetke v skupno rabo.

Baterija in vzdrževanje

Polnjenje naprave


- ! Vedno uporabite originalni Sonyjev polnilnik in kabel USB Type-C™ za določen model naprave Xperia™. Z uporabo drugih polnilnikov in kablov se čas polnjenja lahko podaljša, polnjenje se sploh ne izvede ali pa pride do poškodb naprave. Preden vstavite kabel USB Type-C™, se prepričajte, da so vsa vrata in priključki USB popolnoma suhi.

Naprava se hitreje polni s polnilnikom, ki je priključen na zidno vtičnico, kot prek računalnika. Napravo lahko med polnjenjem še vedno uporabljate.

Če je baterija popolnoma prazna, bo lahko trajalo do 30 minut, preden se bo naprava odzvala na polnjenje. Med tem je zaslon lahko popolnoma zatemnjen in tudi ikona polnjenja ni prikazana. Ne spreglejte tudi, da lahko traja do 4 ure, preden se popolnoma izpraznjena baterija v celoti napolni.

- ! V vaši napravi je vgrajena baterija, ki jo lahko polnite, zamenjate pa jo lahko le v pooblaščenem servisnem centru družbe Sony. Naprave nikoli ne poskušajte odpreti ali razstaviti sami. V nasprotnem primeru lahko povzročite škodo in izničite garancijo.

Polnjenje naprave

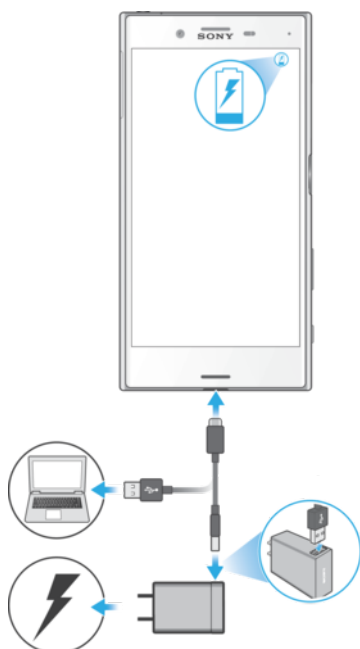

- 1 Priključite polnilnik na električno vtičnico.
 - 2 En konec kabla USB Type-C™ priključite na polnilnik (ali na vrata USB na računalniku).
 - 3 Drug konec kabla priključite na vrata USB Type-C™ na napravi. Ko se polnjenje začne, obvestilna lučka zasveti.
 - 4 Ko je naprava popolnoma napolnjena, izključite kabel iz naprave tako, da ga povlečete naravnost navzven. Priključka ne upogibajte.
- ! Za polnjenje naprave morate obvezno uporabiti kabel USB Type-C™ (priložen), saj lahko z drugimi vrstami kablov USB poškodujete napravo.
 - 💡 Če se baterija popolnoma izprazni, lahko traja nekaj minut, preden obvestilna lučka zasveti in se prikaže ikona za polnjenje.

Stanje obvestilne lučke baterije

Zelena	Baterija se polni, raven napolnjenosti pa je večja od 90 odstotkov
Oranžna	Baterija se polni, raven napolnjenosti pa je manjša od 90 odstotkov
Rdeča	Baterija se polni, raven napolnjenosti pa je manjša od 15 odstotkov

Baterija in upravljanje porabe

Naprava ima vdelano baterijo. Poraba baterije je odvisna od uporabe funkcij. Če želite, da baterija zdrži dlje, upoštevajte navedeno:

- Spremljajte stanje porabe baterije.
- Upoštevajte splošne namige za uporabo in tako izboljšajte zmogljivost baterije.
- Uporabljajte način za varčevanje z energijo.
- Uporabite funkcijo za nego baterije in podaljšajte življenjsko dobo baterije.

Vaša naprava vključuje dva načina STAMINA in funkcije za varčevanje z energijo sistema Android, s katerimi lahko zmanjšate porabo baterije. Funkcije za varčevanje z energijo sistema Android se izvajajo v ozadju, način STAMINA ali Ultra STAMINA pa lahko vklopite ali izklopite sami.


Funkcije za varčevanje z energijo omejujejo podatke v ozadju, da prihranijo energijo, zato, če ne želite, da to vpliva na vaš program, lahko to možnost izvezmete v meniju Optimizacija baterije.

- 💡 S posodobitvami sistema se razpoložljivi načini za varčevanje z energijo v vaši napravi lahko spremenijo.

Prikaz namigov, povezanih s porabo baterije, ocenjenega časa in varčevanja z energijo

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Baterija**. Prikaže se pregled podatkov o porabi baterije v odstotkih in predviden čas delovanja baterije.
 - 3 Tapnite **POKAŽI PORABO BATERIJE**, da prikažete seznam funkcij in storitev, ki so porabili energijo baterije od zadnjega polnjenja. Tapnite element, da pridobite informacije o tem, kako zmanjšati porabo baterije.
- 💡 V možnosti **Nastavitve > Baterija** lahko konfigurirate, aktivirate in deaktivirate načine varčevanja z energijo.

Prikaz porabe baterije za programe

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Programi**.
- 3 Izberite program in si oglejte porabo baterije v razdelku **Poraba baterije**.

Splošni namigi za uporabo za izboljšanje zmogljivosti baterije.

Upoštevajte te nasvete in izboljšali boste učinkovitost delovanja baterije:

- Zmanjšajte stopnjo svetlosti zaslona. Glejte *Nastavitve zaslona* na strani 58.
- Izklopite funkcije Bluetooth®, Wi-Fi in lokacijske storitve, če jih ne potrebujete.
- Če ste v območju, kjer je pokritost z omrežjem slaba ali je sploh ni, izklopite napravo ali uporabite način letenja. V nasprotnem primeru naprava vedno znova išče razpoložljiva omrežja, kar porablja energijo.
- Namesto da bi v tujini gostovali v tujem omrežju, uporabite omrežje Wi-Fi. Gostovanje v tujem omrežju pomeni iskanje domačega omrežja, zaradi česar je baterija dodatno obremenjena, saj mora naprava oddajati z višjo izhodno močjo. Glejte *Wi-Fi* na strani 49.
- Spremenite nastavitve sinhronizacije za e-pošto, koledar in stike; glejte *Sinhroniziranje spletnih računov* na strani 55.
- Preverite programe z višjo porabo baterije in upoštevajte namige za varčevanje z energijo, ki so za te programe na voljo v napravi.
- Spremenite raven obvestil za program; glejte *Obvestila* na strani 29.
- Izklopite dovoljenje za skupno rabo lokacije za program; glejte *Nastavitve programov* na strani 60.
- Odstranite programe, ki jih ne uporabljate; glejte *Zaslon s programi* na strani 24.
- Za poslušanje glasbe uporabite originalno napravo za prostoročno uporabo Sony™. Prostoročne naprave porabijo manj baterije kot zvočniki naprave.
- Občasno znova zaženite napravo.

Optimizacija baterije



Optimizacija baterije je zmogljiv in uporaben vdolan način, ki podaljša čas delovanja baterije tako, da znatno zmanjša porabo baterije, ko naprave ali določenih programov ne uporabljate.

Ta način začasno onemogoči omrežne dejavnosti, ki porabljajo veliko energije baterije, kot so lokacijske storitve, sinhroniziranje in iskanje omrežij Wi-Fi v ozadju, če naprave dalj časa ne uporabljate.

To ne vpliva na telefonske klice in pošiljanje sporočil SMS.

Funkcije optimizacije baterije ne morete onemogočiti, vendar lahko izvezmete določene programe.

Izločanje določenih programov iz postopka optimizacije


- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Baterija**.
- 3 Tapnite  in izberite **Optimizacija akumulatorja**. Odpre se seznam programov, ki niso optimizirani.
- 4 Če želite dodati programe na ta seznam ali jih z njega odstraniti, tapnite **Programi** in na seznamu izberite program oziroma prekličite njegov izbor, če želite urediti nastavitve glede optimizacije tega programa.
- 5 Seznam programov, ki niso optimizirani, se posodobi v skladu z vašimi nastavitvami.

! Programov ne morete izvzeti iz postopka optimizacije z načinom Ultra STAMINA.


💡 V meniju **Programi** lahko konfigurirate **Optimizacija akumulatorja** tudi tako, da tapnete  > **Posebni dostop**.

Načini za varčevanje z energijo

Na voljo je več načinov za varčevanje z energijo, s katerimi lahko podaljšate čas delovanja baterije.

Način STAMINA Z namenom manjše porabe baterije bodo omejene ali onemogočene različne funkcije glede na raven STAMINA. Te vključujejo zmogljivost upodabljanja, animacij in svetlosti zaslona, izboljšanje slike, sinhronizacijo podatkov programov v ozadju, vibriranje (razen za dohodne klice), pretakanje in GPS (ko je zaslon izklopljen). V vrstici stanja se prikaže ikona .


Način Ultra STAMINA Poleg funkcij, ki so onemogočene v načinu STAMINA, sta v načinu Ultra STAMINA onemogočena tudi prenos podatkov prek mobilnega omrežja in omrežje Wi-Fi. Omejena je izbira programov in onemogočeni so gradniki (razen za program Ura). Klici in SMS-i so še

vedno na voljo. Posebni začetni zaslon načina Ultra STAMINA zamenja začetni zaslon, onemogočena so dodatna podokna, v vrstici stanja pa se prikaže ikona .

Aktiviranje in dezaktiviranje načina STAMINA

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Baterija**.
- 3 Tapnite **Način STAMINA** in nato tapnite še drsnik, da aktivirate ali dezaktivirate funkcijo. Če želite funkcijo omogočiti, lahko izberete dodatne možnosti.

Ko je omogočen način **Način STAMINA**, se v vrstici stanja prikaže ikona .

-  Odstotek samodejnega zagona lahko prilagodite svojim nastavitvam in izvzamete programe iz postopka optimizacije z načinom STAMINA.

Aktiviranje načina Ultra STAMINA

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Baterija**.
- 3 Tapnite **Način Ultra STAMINA** in nato **Aktiviraj**.
- 4 Potrdite, da aktivirate način.

Ko je aktiviran način **Način Ultra STAMINA**, začetni zaslon načina Ultra STAMINA zamenja začetni zaslon, v vrstici stanja pa se prikaže ikona . Programov ne morete izvzeti iz postopka optimizacije z načinom Ultra STAMINA.

Dezaktiviranje načina Ultra STAMINA

- 1 Če želite odpreti podokno z obvestili, povlecite vrstico stanja navzdol.
- 2 Tapnite **Izklop načina Ultra STAMINA**.
- 3 Tapnite **V redu**.


-  Z dezaktiviranjem načina Ultra STAMINA zaženete napravo.

Nega baterije

-  Funkcija Nega baterije ni na voljo v ZDA.


Uporabite funkcijo za nego baterije in podaljšajte življenjsko dobo baterije.

Funkcija Nega baterije zazna vzorce polnjenja in oceni začetni in končni čas rednega obdobja polnjenja. Hitrost polnjenja je nadzorovana tako, da je baterija popolnoma napolnjena, tik preden izključite polnilnik.


-  Nega baterije začne hitrost polnjenja nadzorovati šele, ko zazna cikel rednega najmanj 4-urnega polnjenja v večdnevem obdobju.

Omogočanje ali onemogočanje funkcije Nega baterije

- 1 Odprite **Začetni zaslon**, tapnite  ter nato poiščite in tapnite **Nastavitve**.
- 2 Tapnite **Baterija** in nato **Nega baterije**.
- 3 Tapnite drsnik, da omogočite ali onemogočite funkcijo **Nega baterije**.

-  Funkcija Nega baterije shrani vzorce rednih ciklov polnjenja, ki se jih je naučila. Tudi če je funkcija onemogočena, prevzame naučene vzorce, ko funkcijo znova omogočite.

Posodabljanje naprave

Posodobite programsko opremo naprave, če želite omogočiti najnovejšo funkcionalnost, pridobiti najnovejše izboljšave in popravke ter zagotoviti optimalno učinkovitost delovanja. Ko je na voljo nova programska oprema, se v vrstici stanja prikaže ikona . Nove posodobitve lahko poiščete tudi ročno ali pa nastavite razpored posodobitve.


Posodobitev programske opreme v napravi najlažje prenesete brezžično. Toda nekatere posodobitve niso na voljo za brezžični prenos. V takšnem primeru boste morali uporabiti program Xperia™ Companion na računalniku ali računalniku Apple® Mac® za posodobitev naprave.

Pred posodobitvijo naprave, upoštevajte navedeno:

- Prepričajte se, da imate zadostno zmogljivost pomnilnika preden poskusite posodobiti napravo.
- Če uporabljate napravo, ki ima več uporabnikov, se morate za posodobitev naprave prijaviti kot lastnik, torej kot glavni uporabnik.
- Zaradi posodobitev sistema in aplikacij so lahko funkcije v vaši napravi prikazane drugače, kot so opisane v teh navodilih za uporabo. Posodobitev morda ne bo vplivala na različico sistema Android™.

Če želite več informacij o posodobitvah programske opreme, obiščite spletno mesto www.sonymobile.com/update.

Preverjanje, ali je na voljo nova programska oprema


- 1 Če uporabljate napravo z več uporabniki, se prepričajte, da ste prijavljeni kot lastnik.
- 2 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **O telefonu** > **Programska posodobitev**.

- ! Če ni na voljo nove programske opreme, imate morda premalo prostora v pomnilniku vaše naprave. Če je v napravi Xperia™ na voljo manj kot 500 MB prostega notranjega pomnilnika, ne boste prejeli nobenih informacij o novi programski opremi. V tem primeru se v podoknu z obvestili prikaže opozorilo: »Zmanjkuje prostora za shranjevanje. Nekatere funkcije sistema morda ne bodo delovale.« Če prejmete to obvestilo, morate sprostiti notranji pomnilnik, preden lahko začnete dobivati informacije o novi programski opremi.

Posodabljanje naprave prek brezžične povezave

Za programske opreme naprave prek brezžične povezave uporabite program Posodobitev programske opreme. Posodobitve, ki jih lahko prenesete prek mobilnega omrežja, so odvisne od vašega operaterja. Priporočamo, da za prenos nove programske opreme namesto mobilnega omrežja uporabite omrežje Wi-Fi, saj se boste tako izognili stroškom prenosa podatkov.

Prenos in namestitve posodobitve sistema

- 1 Če uporabljate napravo z več uporabniki, se prepričajte, da ste prijavljeni kot lastnik.
- 2 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **O telefonu** > **Programska posodobitev**.
- 4 Če je na voljo posodobitev sistema, tapnite **Prenesi**, da jo prenesete v napravo.
- 5 Po končanem prenosu tapnite **Nadaljuj** in upoštevajte navodila na zaslonu za dokončanje namestitve.

- 💡 Ko tapnete **Nadaljuj**, lahko nastavite razpored za posodobitev telefona.

Nastavitve samodejne namestitve

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **O telefonu** > **Programska posodobitev**.
- 3 Tapnite  in nato **Nastavitve** ter izberite možnost.

Posodobitev naprave z računalnikom

- 1 Priključite napravo na računalnik s kablom USB Type-C™.
- 2 Prepričajte se, da je zaslon naprave odklenjen in da je način povezave USB v napravi nastavljen na **Prenos datotek**.
- 3 Zaženite program Xperia™ Companion, če se ne zažene samodejno.
- 4 Prepričajte se, da ima računalnik dostop do interneta.
- 5 **Računalnik:** Če je zaznana nova posodobitev programske opreme, se prikaže pojavno okno. Upoštevajte navodila na zaslonu, če želite nadaljevati namestitve ustreznih posodobitev programske opreme.

- ! Če programska oprema Xperia™ Companion ni nameščena v ustreznemu računalniku, priključite napravo na računalnik in upoštevajte navodila za namestitve na zaslonu. Prepričajte

se, da uporabljate kabel USB Type-C, ki je bil priložen vaši napravi, in da je pravilno priključen na napravo in na računalnik.

Vzdrževanje z uporabo računalnika

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion je programska storitev z zbirko orodij in programov, ki jih lahko uporabljate, ko svojo napravo priključite na računalnik. S programsko opremo Xperia™ Companion lahko:

- posodabljate ali popravljate programsko opremo svoje naprave;
- prenašate vsebino iz svoje naprave s funkcijo Xperia™ Transfer;
- varnostno kopirate in obnavljate vsebino v računalniku;
- Sinhronizirate večpredstavnostno vsebino – fotografije, videoposnetke, glasbo in seznama predvajanja – med svojo napravo in računalnikom.
- Poiščete datoteke v svoji napravi.

Če želite uporabljati Xperia™ Companion, potrebujete računalnik z internetno povezavo, v katerem je nameščen eden od spodnjih operacijskih sistemov:

- Microsoft® Windows® 7 ali novejša različica
- Mac OS® X 10.8 ali novejši

Preberite več in prenesite programsko opremo Xperia™ Companion za Windows na spletnem mestu <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion> ali Xperia™ Companion za Mac na spletnem mestu <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac>.


Upravljanje datotek z računalnikom

Če želite prenesti in upravljati datoteke, napravo priključite na računalnik s sistemom Windows® s kablom USB Type-C™.

Ko sta napravi povezani, lahko izberete, ali želite polniti napravo, prenašati datoteke, uporabiti napravo kot napajalnik ali za vhod MIDI. Vaš računalnik bo zaznal vašo napravo, ko izberete način povezave **Prenos datotek**. Privzeti nastavljeni način povezave je **Polnjenje akumulatorja te naprave**.

S programsko opremo Xperia™ Companion lahko dostopate do datotečnega sistema v svoji napravi. Če programske opreme Xperia™ Companion nimate nameščene, boste pozvani, da jo namestite, ko priključite napravo na računalnik.

- ! Vedno uporabite kabel USB, namenjen za določen model naprave Xperia™ in se prepričajte, da je popolnoma suh.

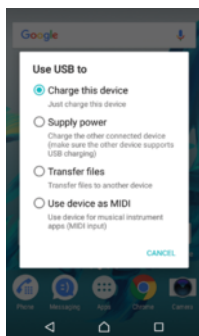

Način povezave USB

Način povezave **Prenos datotek** lahko uporabite za upravljanje datotek in posodobitev programske opreme naprave. Ta način USB se uporablja za računalnike s sistemom Microsoft® Windows®. Polnjenje je privzeto omogočeno.

Napravo lahko uporabljate tudi kot **Napajanje** in napolnite drugo priključeno napravo. Zagotovite, da druga naprava podpira polnjenje prek povezave USB.

Naprava lahko v načinu **Uporaba naprave kot vmesnik MIDI** deluje kot vhod MIDI za programe za glasbene inštrumente.

Spreminjanje načina povezave USB

- 1 Priklopite priključek USB Type-C™ na napravo.
- 2 Vrstico stanja povlecite navzdol in tapnite **Polnjenje akumulatorja te naprave**.
- 3 Tapnite **Prenos datotek**, **Napajanje** ali **Uporaba naprave kot vmesnik MIDI**, da omogočite želeni način.

Shramba in pomnilnik

V vaši napravi je na voljo več različnih možnosti shranjevanja in pomnilnika.

- Notranji pomnilnik je velik približno **32 GB** in se uporablja za shranjevanje prenesene vsebine, osebnih nastavitvev in podatkov. Med podatke, shranjene v notranji pomnilnik, sodijo tudi nastavitve za budilko, zvok in jezik; elektronska pošta; zaznamki; dogodki iz koledarja; fotografije; video posnetki in glasba
 - Če želite več prostora za shranjevanje, lahko uporabite izmenljivo pomnilniško kartico, na katero lahko shranite do **128 GB**. V ta pomnilnik lahko premaknete predstavnostne datoteke in nekatere programe, skupaj z morebitnimi povezanimi podatki ter tako sprostite notranji pomnilnik. Nekateri programi, kot je kamera, lahko podatke shranjujejo neposredno na pomnilniško kartico.
 - Dinamični pomnilnik (RAM) je velik približno **3 GB** in ga ni mogoče uporabiti za shranjevanje. RAM se uporablja za programe in operacijski sistem, ki se izvajajo.
- ! Pomnilniško kartico boste morda morali kupiti ločeno.
- 💡 Več o uporabi pomnilnika v napravah s sistemom Android lahko preberete v informativnem dokumentu, ki ga prenesete s spletnega mesta www.sonymobile.com/support.

Izboljšanje učinkovitosti delovanja pomnilnika

Pomnilnik naprave se pri normalni uporabi sčasoma zapolni. Če se delovanje naprave upočasni ali se programi nenadoma zaustavljajo, priporočamo naslednje:

- V notranjem pomnilniku naj bo vedno na voljo več kot **500 MB** nezasedenega prostora.
 - Zaprite programe, ki jih ne uporabljate.
 - Počistite predpomnilnik za vse programe.
 - Odstranite prenesene programe, ki jih ne uporabljate.
 - Če vam v notranjem pomnilniku zmanjkuje prostora, premaknite programe na pomnilniško kartico.
 - Fotografije, videoposnetke in glasbo prenesite iz notranjega pomnilnika na pomnilniško kartico.
 - Če naprava ne more prebrati vsebine na pomnilniški kartici, jo boste morda morali formatirati. Če formatirate pomnilniško kartico, izbrišete vso vsebino, ki je shranjena na njej.
- ! Če napravo uporablja več uporabnikov, se morate prijaviti kot lastnik, torej primarni uporabnik, in izvesti določena dejanja, kot sta prenos podatkov na pomnilniško kartico in formatiranje pomnilniške kartice.

Prikaz stanja pomnilnika


- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Pomnilnik**.

Prikaz prostega in uporabljenega pomnilnika RAM


- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Pomnilnik**.
- 3 Tapnite  in nato **Dodatno** > **Sistemske pomnilnik**.

Brisanje predpomnilnika za vse programe

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Pomnilnik**.
- 3 Tapnite  in nato **Dodatno** > **Pomnilnik** ter poiščite in tapnite **Predpomnjeni podatki** > **V redu**. Če je vstavljena pomnilniška kartica, tapnite **Pomnilnik** in nato izberite **Notranja shramba v skupni rabi**.

 Ko izbršete predpomnilnik, ne izgubite nobenih pomembnih informacij ali nastavitvev.




Prenos predstavnostnih datotek na pomnilniško kartico


- 1 Prepričajte se, da je pomnilniška kartica vstavljena v napravo.
- 2 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Pomnilnik** > **Prenos podatkov**.
- 4 Označite vrste datotek, ki jih želite prenesti na pomnilniško kartico.
- 5 Tapnite **Prenos**.

Ustavitve programov in storitev, ki se izvajajo

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Programi**.
- 3 Izberite program ali storitev in tapnite **PRISILNA ZAUSTAVITEV** > **V redu**.

Formatiranje pomnilniške kartice




- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Pomnilnik**.
- 3 Tapnite , **Dodatno** > **Pomnilnik** > **Kartica SD** >  in nato **Nastavitve** > **Oblika zapisa** > **Izbris in formatiranje**.

 Če formatirate pomnilniško kartico, izbršete vso vsebino, ki je shranjena na njej. Pred formatiranjem pomnilniške kartice ustvarite varnostno kopijo vseh podatkov, ki jih želite shraniti. Če želite varnostno kopirati vsebino, jo lahko kopirate v računalnik. Več informacij najdete v razdelku *Upravljanje datotek z računalnikom* na strani 41.

Smart cleaner

S funkcijo **Pametni čistilnik** lahko izboljšate učinkovitost delovanja naprava tako, da samodejno optimizirate prostor za shranjevanje in pomnilnik na podlagi pogostosti uporabe programov.

Omogočanje ali onemogočanje funkcije Smart cleaner

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Pomnilnik**.
 - 3 Tapnite drsni ob možnosti **Pametni čistilnik**.
-  Datoteke lahko tudi ročno spremenite, kopirate ali izbršete tako, da odprete **Nastavitve** > **Pomnilnik** >  > **Dodatno** > **Pomnilnik** > **Razišči**

Varnostno kopiranje in obnavljanje vsebine

Priporočamo vam, da fotografij, videoposnetkov in druge osebne vsebine ne shranjujete le v notranji pomnilnik naprave. Če se naprava poškoduje, jo izgubite ali vam jo ukradejo, boste trajno izgubili podatke, shranjene v notranjem pomnilniku. Priporočamo, da s programom Xperia™ Companion ustvarite varnostne kopije in tako varno shranite svoje podatke v zunanjo napravo. Ta način priporočamo zlasti, če posodabljate programsko opremo naprave na novejšo različico sistema Android.

Priporočamo, da pred tovarniško ponastavitvijo podatkov varnostno kopirate podatke s programom Varnostno kopiranje in obnovitev Xperia™. Z njim lahko v spletni račun, na kartico SD ali v zunanjo napravo za shranjevanje USB, ki ste jo z vmesnikom gostitelja USB priključili na svojo napravo, varnostno kopirate podatke:

S programom Google Backup & restore lahko varnostno kopirate podatke v strežnik Google.

Varnostno kopiranje podatkov v računalnik

Uporabite programsko opremo Xperia™ Companion za varnostno kopiranje podatkov iz naprave v računalnik s sistemom Windows ali računalnik Apple® Mac®. Varnostno lahko kopirate te vrste podatkov:

- imenik in dnevnik klicev,
- sporočila SMS,
- koledar,
- nastavitve,
- predstavnostne datoteke, kot so glasba in videoposnetki,
- fotografije in slike ter

Varnostno kopiranje podatkov z računalnikom

- 1 Odklenite zaslon naprave in jo priključite na računalnik s kablom USB Type-C™.
 - 2 V računalniku zaženite programsko opremo Xperia™ Companion, če se ne zažene samodejno. Čez nekaj trenutkov bo računalnik zaznal vašo napravo. Prepričajte se, da je v napravi izbran način **Prenos datotek**.
 - 3 Na glavnem zaslonu programske opreme Xperia™ Companion kliknite **Varnostno kopiranje**.
 - 4 Upoštevajte navodila na zaslonu za varnostno kopiranje podatkov iz naprave.
- ! Če programske opreme Xperia™ Companion nimate nameščene, boste pozvani, da jo namestite, ko priključite napravo na računalnik.

Obnovitev podatkov z računalnikom

- 1 Odklenite zaslon naprave in jo priključite na računalnik s kablom USB Type-C™.
 - 2 V računalniku zaženite programsko opremo Xperia™ Companion, če se ne zažene samodejno. Čez nekaj trenutkov bo računalnik zaznal vašo napravo. Prepričajte se, da je v napravi izbran način **Prenos datotek**.
 - 3 Na glavnem zaslonu programske opreme Xperia™ Companion kliknite **Obnovi**.
 - 4 Na seznamu varnostnih kopij izberite varnostno kopijo, kliknite **Naprej** in upoštevajte navodila na zaslonu za obnovitev podatkov v napravi.
- ! Če programske opreme Xperia™ Companion nimate nameščene, boste pozvani, da jo namestite, ko priključite napravo na računalnik.


Varnostno kopiranje podatkov s programom Varnostno kopiranje in obnovitev Xperia™

S programom Varnostno kopiranje in obnovitev Xperia™ lahko ustvarite spletno ali lokalno varnostno kopijo podatkov. To lahko naredite ročno ali pa vklopite funkcijo samodejnega varnostnega kopiranja, če želite redno shranjevati podatke.



Priporočamo, da pred tovarniško ponastavitvijo podatkov varnostno kopirate podatke s programom Varnostno kopiranje in obnovitev Xperia™. Z njim lahko v spletni račun, na kartico SD ali v zunanjo napravo za shranjevanje USB, ki ste jo z vmesnikom gostitelja USB priključili na svojo napravo, varnostno kopirate te vrste podatkov:

- stike,
- pogovore,
- dnevnik klicev,
- koledar,
- e-poštne račune,
- račune za Wi-Fi in
- nastavitve naprave.
- programe,
- postavitev začetnega zaslona Xperia™.


Varnostno kopiranje vsebine v spletni račun storitve Xperia Backup & Restore

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Varn. kopiranje in ponastavitev**.
- 3 Če želite omogočiti funkcijo samodejnega varnostnega kopiranja, tapnite **Sam. varnost. kopiranje** in nato še stikalo za vklop/izklop.
- 4 Če želite omogočiti funkcijo ročnega samodejnega varnostnega kopiranja, tapnite **Več > Ročno varnostno kop.**
- 5 Če je funkcija samodejnega varnostnega kopiranja omogočena, v razdelku **Izberite pomnilnik** tapnite **Spletni račun**.
- 6 Preberite ustrezne pogoje, če ste k temu pozvani, tapnite **Strinjam se**, če se strinjate s pogoji, in nato upoštevajte navodila na zaslonu za vpis v Google™ Račun.
- 7 Če je funkcija ročnega samodejnega varnostnega kopiranja omogočena, v razdelku **Mesto za shranjevanje datotek** tapnite **Izberite pomnilnik > Spletni račun**.
- 8 Izberite podatke, ki jih želite varnostno kopirati.
- 9 Če je funkcija ročnega samodejnega varnostnega kopiranja omogočena, tapnite **Varnostno kopiraj**.


Nastavitev funkcije samodejnega varnostnega kopiranja

- 1 Če varnostno kopirate vsebino v napravo za shranjevanje podatkov USB, preverite, ali je naprava za shranjevanje priključena na vašo napravo z vmesnikom gostitelja USB. Če boste podatke varnostno kopirali na kartico SD, preverite, ali je kartica SD pravilno nameščena v napravo. Če varnostno kopirate vsebino v spletni račun, preverite, ali ste se vpisali z Google™ Računom.
- 2 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Varn. kopiranje in ponastavitev**.
- 4 Pod možnostjo **Varnostno kopiranje in obnovitev za Xperia™** tapnite **Sam. varnost. kopiranje**.
- 5 Če želite omogočiti funkcijo samodejnega varnostnega kopiranja, tapnite stikalo za vklop/izklop.
- 6 Izbrati mesto shranjevanja varnostnih kopij.
- 7 Če želite, izberite pogostost varnostnega kopiranja, čas izvedbe varnostnega kopiranja in podatke, ki jih želite varnostno kopirati. V nasprotnem primeru se varnostno kopiranje izvede v skladu s privzetimi nastavitvami.
- 8 Če želite shraniti nastavitve, tapnite .

Ročno varnostno kopiranje vsebine

- 1 Če varnostno kopirate vsebino v napravo za shranjevanje podatkov USB, preverite, ali je naprava za shranjevanje priključena na vašo napravo z vmesnikom gostitelja USB. Če boste podatke varnostno kopirali na kartico SD, preverite, ali je kartica SD pravilno vstavljena v napravo. Če varnostno kopirate vsebino v spletni račun, preverite, ali ste se vpisali z Google™ Računom.
- 2 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Varn. kopiranje in ponastavitev**.
- 4 Pod možnostjo **Varnostno kopiranje in obnovitev za Xperia™** tapnite **Več**.
- 5 Tapnite **Ročno varnostno kop.** ter izberite cilj varnostnega kopiranja in podatke, ki jih želite varnostno kopirati.
- 6 Tapnite **Varnostno kopiraj**.
- 7 Po končanem varnostnem kopiranju podatkov tapnite **Dokončaj**.

Urejanje datoteke z varnostno kopijo

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Varn. kopiranje in ponastavitev**.
- 3 Pod možnostjo **Varnostno kopiranje in obnovitev za Xperia™** tapnite **Več**.
- 4 Tapnite **Uredi dat. varn. kopije** in izberite vir varnostnega kopiranja ter vrste podatkov, ki jih želite izbrisati.
- 5 Tapnite **Izbriši podatke**.
- 6 Tapnite **V redu**, da potrdite.
- 7 Ko so podatki izbrisani, tapnite **Dokončaj**.

Obnovitev varnostno kopirane vsebine

- 1 Če obnovljate vsebino iz naprave za shranjevanje USB, se prepričajte, da je naprava za shranjevanje priključena na vašo napravo prek gostiteljskega vmesnika USB. Če obnovljate vsebino s kartice SD, preverite, ali je kartica SD pravilno vstavljena v napravo. Če obnovljate vsebino iz storitve Xperia Backup & Restore, preverite, ali ste se vpisali z Google™ Računom.
 - 2 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite ☰.
 - 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Varn. kopiranje in ponastavitev**.
 - 4 V razdelku **Varnostno kopiranje in obnovitev za Xperia™** tapnite **Obnovi podatke** in nato izberite vir za obnovitev ter podatke, ki jih želite obnoviti.
 - 5 Tapnite **Obnovi podatke**.
 - 6 Ko je vsebina obnovljena, tapnite **Dokončaj**.
- ! Vse spremembe podatkov ali nastavitve, ki jih naredite, ko ustvarite varnostno kopijo (kot so novi programi, ki jih namestite), so pri morebitnem nadaljnjem postopku obnovitve izbrisane.

Varnostno kopiranje podatkov s programom Google Backup & restore

S programom Google Backup & restore lahko varnostno kopirate podatke v strežnik Google. Vključite lahko tudi funkcijo samodejnega obnavljanja, da obnovite podatke in nastavitve programa, ko znova namestite program.

S tem program lahko varnostno kopirate te vrste podatkov:

- programe,
- zaznamke
- omrežja Wi-Fi
- druge nastavitve

Varnostno kopiranje podatkov v Google™ Račun

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite ☰.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Varn. kopiranje in ponastavitev**.
- 3 V razdelku **Google™ Varnostno kopiranje in obnovitev** tapnite **Varnostno kopiraj moje podatke** in nato še drsnik.

Omogočanje ali onemogočanje samodejnega obnavljanja ob ponovni namestitvi programa

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite ☰.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Varn. kopiranje in ponastavitev**.
- 3 V razdelku **Google™ Varnostno kopiranje in obnovitev** tapnite drsnik **Samodejna obnovitev**.


Prenašanje programov

Prenašanje programov iz trgovine Google Play™

Google Play™ je uradna Googlova spletna trgovina za prenašanje programov, iger, glasbe, filmov in knjig. V njej najdete tako brezplačne kot plačljive programe. Preden začnete prenašati vsebino iz trgovine Google Play™, se prepričajte, ali imate delujočo internetno povezavo – priporočamo povezavo Wi-Fi, saj se boste tako izognili dodatnim stroškom prenosa podatkov.

- ! Če želite uporabljati Google Play™, potrebujete Google™ Račun. Google Play™ morda ni na voljo v vseh državah in regijah.

Prenos programa iz trgovine Google Play™


- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Play Store**.
 - 3 Z brskanjem po kategorijah ali s funkcijo za iskanje poiščite element, ki ga želite prenesti.
 - 4 Tapnite element, če si želite ogledati njegove podrobnosti, sledite navodilom in dokončajte namestitvev.
- ! Pravilno delovanje nekaterih programov je pogojeno z dostopom do podatkov, nastavitvev in različnih funkcij v vaši napravi. Namestite le tiste programe in podelite dovoljenja le tistim programom, ki jim zaupate. Dovoljenja, podeljena prenesenemu programu, si lahko ogledate in spremenite njihovo stanje tako, da v razdelku **Nastavitve > Programi** tapnete program.

Prenašanje programov iz drugih virov

Če ste v napravi omogočili prenose tudi iz drugih virov (poleg trgovine Google Play™), upoštevajte ustrezna navodila za prenašanje programov s spletnih mest.

- ! Z nameščanjem programov, ki imajo neznan ali nezanesljiv izvor, lahko poškodujete napravo. Prenašajte le programe iz zanesljivih virov. Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na ponudnika programov.
- 💡 Če uporabljate napravo, ki jo uporablja več uporabnikov, lahko iz virov, ki niso iz trgovine Google Play™, prenaša le lastnik, torej primarni uporabnik. Spremembe, ki jih naredi lastnik, veljajo za vse uporabnike.

Omogočanje ali onemogočanje prenosa programov iz drugih virov




- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost**.
 - 3 Tapnite drsnik **Neznani viri**.
 - 4 Tapnite **V redu**.
- ! Pravilno delovanje nekaterih programov je pogojeno z dostopom do podatkov, nastavitvev in različnih funkcij v vaši napravi. Namestite le tiste programe in podelite dovoljenja le tistim programom, ki jim zaupate. Dovoljenja, podeljena prenesenemu programu, si lahko ogledate in spremenite njihovo stanje tako, da v razdelku **Nastavitve > Programi** tapnete program.

Internet in omrežja

Brskanje po spletu

Spletni brskalnik Google Chrome™ za naprave s sistemom Android™ je za večino tržišč že vnaprej nameščen. Obiščite spletno mesto <http://support.google.com/chrome> in kliknite povezavo »Chrome za prenosne naprave«, da boste izvedeli podrobnosti o načinu uporabe tega brskalnika.

Iskanje z brskalnikom Google Chrome™


- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite .
- 3 Če Google Chrome™ uporabljate prvič, se vpišite v Google™ Račun ali pa anonimno brskajte z brskalnikom Google Chrome™.
- 4 V polje za iskanje in naslovno polje vnesite iskani pojem ali spletni naslov, nato tapnite  na tipkovnici.

Nastavitve interneta in sporočil MMS



Če želite pošiljati sporočila MMS ali dostopati do interneta, kadar omrežje Wi-Fi ni na voljo, potrebujete delujočo mobilno podatkovno povezavo s pravnimi nastavitvami interneta in nastavitvami sporočil MMS (storitev večpredstavnostnih sporočil). Preberite spodnje namige:

- Pri večini mobilnih omrežij in operaterjih so nastavitve interneta in sporočil MMS vnaprej konfigurirane v napravi. Tako lahko začnete takoj uporabljati internet in pošiljati sporočila MMS.
- Nastavitve interneta in sporočil MMS lahko prenesete tudi pozneje v meniju »Nastavitve«.
- Nastavitve interneta in sporočil MMS lahko kadar koli ročno dodate, spremenite ali jih izbrišete iz naprave. Če nehotе spremenite ali izbrišete nastavitve interneta ali sporočil MMS, jih lahko znova prenesete.
- Če kljub uspešnemu prenosu nastavitve interneta in sporočil MMS ne morete dostopati do mobilnega omrežja ali pošiljati sporočil MMS, si na spletnem mestu www.sonymobile.com/support/ oglejte namige za odpravljanje težav za svojo napravo, kjer boste našli informacije o odpravljanju težav s pokritostjo z omrežjem, prenosom podatkov prek mobilnega omrežja in sporočili MMS.
- ! Če je aktiviran način STAMINA za varčevanje z energijo, je prenos podatkov prek mobilnega omrežja začasno ustavljen, ko je zaslon izklopljen. Ko je zaslon vklopljen, lahko prenos podatkov prek mobilnega omrežja uporabljajo samo programi v ospredju. Če zaradi tega pride do težav s povezavo, poskusite izključiti nekaj programov in storitev iz uporabe ali pa začasno dezaktivirajte način STAMINA. Več informacij o najдете v razdelku *Baterija in upravljanje porabe* na strani 37.
- 💡 Če napravo uporablja več uporabnikov, lahko le lastnik, torej primarni uporabnik, v meniju »Nastavitve« prenese nastavitve interneta in sporočanja, prenesene nastavitve pa so nato uporabljene za vse uporabnike.

Prenos nastavitve interneta in sporočil MMS

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Več** > **Nastavitve prenosa**.
 - 3 Tapnite **Sprejmi**. Ko so bile nastavitve uspešno prenesene, se v vrstici stanja prikaže in promet mobilnih podatkov se samodejno vklopi.
- ! Če nastavitve ne morete prenesti v svojo napravo, preverite moč signala mobilne omrežne povezave ali omrežne povezave Wi-Fi. Premaknite se na odprt prostor brez ovir ali se približajte oknu.

Dodajanje nastavitev za internet in sporočila MMS

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Več > Mobilna omrežja**.
- 3 Tapnite **Imena dostopnih točk > +**.
- 4 Tapnite **Ime** in vnesite zeleno ime, nato tapnite **V redu**.
- 5 Tapnite **APN** in vnesite ime dostopne točke, nato tapnite **V redu**.
- 6 Vnesite cse ostale zahtevane podatke. Če ne veste, kateri podatki so obvezni, se obrnite na omrežnega operaterja.
- 7 Ko končate, tapnite , nato tapnite **SHRANI**.
- 8 Če želite izbrati točko APN, ki ste jo ravno dodali, tapnite izbirni gumb zraven imena točke APN. Ko jo izberete, ta točka APN postane privzeta točka APN za internetne storitve in storitev sporočil MMS.

Ogled prenesenih nastavitev interneta in sporočil MMS



- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Več > Mobilna omrežja**.
- 3 Tapnite **Imena dostopnih točk**.
- 4 Za ogled dodatnih podrobnosti tapnite enega od elementov, ki so na voljo.

Wi-Fi


Wi-Fi uporabljajte za brskanje v internetu, prenašanje programov ali pošiljanje in prejemanje e-poštnih obvestil. Ko vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi, si vaša naprava omrežje zapomni in samodejno vzpostavi povezavo z njim, ko boste naslednjic v dosegu tega omrežja.

Pri nekaterih omrežjih Wi-Fi se boste morali prijaviti na spletno stran, preden ga boste lahko začeli uporabljati. Če želite več informacij, se obrnite na ustreznega skrbnika omrežja Wi-Fi.




Omrežja Wi-Fi, ki so na voljo, so lahko odprta ali zaščitena:

- Odprta omrežja prepoznate po ikoni  ob imenu omrežja Wi-Fi.
 - Zaščitena omrežja pa po ikoni  ob imenu omrežja Wi-Fi.
- ! Nekatera omrežja Wi-Fi niso prikazana na seznamu razpoložljivih omrežij, saj ne oddajajo svojega imena omrežja (SSID). Če poznate ime omrežja, ga na seznam razpoložljivih omrežij Wi-Fi lahko dodate ročno.


Vklop ali izklop omrežja Wi-Fi

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Wi-Fi**.
 - 3 Tapnite drsnik, da omogočite ali onemogočite funkcijo Wi-Fi.
- ! Omogočanje povezave Wi-Fi lahko traja nekaj sekund.

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Wi-Fi**.
 - 3 Tapnite drsnik, da vklopite **Wi-Fi**. Prikazana so omrežja Wi-Fi, ki so na voljo.
 - 4 Tapnite omrežje Wi-Fi, da vzpostavite povezavo z njim. Pri zavarovanih omrežjih vnesite ustrezno geslo. Ko vzpostavite povezavo, se v vrstici stanja prikaže ikona .
- 💡 Če želite poiskati nova omrežja, ki so na voljo, tapnite  in nato še **Osveži**. Če ne morete vzpostaviti povezave z omrežjem Wi-Fi, preberite ustrezne namige za odpravljanje težav za svojo napravo na spletnem mestu www.sonymobile.com/support/ v razdelku .

Ročno dodajanje omrežja Wi-Fi

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Wi-Fi**.
- 3 Tapnite **+** na koncu navedenih elementov.
- 4 Vnesite podatke **Ime omrežja (SSID)**.
- 5 Če želite izbrati vrsto varnosti, tapnite polje **Varnost**.
- 6 Po potrebi vnesite geslo.
- 7 Če želite urediti dodatne možnosti, kot so nastavitve IP in strežnika proxy, tapnite **Dodatne možnosti** in nato uredite možnosti po želji.
- 8 Tapnite **Shrani**.

! Obrnite se na skrbnika omrežja Wi-Fi, naj vam da SSID in geslo omrežja.

Močnejši signal povezave Wi-Fi





Signal povezave Wi-Fi lahko izboljšate na več načinov:

- Napravo premaknite bližje dostopni točki Wi-Fi.
- Dostopno točko Wi-Fi premaknite na mesto, kjer ni morebitnih ovir ali motenj.
- Ne prekrivajte območja antene Wi-Fi v napravi (označeno območje na sliki).


Nastavitve Wi-Fi

Ko imate vzpostavljeno povezavo z omrežjem Wi-Fi ali ko so v vaši bližini na voljo omrežja Wi-Fi, si lahko ogledate njihovo stanje. Napravo lahko nastavite tudi tako, da vas obvesti, ko zazna odprto omrežje Wi-Fi.



Omogočanje ali onemogočanje obvestil omrežja Wi-Fi

- 1 Vključite omrežje Wi-Fi, če to še ni omogočeno.
- 2 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Wi-Fi**.
- 4 Tapnite  in nato še drsnik **Obvestila o omrežjih**.



Prikazovanje podrobnih informacij o povezanem omrežju Wi-Fi

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Wi-Fi**.
- 3 Tapnite omrežje Wi-Fi, s katerim imate trenutno vzpostavljeno povezavo. Prikazane so podrobne informacije o omrežju.

Dodajanje pravilnika o stanju pripravljenosti za omrežje Wi-Fi

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Wi-Fi**.
- 3 Tapnite  in nato **V nač. spanja je Wi-Fi vklopljen**.
- 4 Izberite eno od možnosti.

Omogočanje samodejnega preklapljanja med omrežji

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Wi-Fi**.
- 3 Tapnite  > **Samodejni preklop na omrežje > Omogoči**.

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup™) je standard za brezžično omrežje, s katerim lahko vzpostavljate varne brezžične omrežne povezave. WPS vam omogoča preprosto nastavitve šifriranja WPA (Wi-Fi Protected Access®), s katerim lahko zaščitite svoje omrežje. Prav tako lahko dodate nove naprave v obstoječe omrežje, ne da bi morali vnašati dolga gesla.

WPS omogočite na enega od teh načinov:

- Potisni gumb – pritisnite gumb na napravi, ki podpira WPS, na primer na usmerjevalniku.
- Koda PIN – naprava ustvari naključno kodo PIN (osebna identifikacijska številka), ki jo vnesete v napravo, ki podpira WPS.

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi prek gumba WPS

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Wi-Fi**.
- 3 Vklopite omrežje Wi-Fi, če to še ni omogočeno.
- 4 Tapnite  in **Več funkcij > Potisni gumb za WPS** ter pritisnite gumb WPS na napravi, ki podpira WPS.

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi prek kode PIN za WPS



- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Wi-Fi**.
- 3 Vklopite omrežje Wi-Fi, če to še ni omogočeno.
- 4 Tapnite  > **Več funkcij > Vnos kode PIN za WPS**.
- 5 V napravi, ki podpira funkcijo WPS, vnesite kodo PIN, prikazano na zaslonu vaše naprave.

Skupna raba mobilne podatkovne povezave



Mobilno podatkovno povezavo lahko daste v skupno rabo z drugimi napravami na več načinov:

- Souporaba povezave USB – svojo mobilno podatkovno povezavo dajte v skupno rabo z računalnikom prek kabla USB Type-C™.
- Skupna raba povezave Bluetooth® – svojo mobilno podatkovno povezavo dajte v skupno rabo z največ štirimi napravami prek tehnologije Bluetooth®.
- Prenosna dostopna točka – svojo mobilno podatkovno povezavo dajte v skupno rabo z največ 10 napravami hkrati prek omrežja via Wi-Fi, vključno z napravami, ki podpirajo tehnologijo WPS.




Skupna raba podatkovne povezave prek kabla USB

- 1 Napravo priključite na računalnik s kablom USB, ki ste ga dobili ob nakupu naprave.
 - 2 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
 - 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Več > Omejitev in prenosna dostopna točka**.
 - 4 Tapnite drsnik ob možnosti **Souporaba povezave USB**, nato tapnite **V redu**, če ste k temu pozvani. Ko imate vzpostavljeno povezavo, se v vrstici stanja prikaže ikona .
 - 5 Ko želite ustaviti skupno rabo podatkovne povezave, tapnite drsnik **Souporaba povezave USB** ali pa izključite kabel USB.
- ! Podatkovne povezave naprave in kartice SD ni mogoče hkrati dati v skupno rabo prek kabla USB.



Souporaba vaše mobilne podatkovne povezave z drugo napravo Bluetooth®

- 1 Prepričajte se, da sta vaša naprava in druga naprava Bluetooth® seznanjeni ter da je mobilni prenos podatkov aktiviran v vaši napravi.
 - 2 **Vaša naprava:** Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
 - 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Več > Omejitev in prenosna dostopna točka** ter nato tapnite drsnik **Internet prek Bluetootha**, da omogočite funkcijo.
 - 4 **Naprava Bluetooth®:** Napravo nastavite tako, da omrežno povezavo vzpostavi s funkcijo Bluetooth®. Če je vaša naprava računalnik, upoštevajte ustrezna navodila za dokončanje namestitve. Če je v napravi nameščen sistem Android™, v razdelku **Nastavitve > Bluetooth > Povezane naprave** tapnite ikono nastavitve zraven imena naprave, s katero je vaša naprava seznanjena, nato pa potrdite polje **Internetni dostop**.
 - 5 **Vaša naprava:** Počakajte, dokler se v vrstici stanja ne prikaže . Ko se prikaže, je namestitev končana.
 - 6 Če želite prekiniti skupno rabo mobilne podatkovne povezave, znova tapnite drsnik **Internet prek Bluetootha**, da onemogočite funkcijo.
- ! Funkcija **Internet prek Bluetootha** se izklopi vsakič, ko izklopite svojo napravo ali funkcijo Bluetooth®.


Uporaba naprave kot prenosne dostopne točke Wi-Fi

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Več > Omejitev in prenosna dostopna točka**.
- 3 Tapnite **Nastavitve prenosne dostopne točke > Konfiguriranje vroče točke Wi-Fi**.
- 4 Vnesite podatke v polje **Ime omrežja (SSID)**.
- 5 Če želite izbrati vrsto varnosti, tapnite polje **Varnost**. Po potrebi vnesite geslo.
- 6 Tapnite **Shrani**.
- 7 Tapnite  in nato tapnite drsnik **Prenosna dostopna točka**, da omogočite funkcijo.
- 8 Tapnite **V redu** za potrditev, če ste k temu pozvani. Ko je prenosna dostopna točka Wi-Fi aktivna, se v vrstici stanja prikaže ikona .

Omogočanje naprave, ki podpira funkcijo WPS, za uporabo mobilne podatkovne povezave

- 1 Zagotovite, da je vaša naprava nastavljena kot prenosna dostopna točka.
- 2 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Več > Omejitev in prenosna dostopna točka > Nastavitve prenosne dostopne točke**.
- 4 V razdelku **Konfiguriranje dostopne točke** se prepričajte, da je vaša prenosna dostopna točka zaščitena z geslom.
- 5 Omogočite možnost **Napravo je mogoče odkriti**, če je onemogočena.
- 6 Tapnite **Potisni gumb za WPS** in nato upoštevajte ustrezna navodila. Lahko pa tapnete  > **Vnos kode PIN za WPS** in nato vnesete kodo PIN, prikazano na zaslonu naprave, ki podpira funkcijo WPS.

Preimenovanje ali zavarovanje prenosne dostopne točke

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Več > Omejitev in prenosna dostopna točka**.
- 3 Tapnite **Nastavitve prenosne dostopne točke > Konfiguriranje vroče točke Wi-Fi**.
- 4 Vnesite **Ime omrežja (SSID)** za omrežje.
- 5 Če želite izbrati vrsto varnosti, tapnite polje **Varnost**.
- 6 Po potrebi vnesite geslo.
- 7 Tapnite **Shrani**.

Nadziranje porabe prenosa podatkov

Spremljate lahko količino podatkov, ki so bili v določenem obdobju preneseni v napravo ali iz nje prek mobilne podatkovne povezave ali povezave Wi-Fi. Ogledate si lahko na primer količino podatkov, ki jih uporabljajo posamezni programi. Za podatke, prenesene

prek mobilne podatkovne povezave, lahko nastavite tudi opozorila in omejitve za porabo prenosa podatkov, da preprečite dodatne stroške.

- ! S prilagoditvijo nastavitve porabe prenosa podatkov boste lažje nadzorovali porabo prenosa podatkov, vendar pa s tem ne morete zagotoviti, da ne bo prišlo do dodatnih stroškov.

Zagotavljanje manjše porabe prenosa podatkov

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite ☰.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Prenos podatkov** > **Varčevanje s podatki**.

Vklop ali izklop prenosa podatkov

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite ☰.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Prenos podatkov**.
- 3 Tapnite drsnik ob možnosti **Mobilnih prenos podatkov**, da vklopite ali izklopite prenos podatkov.

- 💡 Če je prenos podatkov izklopljen, lahko naprava še vedno vzpostavi povezavo Wi-Fi in Bluetooth®.

Nastavitve opozorila o porabi prenosa podatkov

- 1 Prepričajte se, da je vklopljen prenos podatkov prek mobilnega omrežja.
- 2 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite ☰.
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Prenos podatkov** > **Obračunsko obdobje**.
- 4 Če želite nastaviti raven opozorila, tapnite **Opozorilo za prenos podatkov**, vnesite zeleno omejitev za podatke in nato tapnite **Nastavi**. Ko količina prenosa podatkov doseže nastavljeno raven, prejmete obvestilo z opozorilom.

Nastavitve omejitve za prenos podatkov prek mobilnega omrežja

- 1 Prepričajte se, da je vklopljen prenos podatkov prek mobilnega omrežja.
- 2 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite ☰.
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Prenos podatkov**.
- 4 Tapnite **Obračunsko obdobje** in nato tapnite drsnik zraven možnosti **Nastavitve omejitve prenosa podatkov**, nato pa še **V redu**.

- ! Ko boste dosegli nastavljeno omejitev, bo prenos podatkov prek mobilnega omrežja v napravi samodejno izklopljen.

Nadzor porabe prenosa podatkov za posamezne programe

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite ☰.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Programi**.
- 3 Tapnite program, ki ga želite nadzirati, nato tapnite **Prenos podatkov**.

- 💡 Če spremenite povezane nastavitve porabe prenosa podatkov, to lahko vpliva na delovanje posameznih programov.

Preverjanje porabe prenosa podatkov


- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite ☰.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Prenos podatkov**.
- 3 Če si želite ogledati podatke o količini podatkov, prenesenih prek mobilne podatkovne povezave, poiščite in tapnite **Prenesena količina podatkov v mobilnih omrežjih**.
- 4 Če si želite ogledati podatke o količini podatkov, prenesenih prek omrežja Wi-Fi, tapnite **Količina prenesenih podatkov v omrežjih Wi-Fi**.

Izbira mobilnega omrežja


Naprava samodejno preklaplja med mobilnimi omrežji glede na to, katera so na voljo na različnih območjih. Prav tako lahko ročno nastavite, da naprava uporablja določen način mobilnega omrežja, na primer WCDMA ali GSM.

V vrstici stanja so prikazane različne ikone stanj, odvisno od vrste ali načina omrežja, s katerim imate vzpostavljeno povezavo. Videz različnih ikon je prikazan v poglavju *Ikona stanja* na strani 31.

Izbiranje omrežnega načina

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Več > Mobilna omrežja**.
- 3 Tapnite **Prednostna vrsta omrežja** in izberite omrežni način.

Ročno izbiranje drugega omrežja

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Več > Mobilna omrežja > Omrežni operaterji**.
 - 3 Tapnite **Način iskanja**, nato izberite **Ročno**.
 - 4 Izberite omrežje.
- ! Če omrežje izberete ročno, naprava ne bo iskala drugega, tudi če se premaknete zunaj dosega ročno izbranega omrežja.

Aktiviranje samodejnega izbiranja omrežja

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Več > Mobilna omrežja > Omrežni operaterji**.
- 3 Tapnite **Način iskanja**, nato izberite **Samodejno**.


Navidezna zasebna omrežja (VPN)

Uporabite svojo napravo, da se povežete z navideznimi zasebnimi omrežji (VPN), s katerimi lahko dostopate do virov v zaščitenem krajevnem omrežju iz javnega omrežja. Povezave VPN na primer pogosto uporabljajo podjetja in izobraževalne ustanove za svoje uporabnike, ki morajo dostopati do intraneta in drugih notranjih storitev, ko so izven notranjega omrežja, na primer med potovanjem.


Povezave VPN lahko nastavite na številne načine, odvisno od omrežja. V nekaterih omrežjih boste morali prenesti in namestiti varnostni certifikat za svojo napravo. Če želite podrobne informacije o pripravi povezave z navideznim zasebnim omrežjem, se obrnite na omrežnega skrbnika v svojem podjetju ali organizaciji.

- ! Če uporabljate napravo, ki ima več uporabnikov, se morate morda za prilagajanje nastavitve za VPN prijaviti kot lastnik, torej kot glavni uporabnik.

Dodajanje navideznega zasebnega omrežja

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Več > VPN**.
- 3 Tapnite **+**.
- 4 Izberite vrsto omrežja VPN, ki ga želite dodati.
- 5 Vnesite nastavitve omrežja VPN.
- 6 Tapnite **Shrani**.

Vzpostavljanje povezave z navideznim zasebnim omrežjem

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Več > VPN**.
- 3 Na seznamu omrežij, ki so na voljo, tapnite omrežje VPN, s katerim želite vzpostaviti povezavo.
- 4 Vnesite zahtevane podatke.
- 5 Tapnite **Vzpostavi povezavo**.

Prekinitev povezave z navideznim zasebnim omrežjem

- 1 Dvotapnite vrstico stanja, da odprete podokno z obvestili.
- 2 Tapnite obvestilo za povezavo VPN, da jo izključite.

Sinhroniziranje podatkov v napravi

Sinhroniziranje spletnih računov

Sinhronizirajte svoje naprave s stiki, e-poštnimi sporočili, dogodki koledarja in drugimi informacijami iz spletnih računov, na primer iz e-poštnih računov, kot sta Gmail™ in Exchange ActiveSync, ter računov za Facebook™ in Flickr™. Podatke lahko sinhronizirate samodejno za vse račune tako, da aktivirate funkcijo samodejnega sinhroniziranja, lahko pa vsak račun sinhronizirate ročno.



Nastavitev spletnega računa za sinhronizacijo

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija > Dodaj račun** in izberite račun, ki ga želite dodati.
- 3 Upoštevajte navodila za ustvarjanje računa ali vpis v račun.

Ročna sinhronizacija s spletnim računom

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite  > **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**.
- 2 Tapnite ime računa, ki ga želite sinhronizirati. Prikaže se seznam elementov, ki jih je mogoče sinhronizirati z računom.
- 3 Tapnite drsnik ob elementu, ki ga želite sinhronizirati.


Odstranjevanje spletnega računa

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite  > **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**.
- 2 Izberite vrsto računa.
- 3 Tapnite  in nato **ODSTRANI RAČUN**.
- 4 Znova tapnite **ODSTRANI RAČUN**, da potrdite.



Sinhronizacija z računom za Microsoft® Exchange ActiveSync®

Če vaše podjetje uporablja račun za Microsoft Exchange ActiveSync, lahko do poslovne e-pošte, sestankov koledarja in stikov dostopate neposredno v svoji napravi. Po namestitvi najdete svoje podatke v programih , **Koledar** in **Imenik**.

Nastavitev računa Exchange ActiveSync za sinhronizacijo

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija > Dodaj račun > Exchange ActiveSync**.
- 3 Vnesite svoj poslovni e-poštni naslov in geslo.
- 4 Tapnite **Naprej**. Če pride do težave, ročno vnesite podrobnosti o domeni in strežniku za svoj račun in nato tapnite **Naprej**.
- 5 Če želite strežniku v podjetju omogočiti nadzor nad napravo, tapnite **V redu**.
- 6 Izberite način sinhronizacije, interval sinhronizacije in podatke, ki jih želite sinhronizirati z napravo.
- 7 Tapnite **Naprej** in izberite način prejemanja obvestila, ko prejmete novo e-pošto.
- 8 Tapnite **Naprej**, vnesite ime poslovnega računa in tapnite **Dokončaj namestitev**.
- 9 Če ste pozvani, aktivirajte skrbnika naprave, ki bo strežniku v podjetju omogočil nastavitve nekaterih varnostnih pravil v napravi, kot je onemogočanje glasovnega posnetka in uporabe šifriranja pomnilnika.

Odstranjevanje računa za Exchange ActiveSync

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite  > **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**.
- 2 Tapnite **Exchange ActiveSync** in izberite račun za Exchange ActiveSync, ki ga želite odstraniti.
- 3 Tapnite  in nato **ODSTRANI RAČUN**.
- 4 Znova tapnite **ODSTRANI RAČUN**, da potrdite.

Osnovne nastavitve

Dostop do nastavitvev

V meniju »Nastavitve« si lahko ogledate in spreminjate nastavitve naprave. Do menija »Nastavitve« dostopate lahko z zaslona s programi ali podokna s hitrimi nastavitvami.

Odpiranje menija z nastavitvami naprave v pogledu programov

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve**.

Ogled informacij o napravi

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **O telefonu**.

Aktiviranje zaslona z načinom »Tapnite za vklop«

- 1 Odprite **Začetni zaslon** ter tapnite **Nastavitve** > **Zaslon** in drsnik **Tapnite, da preide iz spanja**, da omogočite funkcijo.
- 2 Ko je zaslon v načinu spanja, ga dvakrat tapnite, da ga vklopite. Ne pozabite tapniti ploščice na sredini zaslona.

 Funkcija bo aktivirana čez nekaj sekund.

Prikaz podokna s hitrimi nastavitvami

- Vrstico stanja povlecite navzdol z dvema prstoma.

Izbira nastavitvev, ki bodo prikazane v podoknu s hitrimi nastavitvami

- 1 Z dvema prstoma povlecite vrstico stanja povsem navzdol in nato tapnite **Uredi**.
- 2 V razdelku na dnu zaslona se dotaknite in pridržite ikono za hitro nastavitvev, ki jo želite dodati, in jo nato povlecite in spustite v zgornji del zaslona.

Prerazporejanje podokna s hitrimi nastavitvami

- 1 Vrstico stanja povlecite navzdol z dvema prstoma in nato tapnite **Uredi**.
- 2 Pridržite ikono in jo premaknite na zeleni položaj.

Nastavitve glasnosti

Prilagodite lahko glasnost načina zvonjenja za dohodne klice in obvestila ter za predvajanje glasbe in videoposnetkov.

Prilagajanje glasnosti načina zvonjenja s tipko za glasnost

- Pritisnite tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti.

Prilagajanje glasnosti predvajanja predstavnosti s tipko za glasnost



- Med predvajanjem glasbe ali gledanjem videa pritisnite tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti, tudi če je zaslon zaklenjen.

Vklop načina vibriranja


- Pritiskajte tipko za zmanjšanje glasnosti, dokler se ne prikaže .

Nastavljanje glasnosti


- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Zvok**.
- 3 Drsnike za glasnost povlecite v zelene položaje.

 Pritisnete lahko tudi tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti in tapnete , da ločeno prilagodite raven glasnosti načina zvonjenja, predvajanja predstavnosti ali alarma.


Nastavitev vibriranja v napravi za dohodne klice


- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok**.
- 3 Tapnite drsnik **Vibriraj tudi za klice**, da omogočite funkcijo.

Nastavljanje načina zvonjenja


- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok > Nač. zvon. ob prej. fotograf.**
- 3 Izberite možnost na seznamu ali tapnite **+** in izberite glasbeno datoteko, ki je shranjena v napravi.
- 4 Tapnite **Dokončano**, da potrdite.

Izbiranje zvoka za obvestila

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok > Zvok obvestila**.
- 3 Izberite možnost na seznamu ali tapnite **+** in izberite glasbeno datoteko, ki je shranjena v napravi.
- 4 Tapnite **Dokončano**, da potrdite.

-  Nekateri programi imajo svoje specifične zvoke obvestil, ki jih lahko izberete iz programskih nastavitev.


Omogočanje zvokov ob dotiku

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok > Drugi zvoki**.
- 3 Tapnite drsnike, da omogočite ali onemogočite različne zvoke ob dotiku.






Način »Ne motite«

Napravo lahko ročno nastavite na način »Ne motite« in določite, koliko časa naj ostane v načinu »Ne motite«. Napravo lahko tudi samodejno vnaprej nastavite na način »Ne motite«.


Aktiviranje načina »Ne motite«

- 1 Z dvema prstoma povlecite vrstico stanja povsem navzdol, da odprete podokno s hitrimi nastavitvami.
- 2 Poiščite in tapnite .
- 3 Izberite eno od možnosti in tapnite **Dokončano**.

Hiter preklop med načini »Ne motite«, »Vibriranje« in »Zvok«

- 1 Pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol, dokler se ne prikaže ,  ali .
- 2 Tapnite  ali  za hiter preklop med načinoma »Vibriranje« in »Zvok«. Če želite aktivirati način »Ne motite«, v načinu vibriranja pritisnite tipko za zmanjšanje glasnosti.

Nastavitev časovnih intervalov načina »Ne motite«


- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok > Ne moti > Samodejna pravila**.
- 3 Izberite čas ali dogodek, za katerega želite nastaviti način »Ne motite«, ali dodajte novo pravilo.
- 4 Vnesite zeleni ime pravila, nato tapnite **V redu**.
- 5 Poiščite in tapnite **Dnevi** ter potrdite polja za ustrezne dni in nato tapnite **Dokončano**.
- 6 Če želite prilagoditi začetni čas, tapnite **Ura začetka**, izberite vrednost in tapnite **V redu**.
- 7 Če želite prilagoditi končni čas, tapnite **Ura konca**, izberite vrednost in tapnite **V redu**. Naprava ostane v načinu »Ne motite« v izbranem časovnem intervalu.

Nastavitev izjem v načinu »Ne motite«

Izberete lahko, katere vrste obvestil so dovoljene v načinu »Ne motite«, in filtrirate izjeme glede na pošiljatelja obvestil. Najpogostejše vrste izjem vključujejo:


- dogodke in opomnike;
- klice;
- sporočila;
- alarme.


Povezovanje izjem z določenimi vrstami stikov

- 1 Na začetnem zaslonu tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Zvok** > **Ne motite** > **Dovoljeno le v »Prioriteta«**.
- 3 Tapnite **Klici** ali **Sporočila**.
- 4 Izberite eno od možnosti.

Nastavitve zaslona

Ročno prilagajanje svetlosti zaslona ne glede na osvetlitev

- 1 Na začetnem zaslonu tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Zaslon** in nato tapnite drsnik **Prilagodljiva svetlost**, da onemogočite to funkcijo, če še ni onemogočena.
- 3 Tapnite **Raven svetlosti**.
- 4 Povlecite drsnik, da prilagodite svetlost.



 Če zmanjšate svetlost zaslona, podaljšate čas delovanja baterije.

Omogočanje ali onemogočanje vibriranja ob dotiku

- 1 Na začetnem zaslonu tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Zvok** > **Drugi zvoki**.
- 3 Tapnite drsnik **Vibriranje ob dotiku**, da omogočite ali onemogočite funkcijo.

Prilagajanje časa nedejavnosti, preden se zaslon izklopi

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Zaslon** > **Stanje pripravljenosti**.
- 3 Izberite eno od možnosti.

 Če želite hitro izklopiti zaslon, na kratko pritisnite tipko za vklop .

Prilagajanje velikosti pisave



- 1 Na začetnem zaslonu tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Zaslon** > **Velikost pisave**.
- 3 Izberite zeleno možnost.

Nastavljanje velikosti prikaza

- 1 Na začetnem zaslonu tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Zaslon** > **Velikost prikaza**.
- 3 Povlecite drsnik in izberite zeleno možnost.

Nastavljanje ravnovesja beline zaslona

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Zaslon** > **Ravnovesje beline**.
- 3 Ravnovesje beline prilagodite tako, da povlečete drsnike v zeleni položaj.

 Če želite nastavitev ravnovesja beline ponastaviti na privzete vrednosti, tapnite  > **Privzete vrednosti**.

Pametni nadzor osvetlitve

Pametni nadzor osvetlitve ohranja vklopljen zaslon, dokler napravo držite v rokah. Ko napravo odložite, se zaslon izklopi glede na določeno nastavitve spanja.

Omogočanje ali onemogočanje kontrolne lučke pametne osvetlitve


- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaslon > Pametni nadzor osvetlitve**.
- 3 Tapnite drsnik, da omogočite ali onemogočite funkcijo.

Izbira ovitka

Prilagodite svetlost zaslona ali ga izklopite, glede na to, kateri ovitek uporabljate.

-  Pokrovček ni na prodaj skupaj s telefonom. Dodatno opremo morate kupiti posebej.

Izbira vrste ovitka


- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaslon > Izbor ovitka**.
- 3 Izberite eno od možnosti.

Način rokavic

V načinu rokavic lahko krmarite po zaslonu naprave tudi z rokavicami. Če ste v načinu rokavic, se na območju zaslona, kjer je bil zaznan dotik, prikaže kazalec.


Omogočanje načina rokavic

- 1 Odprite **Začetni zaslon**, tapnite  > **Nastavitve > Zaslon > Način rokavic**.
- 2 Tapnite drsnik, da omogočite to funkcijo.


-  Občutljivost je odvisna od velikosti stika med zaslonom in prstom, s katerim krmarite po zaslonu.

Pripenjanje zaslona

S funkcijo pripenjanja zaslona nastavite svojo napravo tako, da prikaže samo zaslon določenega programa. Če denimo igrate igro in se pomotoma dotaknete tipke za krmarjenje domačega zaslona, funkcija pripenjanja zaslona prepreči, da bi se okno aktivne igre minimiziralo. To funkcijo lahko uporabite tudi, ko svojo napravo posodite drugi osebi, kateri otežite dostop do ostalih programov. Osebi denimo posodite svojo napravo, da posname fotografijo, in pripnete zaslon na program Kamera, tako da ta oseba ne more takoj dostopiti do drugih programov, kot je E-pošta.




-  Pripenjanje zaslona ni varnostna funkcija in drugim uporabnikom ne preprečuje v celoti, da bi zaslon odpeli in dostopili do vsebine vaše naprave. Če želite zaščititi svoje podatke, nastavite geslo, vzorec ali kodo PIN za odklepanje zaslona, preden lahko nekdo drug odpre zaslon.

Omogočanje ali onemogočanje pripenjanja zaslona


- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Pripenjanje zaslona**.
- 3 Tapnite drsnik, da omogočite ali onemogočite funkcijo.
- 4 Če ste omogočili pripenjanje zaslona, lahko tapnete drsnik **Za odpen. zahtevaj vzorec za odklep.**, da po potrebi omogočite ali onemogočite dodatno varnostno funkcijo.

-  Vzorec, koda PIN ali geslo ni obvezno za delovanje pripenjanja zaslona.

Pripenjanje zaslona

- 1 Poskrbite, da ste v napravi aktivirali pripenjanje zaslona.
- 2 Zaženite program in izberite program, ki ga želite pripeti.
- 3 Tapnite .
- 4 Če želite prikazati ikono pripenjanja zaslona , podrsnite navzgor.
- 5 Tapnite .
- 6 V prikazanem pojavnem oknu tapnite **Razumem**.

Odpenjanje zaslona

- Na pripetem zaslonu se dotaknite ikone  in jo pridržite, dokler ni zaslon odpet.
- 💡 Če ste pri aktiviranju funkcije pripenjanja zaslona izbrali varnostno možnost, morate vnesti vzorec, kodo PIN ali geslo za odklepanje naprave, preden boste lahko odpeli zaslon.

Nastavitve programov

Nekateri programi pred uporabo vprašajo za dovoljenja. Iz menija Nastavitve ali dialoga za potrjevanje Dovoljenj lahko dovolite ali zavrnete dovoljenje posamezno za vsak program. Zahteve dovoljenja so odvisne od zasnove programa.

Omogočanje ali zavračanje dovoljenj

Ko se prikaže dialog, lahko izberete med opcijama za omogočanje ali zavrnitev dovoljenj. Če ste prej uporabljali drugo različico Android, so za večino programov potrebna dovoljenja že bila odobrena.

Omogočanje dovoljenj

- 1 Za omogočanje dovoljenja tapnite **Dovoli**.
- 2 Ko se drugič prikaže dialog za potrditev, lahko izberete možnost **Ne sprašuj več**, če želite.
- 3 Dialog vam razloži, zakaj ta program potrebuje dovoljenja in za kaj konkretno jih uporablja. Za opustitev tega dialoga tapnite **V redu**.



Zavrnitev dovoljenj

- Za zavrnitev dovoljenja tapnite **Zavni**, ko se prikaže dialog.
- 💡 Nekatero programe je še vedno mogoče uporabljati, tudi če ste zavrnili dovoljenja.

Kritična dovoljenja

Nekatera dovoljenja so nujna za ustrezno delovanje programov. Na takšne primere vas obvesti dialog.

Konfiguriranje programov

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Programi** > .
- 3 Izberite možnost konfiguracije, na primer **Dovoljenja za aplik.**, in nato izberite program, ki ga želite konfigurirati.



Omogočanje kritičnih dovoljenj

- 1 Če želite omogočiti dovoljenje, tapnite **Nadaljuj** > **PODATKI O PROG.** > **Dovoljenja**.
 - 2 Poiščite kritično dovoljenje, ki ga potrebujete.
 - 3 Tapnite ustrezni drsni, da prilagodite dovoljenja.
- ! Dovoljenja lahko upravljate tudi na zaslonu **Nastavitve** > **Programi**. Tapnite program in po želji spremenite dovoljenja.

Povezovanje programov

Vaša naprava lahko določi privzeti program za upravljanje določene spletne povezave. Če je povezava določena, vam ni treba ob vsakem odpiranju povezave izbrati programa. Kadar koli lahko spremenite privzeti program.

Upravljanje programov v meniju »Nastavitve«

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Programi**.
- 3 Tapnite  in poiščite **Odpiranje povezav**.
- 4 Izberite program in prilagodite nastavitve, kakor želite.

Ponastavitev programov

Če se program preneha odzivati ali povzroči težave v napravi, lahko program ponastavite ali počistite podatke programa.

Ponastavitev nastavitve programa

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Programi**.
 - 3 Tapnite  in nato še **Ponast. nastavitve programa > Ponastavitev programov**.
-  S ponastavitvijo nastavitve programa ne izbrišete nobenih podatkov programa v napravi.

Brisanje podatkov programa

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Programi**.
 - 3 Izberite program ali storitev in tapnite **Pomnilnik > POČISTI PODATKE > V redu**.
-  Ko izbrišete podatke programa, so podatki izbranega programa trajno izbrisani iz naprave. Možnost brisanja podatkov programa ni na voljo za vse programe ali storitve.

Brisanje programskega predpomnilnika


- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Programi**.
 - 3 Izberite program ali storitev in tapnite **Pomnilnik > POČISTI PREDPOMNILNIK**.
-  Možnost brisanja programskega predpomnilnika ni na voljo za vse programe ali storitve.

Brisanje privzete nastavitve programa

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Programi**.
 - 3 Izberite program ali storitev in tapnite **Privzeto odpiranje > POČISTI PRIVZETE NASTAVITVE**.
-  Možnost brisanja privzete nastavitve programa ni na voljo za vse programe ali storitve.

Ohranjevalnik zaslona


Nastavite interaktivni ohranjevalnik zaslona, ki samodejno prikazuje barve, fotografije ali diaproyekcijo, ko je naprava priključena na združitevno postajo ali se polni, zaslon pa je nedejaven.

-  V napravi, ki jo uporablja več uporabnikov, lahko vsak posamezni uporabnik določi svoje nastavitve ohranjevalnika zaslona.

Omogočanje ali onemogočanje ohranjevalnika zaslona

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaslon > Ohranjevalnik zaslona**.
- 3 Tapnite drsnik, da omogočite ali onemogočite funkcijo.

Izbiranje vsebine za ohranjevalnik zaslona

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Zaslon** > **Ohranjevalnik zaslona**.
- 3 Tapnite drsnik, da omogočite funkcijo.
- 4 Izberite vsebino, ki jo želite prikazati, ko je ohranjevalnik zaslona aktiven.




Ročni zagon ohranjevalnika zaslona

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Zaslon** > **Ohranjevalnik zaslona**.
- 3 Tapnite drsnik, da omogočite funkcijo.
- 4 Če želite takoj aktivirati ohranjevalnik zaslona, tapnite  in nato še **Začnite zdaj**.

Jezikovne nastavitve

Za svojo napravo izberete privzeti jezik, ki ga lahko pozneje spremenite. Spremenite lahko tudi jezik pisanja za vnašanje besedila.


Spreminjanje jezika

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Jeziki in vnos** > **Jeziki**.
 - 3 Izberite jezik.
 - 4 Izberite regijo.
 - 5 Tapnite **V redu**.
- ! Če izberete napačen jezik in ne morete prebrati besedila v menijih, poiščite in tapnite . Nato izberite besedilo ob možnosti  in v naslednjem meniju izberite prvi vnos. Nato lahko izberete zelen jezik.


Datum in čas

V napravi lahko spremenite datum in čas.


Ročna nastavitvev datuma

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Datum in čas**.
- 3 Onemogočite funkcijo **Samodejna datum in ura** tako, da tapnete drsnik.
- 4 Tapnite **Nastavitev datuma**.
- 5 Podrsajte v levo ali desno ali pa uporabite puščice, da nastavite zeleni datum.
- 6 Tapnite **V redu**.

Ročna nastavitvev časa

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Datum in čas**.
- 3 Onemogočite funkcijo **Samodejna datum in ura** tako, da tapnete drsnik.
- 4 Tapnite **Nastavitev časa**.
- 5 Izberite ustrezne vrednosti za uro in minute.
- 6 Tapnite **V redu**.


Nastavljanje časovnega pasu

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Datum in čas**.
- 3 Onemogočite funkcijo **Samodejno nast. čas. pas** tako, da tapnete drsnik.
- 4 Tapnite **Izbira časovnega pasu**.
- 5 Izberite eno od možnosti.

X-Reality™ za mobilne naprave

Tehnologija X-Reality™ for mobile družbe Sony izboljša kakovost ogleda posnetih fotografij in videoposnetkov, tako da so slike ostrejšje, jasnejše in naravnjše. Tehnologija X-Reality™ for mobile je privzeto vklopljena, če pa želite zmanjšati porabo baterije, jo lahko izklopite.


Vklop tehnologije X-Reality™ za mobilne naprave

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaslon > Izboljšanje slike**.
- 3 Tapnite izbirni gumb **X-Reality for mobile**, če še ni izbran.

Izjemno živahen način

Z izjemno živahnim načinom izboljšate svetlost in nasičenje barv na fotografijah in videoposnetkih med ogledom v napravi.

Vklop superživahnega načina

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaslon > Izboljšanje slike**.
- 3 Tapnite izbirni gumb **Izjemno živahen način**, če še ni izbran.


Izboljšanje zvoka


Izboljšate lahko zvok svoje naprave, in sicer tako, da ročno omogočite posamezne nastavitve zvoka, npr. z izenačevalnikom in nastavitvijo prostorskega zvoka. Omogočite lahko dinamični izenačevalnik, ki minimizira razlike v glasnosti med skladbami ali videoposnetki. Izboljšate lahko tudi kakovost stisnenih glasbenih datotek, tako da z žičnimi slušalkami slišite kakovostni visokoločljivostni zvok.

Samodejno izboljšanje kakovosti zvoka

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok > Nastavitve zvoka**.
- 3 Omogočite funkcijo **ClearAudio+** tako, da tapnete drsnik.

Ročna prilagoditev nastavitvev zvoka

- 1 Na začetnem zaslonu tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok > Nastavitve zvoka**.
- 3 Če je funkcija **ClearAudio+** omogočena, tapnite drsnik, da jo onemogočite.
- 4 Tapnite **Zvočni učinki > Izenačevalnik**.
- 5 Nastavitve zvoka prilagodite tako, da povlečete gumbe za frekvenčni pas gor ali dol.


-  Ročna prilagoditev nastavitvev izhodnega zvoka nima učinka na komunikacijske programe. Kakovost govornega klica tako ostane enaka.

Zmanjšanje razlik v glasnosti z dinamičnim izenačevalnikom

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok > Nastavitve zvoka**.
- 3 Če je funkcija **DSEE HX** omogočena, jo onemogočite tako, da tapnete drsnik.
- 4 Omogočite funkcijo **Dinamični izenačevalnik** tako, da tapnete drsnik.

Nadgradnja kakovosti stisnenih glasbenih datotek

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok > Nastavitve zvoka**.
- 3 Omogočite funkcijo **DSEE HX** tako, da tapnete drsnik.


-  Ta nastavev je na voljo samo za žične slušalke, ki podpirajo visokoločljivostni zvok.

Odpravljanje šuma

Vaša naprava podpira slušalke z odpravljanjem šuma. Če skupaj z napravo uporabite slušalke z odpravljanjem šuma, omogočite mnogo boljšo kakovost zvoka, na primer pri poslušanju glasbe v hrupnem okolju, kot je na avtobusu, vlaku ali letalu. S to funkcijo lahko ustvarite tudi umirjeno okolje za učenje, delo ali branje.

- Če želite zagotoviti optimalno učinkovitost delovanja, priporočamo slušalke z odpravljanjem šuma Sony.


Uporaba slušalk z odpravljanjem šuma

- 1 Slušalke z odpravljanjem šuma priključite na napravo.
- 2 Odprite **Začetni zaslon**, poiščite in tapnite  > **Nastavitve** > **Zvok** > **Nastavitve dodatne opreme** > **Odpravljanje šuma** ter omogočite funkcijo **Odpravljanje šuma** tako, da tapnete drsnik.
- 3 Tapnite **Vrsta slušalk** in izberite vrsto slušalk.
- 4 Če želite, da je funkcija **Odpravljanje šuma** omogočena le med predvajanjem glasbe ali videoposnetkov oz. pri vklopljenem zaslonu, tapnite drsnik **Način varčevanja z energijo**, da omogočite to funkcijo.
- 5 Če želite, da je funkcija **Odpravljanje šuma** omogočena, dokler so slušalke priključene, tapnite drsnik **Način varčevanja z energijo**, da onemogočite to funkcijo.

- ! Slušalke za odpravljanje šuma morda niso priložene napravi ob nakupu.

- Če na napravo priključite slušalke z odpravljanjem šuma, lahko v podoknu s hitrimi nastavitvami omogočite funkcijo **Odpravljanje šuma**.

Prilagoditev nastavitv v hrupnem okolju

- 1 Prepričajte se, da ste na napravo priključili slušalke z odpravljanjem šuma.
- 2 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Zvok** > **Nastavitve dodatne opreme** > **Odpravljanje šuma** > **Okolje izenačevanja hrupa**.
- 4 Izberite ustrezno vrsto hrupnega okolja in tapnite **V redu**.

Več uporabniških računov



Vaša naprava podpira več uporabniških računov, kar pomeni, da se lahko različni uporabniki posebej prijavijo v napravo in jo uporabljajo. Več uporabniških računov priporočamo, če isto napravo uporablja več ljudi ali jo za nekaj časa posodite prijatelju. Uporabnik, ki prvi nastavi napravo, postane lastnik te naprave. Samo lastnik lahko uporablja račune za druge uporabnike. Poleg računa lastnika sta na voljo dve različni vrsti računov:

- Običajen uporabnik: ta vrsta računa je primerna za osebo, ki občasno uporablja vašo napravo.
 - Gost: račun za goste omogočite za osebo, ki želi začasno uporabiti vašo napravo.
- ! Nekatere funkcije so na voljo samo lastniku. Le lastnik lahko na primer prenese vsebino iz drugih virov, kot je Google Play™.



Več informacij o običajnem uporabniškem računu

Če dodate običajne uporabniške račune, lahko več uporabnikom omogočite različne domače zaslone, ozadja in splošne nastavitve. Prav tako dobijo ločen dostop do programov in shrambe pomnilnika za datoteke, denimo glasbo in fotografije. V svojo napravo lahko dodate največ sedem uporabniških računov.

Dodajanje navadnega uporabniškega računa

- 1 Prepričajte se, da ste prijavljeni kot lastnik, torej kot uporabnik, ki je prvi nastavil napravo.
 - 2 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
 - 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Uporabniki > Dodaj uporabnika**.
 - 4 Tapnite **V redu**. Ustvarjen je nov račun.
 - 5 Tapnite **NASTAVI**. Zaslon se zaklene in ikona, ki predstavlja novo dodanega uporabnika, se prikaže v zgornjem desnem zaslonu.
 - 6 Zaslon odklenete tako, da podrsnete navzgor.
 - 7 Upoštevajte navodila na zaslonu za nastavev računa za uporabnika.
-  Navadni uporabniški račun lahko tudi dodate iz vrstice stanja na katerem koli zaslonu. Vrstico stanja popolnoma povlecite navzdol in tapnite ikono uporabnika ter nato **Dodaj uporabnika**.



Brisanje običajnega uporabniškega računa iz naprave

- 1 Prepričajte se, da ste prijavljeni kot lastnik.
- 2 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Uporabniki**.
- 4 Tapnite  ob imenu uporabnika, ki ga želite izbrisati, in nato tapnite **Odstranjevanje uporabnika > Izbrisi**.



Več informacij o računu za goste

Če oseba želi občasno uporabljati vašo napravo, ji lahko omogočite račun za goste. V načinu za goste se vaša naprava zažene z na novo nameščenim sistemom in samo z vnaprej nameščenimi programi. Ko ta oseba preneha uporabljati vašo napravo, lahko sejo izbrisate, da bo naslednji uporabnik lahko začel na novo. Uporabniški račun za goste je vnaprej nameščen in ga ni mogoče izbrisati.

Aktiviranje računa gostujočega uporabnika


- 1 Prepričajte se, da ste prijavljeni kot lastnik, torej kot uporabnik, ki je prvi nastavil napravo.
 - 2 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
 - 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Uporabniki > Gost**.
-  Račun gostujočega uporabnika lahko aktivirate tudi v vrstici stanja na poljubnem zaslonu. Vrstico stanja popolnoma povlecite navzdol in tapnite ikono uporabnika ter nato **Dodajanje gosta**.

Brisanje podatkov seje gosta

- 1 Prepričajte se, da ste prijavljeni v račun za goste.
 - 2 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
 - 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Uporabniki**.
 - 4 Poiščite in tapnite **Odstranjevanje gosta**.
 - 5 Tapnite **Odstrani**.
-  Dokler ste prijavljeni v račun za goste, lahko sejo gosta tudi izbrisate v vrstici stanja na katerem koli zaslonu. Vrstico stanja povlecite navzdol in tapnite ikono uporabnika ter **Odstranjevanje gosta**.

Preklapljanje med več uporabniškimi računi

Preklapljanje med več uporabniškimi računi

- 1 Za prikaz seznama uporabnikov z dvema prstoma povlecite vrstico stanja dol, nato tapnite ikono uporabnika na zgornjem desnem delu zaslona.
 - 2 Tapnite ikono, ki predstavlja uporabniški račun, na katerega želite preklopiti. Prikaže se zaklenjeni zaslon za tisti uporabniški račun.
-  Ko preklopite na račun za goste, tapnite **Začni znova**, če želite izbrisati prejšnjo sejo, ali **Da, nadaljuj**, če želite nadaljevati prejšnjo sejo.

Nastavitve za več uporabniških računov

V napravah z več uporabniki so na voljo tri različne vrste nastavitvev:

- Nastavitve, ki jih lahko spremeni kateri koli uporabnik in vplivajo na vse uporabnike. Sem uvrščamo nastavitve jezika, omrežja Wi-Fi, načina za letenje ter tehnologij NFC in Bluetooth®
- Nastavitve, ki veljajo le za posamezen uporabniški račun. Sem uvrščamo samodejno sinhroniziranje podatkov, zaklepanje zaslona, različne dodane račune in ozadje.
- Nastavitve, ki so prikazane le lastniku in veljajo za vse uporabnike, na primer nastavitve za VPN.

Vnašanje besedila

Zaslonske tipkovnice

V vaši napravi je nekaj vnaprej nameščenih ponudnikov vnosa besedila.

- ! Privzeti ponudnik vnosa besedila je lahko odvisen od območnih nastavitev in nastavitev jezika, ki jih uporabljate. Eden ali več ponudnikov vnosa besedila morda ni na voljo v vaši regiji.

Tipkovnica SwiftKey®

Z zaslonsko tipkovnico lahko vnašate besedilo tako, da tapnete vsako črko posebej, lahko pa uporabite funkcijo pretoka SwiftKey® in podrsate s prstom od črke do črke, da oblikujete besede.



- 1 Izbrišite znak pred kazalcem.
- 2 Tapnite, da vnesete prehod v novo vrstico, ali se dotaknete in pridržite, da odprete čustvene simbole.
- 3 Vnesite ločilo.
- 4 Vnesite presledek.
- 5 Tapnite, da vnesete vejico, ali se dotaknete in pridržite, da vnesete besedilo z glasovnim vnosom.
- 6 Prikaz števil in simbolov.
- 7 Preklapljanje med malimi in velikimi črkami ter samo velikimi črkami.

- 💡 Več informacij o tipkovnici SwiftKey® najdete na spletnem mestu <https://swiftkey.com/>

Pregled tipkovnice Google

Z zaslonsko tipkovnico lahko vnašate besedilo tako, da tapnete vsako črko posebej, lahko pa oblikujete besede tako, da podrsate s prstom od črke do črke.



- 1 Tapnite, da izbrišite znak pred kazalcem.
- 2 Tapnite, da vnesete prehod v novo vrstico, odprete čustvene simbole ali poiščete vsebino. Funkcionalnost je lahko odvisna od vrste polja z besedilom.
- 3 Tapnite, da vnesete ločilo.
- 4 Tapnite, da vnesete prelom vrstice.
- 5 Tapnite, da vnesete vejico.
- 6 Tapnite, da prikažete številke in simbole.
- 7 Tapnite, da preklopite med malimi in velikimi črkami ter samo velikimi črkami.

Prikazovanje zaslonske tipkovnice za vnos besedila

- Tapnite polje za vnos besedila.

Uporaba zaslonske tipkovnice v ležeči usmerjenosti

- Ko se prikaže zaslonska tipkovnica, napravo pridržite ležeče.
- ! Če želite omogočiti ležečo usmerjenost, boste v nekaterih programih morda morali prilagoditi nastavitve.


Vnos besedila z znaki

- 1 Če želite vnesti znak, ki je viden na tipkovnici, tapnite ta znak.
- 2 Če želite vnesti različico znaka, pritisnite in pridržite običajni znak na tipkovnici, da se prikaže seznam razpoložljivih možnosti, potem pa izberite s seznama. Če želite npr. vnesti »é«, se dotaknite in pridržite »e«, dokler se ne prikažejo možnosti, nato pa prsta ne spustite s tipkovnice in ga povlecite na črko »é«.

Vnos pike

- Ko vnesete besedo, dvotapnite preslednico.

Vnašanje besedila s funkcijo za vnos s potezami

- 1 Če je prikazana zaslonska tipkovnica, s prstom drsite od črke do črke, da črkujete besedo, ki jo želite napisati.
- 2 Ko vnesete besedo, dvignite prst. Prikaže se predlog besede na podlagi črk, ki ste jih izbrali.
- 3 Če se zelena beseda ne prikaže, tapnite , da prikažete druge možnosti, in nato izberite ustrezno besedo. Če se zelena možnost ne prikaže, izbrišite celotno besedo in jo znova poiščite ali pa vnesite besedo s tapkanjem posameznih črk.

Urejanje besedila

Besedilo lahko med vnašanjem označite, izrežete, kopirate in ga prilepite. Do možnosti za urejanje dostopate tako, da dvotapnete vneseno besedilo. Do možnosti za urejanje lahko nato dostopate prek vrstice s programi.

Vrstica za urejanje besedila

Ko dvakrat tapnete besedo, da izberete besedilo, se prikaže vrstica za urejanje, v kateri je na voljo več orodij:

- **Izreži**
- **Kopiraj**
- **Prilepi**
- **Skupna raba**
- **Izberi vse**
- **Pomoč**

- ! Možnost **Prilepi** se prikaže le, če imate v odložišču shranjeno besedilo.

Izbiranje besedila

- 1 Tapnite in pridržite besedo, da jo označite.
- 2 Če želite izbrati več besedila, povlecite jezička na obeh straneh označene besede.

Urejanje besedila

- 1 Dvotapnite besedo, da prikažete vrstico s programi.
- 2 Izberite besedilo, ki ga želite urediti, in nato v vrstici s programi naredite zelene spremembe.

Uporaba povečevalnega stekla

- Ko vnašate besedilo, tapnite in pridržite besedilno polje za povečan prikaz besedila in za lažjo postavitev kazalke tja, kamor želite.

Klicanje

Klicanje

Vzpostavljanje klicev – pregled

Klic lahko vzpostavite tako, da ročno vnesete telefonsko številko, tapnete številko, shranjeno na seznamu stikov, ali tapnete telefonsko številko v dnevniku klicev. Uporabite lahko tudi funkcijo za pametno klicanje, s katero lahko hitro poiščete številke na seznamu stikov in v dnevnikih klicev tako, da vnesete del številke ali imena in izberete med prikazanimi predlogi. Če želite opraviti videoklic, lahko uporabite program za neposredno sporočanje in videopogovore Hangouts™ v napravi.



1	Ogled več možnosti
2	Brisanje številke
3	Številčnica
4	Gumb za klicanje

Odpiranje številčnice

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite ☰.
- 2 Poiščite in tapnite 🔍.
- 3 Če se številčnica ne prikaže, tapnite 📞.

Klicanje telefonske številke

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite ☰.
- 2 Poiščite in tapnite 🔍.
- 3 Če se prikaže dnevnik klicev, tapnite 📞, da prikažete številčnico.
- 4 Vnesite telefonsko številko in tapnite 📞.

💡 Če želite izbrisati številko, ki ste jo vnesli pomotoma, tapnite ✕.

Klicanje s funkcijo za pametno klicanje

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite ☰.
- 2 Poiščite in tapnite 🔍.
- 3 Če se prikaže dnevnik klicev, tapnite 📞, da prikažete številčnico.
- 4 Na številčnici vnesite črke ali številke, ki ustrezajo stiku, ki ga želite poklicati. Medtem ko vnašate posamezno črko ali številko, se prikaže seznam možnosti.
- 5 Tapnite stik, ki ga želite poklicati.

Vzpostavljanje mednarodnega klica

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite ☰.
- 2 Poiščite in tapnite 🔍. Prikaže se dnevnik klicev.
- 3 Tapnite 📞, da prikažete številčnico.
- 4 Dotaknite se številke 0 in jo pridržite, dokler se ne prikaže znak »+«.
- 5 Vnesite kodo države, območno kodo brez prvih ničel, ki ji sledi telefonska številka. Nato tapnite 📞.

Dodajanje številke za neposredni klic na začetni zaslon

- 1 Odprite **Začetni zaslon** ter se dotaknite praznega območja in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira in se ne prikaže meni za prilagajanje.
- 2 V meniju za prilagajanje tapnite **Gradniki > Bližnjice**.
- 3 Preglejte seznam programov in izberite **Neposredno klicanje**.
- 4 Izberite stik in številko, ki jo želite uporabiti kot številko za neposredni klic.

Prikaz ali skrivanje telefonske številke

Izberete lahko, ali želite pokazati ali skriti telefonsko številko, ki je prikazana v napravi prejemnika klica, ko ga pokličete.

Prikaz ali skrivanje telefonske številke me odhodnimi klici

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klic > Dodatne nastavitve > ID klicatelja** ter izberite možnost.

! Te možnosti morda ne ponujajo vsi operaterji.

Prejemanje klicev

Če prejmete dohodni klic, ko je naprava v načinu mirovanja ali ko je zaslon zaklenjen, se program Telefon odpre v celozaslonskem formatu. Če prejmete dohodni klic, ko je zaslon v uporabi, se dohodni klic prikaže kot opozorilo v obvestilih, to pomeni, da se odpre pomanjšano okno, ki lebdi na vrhu zaslona, ki je v uporabi. Ko prejmete takšno obvestilo, lahko sprejmete klic in odprete zaslon s programom Telefon, lahko pa klic zavrnete in ostanete v trenutnem zaslonu.

Sprejem klica, ko zaslon ni aktiven

- Ob dohodnem klicu povlecite  desno.

Sprejem dohodnega klica, ko je zaslon aktiven

- Ob dohodnem klicu v opozorilnem obvestilu na vrhu zaslona tapnite **SPREJMI**.
- 💡 Namesto sprejema klica lahko odprete glavni zaslon programa Telefon tako, da tapnete okno z opozorilnim obvestilom. S tem načinom pridobite več možnosti za upravljanje klica. Klic lahko na primer zavrnete s sporočilom.

Zavrnitev dohodnega klica, ko je zaslon neaktiven

- Pri dohodnem klicu povlecite  v levo.

Zavrnitev klica, ko je zaslon aktiven

- Ob dohodnem klicu v opozorilnem obvestilu na vrhu zaslona tapnite **Opusti**.
- 💡 Namesto, da klic zavrnete, lahko odprete glavni zaslon programa Telefon tako, da tapnete zgornji del okna z opozorilnim obvestilom. S tem načinom pridobite več možnosti za upravljanje klica. Če se na primer odločite, da boste klic zavrnili s sporočilom.

Izklop zvonjenja za dohodni klic

- Ko sprejmete klic, pritisnite tipko za glasnost.

Zavrnitev klica s sporočilom SMS

Klic lahko zavrnete s sporočilom SMS, ki se samodejno pošlje klicatelju in se shrani v pogovor s stikom v programu Sporočanje.

Izbirate lahko med vnaprej oblikovanimi sporočili, ki so na voljo v vaši napravi, ali ustvarite svoja sporočila. Lahko pa ustvarite prilagojena sporočila tako, da uredite vnaprej oblikovana.

Zavrnitev klica s sporočilom SMS, ko zaslon ni aktiven

- 1 Ob dohodnem klicu tapnite **Možnosti odgovora**.
- 2 Izberite vnaprej določeno sporočilo ali tapnite **Napiši novo sporočilo**.

Zavrnitev klica s sporočilom SMS, ko je zaslon aktiven

- 1 Ob dohodnem klicu tapnite okno z obvestili, kjer je prikazana telefonska številka ali ime stika.
- 2 Tapnite **Možnosti odgovora**.
- 3 Izberite vnaprej določeno sporočilo ali tapnite **Napiši novo sporočilo**.

Zavrnitev drugega klica s sporočilom SMS

- 1 Ko med klicem zaslišite ponavljajoče se piske, tapnite **Možnosti odgovora**.
- 2 Izberite vnaprej določeno sporočilo ali tapnite **Napiši novo sporočilo**.

Urejanje sporočila SMS za zavrnitev klica

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite ☰.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Klic** > **Zavrni klic s sporočilom**.
- 3 Tapnite sporočilo, ki ga želite urediti, in ga po potrebi uredite.
- 4 Tapnite **V redu**.

Pametno upravljanje klicev

Vklopite funkcijo za pametno upravljanje klicev in odgovorite na dohodne klice, ne da bi se dotaknili zaslona. Ko funkcijo omogočite, upravljate klice tako:


- Sprejem: napravo približajte ušesu.
- Zavrnitev: stresite napravo.
- Izklop zvoka: napravo obrnite z zaslonom navzdol.

Vklop pametnega upravljanja klicev

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite ☰.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Klic**.
- 3 Tapnite **Pametno obravnav. klicev**.
- 4 Tapnite drsnik pod možnostjo **Pametno obravnav. klicev**.

Trenutni klici

Pregled trenutnih klicev

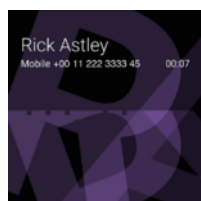

- 1 Končanje klica
- 2 Vzpostavitev drugega klica
- 3 Zadržanje trenutnega klica ali sprejem zadržanega klica
- 4 Vnos številke med klicem
- 5 Izklop mikrofona med klicem

Spreminjanje glasnosti zvočnika pri ušesu med klicem

- Pritisnite tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti.

Uporaba dnevnika klicev

V dnevniku klicev si lahko ogledate neodgovorjene (🔴), sprejete (🟢) in odhodne (📡) klice.

Odpiranje dnevnika klicev

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite ☰.
- 2 Poiščite in tapnite 🔍.

Prikaz neodgovorjenih klicev

- 1 Če imate neodgovorjen klic, se v vrstici stanja prikaže 📞. Vrstico stanja povlecite navzdol.
- 2 Tapnite **Neodgovorjen klic**.

Klicanje številke iz dnevnika klicev

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite ☰.
- 2 Poiščite in tapnite 🔍. Prikaže se dnevnik klicev.
- 3 Če želite številko poklicati neposredno iz dnevnika klicev, tapnite ikono 📞 zraven številke. Če želite pred klicem številko urediti, se jo dotaknite in jo pridržite, nato pa tapnite **Pred klicanjem uredi številko**.

Dodajanje številke iz dnevnika klicev med stike

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite ☰.
- 2 Poiščite in tapnite 🔍.
- 3 Tapnite številko, ki je prikazana v dnevniku klicev, in izberite **Ustvari novo osebo** ali **Dodaj stiku**.
- 4 Uredite podrobnosti stika in tapnite **SHRANI**.

Prikaz možnosti dnevnika klicev

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite ☰.
- 2 Poiščite in tapnite 🔍.
- 3 Tapnite ⋮.

💡 Do splošnih nastavitvev klica lahko dostopate tudi tako, da upoštevate zgornja navodila.

Preusmeritev klicev

Klice lahko na primer preusmerite k drugemu prejemniku, na drugo telefonsko številko ali v drugo napravo.

Preusmeritev klicev

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite ☰.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klic**.
- 3 Tapnite **Preusmeritve klicev** in izberite eno od možnosti.
- 4 Vnesite številko, na katero želite preusmeriti klice, in nato tapnite **Vklopi**.

Izklop preusmeritve klica

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite ☰.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klic > Preusmeritve klicev**.
- 3 Izberite eno od možnosti in tapnite **Izklopi**.

Omejevanje klicev

Blokirate lahko vse ali le določene kategorije dohodnih in odhodnih klicev. Če ste od svojega ponudnika storitev prejeli kodo PIN2, lahko uporabite seznam števil za predpisane klice in tako omejite odhodne klice. Če vaša naročnina vključuje telefonski predal, lahko vse dohodne klice z določene številke neposredno preusmerite v telefonski predal. Če želite določeno številko blokirati, obiščite Trgovino Google Play™ in prenesite program, ki omogoča to funkcijo.

- ! Funkcije števil za predpisane klice ne podpirajo vsi omrežni operaterji. Obrnite se na omrežnega operaterja, da preverite, ali vaša kartica SIM ali omrežna storitev omogoča to funkcijo.

Blokiranje dohodnih ali odhodnih klicev

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Klic**.
- 3 Tapnite **Zapora za klice** in izberite eno od možnosti.
- 4 Vnesite geslo in tapnite **Vklopi**.

- ! Ko prvič nastavite zaporo klicev, morate vnesti geslo. Če želite pozneje urediti nastavitve zapore klicev, morate uporabiti isto geslo.

Omogočanje ali onemogočanje predpisanih klicev

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Klic** > **Številke za predpisane klice**.
- 3 Če želite omogočiti predpisane klice, izberite **Aktiviraj predpisane klice**. Če želite onemogočiti predpisane klice, izberite **Izklopi predpisane klice**.
- 4 Vnesite kodo PIN2 in tapnite **V redu**.





Dostop do seznama sprejetih prejemnikov klica

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Klic**.
- 3 Tapnite **Številke za predpisane klice** > **Številke za predpisane klice**.

Spreminjanje kode PIN2 za kartico SIM

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Klic**.
- 3 Tapnite **Številke za predpisane klice** > **Sprememba kode PIN2**.
- 4 Vnesite prejšnjo kodo PIN2 za kartico SIM in tapnite **V redu**.
- 5 Vnesite novo kodo PIN2 za kartico SIM in tapnite **V redu**.
- 6 Potrdite novo kodo PIN2 in tapnite **V redu**.


Preusmeritev dohodnih klicev določenega stika neposredno v telefonski predal

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite .
- 3 Izberite zeleno osebo.
- 4 Tapnite  > .
- 5 Potrdite polje ob možnosti **Vsi klici na glasovno pošto**.
- 6 Tapnite **SHRANI**.

Več klicev

Če ste aktivirali čakajoči klic, lahko hkrati sprejmete več klicev. Ko je funkcija aktivirana, boste zaslišali pisk, ko boste prejeli še en klic.

Vklop ali izklop čakajočega klica

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Klic** > **Dodatne nastavitve**.
- 3 Če želite vklopiti ali izklopiti čakajoči klic, tapnite **Čakajoči klic**.




Sprejem drugega in zadržanje trenutnega klica

- 1 Ko med klicem zaslišite ponavljajoče se piske, povlecite  v desno.
- 2 Tapnite **Zadrži klic**.

Zavrnitev drugega klica

- Ko med klicem zaslišite ponavljajoče se piske, povlecite  na levo.

Vzpostavljanje drugega klica

- 1 Med trenutnim klicem tapnite . Prikaže se dnevnik klicev.
- 2 Tapnite , da prikazete številčnico.
- 3 Vnesite številko prejemnika in tapnite . Telefon prvi klic zadrži.

Preklapjanje med več klici





- Če želite preklopiti na drug klic in zadržati trenutni klic, tapnite **Na čakanju**.

Konferenčni klici


Pri konferenčnem klicu ali klicu z več udeleženci se lahko hkrati pogovarjate z več osebami.

- ! Za podrobnosti o številu udeležencev, ki jih lahko dodate v konferenčni klic, se obrnite na svojega operaterja.

Vzpostavljanje konferenčnega klica

- 1 Med trenutnim klicem tapnite . Prikaže se dnevnik klicev.
- 2 Če želite prikazati številčnico, tapnite .
- 3 Vnesite številko drugega udeleženca in tapnite . Prvi udeleženec je začasno na čakanju.
- 4 Če želite v klic dodati drugega udeleženca in začeti konferenčni klic, tapnite .
- 5 Če želite v klic dodati več udeležencev, ponovite ustrezne korake, kot je opisano zgoraj.

Zasebni pogovor z udeležencem konferenčnega klica

- 1 Med konferenčnim klicem tapnite **UPRAVLJANJE KONFERENCE**.
- 2 Tapnite poseben gumb za udeleženca, s katerim želite začeti zasebni pogovor.
- 3 Če želite končati zasebni pogovor in se vrniti h konferenčnemu klicu, tapnite .

Sprostitev udeleženca iz konferenčnega klica

- 1 Med konferenčnim klicem tapnite **UPRAVLJANJE KONFERENCE**.
- 2 Tapnite  ob udeležencu, ki ga želite sprostiti.

Končanje konferenčnega klica

- Med konferenčnim klicem tapnite .

Telefonski predal

Če vaša naročnina vključuje storitev telefonskega predala, lahko klicatelji pustijo glasovno sporočilo v času, ko ne morete sprejeti njihovih klicev. Številka vašega telefonskega predala se običajno shrani na kartico SIM. V nasprotnem primeru lahko številko dobite pri svojem ponudniku storitev in jo vnesete ročno.

Vnašanje številke glasovne pošte

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klic > Telefonski predal > Nastavitve telefonskega predala > Številka glasovne pošte**.
- 3 Vnesite številko glasovne pošte.
- 4 Tapnite **V redu**.


Klicanje telefonskega predala

- 1 Odprite številčnico.
 - 2 Pritisnite in pridržite **1**, dokler ne pokličete številke glasovne pošte.
- 💡 Ko prvič pokličete številko glasovne pošte, vas sistem telefonskega predala omrežnega operaterja običajno pozove k nastavitvi glasovne pošte. Pozvani boste lahko na primer k snemanju pozdravnega sporočila in nastavitvi gesla.

Klici v sili

Vaša naprava podpira uporabo mednarodnih številke za klice v sili, na primer 112 ali 911. Te številke lahko po navadi uporabite za klic v sili v kateri koli državi, in sicer z vstavljenimi kartico SIM ali brez nje, če ste v dosegu omrežja.





Opravljanje klica v sili

- 1 Odprite številčnico.
 - 2 Vnesite številko za klice v sili in tapnite .
- 💡 Klic v sili lahko opravite tudi, če nimate vstavljenih kartice SIM ali če ste blokirali vse odhodne klice.

Klicanje v sili, ko je kartica SIM zaklenjena

- 1 Tapnite **V SILI**.
- 2 Vnesite številko za klice v sili in tapnite .


Klicanje v sili, ko je zaslon zaklenjen

- 1 Če je vrsta zaklepa aktivnega zaslona **Podrsljaj**, podrsnite levo ali navzgor in tapnite  ter , da prikažete številčnico, ter nato vnesite številko za klic v sili in tapnite .
- 2 Če je vaš zaslon zaklenjen z vzorcem, kodo PIN ali geslom, podrsnite levo ali navzgor in tapnite **V SILI** ter nato vnesite številko za klic v sili in tapnite .

Stiki

Iskanje in ogled stikov

Pregled zaslona stikov

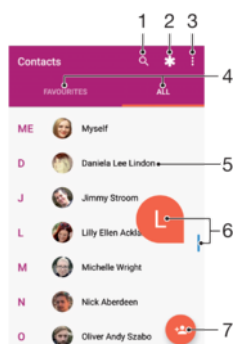

- 1 Iskanje stikov
- 2 Urejanje in prikaz zdravstvenih podatkov in informacij za klic v sili
- 3 Ogled več možnosti
- 4 Zavihka Priljubljeni in Vsi stiki
- 5 Prikaz podrobnosti stika
- 6 Uporaba drsnika za skok na stike, ki se začnejo z izbrano črko
- 7 Dodajanje stika

Iskanje stika




- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite ter .
- 2 Tapnite **Q** in vnesite telefonsko številko, ime ali druge informacije v polje **Iskanje stikov**. Seznam rezultatov se filtrira sproti, ko vnašate posamezne stike.

Izbiranje stikov, ki bodo prikazani v programu Imenik




- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite ter .
- 2 Pritisnite in nato tapnite **Stiki, ki bodo prikazani**.
- 3 Na prikazanem seznamu označite zeleno možnost. Če ste stike sinhronizirali z računalnikom za sinhronizacijo, se ta račun prikaže na seznamu.
- 4 Če želite dodatno razširiti seznam možnosti, tapnite **Prilagodi**, izberite ustrezen spustni seznam in po želji označite ali odznačite potrditvena polja.
- 5 Ko končate, tapnite **V redu**.

Dodajanje in urejanje stikov





Dodajanje stika

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite  ter .
 - 2 Tapnite .
 - 3 Če ste stike sinhronizirali z enim ali več računi in prvič dodajate stik, izberite račun, v katerega želite dodati ta stik. Lahko pa tapnete **Podatki o osebi v telefonu**, če želite ta stik le uporabiti in ga shraniti v svojo napravo.
 - 4 Vnesite ali izberite zelene podatke za stik.
 - 5 Ko končate, tapnite **SHRANI**.
- ! Ko shranite stik v račun, bo ta račun prikazan kot privzeti račun za shranjevanje, ko boste naslednjič dodajali stike. Če želite spremeniti račun, v katerega želite shraniti stik, morate znova ustvariti stik in ga shraniti v pravilni račun.
- 💡 Če pred telefonsko številko stika dodate znak plus in kodo države, vam te številke ni treba znova urediti, če jo kličete, ko ste v tujini.





Urejanje stika

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite  ter .
 - 2 Tapnite stik, ki ga želite urediti, in nato .
 - 3 Uredite zelene podatke.
 - 4 Ko končate, tapnite **SHRANI**.
- ! Nekatere storitve sinhronizacije ne omogočajo urejanja podatkov za stik.





Dodajanje slike stiku

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite  ter .
 - 2 Tapnite stik, ki ga želite urediti, in nato .
 - 3 Tapnite , izberite način dodajanja slike stika in jo nato po potrebi uredite.
 - 4 Ko dodate sliko, tapnite **SHRANI**.
- 💡 Sliko lahko stiku dodate tudi neposredno v programu **Album**. Če želite dodati sliko, ki je shranjena v spletnem računu, jo morate najprej prenesti.




Prilagoditev načina zvonjenja za stik

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite  ter .
- 2 Tapnite stik, ki ga želite urediti, in nato .
- 3 Tapnite  > **Nastavi zvonjenje**.
- 4 Na seznamu izberite možnost ali tapnite **+**, da izberete glasbeno datoteko, shranjeno v vaši napravi, in nato tapnite **Dokončano**.
- 5 Tapnite **SHRANI**.




Pošiljanje vseh klicev v telefonski predal za stik

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite  ter .
- 2 Tapnite stik, ki ga želite urediti, in nato .
- 3 Tapnite  in potrdite polje **Vsi klici na glasovno pošto**.
- 4 Ko končate, tapnite **SHRANI**.




Blokiranje telefonske številke

- 1 Odprite **Začetni zaslon** ter tapnite  in .
- 2 Tapnite  in nato **Blokiraj številke**.
- 3 Tapnite **DODAJ ŠTEVILKO** in vnesite telefonsko številko, za katero želite blokirati klice in pošiljanje besedilnih sporočil.
- 4 Tapnite **BLOKIRAJ**.



Brisanje stikov

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite  ter .
- 2 Dotaknite se stika, ki ga želite izbrisati, in ga pridržite.
- 3 Če želite izbrisati nekaj stikov ali vse stike, označite potrditvena polja zraven stikov, ki jih želite izbrisati.
- 4 Tapnite  in nato **Izbrisi stik**.
- 5 Tapnite **IZBRIŠI**, da potrdite.

Urejanje lastnih podatkov za stik

- 1 Odprite **Začetni zaslon** ter tapnite  in .
- 2 Tapnite **JAZ** in nato .
- 3 Vnesite nove podatke ali spremenite obstoječe.
- 4 Ko končate, tapnite **SHRANI**.

Ustvarjanje novega stika iz sporočila SMS

- 1 Odprite **Začetni zaslon**, tapnite  ter nato poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite ikono ob telefonski številki in nato **SHRANI**.
- 3 Izberite obstoječi stik ali tapnite **Ustvari novo osebo**.
- 4 Uredite podatke o stiku in tapnite **SHRANI**.

Prenašanje stikov

Obstaja več načinov, kako prenesti stike v novo napravo. Stike lahko sinhronizirate iz spletnega računa ali jih uvozite neposredno iz druge storitve.

Prenašanje stikov z računalnikom

Xperia™ Transfer je program, s katerim lahko zberete stike iz svoje stare naprave in jih prenesete v novo napravo. Xperia™ Transfer, do katerega lahko dostopate s programsko opremo Xperia™ Companion, podpira mobilne naprave, v katerih so nameščeni operacijski sistemi iOS/iCloud in Android™. Če preklapljate z naprave iOS, vam funkcija App Matching predlaga funkcije Android, ki so enakovredne vašim programom sistema iOS.

Če želite uporabljati Xperia™ Transfer, potrebujete:

- Računalnik z delujočo internetno povezavo.
 - Svojo novo napravo Android™.
 - Kabel USB Type-C™ za novo napravo s sistemom Android™.
 - Svojo staro napravo.
 - Kabel USB, združljiv s staro napravo.
- 💡 Stare naprave morda ne boste potrebovali. Z napravami s sistemom iOS se lahko vzpostavite neposredno povezavo s storitvijo iCloud ali uporabite lokalno varnostno kopijo. Za stare naprave Sony lahko uporabite lokalno varnostno kopijo.





Prenos stikov v novo napravo

- 1 Poiščite in prenesite program Xperia™ Companion za Windows na naslovu <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion> ali Xperia™ Companion za Mac na naslovu <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac>, če programska oprema še ni nameščena.
- 2 Priključite napravo na računalnik s kablom USB Type-C™.
- 3 Po uspešni namestitvi zaženite programsko opremo Xperia™ Companion, če se ne zažene samodejno, kliknite *Xperia™ Transfer* in upoštevajte ustrezna navodila za prenos svojih stikov.

Prenašanje stikov s spletnim računom

Če stike v stari napravi ali računalniku sinhronizirate s spletnim računom, na primer z računom Google Sync™ ali Microsoft® Exchange ActiveSync®, lahko prenesete stike iz stare v novo napravo s tem računom.




Sinhronizacija stikov v napravi z računom za sinhronizacijo

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite  ter .
 - 2 Tapnite  in nato **Upravljanje računov**.
 - 3 Izberite račun, s katerim želite sinhronizirati svoje stike, in tapnite  > **Sinhroniziraj**.
- ! Preden lahko sinhronizirate stike, se morate prijaviti v ustrezen račun za sinhronizacijo.

Ostali načini za prenašanje stikov

Na voljo je več načinov za prenos stikov iz stare naprave v vašo novo napravo. Stike lahko na primer kopirate na pomnilniško kartico, uporabite tehnologijo Bluetooth® ali pa jih shranite na kartico SIM. Če želite več informacij o prenašanju stikov iz stare v novo napravo, preberite ustrezen uporabniški priročnik.





Uvažanje stikov iz pomnilniške kartice

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite  ter .
- 2 Pritisnite  in tapnite **Uvozi/izvozi** > **Uvoz iz datoteke .vcf**.
- 3 Izberite mesto, kamor želite shraniti stike.
- 4 Tapnite **Kartica SD**.
- 5 Izberite datoteke, ki jih želite uvoziti tako, da jih tapnete.

Uvažanje stikov s tehnologijo Bluetooth®


- 1 Prepričajte se, da je funkcija Bluetooth® vklopljena in da je vaša naprava vidna.
- 2 Ko vas sistem obvesti o dohodni datoteki, povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite obvestilo, da sprejmete prenos datoteke.
- 3 Če želite začeti prenos datoteke, tapnite **Sprejmi**.
- 4 Vrstico stanja povlecite navzdol. Ko je prenos dokončan, tapnite obvestilo.
- 5 Tapnite prejeto datoteko in izberite mesto, kamor želite shraniti stike.

Uvoz stikov iz kartice SIM

- ! Pri prenašanju stikov na kartico SIM ali z nje lahko na ciljnem mestu pride do podvojevanja nekaterih stikov. Če želite informacije o tem, kako to težavo odpraviti, glejte *Preprečevanje podvojenih vnosov v programu Imenik* na strani 81.
- 1 Odprite **Začetni zaslon** ter tapnite  in .
 - 2 Tapnite  ter nato še **Uvozi/izvozi** > **Uvoz s kartice SIM**.
 - 3 Izberite mesto, kamor želite shraniti stike.
 - 4 Izberite stike, ki jih želite uvoziti. Če želite uvoziti posamezen stik, ga poiščite in tapnite. Če želite uvoziti vse stike, tapnite ; nato tapnite **Uvozi vse**.



Dodajanje zdravstvenih podatkov in informacij za klic v sili

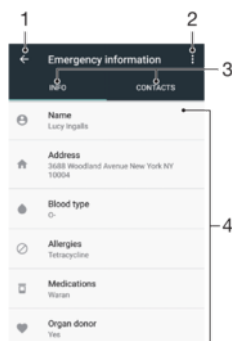V programu Stiki lahko dodajate in urejate informacije za klic v sili. Vnesete lahko zdravstvene podatke, denimo alergije in predpisana zdravila ter informacije o sorodnikih in prijateljih, ki so na voljo za klic v sili. Po nastavitvi lahko do informacij za klic v sili dostopate z zaklenjenega zaslona. Tako lahko medicinsko osebje še vedno dostopa do vaših informacij za klic v sili, tudi če je zaslon vaše naprave zaklenjen, na primer s kodo PIN, vzorcem ali geslom.



- 1 Nazaj na glavni zaslon stikov
- 2 Ogljed več možnosti
- 3 Zavihkek z zdravstvenimi in osebnimi podatki ter informacijami za klic v sili
- 4 Zdravstveni in osebni podatki

Vnašanje zdravstvenih informacij

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite  ter .
- 2 Tapnite *****.
- 3 Uredite zelene podatke.

Dodajanje novega stika za klic v sili



- 1 Odprite **Začetni zaslon** ter tapnite  in .
- 2 Tapnite ***** in nato **STIKI > Dodajanje stika**.
- 3 Tapnite stik, ki ga želite uporabiti kot stik za klic v sili.

- ! Stik za klic v sili mora imeti vsaj telefonsko številko, ki jo lahko pokliče osebe za posredovanje v nujnih primerih. Če je vaša naprava zaklenjena z varnostnim zaklepom zaslona, osebe za posredovanje v nujnih primerih na zaslonu vidi le telefonsko številko stika za klic v sili, tudi če ste v program Stiki vnesli dodatne informacije o tem stiku.

Priljubljene

Osebe, ki jih označite kot priljubljene se prikažejo na zavihku s priljubljenimi v programu Imenik skupaj z najpogostejše klicanimi osebami oz. najpomembnejšimi stiki ("top contacts"). Tako lahko hitreje dostopate do teh oseb.

Označevanje in opuščanje osebe kot priljubljene




- 1 Odprite **Začetni zaslon** ter tapnite  in nato še .
- 2 Tapnite stik, ki ga želite dodati med priljubljene ali ga odstraniti iz njih.
- 3 Tapnite **★**.

Ogljed priljubljenih stikov




- 1 Odprite **Začetni zaslon** ter tapnite  in .
- 2 Tapnite **PRILJUBLJ.**

Pošiljanje podatkov za stik




Pošiljanje vizitke

- 1 Odprite **Začetni zaslon** ter tapnite  in .
- 2 Tapnite **JAZ**.
- 3 Tapnite  in nato **Skupna raba**.
- 4 Izberite način prenosa, ki je na voljo, in upoštevajte navodila na zaslonu.

Pošiljanje stika

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite  ter .
- 2 Tapnite stik, katerega podatke želite poslati.
- 3 Tapnite  in nato **Skupna raba**.
- 4 Izberite način prenosa, ki je na voljo, in upoštevajte navodila na zaslonu.




Pošiljanje več stikov hkrati

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite  ter .
- 2 Dotaknite se stika in ga pridržite, nato počistite ali potrdite potrditvena polja ob stikih, ki jih želite dati v skupno rabo.
- 3 Tapnite  in nato **Skupna raba**.
- 4 Izberite način prenosa, ki je na voljo, in upoštevajte navodila na zaslonu.




Preprečevanje podvojenih vnosov v programu Imenik

Če imenik sinhronizirate z novim računom ali uvozite podatke na druge načine, se lahko vnosi v programu Imenik podvojijo. Če se to zgodi, lahko takšne podvojitve povežete in ustvarite en vnos. Če pa vnose povežete pomotoma, jih lahko kasneje tudi razdružite.

Povezovanje stikov

- 1 Odprite **Začetni zaslon** ter tapnite  in .
- 2 Tapnite in pridržite stik, ki ga želite povezati z drugim stikom.
- 3 Potrdite potrditveno polje ob stiku, ki ga želite povezati.
- 4 Tapnite  in nato **Združi**. Podatki iz prvega stika so združeni z drugim stikom, povezani stiki pa so na seznamu stikov prikazani kot posamezni stiki.
- 5 Tapnite **POVEŽI**, da potrdite.





Ločevanje povezanih stikov

- 1 Odprite **Začetni zaslon** ter tapnite  in .
- 2 Tapnite povezani stik, ki ga želite urediti, in tapnite .
- 3 Tapnite  in nato **Razdruži**.
- 4 Tapnite **ODSTRANI POVEZAVO**, da potrdite.





Varnostno kopiranje stikov

Za varnostno kopiranje stikov lahko uporabite notranji pomnilnik, pomnilniško kartico ali kartico SIM. Več informacij o obnavljanju stikov v napravo najdete v razdelku *Prenašanje stikov* na strani 78.

Izvažanje vseh stikov na pomnilniško kartico

- 1 Odprite **Začetni zaslon** ter tapnite  in .
- 2 Pritisnite  in tapnite **Uvozi/izvozi** > **Izvoz v datoteko .vcf**.
- 3 Tapnite  > **Kartica SD**.
- 4 Tapnite **SHRANI**.

Izvoz stikov na kartico SIM

-  Pri izvozu stikov na kartico SIM morda ne bodo izvoženi vsi podatki. Pomnilnik na karticah SIM je namreč omejen.
- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite  ter .
 - 2 Tapnite  > **Uvozi/izvozi**.
 - 3 Tapnite **Izvozi na kartico SIM**.
 - 4 Tapnite **V redu**.

E-pošta

Nastavitev e-pošte

Če želite v napravi pošiljati in prejemati e-poštna sporočila prek svojih e-poštnih računov, uporabite program E-pošta. Hkrati imate lahko več e-poštnih računov, vključno s poslovnimi računi Microsoft Exchange ActiveSync.


Nastavitev e-poštnega računa

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite ☰.
 - 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
 - 3 Upošteвайте navodila, ki se prikažejo na zaslonu, za dokončanje namestitve.
- ! Za nekatere e-poštne storitve se boste morda morali obrniti na svojega ponudnika storitev, da bi izvedeli informacije o nastavitvah e-poštnega računa.

Dodajanje dodatnega e-poštnega računa

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite ☰.
- 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 3 Tapnite ☰ in nato **Nastavitve** > **Dodajanje računa**.
- 4 Upošteвайте navodila na zaslonu. Če nastavitev e-poštnega računa ne morete prenesti samodejno, namestitev dokončajte ročno.
- 5 Ko končate, tapnite **Naprej**.

Pošiljanje in prejetanje e-poštnih sporočil

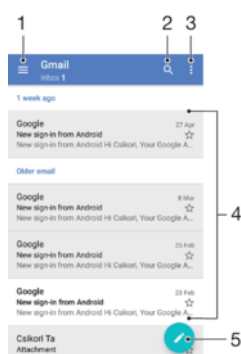




- 1 Prikaz menija ter seznama vseh e-poštnih računov in map
- 2 Iskanje e-poštnih sporočil
- 3 Dostop do nastavitvev in možnosti
- 4 Seznam e-poštnih sporočil
- 5 Pisanje e-poštnega sporočila





Prenos novih e-poštnih sporočil

- Ko imate odprt e-poštni nabiralnik, podrsnite navzdol po seznamu sporočil.
- ! Preden želite prenesti nova e-poštna sporočila, preverite, da imate delujočo podatkovno povezavo. Če želite več informacij o zagotavljanju uspešnih podatkovnih povezav, preberite *Nastavitve interneta in sporočil MMS* na strani 48.


Branje e-poštnih sporočil

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 3 Če uporabljate več e-poštnih računov, tapnite  in izberite račun, ki ga želite preveriti. Če želite preveriti vse svoje e-poštne račune hkrati, tapnite  in nato še **Vse mape »Prejeto«**.
- 4 V e-poštnem nabiralniku se premikajte navzgor in navzdol in tapnite e-poštno sporočilo, ki ga želite prebrati.


Ustvarjanje in pošiljanje e-poštnega sporočila

- 1 Odprite **Začetni zaslon**, tapnite  ter nato poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 2 Če uporabljate več e-poštnih računov, tapnite  in izberite račun, iz katerega želite poslati e-pošto.
- 3 Tapnite  in nato še ime prejemnika ali e-poštni naslov ter izberite enega ali več prejemnikov na spustnem seznamu.
- 4 Vnesite zadevo e-pošte in besedilo sporočila ter tapnite .


Odgovarjanje na e-poštno sporočilo

- 1 Med prejetimi e-poštnimi sporočili poiščite in tapnite sporočilo, na katerega želite odgovoriti, in nato **Odgovori** ali **Odgovori vsem**.
- 2 Vnesite svoj odgovor in tapnite .

Posredovanje e-poštnega sporočila

- 1 Med prejetimi e-poštnimi sporočili poiščite in tapnite sporočilo, ki ga želite posredovati, in nato tapnite **Naprej**.
- 2 Vnesite ime ali e-poštni naslov prejemnika in izberite enega ali več prejemnikov na spustnem seznamu.
- 3 Vnesite besedilo sporočila in nato tapnite .

Shranjevanje ali ogled priloge e-poštnega sporočila





- 1 Poiščite in tapnite e-poštno sporočilo s prilogo, ki si jo želite ogledati. E-poštna sporočila s prilogami prepoznate po ikoni .
- 2 Ko se e-poštno sporočilo odpre, poiščite prilogo v telesu e-poštnega sporočila in tapnite **SHRANI** ali **Prikaži** ob njej.

Shranjevanje pošiljateljevega e-poštnega naslova v imenik






- 1 Poiščite in tapnite sporočilo v e-poštnem nabiralniku.
- 2 Tapnite ime pošiljatelja ter nato **Dodaj v imenik** in **V redu**.
- 3 Izberite obstoječi stik ali tapnite **Ustvari novo osebo**.
- 4 Po potrebi uredite podatke o stiku in nato tapnite **SHRANI**.

Razvrščanje e-poštnih sporočil



Razvrščanje e-poštnih sporočil

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 3 Če uporabljate več e-poštnih računov, tapnite  in izberite račun z nabiralnikom, v katerem želite razvrstiti elemente. Če želite razvrstiti e-pošto za vse e-poštne račune hkrati, tapnite  in nato še **Vse mape »Prejeto«**.
- 4 Tapnite  in nato **Razvrsti**.
- 5 Izberite možnost razvrščanja.


Iskanje e-pošte

- 1 Odprite **Začetni zaslon**, tapnite  ter nato poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 2 Če uporabljate več e-poštnih računov, tapnite  in izberite račun, ki ga želite poiskati. Če želite hkrati poiskati vse e-poštne račune, tapnite  in nato še **Vse mape »Prejeto«**.
- 3 Tapnite .
- 4 Vnesite iskano besedilo in tapnite  na tipkovnici.
- 5 Rezultat iskanja je naveden na seznamu, ki je urejen po datumu. Tapnite e-poštno sporočilo, ki ga želite odpreti.


Ogled vseh map za e-poštni račun

- 1 Odprite **Začetni zaslon**, tapnite  ter nato poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 2 Tapnite  in izberite račun, ki ga želite preveriti.
- 3 V razdelku z računom, ki ga želite preveriti, izberite možnost **Pokaži vse mape**.

Brisanje e-poštnih sporočil



- 1 Tapnite sporočilo, ki ga želite izbrisati, in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira.
 - 2 Potrdite polja ob sporočilih, ki jih želite izbrisati.
 - 3 Tapnite .
- ! Sporočilo lahko izbrišete tudi tako, da ga podrsate v desno.

Premikanje e-poštnega sporočila v drugo mapo



- 1 Sporočilo, ki ga želite premakniti, v mapi z e-poštnimi sporočili podrsnite v levo.
 - 2 Tapnite **Premakni**, nato pa izberite mapo.
- ! Zgoraj opisana funkcija bo delovala le, če je funkcija za izbris s podrsljanjem aktivirana. Običajno je že privzeto aktivirana. Če želite preveriti, ali je funkcija aktivirana, tapnite  > **Nastavitve**, nato pa potrdite potrditveno polje ob možnosti **Podrs. za razvrstitev ali izbris**.

Nastavitve e-poštnega računa



Odstranjevanje e-poštnega računa iz naprave

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 3 Pritisnite  in nato tapnite **Nastavitve**.
- 4 Izberite račun, ki ga želite odstraniti.
- 5 Tapnite **Izbriši račun** > **V redu**.

Spreminjanje pogostosti preverjanja v mapi »Prejeto«


- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 3 Tapnite  in nato **Nastavitve**.
- 4 Izberite zeleni račun.
- 5 Tapnite **Pogostost preverjanja** > **Pogostost preverjanja** in izberite eno od možnosti.

Nastavitev samodejnega odgovora ob odsotnosti v računu Exchange ActiveSync

- 1 Odprite **Začetni zaslon**, tapnite  ter nato poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 2 Pritisnite  in nato tapnite **Nastavitve**.
- 3 Izberite račun EAS (Exchange ActiveSync), za katerega želite nastaviti samodejni odgovor ob odsotnosti.
- 4 Tapnite **Odsoten**.
- 5 Tapnite drsnik, da omogočite funkcijo.
- 6 Po potrebi potrdite polje **Nastavite časovni obseg** in nastavite časovni obseg za samodejni odgovor.
- 7 V polje z besedilom za telo besedila vnesite svoje sporočilo ob odsotnosti.
- 8 Tapnite **V redu**, da potrdite.

Gmail™

Če imate Google™ Račun, lahko za prebiranje, pisanje in organiziranje e-poštnih sporočil uporabite Gmail™.

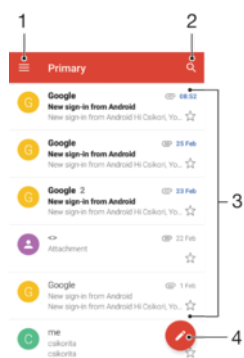

1 Prikaz seznama Gmailovih računov in map

2 Iskanje e-poštnih sporočil

3 Seznam e-poštnih sporočil

4 Pisanje e-poštnega sporočila

[Več informacij o programu Gmail™](#)


- Ko je program Gmail odprt, tapnite ☰ ter nato poiščite in tapnite **Pomoč in povratne informacije**.

Sporočanje in pogovor

Branje in pošiljanje sporočil

V programu Sporočanje so sporočila prikazana kot pogovori, kar pomeni, da so vsa sporočila, prejeta od ene osebe in poslana isti osebi, združena.

- ! Število znakov, ki jih lahko pošljete v enem sporočilu, je odvisno od operaterja in jezika, ki ga uporabljate. Tudi največja velikost sporočila MMS, ki vključuje velikost dodanih predstavnostnih datotek, je odvisna od operaterja. Za več informacij se obrnite na svojega operaterja.

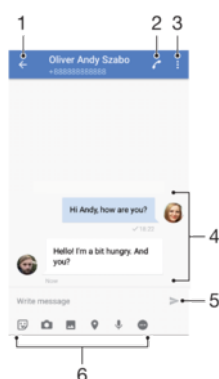

- 1 Vrnitev na seznam pogovorov
- 2 Klicanje pošiljatelja sporočila
- 3 Oglled več možnosti
- 4 Poslana in prejeta sporočila
- 5 Pošiljanje dokončanega sporočila
- 6 Dodajanje prilog

Ustvarjanje in pošiljanje sporočila

- 1 Odprite **Začetni zaslon**, tapnite ter nato poiščite in tapnite .
 - 2 Tapnite .
 - 3 Vnesite ime ali telefonsko številko prejemnika oz. druge podatke o stiku, ki ste jih shranili, in nato izberite prejemnika na seznamu, ki se prikaže. Če prejemnika ni na seznamu stikov, ročno vnesite njegovo številko.
 - 4 Če želite poslati sporočilo skupini, ponovite zgornji postopek, da dodate več prejemnikov.
 - 5 Tapnite **Napiši sporočilo** in vnesite besedilo sporočila.
 - 6 Če želite dodati prilogo, izberite ustrezno možnost priloge.
 - 7 Če želite poslati sporočilo, tapnite .
- 💡 Če pred pošiljanjem zaprete sporočilo, je sporočilo shranjeno kot osnutek. Pogovor je označen z besedo **Osnutek**.




Branje prejetega sporočila

- 1 Odprite **Začetni zaslon**, tapnite ter nato poiščite in tapnite .
 - 2 Tapnite zeleni pogovor.
 - 3 Če sporočilo še ni preneseno, ga tapnite.
- 💡 Vsa prejeta sporočila so privzeto shranjena v pomnilnik naprave.



Odgovarjanje na sporočilo

- 1 Odprite **Začetni zaslon**, tapnite ter nato poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite pogovor, ki vsebuje sporočilo.
- 3 Vnesite odgovor in tapnite .

Posredovanje sporočila



- 1 Odprite **Začetni zaslon**, tapnite  ter nato poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite pogovor s sporočilom, ki ga želite posredovati.
- 3 Tapnite in pridržite sporočilo, ki ga želite posredovati, in nato tapnite **Posreduj sporočilo**.
- 4 Vnesite ime ali telefonsko številko prejemnika oz. druge podatke o stiku, ki ste jih shranili, in nato izberite prejemnika na seznamu, ki se prikaže. Če prejemnika ni na seznamu stikov, ročno vnesite njegovo številko.
- 5 Po potrebi uredite sporočilo in tapnite .

Shranjevanje datoteke v prejetem sporočilu





- 1 Odprite **Začetni zaslon**, tapnite  ter nato poiščite in tapnite .
- 2 Če sporočilo še ni preneseno, ga tapnite.
- 3 Dotaknite se datoteke, ki jo želite shraniti, in jo pridržite ter nato izberite želeno možnost.

Razvrščanje sporočil



Brisanje sporočila

- 1 Ko imate odprt **Začetni zaslon**, tapnite  in nato poiščite ter tapnite .
- 2 Tapnite pogovor s sporočilom, ki ga želite izbrisati.
- 3 Tapnite in pridržite sporočilo, ki ga želite izbrisati, ter tapnite **Izbriši sporočilo** > **Izbriši**.

Brisanje pogovorov

- 1 Odprite **Začetni zaslon**, tapnite  ter nato poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite  in nato **Izbriši pogovore**.
- 3 Potrdite polja pred pogovori, ki jih želite izbrisati, in nato tapnite  > **Izbriši**.




Označevanje sporočila z zvezdico

- 1 Odprite **Začetni zaslon**, tapnite  ter nato poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite pogovor, ki ga želite odpreti.
- 3 Dotaknite se sporočila, ki ga želite označiti z zvezdico, in ga pridržite ter tapnite **Dodaj zvezdico**.
- 4 Če želite odstraniti zvezdico iz sporočila, se dotaknite sporočila z zvezdico in ga pridržite ter tapnite **Izbriši zvezdico**.

Ogled sporočil, označenih z zvezdico

- 1 Odprite **Začetni zaslon**, tapnite  ter nato poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite  in nato **Sporočila z zvezdico**.
- 3 Na seznamu se prikažejo vsa sporočila, označena z zvezdico.

Iskanje sporočil



- 1 Odprite **Začetni zaslon**, tapnite  ter nato poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite .
- 3 Vnesite ključne besede za iskanje. Na seznamu se prikažejo rezultati iskanja.

Klicanje iz programa Sporočanje

Klicanje pošiljatelja sporočila





- 1 Odprite **Začetni zaslon**, tapnite  ter nato poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite pogovor in nato še .

Shranjevanje pošiljateljve številke med stike




- 1 Odprite **Začetni zaslon**, tapnite  ter nato poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite ikono ob telefonski številki in nato **SHRANI**.
- 3 Izberite obstoječi stik ali tapnite **Ustvari novo osebo**.
- 4 Uredite podatke o stiku in tapnite **SHRANI**.

Možnosti sporočanja

Spreminjanje nastavitvev obvestil o sporočilih

- 1 Odprite **Začetni zaslon**, tapnite  ter nato poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite  in nato **Nastavitve**.
- 3 Če želite nastaviti zvok opozorila, tapnite **Zvok obvestila**, izberite možnost ali tapnite  in izberite glasbeno datoteko, ki ste jo shranili v napravo.
- 4 Tapnite **Dokončano**, da potrdite.
- 5 Če želite prilagoditi dodatne nastavitve obvestil, tapnite drsnike.

Omogočanje ali onemogočanje poročil o dostavi za odhodna sporočila

- 1 Odprite **Začetni zaslon**, tapnite  ter nato poiščite in tapnite .
 - 2 Tapnite  in nato **Nastavitve**.
 - 3 Tapnite drsnik **Poročilo o dostavi**, da omogočite ali onemogočite funkcijo.
- ! Če so poročila o dostavi vklopljena, se pri sporočilih, ki so bila uspešno dostavljena, prikaže kljukica.

Neposredno sporočanje in videoklepet

Če se želite pogovarjati s prijatelji, ki uporabljajo program za sporočanje v računalnikih, napravah s sistemom Android™ ali drugih napravah, uporabite program za neposredna sporočanja in videoklepete Google Hangouts™. Pogovore lahko spremenite v videoklice z več prijatelji, prav tako pa lahko prijateljem pošiljate sporočila, tudi če ti niso dosegljivi. Ogledate si lahko tudi fotografije in jih souporabite z drugimi.

Za Hangouts™ potrebujete dostop do interneta in račun za Google™. Obiščite spletno mesto <http://support.google.com/hangouts> in kliknite povezavo »Hangouts v vaši napravi s sistemom Android«, če si želite ogledati podrobnejše informacije o uporabi tega programa.

- ! Funkcija videoklica je omogočena le v napravah s sprednjo kamero.

Uporaba programa Hangouts™

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Hangouts**.

Glasba in radio FM


Prenašanje glasbe v napravo

Glasbo lahko iz računalnika v svojo napravo prenesete na dva načina:

- Glasbene datoteke lahko med napravo in računalnikom prenašate prek priloženega kabla USB Type-C™. Ko napravi povežete, v napravi izberite **Prenos datotek** in nato preprosto kopirajte in prilepite ali povlecite datoteke iz računalnika. Preberite razdelek *Upravljanje datotek z računalnikom* na strani 41.
 - Za prenos predstavnostnih datotek med računalnikom in napravo lahko uporabite programsko opremo Xperia™ Companion. Oglejte si več informacij in prenesite Xperia™ Companion za Windows na spletnem mestu <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion> ali Xperia™ Companion za Mac na spletnem mestu <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac>.
- ! Program Glasba morda ne podpira vseh oblik zapisa glasbenih datotek. Če želite več informacij o podprtih oblikah zapisa datotek in uporabi večpredstavnostnih datotek (zvočne in slikovne datoteke ter videodatoteke), prenesite informativni dokument za svojo s spletnega mesta www.sonymobile.com/support.


Poslušanje glasbe

S programom Glasba lahko poslušate svojo priljubljeno glasbo in zvočne knjige.

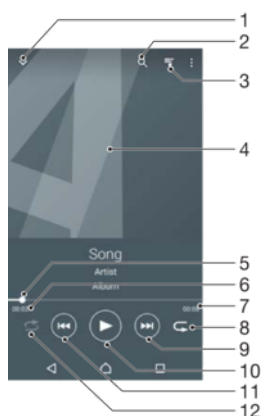



- 1 Minimiziranje predvajalnika na celotnem zaslonu
- 2 Iskanje po vseh skladbah, ki so shranjene v napravi
- 3 Prikaz trenutne čakalne vrste predvajanja
- 4 Slika albuma (če je na voljo)
- 5 Kazalec napredka – povlecite indikator ali tapnite vzdolž linije, če želite previti naprej ali nazaj
- 6 Pretečen čas predvajanja trenutne skladbe
- 7 Celotna dolžina trenutne skladbe
- 8 Ponovitev vseh skladb v trenutni čakalni vrsti predvajanja
- 9 Tapnite, če želite predvajati naslednjo skladbo v čakalni vrsti predvajanja; dotaknite se in pridržite, da trenutno skladbo prevrtite naprej
- 10 Predvajanje ali začasna prekinitve skladbe
- 11 Tapnite, če želite predvajati prejšnjo skladbo v čakalni vrsti predvajanja; dotaknite se in pridržite, da trenutno skladbo prevrtite nazaj
- 12 Naključno predvajanje skladb v trenutni čakalni vrsti predvajanja

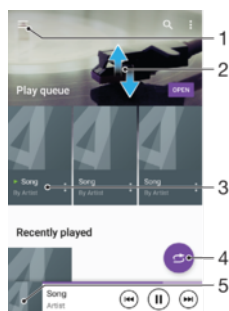Začetni zaslon programa Glasba



- 1 Tapnite ☰ v zgornjem levem kotu, da odprete meni »Glasba«
- 2 Pomaknite se navzgor ali navzdol za ogled vsebine
- 3 Predvajanje skladbe v programu Glasba
- 4 Predvajanje vseh skladb v načinu naključnega predvajanja
- 5 Vrnitev na zaslon predvajalnika glasbe

Predvajanje skladbe v programu Glasba

- 1 Odprite **Začetni zaslon**, tapnite  ter nato poiščite in tapnite .
 - 2 Tapnite ☰.
 - 3 Izberite glasbeno zvrst.
 - 4 Če želite predvajati skladbo, jo tapnite.
- ! Elementov, ki so zaščiteni z avtorskimi pravicami, morda ne boste mogli predvajati. Preverite, ali imate ustrezne pravice za vsebino, ki jo nameravate dati v skupno rabo.

Iskanje informacij o skladbi v spletu

- Med predvajanjem skladbe v programu Glasba tapnite sliko albuma in nato še možnost **Več informacij o tem**.
- 💡 Spletni viri, povezani s skladbo, lahko vključujejo videoposnetke v storitvi YouTube™, besedila skladb in podatke o izvajalcu na spletnem mestu Wikipedije.

Urejanje informacij o glasbi

- 1 V programu Glasba tapnite sliko albuma in nato **Urejanje infor. o glasbi**.
- 2 Po želji uredite informacije.
- 3 Ko končate, tapnite **SHRANI**.



Nastavljanje glasnosti zvoka

- Pritisnite tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti.

Minimiziranje programa Glasba


- Med predvajanjem skladbe tapnite , da odprete **Začetni zaslon**. Program Glasba se neprekinjeno izvaja v ozadju.

Odpiranje programa Glasba med predvajanjem v ozadju

- Med predvajanjem skladbe v ozadju povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite program Glasba.
- Lahko pa odprete **Začetni zaslon**, tapnete  ter nato poiščete in tapnete .

Meni »Glasba«

V meniju »Glasba« je prikazan pregled vseh skladb v napravi. Tu lahko upravljate svoje albume in sezname predvajanja.

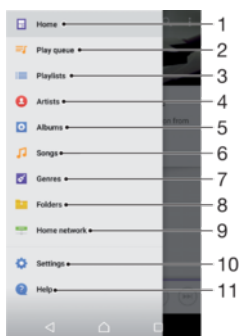

- 1 Vrnitev na začetni zaslon programa Glasba
- 2 Prikaz trenutne čakalne vrste predvajanja
- 3 Iskanje po vseh seznamih predvajanja
- 4 Iskanje po vseh izvajalcih
- 5 Iskanje po vseh albumih
- 6 Iskanje po vseh skladbah
- 7 Iskanje po vseh žanrih
- 8 Iskanje po vseh mapah
- 9 Predvajanje glasbene datoteke v skupni rabi v drugi napravi
- 10 Odpiranje menija z nastavitvami programa Glasba
- 11 Odpiranje menija s podporo za program Glasba

Odpiranje menija »Glasba«

- 1 Odprite **Začetni zaslon**, tapnite ter nato poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite .

Vrnitev na začetni zaslon programa Glasba

- Ko je meni »Glasba« odprt, tapnite **Domov** ali preprosto tapnite zaslon na desni strani menija.

Brisanje skladbe

- 1 V meniju »Glasba« poiščite skladbo, ki jo želite izbrisati.
 - 2 Dotaknite se naslova skladbe in ga pridržite ter tapnite **Izbriši iz pomnilnika** na seznamu, ki se prikaže.
 - 3 Tapnite **IZBRIŠI**, da potrdite.
- ! Skladbe, ki se trenutno predvaja, ne morete izbrisati.

Seznami predvajanja

Na začetnem zaslonu v programu Glasba lahko iz glasbenih datotek, ki jih imate shranjene v svoji napravi, ustvarjate lastne sezname predvajanja.

Ustvarjanje seznamov predvajanja

- 1 Na začetnem zaslonu programa Glasba se dotaknite imena albuma ali skladbe, ki jo želite dodati na seznam predvajanja, in ga pridržite.
 - 2 V meniju, ki se odpre, tapnite **Dodaj na seznam predvajanja > Ustvari nov seznam predvajanja**.
 - 3 Vnesite ime seznama predvajanja in tapnite **V redu**.
- 💡 Nov seznam predvajanja lahko ustvarite tudi tako, da odprete lahko meni začetnega zaslona programa Glasba, tapnete **Seznami predvajanja** in nato še **+**.

Predvajanje lastnih seznamov predvajanja

- 1 Odprite meni »Glasba« in tapnite **Seznami predvajanja**.
- 2 V razdelku **Seznami predvajanja** izberite seznam predvajanja, ki ga želite odpreti.
- 3 Če želite predvajati vse skladbe, tapnite poljubno skladbo ali **Naključno predvaj. vse**.

Dodajanje skladb na seznam predvajanja

- 1 Na začetnem zaslonu programa Glasba poiščite skladbo ali album, ki ga želite dodati na seznam predvajanja.
- 2 Dotaknite se naslova skladbe ali albuma in ga pridržite ter tapnite **Dodaj na seznam predvajanja**.
- 3 Tapnite ime seznama predvajanja, na katerega želite dodati album ali skladbo. Album ali skladba je dodan na seznam predvajanja.

Odstranjevanje skladbe s seznama predvajanja

- 1 Na seznamu predvajanja, se dotaknite in pridržite skladbo, ki jo želite izbrisati.
 - 2 Tapnite **Odstrani s seznama predvajanja**.
- ! Morda ne boste mogli izbrisati skladbe, ki je shranjena na pomnilniški kartici ali v notranjem pomnilniku naprave.

Brisanje seznama predvajanja

- 1 Odprite meni »Glasba« in tapnite **Seznami predvajanja**.
 - 2 Dotaknite se seznama predvajanja, ki ga želite izbrisati, in ga pridržite.
 - 3 Tapnite **Izbriši iz pomnilnika**.
 - 4 Tapnite **IZBRIŠI**, da potrdite.
- ! Pametnih seznamov predvajanja ne morete izbrisati.

Souporaba glasbe

Skupna raba skladbe

- 1 Na začetnem zaslonu programa Glasba poiščite skladbo ali album, ki ga želite dati v skupno rabo.
 - 2 Dotaknite se naslova skladbe in ga pridržite ter tapnite **Skupna raba**.
 - 3 S seznama izberite program in upoštevajte navodila na zaslonu.
- 💡 Na isti način lahko v skupno rabo daste tudi albume in sezname predvajanja.

Izboljšanje zvoka

Izboljšanje kakovosti zvoka z izenačevalnikom

- 1 Odprite meni »Glasba« in tapnite **Nastavitve > Nastavitve zvoka > Zvočni učinki > Izenačevalnik**.
- 2 Če želite zvok prilagoditi ročno, povlecite gumbe za frekvenčno območje gor ali dol. Če želite, da se zvok prilagodi samodejno, tapnite **✓** in izberite slog.


Vklop funkcije prostorskega zvoka

- 1 Odprite meni »Glasba« in tapnite **Nastavitve > Nastavitve zvoka > Zvočni učinki > Prostorski zvok (VPT)**.
- 2 Podrsajte levo ali desno, da izberete nastavitev, in nato tapnite **V redu**, da potrdite.

Poslušanje radia

Radio FM v napravi deluje enako kot vsak drug radio FM. Po radijskih postajah FM lahko na primer brskate, jih poslušate in jih shranite kot priljubljene. Če želite poslušati radio,

morate najprej v napravo priključiti ožičene slušalke. Slušalke namreč delujejo kot antena. Ko ste napravo priključili, lahko po želji zvoka predvajate iz zvočnika.

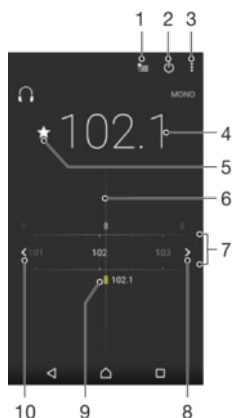

- 1 Seznam priljubljenih
- 2 Gumb za vklop/izklop radia
- 3 Ogljed menijskih možnosti
- 4 Izbrana frekvenca
- 5 Shranjevanje ali odstranjevanje postaje iz priljubljenih
- 6 Gumb za iskanje frekvence
- 7 Frekvenčni pas – povlecite levo ali desno, če se želite pomikati med postajami
- 8 Če želite poiskati postajo, se pomikajte navzgor po frekvenčnem pasu
- 9 Shranjena priljubljena postaja
- 10 Če želite poiskati postajo, se pomikajte navzdol po frekvenčnem pasu

Poslušanje radia FM

- 1 Na napravo priključite slušalke ali komplet slušalk.
 - 2 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite ☰ .
 - 3 Poiščite in tapnite 📻 . Ko se pomikate po frekvenčnem pasu, se prikažejo kanali, ki so na voljo.
- ! Ko zaženete radio FM, se samodejno prikažejo postaje, ki so na voljo. Če ima postaja omogočene informacije RDS, se prikažejo nekaj sekund za tem, ko začnete poslušati postajo.

Premikanje med radijskimi postajami

- Gumb za frekvenčno območje povlecite levo ali desno.
- Lahko pa tapnete puščici na kateri koli strani pasu, da izberete naslednji dober radijski signal.

Začetek novega iskanja radijskih postaj

- 1 Ko je odprt radio, tapnite ☰ .
- 2 Tapnite **Iskanje kanalov**. Radio preišče celoten frekvenčni pas in prikaže vse kanale, ki so na voljo.

Preklop zvoka radia na zvočnik

- 1 Ko je odprt radio, pritisnite ☰ .
 - 2 Tapnite **Predvajaj prek zvočnika**.
- 💡 Če želite zvok preklopiti nazaj na slušalke ali slušalke z mikrofonom, pritisnite ☰ in tapnite **Predvajaj v slušalkah**.

Priljubljene radijske postaje

Shranjevanje postaje kot priljubljene

- 1 Ko je radio odprt, poiščite postajo, ki jo želite shraniti kot priljubljeno.
- 2 Tapnite ☆.
- 3 Vnesite ime postaje, izberite barvo postaje in nato pritisnite **Shrani**.

Poslušanje priljubljene radijske postaje

- 1 Tapnite ☰.
- 2 Izberite eno od možnosti.

Odstranjevanje postaje iz priljubljenih

- 1 Ko je radio odprt, poiščite postajo, ki jo želite odstraniti.
- 2 Tapnite ★ in nato **IZBRIŠI**.

Nastavitve zvoka radia

Preklop med načinom mono in stereo zvoka

- 1 Ko je odprt radio, pritisnite ⋮.
- 2 Tapnite **Omogoči prostorski zvok**.
- 3 Če želite radio ponovno poslušati v načinu mono zvoka, pritisnite ⋮ in tapnite **Vsili mono zvok**.

Izbiranje regije radia

- 1 Ko je odprt radio, pritisnite ⋮.
- 2 Tapnite **Nastavitev regije radia**.
- 3 Izberite eno od možnosti.

Kamera

Fotografiranje in snemanje videoposnetkov



- 1 Objektiv sprednje kamere
- 2 Izbira načina fotografiranja
- 3 Preklapljanje med sprednjo in glavno kamero
- 4 Povečava ali pomanjšava
- 5 Tipka kamere – aktiviranje kamere/fotografiranje/snemanje videoposnetkov
- 6 Ogled fotografij in videoposnetkov
- 7 Shranjevanje položajev
- 8 Fotografiranje ali snemanje videoposnetkov
- 9 Vrnitev na prejšnji korak ali izhod iz kamere
- 10 Nastavitve za način fotografiranja
- 11 Nastavitve bliskavice

Fotografiranje pri zaklenjenem zaslону

- 1 Če želite aktivirati zaslon, na kratko pritisnite tipko za vklop/izklop
 - 2 Če želite aktivirati kamero, se dotaknite in pridržite ter podrsnite kjer koli.
 - 3 Po zagonu programa Kamera tapnite .
- Kamero lahko zaženete tudi, če je zaslon zaklenjen in nedejaven. To naredite tako, da popolnoma pritisnete tipko kamere. Pritisnite jo znova, da posnamete fotografijo.

Fotografiranje s tipko kamere

- 1 Vključite kamero.
- 2 Pritisnite tipko kamere do konca.

Snemanje selfija s sprednjo kamero

- 1 Aktivirajte kamero.
- 2 Tapnite .
- 3 Če želite posneti fotografijo, pritisnite tipko kamere.


Uporaba bliskavice fotoaparata

- 1 Ko je kamera vklopljena, tapnite .
- 2 Izberite zeleno nastavitev bliskavice.
- 3 Posnemite fotografijo.






Uporaba funkcije povečave/pomanjšave

- Ko je program Kamera odprt, s prstoma strnite ali razširite zaslon programa Kamera.
- Lahko tudi pritisnete tipko za glasnost navzgor ali navzdol. Če želite omogočiti to funkcijo, tapnite in nato še **Več > Tipko glasnosti uporabi za**

Snemanje videoposnetkov s tipko kamere

- 1 Aktivirajte kamero.
- 2 Podrsnite po zaslonu, da izberete .
- 3 Če želite začeti snemati videoposnetek, pritisnite tipko kamere.
- 4 Če želite ustaviti snemanje, znova pritisnite tipko kamere.

Snemanje videoposnetka

- 1 Aktivirajte kamero.
- 2 Če način videa ni izbran, podrsnite po zaslonu, da izberete .
- 3 Usmerite kamero proti predmetu.
- 4 Tapnite , da začnete snemati.
- 5 Če želite začasno prekiniti snemanje, tapnite . Za nadaljevanje snemanja tapnite .
- 6 Če želite ustaviti snemanje, tapnite .


Fotografiranje med snemanjem videoposnetka

- Če želite med snemanjem videoposnetka posneti fotografijo, tapnite . Fotografija je posneta takoj, ko izpustite gumb kamere.

Prikaz fotografij in videoposnetkov

- 1 Aktivirajte kamero in tapnite sličico, da odprete fotografijo ali videoposnetek.
- 2 Za prikaz fotografij in videoposnetkov podrsajte levo ali desno.

Brisanje fotografije ali videoposnetka

- 1 Poiščite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite izbrisati.
- 2 Tapnite zaslon, da prikažete orodne vrstice.
- 3 Tapnite .
- 4 Tapnite **Izbriši**, da potrdite.

Splošne nastavitve kamere

Načini fotografiranja



Ročno

Ročno prilagodite nastavitve kamere, na primer ločljivost, ravnovesje beline in ISO.



Samodejno optimiziranje

Optimizirajte nastavitve tako, da so primerne za vsako prizorišče.



Videokamera

Ročno prilagodite nastavitve videa, na primer ločljivost, videoposnetek HDR in način ostrenja.



Programi Kamere

Ročno izberite programe za kamero.



Podrsajte po zaslonu in izberite želeni način fotografiranja ali seznam programov.



Če želite več informacij o snemanju boljših fotografij, obiščite spletno mesto support.sonymobile.com.

Programi za kamero



Sound Photo

Posnemite fotografije z zvoki v ozadju.



Učinek nadg. resničn.

Posnemite fotografije ali videoposnetke z navideznimi prizorišči in osebam.







Kreativni učinek

Uporabite učinke na fotografijah ali v videoposnetkih.



Panoramski posnetek




Posnemite širokokotne in panoramske fotografije.

-  **Slog portreta**
Fotografirajte s slogi portretov v realnem času.
-  **Timeshift video**
Posnemite videoposnetke z visoko hitrostjo sličic in uporabite učinke počasnega gibanja.
-  **Timeshift burst**
Izberite najboljšo fotografijo v skupini fotografij.
-  **Ustvarjalec nalepk**
Ustvarite edinstvene nalepke iz priljubljenih fotografij ali v iskalu kamere.

Sweep Panorama

Širokokotne in panoramske fotografije v vodoravni ali navpični smeri lahko enostavno posnamete s pritiskom in premikanjem.




Fotografiranje panorame

- 1 Aktivirajte kamero.
- 2 Podrsnite po zaslonu, da izberete , in nato izberite .
- 3 Če želite izbrati smer fotografiranja, tapnite .
- 4 Pritisnite tipko kamere, nato pa počasi in enakomerno premikajte objektiv v smeri, ki je prikazana na zaslonu.

Stilski portret

S funkcijo stilskih portretov boste učinek za izboljšanje fotografij uporabili na portretih ter tako omogočili najboljše rezultate. Če želite dodati vzorec žarometov, lahko uporabite nastavev **Čarobni žarek**.


Uporaba funkcije za slog portretov

- 1 Aktivirajte kamero.
- 2 Podrsnite po zaslonu, da izberete , in nato izberite .
- 3 Če želite prikazati vse sloge, tapnite ime trenutno izbranega sloga, na primer **Mehurčki**.
- 4 Če želite dodati več slogov, tapnite **Več**.
- 5 Izberite slog, ki ga želite uveljaviti, in nato za fotografiranje tapnite .

Uporaba funkcije čarobnega žarka

- 1 Aktivirajte kamero.
- 2 Podrsnite po zaslonu, izberite , in nato tapnite  > .
- 3 Če želite uporabiti učinek žarometov, izberite vzorec po meri.



Uporaba funkcije Timeshift burst

- 1 Aktivirajte kamero.
- 2 Podrsnite po zaslonu, da izberete , in nato izberite .
- 3 Fotografirajte. Posnete fotografije bodo prikazane v pogledu sličice.
- 4 Podrsajte med sličicami in izberite fotografijo, ki jo želite shraniti, nato tapnite .

Prenašanje programov za kamero

Iz trgovine Google Play™, storitve virov lahko prenesete brezplačne ali plačljive programe za kamero. Pred prenosom vsebine se prepričajte, da imate delujočo internetno povezavo. Priporočamo, da imate povezavo Wi-Fi, saj se boste tako izognili dodatnim stroškom prenosa podatkov.

Prenos programov za kamero

- 1 Odprite program za kamero.
- 2 Podrsnite po zaslonu, da izberete , in nato tapnite .
- 3 Izberite program, ki ga želite prenesti, in upoštevajte navodila za dokončanje namestitve.

Samodejno zaznavanje obraza

Kamera samodejno zazna obraze in jih označi z okvirjem. V barvnem okvirju je prikazano, kateri obraz bo izostren. Izostren bo obraz, ki je najbližje središču kamere. Lahko pa tapnete enega od okvirjev, da izberete določen obraz, ki ga želite izostriti.

Samodejno zajemanje

Vklopite samodejno zajemanje, če želite samodejno posneti slike z eno od spodnjih možnosti.

Zaslonka roke

Dlan obrnite proti kameri, da vklopite samosprožilec in posnamete avtoportrete v načinih fotografiranja **Ročno** ter **Samodejno optimiziranje**.

Smile Shutter


Za fotografiranje obrazov, ravno ko se nasmehnejo, uporabite tehnologijo Smile Shutter™. Kamera zazna do pet obrazov in izbere enega za zaznavanje nasmeha ter samodejno ostrenje. Ko se izbrani obraz nasmehne, ga kamera samodejno posname.

Izklopljeno



Če je samodejno zajemanje izklopljeno, lahko posnamete fotografije z gumbom zaklopa ali tipko kamere.

 Funkcija **Zaslonka roke** je na voljo samo za snemanje avtoportretov.

Vklop funkcije Smile Shutter™



- 1 Aktivirajte kamero.
- 2 Tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Samodejni zajem** > **Smile Shutter**.
- 4 Ko je kamera odprta in je funkcija **Smile Shutter** vklopljena, usmerite kamero na motiv. Kamera izbere, kateri obraz bo izostren.
- 5 Obraz se prikaže znotraj barvnega okvirja in fotografija je samodejno posneta takoj, ko je zaznan nasmeh.
- 6 Če nasmeha ni mogoče zaznati, pritisnite tipko kamere, da ročno posnamete fotografijo.

Vklop ročnega sprožilca


- 1 Aktivirajte kamero.
- 2 Preklopite na sprednjo kamero tako, da tapnete .
- 3 Tapnite .
- 4 Tapnite **Več**.
- 5 Poiščite in tapnite **Samodejni zajem** > **Zaslonka roke**.

Shranjevanje geografske lokacije fotografije

Omogočite funkcijo za shranjevanje lokacije, če želite svojim fotografijam geografske oznake in shraniti približno geografsko lokacijo med fotografiranjem. Geografska lokacija je določena z brezžičnimi omrežji in tehnologijo GPS.

Če se na zaslonu kamere prikaže simbol , je shranjevanje lokacije vklopljeno, vendar geografske lokacije ni bilo mogoče najti. Če se prikaže simbol , je shranjevanje lokacije vklopljeno in geografska lokacija na voljo, zato lahko fotografiji dodate geografsko lokacijo. Če se ne prikaže noben od teh dveh simbolov, je shranjevanje lokacije onemogočeno.

Vklop dodajanja geografskih oznak

- 1 Aktivirajte kamero.
- 2 Tapnite .
- 3 Tapnite **Več**, nato tapnite drsnik ob možnosti **Shranjevanje lokacije**, da omogočite ali onemogočite funkcijo.
- 4 Če želite omogočiti geografske oznake, ste pozvani, da omogočite lokacijske storitve, če še niso omogočene. Tapnite **V redu** in nato še drsnik **Lokacija**.

Zajem z dotikom

S funkcijo zajema z dotikom lahko preprosto tapnete kjer koli na zaslonu kamere, da posnamete fotografijo.

Vključeno

Samo sprednja kamera

Izklopljeno

Dotaknite se, da prilagodite

Dotaknite se zaslona, da izberete območje, ki ga želite izostriti med fotografiranjem.

Samo ostrenje

Ostrenje in svetlost

! Ta funkcija je na voljo le v načinu **Samodejno optimiziranje**.

Samodejni predogled fotografije/videoposnetka

Takoj ko posnamete fotografije ali videoposnetke, lahko prikažete njihov predogled.

Vključeno

Ko posnamete fotografijo ali videoposnetek, se v spodnjem desnem kotu zaslona za 3 sekunde prikaže predogled.

Samo sprednja kamera

Ko posnamete fotografijo ali videoposnetek s sprednjo kamero, se v spodnjem desnem kotu zaslona za 3 sekunde prikaže predogled.

Izklopljeno

Fotografija ali videoposnetek je shranjen, ko ga posnamete, predogled pa se ne prikaže.

Uporaba tipke za glasnost kot

Izberete lahko, kako želite med fotografiranjem uporabljati tipko za glasnost.

Povečavo

Tipko za glasnost uporabite za povečavo ali pomanjšavo.

Glasnost

Tipko za glasnost uporabite za nastavev glasnosti obvestil, načinov zvonjenja in glasbe.

Zaklop

Tipko za glasnost uporabite za fotografiranje.

Zvok

Ko posnamete fotografijo ali začnete snemati videoposnetek, boste slišali zvok zaklopa kamere. Če pa uporabite samosprožilec, boste slišali več piskov, ki označujejo začetek odštevanja. Te zvoke lahko vklopite ali izklopite.

Shranjevanje podatkov

Svoje podatke lahko shranite na izmenljivo kartico SD ali v notranji pomnilnik naprave.

Notranji pomnilnik

Fotografije ali videoposnetki so shranjeni v pomnilnik naprave.

Kartica SD

Fotografije ali videoposnetki so shranjeni na kartico SD.


Mrežne črte

V iskalu kamere lahko vklopite ali izklopite mrežne črte.


Hitri zagon










Z nastavitvami hitrega zagona lahko zaženete kamero, tudi če je zaslon zaklenjen.

Prilagoditev barve in svetlosti

- 1 Aktivirajte kamero.
 - 2 Tapnite  > **Barve in svetlost**.
 - 3 Barvo in svetlost prilagodite tako, da povlečete drsnike v zeleni položaj.
- ! Ta nastavev je na voljo le v načinih samodejnega optimiziranja in videokamere.

Ravnovesje beline, ostrenje in osvetlitev

Ravnovesje beline, ki je na voljo le v načinu fotografiranja **Ročno**, prilagodite ravnovesje beline glede na pogoje osvetlitve. Osvetlitev lahko prilagodite tudi ročno v obsegu od -2.0 EV do +2.0 EV. Svetlost slike lahko povečate ali zmanjšate skupni čas osvetlitve tako, da tapnete kontrolnik plus ali minus, ko se prikaže ikona za nastavev ravnovesja beline/načina ostrenja/vrednosti osvetlitve .

Ravnovesje beline		Samodejno Samodejno prilagajanje barvnega ravnovesja.
		Žarnica Prilagajanje barvnega ravnovesja za toplo osvetlitev, na primer pod žarnicami.
		Fluorescent. svetl. Prilagajanje barvnega ravnovesja za fluorescentno osvetlitev.
		Dnevna svetloba Prilagajanje barvnega ravnovesja za sončno svetlobo na prostem.
		Oblačno Prilagajanje barvnega ravnovesja za oblačno nebo.
Ostrenje AF		Samodejno prilagajanje ostrenja.
Ostrenje MF		Ročno prilagajanje ostrenja.
SS auto		Samodejno prilagajanje časa osvetlitve.
SS 1/8		Ročno prilagajanje časa osvetlitve.

Nastavitve fotoaparata

Prilagajanje nastavitvev fotoaparata

- 1 Aktivirajte kamero.
- 2 Če želite prikazati vse nastavitve, tapnite .
- 3 Izberite nastavev, ki jo želite prilagoditi, in jo po želji uredite.

Pregled nastavitvev fotoaparata

Ločljivost

Preden posnamete fotografijo, izberite poljubno ločljivost in razmerje širina/višina. Za fotografijo z višjo ločljivostjo potrebujete več pomnilnika.

23MP

5520×4140(4:3)

Ločljivost 23 milijonov slikovnih pik z razmerjem širina/višina 4:3. Primerno za fotografije, ki si jih želite ogledati na zaslonih, ki niso širokozaslonski, ali jih natisniti v visoki ločljivosti.

20MP

5984×3366(16:9)

Ločljivost 20 milijonov slikovnih pik z razmerjem širina/višina 16:9. Primerno za fotografije, ki si jih želite ogledati na širokih zaslonih.

8MP

3264×2448(4:3)

Ločljivost 8 milijonov slikovnih pik z razmerjem širina/višina 4:3. Primerno za fotografije, ki si jih želite ogledati na zaslonih, ki niso širokozaslonski, ali jih natisniti v visoki ločljivosti.

8MP
3840×2160(16:9)

Ločljivost 8 milijonov slikovnih pik z razmerjem širina/višina 16:9. Primerno za fotografije, ki si jih želite ogledati na širokih zaslonih.

3MP
2048×1536(4:3)

Ločljivost 3 milijone slikovnih pik z razmerjem širina/višina 4:3. Primerno za fotografije, ki si jih želite ogledati na zaslonih, ki niso širokozaslonski, ali jih natisniti v visoki ločljivosti. Ta nastavek je na voljo le v načinu fotografiranja **Ročno**.

2MP
1920×1080(16:9)

Ločljivost 2 milijona slikovnih pik z razmerjem širina/višina 16:9. Primerno za fotografije, ki si jih želite ogledati na širokih zaslonih. Ta nastavek je na voljo le v načinu fotografiranja **Ročno**.

Samosprožilec

S samosprožilcem lahko posnamete fotografijo, ne da bi držali napravo. To funkcijo uporabite za snemanje avtoportretov ali skupinskih fotografij, na katerih so prikazani vsi. Samosprožilec lahko uporabite tudi za preprečitev tresenja kamere med fotografiranjem.

10 s

Nastavite zamik 10-sekundni zamik od trenutka, ko tapnete gumb zaklopa ali tipko kamere, do trenutka, ko je fotografija posneta.

3 s

Nastavite zamik 3-sekundni zamik od trenutka, ko tapnete gumb zaklopa ali tipko kamere, do trenutka, ko je fotografija posneta.

Izklopljeno

Fotografija je posneta takoj, ko tapnete gumba zaklopa ali pritisnete tipko kamere.

Učinek nežne polti

V napravi lahko vklopite **Učinek nežne polti** in dosežete nekoliko nežnejše tone med slikanjem selfijev v načinih fotografiranja **Ročno** in **Samodejno optimiziranje**.

Sledenje predmetom

V iskalu izberete predmet tako, da se ga dotaknete, kamera pa mu nato sledi.

HDR

Nastavek HDR (fotografija z visokim dinamičnim razponom) uporabite za fotografiranje pri močni osvetlitvi v ozadju ali v pogojih z ostrim kontrastom. HDR kompenzira izgubo podrobnosti in omogoča sliko, na kateri so vidni tako temni kot tudi svetli deli.

! Ta nastavek je na voljo le v načinu zajema **Ročno**.

ISO

Občutljivost ISO je mogoče nastaviti tako, da se prilagodi samodejno, lahko pa jo prilagodite ročno z nastavitvami občutljivosti v razponu od 50 do 3200.

! Ta nastavek je na voljo le v načinu fotografiranja **Ročno**.

Merjenje svetlobe

Ta funkcija z merjenjem količine svetlobe, ki pada na motiv, ki ga želite posneti, samodejno določi dobro uravnoteženo osvetlitev.

Obraz

Izmeri količino svetlobe na obrazu osebe in prilagodi osvetlitev tako, da obraz ni pretemen ali presvetel.

Večkratno

Razdeli sliko na več delov in izmeri svetlobo vsakega dela, da določi dobro uravnoteženo osvetlitev.

Sredina

Določi središče slike in nastavi osvetlitev na podlagi svetlosti tamkajšnjega motiva.

Točka


Prilagodi osvetlitev na zelo majhnem delu motiva, ki ga želite posneti.

Dotik

Prilagodi osvetlitev glede na želeni del motiva, ko se dotaknete zaslona.

! Ta nastavev je na voljo le v načinu fotografiranja **Ročno**.

Bliskavica

Bliskavico uporabite pri snemanju fotografij, kadar so pogoji osvetlitve slabi ali pa je osvetljeno ozadje. Ko na zaslonu kamere tapnete ikono bliskavice , so na voljo te možnosti:



Samodejno

Kamera samodejno določi, ali pogoji osvetlitve zahtevajo uporabo bliskavice.



Vklopi bliskavico

To nastavev uporabite, če je ozadje svetlejšo od motiva. Ta nastavev odstrani neželene temne sence.



Zmanjš. uč. rdečih oči

Zmanjša učinek rdečih oči pri fotografiranju.



Izklopljeno

Bliskavica je izklopljena. Včasih je kakovost fotografije boljša brez bliskaviče, tudi če so svetlobni pogoji slabi. Za uspešno fotografiranje brez bliskavice morate imeti mirno roko. Če ne želite ustvariti zamegljene fotografije, uporabite samosprožilec.



Svetilka

Bliskavica med fotografiranjem sveti neprekinjeno.

Izbira prizora

S funkcijo izbire prizora lahko hitro nastavite kamero za pogoste prizore z vnaprej programiranimi prizori. Kamera namesto vas določi številne nastavitve, ki ustrezajo določenemu prizoru, in tako zagotovi najboljšo kakovost fotografije.



SCN Izklopljeno

Funkcija izbire prizora je izklopljena in lahko ročno fotografirate.



Nežna polt

Fotografirajte obraze z učinkom izboljšane lepote.



Mehko fotografiranje

Uporabljajte za fotografije s svetlim ozadjem.



Prep. zamazanosti zaradi gibanja

Uporabljajte za minimiziranje tresenja kamere, ko fotografirate v slabše osvetljenem okolju.



Pokrajina

Uporabljajte za fotografiranje pokrajin. Kamera izostri oddaljene predmete.



Popravljanje osvetlitve HRD

Uporabljajte za izboljšanje podrobnosti na posnetkih z visokim kontrastom. Vgrajeno popravljanje svetlobe od zadaj analizira sliko in jo samodejno prilagodi, da zagotovi odlično osvetljen posnetek.



Nočni portret

Uporabljajte za fotografiranje portretov ponoči ali v slabo osvetljenih okoljih. Zaradi daljšega časa osvetlitve morate kamero držati pri miru ali pa jo postaviti na stabilno površino.



Nočni prizor

Uporabljajte za fotografiranje ponoči ali v slabo osvetljenih okoljih. Zaradi daljšega časa osvetlitve morate kamero držati pri miru ali pa jo postaviti na stabilno površino.



Prostoročni mrak

Uporabljajte za fotografije pri majhni svetlobi brez stojala in z zmanjšanim šumom ter zameglitvijo.



Visoka občutljivost

Uporabljajte za fotografije brez bliskavice v slabo osvetljenih okoljih. Zmanjša zameglitev.



Gurman

Uporabljajte za fotografije hrane s svetlimi barvami.



Hišni ljubljencek

Uporabljajte za fotografije hišnih ljubljencek. Zmanjša zameglitev in učinek rdečih oči.



Plaža

Uporabljajte za fotografije prizorov obale ali jezera.



Sneg

Uporabljajte v svetlih okoljih, da se izognete preosvetljenim fotografijam.



Zabava

Uporabljajte za fotografiranje v notranjih slabo osvetljenih okoljih. Ta prizor izkoristi notranjo svetlobo ozadja ali sveč. Zaradi daljšega časa osvetlitve morate kamero držati pri miru ali pa jo postaviti na stabilno površino.



Šport

Uporabljajte za fotografiranje hitro premikajočih se predmetov. Kratek čas osvetlitve zmanjša zamegljenost zaradi gibanja.



Dokument

Uporabljajte za fotografiranje besedila ali risb. S tem povečate in izostrite kontrast fotografije.



Ognjemet

Uporabljajte za fotografiranje ognjemetov v vsem sijaju.

! Te nastavitve so na voljo le v načinu fotografiranja **Ročno**.

Nastavitve videokamere

Prilagajanje nastavitve videokamere

- 1 Aktivirajte kamero.
- 2 Podrsnite po zaslonu, da izberete .
- 3 Za prikaz nastavitve tapnite .
- 4 Izberite nastavitve, ki jo želite prilagoditi, nato pa jo spremenite.

Pregled nastavitve videokamere

Izbira prizora

S funkcijo izbire prizora lahko hitro nastavite kamero za pogoste prizore z vnaprej programiranimi videoprizori. Vsaka nastavitve prizora je zasnovana tako, da omogoča najboljšo kakovost videoposnetka v določenem snemalnem okolju.



AUTO Samodejno

Prizor je izbran samodejno.



SCN Izključeno

Funkcija izbire prizora je izključena in lahko ročno snemate videoposnetke.



Mehko fotografiranje

Uporabljajte za snemanje videoposnetkov s svetlim ozadjem.



Pokrajina

Uporabljajte za snemanje videoposnetkov pokrajin. Kamera izostri oddaljene predmete.



Nočni prizor

Če je vklopljena, funkcija poveča občutljivost na svetlobo. Uporabljajte v slabo osvetljenih okoljih. Videoposnetki hitro premikajočih se predmetov bodo morda zamegljeni. Roko zadržite pri miru ali pa uporabite stojalo. Če so pogoji osvetlitve dobri, izklopite nočni način, saj boste s tem izboljšali kakovost videoposnetka.



Plaža

Uporabljajte za snemanje videoposnetkov s prizori obale ali jezera.



Sneg

Uporabljajte v svetlih okoljih, da se izognete preosvetljenim videoposnetkom.



Šport

Uporabljajte za snemanje videoposnetkov hitro premikajočih se predmetov. Kratek čas osvetlitve zmanjša zamegljenost zaradi gibanja.



Zabava

Uporabljajte za snemanje videoposnetkov v notranjih slabo osvetljenih okoljih. Ta prizor izkoristi notranjo svetlobo ozadja ali sveč. Videoposnetki hitro premikajočih se predmetov bodo morda zamegljeni. Roko zadržite pri miru ali pa uporabite stojalo.

Ločljivost videoposnetkov

Prilagodite ločljivost videoposnetkov različnim oblikam zapisov.

Polni HD (30 okvirov/s)

1920×1080(16:9)

Oblika zapisa Full HD (polna visoka ločljivost) s 30 okvirji/s in razmerjem širina/višina 16:9.

Polni HD (60 okvirov/s)

1920×1080(16:9)

Oblika zapisa Full HD (polna visoka ločljivost) s 60 okvirji/s in razmerjem širina/višina 16:9.

HD

1280×720(16:9)

Oblika zapisa HD (visoka ločljivost) z razmerjem širina/višina 16:9.

VGA

640×480(4:3)

Oblika zapisa VGA z razmerjem širina/višina 4:3.

Sporočilo MMS

Snemanje videoposnetkov, ki so primerni za pošiljanje prek sporočil MMS. Čas snemanja za to obliko zapisa videoposnetka je omejen, da ga je mogoče poslati prek sporočila MMS.

Samodejno zajemanje (videoposnetek)

Vklopite samodejno zajemanje, če želite med snemanjem videoposnetka samodejno posneti slike. Kamera s funkcijo Smile Shutter™ samodejno zajame posnetke smejočih se obrazov, vi pa lahko nadaljujete snemanje videoposnetka.

Vklop funkcije Smile Shutter™ (videoposnetek)

- 1 Aktivirajte kamero.
- 2 Tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Samodjeni zajem (video) > Smile Shutter**.

SteadyShot™

Pri snemanju videoposnetka je napravo včasih težko držati pri miru. Stabilizator pomaga tako, da odpravi posledice rahlega premikanja roke.

Pametna stabilizacija

Aktivirajte, da odpravite večje ali manjše posledice tresenja kamere.


Standardno

Aktivirajte, da odpravite hitra tresenja kamere.

Izklopljeno

Stabilizator je izklopljen.

Svetilka

Svetilko uporabite za osvetlitev pri snemanju videoposnetkov, kadar so pogoji osvetlitve slabi ali pa je osvetljeno ozadje. Ikona bliskavice videa  je na voljo na zaslonu videokamere. Upoštevajte, da je včasih lahko kakovost videoposnetka boljša brez osvetlitve, tudi če so pogoji osvetlitve slabi.




Vklopljeno



Izklopljeno

Dodatne informacije o podpori za kamero


V meniju »Pomoč« najdete preskuse, povezane s kamero, in druge uporabne informacije. Upoštevajte spodnja navodila za dostop do podpore.

- 1 Odprite program za kamero.
- 2 Tapnite  in nato še **Več > Pomoč**.

Fotografije in videoposnetki v programu Album

Ogled fotografij in videoposnetkov

V programu Album si oglejte fotografije in predvajajte videoposnetke, ki ste jih posneli s kamero, ali pa pogledajte sorodno vsebino, ki ste jo shranili v napravo. Vse fotografije in videoposnetki so prikazani v časovno urejeni mreži.

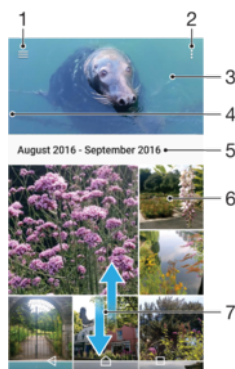

- 1 Tapnite ☰, da odprete meni začetnega zaslona v programu Album
- 2 Ogled menijskih možnosti
- 3 Diaprojekcija vseh slik in videoposnetkov ali tistih, ki ste jih dodali med priljubljene
- 4 Povlecite levi rob zaslona proti desni, da odprete meni začetnega zaslona v programu Album
- 5 Datum elementov v skupini
- 6 Če si želite ogledati fotografijo ali videoposnetek, ga tapnite
- 7 Pomaknite se navzgor ali navzdol za ogled vsebine

Ogled fotografij in videoposnetkov

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite ☰.
 - 2 Poiščite in tapnite **Album**.
 - 3 Tapnite fotografijo ali videoposnetek, ki si ga želite ogledati. Tapnite ▶, če ste k temu pozvani.
 - 4 Če si želite ogledati naslednjo fotografijo ali videoposnetek, podrsajte levo. Če si želite ogledati prejšnjo fotografijo ali videoposnetek, podrsajte desno.
- 💡 Če želite nastaviti samodejno vrtenje zaslona, ko napravo obrnete v stran, tapnite **Zasukaj vsebino zaslona** na zaslonu **Nastavitve > Zaslon > Ko se naprava zasuka**.
- ! Program Album morda ne podpira vseh oblik zapisa datotek. Če želite več informacij o podprtih oblikah zapisa datotek in uporabi večpredstavnostnih datotek (zvočne in slikovne datoteke ter videodatoteke), prenesite informativni dokument za svojo s spletnega mesta www.sonymobile.com/support.


Spreminjanje velikosti sličic

- Ko si v programu Album ogledujete sličice fotografij in videoposnetkov, razširite dva prsta narazen, če jih želite povečati, ali pa ju stisnite skupaj, če jih želite pomanjšati.


Povečava fotografije

- Ko gledate fotografijo, razširite dva prsta narazen, če jo želite povečati, ali pa ju stisnite skupaj, če jo želite pomanjšati.


Ogled diaprojekcije fotografij

- 1 Med ogledom fotografije tapnite zaslon, da prikažete orodne vrstice, in nato tapnite  > **Diaprojekcija** za začetek predvajanja vseh fotografij v albumu.
- 2 Če želite končati diaprojekcijo, tapnite fotografijo.

Predvajanje videoposnetka

- 1 V programu Album poiščite in tapnite videoposnetek, ki ga želite predvajati.
- 2 Tapnite .
- 3 Če kontrolniki za predvajanje niso prikazani, tapnite zaslon, da jih prikažete. Če želite skriti kontrolnike, znova tapnite zaslon.

Začasna prekinitev predvajanja videoposnetka

- 1 Med predvajanjem videoposnetka tapnite zaslon, da prikažete kontrolnike.
- 2 Tapnite .

Previjanje videoposnetkov naprej in nazaj

- 1 Med predvajanjem videoposnetka tapnite zaslon, da prikažete kontrolnike.
- 2 Povlecite oznako vrstice napredovanja v levo za previjanje nazaj ali desno za previjanje naprej.

Prilagajanje glasnosti zvoka v videoposnetku


- Pritisnite tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti.

Skupna raba in upravljanje fotografij ter videoposnetkov


Fotografije in videoposnetke, ki ste jih shranili v napravo, lahko daste v skupno rabo. Lahko pa jih tudi upravljate, in sicer na več načinov. Fotografije lahko na primer urejate v paketih, brišete fotografije in jih povežete s stiki. Če imate v napravi shranjenih veliko fotografij, priporočamo, da jih redno prenašate v računalnik ali zunanjo napravo za shranjevanje, da preprečite morebitno nepredvidljivo izgubo podatkov. S tem tudi sprostite dodaten prostor v napravi. Preberite razdelek *Upravljanje datotek z računalnikom* na strani 41.

- ! Elementov, ki so zaščiteni z avtorskimi pravicami, morda ne bo mogoče kopirati, pošiljati ali prenesti. Prav tako nekaterih elementov morda ne bo mogoče poslati, če je velikost datoteke prevelika.


Skupna raba fotografije ali videoposnetka

- 1 V programu Album poiščite in tapnite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite dati v skupno rabo.
- 2 Tapnite zaslon, da prikažete orodne vrstice, in nato tapnite .
- 3 Tapnite program, ki ga želite uporabiti za skupno rabo fotografije, in upoštevajte navodila za pošiljanje.


Uporaba fotografije kot slike stika

- 1 Med ogledom fotografije tapnite zaslon, da prikažete orodne vrstice, in nato tapnite  > **Uporabi kot > Fotografija stika**.
- 2 Izberite stik in nato uredite fotografijo.
- 3 Tapnite **SHRANI**.


Uporaba fotografije za ozadje

- 1 Med ogledom fotografije tapnite zaslon, da prikažete orodne vrstice, in nato tapnite  > **Uporabi kot > Ozadje**.
- 2 Upoštevajte navodila na zaslonu.


Sukanje fotografije

- 1 Med ogledom fotografije tapnite zaslon, da prikažete orodne vrstice, in nato tapnite .
- 2 Tapnite **Zasukaj** in izberite eno od možnosti. Fotografija je shranjena v novi usmerjenosti.

Brisanje fotografije ali videoposnetka

- 1 Med ogledom fotografije tapnite zaslon, da prikažete orodne vrstice, in nato tapnite .
- 2 Tapnite **Izbriši**.


Delo s paketi fotografij ali videoposnetkov v programu Album

- 1 Pri ogledu sličic fotografij in videoposnetkov v programu Album se dotaknite elementa in ga pridržite, dokler ga ne označite.
- 2 Tapnite druge elemente, s katerimi želite delati, da jih izberete. Če želite izbrati vse elemente, tapnite  in nato še **Izberi vse**.
- 3 Izbrane elemente uredite z orodji v orodni vrstici.




Urejanje fotografij v programu Urejevalnik fotografij

Fotografije, ki ste jih posneli s kamero, lahko uredite in na njih uporabite različne učinke. Spremenite lahko učinke svetlobe. Ko shranite spremenjeno fotografijo, izvirna in nespremenjena različica fotografije še vedno ostane v vaši napravi.




Urejanje fotografije

- Med ogledovanjem fotografije tapnite zaslon za prikaz orodnih vrstic, nato pa tapnite .

Obrezovanje fotografije

- 1 Med ogledom fotografije tapnite zaslon, da prikažete orodne vrstice, in nato tapnite .
- 2 Izberite **Urejevalnik fotografij**, če ste k temu pozvani.
- 3 Tapnite  > **Obreži**.
- 4 Tapnite **Obreži**, da izberete možnost.
- 5 Če želite prilagoditi okvir za obrezovanje, se dotaknite robu okvirja in ga pridržite. Ko krogi na robovih izginejo, povlecite navznoter ali navzven, da spremenite velikost okvirja.
- 6 Če želite hkrati spremeniti velikost vseh stranic okvirja za obrezovanje, se dotaknite enega od štirih kotov in ga pridržite. Ko krogi na robovih izginejo, ustrezno povlecite rob.
- 7 Če želite okvir za obrezovanje premakniti na drugo območje na fotografiji, se dotaknite okvirja in ga pridržite ter ga povlecite na zeleno mesto.
- 8 Tapnite .
- 9 Če želite shraniti kopijo obrezane fotografije, tapnite **Shrani**.

Uporaba posebnih učinkov na fotografiji

- 1 Med ogledom fotografije tapnite zaslon, da prikažete orodne vrstice, in nato tapnite .
- 2 Izberite **Urejevalnik fotografij**, če ste k temu pozvani.
- 3 Tapnite  ali  in izberite eno od možnosti.
- 4 Uredite fotografijo po svojih željah in nato tapnite **Shrani**.

Dodajanje okvirja fotografiji

- 1 Med ogledovanjem fotografije tapnite zaslon za prikaz orodnih vrstic, nato pa tapnite .
- 2 Če ste pozvani, izberite **Urejevalnik fotografij**.
- 3 Tapnite  in izberite eno od možnosti.
- 4 Če želite shraniti kopijo fotografije, ki ste jo uredili, tapnite **Shrani**.

Prilaganje nastavitve svetlobe za fotografijo

- 1 Med ogledovanjem fotografije tapnite zaslon za prikaz orodnih vrstic, nato pa tapnite .
- 2 Če ste pozvani, izberite **Urejevalnik fotografij**.
- 3 Tapnite , izberite možnost in uredite po želji.
- 4 Če želite shraniti kopijo fotografije, ki ste jo uredili, tapnite **Shrani**.


Nastavitev ravni nasičenosti barv na fotografiji

- 1 Med ogledovanjem fotografije tapnite zaslon za prikaz orodnih vrstic, nato pa tapnite .
- 2 Če ste pozvani, izberite **Urejevalnik fotografij**.
- 3 Tapnite  in izberite eno od možnosti.
- 4 Če želite shraniti kopijo fotografije, ki ste jo uredili, tapnite **Shrani**.


Urejanje videoposnetkov v programu **Urejevalnik videoposnetkov**

Urejate lahko videoposnetke, ki ste jih posneli s svojo kamero. Videoposnetek lahko obrežete na zeleno dolžino ali prilagodite hitrost videoposnetka. Ko shranite spremenjeni videoposnetek, izvorna in nespremenjena različica videoposnetka še vedno ostane v vaši napravi.


Obrezovanje videoposnetka

- 1 V programu Album poiščite in tapnite videoposnetek, ki ga želite urediti.
- 2 Tapnite zaslon, da prikažete orodne vrstice, in nato tapnite .
- 3 Če ste pozvani, izberite **Urejevalnik videoposnetkov** nato tapnite **Obreži**.
- 4 Če želite okvir za obrezovanje premakniti na drug del časovnice, se dotaknite roba okvirja za obrezovanje in ga pridržite ter ga povlecite na zeleno mesto, nato pa tapnite **Uporabi**.
- 5 Če želite shraniti kopijo obrezanega videoposnetka, tapnite **Shrani**.

Prilaganje hitrosti predvajanja videoposnetka

- 1 V programu Album poiščite in tapnite videoposnetek, ki ga želite predvajati.
- 2 Tapnite zaslon, da prikažete orodne vrstice, in nato tapnite .
- 3 Če ste pozvani, izberite **Urejevalnik videoposnetkov** nato tapnite **Hitrost**.
- 4 Izberite možnost in se dotaknite roba časovnice in ga pridržite ter povlecite na zeleno mesto. Nato tapnite **Uporabi**.
- 5 Če želite shraniti kopijo urejenega videoposnetka, tapnite **Shrani**.


Zajem fotografije iz videoposnetka

- 1 V programu Album poiščite in tapnite videoposnetek, ki ga želite predvajati.
- 2 Tapnite zaslon, da prikažete orodne vrstice, in nato tapnite .
- 3 Če ste pozvani, izberite **Urejevalnik videoposnetkov** in nato tapnite **Zajem fotografije**.
- 4 S puščicami ali vlečenjem oznake v vrstici napredovanja izberite zeleno sličico, ki jo želite zajeti, in nato tapnite **Shrani**.

Skrivanje fotografij in videoposnetkov

Z začetnega zaslona programa Album lahko skrijete kateri koli videoposnetek ali fotografijo. Če fotografije in videoposnetki niso prikazani na začetnem zaslonu programa Album, si jih lahko ogledate samo v mapi »Skrito«.

Skrivanje fotografije ali videoposnetka

- 1 V programu Album poiščite in tapnite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite skriti.
- 2 Tapnite zaslon, da prikažete orodne vrstice, in nato tapnite .
- 3 Tapnite **Skrjij** > **V redu**.

Ogled skritih fotografij in videoposnetkov


- 1 V programu Album tapnite ≡ in nato še **Skrito**.
- 2 Če si želite ogledati fotografijo ali videoposnetek, ga tapnite.
- 3 Če si želite ogledati naslednjo fotografijo ali videoposnetek, podrsajte levo. Če si želite ogledati prejšnjo fotografijo ali videoposnetek, podrsajte desno.

Razkrivanje fotografije ali videoposnetka

- 1 V programu Album tapnite ≡ in nato še **Skrito**.
- 2 Tapnite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite razkriti.
- 3 Tapnite zaslon, da prikažete orodne vrstice, in nato tapnite ⋮.
- 4 Tapnite **Ne skrij**.

Meni začetnega zaslona v programu Album

V meniju začetnega zaslona v programu Album lahko poiščete vse svoje fotoalbume, vključno s fotografijami in videoposnetki, ki ste jih posneli s kamero z uporabo posebnih učinkov, ter vsebino, ki ste jo dali v skupno rabo v spletu prek storitev, kot sta Picasa™ in Facebook. Ko se prijavite v te storitve, lahko upravljate vsebino in si ogledate slike v spletu. V programu Album lahko fotografijam dodate tudi geografske oznake, izvajate osnovna opravila urejanja ter dajete vsebino v skupno rabo prek brezžične tehnologije Bluetooth® in e-pošte.

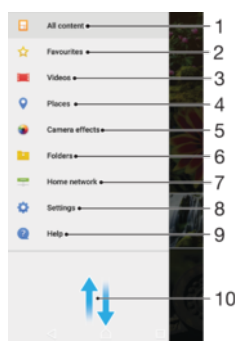

- 1 Vrnite se na začetni zaslon programa Album in si oglejte vso vsebino
- 2 Oglejte si priljubljene fotografije in videoposnetke
- 3 Oglejte si vse videoposnetke, shranjene v napravi
- 4 Oglejte si fotografije na zemljevidu ali v pogledu globusa
- 5 Oglejte si vse fotografije in videoposnetke, ki ste jih posneli s kamero naprave z uporabo posebnih učinkov
- 6 Oglejte si vse fotografije in videoposnetke, ki so shranjeni v napravi v različnih mapah
- 7 Oglejte si fotografije in videoposnetke v napravah v istem omrežju
- 8 Odprite meni z nastavitvami za program Album
- 9 Odprite spletno podporo
- 10 Pomaknite se navzgor ali navzdol za ogled vsebine

Ogled fotografij iz spletnih storitev v programu Album

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite ☰.
- 2 Poiščite in tapnite **Album** ter nato še ≡.
- 3 Tapnite zeleno spletno storitev in za lažji začetek upoštevajte navodila na zaslonu. Prikažejo so vsi spletni albumi, ki so na voljo in ste jih prenesli v storitev.
- 4 Tapnite kateri koli album za ogled njegove vsebine, nato pa v albumu tapnite fotografijo.
- 5 Če si želite ogledati naslednjo fotografijo ali videoposnetek, podrsajte levo. Če si želite ogledati prejšnjo fotografijo ali videoposnetek, podrsajte desno.

Ogled fotografij na zemljevidu

Postopek dodajanja informacij o lokaciji fotografijam se imenuje tudi zemljepisno označevanje. Fotografije si lahko ogledate na zemljevidu in jih označite ter prijateljem in družini pokažete, kje ste bili, ko ste posneli določeno fotografijo. Preberite *Shranjevanje geografske lokacije fotografije* na strani 98.

- Če ste vklopili zaznavanje lokacije in aktivirali geografske oznake, lahko fotografije neposredno označite za ogled na zemljevidu.



- 1 Ogled fotografij z geografskimi oznakami v pogledu globusa
- 2 Iskanje lokacije na zemljevidu
- 3 Prikaz menijskih možnosti
- 4 Dvotapnite, če želite povečati. Prste povlecite skupaj, če želite pomanjšati. Povlecite, če si želite ogledati različne točke zemljevida
- 5 Skupina fotografij in/ali videoposnetkov, ki imajo geografsko oznako z isto lokacijo
- 6 Sličice izbrane skupine fotografij in/ali videoposnetkov. Če si želite element ogledati na celotnem zaslonu, ga tapnite

- Če ste na isti lokaciji zajeli več fotografij, se na zemljevidu prikaže samo ena. Skupno število fotografij se prikaže v zgornjem desnem kotu, na primer, 📷. Če si želite ogledati vse fotografije skupine, tapnite naslovno fotografijo, nato pa tapnite eno od sličic na dnu zaslona.

Dodajanje ali urejanje geografske oznake fotografije

- 1 Med ogledom fotografije tapnite zaslon, da prikažete orodne vrstice.
- 2 Tapnite 📍 in nato **Dodaj zemljepisno oznako** ali **Uredi zemljepisno oznako**, da odprete zaslon z zemljevidom.
- 3 Tapnite zemljevid, da nastavite lokacijo fotografije.
- 4 Če želite ponastaviti lokacijo fotografije, tapnite novo lokacijo na zemljevidu.
- 5 Ko končate, tapnite **V redu**.

Ogled fotografij z geografskimi oznakami na zemljevidu

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite 📍.
- 2 Poiščite in tapnite **Album**.
- 3 Tapnite ☰ in nato **Kraji**.
- 4 Tapnite fotografijo, ki jo želite prikazati na zemljevidu.

Ogled fotografij z geografskimi oznakami na globusu

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite 📍.
- 2 Poiščite in tapnite **Album**.
- 3 Tapnite ☰ in nato **Kraji** > 🌐.
- 4 Tapnite fotografijo, ki jo želite prikazati na globusu.

Spreminjanje geografske oznake fotografije

- 1 Ko si v programu Album ogledujete fotografijo na zemljevidu, se dotaknite in pridržite fotografijo, dokler njen okvir ne postane moder. Nato tapnite zeleno lokacijo na zemljevidu.
- 2 Tapnite **V redu**.

Spreminjanje pogleda zemljevida

- Če ste zemljevid odprli v programu Album, tapnite  in nato preklopite med pogledoma **Klasičen pogled** in **Satelitski pogled**.


Videoposnetki

Program Video

S programom Video lahko predvajate filme in drugo videovsebino, ki ste jo shranili ali prenesli v napravo. Program je tudi vodnik po TV-programih z možnostjo za prikaz podrobnih informacij o programu in sorodne vsebine, vključno z objavami v družabnih omrežjih o programu, ki vas zanima. Program lahko uporabljate tudi kot polno delujoč daljinski upravljalnik z združljivo domačo napravo. Filme lahko predvajate tudi v drugih napravah, ki imajo vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem ali so shranjeni v oblaku.

- ! Nekaterih videodatotek morda ne boste mogli predvajati v programu Video. Razpoložljivost vodnika po TV-programih in daljinskega upravljalnika se razlikuje glede na tržišče in povezano napravo.

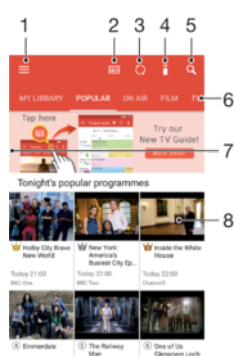

Pregled programa Video





- 1 Tapnite ☰, da odprete meni začetnega zaslona Video
- 2 Prikaz vodnika po programih
- 3 Osveževanje vsebine
- 4 Daljinski upravljalnik
- 5 Iskanje vsebine
- 6 Preklop med ogledom vsebine v vaši knjižnici, priljubljenimi programi, programi v živo, filmi, TV-nadaljevanjami in priporočenimi programi
- 7 Podrsnite z levega roba zaslona proti desnemu, da odprete meni, si ogledate vsebino in prilagodite nastavitve
- 8 Tapnite program, da prikažete podrobne informacije in sorodno vsebino

Uporaba naprave kot daljinskega upravljalnika





Če želite napravo uporabljati kot daljinski upravljalnik z drugo združljivo napravo v domačem omrežju, morate najprej seznaniti ti napravi. To lahko naredite le, če imata obe napravi vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem. Če želite več informacij o združljivih napravah, si oglejte *seznam združljivih naprav*.

- 1 Odprite **Začetni zaslon**, tapnite  ter nato poiščite in tapnite **Videoposnetek**.
- 2 Tapnite ☰, da odprete meni začetnega zaslona, in nato tapnite **Dodaj napravo**.
- 3 Izberite domačo napravo na seznamu.
- 4 Vnesite številko registracije, ki je prikazana v domači napravi, in nato upoštevajte navodila za dokončanje vzpostavljanja povezave med tema napravama.
- 5 Ko sta napravi seznanjeni, se prikaže ikona  za daljinski upravljalnik. Zdaj lahko napravo uporabljate kot polno delujoč daljinski upravljalnik za domačo napravo.


Spreminjanje nastavitev

- 1 Odprite **Začetni zaslon**, tapnite  ter nato poiščite in tapnite **Videoposnetek**.
- 2 Tapnite , da odprete meni začetnega zaslona, in nato tapnite **Nastavitve**.
- 3 Spremenite nastavitve, kakor želite.


Predvajanje videoposnetka

- 1 Odprite **Začetni zaslon**, tapnite  ter nato poiščite in tapnite **Videoposnetek**.
- 2 Poiščite in tapnite videoposnetek, ki ga želite predvajati. Če se videoposnetek ne prikaže na zaslonu, tapnite , da odprete meni začetnega zaslona, ter nato poiščite in tapnite videoposnetek, ki ga želite predvajati.
- 3 Če želite prikazati ali skriti kontrolnike, tapnite zaslon.
- 4 Za začasno prekinitev predvajanja tapnite . Za nadaljevanje predvajanja tapnite .
- 5 Če želite previti nazaj, oznako vrstice napredovanja povlecite v levo. Za hitro previjanje naprej oznako vrstice napredovanja povlecite v desno.

Spreminjanje nastavitev zvoka med predvajanjem videoposnetka

- 1 Med predvajanjem videoposnetka tapnite zaslon, da prikažete kontrolnike.
- 2 Tapnite  > **Nastavitve zvoka** in po želji spremenite nastavitve.

Skupna raba videoposnetka

- 1 Med predvajanjem videoposnetka tapnite  in nato še **Skupna raba**.
- 2 Tapnite program, ki ga želite uporabiti za skupno rabo izbranega videoposnetka, in upoštevajte navodila, ki se prikažejo.



Prenašanje videovsebine v napravo

Preden začnete uporabljati program Video, priporočamo, da iz drugih naprav, kot je računalnik, v svojo napravo prenesete filme, TV-oddaje in drugo videovsebino. Vsebino lahko prenesete na več načinov:




- Samo za Windows®: Prikjučite napravo na računalnik s kablom USB Type-C™ in nato povlecite in spustite videodatoteke neposredno v program za upravljanje datotek v računalniku. Preberite razdelek *Upravljanje datotek z računalnikom* na strani 41.
- Če imate računalnik s sistemom Windows ali računalnik Apple® Mac®, lahko s programom Xperia™ Companion razvrstite vsebino in prenesete videodatoteke v napravo.

Upravljanje videovsebine

Ogled informacij o filmu

- 1 Odprite **Začetni zaslon**, tapnite  ter nato poiščite in tapnite **Videoposnetek**.
- 2 Tapnite , da odprete meni začetnega zaslona, in nato tapnite **Prenosna naprava**.
- 3 Oglejte si različne kategorije in poiščite zeleni videoposnetek.
- 4 Tapnite sličico videoposnetka.

Brisanje videoposnetka

- 1 Odprite **Začetni zaslon**, tapnite  ter nato poiščite in tapnite **Videoposnetek**.
- 2 Tapnite , da odprete meni začetnega zaslona, in nato tapnite **Prenosna naprava**.
- 3 Oglejte si različne kategorije in poiščite zeleni videoposnetek.
- 4 Tapnite sličico videoposnetka in nato še .
- 5 Znova tapnite **Izbriši**, da potrdite.



Movie Creator

S programom Xperia™ Movie Creator lahko iz obstoječih fotografij in videoposnetkov ustvarjate kratke videoposnetke. Program samodejno določi časovnico in ustvari film. Tako lahko izbere fotografije in videoposnetke z izleta v soboto popoldan ali iz tedenskega, mesečnega ali celo letnega obdobja ter za vas ustvari film. Ko je film z vrhunci ustvarjen, prejmete obvestilo. Nato ga lahko po potrebi uredite. Uredite lahko naslov, izbrišete prizorišča, spremenite glasbo ali dodate več fotografij oz. videoposnetkov. Filme z vrhunci lahko ustvarite tako, da ročno izberete fotografije in videoposnetke. Če se prijavite v račun za Facebook, lahko ustvarite filme z vrhunci iz dogodkov v storitvi Facebook, v katerem so prikazane fotografije z dogodka, imena prijateljev in druga vsebina.



Odpiranje programa Movie Creator

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Movie Creator**.



Omogočanje ali onemogočanje obvestil programa Movie Creator

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Movie Creator**.
- 3 Tapnite , nato tapnite **Nastavitve** in še drsnik **Obvestila**, da omogočite ali onemogočite obvestila.

Omogočanje ali onemogočanje samodejnega ustvarjanja filmov z vrhunci

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Movie Creator**.
- 3 Tapnite , nato tapnite **Nastavitve** in še drsnik **Samodejno ustvarjanje**, da omogočite ali onemogočite funkcijo.

Ročno ustvarjanje filma z vrhunci

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Movie Creator**.
- 3 Tapnite  > **Ustvari nov**.
- 4 Izberite zelene fotografije ali videoposnetke tako, da jih tapnete.
- 5 Tapnite **Ustvari**. Če želite urediti film z vrhunci, tapnite **Ogled zgodbe** in uporabite orodno vrstico, da ga uredite.

Ustvarjanje filma z vrhunci iz dogodkov v storitvi Facebook

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Movie Creator**.
- 3 Tapnite  > **Nastavitve**.
- 4 Tapnite drsnik ob možnosti **Poveži Facebook**.
 - Movie Creator je zdaj povezan z vašim računom za Facebook, če še niste prijavljeni v Facebook.
 - Če še niste prijavljeni v Facebook, upoštevajte navodila na zaslonu.
- 5 Tapnite  in se pomaknite navzdol, da si ogledate svoje dogodke v storitvi Facebook.
- 6 Izberite dogodek, iz katerega želite ustvariti film z vrhunci, in tapnite **Ustvari**.


Povezljivost

Brezžično zrcaljenje zaslona naprave na televizor


S funkcijo zrcaljenja zaslona lahko zaslon naprave prikažete na televizorju ali velikem zaslonu brez kableske povezave. Tehnologija Wi-Fi Direct™ omogoči brezžično povezavo med napravama, tako da lahko svoje priljubljene fotografije pregledujete iz ležalnika v dnevni sobi. Funkcijo lahko uporabite tudi za poslušanje glasbe s svoje naprave prek zvočnikov televizorja.

- ! Kadar uporabljate zrcaljenje zaslona, se lahko kakovost slike včasih poslabša, če pride do motenj iz drugega omrežja Wi-Fi.

Zrcaljenje zaslona naprave na zaslon televizorja

- 1 **TV:** Upoštevajte navodila za uporabo televizorja za vklop funkcije zrcaljenja zaslona.
 - 2 **Vaša naprava:** Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
 - 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Povezljivost naprave > Zrcaljenje zaslona**.
 - 4 Tapnite **Začni**.
 - 5 Tapnite **V redu** in izberite napravo.
- ! Če želite zagotoviti delovanje te funkcije, mora vaš televizor podpirati zrcaljenje zaslona na osnovi standarda Wi-Fi CERTIFIED Miracast™. Če vaš televizor ne podpira zrcaljenja zaslona, boste morda morali ločeno kupiti vmesnik za brezžični prikaz. Če želite uporabiti funkcijo zrcaljenja zaslona, pazite, da ne prekrijete območja antene Wi-Fi na napravi.

Ustavitve funkcije zrcaljenja zaslona med napravami

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Povezljivost naprave > Zrcaljenje zaslona**.
- 3 Tapnite **Prekini pov.** in nato **V redu**.

Skupna raba vsebine z napravo z oznako DLNA Certified™




Predstavnostno vsebino si lahko ogledate ali predvajate v svoji napravi ali drugih napravah, npr. na televizorju ali v računalniku. Te naprave morajo imeti vzpostavljeno povezavo z istim brezžičnim omrežjem in so lahko zvočniki ali televizorji družbe Sony oziroma izdelki z oznako DLNA Certified™, ki jim jo je podelilo združenje Digital Living Network Alliance. V svoji napravi si lahko ogledate in predvajate tudi vsebino iz drugih naprav z oznako DLNA Certified™.

Ko nastavite skupno rabo predstavnosti med napravami, lahko na primer v napravi poslušate glasbene datoteke, shranjene v domačem računalniku, ali si ogledate fotografije, posnete s kamero naprave, na velikem zaslonu televizorja.





Predvajanje datotek iz drugih naprav z oznako DLNA Certified™ v napravi

Kadar predvajate datoteke iz druge naprave z oznako DLNA Certified™ v svoji napravi, ta druga naprava deluje kot strežnik. To pomeni, da ima naprava vsebino v skupni rabi prek omrežja. V strežniški napravi mora biti omogočena funkcija za skupno rabo vsebine, strežniška naprava pa mora vaši napravi podeliti dovoljenje za dostop. Poleg tega mora imeti vzpostavljeno povezavo z istim omrežje Wi-Fi kot vaša naprava.




Uporaba naprave za predvajanje skladbe, shranjene v drugi napravi

- 1 Prepričajte se, da ima naprava, s katero želite dati datoteke v skupno rabo, vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem Wi-Fi kot vaša naprava.
- 2 Odprite **Začetni zaslon**, tapnite  ter nato poiščite in tapnite .
- 3 Tapnite  in nato **Domače omrežje**.
- 4 Izberite napravo na seznamu naprav, ki imajo vzpostavljeno povezavo.
- 5 V mapah v povezani napravi poiščite in izberite skladbo, ki jo želite predvajati. Ko izberete skladbo, se začne samodejno predvajati.

Predvajanje videoposnetka, ki je v skupni rabi v napravi

- 1 Prepričajte se, da ima naprava, s katero želite dati datoteke v skupno rabo, vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem Wi-Fi kot vaša naprava.
- 2 Odprite **Začetni zaslon**, tapnite  ter nato poiščite in tapnite  ali .
- 3 Tapnite  in nato **Domače omrežje**.
- 4 Izberite napravo na seznamu naprav, ki imajo vzpostavljeno povezavo.
- 5 V mapah v povezani napravi poiščite in izberite videoposnetek, ki ga želite predvajati.


Ogled fotografije v skupni rabi v napravi

- 1 Prepričajte se, da ima naprava, s katero želite dati datoteke v skupno rabo, vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem Wi-Fi kot vaša naprava.
- 2 Odprite **Začetni zaslon**, tapnite  ter nato poiščite in tapnite .
- 3 Tapnite  in nato **Domače omrežje**.
- 4 Izberite napravo na seznamu naprav, ki imajo vzpostavljeno povezavo.
- 5 V mapah v povezani napravi poiščite in izberite fotografijo, ki si jo želite ogledati.

Predvajanje datotek iz vaše naprave na napravah z oznako DLNA Certified™

Če si želite predstavnostne datoteke iz svoje naprave ogledati ali jih predvajati v drugih napravah z oznako DLNA Certified™, morate v svoji napravi najprej nastaviti souporabo datotek. Naprave, s katerimi souporabljate vsebino, se imenujejo odjemalske naprave. Kot odjemalske naprave lahko delujejo npr. televizor, računalnik ali tablični računalnik. Ko vaša naprava omogoča uporabo vsebine odjemalskim napravam, deluje kot predstavnostni strežnik. Ko v napravi nastavite souporabo datotek, morate odjemalskim napravam podeliti tudi dovoljenje za dostop. Naprave, ki jim omogočite dostop, se prikazujejo kot registrirane naprave. Naprave, ki čakajo na dovoljenje za dostop, so navedene kot čakajoče naprave.

Nastavitev skupne rabe datotek z drugimi napravami z oznako DLNA Certified™

- 1 V napravi vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi.
- 2 Odprite **Začetni zaslon**, tapnite  ter nato poiščite in tapnite **Nastavitve > Povezljivost naprave > Predstavnostni strežnik**.
- 3 Tapnite drsnik ob možnosti **Souporaba predstavnosti**.
- 4 V računalniku ali drugih odjemalskih napravah DLNA™ v istem omrežju Wi-Fi vzpostavite povezavo s svojo napravo.
- 5 V vaši napravi se v vrstici stanja prikaže obvestilo. Odprite obvestilo in nastavite dovoljenje za dostop za vsako odjemalsko napravo, ki poskuša vzpostaviti povezavo z vašo napravo.

! Koraki za dostop do predstavnosti v vaši napravi z odjemalcem DLNA™ se razlikujejo glede na odjemalsko napravo. Več informacij najdete v navodilih za uporabo odjemalske naprave. Če odjemalci v omrežju ne morejo dostopati do vaše naprave, preverite, ali vaše omrežje Wi-Fi deluje.

💡 Meni **Predstavnostni strežnik** v nekaterih programih, kot je Glasba ali Album, lahko odprete tudi tako, da povlečete levi rob začetnega zaslona programa v desno in tapnete **Nastavitve > Predstavnostni strežnik**.

Ustavev skupne rabe datotek z drugimi napravami v domačem omrežju

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Povezljivost naprave > Predstavnostni strežnik**.
- 3 Tapnite drsnik **Souporaba predstavnosti**.

Nastavev dovoljenj za dostop za čakajočo napravo

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Povezljivost naprave > Predstavnostni strežnik**.
- 3 Na seznamu **Naprave na čakanju** izberite napravo.
- 4 Izberite dovoljenje za raven dostopa.

Spreminjanje imena registrirane naprave

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Povezljivost naprave > Predstavnostni strežnik**.
- 3 Na seznamu **Registrirane naprave** izberite napravo in nato izberite **Spremeni ime**.
- 4 Vnesite novo ime naprave in tapnite **V redu**.

Spreminjanje ravni dostopa registrirane naprave



- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Povezljivost naprave > Predstavnostni strežnik**.
- 3 Na seznamu **Registrirane naprave** izberite napravo.
- 4 Tapnite **Spremeni raven dostopa** in izberite eno od možnosti.

Iskanje pomoči za skupno rabo vsebine z drugimi napravami DLNA Certified™




- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Povezljivost naprave > Predstavnostni strežnik**.
- 3 Tapnite  in nato **Pomoč**.



Prikaz datotek v drugi napravi s funkcijo Cast

S tehnologijo DLNA™ lahko predstavnostno vsebino iz svoje naprave prenesete v drugo napravo, ki ima vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem Wi-Fi. Ta druga naprava mora podpirati delovanje kot naprava DMR (Digital Media Renderer) in predvajati vsebino, ki jo prejme iz vaše naprave. Televizor, ki podpira DLNA™, ali računalnik z operacijskim sistemom Windows® 7 ali novejšo različico sta primera naprav DMR.







-  Navodila za predvajanje predstavnostne vsebine v skupni rabi se lahko razlikujejo glede na odjemalsko napravo. Več informacij o napravi DMR najdete v navodilih za uporabo.
-  Vsebine, zaščitena z upravljanjem digitalnih pravic (DRM), ni mogoče predvajati v napravi za predvajanje predstavnosti s tehnologijo DLNA™.

Prikaz fotografij ali videoposnetkov v odjemalski napravi s funkcijo Cast

- 1 Prepričajte se, da ste pravilno nastavili odjemalsko napravo DMR ali DLNA™ in da ima vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem Wi-Fi kot vaša naprava.
- 2 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Album**.
- 4 Prebrskajte in odprite fotografije oz. videoposnetke, ki si jih želite ogledati.
- 5 Tapnite zaslon, da prikazete orodno vrstico, ter nato tapnite  in izberite napravo, s katero želite dati vsebino v skupno rabo.
- 6 Če želite ustaviti skupno rabo fotografije ali videoposnetka z odjemalsko napravo, tapnite  in izberite **Ustavi predvajanje**.

-  Ko tapnete , se bodo na seznamu morda prikazale tudi naprave, ki podpirajo Google Cast.

Predvajanje skladbe v odjemalski napravi s funkcijo Cast

- 1 Prepričajte se, da ste pravilno nastavili odjemalsko napravo DMR ali DLNA™ in da ima vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem Wi-Fi kot vaša naprava.
 - 2 Odprite **Začetni zaslon**, tapnite  ter nato poiščite in tapnite .
 - 3 Izberite kategorijo glasbe in poiščite skladbo, ki jo želite souporabiti, nato pa jo tapnite.
 - 4 Tapnite  in izberite odjemalsko napravo, s katero želite dati vsebino v skupno rabo. Skladba se začne predvajati v izbrani napravi.
 - 5 Če želite prekiniti povezavo z odjemalsko napravo, tapnite  in izberite **Ustavi predvajanje**.
-  Ko tapnete , se bodo na seznamu morda prikazale tudi naprave, ki podpirajo Google Cast.

Priključitev naprave na dodatno opremo USB

Svojo napravo lahko z gostiteljskim vmesnikom USB Type-C™ priključite na dodatno opremo USB, kot so naprave USB za množično shranjevanje, krmilniki za igre, tipkovnice USB in miške USB. Če ima dodatna oprema USB priključek USB Type-C, ne potrebujete gostiteljskega vmesnika USB Type-C.


Gostiteljski vmesniki USB Type-C so naprodaj ločeno. Družba Sony ne jamči, da vaša naprava podpira vso dodatno opremo USB.

-  Ta naprava ima vrata USB Type-C brez pokrovčka. Če je naprava izpostavljena vodi, se pred priključitvijo kabla prepričajte, da so vrata USB Type-C povsem suha.

Vzpostavitev povezave med napravo in brezžičnim krmilnikom DUALSHOCK™ 4

Igre, shranjene v napravi Xperia, lahko igrate z brezžičnim krmilnikom DUALSHOCK™ 4 ali igralno konzolo prek funkcije oddaljenega predvajanja.

Povezava brezžičnega kontrolnika DUALSHOCK™ 4 z napravo

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Povezljivost naprave** > **DUALSHOCK™ 4**.
- 3 Tapnite **Seznani krmilnik** in upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate vzpostavitev povezave.

NFC

Tehnologijo NFC (Near Field Communication) lahko uporabite za skupno rabo podatkov, kot so videoposnetki, fotografije, naslovi spletnih strani, glasbene datoteke ali stiki, z drugimi napravami. Tehnologijo NFC lahko uporabite tudi za optično branje oznak, ki zagotavljajo več informacij o izdelku ali storitvi, ter oznak, ki aktivirajo določene funkcije v napravi.

NFC je brezžična tehnologija z največjim dosegom enega centimetra, zato je treba napravi, ki si izmenjujeta podatke, držati blizu skupaj. Pred uporabo tehnologije NFC morate najprej vklopiti funkcijo NFC, zaslon vaše naprave pa mora biti aktiven.

Območje zaznavanja NFC je na zadnjem delu naprave. Svojo napravo pridržite blizu druge naprave ali bralnika NFC tako, da se dotikata z območji zaznavanja NFC.





- ! Tehnologija NFC morda ni na voljo v vseh državah ali regijah. V nekaterih programih je mogoče funkcije tehnologije NFC omogočiti tudi, kadar je naprava izklopljena. Te funkcije ne podpirajo vse naprave.




Omogočanje ali onemogočanje funkcije NFC

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Več**.
- 3 Tapnite drsnik **NFC**.


Skupna raba stika z drugo napravo prek tehnologije NFC

- 1 V obeh napravah mora biti vklopljena funkcija NFC, zaslona v obeh napravah pa morata biti aktivna in odklenjena.
- 2 Če si želite ogledati stike, odprite **Začetni zaslon**, tapnite  in nato še .
- 3 Tapnite stik, ki ga želite dati v skupno rabo.
- 4 Pridržite svojo napravo in napravo za sprejemanje tako, da se območji za zaznavanje NFC obeh naprav dotikata. Ko je povezava med napravama vzpostavljena, se prikaže sličica stika.
- 5 Tapnite sličico, da začnete prenos.
- 6 Po dokončanem prenosu so v napravo, ki je prejela stik, shranjeni podatki o stiku, ki se tudi prikažejo na zaslonu.



Skupna raba glasbene datoteke z drugo napravo prek tehnologije NFC

- 1 Prepričajte se, da je v vaši napravi in napravi za prejemanje funkcija NFC vklopljena ter da sta zaslona v obeh napravah aktivna in odklenjena.
- 2 Če želite odpreti program Glasba, tapnite  ter nato poiščite in tapnite .
- 3 Izberite glasbeno zvrst in poiščite skladbo, ki jo želite dati v skupno rabo.
- 4 Če želite predvajati skladbo, jo tapnite. Če želite začasno prekiniti predvajanje skladbe, tapnite . Prenos poteka tako med predvajanjem kot tudi začasno prekinitvijo predvajanja skladbe.
- 5 Preverite, ali je skladba prikazana na celotnem zaslonu.
- 6 Pridržite svojo napravo in napravo za sprejemanje tako, da se območji za zaznavanje NFC obeh naprav dotikata. Ko je povezava med napravami vzpostavljena, se prikaže sličica skladbe.
- 7 Tapnite sličico, da začnete prenos.
- 8 Po dokončanem prenosu je glasbena datoteka shranjena v napravo, ki je prejela skladbo.
- 9 Če želite prikazati glasbeno datoteko, dvakrat tapnite vrstico stanja, da odprete podokno z obvestili, in nato tapnite **Prenos je dokončan**.

Skupna raba fotografije ali videoposnetka z drugo napravo prek tehnologije NFC

- 1 V obeh napravah mora biti vklopljena funkcija NFC, zaslona v obeh napravah pa morata biti aktivna in odklenjena.
- 2 Če si želite ogledati fotografije in videoposnetke v napravi, odprite **Začetni zaslon**, tapnite  ter poiščite in tapnite **Album**.
- 3 Tapnite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite dati v skupno rabo.
- 4 Pridržite svojo napravo in napravo za sprejemanje tako, da se območji za zaznavanje NFC obeh naprav dotikata. Ko je povezava med napravama vzpostavljena, se prikaže sličica fotografije ali videoposnetka.
- 5 Tapnite sličico, da začnete prenos.
- 6 Po dokončanem prenosu je fotografija ali videoposnetek shranjen v napravo, ki je prejela fotografijo ali videoposnetek.

Skupna raba spletnega naslova z drugo napravo prek tehnologije NFC

- 1 V obeh napravah mora biti vklopljena funkcija NFC, zaslona v obeh napravah pa morata biti aktivna in odklenjena.
- 2 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 3 Če želite odpreti spletni brskalnik, poiščite in tapnite .
- 4 Naložite spletno stran, ki jo želite dati v skupno rabo.
- 5 Pridržite svojo napravo in napravo za sprejemanje tako, da se območji za zaznavanje NFC obeh naprav dotikata. Ko je povezava med napravami vzpostavljena, se prikaže sličica spletne strani.
- 6 Tapnite sličico, da začnete prenos.
- 7 Po dokončanem prenosu se spletna stran prikaže na zaslonu naprave, ki je prejela spletno stran.

Optično branje oznak NFC

Z napravo lahko optično preberete različne oznake NFC in tako pridobite dodatne informacije, npr. naslov spletnega mesta. Optično lahko na primer preberete oznake, ki so vdolane na plakatih, oglasih ali poleg izdelkov v trgovini.

Optično branje oznake NFC

- 1 V napravi mora biti vklopljena funkcija NFC, zaslon pa mora biti aktiven in odklenjen.
- 2 Napravo postavite nad oznako tako, da se območje zaznavanja NFC na napravi dotika oznake. Naprava optično prebere oznako in prikaže zbrano vsebino. Tapnite vsebino oznake, da jo odprete.

Vzpostavljanje povezave z napravo, ki je združljiva s tehnologijo NFC

Napravo lahko povežete z drugimi napravami, ki so združljive s tehnologijo NFC in jih izdeluje Sony, npr. z zvočniki ali slušalkami. Pri vzpostavljanju te vrste povezave si za več informacij oglejte navodila za uporabo, v katerem so navedene združljive naprave.

- ! Če želite omogočiti delovanje povezave, boste morda v obeh napravah morali aktivirati Wi-Fi ali Bluetooth®.

Brezžična tehnologija Bluetooth®

S funkcijo Bluetooth® lahko pošiljate datoteke v druge naprave, ki so združljive s tehnologijo Bluetooth®, ali vzpostavite povezavo s pripomočki za prostoročno uporabo. Povezave Bluetooth® delujejo bolje v 10-metrskem dosegu brez vmesnih trdnih ovir. V nekaterih primerih morate svojo napravo ročno seznaniti z drugimi napravami Bluetooth®.

- ! Interoperabilnost in združljivost naprav Bluetooth® je različna.
- 💡 Če napravo uporabljate skupaj z drugimi uporabniki, lahko nastavitve povezave Bluetooth® spreminjajo vsi uporabniki, spremembe pa veljajo za vse uporabnike.



Vklop ali izklop funkcije Bluetooth®

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 3 Tapnite drsnik **Bluetooth**, da omogočite ali onemogočite funkcijo.

Poimenovanje naprave

Svojo napravo lahko poimenujete. To ime se prikaže drugim napravam po tem, ko ste vklopili funkcijo Bluetooth® in nastavili svojo napravo kot vidno.

Poimenovanje naprave

- 1 Prepričajte se, da je funkcija Bluetooth® vklopljena.
- 2 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 4 Tapnite  > **Preimenuj to napravo**.
- 5 Vnesite ime svoje naprave.
- 6 Tapnite **Preimenuj**.

Seznanjanje naprave z drugo napravo Bluetooth®

Ko svojo napravo seznanite z drugo napravo, lahko npr. svojo napravo povežete s slušalkami Bluetooth® ali kompletom za avto Bluetooth® in prek teh naprav souporabljate glasbo.

Ko svojo napravo seznanite z drugo napravo Bluetooth®, si naprava zapomni to seznanjanje. Ko prvič seznanjate svojo napravo z napravo Bluetooth®, boste morda morali vnesti geslo. Vaša naprava samodejno preveri, ali je splošno geslo 0000 pravilno.

Če ni, preberite navodila za uporabo za vašo napravo Bluetooth®, kjer boste izvedeli pravilno geslo naprave. Ko naslednjič vzpostavite povezavo s seznanjeno napravo Bluetooth®, vam ni treba znova vnesti gesla.

- ! Pri nekaterih napravah Bluetooth®, na primer pri večini slušalk Bluetooth®, morate napravo seznaniti in povezati z drugo napravo.
- 💡 Napravo lahko seznanite z različnimi napravami Bluetooth®, vendar lahko hkrati vzpostavite povezavo z le enim profilom Bluetooth®.

Seznanjanje naprave z drugo napravo Bluetooth®

- 1 Prepričajte se, da je v napravi, ki jo želite seznaniti, vklopljena funkcija Bluetooth® in da vašo napravo lahko vidijo druge naprave Bluetooth®.
- 2 Odprite **Začetni zaslon** naprave in tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 4 Tapnite drsnik **Bluetooth**, da omogočite funkcijo. Prikaže se seznam naprav Bluetooth®, ki so na voljo.
- 5 Tapnite napravo Bluetooth®, ki jo želite seznaniti.
- 6 Po potrebi vnesite kodo ali potrdite enako kodo v obeh napravah.

Vzpostavitev povezave med napravo in napravo Bluetooth®

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 3 Tapnite napravo Bluetooth®, s katero želite vzpostaviti povezavo.

Preklic seznanitve z napravo Bluetooth®


- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 3 V razdelku **Povezane naprave** tapnite  ob imenu naprave, za katero želite preklicati seznanitev.
- 4 Tapnite **POZABI**.

Pošiljanje in prejemanje elementov s pomočjo tehnologije Bluetooth®

Uporabljajte tehnologijo Bluetooth® za souporabo elementov z drugimi napravami, ki so združljive s tehnologijo Bluetooth®, kot so mobilni telefoni ali računalniki. Pošiljate in prejimate lahko naslednje vrste elementov:

- Fotografije in videoposnetke
- Glasbo in ostale zvočne datoteke
- Spletne strani

Pošiljanje elementov s tehnologijo Bluetooth®

- 1 **Naprava za sprejemanje:** Prepričajte se, da je funkcija Bluetooth® vklopljena in da vašo napravo lahko vidijo druge naprave Bluetooth®.
- 2 **Naprava za pošiljanje:** Odprite program, ki vsebuje predmet, ki ga želite poslati, in ga poiščite.
- 3 Glede na program in element, ki ga želite poslati, se boste morda morali npr. dotakniti predmeta in ga pridržati, ga odpreti ter pritisniti .
- 4 Izberite **Bluetooth**.
- 5 Vklopite Bluetooth®, če vas naprava pozove k temu.
- 6 Tapnite ime naprave za sprejemanje.
- 7 **Naprava za sprejemanje:** Če ste pozvani, sprejmite povezavo.
- 8 **Naprava za pošiljanje:** Če ste pozvani, potrdite prenos v napravi za sprejemanje.
- 9 **Naprava za sprejemanje:** Sprejmite dohodni element.

Sprejemanje elementov s funkcijo Bluetooth®


- 1 Poskrbite, da je funkcija Bluetooth® vklopljena in da vašo napravo lahko vidijo druge naprave Bluetooth®.
- 2 Naprava za pošiljanje začne pošiljati podatke v vašo napravo.
- 3 Če ste pozvani, v obe napravi vnesite isto geslo ali potrdite predlagano kodo.
- 4 Ko vas sistem obvesti o dohodni datoteki, povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite obvestilo, da sprejmete prenos datoteke.
- 5 Če želite začeti prenos datoteke, tapnite **Sprejmi**.
- 6 Če želite prikazati napredek prenosa, povlecite stanje vrstice navzdol.
- 7 Če želite odpreti prejeti element, pa povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite ustrezno obvestilo.

Ogled datotek, prejetih s tehnologijo Bluetooth®

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 3 Pritisnite  in izberite **Pokaži prejete datoteke**.

Pametni programi in funkcije, s katerimi boste prihranili čas


Google Iskanje in Asistent

Uporabite Googlov program za iskanje po internetu. Omogočite lahko tudi vir, kjer so redno prikazane posodobitve. Pred prevozom v službo lahko na primer prejmete prometne informacije, poiščete priljubljene restavracije na svojem območju, si ogledate trenutni rezultat svoje priljubljene ekipe in še veliko več. Program zaženete tako, da tapnete  na seznamu programov, lahko pa rezervirate podokno na začetnem zaslonu, ki omogoča hiter dostop in preprosto branje.

Omogočanje ali onemogočanje kartic Asistenta

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Google** > **Iskanje in Asistent** > **Kartice Asistenta**.
- 3 Tapnite drsnik **Pokaži kartice**.

Rezerviranje podokna na začetnem zaslonu za Iskanje in Asistenta Google

- 1 Dotaknite se poljubnega območja na začetnem zaslonu in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira.
 - 2 Tapnite  in nato še drsnik **Google Now™**.
 - 3 Zdaj se lahko pomaknete do podokna na skrajni levi strani na začetnem zaslonu, da odprete vmesnik Iskanja in Asistenta Google.
- ! Če podokno na skrajni levi strani rezervirate za vmesnik Iskanja in Asistenta Google, glavnega podokna na začetnem zaslonu ne morete spremeniti, na levo stran pa ne morete dodati dodatnih podoken. Rezervirate lahko le podokno na skrajni levi strani.

Uporaba programa News Suite

News Suite je program za novice »dva v enem«, ki vsebuje dva zavihka: na zavihku »Novice« so prikazane vse najnovejše trenutne novice, na zavihku »Moji viri« pa so prikazane vse novice, ki najbolj ustrezajo vašim zanimanjem.

- ! Program News Suite ni na voljo na vseh trgih.

Odpiranje programa News Suite


- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite .

Uporaba naprave kot denarnice

Napravo lahko uporabljate za plačilo dobrin, ne da bi pri tem posegli po pravi denarnici. Vse nameščene plačilne storitve so zbrane na enem mestu, kjer si jih lahko ogledate in jih upravljate. Upoštevajte, da morate za plačevanje najprej vklopiti funkcijo NFC, preden se z napravo dotaknete čitalnika kartic. Dodatne informacije o funkciji NFC lahko najdete v poglavju *NFC* na strani 119.

- ! Storitve mobilnega plačevanja morda še niso na voljo v vseh regijah.

Upravljanje plačilnih storitev

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Več** > **Plačilo z dotikom**. Prikaže se seznam plačilnih storitev.
- 3 Po potrebi prilagodite plačilne storitve, na primer zamenjajte privzeto plačilno storitev.

Potovanja in zemljevidi

Uporaba lokacijskih storitev

Z lokacijskimi storitvami lahko programi, kot sta Maps in Kamera, pri določevanju vaše približne lokacije uporabljajo informacije mobilnih omrežij in omrežij Wi-Fi kot tudi informacije sistema GPS. Če se ne nahajate na odprtem, bo vaša naprava za določanje lokacije uporabila funkcijo Wi-Fi. Če niste v dosegu omrežja Wi-Fi, lahko vaša naprava določi lokacijo z mobilnim omrežjem.

Če želite s svojo napravo ugotoviti, kje ste, morate omogočiti lokacijske storitve.

- ! Za vzpostavitev internetne povezave v napravi boste morda morali plačati dodatne stroške prenosa podatkov.

Omogočanje ali onemogočanje lokacijskih storitev

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Lokacija**, nato tapnite drsnik, da omogočite oz. onemogočite lokacijske storitve.

Izboljšanje natančnosti sistema GPS

Ko v napravi prvič uporabite funkcijo GPS, lahko traja nekaj minut, da naprava najde vašo lokacijo. Za pomoč pri iskanju se prepričajte, da imate prost pogled na nebo. Stojte pri miru in ne prekrivajte antene za GPS (označeno na sliki). Signali GPS lahko prodrejo skozi oblake in plastiko, ne pa skozi večino masivnih objektov, kot so zgradbe in gore. Če naprava lokacije ne najde po nekaj minutah, se premaknite na drugo mesto.



Google Maps™ in krmarjenje

Uporabite program Google Maps™, če želite slediti svoji trenutni lokaciji, prikazati promet v realnem času ter prejeti podrobna navodila do cilja.

Program Google Maps™ potrebuje internetno povezavo, če ga uporabljate v načinu z vzpostavljenimi povezavo. Za vzpostavitev internetne povezave v napravi boste morda morali plačati dodatne stroške prenosa podatkov. Če želite več informacij o tem, kako uporabljati ta program, obiščite spletno mesto <http://support.google.com> in kliknite povezavo »Maps za prenosne naprave«.

- ! Program Google Maps™ morda ni na voljo na vsakem trgu, v vsaki državi ali v vsaki regiji.

Uporaba programa Google Maps™


- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Google** > **Zemljevidi**.

Uporaba prenosa podatkov med potovanjem

Ko potujete izven domačega mobilnega omrežja, boste lahko potrebovali dostop do interneta s pomočjo mobilnega prenosa podatkov. V tem primeru morate na svoji napravi aktivirati prenos podatkov med gostovanjem. Ko aktivirate prenos podatkov med gostovanjem, to lahko povzroči dodatne stroške. Priporočljivo je vnaprej preveriti ustrezne tarife za prenos podatkov.


- ! Če uporabljate napravo, ki ima več uporabnikov, se morate morda za aktivacijo oz. deaktivacijo podatkovnega gostovanja prijaviti kot lastnik, torej kot glavni uporabnik.

Omogočanje ali onemogočanje prenosa podatkov med gostovanjem

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Več** > **Mobilna omrežja**.
 - 3 Tapnite drsnik **Podatk. gost. v tuj. omr.**, da omogočite ali onemogočite funkcijo.
- ! Prenosa podatkov med gostovanjem ne morete aktivirati, ko je mobilni prenos podatkov izklopljen.

Način za letenje

V načinu za letenje so radijski ter omrežni sprejemniki in oddajniki izklopljeni, da ne povzročajo motenj v občutljivi opremi. Vendar lahko še vedno opravljate klice v sili, igrate igre, poslušate glasbo ter gledate videoposnetke in drugo vsebino, vendar le, če je vsa ta vsebina shranjena na pomnilniški kartici ali v notranjem pomnilniku. Če so alarmi aktivirani, vas lahko opozorijo tudi alarmi.

-  Z vklopom načina za letenje zmanjšate porabo energije baterije.

Omogočanje ali onemogočanje načina za letenje

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Več**.
- 3 Tapnite drsnik **Način letenja**.

Ura in koledar

Koledar

S programom Koledar lahko upravljate svoj urnik. Če ste se vpisali v enega ali več spletnih računov, ki vključujejo koledarje, npr. v Google™ Račun ali račun za Facebook, in svojo napravo sinhronizirali z njimi, bodo dogodki koledarja iz teh računov prikazani tudi v programu Koledar. Izberete lahko koledarje, ki jih želite integrirati v združen pogled programa Koledar.

Ko se približuje sestanek, naprava predvaja zvok obvestila, da vas opomni.



- 1 Odprite nastavitve, izberite vrsto pogleda in koledarjev, ki si jih želite ogledati
- 2 Vrnite se na trenutni datum
- 3 Prikažite druge možnosti
- 4 Podrsajte v levo ali desno za hitrejše brskanje
- 5 Dodajte dogodek koledarja


[Več informacij o programu Koledar](#)

- Ko je program Koledar odprt, tapnite ☰ ter nato poiščite in tapnite **Pomoč in povratne informacije**.

Alarm in ura

Nastavite lahko enega ali več alarmov, za zvok alarma pa lahko uporabite kateri koli zvok, shranjen v vaši napravi. Če je naprava izklopljena, se alarm ne vklopi.

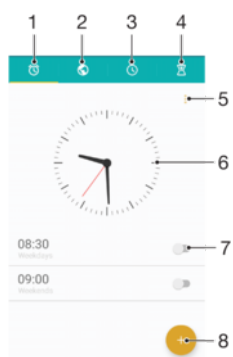

Prikazana oblika zapisa časa za alarm je enaka kot oblika zapisa, ki jo izberete za splošno nastavitve časa, na primer 12-urna ali 24-urna.



- 1 Dostop do začetnega zaslona za alarm
- 2 Prikaz svetovne ure in prilagajanje nastavitvev
- 3 Dostop do funkcije štoparice

- 4 Dostop do funkcije odštevalnika
- 5 Prikaz možnosti
- 6 Odpiranje nastavitve datuma in časa za uro
- 7 Vklon ali izklop alarma
- 8 Dodajanje novega alarma

Nastavitev novega alarma


- 1 Na začetnem zaslonu tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Ura**.
- 3 Tapnite .
- 4 Tapnite **Ura** in izberite želeno vrednost.
- 5 Tapnite **V redu**.
- 6 Če želite, uredite še druge nastavitve alarma.
- 7 Tapnite **Shrani**.

Vključitev dremanja, ko se alarm vklopi

- Tapnite **Dremanje**.

Izklop alarma, ko se vklopi

- Povlecite  v desno.

- 💡 Če želite izklopiti dremanje, dvakrat tapnite vrstico stanja, da odprete podokno z obvestili, in nato tapnite .

Urejanje obstoječega alarma

- 1 Poiščite in tapnite **Ura** in nato alarm, ki ga želite urediti.
- 2 Naredite zelene spremembe.
- 3 Tapnite **Shrani**.


Vklon ali izklop alarma

- Poiščite in tapnite **Ura** ter nato tapnite drsni ob alarmu, ki ga želite vklopiti ali izklopiti.

Brisanje alarma

- 1 Poiščite in tapnite **Ura** ter se dotaknite alarma, ki ga želite izbrisati, in ga in pridržite.
- 2 Tapnite **Izbriši alarm** in nato še **Da**.

Nastavitev zvoka alarma

- 1 Poiščite in tapnite **Ura** in nato alarm, ki ga želite urediti.
- 2 Tapnite **Zvok alarma** in izberite možnost ali pa tapnite  in izberite glasbeno datoteko.
- 3 Tapnite **Dokončano** in nato še **Shrani**.

- 💡 Če želite več informacij o prilagajanju glasnosti alarma, si oglejte *Nastavitve glasnosti* na strani 56.

Prilagajanje glasnosti alarma

- 1 Poiščite in tapnite **Ura** in nato alarm, ki ga želite urediti.
- 2 Drsni za glasnost pod možnostjo **Glasnost alarma** povlecite na želeno mesto.
- 3 Tapnite **Shrani**.

Nastavitev ponavljajočega se alarma

- 1 Poiščite in tapnite **Ura** in nato alarm, ki ga želite urediti.
- 2 Tapnite **Ponovi**.
- 3 Potrdite polja za ustrezne dni in tapnite **V redu**.
- 4 Tapnite **Shrani**.

Aktiviranje vibriranja za alarm

- 1 Poiščite in tapnite **Ura** in nato alarm, ki ga želite urediti.
- 2 Tapnite drsnik **Vibriranje**, da omogočite ali onemogočite funkcijo.
- 3 Tapnite **Shrani**.

Nastavitev delovanja stranskih tipk

- 1 Poiščite in tapnite **Ura** ter izberite alarm, ki ga želite urediti.
- 2 Tapnite **Delovanje stranskih tipk** in izberite želeno delovanje stranskih tipk, ko jih pritisnete med alarmom.
- 3 Tapnite **Shrani**.

Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami

Poteza za povečavo

S potezo za povečavo lahko povečate dele zaslona tako, da trikrat zapored tapnete območje zaslona na dotik.

Omogočanje ali onemogočanje poteze za povečavo

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Dostopnost** > **Poteza za povečavo**.
- 3 Tapnite drsnik pod možnostjo **Poteza za povečavo**.

Povečanje območja in premikanje čez zaslon

- 1 Zagotovite, da je omogočena možnost **Poteza za povečavo**.
- 2 Če želite začasno povečati območje, ga trikrat tapnite.
- 3 Območje premaknete tako, da povlečete z dvema prstoma ali več.
- 4 Če želite zapreti način povečave, znova trikrat tapnite območje.

 V določenih programih lahko vsebino povečate ali pomanjšate tudi s približevanjem oz. razmikom prstov.

Pisava

Omogočite lahko možnost **Velikost pisave**, da povečate privzeto velikost prikazanega besedila v napravi.

Nastavitev velikosti pisave

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Dostopnost**.
- 3 Tapnite **Velikost pisave**, nato nastavite želeno velikost pisave tako, da tapnete lestvico.

Velikost prikaza

Z nastavitvijo **Velikost prikaza** lahko poleg besedila povečate ali pomanjšate vse elemente na zaslonu.


Nastavitev velikosti prikaza


- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Dostopnost**.
- 3 Tapnite **Velikost prikaza** in nato nastavite želeno velikost prikaza tako, da tapnete lestvico.

Popravek barve

Nastavitev popravka barve prilagodi način prikaza barv na zaslonu za barvno slepe uporabnike ali uporabnike, ki imajo težave z razločevanjem barv.

Omogočanje popravljanja barv



- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Dostopnost** > **Popravljanje barv**.
- 3 Tapnite drsnik pod možnostjo **Popravljanje barv**.
- 4 Tapnite **Način za popravlanje** in izberite ustrezno barvno občutljivost.

 Popravljanje barv je trenutno funkcija, ki jo še preskušamo, in lahko vpliva na učinkovitost delovanja naprave.


TalkBack

TalkBack je storitev bralnika zaslona za slabovidne uporabnike. Program TalkBack uporablja izgovorjene povratne informacije za opisovanje kakršnih koli dogodkov ali dejanj, izvedenih v napravi Android. TalkBack opiše uporabniški vmesnik in prebere napake programske opreme, obvestila in sporočila.

Omogočanje funkcije TalkBack

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Dostopnost** > **TalkBack**.
 - 3 Tapnite drsnik pod možnostjo **TalkBack** in nato tapnite **V redu**.
- ! Če želite spremeniti govor, povratne informacije in nastavitve dotika za TalkBack, tapnite **Nastavitve**, nato dvakrat tapnite zaslon.
- 💡 TalkBack po vklopu funkcije nemudoma zažene vadnico. Če želite zapreti vadnico, tapnite  in nato dvakrat tapnite zaslon.

Onemogočanje funkcije TalkBack

- 1 Odprite **Začetni zaslon**, tapnite  in nato dvakrat tapnite kjer koli na zaslonu.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** in nato dvakrat tapnite kjer koli na zaslonu.
- 3 Z dvema prstoma ali več prsti se pomikajte po seznamu, da poiščete in tapnete **Dostopnost**, nato pa dvakrat tapnite kjer koli na zaslonu.
- 4 Z dvema prstoma ali več prsti se pomikajte po seznamu, da poiščete in tapnete **TalkBack**, nato pa dvakrat tapnite kjer koli na zaslonu.
- 5 Tapnite stikalo za vklop/izklop in nato dvakrat tapnite kjer koli na zaslonu.
- 6 Tapnite **V redu** in nato dvakrat tapnite kjer koli na zaslonu.

Mono zvok

Nastavitev mono zvoka pomeni, da se pri predvajanju zvoka tako v leve kot v desnem zvočnem kanalu zvok predvaja istočasno. Mono predvajanje zvoka namesto stereo predvajanja je zaradi varnosti najbolj uporabno za osebe z določeno vrsto okvare sluha, na primer, kadar je treba slišati zvoke iz okolja.

Omogočanje ali onemogočanje načina Mono

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Dostopnost**.
- 3 Tapnite drsnik ob možnosti **Zvok v obliki mono**.

Način besedilnega telefona

Funkcija besedilnega telefona v napravi omogoča, da lahko gluhe ali naglušne osebe ali osebe z govorno-jezikovnimi motnjami komunicirajo z besedilnim telefonom ali preklopno storitvijo.

Omogočanje načina TTY

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Klic**.
- 3 Tapnite **Dostopnost** > **Način TTY**.
- 4 Izberite ustrezen način TTY.

Dostop s stikalom

S funkcijo dostopa s stikalom lahko uporabljate napravo Xperia™ z enim stikalom ali več. Stikalo je naprava, s katero pošiljate signale pritiskov na tipko v napravo s sistemom Android. To je koristno za uporabnike z omejeno mobilnostjo. Če želite več informacij o Dostopu s stikalom, glejte **Nastavitve** > **Dostopnost** > **Dostop s stikalom** > **NASTAVITVE** > **Pomoč in povratne informacije**.

Omogočanje ali onemogočanje funkcije dostopa s stikalom




- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Dostopnost > Dostop s stikalom**.
- 3 Tapnite drsnik, da omogočite ali onemogočite funkcijo, nato tapnite **V redu**.

Podpora in pravne zadeve

Program za podporo

S programom za podporo v napravi lahko poiščete navodila za uporabo, navodila za odpravljanje težav in informacije o posodobitvah programske opreme ter druge informacije o izdelku.


Dostop do programa Podpora

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite  ter izberite zeleni element podpore.
-  Če si želite zagotoviti najboljšo možno podporo, med uporabo programa Podpora vzpostavite povezavo z internetom.


Nasveti Xperia™

S programom Nasveti Xperia™ lahko pridobite uporabne informacije o svoji napravi prek obvestil in izveste vse, kar potrebujete za začetek uporabe naprave.

Omogočanje ali onemogočanje programa Nasveti Xperia™

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Uvod v napravo in Nasveti**.
- 3 Tapnite drsnik **Nasveti Xperia™**.


Pomoč v menijih in programih

V nekaterih programih in nastavitvah je pomoč na voljo v meniju z možnostmi, ki je v določenih programih običajno prikazan kot .

Izvajanje diagnostičnih preskusov v napravi

S programom Xperia™ Diagnostics lahko preverite določeno funkcijo ali izvedete celoten diagnostični preskus, s katerim preverite, ali vaša naprava Xperia™ deluje pravilno.

Program Xperia™ Diagnostics lahko:

- določi morebitne težave strojne ali programske opreme v vaši napravi Xperia™;
 - analizira učinkovitost delovanja programov v napravi;
 - zabeleži število prekinjenih klicev v zadnjih desetih dneh in
 - prepozna nameščeno programsko opremo ter navede uporabne podrobnosti o napravi.
-  Program Xperia™ Diagnostics je vnaprej nameščen v večino naprav s sistemom Android™ družbe Sony. Če možnost »Diagnostika« ni na voljo v razdelku **Nastavitve** > **O telefonu** ali v meniju **ORODJA** v programu Podpora, lahko s programom Play Store™ prenesete osnovno različico.

Vnovični zagon, ponastavitev in popravilo


Če se naprava preneha odzivati ali se ne zažene znova normalno, jo lahko prisilno znova zaženete ali zaustavite. Osebni podatki ali nastavitve ne bodo izbrisani.

Svojo napravo lahko ponastavite na prvotne nastavitve. To dejanje je lahko izhod v sili, če vaša naprava ne deluje več pravilno, vendar pomembnih podatkov ne pozabite varnostno kopirati na pomnilniško kartico ali zunanji pomnilnik, saj jih boste drugače izgubili. Če želite več informacij, preberite *Varnostno kopiranje in obnavljanje vsebine* na strani 43.


Če se naprava ne vklopi ali želite ponastaviti programsko opremo v napravi, lahko napravo popravite s programom Xperia™ Companion. Če želite več informacij o programski opremi Xperia™ Companion, glejte *Xperia™ Companion* na strani 41.

- Če napravo delite z več uporabniki, se morate za ponastavitev naprave na prvotne tovarniške nastavitve morda prijaviti kot lastnik, torej kot glavni uporabnik.


Ponovni zagon naprave

- ! Naprave ne bo mogoče znova zagnati, če je baterija preveč izpraznjena. Napravo priključite na polnilnik in jo znova zaženite.
- 1 Pridržite tipko za vklop/izklop .
 - 2 V meniju, ki se odpre, tapnite **Znova zaženite**. Naprava se samodejno znova zažene.

Prisilni ponovni zagon ali zaustavitev naprave

- 1 Hkrati pritisnite tipko za vklop/izklop  in tipko za povečanje glasnosti ter ju držite 6 sekund.
- 2 Naprava enkrat zavibrira. Upoštevajte ustrezna spodnja navodila, odvisno od tega, ali želite vsiliti prisilni ponovni zagon oziroma zaustavitev naprave.
 - Če želite vsiliti ponovni zagon naprave: Izpustite tipki. Naprava se zažene znova.
 - Če želite vsiliti zaustavitev naprave: Ne izpustite tipk. Po nekaj dodatnih sekundah naprava trikrat zavibrira in se izklopi.

Tovarniška ponastavitev podatkov

- ! Če želite preprečiti trajne poškodbe naprave, ne prekinjajte postopka tovarniške ponastavitve podatkov.
- 1 Varnostno kopirajte pomembne podatke, ki jih imate shranjene v notranjem pomnilniku naprave, na pomnilniško kartico ali v drugo zunanjo napravo. Če imate na kartici SD shranjene kakršne koli šifrirane datoteke, morate odstraniti tudi šifriranje, da boste do njih lahko dostopali tudi po ponastavitvi.
 - 2 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite .
 - 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Varn. kopiranje in ponastavitev > Tovarniška ponastavitev podatkov**.
 - 4 Tapnite **Ponastavi telefon**.
 - 5 Če želite nadaljevati, po potrebi narišite vzorec za odklepanje ali vnesite geslo za odklepanje zaslona oz. PIN.
 - 6 Tapnite **Izbriši vse**, da potrdite.
- Vaša naprava se ne povrne na prejšnjo različico programske opreme sistema Android™, ko izvedete tovarniško ponastavitev podatkov.

Popravilo programske opreme naprave

Če ste pozabili geslo za odklepanje zaslona, kodo PIN ali vzorec, lahko uporabite funkcijo za popravilo naprave v programu Xperia™ Companion, da izbrišete varnostno plast. Za to dejanje morate vnesti podatke za prijavo v račun Google Ko zaženete funkcijo popravila, znova namestite programsko opremo za napravo in morda boste izgubili nekatere osebne podatke.

Če naprave ni mogoče izklopiti pred popravilom programske opreme, jo prisilno zaustavite.

- Ko prejmete novo uporabniško ime ali geslo za Google™ Račun, ga še 72 ur morda ne boste mogli uporabiti za prijavo v napravo in njeno obnovitev.

Popravilo programske opreme naprave s programom Xperia™ Companion

- ! Pred začetkom popravila programske opreme se prepričajte, da poznate uporabniško ime in geslo za svoj Google™ Račun. Morda jih boste morali vnesti, če boste želeli znova zagnati napravo po popravilu programske opreme, vendar je to odvisno od varnostnih nastavitvev.

Če je videti, da je vaša naprava zamrznila, se vedno znova in znova zaganja ali se sploh ne zažene, ko ste posodobili programsko opremo Xperia™, izvedli popravilo programske opreme ali ponastavili tovarniške nastavitve, jo poskusite prisilno zaustaviti in nato znova vklopiti. Če težave s tem ne odpravite, prisilno zaustavite napravo, nato pa izvedite postopek popravila programske opreme ob upoštevanju spodnjih navodil:

- 1 Prepričajte se, da je programska oprema Xperia™ Companion nameščena v računalnik s sistemom Windows ali računalnik Mac®.
- 2 V računalniku zaženite programsko opremo Xperia™ Companion in na glavnem zaslonu kliknite .
- 3 Upošteвайте navodila, ki se prikažejo na zaslonu, da znova namestite programsko opremo in dokončate popravilo.

Pomagajte nam izboljšati našo programsko opremo

Omogočite lahko pošiljanje podatkov o uporabi iz vaše naprave, s čimer Sony Mobile prejema anonimne prijave hroščev ter statistične podatke, ki pripomorejo k izboljšanju programske opreme. Zbrane informacije ne vključujejo osebnih podatkov.

Omogočanje pošiljanja podatkov o uporabi

- 1 Odprite **Začetni zaslon** in tapnite ☰.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **O telefonu** > **Nastavitve informacije o uporabi**.
- 3 Če polje **Pošlji podatke o uporabi** ni potrjeno, ga potrdite.
- 4 Tapnite **Strinjam se**.

Garancija, vrednost stopnje specifične absorpcije (SAR) in navodila za uporabo

Če si želite ogledati podrobnosti o garanciji, vrednosti SAR (stopnja specifične absorpcije) in varnostna priporočila, preberite **Pomembne informacije** v razdelku **Nastavitve** > **O telefonu** > **Pravne informacije** v napravi.

Recikliranje naprave

Imate doma staro napravo? Zakaj je ne bi reciklirali? Tako bomo z vašo pomočjo lahko ponovno uporabili materiale in komponente, naredili pa boste tudi nekaj za zaščito okolja. Več informacij o možnostih recikliranja v svoji regiji najdete na spletnem mestu www.sonymobile.com/recycle.

Pravne informacije

Sony F5321

Ta navodila za uporabo izdaja družba Sony Mobile Communications Inc. ali njena lokalna podružnica brez kakršnega koli jamstva. Izboljšave in spremembe teh navodil za uporabo, ki so potrebne zaradi tipkarskih napak, nenatančnih informacij ali izboljšav v programih in/ali opremi, lahko družba Sony Mobile Communications Inc. uvede kadar koli in brez predhodnega obvestila. Take spremembe bodo vključene v naslednje izdaje teh navodil za uporabo. Vse slike so prikazane zgolj za ponazoritev in dejanske naprave morda ne prikazujejo natančno.

Vsa omenjena imena izdelkov in podjetij so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke njihovih posameznih lastnikov. Vse druge blagovne znamke so last njihovih lastnikov. Pridržujemo si vse pravice, ki niso izrecno podeljene v tem dokumentu. Več informacij najdete na spletnem mestu www.sonymobile.com/us/legal/.

V teh navodilih za uporabo so morda omenjeni programi ali storitve tretjih oseb. Če uporabljate te programe ali storitve, se boste morda morali ločeno registrirati pri drugemu ponudniku storitev, zanje pa morda veljajo drugi pogoji uporabe. Če do programov dostopate prek spletnih mest tretjih oseb, pred uporabo preglejte njihove pogoje za uporabo in veljaven pravilnik o zasebnosti. Sony ne jamči ali zagotavlja razpoložljivosti ali delovanja spletnih mest ali storitev tretjih oseb.

Z mobilno napravo lahko prenesete, shranjujete in posredujete dodatno vsebino, na primer načine zvonjenja. Uporaba take vsebine je lahko omejena ali prepovedana zaradi pravic tretjih oseb, kar vključuje tudi omejitve veljavne zakonodaje o varstvu avtorskih pravic, vendar ni omejeno nanje. Vi in ne družba Sony ste v celoti odgovorni za dodatno vsebino, ki jo prenesete v mobilno napravo ali jo posredujete. Pred uporabo dodatne vsebine se prepričajte, da imate licenco za uporabo ali da je uporaba kako drugače dovoljena. Družba Sony ne zagotavlja točnosti, celovitosti ali kakovosti katere koli dodatne vsebine ali vsebine drugih tretjih oseb. Družba Sony v nobenem primeru ni odgovorna za neustrezno uporabo dodatne vsebine ali vsebine drugih tretjih oseb. Več informacij najdete na spletnem mestu www.sonymobile.com.

Ta izdelek ima zaščitene določene pravice za intelektualno lastnino s strani družbe Microsoft. Uporaba ali distribucija takšne tehnologije zunaj tega izdelka sta prepovedana, če za to ne pridobite licence družbe Microsoft.

Lastniki vsebine uporabljajo tehnologijo za upravljanje digitalnih pravic Windows Media (WMDRM) za zaščito svoje intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi pravicami. Ta naprava uporablja programsko opremo WMDRM za

dostop do vsebine z zaščito WMDRM. Če programska oprema WMDRM ne more zaščititi vsebine, lahko lastniki vsebine prosijo Microsoft, da prekliče zmožnost programske opreme za uporabo tehnologije WMDRM za predvajanje ali kopiranje zaščitene vsebine. Preklic veljavnosti ne vpliva na nezaščiten vsebino. Ko prenesete licenco za zaščiten vsebino, se strinjate, da lahko Microsoft licencam priloži seznam za preklic veljavnosti. Lastniki vsebine lahko zahtevajo, da nadgradite tehnologijo WMDRM, da boste lahko dostopali do njihove vsebine. Če nadgradnjo zavrnete, ne boste mogli uporabljati vsebine, ki zahtevajo nadgradnjo.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru portfelja licenc za vizualni patent MPEG-4 in AVC, ki dovoljuje osebno in nekomercialno uporabo s strani uporabnika za (i) kodiranje videovsebine na način, ki je skladen z vizualnim standardom MPEG-4 (*videoposnetek MPEG-4*) ali standardom AVC (*videoposnetek AVC*) in/ali (ii) dekodiranje videovsebine v zapisu MPEG-4 ali AVC, ki so bile kodirane s strani uporabnika, ki se ukvarja z osebno in nekomercialno dejavnostjo in/ali je ponudnik videovsebine z licenco družbe MPEG LA za ponujanje videovsebine MPEG-4 in/ali AVC. Licenca ni podeljena za nikakršno drugo uporabo, prav tako druga uporaba ni naznačena. Dodatne informacije, vključno z informacijami o promociji, interni in komercialni rabi ter licencah lahko dobite pri družbi MPEG LA, L.L.C. Obiščite spletno mesto www.mpegla.com. Tehnologija za dekodiranje zvoka MPEG Layer-3 je uporabljena po licenci podjetij Fraunhofer IIS in Thomson.

DRUŽBA SONY MOBILE NI ODGOVORNA ZA NIKAKRŠNO IZGUBO, BRISANJE IN/ALI PREPIS OSEBNIH PODATKOV ALI DATOTEK, KI SO SHRANJENI V VAŠI NAPRAVI (VKLJUČNO S STIKI, SKLADBAMI IN SLIKAMI, VENDAR NE OMEJENO NANJE), DO KATEREGA LAHKO PRIDE ZARADI MOREBITNE POSODOBITVE NAPRAVE PO POSTOPKIH, KI SO OPISANI V TEH NAVODILIH ZA UPORABO ALI V TEJ DOKUMENTACIJI. SKUPNA ODGOVORNOST, KI JO IMA DRUŽBA SONY MOBILE ALI NJENI DOBAVITELJI DO VAS ALI KI JE NASTALA ZARADI POŠKODB, IZGUB IN PRAVNIH PODLAG ZA TOŽBO (ZARADI POGODBENE ALI ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI, VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO ALI DRUGO ODGOVORNOSTJO, VENDAR NE OMEJENO NANJO) V NOBENEM PRIMERU NE SME PRESEGATI ZNESKA, KI STE GA PLAČALI ZA SVOJO NAPRAVO.

© 2016 Sony Mobile Communications Inc.

Vse pravice pridržane.