

SONY[®]

Navodila za uporabo

Xperia[™] XA

F3111/F3113/F3115

Kazalo

Uvod	7
Ve informacij o teh navodilih za uporabo.....	7
Pregled.....	7
Sestavljanje.....	8
Zaš ita zaslona.....	9
Prvi zagon naprave.....	9
Zakaj potrebujem račun Google™?.....	10
Polnjenje naprave.....	10
Varnost naprave	12
Poskrbite za varnost svoje naprave.....	12
Zaklepanje zaslona.....	12
Samodejno odklepanje naprave.....	14
Zaš ita kartice SIM	18
Iskanje identifikacijske številke naprave.....	18
Iskanje izgubljene naprave	19
Osnove	21
Uporaba zaslona na dotik.....	21
Zaklepanje in odklepanje zaslona.....	22
Za etni zaslon.....	23
Zaslon s programi.....	24
Krmarjenje med programi.....	25
Gradniki.....	26
Bližnjice in mape.....	26
Ozadja in teme.....	27
Baterija in upravljanje z baterijo.....	28
Zajem zaslona.....	29
Obvestila.....	30
Ikone v vrstici stanja.....	32
Pregled programov.....	34
Prenašanje programov	36
Prenašanje programov iz trgovine Google Play™	36
Prenašanje programov iz drugih virov.....	36
Internet in omrežja	37
Brskanje po spletu.....	37
Nastavitve interneta in sporo il MMS	37
Wi-Fi®	38
Skupna raba mobilne podatkovne povezave.....	40
Nadzor uporabe podatkov.....	42
Izbira mobilnega omrežja.....	43

Navidezna zasebna omrežja (VPN).....	43
Sinhroniziranje podatkov v napravi.....	45
Sinhroniziranje spletnih računov.....	45
Sinhroniziranje računov Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	45
Osnovne nastavitve.....	47
Dostop do nastavitvev.....	47
Nastavitve glasnosti	47
Nastavitve na ino Ne moti.....	48
Nastavitve zaslona.....	49
Nastavitve programov.....	50
Ponastavitev programov.....	51
Sanjarjenje.....	52
Nastavitve jezika.....	52
Datum in čas.....	52
Mobile BRAVIA® Engine.....	53
Izjemno živahen način.....	53
Izboljšanje zvoka.....	53
Ve uporabniških računov.....	54
Vnašanje besedila.....	56
Zaslonska tipkovnica.....	56
Telefonska tipkovnica.....	57
Vnašanje besedila z govorom.....	58
Urejanje besedila.....	58
Prilagajanje zaslonske tipkovnice.....	59
Klicanje.....	61
Klicanje.....	61
Prejemanje klicev.....	62
Trenutni klici.....	64
Uporaba dnevnika klicev.....	64
Preusmeritev klicev.....	65
Omejevanje klicev.....	65
Ve klicev.....	66
Konferenčni klici.....	66
Telefonski predal.....	67
Klici v sili.....	67
Imenik	68
Prenašanje stikov.....	68
Iskanje in ogled stikov.....	69
Dodajanje in urejanje stikov.....	70
Dodajanje medicinskih informacij in informacij za klic v sili.....	71
Priljubljene in skupine.....	72
Pošiljanje podatkov za stik.....	73

Preprečevanje podvojenih vnosov v programu Imenik.....	73
Varnostno kopiranje stikov.....	73
Sporočanja in pogovor.....	75
Branje in pošiljanje sporočil.....	75
Razvrščanje sporočil.....	76
Vzpostavljanje klica iz sporočila.....	76
Možnosti sporočanja.....	77
Neposredno sporočanje in videoklepet.....	77
E-pošta.....	78
Nastavitve e-pošte.....	78
Pošiljanje in prejemanje e-poštnih sporočil.....	78
Razvrščanje e-poštnih sporočil.....	79
Nastavitve e-poštnega računa.....	80
Gmail™.....	80
Glasba.....	82
Prenašanje glasbe v napravo.....	82
Poslušanje glasbe.....	82
Meni za etnega zaslona programa Glasba.....	83
Seznami predvajanja.....	84
Souporaba glasbe.....	85
Izboljšanje zvoka.....	85
Prepoznavanje glasbe s storitvijo TrackID™.....	85
FM-radio.....	87
Poslušanje radia.....	87
Priljubljene radijske postaje.....	88
Nastavitve zvoka.....	88
Kamera.....	89
Fotografiranje in snemanje videoposnetkov.....	89
Zaznavanje obraza.....	90
Funkcija Smile Shutter™ za fotografiranje nasmehov na obrazih.....	90
Dodajanje geografskega položaja fotografijam.....	90
Splošne nastavitve kamere.....	91
Nastavitve fotoaparata.....	95
Nastavitve videokamere.....	98
Fotografije in videoposnetki v programu Album.....	100
Ogled fotografij in videoposnetkov.....	100
Souporaba in upravljanje fotografij in videoposnetkov.....	101
Urejanje fotografij v programu Urejevalnik fotografij.....	102
Urejanje videoposnetkov v programu Urejevalnik videoposnetkov.....	102
Skrivanje fotografij in videoposnetkov.....	103
Meni za etnega zaslona v programu Album.....	103
Ogled fotografij na zemljevidu.....	104

Videoposnetki.....	106
Predvajanje videoposnetkov v programu Videoposnetek.....	106
Prenašanje videoposnetkov v napravo	107
Upravljanje videovsebine.....	107
Ustvarjalnik filmov.....	107
Storitev PS Video.....	108
Povezljivost.....	109
Zrcaljenje vsebine na zaslonu naprave v TV-sprejemnik s kablom....	109
Brezžično zrcaljenje zaslona naprave na televizor.....	109
Skupna raba vsebine z napravo z oznako DLNA Certified™	110
V napravi vzpostavite povezavo z dodatno opremo USB.....	112
NFC.....	112
Brezžična tehnologija Bluetooth®.....	114
Pametni programi in funkcije, s katerimi boste prihranili čas.....	117
Uporaba naprave kot središča za dobro počutje s tehnologijo ANT+	
+™.....	117
Uporaba naprave kot denarnice.....	117
Potovanja in zemljevidi.....	118
Uporaba lokacijskih storitev.....	118
Google Maps™ in krmarjenje.....	118
Uporaba prenosa podatkov med potovanjem.....	118
Uporaba naprave z avtomobilskim informacijsko-zabavnim sistemom.....	119
Način za letenje.....	119
Koledar in alarm.....	121
Koledar.....	121
Alarm in ura.....	121
Priporočila za osebe s posebnimi potrebami.....	124
Poteze za povečavo.....	124
Veliko besedilo.....	124
Popravek barve.....	124
Združljivost s slušnim aparatom.....	124
TalkBack.....	124
Način besedilnega telefona.....	125
Podpora in vzdrževanje.....	126
Podpora za vašo napravo.....	126
Orodja razpisovalnika.....	126
Posodabljanje naprave.....	126
Pomnilnik in uporaba.....	127
Upravljanje datotek z razpisovalnikom.....	129
Varnostno kopiranje in obnavljanje vsebine.....	129
Izvajanje diagnostičnih preskusov v napravi.....	132

Vnovi ni zagon in ponastavitev naprave.....	132
Garancija, vrednost stopnje specifi ne absorpcije (SAR) in navodila za uporabo.....	134
Omejitve storitev in funkcij.....	134
Pravne informacije.....	134

Uvod



Ve informacij o teh navodilih za uporabo

To so **Xperia™ XA** navodila za uporabo za različico programske opreme **Android™ 6.0**. Če ne veste, katero različico programske opreme imate namešeno v napravi, to lahko preverite v meniju z nastavitvami. Če želite več informacij o posodobitvah programske opreme, preberite razdelek *Posodabljanje naprave* na strani 126.

Preverjanje trenutne različice programske opreme vaše naprave

- 1 Ko imate odprt Zaprtni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **O telefonu** > **Različica progr. opr. Android™**.


Pregled

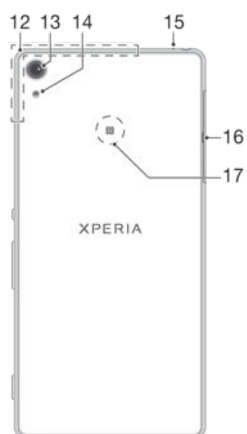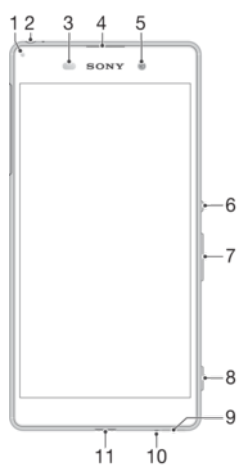

- | | |
|--|--|
| 1. Lu ka za polnjenje/obvestilna lu ka | 11. Vrata za polnjenje/kabel USB |
| 2. Vhod za slušalke | 12. Obmo je anten Wi-Fi/Bluetooth/GPS |
| 3. Tipalo bližine/svetlobe | 13. Objektiv glavne kamere |
| 4. Zvo nik | 14. Lu ka glavne kamere |
| 5. Objektiv sprednje kamere | 15. Drugi mikrofون |
| 6. Tipka za vklop/izklop | 16. Pokrov ek reže za kartico nano SIM/
pomnilniško kartico |
| 7. Tipka za glasnost/pove avo | 17. Obmo je zaznavanja NFC™ |
| 8. Tipka kamere | |
| 9. Glavni zvo nik | |
| 10. len Glavni mikrofون | |

Sestavljanje

- ! Vaša naprava podpira le kartice nano SIM.

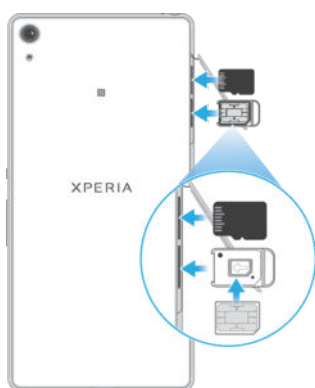

Vstavljanje kartice nano SIM

- ! Vaša naprava podpira le kartice nano SIM. Preverite, ali ste uporabili nosilec za kartico nano SIM. Reža za kartico nano SIM se razlikuje od reže za pomnilniško kartico.
- 1 Odprite pokrov ek za reži kartice nano SIM in pomnilniške kartice.
 - 2 Z nohtom ali podobnim predmetom izvlecite nosilec za kartico nano SIM.
 - 3 Kartico nano SIM vstavite v nosilec in nato znova vstavite nosilec.
 - 4 Pritrdite pokrov ek.
- ! e kartico nano SIM vstavite, ko je naprava vklopljena, se naprava samodejno znova zažene.

Vstavljanje pomnilniške kartice

- 1 Odprite pokrov ek za reži kartice nano SIM in pomnilniške kartice.
 - 2 Pomnilniško kartico vstavite v ustrezno režo in jo potisnite v notranjost naprave, dokler ne zaslišite klika.
 - 3 Pritrdite pokrov ek.
- ! Preverite, ali ste pravilno vstavili pomnilniško kartico.

Odstranjevanje kartice nano SIM

- 1 Odprite pokrov ek za reži kartice nano SIM in pomnilniške kartice.
- 2 Z nohtom ali podobnim predmetom izvlecite nosilec za kartico nano SIM.
- 3 Odstranite kartico nano SIM in znova vstavite nosilec.
- 4 Pritrdite pokrov ek.

Odstranjevanje pomnilniške kartice

- 1 Izklopite napravo in odprite pokrov ek za reži kartice nano SIM in pomnilniške kartice.
 - 2 Potisnite pomnilniško kartico in jo nato hitro izpustite.
 - 3 Izvlecite jo v celoti in jo odstranite.
 - 4 Pritrdite pokrov ek.
- 💡 Pomnilniško kartico lahko odstranite tudi tako, da ne izklopiti naprave v 1. koraku. e želite uporabiti ta na in, morate najprej izpeti pomnilniško kartico. Tapnite **Nastavitve** > **Pomnilnik** > **Dodatne nastavitve** > **Notranji pomnilnik**, tapnite **▲** ob možnosti **Kartica SD** in nato upoštevajte zgornja navodila.

Zaš ita zaslona

- ! Pred uporabo naprave odstranite prosojno zaš itno folijo tako, da povle ete štrle i jezi ek.


Priporo amo, da svojo napravo zaš itite z zaš itno folijo znamke Sony ali zaš ito za zaslona, ki je namenjena modelu naprave Xperia™. e uporabite pripomo ke za zaš ito zaslona drugih proizvajalcev, vaša naprava morda ne bo delovala pravilno, saj lahko zakrijete tipala, objektivne ali mikrofone, poleg tega pa lahko z uporabo teh pripomo kov izni ite garancijo.

Prvi zagon naprave

Ko prvi zaženete napravo, se odpre vodnik za namestitvev, ki vam pomaga pri konfiguraciji osnovnih nastavitvev, vpisih v nekatere ra une in pri prilagajanju vaše naprave. e imate na primer Google™ Ra un, se lahko vpišete vanj tukaj in ga takoj nastavite.

Vklop naprave

- ! Pred prvim vklopom naprave polnite baterijo najmanj 30 minut.

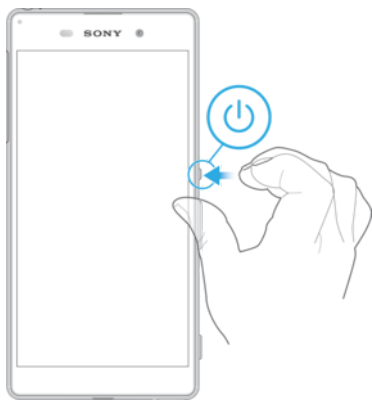

- 1 Pritisnite tipko za vklop/izklop **⏻** in jo pridržite, dokler se naprava ne zatrese.
 - 2 Po potrebi vpišite kodo PIN svoje kartice SIM in nato tapnite **✓**.
 - 3 Po akajte nekaj asa, da se naprava zažene.
- 💡 Kodo PIN vaše kartice SIM prvotno dolo i vaš operater, vendar jo lahko pozneje spremenite v meniju »Nastavitve«. e želite popraviti napako pri vnosu kode PIN kartice SIM, tapnite **✖**.

Izklop naprave

- 1 Pritisnite tipko za vklop/izklop **⏻** in jo pridržite, dokler se ne odpre meni z možnostmi.
 - 2 V meniju z možnostmi tapnite **Izklop**.
- ! Naprava se bo morda zaustavila šele ez nekaj asa.

Zakaj potrebujem račun Google™?

Vaša naprava Xperia™ družbe Sony uporablja platformo Android™, ki jo je razvila družba Google™. Ko napravo kupite, lahko v njej uporabljate številne programe in storitve družbe Google™, na primer Gmail™, Google Maps™, YouTube™ in program Play Store™, s katerim imate dostop do spletne trgovine Google Play™, kjer lahko prenesete programe za sistem Android™. Če želite kar najbolje izkoristiti te storitve, potrebujete račun Google™. Tako je račun Google™ obvezen, če želite:

- prenesti in namestiti programe iz trgovine Google Play™;
- sinhronizirati e-pošto, stike in koledar s storitvijo Gmail™;
- začetni pogovor s programom Hangouts™;
- sinhronizirati zgodovino brskanja in zaznamke s spletnim brskalnikom Google Chrome™;
- se identificirati kot pooblaščen uporabnik po popravilu programske opreme s programom Xperia™ Companion;
- oddaljeno poiskati napravo, jo zakleniti ali izbrisati podatke v ukradeni napravi s storitvama my Xperia™ ali Android™ Device Manager.

Če želite več informacij o sistemu Android™ in družbi Google™, obiščite spletno mesto <http://support.google.com>.



- ! Zelo pomembno je, da si zapomnite uporabniško ime in geslo za račun Google™. V nekaterih primerih se boste morali zaradi varnostnih razlogov morda identificirati z računom Google™. Če v teh primerih ne boste vnesli uporabniškega imena in gesla za svoj račun Google™, bo naprava zaklenjena. Če imate več kot en račun Google™, bodite pozorni in vnesite podrobnosti za ustrezen račun.

Nastavljanje Google™ Računa v napravi

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Računi in storitve > Sinhronizacija > Dodaj račun > Google**.
- 3 Upoštevajte navodila vodnika za registracijo, da ustvarite Google™ Račun, ali se vpišite, če račun že imate.

- 💡 V Google™ Račun se lahko vpišete oziroma ga ustvarite tudi v vodniku za namestitvev, ko prvi vklopite napravo. Lahko pa račun ustvarite v spletu na spletnem mestu www.google.com/accounts.

Odstranjevanje Google™ Računa

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve > Računi in storitve > Sinhronizacija > Google**.
- 3 Izberite Google™ Račun, ki ga želite odstraniti.
- 4 Tapnite  > **Odstrani račun**.
- 5 Znova tapnite **Odstrani račun**, da potrdite.

- ! Če odstranite Google™ Račun, morebitne varnostne funkcije, ki so povezane z Google™ Računom, ne bodo več na voljo.


- 💡 Če napravo za več časa posodite drugi osebi, priporočamo, da odstranite Google™ Račun iz naprave.

Polnjenje naprave

V vašo napravo smo vgradili baterijo, ki jo lahko polnite, zamenja pa jo lahko le pooblaščen servis družbe Sony ali družba Sony sama. Baterije nikoli ne poskušajte odstraniti sami. Pri odpiranju lahko napravo poškodujete, s čimer boste izgubili garancijo.

Ko je naprava izdelana, je baterija delno napolnjena. Raven baterije je lahko zelo nizka, kar je odvisno od tega, koliko časa je bila naprava zapakirana, preden ste jo kupili. Zato priporočamo, da baterijo polnite vsaj 30 min pred prvim vklopom naprave. Napravo lahko med polnjenjem še vedno uporabljate. Če želite izvedeti več o tem, kako izboljšati učinkovitost delovanja baterije, preberite razdelek *Baterija in upravljanje z baterijo* na strani 28.

Polnjenje naprave

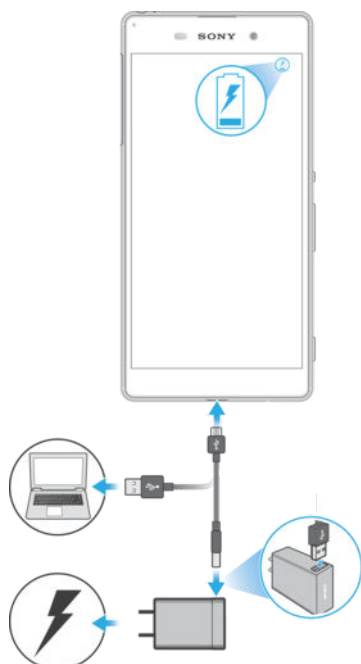

- 1 Priključite polnilnik na električno vtičnico.
 - 2 En konec kabla USB v polnilnik (ali na vrata USB na računalniku).
 - 3 Drug konec kabla priključite na vrata micro USB na napravi tako, da je simbol USB obrnjen navzgor. Ko se polnjenje začne, obvestilna lučka zasveti.
 - 4 Ko je naprava popolnoma napolnjena, izključite kabel iz naprave tako, da ga povlečete naravnost navzven. Priključka ne upogibajte.
- Če se baterija v celoti izprazni, lahko traja nekaj minut, preden zasveti obvestilna lučka in se prikaže ikona za polnjenje ⚡. Xperia XA podpira funkcijo hitrega polnjenja, vendar upoštevajte, da je ta funkcija omogočena samo za izbrani polnilnik Sony (model: UCH12).
 - Kabel iz USB v Micro USB (model: UCB11) lahko uporabljate samo za polnjenje naprave in ga morda ne boste mogli uporabljati za prenos podatkov med računalnikom ali drugimi gostiteljskimi napravami.

Stanje obvestilne lučke baterije

Zelena	Baterija se polni, raven napoljenosti pa je večja od 90 odstotkov
Rdeča	Baterija se polni, raven napoljenosti pa je manjša od 15 odstotkov
Oranžna	Baterija se polni, raven napoljenosti pa je manjša od 90 odstotkov

Varnost naprave

Poskrbite za varnost svoje naprave

Preprečite lahko nepooblaščen uporabo svoje naprave. Če na primer napravo izgubite, vam jo ukradejo ali pa jo izbrišete podatke v njej, jo lahko uporablja samo nekdo, ki pozna vaš račun in Google™ ali ki ima podatke za odklepanje zaslona. Če želite poskrbeti, da bo vaša naprava zaščitena, v napravi nastavite storitev za zaklep zaslona in dodajte račun in Google™. Zelo pomembno je, da si zapomnite tako podatke za zaklep zaslona kot tudi poverilnice računa Google™. Če želite poskrbeti, da bo naprava zavarovana:

- Nastavite storitev za zaklep zaslona (zaslon lahko zaklenete s številko PIN, z geslom, z vzorcem ali), s katero onemogočite nepooblaščen ponastavljanje naprave. Za več informacij glejte *Zaklepanje zaslona* na strani 12 .
- Dodajte račun in Google™, s katerim onemogočite nepooblaščen uporabo naprave, če vam jo slučajno ukradejo in/ali izbrišejo podatke v njej. Za več informacij glejte *Zakaj potrebujem račun in Google™?* na strani 10 .
- Aktivirajte storitev »Protection by my Xperia« ali spletno storitev Android™ Device Manager. S temi storitvami lahko oddaljeno poiščete izgubljeno napravo, jo zaklenete ali izbrišete podatke v njej. Za več informacij glejte *Iskanje izgubljene naprave* na strani 19 .

Preverjanje lastništva naprave

Nekatere funkcije zaščitite zahtevajo, da odklenete zaslon s kodo PIN, geslom ali vzorcem oziroma vnesete podatke o svojem Google™ Računu. Spodaj so navedeni primeri funkcij zaščitite in nekaj zahtevanih poverilnic:

Zaščitite pred tovarniško ponastavitvijo podatkov	Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov morate odkleniti zaslon.
Protection by my Xperia	Če s to storitvijo ponastavite napravo na daljavo, morate vnesti uporabniško ime in geslo za Google™ Račun, ki je povezan s storitvijo. Naprava mora imeti vzpostavljeno povezavo z internetom, drugače postopka ne bo mogoče dokončati. V nasprotnem primeru po ponastavitvi ne boste mogli uporabljati naprave.
Upravitelj naprav sistema Android™	Če s to storitvijo ponastavite napravo na daljavo, morate vnesti uporabniško ime in geslo za Google™ Račun. Naprava mora imeti vzpostavljeno povezavo z internetom, drugače postopka ne bo mogoče dokončati. V nasprotnem primeru po ponastavitvi ne boste mogli uporabljati naprave.
Popravlilo programske opreme	Če uporabite program Xperia™ Companion za popravilo programske opreme, ste ob ponovnem zagonu naprave po dokončanem popravilu pozvani k vnosu uporabniškega imena in gesla za Google™ Račun.

- ! Za upravitelja naprav sistema Android™ morate vnesti podatke iz Google™ Računa. To je lahko kateri koli Google™ Račun, ki ste ga nastavili v napravi. Če med nastavitvijo ne navedete podatkov ustreznega računa, naprave sploh ne boste mogli uporabljati.

Zaklepanje zaslona


- ! Funkcija prstnih odtisov ni na voljo v ZDA.

Zaslon lahko odklenete na več načinov. Spodaj si lahko ogledate raven varnosti za posamezne vrste zaklepanj od najnižje do najvišje:

- Podrseljaj – brez zaščitite, vendar s hitrim dostopom do zaščitnega zaslona.
- Vzorec – s prstom narišete preprost vzorec, da odklenete napravo.
- PIN – vnesite številsko kodo PIN, ki naj vsebuje vsaj štiri števke, da odklenete napravo.

- Geslo – vnesite alfanumerično geslo, da odklenete napravo.
- ! Zelo pomembno je, da si zapomnite vzorec, kodo PIN ali geslo za odklepanje zaslona. Če pozabite te informacije, morda ne boste mogli obnoviti pomembnih podatkov, kot so stiki in sporočila.
- ! Če ste nastavili račun Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) v napravi Xperia™, lahko varnostne nastavitve računa EAS omejijo vrsto zaklepanja zaslona samo na PIN ali geslo. To se zgodi, če skrbnik omrežja določi vrsto zaklepanja zaslona za vse račune EAS zaradi varnostnih razlogov v podjetju. Obrnite se na skrbnika omrežja v podjetju ali organizaciji in preverite, kateri varnostni pravilniki za omrežja so določeni za prenosne naprave.


Ustvarjanje vzorca za zaklepanje zaslona

- 1 Na začasnem zaslonu tapnite .
- 2 Poišite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjeni zaslon > Zaklepanje zaslona > Vzorec**.
- 3 Upoštevajte navodila v napravi.
- ! Če petkrat zaporedoma vnesete nepravilen vzorec za zaklepanje, morate pred ponovnim poskusom počakati 30 sekund.

Spreminjanje vrste zaklepanja zaslona

- 1 Na začasnem zaslonu tapnite .
- 2 Poišite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjeni zaslon**.


Spreminjanje vzorca za odklepanje zaslona

- 1 Odprite Začasnemu zaslonu in tapnite .
- 2 Poišite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjeni zaslon > Zaklepanje zaslona**.
- 3 Narišite vzorec za odklepanje zaslona.
- 4 Tapnite **Vzorec** in upoštevajte navodila v napravi.


Ustvarjanje kode PIN za zaklepanje zaslona

- 1 Odprite Začasnemu zaslonu in tapnite .
- 2 Poišite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjeni zaslon > Zaklepanje zaslona > PIN**.
- 3 Vnesite številsko kodo PIN in tapnite **Nadaljuj**.
- 4 Znova vnesite in potrdite kodo PIN ter tapnite **V redu**.

Ustvarjanje gesla za zaklepanje zaslona

- 1 Odprite Začasnemu zaslonu in tapnite .
- 2 Poišite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjeni zaslon > Zaklepanje zaslona > Geslo**.
- 3 Vnesite geslo in tapnite **Nadaljuj**.
- 4 Znova vnesite geslo in ga potrdite ter tapnite **V redu**.

Aktiviranje funkcije odklepanja s podrseljajem

- 1 Odprite Začasnemu zaslonu in tapnite .
- 2 Poišite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjeni zaslon > Zaklepanje zaslona**.
- 3 Narišite vzorec za odklepanje zaslona ali vnesite kodo PIN oziroma geslo, če je katera od vrst zaklepanja zaslona omogočena.
- 4 Tapnite **Podrseljaj**.

Ponastavitev pozabljenega zaklepanja zaslona

Če ste pozabili kodo PIN, geslo ali vzorec za odklepanje zaslona, ga lahko ponastavite s storitvijo »Protection by my Xperia«. Ob ponastavitvi zaklepanja zaslona s storitvijo »Protection by my Xperia« ne izgubite nobene vsebine.

Če želite aktivirati storitev »Protection by my Xperia«, glejte *Iskanje izgubljene naprave* na strani 19.

Ponastavitev zaklepanja zaslona s storitvijo »Protection by my Xperia«

- 1 Prepričajte se, da poznate uporabniško ime in geslo za račun Google™ in da ste v svoji napravi omogočili storitev »Protection by my Xperia«
 - 2 V kateri koli napravi z internetno povezavo obiščite myxperia.sonymobile.com.
 - 3 Vpišete se z istim računom za Google™, ki ste ga nastavili v svoji napravi.
 - 4 Kliknite sliko svoje naprave pod **Vaša naprava**.
 - 5 Izberite **Zaklepanje** ali **Sprememba kode PIN2**, da zamenjate trenutno zaklepanje zaslona z novo kodo PIN.
 - 6 Upoštevajte navodila na zaslonu, ki jih ponuja storitev »Protection by my Xperia«.
- ! Po ponastavitvi zaklepanja zaslona se vaša naprava lahko zaklene. To je odvisno od varnostnih nastavitvev. Če želite uporabiti napravo, morate vnesti uporabniško ime in geslo računa za Google™.


Samodejno odklepanje naprave

S funkcijo Smart Lock lahko lažje odklenete napravo tako, da nastavite samodejno odklepanje v določenih primerih. Napravo lahko pustite odklenjeno, ko je na primer povezana z napravo Bluetooth® ali ko jo imate pri sebi.

Če želite omogočiti samodejno odklepanje naprave, morate najprej izvesti spodnje korake v navedenem vrstnem redu:

- Zagotovite, da imate aktivno internetno povezavo, najbolje povezavo Wi-Fi®, da omejite stroške prenosa podatkov.
 - Posodobite vse programe s programom Play Store™, saj s tem zagotovite, da je posodobljen tudi program storitev Google Play™. Posodobljen program storitev Google Play™ namreč omogoča uporabo najnovejših funkcij Smart Lock.
 - Omogočite funkcijo Smart Lock.
 - Nastavite kdaj naj se naprava samodejno odklene.
- ! Funkcijo Smart Lock je razvila družba Google™ in njena funkcionalnost se lahko sčasoma spreminja zaradi posodobitev družbe Google™.
- ! Funkcija Smart Lock morda ni na voljo na vsakem trgu, v vsaki državi ali v vsaki regiji.

Omogočanje pametnega zaklepanja

- 1 Prepričajte se, da ste nastavili vzorec, kodo PIN ali geslo za zaklepanje zaslona.
- 2 Odprite Zastetni zaslon in tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjeni zaslon > Posredniki zaupanja**.
- 4 Drsnik ob možnosti **Pametno zaklepanje (Google)** povlecite v desno.
- 5 Tapnite puščico nazaj ob možnosti **Posredniki zaupanja**.
- 6 Poiščite in tapnite **Pametno zaklepanje**.
- 7 Vnesite vzorec, kodo PIN ali geslo. To zaklepanje zaslona morate vnesti vedno, kadar želite spremeniti nastavitve pametnega zaklepanja.
- 8 Izberite vrsto pametnega zaklepanja.

Nastavitev samodejnega odklepanja naprave

Funkcijo Smart Lock lahko nastavite tako, da naprava ostane odklenjena s temi nastavitvami:

- **Zaupanja vredne naprave** – Naprava naj ostane odklenjena, ko je povezana zaupanja vredna naprava Bluetooth®.
 - **Zaupanja vredna mesta** – Naprava naj ostane odklenjena, ko ste na zaupanja vredni lokaciji.
 - **Zaznavanje na telesu** – Naprava naj ostane odklenjena, ko jo imate pri sebi.
- Napravo morate ročno odkleniti, če je ne uporabljate 4 ure ali če jo znova zaženete.

Povezovanje z zaupanja vrednimi napravami Bluetooth®

Povezano napravo Bluetooth® lahko določite kot »zaupanja vredno« napravo in pustite napravo Xperia™ odklenjeno, medtem ko je z njo povezana. Če imate naprave Bluetooth®, s katerimi redno vzpostavljate povezavo, na primer avtomobilski zvočnik ali hišni kino, ura Bluetooth® ali merilnik aktivnosti, jih lahko dodate kot zaupanja vredne

naprave in obidete dodatno varovanje z zaklenjenim zaslonom in tako prihranite čas. Ta funkcija je koristna, če se med uporabo teh naprav nahajate na dokaj varnem mestu. V nekaterih primerih boste morda morali ročno odkleniti napravo, preden lahko povežete zaupanja vredno napravo.

- ! Naprav, ki so nenehno povezane z vašo napravo, ni priporočljivo dodajati kot zaupanja vrednih, na primer tipkovnic Bluetooth® ali kovčkov.
- 💡 Takoj ko izklopite zaupanja vredno napravo Bluetooth® ali se ta nahaja zunaj dosega, se vaš zaslon zaklene in za odklepanje potrebujete PIN, vzorec ali geslo.

Dodajanje zaupanja vredne naprave Bluetooth®

- 1 Zagotovite, da je naprava seznanjena in povezana z napravo Bluetooth®, ki jo želite dodati kot zaupanja vredno napravo.
- 2 V meniju funkcije Smart Lock tapnite **Zaupanja vredne naprave**.
- 3 Tapnite **Dodaj zaupanja vredno napravo > Bluetooth**.
- 4 Tapnite ime naprave, da jo izberete na seznamu povezanih naprav. Na seznamu so prikazane samo seznanjene naprave.
- 5 Glede na varnost vaše povezave, boste morda morali ročno odkleniti napravo, preden jo lahko zaupanja vredna naprava ohrani odklenjeno.

Odstranjevanje zaupanja vredne naprave Bluetooth®

- 1 Odprite Zasetni zaslon in tapnite ☰.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjeni zaslon > Pametno zaklepanje > Zaupanja vredne naprave**.
- 3 Tapnite napravo, ki jo želite odstraniti.
- 4 Tapnite **Odstrani zaupanja vredno napravo**.

Zagotovitev varnosti med uporabo zaupanja vrednih naprav

Različne naprave Bluetooth® podpirajo različne standarde in varnostne zmogljivosti Bluetooth®. Obstaja možnost, da nekdo ohrani vašo napravo Xperia™ odklenjeno tako, da posnema povezavo Bluetooth®, čeprav vaše zaupanja vredne naprave ni v bližini. Vaša naprava ne more vedno določiti, ali je povezava varna pred morebitnim posnemanjem.

Ko naprava ne more določiti, ali uporabljate varno povezavo, prejmete obvestilo v napravi Xperia™ in boste morda morali napravo ročno odkleniti, preden jo lahko zaupanja vredna naprava ohrani odklenjeno.

Obseg poveztljivosti Bluetooth® se lahko razlikuje glede na dejavnike, kot so na primer model naprave, povezana naprava Bluetooth® in okolje. Glede na te dejavnike lahko povezave Bluetooth® delujejo na razdalji do 100 metrov. Če nekdo vzame vašo napravo Xperia™, ko je ta blizu zaupanja vredne naprave, bo morda lahko dostopal do naprave Xperia™, če jo je zaupanja vredna naprava odklenila.


Povezovanje z zaupanja vrednimi mesti

Ko je vklopljena funkcija zaupanja vrednih mest, je možnost zaklepanja zaslona v napravi Xperia™ onemogočena, ko se nahajate na določenem zaupanja vrednem mestu. Če želite, da ta funkcija deluje, morate imeti vzpostavljeno povezavo z internetom (najbolje prek omrežja Wi-Fi®) in omogočiti napravi uporabo vaše trenutne lokacije.


Če želite nastaviti zaupanja vredna mesta, najprej zagotovite, da je omogočen na in za natančno lokacijo ali na in za varčevanje z baterijo na določeni lokaciji, preden dodate domačo lokacijo ali lokacijo po meri.


- ! Natančne razsežnosti zaupanja vrednega mesta temeljijo na oceni in lahko segajo izven dejanskih sten vašega doma ali drugega območja, ki ste ga dodali kot zaupanje vredno mesto. Ta funkcija omogoča, da je naprava odklenjena v območju 80 metrov. Bodite pozorni, saj je signale lokacije mogoče podvojiti oz. z njimi manipulirati. Nekdo, ki ima dostop do specializiranega orodja, lahko odklene vašo napravo.

Dodajanje domačega mesta


- 1 Prepričajte se, da je na in za lokacijo vklopljen in da uporabljate nastavitev na ina za lokacijo **Visoka natančnost** ali **Varčevanje z baterijo**.
- 2 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 3 Poiš ite in tapnite **Nastavitve > Varnost > Pametno zaklepanje > Zaupanja vredna mesta > Domov**.
- 4 Tapnite **Vklopi to lokacijo**.

Urejanje domačega mesta

- 1 Prepričajte se, da je na in za lokacijo vklopljen in da uporabljate nastavitev **Visoka natančnost** ali **Varčevanje z baterijo**.
- 2 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 3 Poiš ite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjeni zaslon > Pametno zaklepanje > Zaupanja vredna mesta**.
- 4 Izberite doma e mesto.
- 5 Tapnite **Uredi**.
- 6 V iskalno vrstico vnesite lokacijo, ki jo želite uporabiti za doma e mesto.

 e na vašem poštнем naslovu živijo tudi druge osebe, lahko dodate dejansko lokacijo doma ega mesta znotraj stanovanjskega kompleksa kot mesto po meri.


Odstranjevanje domačega mesta

- 1 Prepričajte se, da je na in za lokacijo vklopljen in da uporabljate nastavitev **Visoka natančnost** ali **Varčevanje z baterijo**.
- 2 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 3 Poiš ite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjeni zaslon > Pametno zaklepanje > Zaupanja vredna mesta > Domov**.
- 4 Tapnite **Izklopi to lokacijo**.


Uporaba lokacij po meri

Kot zaupanja vredno mesto oz. mesto po meri lahko dodate kakršno koli lokacijo, kjer lahko naprava ostane odklenjena.


Dodajanje mesta po meri

- 1 Prepričajte se, da je na in za lokacijo vklopljen in da uporabljate nastavitev **Visoka natančnost** ali **Varčevanje z baterijo**.
- 2 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 3 Poiš ite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjeni zaslon > Pametno zaklepanje > Zaupanja vredna mesta**.
- 4 Tapnite **Dodaj zaupanja vredno mesto**.
- 5 e želite uporabiti trenutno lokacijo kot zaupanja vredno mesto oz. mesto po meri, tapnite **Izberi to lokacijo**.
- 6 e želite vnesti drugo lokacijo, tapnite ikono pove evalnega stekla in vnesite naslov. Naprava za ne iskati vneseno lokacijo. e želite uporabiti predlagane naslove, tapnite naslov.
- 7 Za podrobno prilagoditev lokacije tapnite puš ico nazaj bo naslovu, povlecite žebli ek lokacije na zeleno lokacijo in tapnite **Izberi to lokacijo**.

Urejanje mesta po meri

- 1 Prepričajte se, da je na in za lokacijo vklopljen in da uporabljate nastavev **Visoka natančnost** ali **Varčevanje z baterijo**.
- 2 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 3 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Zaklenjeni zaslon** > **Pametno zaklepanje** > **Zaupanja vredna mesta**.
- 4 Izberite mesto, ki ga želite urediti.
- 5 Tapnite **Uredi naslov**.
- 6 e želite vnesti drugo lokacijo, tapnite ikono pove evalnega stekla in vnesite naslov. Naprava za ne iskati vneseno lokacijo. e želite uporabiti predlagane naslove, tapnite naslov.
- 7 Za podrobno prilagoditev lokacije tapnite puš ico nazaj bo naslovu, povlecite žebli ek lokacije na zeleno lokacijo in tapnite **Izberi to lokacijo**.

Odstranjevanje mesta po meri


- 1 Prepričajte se, da je na in za lokacijo vklopljen in da uporabljate nastavev **Visoka natančnost** ali **Varčevanje z baterijo**.
- 2 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 3 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Zaklenjeni zaslon** > **Pametno zaklepanje** > **Zaupanja vredna mesta**.
- 4 Izberite mesto, ki ga želite odstraniti.
- 5 Tapnite **Izbriši**.

Naprava ostane odklenjena, ko jo imate pri sebi

Funkcija zaznavanja telesnega stika omogo a, da naprava ostane odklenjena, ko jo imate pri sebi – jo na primer nosite v roki, žepu ali torbici. Merilnik pospeševanja v napravi obdrži napravo odklenjeno, ko zazna, da jo imate pri sebi. Naprava se zaklene, ko merilnik pospeševanja zazna, da ste napravo odložili.

- ! Naprava za zaznavanje telesnega stika ne razlo uje med osebami. e napravo, medtem ko je odklenjena s funkcijo zaznavanja telesnega stika, daste drugi osebi, bo morda ostala odklenjena tudi pri drugem uporabniku. Ne pozabite, da je zaznavanje telesnega stika kot varnostna funkcija manj varna od vzorca, PIN-a ali gesla.

Omogočanje zaznavanja telesnega stika

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Zaklenjeni zaslon** > **Pametno zaklepanje** > **Zaznavanje na telesu**.
- 3 Drsnik ob možnosti **Izklopljeno** povlecite v desno in tapnite **Nadaljuj**.

Uporaba funkcije zaznavanja telesnega stika

Ko uporabite funkcijo zaznavanja telesnega stika, morate biti seznanjeni s temi na ini delovanja:

- Ko naprava zazna, da jo imate pri sebi, ostane odklenjena, ko jo odklenete.
- e napravo odložite in zazna, da jo nimate pri sebi, se samodejno zaklene.
- e napravo na primer odložite na mizo, se po pribl. eni minuti zaklene.
- e greste v avtomobil, na avtobus, vlak ali kakršno koli drugo kopensko vozilo, se naprava zaklene po pribl. 5 do 10 minutah.
- e greste na letalo ali ladjo (ali drugo nekopensko vozilo), se naprava morda ne bo samodejno zaklenila, zato jo po potrebi zaklenite ro no.
- Ko napravo znova vzamete v roke ali greste iz avtomobila, jo odklenite enkrat in naprava bo ostala odklenjena, dokler jo boste imeli pri sebi.

Izklop zaznavanja na telesu

- 1 Na zaslonu Za etni zaslon tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Varnost** > **Pametno zaklepanje** > **Zaznavanje na telesu**.
- 3 Drsnik zraven možnosti **Vklopljeno** povlecite na levo.

Zaš ita kartice SIM


Vsako kartico SIM, ki jo uporabljate v vaši napravi, lahko zaklenete in odklenete s kodo PIN (osebna identifikacijska številka). Ko je kartica SIM zaklenjena, je povezana naro nina na kartico zaš itena pred zlorabo, kar pomeni, da je treba vnesti kodo PIN ob vsakem zagonu naprave.

e vnesete napa no kodo PIN ve krat, kot je najve je število dovoljenih poskusov, se bo vaša kartica SIM zablokirala. Vnesti morate kodo PUK (osebni klju za deblokiranje) in nato novo kodo PIN. Koda PIN in PUK dobite pri operaterju.

Nastavitev zaklepanja kartice SIM

- 1 Na za etnem zaslonu tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Zaklenjeni zaslon** > **Nastavi zaklepanje kartice SIM**.
- 3 Drsnik ob možnosti **Zaklepanje kartice SIM** povlecite v desno.
- 4 Vnesite kodo PIN za kartico SIM in tapnite **V redu**. Zaklepanje kartice SIM je zdaj aktivno, zato boste ob vsakem ponovnem zagonu naprave pozvani k vnosu kode.




Odstranjevanje zaklepanja kartice SIM

- 1 Na za etnem zaslonu tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Zaklenjeni zaslon** > **Nastavi zaklepanje kartice SIM**.
- 3 Drsnik ob možnosti **Zaklepanje kartice SIM** povlecite v levo.
- 4 Vnesite kodo PIN za kartico SIM in tapnite **V redu**.

Spreminjanje kode PIN za kartico SIM

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Zaklenjeni zaslon** > **Nastavi zaklepanje kartice SIM**.
- 3 Tapnite **Spremeni PIN kart. SIM**.
- 4 Vnesite staro kodo PIN za kartico SIM in tapnite **V redu**.
- 5 Vnesite novo kodo PIN za kartico SIM in tapnite **V redu**.
- 6 Znova vnesite novo kodo PIN za kartico SIM in tapnite **V redu**.

Odklepanje zaklenjene kartice SIM s kodo PUK


- 1 Vnesite kodo PUK in tapnite .
- 2 Vnesite novo kodo PIN in tapnite .
- 3 Znova vnesite novo kodo PIN in tapnite .

! e ste preve krat vnesli nepravilno kodo PUK, se obrnite na omrežnega operaterja, naj vam priskrbi novo kartico SIM.

Iskanje identifikacijske številke naprave

Vaša naprava ima enoli no številko ID (identifikacijska številka) V vaši napravi je ta številka prikazana kot številka IMEI (International Mobile Equipment Identity). To številko si zabeležite. Morda jo boste potrebovali, ko boste dostopali do storitve podpore Xperia™ Care ali pri registraciji svoje naprave. e vam ukradejo napravo, lahko vaš operater uporabi to številko za prepre itev dostopa do omrežja v vaši državi.

Aktiviranje storitve Protection by my Xperia

- 1 Prepričajte se, da imate aktivno podatkovno povezavo, in aktivirajte lokacijske storitve v napravi.
 - 2 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
 - 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjeni zaslon > Zaščito omogoča funkcija my Xperia > Aktiviraj**.
 - 4 Potrdite polje, da se strinjate s pogoji in določili storitve, in nato tapnite **Sprejmi**.
 - 5 Če ste pozvani, se vpišite v svoj Google™ račun ali ustvarite novega, če računa še nimate.
- ! Če želite preveriti, ali storitev Protection by my Xperia lahko poiščete vašo napravo, obiščite spletno mesto myxperia.sonymobile.com in se vpišite v Google™ računom, ki ga uporabljate v napravi.
- ! Če vaša napravo uporablja več uporabnikov, je storitev Protection by my Xperia na voljo le za uporabnika, ki je prijavljen kot lastnik.

Iskanje izgubljene naprave s storitvijo Android™ Device Manager


Google™ nudi spletno storitev Android™ Device Manager, ki omogoča določanje lokacije in zagotavlja varnost. Uporabljate jo lahko skupaj s storitvijo my Xperia ali kot nadomestno rešitev. Če napravo izgubite, lahko s storitvijo Android™ Device Manager naredite to:

- Določite lahko lokacijo naprave in jo prikažete.
- Sprožite lahko zvonec v napravi, izbrišete celotno vsebino v napravi ali pa dodate telefonsko številko, s katero zaklenete zaslon.

Dodatne informacije o storitvi Android™ Device Manager najdete na naslovu www.support.google.com.

- ! Če je naprava izklopljena ali pa nima vzpostavljene povezave z internetom, storitev Android™ Device Manager ne deluje. Storitve Android™ Device Manager morda ni na voljo v vseh državah ali regijah.

Aktivacija storitve Android™ Device Manager

- 1 Če uporabljate napravo z več uporabniki, se prepričajte, da ste prijavljeni kot lastnik.
- 2 Poskrbite, da imate vzpostavljeno podatkovno povezavo in da so storitve za določanje lokacije omogočene.
- 3 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 4 Poiščite in tapnite **Google > Nastavitve za Google > Varnost**.
- 5 Drsnike ob možnosti **Poišči to napravo na daljavo** in **Dopusti zaklepanje in izbris na daljavo** povlecite v desno.
- 6 Če ste pozvani, sprejmite pogoje in določila tako, da tapnete **Aktiviraj**.
- 7 Če želite preveriti, ali lahko storitev Android™ Device Manager določi lokacijo vaše naprave, se po aktivaciji storitve premaknite na naslov www.android.com/devicemanager in se vpišite z računom Google™.

Osnove


Uporaba zaslona na dotik

Tapanje




- Odprite ali izberite element.
- Potrdite ali opustite potrditveno polje oz. možnost.
- Vnesite besedilo z zaslonsko tipkovnico.

Poteza dotikanja in pridrzanja

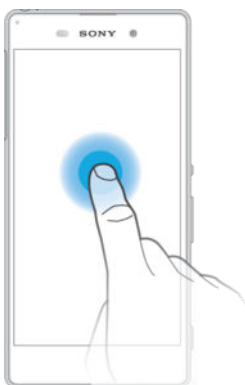


- Premaknite element.
- Aktivirajte meni za dolo en element.
- Aktivirajte na in izbire, na primer za izbiranje več elementov s seznama.

Poteza približevanja in razširjanja

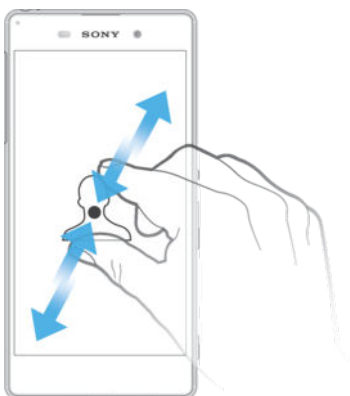


- Pove ajte ali pomanjšajte spletne strani, fotografije in zemljevide med fotografiranjem ali snemanjem videoposnetkov.

Dršenje

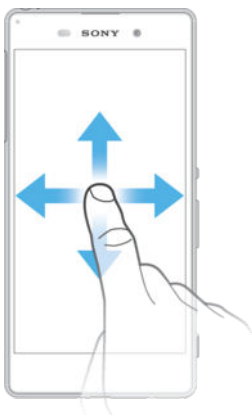

- Premaknite se navzgor ali navzdol po seznamu.
- Premaknite se v levo ali desno, npr. med podokni za etnega zaslona.


Dršenje

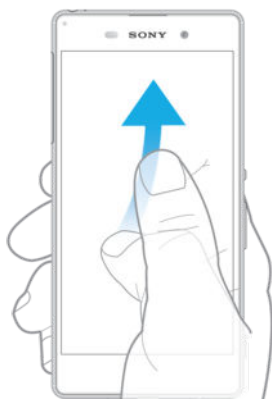

- Pomikajte se hitro, npr. po seznamih ali spletni strani. Pomikanje ustavite tako, da tapnete zaslon.

Zaklepanje in odklepanje zaslona


Ko je naprava vklopljena in jo pustite mirovati dolo en as, zaslon potemni, da var uje z baterijo, in se samodejno zaklene. To zaklepanje prepre i neželena dejanja zaslona na dotik, ko naprave ne uporabljate. Ob nakupu ima naprava že nastavljeno osnovno odklepanje s podrsavanjem. To pomeni, da morate podrsati navzgor po zaslonu, da odklenete napravo. Varnostne nastavitve lahko spremenite pozneje in dodate druge vrste zaklepanja. Preberite *Zaklepanje zaslona* na strani 12 .

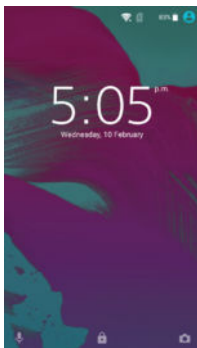

Vklop zaslona


- Na kratko pritisnite tipko za vklop .

Zaklepanje zaslona

- Ko je zaslon aktiven, rahlo pritisnite tipko za vklop .

Začetni zaslon

Začetni zaslon predstavlja izhodišče vaše naprave. Podoben je namizju na računalniškem zaslonu. Na začetnem zaslonu imate lahko do sedem podoknen, ki se raztezajo po običajni širini zaslona. Število podoknen začetnega zaslona označuje pike na dnu začetnega zaslona. Osvetljena pika določa podokno, ki je prikazano.

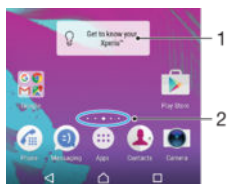

- 1 Uvod v gradnik v napravi Xperia™ – Tapnite, da odprete gradnik in izberete opravilo, kot je kopiranje vsebine iz stare naprave ali nastavitve storitev v napravi Xperia™.
- 2 Pike – Predstavljajo število podoknen na začetnem zaslonu.

Pomik na začetni zaslon

- Pritisnite .

Brskanje po začetnem zaslonu




Podokna začetnega zaslona


Na začetni zaslon lahko dodate nova podokna (največ sedem) ali jih izbrišete. Nastavite lahko tudi podokno, ki ga želite uporabiti za podokno začetnega zaslona.




Nastavitev podokna kot glavno podokno začetnega zaslona

- 1 Dotaknite se in držite poljubno območje na začetnem zaslonu, dokler naprava ne zavibrira.
- 2 Podrsajte levo ali desno, da odprete podokno, ki ga želite nastaviti kot glavno podokno začetnega zaslona, in nato tapnite .

Dodajanje podokna na začetni zaslon


- 1 Dotaknite se poljubnega območja na začetnem zaslonu in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira.
- 2 Če želite preiskati podokna, podrsnite do konca v levo ali desno ter tapnite .

Brisanje podokna z začetnega zaslona


- 1 Dotaknite se poljubnega območja na začetnem zaslonu in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira.
- 2 Podrsajte levo ali desno, da poiščete podokno, ki ga želite izbrisati, nato pa v zgornjem desnem kotu podokna tapnite .

Nastavitve začetnega zaslona

Odstranjevanje programa z začetnega zaslona


- 1 Dotaknite se poljubnega območja na začetnem zaslonu in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira.
- 2 Če želite brskati po podoknih, podrsajte levo ali desno. Programme, ki jih je mogoče odstraniti, prepoznate po ikoni .
- 3 Tapnite program, ki ga želite odstraniti, in nato tapnite **Izbriši**.

Prilagoditev velikosti ikon na začetnem zaslonu


- 1 Dotaknite se poljubnega območja na začetnem zaslonu in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa tapnite .
- 2 Tapnite **Velikost ikone** in izberite eno od možnosti.

Zaslon s programi

Zaslon s programi, ki ga odprete z začetnega zaslona, vsebuje programe, ki so že vnaprej namešeni v napravi, ter programe, ki ste jih prenesli sami.

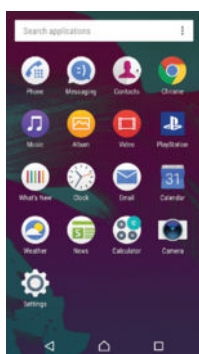

Prikaz vseh programov na zaslonu s programi

- 1 Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .
- 2 Podrsajte levo ali desno po zaslonu s programi.


Zagon programa z zaslona s programi

- Ko odprete zaslon s programi, podrsajte levo ali desno, da poiščete program, nato pa tapnite program.

Iskanje programa v pogledu programov

- 1 Odprite pogled programov in tapnite **Poišči programe**.
- 2 Vnesite ime programa, ki ga želite poiskati.


Razvrščanje programov na zaslonu s programi

- 1 Ko je odprt zaslon s programi, tapnite .
- 2 Tapnite **Razvrščanje programov** in izberite eno od možnosti.


Dodajanje bližnjice programa na začetni zaslon

- 1 Na zaslonu s programi se dotaknite ikone programa in jo pridržite, da jo izberete, nato pa jo povlecite na vrh zaslona. Odpre se začetni zaslon.
- 2 Povlecite ikono na željeno mesto na začetnem zaslonu, nato sprostite prst.


Razvrščanje programov na zaslonu s programi


- 1 Ko je odprt zaslon s programi, tapnite .
- 2 Preverite, ali imate v razdelku **Razvrščanje programov** izbrano možnost **Lasten vrstni red**.
- 3 Dotaknite se programa in ga pridržite, da ga izberete, nato pa gradnik povlecite na novo mesto.

Odstranjevanje programa z zaslona s programi

- 1 Dotaknite se poljubnega programa na zaslonu programa in ga pridržite, dokler naprava ne zavibira. Vsi programi, ki jih je mogoče odstraniti, so označeni z .
- 2 Izberite program, ki ga želite odstraniti, in nato tapnite **Izbriši**.

Krmarjenje med programi

Z navigacijskimi tipkami, oknom z nedavnimi programi in vrstico s priljubljenimi lahko krmarite med programi; preklapljanje med nedavnimi programi je tako res enostavno. Tipke za krmarjenje so: »Osnovno«, »Nedavni programi« in »Nazaj«. Nekatere programe boste zaprli, če pritisnete tipko »Domov« , nekatere boste začasno prekinili, drugi pa se bodo izvajali v ozadju. Če program začasno prekinete ali če se izvaja v ozadju, lahko nadaljujete tam, kjer ste končali, ko naslednjič zaženete program.

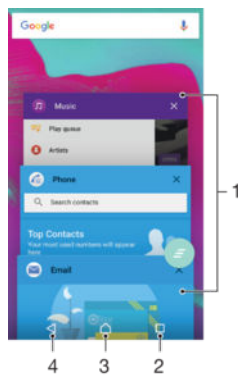

- 1 Okno z nedavnimi programi – odpre nedavni program
- 2 Tipka »Nedavni programi« – odpre okno z nedavnimi programi in vrstico s priljubljenimi
- 3 Tipka za začetni zaslon – izhod iz programa in vrnitev na začetni zaslon
- 4 Tipka »Nazaj« – odpre prejšnji zaslon v programu ali zapre program

Odpiranje okna nedavno uporabljenih aplikacij

- Pritisnite .

Zapiranje vseh nedavnih programov


- Tapnite  in nato še .

Odpiranje menija v programu

- Med uporabo programa pritisnite ⋮.
- ! Menija ni na voljo v vseh programih.

Gradniki

Gradniki so programi, ki jih lahko uporabljate neposredno na začetnem zaslonu. Obenem pa so tudi bližnjice. Gradnik »Vreme« vam tako prikazuje osnovne informacije o vremenu neposredno na začetnem zaslonu. Toda ko tapnete gradnik, se odpre polni program »Vreme«. Več gradnikov lahko prenesete iz trgovine Google Play™.

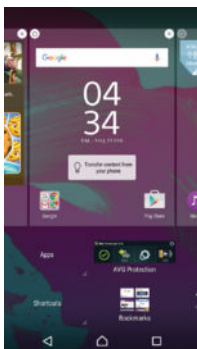

Dodajanje gradnika na začetni zaslon

- 1 Dotaknite se in pridržite prazen prostor na Začetni zaslon, tako da naprava zavibrira, nato pa tapnite **Gradniki**.
- 2 Poiščite in tapnite gradnik, ki ga želite dodati.

Spreminjanje velikosti gradnika

- 1 Dotaknite se gradnika in ga pridržite, dokler se ne poveča in naprava zavibrira, in nato izpustite gradnik. Če je velikost gradnika mogoče spremeniti, na primer gradnika Kalendar, se prikaže označen okvir s točkami za spreminjanje velikosti.
- 2 Povlecite točke navznoter, če želite pomanjšati gradnik, ali navzven, če ga želite povečati.
- 3 Za potrditev nove velikosti gradnika tapnite poljubno mesto na zaslonu Začetni zaslon.

Premikanje gradnika

- Dotaknite se gradnika in ga pridržite, dokler se ne poveča in naprava ne zavibrira, nato ga povlecite na novo mesto.

Odstranjevanje gradnika

- Dotaknite se gradnika in ga pridržite, da ga izberete, nato pa povlecite gradnik na **Odstranite z začetnega zaslona**.

Bližnjice in mape

Z bližnjicami in mapami lahko upravljate programe, vaš začetni zaslon pa bo tako ostal pregleden.



- 1 Dostop do programa prek bližnjice
- 2 Dostop do mape s programi

Dodajanje bližnjice programa na začetni zaslon

- 1 Na Začetni zaslon se dotaknite praznega območja in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira in se ne prikaže meni za prilagajanje.
 - 2 V meniju za prilagajanje tapnite **Programi**.
 - 3 Na seznamu programov izberite poljuben program. Izbrani program bo dodan na Začetni zaslon.
- 💡 Lahko pa v 3. koraku tapnete **Bližnjice** in nato s seznama razpoložljivih programov izberete poljuben program. Če na ta način dodajate bližnjice, nekateri razpoložljivi programi omogočajo, da bližnjici dodate posebno funkcionalnost.

Premikanje elementa na začetnem zaslonu

- Dotaknite se elementa in ga pridržite, da ga izberete, nato pa element povlecite na novo mesto.

Odstranjevanje elementa z začetnega zaslona

- Dotaknite se elementa in ga pridržite, dokler ni izbran; nato ga povlecite v razdelek **Odstranite z začetnega zaslona** na vrhu zaslona.

Ustvarjanje mape na začetnem zaslonu

- Dotaknite se ikone ali bližnjice programa in jo pridržite, dokler je ne izberete, nato pa jo povlecite in spustite na drugo ikono ali bližnjico programa.

Dodajanje elementov v mapo na začetnem zaslonu


- Dotaknite se elementa in ga pridržite, da ga izberete, nato pa element povlecite v mapo.

Preimenovanje mape na začetnem zaslonu

- 1 Tapnite mapo, da jo odprete.
- 2 Tapnite naslovno vrstico mape, da prikažete polje **Ime mape**.
- 3 Vnesite novo ime mape in tapnite **Dokončano**.

Ozadja in teme

Začetni zaslon lahko z ozadji in različnimi temami prilagodite svojemu okusu.

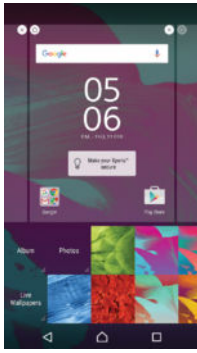

Spreminjanje ozadja začetnega zaslona

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, se dotaknite praznega območja in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira.
- 2 Tapnite **Ozadja** in izberite eno od možnosti.


Nastavljanje teme

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, se dotaknite praznega območja in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira.
 - 2 Tapnite **Teme**.
 - 3 Izberite možnost in sledite navodilom v napravi.
- ! Ko spremenite temo, se ozadje spremeni tudi v nekaterih programih.


Baterija in upravljanje z baterijo

Vaša naprava ima vdelano baterijo. Spremljajte stanje porabe baterije ter si oglejte, koliko energije porabljajo programi. Programe lahko odstranite in aktivirate **Varčevanje z energijo akumulatorja** ter tako še bolj varčujete z baterijo. Lahko si tudi ogledate oceno časa pripravljenosti in prilagodite nastavitve, da izboljšate učinkovitost in podaljšate čas pripravljenosti baterije.

Prikaz porabe baterije in ocenjenega trajanja delovanja baterije

- 1 Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Poraba baterije**. Prikaže se pregled podatkov o porabi baterije in ocenjeno trajanje delovanja baterije.
- 3 Preglejte podatke in ustrezno ukrepajte, npr. odstranite program ali omejite njegovo uporabo.

Prikaz, koliko baterije porabljajo programi

- 1 Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Programi**.
- 3 Izberite program in preglejte porabo baterije s pomočjo **Informacije o prog.** > **Poraba baterije**.

Program Doze in Pripravljenost programa

Načina Doze in Pripravljenost programa sta zmogljivi in priročno vdelani funkciji, ki podaljšujeta delovanje baterije tako, da znatno zmanjšata porabo baterije, ko naprave ali določeni programi ne uporabljate.

Doze

Program Doze prekine omrežne aktivnosti, ki porabljajo baterijo, na primer lokacijske storitve, sinhroniziranje in Wi-Fi® pregledovanje v ozadju, če naprave dlje časa ne uporabljate.

To ne vpliva na telefonske klice in sporočila.

Program Doze se aktivira, ko so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

- vaš zaslon naprave je izključen,

- vaša naprava se ne polni,
- e naprave ne uporabljate dlje kot **1** uro.

Program Doze je prekinjen, ko zopet za nete uporabljati napravo. Ta na in se periodi no zaustavlja, ko se naprava posodablja.

- 💡 Ta funkcija je že privzeto omogo ena in je priporo ljliva za im boljše delovanje. e pa želite izvesti izjeme za dolo ene programe, si oglejte *Izlo anje specifi nih programov iz optimizacije* na strani 29 .

Pripravljenost programa

Funkcija pripravljenost programa prekine aktivnost v omrežju neuporabljenih programov, ki delujejo v ozadju, kar podaljšuje delovanje baterije za dejavnosti, ki so za vas pomembne.




To ne vpliva na telefonske klice in sporo anje.

Funkcija pripravljenost programa ozna i program, da miruje, e:

- Programa niste uporabljali ve kot **2** dni.
- e program ni prikazal obvestila ve kot **12** ur.
- 💡 Ta funkcija je že privzeto omogo ena in je priporo ljliva za im boljše delovanje. e pa želite izvesti izjeme za dolo ene programe, si oglejte *Izlo anje specifi nih programov iz optimizacije* na strani 29 .

Izločanje specifičnih programov iz optimizacije




Programa Doze in Pripravljenost programa lahko uporabite za izlo anje programov iz optimizacije.

- 1 Na zaslonu Za etni zaslon tapnite .
 - 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Poraba baterije**.
 - 3 Tapnite  in izberite **Optimizacija akumulatorja**. Videli boste seznam program, ki niso optimizirani.
 - 4 Za dodajanje ali odstranjevanje programov s tega seznama tapnite **Ni optimizirano** > **Vse aplikacije** in s seznama izberite program, e želite urediti nastavitve glede optimizacije tega programa.
 - 5 Seznam programov, ki niso optimizirani, se posodobi skladno z vašimi nastavitvami. Te nastavitve so veljavne za Doze in Pripravljenost programa.
- 💡 V meniju **Programi** lahko konfigurirate **Optimizacija akumulatorja** tako, da tapnete .

Varčevanje z baterijo

Varčevanje z energijo akumulatorja je zmogljiva funkcija za podaljševanje delovanja baterija, saj optimizira storitve, ki porabljajo baterijo, na primer tresenje, lokacijske storitve in ve ino podatkov v ozadju. Lahko jo vklju ite ro no ali dolo ite, da se samodejno vklju i, ko je dosežen dolo en odstotek stanja pripravljenosti baterije. **Varčevanje z energijo akumulatorja** se izklju i, ko se vaša naprava polni.


Vklop in izklop varčevanja z baterijo

- 1 Na zaslonu Za etni zaslon tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Poraba baterije**.
- 3 Tapnite  in izberite **Varčevanje z energijo akumulatorja**.
- 4 Tapnite stikalo za vklop in izklop.  se prikaže v vrstici stanja, ko je ta na in aktiviran.
 - e želite, da se bo vklopi samodejno, tapnite **Samodejni vklop** in izberite prednostno možnost.

Zajem zaslona

Zajamete lahko slike katerega koli zaslona na vaši napravi. Zajemi zaslona se samodejno shranijo v Album.

Ustvarjanje posnetka zaslona

- 1 Pritisnite in pridržite tipko za vklop, dokler se ne prikaže okno poziva.
 - 2 Tapnite .
- 💡 Zaslona lahko zajamete tudi tako, da hkrati pritisnete tipko za vklop in tipko za znižanje glasnosti. Ko ste ustvarili posnetek zaslona, spustite tipki.

Ogled posnetka zaslona


- Povlecite vrstico stanja v celoti navzdol, nato pa tapnite posnetek zaslona, ki si ga želite ogledati.
- 💡 Posnetke zaslona si lahko ogledate tudi v programu Album.

Obvestila

Obvestila vas obvešajo o dogodkih, kot so nova sporočila in obvestila koledarja, kot tudi o dejavnosti, npr. prenosi datotek. Obvestila so prikazana na teh mestih:

- v vrstici stanja;
- v podoknu z obvestili in
- na zaklenjenem zaslonu.

Odpiranje ali zapiranje podokna z obvestili

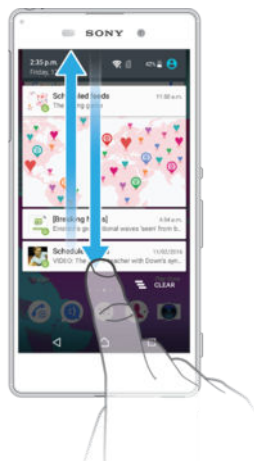

- 1 Če želite odpreti podokno z obvestili, povlecite vrstico stanja navzdol.
- 2 Če želite zapreti podokno z obvestili, ga povlecite navzgor.

Izvajanje dejanja glede na obvestilo v podoknu z obvestili

- Tapnite obvestilo.

Opuščanje obvestila iz podokna z obvestili

- Postavite prst na poljubno obvestilo in ga podrsajte v levo oz. desno.

Razširjanje obvestila v podoknu z obvestili

- Povlecite obvestilo navzdol.
- ! Vseh obvestil ni mogoče razširiti.

Čiščenje obvestil iz podokna z obvestili

- Tapnite .

Izvajanje opravila glede na obvestilo z zaklenjenega zaslona

- Dvotapnite obvestilo.

Opustitev obvestila z zaklenjenega zaslona

- S prstom se dotaknite obvestila in podrsajte levo oz. desno.


Razširjanje obvestila na zaklenjenem zaslonu

- Povlecite obvestilo navzdol.
- ! Vseh obvestil ni mogoče razširiti.

Upravljanje obvestil na zaklenjenem zaslonu

Napravo lahko nastavite tako, da bodo na zaklenjenem zaslonu prikazana le določena obvestila. Izberete lahko, ali želite dostopati do vseh obvestil in njihove vsebine, skrijete ob utljljivo vsebino za vsa obvestila ali določene programe ali pa, da obvestil ne bodo prikazani.

Izbiranje obvestil za prikaz na zaklenjenem zaslonu

- 1 Odprite Zaprta zaslona in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Zvok in obvestila** > **Ko je naprava zaklenjena**.
- 3 Izberite eno od možnosti.

Možnosti za prikaz obvestil na zaklenjenem zaslonu

Pokaži vso vsebino obvestil	Prikaz vseh obvestil na zaklenjenem zaslonu. Če vklopite to nastavitve, bo na vašem zaklenjenem zaslonu prikazana vsa vsebina (vključno z dohodno e-pošto in pogovori), razen določenih programov ne označite kot Skrivanje občutljive vsebine v meniju z nastavitvami Obvestila aplikacij .
Skrij občutljivo vsebino obvestil	Če želite, da je ta nastavitve na voljo, morate imeti za zaklepanje zaslona nastavljen kodo PIN, geslo ali vzorec. Ko prejmete obvestila z občutljivo vsebino, je na zaklenjenem zaslonu prikazana možnost Vsebinska je skrita . Prejeli boste na primer obvestilo o dohodnem klepetu ali e-pošti, vendar vsebina ne bo prikazana na vašem zaklenjenem zaslonu.
Ne prikazuj obvestil	Na zaklenjenem zaslonu ne boste videli nobenih obvestil.

Nastavitve ravni obvestila za program

Za posamezne programe lahko nastavite različne vrste delovanja obvestil. Blokirate lahko na primer vsa e-poštna obvestila, obvestila iz storitve Facebook™ nastavite kot prednostna in skrijete vsebino opozoril za sporočanje z zaklenjenega zaslona.

Nastavitve ravni obvestil za program

- 1 Odprite Zaprta zaslona in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Zvok in obvestila** > **Obvestila aplikacij**.
- 3 Izberite program, za katerega želite spremeniti nastavitve obvestil.
- 4 Ustrezni drsnik povlecite na desno.

Ravni obvestil in možnosti za določene programe

Blokiraj vse	Nikoli ne pokaži obvestil za izbrani program.
Obravnavanje kot prednostno	Obvestila izbranega programa prejmi le, ko je možnost »Ne motite« nastavljen na »Samo prioriteta«.
Omogočanje kukanja	Izbranemu programu omogočite, da poudari določena obvestila tako, da jih na kratko prikažete na trenutnem zaslonu.


Obvestilna lučka

Obvestilna lučka vas opozori na stanje baterije in nekatere druge dogodke. Utripajoča bela lučka na primer pomeni, da imate novo sporočilo ali neodgovorjen klic. Obvestilna lučka je privzeto vklopljena, vendar jo lahko onemogočite ročno.

























- ! Če ne morete prilepiti obvestilne lučke, se prižge le, ko prejmete opozorilo o stanju baterije (manj kot 15 odstotkov).




Omogočanje obvestilne lučke

- 1 Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok in obvestila**.
- 3 Drsnik poleg možnosti **Obvestilna lučka** povlecite na desno.

Ikone v vrstici stanja


Ikona stanja

	Ni kartice SIM
	Moč signala
	Ni signala
	Gostovanje v tujem omrežju
	Pošiljanje in prenos podatkov prek omrežja LTE
	Pošiljanje in prenos podatkov prek tehnologije GPRS
	Pošiljanje in prenos podatkov prek tehnologije EDGE
	Pošiljanje in prenos podatkov prek omrežja 3G
	Pošiljanje in prenos podatkov prek mobilnega omrežja
	Povezava Wi-Fi® je omogočena in podatki se prenašajo
	Povezava Wi-Fi® je omogočena, vendar ni internetne povezave. Ta ikona se lahko prikaže tudi, kadar poskušate vzpostaviti povezavo z zaščitnim omrežjem Wi-Fi®. Klicaj po uspešni prijavi izgine. Na mestih, kjer je Google™ blokiran, na primer na Kitajskem, se lahko klicaj prikaže tudi, če ima naprava vzpostavljeno povezavo z omrežjem Wi-Fi® in je na voljo internetna povezava.
60% 	Stanje baterije
	Baterija se polni
	Aktivirano je varčevanje z baterijo
	Aktiviran je način za letenje
	Aktivirana je funkcija Bluetooth®
	Mikrofon je izklopljen
	Zunanji zvočnik je vklopljen
	Aktiviran je način »Ne motite«
	Dovoljene so izjeme v načinu »Ne motite«
	Način opozarjanja z vibriranjem
	Nastavljen je alarm

























-  Aktivirana je tehnologija GPS
-  Poteka sinhronizacija
-  Težava z vpisom ali sinhronizacijo

! Nekaterе funkcije ali storitve, ki jih predstavljajo ikone na tem seznamu, morda ne bodo na voljo, odvisno od vašega ponudnika storitev, omrežja in/ali regije.

Upravljanje ikon v vrstici stanja


- 1 Ko imate odprt za etni zaslon, tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve > Zaslon > Sistemске ikone**.
- 3 Potrdite polja za sistemske ikone, ki jih želite prikazati v vrstici stanja.

Ikone obvestil

























-  Novo sporo ilo SMS ali MMS
-  Neodgovorjen klic
-  Zadržani klic
-  Preusmeritev klicev je vklopljena
-  Novo sporo ilo glasovne pošte
-  Novo e-poštno sporo ilo
-  Prenasjanje podatkov
-  Prenasjanje podatkov v strežnik
-  Prenos podatkov prek mobilnega omrežja je onemogo en
-  Izvedite osnovno nastavitvev naprave
-  Na voljo je posodobitev programske opreme
-  Na voljo so sistemske posodobitve
-  Prenasjanje sistemskih posodobitev
-  Tapnite za namestitev prenesenih sistemskih posodobitev
-  Zajet posnetek zaslon
-  Novo sporo ilo klepetalnice v programu Hangouts™
-  Klepetajte s prijatelji prek videopogovora s programom Hangouts™
-  Prihajajo i dogodek v koledarju
-  Predvaja se skladba
-  Radio je vklopljen
-  Naprava je priklju ena na ra unalnik s kablom USB
-  Notranji pomnilnik je 75 % poln. Tapnite za prenos podatkov na pomnilniško kartico
-  Opozorilo
-  Ve (neprikazanih) obvestil





! Tukaj morda niso navedene vse ikone, ki se prikažejo v napravi. Ikone so predstavljene zgolj informativno in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Blokiranje pošiljanja obvestil iz programa

- 1 Ko imate odprt za etni zaslon, tapnite sliko .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Zvok in obvestila** > **Obvestila aplikacij**.
- 3 Izberite program.
- 4 Drsnik poleg možnosti **Blokiraj vse** povlecite na desno.

Pregled programov

-  S programom Alarm in ura nastavite različne vrste alarmov.
-  S spletnim brskalnikom lahko brskate po spletnih straneh, upravljate zaznamke ter besedila in slike.
-  S programom Kalkulator lahko izvajate osnovne funkcije računanja.
-  S programom Koledar lahko spremljate svoje dogodke in upravljate sestanke.
-  S kamero lahko fotografirate in snemate videoposnetke.
-  S programom Imenik lahko upravljate telefonske številke, e-poštne naslove in druge podatke o stikih.
-  Dostopajte do prenesenih programov, dokumentov in slik.
-  S programom E-pošta lahko pošiljate in prejimate e-pošto prek zasebnih in poslovnih računov.
-  S programom Facebook™ lahko sodelujete v družabnih omrežjih s prijatelji, družinskimi člani in sodelavci z vsega sveta.
-  Brskajte po radijskih postajah FM in jih poslušajte.
-  V programu Album si lahko ogledate svoje fotografije in videoposnetke ter jih uredite.
-  S programom Gmail™ lahko berete, ustvarjate in organizirate e-poštna sporočila.
-  Išete lahko podatke v napravi in spletu.
-  S programom Google Maps™ lahko prikažete svojo trenutno lokacijo, poiščete druge lokacije in izračunate poti.
-  A programom Trgovina Play™ lahko prenesete brezplačne in plačljive programe za svojo napravo.
-  S programom Sporovanje lahko pošiljate ter prejimate sporočila SMS in MMS.
-  S programom Video lahko v napravi predvajate videoposnetke in daste vsebino v skupno rabo s prijatelji.
-  S programom Glasba lahko organizirate in predvajate glasbo ter zvočne knjige.
-  Oglejte si novice iz programa Xperia™ News.
-  S programom Vreme si lahko ogledate vremenske napovedi.
-  Klikite tako, da ročno vnesete številko, ali pa uporabite funkcijo pametnega klicanja.
-  Optimizirajte nastavitve tako, da bodo ustrezale vašim zahtevam.
-  S programom Hangouts™ lahko klepetate s prijatelji v spletu.
-  Prepoznajte skladbe, ki jih poslušate, ter pridobite podatke o izvajalcu, albumu in druge podatke.

-  YouTube™ uporabite za skupno rabo in predvajanje videoposnetkov z vsega sveta.
-  S programom Xperia™ Movie Creator lahko iz obstoje ih fotografij in videoposnetkov ustvarjate kratke videoposnetke do 30 sekund.
-  S programom Lifelog lahko samodejno beležite dejavnosti o vsakdanjem življenju. Dolo ite lahko cilje in beležite svoj napredek ali dodajate zaznamke za posebne dogodke.
-  S programom Podpora lahko dostopate do podpore za uporabnike v napravi. Dostopate lahko na primer do navodil za uporabo, informacij o odpravljanju težav ter nasvetov in namigov.

! Nekateri programi niso podprti ali navedeni v vseh omrežjih in/ali pri vseh ponudnikih storitev na vseh obmo jih.


Prenašanje programov

Prenašanje programov iz trgovine Google Play™

Google Play™ je Googlova uradna spletna trgovina za prenašanje programov, iger, glasbe, filmov in knjig. V njej najdete tako brezplačne kot plačljive programe. Preden za nete prenašati vsebino iz trgovine Google Play™, se prepričajte, ali imate delujočo internetno povezavo – priporočamo povezavo Wi-Fi®, saj se boste tako izognili dodatnim stroškom prenosa podatkov.

- ! Če želite uporabljati Google Play™, potrebujete Google™ Račun. Google Play™ morda ni na voljo v vseh državah in regijah.

Prenos programa iz trgovine Google Play™

- 1 Na zaslону Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Play Store**.
- 3 Z brskanjem po kategorijah ali s funkcijo za iskanje poiščite element, ki ga želite prenesti.
- 4 Tapnite element, če si želite ogledati njegove podrobnosti, sledite navodilom in dokončajte namestitve.

- ! Pravilno delovanje nekaterih programov je pogojeno z dostopom do podatkov, nastavitvev in različnih funkcij v vaši napravi. Namestite in podelite dovoljenja le tistim programom, ki si vredni zaupanja. Dovoljenja, podeljena prenesenemu programu, si ogledate in spremenite njihovo stanje tako, da v razdelku **Nastavitve > Programi** tapnete program.

Prenašanje programov iz drugih virov

Če ste v napravi omogočili prenose tudi iz drugih virov (poleg trgovine Google Play™), sledite ustreznim navodilom za prenašanje programov s spletnih mest.

- ! Z namestitvijo programov, ki imajo neznan ali nezanesljiv izvor, lahko poškodujete napravo. Zato prenašajte le programe iz zanesljivih virov. Če imate katera koli vprašanja, se obrnite na ponudnika programov.
- ! Če uporabljate napravo, ki ima več uporabnikov, lahko iz virov, ki niso iz trgovine Google Play™, prenaša le lastnik, torej primarni uporabnik. Spremembe, ki jih opravi lastnik, veljajo za vse uporabnike.

Omogočanje prenosa programov iz drugih virov

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjeni zaslon**.
- 3 Drsnik ob možnosti **Neznani viri** povlecite v desno.
- 4 Tapnite **V redu**.



- ! Pravilno delovanje nekaterih programov je pogojeno z dostopom do podatkov, nastavitvev in različnih funkcij v vaši napravi. Namestite le tiste programe in podelite dovoljenja le tistim programom, ki jim zaupate. Dovoljenja, podeljena prenesenemu programu, si lahko ogledate in spremenite njihovo stanje tako, da v razdelku **Nastavitve > Programi** tapnete program.

Internet in omrežja

Brskanje po spletu

Spletni brskalnik Google Chrome™ za naprave s sistemom Android™ je za večino tržišč že vnaprej nameščen. Obiščite spletno mesto <http://support.google.com/chrome> in kliknite povezavo »Chrome za prenosne naprave«, da boste izvedeli podrobnosti o načinu uporabe tega brskalnika.

Iskanje z brskalnikom Google Chrome™


- 1 Odprite Zaprta zaslona in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite .
- 3 Če Google Chrome™ uporabljate prvič, se vpišite v Google™ Računalnik ali pa anonimno brskajte z brskalnikom Google Chrome™.
- 4 V polje za iskanje in naslovno polje vnesite iskani pojem ali spletni naslov, nato tapnite **Pojdi** na tipkovnici.

Nastavitve interneta in sporočila MMS

Če želite pošiljati sporočila MMS ali dostopati do interneta, ko omrežje Wi-Fi® ni na voljo, potrebujete delujočo mobilno podatkovno povezavo s pravilnimi internetnimi nastavitvami in nastavitvami za sporočila MMS (storitev večpredstavnostnih sporočil). Preberite si spodnje namige:



- Pri večini mobilnih omrežij in operaterjev so nastavitve interneta in sporočila MMS vnaprej konfigurirane v vaši napravi. Tako lahko za neke take uporabljati internet in pošiljati sporočila MMS.
- Te nastavitve je mogoče prenesti prek Wi-Fi®.
- Nastavitve interneta in sporočila MMS lahko kadar koli ročno dodate, spremenite ali jih izbrišete iz naprave. Če po pomoti spremenite ali izbrišete nastavitve interneta ali sporočila MMS, ponovno prenesite nastavitve interneta in sporočila MMS.
- Če kljub uspešnemu prenosu nastavitve interneta in sporočila MMS ne morete dostopati do obilnega omrežja ali pošiljati sporočila MMS, si na spletnem mestu www.sonymobile.com/support/ oglejte namige za odpravljanje težav za svojo napravo, kjer boste našli informacije o odpravljanju težav s pokritostjo z omrežjem, prenosom podatkov prek mobilnega omrežja in sporočili MMS.
- Če je aktiviran način varčevanja z baterijo, se mobilni prenos podatkov začasno prekine, ko je zaslon izključen. Če to povzroča težave s povezavo, poskusite nastaviti, da se nekaki programi in storitve ne prekinejo, ali začasno deaktivirajte način varčevanja z baterijo.
- Če napravo uporablja več uporabnikov, lahko le lastnik, torej primarni uporabnik, v meniju »Nastavitve« prenese nastavitve interneta in sporočanja; prenesene nastavitve pa nato veljajo za vse uporabnike.

Prenos nastavitve interneta in sporočil MMS



- 1 Odprite Zaprta zaslona in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Več** > **Nastavitve prenosa**.
- 3 Tapnite **Sprejmi**. Po uspešnem prenosu nastavitve se v vrstici stanja prikaže , prenos podatkov prek mobilnega omrežja pa je samodejno vklopljen.

- ! Če nastavitve ni mogoče prenesti v vašo napravo, preverite moč signala mobilnega omrežja. Premaknite se na odprt prostor brez ovir ali se približajte oknu.

Ročno dodajanje nastavitve interneta in sporočil MMS

- 1 Na zaslonu Zaprta zaslona tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Več** > **Mobilna omrežja**.
- 3 Tapnite **Imena dostopnih točk** > **+**.
- 4 Tapnite **Ime** in vnesite zeleno ime.
- 5 Tapnite **APN** in vnesite ime dostopne točke.
- 6 Vnesite vse potrebne informacije. Če ne veste, katere informacije morate vnesti, se za dodatne podrobnosti obrnite na operaterja.
- 7 Ko končate, tapnite  in nato **SHRANI**.

Ogled prenesenih nastavitve interneta in sporočil MMS



- 1 Na zaslону Za etni zaslon tapnite .
 - 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Več** > **Mobilna omrežja**.
 - 3 Tapnite **Imena dostopnih točk**.
 - 4 Za ogled dodatnih podrobnosti tapnite enega od elementov, ki so na voljo.
- ! e je na voljo ve pvezav, je aktivna omrežna povezava ozna ena z ozna enim gumbom .

Wi-Fi®


Uporabite povezave Wi-Fi® za brskanje v internetu, prenašanje programov ali pošiljanje in prejemanje e-poštnih obvestil. Potem ko vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi®, si vaša naprava omrežje zapomni in samodejno vzpostavi povezavo z njim, ko boste naslednji v dosegu tega omrežja.

Pri nekaterih omrežjih Wi-Fi® se boste morali prijaviti na spletno stran, preden ga boste lahko za eli uporabljati. e želite ve informacij ,se obrnite na ustreznega skrbnika omrežja Wi-Fi®.



Omrežja Wi-Fi®, ki so na voljo, so lahko odprta ali zavarovana:

- Odprta omrežja prepoznate po ikoni  zraven imena omrežja Wi-Fi®.
 - Varovana omrežja pa po ikoni  zraven imena omrežja Wi-Fi®.
- 💡 Nekatera omrežja Wi-Fi® niso prikazana na seznamu razpoložljivih omrežij, saj ne oddajajo svojega omrežnega imena (SSID). e poznate ime omrežja, ga na seznam razpoložljivih omrežij Wi-Fi® lahko dodate ro no.



Vklop omrežja Wi-Fi®

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
 - 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Wi-Fi**.
 - 3 Tapnite stikalo za vklop/izklop, da vklopite funkcijo Wi-Fi®.
- ! Omogo anje povezave Wi-Fi® lahko traja nekaj sekund.

Samodejno vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi®

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
 - 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Wi-Fi**.
 - 3 Tapnite stikalo za vklop/izklop, da vklopite funkcijo **Wi-Fi**. Prikazana so omrežja Wi-Fi®, ki so na voljo.
 - 4 e želite vzpostaviti povezavo z omrežjem Wi-Fi®, ga tapnite. Pri zavarovanih omrežjih vnesite ustrezno geslo. Ko vzpostavite povezavo, se v vrstici stanja prikaže ikona .
- 💡 e želite poiskati nova omrežja, ki so na voljo, tapnite  in nato še **Osveži**. e ne morete vzpostaviti povezave z omrežjem **Wi-Fi**, preberite ustrezne namige za odpravljanje težav za svojo napravo na spletnem mestu www.sonymobile.com/support/v razdelku .

Ročno dodajanje omrežja Wi-Fi®

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
 - 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Wi-Fi**.
 - 3 Tapnite  > **Dodaj omrežje**.
 - 4 Vnesite podatke **Ime omrežja (SSID)**.
 - 5 e želite izbrati vrsto varnosti, tapnite polje **Varnost**.
 - 6 Po potrebi vnesite geslo.
 - 7 e želite urediti dodatne možnosti, kot so nastavitve IP in strežnika proxy, potrdite polje **Dodatne možnosti** in uredite po želji.
 - 8 Tapnite **Shrani**.
- ! Obrnite se na skrbnika omrežja Wi-Fi®, naj vam da SSID in geslo omrežja.

Močnejši signal Wi-Fi®

Signal Wi-Fi® lahko izboljšate na ve na inov:

- Napravo postavite bližje dostopni to ki Wi-Fi®.
- Dostopno to ko Wi-Fi® postavite na mesto, kjer ni ovir ali motenj.
- Ne prekrivajte območja antene Wi-Fi® v napravi (označeno območje na sliki).



Nastavitve Wi-Fi®

Ko imate vzpostavljeno povezavo z omrežjem Wi-Fi® ali ko so v vaši bližini na voljo omrežja Wi-Fi®, si lahko ogledate njihovo stanje. Napravo lahko nastavite tudi tako, da vas obvesti, ko zazna odprto omrežje Wi-Fi®.

Če nimate vzpostavljenih povezav z omrežjem Wi-Fi®, naprava za dostop do interneta uporablja mobilno podatkovno povezavo (če ste jo v napravi nastavili in omogočili). Če dodate pravilnik stanja pripravljenosti za povezave Wi-Fi®, lahko določite, kdaj želite preklopiti iz omrežja Wi-Fi® na mobilno podatkovno povezavo.

Omogočanje obvestil omrežja Wi-Fi®

- 1 Vklopite funkcijo Wi-Fi®, če še ni vklopljena.
- 2 Odprite Zastetni zaslon in tapnite ☰.
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Wi-Fi**.
- 4 Tapnite ☰ > **Dodatno**.
- 5 Drsnik poleg možnosti **Obvestila o omrežjih** povlecite na desno.

Prikazovanje podrobnih informacij o povezanem omrežju Wi-Fi®

- 1 Ko imate odprt Zastetni zaslon, tapnite ☰.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Wi-Fi**.
- 3 Tapnite omrežje Wi-Fi®, s katerim imate trenutno vzpostavljeno povezavo. Prikazane so podrobne informacije o omrežju.

Dodajanje pravilnika za način spanja za Wi-Fi®

- 1 ko imate odprt Zastetni zaslon, tapnite ☰.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Wi-Fi**.
- 3 Tapnite ☰ in nato še **Nastavitve > V nač. spanja je Wi-Fi vklopljen**.
- 4 Izberite eno od možnosti.

WPS



WPS (Wi-Fi® Protected Setup) je standard za brezžično omrežje, s katerim lahko vzpostavljate varne brezžične omrežne povezave. Če brezžične varnosti ne poznate dobro, vam WPS omogoča preprosto nastavitve šifriranja WPA (zaščiteni brezžični dostop), s katerim lahko zaščitite svoje omrežje. Prav tako lahko dodate nove naprave v obstoječe omrežje, ne da bi morali vnašati dolga gesla.

WPS omogočite na enega od naslednjih načinov:

- Potisni gumb – pritisnite gumb na napravi, ki omogoča WPS, na primer na usmerjevalniku.

- Koda PIN – naprava ustvari naključno kodo PIN (osebna identifikacijska številka), ki jo vnesete v napravo z omogočeno podporo za WPS.

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi® prek gumba WPS

- 1 Odprite Zaprta zaslona in tapnite .
- 2 Poišite in tapnite **Nastavitve > Wi-Fi**.
- 3 Vključite omrežje Wi-Fi®, če to še ni omogočeno.
- 4 Tapnite  > **Nastavitve > Potisni gumb za WPS** in pritisnite gumb WPS na napravi, ki omogoča WPS.

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi® prek kode PIN za WPS



- 1 Odprite Zaprta zaslona in tapnite .
- 2 Poišite in tapnite **Nastavitve > Wi-Fi**.
- 3 Vključite omrežje Wi-Fi®, če to še ni omogočeno.
- 4 Tapnite  > **Nastavitve > Vnos kode PIN za WPS**.
- 5 V napravi, ki podpira funkcijo WPS, vnesite kodo PIN, prikazano na zaslonu vaše naprave.

Skupna raba mobilne podatkovne povezave



Mobilno podatkovno povezavo lahko daste v skupno rabo z drugimi napravami na več načinov:

- Skupna raba povezave USB – svojo mobilno podatkovno povezavo dajte v skupno rabo z računalnikom prek kabla USB.
- Skupna raba povezave Bluetooth® – svojo mobilno podatkovno povezavo dajte v skupno rabo z največ petimi napravami prek tehnologije Bluetooth®.
- Prenosna dostopna točka Wi-Fi® – svojo mobilno podatkovno povezavo dajte v skupno rabo z največ 8 napravami hkrati, vključno z napravami, ki podpirajo tehnologijo WPS.




Souporaba podatkovne povezave prek kabla USB

- 1 Prekinite vse povezave naprave prek kabla USB.
 - 2 Napravo priključite na računalnik s kablom USB, ki ste ga dobili ob nakupu naprave.
 - 3 Odprite Zaprta zaslona in tapnite .
 - 4 Poišite in tapnite **Nastavitve > Več > Omejitev in prenosna dostopna točka**.
 - 5 Drsnik zraven možnosti **Souporaba povezave USB** povlecite na desno in tapnite **V redu**, če ste pozvani. Ko imate vzpostavljeno povezavo, se v vrstici stanja prikaže ikona .
 - 6 Če želite prekiniti skupno rabo povezave, povlecite drsnik zraven možnosti **Souporaba povezave USB** na levo ali izključite kabel USB.
- ! Podatkovne povezave naprave in kartice SD ni mogoče hkrati dati v skupno rabo prek kabla USB.



Souporaba vaše mobilne podatkovne povezave z drugo napravo Bluetooth®

- 1 Prepričajte se, da sta vaša naprava in naprava Bluetooth® seznanjeni ter da je mobilni prenos podatkov aktiviran na vaši napravi.
 - 2 **Vaša naprava:** Na zaslону Za etni zaslon tapnite .
 - 3 Poiš ite in tapnite **Nastavitve > Več > Omejitev in prenosna dostopna točka**, nato pa drsник poleg možnosti **Internet prek Bluetootha** povlecite na desno.
 - 4 **Naprava Bluetooth®:** Napravo nastavite tako, da omrežno povezavo vzpostavi s funkcijo Bluetooth®. Če je vaša naprava računalnik, upoštevajte ustrezna navodila za dokončanje namestitve. Če ima naprava operacijski sistem Android™, tapnite ikono za nastavitve poleg imena naprave s katero je naprava seznanjena pod razdelkom **Nastavitve > Bluetooth > Povezane naprave**, nato označite kontrolno okence **Internetni dostop**.
 - 5 **Vaša naprava:** Počakajte, da se v vrstici stanja prikaže . Ko se pojavi, je namestitev končana.
 - 6 Če želite ustaviti skupno rabo podatkovne povezave prek mobilnega omrežja, drsник ob možnosti **Internet prek Bluetootha** povlecite v levo.
- ! Funkcija **Internet prek Bluetootha** se izklopi vsakič, ko izklopite svojo napravo ali izklopite funkcijo Bluetooth®.
- 💡 Za več informacij o seznanjanju ali vklopu prenosa podatkov prek mobilnega omrežja si oglejte *Seznanjanje naprave z drugo napravo Bluetooth®* na strani 115 in *Dodajanje navideznega zasebnega omrežja* na strani 43.


Uporaba naprave kot prenosne dostopne točke Wi-Fi®

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve > Več > Omejitev in prenosna dostopna točka**.
- 3 Tapnite **Nastav. pren. dostopne točke Wi-Fi > Konfiguriranje vroče točke Wi-Fi**.
- 4 Vnesite podatke **Ime omrežja (SSID)**.
- 5 Če želite izbrati vrsto varnosti, tapnite polje **Varnost**. Po potrebi vnesite geslo.
- 6 Tapnite **Shrani**.
- 7 Tapnite  in drsник poleg možnosti **Pren. vroča točka Wi-Fi** povlecite na desno.
- 8 Če ste pozvani, tapnite **V redu**, da potrdite. V vrstici stanja se prikaže ikona , ko je aktivna prenosna dostopna točka Wi-Fi®.
- 9 Če želite prekiniti podatkovno povezavo prek omrežja Wi-Fi®, povlecite drsник zraven možnosti **Pren. vroča točka Wi-Fi** na levo.

Omogočanje naprave, ki podpira funkcijo WPS, za uporabo mobilne podatkovne povezave

- 1 Zagotovite, da je vaša naprava nastavljena kot prenosna dostopna točka Wi-Fi®.
- 2 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 3 Poiš ite in tapnite **Nastavitve > Več > Omejitev in prenosna dostopna točka > Nastav. pren. dostopne točke Wi-Fi**.
- 4 Drsник poleg možnosti **Napravo je mogoče odkriti** povlecite na desno.
- 5 V razdelku **Konfiguriranje vroče točke Wi-Fi** se prepričajte, da je vaša prenosna dostopna točka zavarovana z geslom.
- 6 Tapnite **Potisni gumb za WPS** in nato upoštevajte ustrezna navodila. Lahko pa tapnete  > **Vnos kode PIN za WPS** in nato še kodo PIN, prikazano na zaslonu naprave, ki podpira funkcijo WPS.

Preimenovanje ali zavarovanje prenosne vroče točke

- 1 Na za etnem zaslonu Za etni zaslon tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve > Več > Omejitev in prenosna dostopna točka**.
- 3 Tapnite **Nastav. pren. dostopne točke Wi-Fi > Konfiguriranje vroče točke Wi-Fi**.
- 4 Vnesite **Ime omrežja (SSID)** za omrežje.
- 5 Če želite izbrati vrsto varnosti, tapnite polje **Varnost**.
- 6 Po potrebi vnesite geslo.
- 7 Tapnite **Shrani**.

Nadzor uporabe podatkov

Spremljate lahko koli ino podatkov, ki so bili v dolo enem obdobju preneseni v napravo ali iz nje prek mobilne podatkovne povezave ali povezave Wi-Fi®. Ogledate si lahko na primer koli ino podatkov, ki jih uporabljajo posamezni programi. Za podatke, prenesene prek mobilne podatkovne povezave, lahko nastavite tudi opozorila in omejitve za uporabo podatkov, da prepre ite dodatne stroške.


- ! S prilagoditvijo nastavitve uporabe podatkov boste lažje nadzorovali uporabo podatkov, vendar s tem ne morete prepre iti dodatnih stroškov.

Vklop ali izklop prenosa podatkov


- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Prenos podatkov**.
- 3 Prenos podatkov vklopite oz. izklopite tako, da povle ete drsnik poleg možnosti **Mobilnih prenos podatkov**.

- 💡 e je prenos podatkov izklopljen, lahko naprava še vedno vzpostavi povezavo prek Wi-Fi®, NFC in Bluetooth®.


Nastavitve opozorila o prenosu podatkov

- 1 Prepri ajte se, da je vklopljen prenos podatkov prek mobilnega omrežja.
- 2 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 3 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Prenos podatkov**.
- 4 Stopnjo opozorila nastavite tako, da povle ete opozorilno rto na zeleno vrednost. Ko se koli ina prenosa podatkov približa stopnji, ki ste jo nastavili, boste prejeli opozorilo.

Nastavitve omejitve za prenos podatkov prek mobilnega omrežja



- 1 Prepri ajte se, da je vklopljen prenos podatkov prek mobilnega omrežja.
 - 2 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
 - 3 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Prenos podatkov**.
 - 4 Drsniik poleg možnosti **Nastavi omejitev prenosa podatkov prek mobilnega omrežja** povlecite na desno in tapnite **V redu**.
 - 5 e želite nastaviti omejitev prenosa podatkov prek mobilnega omrežja, povlecite rto omejitve na zeleno vrednost.
- ! Ko boste dosegli nastavljeni omejitev, se bo prenos podatkov prek mobilnega omrežja v napravi samodejno izklju il.

Nadzor uporabe podatkov posameznih programov

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Prenos podatkov**.
- 3 Tapnite program, ki ga želite nadzirati, nato pa drsniik zraven možnosti **Omeji podatke prog. v ozadju** povlecite na desno in tapnite **V redu**.
- 4 Za dostop do posebnih nastavitve za program (e so na voljo) tapnite **Nastavitve programa** in spremenite, kar želite.

- 💡 e spremenite povezane nastavitve prenosa podatkov, to lahko vpliva na delovanje posameznih programov.

Preverjanje prenosa podatkov


- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Prenos podatkov**.
- 3 Tapnite  in nato še **Pokaži Wi-Fi**.
- 4 e si želite ogledati koli ino podatkov, prenesenih prek omrežja WI-Fi®, tapnite zavihek **Wi-Fi**.
- 5 e si želite ogledati informacije o koli ini prenesenih podatkov prek mobilne podatkovne povezave, tapnite zavihek **Mobilni**.

Izbira mobilnega omrežja

Naprava samodejno preklaplja med mobilnimi omrežji glede na to, katera mobilna omrežja so na voljo na vaši trenutni lokaciji. Prav tako lahko ročno nastavite napravo, da uporablja določeno mobilno omrežje, na primer WCDMA ali GSM.

V vrstici stanja so prikazane različne ikone stanja, odvisno od vrste ali načinna omrežja, s katerim je vzpostavljena povezava. Glejte *Ikona stanja* na strani 32, da si ogledate, kakšne so različne ikone stanja.

Izbiranje omrežnega načina

- 1 Odprite Zaprta etni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Več** > **Mobilna omrežja**.
- 3 Tapnite **Prednostna vrsta omrežja** in izberite omrežni način.

Ročno izbiranje drugega omrežja

- 1 Odprite Zaprta etni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Več** > **Mobilna omrežja** > **Omrežni operaterji**.
- 3 Tapnite **Način iskanja**, nato izberite **Ročno**.
- 4 Izberite omrežje.

! Če omrežje izberete ročno, naprava ne bo iskala drugega, tudi če se premaknete zunaj dosega ročno izbranega omrežja.

Aktiviranje samodejnega izbiranja omrežja

- 1 Odprite Zaprta etni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Več** > **Mobilna omrežja** > **Omrežni operaterji**.
- 3 Tapnite **Način iskanja**, nato izberite **Samodejno**.


Navidezna zasebna omrežja (VPN)

Uporabite svojo napravo, da se povežete z navideznimi zasebnimi omrežji (VPN), s katerimi lahko dostopate do virov v zaščitnem krajevnem omrežju iz javnega omrežja. Povezave VPN na primer pogosto uporabljajo podjetja in izobraževalne ustanove za svoje uporabnike, ki morajo dostopati do intraneta in drugih notranjih storitev, ko so izven notranjega omrežja, na primer med potovanjem.


Povezave VPN lahko nastavite na številne načine, odvisno od omrežja. V nekaterih omrežjih boste morali prenesti in namestiti varnostni certifikat za svojo napravo. Če želite podrobne informacije o pripravi povezave z navideznim zasebnim omrežjem, se obrnite na omrežnega skrbnika v svojem podjetju ali organizaciji.

! Če uporabljate napravo, ki ima več uporabnikov, se morate morda za prilagajanje nastavitve za VPN prijaviti kot lastnik, torej kot glavni uporabnik.

Dodajanje navideznega zasebnega omrežja

- 1 Ko imate odprt Zaprta etni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Več** > **VPN**.
- 3 Tapnite **+**.
- 4 Izberite vrsto omrežja VPN, ki ga želite dodati.
- 5 Vnesite nastavitve VPN.
- 6 Tapnite **Shrani**.

Vzpostavljanje povezave z navideznim zasebnim omrežjem

- 1 Ko imate odprt Zaprta etni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Več** > **VPN**.
- 3 Na seznamu omrežij, ki so na voljo, tapnite omrežje VPN, s katerim želite vzpostaviti povezavo.
- 4 Vnesite zahtevane podatke.
- 5 Tapnite **Vzpostavi povezavo**.

Prekinitev povezave z navideznim zasebnim omrežjem

- 1 Vrstico stanja povlecite navzdol.
- 2 Tapnite obvestilo za povezavo VPN, da jo izključite.

Sinhroniziranje podatkov v napravi


Sinhroniziranje spletnih računov

Sinhronizirajte svoje naprave s stiki, e-poštnimi sporočili, dogodki koledarja in drugimi informacijami iz spletnih računov, na primer iz e-poštnih računov kot sta Gmail™ in Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ ter Twitter™. Podatke lahko sinhronizirate samodejno za vse račune tako, da aktivirate funkcijo samodejnega sinhroniziranja. Lahko pa vsak račun sinhronizirate ročno.



Nastavitev spletnega računa za sinhronizacijo

- 1 Odprite Zasetni zaslon in tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve > Sinhronizacija > Dodaj račun** in izberite račun, ki ga želite dodati.
- 3 Upoštevajte navodila za ustvarjanje računa ali se vpišite, če že imate račun.

Ročna sinhronizacija s spletnim računom

- 1 Odprite Zasetni zaslon in tapnite  > **Nastavitve > Sinhronizacija**.
- 2 Tapnite ime računa, ki ga želite sinhronizirati. Prikaže se seznam elementov, ki jih je mogoče sinhronizirati z računom.
- 3 Tapnite stikalo za vklop/izklop ob elementu, ki ga želite sinhronizirati.


Odstranjevanje spletnega računa

- 1 Odprite Zasetni zaslon in tapnite  > **Nastavitve > Sinhronizacija**.
- 2 Tapnite ime računa, ki ga želite odstraniti.
- 3 Tapnite  in nato še **Odstrani račun**.
- 4 Znova tapnite **Odstrani račun**, da potrdite.



Sinhroniziranje računa Microsoft® Exchange ActiveSync®

Če vaše podjetje uporablja račun Microsoft Exchange ActiveSync, lahko dostopate do poslovne e-pošte, sestankov koledarja in stikov neposredno iz svoje naprave. Po namestitvi lahko podatke najdete v programih **E-pošta**, **Koledar** in **Imenik**.



Nastavitev računa Exchange Active Sync za sinhronizacijo

- 1 Prepričajte se, da imate na voljo podrobnosti o domeni in strežniku (ki vam jih je posredoval skrbnik omrežja v podjetju).
 - 2 Odprite Zasetni zaslon in tapnite .
 - 3 Tapnite **Nastavitve > Sinhronizacija > Dodaj račun > Exchange ActiveSync**.
 - 4 Vnesite svoj poslovni e-poštni naslov in geslo.
 - 5 Tapnite **Naprej**. Naprava za ne pridobivati podatke o vašem račun. Če pride do težave, ročno vnesite podrobnosti o domeni in strežniku za svoj račun in nato tapnite **Naprej**.
 - 6 Če želite strežniku v podjetju omogočiti nadzor nad napravo, tapnite **V REDU**.
 - 7 Izberite način sinhronizacije, interval sinhronizacije in podatke, ki jih želite sinhronizirati z napravo, na primer stike in vnose na koledarju.
 - 8 Tapnite **Naprej** in izberite vrsto obvestila, ki ga želite prejemati za nova e-poštna sporočila.
 - 9 Znova tapnite **Naprej**. Vnesite ime poslovnega računa in tapnite **Dokončaj namestitvev**.
 - 10 Če ste pozvani, aktivirajte nastavek skrbnika naprave, ki bo strežniku v podjetju omogočil nastavek nekaterih varnostnih pravil v napravi, kot je onemogočanje snemanja govora in uporabe šifriranja pomnilnika. V nasprotnem primeru račun ni mogoče nastaviti.
- ! Ko v računalniku spremenite geslo za prijavo za račun Exchange Active Sync, se morate v napravi znova vpisati v račun Exchange Active Sync.



Spreminjanje nastavitev računa Exchange Active Sync

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Tapnite **E-pošta** in nato .
- 3 Tapnite **Nastavitve**, izberite račun Exchange Active Sync in po želji spremenite nastavitve računa.

Nastavitev intervala sinhronizacije za račun Exchange Active Sync

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Tapnite **E-pošta** in nato .
- 3 Tapnite **Nastavitve** in izberite račun Exchange Active Sync.
- 4 Tapnite **Pogostost preverjanja** > **Pogostost preverjanja** in izberite eno od možnosti intervala.

Odstranjevanje računa za Exchange Active Sync

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite  > **Nastavitve** > **Sinhronizacija**.
- 2 Tapnite **Exchange ActiveSync** in izberite račun za Exchange Active Sync, ki ga želite odstraniti.
- 3 Tapnite  in nato še **Odstrani račun**.
- 4 Znova tapnite **Odstrani račun**, da potrdite.

Osnovne nastavitve

Dostop do nastavitvev

V meniju »Nastavitve«, ki ga lahko odprete na začetnem zaslonu in podoknu z obvestili, si lahko ogledate in spreminjate nastavitve naprave.

Odpiranje menija z nastavitvami naprave z zaslona s programi

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve**.

Ogled informacij o napravi

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poišite in tapnite **Nastavitve** > **O telefonu**.

Odpiranje ali zapiranje podokna s hitrimi nastavitvami

- Podokno s hitrimi nastavitvami odprete tako, da vrstico stanja povlečete navzdol.

Izbira nastavitvev, ki bodo prikazane v podoknu s hitrimi nastavitvami

- 1 Povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite **Uredi**.
- 2 V vrstici na vrhu zaslona se dotaknite ikone za hitro nastavitvev, ki jo želite dodati, in jo pridržite, nato pa jo povlecite in spustite v spodnji del zaslona.

Prerazporejanje podokna s hitrimi nastavitvami

- 1 Povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite **Uredi**.
- 2 Pridržite ikono in jo premaknite na zeleni položaj.

Nastavitve glasnosti

Prilagodite lahko glasnost na inna zvonjenja za dohodne klice in obvestila ter za predvajanje glasbe in videoposnetkov.


Prilagajanje glasnosti načina zvonjenja s tipko za glasnost

- Pritisnite tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti.



Prilagajanje glasnosti predvajanja predstavnosti s tipko za glasnost

- Med predvajanjem glasbe ali gledanjem videa pritisnite tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti, tudi če je zaslon zaklenjen.


Vklop načina vibriranja

- Pritiskajte tipko za zmanjšanje glasnosti, dokler se ne prikaže .



Nastavljanje glasnosti

- 1 Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .
 - 2 Poišite in tapnite **Nastavitve** > **Zvok in obvestila**.
 - 3 Drsnike za glasnost povlecite v zelene položaje.
- ! Lahko pritisnete tudi tipko za glasnost navzgor ali navzdol, po tem, ko tapnete na pušico navzdol, tapnite  za posamično prilagoditev zvonjenja, predvajanja medijev ali glasnosti alarma.



Nastavitvev vibriranja v napravi za dohodne klice

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poišite in tapnite **Nastavitve** > **Zvok in obvestila**.
- 3 Drsnik poleg možnosti **Vibriraj tudi za klice** povlecite na desno.

Nastavljanje načina zvonjenja

- 1 Na zaslonu Za etni zaslon tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Zvok in obvestila** > **Nač. zvon. ob prej. fotograf.**
- 3 S seznama izberite možnost ali tapnite **+**, potem tapnite , da izberete glasbeno datoteko, shranjeno v vaši napravi.
- 4 Tapnite **Dokončano** za potrditev.

Izbiranje zvoka za obvestila

- 1 Na zaslonu Za etni zaslon tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Zvok in obvestila** > **Zvok obvestila**.
- 3 S seznama izberite možnost ali tapnite **+**, potem tapnite , da izberete glasbeno datoteko, shranjeno v vaši napravi.
- 4 Tapnite **Dokončano** za potrditev.

- Nekateri programi imajo svoje specifi ne zvoke obvestil, ki jih lahko izberete iz programskih nastavitvev.

Omogočanje zvokov ob dotiku

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Zvok in obvestila** > **Drugi zvoki**.
- 3 Drsnika poleg možnosti **Zvoki številčnice** in **Zvoki dotikov** povlecite na desno.

Nastavitve na ina Ne moti

Napravo lahko nastavite v na in Ne moti in ro no dolo ite, kako dolgo bo vaša naprava v na inu Ne moti. Samodejno lahko prednastavite, kako dolgo bo vaša naprava v na inu Ne moti.







Brez časovne omejitve Naprava naj bo utišana, dokler ro no ne vklopite zvoka.

Za eno uro Naprava naj bo utišana eno uro. Tapnite ikoni minus in plus ter prilagodite trajanje.


Aktiviranje načina »Ne motite«

- Pritiskajte tipko za zmanjšanje glasnosti, dokler se ne prikaže .

Hiter preklop med načini »Ne motite«, »Vibriranje« in »Zvok«

- 1 Pritiskajte tipko za zmanjšanje ali pove anje glasnosti, dokler se ne prikaže   ali .
- 2 Tapnite ,  ali  za hiter preklop med na inoma »Vibriranje« in »Zvok«. e želite aktivirati na in »Ne motite«, v na inu vibriranja pritisnite tipko za zmanjšanje glasnosti.

Nastavitev časovnih intervalov načina »Ne motite«

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Zvok in obvestila** > **Ne moti** > **Samodejna pravila**.
- 3 Izberite as ali dogodek, za katerega želite nastaviti na in »Ne motite«, ali dodajte novo pravilo.
- 4 Poiš ite in tapnite **Dnevi** ter potrdite polja za ustrezne dni in nato tapnite **Dokončano**.
- 5 e želite prilagoditi za etni as, tapnite **Ura začetka**, izberite vrednost in tapnite **V redu**.
- 6 e želite prilagoditi kon ni as, tapnite **Ura konca**, izberite vrednost in tapnite **V redu**. Naprava ostane v na inu »Ne motite« v izbranem asovnem intervalu.

Nastavitev izjem v načinu »Ne motite«

Izberete lahko, katere vrste obvestil so dovoljene v na inu »Ne motite«, in filtrirate izjeme glede na pošiljatelja obvestil. Najpogostejše vrste izjem vklju ujejo:

- dogodke in opomnike;

- klice;
- sporo ila;
- alarme.

Dovoljevanje izjeme v načinu »Ne motite«



- 1 Na za etnem zaslonu tapnite .
- 2 Tapnite  > **Nastavitve** > **Zvok in obvestila** > **Ne motite** > **»Samo predn.«** **dovoljuje.**
- 3 Povlecite drsnik ob zeleni možnosti.

Povezovanje izjem z določenimi obvestili

- 1 Na za etnem zaslonu tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Zvok in obvestila** > **Ne motite** > **»Samo predn.«** **dovoljuje.**
- 3 Izberite eno od možnosti.

Nastavitve zaslona




Prilagajanje svetlosti zaslona

- 1 Na za etnem zaslonu tapnite .
 - 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Zaslon** > **Raven svetlosti.**
 - 3 Povlecite drsnik, da prilagodite svetlost.
-  e zmanjšate raven svetlosti, podaljšate as delovanja baterije.

Nastavitev zaslona na opozarjanje z vibriranjem ob dotiku

- 1 Ko imate odprt za etni zaslon, tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Zvok in obvestila** > **Drugi zvoki.**
- 3 Drsnik poleg možnosti **Vibrira na dotik** povlecite na desno. Zaslon sedaj zavibrira, ko tapnete tipko ali dolo ene programe.


Prilagajanje časa nedejavnosti, preden se zaslon izklopi

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite .
 - 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Zaslon** > **Stanje pripravljenosti.**
 - 3 Izberite eno od možnosti.
-  e želite hitro izklopiti zaslon, na kratko pritisnite tipko za vklop .

Pametni nadzor osvetlitve


Pametni nadzor osvetlitve ohranja vklopljen zaslon, dokler napravo držite v rokah. Ko napravo odložite, se zaslon izklopi glede na dolo ene nastavitev spanja.

Vklop funkcije za pametni nadzor osvetlitve



- 1 Ko imate odprt za etni zaslon, tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Zaslon** > **Pametni nadzor osvetlitve.**
- 3 Drsnik povlecite na desno.

Pripenjanje zaslona



S funkcijo pripenjanja zaslona nastavite svojo napravo tako, da prikaže samo zaslon dolo enega programa. e denimo igrate igro in se pomotoma dotaknete tipke za krmarjenje doma ega zaslona, funkcija pripenjanja zaslona prepre i, da bi se okno aktivne igre minimiziralo. To funkcijo lahko uporabite tudi, ko svojo napravo posodite drugi osebi, kateri otežite dostop do ostalih programov. Osebi denimo posodite svojo napravo, da posname fotografijo, in pripnete zaslon na progam Kamera, tako da ta oseba ne more takoj dostopiti do drugih programov, kot je E-pošta.

-  Pripenjanje zaslona ni varnostna funkcija in drugim uporabnikom ne prepre uje v celoti, da bi zaslon odpeli in dostopili do vsebine vaše naprave. e želite zaš ititi svoje podatke, nastavite geslo, vzorec ali kodo PIN za odklepanje zaslona, preden lahko nekdo drug odpne zaslon.


Aktiviranje pripenjanja zaslona


- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
 - 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Zaklenjen zaslon in varnost** > **Pripenjanje zaslona**.
 - 3 Povlecite drsnik v desno.
 - 4 e niste nastavili vzorca, kode PIN ali gesla za zaklepanje zaslona v napravi, povlecite drsnik ob možnosti **Pri odpenjanju zakleni napravo** v desno in izberite možnost. e že imate omogo eno zaklepanje zaslona, povlecite drsnik, da aktivirate dolo eno varnostno možnost, ko aktivirate pripenjanje zaslona.
-  Vzorec, koda PIN ali geslo ni obvezno za delovanje pripenjanja zaslona.

Pripenjanje zaslona

- 1 Poskrbite, da ste v napravi aktivirali pripenjanje zaslona.
- 2 Zaženite program in izberite program, ki ga želite pripeti.
- 3 Tapnite .
- 4 e želite prikazati ikono pripenjanja zaslona , podrsnite navzgor.
- 5 Tapnite .
- 6 V prikazanem pojavnem oknu tapnite **Razumem**.

Odpenjanje zaslona

- 1 Na pripetem zaslonu se hkrati dotaknite ikone in  ter ju pridržite.
- 2 Spustite oba gumba.

-  e ste pri aktiviranju funkcije pripenjanja zaslona izbrali varnostno možnost, morate vnesti vzorec, kodo PIN ali geslo za odklepanje naprave, preden boste lahko odpeli zaslon.

Nastavitve programov

Nekateri programi pred uporabo vprašajo za dovoljenja. Iz menija Nastavitve ali dialoga za potrjevanje Dovoljenj lahko dovolite ali zavrnete dovoljenje posamezno za vsak program. Zahteve dovoljenja so odvisne od zasnove programa.


Omogočanje ali zavračanje dovoljenj

Ko se prikaže dialog, lahko izberete med opcijama za omogo anje ali zavrnitev dovoljenj. e ste prej uporabljali drugo razli ico Android, so za ve ino programov potrebna dovoljenja že bila odobrena.

Omogočanje dovoljenj

- 1 Za omogo anje dovoljenja tapnite **Dovoli**.
- 2 Ko se drugi prikaže dialog za potrditev, lahko izberete možnost **Ne vprašaj nikoli več**, e želite.
- 3 Dialog vam razloži, zakaj ta program potrebuje dovoljenja in za kaj konkretno jih uporablja. Za opustitev tega dialoga tapnite **V redu**.

Zavrnitev dovoljenj

- Za zavrnitev dovoljenja tapnite **Zavni**, ko se prikaže dialog.
-  Nekatere programe je še vedno mogo e uporabljati, tudi e ste zavrnili dovoljenja.



Kritična dovoljenja

Nekatera dovoljenja so nujna za ustrezno delovanje programov. Na takšne primere vas obvesti dialog.

Omogočanje kritičnih dovoljenj

- 1 Za omogočanje dovoljenja tapnite **Nadaljuj** > **Informacije o prog.** > **Dovoljenja**.
 - 2 Poišite kritično dovoljenje, ki ga potrebujete.
 - 3 Drsnik povlecite na desno.
- ! Dovoljenja lahko upravljate tudi z **Nastavitve** > **Programi**. Tapnite na program in po želji spremenite dovoljenja.



Konfiguriranje programov

- 1 Na zaslону Zaštetni zaslon tapnite .
- 2 Poišite in tapnite **Nastavitve** > **Programi** > .
- 3 Izberite možnost konfiguracije, na primer **Dovoljenja programov**, potem pa izberite program, ki ga želite konfigurirati.

Povezovanje programov

Vaša naprava lahko določi privzeti program za upravljanje določene spletne povezave. Če je povezava določena, vam ni treba ob vsakem odpiranju povezave izbrati programa. Kadar koli lahko spremenite privzeti program.

Upravljanje programov v meniju Nastavitve

- 1 Na zaslону Zaštetni zaslon tapnite .
- 2 Poišite in tapnite **Nastavitve** > **Programi**.
- 3 Tapnite  in poišite **Povezave aplikacij**.
- 4 Izberite program, za katerega želite nastaviti povezave.
- 5 Nastavite značilnost **Povezave aplikacij** na možnost **Odpri v tej aplikaciji**.


Ponastavitev programov

Če se program preneha odzivati ali povzroči težave v napravi, lahko program ponastavite ali po istih podatke programa.


Ponastavitev nastavitve programa

- 1 Odprite Zaštetni zaslon in tapnite .
 - 2 Poišite in tapnite **Nastavitve** > **Programi**.
 - 3 Tapnite  in nato še **Ponast. nastavitve programa** > **Ponastavitev programov**.
- 💡 S ponastavitvijo nastavitve programa ne izbrišete nobenih podatkov programa v napravi.

Brisanje podatkov programa

- 1 Odprite Zaštetni zaslon in tapnite .
 - 2 Poišite in tapnite **Nastavitve** > **Programi**.
 - 3 Izberite program ali storitev in tapnite **Pomnilnik** > **POČISTI PODATKE** > **V redu**.
- ! Ko po istih podatke programa, so podatki za izbrani program trajno izbrisani iz vaše naprave. Možnost brisanja podatkov programa ni na voljo za vse programe ali storitve.

Brisanje programskega predpomnilnika

- 1 Na zaslону Zaštetni zaslon tapnite .
 - 2 Poišite in tapnite **Nastavitve** > **Programi**.
 - 3 Izberite program ali storitev in tapnite **Pomnilnik** > **POČISTI PREDPOMNILNIK**.
- ! Možnost brisanja programskega predpomnilnika ni na voljo za vse programe ali storitve.

Brisanje privzetih programskih nastavitve


- 1 Na zaslону Zaštetni zaslon tapnite .
 - 2 Poišite in tapnite **Nastavitve** > **Programi**.
 - 3 Izberite program ali storitev in tapnite **Privzeto odpiranje** > **POČISTI PRIVZETE NASTAVITVE**.
- ! Možnost brisanja privzete programske nastavitve ni na voljo za vse programe ali storitve.

Sanjarjenje


Sanjarjenje predstavlja interaktivni ohranjevalnik zaslona, ki samodejno prikazuje barve, fotografije ali diaporo, ko je vaša naprava, priključena na združitevno postajo ali se polni, zaslon pa je nedejaven.

- V napravi z več uporabniki lahko vsak posamezni uporabnik določi svoje nastavitve sanjarjenja.




Aktiviranje ohranjevalnika zaslona »Sanjarjenje«

- 1 Na začetnem zaslonu tapnite .
- 2 Poišite in tapnite **Nastavitve** > **Zaslon** > **Sanjarjenje**.
- 3 Povlecite drsnik na desno.

Izbiranje vsebine za ohranjevalnik zaslona Sanjarjenje

- 1 Na začetnem zaslonu tapnite .
- 2 Poišite in tapnite **Nastavitve** > **Zaslon** > **Sanjarjenje**.
- 3 Drsnik povlecite na desno.
- 4 Izberite vsebino, ki jo želite prikazati, ko je ohranjevalnik zaslona aktiven.




Nastavitev začetka za ohranjevalnik zaslona Sanjarjenje

- 1 Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poišite in tapnite **Nastavitve** > **Zaslon** > **Sanjarjenje**.
- 3 Drsnik povlecite na desno.
- 4 Če želite takoj aktivirati ohranjevalnik zaslona Sanjarjenje, tapnite  in nato še **Začnite zdaj**.
- 5 Če želite nastaviti možnosti samodejnega aktiviranja, tapnite  in nato še **Kdaj sanjariti** ter izberite eno od možnosti.

Nastavitve jezika

Za svojo napravo določite privzeti jezik, ki ga lahko kadar koli spremenite. Prav tako lahko spremenite jezik pisanja za vnašanje besedila. Preberite *Prilagajanje zaslonske tipkovnice* na strani 59.


Spreminjanje jezika

- 1 Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .
 - 2 Poišite in tapnite **Nastavitve** > **Jezik in vnos** > **Jezik**.
 - 3 Izberite eno od možnosti.
 - 4 Tapnite **V redu**.
- ! Če izberete napačen jezik in ne morete prebrati besedila v menijih, poišite in tapnite . Nato izberite besedilo ob možnosti  in v naslednjem meniju izberite prvi vnos. Nato lahko izberete želen jezik.


Datum in čas

V napravi lahko spremenite datum in čas.


Ročna nastavitev datuma

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poišite in tapnite **Nastavitve** > **Datum in čas**.
- 3 Drsnik ob možnosti **Samodejna datum in ura** povlecite v levo.
- 4 Tapnite **Nastavitev datuma**.
- 5 Podrsajte v levo ali desno ali pa uporabite puščice, da nastavite želeni datum.
- 6 Tapnite **V redu**.

Ročna nastavitve časa

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Datum in čas**.
- 3 Drsnik zraven možnosti **Samodejna datum in ura** povlecite na levo.
- 4 Tapnite **Nastavitev časa**.
- 5 Izberite ustrezne vrednosti za uro in minute.
- 6 Tapnite **V redu**.

Nastavljanje časovnega pasu

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Datum in čas**.
- 3 Drsnik zraven možnosti **Samodejno nast. čas. pas** povlecite na levo.
- 4 Tapnite **Izbira časovnega pasu**.
- 5 Izberite eno od možnosti.

Mobile BRAVIA® Engine

Tehnologija Mobile BRAVIA® Engine družbe Sony izboljša kakovost ogleda posnetih fotografij in videoposnetkov tako, da vam zagotovi ostrejše, jasnejše in naravnnejše slike. Tehnologija Mobile BRAVIA Engine je privzeto izklopljena, da zmanjša porabo energije baterije.


Vklop tehnologije Mobile BRAVIA® Engine

- 1 Na za etnem zaslonu tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Zaslon** > **Izboljšanje slike**.
- 3 Tapnite izbirni gumb **Mobile BRAVIA Engine 2**, e še ni izbran.

Izjemno živahen način

Z izjemno živahnim načinom izboljšate svetlost in nasi enje barv na fotografijah in videoposnetkih med ogledom v napravi.


Vklop superživahnega načina

- 1 Ko imate odprt za etni zaslon, tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Zaslon** > **Izboljšanje slike**.
- 3 Tapnite okrogli gumb **Izjemno živahen način**, e še ni izbran.


Izboljšanje zvoka


Izboljšate lahko zvok svoje naprave, in sicer tako, da ro no omogo ite posamezne nastavitve zvoka, npr. z izena evalnikom in nastavitvijo prostorskega zvoka. Omogo ite lahko dinami ni izena evalnik, ki minimizira razlike v glasnosti med skladbami ali videoposnetki. Izboljšate lahko tudi kakovost stisnjenih glasbenih datotek, tako da z ži nimi slušalkami slišite kakovostni visokolo lživostni zvok.

Samodejno izboljšanje kakovosti zvoka

- 1 Ko imate odprt za etni zaslon, tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Zvok in obvestila** > **Nastavitve zvoka**.
- 3 Drsnik poleg možnosti **ClearAudio+** povlecite na desno.

Ročna prilagoditev nastavitve zvoka

- 1 Na za etnem zaslonu tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Zvok in obvestila** > **Nastavitve zvoka**.
- 3 Drsnik zraven možnosti **ClearAudio+** povlecite na levo.
- 4 Tapnite **Zvočni učinki** > **Izenačevalnik**.
- 5 Nastavitve zvoka prilagodite tako, da gumbe za frekven no širino povle ete navzgor ali navzdol.

-  Ro na prilagoditev nastavitve zvoka nima u inka na komunikacijske programe. Kakovost govornega klica tako ostane enaka.

Minimiziranje razlik v glasnosti z dinamičnim izenačevalnikom

- 1 Na začetnem zaslonu tapnite .
- 2 Poišite in tapnite **Nastavitve** > **Zvok in obvestila** > **Nastavitve zvoka**.
- 3 Drsnik poleg možnosti **Dinamični izenačevalnik** povlecite na desno.

Ve uporabniških računov


Vaša naprava podpira več uporabniških računov, kar pomeni, da se lahko različni uporabniki posebej prijavijo v napravo in jo uporabljajo. Več uporabniških računov priporočamo, če isto napravo uporablja več ljudi ali jo za nekaj časa posodite prijatelju. Uporabnik, ki prvi nastavi napravo, postane lastnik te naprave. Samo lastnik lahko uporablja račune za druge uporabnike. Poleg računa lastnika sta na voljo dve različni vrsti računov:

- **Običajen uporabnik:** ta vrsta računov je primerna za osebo, ki običajno uporablja vašo napravo.
 - **Gost:** račun za goste omogočite za osebo, ki želi začasno uporabiti vašo napravo.
- ! Nekaterne funkcije so na voljo samo lastniku. Le lastnik lahko na primer prenese vsebino iz drugih virov, kot je Google Play™.



Več informacij o običajnem uporabniškem računu

Če dodate običajne uporabniške račune, lahko več uporabnikom omogočite različne domače zaslone, ozadja in splošne nastavitve. Prav tako dobijo ločen dostop do programov in shrambe pomnilnika za datoteke, denimo glasbo in fotografije. V svojo napravo lahko dodate največ tri običajne uporabniške račune.



Dodajanje običajnega uporabniškega računa

- 1 Prepričajte se, da ste prijavljeni kot lastnik, torej kot uporabnik, ki je prvi nastavil napravo.
 - 2 Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .
 - 3 Poišite in tapnite **Nastavitve** > **Uporabniki** > **Dodaj uporabnika**.
 - 4 Tapnite **V redu**. Ustvarjen je nov račun.
 - 5 Tapnite **NASTAVI**. Zaslon se zaklene in v zgornjem desnem kotu se prikaže ikona, ki predstavlja na novo dodanega uporabnika.
 - 6 Odklenite zaslon tako, da podrsnete navzgor.
 - 7 Sledite navodilom na zaslonu, da nastavite uporabniški račun.
- 💡 Če oseba, ki uporablja novi račun, želi nastaviti račun, ki trenutno ni na voljo, tapnite **NE ZDAJ** v 5. koraku. Ko je uporabnik pripravljen, lahko izberete **Uporabniki** v možnosti **Nastavitve** in si ogledate novi račun, ki je prikazan kot **Nov uporabnik**. Tapnite račun in sledite navodilom, da dokončate nastavitve.
- 💡 Običajen uporabniški račun lahko dodate tudi v vrstici stanja na poljubnem zaslonu. Vrstico stanja povlecite navzdol z dvema prstoma in tapnite ikono uporabnika ter **Dodaj uporabnika**.

Običajnemu uporabniku omogočite vzpostavitev klicev in uporabo sporočil SMS

- 1 Prepričajte se, da ste prijavljeni kot lastnik.
- 2 Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .
- 3 Poišite in tapnite **Nastavitve** > **Uporabniki**.
- 4 Tapnite  zraven imena uporabnika, nato pa povlecite drsnik zraven možnosti **Vklop telefon, klicev in sporočil SMS** na desno.



Brisanje običajnega uporabniškega računa iz naprave

- 1 Prepričajte se, da ste prijavljeni kot lastnik.
- 2 Na začetnem zaslonu tapnite .
- 3 Poišite in tapnite **Nastavitve** > **Uporabniki**.
- 4 Tapnite  ob imenu uporabnika, ki ga želite izbrisati, in nato tapnite **Odstranjanje uporabnika** > **Izbriši**.



Več informacij o računu za goste

Če oseba želi običajno uporabljati vašo napravo, ji lahko omogočite račun za goste. V računu za goste se vaša naprava zažene z novo nameščenim sistemom in samo z vnaprej nameščenimi programi. Ko ta oseba preneha uporabljati vašo napravo, lahko sejo izbrisate, da bo naslednji uporabnik lahko začel na novo. Uporabniški račun za goste je vnaprej nameščen in ga ni mogoče izbrisati.



Aktiviranje računa gostujočega uporabnika

- 1 Prepričajte se, da ste prijavljeni kot lastnik, torej kot uporabnik, ki je prvi nastavil napravo.
 - 2 Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .
 - 3 Poišite in tapnite **Nastavitve** > **Uporabniki** > **Gost**.
-  Račun gostujočega uporabnika lahko aktivirate tudi v vrstici stanja na poljubnem zaslonu. Vrstico stanja povlecite navzdol z dvema prstoma in tapnite ikono uporabnika ter **Dodajanje gosta**.

Omogočite gostu, da vzpostavi klic



- 1 Prepričajte se, da ste prijavljeni kot lastnik.
- 2 Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .
- 3 Poišite in tapnite **Nastavitve** > **Uporabniki**.
- 4 Tapnite  zraven možnosti **Gost** in povlecite drsnik zraven možnosti **Vklop telefonskih klicev** na desno.

Brisanje podatkov seje gosta

- 1 Prepričajte se, da ste prijavljeni v račun za goste.
 - 2 Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .
 - 3 Poišite in tapnite **Nastavitve** > **Uporabniki**.
 - 4 Poišite in tapnite **Odstranjevanje gosta**.
 - 5 Tapnite **Odstrani**.
-  Dokler ste prijavljeni v račun za goste, lahko sejo gosta tudi izbrisate v vrstici stanja na katerem koli zaslonu. Vrstico stanja povlecite navzdol z dvema prstoma in tapnite ikono uporabnika ter **Odstranjevanje gosta**.

Preklapljanje med več uporabniškimi računi

Preklapljanje med različnimi uporabniškimi računi

- 1 Če si želite ogledati seznam uporabnikov, povlecite vrstico stanja navzdol z dvema prstoma in tapnite ikono uporabnika na zaslonu zgoraj desno.
 - 2 Tapnite ikono, ki predstavlja uporabniški račun, na katerega želite preklopiti. Prikaže se zaklenjeni zaslon tega uporabniškega računa.
-  Ko preklopite na račun za goste, tapnite **Začni znova**, če želite izbrisati prejšnjo sejo, ali **Da, nadaljuj**, če želite nadaljevati prejšnjo sejo.
-  Vsak uporabnik lahko nastavi lasten zaklenjeni zaslon. Preberite *Zaklepanje zaslona* na strani 12.

Nastavitve za več uporabniških računov

V napravah z več uporabniki so na voljo tri različne vrste nastavitvev:

- Nastavitve, ki jih lahko spremeni kateri koli uporabnik in vplivajo na vse uporabnike. Sem uvrščamo nastavitve jezika, omrežja Wi-Fi®, načina za letenje ter tehnologij NFC in Bluetooth®.
- Nastavitve, ki veljajo le za posamezen uporabniški račun. Sem uvrščamo samodejno sinhroniziranje podatkov, zaklepanje zaslona, različne dodane račune in ozadje.
- Nastavitve, ki so prikazane le lastniku in veljajo za vse uporabnike, na primer nastavitve za VPN.

Vnašanje besedila

Zaslonska tipkovnica

Z zaslonsko tipkovnico QWERTY lahko vnašate besedilo tako, da tapnete vsako rko posebej, lahko pa uporabite funkcijo za vnos s potezami in podrsate s prstom od rke do rke ter tako oblikujete besede. e raje uporabljate manjšo različico zaslonske tipkovnice in vnašate besedilo z eno roko, aktivirajte enoro no tipkovnico.

Za vnos besedila lahko izberete najve tri jezike. Funkcija za pametno zaznavanje jezika zazna jezik, ki ga uporabljate, in predvideva besede za ta jezik med vnašanjem. Nekateri programi samodejno odprejo zaslonsko tipkovnico, na primer E-pošta in Sporo anje.



- 1 Brisanje znaka pred kazalcem.
- 2 Vnos preloma vrstice ali potrditev vnosa besedila.
- 3 Vnos presledka.
- 4 Prilaganje tipkovnice. Ta tipka po opravljeni prilagoditvi tipkovnice izgine.
- 5 Prikaz števil in simbolov. e želite ve simbolov, tapnite 1|2.
- 6 Preklapljanje med malimi ↵, veliki rkami ↵ in funkcijo Caps Lock ↵. Pri nekaterih jezikih se ta tipka uporablja za dostop do dodatnih znakov jezika.

Prikazovanje zaslonske tipkovnice za vnos besedila

- Tapnite polje za vnos besedila.

Uporaba zaslonske tipkovnice v ležeči usmerjenosti

- Ko se prikaže zaslonska tipkovnica, napravo pridržite leže e.
- ! e želite omogo iti leže o usmerjenost, boste v nekaterih programih morda morali prilagoditi nastavitve.

Vnos besedila z znaki

- 1 e želite vnesti znak, ki je viden na tipkovnici, tapnite ta znak.
- 2 e želite vnesti različico znaka, pritisnite in pridržite običajni znak na tipkovnici, da se prikaže seznam razpoložljivih možnosti, potem pa izberite s seznama. e želite npr. vnesti »é«, se dotaknite in pridržite »e«, dokler se ne prikažejo možnosti, nato pa prsta ne spustite s tipkovnice in ga povlecite na rko »é«.

Vnos pike

- Ko vnesete besedo, dvotapnite preslednico.

Vnašanje besedila s funkcijo za vnos s potezami

- 1 Kadar je prikazana zaslonska tipkovnica, s prstom drsite od rke do rke in tako rkujte besedo, ki jo želite napisati.
- 2 Ko vnesete besedo, dvignite prst. Prikaže se predlog besede na podlagi rk, ki ste jih izbrali.
- 3 e se zelena beseda ne prikaže, tapnite ✕, da prikažete ostale možnosti, nato izberite ustrezno. e se zelena možnost ne prikaže, izbršite celotno besedo in jo znova poiš ite ali pa vnesite besedo s tapkanjem posameznih rk.

Vnašanje simbolov in smeškov s telefonsko tipkovnico

- 1 Ko je prikazana telefonska tipkovnica, tapnite & 😊. Prikaže se mreža s simboli in smeški.
- 2 Če si želite ogledati več možnosti, se premaknite navzgor ali navzdol. Če želite izbrati simbol ali smeška, ga tapnite.

Vnašanje besedila z govorom

Ko vnašate besedilo, lahko namesto tipkovnice uporabite funkcijo za vnos z govorom. Preprosto izgovorite besede, ki jih želite vnesti. Vnos z govorom je eksperimentalna tehnologija družbe Google™, na voljo pa je za številne jezike in regije.

Omogočanje glasovnega vnosa

- 1 Ko se prikaže zaslonska tipkovnica, tapnite 12!?
- 2 Tapnite ⚙️ in nato še **Nastavitve tipkovnice**.
- 3 Drsnik poleg možnosti **Googlova tipka za glasovni vnos** povlecite na desno.
- 4 Če želite shraniti nastavitve, tapnite ◀️. Na zaslonski tipkovnici se prikaže ikona mikrofona 🗣️.

Vnašanje besedila z govorom

- 1 Odprite zaslonsko tipkovnico.
- 2 Tapnite 🗣️. Ko se odpre 🗣️, začnete govoriti, da vnesete besedilo.
- 3 Ko končate, znova tapnite 🗣️. Prikaže se predlagano besedilo.
- 4 Po potrebi besedilo uredite ročno.

🔦 Če želite prikazati tipkovnico in ročno vnesti besedilo, tapnite 🗣️.

Urejanje besedila

Besedilo lahko med vnašanjem označite, izrežete, kopirate in ga prilepite. Do možnosti za urejanje dostopate tako, da dvotapnete vneseno besedilo. Do možnosti za urejanje lahko nato dostopate prek vrstice s programi.

Vrstica s programi

Za označeno besedilo lahko izbirate med naslednjimi dejanji:

- **Izreži**
- **Kopiraj**
- **Prilepi**
- **Skupna raba**
- **Izberi vse**

! Možnost **Prilepi** se prikaže samo, ko imate v odložitvi shranjeno besedilo.

Označevanje besedila

- 1 Vnesite nekaj besedila in nato dvakrat tapnite besedilo. Besedo, ki jo tapnete, označujejo zavihki na obeh straneh.
- 2 Če želite označiti več besedila, povlecite zavihke v levo oz. desno.

Urejanje besedila

- 1 Vnesite nekaj besedila in nato dvotapnite vneseno besedilo, da prikažete vrstico s programi.
- 2 Označite besedilo, ki ga želite urediti, in nato v vrstici s programi opravite zelene spremembe.

Uporaba povečevalnega stekla


- Ko vnašate besedilo, tapnite in pridržite besedilno polje za povečan prikaz besedila in za lažjo postavitev kazalke tja, kamor želite.

Prilagajanje zaslonske tipkovnice


Med vnašanjem besedila z zaslonsko tipkovnico lahko dostopate do nastavitvev tipkovnice ali drugih nastavitvev za vnašanje besedila, s katerimi lahko nastavite možnosti jezikov za pisanje, predvidevanje in popravke besedila. Če deaktivirate funkcijo pametnega zaznavanja jezika, boste dobivali predloge besed za en jezik hkrati.

Tipkovnica lahko uporabi besedila, ki ste jih napisali v programu za sporočanje in drugih programih, da se nauči vašega sloga pisanja. Na voljo imate tudi priročnik za prilagoditev, s katerim nastavite večino osnovnih nastavitvev za hitrejši začetek. Izberite lahko, da boste uporabljali druge tipkovnice in preklapljali med njimi. Izberete lahko na primer tipkovnico Xperia™ za kitajsko ali tipkovnico Xperia™ za japonsko.



Dostop do nastavitvev zaslonske tipkovnice

- 1 Če besedilo vnašate z zaslonsko tipkovnico, tapnite **12!**.
- 2 Tapnite , nato **Nastavitve tipkovnice** in po želji spremenite nastavitve.
- 3 Če želite za vnos besedila dodati jezik za pisanje, tapnite **Jeziki pisanja** in potrdite ustrezna potrditvena polja.
- 4 Za potrditev tapnite **V redu**.

Spreminjanje nastavitvev za predloge besed

- 1 Če besedilo vnašate z zaslonsko tipkovnico, tapnite **12!**.
- 2 Tapnite , nato še **Nastavitve tipkovnice > Predlogi besed**.
- 3 Izberite eno od možnosti.

Izbira druge tipkovnice

- 1 Ko vnašate besedilo z zaslonsko tipkovnico, tapnite  na zaslonu spodaj desno.
 - 2 Izberite eno od možnosti.
-  Če želite omogočiti več možnosti tipkovnice, tapnite **Več tipkovnic** in povlecite ustrezne drsnike na desno.


Spreminjanje jezika pisanja z zaslonsko tipkovnico

- ! Ta funkcija je na voljo le, če ste dodali več jezikov vnosa in če je funkcija za pametno zaznavanje jezika izklopljena ali če so med izbranimi jeziki tudi jeziki, ki niso latinski.
- Ko vnesete besedilo z zaslonsko tipkovnico, tapnite ikono jezika pisanja, da preklopite med izbranimi jeziki pisanja. Tapnite na primer **EN** tolikokrat, dokler ne prikazete zelenega jezika pisanja.

Spreminjanje nastavitvev uporabe vašega sloga pisanja




- 1 Če besedilo vnašate z zaslonsko tipkovnico, tapnite **12!**.
- 2 Tapnite , nato tapnite **Nastavitve tipkovnice > Uporabi moj slog pisanja** ter izberite možnost.

Spreminjanje nastavitvev za pametno zaznavanje jezika

- ! Če želite uporabljati pametno zaznavanje jezika, morate na zaslonu **Jeziki pisanja** izbrati več jezikov. Upoštevajte tudi, da so podprti samo jeziki z latinsko abecedo.
- 1 Ko se prikaže zaslonska tipkovnica, tapnite **12!**.
 - 2 Tapnite , nato še **Nastavitve tipkovnice**.
 - 3 Če želite aktivirati funkcijo za pametno zaznavanje jezika ali jo deaktivirati, povlecite drsnik ob možnosti **Pametno zaznavanje jezika** v položaj »Vključeno« ali »Izklopljeno«.

Izbira razporeditve tipkovnice


- ! Razporeditve tipkovnice so na voljo za zaslonsko tipkovnico in morda niso na voljo za vse jezike pisanja. Za vsak jezik pisanja lahko izberete več različnih razporeditev tipkovnic.

- 1 e besedilo vnašate z zaslonsko tipkovnico, tapnite .
- 2 Tapnite  in nato še **Nastavitve tipkovnice**.
- 3 Tapnite **Jeziki pisanja** in nato še  zraven jezika pisanja.
- 4 Izberite želeno razporeditev tipkovnice.
- 5 Tapnite **V redu**, da potrdite.

Klicanje

Klicanje

Klic lahko vzpostavite tako, da ročno vnesete telefonsko številko, tapnete številko, shranjeno na seznamu stikov v napravi, ali tapnete telefonsko številko v dnevniku klicev. Uporabite lahko tudi funkcijo za pametno klicanje, s katero lahko hitro poiščete številke na seznamu stikov in v dnevnikih klicev tako, da vnesete del številke ali imena in izberete med prikazanimi predlogi. Če želite opraviti videoklic, lahko uporabite program za neposredno sporočanje in videopogovore Hangouts™ v napravi. Preberite *Neposredno sporočanje in videoklep* na strani 77.

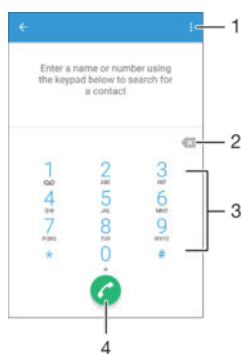

1	Prikaz ve možnosti
2	Brisanje številke
3	Številnica
4	Gumb za klicanje

Odpiranje številčnice

- 1 Odprite Zaprta zaslona in tapnite ☰.
- 2 Poiščite in tapnite 🔍.
- 3 Če se številnica ne prikaže, tapnite 📞.

Klicanje telefonske številke

- 1 Odprite številnico.
 - 2 Vnesite telefonsko številko in tapnite 📞.
- ☛ Če želite izbrisati številko, ki ste jo vnesli pomotoma, tapnite ✕.

Klicanje s funkcijo za pametno klicanje

- 1 Odprite številnico.
- 2 Vnesite črke ali številke, ki ustrezajo stiku, ki ga želite poklicati. Medtem ko vnašate posamezno črko ali številko, se prikaže seznam možnosti.
- 3 Tapnite stik, ki ga želite poklicati.

Vzpostavljanje mednarodnega klica

- 1 Odprite številnico.
- 2 Dotaknite se številke 0 in jo pridržite, dokler se ne prikaže znak »+«.
- 3 Vnesite kodo države, območno kodo (brez prvih ničel) in telefonsko številko, nato pa tapnite 📞.

Dodajanje številke za neposredni klic na začetni zaslon

- 1 Odprite Za etni zaslon ter se dotaknite praznega območja in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira in se ne prikaže meni za prilagajanje.
- 2 V meniju za prilagajanje tapnite **Gradniki** > **Bližnjice**.
- 3 Preglejte seznam programov in izberite **Neposredno klicanje**.
- 4 Izberite stik in številko, ki jo želite uporabiti kot številko za neposredni klic.

Prikaz ali skrivanje telefonske številke

Izberete lahko, ali želite pokazati ali skriti telefonsko številko, ki je prikazana v napravi prejemnika klica, ko ga pokliete.

Prikazovanje ali skrivanje telefonske številke

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Klic** > **Dodatne nastavitve** > **ID klicatelja**.

Prejemanje klicev

Če sprejmete dohoden klic, ko je naprava v načinu spanja ali je zaslon zaklenjen, se program Telefon zažene v celozaslonskem načinu. Če prejemate dohoden klic, ko je zaslon aktiven, je dohodni klic prikazan kot plavajoče obvestilo – torej minimizirano okno, ki plava na vrhu aktivnega zaslona. Ko prejmete takšno obvestilo, lahko sprejmete klice in odprete zaslon programa Telefon ali pa zavrnete klic in ostanete na trenutnem zaslonu.

Sprejem dohodnega klica, ko je zaslon neaktiven

- Povlecite  v desno.

Sprejem dohodnega klica, ko je zaslon aktiven

- V plavajočem obvestilu na vrhu zaslona, tapnite **SPREJMI**.
- 💡 Namesto, da klic sprejmete, odprite glavni zaslon programa Telefon tako, da tapnete zgornji del plavajočega okna z obvestilom. S tem načinom pridobite več možnosti za upravljanje klica. Če se na primer odločite, da boste klic zavrnili s sporočilom ali ga posredovali telefonskemu odzivniku.

Zavrnitev dohodnega klica pri neaktivnem zaslonu

- Povlecite  na levo.

Zavrnitev dohodnega klica, ko je zaslon aktiven

- V plavajočem obvestilu na vrhu zaslona, tapnite **ZAVRNI**.
- 💡 Namesto, da klic zavrnete, lahko odprete glavni zaslon programa Telefon tako, da tapnete zgornji del plavajočega okna z obvestilom. S tem načinom pridobite več možnosti za upravljanje klica. Če se na primer odločite, da boste klic zavrnili s sporočilom ali ga posredovali telefonskemu odzivniku.

Izklop zvonjenja za dohodni klic

- Ko sprejmete klic, pritisnite tipko za glasnost.

Uporaba telefonskega odzivnika

Uporabite telefonski odzivnik, ko ste zasedeni in ne uspete sprejemati klicev oz. za neodgovorjene klice. Omogočite funkcijo samodejnega sprejemanja klicev in določite, koliko sekund mora preteči, preden odzivnik samodejno sprejme klic. Klice lahko v telefonski odzivnik preusmerite tudi ročno, ko na primer ne uspete sprejeti klica. Iz svoje naprave lahko nato neposredno dostopate do sporočil telefonskega odzivnika.

- ! Če želite omogočiti telefonski odzivnik, morate najprej posneti pozdravno sporočilo.

Snemanje pozdravnega sporočila za telefonski odzivnik


- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Klic** > **Telefonski odzivnik Xperia™** > **Pozdravna sporočila**.
- 3 Tapnite **Posnemi novo pozdravno sporočilo** in preberite navodila na zaslonu.

Omogočanje samodejnega sprejemanja klicev

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Klic** > **Telefonski odzivnik Xperia™**.
- 3 Drsnik poleg možnosti **Telefonski odzivnik** povlecite na desno.

- Če za samodejno sprejemanje klicev ne nastavite časovnega zamika, bo uporabljena privzeta vrednost.

Nastavitev časovne zamude za samodejno sprejemanje klicev


- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Klic** > **Telefonski odzivnik Xperia™**.
- 3 Tapnite **Sprejmi po**.
- 4 Čas prilagodite tako, da se premikate gor in dol.
- 5 Tapnite **Dokončaj**.

Preusmeritev dohodnega klica na telefonski odzivnik

- Pri dohodnem klicu povlecite **Možnosti odgovora** navzgor in izberite **Zavrni s telefonskim odzivnikom**.
- Pri dohodnem klicu lahko tudi potakate, da telefonski odzivnik samodejno sprejeme klic po preteku vnaprej nastavljenega časa.

Predvajanje sporočil telefonskega odzivnika

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Klic** > **Telefonski odzivnik Xperia™** > **Sporočila**.
- 3 Izberite glasovno sporočilo, ki ga želite predvajati.

- Sporočila telefonskega odzivnika lahko predvajate neposredno iz dnevnika klicev, in sicer tako, da tapnete .

Zavrnitev klica s sporočilom SMS

Klic lahko zavrnete s sporočilom SMS. Ko zavrnete klic s takšnim sporočilom, se sporočilo samodejno pošlje klicatelju in se shrani v pogovor s stikom v programu Sporočanja.

Izbirate lahko med vnaprej oblikovanimi sporočili, ki so na voljo v vaši napravi, ali ustvarite svoja sporočila. Lahko pa ustvarite prilagojena sporočila tako, da uredite vnaprej oblikovana.

Zavrnitev klica s sporočilom SMS, ko zaslon ni aktiven

- 1 Ob dohodnem klicu tapnite **Možnosti odgovora**.
- 2 Izberite vnaprej določeno sporočilo ali tapnite **Napiši novo sporočilo**.

Zavrnitev klica s sporočilom SMS, ko je zaslon aktiven

- 1 Ob dohodnem klicu tapnite zgornji del plavajočega okna z obvestili, kjer je prikazana telefonska številka ali ime stika.
- 2 Tapnite **Možnosti odgovora**.
- 3 Izberite vnaprej določeno sporočilo ali tapnite **Napiši novo sporočilo**.


Zavrnitev drugega klica s sporočilom SMS

- 1 Ko med klicem zaslišite ponavljajoče se piske, tapnite **Možnosti odgovora**.
- 2 Izberite vnaprej določeno sporočilo ali tapnite **Napiši novo sporočilo**.

Urejanje sporočila SMS za zavrnitev klica

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite ☰.
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Klic** > Hitri odgovori.
- 3 Tapnite sporo ilo, ki ga želite urediti, in ga po potrebi spremenite.
- 4 Tapnite **V redu**.

Trenutni klici

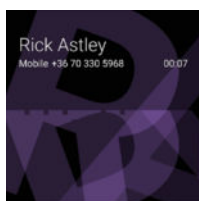

- | | |
|---|---|
| 1 | Kon anje klica |
| 2 | Vzpostavitev drugega klica |
| 3 | Zadržanje trenutnega klica ali sprejem zadržanega klica |
| 4 | Vnos številke med klicem |
| 5 | Izklop mikrofona med klicem |
| 6 | Vklop zvo nika med klicem |

Spreminjanje glasnosti zvočnika pri ušesu med klicem

- Pritisnite tipko za pove anje ali zmanjšanje glasnosti.

Uporaba dnevnika klicev

V dnevniku klicev si lahko ogledate neodgovorjene (📞), sprejete (📞) in odhodne (📞) klice.

Odpiranje dnevnika klicev

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite ☰.
- 2 Poiš ite in tapnite 📞.

Prikaz neodgovorjenih klicev

- 1 e imate neodgovorjen klic, se v vrstici stanja prikaže 📞. Vrstico stanja povlecite navzdol.
- 2 Tapnite **Neodgovorjeni klic**.


Klicanje številke iz dnevnika klicev

- Tapnite številko.
- 💡 e želite urediti številko pred klicanjem, se dotaknite številke v dnevniku klicev in jo pridržite ter tapnite **Pred klicanjem uredi številko**.

Dodajanje številke iz dnevnika klicev stikom

- 1 Dotaknite se številke, prikazane v dnevniku klicev, in jo pridržite ter tapnite **Dodaj v imenik**.
- 2 Izberite obstoječi stik, kateremu želite dodati številko, ali tapnite **Ustvari novo osebo**.
- 3 Uredite podrobnosti stika in tapnite **SHRANI**.

Prikaz možnosti dnevnika klicev

- Ko je dnevnik klicev odprt, tapnite .
- 💡 Do splošnih nastavitev klica lahko dostopate tudi s pomočjo zgornjih navodil.


Preusmeritev klicev

Klice lahko na primer preusmerite k drugemu prejemniku, na drugo telefonsko številko, v drugo napravo ali v telefonski predal.

Preusmeritev klicev

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klic**.
- 3 Tapnite **Preusmeritve klicev** in izberite eno od možnosti.
- 4 Vnesite številko, na katero želite preusmeriti klice, in nato tapnite »Vklop«.

Izklop preusmeritve klica


- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klic > Preusmeritve klicev**.
- 3 Izberite eno od možnosti in tapnite **Izklopi**.

Omejevanje klicev

Blokirate lahko vse ali le določene kategorije dohodnih in odhodnih klicev. Če ste od svojega ponudnika storitev prejeli kodo PIN2, lahko uporabite seznam števil za predpisane klice in tako omejite odhodne klice. Če vaša naprava vključuje telefonski predal, lahko vse dohodne klice z določeno številko neposredno preusmerite v telefonski predal. Če želite določeno številko blokirati, obiščite Trgovino Google Play™ in prenesite program, ki omogoča to funkcijo.

- 💡 Funkcije števil za predpisane klice ne podpirajo vsi omrežni operaterji. Obrnite se na omrežnega operaterja, da preverite, ali vaša kartica SIM ali omrežna storitev omogoča to funkcijo.

Blokiranje dohodnih ali odhodnih klicev

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klic**.
- 3 Tapnite **Zapora za klice** in izberite eno od možnosti.
- 4 Vnesite geslo in tapnite **V redu**.

- ! Ko prvič nastavite zaporo klicev, morate vnesti geslo za aktiviranje funkcije zapore klicev. Če želite pozneje urediti nastavitve zapore klicev, morate uporabiti isto geslo.


Omogočanje ali onemogočanje predpisanih klicev

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klic > Številke za predpisane klice**.
- 3 Tapnite **Aktiviraj predpisane klice** ali **Izklopi predpisane klice**.
- 4 Vnesite kodo PIN2 in tapnite **V redu**.





Dostop do seznama sprejetih prejemnikov klica

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klic > Številke za predpisane klice > Številke za predpisane klice**.

Spreminjanje kode PIN2 za kartico SIM

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Klic**.
- 3 Tapnite **Številke za predpisane klice** > **Sprememba kode PIN2**.
- 4 Vnesite prejšnjo kodo PIN2 za kartico SIM in tapnite **V redu**.
- 5 Vnesite novo kodo PIN2 za kartico SIM in tapnite **V redu**.
- 6 Potrdite novo kodo PIN2 in tapnite **V redu**.


Preusmeritev dohodnih klicev določenega stika neposredno v telefonski predal

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite .
- 3 Izberite stik, za katerega bodo vsi dohodni klici samodejno preusmerjeni v telefonski predal.
- 4 Tapnite  > .
- 5 Potrdite polje zraven možnosti Vsi klici na glasovno pošto.
- 6 Tapnite SHRANI.

Ve klicev

Če ste aktivirali čakajoči klic, lahko hkrati sprejmete več klicev. Ko je funkcija aktivirana, boste zaslišali pisk, ko boste prejeli še en klic.

Vklop ali izklop čakajočega klica

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Klic** > **Dodatne nastavitve**.
- 3 Če želite vklopiti ali izklopiti čakajoči klic, tapnite **Čakajoči klic**.




Sprejem drugega in zadržanje trenutnega klica

- Ko med klicem zaslišite ponavljajoče se piske, povlecite  na desno.

Zavrnitev drugega klica

- Ko med klicem zaslišite ponavljajoče se piske, povlecite  na levo.

Vzpostavljanje drugega klica

- 1 Med klicem tapnite . Prikaže se dnevnik klicev.
- 2 Tapnite , da prikazete številnico.
- 3 Vnesite številko prejemnika in tapnite . Telefon prvi klic zadrži.

Preklapljanje med več klici





- Če želite preklopiti na drug klic in zadržati trenutni klic, tapnite **Preklopi na ta klic**.

Konferenčni klici

Pri konferenčnem klicu ali klicu z več udeleženci se lahko hkrati pogovarjate z več osebami.

- ! Za podrobnosti o številu udeležencev, ki jih lahko dodate v konferenčni klic, se obrnite na svojega operaterja.


Vzpostavljanje konferenčnega klica

- 1 Med klicem tapnite . Prikaže se dnevnik klicev.
- 2 Če želite prikazati številnico, tapnite .
- 3 Vnesite številko drugega udeleženca in tapnite . Prvi udeleženec je za vas na zaslonski tipki.
- 4 Če želite v klic dodati drugega udeleženca in začeti konferenčni klic, tapnite .
- 5 Če želite v klic dodati več udeležencev, ponovite ustrezne korake po postopku, ki smo ga opisali zgoraj.

Zaseben pogovor z udeležencem konferenčnega klica

- 1 Med konferenčnim klicem tapnite **Upravljaj konferenco**.
- 2 Tapnite telefonsko številko udeleženca, s katerim želite začeti zaseben pogovor.
- 3 Če želite končati zasebni pogovor in se vrniti h konferenčnemu klicu, tapnite ↵.

Sprostitev udeleženca konferenčnega klica

- 1 Med konferenčnim klicem tapnite **Upravljaj konferenco**.
- 2 Tapnite  z raven udeleženca, ki ga želite sprostiti.


Končanje konferenčnega klica

- Med klicem tapnite .

Telefonski predal

Če vaša naprava vključuje storitev telefonskega predala, lahko klicatelji pustijo glasovno sporočilo v vašo, ko ne morete sprejeti njihovih klicev. Številka vašega telefonskega predala se običajno shrani na kartico SIM. V nasprotnem primeru lahko številko dobite pri svojem ponudniku storitev in jo vnesete ročno.

Vnašanje številke glasovne pošte

- 1 Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Klic** > **Telefonski predal** > **Nastavitve telefonskega predala** > **Številka glasovne pošte**.
- 3 Vnesite številko glasovne pošte.
- 4 Tapnite **V redu**.


Klicanje telefonskega predala

- 1 Odprite številčnico.
 - 2 Pritisnite in pridržite **1**, dokler ne pokliče številke glasovne pošte.
- 💡 Ko prvi pokliče številko glasovne pošte, vas sistem telefonskega predala omrežnega operaterja običajno pozove k nastavitvi glasovne pošte. Pozvani boste lahko na primer k snemanju pozdravnega sporočila in nastavitvi gesla.


Klici v sili

Vaša naprava podpira uporabo mednarodnih števil za klice v sili, na primer 112 ali 911. Te številke lahko po navadi uporabite za klic v sili v kateri koli državi, in sicer z vstavljenjo kartico SIM ali brez nje, če ste v dosegu omrežja.




Klicanje v sili

- 1 Odprite številčnico.
 - 2 Vnesite številko klica v sili in tapnite .
- 💡 Klic v sili lahko vzpostavite tudi, če nimate vstavljenе kartice SIM ali če ste blokirali vse odhodne klice.

Klicanje v sili, ko je kartica SIM zaklenjena

- 1 Tapnite **Klic v sili**.
- 2 Vnesite številko za klic v sili in tapnite .

Klicanje v sili, ko je naprava zaklenjena

- 1 Če želite aktivirati zaslon, na kratko pritisnite tipko za vklop/izklop .
- 2 Podrsnite levo ali desno in tapnite ikono »V sili« .
- 3 Vnesite številko za klice v sili in tapnite .

Imenik

Prenašanje stikov

Obstaja več načinov, kako prenesti stike v novo napravo. Stike lahko sinhronizirate iz spletnega računalnika ali jih uvozite neposredno iz druge storitve.

Prenos podatkov preko računalnika

Xperia™ Transfer je program, s katerim lahko zberete stike iz svoje stare naprave in jih prenesete v novo napravo. Xperia™ Transfer, do katerega lahko dostopate s programom Xperia™ Companion, podpira mobilne naprave, ki delujejo v operacijskih sistemih iOS/iCloud in Android™. Če preklapljate z naprave iOS, vam funkcija App Matching predlaga funkcije Android, ki so enakovredne vašim programom iOS.

Za uporabo Xperia™ Transfer potrebujete:

- računalnik z delujočo internetno povezavo;
 - svojo novo napravo Android™;
 - kabel USB za novo napravo s sistemom Android™;
 - svojo staro napravo;
 - kabel USB za staro napravo.
- 💡 Mogoče stare naprave ne boste potrebovali. Z napravami iOS se lahko neposredno povežete z iCloud ali uporabite lokalno varnostno kopiranje. Za stare naprave Sony lahko uporabite lokalno varnostno kopiranje.





Prenos stikov v novo napravo

- 1 Poiščite in prenesite program Xperia™ Companion (na osebni računalnik ali Mac®) s spletnega mesta <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion>, če program še ni nameščen.
- 2 Po uspešni namestitvi odprite program Xperia™ Companion, nato kliknite *Xperia™ Transfer* in sledite ustreznim navodilom za prenos svojih stikov.

Prenašanje stikov s spletnim računom

Če sinhronizirate stike v svoji stari napravi ali računalniku s spletnim računom, na primer z računom Google Sync™, Facebook™ ali Microsoft® Exchange ActiveSync®, lahko s tem računom prenesete svoje stike v novo napravo.




Sinhroniziranje podatkov v novo napravo z računom za sinhronizacijo

- 1 Ko imate odprt Zastetni zaslon, tapnite  in nato še .
 - 2 Tapnite  in nato še **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**.
 - 3 Izberite račun, s katerim želite sinhronizirati svoje stike, in tapnite  > **Sinhroniziraj**.
- ! Preden lahko sinhronizirate stike, se morate prijaviti v ustrezen račun za sinhronizacijo.

Ostali načini za prenašanje stikov

Na voljo je več načinov za prenos stikov iz stare naprave v vašo novo napravo. Stike lahko na primer kopirate na pomnilniško kartico, uporabite tehnologijo Bluetooth® ali pa jih shranite na kartico SIM. Če želite več informacij o prenašanju stikov iz stare v novo napravo, preberite ustrezen uporabniški priročnik.




Uvažanje stikov s pomnilniške kartice

- 1 Ko imate odprt Zastetni zaslon, tapnite  in nato tapnite .
- 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Uvozi stike > Kartica SD**.
- 3 Izberite mesto, kamor želite shraniti stike.
- 4 Izberite datoteke, ki jih želite uvoziti, in tapnite **V redu**.

Uvažanje stikov s tehnologijo Bluetooth®

- 1 Prepričajte se, da je funkcija Bluetooth® vklopljena in da je vaša naprava vidna.
- 2 Ko vas sistem obvesti o dohodni datoteki, povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite obvestilo, da sprejmete prenos datoteke.
- 3 Če želite zažeti prenos datoteke, tapnite **Sprejmi**.
- 4 Vrstico stanja povlecite navzdol. Ko je prenos dokončan, tapnite obvestilo.
- 5 Tapnite prejeto datoteko in izberite mesto, kamor želite shraniti stike.

Uvažanje stikov s kartice SIM




- ! Če prenašate stike s kartico SIM, boste morda izgubili informacije ali pa ustvarili podvojene vnose stikov.
- 1 Ko imate odprt Zaprto zaslon, tapnite  in nato še .
 - 2 Tapnite  in nato še **Uvozi stike > Kartica SIM**.
 - 3 Izberite mesto, kamor želite shraniti stike.
 - 4 Če želite uvoziti en stik, ga poiščite in tapnite. Če želite uvoziti vse stike, tapnite **Uvozi vse**.

Iskanje in ogled stikov






- 1 Iskanje stikov
- 2 Prikaz več možnosti
- 3 Zavihki »Imenik«, »Prijubljeni« in »Skupine«
- 4 Urejanje in prikaz medicinskih informacij in informacij za klic v sili
- 5 Prikaz podrobnosti stika
- 6 Skok na stike, ki se začnejo z izbrano črko
- 7 Dodajanje stika

Iskanje stika




- 1 Ko imate odprt Zaprto zaslon, tapnite , nato tapnite .
- 2 Tapnite  in vnesite telefonsko številko, ime ali druge informacije v polje **Iskanje stikov**. Seznam rezultatov se filtrira sproti, ko vnašate posamezne stike.

Izbiranje stikov, ki bodo prikazani v programu Imenik




- 1 Ko imate odprt Zaprto zaslon, tapnite  in nato tapnite .
- 2 Pritisnite  in nato tapnite **Filter**.
- 3 V prikazanem seznamu označite oz. opustite zelene možnosti. Če ste stike sinhronizirali z računom za sinhronizacijo, se ta račun prikaže na seznamu. Če želite dodatno razširiti seznam možnosti, tapnite račun.

Dodajanje in urejanje stikov





Dodajanje stika

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite  in nato še .
 - 2 Tapnite .
 - 3 Če ste stike sinhronizirali z enim ali več računali in prvi dodajate stik, izberite račun, v katerega želite dodati ta stik. Lahko pa tapnete **Brez varnostne kopije**, če želite ta stik uporabiti in ga shraniti v svojo napravo.
 - 4 Vnesite ali izberite zelene podatke za stik.
 - 5 Ko končate, tapnite **SHRANI**.
- ! Potem ko ste v 3. koraku izbrali račun za sinhronizacijo, bo ta račun prikazan kot privzeti račun, ko boste naslednji dodajali stike. Ko stik shranite v določen račun, bo ta račun prikazan kot privzeti račun za shranjevanje, ko boste naslednji dodajali stike. Če ste stik shranili v določen račun in ga želite spremeniti, lahko ustvarite nov stik, ki ga shranite v drug račun.
- 💡 Če pred telefonsko številko stika dodate znak plus in kodo države, lahko številko uporabljate tudi za klicanje iz drugih držav (je ni treba znova urejati).






Urejanje stika

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite  in nato še .
 - 2 Tapnite stik, ki ga želite urediti, nato pa tapnite .
 - 3 Uredite zelene informacije.
 - 4 Ko končate, tapnite **SHRANI**.
- ! Nekatere storitve sinhronizacije ne omogočajo urejanja podrobnosti stikov.




Povezovanje slike s stikom

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite  in nato še .
 - 2 Tapnite stik, ki ga želite urediti, nato pa tapnite .
 - 3 Tapnite , nato pa izberite način dodajanja slike stika in opravite zelene spremembe.
 - 4 Ko dodate sliko, tapnite **SHRANI**.
- 💡 Sliko lahko dodate stiku tudi neposredno iz programa **Album**. Če želite dodati sliko, ki je shranjena v spletnem računu, jo morate najprej prenesti.




Prilagoditev načina zvonjenja za stik

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite  in nato tapnite .
- 2 Tapnite stik, ki ga želite urediti, nato pa tapnite .
- 3 Tapnite  > **Nastavi zvonjenje**.
- 4 S seznama izberite možnost ali tapnite , da izberete glasbeno datoteko, shranjeno v vaši napravi, in nato tapnite **Dokončano**.
- 5 Tapnite **SHRANI**.



Brisanje stikov

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite  in nato še .
- 2 Dotaknite se stika, ki ga želite izbrisati, in ga pridržite.
- 3 Če želite izbrisati vse stike, tapnite puščico navzdol, da odprete spustni meni, in nato izberite **Označi vse**.
- 4 Tapnite  in nato še **Izbriši**.

Urejanje svojih informacij o osebi


- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite  in nato še .
- 2 Tapnite **Jaz** in nato še .
- 3 Vnesite nove informacije ali spremenite obstoječe.
- 4 Ko končate, tapnite **SHRANI**.

Ustvarjanje novega stika iz besedilnega sporočila

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite  in nato poiš ite ter tapnite možnost .
- 2 Tapnite ikono ob telefonski številki in nato tapnite **Shrani**.
- 3 Izberite obstoje i stik ali tapnite **Ustvari novo osebo**.
- 4 Uredite podatke o stiku in tapnite **SHRANI**.



Dodajanje medicinskih informacij in informacij za klic v sili

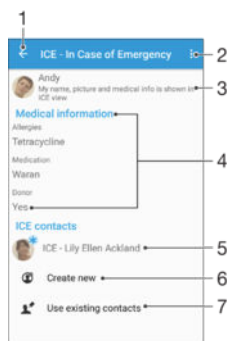V programu Stiki lahko dodajate in urejate informacije ICE (informacije za klic v sili). Vnesete lahko zdravstvene podatke, denimo alergije in predpisana zdravila ter informacije o sorodnikih in prijateljih, ki so na voljo za klic v sili. Ko vnesete informacije ICE, lahko do njih dostopate z zaklenjenega zaslona. Tako lahko medicinsko osebje še vedno dostopa do vaših informacij ICE, tudi e je zaslon vaše naprave zaklenjen, na primer s kodo PIN, vzorcem ali geslom.






- | | |
|---|--|
| 1 | Nazaj na glavni zaslon programa Imenik |
| 2 | Prikaz dodatnih možnosti |
| 3 | Prikaz zdravstvenih in osebnih informacij v podatkih ICE |
| 4 | Zdravstvene informacije |
| 5 | Seznam stikov ICE |
| 6 | Ustvarjanje novih stikov ICE |
| 7 | Uporaba obstoje ih stikov za stike ICE |




Prikaz zdravstvenih in osebnih podatkov kot del informacij ICE

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite  in nato še .
- 2 Tapnite **ICE – V nujnem primeru**.
- 3 Tapnite  in potrdite polje **Prikaži osebne podatke**.




Vnašanje zdravstvenih informacij

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite  in nato še .
- 2 Tapnite **ICE – V nujnem primeru**.
- 3 Tapnite  in nato še **Urejanje zdravstvenih informacij**.
- 4 Uredite zelene informacije.
- 5 Ko kon ate, tapnite **SHRANI**.




Dodajanje stika ICE

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato še .
 - 2 Tapnite **ICE – V nujnem primeru** in nato še .
 - 3 Če ste stike sinhronizirali z enim ali več računalni in prvi dodajate stik, izberite račun, v katerega želite dodati ta stik. Lahko pa tapnete **Brez varnostne kopije**, če želite ta stik uporabiti in ga shraniti v svojo napravo.
 - 4 Vnesite ali izberite zelene podatke za stik.
 - 5 Ko končate, tapnite **SHRANI**.
- ! Stik ICE mora imeti vsaj telefonsko številko, na katero lahko zdravstveno osebje pokliče v sili. Če je vaša naprava zaklenjena, zdravniško osebje na zaslonu vidi le telefonsko številko stika ICE, tudi če ste v programu Stiki vnesli dodatne informacije o tem stiku.




Uporaba obstoječih stikov kot stike ICE

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato še .
 - 2 Tapnite **ICE – V nujnem primeru** in nato še .
 - 3 Označite stike, ki jih želite uporabiti kot stike ICE.
 - 4 Ko končate, tapnite **Dokončano**.
- ! Izbrani stiki ICE morajo imeti vsaj eno telefonsko številko, na katero lahko pokliče zdravstveno osebje. Če je zaslon vaše naprave zaklenjen, lahko zdravstveno osebje vidi le telefonsko številko stikov ICE, tudi če ste v programu Stiki vnesli dodatne informacije o teh stikih.

Prikaz informacij ICE na zaklenjenem zaslonu

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato še .
 - 2 Tapnite **ICE – V nujnem primeru**.
 - 3 Tapnite  in nato **Nastavitve**.
 - 4 Potrdite polje **ICE na zaklenjenem zaslonu**.
- ! Informacije ICE so privzeto prikazane na zaklenjenem zaslonu.




Omogočanje klicev stikov ICE z zaklenjenega zaslona

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato še .
 - 2 Tapnite **ICE – V nujnem primeru**.
 - 3 Tapnite  in nato **Nastavitve**.
 - 4 Potrdite polje **Omogoči klic v pogledu ICE**.
- ! Klicev ICE ne podpirajo vsi omrežni operaterji.



Priljubljene in skupine

Stike lahko označite kot priljubljene, tako da boste v programu »Stiki« do njih lahko hitro dostopali. Stike lahko dodelite tudi v skupine, da boste v programu Stiki lahko hitreje dostopali do skupine stikov.


Označevanje in opuščanje osebe kot priljubljene

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon tapnite , nato tapnite .
- 2 Tapnite osebo, ki jo želite dodati v priljubljene ali jo iz njih odstraniti.
- 3 Tapnite .

Ogled priljubljenih stikov




- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite , nato tapnite .
- 2 Tapnite **Priljubljene**.

Razvrstitev stika v skupino




- 1 V programu Imenik tapnite stik, ki ga želite razvrstiti v skupino.
- 2 Tapnite  in nato vrstico neposredno pod **Skupine**.
- 3 Potrdite polja za skupine, v katere želite dodati stik.
- 4 Tapnite **SHRANI**.

Pošiljanje podatkov za stik





Pošiljanje vizitke

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite  in nato še .
- 2 Tapnite **Jaz**.
- 3 Tapnite  in nato še **Skupna raba**.
- 4 Izberite na in prenosa, ki je na voljo, in sledite navodilom na zaslonu.

Pošiljanje stika

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite  in nato še .
- 2 Tapnite stik, katerega podatke želite poslati.
- 3 Tapnite  in nato še **Skupna raba**.
- 4 Izberite na in prenosa, ki je na voljo, in sledite navodilom na zaslonu.




Pošiljanje več stikov hkrati

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite  in nato tapnite .
- 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Označi več stikov**.
- 3 Označite stike, ki jih želite poslati, ali pa izberite vse, če želite poslati vse stike.
- 4 Tapnite , nato izberite na in prenosa, ki je na voljo, in upoštevajte navodila na zaslonu.




Preprečevanje podvojenih vnosov v programu Imenik

Če imenik sinhronizirate z novim računom ali uvozite podatke na druge načine, se lahko vnosi v programu Imenik podvojijo. Če se to zgodi, lahko takšne podvojitve združite in ustvarite en vnos. Če pa vnose združite pomotoma, jih lahko kasneje tudi razdružite.

Povezovanje stikov

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite  in nato še .
- 2 Tapnite stik, ki ga želite povezati z drugim stikom.
- 3 Pritisnite  in nato tapnite **Poveži stik**.
- 4 Tapnite stik, katerega informacije želite združiti s prvim stikom, nato pa tapnite **V redu** za potrditev. Podatki iz prvega stika se združijo z drugim stikom, povezani stiki pa so na seznamu stikov prikazani kot posamezni stiki.




Ločevanje povezanih stikov

- 1 Na zaslonu Za etni zaslon tapnite  in nato .
- 2 Tapnite povezani stik, ki ga želite urediti, in tapnite .
- 3 Tapnite **Odstra. povez. stika > Odstrani povezavo**.

Varnostno kopiranje stikov




Za varnostno kopiranje stikov lahko uporabite pomnilniško kartico, kartico SIM ali napravo za shranjevanje USB. Preberite razdelek *Prenašanje stikov* na strani 68, kjer boste izvedeli več informacij o tem, kako obnoviti stike v napravo.

Izvažanje imenika na pomnilniško kartico




- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite  in nato tapnite .
- 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Izvozi stike > Kartica SD**.
- 3 Tapnite **V redu**.

Izvoz stikov na kartico SIM

- ! Ko izvažate stike na kartico SIM, morda ne bodo izvoženi vsi podatki. Tako je zato, ker je pomnilnik na karticah SIM omejen.

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato še .
- 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Izvozi stike** > **Kartica SIM**.
- 3 Označite stike, ki jih želite izvoziti, ali tapnite **Označi vse**, če želite izvoziti vse osebe.
- 4 Tapnite **Izvozi**.
- 5 Izberite **Dodaj stike**, če želite dodati stike v obstoječi imenik na kartici SIM, ali **Zamenjaj vse stike**, če želite zamenjati obstoječe stike na kartici SIM.

Razširitev vseh stikov v napravo za shranjevanje USB


- ! Ko na ta način izvozite stike, morate najprej priključiti napravo za shranjevanje USB, na primer bliskovni pomnilnik ali zunanji trdi disk, s kablom vmesnika za gostitelja USB. Preberite *V napravi vzpostavite povezavo z dodatno opremo USB* na strani 112, kjer boste izvedeli več o tem, kako svojo napravo priključiti na napravo za shranjevanje USB.
- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato še .
 - 2 Tapnite , in nato še **Izvozi stike** > **Pomnilnik USB**.
 - 3 Tapnite **V redu**.

Sporočanje in pogovor

Branje in pošiljanje sporočil





V programu Sporočanje so sporočila prikazana kot pogovori, kar pomeni, da so vsa sporočila, prejeta od ene osebe in poslana isti osebi, združena. Če želite poslati sporočilo MMS, morate popraviti nastavitve za sporočila MMS v napravi. Glejte *Nastavitve interneta in sporočila MMS* na strani 37.

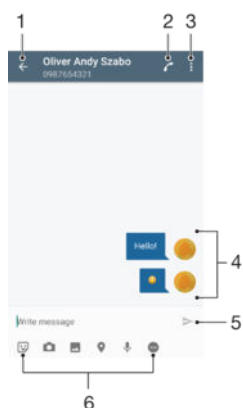- ! Število znakov, ki jih lahko pošljete v enem sporočilu, je odvisno od operaterja in jezika, ki ga uporabljate. Tudi največja velikost sporočila MMS, ki vključuje velikost dodanih predstavnostnih datotek, je odvisna od operaterja. Za več informacij se obrnite na svojega operaterja.





- 1 Vrnitev na seznam pogovorov
- 2 Klicanje pošiljalca sporočila
- 3 Ogled več možnosti
- 4 Poslana in prejeta sporočila
- 5 Pošiljanje dokončanega sporočila
- 6 Dodajanje priloge




Ustvarjanje in pošiljanje sporočila

- 1 Odprite Zaprta etni zaslon in tapnite  ter nato poiščite in tapnite .
 - 2 Tapnite .
 - 3 Vnesite ime ali telefonsko številko prejemnika oz. druge podatke o stiku, ki ste jih shranili, in nato izberite prejemnika na seznamu, ki se prikaže. Če prejemnika ni na seznamu stikov, ročno vnesite njegovo številko.
 - 4 Če želite poslati sporočilo skupini, ponovite zgornji postopek, da dodate več prejemnikov.
 - 5 Tapnite **Napiši sporočilo** in vnesite besedilo sporočila.
 - 6 Če želite dodati prilogo, izberite ustrezno možnost priloge.
 - 7 Če želite poslati sporočilo, tapnite .
- 💡 Če pred pošiljanjem zaprete sporočilo, je sporočilo shranjeno kot osnutek. Pogovor je označen z besedo **Osnutek**.




Branje prejetega sporočila

- 1 Ko imate odprt Zaprta etni zaslon, tapnite  in nato poiščite ter tapnite možnost .
 - 2 Tapnite zeleni pogovor.
 - 3 Če sporočilo še ni preneseno, tapnite sporočilo.
- 💡 Vsa prejeta sporočila so privzeto shranjena v pomnilnik naprave.



Odgovarjanje na sporočilo

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite  in nato poiš ite ter tapnite .
- 2 Tapnite pogovor, ki vsebuje sporo ilo.
- 3 Vnesite odgovor in tapnite .

Posredovanje sporočila



- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite , nato poiš ite in tapnite .
- 2 Tapnite pogovor s sporo ilom, ki ga želite posredovati.
- 3 Tapnite in pridržite sporo ilo, ki ga želite posredovati, nato tapnite **Posreduj sporočilo**.
- 4 Vnesite ime ali telefonsko številko prejemnika oz. druge informacije o stiku, ki ste jih shranili, nato pa opravite izbor na prikazanem seznamu. e prejemnika ni na seznamu stikov, ro no vnesite njegovo številko.
- 5 Po potrebi uredite sporo ilo in tapnite .

Shranjevanje datoteke v prejetem sporočilu





- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite  in nato poiš ite ter tapnite možnost .
- 2 e sporo ilo še ni preneseno, tapnite sporo ilo.
- 3 Dotaknite se datoteke, ki jo želite shraniti, in jo pridržite, nato izberite zeleno možnost.

Razvrš anje sporo il



Brisanje sporočila

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite  in nato poiš ite ter tapnite .
- 2 Tapnite pogovor s sporo ilom, ki ga želite izbrisati.
- 3 Tapnite in pridržite sporo ilo, ki ga želite izbrisati, ter tapnite **Izbriši sporočilo** > **Izbriši**.




Brisanje pogovorov

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite  in nato poiš ite ter tapnite .
- 2 Tapnite  in nato **Izbriši pogovore**.
- 3 Potrdite polja pred pogovori, ki jih želite izbrisati, nato tapnite  > **Izbriši**.




Označevanje sporočila z zvezdico

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite  in nato poiš ite ter tapnite možnost .
- 2 Tapnite pogovor, ki ga želite odpreti.
- 3 Dotaknite se sporo ila, ki ga želite ozna iti z zvezdico, in ga pridržite, nato pa tapnite **Dodaj zvezdico**.
- 4 e želite odstraniti zvezdico iz sporo ila, se dotaknite sporo ila z zvezdico in ga pridržite, nato pa tapnite **Izbriši zvezdico**.

Ogled sporočil, označenih z zvezdico





- 1 Na zaslonu Za etni zaslon tapnite  ter poiš ite in tapnite .
- 2 Tapnite  in nato **Sporočila z zvezdico**.
- 3 Na seznamu se prikažejo vsa sporo ila, ozna ena z zvezdico.

Iskanje sporočil



- 1 Odprite Za etni zaslon, tapnite  ter nato poiš ite in tapnite .
- 2 Tapnite .
- 3 Vnesite klju ne besede za iskanje. Na seznamu se prikažejo rezultati iskanja.

Vzpostavlanje klica iz sporo ila

Klicanje pošiljatelja sporočila




- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite  in nato poiš ite ter tapnite .
- 2 Tapnite pogovor,  in nato še .

Shranjevanje pošiljateljve številke med stike




- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite  in nato poiš ite ter tapnite možnost .
- 2 Tapnite ikono ob telefonski številki in nato tapnite **Shrani**.
- 3 Izberite obstoje i stik ali tapnite **Ustvari novo osebo**.
- 4 Uredite podatke o stiku in tapnite **Shrani**.

Možnosti sporo anja

Spreminjanje nastavitve obvestil o sporočilih

- 1 Odprite Za etni zaslon, tapnite  ter nato poiš ite in tapnite .
- 2 Tapnite  in nato še **Nastavitve**.
- 3 e želite nastaviti zvok opozorila, tapnite **Zvok obvestila**, izberite možnost ali tapnite **+** in izberite glasbeno datoteko, ki ste jo shranili v napravo.
- 4 Tapnite **Dokončano**, da potrdite.
- 5 Za druge nastavitve obvestil povlecite ustrezne drsnike v desno ali levo.

Vklop ali izklop funkcije poročila o dostavi za odhodna sporočila

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite  in nato poiš ite ter tapnite možnost .
 - 2 Tapnite  in nato še **Nastavitve**.
 - 3 Drsnik zraven možnosti **Poročilo o dostavi** povlecite v desno ali levo.
- ! Ko vklopite funkcijo poro ila o dostavi, je poleg uspešno dostavljenih sporo il prikazana kljukica.


Neposredno sporo anje in videoklepet

e se želite pogovarjati s prijatelji, ki uporabljajo program za sporo anje v ra unalnikih, napravah s sistemom Android™ ali drugih napravah, uporabite program za neposredna sporo anja in videoklepete Google Hangouts™. Pogovore lahko spremenite v videoklice z ve prijatelji, prav tako pa lahko prijateljem pošiljate sporo ila, tudi e ti niso dosegljivi. Ogledate si lahko tudi fotografije in jih souporabite z drugimi.

Za Hangouts™ potrebujete dostop do interneta in ra un za Google™. Obiš ite spletno mesto <http://support.google.com/hangouts> in kliknite povezavo »Hangouts v vaši napravi s sistemom Android«, e si želite ogledati podrobnejše informacije o uporabi tega programa.

- ! Funkcija videoklica je omogo ena le v napravah s sprednjo kamero.

Uporaba aplikacije Hangouts™


- 1 Na zaslonu Za etni zaslon tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Hangouts**.

E-pošta



Nastavitev e-pošte

e želite pošiljati in prejemati e-poštna sporočila prek svojih e-poštnih računov, uporabite program E-pošta. Hkrati imate lahko več e-poštnih računov, vključno s poslovnimi računi Microsoft Exchange ActiveSync.


Nastavitev e-poštnega računa

- 1 Ko imate odprt Zaprto zaslon, tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
 - 3 Sledite navodilom, prikazanim na zaslonu, za dokončanje namestitve.
- 💡 Za nekatere e-poštne storitve se boste morda morali obrniti na svojega ponudnika storitev, da bi izvedeli informacije o nastavitvah e-poštnega računa.

Dodajanje novega e-poštnega računa

- 1 Ko imate odprt Zaprto zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 3 Tapnite  in nato **Nastavitve** > **Dodajanje računa**.
- 4 Vnesite e-poštni naslov in geslo, nato tapnite **Naprej**. Če nastavitev e-poštnega računa ni mogoče prenesti samodejno, namestitev dokončajte ročno.
- 5 Ko končate, tapnite **Naprej**.

Pošiljanje in prejetje e-poštnih sporočil

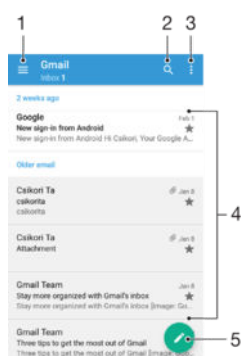


- 1 Prikaz seznama e-poštnih računov in nedavnih map
- 2 Iskanje e-poštnih sporočil
- 3 Dostop do nastavitve in možnosti
- 4 Seznam e-poštnih sporočil
- 5 Pisanje e-poštnega sporočila




Prenos novih e-poštnih sporočil

- Ko imate odprt e-poštni nabiralnik, podrsnite navzdol po seznamu sporočil.
- ! Preden želite prenesti nova e-poštna sporočila, preverite, da imate delujočo podatkovno povezavo. Če želite več informacij o zagotavljanju uspešnih podatkovnih povezav, preberite *Nastavitve interneta in sporočil MMS* na strani 37.


Branje e-poštnih sporočil

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **E-pošta**.
- 3 e uporabljate ve e-poštnih ra unov, povlecite levi rob zaslona na desno in izberite ra un, ki ga želite preveriti. e želite hkrati preveriti vse svoje e-poštne ra une, povlecite levi rob zaslona na desno in tapnite **Vse mape »Prejeto«**.
- 4 V e-poštnem nabiralniku se premikajte navzgor in navzdol in tapnite e-poštno sporo ilo, ki ga želite prebrati.


Ustvarjanje in pošiljanje e-poštnega sporočila

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite  in nato poiš ite ter tapnite **E-pošta**.
- 2 e uporabljate ve e-poštnih ra unov, povlecite levi rob zaslona na desno in izberite ra un, iz katerega želite poslati e-poštno sporo ilo.
- 3 Tapnite  in nato še ime prejemnika ali e-poštni naslov ter izberite enega ali ve prejemnikov s spustnega seznama.
- 4 Vnesite zadevo e-pošte in sporo ilo ter tapnite .


Odgovarjanje na e-poštno sporočilo

- 1 V prejeti e-pošti poiš ite in tapnite sporo ilo, na katerega želite odgovoriti, nato tapnite **Odgovori** ali **Odgovori vsem**.
- 2 Vnesite svoj odgovor in tapnite .

Posredovanje e-poštnega sporočila

- 1 V prejeti e-pošti poiš ite in tapnite sporo ilo, ki ga želite posredovati, nato tapnite **Naprej**.
- 2 Vnesite ime ali e-poštni naslov prejemnika, nato izberite enega ali ve prejemnikov s spustnega seznama.
- 3 Vnesite besedilo sporo ila in nato tapnite .

Ogled priloge e-poštnega sporočila



- 1 Poiš ite in tapnite e-poštno sporo ilo s prilogo, ki si jo želite ogledati. E-pošto s prilogami prepoznate po ikoni .
- 2 Ko se e-poštno sporo ilo odpre, tapnite **Naloži**. Priloga se za ne prenašati.
- 3 Ko je prenos priloge kon an, tapnite **Prikaži**.

Shranjevanje pošiljateljevega e-poštnega naslova v imenik




- 1 Poiš ite in tapnite sporo ilo v e-poštnem nabiralniku.
- 2 Tapnite ime pošiljatelja ter nato **Dodaj v imenik** in **V redu**.
- 3 Izberite obstoje i stik ali tapnite **Ustvari novo osebo**.
- 4 Po potrebi uredite podatke o stiku in nato tapnite **Shrani**.

Razvrš anje e-poštnih sporo il


Razvrščanje e-poštnih sporočil

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **E-pošta**.
- 3 e uporabljate ve e-poštnih ra unov, povlecite levi rob zaslona na desno in izberite ra un, ki ga želite razvrstiti. e želite hkrati razvrstiti vse svoje e-poštne ra une, povlecite levi rob zaslona na desno in tapnite **Vse mape »Prejeto«**.
- 4 Tapnite ; nato tapnite **Razvrsti**.
- 5 Izberite možnost razvrš anja.

Iskanje e-pošte

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite  in nato poiš ite ter tapnite možnost **E-pošta**.
- 2 Če uporabljate več e-poštnih računov, povlecite levi rob zaslona na desno in izberite račun, ki ga želite preiskati. Če želite hkrati preiskati vse svoje e-poštne račune, povlecite levi rob zaslona na desno in tapnite **Vse mape »Prejeto«**.
- 3 Tapnite .
- 4 Vnesite iskano besedilo in tapnite  na tipkovnici.
- 5 Rezultat iskanja je naveden na seznamu, ki je urejen po datumu. Tapnite e-poštno sporočilo, ki ga želite odpreti.

Pregledovanje map e-poštnega računa

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite , nato poiš ite in tapnite **E-pošta**.
- 2 Levi rob zaslona povlecite na desno in izberite račun, ki ga želite preveriti.
- 3 V razdelku, ki ga želite preveriti, izberite možnost **Pokaži vse mape**.

Brisanje e-poštnega sporočila



- V prejeti e-pošti sporočilo, ki ga želite izbrisati, podrsajte v desno.

Premikanje e-poštnega sporočila v drugo mapo

- 1 V prejeti e-pošti sporočilo, ki ga želite premakniti, podrsajte v levo.
- 2 Tapnite **Premakni**, nato pa izberite mapo.

Nastavitve e-poštnega računa



Odstranjevanje e-poštnega računa iz naprave

- 1 Na zaslonu Za etni zaslon tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **E-pošta**.
- 3 Pritisnite  in nato tapnite **Nastavitve**.
- 4 Izberite račun, ki ga želite odstraniti.
- 5 Tapnite **Izbriši račun** > **V redu**.

Spreminjanje pogostosti preverjanja v mapi Prejeto


- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **E-pošta**.
- 3 Tapnite  in nato **Nastavitve**.
- 4 Izberite račun, za katerega želite spremeniti pogostost preverjanja prejete e-pošte.
- 5 Tapnite **Pogostost preverjanja** > **Pogostost preverjanja** in izberite eno od možnosti.

Nastavitev samodejnega odgovora ob odsotnosti v računu Exchange Active Sync

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite  in nato poiš ite ter tapnite **E-pošta**.
- 2 Pritisnite  in nato tapnite **Nastavitve**.
- 3 Izberite račun EAS (Exchange Active Sync), za katerega želite nastaviti samodejni odgovor ob odsotnosti.
- 4 Tapnite **Odsoten**.
- 5 Povlecite drsnik zraven možnosti **Odsoten** v desno, da vklopite funkcijo.
- 6 Po potrebi označite potrditveno polje **Nastavite časovni obseg** in nastavite časovni obseg za samodejni odgovor.
- 7 V polje z besedilom za telo besedila vnesite svoje sporočilo ob odsotnosti.
- 8 Tapnite **V redu**, da potrdite.

Gmail™

Če imate Google™ Račun, lahko za prebiranje, pisanje in organiziranje e-poštnih sporočil uporabite Gmail™.

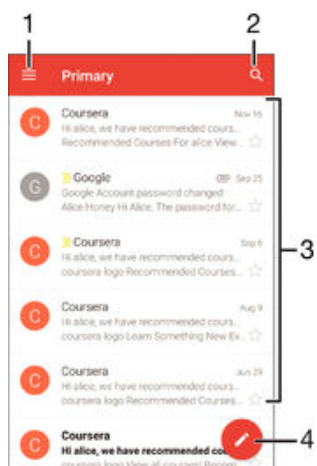

1 Prikaz seznama Gmailovih računov in map

2 Iskanje e-poštnih sporočil

3 Seznam e-poštnih sporočil

4 Pisanje e-poštnega sporočila

[Več informacij o programu Gmail™](#)

- Ko je program Gmail odprt, povlecite levi rob zaslona na desno ter poiščite in tapnite **Pomoč**.

Glasba


Prenašanje glasbe v napravo

Glasbo lahko iz računalnika prenesete v svojo napravo na več načinov:

- Samo za Windows®: Priključite napravo na računalnik s kablom USB in nato povlecite in spustite glasbene datoteke neposredno v program za upravljanje datotek v računalniku. Preberite razdelek *Upravljanje datotek z računalnikom* na strani 129.
 - Če imate računalnik s sistemom Windows, uporabite program Media Go™ družbe Sony za razvrščanje glasbenih datotek, ustvarjanje seznamov predvajanja in druga opravila. Če želite več informacij o programu Media Go™ in ga prenesti, obiščite spletno mesto <http://mediago.sony.com/enu/features>.
 - Za prenos predstavnostnih datotek med računalnikom in napravo lahko uporabite programsko opremo Xperia™ Companion. Če želite več informacij o programu Xperia™ Companion in ga prenesti, obiščite spletno mesto www.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion.
- ! Program Glasba morda ne podpira vseh oblik zapisa glasbenih datotek. Če želite več informacij o podprtih oblikah zapisa datotek in uporabi več predstavnostnih datotek (zvočne in slikovne datoteke ter videodatoteke), prenesite informativni dokument za svojo spletnega mesta www.sonymobile.com/support.


Poslušanje glasbe

S programom Glasba lahko poslušate svojo priljubljeno glasbo in zvočne knjige.

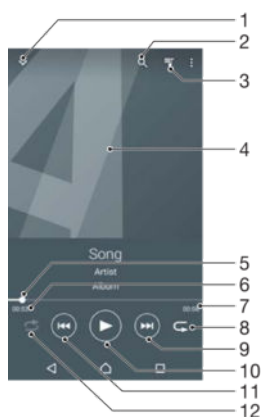

- 1 Premik na začetni zaslon za Glasbo
- 2 Iskanje po vseh skladbah, ki so shranjene v napravi
- 3 Prikaz trenutne aktualne vrste predvajanja
- 4 Slika albuma (če je na voljo)
- 5 Kazalec napredka – povlecite indikator ali tapnite vzdolž linije, če želite previti naprej ali nazaj
- 6 Pretečen čas predvajanja trenutne skladbe
- 7 Celotna dolžina trenutne skladbe
- 8 Ponovitev vseh skladb v trenutni aktualni vrsti predvajanja
- 9 Tapnite, če želite predvajati naslednjo skladbo v aktualni vrsti predvajanja
Dotaknite se in pridržite, da trenutno skladbo prevrtite naprej
- 10 Predvajanje ali začasna prekinitev skladbe
- 11 Tapnite, če želite predvajati prejšnjo skladbo v aktualni vrsti predvajanja
Dotaknite se in pridržite, da trenutno skladbo prevrtite nazaj
- 12 Naključno predvajanje skladb v trenutni aktualni vrsti predvajanja

Začetni zaslon za glasbo

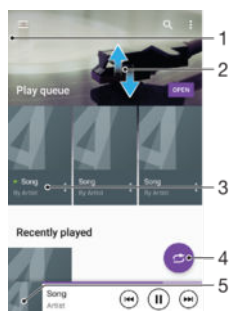

- 1 Podrsnite z levega roba zaslona, da odprete meni za etnega zaslona v programu Glasba
- 2 Pomaknite se navzgor ali navzdol za ogled vsebine
- 3 Predvajanje skladbe v programu Glasba
- 4 Predvajanje vseh skladb v na inu naklju nega predvajanja
- 5 Vrnitev na zaslon predvajalnika glasbe

Predvajanje skladbe v programu Glasba

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite in nato poiš ite ter tapnite možnost .
 - 2 Povlecite levi rob zaslona proti desni.
 - 3 Izberite glasbeno zvrst.
 - 4 e želite predvajati skladbo, jo tapnite.
- ! Avtorsko zaš itenih elementov morda ne boste mogli predvajati. Preverite, ali imate ustrezna dovoljenja za vsebino, ki jo nameravate dati v skupno rabo.

Iskanje informacij o skladbi v spletu

- Med predvajanjem skladbe v programu Glasba tapnite sliko albuma in nato še možnost **Več informacij o tem**.
- 💡 Spletni viri, povezani s skladbo, lahko vklju ujejo videoposnetke v storitvi YouTube™, besedila skladb in podatke o izvajalcu na spletnem mestu Wikipedije.

Nastavljanje glasnosti zvoka

- Pritisnite tipko za glasnost.

Minimiziranje programa Glasba


- Med predvajanjem skladbe tapnite , da odprete Za etni zaslon. Program Glasba se še naprej izvaja v ozadju.

Odpiranje programa Glasba med predvajanjem v ozadju

- 1 Med predvajanjem skladbe v ozadju tapnite , da odprete okno z nedavnimi programi.
- 2 Tapnite program Glasba.

Meni za etnega zaslona programa Glasba

V meniju za etnega zaslona programa Glasba je prikazan pregled vseh skladb v napravi. Tu lahko upravljate svoje albume in sezname predvajanja.

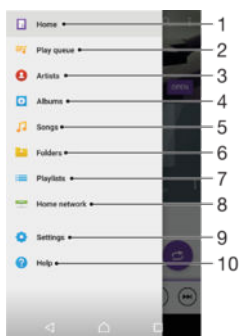

- 1 Vrnitev na začetni zaslon programa Glasba
- 2 Prikaz trenutne glasbene vrste predvajanja
- 3 Iskanje po vseh izvajalcih
- 4 Iskanje po vseh albumih
- 5 Iskanje po vseh skladbah
- 6 Iskanje po glasbeni knjižnici in filtriranje po izvajalcih, albumih ali naslovih skladb
- 7 Iskanje po vseh izvajalcih
- 8 Predvajanje glasbene datoteke v skupni rabi v drugi napravi
- 9 Odpre meni z nastavitvami programa Glasba
- 10 Odpre meni s podporo za program Glasba

Odpiranje menija začetnega zaslona v programu Glasba

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato poiščite ter tapnite možnost .
- 2 Povlecite levi rob zaslona proti desni.

Vrnitev na začetni zaslon programa Glasba

- Ko imate prikazan meni začetnega zaslona v programu Glasba, tapnite **Domov**.
- Ko je prikazan meni začetnega zaslona v programu Glasba, tapnite zaslon desno od menija.

Brisanje skladbe

- 1 V meniju začetnega zaslona programa Glasba poiščite skladbo, ki jo želite izbrisati.
- 2 Dotaknite se naslova skladbe in ga pridržite ter tapnite **Izbriši** na prikazanem seznamu.
- 3 Znova tapnite **Izbriši**, da potrdite.

Seznami predvajanja

Na začetnem zaslonu v programu Glasba lahko iz glasbenih datotek, ki jih imate shranjene v svoji napravi, ustvarjate lastne sezname predvajanja.

Ustvarjanje seznamov predvajanj

- 1 Na začetnem zaslonu programa Glasba se dotaknite in pridržite ime albuma ali skladbe, ki ga želite dodati na seznam predvajanja.
 - 2 V meniju, ki se odpre, tapnite **Dodaj na seznam predvajanja > Ustvari nov seznam predvajanja**.
 - 3 Vnesite ime za seznam predvajanja in tapnite **V redu**.
- Lahko pa tapnete sliko albuma in nato še **Dodaj na seznam predvajanja**, da ustvarite seznam predvajanja.

Predvajanje lastnih seznamov predvajanja

- 1 Odprite za etni zaslon programa Glasba in tapnite **Seznami predvajanja**.
- 2 V razdelku **Seznami predvajanja** izberite seznam predvajanja, ki ga želite odpreti.
- 3 e želite predvajati vse skladbe, pa tapnite **Naključno predvaj. vse**.

Dodajanje skladb na seznam predvajanja

- 1 Na za etnem zaslonu programa Glasba poiš ite skladbo ali album, ki ga želite dodati na seznam predvajanja.
- 2 Dotaknite se naslova skladbe ali albuma in ga pridržite ter tapnite **Dodaj na seznam predvajanja**.
- 3 Tapnite ime seznama predvajanja, na katerega želite dodati album ali skladbo. Album ali skladba je dodan na seznam predvajanja.

Odstranjevanje skladbe s seznama predvajanja

- 1 Na seznamu predvajanja, se dotaknite in pridržite skladbo, ki jo želite izbrisati.
 - 2 Tapnite **Brisanje s sezn. predvajanja**.
- ! Morda ne boste mogli izbrisati skladbe, ki je shranjena na pomnilniški kartici ali v notranjem pomnilniku naprave.

Brisanje seznama predvajanja

- 1 Odprite za etni zaslon programa Glasba in odprite **Seznami predvajanja**.
 - 2 Dotaknite se seznama predvajanja, ki ga želite izbrisati, in ga pridržite.
 - 3 Tapnite **Izbriši**.
 - 4 Znova tapnite **Izbriši**, da potrdite.
- ! Pametnih seznamov predvajanja ne morete izbrisati.


Souporaba glasbe

Skupna raba skladbe

- 1 Na za etnem zaslonu programa Glasba poiš ite skladbo ali album, ki ga želite dati v skupno rabo.
 - 2 Dotaknite se naslova skladbe in ga pridržite ter tapnite **Skupna raba**.
 - 3 S seznama izberite program in upoštevajte navodila na zaslonu.
- 💡 Na isti na in lahko v skupno rabo daste tudi albume in sezname predvajanja.

Izboljšanje zvoka

Izboljšanje kakovosti zvoka z izenačevalnikom

- 1 Odprite meni za etnega zaslona v programu Glasba, nato tapnite **Nastavitve > Nastavitve zvoka > Zvočni učinki > Izenačevalnik >**
- 2 e želite zvok prilagoditi ro no, povlecite gumbe za frekven no obmo je gor ali dol. e želite, da se zvok prilagodi samodejno, tapnite  in izberite stil.


Vklop funkcije prostorskega zvoka

- 1 Odprite meni za etnega zaslona v programu Glasba, nato tapnite **Nastavitve > Nastavitve zvoka > Zvočni učinki > Prostorski zvok (VPT). >**
- 2 Podrsajte levo ali desno, da izberete nastavev, nato pa tapnite **V redu** za potrditev.

Prepoznavanje glasbe s storitvijo TrackID™

S storitvijo za prepoznavanje glasbe TrackID™ lahko prepoznate skladbo, ki se predvaja v vaši okolici. Preprosto posnemite del ek skladbe in v le nekaj sekundah boste prejeli informacije o izvajalcu, naslovu in albumu. Skladbe, ki jih prepozna storitev TrackID™, lahko kupite, na lestvicah TrackID™ pa si lahko ogledate, kaj iš ejo uporabniki storitve

TrackID™ po vsem svetu. Rezultati bodo najboljši, če boste TrackID™ uporabljali v tistem okolju.

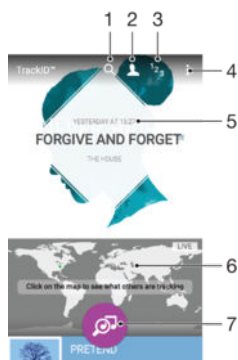

- 1 Poiš ite skladbe, albume in izvajalce
- 2 Ustvarite spletni profil za TrackID™
- 3 Oglejte si trenutne glasbene lestvice
- 4 Oglejte si možnosti storitve TrackID™
- 5 Oglejte si zgodovino preteklih iskanj
- 6 Preveriti, kaj poslušajo drugi
- 7 Prepoznajte glasbo, ki jo poslušate

! Program TrackID™ in storitev TrackID™ nista podprta v vseh državah/regijah ali pri vseh ponudnikih omrežij in/ali storitev. TrackID™ lahko povežete s storitvami za preto, ki ne prenos glasbe, ki so na voljo v vaši državi.

Prepoznavanje glasbe s tehnologijo TrackID™

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite ☰.
- 2 Poiš ite in tapnite **TrackID™**, nato pa napravo približajte viru glasbe.
- 3 Tapnite 🎵. Če storitev TrackID™ prepozna skladbo, se rezultat prikaže na zaslonu.

💡 Če se želite vrniti na za etni zaslon programa **TrackID™**, tapnite ◀.

Ogled informacij o izvajalcu skladbe

- 1 Ko program **TrackID™** prepozna skladbo, bo rezultat prikazan na za etnem zaslonu programa TrackID™.
- 2 Premaknite se do rezultata, ki si ga želite ogledati, nato pa ga tapnite, da ga odprete.

Brisanje skladbe iz zgodovine skladb

- 1 Odprite program **TrackID™** in poiš ite skladbo, ki jo želite izbrisati.
- 2 Dotaknite se zaslona in ga pridržite, da prikazete 🗑️.
- 3 Tapnite 🗑️.

Uporaba tehnologije TrackID™ LIVE


S tehnologijo TrackID™ LIVE lahko sproti in V ŽIVO preverite, kaj poslušajo drugi po svetu. TrackID™ LIVE lahko zaženete na dva načina:

- Tapnite zemljevid na za etnem zaslonu TrackID™.
 - Ali pa pritisnite 🎵 in tapnite TrackID™ LIVE.
- 💡 Spremenite lahko, kako hitro želite prejemati sledene skladbe, poleg tega pa lahko izklopite ali vklopite predogled skladb.

FM-radio

Poslušanje radia

Radio FM v napravi deluje enako kot vsak drug radio FM. Po radijskih postajah FM lahko na primer brskate, jih poslušate in jih shranite kot priljubljene. Če želite poslušati radio, morate najprej v napravo priključiti ožičene slušalke. Slušalke namreč delujejo kot antena. Ko ste napravo priključili ali, lahko po želji zvoka predvajate iz zvočnika.

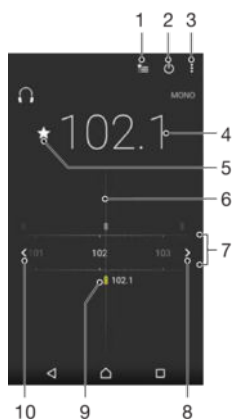

- 1 Seznam priljubljenih
- 2 Gumb za vklop/izklop radia
- 3 Ogljed menijskih možnosti
- 4 Izbrana frekvenca
- 5 Shranjevanje ali odstranjevanje postaje iz priljubljenih
- 6 Gumb za iskanje frekvence
- 7 Frekvenčni pas – povlecite levo ali desno, če se želite pomikati med postajami
- 8 Če želite poiskati postajo, se pomikajte navzgor po frekvenčnem pasu
- 9 Shranjena priljubljena postaja
- 10 Če želite poiskati postajo, se pomikajte navzdol po frekvenčnem pasu

Poslušanje radia FM

- 1 V napravo priključite slušalke.
 - 2 Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite ☰.
 - 3 Poišite in tapnite **Radio FM** 📻. Ko se pomikate po frekvencah, se prikažejo kanali, ki so na voljo.
- ! Ko zaženete FM-radio, se samodejno prikažejo postaje, ki so na voljo. Če ima postaja omogočene informacije RDS, se prikažejo nekaj sekund za tem, ko začnete poslušati postajo.




Premikanje med radijskimi postajami

- Gumb za frekvenčno območje je povlecite levo ali desno.




Začetek novega iskanja radijskih postaj

- 1 Ko je odprto radio, pritisnite ☰.
- 2 Tapnite **Iskanje kanalov**. Radio preišče celoten frekvenčni pas in prikažejo se vsi kanali, ki so na voljo.

Preklop zvoka radia na zvočnik


- 1 Ko je odprto radio, pritisnite .
 - 2 Tapnite **Predvajaj prek zvočnika**.
-  Če želite zvok preklopiti nazaj na slušalke ali slušalke z mikrofonom, pritisnite  in tapnite **Predvajaj v slušalkah**.

Prepoznavanje skladbe v radiu s programom TrackID™

- 1 Med predvajanjem skladbe v radiu tapnite  in izberite **TrackID™**.
 - 2 Ko program TrackID™ išče naslov skladbe, se prikaže kazalec napredka. Če je bilo prepoznavanje uspešno, se prikaže naslov skladbe ali seznam morebitnih naslovov skladb.
 - 3 Če se želite vrniti nazaj v radio, tapnite .
-  Program in storitev TrackID™ nista podprta v vseh državah/regijah ali v vseh omrežjih in/ali pri vseh ponudnikih storitev na vseh območjih.

Priljubljene radijske postaje


Shranjevanje postaje kot priljubljene

- 1 Ko je radio odprto, poiščite postajo, ki jo želite shraniti kot priljubljeno.
- 2 Tapnite .
- 3 Vnesite ime postaje, izberite barvo postaje in nato pritisnite **Shrani**.

Poslušanje priljubljene radijske postaje



- 1 Tapnite .
- 2 Izberite eno od možnosti.

Odstranjevanje postaje iz priljubljenih


- 1 Ko je radio odprto, poiščite postajo, ki jo želite odstraniti.
- 2 Tapnite  in nato **Izbriši**.

Nastavitve zvoka

Preklop med načinom mono in stereo zvoka

- 1 Ko je odprto radio, pritisnite .
- 2 Tapnite **Omogoči prostorski zvok**.
- 3 Če želite radio ponovno poslušati v načinu mono zvoka, pritisnite  in tapnite **Vsili mono zvok**.

Izbiranje regije radia

- 1 Ko je odprto radio, pritisnite .
- 2 Tapnite **Nastavitev regije radia**.
- 3 Izberite eno od možnosti.





Kamera

Fotografiranje in snemanje videoposnetkov



- 1 Objektiv sprednje kamere
- 2 Izbira na ina fotografiranja
- 3 Preklapljanje med sprednjo in glavno kamero
- 4 Povečava ali pomanjšava
- 5 Tipka kamere – aktiviranje kamere/fotografiranje/snemanje videoposnetkov
- 6 Ogljed fotografij in videoposnetkov
- 7 Fotografiranje ali snemanje videoposnetkov
- 8 Vrnitev na prejšnji korak ali izhod iz kamere
- 9 Ikona nastavitve v na inu fotografiranja
- 10 Nastavitve bliskavice


Fotografiranje pri zaklenjenem zaslону

- 1 Če želite aktivirati zaslon, na kratko pritisnite tipko za vklop/izklop .
 - 2 Če želite aktivirati kamero, se dotaknite ikone kamere  in jo pridržite ter jo povlecite v levo.
 - 3 Po zagonu programa Kamera tapnite .
-  Kamero lahko zaženete tudi, če je zaslon zaklenjen in nedejaven. To naredite tako, da popolnoma pritisnete tipko kamere. Pritisnite jo znova, da posnamete fotografijo.


Fotografiranje s tipko kamere

- 1 Vključite kamero.
- 2 Pritisnite tipko kamere do konca.

Snemanje avtoportreta s sprednjo kamero

- 1 Aktivirajte kamero.
- 2 Tapnite .
- 3 Če želite posneti fotografijo, pritisnite tipko kamere. Fotografija se posname, takoj ko umaknete prst z zaslona.


Uporaba bliskavice fotoaparata

- 1 Ko je kamera vklopljena, tapnite .
- 2 Izberite želene nastavitve bliskavice.
- 3 Posnemite fotografijo.





Uporaba funkcije povečave/pomanjšave

- Ko je odprta kamera, pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol.
- Ko je kamera odprta, s prstoma strnite ali razširite zaslon kamere.


Snemanje videoposnetkov s tipko kamere

- 1 Aktivirajte kamero.
- 2 Podrsajte po zaslону , da se prikaže videona in.
- 3 e želite za eti snemati videoposnetek, pritisnite tipko kamere.
- 4 e želite ustaviti snemanje, znova pritisnite tipko kamere.

Snemanje videoposnetkov

- 1 Aktivirajte kamero.
- 2 Usmerite kamero proti predmetu.
- 3 e želite za eti snemanje, tapnite .
- 4 Za za asno prekinitve snemanja tapnite . e želite nadaljevati snemanje, tapnite .
- 5 e želite ustaviti snemanje, tapnite .



Fotografiranje med snemanjem videoposnetka

- e želite med snemanjem videoposnetka posneti fotografijo, tapnite . Fotografija se posname, takoj ko umaknete prst z zaslona.

Prikaz fotografij in videoposnetkov

- 1 Aktivirajte kamero in tapnite sli ico, da odprete fotografijo ali videoposnetek.
- 2 Za prikaz fotografij in videoposnetkov podrsajte levo ali desno.

Brisanje fotografije ali posnetega videoposnetka

- 1 Poiš ite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite izbrisati.
- 2 Tapnite zaslón, da prikazete .
- 3 Tapnite .
- 4 Tapnite **Izbriši**, da potrdite.

Zaznavanje obraza

Kamera samodejna zazna obraze in jih ozna i z okvirjem. V barvnem okvirju je prikazano, kateri obraz bo izostren. Izostren bo obraz, ki je najbliže kameri. Lahko pa tapnete enega od okvirjev, da izberete dolo en obraz, ki ga želite izostriti.

Funkcija Smile Shutter™ za fotografiranje nasmehov na obrazih

Za fotografiranje obrazov, ravno ko se nasmehnejo, uporabite tehnologijo Smile Shutter™. Kamera zazna do pet obrazov in izbere enega za zaznavanje nasmeha in samodejno ostrenje. Ko se izbrani obraz nasmehne, ga kamera samodejno posname.

Vklop funkcije Smile Shutter™



- 1 Aktivirajte kamero.
- 2 Tapnite .
- 3 Poiš ite in tapnite **Smile Shutter** ter izberite stopnjo nasmeha.

Fotografiranje s funkcijo Smile Shutter™



- 1 Ko je kamera odprta in je funkcija Smile Shutter™ vklopljena, usmerite kamero v osebo, ki jo želite fotografirati. Kamera izbere, kateri obraz bo izostren.
- 2 Izbrani obraz se prikaže znotraj barvnega okvirja, fotografija pa se samodejno posname.
- 3 e nasmeha ni bilo mogo e zaznati, pritisnite tipko kamere in posnemite fotografijo ro no.

Dodajanje geografskega položaja fotografijam

e želite fotografijam pri snemanju dodati približno geografsko lokacijo, omogo ite funkcijo za shranjevanje lokacije. Geografska lokacija je dolo ena z brezži nimi omreži in/ali tehnologijo GPS.

e se na zaslonu kamere prikaže simbol , je shranjevanje lokacije vklopljeno, vendar geografske lokacije ni bilo mogoče najti. Če se prikaže simbol , je shranjevanje lokacije vklopljeno in geografska lokacija na voljo, fotografiji pa lahko dodate geografsko lokacijo. Če se ne prikaže noben od teh dveh simbolov, je shranjevanje lokacije onemogočeno.

Vklop dodajanja geografskih oznak

- 1 Odprite Zaprta zaslon in tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve > Lokacija**.
- 3 Tapnite stikalo za vklop/izklop.
- 4 Aktivirajte kamero.
- 5 Tapnite .
- 6 Poiščite možnost **Shrani lokacijo**. Povlecite drsnik v desno.

Splošne nastavitve kamere

Načini fotografiranja



Samodejno optimiziranje

Optimizirajte nastavitve tako, da so primerne za vsak prizor.



Ročno

Ročno nastavite nastavitve kamere.



Učinek nadgrajene resničnosti

Posnemite fotografije ali videoposnetke z navideznimi prizorišči in osebami.



Slog portreta

Fotografirajte s slogi portretov.



Kreativni učinek

Uporabite učinke na fotografijah ali v videoposnetkih.



Panoramski posnetek

Posnemite širokokotne in panoramske fotografije.



Ustvarjalec nalepk

Ustvarite edinstvene nalepke iz priljubljenih fotografij ali v iskalu kamere.



Obraz na sliki

Fotografirajte tako, da hkrati uporabite sprednjo in zadnjo kamero.



Več kamer

Posnemite isti prizor iz različnih kotov na enem samem zaslonu.



Sound Photo

Posnemite fotografije z zvoki v ozadju.



Če želite več informacij o snemanju boljših fotografij, obiščite spletno mesto support.sonymobile.com.

Preklapljanje med načini zajema

- 1 Pridržite tipko kamere.
- 2 Podrsajte po zaslonu, da se prikaže zeleni način zajemanja.

Samodejno optimiziranje

Način samodejnega optimiziranja zazna pogoje, v katerih fotografirate, in samodejno prilagodi nastavitve, da zagotovi najboljšo kakovost fotografij.

Ročni način

Uporabite ročni način, če želite ročno prilagoditi nastavitve kamere za fotografiranje in snemanje videoposnetkov.




Učinek nadgrajene resničnosti

Fotografijam ali videoposnetkom lahko dodate učinek AR (nadgrajena resničnost), da postanejo zabavnejše. Pri uporabi kamere vam ta nastavev omogoča integriranje 3D-prizorišč na fotografije ali videoposnetke. Preprosto izberite željeno prizorišče in prilagodite njegov položaj v iskalu.




Stilski portret

S funkcijo stilskih portretov boste učinek za izboljšanje fotografij uporabili na portretih ter tako omogočite ali najboljše rezultate. Če želite dodati vzorec žarometov, lahko uporabite nastavev **Čarobni žarek**.

Uporaba funkcije za slog portretov

- 1 Aktivirajte kamero.
- 2 Podrsajte po zaslonu za vstop v , potem izberite .
- 3 Za prikaz vseh slogov tapnite na ime sloga, ki je trenutno izbran, na primer **Mehurčki**.
- 4 Če želite dodati sloge, tapnite **Več**.
- 5 Izberite zeleni slog, za fotografiranje tapnite .

Uporaba funkcije čarobnega žarka

- 1 Aktivirajte kamero.
- 2 Podrsajte po zaslonu za vstop v , nato tapnite  > .
- 3 Če želite uporabiti učinek žarometov, izberite vzorec po meri.




Kreativni učinek

Na fotografijah ali v videoposnetkih lahko uporabite različne učinke. Tako lahko na primer dodate nostalgijo učinek, da bodo vaše fotografije videti starejše, ali učinek skice, da bodo slike bolj zabavne.

Sweep Panorama

Širokokotne in panoramske fotografije v vodoravni ali navpični smeri lahko enostavno posnamete s pritiskom in premikanjem.

Fotografiranje panorame

- 1 Aktivirajte kamero.
- 2 Podrsajte po zaslonu za vstop v , potem izberite .
- 3 Izberite smer snemanja in tapnite .
- 4 Pritisnite tipko kamere, nato pa po možnosti enakomerno premikajte objektiv v smeri, ki je prikazana na zaslonu.

Obraz na sliki

Uporabite na in »Obraz na sliki«, če želite hkrati vklopiti sprednjo in zadnjo kamero ter tako fotografirati sebe skupaj z motivom.






Način več kamer

Na in več kamer vam omogoča, da posnamete fotografijo, ki združuje dve sliki iz dveh različnih kotov in naprav. V iskalu kamere sta prikazani dve sliki – ena iz vaše kamere in druga iz priključene naprave Xperia™ ali kamere Sony, ki podpira tehnologiji NFC in Wi-Fi Direct™. V iskalu lahko uredite prikazano vsebino in nato posnamete fotografijo.

Če ste na primer na koncertu in želite zajeti fotografijo, ki združuje pogled skupine iz enega kota in obzornost iz drugega kota, lahko uporabite na in več kamer.

Na in več kamer lahko nastavite s tehnologijo NFC, ki zažene seznanjanje naprav prek tehnologije Wi-Fi Direct™.



Uporaba načina večkratnega fotografiranja

- 1 Vklopite funkcije NFC na obeh napravah, ki jih želite povezati.
- 2 Aktivirajte kamero na vaši napravi.
- 3 Podrsajte po zaslonu za vstop v , potem izberite .
- 4 Na zaslonih obeh naprav tapnite .
- 5 Območje zaznavanja NFC na obeh napravah povlecite skupaj. Obe napravi bi se morali povezati s tehnologijo Wi-Fi Direct™.
- 6 Ko sta napravi povezani, se dve sliki pojavita v iskalu na vaši napravi – ena iz iskala vaše kamere in druga iz iskala povezane naprave.
- 7 Za urejanje slik v vašem iskalu tapnite .
- 8 Slike lahko urejate, kot želite. Lahko tapnete in pridržite sliko in jo povlečete na drugo stran iskala, da spremenite vrstni red.
- 9 Ko zaključite urejanje in ste pripravljeni za zajem končne slike, tapnite **Dokončano** .

Prenašanje programov za kamero

Iz trgovine Google Play™ ali drugih virov lahko prenesete brezplačne ali plačljive programe za kamero. Preden vsebino za nete prenašate, se prepričajte, da imate delujočo internetno povezavo. Najbolje je, da imate povezavo Wi-Fi®, saj se boste tako izognili dodatnim stroškom prenosa podatkov.

Prenašanje programov za kamero

- 1 Odprite program za kamero.
- 2 Podrsajte po zaslonu za vstop v , nato tapnite .
- 3 Izberite program, ki ga želite prenesti, in sledite navodilom za dokončanje namestitve.

Shranjevanje položajev

Fotografijam lahko med snemanjem dodate informacije o geografski lokaciji (geografsko oznako).

Zajem na dotik

Z dotikom zaslona kamere to območje izostrite. Fotografija se posname, takoj ko umaknete prst zaslona.

Mrežne črte

V iskalu kamere lahko vklopite ali izklopite mrežne črte.

Samodejni predogled fotografij

Takoj ko posnamete fotografije, lahko prikažete njihov predogled.

Vklopljeno

Ko posnamete fotografijo, se v spodnjem desnem kotu zaslona za 3 sekunde prikaže njen predogled.

Samo sprednja kamera

Ko posnamete fotografijo s sprednjo kamero, se v spodnjem desnem kotu zaslona za 3 sekunde prikaže njen predogled.

Izklopljeno

Fotografija ali videoposnetek je shranjen, ko ga posnamete, predogled pa se ne prikaže.

Uporaba tipke za glasnost kot

Izberete lahko, kako želite med fotografiranjem uporabljati tipko za glasnost.

Povečavo

Tipko za glasnost uporabite za povečavo ali pomanjšavo.

Glasnost

Tipko za glasnost uporabite za nastavev glasnosti.

Zaklop

Tipko za glasnost uporabite za fotografiranje.

Zvok

Vklopite ali izklopite zvok zaklopa.

Shranjevanje podatkov

Svoje podatke lahko shranite na izmenljivo kartico SD ali v notranji pomnilnik naprave.

Notranji pomnilnik

Fotografije ali videoposnetki so shranjeni v pomnilnik naprave.

Kartica SD

Fotografije ali videoposnetki so shranjeni na kartico SD.

Hitri zagon

Z nastavitvami hitrega zagona lahko zaženete kamero, tudi če je zaslon zaklenjen.

Samo zaženi

Če omogočite to nastavev, lahko zaženete kamero pri zaklenjenem zaslonu tako, da pritisnete in pridržite tipko kamere.

Zaženi in zajemi


Če omogočite to nastavev, lahko zaženete kamero in samodejno zajamete fotografijo pri zaklenjenem zaslonu tako, da pritisnete in pridržite tipko kamere.

Zaženi in posnemi video

Če omogočite to nastavev, lahko zaženete kamero in zajamete videoposnetek pri zaklenjenem zaslonu tako, da pritisnete in pridržite tipko kamere.


Izklopljeno

Barve in svetlost

Barve in svetlost lahko prilagodite ročno, ko je prikazana ikona za nastavljanje barv in svetlosti .

! Ta nastavev je na voljo le v načinu fotografiranja **Samodejno optimiziranje** in videonačinu.

Ravnovesje beline

S to nastavitvijo, ki je na voljo le v načinu zajema **Ročno**, prilagodite ravnovesje beline glede na svetlobne pogoje. Osvetlitev lahko tudi ročno prilagodite v obsegu od -2.0 EV do +2.0 EV. Svetlost slike lahko povečate ali zmanjšate skupni čas osvetlitve tako, da tapnete kontrolnik plus oz. minus, ko je prikazana ikona za nastavev ravnovesja beline .



Samodejno

Barvno ravnovesje samodejno prilagodi svetlobnim pogojem.



Žarnica

Prilagajanje barvnega ravnovesja za toplo osvetlitev, na primer pod žarnicami.



Fluorescent. svetl.

Barvno ravnovesje prilagodi fluorescentni osvetlitvi.



Dnevna svetloba

Barvno ravnovesje prilagodi sonni svetlobi na prostem.




Oblučno

Barvno ravnovesje prilagodi oblačnemu vremenu.

Nastavitve fotoaparata

Prilaganje nastavitvev fotoaparata

- 1 Aktivirajte kamero.
- 2 e želite prikazati vse nastavitve, tapnite .
- 3 Izberite nastavitve, ki jo želite prilagoditi, in jo po želji uredite.

Pregled nastavitvev fotoaparata

Ločljivost

Preden posnamete fotografijo, izberite poljubno ločljivost in razmerje širina/visina. Za fotografijo z višjo ločljivostjo potrebujete več pomnilnika.

13MP

4128×3096(4:3)

Ločljivost 13 milijonov slikovnih pik z razmerjem širina/visina 4:3. Primerna za fotografije, ki si jih želite ogledati na zaslonih, ki niso široki, ali jih natisniti v visoki ločljivosti.

9MP

3920×2204(16:9)

Ločljivost 9 milijonov slikovnih pik z razmerjem širina/visina 16:9. Primerna za fotografije, ki si jih želite ogledati na širokih zaslonih.

8MP

3264×2448(4:3)

Ločljivost 8 milijonov slikovnih pik z razmerjem širina/visina 4:3. Primerna za fotografije, ki si jih želite ogledati na zaslonih, ki niso široki, ali jih natisniti v visoki ločljivosti.

8MP

3840×2160(16:9)

Ločljivost 8 milijonov slikovnih pik z razmerjem širina/visina 16:9. Primerna za fotografije, ki si jih želite ogledati na širokih zaslonih.

3MP

2048×1536(4:3)

Ločljivost 3 milijone slikovnih pik z razmerjem širina/visina 4:3. Primerna za fotografije, ki si jih želite ogledati na zaslonih, ki niso široki, ali jih natisniti v visoki ločljivosti.

2MP

1920×1080(16:9)

Ločljivost 2 milijona slikovnih pik z razmerjem širina/visina 16:9. Primerna za fotografije, ki si jih želite ogledati na širokih zaslonih.

! Ta nastavitvev je na voljo le v načinu fotografiranja **Ročno**.

Samosprožilec

S samosprožilcem lahko posnamete fotografijo, ne da bi držali napravo. To funkcijo uporabite za snemanje samoportretov ali skupinskih fotografij, na katerih je lahko vsakdo. Samosprožilec lahko uporabite tudi za to, da preprečite tresenje kamere.

Vklop (10 s)

Nastavite zamik za 10 s, torej ko tapnete zaslon kamere in dokler fotografija ni posneta.

Vklop (2 s)

Nastavite zamik za 2 s, torej ko tapnete zaslon kamere in dokler fotografija ni posneta.

0,5 s

Nastavite zamik za polovico sekunde, torej ko tapnete zaslon kamere in dokler fotografija ni posneta.

Izklopljeno

Snemanje fotografije se začne, ko tapnete zaslon kamere.

Smile Shutter™

e želite določiti, na kakšen nasmeh se kamera odzove, preden posname fotografijo, uporabite funkcijo Smile Shutter™.

Sledenje predmetom

V iskalu izberete predmet tako, da se ga dotaknete, kamera pa mu nato sledi.

HDR

Nastavitev HDR (fotografija z visokim dinamičnim razponom) uporabite za fotografiranje pri močni osvetlitvi v ozadju ali v pogojih z ostrim kontrastom. HDR kompenzira izgubo podrobnosti in omogoča sliko, na kateri so vidni tako temni kot tudi svetli deli.

- ! Ta nastavitev je na voljo le v načinu zajema **Ročno**.

ISO

Zamegljenost slike, ki je nastala zaradi temnih pogojev ali premikajočih se predmetov, lahko zmanjšate tako, da povečate občutljivost ISO. Če pa želite posneti svetlo sliko tudi v temnih pogojih, lahko občutljivost ISO nastavite na višjo vrednost.

Samodejno

Samodejno nastavi občutljivost ISO.

100

Ob občutljivost ISO nastavi na 100.

200

Ob občutljivost ISO nastavi na 200.

400

Ob občutljivost ISO nastavi na 400.

800

Ob občutljivost ISO nastavi na 800.

1600

Ob občutljivost ISO nastavi na 1600.

3200

Ob občutljivost ISO nastavi na 3200.

- ! Ta nastavitev je na voljo le v načinu fotografiranja **Ročno**.

Merjenje svetlobe

Ta funkcija z merjenjem količine svetlobe, ki pada na motiv, ki ga želite posneti, samodejno določi dobro uravnoteženo osvetlitev.

Sredina

Izmeri svetlobo v središču slike in določi osvetlitev glede na svetlost tamkajšnjega motiva.

Točka

Prilagodi osvetlitev na zelo majhnem delu slike, ki jo želite posneti.

Obraz


Izmeri količino svetlobe na obrazu in prilagodi osvetlitev tako, da obraz ni niti pretemen niti presvetel.

Povprečje

Izračuna osvetlitev glede na količino svetlobe, ki pada na celotno sliko.

- ! Ta nastavitev je na voljo le v načinu fotografiranja **Ročno**.

Bliskavica

Uporabite bliskavico pri snemanju fotografij, kadar so pogoji osvetlitve slabi ali pa je osvetljeno ozadje. Ko na zaslonu kamere tapnete ikono bliskavice , so na voljo te možnosti:



Samodejno

Kamera samodejno določi, ali pogoji osvetlitve zahtevajo uporabo bliskavice.



Vklopi bliskavico

e je ozadje svetlejšje od motiva, uporabite to nastavitvev. Odstrani neželene temne sence.



Zmanjš. uč. rdečih oči

Zmanjša učinek rdečih oči pri fotografiranju.



Izklopljeno

Bliskavica je izklopljena. Včasih je kakovost fotografije boljša brez bliskavice, tudi če so svetlobni pogoji slabi. Za uspešno fotografiranje brez bliskavice morate imeti mirno roko. Če ne želite ustvariti zamegljene fotografije, uporabite samosprožilec.



Svetilka

Bliskavica se vklopi ob fotografiranju.

Izbira prizora

S funkcijo izbire prizora lahko hitro nastavite kamero za pogoste prizore z vnaprej programiranimi prizori. Kamera namesto vas določi številne nastavitve, ki ustrezajo določenemu prizoru, in tako zagotovi najboljšo kakovost fotografije.

SCN Izklopljeno

Funkcija izbire prizora je izklopljena in lahko ročno fotografirate.



Nežna polt

Fotografirajte obraze z učinkom izboljšane lepote.



Mehko fotografiranje

Uporabljajte za fotografije s svetlim ozadjem.



Pokrajina

Uporabljajte za fotografiranje pokrajin. Kamera izostril oddaljene predmete.



Popravljanje osvetlitve HRD

Uporabljajte za izboljšanje podrobnosti na posnetkih z visokim kontrastom. Vgrajeno popravljanje svetlobe od zadaj analizira sliko in jo samodejno prilagodi, da zagotovi odlično osvetljen posnetek.



Nočni portret

Uporabljajte za fotografiranje portretov ponoči ali v slabo osvetljenih okoljih. Zaradi daljšega časa osvetlitve morate kamero držati pri miru ali pa jo postaviti na stabilno površino.



Nočni prizor

Uporabljajte za fotografiranje ponoči ali v slabo osvetljenih okoljih. Zaradi daljšega časa osvetlitve morate kamero držati pri miru ali pa jo postaviti na stabilno površino.



Gurman

Uporabljajte za fotografije hrane s svetlimi barvami.



Hišni ljubljencek

Uporabljajte za fotografije hišnih ljubljencev. Zmanjša zameglitev in učinek rdečih oči.



Plaža

Uporabljajte za fotografije prizorov obale ali jezera.



Sneg

Uporabljajte v svetlih okoljih, da se izognete preosvetljenim fotografijam.



Zabava

Uporabljajte za fotografiranje v notranjih slabo osvetljenih okoljih. Ta prizor izkoristi notranjo svetlobo ozadja ali svetlobo. Zaradi daljšega časa osvetlitve morate kamero držati pri miru ali jo postaviti na stabilno površino.



Šport

Uporabljajte za fotografiranje hitro premikajočih se predmetov. Kratek čas osvetlitve zmanjša zamegljenost zaradi gibanja.



Dokument

Uporabljajte za fotografiranje besedila ali risb. S tem povečate in izostrite kontrast fotografije.



Ognjemet

Uporabljajte za fotografiranje ognjemetov v vsem sijaju.

! Ta nastavitvev je na voljo le v načinu fotografiranja **Ročno**.

Nastavitve videokamere

Prilaganje nastavitve videokamere

- 1 Aktivirajte kamero.
- 2 Podrsajte na .
- 3 Za prikaz nastavitve tapnite .
- 4 Izberite nastavitve, ki jo želite prilagoditi, nato pa jo spremenite.

Pregled nastavitve videokamere

Izbira prizora

S funkcijo izbire prizora lahko hitro nastavite kamero za pogoste prizore z vnaprej programiranimi videoprizori. Vsaka nastavitve prizora je zasnovana tako, da omogoča najboljšo kakovost videoposnetka v določenem snemalnem okolju.

SCN Izklopljeno

Funkcija izbire prizora je izklopljena in lahko ročno snemate videoposnetke.



Mehko fotografiranje

Uporabljajte za snemanje videoposnetkov s svetlim ozadjem.



Pokrajina

Uporabljajte za snemanje videoposnetkov pokrajini. Kamera izostril oddaljene predmete.



Nočni prizor

Če je vklopljena, funkcija poveča občutljivost na svetlobo. Uporabljajte v slabo osvetljenih okoljih. Videoposnetki hitro premikajo in se predmetov bodo morda zamegljeni. Roko zadržite pri miru ali pa uporabite stojalo. Če so pogoji osvetlitve dobri, izklopite nočni prizor, saj boste s tem izboljšali kakovost videoposnetka.



Plaža

Uporabljajte za snemanje videoposnetkov s prizori obale ali jezera.



Sneg

Uporabljajte v svetlih okoljih, da se izognete preosvetljenim videoposnetkom.



Šport

Uporabljajte za snemanje videoposnetkov hitro premikajo in se predmetov. Kratek čas osvetlitve zmanjša zamegljenost zaradi gibanja.



Zabava

Uporabljajte za snemanje videoposnetkov v notranjih slabo osvetljenih okoljih. Ta prizor izkoristi notranjo svetlobo ozadja ali svetlobo. Videoposnetki hitro premikajo in se predmetov bodo morda zamegljeni. Roko zadržite pri miru ali pa uporabite stojalo.

Videoposnetki HDR

Nastavitve »Video HDR« (High-Dynamic Range) uporabite za snemanje videoposnetka pri močni osvetlitvi v ozadju ali v pogojih z ostrim kontrastom. Video HDR nadomesti izgubo podrobnosti in ustvari sliko, na kateri so vidni tako temni kot tudi svetli deli.

Ločljivost videoposnetkov

Prilagodite ločljivost videoposnetkov različnim oblikam zapisov.

Polni HD (30 okvirov/s)

1920×1080(16:9)

Oblika zapisa Full HD (polna visoka ločljivost) s 30 okvirji/s in razmerjem širina/višina 16:9.

HD

1280×720(16:9)

Oblika zapisa HD (visoka ločljivost) z razmerjem širina/višina 16:9.

VGA

640×480(4:3)

Oblika zapisa VGA z razmerjem širina/višina 4:3.

Sporočilo MMS

Snemanje videoposnetkov, ki so primerni za pošiljanje prek sporočil MMS. Čas snemanja za to obliko zapisa videoposnetka je omejen, da ga je mogoče poslati prek sporočila MMS.

Sledenje predmetom

V iskalu izberete predmet tako, da se ga dotaknete, kamera pa mu nato sledi.

Smile Shutter™ (videoposnetek)

Če želite določiti, na kakšen nasmeh se kamera odzove, preden posname fotografijo, uporabite funkcijo Smile Shutter™.

SteadyShot™

Pri snemanju videoposnetka je napravo včasih težko držati pri miru. Stabilizator vam pomaga tako, da odpravi posledice rahlega premikanja roke.

Fotografije in videoposnetki v programu Album

Ogled fotografij in videoposnetkov

V programu Album si oglejte fotografije in predvajajte videoposnetke, ki ste jih posneli s kamero, ali pa pogledajte sorodno vsebino, ki ste jo shranili v napravo. Vse fotografije in videoposnetki so prikazani v časovno urejeni mreži.



- 1 Tapnite ikono, da odprete meni za etnega zaslona v programu Album
- 2 Ogled diaproyekcije vseh slik ali tistih, ki ste jih dodali med priljubljene
- 3 Podrsnite z levega roba zaslona, da odprete meni za etnega zaslona v programu Album
- 4 Datumski obseg elementov v trenutni skupini
- 5 Tapnite fotografijo ali videoposnetek, da ga odprete v celozaslonskem pogledu
- 6 Za ogled vsebine se premaknite navzgor ali navzdol

Ogled fotografij in videoposnetkov

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite ☰.
 - 2 Poiš ite in tapnite **Album**.
 - 3 Tapnite fotografijo ali videoposnetek, ki si ga želite ogledati. Tapnite ▶, e ste k temu pozvani.
 - 4 e želite prikazati naslednjo fotografijo ali videoposnetek, podrsajte levo. e si želite ogledati prejšnjo fotografijo ali videoposnetek, podrsajte desno.
- 💡 e se usmerjenost zaslona ne spremeni samodejno, ko obrnete napravo, lahko to možnost omogo ite tako, da tapnete **Zasukaj vsebino zaslona** v razdelku **Nastavitve > Zaslon > Ko se naprava zasuka**.

Spreminjanje velikosti sličic

- Ko si v programu Album ogledujete slike fotografij in videoposnetkov, razširite dva prsta narazen, e jih želite pove ati, ali pa ju stisnite skupaj, e jih želite pomanjšati.


Povečava fotografije

- Ko gledate fotografijo, razširite dva prsta narazen, e jo želite pove ati, ali pa ju stisnite skupaj, e jo želite pomanjšati.


Ogled diaproyekcije fotografij

- 1 Medtem ko si ogledujete fotografijo, tapnite zaslon, da se prikažejo orodne vrstice nato pa tapnite ⋮ > **Diaproyekcija** za za etek predvajanja vseh fotografij v albumu.
- 2 e želite kon ati diaproyekcijo, tapnite fotografijo.

Predvajanje videoposnetka

- 1 V programu Album poiš ite in tapnite videoposnetek, ki ga želite predvajati.
- 2 Tapnite .
- 3 e kontrolniki za predvajanje niso prikazani, tapnite zaslon, da jih prikažete. e želite skriti kontrolnike, znova tapnite zaslon.

Prekinjanje videoposnetka

- 1 Ko se predvaja video, tapnite zaslon, e želite prikazati ukaze.
- 2 Tapnite .

Previjanje videoposnetkov naprej in nazaj

- 1 Ko se predvaja video, tapnite zaslon, e želite prikazati ukaze.
- 2 Povlecite oznako vrstice napredovanja v levo za previjanje nazaj ali desno za previjanje naprej.

Prilagajanje glasnosti predvajanja videoizrezka


- Pritisnite tipko za glasnost.

Souporaba in upravljanje fotografij in videoposnetkov


Fotografije in videoposnetke, ki ste jih shranili v napravo, lahko souporabite. Lahko pa jih tudi upravljate, in sicer na ve na inov. S fotografijami lahko na primer delate v paketih, brišete fotografije in jih dodajte stikom. e imate v napravi shranjenih veliko fotografij, priporo amo, da jih ob asno prenesete v ra unalnik ali v zunanjo napravo za shranjevanje, da prepre ite nepredvidljivo izgubo podatkov. S tem tudi sprostite prostor v napravi. Preberite razdelek *Upravljanje datotek z ra unalnikom* na strani 129 .

- ! Elementov, ki so zaš iteni z avtorskimi pravicami, morda ne bo mogo e kopirati, poslati ali prenesti. Prav tako nekaterih elementov morda ne bo mogo e poslati, e je velikost datoteke prevelika.


Souporaba fotografije ali videoposnetka

- 1 Tapnite Album, poiš ite in tapnite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite souporabiti.
- 2 Tapnite zaslon, da prikažete orodne vrstice, in nato tapnite .
- 3 Tapnite program, s katerim želite souporabiti fotografijo, in sledite korakom za pošiljanje.


Uporaba fotografije kot slike stika

- 1 Med ogledovanjem fotografije tapnite zaslon za prikaz orodnih vrstic, nato pa tapnite  > **Uporabi kot** > **Slika stika**.
- 2 Izberite stik in nato uredite fotografijo.
- 3 Tapnite **Shrani**.


Uporaba fotografije za ozadje

- 1 Med ogledovanjem fotografije tapnite zaslon za prikaz orodnih vrstic, nato pa tapnite  > **Uporabi kot** > **Ozadje**.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.


Sukanje fotografije

- 1 Med ogledovanjem fotografije tapnite zaslon za prikaz orodnih vrstic, nato pa tapnite .
- 2 Tapnite **Zasukaj** in izberite eno od možnosti. Fotografija se shrani v novi usmerjenosti.

Brisanje fotografije ali videoposnetka

- 1 Med ogledovanjem fotografije tapnite zaslon za prikaz orodnih vrstic, nato pa tapnite .
- 2 Tapnite **Izbriši**.


Delo s paketi fotografij ali videoposnetkov v programu Album

- 1 Pri ogledu slike fotografij in videoposnetkov v programu Album se dotaknite elementa in ga pridržite, dokler ga ne označite.
- 2 Tapnite druge elemente, s katerimi želite delati, da jih izberete. Če želite izbrati vse elemente, tapnite ; nato pa še **Izberi vse**.
- 3 Izbrane elemente urejajte z orodji v orodni vrstici.




Urejanje fotografij v programu Urejevalnik fotografij

Fotografije, ki ste jih posneli s kamero, lahko uredite in na njih uporabite različne učinke. Spremenite lahko učinke svetlobe. Ko shranite spremenjeno fotografijo, izvirna in nespremenjena različica fotografije še vedno ostane v vaši napravi.


Urejanje fotografije

- Med ogledovanjem fotografije tapnite zaslon za prikaz orodnih vrstic, nato pa tapnite .

Obrezovanje fotografije

- 1 Med ogledovanjem fotografije tapnite zaslon za prikaz orodnih vrstic, nato pa tapnite .
- 2 Po potrebi izberite **Urejevalnik fotografij**.
- 3 Tapnite  > **Obreži**.
- 4 Tapnite **Obreži**, da izberete možnost.
- 5 Če želite prilagoditi okvir za obrezovanje, se dotaknite in pridržite rob okvirja. Ko krogi na robovih izginejo, povlecite navznoter ali navzven in tako spremenite velikost okvirja.
- 6 Če želite hkrati spremeniti velikost vseh stranic okvirja za obrezovanje, se dotaknite in pridržite enega od štirih kotov. Ko krogi na robovih izginejo, rob ustrezno povlecite.
- 7 Če želite okvir za obrezovanje premakniti na drugo območje na fotografiji, se dotaknite okvirja in ga pridržite, nato pa ga povlecite na zeleno mesto.
- 8 Tapnite .
- 9 Če želite shraniti kopijo obrezane fotografije, tapnite **Shrani**.

Uporaba posebnih učinkov na fotografiji

- 1 Med ogledovanjem fotografije tapnite zaslon za prikaz orodnih vrstic, nato pa tapnite .
- 2 Če ste pozvani, izberite **Urejevalnik fotografij**.
- 3 Tapnite  in izberite eno od možnosti.
- 4 Uredite fotografijo po svojih željah in nato tapnite **Shrani**.

Prilaganje nastavitve svetlobe za fotografijo

- 1 Med ogledovanjem fotografije tapnite zaslon za prikaz orodnih vrstic, nato pa tapnite .
- 2 Če ste pozvani, izberite **Urejevalnik fotografij**.
- 3 Tapnite , izberite možnost in uredite po želji.
- 4 Če želite shraniti kopijo fotografije, ki ste jo uredili, tapnite **Shrani**.

Nastavitev ravni nasičenosti barv na fotografiji


- 1 Med ogledovanjem fotografije tapnite zaslon za prikaz orodnih vrstic, nato pa tapnite .
- 2 Če ste pozvani, izberite **Urejevalnik fotografij**.
- 3 Tapnite  in izberite eno od možnosti.
- 4 Če želite shraniti kopijo fotografije, ki ste jo uredili, tapnite **Shrani**.

Urejanje videoposnetkov v programu Urejevalnik videoposnetkov


Urejate lahko videoposnetke, ki ste jih posneli s svojo kamero. Videoposnetek lahko obrežete na zeleno dolžino ali prilagodite hitrost videoposnetka. Ko shranite spremenjeni

videoposnetek, izvirna in nespremenjena različica videoposnetka še vedno ostane v vaši napravi.


Obrezovanje videoposnetka

- 1 V programu Album poiščite in tapnite videoposnetek, ki ga želite predvajati.
- 2 Tapnite zaslon, da prikazete orodne vrstice, nato pa tapnite  > **Obreži**.
- 3 Če želite okvir za obrezovanje premakniti na drug del zaslovnice, se dotaknite roba okvirja za obrezovanje in ga pridržite ter ga povlecite na zeleno mesto, nato pa tapnite **Uporabi**.
- 4 Če želite shraniti kopijo obrezanega videoposnetka, tapnite **Shrani**.

Prilagajanje hitrosti predvajanja videoposnetka

- 1 V programu Album poiščite in tapnite videoposnetek, ki ga želite predvajati.
- 2 Tapnite zaslon, da prikazete orodne vrstice, nato pa tapnite  > **Hitrost**.
- 3 Izberite možnost in se dotaknite zaslovnice in ga pridržite ter povlecite na zeleno mesto. Nato tapnite **Uporabi**.
- 4 Če želite shraniti kopijo urejenega videoposnetka, tapnite **Shrani**.


Zajem fotografije iz videoposnetka

- 1 V programu Album poiščite in tapnite videoposnetek, ki ga želite predvajati.
- 2 Tapnite zaslon, da prikazete orodne vrstice, in nato tapnite  > **Zajem fotografije**.
- 3 Če želite oznako položaja premakniti na drug del zaslovnice, povlecite oznako vrstice napredovanja na zeleno mesto in tapnite **Shrani**.

Skrivanje fotografij in videoposnetkov

Za etnega zaslona programa Album lahko skrijete kateri koli videoposnetek ali fotografijo. Če fotografije in videoposnetki niso prikazani na za etnem zaslonu programa Album, si jih lahko ogledate samo v mapi »Skrito«.


Skrivanje fotografije ali videoposnetka

- 1 V programu Album poiščite in tapnite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite skriti.
- 2 Tapnite zaslon, da prikazete orodne vrstice, in nato tapnite .
- 3 Tapnite **Skrij** > **V redu**.

Ogled skritih fotografij in videoposnetkov


- 1 V programu Album povlecite levi rob za etnega zaslona na desno, nato pa tapnite **Skrito**.
- 2 Če si želite ogledati fotografijo ali videoposnetek, ga tapnite.
- 3 Če želite prikazati naslednjo fotografijo ali videoposnetek, podrsajte levo. Če si želite ogledati prejšnjo fotografijo ali videoposnetek, podrsajte desno.

Razkrivanje fotografije ali videoposnetka

- 1 V programu Album povlecite levi rob za etnega zaslona na desno, nato pa tapnite **Skrito**.
- 2 Tapnite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite razkriti.
- 3 Tapnite zaslon, da prikazete orodne vrstice, in nato tapnite .
- 4 Tapnite **Ne skrij**.

Meni za etnega zaslona v programu Album

V meniju za etnega zaslona v programu Album lahko poiščete vse svoje fotoalbume, vključno s fotografijami in videoposnetki, ki ste jih posneli s kamero z uporabo posebnih aplikacij, ter vsebino, ki ste jo dali v skupno rabo prek storitev, kot so PlayMemories Online, Picasa™ in Facebook. Ko se prijavite v te storitve, lahko upravljate vsebino in si ogledate slike v spletu. V programu Album lahko fotografijam dodate tudi geografske oznake, izvajate osnovna opravila urejanja ter dajete vsebino v skupno rabo prek brezžične tehnologije Bluetooth® in e-pošte.

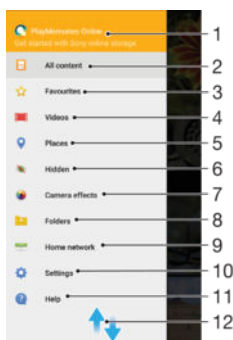

- 1 Oglejte si fotografije in videoposnetke s storitvijo PlayMemories Online
- 2 Vrnite se na začetni zaslon programa Album in si oglejte vso vsebino
- 3 Oglejte si priljubljene fotografije in videoposnetke
- 4 Oglejte si vse videoposnetke, shranjene v napravi
- 5 Oglejte si fotografije na zemljevidu ali v pogledu globusa
- 6 Oglejte si fotografije in videoposnetke, ki ste jih skrili
- 7 Oglejte si vse fotografije in videoposnetke, ki ste jih posneli s kamero naprave z uporabo posebnih učinkov
- 8 Oglejte si vse fotografije in videoposnetke, ki so shranjeni v napravi v različnih mapah
- 9 Oglejte si fotografije in videoposnetke v napravah v istem omrežju
- 10 Odprite meni z nastavitvami za program Album
- 11 Pomaknite se navzgor ali navzdol za ogled vsebine
- 12 Odprite spletno podporo

! Storitve PlayMemories Online ni na voljo v vseh državah in regijah.

Prikaz fotografij iz spletnih storitev v programu Album

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite ☰.
- 2 Poiščite in tapnite **Album**, nato pa povlecite levi rob začetnega zaslona v programu Album na desno.
- 3 Tapnite zeleno spletno storitev in za lažji začetek sledite navodilom na zaslonu. Prikazani so vsi spletni albumi, ki so na voljo in ste jih prenesli v storitev.
- 4 Tapnite kateri koli album za ogled njegove vsebine, nato pa v albumu tapnite fotografijo.
- 5 Če želite prikazati naslednjo fotografijo ali videoposnetek, podrsajte levo. Če si želite ogledati prejšnjo fotografijo ali videoposnetek, podrsajte desno.

Ogled fotografij na zemljevidu

Postopek dodajanja informacij o lokaciji fotografijam se imenuje tudi zemljepisna označevanje. Fotografije si lahko ogledate na zemljevidu in jih označite ter prijateljem in družini pokažete, kje ste bili, ko ste posneli določeno fotografijo. Preberite *Dodajanje geografskega položaja fotografijam* na strani 90.

💡 Če ste vklopili zaznavanje lokacije in aktivirali geografske oznake, lahko fotografije neposredno označite za ogled na zemljevidu.



- 1 Ogled fotografij z geografskimi oznakami v pogledu globusa
- 2 Iskanje lokacije na zemljevidu
- 3 Prikaz menijskih možnosti
- 4 Dvotapnite, če želite povežati. Prste povlecite skupaj, če želite pomanjšati. Povlecite, če si želite ogledati različne točke zemljevida
- 5 Skupina fotografij in/ali videoposnetkov, ki imajo geografsko oznako z isto lokacijo
- 6 Slike izbrane skupine fotografij in/ali videoposnetkov. Če si želite element ogledati na celotnem zaslonu, ga tapnite

🔦 Če ste na isti lokaciji zajeli več fotografij, se na zemljevidu prikaže samo ena. Skupno število fotografij se prikaže v zgornjem desnem kotu, na primer, 📷. Če si želite ogledati vse fotografije skupine, tapnite naslovno fotografijo, nato pa tapnite eno od slik na dnu zaslona.

Dodajanje geografske oznake fotografiji

- 1 Med ogledovanjem fotografije tapnite zaslon za prikaz orodnih vrstic.
- 2 Tapnite 📍 in nato še **Dodaj zemljepisno oznako**, da odprete zemljevid.
- 3 Tapnite zemljevid, da določite kraj fotografije.
- 4 Če želite ponastaviti kraj fotografije, tapnite novi kraj na zemljevidu.
- 5 Ko končate, tapnite **V redu**.

Ogled fotografij z zemljepisnimi oznakami na zemljevidu

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite ☰.
- 2 Poiščite in tapnite **Album**.
- 3 Levi rob začetnega zaslona programa Album povlecite na desno in tapnite **Kraji**.
- 4 Tapnite fotografijo, ki jo želite prikazati na zemljevidu.

Ogled fotografij z zemljepisnimi oznakami na globusu

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite ☰.
- 2 Poiščite in tapnite **Album**.
- 3 Levi rob začetnega zaslona programa Album povlecite na desno in tapnite **Kraji** > 🌐.
- 4 Tapnite fotografijo, ki jo želite prikazati na globusu.

Spreminjanje geografske oznake fotografije

- 1 Ko si v programu Album ogledujete fotografijo na zemljevidu, se dotaknite in pridržite fotografijo, dokler njen okvir ne postane moder. Nato tapnite zeleno lokacijo na zemljevidu.
- 2 Tapnite **V redu**.

Spreminjanje pogleda zemljevidov


- Ko si ogledujete zemljevid v programu Album, tapnite 📷, nato pa izberite **Klasičen pogled** ali **Satelitski pogled**.

Videoposnetki

Predvajanje videoposnetkov v programu Videoposnetek

S programom Videoposnetek lahko predvajate filme in drugo videovsebino, ki ste jo shranili ali prenesli v svojo napravo. S programom Videoposnetek lahko pridobite tudi plakate, povzetke zgodb, informacije o zvrsti in podrobnosti o režiserju za vsak film. Filme lahko predvajate tudi v drugih napravah, ki imajo vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem.

- ! Nekaterih oblik zapisa videodatotek ne boste mogli predvajati v programu Videoposnetek.

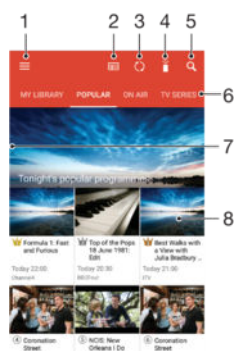

- 1 Odprite meni za etnega zaslona
- 2 Prikaz vodnika po programih
- 3 Osveževanje vsebine
- 4 Daljinski upravljalnik
- 5 Iskanje vsebine
- 6 Preklop med ogledom vsebine v vaši knjižnici, priljubljenimi programi, programi v živo, TV-nadaljevanjami, filmi in priporo enimi programi
- 7 Podrsnite z levega roba zaslona proti desnemu, da odprete meni, si ogledate vsebino in prilagodite nastavitve
- 8 Tapnite program, da prikažete podrobne informacije in sorodno vsebino


Predvajanje videoposnetka v programu Videoposnetek

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite in nato poiš ite ter tapnite možnost **Videoposnetek**.
- 2 Poiš ite in tapnite videoposnetek, ki ga želite predvajati. e se videoposnetek ne prikaže na zaslonu, povlecite levi rob zaslona na desno, da odprete meni za etnega zaslona v programu Videoposnetek, nato pa poiš ite in tapnite videoposnetek, ki ga želite predvajati.
- 3 e želite prikazati ali skriti ukaze, tapnite zaslon.
- 4 e želite za asno prekiniti predvajanje, tapnite . e želite nadaljevati predvajanje, pa tapnite .
- 5 e želite previti nazaj, povlecite vrstico napredovanja na levo. e želite omogo iti hitro predvajanje, povlecite vrstico napredovanja na desno.


Spreminjanje nastavitvev v programu Video

- 1 Na zaslonu Za etni zaslon tapnite ter poiš ite in tapnite **Videoposnetek**.
- 2 Podrsnite od levega roba zaslona do desnega, da odprete meni za etnega zaslona v programu Video, in nato tapnite **Nastavitve**.
- 3 Spremenite nastavitve, kakor želite.

Spreminjanje nastavitev zvoka med predvajanjem videoposnetka

- 1 Med predvajanjem videoposnetka tapnite zaslon, da se prikažejo ukazi.
- 2 Tapnite  > **Nastavitve zvoka**, nato po želji spremenite nastavitve.
- 3 Ko končate, tapnite **V redu**.

Skupna raba videoposnetka

- 1 Ko se predvaja videoposnetek, tapnite ; nato pa tapnite **Skupna raba**.
- 2 Tapnite program, ki ga želite uporabiti za skupno rabo izbranega videoposnetka, in nato sledite ustreznim navodilom za pošiljanje videoposnetka.


Prenašanje videoposnetkov v napravo

Preden začnete uporabljati program Filmi, priporočamo, da iz naprav, kot je računalnik, v svojo napravo prenesete filme, TV-oddaje in ostalo videovsebino. Vsebino lahko prenesete na več načinov:



- samo za Windows®: Priključite napravo na računalnik s kablom USB in nato povlecite in spustite videodatoteke neposredno v program za upravljanje datotek v računalniku. Glejte *Upravljanje datotek z računalnikom* na strani 129.
- Če imate računalnik ali računalnik Apple® Mac®, lahko uporabite storitev Xperia™ Companion, da organizirate vsebino in prenašate videodatoteke na vašo napravo.

Upravljanje videovsebine

Ročno pridobivanje informacij o filmu

- 1 Prepričajte se, da ima naprava vzpostavljeno aktivno podatkovno povezavo.
- 2 Med predvajanjem videoposnetka tapnite zaslon, da prikažete kontrolnike.
- 3 Tapnite  > **Podrobnosti**.


Brisanje videoposnetka

- 1 Odprite začetni zaslon in tapnite  ter nato poiščite in tapnite **Videoposnetek**.
- 2 Levi rob zaslona povlecite na desno, da odprete meni začetni zaslona programa Video, nato pa med različnimi kategorijami izberite videodatoteko, ki jo želite izbrisati.
- 3 Dotaknite se slike videoposnetka in jo pridržite ter tapnite .
- 4 Znova tapnite **Izbriši**, da potrdite.

Ustvarjalnik filmov



S programom Ustvarjalnik filmov naprave Xperia™ lahko iz obstoječih fotografij in videoposnetkov ustvarjate kratke videoposnetke do 30 s. Program samodejno določi osnovnico in ustvari film. Tako lahko izbere fotografije in videoposnetke iz izleta v soboto popoldan ali iz običajnega sedemdnevnega obdobja ter za vas ustvari film. Ko je film z vrhunci ustvarjen, prejmete obvestilo. Nato ga lahko uredite po potrebi. Uredite lahko naslov, izbrišete prizorišča, spremenite glasbo ali dodate več fotografij oz. videoposnetkov.

Odpiranje Ustvarjalnika filmov

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Movie Creator**.

! Če v napravi nimate shranjenega nobenega videoposnetka ali fotografije, funkcije Ustvarjalnika filmov ne bodo na voljo.

Izklop obvestil programa Ustvarjalnik filmov

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite Movie Creator.
- 3 Tapnite ; Nastavitve in deaktivirajte Obvestila.

Onemogočanje Ustvarjalca filmov

- 1 Na zaslону Za etni zaslon tapnite ☰.
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Programi**.
- 3 Poiš ite in tapnite **Movie Creator** > **ONEMOGOČI**.

Storitev PS Video

S storitvijo PS Video si lahko izposojate in kupujete filme ali TV-oddaje, ki jih lahko predvajate v napravi s sistemom Android™, računalniku in napravah PlayStation® Portable (PSP®), PlayStation® 3, PlayStation® 4 ali PlayStation® Vita. Izbirajte med najnovejšimi hollywoodskimi filmi, akcijskimi filmi, komedijami, klasikami in številnimi drugimi kategorijami.

Če si želite prek storitve Videoposnetek PS izposojati filme ali jih kupovati, morate ustvariti račun za Sony Entertainment Network. Če že imate omrežni račun PlayStation®, lahko uporabite kar tega.

- ! Če uporabljate napravo, ki ima več uporabnikov, se morate za uporabo storitve PS Video prijaviti kot lastnik, torej kot glavni uporabnik.
- ! Sony Entertainment Network s storitvijo PS Video ni na voljo v vseh državah/regijah. Veljajo dodatni pogoji in določila.

Uvod v storitev PS Video

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite ☰.
- 2 Poiš ite in tapnite 🎬, nato pa upoštevajte navodila na zaslону za uvod v storitev PS Video.

Povezljivost


Zrcaljenje vsebine na zaslonu naprave v TV-sprejemnik s kablom

Napravo lahko priključite na združljivi TV-sprejemnik s kablom MHL in nato vsebino na zaslonu naprave prezrcalite na zaslon TV-sprejemnika.

💡 Kabli in vmesniki MHL in HDMI™ so naprodaj ločeno.


! Sony ne jamči, da vaša naprava podpira vse vrste kablov in vmesnikov MHL in HDMI™.

Ogled vsebine naprave na TV-sprejemniku, ki podpira vhod MHL

- 1 Napravo priključite na TV-sprejemnik s kablom MHL.  se prikaže v vrstici stanja naprave, potem ko je bila vzpostavljena povezava.
- 2 TV prikaže zaslon naprave.

! Če naprava ne zazna zaslona, s katerim je povezana prek kabla MHL, znova vzpostavite povezavo s kablom MHL in tapnite **Nastavitve > Povezljivost naprave > Povezljivost USB > Zaznaj napravo USB**.

Ogled vsebine naprave na televizorju z vhodom HDMI™

- 1 Napravo priključite na vmesnik MHL, vmesnik pa na priključna vrata USB.
- 2 Vmesnik priključite na televizor s kablom HDMI™.  Ko je povezava vzpostavljena, se v vrstici stanja naprave prikaže .
- 3 Na zaslonu TV-sprejemnika se prikaže vsebina zaslona vaše naprave.

Pregledovanje pomoči za uporabo daljinskega upravljalnika za televizor

- 1 Ko je naprava priključena na TV-sprejemnik, povlecite vrstico stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili.
- 2 Tapnite **Priključen prek MHL-ja**. Na zaslonu televizorja se prikažejo nastavitve za MHL.
- 3 Izberite **Uporaba daljinskega upravljaln..**

! Izberite **Velikost videoizhoda**, da prilagodite velikost slike na zaslonu televizorja. Če je v televizorju omogočena možnost za samodejno prilagajanje velikosti, ta nastavev ne bo prikazana v nastavitvah za MHL.

💡 Lahko pa pritisnete rumeni gumb daljinskega upravljalnika za televizor in odprete podokno z obvestili.

Prekinjanje povezave med napravo in TV-sprejemnikom


- Izključite kabel MHL ali vmesnik MHL iz naprave.

Brezžično zrcaljenje zaslona naprave na televizor

S funkcijo zrcaljenja zaslona lahko zaslon naprave prikažete na televizorju ali velikem zaslonu brez kabelske povezave. Tehnologija Wi-Fi Direct™ omogoča brezžično povezavo med napravama, tako da lahko svoje priljubljene fotografije pregledujete iz ležalnika v dnevni sobi. Funkcijo lahko uporabite tudi za poslušanje glasbe s svoje naprave prek zvočnikov televizorja.

! Kadar uporabljate zrcaljenje zaslona, se lahko kakovost slike včasih poslabša, če pride do motenj iz drugega omrežja Wi-Fi®.

Zrcaljenje zaslona naprave na zaslon televizorja

- 1 TV: Upoštevajte navodila za uporabo televizorja za vklop funkcije zrcaljenja zaslona.
- 2 Vaša naprava: Na zaslonu Za etni zaslon tapnite .
- 3 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Povezljivost naprave** > **Zrcaljenje zaslona**.
- 4 Tapnite **Začni**.
- 5 Tapnite **V redu** in izberite napravo.

! e želite zagotoviti delovanje te funkcije, mora vaš televizor podpirati zrcaljenje zaslona na osnovi standarda Wi-Fi CERTIFIED Miracast™. e vaš televizor ne podpira zrcaljenja zaslona, morate kupiti vmesnik za brezžični prikaz. e želite uporabiti funkcijo zrcaljenja zaslona, pazite, da ne prekrijete območja z anteno Wi-Fi na napravi.

Ustavitve funkcije zrcaljenja zaslona med napravami

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Povezljivost naprave** > **Zrcaljenje zaslona**.
- 3 Tapnite **Prekini pov.** in nato **V redu**.

Skupna raba vsebine z napravo z oznako DLNA Certified™



Predstavnostne vsebine si lahko ogledate ali predvajate v svoji napravi ali drugih napravah, npr. televizorju ali računalniku. Te naprave morajo imeti vzpostavljeno povezavo z istim brezžičnim omrežjem in so lahko zvočniki ali televizorji družbe Sony oziroma izdelki z oznako DLNA Certified™, ki jim jo je podelilo združenje Digital Living Network Alliance. Prikazujete in predvajate lahko tudi vsebino z drugih naprav z oznako DLNA Certified™ v vaši napravi.

Ko nastavite skupno rabo predstavnosti med napravami, lahko na primer v napravi poslušate glasbene datoteke, shranjene v domačem računalniku ali prikazujete fotografije, posnete s kamero naprave, na velikem zaslonu televizorja.


Predvajanje datotek iz drugih naprav z oznako DLNA Certified™ v napravi

Kadar predvajate datoteke iz druge naprave z oznako DLNA Certified™ v svoji napravi, ta druga naprava deluje kot strežnik. To pomeni, da ta naprava souporablja vsebino prek omrežja. V strežniški napravi mora biti omogočena funkcija za souporabo vsebine in vaši napravi omogočiti dostop. Poleg tega mora imeti vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem Wi-Fi® kot vaša naprava.


Predvajanje souporabljanе skladbe v napravi

- 1 Prepričajte se, da je naprava, s katero želite souporabljati datoteke, povezana v isto omrežje Wi-Fi® kot vaša naprava.
- 2 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite  in nato poiš ite in tapnite .
- 3 Levi rob za etnega zaslona programa Album povlecite na desno in tapnite **Domače omrežje**.
- 4 Na seznamu izberite povezano napravo.
- 5 Prebrskajte mape v povezani napravi in izberite skladbo, ki jo želite predvajati. Ko je skladba izbrana, se samodejno začne predvajati.

Predvajanje videoposnetka, ki je v skupni rabi v napravi

- 1 Prepričajte se, da je naprava, s katero želite souporabljati datoteke, povezana v isto omrežje Wi-Fi® kot vaša naprava.
- 2 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite  in nato poiš ite ter tapnite možnost **Videoposnetek**.
- 3 Levi rob za etnega zaslona programa Videoposnetek povlecite na desno in tapnite **Domače omrežje**.
- 4 Na seznamu izberite povezano napravo.
- 5 V mapah v povezani napravi poiš ite in izberite videoposnetek, ki ga želite predvajati.


Ogled souporabljenе fotografije v napravi

- 1 Preprijate se, da je naprava, s katero želite souporablјati datoteke, povezana v isto omrežje Wi-Fi® kot vaša naprava.
- 2 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite  in nato poiš ite in tapnite **Album**.
- 3 Povlecite levi rob za etnega zaslona v programu Album proti desni in tapnite **Domače omrežje**.
- 4 Na seznamu izberite povezano napravo.
- 5 V mapah v povezani napravi poiš ite in izberite fotografijo, ki si jo želite ogledati.

Predvajanje datotek iz vaše naprave na napravah z oznako DLNA Certified™

Če si želite predstavnostne datoteke iz svoje naprave ogledati ali jih predvajati v drugih napravah z oznako DLNA Certified™, morate v svoji napravi najprej nastaviti souporabo datotek. Naprave, s katerimi souporablјate vsebino, se imenujejo odjemalske naprave. Kot odjemalske naprave lahko delujejo npr. televizor, računalnik ali tableni računalnik. Ko vaša naprava omogoča uporabo vsebine odjemalskim napravam, deluje kot predstavnostni strežnik. Ko v napravi nastavite souporabo datotek, morate odjemalskim napravam podeliti tudi dovoljenje za dostop. Naprave, ki jim omogočite dostop, se prikažejo kot registrirane naprave. Naprave, ki čakajo na dovoljenje za dostop, so navedene kot čakajoče naprave.

Nastavitev skupne rabe datotek z drugimi napravami z oznako DLNA Certified™

- 1 V napravi vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi®.
 - 2 Odprite Za etni zaslon, tapnite  ter nato poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Povezljivost naprave** > **Predstavnostni strežnik**.
 - 3 Povlecite drsnik **Souporaba predstavnosti** v desno.
 - 4 V računalniku ali drugih odjemalskih napravah DLNA™ v istem omrežju Wi-Fi® vzpostavite povezavo s svojo napravo.
 - 5 V vaši napravi se v vrstici stanja prikaže obvestilo. Odprite obvestilo in nastavite dovoljenje za dostop za vsako odjemalsko napravo, ki poskuša vzpostaviti povezavo z vašo napravo.
- ! Koraki za dostop do predstavnosti v vaši napravi z odjemalcem DLNA™ se razlikujejo glede na odjemalsko napravo. Ve informacij najdete v navodilih za uporabo odjemalske naprave. Če odjemalci v omrežju ne morejo dostopati do vaše naprave, preverite, ali vaše omrežje Wi-Fi® deluje.
- 💡 Meni **Predstavnostni strežnik** v nekaterih programih, kot je Glasba ali Album, lahko odprete tudi tako, da povlečete levi rob za etnega zaslona programa v desno in tapnete **Nastavitve** > **Predstavnostni strežnik**.

Prekinitev souporabe datotek z drugimi napravami DLNA Certified™

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Povezljivost naprave** > **Predstavnostni strežnik**.
- 3 Drsnik zraven možnosti **Souporaba predstavnosti** povlecite na levo.

Nastavitev dovoljenj za dostop za čakajočo napravo

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Povezljivost naprave** > **Predstavnostni strežnik**.
- 3 Na seznamu **Naprave na čakanju** izberite napravo.
- 4 Izberite dovoljenje za raven dostopa.



Spreminjanje imena registrirane naprave

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Povezljivost naprave** > **Predstavnostni strežnik**.
- 3 Na seznamu **Registrirane naprave** izberite napravo in nato izberite **Spremeni ime**.
- 4 Vnesite novo ime naprave in tapnite **V redu**.

Spreminjanje ravni dostopa registrirane naprave

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve > Povezljivost naprave > Predstavnostni strežnik**.
- 3 Na seznamu **Registrirane naprave** izberite napravo.
- 4 Tapnite **Spremeni raven dostopa** in izberite eno od možnosti.

Pomoč za souporabo vsebine z drugimi napravami DLNA Certified™


- 1 Na zaslonu Za etni zaslon tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve > Povezljivost naprave > Predstavnostni strežnik**.
- 3 Tapnite  in nato **Pomoč**.

V napravi vzpostavite povezavo z dodatno opremo USB.


Za priklju itev naprave na dodatno opremo USB, kot je naprava USB za shranjevanje podatkov, lahko uporabite adapter USB. e ima naprava USB mikro priklju ek USB, adapter USB ni potreben.

- ! Ta naprava ima vrata USB brez pokrov ka. e je vaša naprava izpostavljena vodi, se pred vstavljanjem kabla USB prepri ajte, da so vrata USB povsem suha.
- ! Adapterji USB se prodajajo posebej. Sony ne jam i, da bo vaša naprava podpirala vso dodatno opremo USB.


Za povezavo dodatne opreme USB s pomočjo adapterja USB

- 1 Priklju ite adapter USB na svojo napravo, nato pa adapter priklju ite na dodatno opremo USB.
 - 2 Na zaslonu Za etni zaslon tapnite .
 - 3 Poiš ite in tapnite **Nastavitve > Povezljivost naprave > Povezljivost USB > Zaznaj napravo USB**.
- ! Za nastavitve krmilnikov za igre ter pripomo kov za audio USB in USB ethernet, boste morda potrebovali dodatne korake ali programsko opremo. Sony ne jam i, da bo vaša naprava podpirala vso dodatno opremo USB.

Dostop do vsebine na napravi USB za shranjevanje podatkov z adapterjem USB

- 1 Priklju ite adapter USB na svojo napravo, nato pa adapter priklju ite na napravo USB za shranjevanje podatkov.
 - 2 Na zaslonu Za etni zaslon tapnite .
 - 3 Poiš ite in tapnite **Nastavitve > Povezljivost naprave > Povezljivost USB > Zaznaj napravo USB**.
 - 4 Za dostop do datotek in map na napravi za shranjevanje USB uporabite program za upravljanje datotek, kot je na primer File Commander.
- 💡 Odprete lahko tudi ustrezne programe za predstavnosti na napravi, da si vsebino neposredno ogledate. Program Album lahko na primer odprete, e si želite ogledati fotografije, shranjene v napravah USB za množi no shranjevanje.

Povezava dodatne opreme USB s priključkom micro USB

- 1 Priklju ite priklju ek micro USB dodatne opreme USB v vašo napravo.
 - 2 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite .
 - 3 Poiš ite in tapnite **Nastavitve > Povezljivost naprave > Povezljivost USB > Zaznaj napravo USB**.
- ! Sony ne jam i, da bo vaša naprava podpirala vso dodatno opremo USB s priklju kom micro USB.

NFC

S tehnologijo NFC souporablajte podatke, kot so videoposnetki, fotografije, naslovi spletnih strani, glasbene datoteke ali stiki, z drugimi napravami. Tehnologijo NFC lahko uporabite tudi za opti no branje oznak, ki dajejo ve informacij o izdelku ali storitvi, ter oznak, ki aktivirajo dolo ene funkcije v napravi.



NFC je brezžična tehnologija z največjim dosegom 1 cm, zato je treba napravi, ki souporabljata podatke, držati blizu skupaj. Preden lahko uporabite tehnologijo NFC, morate vklopiti funkcijo NFC, zaslon vaše naprave pa mora biti aktiven.

- ! Tehnologija NFC morda ni na voljo v vseh državah in/ali regijah.




Vklop funkcije NFC

- 1 Odprite Zaprta zaslona in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite meni **Nastavitve** > **Več**.
- 3 Tapnite stikalo za vklop/izklop zraven možnosti **NFC**.


Souporaba stika z drugo napravo prek tehnologije NFC

- 1 V obeh napravah mora biti vklopljena funkcija NFC, zaslon v obeh napravah pa mora biti aktiven.
- 2 Če želite prikazati stike, odprite Zaprta zaslona, tapnite  in nato še .
- 3 Tapnite stik, ki ga želite souporabljati.
- 4 Pridržite svojo napravo in napravo za sprejemanje tako, da sta z zadnjo stranjo obrnjena druga proti drugi. Tako omogočite, da se območja za zaznavanje NFC obeh naprav dotikata. Ko je povezava z napravami vzpostavljena, se prikaže slika stika.
- 5 Tapnite sliko za začetek prenosa.
- 6 Po dokončanem prenosu se na zaslonu naprave, ki je prejela stik, prikažejo podatki o stiku, ki so tudi shranjeni v to napravo.



Skupna raba glasbene datoteke z drugo napravo prek tehnologije NFC

- 1 Vaša naprava in naprava za prejemanje morata imeti vključeno funkcijo NFC, prav tako morata biti aktivna zaslona na obeh napravah.
- 2 Če želite odpreti program Glasba, tapnite , nato pa poiščite in tapnite .
- 3 Izberite kategorijo glasbe in poiščite skladbo, ki jo želite souporabiti.
- 4 Če želite predvajati skladbo, jo tapnite. Če želite skladbo začasno prekiniti, lahko nato tapnete . Prenos poteka tako med predvajanjem kot začasno prekinitvijo skladbe.
- 5 Pridržite svojo napravo in napravo za sprejemanje tako, da sta z zadnjo stranjo obrnjena druga proti drugi. Tako omogočite, da se območja za zaznavanje NFC obeh naprav dotikata. Ko je povezava z napravami vzpostavljena, se prikaže slika skladbe.
- 6 Tapnite sliko, da zaženete prenos.
- 7 Ko je prenos končan, se glasbena datoteka prične nemudoma predvajati v napravi za sprejemanje. Hkrati se datoteka shrani v napravo za sprejemanje.

Souporaba fotografije ali videoposnetka z drugo napravo prek tehnologije NFC

- 1 V obeh napravah mora biti vklopljena funkcija NFC, zaslon v obeh napravah pa mora biti aktiven.
- 2 Če si želite ogledati fotografije in videoposnetke v napravi, odprite Zaprta zaslona, tapnite  in poiščite ter tapnite **Album**.
- 3 Tapnite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite souporabiti.
- 4 Pridržite svojo napravo in napravo za sprejemanje tako, da sta z zadnjo stranjo obrnjena druga proti drugi. Tako omogočite, da se območja za zaznavanje NFC obeh naprav dotikata. Ko je povezava z napravami vzpostavljena, se prikaže slika skladbe.
- 5 Tapnite sliko za začetek prenosa.
- 6 Po dokončanem prenosu se fotografija ali videoposnetek prikaže na zaslonu naprave, ki je prejela datoteko. Hkrati pa je element shranjen v napravo, ki je prejela datoteko.

Souporaba spletnega naslova z drugo napravo prek tehnologije NFC

- 1 V obeh napravah mora biti vklopljena funkcija NFC, zaslon v obeh napravah pa mora biti aktiven.
- 2 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite .
- 3 Če želite odpreti spletni brskalnik, poiš ite in tapnite .
- 4 Naložite spletno stran, ki jo želite souporabljati.
- 5 Pridržite svojo napravo in napravo za sprejemanje tako, da sta z zadnjo stranjo obrnjena druga proti drugi. Tako omogo ite, da se obmo ji za zaznavanje NFC obeh naprav dotikata. Ko sta napravi povezani, se prikaže sli ca.
- 6 Tapnite sli ca, da zaženete prenos.
- 7 Po dokon anem prenosu se spletna stran prikaže na zaslonu naprave, ki je prejela spletno stran.

Optično branje oznak NFC

Z napravo lahko opti no preberete različne oznake NFC. Opti no lahko na primer preberete oznake, ki so vdelane na plakatih, oglasih ali poleg izdelkov v trgovini. Prejemate lahko dodatne informacije, kot je spletni naslov.

Optično branje oznake NFC

- 1 V napravi mora biti vklopljena funkcija NFC, zaslon pa mora biti aktiven.
- 2 Napravo postavite nad oznako, tako da se obmo je zaznavanja NFC na napravi dotika oznake. Naprava opti no prebere oznako in prikaže zbrano vsebino. Tapnite vsebino oznake, če jo želite odpreti.

Vzpostavljanje povezave z napravo, ki je združljiva s tehnologijo NFC

Napravo lahko povežete z drugimi napravami, ki so združljive s tehnologijo NFC in jih izdeluje Sony, npr. z zvo niki ali sluškami. Pri vzpostavljanju te vrste povezave si za več informacij oglejte navodila za uporabo, v katerem so navedene združljive naprave.


- ! Če želite omogo iti delovanje povezave, boste morda v obeh napravah morali aktivirati Wi-Fi® ali Bluetooth®.

Brezži na tehnologija Bluetooth®

Uporabite funkcijo Bluetooth® za pošiljanje datotek drugim napravam, ki so združljive s tehnologijo Bluetooth®, ali pa za povezovanje z napravami za prostoro no uporabo. Povezave Bluetooth® delujejo bolje v 10-metrskem dosegu brez vmesnih trdnih ovir. V nekaterih primerih morate svojo napravo ro no seznaniti z drugimi napravami Bluetooth®.

- ! Interoperabilnost in združljivost naprav Bluetooth® je različna.
- ! Če uporabljate napravo, ki ima več uporabnikov, lahko nastavitve Bluetooth® spreminjajo vsi uporabniki, spremembe pa veljajo za vse uporabnike.



Vklop funkcije Bluetooth®

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Bluetooth**.
- 3 Tapnite stikalo za vklop/izklop zraven možnosti **Bluetooth**, da vklopite funkcijo Bluetooth®. Vašo napravo lahko zdaj odkrijejo naprave v bližini in prikaže se seznam naprav Bluetooth®, ki so na voljo.

Poimenovanje naprave

Svojo napravo lahko poimenujete. To ime se prikaže drugim napravam po tem, ko ste vklopili funkcijo Bluetooth® in nastavili svojo napravo kot vidno.

Poimenovanje naprave

- 1 Prepričajte se, da je funkcija Bluetooth® vklopljena.
- 2 Odprite Zaprta zaslon in tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 4 Tapnite  > **Preimenuj to napravo**.
- 5 Vnesite ime svoje naprave.
- 6 Tapnite **Preimenuj**.


Seznanjanje naprave z drugo napravo Bluetooth®

Ko svojo napravo seznanite z drugo napravo, lahko npr. svojo napravo povežete s slušalkami Bluetooth® ali kompletom za avto Bluetooth® in prek teh naprav souporabljate glasbo.


Ko svojo napravo seznanite z drugo napravo Bluetooth®, si naprava zapomni to seznanjanje. Ko seznanjate telefon z napravo Bluetooth®, boste morda morali vnesti geslo. Vaša naprava samodejno preveri, ali je splošno geslo 0000 pravilno. Če ni, preberite navodila za uporabo za vašo napravo Bluetooth®, kjer boste izvedeli pravilno geslo naprave. Ko naslednji vzpostavite povezavo s seznanjeno napravo Bluetooth®, vam ni treba znova vnesti gesla.

- ! Pri nekaterih napravah Bluetooth®, na primer pri večini slušalk Bluetooth®, morate napravo seznaniti in povezati z drugo napravo.
- ! Napravo lahko seznanite z različnimi napravami Bluetooth®, vendar lahko hkrati vzpostavite povezavo z le enim profilom Bluetooth®.



Seznanjanje naprave z drugo napravo Bluetooth®

- 1 Prepričajte se, da je v napravi, ki jo želite seznaniti, vklopljena funkcija Bluetooth® in da vašo napravo lahko vidijo druge naprave Bluetooth®.
- 2 Odprite Zaprta zaslon naprave in tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 4 Povlecite drsnik zraven možnosti **Bluetooth**, da vklopite funkcijo Bluetooth®. Prikaže se seznam naprav Bluetooth®, ki so na voljo.
- 5 Tapnite napravo Bluetooth®, ki jo želite seznaniti.
- 6 Če je zahtevano, vnesite kodo ali potrdite enako kodo na obeh napravah.

Vzpostavitev povezave med napravo in napravo Bluetooth®

- 1 Ko imate odprto Zaprta zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 3 Tapnite napravo Bluetooth®, s katero želite vzpostaviti povezavo.

Preklic seznanjanja z napravo Bluetooth®


- 1 Odprite Zaprta zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 3 V razdelku **Povezane naprave**, tapnite  poleg imena naprave, za katero želite preklicati seznanjanje.
- 4 Tapnite **Pozabi**.

Pošiljanje in prejemanje elementov s pomočjo tehnologije Bluetooth®

Uporabljajte tehnologijo Bluetooth® za souporabo elementov z drugimi napravami, ki so združljive s tehnologijo Bluetooth®, kot so mobilni telefoni ali računalniki. Pošiljate in prejimate lahko naslednje vrste elementov:

- Fotografije in videoposnetke
- Glasbo in ostale zvočne datoteke
- Spletne strani

Pošiljanje elementov s tehnologijo Bluetooth®

- 1 **Naprava za sprejemanje:** Preprijate se, da je funkcija Bluetooth® vklopljena in da vašo napravo lahko vidijo druge naprave Bluetooth®.
- 2 **Naprava za pošiljanje:** Odprite program, ki vsebuje predmet, ki ga želite poslati, in ga poiščite.
- 3 Glede na program in element, ki ga želite poslati, se boste morda morali npr. dotakniti predmeta in ga pridržati, ga odpreti ter pritisniti . Na voljo so lahko tudi drugi načini za pošiljanje elementov.
- 4 Izberite **Bluetooth**.
- 5 Vključite Bluetooth®, če vas naprava pozove k temu.
- 6 Tapnite ime naprave za sprejemanje.
- 7 **Naprava za sprejemanje:** Po potrebi sprejmite povezavo.
- 8 **Naprava za pošiljanje:** Če ste pozvani, potrdite prenos na napravo za sprejemanje.
- 9 **Naprava za sprejemanje:** Sprejmite dohodni element.

Sprejemanje elementov s funkcijo Bluetooth®

- 1 Poskrbite, da je funkcija Bluetooth® vklopljena in da vašo napravo lahko vidijo druge naprave Bluetooth®.
- 2 Naprava za pošiljanje začne pošiljati podatke v vašo napravo.
- 3 Če ste pozvani, v obeh napravah vnesite isto geslo ali potrdite predlagano kodo.
- 4 Ko vas sistem obvesti o dohodni datoteki, povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite obvestilo, da sprejmete prenos datoteke.
- 5 Če želite začeti prenos datoteke, tapnite **Sprejmi**.
- 6 Če želite prikazati napredek prenosa, povlecite stanje vrstice navzdol.
- 7 Če želite odpreti prejeti element, pa povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite ustrezno obvestilo.

Ogled datotek, prejetih s tehnologijo Bluetooth®

- 1 Ko imate odprt Zastetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 3 Pritisnite  in izberite **Pokaži prejete datoteke**.

Pametni programi in funkcije, s katerimi boste prihranili čas

Uporaba naprave kot središča za dobro počutje s tehnologijo ANT+™

Svojo napravo lahko uporabljate z izdelki za zdravje in dobro počutje, ki podpirajo tehnologijo ANT+™. Če npr. pri teku uporabljate merilec srčnega utripa in pedometer (za merjenje hitrosti in razdalje), ki sta združljiva s tehnologijo ANT+™, lahko v svoji napravi zbirate vse podatke vadbe. Nato lahko analizirate svoj tek in odkrijete načine, kako izboljšati vadbo.


V trgovini Google Play™ lahko prenesete številne programe, združljive s športnimi napravami in napravami za prosti čas, ki uporabljajo tehnologijo ANT+™. Če želite več informacij o izdelkih, ki so združljivi s tehnologijo ANT+™, obiščite spletno mesto www.thisisant.com/directory.

Uporaba naprave kot denarnice

Napravo lahko uporabljate za plačilo dobrin, ne da bi pri tem posegli po pravi denarnici. Vse nameštene plačilne storitve so zbrane na enem mestu, kjer si jih lahko ogledate in jih upravljate. Upoštevajte, da morate za plačevanje najprej vklopiti funkcijo NFC, preden se z napravo dotaknete italnika kartic. Dodatne informacije o funkciji NFC lahko najdete v poglavju *NFC* na strani 112.

- ! Storitve mobilnega plačevanja morda še niso na voljo v vseh regijah.

Upravljanje storitev plačevanja

- 1 Ko imate odprto Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Plačilo z dotikom**. Prikaže se seznam storitev plačevanja.
- 3 Po potrebi prilagodite storitve plačevanja; lahko na primer zamenjate privzeto storitev plačevanja.

Potovanja in zemljevidi

Uporaba lokacijskih storitev

Z lokacijskimi storitvami lahko programi, kot sta Google Maps in Kamera, pri dolo evanju vaše približne lokacije uporabljajo informacije mobilnih omrežij in omrežij Wi-Fi® kot tudi informacije sistema GPS. e se ne nahajate na odprtem, bo vaša naprava za dolo anje lokacije uporabila funkcijo Wi-Fi®. e niste v dosegu omrežja Wi-Fi®, lahko vaša naprava dolo i lokacijo z mobilnim omrežjem.

e želite z napravo dolo iti svojo lokacijo, morate omogo iti lokacijske storitve.

- ! Pri vzpostavljanju internetne povezave prek naprave boste morda morali pla ati dodatne stroške prenosa podatkov.

Omogočanje ali onemogočanje lokacijskih storitev

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite ☰.
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Lokacija**, nato tapnite stikalo za vklop/izklop, da omogo ite oz. onemogo ite lokacijske storitve.
- 3 e ste v 2. koraku omogo ili lokacijske storitve, tapnite **Strinjam se**, da potrdite.

Izboljšanje natančnosti sistema GPS

Ko v napravi prvi uporabite funkcijo GPS, lahko traja nekaj minut, da naprava najde vašo lokacijo. Za pomo pri iskanju se prepri ajte, da imate prost pogled na nebo. Stojte pri miru in ne prekrivajte antene za GPS (ozna eno na sliki). Signali GPS lahko prodrejo skozi oblake in plastiko, ne pa skozi ve ino masivnih objektov, kot so zgradbe in gore. e naprava lokacije ne najde po nekaj minutah, se premaknite na drugo mesto.



Google Maps™ in krmarjenje

Uporabite program Google Maps™, e želite slediti svoji trenutni lokaciji, prikazati promet v realnem asu ter prejeti podrobna navodila do cilja.

Program Google Maps™ potrebuje internetno povezavo, e ga uporabljate v na inu z vzpostavljeno povezavo. Za vzpostavitev internetne povezave v napravi boste morda morali pla ati dodatne stroške prenosa podatkov. e želite ve informacij o tem, kako uporabljati ta program, obiš ite spletno mesto <http://support.google.com> in kliknite povezavo »Maps za prenosne naprave«.

- ! Program Google Maps™ morda ni na voljo na vsakem trgu, v vsaki državi ali v vsaki regiji.

Uporaba programa Google Maps™

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite ☰.
- 2 Poiš ite in tapnite **Google** > **Zemljevidi**.

Uporaba prenosa podatkov med potovanjem

Ko potujete izven doma ega mobilnega omrežja, boste lahko potrebovali dostop do interneta s pomo jo mobilnega prenosa podatkov. V tem primeru morate na svoji napravi aktivirati prenos podatkov med gostovanjem. Ko aktivirate prenos podatkov med

gostovanjem, to lahko povzroči dodatne stroške. Priporočljivo je vnaprej preveriti ustrezne tarife za prenos podatkov.

- ! Če uporabljate napravo, ki ima več uporabnikov, se morate morda za aktivacijo oz. deaktivacijo podatkovnega gostovanja prijaviti kot lastnik, torej kot glavni uporabnik.

Aktiviranje podatkovnega gostovanja


- 1 Na zaslону Začetni zaslon tapnite ☰.
- 2 Poišite in tapnite **Nastavitve > Več > Mobilna omrežja**.
- 3 Drsnik poleg možnosti **Podatk. gost. v tuj. omr.** povlecite na desno.

- ! Gostovanja v tujem omrežju ne morete aktivirati, ko je mobilni prenos podatkov izključen.

Uporaba naprave z avtomobilskim informacijsko-zabavnim sistemom

Napravo prek kabla USB povežite z avtomobilskim informacijsko-zabavnim sistemom, ki podpira MirrorLink™, in tako med vožnjo na primer uporabljajte navigacijski program ali predvajajte glasbo. Ko imate vzpostavljeno povezavo, lahko upravljate programe s kontrolniki avtomobilskega informacijsko-zabavnega sistema.

- ! Nekateri programi med povezavo MirrorLink™ morda ne bodo na voljo. Prav tako prek povezave MirrorLink™ ne bodo na voljo zaščiteni podatki, denimo videoposnetki, ki so strogo zaščiteni z upravljanjem digitalnih pravic (DRM).

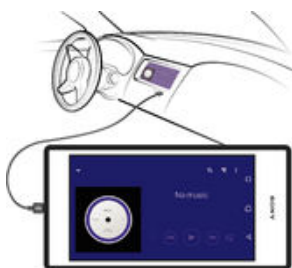

Vzpostavitev povezave z napravo in avtomobilskim informacijsko-zabavnim sistemom

- Priključite napravo v avtomobilski informacijsko-zabavni sistem s kablom USB. Zaslón vaše naprave bo prikazan na zaslónu informacijsko-zabavnega sistema.
- ! Če povezava med napravo in informacijsko-zabavnim sistemom ni vzpostavljena samodejno, boste morali program MirrorLink™ zagnati ročno.

Ročno zaganjanje programa MirrorLink™


- 1 Prepričajte se, da je vaša naprava prek kabla USB povezana z avtomobilskim informacijsko-zabavnim sistemom.
- 2 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite ☰.
- 3 Poišite in tapnite **Nastavitve > Povezljivost naprave Xperia™ > MirrorLink™**.
- 4 Tapnite **Zaženi MirrorLink™** in nato **V redu**.
- 5 Če se povezava ne vzpostavi, tapnite **Omrežni naslov**, da izberete drug omrežni naslov, v primeru da tega uporabljajo druge storitve, kot sta npr. Bluetooth® in Wi-Fi®, nato pa poskusite znova.

Način za letenje

V načinu za letenje so omrežni in radijski sprejemniki ter oddajniki izklopljeni, da so preprečene motnje na območju utljiivi opreme. Vendar lahko še vedno igrate igre, poslušate glasbo, gledate videoposnetke in drugo vsebino, ki je shranjena na pomnilniški kartici ali v notranjem pomnilniku. Če so alarmi aktivirani, vas lahko opozorijo tudi alarmi.

- 💡 Z vklopom načina za letenje zmanjšate porabo baterije.

Vklop načina za letenje


- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Način letenja**.
- 3 Drsnik **Način letenja** povlecite v desno.

Koledar in alarm

Koledar

S programom Koledar lahko upravljate svoj urnik. Če ste se vpisali v enega od spletnih računov, ki vključujejo koledarje, npr. v Google™ Račun, in svojo napravo sinhronizirali z njimi, npr. napravo Xperia™ z računom Facebook, bodo dogodki koledarja iz teh računov prikazani tudi v programu Koledar. Izberete lahko koledarje, ki jih želite integrirati v združenem pogledu programa Koledar.

Ko se bliža čas sestanka, naprava predvaja zvok obvestila, da vas opomni.

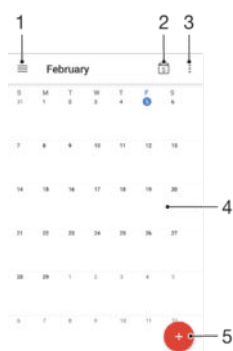

- 1 Odprite nastavitve, izberite vrsto pogleda in koledarjev, ki si jih želite ogledati
- 2 Vrnite se na trenutni datum
- 3 Prikažite druge možnosti
- 4 Podrsajte v levo ali desno za hitrejše brskanje
- 5 Dodajte dogodek koledarja


[Več informacij o programu Koledar](#)

- Ko je program Koledar odprt, povlecite levi rob zaslona v desno ter poiščite in tapnite **Pomoč**.

Alarm in ura

Nastavite lahko več alarmov in za signal alarma uporabite kateri koli zvok, ki je shranjen v napravi. Če je naprava izklopljena, se alarm ne vklopi.

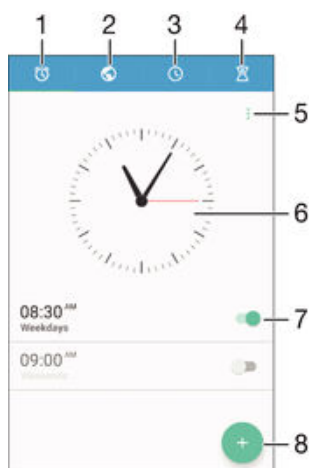

Prikazana oblika zapisa alarma za alarm je enaka kot oblika zapisa, ki jo izberete za splošne nastavitve alarma, na primer 12-urna ali 24-urna.



- 1 Dostop do zaslona alarma

- 2 Prikaz svetovne ure in prilagoditev nastavitvev
- 3 Dostop do gumba Stoparice
- 4 Dostop do funkcije odštevalnika
- 5 Prikaz možnosti
- 6 Prikaz nastavitve datuma in časa za uro
- 7 Vkllop ali izkllop alarma
- 8 Dodajanje novega alarma

Nastavljanje novega alarma



- 1 Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Ura**.
- 3 Tapnite .
- 4 Tapnite **Ura** in izberite zeleno vrednost.
- 5 Tapnite **V redu**.
- 6 Če želite, uredite še druge nastavitve alarma.
- 7 Tapnite **Shrani**.

Vključitev dremanja, ko se alarm vklopi

- Tapnite **Dremanje**.

Izklop alarma, ko se vklopi

- Povlecite  v desno.

 Če želite izklopiti dremanje, povlecite vrstico stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, in nato tapnite .

Urejanje obstoječega alarma

- 1 Zaženite program Alarm in ura ter tapnite alarm, ki ga želite urediti.
- 2 Opravite zelene spremembe.
- 3 Tapnite **Shrani**.


Vkllop ali izkllop alarma

- Odprite program Alarm in ura ter povlecite drsnik ob alarmu, da ga vklopite oz. izklopite.

Brisanje alarma

- 1 Zaženite program Alarm in ura ter se dotaknite in zadržite alarm, ki ga želite izbrisati.
- 2 Tapnite **Izbriši alarm** in nato **Da**.

Nastavitev zvoka alarma

- 1 Zaženite program Alarm in ura ter tapnite alarm, ki ga želite urediti.
- 2 Tapnite **Zvok alarma** in izberite možnost ali pa tapnite  in izberite glasbeno datoteko.
- 3 Tapnite **Dokončano** in nato še **Shrani**.

 Če želite več informacij o prilagajanju glasnosti alarma, si oglejte *Nastavitve glasnosti* na strani 47.

Prilagajanje glasnosti alarma

- 1 Zaženite program Alarm in ura ter tapnite alarm, ki ga želite urediti.
- 2 Povlecite drsnike za glasnost v možnosti **Glasnost alarma** na zeleno mesto.
- 3 Tapnite **Shrani**.

Nastavitev ponavljajočega se alarma

- 1 Zaženite program Alarm in ura ter tapnite alarm, ki ga želite urediti.
- 2 Tapnite **Ponovi**.
- 3 Potrdite polja za ustrezne dni in tapnite **V redu**.
- 4 Tapnite **Shrani**.

Aktiviranje vibriranja za alarm

- 1 Zaženite program Alarm in ura ter tapnite alarm, ki ga želite urediti.
- 2 Potrdite polje **Vibriranje**.
- 3 Tapnite **Shrani**.

Nastavitev delovanja stranskih tipk


- 1 Zaženite program Alarm in ura ter izberite alarm, ki ga želite urediti.
- 2 Tapnite **Delovanje stranskih tipk** in izberite zeleno delovanje stranskih tipk, ko jih pritisnete med alarmom.
- 3 Tapnite **Shrani**.

Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami

Poteze za povečavo

Poteze za povečavo omogočajo povečavo delov zaslona tako, da trikrat zapored tapnete območje zaslona na dotik.

Omogočanje ali onemogočanje potez za povečavo

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poišite in tapnite **Nastavitve** > **Dostopnost** > **Poteze za povečavo**.
- 3 Tapnite stikalo za vklop/izklop.


Povečanje območja in premikanje čez zaslon

- 1 Zagotovite, da je omogočena možnost **Poteze za povečavo**.
- 2 Trikrat tapnite območje in pridržite prst ter ga povlecite čez zaslon.

Veliko besedilo

Omogočite lahko možnost velikega besedila, da povečate privzeto velikost prikazanega besedila v napravi.


Omogočanje ali onemogočanje velikega besedila

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poišite in tapnite **Nastavitve** > **Dostopnost**.
- 3 Povlecite drsnik zraven možnosti **Veliko besedilo**.

Popravek barve

Nastavitev popravka barve prilagodi način prikaza barv na zaslonu za barvno slepe uporabnike ali uporabnike, ki imajo težave z razločevanjem barv.

Omogočanje popravljanja barv

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
 - 2 Poišite in tapnite **Nastavitve** > **Dostopnost** > **Popravljanje barvnega prostora**.
 - 3 Tapnite stikalo za vklop/izklop.
 - 4 Tapnite **Način za popravljanje** in izberite ustrezno občutljivost barv.
- ! Popravljanje barv je trenutno funkcija, ki jo še preskušamo, in lahko vpliva na učinkovitost delovanja naprave.

Združljivost s slušnim aparatom

Možnost združljivosti s slušnim aparatom zagotavlja, da zvok iz naprave deluje v standardnih slušnih aparatih.


Omogočanje ali onemogočanje združljivosti s slušnim aparatom

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poišite in tapnite **Nastavitve** > **Klic** > **Dostopnost**.
- 3 Drsnik ob možnosti **Hearing aids** povlecite na zeleno nastavitev.

TalkBack

TalkBack je storitev bralnika zaslona za slabovidne uporabnike. Program TalkBack uporablja izgovorjene povratne informacije za opisovanje kakršnih koli dogodkov ali dejanj, izvedenih v napravi Android. TalkBack opiše uporabniški vmesnik in prebere napake programske opreme, obvestila in sporočila.

Omogočanje funkcije TalkBack

- 1 Na za etnem zaslonu Za etni zaslon tapnite .
 - 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Dostopnost** > **TalkBack**.
 - 3 Tapnite stikalo za vklop/izklop in nato še **V redu**.
- ! Če želite spremeniti nastavitve za jezik, povratne informacije in dotik funkcije TalkBack, tapnite **Nastavitve**.
- 💡 TalkBack po vklopu funkcije nemudoma zažene vadnico. Za izhod iz vadnice dvotapnite gumb **Izhod**.


Onemogočenje funkcije TalkBack

- 1 Na za etnem zaslonu Za etni zaslon dvotapnite .
- 2 Poiš ite in dvotapnite **Nastavitve** > **Dostopnost** > **TalkBack**.
- 3 Dvotapnite stikalo za vklop/izklop in nato še **V redu**.

Na in besedilnega telefona

Funkcija besedilnega telefona v napravi omogoča, da lahko gluhe ali naglušne osebe ali osebe z govorno-jezikovnimi motnjami komunicirajo z besedilnim telefonom ali preklopno storitvijo.

Omogočanje načina TTY



- 1 Na zaslonu Za etni zaslon tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Klic** > **Dostopnost** > **Način TTY**.
- 3 Izberite ustrezen način TTY.

Podpora in vzdrževanje

Podpora za vašo napravo


S programom za podporo na vaši napravi lahko poiščete navodila za uporabo, preberete navodila za odpravljanje težav ter najdete informacije o posodobitvah programske opreme in druge informacije o izdelku.

Dostop do programa Podpora

- 1 Odprite Značilni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite  ter izberite želeni element podpore.

! Če si želite zagotoviti najboljšo možno podporo, vam priporočamo, da med uporabo programa Podpora vzpostavite povezavo z internetom.

Pomoč v menijih in programih

V nekaterih programih in nastavitvah je pomožna voljo v meniju možnosti, ki je v določenih programih običajno prikazan kot .

Orodja računalnika

Na voljo imate številna orodja, s katerimi svojo napravo lahko povežete z računalnikom in upravljate vsebino, denimo stike, filme, glasbo in fotografije.

! Ta naprava uporablja vrata USB brez zavijka. Če naprava pride v stik z vodo, se prepričajte, da so vrata USB popolnoma suha, in šele nato priključite kabel USB.

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion je programska oprema z zbirko orodij in aplikacij, ki jih lahko uporabljate, ko svojo napravo povežete z računalnikom. Z Xperia™ Companion lahko:


- posodabljate ali popravljate programsko opremo svoje naprave;
- prenašate vsebino s svoje naprave s funkcijo Xperia™ Transfer;
- varnostno kopirate in obnavljate vsebino na računalniku;
- sinhronizirate multimedijske vsebine – vsebino na kameri, glasbo in glasbene datoteke med svojo napravo in računalnikom;
- brskate po datotekah na svoji napravi.

Če želite uporabljati Xperia™ Companion, potrebujete računalnik z internetno povezavo, v katerem je nameščen eden od spodnjih operacijskih sistemov:

- Microsoft® Windows® 7 ali novejši
- Mac OS® X 10.8 ali novejši

Program Xperia™ Companion lahko prenesete s spletnega mesta <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion>.

Posodabljanje naprave


Posodobite programsko opremo naprave, če želite omogočiti najnovejšo funkcionalnost, pridobiti najnovejše izboljšave in popravke ter zagotoviti optimalno učinkovitost delovanja. Ko je na voljo nova programska oprema, se v vrstici stanja prikaže ikona . Ali so na voljo nove posodobitve, lahko preverite tudi ročno.

Posodobitev programske opreme v napravi najlažje prenesete brezžično. Toda nekatere posodobitve niso na voljo za brezžični prenos. V takšnem primeru boste morali uporabiti program Xperia™ Companion na računalniku ali računalniku Apple® Mac® za posodobitev naprave.

Za dodatne informacije o posodobitvah programske opreme obišite www.sonymobile.com/update.


- ! Če uporabljate napravo, ki ima več uporabnikov, se morate za posodobitev naprave prijaviti kot lastnik, torej kot glavni uporabnik.
- ! Nezadostna preostala zmogljivost pomnilnika lahko prepreči posodobitve. Prepričajte se, da imate zadostno zmogljivost pomnilnika preden poskusite posodobiti napravo.

Preverjanje za novo programsko opremo

- 1 Če uporabljate napravo z več uporabniki, se prepričajte, da ste prijavljeni kot lastnik.
- 2 Ko imate odprt Zaprto zaslon, tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **O telefonu** > **Programska posodobitev**.

- ! Če ni na voljo nove programske opreme, imate morda premalo prostora v pomnilniku vaše naprave. Če ima vaša naprava Xperia™ manj kot 500 MB prostega notranjega pomnilnika (pomnilnika naprave), ne boste prejeli informacij o novi programski opremi. Naslednje obvestilo se pojavi v podoknu z obvestili in vas opozarja na pomanjkanje prostora v pomnilniku: V pomnilniku zmanjkuje prostora. Nekatere sistemske funkcije morda ne bodo delovale. Če prejmete to obvestilo, morate sprostiti notranji pomnilnik (pomnilnik naprave), preden lahko začnete dobivati informacije o novi programski opremi.

Prenos in namestitve posodobitve sistema

- 1 Če uporabljate napravo z več uporabniki, se prepričajte, da ste prijavljeni kot lastnik.
- 2 Ko imate odprt Zaprto zaslon, tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **O telefonu** > **Programska posodobitev**.
- 4 Če so na voljo sistemske posodobitve, tapnite **Prenesi**, da si jih prenesete na napravo.
- 5 Ko se prenos zaključi, tapnite **Namesti** in sledite navodilom na zaslonu, da dokončate namestitve.

Prenos in namestitve posodobitve sistema iz podokna z obvestili

- 1 Če uporabljate napravo z več uporabniki, preverite, ali ste prijavljeni kot skrbnik.
- 2 Če želite odpreti podokno z obvestili, povlecite vrstico stanja navzdol.
- 3 Premaknite se navzdol, izberite zeleno posodobitev sistema, nato pa tapnite **Prenesi**.
- 4 Ko je prenos končan, znova odprite podokno z obvestili, če je to zaprto, tapnite **Namesti** in upoštevajte navodila na zaslonu za dokončanje namestitve.

Pomnilnik in uporaba

V vaši napravi je na voljo več vrst pomnilnika in možnosti za shranjevanje.

- Pomnilnik eMMC (embedded Multi-Media Controller) je sestavljen iz sistemskega in notranjega pomnilnika ter znaša okrog **16 GB**. Sistemski pomnilnik se uporablja za operacijski sistem Android™ in za večino vnaprej nameščenih programov. Notranji pomnilnik pa se uporablja za shranjevanje prenesene vsebine, osebnih nastavitev in podatkov. Sem vključujemo nastavitve alarma, glasnosti in jezika, e-pošto, zaznamke, dogodke koledarja, fotografije, videoposnetke in glasbo.
- Če želite več prostora za shranjevanje, lahko uporabite izmenljivo pomnilniško kartico, na katero lahko shranite do **128 GB**. V to vrsto pomnilnika lahko shranjujete predstavnostne datoteke in nekatere programe (skupaj s podatki) in tako sprostite notranji pomnilnik. Nekateri programi, na primer Kamera, lahko shranijo podatke neposredno na pomnilniško kartico.

- Dinamični pomnilnik (RAM) je velik približno **2 GB** in ga ni mogoče uporabiti za shranjevanje. RAM se uporablja za izvajanje programov v operacijskem sistemu.
- ! Pomnilniško kartico boste morda morali kupiti ločeno.
- 💡 Preberite več o uporabi pomnilnika v napravah s sistemom Android™ v informativnem dokumentu za svojo napravo, ki ga prenesete s spletnega mesta www.sonymobile.com/support.

Izboljšanje učinkovitosti delovanja pomnilnika

Pomnilnik naprave se pri normalni uporabi sčasoma zapolni. Če se delovanje naprave upočasni ali se programi nenadoma zaustavljajo, priporočamo naslednje:

- Vedno imejte na voljo več kot **500 MB** nezasedenega notranjega pomnilnika.
- Zaprite programe, ki jih ne uporabljate.
- Poistite predpomnilnik za vse programe.
- Odstranite prenesene programe, ki jih ne uporabljate.
- Če vam v notranjem pomnilniku zmanjkuje prostora, premaknite programe na pomnilniško kartico.
- Prenesite fotografije, videoposnetke in glasbo iz notranjega pomnilnika na pomnilniško kartico.
- Če naprava ne uspe prebrati vsebine na pomnilniški kartici, jo boste morda morali formatirati. Pri formatiranju kartice se izbriše njena celotna vsebina.
- ! Če napravo uporablja več uporabnikov, se morate prijaviti kot lastnik, torej primarni uporabnik, in tako izvesti določena dejanja, kot sta prenašanje podatkov na pomnilniško kartico in formatiranje pomnilniške kartice.



Prikaz stanja pomnilnika

- 1 Odprite Zastetni zaslon in tapnite .
- 2 Poišite in tapnite **Nastavitve** > **Pomnilnik**.

Prikaz prostega in uporabljenega pomnilnika RAM


- 1 Na zaslonu Zastetni zaslon tapnite .
- 2 Poišite in tapnite **Nastavitve** > **Programi**.

Brisanje predpomnilnika za vse programe


- 1 Odprite Zastetni zaslon in tapnite .
- 2 Poišite in tapnite **Nastavitve** > **Pomnilnik**.
- 3 Tapnite  in **Dodatne nastavitve** > **Pomnilnik** > ter nato poišite in tapnite **Predpomnjeni podatki** > **V redu**.

- 💡 Ko izbrišete predpomnilnik, ne izgubite nobenih pomembnih informacij ali nastavitev.

Prenos predstavnostnih datotek na pomnilniško kartico

- 1 Preprijavite se, da je pomnilniška kartica vstavljena v napravo.
- 2 Odprite Zastetni zaslon in tapnite .
- 3 Poišite in tapnite **Nastavitve** > **Pomnilnik** > **Prenos podatkov**.
- 4 Označite vrste datotek, ki jih želite prenesti na pomnilniško kartico.
- 5 Tapnite **Prenos**.

Prenos programov na pomnilniško kartico

- 1 Na začetnem zaslonu Zastetni zaslon tapnite .
- 2 Poišite in tapnite **Nastavitve** > **Programi**.
- 3 Izberite program, ki ga želite premakniti, in tapnite **Pomnilnik**, v razdelku »Uporabljena shramba« nato tapnite **Sprememba** > **Kartica SD** > **Premakni**.
- ! Nekaterih programov ni mogoče premakniti na pomnilniško kartico.

Ustavitve programov in storitev, ki se izvajajo

- 1 Na začetnem zaslonu za etni zaslon tapnite ☰.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Programi**.
- 3 Izberite program ali storitev in tapnite **PRISILNA ZAUSTAVITEV** > **V redu**.

Formatiranje pomnilniške kartice

- 1 Odprite za etni zaslon in tapnite ☰.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Pomnilnik**.
- 3 Tapnite ☰, **Dodatne nastavitve** > **Pomnilnik** > **Kartica SD** > ☰ in nato **Nastavitve** > **Formatiraj** > **Izbris in formatiranje**.

- ! Če formatirate pomnilniško kartico, izbrišete vso vsebino, ki je shranjena na njej. Pred formatiranjem pomnilniške kartice ustvarite varnostno kopijo vseh podatkov, ki jih želite shraniti. Če želite varnostno kopirati vsebino, jo lahko kopirate v računalnik. Več informacij najdete v razdelku *Varnostno kopiranje podatkov s programom Varnostno kopiranje in obnovitev Xperia™* na strani 130.

Upravljanje datotek z računalnikom

Če želite prenesti in upravljati svoje datoteke, napravo priključite na računalnik s sistemom Windows® s kablom USB. Ko je povezava med napravama vzpostavljena, lahko v raziskovalcu datotek v računalniku povlečete vsebino iz naprave in jo spustite v računalnik ali povlečete vsebino iz notranjega pomnilnika naprave in jo spustite na kartico SD naprave.

Če imate računalnik ali računalnik Apple® Mac®, lahko uporabite storitev Xperia™ Companion, da omogočite dostop do sistema datotek na vaši napravi.

Varnostno kopiranje in obnavljanje vsebine

Na splošno fotografij, videoposnetkov in druge osebne vsebine ni pametno shranjevati le na notranjem pomnilniku naprave. Če pride do napake v strojni opremi, napravo izgubite ali vam jo ukradejo, boste podatke, ki so shranjeni na notranjem pomnilniku, izgubili za vedno. Priporočamo, da s programom Xperia™ Companion ustvarjate varnostne kopije in varno shranite svoje podatke na računalnik oz. zunanjo napravo. To metodo še posebej priporočamo, če posodabljate programsko opremo svoje naprave na drugo različico Android.

S programom varnostnega kopiranja in obnavljanja lahko na hitro z vzpostavljeno povezavo izvedete varnostno kopiranje osnovnih nastavitvev in podatkov iz vašega računalna Google™. Ta program lahko uporabite tudi za lokalno varnostno kopiranje, na primer, na kartico SD na vaši napravi ali na zunanji pomnilnik USB.

- ! Zelo pomembno je, da si zapomnite geslo, ki ste ga nastavili ob varnostnem kopiranju. Če pozabite geslo, morda ne boste mogli obnoviti pomembnih podatkov, kot so imenik in sporočila.

Varnostno kopiranje podatkov na računalnik

Uporabite programsko opremo Xperia™ Companion za varnostno kopiranje podatkov z vaše naprave na računalnik ali računalnik Apple® Mac®. Ti programi za varnostno kopiranje vam omogočajo varnostno kopiranje naslednjih vrst podatkov:

- Imenik in dnevnik klicev
- Sporočila
- Koledar
- Nastavitve
- Medijske datoteke kot so glasba in videoposnetki
- Fotografije in slike

Varnostno kopiranje podatkov z računalnikom

- 1 Prepričajte se, da je programska oprema Xperia™ Companion namešena na vašem računalniku ali računalniku Apple® Mac®.
- 2 Priključite napravo na računalnik s kablom USB.
- 3 **Računalnik:** Odprite programsko opremo Xperia™ Companion. Čez nekaj trenutkov bo računalnik zaznal vašo napravo.
- 4 Izberite **varnostno kopiranje** na glavnemu zaslonu.
- 5 Sledite navodilom na zaslonu za varnostno kopiranje podatkov z naprave.

Obnovitev podatkov z računalnikom

- 1 Prepričajte se, da je programska oprema Xperia™ Companion namešena na vašem računalniku ali računalniku Apple® Mac®.
- 2 Priključite napravo na računalnik s kablom USB.
- 3 **Računalnik:** Odprite programsko opremo Xperia™ Companion.
- 4 Kliknite **Obnovi**.
- 5 S seznama varnostnih kopij izberite ustrezno varnostno kopijo, nato pa tapnite **Obnovi** in sledite navodilom na zaslonu, da obnovite podatke v svoji napravi.

Varnostno kopiranje podatkov s programom Varnostno kopiranje in obnovitev Xperia™

S programom Varnostno kopiranje in obnovitev Xperia™ lahko ustvarite spletno ali lokalno varnostno kopijo podatkov. Podatke lahko na primer ročno varnostno kopirate ali vklopite funkcijo samodejnega varnostnega kopiranja, če želite redno shranjevati podatke.



Priporočamo, da pred tovarniško ponastavitvijo podatkov varnostno kopirate podatke s programom Varnostno kopiranje in obnovitev Xperia™. Z njim lahko v spletni račun, na kartico SD ali v zunanjo napravo za shranjevanje USB, ki ste jo z vmesnikom gostitelja USB priključili na svojo napravo, varnostno kopirate te vrste podatkov:

- zaznamke,
- stike in dnevnik klicev,
- pogovore,
- podatke koledarja,
- e-poštne račune,
- omrežja Wi-Fi®,
- nastavitve naprave,
- programe ter
- postavitev za etnega zaslona Xperia™.


Varnostno kopiranje vsebine v spletni račun

- 1 Odprite Zasetni zaslon in tapnite ☰.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Varn. kopiranje in ponastavitev**.
- 3 Če želite omogočiti funkcijo samodejnega varnostnega kopiranja, tapnite **Sam. varnost. kopiranje** in nato še stikalo za vklop/izklop.
- 4 Če želite omogočiti funkcijo ročnega samodejnega varnostnega kopiranja, tapnite **Več > Ročno varnostno kop.**
- 5 Pod možnostjo **Mesto za shranjevanje datotek** tapnite **Izberite pomnilnik > Spletni račun**.
- 6 Preberite ustrezne pogoje, če ste k temu pozvani, tapnite **Strinjam se**, če se strinjate s pogoji, in nato upoštevajte navodila na zaslonu za vpis v Google™ Račun.
- 7 Izberite vrste podatkov, ki jih želite varnostno kopirati, in tapnite **Varnostno kopiraj**.


Nastavitev funkcije samodejnega varnostnega kopiranja

- 1 Če varnostno kopirate vsebino v napravo za shranjevanje podatkov USB, preverite, ali je naprava za shranjevanje priključena na vašo napravo z vmesnikom gostitelja USB. Če varnostno kopirate na kartico SD, poskrbite, da bo kartica SD pravilno vstavljena v napravo. Če varnostno kopirate vsebino v spletni račun, preverite, ali ste se vpisali z Google™ računom.
- 2 Odprite Zastetni zaslon in tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Varn. kopiranje in ponastavitev**.
- 4 Pod možnostjo **Varnostno kopiranje in obnovitev za Xperia™** tapnite **Sam. varnost. kopiranje**.
- 5 Če želite omogočiti funkcijo samodejnega varnostnega kopiranja, tapnite stikalo za vklop/izklop.
- 6 Izberite pogostost varnostnega kopiranja, mesto za shranjevanje datotek varnostne kopije, čas, ko se izvede varnostno kopiranje, in vrste podatkov, ki jih želite varnostno kopirati.
- 7 Če želite shraniti nastavitve, tapnite .


Ročno varnostno kopiranje vsebine

- 1 Če varnostno kopirate vsebino v napravo za shranjevanje podatkov USB, preverite, ali je naprava za shranjevanje priključena na vašo napravo z vmesnikom gostitelja USB. Če varnostno kopirate vsebino na kartico SD, pa preverite, ali je kartica SD pravilno vstavljena v napravo. Če varnostno kopirate vsebino v spletni račun, preverite, ali ste se vpisali z Google™ računom.
- 2 Odprite Zastetni zaslon in tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Varn. kopiranje in ponastavitev**.
- 4 Pod možnostjo **Varnostno kopiranje in obnovitev za Xperia™** tapnite **Več**.
- 5 Tapnite **Ročno varnostno kop.**, nato izberite cilj varnostnega kopiranja in vrste podatkov, ki jih želite varnostno kopirati.
- 6 Tapnite **Varnostno kopiraj**.
- 7 Ko je varnostno kopiranje podatkov končano, tapnite **Dokončaj**.

Urejanje datoteke varnostnega kopiranja

- 1 Odprite Zastetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Varn. kopiranje in ponastavitev**.
- 3 Pod možnostjo **Varnostno kopiranje in obnovitev za Xperia™** tapnite **Več**.
- 4 Tapnite **Uredi dat. varn. kopije** in izberite vir varnostnega kopiranja ter vrste podatkov, ki jih želite izbrisati.
- 5 Tapnite **Izbriši podatke**.
- 6 Tapnite **V redu**, da potrdite.
- 7 Ko so podatki izbrisani, tapnite **Dokončaj**.

Obnovitev varnostno kopirane vsebine

- 1 Če obnovljate vsebino iz naprave za shranjevanje USB, se prepričajte, da je naprava za shranjevanje priključena na vašo napravo prek vmesnika gostitelja USB. Če obnovljate vsebino iz kartice SD, pa preverite, ali je kartica SD pravilno vstavljena v napravo. Če obnovljate vsebino iz spletnega računa, preverite, ali ste se vpisali z Google™ računom.
 - 2 Odprite Zastetni zaslon in tapnite .
 - 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Varn. kopiranje in ponastavitev**.
 - 4 V razdelku **Varnostno kopiranje in obnovitev za Xperia™** tapnite **Obnovi podatke** in nato izberite vir za obnovitev ter vrste podatkov, ki jih želite obnoviti.
 - 5 Tapnite **Obnovi podatke**.
 - 6 Ko je vsebina shranjena, tapnite **Dokončaj**.
- ! Vse spremembe podatkov ali nastavitve, ki ste jih opravili po tem, ko ste ustvarili varnostno kopijo, vključno s prenesenimi programi, so bile izbrisane med postopkom obnovitve.

Varnostno kopiranje podatkov s programom Google Backup & restore

S programom Google Backup & restore lahko varnostno kopirate podatke v strežnik Google. Vključite lahko tudi funkcijo samodejnega obnavljanja, da obnovite podatke in nastavitve programa, ko znova namestite program.


S tem program lahko varnostno kopirate te vrste podatkov:

- programe;
- zaznamke;
- omrežja Wi-Fi® ter
- druge nastavitve.

Varnostno kopiranje podatkov v spletni račun

- 1 Na zaslону Za etni zaslon tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Varn. kopiranje in ponastavitev**.
- 3 Tapnite **Google™ Varnostno kopiranje in obnovitev** in nato drsnič ob možnosti **Varnostno kopiraj moje podatke** povlecite v desno.


Omogočanje samodejnega obnavljanja ob vnovični namestitvi programa

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Varn. kopiranje in ponastavitev**.
- 3 V razdelku **Google™ Varnostno kopiranje in obnovitev** povlecite drsnič poleg **Samodejna obnovitev** desno.


Izvajanje diagnostiki njih preskusov v napravi

S programom Xperia™ Diagnostics lahko preverite določeno funkcijo ali izvedete celoten diagnostični preskus, s katerim preverite, ali vaša naprava Xperia™ deluje pravilno.

Program Xperia™ Diagnostics lahko:

- doloži morebitne težave strojne ali programske opreme v vaši napravi Xperia™;
 - analizira učinkovitost delovanja programov v napravi;
 - zabeleži število prekinjenih klicev v zadnjih desetih dneh in
 - prepozna nameščeno programsko opremo ter navede uporabne podrobnosti o napravi.
-  Program Xperia™ Diagnostics je vnaprej nameščen v večini naprav s sistemom Android™ družbe Sony. Če možnost »Diagnostics« ni na voljo v razdelku **Nastavitve** > **O telefonu**, lahko iz Trgovine Play™ prenesete osnovno različico.

Izvajanje določenega diagnostičnega preskusa

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **O telefonu** > **Diagnostika** > **Preskus**.
- 3 S seznama izberite preskus.
- 4 Upoštevajte navodila in tapnite **Da** ali **Ne**, da potrdite delovanje funkcije.

Izvajanje vseh diagnostičnih preskusov

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **O telefonu** > **Diagnostika** > **Preskus** > **Zaženi vse**.
- 3 Upoštevajte navodila in tapnite **Da** ali **Ne**, da potrdite delovanje funkcije.

Prikaz podrobnosti o napravi

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **O telefonu** > **Diagnostika** > **Dejstva**.

Vnovični zagon in ponastavitev naprave

Če naprave ni mogoče pravilno zagnati ali če se naprava preneha odzivati, lahko napravo prisilno znova zaženete ali zaustavite. Osebni podatki ali nastavitve ne bodo izbrisani.


Svojo napravo lahko ponastavite na prvotne nastavitve. To dejanje je lahko izhod v sili, če vaša naprava ne deluje več pravilno, vendar pomembnih podatkov ne pozabite varnostno kopirati na pomnilniško kartico ali zunanji pomnilnik, saj jih boste drugače

izgubili. Za več informacij glejte poglavje *Varnostno kopiranje in obnavljanje vsebine* na strani 129 .


Če se naprava ne vklopi ali želite ponastaviti programsko opremo v napravi, lahko napravo popravite s programom Xperia™ Companion. Če želite več informacij o uporabi programa Xperia™ Companion, preberite poglavje *Orodja za upravljanje* na strani 126 .

- ! Naprava ne bo mogla znova zagnati, če je baterija preveč izpraznjena. Napravo priključite na polnilnik in jo znova zaženite.
- ! Če napravo delite z več uporabniki, se morate za ponastavitev naprave na prvotne tovarniške nastavitve morda prijaviti kot lastnik, torej kot glavni uporabnik.


Ponovni zagon naprave

- 1 Pridržite tipko za vklop/izklop .
- 2 V meniju, ki se odpre, tapnite **Znova zaženite**. Naprava se samodejno znova zažene.

Prisilni ponovni zagon ali zaustavitev naprave

- 1 Hkrati pritisnete tipko za vklop/izklop  in tipko za povečanje glasnosti ter ju držite 10 sekund.
- 2 Naprava enkrat zavibrira. Upoštevajte ustrezna spodnja navodila, odvisno od tega, ali želite vsiliti prisilni ponovni zagon ali zaustavitev naprave.
 - Če želite vsiliti ponovni zagon naprave: Izpustite tipki. Naprava se znova zažene.
 - Če želite vsiliti zaustavitev naprave: Ne izpustite tipk. Po nekaj dodatnih sekundah naprava trikrat zavibrira in se izklopi.

Tovarniška ponastavitev podatkov

- ! Preden začnete, preverite, ali ste varnostno kopirali pomembne podatke, ki jih imate shranjene v notranjem pomnilniku naprave, na pomnilniško kartico ali v drugo zunanjo napravo. S tovarniško ponastavitvijo podatkov boste izbrisali vse podatke iz notranjega pomnilnika naprave in do datotek ne boste mogli dostopati prek nobene izmed vaših šifriranih kartic SD.
 - ! Če naprave ne želite trajno poškodovati, je med postopkom ponastavitve ne zaženite znova.
- 1 Na zaslону Začetni zaslon tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Varn. kopiranje in ponastavitev** > **Tovarniška ponastavitev podatkov**.
 - 3 Tapnite **Ponastavi telefon**.
 - 4 Za nadaljevanje po potrebi narišite vzorec za odklepanje ali vnesite geslo za odklepanje zaslona oz. kodo PIN.
 - 5 Tapnite za potrditev **Izbriši vse**.
- ! Vaša naprava se ne povrne na prejšnjo različico programske opreme sistema Android™, ko izvedete tovarniško ponastavitev podatkov.
 - ! Če ste pozabili geslo za odklepanje zaslona, kodo PIN ali vzorec, lahko uporabite funkcijo za popravilo naprave v programu Xperia™ Companion, da izbrišete varnostno plast. Za to dejanje morate vnesti podatke za prijavo v račun Google. Ko zaženete funkcijo popravila, znova namestite programsko opremo za napravo in morda boste izgubili nekatere osebne podatke.

Popravilo programske opreme naprave s programom Xperia™ Companion

- ! Preden zaženete postopek popravila programske opreme, se prepričajte, da imate poverilnice za svoj račun Google™. Morda jih boste morali vnesti, če boste želeli zagnati napravo po popravilu programske opreme, vendar je to odvisno od varnostnih nastavitvev.
- 1 Prepričajte se, da je program Xperia Companion nameščen na vašem računalniku ali Mac®.
 - 2 Odprite programsko opremo Xperia™ Companion na računalniku in pritisnite na glavnemu zaslону.
 - 3 Upoštevajte navodila, ki se prikažejo na zaslону, da znova namestite programsko opremo in dokončate popravilo.

Garancija, vrednost stopnje specifi ne absorpcije (SAR) in navodila za uporabo

Če si želite ogledati podrobnosti o garanciji, vrednosti SAR (stopnja specifi ne absorpcije) in varnostna priporočila, preberite **Pomembne informacije** v razdelku **Nastavitve > O telefonu > Pravne informacije** v napravi.

Recikliranje naprave

Imate doma staro napravo? Priporočamo vam, da jo reciklirate. Tako bomo z vašo pomočjo lahko znova uporabili materiale in komponente, poleg tega pa boste s tem tudi zaščitili okolje. Več informacij o možnostih recikliranja v svoji regiji najdete na spletnem mestu www.sonymobile.com/recycle.

Omejitve storitev in funkcij

Nekatere storitve in funkcije, ki so opisane v teh navodilih za uporabo, niso podprte v vseh državah ali regijah, v vseh omrežjih in/ali pri vseh ponudnikih storitev v vseh območjih. To v vseh primerih velja za mednarodno številko za klice v sili GSM (112). Obrnite se na operaterja ali ponudnika storitev, če želite ugotoviti, ali je določena storitev ali funkcija na voljo, in če morate plačati dodatne stroške dostopa ali uporabe.

Za uporabo določenih funkcij in programov, opisanih v tem vodniku, boste potrebovali povezavo z internetom. Morda boste morali pri vzpostavljanju internetne povezave prek naprave plačati dodatne stroške za podatkovno povezavo. Če želite več informacij, se obrnite na ponudnika storitev.

Pravne informacije

Sony F3111/F3113/F3115

Ta navodila za uporabo izdaja družba Sony Mobile Communications Inc. ali njena lokalna podružnica brez kakršnega koli jamstva. Izboljšave in spremembe teh navodil za uporabo, ki so potrebne zaradi tipkarskih napak, nenatančnih informacij ali izboljšav v programih in/ali opremi, lahko družba Sony Mobile Communications Inc. uvede kadar koli in brez predhodnega obvestila. Take spremembe bodo vključene v naslednje izdaje teh navodil za uporabo. Vse slike so prikazane zgolj za ponazoritev in dejanske naprave morda ne prikazujejo natančno.

Vsa omenjena imena izdelkov in podjetij so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke njihovih posameznih lastnikov. Vse druge blagovne znamke so last njihovih lastnikov. Pridržujemo si vse pravice, ki niso izrecno podeljene v tem dokumentu. Več informacij najdete na spletnem mestu www.sonymobile.com/us/legal/.

V teh navodilih za uporabo so morda omenjeni programi ali storitve tretjih oseb. Če uporabljate te programe ali storitve, se boste morda morali ločeno registrirati pri drugemu ponudniku storitev, zanje pa morda veljajo drugi pogoji uporabe. Če do programov dostopate prek spletnih mest tretjih oseb, pred uporabo preglejte njihove pogoje za uporabo in veljaven pravilnik o zasebnosti. Sony ne jamči ali zagotavlja razpoložljivosti ali delovanja spletnih mest ali storitev tretjih oseb.

Z mobilno napravo lahko prenesete, shranjujete in posredujete dodatno vsebino, na primer na ine zvonjenja. Uporaba take vsebine je lahko omejena ali prepovedana zaradi pravic tretjih oseb, kar vključuje tudi omejitve veljavne zakonodaje o varstvu avtorskih pravic, vendar ni omejeno nanje. Vi in ne družba Sony ste v celoti odgovorni za dodatno vsebino, ki jo prenesete v mobilno napravo ali jo posredujete. Pred uporabo dodatne vsebine se prepričajte, da imate licenco za uporabo ali da je uporaba kako drugače dovoljena. Družba Sony ne zagotavlja točnosti, celovitosti ali kakovosti katere koli dodatne vsebine ali vsebine drugih tretjih oseb. Družba Sony v nobenem primeru ni odgovorna za neustrezno uporabo dodatne vsebine ali vsebine drugih tretjih oseb.

Več informacij najdete na spletnem mestu www.sonymobile.com.

Ta izdelek ima zaščitene pravice za intelektualno lastnino s strani družbe Microsoft. Uporaba ali distribucija takšne tehnologije zunaj tega izdelka sta prepovedana, in če za to ne pridobite licence družbe Microsoft. Lastniki vsebine uporabljajo tehnologijo za upravljanje digitalnih pravic Windows Media (WMDRM) za zaščito svoje intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi pravicami. Ta naprava uporablja programsko opremo WMDRM za dostop do vsebine z zaščito WMDRM. Če programska oprema WMDRM ne more zaščititi vsebine, lahko lastniki vsebine prosijo Microsoft, da preklic in možnost programske opreme za uporabo tehnologije WMDRM za predvajanje ali kopiranje zaščitene vsebine. Preklic veljavnosti ne vpliva na nezaščiten vsebino. Ko prenesete licence za zaščiten vsebino, se strinjate, da lahko Microsoft licencam priloži seznam za preklic veljavnosti. Lastniki vsebine lahko zahtevajo, da nadgradite tehnologijo WMDRM, da boste lahko dostopali do njihove vsebine. Če nadgradnjo zavmete, ne boste mogli uporabljati vsebine, ki zahtevajo nadgradnjo.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru portfelja licenc za vizualni patent MPEG-4 in AVC, ki dovoljuje osebno in nekomercialno uporabo s strani uporabnika za (i) kodiranje videovsebine na napravo, ki je skladen z vizualnim standardom MPEG-4 (videoposnetek MPEG-4) ali standardom AVC (videoposnetek AVC) in/ali (ii) dekodiranje videovsebine v zapisu MPEG-4 ali AVC, ki so bile kodirane s strani uporabnika, ki se ukvarja z osebno in nekomercialno dejavnostjo in/ali je ponudnik videovsebine z licenco družbe MPEG LA za ponujanje videovsebine MPEG-4 in/ali AVC. Licenca ni podeljena za nikakršno drugo uporabo, prav tako druga uporaba ni naznačena. Dodatne informacije, vključno z informacijami o promociji, interni in komercialni rabi ter licencah lahko dobite pri družbi MPEG LA, L.L.C. Obiščite spletno mesto www.mpegla.com. Tehnologija za dekodiranje zvoka MPEG Layer-3 je uporabljena po licenci podjetij Fraunhofer IIS in Thomson.

DRUŽBA SONY MOBILE NI ODGOVORNA ZA NIKAKRŠNO IZGUBO, BRISANJE IN/ALI PREPIS OSEBNIH PODATKOV ALI DATOTEK, KI SO SHRANJENI V VAŠI NAPRAVI (VKLJUČNO S STIKI, SKLADBAMI IN SLIKAMI, Vendar ne omejeno nanje), DO KATEREGA LAHKO PRIDE ZARADI MOREBITNE POSODOBITVE NAPRAVE PO POSTOPKI, KI SO OPISANI V TEH NAVODILIH ZA UPORABO ALI V TEJ DOKUMENTACIJI. SKUPNA ODGOVORNOST, KI JO IMA DRUŽBA SONY MOBILE ALI NJENI DOBAVITELJI DO VAS ALI KI JE NASTALA ZARADI POŠKODB, IZGUB IN PRAVNIH PODLAG ZA TOŽBO (ZARADI POGODBENE ALI ODSKODNINSKE

ODGOVORNOSTI, VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO ALI DRUGO ODGOVORNOSTJO, VENDAR NE OMEJENO
NANJO) V NOBENEM PRIMERU NE SME PRESEGATI ZNESKA, KI STE GA PLAČALI ZA SVOJO NAPRAVO.
© 2016 Sony Mobile Communications Inc.
Vse pravice pridržane.