

SONY®

Navodila za uporabo

Xperia XZ3

H8416/H9436/H9493

Kazalo

| | |
|--|-----------|
| Uvod | 6 |
| O teh navodilih za uporabo..... | 6 |
| Pregled..... | 7 |
| Sestavljanje – ena kartica SIM..... | 8 |
| Sestavljanje – dvojna kartica SIM..... | 9 |
| Zaščita zaslona..... | 10 |
| Prvi zagon naprave..... | 10 |
| Zakaj potrebujem Google Račun?..... | 11 |
| Varnost naprave | 13 |
| Preverjanje, ali je naprava zaščiten..... | 13 |
| Zaklepanje zaslona..... | 14 |
| Upravitelj prstnih odtisov | 14 |
| Zaščita kartice SIM..... | 15 |
| Uporaba več kartic SIM..... | 16 |
| Iskanje števil(e) IMEI naprave..... | 16 |
| Iskanje in zaklepanje izgubljene naprave oziroma brisanje vsebine iz nje | 17 |
| Uporaba lokacijskih storitev..... | 18 |
| Osnove | 19 |
| Uporaba zaslona na dotik..... | 19 |
| Uporaba funkcije Stransko zaznavanje..... | 21 |
| Vklop ali izklop zaslona..... | 23 |
| Pametni nadzor osvetlitve..... | 24 |
| Začetni zaslon..... | 24 |
| Zaslon aplikacije..... | 26 |
| Bližnjice za preprosta dejanja..... | 28 |
| Krmarjenje po aplikacijah..... | 28 |
| Gradniki..... | 31 |
| Bližnjice in mape..... | 31 |
| Ozadje | 33 |
| Zajem posnetka zaslona..... | 33 |
| Obvestila..... | 33 |
| Ikone v vrstici stanja..... | 36 |
| Baterija in vzdrževanje | 38 |
| Polnjenje naprave..... | 38 |
| Baterija in upravljanje porabe..... | 40 |
| Posodabljanje naprave..... | 42 |
| Vzdrževanje z uporabo računalnika..... | 44 |
| Shranjevanje in pomnilnik..... | 45 |
| Varnostno kopiranje in obnavljanje vsebine..... | 46 |

| | |
|--|-----------|
| Prenos aplikacij..... | 48 |
| Prenos aplikacij iz trgovine Google Play..... | 48 |
| Prenos aplikacij iz drugih virov..... | 48 |
| Internet in omrežja..... | 49 |
| Brskanje po spletu..... | 49 |
| Nastavitve interneta in sporočil MMS | 49 |
| Wi-Fi | 50 |
| Skupna raba mobilne podatkovne povezave..... | 52 |
| Nadziranje porabe prenosa podatkov..... | 53 |
| Izbira kartice SIM za prenos podatkov..... | 55 |
| Izbira mobilnega omrežja..... | 55 |
| Sinhronizacija podatkov na telefonu..... | 56 |
| Sinhronizacija s spletnimi računi..... | 56 |
| Sinhronizacija z računom za Microsoft Exchange ActiveSync..... | 56 |
| Osnovne nastavitve..... | 58 |
| Dostop do nastavitvev..... | 58 |
| Glasnost, vibriranje in zvok..... | 58 |
| Izklop zvoka naprave z načinom »Ne moti«..... | 60 |
| Nastavitve zaslona..... | 61 |
| Pripenjanje zaslona..... | 62 |
| Nastavitve funkcije Zaslona v stanju pripravljenosti..... | 63 |
| Nastavitve aplikacij..... | 64 |
| Ponastavitev aplikacij..... | 65 |
| Jezikovne nastavitve..... | 66 |
| Datum in ura..... | 66 |
| Izboljšanje zvoka..... | 67 |
| Več uporabniških računov..... | 68 |
| Vnos besedila..... | 70 |
| Zaslonske tipkovnice..... | 70 |
| Urejanje besedila..... | 71 |
| Samoizp. | 71 |
| Klicanje..... | 73 |
| Opravljanje klicev..... | 73 |
| Prejemanje klicev..... | 74 |
| Pametno upravljanje klicev..... | 75 |
| Preusmeritev klicev..... | 76 |
| Blokiranje številke..... | 76 |
| Stiki..... | 78 |
| Dodajanje in urejanje stikov..... | 78 |
| Razvrščanje stikov v skupine..... | 79 |
| Prenašanje stikov..... | 79 |
| Varnostno kopiranje stikov..... | 80 |

| | |
|---|------------|
| Sporočanje in klepetanje | 82 |
| Branje in pošiljanje sporočil..... | 82 |
| Nastavitve sporočanja..... | 83 |
| Videoklepet..... | 84 |
| Nastavitev e-pošte..... | 84 |
| Glasba | 85 |
| Prenašanje glasbe v napravo | 85 |
| Poslušanje glasbe..... | 85 |
| Kamera | 88 |
| Spoznavanje kamere..... | 88 |
| Osvetlitev, barvni in svetlobni pogoji..... | 92 |
| Nastavitev pravega ostrenja..... | 95 |
| Osebe, selfiji in nasmejani obrazi..... | 96 |
| Premikajoči se motivi..... | 97 |
| Uporaba različnih načinov fotografiranja..... | 98 |
| Ločljivost in pomnilnik..... | 101 |
| Diagnosticiranje kamere..... | 103 |
| Dodatne nastavitve kamere..... | 103 |
| Fotografije in videoposnetki v albumu | 106 |
| Ogled fotografij in videoposnetkov..... | 106 |
| Meni začetnega zaslona v aplikaciji Album..... | 107 |
| Skupna raba in upravljanje fotografij ter videoposnetkov..... | 108 |
| Skrivanje fotografij in videoposnetkov..... | 109 |
| Povezljivost | 111 |
| Brezžično zrcaljenje vsebine na zaslonu naprave na televizor.... | 111 |
| Priklučitev naprave na dodatno opremo USB..... | 111 |
| NFC (Near Field Communication)..... | 112 |
| Brezžična tehnologija Bluetooth..... | 114 |
| Pametni programi in funkcije, s katerimi boste prihranili čas. | 117 |
| Uporaba naprave kot denarnice..... | 117 |
| Ura in koledar | 118 |
| Koledar..... | 118 |
| Ura..... | 118 |
| Dostopnost | 121 |
| Povečava..... | 121 |
| Velikost pisave..... | 121 |
| Velikost prikaza..... | 121 |
| Popravljanje barv..... | 121 |
| TalkBack..... | 122 |
| Mono zvok..... | 122 |
| Dostop s stikalom..... | 122 |

| | |
|--|------------|
| Podpora in pravno obvestilo..... | 124 |
| Aplikacija za podporo..... | 124 |
| Vnovični zagon, ponastavitev in popravilo..... | 124 |
| Garancija, vrednost stopnje specifične absorpcije (SAR) in smernice za uporabo..... | 125 |
| Pravne informacije..... | 126 |

Uvod

O teh navodilih za uporabo

To so navodila za uporabo naprave Xperia XZ3 za različico operacijskega sistema Android™ 9.0. Če ne veste, s katero različico operacijskega sistema deluje vaša naprava, lahko to preverite v meniju Nastavitve.

Opomba

Zaradi posodobitev sistema in aplikacij so lahko funkcije na vaši napravi prikazane drugače, kot so opisane v teh navodilih za uporabo. Posodobitev morda ne bo vplivala na različico sistema Android. Za več informacij o posodobitvah programske opreme, glejte *Posodabljanje naprave* na strani 42.

Preverjanje trenutne različice programske opreme in številke modela naprave


- Poiščite in tapnite **Nastavitve > Sistem > O telefonu**. Trenutna različica programske opreme je prikazana v razdelku Delovna različica. Trenutna številka modela je prikazana v razdelku Model.

Omejitve storitev in funkcij


Nekatere storitve in funkcije, ki so opisane v teh navodilih za uporabo, morda niso podprte v vseh državah ali regijah ali v vseh omrežjih ali pri vseh ponudnikih storitev. Mednarodno številko za klice v sili sistema GSM je mogoče vedno uporabiti v vseh državah, regijah in omrežjih ter pri vseh ponudnikih storitev, če ima naprava vzpostavljeno povezavo z mobilnim omrežjem. Če želite ugotoviti, ali je določena storitev ali funkcija na voljo, se obrnite na svojega mobilnega operaterja ali ponudnika storitev, ki vam lahko priskrbi tudi cenike za uporabo oziroma dostop.

Za uporabo določenih funkcij in aplikacij, opisanih v tem priročniku, boste morda potrebovali dostop do interneta. Za vzpostavitev povezave z internetom v napravi boste morda morali plačati dodatne stroške prenosa podatkov. Za več informacij se obrnite na ponudnika brezžičnih storitev.

Pregled

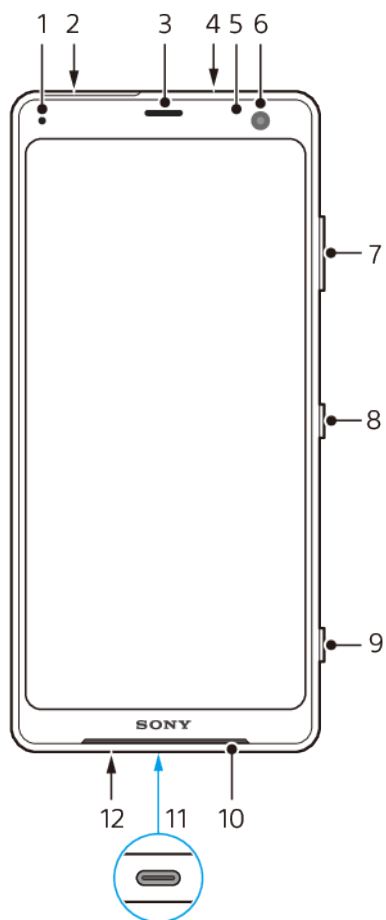

- 1 Lučka za polnjenje/obvestilna lučka
- 2 Reža za kartico nano SIM/pomnilniško kartico
- 3 Zvočnik slušalke/drugi zvočnik
- 4 Drugi mikrofonski
- 5 Tipalo bližine/svetlobe
- 6 Sprednja kamera
- 7 Tipka za glasnost/povečavo
- 8 Tipka za vklop/izklop
- 9 Tipka kamere
- 10 Glavni zvočnik
- 11 Vhod za USB/polnilnik/vmesnik za zvok
- 12 Glavni mikrofonski

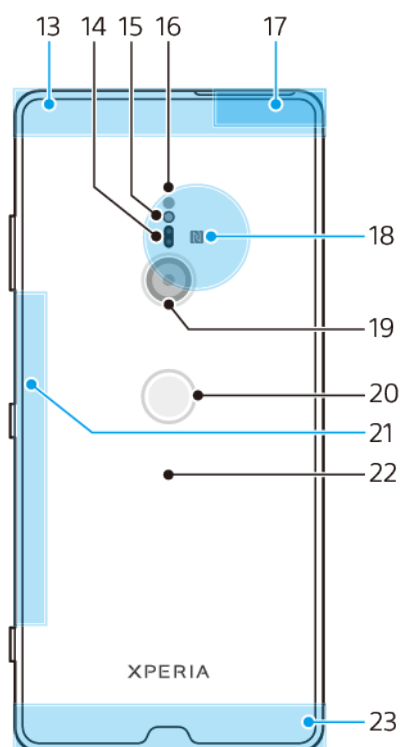

13 Območje antene pomožnega mobilnega omrežja

14 Laserski senzor AF

15 Bliskavica LED

16 IR-senzor za RGBC

17 Območje antene Wi-Fi®/Bluetooth®

18 Območje zaznavanja NFC™

19 Glavna kamera

20 Senzor prstnih odtisov

21 Antena pomožne povezave Wi-Fi

22 Tuljava za brezžično polnjenje

23 Območje antene glavnega mobilnega omrežja

Sestavljanje – ena kartica SIM

Vaša naprava podpira le kartice nano SIM. V napravah z eno kartico SIM lahko uporabljate eno kartico SIM in pomnilniško kartico.


Kartico SIM in pomnilniško kartico morate vstaviti v različna dela nastavka za kartico SIM in pomnilniško kartico. Pazite, da ju ne zamenjate.

Za informacije, kako preveriti, ali vaša naprava omogoča uporabo ene ali dveh kartic SIM, glejte *Iskanje števil(k) IMEI naprave* na strani 16.

Opomba

Če želite preprečiti izgubo podatkov, izklopite napravo ali izpnite pomnilniško kartico, preden izvlečete nosilec, da iz naprave odstranite kartico nano SIM ali pomnilniško kartico.

Vstavljanje kartice nano SIM in pomnilniške kartice

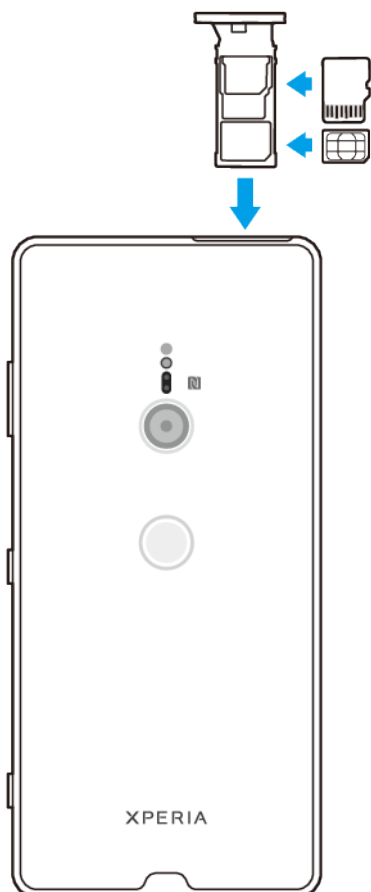

Opomba

Kartice SIM ne režite, saj lahko s tem poškodujete napravo.

- 1 Izvlecite nastavek za kartico SIM.
- 2 Kartico SIM čvrsto vstavite v nastavek za kartico SIM.
- 3 Pravilno obrnjeno pomnilniško kartico čvrsto vstavite v nastavek.
- 4 Nežno potisnite nastavek v režo, da se zaskoči na mestu.

Sestavljanje – dvojna kartica SIM

Vaša naprava podpira le kartice nano SIM. V napravah z dvojno kartico SIM lahko uporabljate dve kartici nano SIM ali kartico nano SIM in pomnilniško kartico.


Naprave z dvojno kartico SIM niso na voljo na vseh trgih ali pri vseh operaterjih.

Za informacije, kako preveriti, ali vaša naprava omogoča uporabo ene ali dveh kartic SIM, glejte *Iskanje števil(k) IMEI naprave* na strani 16.

Opomba

Če želite preprečiti izgubo podatkov, izklopite napravo ali izpnite pomnilniško kartico, preden izvlečete nosilec, da iz naprave odstranite kartico (ali kartici) nano SIM ali pomnilniško kartico.

Vstavljanje dveh kartic nano SIM ali kartice nano SIM in pomnilniške kartice

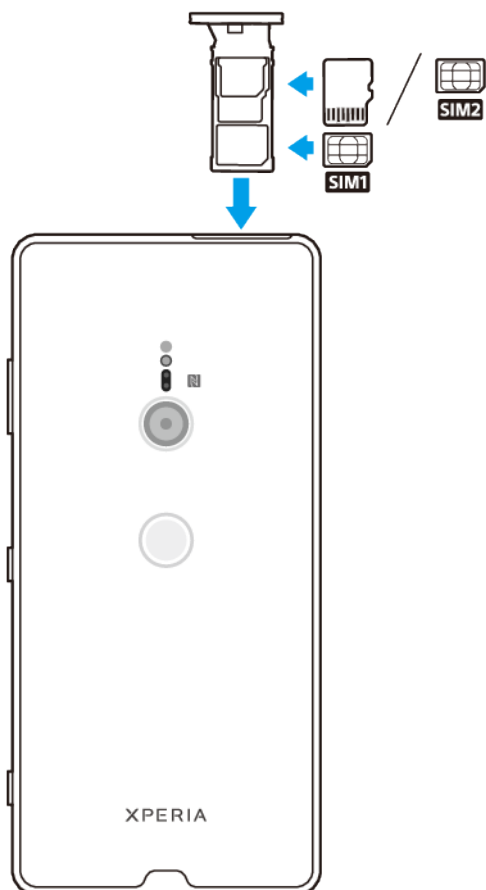

Opomba

Kartice SIM ne režite, saj lahko s tem poškodujete napravo.

- 1 Izvlecite nastavek za kartico SIM.
- 2 Glavno kartico SIM čvrsto vstavite v nastavek za kartico SIM1, kot je prikazano na sliki.
- 3 Vstavite pravilno obrnjeno drugo kartico SIM ali pomnilniško kartico v drugi nastavek, kot je prikazano na sliki.
- 4 Nežno potisnite nastavek za kartico SIM v režo, da se zaskoči na svoje mesto.

Zaščita zaslona

Opomba

Za zagotovitev polne funkcionalnosti naprave pred uporabo z nje odstranite vse zaščitne folije.

Z zaščitnimi etuiji in zaščitami za zaslon lahko napravo zaščitite pred poškodbami. Priporočamo samo uporabo zaščitnih etuijev, namenjenih za vašo napravo Xperia. Če za zaščito zaslona uporabite dodatno opremo drugih proizvajalcev, vaša naprava morda ne bo delovala pravilno, saj lahko zakrije tipala, objektivne, zvočnike ali mikrofone in razveljavi garancijo.

Prvi zagon naprave

Priporočamo, da baterijo pred prvim vklopom naprave polnite vsaj 30 minut. Napravo lahko med polnjenjem še vedno uporabljate. Za več informacij o polnjenju glejte *Polnjenje naprave* na strani 38.

Ob prvem zagonu naprave vam vodnik za namestitev pomaga pri konfiguraciji osnovnih nastavitev, prilagajanju naprave in prijavi v račune (na primer v Google™ Račun).

Vklop naprave

- 1 Pritisnite tipko za vklop/izklop in jo pridržite, dokler naprava ne zavibrira.
- 2 Vnesite kodo PIN za kartico SIM, ko ste k temu pozvani, in nato tapnite ✓ (ikona za opravljeno).
- 3 Počakajte trenutek, da se naprava zažene.

Namig

Kodo PIN za kartico SIM vam prvotno posreduje operater, vendar jo lahko pozneje spremenite v meniju Nastavitve. Če želite popraviti napako pri vnosu kode PIN za kartico SIM, tapnite ✕ (ikona vračalke).

Izklop naprave

- 1 Pritisnite tipko za vklop/izklop in jo pridržite, dokler se ne odpre meni z možnostmi.
- 2 Tapnite **Izklopi**.

Opomba

Naprava se bo morda zaustavila šele čez nekaj časa.

Zakaj potrebujem Google Račun?

Na vaši napravi Sony je nameščen operacijski sistem Android, ki ga je razvila družba Google. Ob nakupu so na vaši napravi že na voljo številne aplikacije in storitve družbe Google, na primer Gmail™, Google Maps™, YouTube™ in trgovina z aplikacijami Play Store™. Če želite kar najboljše izkoristiti te storitve, potrebujete Google Račun. Z Google Računom lahko na primer naredite to:

- prenesete in namestite programe iz trgovine Google Play,
- sinhronizirate e-pošto, stike in koledar s storitvijo Gmail,
- klepetate s prijatelji prek aplikacije Google Duo™,
- sinhronizirate zgodovino brskanja in zaznamke prek spletnega brskalnika Google Chrome™,
- se identificirate kot pooblaščen uporabnik po popravilu programske opreme s programom Xperia Companion in
- poiščete napravo na daljavo, jo zaklenete ali izbrišete podatke v ukradeni napravi s storitvijo Poišči mojo napravo.

Več informacij o sistemu Android in družbi Google najdete na spletnem mestu <http://support.google.com>.

Opomba

Uporabniško ime in geslo za Google Račun si morate obvezno zapomniti, saj se boste v nekaterih primerih zaradi varnostnih razlogov morda morali identificirati z Google Računom. Če v teh primerih ne boste vnesli uporabniškega imena in gesla za svoj Google Račun, bo naprava zaklenjena. Če imate več Google Računov, morate vnesti podrobnosti za ustrezen račun.

Nastavljanje Google Računa v napravi

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Računi > Dodaj račun > Google**.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu, da ustvarite Google Račun, ali se prijavite, če že imate ustvarjen račun.

Namig

Google Račun lahko ustvarite tudi z vodnikom za namestitev, ko prvič zaženete napravo, ali tako, da pozneje obiščete spletno mesto <https://myaccount.google.com/> in tam ustvarite račun.

Odstranjevanje Google Računa

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Računi**.
- 2 Izberite Google Račun, ki ga želite odstraniti.
- 3 Tapnite **Odstrani račun**.
- 4 Znova tapnite **Odstrani račun** za potrditev.

Opomba

Če odstranite Google Račun, morebitne varnostne funkcije, ki so povezane z Google Računom, ne bodo več na voljo.

Varnost naprave

Preverjanje, ali je naprava zaščiten

V napravi so na voljo možnosti za zaščito, ki jih toplo priporočamo za primer izgube ali kraje naprave.

Opomba

Če za zaščito naprave uporabljate varnostno možnost, si morate obvezno zapomniti podatke, ki ste jih navedli pri nastavitvi.

Zaklepanje zaslona

Nastavite varno zaklepanje zaslona v napravi s kodo PIN, geslom, vzorcem ali prstnim odtisom, da drugim preprečite uporabo naprave brez dovoljenja. Ko enkrat nastavite zaklepanje zaslona, ni več mogoče odkleniti zaslona ali izbrisati vsebine s funkcijo Izbrisi vse podatke (tovarniška ponastavitev) brez vnosa podatkov zaklepanja zaslona.

Namig

Če v zaklepanje zaslona dodate svoje podatke za stik, na primer e-poštni naslov, je te podatke mogoče uporabiti za iskanje naprave, če jo izgubite.

Google Račun

Dodajte Google Račun, da boste lahko uporabljali storitev Poišči mojo napravo. V nekaterih primerih se boste morda morali zaradi varnostnih razlogov tudi identificirati z Google Računom.

Najdi mojo napravo

S storitvijo Poišči mojo napravo lahko poiščete, zaklenete ali odklenete izgubljeno napravo ali izbrišete vsebino iz nje na daljavo. Ko se prijavite v Google račun, se storitev Poišči mojo napravo privzeto vklopi.

Zaklepanje kartice SIM

Zaklenite svoje kartice SIM s kodo PIN, da zaščitite naročnino pred zlorabo. Kodo PIN morate vnesti pri vsakem ponovnem zagonu naprave.

Številka IMEI

Shranite kopijo številke IMEI. Če vam ukradejo napravo, lahko nekateri omrežni operaterji to številko uporabijo za preprečitev dostopa do omrežja v vaši državi ali regiji.

Namig

Naprave z dvema karticama SIM imajo dve številki IMEI.

Varnostna kopija

Varnostno kopirajte vsebino v svoji napravi, da jo boste lahko uporabili, če napravo poškodujete, izgubite ali vam jo ukradejo. Glejte *Varnostno kopiranje in obnavljanje vsebine* na strani 46.

Zaklepanje zaslona

Če je zaslon zaklenjen, ga morate odkleniti z drsnim potegom oziroma z osebnim vzorcem, kodo PIN, geslom ali prstnim odtisom. Prvotno je nastavljen nezaščiten drsni poteg po zaslonu, vendar priporočamo, da uporabite varnejše zaklepanje zaslona za zaščito naprave.

Spodaj si lahko ogledate raven varnosti za posamezne vrste zaklepanj od najnižje do najvišje:

- **Drсни poteg:** brez zaščite, vendar omogoča hiter dostop do začetnega zaslona.
- **Vzorec:** s prstom narišite preprost vzorec, da odklenete napravo.
- **PIN:** vnesite številsko kodo PIN, ki naj vsebuje vsaj štiri številke, da odklenete napravo.
- **Geslo:** vnesite alfanumerično geslo, da odklenete napravo.
- **Prstni odtis:** položite svoj registrirani prst na senzor, da odklenete napravo.

Prstne odtise morate pred uporabo registrirati v Upravitelju prstnih odtisov. Za konfiguracijo obvestil na zaklenjenem zaslonu glejte poglavje *Obvestila* na strani 33.


Namig

S funkcijo pametnega zaklepanja Smart Lock lahko napravo nastavite tako, da se v določenih primerih odklene samodejno, na primer ko je povezana z napravo Bluetooth ali ko jo imate pri sebi. Za več informacij obiščite <http://www.support.google.com/> in poiščite »smart lock«.

Ustvarjanje ali spreminjanje zaklepanja zaslona

Opomba

Zelo pomembno je, da si zapomnite vzorec, kodo PIN ali geslo za zaklepanje zaslona. Če te informacije pozabite, morda ne boste mogli obnoviti pomembnih podatkov, kot so stiki in sporočila.

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Zaklepanje zaslona**.
- 2 Potrdite trenutno zaklepanje zaslona, če ste k temu pozvani.
- 3 Izberite možnost in sledite navodilom na zaslonu.
- 4 Če uporabljate varno zaklepanje zaslona, lahko gumb za vklop/izklop nastavite tako, da z njim zaklenete zaslon, nastavite čas vklopa zaklepanja zaslona in ustvarite sporočilo za zaklepanje zaslona tako, da tapnete  (ikona nastavitvev).

Namig

Če uporabljate račun Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS), lahko varnostne nastavitve računa EAS omejijo vrsto zaklepanja zaslona samo na kodo PIN ali geslo. Obrnite se na skrbnika omrežja in preverite, kateri pravilniki o varnosti v omrežju so uporabljeni.

Upravitelj prstnih odtisov

Registrirajte svoj prstni odtis, ki ga lahko uporabite kot dodaten varnostni način za odklepanje naprave ali preverjanje pristnosti nakupov. V napravi lahko registrirate največ 5 prstnih odtisov.

Če za zaklepanje zaslona uporabljate prstni odtis, se zaklepanje zaslona z izbranim vzorcem, kodo PIN ali geslom uporablja kot rezervni način za odklepanje zaslona. Pred registracijo prstnega odtisa se prepričajte, da je tipalo čisto in suho.

Prva registracija prstnega odtisa


- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Upravitelj prstnih odtisov**.

- 2 Tapnite **Naprej**. Potrdite vzorec, kodo PIN ali geslo, če ste k temu pozvani, ali pa izberite rezervni način odklepanja zaslona in sledite navodilom na zaslonu, da ga nastavite.
- 3 Tapnite **Naprej** in sledite navodilom na zaslonu za dokončanje registracije prstnega odtisa.

Registriranje dodatnih prstnih odtisov

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Upravitelj prstnih odtisov**.
- 2 Potrdite vzorec, kodo PIN ali geslo.
- 3 Tapnite **Dodaj prstni odtis** in nato upoštevajte navodila na zaslonu.

Brisanje registriranega prstnega odtisa

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Upravitelj prstnih odtisov**.
- 2 Potrdite vzorec, kodo PIN ali geslo.
- 3 Za izbris prstnega odtisa tapnite  (ikona za brisanje).

Preimenovanje registriranega prstnega odtisa

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Upravitelj prstnih odtisov**.
- 2 Na seznamu izberite registrirani prstni odtis, vnesite ime in tapnite **V redu**.

Zaščita kartice SIM

Vsako kartico SIM, ki jo uporabljate v napravi, lahko zaklenete in odklenete s kodo PIN. Ko je kartica SIM zaklenjena, je s kartico povezana naročnina zaščiten pred zlorabo, kar pomeni, da je treba vnesti kodo PIN ob vsakem zagonu naprave.

Če prevečkrat vnesete napačno kodo PIN, bo kartica SIM blokirana. V tem primeru morate vnesti kodo PUK (osebni ključ za deblokiranje) in nato novo kodo PIN. Koda PIN in PUK dobite pri svojem operaterju.




Nastavitev zaklepanja kartice SIM

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Dodatno > Zaklepanje kartice SIM**.
- 2 Uporabniki naprave z dvojno kartico SIM morajo izbrati kartico SIM.
- 3 Za vklop funkcije tapnite drsno stikalo ob možnosti **Zakleni kartico SIM**.
- 4 Vnesite kodo PIN za kartico SIM in tapnite **V redu**. Zaklepanje kartice SIM je zdaj aktivno, zato boste ob vsakem ponovnem zagonu naprave pozvani k vnosu kode PIN.

Spreminjanje kode PIN za kartico SIM

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Dodatno > Zaklepanje kartice SIM**.
- 2 Uporabniki naprave z dvojno kartico SIM morajo izbrati kartico SIM.
- 3 Tapnite **Spremeni kodo PIN kartice SIM**.
- 4 Vnesite staro kodo PIN za kartico SIM in tapnite **V redu**.
- 5 Vnesite novo kodo PIN za kartico SIM in tapnite **V redu**.
- 6 Znova vnesite novo kodo PIN za kartico SIM in tapnite **V redu**.

Odklepanje zaklenjene kartice SIM s kodo PUK

- 1 Vnesite kodo PUK in tapnite  (ikona za opravljeno).
- 2 Vnesite novo kodo PIN in tapnite  (ikona za opravljeno).
- 3 Znova vnesite novo kodo PIN in tapnite  (ikona za opravljeno).

Opomba

Če ste prevečkrat vnesli nepravilno kodo PUK, potrebujete novo kartico SIM. Obrnite se na svojega omrežnega operaterja.

Uporaba več kartic SIM

Opomba

Ta funkcija je na voljo samo v napravah z dvojno kartico SIM.

Naprave z dvojno kartico SIM delujejo z eno ali dvema vstavljenima karticama SIM. Dohodno komunikacijo lahko prejemate na obe kartici SIM, za odhodno komunikacijo pa lahko izberete, s katere številke želite, da poteka. Pred uporabo več kartic SIM jih morate najprej omogočiti in izbrati kartico SIM za prenos podatkov.

Klice na kartico SIM 1 lahko preusmerite na kartico SIM 2, če je kartica SIM 1 nedosegljiva, ali obratno. Ta funkcija se imenuje dosegljivost dvojne kartice SIM. Omogočiti jo morate ročno. Glejte *Preusmeritev klicev* na strani 76.

Omogočanje ali onemogočanje uporabe dveh kartic SIM

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Omrežje in internet > Dvojna kartica SIM**.
- 2 Tapnite drsni stikali **SIM1** in **SIM2** za vklop ali izklop kartic SIM.

Preimenovanje kartice SIM

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Omrežje in internet > Dvojna kartica SIM**.
- 2 Izberite kartico SIM in vnesite novo ime.
- 3 Tapnite **V redu**.

Izbiranje kartice SIM za prenos podatkov

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Omrežje in internet > Dvojna kartica SIM > Prenos podatkov v mobilnih omrežjih**.
- 2 Izberite kartico SIM, ki jo želite uporabiti za prenos podatkov.

Namig



Če želite omogočiti hitrejši prenos podatkov, izberite kartico SIM, ki podpira najhitrejšo mobilno omrežje, na primer LTE.

Iskanje števil(k) IMEI naprave


Vaša naprava ima eno ali dve edinstveni identifikacijski številki, ki se imenujeta IMEI ali ID izdelka. To številko si zabeležite. Morda jo boste potrebovali, če izgubite napravo oziroma pri stiku s podporo.

Samo naprave z dvojno kartico SIM: Vaša naprava ima dve številki IMEI, in sicer eno za vsako režo za kartico SIM.

Ogled števil(k) IMEI z uporabo številčnice

- 1 Poiščite in tapnite  (ikona telefona).
- 2 Tapnite  (ikona številčnice).
- 3 S številčnico vnesite ***#06#**. Številka(e) IMEI se prikaže(jo) samodejno.

Ogled številka(e) IMEI na traku z oznako

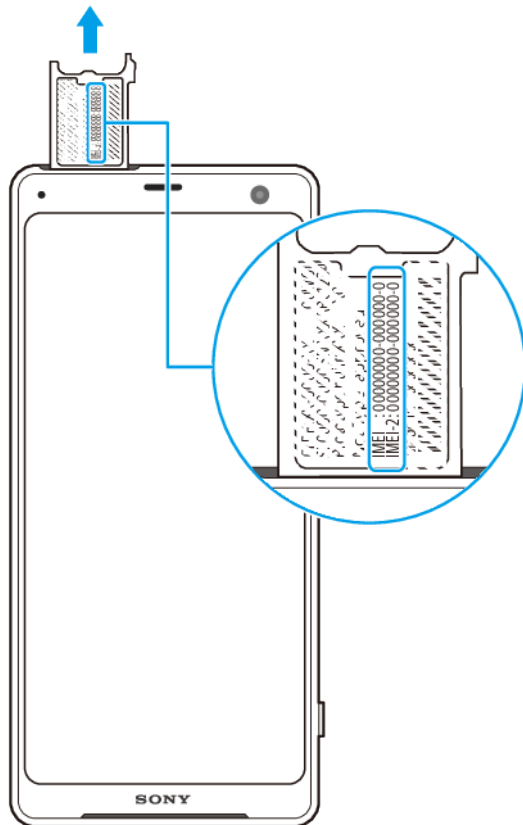

- 1 Izvlecite nastavek za kartico SIM.
- 2 Z nohtom povlecite trak navzven. Številka(e) IMEI je (so) prikazana(e) na traku.

Iskanje in zaklepanje izgubljene naprave oziroma brisanje vsebine iz nje

Google ponuja lokacijsko in varnostno spletno storitev, imenovano Poišči mojo napravo. Ko se prijavite v Google Račun, se storitev Poišči mojo napravo privzeto vklopi. Če napravo izgubite, lahko s storitvijo Poišči mojo napravo:

- poiščete in prikažete lokacijo naprave na zemljevidu;
- zaklenete napravo in prikažete sporočilo na zaklenjenem zaslonu;
- odklenete napravo in jo ponastavite tako, da izbrišete vsebino iz nje;
- aktivirate zvonjenje, tudi če je zvok izklopljen.

Vaša naprava mora biti vklopljena in imeti vzpostavljeno povezavo z internetom, poleg tega pa mora imeti aktivirano tudi lokacijsko storitev. Storitve Poišči mojo napravo morda ni na voljo v vseh državah ali regijah.

Za dodatne informacije o Poišči mojo napravo obiščite <https://support.google.com/> in poiščite »Poišči mojo napravo.«

Opomba

Če ste s storitvijo Poišči mojo napravo izbrisali vsebino iz naprave, morate za ponovno uporabo naprave vnesti uporabniško ime in geslo za Google Račun. To je lahko kateri koli Google Račun, ki ste ga nastavili na napravi kot lastnik. Če med nastavitvijo teh podatkov ne morete navesti, po ponastavitvi ne boste mogli uporabljati svoje naprave.

Preverjanje, ali je napravo mogoče najti

- Pojdite na <https://www.google.com/android/find> in se prijavite s svojim Google Računom.

Uporaba lokacijskih storitev

Z lokacijskimi storitvami lahko aplikacije, kot sta Zemljevidi in kamera, pri določanju vaše približne lokacije uporabljajo informacije mobilnega omrežja ali omrežja Wi-Fi in globalnega sistema za določanje položaja (GPS). Če niste v dosegu satelitov GPS, lahko naprava določi vašo lokacijo s funkcijo Wi-Fi. Če niste v dosegu omrežja, lahko naprava določi vašo lokacijo z mobilnim omrežjem.

Če želite svojo napravo uporabiti za določanje trenutne lokacije, morate omogočiti lokacijske storitve.

Opomba


Za vzpostavitev internetne povezave v napravi boste morda morali plačati dodatne stroške prenosa podatkov.

Omogočanje ali onemogočanje lokacijskih storitev

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Lokacija**.
- 2 Tapnite drsno stikalo, da omogočite ali onemogočite lokacijske storitve.

Izboljšanje natančnosti sistema GPS


Ko na svoji napravi prvič uporabite funkcijo GPS, lahko traja nekaj minut, da naprava najde vašo lokacijo. Za pomoč pri iskanju se prepričajte, da imate neoviran pogled na nebo. Stojte pri miru in ne prekrivajte antene GPS. Signali GPS lahko prodrejo skozi oblake in plastiko, ne pa skozi večino trdnih stvari, kot so zgradbe in gore. Če naprava lokacije ne najde po nekaj minutah, se premaknite na drugo mesto.

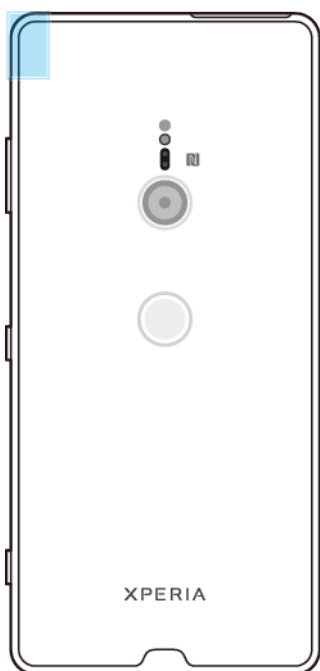

Osnove


Uporaba zaslona na dotik

Tapkanje

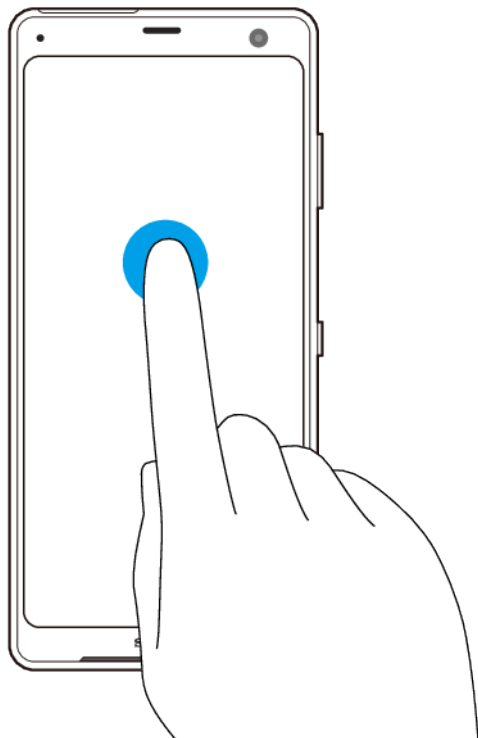


- Odprite ali izberite element.
- Označite ali počistite potrditveno polje ali možnost.
- Vnesite besedilo z zaslonsko tipkovnico.

Dotikanje in pridrzanje

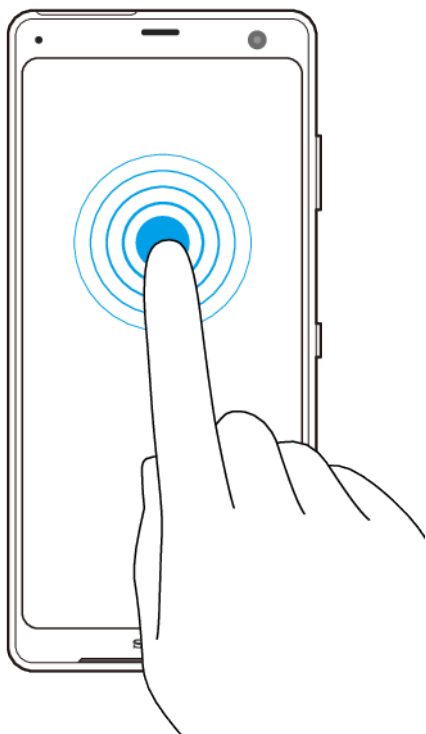


- Premaknite element.
- Aktivirajte način izbora, na primer, če želite izbrati več elementov s seznama.

Približevanje in razmik prstov

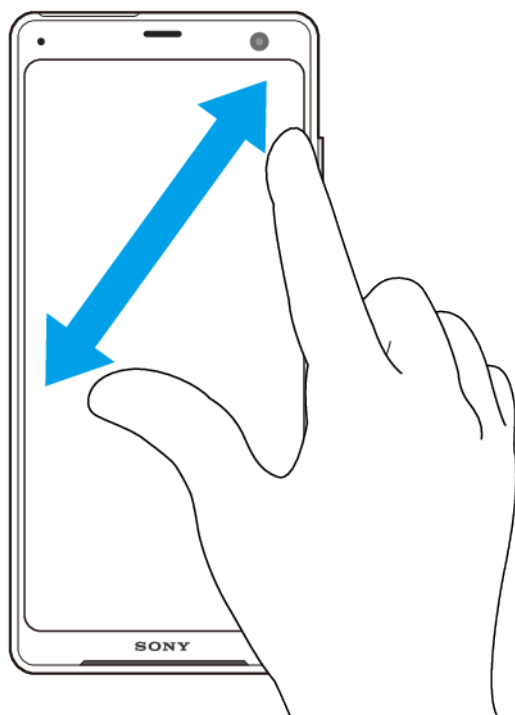

- S potezo približevanja ali odmikanja prstov povečajte ali pomanjšajte spletne strani, fotografije in zemljevide med fotografiranjem ali snemanjem videoposnetkov.

Poteze podrsljaja in premikanja

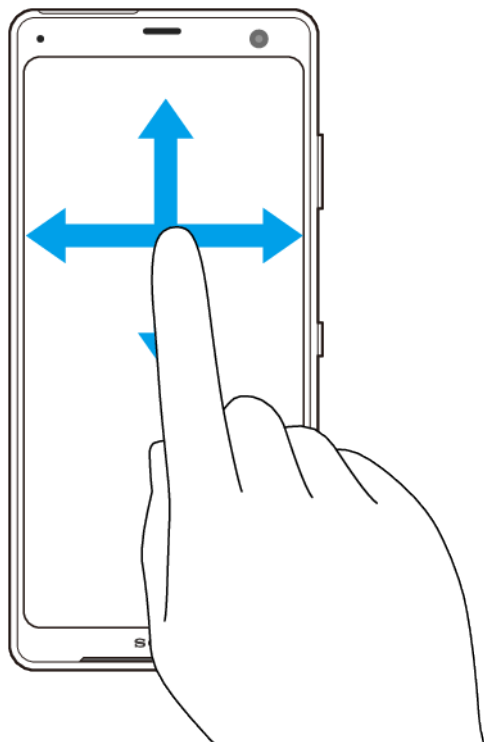


- Podrsajte navzgor in navzdol ali levo in desno.
- Podrsnite levo ali desno, npr. med podokni začetnega zaslona.

Uporaba funkcije Stransko zaznavanje

Vaša naprava ima ob straneh senzorje za lažjo enoročno uporabo naprave. Tako lahko na primer dvakrat tapnete, da se odpre meni Stransko zaznavanje, ali pa s prstom podrsnete prek zaslona za povratek na prejšnji zaslon.

S prstom morate podrsniti ali se dotakniti območja senzorja.

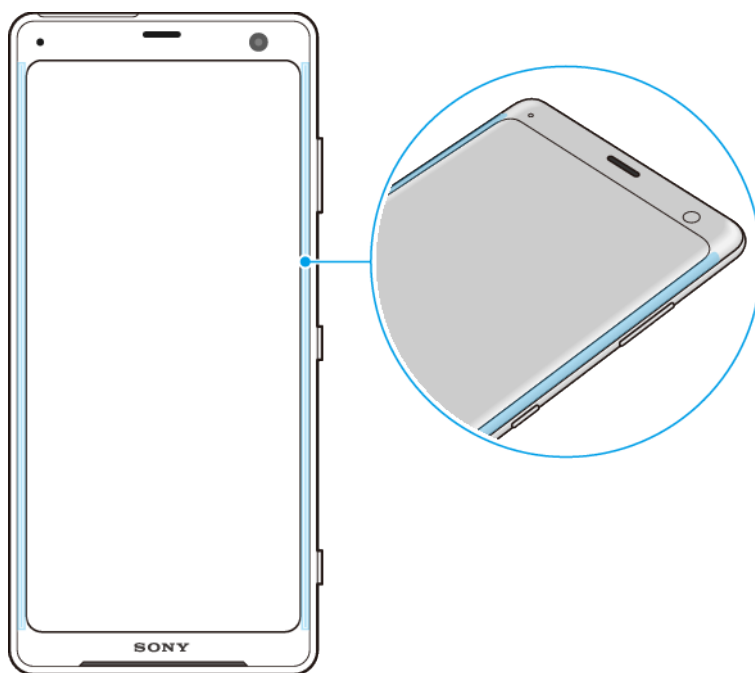

Opomba

Stransko zaznavanje v določenih primerih ni na voljo, npr. pri uporabi brezžičnega polnilnika, v načinih rokavic in Ultra STAMINA ali če je zaslon v ležeči usmerjenosti.

Prikaz menija Meni Stransko zaznavanje



- Za vklop možnosti **Meni Stransko zaznavanje** dvakrat tapnite ob strani naprave.

Namig

Za izhod iz menija Meni Stransko zaznavanje dvakrat tapnite ob strani naprave ali tapnite prazno območje na zaslonu.

Povratak na prejšnji zaslon z uporabo stranskega senzorja



- Za povratak na prejšnji zaslon s prstom podrsnite navzgor ali navzdol ob strani naprave.

Vklop ali izklop povezave Stransko zaznavanje

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaslon > Dodatno**.
- 2 Tapnite **Stransko zaznavanje**.
- 3 Tapnite drsno stikalo za vklop ali izklop funkcije.

Nastavitve omrežja Stransko zaznavanje

| | |
|----------------------------------|---|
| Meni Stransko zaznavanje | Izberite postavitev menija Meni Stransko zaznavanje in ali naj bo meni prikazan na zaklenjenem zaslonu. |
| Občutljivost senzorja | Prilagodite način interakcije s stranskim senzorjem. |
| Senzor omogočen | Izberite, ali želite uporabiti Stransko zaznavanje na eni ali obeh strani naprave. |
| Pomik nazaj | Izberite, ali želite uporabljati stranski senzor za vrnitev na prejšnji zaslon. |
| Možno Stransko zaznavanje | Nastavite, katere aplikacije želite uporabljati s funkcijo Stransko zaznavanje. |

Vklop ali izklop zaslona

Ko je naprava vklopljena in jo pustite mirovati določen čas, zaslon potemni, da varčuje z baterijo. Spremenite lahko, kako dolgo je zaslon aktiviran, preden se izklopi.

Ko je zaslon izklopljen, je naprava lahko odklenjena ali zaklenjena, odvisno od nastavitve zaklepanja zaslona. Glejte *Zaklepanje zaslona* na strani 14.

Vklop ali izklop zaslona

- Na kratko pritisnite tipko za vklop/izklop.

Namig

Če je zaslon v stanju pripravljenosti nastavljen na Pametno aktiviranje ali Aktiviraj ob dvigu naprave, se samodejno vklopi, ko dvignete napravo. Glejte *Nastavitve funkcije Zaslon v stanju pripravljenosti* na strani 63.

Prilagajanje časa nedejavnosti, preden se zaslon izklopi

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaslon > Stanje pripravljenosti**.
- 2 Izberite eno od možnosti.

Pametni nadzor osvetlitve

Funkcija pametnega nadzora osvetlitve ohranja zaslon prižgan, dokler držite napravo v rokah. Ko napravo enkrat odložite iz rok, se zaslon ugasne skladno z vašo nastavitvijo načina spanja.

Omogočanje ali onemogočanje funkcije pametnega nadzora osvetlitve

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaslon > Dodatno > Pametni nadzor osvetlitve**.
- 2 Tapnite drsno stikalo za vklop ali izklop funkcije.

Začetni zaslon

Začetni zaslon je izhodišče vaše naprave. Podoben je namizju na računalniškem zaslonu. Število podoken na začetnem zaslonu označujejo pike v spodnjem delu začetnega zaslona. Označena pika prikazuje podokno, ki je trenutno prikazano.

Opomba

Če boste OLED zaslon nastavili na zelo svetel ali dolgotrajen prikaz iste slike, lahko na zaslonu zatem ostane sled slike. Če želite preprečiti tovrstne sledi slike na zaslonu, se izogibajte dolgotrajnemu predvajanju iste slike.

Vrnitev na začetni zaslon


- Tapnite ● (gumb za začetni zaslon).

Brskanje po začetnem zaslону




Podokna na začetnem zaslону

Na začetni zaslon lahko dodate nova podokna (največ dvajset podoken) in jih izbrišete. Nastavite lahko tudi podokno, ki ga želite uporabiti kot glavno podokno začetnega zaslona.

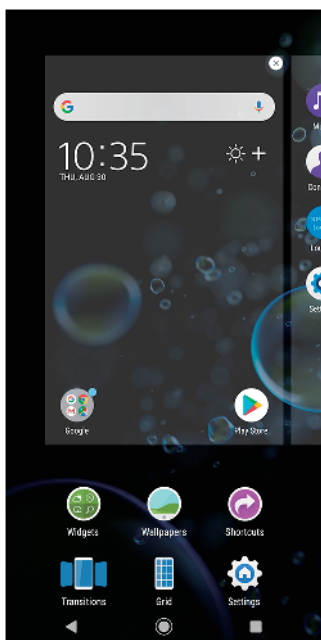

Nastavitev podokna kot glavnega podokna začetnega zaslona


- 1 Dotaknite se praznega območja na začetnem zaslону in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira.

- 2 Podrsajte levo ali desno, da se odpre podokno, ki ga želite nastaviti kot glavno podokno začetnega zaslona, in nato tapnite  (ikona za nastavev podokna).

Opomba

Če je vmesnik Google Feed omogočen, je podokno na skrajni levi rezervirano za to storitev, zato glavnega podokna začetnega zaslona ni mogoče spremeniti.


Dodajanje podokna na začetni zaslon

- 1 Dotaknite se praznega območja na začetnem zaslonu in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira.
- 2 Podrsnite podokna do konca v desno ali levo in nato tapnite  (ikona za dodajanje podokna).

Opomba

Če je vmesnik Google Feed omogočen, je podokno na skrajni levi rezervirano za to storitev, zato na levo stran ni mogoče dodati nobenega podokna.

Brisanje podokna z začetnega zaslona

- 1 Dotaknite se praznega območja na začetnem zaslonu in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira.
- 2 Z podrsljanjem levo ali desno poiščite podokno, ki ga želite izbrisati, nato pa v zgornjem desnem kotu podokna tapnite  (ikona za brisanje podokna).


Nastavitve začetnega zaslona

Za prilagoditev nekaterih osnovnih nastavitvev začetnega zaslona lahko uporabite bližnjico do nastavitvev. Prilagodite lahko na primer velikost ikon na začetnem zaslonu.

Prilagajanje velikosti mreže na zaslonu


- 1 Dotaknite se praznega območja na začetnem zaslonu in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira.
- 2 Tapnite **Mreža** in nato izberite velikost.
- 3 Tapnite **UPORABI**.

Prilagoditev velikosti ikon na začetnem zaslonu


- 1 Dotaknite se praznega območja na začetnem zaslonu in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira, ter nato tapnite ikono  (ikona nastavitvev začetnega zaslona).
- 2 Tapnite **Velikost ikone** in izberite eno od možnosti.

Zaslon aplikacije

Zaslon z aplikacijami, ki ga odprete z začetnega zaslona, vsebuje aplikacije, ki so že vnaprej nameščene na napravi, ter aplikacije, ki ste jih prenesli sami.

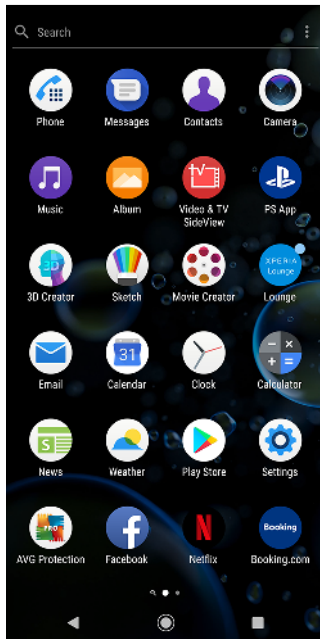


Prikaz vseh aplikacij na zaslonu z aplikacijami

- 1 Tapnite  (ikona vrstice z aplikacijami).
- 2 Podrsnite levo ali desno po zaslonu z aplikacijami.

Namig

Aplikacije, ki ste si jih nedavno ogledali, lahko poiščete tudi tako, da na zaslonu z aplikacijami podrsnete levo.

Omogočanje ali onemogočanje seznamov priporočenih aplikacij

- 1 Dotaknite se praznega območja na začetnem zaslonu in ga pridržite ter nato tapnite ikono  (ikona nastavitve začetnega zaslona).
- 2 Tapnite drsno stikalo ob možnosti **Priporočila za programe**.

Odpiranje aplikacije iz zaslona z aplikacijami

- Ko je zaslon z aplikacijami odprt, podrsnite v levo ali desno in poiščite želeno aplikacijo ter jo nato tapnite.

Iskanje aplikacij na zaslonu z aplikacijami

- 1 Odprite zaslon z aplikacijami in tapnite **Iskanje**.
- 2 Vnesite ime aplikacije, ki jo želite poiskati.

Namig

Aplikacije lahko poiščete tudi tako, da na zaslonu z aplikacijami podrsnete desno.


Urejanje aplikacij na zaslonu z aplikacijami

- 1 Odprite zaslon z aplikacijami in nato tapnite  (ikona menija).
- 2 Tapnite **Razvrščanje programov** in izberite eno od možnosti.


Dodajanje bližnjice aplikacije na začetni zaslon

- 1 Na zaslonu z aplikacijami se dotaknite ikone aplikacije in jo pridržite, dokler naprava ne zavibrira, ter nato povlecite ikono na vrh zaslona. Odpre se začetni zaslon.
- 2 Povlecite ikono na želeno mesto na začetnem zaslonu in jo nato spustite.



Premikanje aplikacije na zaslon z aplikacijami

- 1 Odprite zaslon z aplikacijami in nato tapnite  (ikona menija).
- 2 Preverite, ali je v razdelku **Lasten vrstni red** izbrana možnost **Razvrščanje programov**.
- 3 Dotaknite se aplikacije in jo pridržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa jo povlecite na novo mesto.



Bližnjice za preprosta dejanja

Do bližnjic lahko dostopate neposredno prek ikon aplikacij, da odstranite prenesene aplikacije ali prikažete več hitrih možnosti. Na primer, dotaknite se ikone za koledar in jo pridržite, da ustvarite nov dogodek ali nastavite opomnik. Vse aplikacije imajo bližnjico do informacij o aplikaciji, kjer lahko prilagodite nastavitve obveščanja in dovoljenja. Informacije o aplikaciji odprete tako, da tapnete  (ikona za informacije o aplikaciji).

Uporaba bližnjic za preprosta dejanja

- 1 Dotaknite in pridržite ikono zelene aplikacije na začetnem zaslonu doma ali zaslonu z aplikacijami.
- 2 Izberite eno od možnosti, ki se prikažejo. Tapnite na primer  (ikona za informacije o aplikaciji), da odprete informacije o aplikaciji, ali pa  (ikona za odstranitev aplikacije), da onemogočite ali odstranite aplikacijo.




Namig

Če ikona  (ikona za odstranitev aplikacije) ni prikazana, tapnite  (ikona za informacije o aplikaciji) za več možnosti.



Onemogočanje ali odstranjevanje aplikacije iz zaslona z aplikacijami

Opomba


Vnaprej nameščenih aplikacij ne morete odstraniti, lahko jih samo onemogočite. Odstranite lahko samo prenesene aplikacije. Če onemogočite vnaprej nameščeno aplikacijo, jo lahko znova omogočite tako, da izberete Nastavitve > Aplikacije in obvestila.

- 1 Dotaknite se aplikacije, ki jo želite odstraniti ali onemogočiti, in jo pridržite. Če jo je mogoče onemogočiti ali odstraniti, se prikaže  (ikona za odstranitev aplikacije).
- 2 Tapnite  (ikona za odstranitev aplikacije) > **ONEMOGOČI**, če je bila aplikacija vnaprej nameščena na napravi, ali tapnite  (ikona za odstranitev aplikacije) > **V redu**, če ste aplikacijo prenesli in jo želite odstraniti.


Namig

Če ikona  (ikona za odstranitev aplikacije) ni prikazana, tapnite  (ikona za informacije o aplikaciji) za več možnosti.

Krmarjenje po aplikacijah

Med aplikacijami lahko krmarite s pomočjo gumbov za krmarjenje in s pomočjo okna z nedavno uporabljenimi aplikacijami, s katerim lahko enostavno prehajate med vsemi nedavno uporabljenimi aplikacijami. Gumbi za krmarjenje so: gumb za nazaj, gumb za začetni zaslon in gumb za nedavno uporabljene aplikacije. V načinu deljenega zaslona lahko na zaslonu odprete dve aplikaciji hkrati, če aplikacija podpira funkcijo več oken. Če pritisnete tipko za začetni zaslon  (gumb za začetni zaslon), boste s tem nekatere aplikacije zaprli, druge pa začasno prekinili oziroma se bodo dalje izvajale v ozadju. Če aplikacijo začasno prekinete ali se izvaja v ozadju, lahko naslednjič, ko zaženete aplikacijo, nadaljujete tam, kjer ste prejšnjič končali.

Pregled krmarjenja po aplikacijah

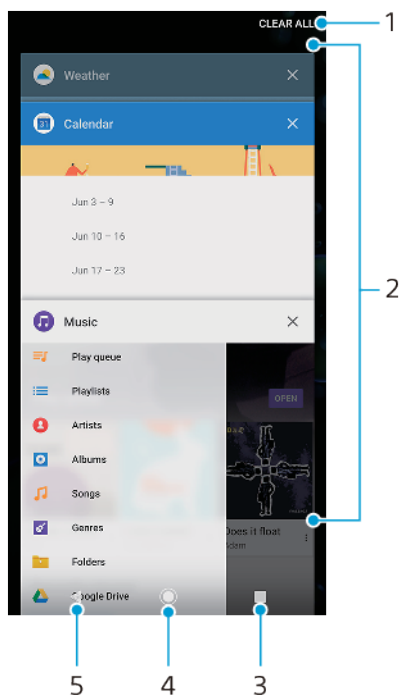

- 1 Počisti vse – zapre vse nedavno uporabljene aplikacije
- 2 Okno z nedavno uporabljenimi aplikacijami – odpre nedavno uporabljeno aplikacijo
- 3 Gumb za nedavno uporabljene aplikacije – odpre okno z nedavno uporabljenimi aplikacijami in vrstico s priljubljenimi aplikacijami
- 4 Gumb za začetni zaslon – zapre aplikacijo in prikaže začetni zaslon
- 5 Gumb za nazaj – prikaže prejšnji zaslon v aplikaciji ali zapre aplikacijo

Odpiranje oken z nedavno uporabljenimi aplikacijami

- Tapnite ■ (gumb za nedavne aplikacije).

Hitro preklapljanje med nedavno uporabljenimi aplikacijami

- Hitro dvakrat tapnite ■ (gumb za nedavne aplikacije).

Zapiranje vseh nedavno uporabljenih aplikacij

- Tapnite ■ (gumb za nedavne aplikacije) in nato **Izbriši vse**.

Odpiranje menija v aplikaciji

- Med uporabo aplikacije tapnite ☰ (ikona menija) ali ≡ (ikona možnosti).


Opomba

Meni ni na voljo v vseh aplikacijah.

Način razdeljenega zaslona

V načinu razdeljenega zaslona lahko prikažete dve aplikaciji naenkrat, če si na primer želite istočasno ogledati e-pošto v mapi »Prejeto« in vsebino v spletnem brskalniku.

Pregled razdeljenega zaslona

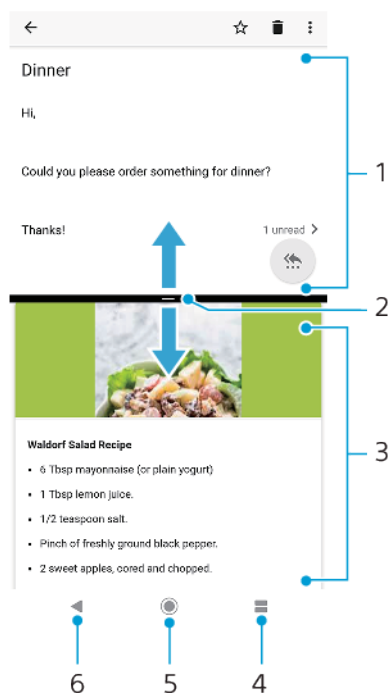



- 1 Aplikacija 1
- 2 Obroba razdeljenega zaslona – povlecite za spreminjanje velikosti oken
- 3 Aplikacija 2
- 4 Gumb za razdeljeni zaslon – izberite nedavno uporabljeno aplikacijo
- 5 Gumb za začetni zaslon – prikaže začetni zaslon
- 6 Gumb za nazaj – prikaže prejšnji zaslon v aplikaciji ali zapre aplikacijo

Opomba

Nekatere aplikacije ne podpirajo načina razdeljenega zaslona.

Uporaba načina razdeljenega zaslona

- 1 Prepričajte se, da sta aplikaciji, ki ju želite uporabljati v načinu razdeljenega zaslona, odprti in se izvajata v ozadju.
- 2 Zaženite aplikacijo, ki jo želite uporabljati v načinu razdeljenega zaslona, ter nato tapnite in pridržite  (gumb za nedavne aplikacije). Aplikacija bo dodeljena prvemu delu razdeljenega zaslona.
- 3 Na seznamu sličic izberite drugo zeleno aplikacijo.
- 4 Če želite spremeniti velikost oken na razdeljenem zaslonu, povlecite obrobo razdeljenega zaslona na sredini.
- 5 Če želite zapreti način razdeljenega zaslona, tapnite in pridržite  (gumb za razdeljeni zaslon), ko so prikazana okna razdeljenega zaslona.

Enoročni način

Omogočite enoročni način Enoročni način za zmanjšanje velikosti zaslona, da boste lažje tipkali z eno roko. Nastavite lahko zeleno velikost zaslona.

Vklop ali izklop funkcije Enoročni način

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaslon > Dodatno > Enoročni način**.
- 2 Tapnite drsno stikalo za vklop ali izklop funkcije **Enoročni način**.
- 3 Če želite skrčiti zaslon, podrsnite prek vrstice za krmarjenje.

- 4 Če želite zapreti Enoročni način, podrsnite po zaslonu ali tapnite prazno območje na zaslonu.

Prilagajanje mesta zaslona

- 1 Če želite zaslon premakniti na levo ali desno strani, tapnite ◀ (ikona leve puščice) oziroma ▶ (ikona desne puščice).
- 2 Če želite zaslon premakniti navzgor ali navzdol, povlecite vodoravne črte do roba zaslona s spremenjeno velikostjo.
- 3 Če želite spremeniti velikost zaslona, povlecite □ (ikona za spreminjanje velikosti zaslona) na rob zaslona spremenjene velikosti.

Namig

Če se želite vrniti v celozaslonski način, tapnite prazen prostor na zaslonu.

Gradniki

Gradniki so programčki, ki jih lahko uporabljate neposredno na začetnem zaslonu. Obenem pa so tudi bližnjice. Gradnik Vreme vam tako prikazuje osnovne informacije o vremenu neposredno na začetnem zaslonu. Ko tapnete gradnik, se odpre celotna aplikacija Vreme. Več gradnikov lahko prenesete iz trgovine Google Play.

Dodajanje gradnika na začetni zaslon

- 1 Odprite Začetni zaslon ter se dotaknite praznega območja in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira, in nato tapnite **Gradniki**.
- 2 Poiščite in tapnite gradnik, ki ga želite dodati.

Spreminjanje velikosti gradnika

- 1 Dotaknite se gradnika in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira.
- 2 Če je velikost gradnika mogoče spremeniti, se prikaže možnost **Spremeniti velikost**. Spremenite lahko na primer velikost gradnika za koledar.
- 3 Tapnite **Spremeniti velikost** in z vlečenjem točk pomanjšajte ali povečajte gradnik.
- 4 Če želite potrditi novo velikost, tapnite poljuben prostor na zaslonu Začetni zaslon.

Premikanje gradnika

- Dotaknite se gradnika in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa ga povlecite na novo mesto.


Odstranjevanje gradnika

- Dotaknite se gradnika in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira, ter ga nato povlecite na **Odstranite z začetnega zaslona**.

Bližnjice in mape

Uporabite bližnjice in mape za upravljanje vaših aplikacij in ohranjanje urejenega začetnega zaslona.

Pregled bližnjic in map

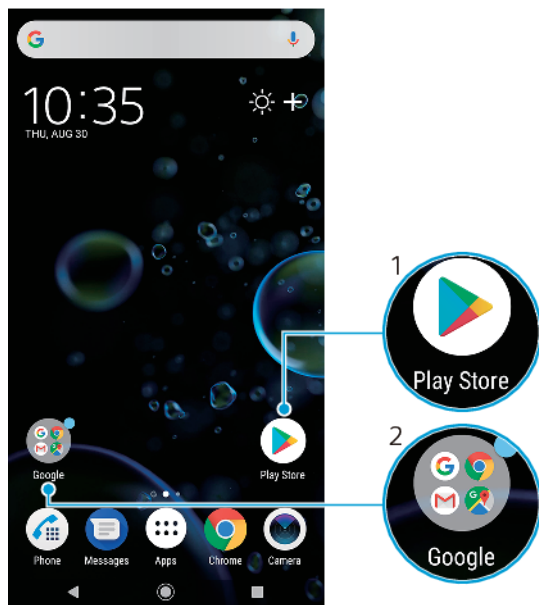

- 1 Dostop do aplikacije prek bližnjice
- 2 Dostop do mape z aplikacijami

Dodajanje bližnjice aplikacije na začetni zaslon

- 1 Na Začetni zaslon se dotaknite praznega območja in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira.
- 2 V meniju s prilagoditvami tapnite **Bližnjice**.
- 3 Oglejte si seznam in izberite poljubno aplikacijo. Izbrana aplikacija se doda na Začetni zaslon.

Premikanje elementa na začetnem zaslonu

- Dotaknite se elementa in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira, ter ga nato povlecite na novo mesto.

Odstranjevanje elementa z začetnega zaslona

- Dotaknite se elementa in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira, ter ga nato povlecite v **Odstranite z začetnega zaslona**.

Ustvarjanje mape na začetnem zaslonu

- Dotaknite se ikone ali bližnjice aplikacije in jo pridržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa jo povlecite in spustite na drugo ikono ali bližnjico aplikacije.

Dodajanje elementov v mapo na začetnem zaslonu

- Dotaknite se elementa in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira, in ga nato povlecite v mapo.

Preimenovanje mape na začetnem zaslonu

- 1 Tapnite mapo, da jo odprete.
- 2 Tapnite naslovno vrstico mape, da se prikaže polje **Ime mape**.
- 3 Vnesite novo ime mape in tapnite **DOKONČANO**.

Namig

Uporabite lahko tudi bližnjico za preprosta dejanja. Dotaknite se imena mape in ga pridržite ter nato tapnite Preimenuj.

Ozadje

Naprava že ima nastavljeno privzeto ozadje, vendar pa lahko začetni in zaklenjeni zaslon prilagodite po svojem okusu z ozadji z različnimi barvami in vzorci.

Ozadje lahko uporabite brez spreminjanja katerih koli drugih elementov začetnega in zaklenjenega zaslona. Dinamična ozadja dodajajo vizualne učinke vaši uporabi zaslona na dotik in omogočajo dinamično spreminjanje zaslona.

Spreminjanje ozadja

- 1 Na Začetni zaslon se dotaknite praznega območja in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira.
- 2 Tapnite **Ozadja**.
- 3 Če želite nastaviti enako ozadje za zaklenjen in začetni zaslon, izberite ozadje in tapnite **UPORABI**. Če želite nastaviti drugačna ozadja, najprej tapnite predogled zaklenjenega ali začetnega zaslona. Izberite ozadje za izbrani zaslon in tapnite **IZBERI > UPORABI**.


Namig

Za ozadje lahko uporabite tudi fotografijo. Če ozadja ne želite izbrati med prikazanimi možnostmi, tapnite Fotografije. Izberite zeleno fotografijo in tapnite **IZBERI > UPORABI**.

Zajem posnetka zaslona

Zajamete lahko slike katerega koli zaslona v napravi. Posnetki zaslona se samodejno shranijo v aplikacijo Album.

Zajem posnetka zaslona

- 1 Pritisnite tipko za vklop/izklop in jo pridržite, dokler se ne odpre meni z možnostmi.
- 2 Tapnite  (ikona za posnetek zaslona).

Namig

Posnetek zaslona lahko zajamete tudi tako, da hkrati pritisnete tipko za vklop/izklop in tipko za zmanjšanje glasnosti.

Ogled posnetka zaslona

- 1 Dvakrat tapnite vrstico stanja, da odprete podokno z obvestili.
- 2 Tapnite posnetek zaslona.

Obvestila

Obvestila vas obveščajo o dogodkih, kot so nova sporočila in obvestila koledarja, kot tudi o dejavnostih v teku, npr. prenosih datotek. Obvestila so prikazana na naslednjih mestih:

- vrstica stanja
- podokno z obvestili
- zaklenjeni zaslon
- ikona aplikacije

Odpiranje ali zapiranje podokna z obvestili



- 1 Če želite odpreti podokno z obvestili, povlecite vrstico stanja navzdol ali jo preprosto dvakrat tapnite.
- 2 Če želite zapreti podokno z obvestili, povlecite ali podrsnite podokno navzgor.

Namig

Ko odprete podokno z obvestili, lahko odprete podokno s hitrimi nastavitvami tako, da vrstico stanja znova povlečete navzdol.

Izvajanje dejanja glede na obvestilo v podoknu z obvestili

- Tapnite obvestilo.

Namig

Na sporočilo v klepetu ali e-poštno sporočilo lahko odgovorite neposredno v podoknu z obvestili.

Opuščanje obvestila iz podokna z obvestili

- Podrsnite obvestilo v levo ali desno.

Opomba

Vseh obvestil ni mogoče opustiti.

Namig

Če želite za obvestilo vklopiti dremanje, obvestilo počasi povlecite na stran in tapnite ☹ (ikona dremanja). Za obvestila lahko vklopite dremež za 15 ali 30 minut oziroma 1 ali 2 uri.

Razširjanje obvestila v podoknu z obvestili

- Tapnite ▼ (ikona za več možnosti), da razširite in prikažete več informacij o obvestilu, ne da bi odprli aplikacijo.

Opomba

Vseh obvestil ni mogoče razširiti.

Čiščenje vseh obvestil iz podokna z obvestili

- Tapnite **Izbriši vse**.

Namig

Če obstaja dolg seznam obvestil, se premaknite dol, da najdete gumb Izbriši vse.

Ukrepanje ob obvestilih na zaklenjenem zaslonu

- Dvakrat tapnite obvestilo.

Opustitev obvestila z zaklenjenega zaslona

- Podrsnite obvestilo v levo ali desno.

Razširitev prikaza obvestila na zaklenjenem zaslonu

- Obvestilo povlecite navzdol.

Opomba

Vseh obvestil ni mogoče razširiti.

Možnosti prikaza obvestil na zaklenjenem zaslonu

| | |
|-------------------------------------|--|
| Sploh ne prikazuj obvestil | Na zaklenjenem zaslonu ne bodo prikazana nobena obvestila. |
| Pokaži vso vsebino obvestil | Na zaklenjenem zaslonu bodo prikazana vsa obvestila. Če vklopite to nastavitvev, bo na zaklenjenem zaslonu prikazana vsa vsebina (vključno z dohodno e-pošto in sporočili klepeta), razen če v meniju z nastavitvami Konfiguriranje obvestil določene aplikacije označite kot Skrivanje občutljive vsebine . |
| Skrivanje občutljive vsebine | Če želite, da je ta nastavitvev na voljo, morate imeti za zaklepanje zaslona nastavljeno kodo PIN, geslo ali vzorec. Ko prejmete obvestilo z občutljivo vsebino za dohodno e-pošto ali klepet, vsebina ne bo vidna na zaklenjenem zaslonu. |

Izbiranje obvestil za prikaz na zaklenjenem zaslonu

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Aplikacije in obvestila > Konfiguriranje obvestil**.
- 2 Tapnite **Pokaži obvestila**.
- 3 Izberite eno od možnosti.

Namig

Obvestila lahko ostanejo na zaklenjenem zaslonu, dokler jih ne podrsnete in opustite. Če želite vklopiti to funkcijo, tapnite drsno stikalo ob možnosti Ohrani obvestila v razdelku Konfiguriranje obvestil.

Nastavitve ravni obveščanja za aplikacijo

| | |
|---------------------------------|---|
| Dovoli značko obvestila | Prikaz obvestilnih pik. |
| Dovoli prekinitve | Dovolite vsa obvestila izbrane aplikacije. |
| Pokaži obvestila | Prikaz ali skrivanje celotne vsebine obvestil na zaklenjenem zaslonu. |
| Le prednostne prekinitve | Prejemanje obvestil te aplikacije tudi, ko je možnost Ne motite nastavljena na Vklopljeno . |

Opomba


Z nastavitvijo kanalov obveščanja lahko razvrstite ravni obveščanja. Če želite spremeniti kategorije obveščanja, pritisnite obvestilo in ga pridržite.

Nastavitev ravni obveščanja za aplikacijo

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Aplikacije in obvestila**.
- 2 Izberite zeleno aplikacijo in nato tapnite **Obvestila**.
- 3 Tapnite drsna stikala za nastavitev obveščanja po želji.

Obvestilna lučka

Obvestilna lučka vas obvešča o stanju baterije in drugih dogodkih. Utripajoča bela lučka na primer pomeni, da imate novo sporočilo ali zgrešeni klic. Obvestilna lučka je privzeto omogočena, vendar jo lahko ročno izklopite.

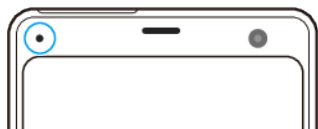

Opomba

Če je obvestilna lučka izklopljena, se prižge samo pri opozorilu glede stanja baterije, na primer kadar je stanje baterije nižje od 15 odstotkov.




Omogočanje ali onemogočanje obvestilne lučke

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Aplikacije in obvestila > Konfiguriranje obvestil**.
- 2 Tapnite drsno stikalo ob možnosti **Utripajoča lučka** za vklop ali izklop funkcije.

Ikone v vrstici stanja

Ikone stanja




























| | |
|--|--|
| | Moč signala |
| | Ni signala |
| | Gostovanje v tujem omrežju |
| | Pošiljanje in prenos podatkov prek omrežja LTE |
| | Pošiljanje in prenos podatkov prek tehnologije GPRS |
| | Pošiljanje in prenos podatkov prek tehnologije EDGE |
| | Pošiljanje in prenos podatkov prek omrežja 3G |
| | Pošiljanje in prenos podatkov prek tehnologije HSPA+ |
| | Povezava Wi-Fi je omogočena in podatki se prenašajo |
| | Povezava Wi-Fi je omogočena, vendar ni internetne povezave. Ta ikona se lahko prikaže tudi, kadar poskušate vzpostaviti povezavo z zaščitenim omrežjem Wi-Fi ali omrežjem prestreznega portala. Črka X po uspešni prijavi izgine. Če je Google na vašem območju blokiran, se lahko črka X prikaže tudi, ko je naprava povezana z omrežjem in je na voljo delujoča internetna povezava Wi-Fi. |
| | Stanje baterije |
| | Baterija se polni |
| | Aktiviran je način za letenje |
| | Funkcija Bluetooth je vklopljena |
| | Mikrofon je izklopljen |
| | Zunanji zvočnik je vklopljen |
| | Aktiviran je način »Ne moti« |
| | Način izklopljenega zvoka |
| | Način opozarjanja z vibriranjem |
| | Nastavljen je alarm |
| | Aktivirana je tehnologija GPS |

-  Poteka sinhronizacija
-  Težava s prijavo ali sinhronizacijo
-  Stranski zaganjalnik je vklopljen

Opomba

Nekatere funkcije ali storitve, ki jih predstavljajo ikone na tem seznamu, morda niso na voljo, odvisno od vašega ponudnika storitev, omrežja ali regije.

Ikone obvestil

-  Novo sporočilo SMS ali MMS
-  Trenutni klic
-  Neodgovorjen klic
-  Zadržani klic
-  Naprava z eno kartico SIM: Vklopljena je preusmeritev klicev
-  Naprava z dvojno kartico SIM: Vklopljena je preusmeritev klicev
-  Novo sporočilo glasovne pošte
-  Novo e-poštno sporočilo
-  Prenasjanje podatkov
-  Prenasjanje podatkov v strežnik
-  Prenos podatkov prek mobilnega omrežja je onemogočen
-  Izvedite osnovno nastavitve naprave
-  Na voljo so sistemske posodobitve
-  Prenasjanje sistemskih posodobitev
-  Namestitve prenesenih sistemskih posodobitev
-  Aktiviran je način STAMINA
-  Aktiviran je način Ultra STAMINA
-  Aktivirana je Nega baterije
-  Naprava je v stiku z brezžičnim polnilcem
-  Aktivirano je dinamično vibriranje
-  Aktiviran je način rokavic
-  Zajet posnetek zaslona
-  Videoklep s prijatelji s programom Duo
-  Predvaja se skladba
-  Naprava je priključena na računalnik prek kabla USB
-  Notranji pomnilnik je 75 % poln – tapnite za prenos podatkov na pomnilniško kartico
-  Opozorilo
 - Več neprikazanih obvestil

Opomba

Tukaj morda niso navedene vse ikone, ki se prikažejo v napravi. Ta seznam je zgolj informativen in se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.

Blokiranje pošiljanja obvestil iz aplikacije

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Aplikacije in obvestila**.
- 2 Izberite zeleno aplikacijo in tapnite **Obvestila**.
- 3 Tapnite drsno stikalo ob možnosti **Pokaži obvestila** za blokado obvestil aplikacije.

Baterija in vzdrževanje

Polnjenje naprave

Napravo lahko napolnite z brezžičnim ali žičnim polnilnikom iz stenske vtičnice ali računalnika. Napravo lahko med polnjenjem še vedno uporabljate.

Če je baterija popolnoma prazna, lahko traja do 30 minut, da se naprava odzove na polnjenje. Med tem je zaslon lahko popolnoma zatemnjen in tudi ikona polnjenja ni prikazana. Lahko traja do 4 ure, preden se popolnoma izpraznjena baterija v celoti napolni. Na hitrost polnjenja lahko vpliva temperatura okolice.

Opomba

Vaša naprava ima vgrajeno baterijo, ki jo lahko polnite, zamenjate pa jo lahko le pri pooblaščenem servisnem centru družbe Sony. Naprave nikoli ne poskušajte odpreti ali razstaviti sami. S tem namreč lahko poškodujete napravo in izničite garancijo.

Žično polnjenje

Vedno uporabljajte originalni polnilnik družbe Sony in kabel USB Type-C, namenjen določenemu modelu naprave Xperia, saj se z uporabo drugih polnilnikov čas polnjenja lahko podaljša, se polnjenje sploh ne izvede ali se naprava poškoduje.

Pred priklopom kabla USB Type-C se prepričajte, da so vsa vrata in priključki USB popolnoma suhi. Ob zaznavi vode se v podoknu z obvestili prikaže opozorilo.

Brezžično polnjenje

Za brezžično polnjenje lahko kupite brezžični polnilnik družbe Sony ali drugega proizvajalca.

Če med polnjenjem napravo uporabljate, se lahko polnjenje zaradi zaščite baterije upočasni ali celo ustavi. Z uporabo nekaterih aplikacij med polnjenjem boste morda onemogočili polnjenje ali vplivali na učinkovitost polnjenja. Če med brezžičnim polnjenjem uporabite na primer kamero, lahko pride do statičnih šumov na sliki.

Pri brezžičnem polnjenju obvezno odstranite vse ovitke ali etuije za zaščito zaslona ali telefona.


Upoštevajte naslednje:

- Med napravo in polnilnik ne vstavljajte nobenih kovinskih delov, saj lahko povzročijo nastanek poškodb zaradi opeklin.
- Na polnilnik ne postavljajte kreditnih kartic, saj se te lahko razmagnetijo ali pokvarijo.

Opomba

Če napravo nepravilno položite na brezžični polnilnik, se čas polnjenja s tem znatno podaljša.

Polnjenje naprave prek kabla USB

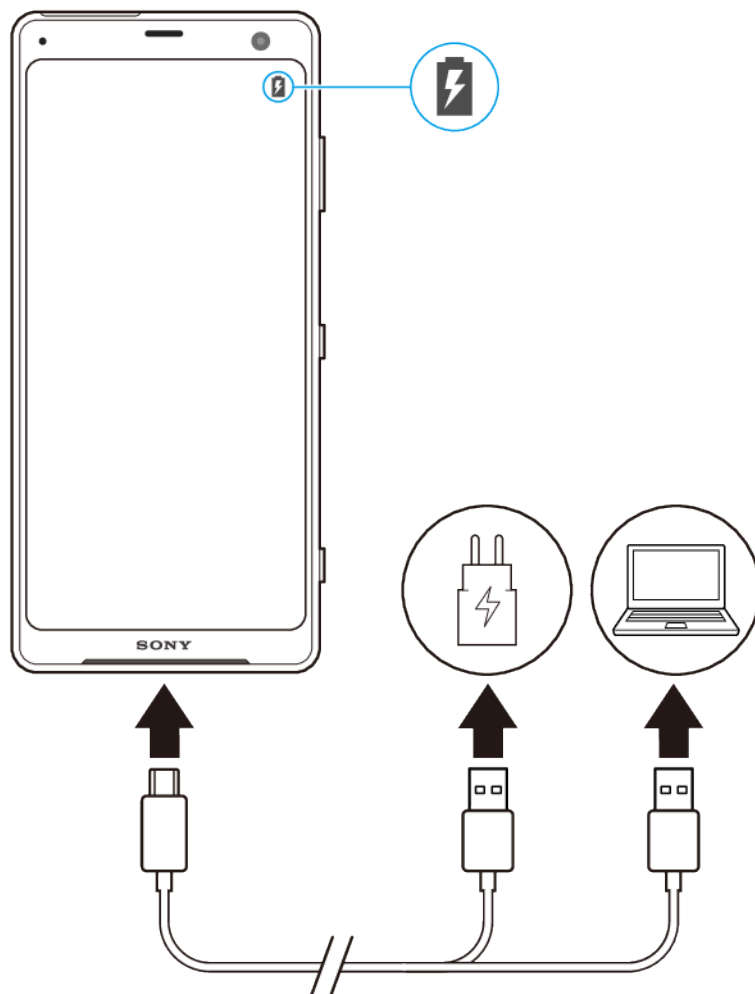

- 1 En konec kabla USB priključite na polnilnik (ali na vrata USB na računalniku).
- 2 Drugi konec kabla priključite na vrata USB na napravi. Ko se polnjenje začne, obvestilna lučka zasveti.
- 3 Ko je naprava popolnoma napolnjena, izključite kabel iz naprave tako, da ga povlečete naravnost navzven. Priključka ne upogibajte.


Opomba

Obvezno morate uporabiti priloženi kabel USB Type-C, saj lahko z drugimi vrstami kablov USB poškodujete napravo.

Namig

Če se baterija popolnoma izprazni, lahko traja nekaj minut, preden obvestilna lučka zasveti in se prikaže ikona za polnjenje.

Polnjenje naprave z brezžičnim polnilnikom

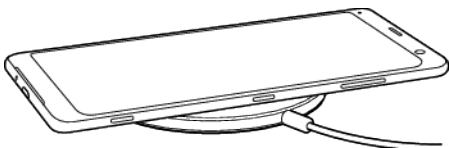

- 1 Napravo položite na brezžični polnilnik v skladu z navodili za uporabo polnilnika. Polnjenje bo delovalo le, če je tuljava za brezžično polnjenje na hrbtni strani naprave v stiku s polnilnikom. Glejte *Pregled* na strani 7.
- 2 Ko se polnjenje začne, zasveti obvestilna lučka in na zaslonu se prikaže ikona polnjenja.

- 3 Ko je naprava popolnoma napolnjena, jo odstranite z brezžičnega polnilnika.

Stanje obvestilne lučke baterije

| | |
|---------|---|
| Zelena | Baterija se polni, raven napolnjenosti pa je večja od 90 % |
| Oranžna | Baterija se polni, raven napolnjenosti pa je med 15 in 90 % |
| Rdeča | Baterija se polni, raven napolnjenosti pa je manjša od 15 % |

Baterija in upravljanje porabe

Naprava ima vgrajeno baterijo. Če želite to baterijo kar najbolje izkoristiti, spremljajte porabo energije različnih aplikacij in funkcij. Čas delovanja baterije lahko podaljšate tudi s funkcijo Nega baterije. Funkcije za varčevanje z energijo v ozadju, s katerimi lahko dodatno zmanjšate porabo baterije, so aktivirane privzeto, na voljo pa so tudi dodatni načini za varčevanje z energijo, s katerimi lahko po potrebi zmanjšate porabo baterije.

Funkcije za varčevanje z energijo znižajo prioriteto nekaterih funkcij, ki niso bistvene za delovanje naprave. Če želite preprečiti vpliv na aplikacijo, jo lahko izvezete v meniju izjem za varčevanje z energijo. Ta funkcija ne vpliva na telefonske klice in sporočila SMS.

Opomba

- Posodobitve sistema lahko spremenijo funkcije za varčevanje z energijo, ki so na voljo na vaši napravi.

Pregled in zmanjšanje porabe baterije

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Baterija** za prikaz ocene odstotka napolnjenosti baterije in časa delovanja baterije.
- 2 Tapnite **Dodatno** za prikaz seznama aplikacij in funkcij, ki so porabljale baterijo od zadnjega polnjenja.
- 3 Tapnite element, da pridobite informacije o tem, kako lahko zmanjšate porabo baterije.

Prikaz porabe baterije za aplikacije

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Aplikacije in obvestila**.
- 2 Izberite aplikacijo in preverite njeno porabo baterije v razdelku **Baterija**.

Splošni namigi za izboljšanje zmogljivosti baterije


Naslednji namigi vam lahko pomagajo izboljšati učinkovitost delovanja baterije:

- Zmanjšajte svetlost zaslona; glejte *Nastavitve zaslona* na strani 61.
- Izklopite Bluetooth, Wi-Fi in lokacijske storitve, če jih ne potrebujete.
- Če ste v območju, kjer je pokritost z omrežjem slaba ali je sploh ni, izklopite napravo ali uporabite način letenja. V nasprotnem primeru naprava vedno znova išče razpoložljiva omrežja, kar porablja energijo.
- Namesto gostovanja v tujem omrežju uporabite omrežje Wi-Fi. Funkcija gostovanja v tujem omrežju išče domače omrežje, zaradi česar je baterija dodatno obremenjena, saj mora naprava oddajati z višjo izhodno močjo. Glejte *Wi-Fi* na strani 50.
- Za spreminjanje nastavitve sinhronizacije vaše e-pošte, koledarja in stikov glejte *Sinhronizacija s spletnimi računi* na strani 56.
- Preverite aplikacije z višjo porabo baterije in upoštevajte namige za varčevanje z energijo, ki so za te aplikacije na voljo v napravi.
- Spremenite raven obveščanja za aplikacijo; glejte *Obvestila* na strani 33.
- Izklopite Zaslon v stanju pripravljenosti; glejte *Nastavitve funkcije Zaslon v stanju pripravljenosti* na strani 63.

- Izklopite dovoljenje aplikaciji za uporabo lokacije; glejte *Nastavitve aplikacij* na strani 64.
- Odstranite aplikacije, ki jih ne uporabljate; glejte *Zaslon aplikacije* na strani 26.
- Za poslušanje glasbe uporabite originalno prostoročno napravo družbe Sony. Prostoročne naprave porabijo manj baterije kot zvočniki naprave.
- Občasno izklopite in znova zaženite napravo.

Izločitev posameznih aplikacij iz optimizacije


Aplikacije lahko izločite iz optimizacije.

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Baterija**.
- 2 Tapnite  (ikona menija) in izberite **Izjeme pri varčevanju z energijo**. Odpre se seznam aplikacij, ki niso optimizirane.
- 3 Če želite dodati aplikacije na ta seznam izjem ali jih z njega odstraniti, tapnite **PROGRAMI** in na seznamu izberite aplikacijo oziroma jo odznačite in tako uredite njene nastavitve za izvzetje.
- 4 Seznam izvzetih aplikacij se bo posodobil v skladu z vašimi nastavitvami.

Namig

Možnosti za Izjeme pri varčevanju z energijo lahko konfigurirate tako, da izberete **Nastavitve > Aplikacije in obvestila > Dodatno > Poseb. dostop za aplik. > Funkcija za varčevanje z energijo**.

Način STAMINA

Zaradi manjše porabe baterije bodo različne funkcije omejene ali onemogočene, odvisno od ravnega načina STAMINA. Mednje spadajo učinkovitost upodabljanja, animacije in svetlost zaslona, izboljšanje slike, sinhronizacija podatkov aplikacij v ozadju, vibriranje (razen ob dohodnih klicih), pretočni prenos in GPS, ko je zaslon izklopljen. V vrstici stanja se prikaže ikona  (ikona za način »STAMINA«).

Namig

Če obstaja verjetnost, da se bo baterija izpraznila pred naslednjim predvidenim polnjenjem, vam bo naprava predlagala, da aktivirate možnost Način STAMINA. Tapnite **Nastavitve > Baterija > Način STAMINA > Pametno obvestilo načina STAMINA** in nato tapnite drsno stikalo za vklop ali izklop te funkcije.


Vklop ali izklop načina Način STAMINA

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Baterija**.
- 2 Tapnite **Način STAMINA** in nato tapnite drsno stikalo za vklop ali izklop funkcije. Ko je način **Način STAMINA** vklopljen, lahko izberete dodatne možnosti, na primer prilagodite odstotek samodejnega zagona po svojih potrebah.

Namig

Aplikacije lahko izvzamete iz optimizacije z načinom Način STAMINA v meniju **Funkcija za varčevanje z energijo**.

Način Ultra STAMINA

Čas delovanja baterija se znatno podaljša, vendar je število aplikacij, ki so na voljo, omejeno, prenos podatkov prek mobilnega omrežja in omrežje Wi-Fi pa sta onemogočena. Klici in sporočila SMS so še vedno na voljo. Začetni zaslon se spremeni in v vrstici stanja se prikaže ikona  (ikona načina »Ultra STAMINA«).

Opomba

Če napravo uporabljate skupaj z več drugimi uporabniki, se boste za vklop ali izklop načina Način Ultra STAMINA morda morali prijaviti kot lastnik, torej kot primarni uporabnik.

Vklop storitve Način Ultra STAMINA

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Baterija**.
- 2 Tapnite **Način Ultra STAMINA** in nato **Aktiviraj**.
- 3 Tapnite **V redu**.

Opomba

Aplikacij ni mogoče izvzeti iz optimizacije z načinom Način Ultra STAMINA.

Izklop načina Način Ultra STAMINA

- 1 Če želite odpreti podokno z obvestili, povlecite vrstico stanja navzdol.
- 2 Tapnite obvestilo **Način Ultra STAMINA je aktiven**.
- 3 Tapnite **V redu**.

Opomba

Ob izklopu načina Način Ultra STAMINA se naprava znova zažene.

Nega baterije

S funkcijo Nega baterije lahko podaljšajte življenjsko dobo baterije. Funkcija zazna vzorce polnjenja ter oceni začetni in končni čas rednega obdobja polnjenja. Hitrost polnjenja je nadzorovana tako, da je baterija 100 % napolnjena, tik preden izključite polnilnik.

Opomba

Funkcija Nega baterije začne hitrost polnjenja nadzorovati šele, ko zazna cikel rednega, najmanj 4-urnega polnjenja v večdnevem obdobju.


Omogočanje ali onemogočanje funkcije Nega baterije

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Baterija > Nega baterije**.
- 2 Tapnite drsno stikalo za vklop ali izklop možnosti **Nega baterije**.

Namig

Naučeni vzorci rednih ciklov polnjenja se shranijo s pomočjo funkcije Nega baterije. Tudi če je funkcija onemogočena, prevzame naučene vzorce, ko jo znova omogočite.

Posodobljanje naprave

Posodobite programsko opremo naprave, če želite omogočiti najnovejšo funkcionalnost, pridobiti najnovejše izboljšave in popravke ter zagotoviti optimalno učinkovitost delovanja. Ko je na voljo nova programska oprema, se v vrstici stanja prikaže ikona  (ikona za posodobitev sistema). Nove posodobitve lahko poiščete tudi ročno ali pa nastavite časovni raspored posodobitve.

Posodobitev programske opreme v napravi najlažje prenesete brezžično. Nekatere posodobitve niso na voljo za brezžični prenos. V takem primeru morate za posodobitev naprave uporabiti programsko opremo Xperia Companion na računalniku s sistemom Windows ali računalniku Apple Mac®.

Pred posodobljanjem naprave, upoštevajte naslednje:

- Zagotovite, da imate dovolj velik pomnilnik.
- Če uporabljate napravo z več drugimi uporabniki, se morate prijaviti kot lastnik, torej primarni uporabnik.
- Zaradi posodobitev sistema in aplikacij so lahko funkcije na vaši napravi prikazane drugače, kot so opisane v teh navodilih za uporabo. Posodobitev morda ne bo vplivala na različico sistema Android.

Preverjanje, ali je na voljo nova programska oprema

- 1 Če uporabljate napravo z več uporabniki, se prepričajte, da ste prijavljeni kot lastnik.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Sistem > Dodatno > Posodobitev programske opreme**.


Posodabljanje naprave prek brezžične povezave

Za posodobitev programske opreme naprave prek brezžične povezave uporabite aplikacijo za posodobitev programske opreme. Posodobitve, ki jih lahko prenesete prek mobilnega omrežja, so odvisne od vašega operaterja. Priporočamo, da za prenos nove programske opreme namesto mobilnega omrežja uporabite omrežje Wi-Fi, saj se boste s tem izognili stroškom prenosa podatkov.


Namestitev posodobitve sistema

- 1 Če uporabljate napravo skupaj z več drugimi uporabniki, se prepričajte, da ste prijavljeni kot lastnik.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Sistem > Dodatno > Posodobitev programske opreme**.
- 3 Če je na voljo posodobitev sistema, tapnite **NADALJUI** in nato tapnite **Namesti zdaj**.

Nastavitev samodejnega prenosa posodobitev sistema

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Sistem > Dodatno > Posodobitev programske opreme**.
- 2 Tapnite  (ikona menija) in nato **Nastavitve > Samodejna posodobitev sistema**.
- 3 Izberite zeleno možnost.

Omogočanje ali onemogočanje samodejnega prenosa posodobitev za aplikacije

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Sistem > Dodatno > Posodobitev programske opreme**.
- 2 Tapnite  (ikona menija) in nato **Nastavitve > Samodejno posodobi programe**.
- 3 Izberite zeleno možnost.

Posodobitev naprave prek računalnika

- 1 Priključite napravo na računalnik prek kabla USB.
- 2 Prepričajte se, da je zaslon na vaši napravi odklenjen, in tapnite **DOVOLI**.
- 3 Zaženite programsko opremo Xperia Companion, če se ne zažene samodejno.
- 4 Prepričajte se, da računalnik lahko dostopa do interneta.
- 5 **Računalnik:** Če je zaznana nova posodobitev programske opreme, se prikaže pojavno okno. Sledite navodilom na zaslonu, če želite nadaljevati z namestitvijo ustreznih posodobitev programske opreme.

Opomba

Če zadevni računalnik nima nameščene programske opreme Xperia Companion, priključite napravo na računalnik in sledite navodilom za namestitev na zaslonu. Prepričajte se, da uporabljate kabel USB Type-C, ki je bil priložen vaši napravi, in da je pravilno priključen na napravo in na računalnik.

Vzdrževanje z uporabo računalnika

Xperia Companion

Xperia Companion je programska storitev z zbirko orodij in programov, ki jih lahko uporabljate, ko svojo napravo priključite na računalnik. S programsko opremo Xperia Companion lahko:

- posodobljate ali popravljate programsko opremo svoje naprave,
- prenašate vsebino iz svoje naprave s funkcijo Xperia Transfer,
- varnostno kopirate in obnavljate vsebino na računalniku,
- poiščete datoteke na svoji napravi.

Upravljanje datotek z računalnikom


Če želite prenesti in upravljati datoteke, napravo priključite na računalnik s sistemom Windows prek kabla USB Type-C.

Ko sta vaša naprava in računalnik povezana, lahko izberete, ali želite izvesti polnjenje naprave ali prenos datotek. Računalnik bo zaznal napravo, ko tapnete DOVOLI.

S programsko opremo Xperia Companion lahko dostopate do datotečnega sistema na svoji napravi. Če programske opreme Xperia Companion nimate nameščene, boste pozvani, da jo namestite, ko priključite napravo na računalnik.

Opomba

Vedno uporabite kabel USB, namenjen specifično za vaš model Xperia in se prepričajte, da je popolnoma suh.

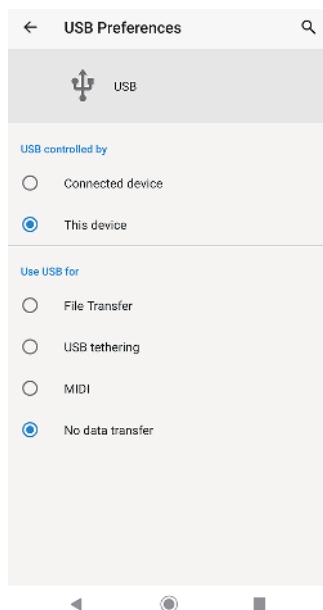

Nastavitve povezave USB

Povezavo USB upravlja Izberete lahko, katera naprava upravlja drugo - ali vaša naprava upravlja napravo, povezano prek USB-ja, ali obratno.

Uporaba povezave USB za Izberete lahko namen povezave USB.
Prenos datotek

Urejte datoteke ali posodobite programsko opremo naprave. Ta možnost se uporablja z računalniki s sistemom Microsoft® Windows®. Polnjenje je privzeto omogočeno.

Internetna povezava prek USB

Naprava lahko deluje kot naprava za souporabo povezave.

MIDI

Naprava lahko deluje kot vhod MIDI za aplikacije za uporabo glasbil.

Brez prenosa podatkov

Ko je možnost Povezavo USB upravlja nastavljena na Ta naprava, se polni samo naprava. Ko je možnost Povezavo USB upravlja nastavljena na Povezana naprava, lahko svojo napravo uporabljate kot polnilnik in z njo napolnite drugo povezano napravo.

Spreminjanje nastavitev USB

- 1 Priključite priključek USB Type-C na napravo.
- 2 Povlecite navzdol v vrstici stanja in nato tapnite **Sistem Android** poleg Ψ (ikona povezave USB).
- 3 Tapnite **Dotaknite se za več možnosti** in izberite eno od možnosti.

Shranjevanje in pomnilnik

Vaša naprava omogoča več različnih možnosti shranjevanja in pomnilnika:

- Notranji pomnilnik lahko uporabljate za shranjevanje prenesene vsebine, osebnih nastavitev in podatkov.
- Če želite več prostora za shranjevanje, lahko uporabite izmenljivo pomnilniško kartico. V ta pomnilnik lahko premaknete predstavnostne datoteke ter tako sprostite notranji pomnilnik.
- Dinamičnega pomnilnika (RAM) ne morete uporabljati za shranjevanje. Pomnilnik RAM se uporablja za aplikacije, ki se izvajajo, in operacijski sistem.

Opomba

Pomnilniško kartico lahko kupite ločeno.

Izboljšanje učinkovitosti delovanja pomnilnika

Pomnilnik naprave se pri normalni uporabi sčasoma zapolni. Če se delovanje naprave upočasni ali se aplikacije nenadoma zaustavljajo, priporočamo naslednje:

- V notranjem pomnilniku naj bo vedno na voljo več kot 500 MB nezasedenega prostora.
- Zaprite aplikacije, ki jih ne uporabljate.
- Počistite predpomnilnik za vse aplikacije.
- Odstranite prenesene aplikacije, ki jih ne uporabljate.
- Fotografije, videoposnetke in glasbo prenesite iz notranjega pomnilnika na pomnilniško kartico.
- Če naprava ne more prebrati vsebine na pomnilniški kartici, jo boste morda morali formatirati. Ko kartico formatirate, se vsa vsebina izbriše.

Opomba

Če napravo uporablja več uporabnikov, se morate prijaviti kot lastnik, torej primarni uporabnik, in izvesti določena dejanja, kot sta prenos podatkov na pomnilniško kartico in formatiranje pomnilniške kartice.

Ogled stanja pomnilnika

- Poiščite in tapnite **Nastavitve > Shramba**.

Brisanje predpomnilnika za vse aplikacije

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Shramba**.
- 2 Tapnite **SPROSTITUTEV PROSTORA**. Če je vstavljena pomnilniška kartica, izberite **Shramba > Notranja shramba v skupni rabi > SPROSTITUTEV PROSTORA**.

Namig

Ob izbrisu predpomnilnika se pomembne informacije in nastavitve ne izgubijo.

Prenos predstavnostnih datotek na pomnilniško kartico

- 1 Prepričajte se, da je pomnilniška kartica vstavljena v napravo.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Shramba > Prenesite podatke na kartico SD**.
- 3 Označite vrste datotek, ki jih želite prenesti na pomnilniško kartico.
- 4 Tapnite **Prenos**.

Zaustavitev aplikacij in storitev, ki se izvajajo

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Aplikacije in obvestila**.
- 2 Izberite aplikacijo ali storitev in nato tapnite **PRISILNA ZAUSTAVITEV > V redu**.

Formatiranje pomnilniške kartice

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Notranji pomnilnik**.
- 2 Tapnite **Kartica SD > ⋮** (ikona menija) in nato **Nastavitve shrambe > Formatiraj > Izbris in formatiranje**.

Opomba

Če formatirate pomnilniško kartico, izbrišete vso vsebino, ki je shranjena na njej. Pred formatiranjem pomnilniške kartice ustvarite varnostno kopijo vseh podatkov, ki jih želite shraniti. Če želite varnostno kopirati vsebino, jo lahko kopirate na računalnik. Za več informacij glejte *Upravljanje datotek z računalnikom* na strani 44.

Pametno čiščenje

Funkcija Pametni čistilnik izboljša delovanje naprave s samodejno optimizacijo shranjevanja in pomnilnika glede na porabo aplikacije.

Omogočanje ali onemogočanje funkcije pametnega čiščenja (Smart cleaner)

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Xperia Assist**.
- 2 Tapnite **Pametni čistilnik** in nato tapnite drsno stikalo za vklop ali izklop funkcije.

Opomba

Datoteke lahko spremenite, kopirate ali izbrišete tudi ročno tako, da poiščete in tapnete program Datoteke.

Varnostno kopiranje in obnavljanje vsebine

Priporočamo vam, da fotografij, videoposnetkov in druge osebne vsebine ne shranjujete le v notranji pomnilnik naprave. Če se naprava poškoduje, jo izgubite ali vam jo ukradejo, boste trajno izgubili podatke, shranjene v notranjem pomnilniku. Priporočamo, da s programsko opremo Xperia Companion ustvarite varnostne kopije in tako varno shranite svoje podatke na zunanjo napravo. Ta način priporočamo zlasti, če posodabljate programsko opremo naprave na novejšo različico sistema Android.

Z aplikacijo za varnostno kopiranje in obnovitev podatkov Google Backup & Restore lahko varnostno kopirate podatke na Googlov strežnik.

Varnostno kopiranje podatkov na računalnik

Za varnostno kopiranje podatkov iz naprave na računalnik s sistemom Windows ali računalnik Apple Mac uporabite programsko opremo Xperia Companion.

Varnostno kopiranje podatkov z računalnikom

- 1 Priključite napravo na računalnik s kablom USB.
- 2 **Računalnik:** Zaženite programsko opremo Xperia Companion, če se ne zažene samodejno. Čez nekaj trenutkov bo računalnik zaznal vašo napravo.
- 3 Na glavnem zaslonu programske opreme Xperia Companion kliknite **Varnostno kopiranje**.
- 4 Upoštevajte navodila na zaslonu za varnostno kopiranje podatkov iz naprave.

Obnovitev podatkov prek računalnika

- 1 Odklenite zaslon naprave in jo priključite na računalnik s kablom USB.
- 2 V računalniku zaženite programsko opremo Xperia Companion, če se ne zažene samodejno. Čez nekaj trenutkov bo računalnik zaznal vašo napravo. Prepričajte se, da ste na napravi izbrali **DOVOLI** za dostop do podatkov na njej.
- 3 Na glavnem zaslonu programske opreme Xperia Companion kliknite **Obnovi**.
- 4 Na seznamu varnostnih kopij izberite varnostno kopijo, kliknite **Naprej** in sledite navodilom na zaslonu za obnovitev podatkov v napravi.

Opomba

Če programske opreme Xperia Companion nimate nameščene, boste pozvani, da jo namestite, ko priključite napravo na računalnik.

Varnostno kopiranje podatkov z aplikacijo Google Backup & Restore

Z aplikacijo Google Backup & Restore lahko varnostno kopirate podatke na strežnik Google. Vklopite lahko tudi funkcijo samodejnega obnavljanja, da se podatki in nastavitve kartice obnovijo, ko znova namestite aplikacijo.

Namig

Podatke lahko varnostno kopirate v Google Račun v razdelku Nastavitve > Sistem > Varnostno kopiranje.

Prenos aplikacij

Prenos aplikacij iz trgovine Google Play

Google Play je uradna Googlova spletna trgovina za prenos aplikacij, iger, glasbe, filmov in knjig. V njej najdete tako brezplačne kot plačljive aplikacije. Pred prenosom vsebine iz trgovine Google Play se prepričajte, da imate delujočo internetno povezavo (najbolje prek omrežja Wi-Fi), da se izognete dodatnim stroškom prenosa podatkov. Za več informacij glejte *Posodabljanje naprave* na strani 42.

Opomba

Če želite uporabljati trgovino Google Play, potrebujete Google Račun. Google Play morda ni na voljo v vseh državah ali regijah.

Prenos aplikacije iz trgovine Google Play

- 1 Poiščite in tapnite ► (ikona aplikacije Trgovina Play).
- 2 Z brskanjem po kategorijah ali s funkcijo za iskanje poiščite element, ki ga želite prenesti.
- 3 Tapnite element, da si ogledate njegove podrobnosti. Sledite navodilom na zaslonu za dokončanje namestitve.

Opomba

Pravilno delovanje nekaterih aplikacij je pogojeno z dostopom do podatkov, nastavitvev in različnih funkcij v vaši napravi. Namestite le tiste aplikacije in podelite dovoljenja le tistim aplikacijam, ki jim zaupate.

Namig

Dovoljenja, dana določeni preneseni aplikaciji, si lahko ogledate tako, da tapnete aplikacijo v razdelku Nastavitve > Aplikacije in obvestila.

Prenos aplikacij iz drugih virov

Če ste na napravi omogočili prenose tudi iz drugih virov (poleg trgovine Google Play), upoštevajte ustrezna navodila za neposreden prenos aplikacij z drugih spletnih mest.

Opomba

Z nameščanjem aplikacij, ki imajo neznan ali nezanesljiv izvor, lahko poškodujete napravo. Prenašajte le aplikacije iz zanesljivih virov. Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na ponudnika aplikacije.

Namig

Če napravo uporabljate z več drugimi uporabniki, lahko prenose iz virov, ki niso trgovina Google Play, dovoli le lastnik, torej primarni uporabnik. Spremembe, ki jih naredi lastnik, veljajo za vse uporabnike.

Omogočanje ali onemogočanje prenosa aplikacij iz drugih virov



- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Aplikacije in obvestila**.
- 2 Tapnite **Dodatno > Poseb. dostop za aplik. > Nameščanje neznanih aplikacij**.
- 3 Tapnite aplikacijo, ki ji želite dovoliti namestitev aplikacij iz drugih virov, ter nato tapnite drsno stikalo ob možnosti **Dovoli aplikacije iz tega vira** za vklop ali izklop.

Internet in omrežja

Brskanje po spletu

Spletni brskalnik Google Chrome za naprave s sistemom Android je za večino tržišč že vnaprej nameščen. Podrobnejše informacije o uporabi tega spletnega brskalnika najdete na spletnem mestu <http://support.google.com/chrome>.

Brskanje po spletu


- 1 Poiščite in tapnite  (ikona brskalnika Chrome).
- 2 Če Google Chrome uporabljate prvič, se prijavite v Google Račun ali pa anonimno brskajte z brskalnikom Google Chrome.
- 3 V polje za iskanje in naslovno polje vnesite iskani pojem ali spletni naslov in nato na tipkovnici tapnite  (ikona za opravljeno).

Nastavitve interneta in sporočil MMS

Za dostop do interneta ali pošiljanje večpredstavnostnih sporočil (sporočil MMS) brez povezave Wi-Fi potrebujete mobilno podatkovno povezavo s pravnimi nastavitvami interneta in sporočil MMS. Preberite spodnje namige:

- Pri večini mobilnih omrežij in operaterjih so te nastavitve vnaprej konfigurirane v napravi, zato lahko začnete takoj uporabljati internet in pošiljati sporočila MMS.
- Nastavitve interneta in sporočil MMS lahko poiščete tudi ročno. Če nehotе spremenite ali izbrišete nastavitve interneta ali sporočil MMS, jih ponastavite.
- Če je aktivirana nastavev »Prednost ima čas delovanja baterije« načina STAMINA za varčevanje z energijo, je prenos podatkov prek mobilnega omrežja začasno ustavljen, ko je zaslon izklopljen. Če zaradi tega pride do težav s povezavo, poskusite izvesti nekaj aplikacij in storitev iz uporabe ali pa začasno deaktivirajte način STAMINA.
- Če napravo uporablja več uporabnikov, lahko le lastnik, torej primarni uporabnik, prenese nastavitve interneta in sporočanja iz menija »Nastavitve«, prenesene nastavitve pa nato veljajo za vse uporabnike.


Prenos nastavitvev za internet in sporočila MMS

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Omrežje in internet > Internetne nastavitve**.
- 2 Tapnite **SPREJMI**. Po uspešnem prenosu nastavitvev se v vrstici stanja prikaže  (ikona za prenesene internetne nastavitve) in prenos podatkov prek mobilnega omrežja se samodejno vklopi.

Namig

Če nastavitvev ne morete prenesti na svojo napravo, preverite moč signala mobilne ali omrežne povezave Wi-Fi. Premaknite se na odprto lokacijo, ki je brez ovir, ali se približajte oknu in poskusite znova.

Dodajanje nastavitvev za internet in sporočila MMS


- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Omrežje in internet > Mobilno omrežje**.
- 2 Uporabniki naprave z dvojno kartico SIM morajo izbrati kartico SIM.
- 3 Tapnite **Dodatno > Imena dostopnih točk > +** (ikona za dodajanje).
- 4 Tapnite **Ime**, vnesite želeno ime ter nato tapnite **V redu**.
- 5 Tapnite **APN**, vnesite ime dostopne točke ter nato tapnite **V redu**.
- 6 Vnesite vse ostale zahtevane podatke. Če ne veste, kateri podatki so obvezni, se za dodatne podrobnosti obrnite na omrežnega operaterja.
- 7 Ko končate, tapnite  (ikona menija) in nato **Shrani**.

Ogled prenesenih nastavitvev za internet in sporočila MMS

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Omrežje in internet > Mobilno omrežje**.

- 2 Uporabniki naprave z dvojno kartico SIM morajo izbrati kartico SIM.
- 3 Tapnite **Dodatno** > **Imena dostopnih točk**.
- 4 Za ogled dodatnih podrobnosti tapnite enega od elementov, ki so na voljo.


Ponastavitev interneta in sporočil MMS

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Omrežje in internet** > **Mobilno omrežje** > **Dodatno** > **Imena dostopnih točk**.
- 2 Tapnite  (ikona menija).
- 3 Izberite **Ponastavi na privzeto**.

Wi-Fi

Uporabite omrežje Wi-Fi za brskanje po spletu, prenos aplikacij ali pošiljanje in prejemanje e-poštnih sporočil. Ko vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi, si vaša naprava zapomni omrežje in samodejno vzpostavi povezavo z njim, ko ste naslednjič v doseg tega omrežja.

Pri nekaterih omrežjih Wi-Fi se boste morali prijaviti na spletno stran, preden jih boste lahko začeli uporabljati. Za več informacij se obrnite na skrbnika zadevnega omrežja Wi-Fi.

Omrežja Wi-Fi, ki so na voljo, so lahko odprta ali zaščitena. Zaščitena omrežja so označena z ikono  (ikona zaklenjenega omrežja Wi-Fi), ki se nahaja poleg imena omrežja Wi-Fi.

Opomba

Nekatera omrežja Wi-Fi niso prikazana na seznamu razpoložljivih omrežij, saj ne oddajajo svojega imena omrežja (SSID). Če poznate ime omrežja, ga na seznam razpoložljivih omrežij Wi-Fi lahko dodate ročno.


Vklop ali izklop povezave Wi-Fi

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Omrežje in internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Tapnite drsno stikalo za vklop ali izklop povezave Wi-Fi.

Opomba

Omogočanje povezave Wi-Fi lahko traja nekaj sekund.

Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Omrežje in internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Tapnite drsno stikalo za vklop funkcije Wi-Fi. Prikažejo se vsa omrežja Wi-Fi, ki so na voljo.
- 3 Tapnite omrežje Wi-Fi za vzpostavitev povezave z njim. Pri zavarovanih omrežjih vnesite ustrezno geslo. Ko vzpostavite povezavo, se v vrstici stanja prikaže ikona  (ikona omrežja Wi-Fi).

Namig

Seznam razpoložljivih omrežij Wi-Fi se osvežuje samodejno.


Ročno dodajanje omrežja Wi-Fi

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Omrežje in internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Pomaknite se navzdol in tapnite **Dodaj omrežje**.
- 3 Vnesite podatke v polje **Ime omrežja**.
- 4 Če želite izbrati vrsto varnosti, tapnite polje **Varnost**.
- 5 Po potrebi vnesite geslo.
- 6 Če želite urediti dodatne možnosti, kot so nastavitve IP, posredniškega strežnika in skritega omrežja, tapnite **Dodatne možnosti** in nato uredite možnosti, kot želite.
- 7 Tapnite **SHRANI**.

Opomba

Če želite pridobiti SSID in geslo omrežja, se obrnite na skrbnika omrežja Wi-Fi.

Povečanje moči signala Wi-Fi

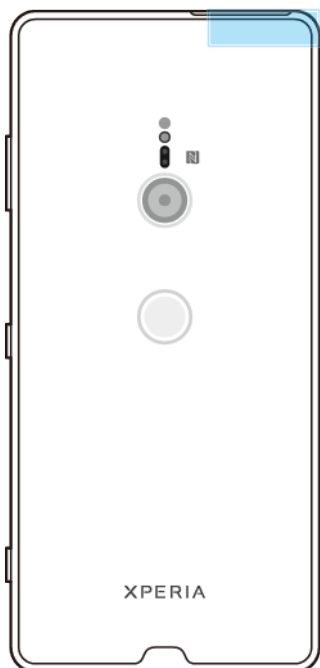

Signal povezave Wi-Fi lahko izboljšate na več načinov:

- Napravo premaknite bližje dostopni točki Wi-Fi.
- Dostopno točko Wi-Fi premaknite na mesto, kjer ni morebitnih ovir ali motenj.
- Ne pokrivajte predela naprave, kjer se nahaja antena Wi-Fi.

Nastavitve omrežja Wi-Fi

Ko je vzpostavljena povezava z omrežjem Wi-Fi ali so v vaši bližini na voljo omrežja Wi-Fi, si lahko ogledate njihovo stanje. Napravo lahko nastavite tudi tako, da vas obvesti, ko zazna odprto omrežje Wi-Fi.

Samodejni vklop omrežja Wi-Fi

- 1 Prepričajte se, da je za napravo vklopljen Wi-Fi.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Omrežje in internet > Wi-Fi**.
- 3 Pomaknite se navzdol in tapnite **Nastavitve za Wi-Fi**. Tapnite drsno stikalo za vklop ali izklop možnosti **Samodejno vklopi Wi-Fi**.

Vklop ali izklop obvestil o omrežjih Wi-Fi

- 1 Prepričajte se, da je za napravo vklopljen Wi-Fi.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Omrežje in internet > Wi-Fi**.
- 3 Pomaknite se navzdol in tapnite **Nastavitve za Wi-Fi**.
- 4 Tapnite drsno stikalo za vklop ali izklop možnosti **Obveščanje o odprtih omrežjih**.

Ogled podrobnih informacij o povezanem omrežju Wi-Fi

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Omrežje in internet > Wi-Fi**.
- 2 Tapnite omrežje Wi-Fi, s katerim imate trenutno vzpostavljeno povezavo. Prikažejo se podrobne informacije o omrežju.

Omogočanje samodejnega preklapljanja med omrežji

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Omrežje in internet > Wi-Fi**.
- 2 Tapnite **Nastavitve za Wi-Fi**.
- 3 Tapnite **Samodejni preklop na omrežje** in nato **OMOGOČI**.

Spreminjanje nastavitve samodejne vzpostavitve povezave za vsako shranjeno omrežje

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Omrežje in internet > Wi-Fi**.
- 2 Tapnite **Nastavitve za Wi-Fi > Sam. vzpostavi povezavo**.
- 3 Tapnite omrežje Wi-Fi, ki ga želite vključiti ali izključiti.

Iskanje naslova MAC za napravo

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Omrežje in internet > Wi-Fi**.
- 2 Tapnite **Nastavitve za Wi-Fi > Dodatno**.
Na seznamu se prikaže **Naslov MAC**.

Namig


Naslov Mac omrežja Wi-Fi je prikazan tudi v razdelku Nastavitve > Sistem > O telefonu > Dodatno > Naslov MAC vmesnika Wi-Fi.

Skupna raba mobilne podatkovne povezave

Mobilno podatkovno povezavo lahko daste v skupno rabo z drugimi napravami na več načinov.

- **Prenosna dostopna točka:** souporaba mobilne podatkovne povezave z največ 10 drugimi napravami hkrati prek omrežja Wi-Fi.
- **Prenosna dostopna točka z enim dotikom:** z medsebojnim dotikom naprav vzpostavite souporabo mobilne povezave prek Wi-Fi.
- **Souporabi povezavo USB:** souporaba mobilne podatkovne povezave z enim računalnikom prek kabla USB.
- **Skupna raba povezave Bluetooth:** souporaba mobilne podatkovne povezave z največ štirimi napravami prek tehnologije Bluetooth.

Skupna raba podatkovne povezave prek kabla USB

- 1 Priključite napravo na računalnik prek kabla USB.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Omrežje in internet > Dostopna točka in skupna raba mobilnega interneta**.
- 3 Tapnite drsno stikalo ob možnosti **Internetna povezava prek USB** in nato tapnite **V redu**, če ste k temu pozvani. Ko je povezava vzpostavljena, se v vrstici stanja prikaže ikona  (ikona skupne rabe prek povezave USB).
- 4 Če želite prekiniti skupno rabo podatkovne povezave, tapnite drsno stikalo **Internetna povezava prek USB** ali izključite kabel USB.

Opomba

Podatkovne povezave naprave in kartice SD ni mogoče hkrati dati v skupno rabo prek kabla USB.

Skupna raba mobilne povezave prek prenosne dostopne točke z enim dotikom

- 1 Prepričajte se, da imata obe napravi vklopljeno funkcijo NFC ter da sta zaslona na obeh napravah aktivna.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Omrežje in internet > Dostopna točka in skupna raba mobilnega interneta**.
- 3 Tapnite **Prenosna dostopna točka z enim dotikom**.
- 4 Obe napravi postavite skupaj tako, da se območji zaznavanja NFC obeh naprav dotikata, in nato tapnite **POVEŽI**.

Opomba

Ta funkcija deluje le z napravami, ki podpirajo tudi souporabo povezave NFC Wi-Fi.


Souporaba vaše mobilne podatkovne povezave z drugo napravo Bluetooth

- 1 Prepričajte se, da sta vaša naprava in druga naprava Bluetooth seznanjeni ter da je na vaši napravi vklopljen prenos podatkov prek mobilnega omrežja.
- 2 **Vaša naprava:** Poiščite in tapnite **Nastavitve > Omrežje in internet > Dostopna točka in skupna raba mobilnega interneta**. Tapnite drsno stikalo ob možnosti **Internet prek Bluetootha** za vklop funkcije.
- 3 Naprava **Bluetooth:** Napravo nastavite tako, da lahko vzpostavi omrežno povezavo s funkcijo Bluetooth. Če je vaša naprava računalnik, upoštevajte ustrezna navodila za dokončanje namestitve. Če je na napravi nameščen operacijski sistem Android, v razdelku **Nastavitve > Povezljivost naprave > Predhodno povezane naprave**, tapnite ikono za nastavitve poleg imena seznanjene naprave in nato odznačite potrditveno polje **Internetni dostop**.
- 4 **Vaša naprava:** Počakajte, dokler se v vrstici stanja ne prikaže ✱ (ikona souporabe povezave Bluetooth). Ko se prikaže, je namestitev končana.
- 5 Če želite izklopiti funkcijo, znova tapnite drsno stikalo ob možnosti **Internet prek Bluetootha**.

Opomba

Funkcija Internet prek Bluetootha se izklopi vsakič, ko izklopite napravo ali funkcijo Bluetooth.

Uporaba naprave kot prenosne dostopne točke

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Omrežje in internet > Dostopna točka in skupna raba mobilnega interneta**.
- 2 Tapnite **Prenosna dostopna točka > Konfigurirajte dostopno točko**.
- 3 Vnesite podatke v polje **Ime omrežja**.
- 4 Če želite izbrati vrsto varnosti, tapnite polje **Varnost**. Po potrebi vnesite geslo.
- 5 Tapnite **SHRANI**.
- 6 Za vklop funkcije tapnite drsno stikalo na vrhu seznama.
- 7 Tapnite **V redu** za potrditev, če ste k temu pozvani. Ko je prenosna dostopna točka aktivna, se v vrstici stanja prikaže ikona  (ikona za souporabo povezave).
- 8 Če želite prekiniti skupno rabo podatkovne povezave prek omrežja Wi-Fi, za izklop funkcije tapnite drsno stikalo ob možnosti **Prenosna dostopna točka**.

Preimenovanje ali zavarovanje prenosne dostopne točke

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Omrežje in internet > Dostopna točka in skupna raba mobilnega interneta**.
- 2 Tapnite **Prenosna dostopna točka > Konfigurirajte dostopno točko**.
- 3 Vnesite podatke v polje **Ime omrežja**.
- 4 Če želite izbrati vrsto varnosti, tapnite polje **Varnost**. Po potrebi vnesite geslo.
- 5 Tapnite **SHRANI**.

Nadziranje porabe prenosa podatkov

Spremljate lahko količino podatkov, ki so bili v določenem obdobju preneseni na napravo ali iz nje prek mobilne podatkovne povezave ali povezave Wi-Fi. Ogledate si lahko na primer količino podatkov, ki jih uporabljajo posamezne aplikacije. Za podatke, prenesene prek mobilne podatkovne povezave, lahko nastavite tudi opozorila in omejitve za porabo prenosa podatkov, da preprečite dodatne stroške.

Opomba

Če uporabljate napravo skupaj z več drugimi uporabniki, lahko nastavitve porabe prenosa podatkov prilagaja samo lastnik, torej primarni uporabnik. S prilagoditvijo nastavitve porabe

prenosa podatkov lažje nadzorujete porabo prenosa podatkov, vendar pa s tem ne zagotovite, da ne bo prišlo do dodatnih stroškov.

Zagotavljanje manjše porabe prenosa podatkov

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Omrežje in internet > Podatkovni promet > Varčevanje s podatki**.
- 2 Tapnite drsno stikalo za vklop ali izklop funkcije.

Vklop ali izklop prenosa podatkov

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Omrežje in internet > Podatkovni promet**.
- 2 Tapnite drsno stikalo ob možnosti **Mobilni podatki** za vklop ali izklop prenosa podatkov.

Namig

Ko je prenos podatkov izklopljen, naprava še vedno lahko vzpostavi povezavi Wi-Fi in Bluetooth.

Nastavitev opozorila o porabi prenosa podatkov

- 1 Prepričajte se, da je vklopljen prenos podatkov prek mobilnega omrežja.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Omrežje in internet > Podatkovni promet > Opoz. in omej. za prenos pod..**
- 3 Če želite nastaviti raven opozorila, tapnite drsno stikalo ob možnosti **Nastavi opozorilo za prenos podatkov**.
- 4 Tapnite **Opozorilo za prenos podatkov**, vnesite želeno omejitev za podatke in nato tapnite **Nastavi**. Ko količina prenosa podatkov doseže nastavljeno raven, prejmete obvestilo z opozorilom.

Nastavitev omejitve za prenos podatkov prek mobilnega omrežja

- 1 Prepričajte se, da je vklopljen prenos podatkov prek mobilnega omrežja.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Omrežje in internet > Podatkovni promet > Opoz. in omej. za prenos pod..**
- 3 Tapnite drsno stikalo ob možnosti **Nastavitev omejitve prenosa podatkov** in nato **V redu**.
- 4 Če želite nastaviti omejitev porabe prenosa podatkov, tapnite **Omejitev prenosa podatkov**, vnesite želeno omejitev porabe prenosa podatkov in nato tapnite **Nastavi**.

Opomba

Ko boste dosegli nastavljeno omejitev, se bo prenos podatkov prek mobilnega omrežja na napravi samodejno izklopil.

Nadzor porabe prenosa podatkov za posamezne aplikacije

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Aplikacije in obvestila**.
- 2 Tapnite aplikacijo, ki jo želite nadzirati, in nato tapnite **Podatkovni promet**.

Namig

Če spremenite povezane nastavitve prenosa podatkov, to lahko vpliva na delovanje posameznih aplikacij.

Preverjanje porabe prenosa podatkov

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Omrežje in internet > Podatkovni promet**.
- 2 Če si želite ogledati informacije o količini podatkov, prenesenih prek mobilne podatkovne povezave, tapnite **Prenos podatkov aplikacije**.
- 3 Če si želite ogledati informacije o količini podatkov, prenesenih prek povezave Wi-Fi, tapnite **Prenesena količina podatkov v omrežju Wi-Fi** v razdelku **Podatkovni promet**.

Izbira kartice SIM za prenos podatkov

Opomba

Ta funkcija je na voljo samo v napravah z dvojno kartico SIM.

Če uporabljate napravo z dvojno kartico SIM, lahko kadar koli izberete kartico SIM, ki jo želite uporabljati za prenos podatkov. To lahko naredite pri začetni nastavitvi naprave ali pa kartico izberete ali spremenite pozneje v meniju Nastavitve.

Zamenjava kartice SIM, ki jo uporabljate za prenos podatkov

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Omrežje in internet > Dvojna kartica SIM > Mobilni podatki**.
- 2 Izberite kartico SIM.

Namig

Če želite omogočiti hitrejši prenos podatkov, izberite kartico SIM, ki podpira najhitrejše mobilno omrežje, na primer 4G.

Izbira mobilnega omrežja

Vaša naprava podpira uporabo do treh različnih omrežij hkrati. Izberate lahko med naslednjimi kombinacijami omrežnega načina:

- Eno omrežje WCDMA
- Eno omrežje GSM
- Eno omrežje WCDMA in eno omrežje GSM
- Eno omrežje LTE, eno omrežje WCDMA in eno omrežje GSM

Naprava samodejno preklaplja med mobilnimi omrežji glede na to, katera so na voljo na različnih območjih. Napravo lahko nastavite tudi ročno tako, da uporabi določeno mobilno omrežje, na primer WCDMA ali GSM. Če uporabljate napravo z dvojno kartico SIM, morate ta postopek izvesti za vsako kartico SIM.

V vrstici stanja so prikazane različne ikone stanja, odvisno od vrste ali načina omrežja, s katerim imate vzpostavljeno povezavo. Za ogled različnih ikon stanja glejte *Ikone stanja* na strani 36.

Izbiranje omrežnega načina

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Omrežje in internet > Mobilno omrežje**.
- 2 Uporabniki naprave z dvojno kartico SIM morajo izbrati kartico SIM.
- 3 Tapnite **Dodatno > Prednostna vrsta omrežja** in izberite omrežni način.

Ročno izbiranje drugega omrežja

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Omrežje in internet > Mobilno omrežje**.
- 2 Uporabniki naprave z dvojno kartico SIM morajo izbrati kartico SIM.
- 3 Tapnite drsno stikalo ob možnosti **Samodejno izberi omrežje** za izklop funkcije in nato tapnite **Omrežje**.
- 4 Izberite omrežje.

Opomba

Če omrežje izberete ročno, naprava ne bo iskala drugega, tudi če se premaknete zunaj dosega ročno izbranega omrežja.

Aktiviranje samodejnega izbiranja omrežja

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Omrežje in internet > Mobilno omrežje**.
- 2 Uporabniki naprave z dvojno kartico SIM morajo izbrati kartico SIM.
- 3 Za vklop funkcije tapnite drsno stikalo ob možnosti **Samodejno izberi omrežje**.

Sinhronizacija podatkov na telefonu

Sinhronizacija s spletnimi računi

Na napravi lahko sinhronizirate stike, e-pošto, dogodke v koledarju in druge informacije iz spletnih računov, na primer iz e-poštnih računov, kot sta Gmail™ in Microsoft Exchange ActiveSync. Podatke lahko sinhronizirate samodejno za vse račune tako, da aktivirate funkcijo samodejne sinhronizacije, lahko pa vsak račun sinhronizirate ročno.

Nastavitev spletnega računa za sinhronizacijo

- 1 Tapnite **Nastavitve > Računi > Dodaj račun** in izberite račun, ki ga želite dodati.
- 2 Upoštevajte navodila na zaslonu za ustvarjanje računa ali prijavo v račun.

Ročna sinhronizacija s spletnim računom

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Računi**.
- 2 Tapnite ime računa, ki ga želite sinhronizirati, in nato tapnite **Sinhronizacija računa**. Prikaže se seznam elementov, ki jih je mogoče sinhronizirati z računom.
- 3 Tapnite element, ki ga želite sinhronizirati.

Odstranjevanje spletnega računa

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Računi**.
- 2 Izberite račun in nato tapnite **Odstrani račun**.
- 3 Znova tapnite **Odstrani račun** za potrditev.

Sinhronizacija z računom za Microsoft Exchange ActiveSync

Če vaše podjetje uporablja račun za Microsoft Exchange ActiveSync, lahko do poslovne e-pošte, sestankov v koledarju in stikov dostopate neposredno na svoji napravi. Po nastavitvi najdete svoje podatke v aplikacijah Pošlji e-poštno sporočilo, Koledar in Stiki.

Namig

Če ste na svoji napravi nastavili račun za Microsoft Exchange ActiveSync (EAS), lahko varnostne nastavitve računa EAS omejijo vrsto zaklepanja zaslona samo na kodo PIN ali geslo. To se zgodi, če skrbnik omrežja določi vrsto zaklepanja zaslona za vse račune EAS zaradi poslovnih varnostnih razlogov. Obrnite se na skrbnika omrežja v podjetju ali organizaciji in preverite, kateri varnostni pravilniki za omrežja so določeni za prenosne naprave.

Nastavitev računa Exchange ActiveSync (EAS) za sinhronizacijo

- 1 Tapnite **Nastavitve > Računi > Dodaj račun > Exchange ActiveSync**.
- 2 Vnesite svoj službeni e-poštni naslov in geslo.
- 3 Tapnite **Naprej**. V primeru težav ročno vnesite podatke o domeni in strežniku svojega računa in nato tapnite **Naprej**.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu za dokončanje namestitvev.
- 5 Tapnite **Pokaži več možnosti sinhronizacije** ter izberite način sinhronizacije, interval sinhronizacije in podatke, ki jih želite sinhronizirati z napravo.
- 6 Tapnite **Naprej** in izberite, kako želite biti obveščeni o prejemu nove e-pošte.
- 7 Tapnite **Naprej**, vnesite ime poslovnega računa in tapnite **Dokončaj namestitev**.
- 8 Če ste pozvani, aktivirajte skrbnika naprave, ki bo strežniku v podjetju omogočil nastavitve nekaterih varnostnih pravil v napravi, kot sta onemogočanje glasovnega snemanja in uporaba šifriranja pomnilnika.

Odstranjevanje računa za Exchange ActiveSync (EAS)

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Računi**.

- 2 Izberite račun za Exchange ActiveSync (EAS), ki ga želite odstraniti.
- 3 Tapnite **Odstrani račun**.
- 4 Znova tapnite **Odstrani račun** za potrditev.

Osnovne nastavitve

Dostop do nastavitvev

Ogled in spreminjanje nastavitvev za napravo iz menija z nastavitvami. Meni z nastavitvami lahko odprete tako iz zaslona z aplikacijami kot tudi iz podokna s hitrimi nastavitvami.

Odpiranje menija z nastavitvami naprave na zaslonu z aplikacijami

- Poiščite in tapnite **Nastavitve**.


Ogled informacij o napravi

- Poiščite in tapnite **Nastavitve > Sistem > O telefonu**.


Odpiranje podokna s hitrimi nastavitvami

- Z dvema prstoma povlecite vrstico stanja navzdol.


Izbira nastavitvev, ki bodo prikazane v podoknu s hitrimi nastavitvami

- 1 Z dvema prstoma povlecite vrstico stanja povsem navzdol in nato tapnite  (ikona za urejanje).
- 2 Če želite dodati nastavitvev v podokno s hitrimi nastavitvami, povlecite ikono in jo spustite v zgornji del zaslona. Če želite odstraniti nastavitvev, povlecite ikono in jo spustite v spodnji del zaslona.

Prerazporejanje podokna s hitrimi nastavitvami

- 1 Povlecite vrstico stanja popolnoma navzdol in tapnite  (ikona za urejanje).
- 2 Dotaknite se ikone in jo pridržite ter jo premaknite na želeno mesto.

Vklop svetilke

- 1 Z dvema prstoma povlecite vrstico stanja navzdol.
- 2 Tapnite  (ikona bliskavice).

Glasnost, vibriranje in zvok





Glasnost in vibriranje lahko spremenite s tipko za glasnost ali tako, da spremenite nastavitvev. Zvoke in tone lahko spremenite le tako, da spremenite nastavitvev.

Opomba

Nastavitve aplikacij lahko razveljavijo izbrane nastavitve glasnosti, vibriranja in zvoka.


Glasnost in vibriranje

Spremenite lahko glasnost zvonjenja, predstavnosti, alarma in klicanja. Poleg tega lahko napravo nastavite tudi na vibriranje  (ikona za vibriranje).

Glasnost zvonjenja in obvestil  (ikona za glasnost zvonjenja) vpliva na obvestila, glasnost klicanja  (ikona za glasnost klica) na glasnost klicev, glasnost predstavnosti  (ikona za glasnost predstavnosti) pa na glasbo, igre in drugo predstavnost. Če glasnost spremenite na primer med ogledom videoposnetka, se spremeni glasnost predstavnosti. Glasnost alarma je označena z ikono  (ikona obvestila o alarmu).

Spreminjanje glasnosti


- 1 Pritisnite tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti. To spremeni glasnost predstavnosti.

- 2 Če želite spremeniti glasnost zvonjenja, obvestila ali alarma, tapnite  (ikona nastavitvev). Uporabite posamezne drsnike za prilagoditev glasnosti.

Namig

Za hiter vklop ali izklop glasnosti tapnite ikono za glasnost.

Vklop vibriranja

- 1 Pritisnite tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti.
- 2 Tapajte ikono na drsniku, dokler se ne prikaže  (ikona za vibriranje).

Aktiviranje zvoka z vibriranjem za dohodne klice

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok**.
- 2 Tapnite drsno stikalo ob možnosti **Vibriranje tudi za klice** za vklop funkcije.

Zvoki in toni

Nastavitev tona zvonjenja

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok > Melodija zvonjenja telefona**.
- 2 Uporabniki naprave z dvojno kartico SIM morajo izbrati kartico SIM.
- 3 Izberite možnost na seznamu ali tapnite **Dodaj ton zvonjenja** in izberite glasbeno datoteko, shranjeno na napravi.
- 4 Tapnite **V redu** za potrditev.

Namig

Za nastavitve posebnega načina zvonjenja za posamezne stike glejte *Dodajanje in urejanje stikov* na strani 78. Uporabniki naprave z dvema karticama SIM lahko nastavijo različne tone zvonjenja za vsako kartico SIM.

Nastavitev zvoka obvestila

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok > Zvok obvestila**.
- 2 Izberite zvok s seznama ali **Brez**, če želite izklopiti vse zvoke obveščanja in nastaviti obvestila tako, da samo vibrirajo.
- 3 Če želite izbrati glasbeno datoteko, ki je shranjena na napravi, tapnite **Dodaj ton zvonjenja**.
- 4 Tapnite **V redu** za potrditev.

Opomba

Nastavitve aplikacij lahko spremenite tako, da dovolijo zvok določene aplikacije, tudi če je zvok obveščanja nastavljen na Brez. Glejte *Obvestila* na strani 33.

Omogočanje ali onemogočanje zvokov in tonov

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok > Dodatno**.
- 2 Tapnite ustrezna drsna stikala, da omogočite ali onemogočite različne zvoke in tone.

Dinamično vibriranje

Funkcija Dinamično vibriranje z uporabo sinhroniziranega vibriranja med ogledom videoposnetkov ali poslušanjem glasbe na napravi izboljša doživetje predstavnostnih vsebin. Za več informacij o tej funkciji izberite **Nastavitve > Zvok > Dinamično vibriranje**.

Dinamično vibriranje se izklopi samodejno v naslednjih primerih:

- Glasnost predstavnosti je izklopljena.
- Osvetlitev je izklopljena.
- Naprava se polni brezžično.
- Funkcija Način STAMINA je vklopljena.

Opomba

Dinamično vibriranje ne deluje z vsemi predstavnostnimi aplikacijami.

Ravni dinamičnega vibriranja

| | |
|-------------|-------------------------------|
| Izklopljeno | Brez vibriranja |
| Zmerno | Manj vibriranja |
| Običajno | Dobro uravnoteženo vibriranje |
| Močno | Več vibriranja |

Prilagajanje nastavitev dinamičnega vibriranja s pomočjo predstavnostne aplikacije

- 1 Zaženite želeno predstavnostno aplikacijo, na primer YouTube ali Album.
- 2 Zaženite predvajanje predstavnostne vsebine.
- 3 Pritisnite tipko za glasnost, da se odpre podokno za nastavitve glasnosti.
- 4 Povlecite drsnik ob možnosti Dinamično vibriranje na želeno raven za to aplikacijo.
- 5 Nastavitve Dinamično vibriranje se shrani za ponovno uporabo te aplikacije.

Namig

Če je glasnost predstavnosti nastavljena na tiho delovanje, ni nobenega vibriranja.

Vklop ali izklop dinamičnega vibriranja

- Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok > Dinamično vibriranje**.

Izklop zvoka naprave z načinom »Ne moti«

Vklopite način Ne moti za izklop zvoka ter omejitev vibriranja in vidnih opozoril, ko želite, da vas drugi ne motijo, na primer ponoči.

Možnosti nastavitev

- Obvestila
- Izjeme
- Trajanje
- Samodejni vklop

Vklop ali izklop načina Ne moti

- 1 Vrstico stanja povlecite navzdol z dvema prstoma, da odprete podokno s hitrimi nastavitvami.
- 2 Tapnite ☹ (ikona »Ne moti«).

Samodejna pravila

Nastavite lahko samodejna pravila za vklop načina Ne moti ob določenih urah ali dogodkih.

Nastavitev samodejnega pravila

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok > Ne moti > Samodejni vklop**.
- 2 Tapnite samodejno pravilo, na primer **Spanje**.
- 3 Po želji nastavite čas in načine delovanja. Če želite spremeniti ime pravila, tapnite ✎ (ikona za urejanje).
- 4 Tapnite drsno stikalo, da aktivirate pravilo.

Namig

Če želite ustvariti novo pravilo, tapnite Dodaj pravilo in sledite navodilom na zaslonu.

Nastavitev zvoka obveščanja pri vklopljenem načinu Ne moti

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok > Ne moti**.
- 2 Tapnite **Obvestila aplikacij**.
- 3 Izberite eno od možnosti.

Nastavitev izjem za način Ne moti

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok > Ne moti**.
- 2 Tapnite možnosti v razdelku **Izjeme**.
- 3 Tapnite ustrezna drsna stikala, da vključite eno ali več možnosti.

Nastavitev časa izklopa načina Ne moti

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok > Ne moti**.
- 2 Tapnite **Trajanje**.
- 3 Izberite nastavitev in tapnite **V redu**. Ure lahko prilagodite s tapanjem znakov + in -.

Nastavitve zaslona

Spremenite lahko način delovanja zaslona, svetlost ter velikost in kakovost prikazane vsebine. Izberite na primer večjo pisavo ali besedilo za preprostejšo branje ali pa izberite način rokavic za pomikanje po zaslonu z rokavicami.

Če želite spremeniti ozadje, glejte *Ozadje* na strani 33. Če želite spremeniti, kako dolgo naj bo zaslon vklopljen pred samodejnim izklopom, glejte *Vklop ali izklop zaslona* na strani 23.

Spreminjanje nastavitve zaslona

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaslona**.
- 2 Tapnite nastavitev, ki jo želite spremeniti.
- 3 Uporabiti drsnike, potrditvena polja ali dodatne menije za prilagoditev.

Svetlost

Raven svetlosti prilagodite z drsnikom. Omogočite lahko tudi možnost Prilagodljiva svetlost za samodejno optimizacijo svetlosti zaslona glede na svetlobo okolice.

Opomba

Če boste OLED zaslon nastavili na zelo svetel ali dolgotrajen prikaz iste slike, lahko na zaslonu zatem ostane sled slike. Če želite preprečiti tovrstne sledi slike, se izogibajte predvajanju zelo svetlih slik na zaslonu dlje časa.

Ravnovesje beline

Izberite zeleno prednastavitev. Drsnike lahko uporabite tudi za prilagoditev ravnovesja beline, če izberete Po meri. Če želite povrniti privzete nastavitve, izberite Standardno.

Blokiranje dotika

Preprečite nenamerne postopke, ko je naprava v žepu ali v torbi. Tapnite drsnik Prepreči nenamerne ukaze, ko je zaslon izklopljen za vklop ali izklop funkcije.

Barvna lestvica in kontrast

Izboljšajte kakovost fotografij in videoposnetkov med ogledom v napravi. S t.i. »super živahnim« načinom lahko na primer izboljšate živahnost barv na zaslonu.

Opomba

Če izberete Profesionalni način, ne boste mogli uporabiti pretvornika HDR.

Samodejno zavrti zaslon

Nastavite zaslon tako, da se samodejno obrne, ko obrnete napravo, oziroma da se samodejno nastavi tako, da ostane v pokončnem pogledu.

Nočna svetloba

Funkcija nočne svetlobe preklopi barvo zaslona na rumenorjavo. Na ta način boste lažje gledali zaslon v temi in tudi lažje zaspali.

Ohranjevalnik zaslona

Nastavite lahko ohranjevalnik zaslona, ki med polnjenjem naprave ali nedejavnostjo zaslona prikazuje barve ali diaproyekcijo fotografij. Če napravo uporablja več uporabnikov, lahko vsak uporabnik določi svoje nastavitve ohranjevalnika zaslona.

Izbor ovitka

Če uporabljate ovitek zaslona, nastavite zaslon tako, da bo deloval z vrsto ovitka zaslona.

Izboljšava videოსlike

Za izboljšanje vizualne kakovosti videoposnetkov pri ogledu v napravi lahko uporabite X-Reality s pretvornikom HDR. S to funkcijo so videoposnetki, posneti v načinu SDR, predvajani v kakovosti, ki je podobna ločljivosti HDR.

Namig

To funkcijo lahko uporabite le v nekaterih aplikacijah.

Spreminjanje nastavitev zaklepanja zaslona

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaslon > Dodatno > Nastavitve zaklenjenega zaslona**.
- 2 Tapnite nastavitve, ki jo želite spremeniti.
- 3 Za prilagoditev uporabite drsna stikala, potrditvena polja ali dodatne menije.

Pripenjanje zaslona

Funkcijo za pripenjanje zaslona uporabite, če želite svojo napravo nastaviti tako, da bo prikazovala samo zaslon specifične aplikacije. Če npr. igrate igro in se nenamerno dotaknete gumba za začetni zaslon, funkcija za pripenjanje zaslona prepreči minimiziranje zaslona igralne aplikacije. To funkcijo lahko uporabite tudi, kadar napravo posodite drugi osebi, da ji s tem otežite dostop do več kot ene aplikacije. Svojo napravo lahko na primer posodite nekomu, da z njo posname fotografijo, pri tem pa pripnete zaslon aplikaciji za kamero tako, da bo ta oseba težje dostopala do drugih aplikacij, na primer e-pošte.

Opomba

Pripenjanje zaslona ni varnostna funkcija in drugim uporabnikom ne prepreči odpenjanja zaslona in dostopa do vaše naprave v celoti. Za zaščito svojih podatkov, nastavite napravo tako, da bo za odklepanje zaslona potreben vnos kode PIN, gesla ali vzorca, preden vam nekdo odpne zaslon.



Omogočanje ali onemogočanje pripenjanja zaslona

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Dodatno > Pripenjanje zaslona**.
- 2 Tapnite drsno stikalo za vklop ali izklop funkcije.



Namig

Vzorec, koda PIN ali geslo ni obvezno za delovanje pripenjanja zaslona.

Pripenjanje zaslona

- 1 Prepričajte se, da ste v napravi aktivirali pripenjanje zaslona.
- 2 Zaženite aplikacijo in odprite zaslon, ki ga želite pripeti.
- 3 Tapnite  (gumb za nedavne aplikacije).
- 4 Če želite prikazati ikono pripenjanja zaslona, podrsnite navzgor in tapnite  (ikona za pripenjanje zaslona).
- 5 V oknu, ki se prikaže, tapnite **V REDU**.

Odpenjanje zaslona


- Na pripetem zaslonu se dotaknite ikon  (gumb za nazaj) in  (gumb za nedavne aplikacije) ter ju pridržite, dokler se zaslon ne odpne.

Namig

Če ste pri aktiviranju funkcije pripenjanja zaslona izbrali varnostno možnost, morate vnesti vzorec, kodo PIN ali geslo za odklepanje naprave, preden boste lahko odpeli zaslon.

Nastavitve funkcije Zaslon v stanju pripravljenosti

Zaslon v stanju pripravljenosti omogoča ogled različnih informacij, npr. časa, obvestil, glasbe ali fotografij, ko je zaslon izklopljen. Zaslon v stanju pripravljenosti lahko prikaže tudi sliko albuma med predvajanjem glasbe, zadnje posnete fotografije ali fotografije v albumu, ki ste jih posneli na tej lokaciji. Ko ste doma, naprava Xperia samodejno izberete fotografije za prikaz.

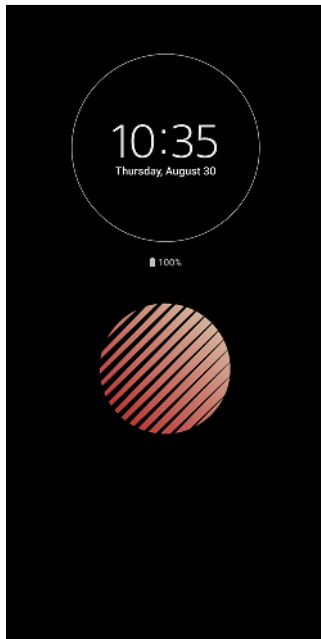

Prilagajanje nastavitve Zaslon v stanju pripravljenosti

- 1 Tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Nastavitve zaklenjenega zaslona**.
- 2 Tapnite **Zaslon v stanju pripravljenosti** in izberite želeno nastavitvev.
- 3 Zaprite meni z nastavitvami. Nastavitev je shranjena.

Namig

Privzeta nastavitvev je Pametno aktiviranje, ki po potrebi vklopi funkcijo Zaslon v stanju pripravljenosti, npr. ko se sprehajate z napravo v roki ali ko vzamete napravo iz svojega žepa ali torbe.

Prikaz slike na zaslonu Zaslon v stanju pripravljenosti

- 1 Tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Nastavitve zaklenjenega zaslona**.
- 2 Tapnite **Nalepka** in izberite želeno nalepko ali fotografijo.
- 3 Zaprite meni z nastavitvami. Nastavitev je shranjena.

Za prikaz fotografij na zaslonu Zaslon v stanju pripravljenosti

- 1 Tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Nastavitve zaklenjenega zaslona**.
- 2 Tapnite **Diaprojekcija fotografij** in nato tapnite drsno stikalo za vklop funkcije
- 3 Izberite **Fotografije v napravi**.

Nastavitve aplikacij

Nekatere aplikacije bodo ob prvi uporabi zahtevale določena dovoljenja. Ta dovoljenja lahko omogočite ali zavrnite za vsako aplikacijo posebej, ali v meniju z nastavitvami ali v pogovornem oknu za potrditev dovoljenj. Zahteve za dovoljenja so odvisne od zasnove aplikacije.

Omogočanje ali zavračanje dovoljenj

Ko se prikaže pogovorno okno, se lahko odločite, ali boste dovoljenje omogočili ali zavrnili. Če ste prej uporabljali drugo različico sistema Android, bo večina aplikacij že imela vsa potrebna dovoljenja.

Omogočanje dovoljenja

- Če želite dati dovoljenje, tapnite **DOVOLI**. Po želji potrdite polje **Ne sprašuj več**.

Zavrnitev dovoljenja

- Če želite zavrniti dovoljenje, tapnite **ZAVRNI**, ko se prikaže pogovorno okno.

Namig

Nekatere aplikacije lahko še vedno uporabljate, tudi če ste zavrnili dovoljenja.

Kritična dovoljenja

Nekatera dovoljenja so nujna za pravilno delovanje aplikacij. V takih primerih vas pogovorno okno o tem tudi obvesti.

Konfiguriranje aplikacij

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Aplikacije in obvestila**.
- 2 Izberite možnost konfiguracije. Izberite npr. aplikacijo, ki jo želite konfigurirati.

Omogočanje kritičnih dovoljenj

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Aplikacije in obvestila > Dodatno > Dovoljenja za aplik..**
- 2 Izberite možnost in nato tapnite ustrezno drsno stikalo, da nastavite dovoljenja.

Omogočanje ali onemogočanje samodejnega prenosa posodobitev aplikacij

Če je funkcija samodejnega prenosa posodobitev omogočena, se programi posodablajo, ne da bi bili k temu pozvani, zato morda ne boste vedeli za prenos velike količine podatkov. Če želite preprečiti morebitne visoke stroške prenosa podatkov, onemogočite samodejni prenos posodobitev ali omogočite samodejni prenos posodobitev samo prek povezave Wi-Fi. Če želite preprečiti samodejno posodabljanje aplikacij, morate onemogočiti funkcijo samodejnega prenosa posodobitev v aplikaciji Trgovina Play.

Omogočanje ali onemogočanje samodejnega prenosa posodobitev za vse aplikacije iz Trgovine Play

- 1 Poiščite in tapnite ► (ikona aplikacije Trgovina Play).
- 2 Tapnite ≡ (ikona možnosti) in nato **Nastavitve > Samodejno posodobi programe**.
- 3 Izberite zeleno možnost.

Povezovanje aplikacij

Vaša naprava lahko določi privzeto aplikacijo, ki bo upravljala določeno spletno povezavo. To pomeni, da vam v primeru nastavitve povezave ni treba izbirati aplikacije vsakič, ko želite odpreti to povezavo. Privzeto aplikacijo lahko kadar koli spremenite.

Upravljanje aplikacij v meniju z nastavitvami

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Aplikacije in obvestila**.
- 2 Tapnite **Dodatno > Privzete aplikacije > Odpiranje povezav**.
- 3 Izberite aplikacijo in prilagodite nastavitve, kakor želite.

Ponastavitev aplikacij

Če se aplikacija preneha odzivati ali povzroča težave z napravo, lahko aplikacijo ponastavite aplikacijo ali izbrišete njene podatke.

Ponastavitev nastavitve aplikacije

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Aplikacije in obvestila**.
- 2 Tapnite > (ikona za ogled vseh aplikacij) za ogled vseh aplikacij. Tapnite ⋮ (ikona menija) > **Ponastavitev nastavitve aplikacij > Ponastavi aplikacije**.

Namig

S ponastavitvijo nastavitve aplikacije ne izbrišete nobenih podatkov aplikacije v napravi.

Brisanje podatkov aplikacije

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Aplikacije in obvestila**.
- 2 Izberite aplikacijo ali storitev in nato tapnite **Shramba > POČISTI PODATKE > V redu**.

Opomba

Ko izbrišete podatke aplikacije, se podatki izbrane aplikacije trajno izbrišejo iz naprave. Možnost brisanja podatkov aplikacije ni na voljo za vse aplikacije ali storitve.

Brisanje predpomnilnika aplikacije

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Aplikacije in obvestila**.
- 2 Izberite aplikacijo ali storitev in nato tapnite **Shramba > POČISTI PREDPOMNILNIK**.

Opomba

Možnost brisanja predpomnilnika aplikacije ni na voljo za vse aplikacije ali storitve.

Brisanje privzete nastavitve aplikacije

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Aplikacije in obvestila**.
- 2 Izberite aplikacijo ali storitev in nato tapnite **Dodatno > Privzeto odpiranje > POČISTI PRIVZETE NASTAVITVE**.

Opomba

Možnost brisanja privzete nastavitve aplikacije ni na voljo za vse aplikacije ali storitve.




Jezikovne nastavitve

Za svojo napravo lahko izberete privzeti jezik, ki ga lahko pozneje spremenite. Spremenite lahko tudi jezik pisanja za vnašanje besedila.

Spreminjanje jezika

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Sistem > Jeziki in vnos > Jeziki**.
- 2 Če želite spremeniti jezik, povlecite zeleni jezik in ga spustite na vrh seznama. Če želenega jezika trenutno ni na seznamu, tapnite + (ikona za dodajanje) in ga dodajte.

Opomba

Če izberete napačen jezik in ne morete prebrati besedila v menijih, poiščite in tapnite  (ikona nastavitve) >  (ikona sistemskega menija). Nato izberite besedilo ob možnosti  (ikona tipkovnice) in v naslednjem meniju izberite prvi vnos. Nato lahko izberete zeleni jezik.

Datum in ura

Na svoji napravi lahko spremenite datum in uro.

Ročna nastavitve datuma

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Sistem > Datum in ura**.
- 2 Izklopite funkcijo **Samodejna datum in ura** tako, da tapnete drsno stikalo.
- 3 Tapnite **Nastavi datum**.
- 4 Za nastavev želenega datuma podrsajte v levo ali desno ali pa uporabite puščice.

- 5 Tapnite **V redu**.

Ročna nastavitve ure

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Sistem > Datum in ura**.
- 2 Tapnite drsno stikalo za izklop funkcije **Samodejna datum in ura**.
- 3 Tapnite **Nastavi uro**.
- 4 Izberite ustrezne vrednosti za uro in minute.
- 5 Tapnite **V redu**.

Ročna nastavitve časovnega pasu

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Sistem > Datum in ura**.
- 2 Izklopite funkcijo **Samodejna datum in ura** tako, da tapnete drsno stikalo.
- 3 Tapnite **Izberite časovni pas**.
- 4 Izberite eno od možnosti.

Izboljšanje zvoka

Zvok svoje naprave lahko izboljšate, in sicer tako, da ročno omogočite posamezne nastavitve zvoka, npr. z izenačevalnikom in nastavitvijo prostorskega zvoka. Vključite lahko dinamični izenačevalnik za zmanjšanje razlik v glasnosti med skladbami ali videoposnetki.

Opomba

Izboljšani zvočni učinki delujejo le z analognimi sluškami, ki so priključene na napravo z gostiteljskim vmesnikom iz USB Type-C na 3,5 mm avdio priključek. Učinki niso na voljo za digitalne slušalke ali slušalke USB.

Nadgradnja kakovosti stisnenih glasbenih datotek

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok > Nastavitve zvoka**.
- 2 Omogočite funkcijo **DSEE HX** tako, da tapnete drsno stikalo.

Opomba

Za predvajanje zvoka v kakovosti, enakovredni zvoku visoke ločljivosti, potrebujete kableske slušalke, ki podpirajo zvok visoke ločljivosti.

Samodejno izboljšanje kakovosti zvoka

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok > Nastavitve zvoka**.
- 2 Tapnite drsno stikalo za vklop funkcije **ClearAudio+**.

Ročna prilagoditev nastavitve zvoka z izenačevalnikom

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok > Nastavitve zvoka**.
- 2 Če je vklopljena funkcija **ClearAudio+** ali funkcija **DSEE HX**, tapnite drsno stikalo, da se izklopi.
- 3 Tapnite **Zvočni učinki > Izenačevalnik**.
- 4 Če želite zvok prilagoditi ročno, povlecite gumbe za frekvenčni pas. Če želite izbrati vnaprej nastavljeno ureditev, tapnite \sphericalangle (ikona za več možnosti), izberite ureditev in nato tapnite **V redu** za potrditev.

Namig

Ročna prilagoditev nastavitve izhodnega zvoka nima učinka na komunikacijske aplikacije. Kakovost govornega klica tako na primer ostane enaka.

Vklop funkcije prostorskega zvoka

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok > Nastavitve zvoka > Zvočni učinki > Prostorski zvok (VPT)**.
- 2 Podrsnite levo ali desno za prikaz zelene nastavitve in nato tapnite \blacktriangleleft (gumb za nazaj). Prikazana nastavitve se uporabi.

Zmanjšanje razlik glasnosti z uporabo Dinamični izenačevalnik

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok > Nastavitve zvoka**.
- 2 Če je funkcija DSEE HX omogočena, jo onemogočite tako, da tapnete drsno stikalo.
- 3 Vključite funkcijo **Dinamični izenačevalnik** tako, da tapnete drsno stikalo.

Več uporabniških računov

Vaša naprava podpira več uporabniških računov, kar pomeni, da se lahko različni uporabniki ločeno prijavijo v napravo in jo uporabljajo. Več uporabniških računov deluje dobro tudi v situacijah, ko morate isto napravo deliti z drugimi ali jo posoditi nekemu za dlje časa. Uporabnik, ki prvi nastavi napravo, postane lastnik te naprave. Račune drugih uporabnikov lahko upravlja samo lastnik. Poleg lastniškega računa obstajata še dve drugi vrsti računov:

- Redni uporabnik: Ta vrsta računa je primerna za nekoga, ki redno uporablja napravo.
- Gostujoči uporabnik: Omogoči uporabniški račun gosta nekemu, ki hoče začasno uporabljati napravo.

Opomba

Nekatere funkcije so na voljo samo lastniku. Na primer prenose iz drugih virov namesto iz aplikacije Google Play lahko dovoli samo lastnik.

Več o računu za rednega uporabnika

Z dodajanjem računov za redne uporabnike lahko različnim uporabnikom dovolite, da uporabljajo različne začetne zaslone, ozadja in splošne nastavitve. S tem pridobijo tudi ločen dostop do aplikacij in pomnilnika za shranjevanje datotek, na primer glasbe in fotografij. Na vaši napravi lahko dodate do sedem računov za redne uporabnike.


Dodajanje računa za rednega uporabnika

- 1 Prepričajte se, da ste prijavljeni kot lastnik, torej kot uporabnik, ki je prvi nastavil napravo.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Sistem > Dodatno > Več uporabnikov > Dodaj uporabnika**.
- 3 Tapnite **V redu**. Ustvarjen je nov račun.
- 4 Tapnite **Želim nastaviti zdaj**. Zaslona se zaklene in ikona, ki predstavlja novo dodanega uporabnika, se prikaže v zgornjem desnem kotu zaslona.
- 5 Zaslona odklenete tako, da podrsnete navzgor.
- 6 Sledite navodilom na zaslonu za nastavitve računa za uporabnika.

Namig

Račun za rednega uporabnika lahko tudi dodate iz vrstice stanja na katerem koli zaslonu. Vrstico stanja povlecite do konca navzdol in tapnite ikono uporabnika ter nato tapnite Dodaj uporabnika.

Brisanje računa za rednega uporabnika iz naprave


- 1 Prepričajte se, da ste prijavljeni kot lastnik.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Sistem > Dodatno > Več uporabnikov**.
- 3 Tapnite  (ikona nastavitvev) ob imenu uporabnika, ki ga želite izbrisati, in nato tapnite **Odstranjevanje uporabnika > IZBRIŠI**.

Več o računu za gostujočega uporabnika


Če želi nekdo začasno uporabljati vašo napravo, lahko temu uporabniku omogočite gostujoči račun. V načinu za gosta se vaša naprava zažene z novo nameščenim sistemom in samo z vnaprej nameščenimi aplikacijami. Ko gost preneha

uporabljati vašo napravo, lahko sejo izbrišete, da bo naslednji uporabnik lahko začel na novo. Račun za gostujočega uporabnika je vnaprej nameščen in ga ni mogoče izbrisati.

Aktiviranje računa gostujočega uporabnika

- 1 Prepričajte se, da ste prijavljeni kot lastnik, torej kot uporabnik, ki je prvi nastavil napravo.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Sistem > Dodatno > Več uporabnikov**.
- 3 Tapnite  (ikona gosta).


Namig

Ko preklopite na račun za goste, lahko preklapljate med uporabniškimi računi v vrstici stanja na vsakem zaslonu. Z dvema prstoma povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite  (ikona uporabnika).

Brisanje podatkov seje gosta


- 1 Prepričajte se, da ste prijavljeni v račun za goste.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Sistem > Dodatno > Več uporabnikov**.
- 3 Poiščite in tapnite **Odstranitev gosta**.
- 4 Tapnite **Odstrani**.

Namig

Dokler ste prijavljeni v račun za goste, lahko sejo gosta tudi izbrišete v vrstici stanja na katerem koli zaslonu. Vrstico stanja povlecite navzdol z dvema prstoma in tapnite  (ikona uporabnika), nato pa tapnite **Odstranitev gosta**.

Preklapljanje med več uporabniškimi računi

Preklapljanje med več uporabniškimi računi

- 1 Če si želite ogledati seznam uporabnikov, z dvema prstoma povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite  (ikona uporabnika).
- 2 Tapnite ikono, ki predstavlja uporabniški račun, na katerega želite preklopiti. Prikaže se zaklenjeni zaslon za tisti uporabniški račun.

Namig

Ko preklopite na račun za goste, tapnite **Začni znova**, če želite izbrisati prejšnjo sejo, ali **Da**, nadaljuj, če želite nadaljevati prejšnjo sejo.

Nastavitve za več uporabniških računov

V napravah z več uporabniki so na voljo tri različne vrste nastavitvev:

- Nastavitve, ki jih lahko spremeni kateri koli uporabnik in vplivajo na vse uporabnike. Mednje uvrščamo nastavitve jezika, omrežja Wi-Fi, načina za letenje, funkcije NFC in tehnologije Bluetooth.
- Nastavitve, ki veljajo le za posamezen uporabniški račun. Sem uvrščamo samodejno sinhroniziranje podatkov, zaklepanje zaslona, različne dodane račune in ozadje.
- Nastavitve, ki so prikazane le lastniku in veljajo za vse uporabnike, na primer nastavitve za VPN.

Vnos besedila

Zaslonske tipkovnice

V vaši napravi je nekaj vnaprej nameščenih ponudnikov vnosa besedila.

Opomba

Privzeti ponudnik vnosa besedila je lahko odvisen od območnih in jezikovnih nastavitvev, ki jih uporabljate. Eden ali več ponudnikov vnosa besedila morda ni na voljo v vaši regiji.

Tipkovnica SwiftKey®

Z zaslonsko tipkovnico lahko vnašate besedilo tako, da tapnete vsako črko posebej, lahko pa uporabite funkcijo pretoka SwiftKey in podrsate s prstom od črke do črke, da oblikujete besede.



- 1 Prikažite številke in simbole
- 2 Preklopite med malimi in velikimi črkami ter samo velikimi črkami
- 3 Preglejte emotikone
- 4 Vnesite vejico
- 5 Vnesite presledek
- 6 Vnesite ločilo
- 7 Brisanje
- 8 Vnos preloma vrstice

Namig

Več informacij o tipkovnici SwiftKey najdete na spletnem mestu <https://swiftkey.com/>.

Prikaz zaslonske tipkovnice za vnašanje besedila

- Tapnite polje za vnos besedila.

Uporaba zaslonske tipkovnice v panoramskem načinu

- Ko se prikaže zaslonska tipkovnica, obrnite napravo vstran.

Opomba

Morda boste morali prilagoditi nastavitve nekaterih aplikacij, da omogočite panoramski način.

Preklapljanje med različnimi možnostmi zaslonske tipkovnice

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Sistem > Jeziki in vnos > Navidezna tipkovnica**.
- 2 Tapnite **Upravljanje tipkovnic** in nato še drsno stikalo za vklop ali izklop funkcije.

Vnos besedila po znakih


- 1 Za vnos znaka, prikazanega na tipkovnici, tapnite znak.
- 2 Za vnos druge različice znaka se dotaknite običajnega znaka na tipkovnici in ga pridržite, dokler se ne prikaže seznam razpoložljivih možnosti, in nato na seznamu

izberite zeleni znak. Na primer, če želite vnesti črko »é«, se dotaknite črke »e« in jo pridržite, dokler se ne prikažejo druge možnosti, pri tem pa imejte prst pritisnjen na tipkovnico ter nato podrsnite do črke »é« in jo izberite.

Vnos pike

- Ko vnesete besedo, dvakrat tapnite preslednico.

Vnašanje besedila s funkcijo za vnos s potezami

- 1 Če je prikazana zaslonska tipkovnica, s prstom drsite od črke do črke, da črkujete besedo, ki jo želite napisati.
- 2 Ko vnesete besedo, dvignite prst. Prikaže se predlog besede na podlagi črk, ki ste jih izbrali.
- 3 Če se zelena beseda ne prikaže, tapnite  (ikona vračalke), da se prikažejo druge možnosti, ter nato izberite zeleno besedo. Če se zelena možnost ne prikaže, izbrišite celotno besedo in jo znova poiščite ali pa vnesite besedo s tapkanjem posameznih črk.

Urejanje besedila

Besedilo lahko med vnašanjem označite, izrežete, kopirate in prilepite. Do možnosti urejanja lahko dostopate tako, da dvakrat tapnete na vneseno besedilo. Možnosti urejanja so nato na voljo v vrstici aplikacije.

Vrstica aplikacije

Za označeno besedilo lahko izbirate med naslednjimi dejanji:

- Izreži
- Kopiraj
- Prilepi
- Deli z dr.
- Izberi vse

Opomba

Možnost Prilepi se prikaže le, če je v odložišču shranjeno besedilo.

Izbiranje besedila

- 1 Dvakrat tapnite besedo, da jo označite.
- 2 Če želite izbrati več besedila, povlecite jezička na obeh straneh označene besede.

Urejanje besedila

- 1 Dvakrat tapnite besedo, da prikažete vrstico aplikacije.
- 2 Izberite besedilo, ki ga želite urediti, in nato z uporabo vrstice aplikacije naredite zelene spremembe.

Samoizp.

S funkcijo Samoizp. lahko prihranite čas pri izpolnjevanju obrazcev. Če vklopite funkcijo Storitve samodejnega izpolnjevanja, se podatki, kot so imena, telefonske številke, naslovi, podatki kreditne kartice in drugi podatki, shranijo za ponovno uporabo. Samodejno izpolnjevanje z Googlom je privzeto omogočeno, vendar ga lahko onemogočite ali zamenjate z drugo aplikacijo.

Izbira aplikacije za samodejno izpolnjevanje

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Sistem > Jeziki in vnos.**
- 2 Tapnite **Dodatno > Storitve samodejnega izpolnjevanja.**

- 3 Izberite eno od možnosti ali tapnite + (ikona za dodajanje) za prenos druge storitve samodejnega izpolnjevanja.


Klicanje

Opravljanje klicev

Klic lahko opravite tako, da ročno vnesete telefonsko številko ali uporabite funkcijo za pametno klicanje, s katero hitro poiščete številke na seznamu stikov in v dnevnikih klicev. Če želite opraviti videoklic, lahko uporabite aplikacijo za videoklepnet Duo v napravi.

Uporabniki naprav z dvojno kartico SIM lahko nastavijo privzeto kartico SIM za opravljanje klicev ali pa izberejo kartico SIM pri vsakem klicu posebej. Poiščite in tapnite Nastavitve > Omrežje in internet > Dvojna kartica SIM > Klici ter izberite zeleno možnost.

Opravljanje klicev – pregled

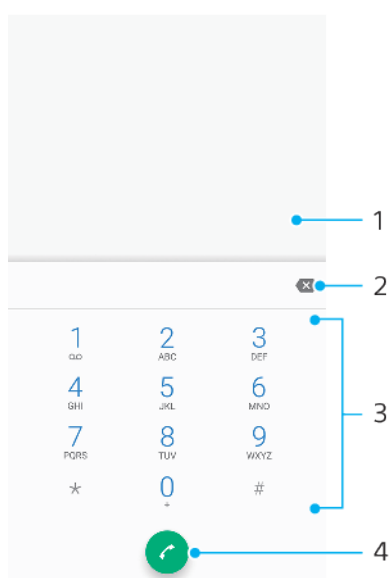

- 1 Prikaz funkcije pametnega klicanja in možnosti
- 2 Brisanje
- 3 Številčnica
- 4 Gumb za klicanje

Odpiranje številčnice

- 1 Poiščite in tapnite ☎ (ikona telefona).
- 2 Če se številčnica ne prikaže, tapnite ● (ikona številčnice).

Klicanje telefonske številke

- 1 Poiščite in tapnite ☎ (ikona telefona).
- 2 Če se prikaže dnevnik klicev, tapnite ● (ikona številčnice) za prikaz številčnice.
- 3 Vnesite telefonsko številko in tapnite 📞 (gumb za klicanje).
- 4 Uporabniki naprave z dvojno kartico SIM morajo izbrati kartico SIM, če so k temu pozvani.

Klicanje s funkcijo za pametno klicanje

- 1 Poiščite in tapnite ☎ (ikona telefona).
- 2 Če se prikaže dnevnik klicev, tapnite ● (ikona številčnice) za prikaz številčnice.

- 3 Na številčnici vnesite črke ali številke, ki ustrezajo stiku, ki ga želite poklicati. Medtem ko vnašate posamezno črko ali številko, se prikaže seznam možnosti.
- 4 Tapnite stik, ki ga želite poklicati.
- 5 Uporabniki naprave z dvojno kartico SIM morajo izbrati kartico SIM, če so k temu pozvani.

Vzpostavljanje mednarodnega klica

- 1 Poiščite in tapnite ☎ (ikona telefona). Prikaže se dnevnik klicev.
- 2 Tapnite ☎ (ikona številčnice) za prikaz številčnice.
- 3 Dotaknite se številke 0 in jo pridržite, dokler se ne prikaže znak »+«.
- 4 Vnesite kodo države, območno kodo brez prvih ničel, ki ji sledi telefonska številka. Nato tapnite 📞 (gumb za klicanje).
- 5 Uporabniki naprave z dvojno kartico SIM morajo izbrati kartico SIM, če so k temu pozvani.

Dodajanje številke za neposredni klic na začetni zaslon

- 1 Odprite Začetni zaslon ter se dotaknite praznega območja in ga pridržite.
- 2 V meniju s prilagoditvami tapnite **Bližnjice**.
- 3 Podrsajte po seznamu aplikacij in izberite **Bližnjice za klicanje**.
- 4 Izberite stik in številko, ki jo želite uporabiti kot številko za neposredni klic.

Prikaz ali skrivanje telefonske številke med odhodnimi klici

- 1 Poiščite in tapnite ☎ (ikona telefona).
- 2 Tapnite ⋮ (ikona menija) > **Nastavitve**.
- 3 Uporabniki naprave z dvema karticama SIM morajo tapniti **Računi za klicanje** in izbrati kartico SIM. Uporabniki naprave z eno kartico SIM morajo tapniti **Klici**.
- 4 Tapnite **Dodatne nastavitve** > **ID klicatelja** in izberite eno od možnosti.

Opomba

Te možnosti morda ne ponujajo vsi operaterji.

Prejemanje klicev

Če prejmete dohodni klic, ko je naprava v načinu spanja ali je zaslon zaklenjen, se aplikacija za telefoniranje zažene v celozaslonskem načinu. Pri napravah z dvema karticama barva ozadja zaslona označuje, kateri kartici SIM je klic namenjen. Barvo ozadja lahko spremenite v klicnih nastavitvah.

Če prejmete dohodni klic, ko je zaslon aktiven, se ta dohodni klic prikaže kot obvestilo, ki se pojavi na vrhu takrat aktivnega zaslona. Pri napravah z dvema karticama SIM ikona SIM1 oziroma SIM2 označuje, kateri kartici SIM je klic namenjen. Po prejemu obvestila lahko sprejmete klic in odprete zaslon aplikacije za telefoniranje ali pa zavrnete klic in ostanete na trenutnem zaslonu.

Sprejem klica, ko zaslon ni aktiven

- Ko prispe klic, podrsnite 📞 (ikona dohodnega klica) navzgor.

Sprejem klica, ko je zaslon aktiven

- Ob dohodnem klicu v opozorilnem obvestilu na vrhu zaslona tapnite **SPREJMI**.

Namig

Namesto sprejema klica lahko odprete glavni zaslon aplikacije za telefoniranje tako, da tapnete okno z opozorilnim obvestilom. Na ta način pridobite več možnosti za upravljanje klica. Klic lahko na primer zavrnete s sporočilom.

Zavrnitev klica, ko zaslon ni aktiven

- Ko prispe klic, podrsnite 📞 (ikona dohodnega klica) navzdol.

Zavrnitev klica, ko je zaslon aktiven

- Ob dohodnem klicu v opozorilnem obvestilu na vrhu zaslona tapnite **ZAVRNI**.

Namig

Namesto, da zavrnete klic, lahko odprete glavni zaslon aplikacije Telefon tako, da tapnete okno z opozorilnim obvestilom. Na ta način pridobite več možnosti za upravljanje klica. Tako lahko klic na primer zavrnete s sporočilom.

Izklop zvonjenja za dohodni klic


- Ko prejmete klic, pritisnite tipko za glasnost.

Zavrnitev klica s sporočilom SMS


Klic lahko zavrnete s sporočilom SMS, ki se samodejno pošlje klicatelju in se shrani v pogovor s stikom v programu za sporočanje.

Izbirate lahko med vnaprej oblikovanimi sporočili, ki so na voljo na vaši napravi, ali ustvarite svoja sporočila. S preoblikovanjem vnaprej oblikovanih sporočil lahko ustvarite tudi svoja prilagojena sporočila.


Zavrnitev klica s sporočilom SMS, ko zaslon ni aktiven

- 1 Ob dohodnem klicu povlecite  (ikona za zavrnitev klica z odgovorom) na sredino zaslona.
- 2 Izberite vnaprej določeno sporočilo ali tapnite **Napiši novo sporočilo**.



Zavrnitev klica s sporočilom SMS, ko je zaslon aktiven

- 1 Ob dohodnem klicu tapnite okno z obvestili, kjer je prikazana telefonska številka ali ime stika.
- 2 Povlecite  (ikona za zavrnitev klica z odgovorom) na sredino zaslona.
- 3 Izberite vnaprej določeno sporočilo ali tapnite **Napiši novo sporočilo**.

Zavrnitev drugega klica s sporočilom SMS

- 1 Ko med klicem zaslišite ponavljajoče se piske, povlecite  (ikona za zavrnitev klica z odgovorom) na sredino zaslona.
- 2 Izberite vnaprej določeno sporočilo ali tapnite **Napiši novo sporočilo**.

Urejanje sporočila SMS za zavrnitev klica

- 1 Poiščite in tapnite  (ikona telefona).
- 2 Tapnite  (ikona menija) > **Nastavitve**.
- 3 Uporabniki naprave z dvema karticama SIM morajo tapniti **Računi za klicanje** in izbrati kartico SIM. Uporabniki naprave z eno kartico SIM morajo tapniti **Klici**.
- 4 Tapnite **Zavrni klic s sporočilom**.
- 5 Tapnite sporočilo, ki ga želite urediti, in ga po potrebi spremenite.
- 6 Tapnite **V redu**.

Pametno upravljanje klicev

Dohodne klice lahko upravljate brez dotikanja zaslona tako, da vklopite funkcijo pametnega upravljanja klicev. Ko je funkcija vklopljena, lahko klice upravljate na naslednji način:

- Sprejem klica: prislonite napravo k ušesu.
- Zavrnitev klica: stresite napravo.
- Utišanje zvonjenja: obrnite napravo tako, da gleda navzdol.

Vklop ali izklop funkcije Pametno upravljanje klicev

- 1 Poiščite in tapnite  (ikona telefona).
- 2 Tapnite  > **Nastavitve**.

- 3 Uporabniki naprave z dvema karticama SIM morajo tapniti **Računi za klicanje** in izbrati kartico SIM. Uporabniki naprave z eno kartico SIM morajo tapniti **Klici**.
- 4 Tapnite **Pametno upravljanje klicev**.
- 5 Za vklop ali izklop funkcije tapnite drsnik pod njo.

Preusmeritev klicev

Klice lahko preusmerite k drugemu prejemniku, na primer na drugo telefonsko številko ali v drugo napravo.

Če uporabljate napravo z dvojno kartico SIM, lahko klice, ki jih prejmete na kartico SIM 1, preusmerite tudi na kartico SIM 2, če je kartica SIM 1 nedosegljiva, in obratno. Ta funkcija se imenuje dosegljivost dvojne kartice SIM. Omogočiti jo morate ročno.

Preusmeritev klicev

- 1 Poiščite in tapnite ☎ (ikona telefona).
- 2 Tapnite ⋮ (ikona menija) > **Nastavitve**.
- 3 Uporabniki naprave z dvema karticama SIM morajo tapniti **Računi za klicanje** in izbrati kartico SIM. Uporabniki naprave z eno kartico SIM morajo tapniti **Klici**.
- 4 Tapnite **Preusmerjanje klicev** in izberite eno od možnosti.
- 5 Vnesite številko, na katero želite preusmeriti klice, in nato tapnite **Vklopi**.

Izklop preusmeritve klica

- 1 Poiščite in tapnite ☎ (ikona telefona).
- 2 Tapnite ⋮ (ikona menija) > **Nastavitve**.
- 3 Uporabniki naprave z dvema karticama SIM morajo tapniti **Računi za klicanje** in izbrati kartico SIM. Uporabniki naprave z eno kartico SIM morajo tapniti **Klici**.
- 4 Tapnite **Preusmerjanje klicev**.
- 5 Izberite eno od možnosti in nato tapnite **Izklopi**.

Vklop funkcije Dosegljivost dvojne SIM

Opomba

Ta funkcija je na voljo samo v napravah z dvojno kartico SIM.

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Omrežje in internet** > **Dvojna kartica SIM** > **Dosegljivost dvojne SIM**.
- 2 Ob možnosti **Dosegljivost dvojne SIM** tapnite drsno stikalo, da se funkcija vklopi.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu za dokončanje postopka.

Namig

Če funkcija Dosegljivost dvojne SIM po vklopu ne deluje, preverite, ali ste pravilno vnesli telefonsko številko za posamezno kartico SIM. V nekaterih primerih so številke med nastavitvijo zaznane samodejno. Če niso, se prikaže poziv, da jih vnesite ročno.

Blokiranje številke

Klice in sporočila z določenih števil lahko blokirate. Izberite številko med shranjenimi številkami ali jo vnesite sami.

Blokiranje shranjene številke

- 1 Poiščite in tapnite ☎ (ikona telefona).
- 2 Dotaknite se številke, ki jo želite blokirati, in jo pridržite.
- 3 Tapnite **Blokiraj številko** in nato **BLOKIRAJ**. Klici in sporočila SMS s te številke so blokirani.

Blokiranje številke s tapom številke

- 1 Poiščite in tapnite ☎ (ikona telefona).

- 2 Tapnite ⋮ (ikona menija) > **Nastavitve** > **Blokirane številke** > **Dodaj številko**.
- 3 Vnesite telefonsko številko, ki jo želite blokirati, in nato tapnite **BLOKIRAJ**. Klici in sporočila SMS s te številke so blokirani.

Odblokiranje blokirane številke




- 1 Poiščite in tapnite ☎ (ikona telefona).
- 2 Tapnite ⋮ (ikona menija) > **Nastavitve** > **Blokirane številke**.
- 3 Tapnite ✕ (ikona za preklic) ob telefonski številki, ki jo želite odblokirati, in nato tapnite **ODBLOKIRAJ**. Klici in sporočila SMS s te številke ne bodo več blokirani.

Stiki


Dodajanje in urejanje stikov

Stike v napravi in iz sinhroniziranih računov lahko dodajate, urejate ali brišete. Stikom lahko dodate slike ali jim določite posamezne načine zvonjenja. Uredite lahko tudi lastne podatke za stik.

Dodajanje stika

- 1 Poiščite in tapnite  (ikona za stike).
- 2 Tapnite  (ikona za dodajanje novega stika).
- 3 Če stik dodajate prvič in imate z napravo sinhroniziranih več računov, izberite račun. Ta bo nato privzeti račun za shranjevanje stikov. Pozneje lahko mesto za shranjevanje stikov izberete tako, da tapnete  (ikona za dodajanje novega stika) > **Shranjevanje v**.
- 4 Vnesite ali izberite zelene podatke za stik.
- 5 Ko končate, tapnite **SHRANI**.



Opomba

Če želite spremeniti privzeto nastavitev za shranjevanje stikov, tapnite  (ikona možnosti). Lahko pa izberete tudi Podatki o osebi v telefonu in shranite stike samo na svojo napravo. Če želite obstoječi stik premakniti v nov račun, morate znova ustvariti stik in ga shraniti v novi račun.

Namig

Če pred telefonsko številko stika dodate znak plus in kodo države, vam te številke ni treba znova urediti, če jo kličete, ko ste v tujini.




Urejanje stika

- 1 Poiščite in tapnite  (ikona za stike).
- 2 Tapnite stik, ki ga želite urediti, in nato  (ikona za urejanje).
- 3 Uredite zelene podatke.
- 4 Ko končate, tapnite **SHRANI**.

Opomba

Nekatere storitve sinhronizacije ne omogočajo urejanja podatkov za stik.



Dodajanje ali odstranjevanje slike stika

- 1 Poiščite in tapnite  (ikona za stike).
- 2 Tapnite stik, ki ga želite urediti, in nato  (ikona za urejanje).
- 3 Tapnite  (ikona kamere) in izberite eno od možnosti.
- 4 Ko je slika posodobljena, tapnite **SHRANI**.


Namig

Sliko lahko stiku dodate tudi neposredno v aplikaciji Album. Če želite dodati sliko, ki je shranjena v spletnem računu, jo morate najprej prenesti.

Prilagoditev tona zvonjenja za stik

- 1 Poiščite in tapnite  (ikona za stike).
- 2 Tapnite stik, ki ga želite urediti, in nato  (ikona menija) > **Nastavi zvonj..**
- 3 Izberite način zvonjenja ali tapnite + (ikona za dodajanje) za izbor glasbene datoteke, shranjene na napravi.
- 4 Tapnite **V redu**.

Pošiljanje vseh klicev v telefonski predal za stik

- 1 Poiščite in tapnite  (ikona za stike).
- 2 Izberite zeleni stik.

- 3 Tapnite ☰ (ikona menija) > **Preusmeri v sporočila v odziv..**

Brisanje stikov

- 1 Poiščite in tapnite 👤 (ikona za stike).
- 2 Dotaknite se stika, ki ga želite izbrisati, in ga pridržite.
- 3 Tapnite 🗑️ (ikona za brisanje) in nato **IZBRIŠI**.
- 4 Če želite izbrisati nekaj stikov ali vse stike, potrdite polja ob stikih, ki jih želite izbrisati.
- 5 Tapnite 🗑️ (ikona za brisanje) in nato **IZBRIŠI**.

Urejanje lastnih podatkov za stik

- 1 Poiščite in tapnite 👤 (ikona za stike).
- 2 Tapnite ≡ (ikona možnosti) > **Moji podatki**.
- 3 Tapnite ✎ (ikona za urejanje) in nato vnesite nove podatke ali spremenite obstoječe.
- 4 Ko končate, tapnite **SHRANI**.

Ustvarjanje novega stika iz sporočila SMS

- 1 Poiščite in tapnite 📧 (ikona za sporočila).
- 2 Tapnite ikono ob telefonski številki in nato **Dodaj stik**.
- 3 Izberite obstoječi stik ali tapnite **Ustvarite nov stik**.
- 4 Uredite podatke o stiku in tapnite **SHRANI**.

Razvrščanje stikov v skupine

Ustvarite lahko oznake za stike in z njimi organizirate skupine povezanih stikov. Skupine lahko poimenujete »Družina« ali »Prijatelji«, da jih lažje razlikujete od drugih stikov.

Ustvarjanje nove oznake za skupino

- 1 Poiščite in tapnite 👤 (ikona za stike).
- 2 Tapnite ≡ (ikona možnosti) in nato **Ustvarjanje oznake**.
- 3 Izberite mesto, kamor želite shraniti stike.
- 4 Vnesite ime oznake in nato tapnite **V redu**.

Brisanje oznake skupine

- 1 Poiščite in tapnite 👤 (ikona za stike).
- 2 Tapnite ≡ (ikona možnosti) in nato oznako, ki jo želite izbrisati.
- 3 Tapnite ☰ (ikona menija) in nato **Izbriši oznako**.

Prenašanje stikov

Stike lahko v novo napravo prenesete na več načinov. Stike lahko sinhronizirate iz spletnega računa ali jih uvozite neposredno iz druge naprave.



Če stike v stari napravi sinhronizirate s spletnim računom, lahko prenesete stike iz stare v novo napravo s tem računom.

Stike lahko na primer kopirate na pomnilniško kartico, uporabite tehnologijo Bluetooth ali pa jih shranite na kartico SIM. Če želite več informacij o prenosu stikov iz vaše stare naprave, preberite ustrezna navodila za uporabo.

Prenašanje stikov s spletnim računom

Če stike na stari napravi ali računalniku sinhronizirate s spletnim računom, na primer z računom Google Sync™ ali Microsoft Exchange ActiveSync, lahko prenesete stike iz stare na novo napravo prek tega računa.

Vklop ali izklop samodejne sinhronizacije podatkov

- 1 Poiščite in tapnite  (ikona za stike).
- 2 Tapnite  in nato **Nastavitve**.
- 3 Tapnite **Računi** in nato še drsno stikalo ob možnosti **Samodejno sinhroniziranje podatkov** za vklop ali izklop funkcije.
- 4 Tapnite **V redu**.




Opomba

Preden lahko sinhronizirate stike, se morate prijaviti v ustrezen račun za sinhronizacijo.

Drugi načini za prenašanje stikov

Na voljo je več načinov za prenos stikov iz vaše stare naprave v novo napravo. Stike lahko na primer kopirate na pomnilniško kartico ali uporabite tehnologijo Bluetooth. Če želite več informacij o prenosu stikov iz vaše stare naprave, preberite ustrezna navodila za uporabo.



Uvažanje stikov iz pomnilniške kartice

- 1 Poiščite in tapnite  (ikona za stike).
- 2 Tapnite  in nato **Nastavitve > Uvozi > Kartica SD ali notranji pomnilnik (datoteka .vcf)**.
- 3 Izberite mesto, kamor želite shraniti stike.
- 4 Tapnite  in nato izberite **Kartica SD**.
- 5 Izberite datoteke, ki jih želite uvoziti, tako da jih tapnete.

Uvoz stikov s funkcijo Bluetooth

- 1 Tapnite **Nastavitve > Povezljivost naprave > Seznanitev nove naprave** in se prepričajte, da je naprava vidna.
- 2 Ko vas sistem obvesti o dohodni datoteki, povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite obvestilo, da sprejmete prenos datoteke.
- 3 Če želite začeti prenos datoteke, tapnite **Sprejmi**.
- 4 Vrstico stanja povlecite navzdol. Po končanem prenosu tapnite obvestilo.
- 5 Tapnite prejeta datoteko in izberite mesto, kamor želite shraniti stike.




Uvoz stikov iz kartice SIM

- 1 Poiščite in tapnite  (ikona za stike).
- 2 Tapnite  in nato **Nastavitve > Uvozi**.
- 3 Uporabniki naprave z eno kartico SIM morajo tapniti **Uvoz s kartice SIM**. Uporabniki naprave z dvojno kartico SIM morajo izbrati kartico SIM.
- 4 Izberite mesto, kamor želite shraniti stike.
- 5 Izberite stike, ki jih želite uvoziti, in nato tapnite **Uvozi**.

Varnostno kopiranje stikov

Za varnostno kopiranje stikov lahko uporabite notranji pomnilnik, pomnilniško kartico ali kartico SIM.



Izvažanje vseh stikov na pomnilniško kartico

- 1 Poiščite in tapnite  (ikona za stike).
- 2 Tapnite  > **Nastavitve > Izvozi > na kartico SD ali v notranji pomnilnik (datoteka .vcf)**.
- 3 Tapnite  > **Kartica SD**.
- 4 Izberite ciljno mapo in tapnite **SHRANI**.






Izvažanje stikov na kartico SIM

Opomba

Pri izvažanju stikov na kartico SIM morda ne bodo izvoženi vsi podatki. Pomnilnik na karticah SIM je namreč omejen.

- 1 Poiščite in tapnite  (ikona za stike).
- 2 Tapnite  > **Nastavitve** > **Izvozi**.
- 3 Uporabniki naprave z eno kartico SIM morajo tapniti **Izvozi na kartico SIM**.
Uporabniki naprave z dvojno kartico SIM morajo izbrati kartico SIM, na katero želijo izvoziti podatke.
- 4 Tapnite **V redu**.
- 5 Izberite stike, ki jih želite izvoziti, in tapnite **Izvozi**.
- 6 Izberite eno od možnosti in nato tapnite **V redu**.

Izvoz vseh stikov v notranji pomnilnik

- 1 Poiščite in tapnite  (ikona za stike).
- 2 Tapnite  > **Nastavitve** > **Izvozi** > **na kartico SD ali v notranji pomnilnik (daoteka .vcf)**.
- 3 Tapnite  > **Pokaži notranjo shrambo**.
- 4 Tapnite  in nato številko modela naprave poleg  (ikona notranjega pomnilnika).
- 5 Izberite ciljno mapo ali preprosto tapnite **SHRANI**.

Sporočanje in klepetanje


Branje in pošiljanje sporočil

V aplikaciji za sporočanje so sporočila prikazana kot pogovori, kar pomeni, da so vsa sporočila, prejeta od določene osebe in poslana določeni osebi, združena.

Opomba

Število znakov, ki jih lahko pošljete v enem sporočilu, je odvisno od operaterja in jezika, ki ga uporabljate. Tudi največja velikost sporočila MMS, ki vključuje velikost dodanih predstavnostnih datotek, je odvisna od operaterja. Za več informacij se obrnite na svojega operaterja.

Pregled aplikacije za sporočanje

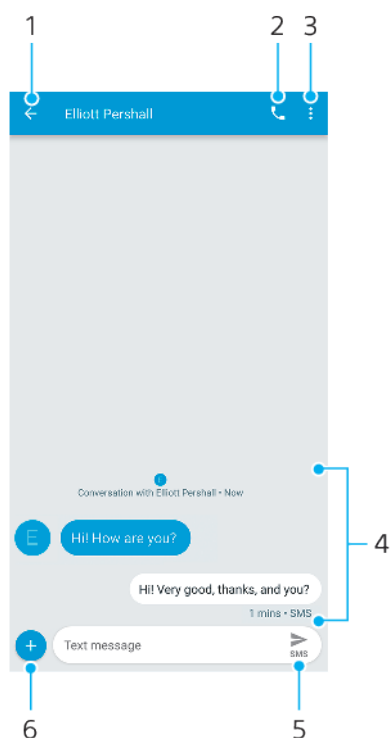

- 1 Vrnitev na seznam pogovorov
- 2 Klicanje pošiljatelja sporočila
- 3 Ogled več možnosti
- 4 Poslana in prejeta sporočila
- 5 Pošiljanje dokončanega sporočila
- 6 Dodajanje prilog

Ustvarjanje in pošiljanje sporočila

- 1 Poiščite in tapnite (ikona za sporočila).
- 2 Tapnite (ikona za novo sporočilo).
- 3 Vnesite ime ali telefonsko številko prejemnika in nato izberite enega od predlaganih prejemnikov, ki se prikažejo. Če prejemnika ni na seznamu stikov, ročno vnesite njegovo številko.
- 4 Če želite poslati sporočilo skupini, tapnite (ikona za dodajanje prejemnika), da dodate več prejemnikov.
- 5 Vnesite besedilo sporočila. Če želite dodati prilogo, tapnite (ikona za dodajanje) in izberite ustrezno možnost za prilogo.

- 6 Če želite poslati sporočilo, tapnite ► (ikona za pošiljanje).
- 7 Uporabniki naprave z dvema karticama SIM morajo tapniti eno od ikon ► (ikona za pošiljanje), odvisno od tega, katero kartico SIM želijo uporabiti.

Namig

Če pred pošiljanjem zaprete sporočilo, se sporočilo shrani kot osnutek. Pogovor je označen z besedo Osnutek.

Branje prejetega sporočila

- 1 Poiščite in tapnite ◉ (ikona za sporočila).
- 2 Tapnite želeni pogovor.
- 3 Če sporočilo še ni preneseno, ga tapnite.

Namig

Vsa prejeta sporočila se privzeto shranijo v pomnilnik naprave.

Odgovarjanje na sporočilo

- 1 Poiščite in tapnite ◉ (ikona za sporočila).
- 2 Tapnite pogovor, ki vsebuje sporočilo.
- 3 Vnesite svoj odgovor in tapnite ► (ikona za pošiljanje).
- 4 Uporabniki naprave z dvema karticama SIM morajo tapniti eno od ikon ► (ikona za pošiljanje), odvisno od tega, katero kartico SIM želijo uporabiti.

Posredovanje sporočila

- 1 Poiščite in tapnite ◉ (ikona za sporočila).
- 2 Tapnite pogovor, ki vsebuje želeno sporočilo.
- 3 Dotaknite se zelenega sporočila in ga pridržite ter nato tapnite ➤ (ikona za posredovanje sporočila).
- 4 Izberite nedavni stik na seznamu ali tapnite **Novo sporočilo** in vnesite ime ali telefonsko številko prejemnika ter nato izberite enega od predlaganih prejemnikov, ki se prikažejo. Če prejemnika ni na seznamu stikov, ročno vnesite njegovo številko.
- 5 Po potrebi uredite sporočilo in tapnite ► (ikona za pošiljanje).
- 6 Uporabniki naprave z dvema karticama SIM morajo tapniti eno od ikon ► (ikona za pošiljanje), odvisno od tega, katero kartico SIM želijo uporabiti.

Shranjevanje datoteke v prejetem sporočilu

- 1 Poiščite in tapnite ◉ (ikona za sporočila).
- 2 Če sporočilo še ni preneseno, ga tapnite.
- 3 Dotaknite se datoteke, ki jo želite shraniti, in jo pridržite ter nato izberite želeno možnost.



Nastavitve sporočanja

Spremenite lahko nastavitve obvestil o sporočilih in izberete, ali želite omogočiti poročila o dostavi sporočila.

Spreminjanje nastavitve obveščanja o sporočilih

- 1 Poiščite in tapnite ◉ (ikona za sporočila).
- 2 Tapnite ⋮ (ikona menija) in nato **Nastavitve**.
- 3 Uporabniki naprave z dvema karticama SIM morajo tapniti **Splošno**.
- 4 Če želite nastaviti zvok obvestil, tapnite **Obvestila aplikacij** > **Zvok** in nato izberite možnost ali tapnite + (ikona za dodajanje) in izberite glasbeno datoteko, shranjeno na svoji napravi.
- 5 Tapnite **V redu** za potrditev.
- 6 Z drsnimi stikali prilagodite dodatne nastavitve obveščanja.

Omogočanje ali onemogočanje poročil o dostavi odhodnih sporočil

- 1 Poiščite in tapnite  (ikona za sporočila).
- 2 Tapnite  (ikona menija) in nato **Nastavitve**.
- 3 Uporabniki naprave z dvojno kartico SIM morajo izbrati kartico SIM. Uporabniki naprave z eno kartico SIM morajo tapniti **Dodatno**.
- 4 Tapnite drsno stikalo ob možnosti **Pridobi poročila o dostavi sporočil SMS** za vklop ali izklop funkcije.

Opomba

Če so poročila o dostavi vklopljena, se pri sporočilih, ki so bila uspešno dostavljena, prikaže beseda »Dostavljeno«.

Videoklepet


Na svoji napravi lahko uporabljate aplikacijo za videoklepet Duo za klepetanje s prijatelji, ki ravno tako uporabljajo to aplikacijo na svojih napravah s sistemom Android ali iOS.

Za podrobnejše informacije glede uporabe te aplikacije obiščite <https://support.google.com/duo/>.

Opomba

Funkcija videoklica deluje le na napravah s sprednjo kamero.


Uporaba aplikacije Duo

- Če želite uporabljati aplikacijo za videoklepet, poiščite in tapnite  (ikona za Duo).

Nastavitev e-pošte

Če želite v napravi pošiljati in prejemati e-poštna sporočila prek svojih e-poštnih računov, uporabite aplikacijo za e-pošto. Hkrati imate lahko več e-poštnih računov, vključno s poslovnimi računi Microsoft Exchange ActiveSync.



Nastavitev e-poštnega računa

- 1 Poiščite in tapnite  (ikona e-pošte).
- 2 Sledite navodilom, ki se prikažejo na zaslonu, za dokončanje namestitve.

Opomba

Za nekatere e-poštne storitve se boste morda morali obrniti na svojega ponudnika storitev, da pridobite informacije o nastavitvah e-poštnega računa.

Dodajanje dodatnega e-poštnega računa

- 1 Poiščite in tapnite  (ikona e-pošte).
- 2 Tapnite  (ikona možnosti) in nato **Nastavitve > Dodajanje računa**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu. Če nastavitev e-poštnega računa ne morete prenesti samodejno, namestitev dokončajte ročno.
- 4 Ko končate, tapnite **Naprej**.

Glasba

Prenašanje glasbe v napravo

Glasbo lahko iz računalnika v svojo napravo prenesete na dva načina:

- Priključite napravo na računalnik prek kabla USB Type-C. Na napravi izberite Prenos datotek ter nato kopirajte in prilepite ali povlecite in spustite datoteke iz računalnika. Glejte *Upravljanje datotek z računalnikom* na strani 44.
- Programsko opremo Xperia Companion lahko uporabite za prenos predstavnostnih datotek med računalnikom in napravo.


Opomba

Aplikacija Glasba morda ne podpira vseh formatov glasbenih datotek.

Poslušanje glasbe

Z aplikacijo Glasba lahko poslušate svojo najljubšo glasbo.


Pregled predvajalnika glasbe

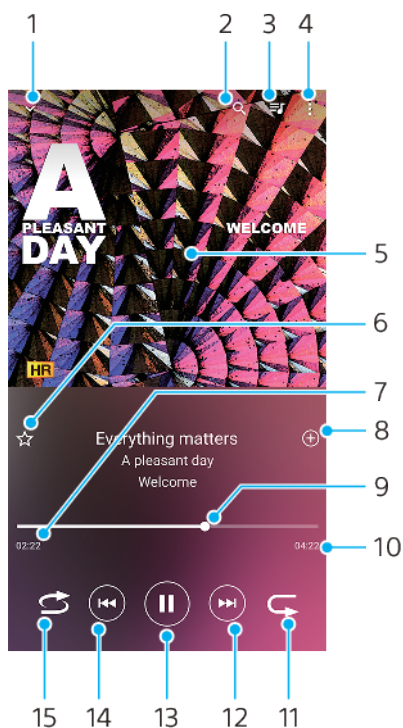

- 1 Minimiziranje celozaslonskega predvajalnika
- 2 Iskanje po vseh skladbah, ki so shranjene na napravi
- 3 Prikaz čakalne vrste predvajanja
- 4 Prikaz menijskih možnosti
- 5 Slika albuma (če je na voljo)
- 6 Dodajanje ali odstranjevanje pesmi kot priljubljene
- 7 Pretečen čas predvajanja trenutne skladbe
- 8 Dodajanje skladbe na seznam predvajanja
- 9 Kazalec napredka – povlecite ga ali tapnite vzdolž linije, če želite previti skladbo naprej ali nazaj
- 10 Dolžina trenutne skladbe
- 11 Ponovitev trenutne skladbe ali vseh skladb v čakalni vrsti predvajanja

- 12 Tapnite, če se želite premakniti na naslednjo skladbo, dotaknite se in pridržite, da trenutno skladbo prevrtite naprej
- 13 Predvajanje ali začasna prekinitev skladbe
- 14 Tapnite, če se želite premakniti na prejšnjo skladbo, dotaknite se in pridržite, da trenutno skladbo prevrtite nazaj
- 15 Naključno predvajanje skladb v čakalni vrsti predvajanja

Začetni zaslone aplikacije Glasba

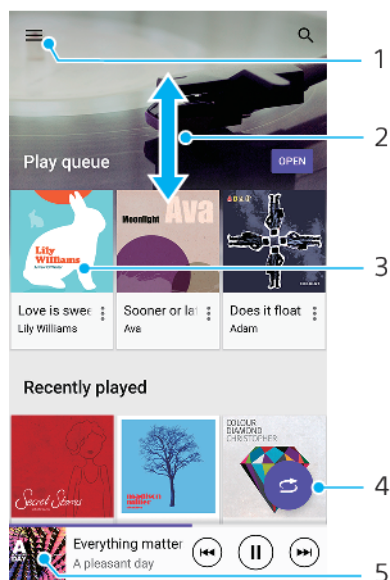

- 1 Tapnite ≡ (ikona možnosti), da se odpre meni »Glasba«.
- 2 Pomaknite se navzgor ali navzdol za ogled vsebine
- 3 Tapnite za začetek predvajanja skladb v čakalni vrsti predvajanja
- 4 Predvajanje vseh skladb v načinu naključnega predvajanja
- 5 Vrnitev na zaslon predvajalnika glasbe

Predvajanje skladbe v aplikaciji Glasba

- 1 Poiščite in tapnite 🎵 (ikona za glasbo).
- 2 Tapnite ≡ (ikona možnosti).
- 3 Izberite glasbeno zvrst.
- 4 Če želite predvajati skladbo, jo tapnite.

Opomba

Elementov, ki so zaščiteni z avtorskimi pravicami, morda ne boste mogli predvajati. Preverite, ali imate ustrezne pravice za vsebino, ki jo želite uporabiti.

Urejanje informacij o glasbi in prenos slike albuma

- 1 Med predvajanjem skladbe v aplikaciji Glasba tapnite sliko albuma na zaslonu predvajalnika glasbe in nato še možnost **Uredi informacije o glasbi**.
- 2 Uredite podatke po želji.
- 3 Če želite nastaviti ali prenesti sliko albuma, tapnite 🖋️ (ikona za urejanje) in izberite eno od možnosti.
- 4 Ko končate, tapnite **SHRANI**.

Namig

Poleg tega lahko v meniju »Glasba« v razdelku »Nastavitve« nastavite, da se slika albuma prenese samodejno.

Nastavljanje glasnosti zvoka

- Pritisnite tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti.

Namig

Med poslušanjem glasbe lahko prilagodite tudi Dinamično vibriranje. Za več informacij glejte *Dinamično vibriranje* na strani 59.

Minimiziranje aplikacije Glasba


- Med predvajanjem skladbe tapnite ● (gumb za začetni zaslon), da se odpre Začetni zaslon. Aplikacija Glasba se še naprej izvaja v ozadju.

Odpiranje aplikacije Glasba med predvajanjem v ozadju

- Med predvajanjem skladbe v ozadju povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite obvestilo aplikacije Glasba.
- Lahko pa tudi poiščete in tapnete 🎵 (ikona za glasbo).

Kamera

Spoznavanje kamere

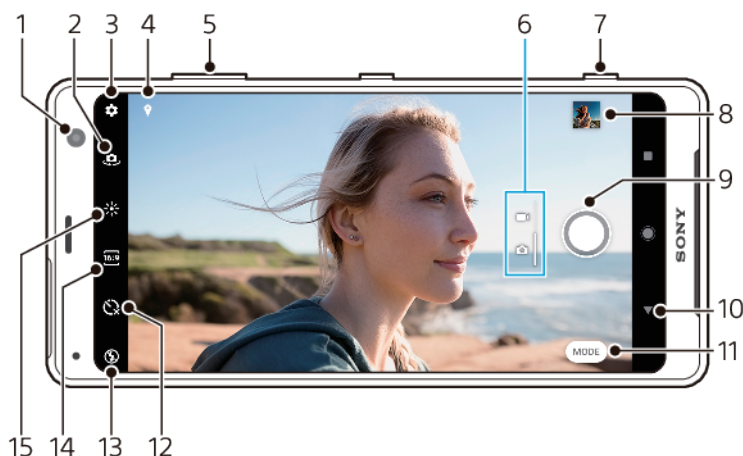



- 1 Objektiv sprednje kamere
- 2 Preklapljanje med sprednjo in glavno kamero
- 3 Nastavitve kamere
- 4 Shranjevanje lokacije
- 5 Uporabite tipki za glasnost za povečavo ali pomanjšavo
- 6 Preklapljanje med fotografiranjem in videosnemanjem
- 7 Uporabite tipko kamere za vklop kamere, fotografiranje ali snemanje videoposnetkov
- 8 Tapnite sličico za ogled ter skupno rabo ali urejanje fotografij in videoposnetkov
- 9 Uporabite gumb zaklopa za fotografiranje ali snemanje videoposnetkov
- 10 Vrnitev ali izhod iz kamere
- 11 Izbira načina fotografiranja
- 12 Samosprožilec
- 13 Nastavitve bliskavice
- 14 Izbira razmerja stranic posnetka
- 15 Barva in svetlost

Osnovni nasveti za uporabo kamere

- Poskrbite, da je objektiv čist. Prstni odtis ali majhna količina umazanije lahko poslabša kakovost fotografije.
- Uporabite samosprožilec, če potrebujete več časa za pripravo ali če želite preprečiti zamegljene fotografije.
- Pogosto preverjajte stanje pomnilnika naprave. Fotografije in videoposnetki visoke ločljivosti zavzamejo več pomnilnika.

Zagon kamere

- Pritisnite tipko kamere do konca navzdol, podrsnite po ikoni  (ikona kamere) na zaklenjenem zaslonu ali tapnite  (ikona kamere) na zaslonu z aplikacijami.
- Dvakrat pritisnite tipko za vklop. Tapnite drsno stikalo ob možnosti **Nastavitve > Zaslon > Dodatno > Preklop na fotoaparata** za vklop te možnosti.
- Usmerite napravo v motiv, medtem ko je zaslon ugasnjen ali zaklenjen in je naprava v ležeči usmerjenosti. Ko se prikaže iskalo, ga tapnite za ogled celozaslonskega načina.

Gumb zaklopa

Gumb zaklopa se uporablja različno glede na način fotografiranja in aktivirane funkcije.


Pregled gumba zaklopa


- Zajem fotografije
- Snemanje videoposnetka/nadaljevanje snemanja
- ⏏ Začasna prekinitve predvajanja videoposnetka
- Zaustavitev snemanja videoposnetka
- Ⓞ Vključena je funkcija Samosprožilec
- 👉 Vključena je funkcija Zajem na dotik
- 👉📷 Vključeni sta funkciji Zajem na dotik in Samosprožilec

Spreminjanje razmerja višina/širina

- 1 Med uporabo kamere tapnite  (ikona razmerja širina/višina).
- 2 Izberite nastavitev.

Prilagajanje nastavitve kamere

- 1 Med uporabo kamere tapnite  (ikona nastavitve).
- 2 Podrsajte po seznamu za ogled razpoložljivih nastavitvev in izberite eno od njih.

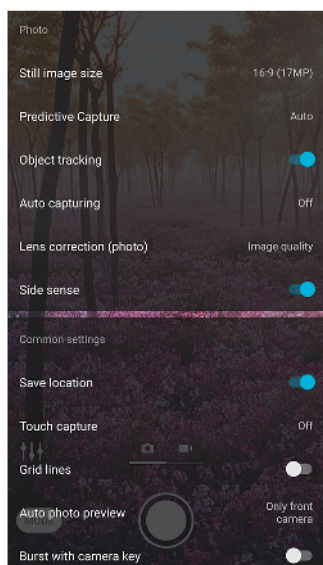

Opomba

Nastavitve, ki so na voljo, so odvisne od izbranega načina fotografiranja.

Ogled, skupna raba ali urejanje fotografij in videoposnetkov

- 1 Med uporabo kamere tapnite sličico, da odprete fotografijo ali videoposnetek.
- 2 Za ogled fotografij in videoposnetkov podrsajte levo ali desno.
- 3 Tapnite zaslon in uredite fotografijo ali videoposnetek.


Namig

Fotografije in videoposnetki so shranjeni v aplikaciji Album. Za dodatne možnosti glejte *Ogled fotografij in videoposnetkov* na strani 106.

Pametni zagon

Ko napravo usmerite proti motivu, se lahko kamera samodejno zažene.

Uporaba funkcije Pametni zagon

- 1 Med uporabo kamere tapnite  (ikona nastavitvev).
- 2 Tapnite drsno stikalo ob možnosti **Pametni zagon** za vklop funkcije.
- 3 Usmerite napravo v motiv, medtem ko je zaslon ugasnjen ali zaklenjen in je naprava v ležeči usmerjenosti. Prikazalo se bo iskalo.
- 4 Tapnite iskalo za ogled celega zaslona in nato posnemite fotografijo.

Načini fotografiranja

Izbirate lahko med različnimi načini fotografiranja, kot je npr. Ročno, in sicer tako, da tapnete Način.

Opomba

Nastavitve, ki so na voljo, so odvisne od izbranega načina fotografiranja.

Pregled načinov fotografiranja

Učinek nadg. resničn.

Fotografiranje ali snemanje videoposnetkov z virtualnimi prizorišči in osebami

Boke

Fotografiranje z učinkom zamegljenosti

Kreativni učinek

Fotografiranje z različnimi učinki in barvnimi filtri

Panoramski posnetki

Snemanje širokokotnih in panoramskih fotografij

Sound Photo

Sočasno fotografiranje in snemanje zvoka v ozadju

Ročno

Fotografiranje z ročnimi nastavitvami kamere

Počasno gibanje

Dodajanje učinkov počasnega gibanja na posnete videe

Portretni selfi

Snemanje lepših selfijev


Preklapljanje med fotografiranjem in snemanjem videoposnetkov

- Med uporabo kamere s podrslijajem po zaslonu izberite fotografiranje ali snemanje videoposnetkov.

Izbira načina fotografiranja

- Med uporabo kamere tapnite **Način** in izberite način fotografiranja.

Preklapljanje med glavno in sprednjo kamero

- Med uporabo kamere tapnite  (ikona za preklap med kamerami) za preklap med glavno in sprednjo kamero.

Namig

Med kamera lahko preklopite tudi s podrslijajem po zaslonu navzdol.

Uporaba povečave/pomanjšave

- Na zaslonu kamere razmaknite ali približajte prsta.
- Uporabite tipko za glasnost.

Namig


Če sliko povečate/pomanjšate trikrat ali štirikrat, lahko vplivate na kakovost slike. Priporočamo, da fotografijo posnamete brez povečave/pomanjšave, in jo nato obrežete.

Fotografiranje

- Pritisnite tipko kamere.
- Tapnite gumb zaklopa.
- Dvakrat tapnite stranski senzor.



Snemanje videoposnetka

- 1 Med uporabo kamere podrsnite po zaslonu in izberite  (ikona za snemanje).
- 2 Pritisnite tipko kamere ali tapnite gumb zaklopa, da začnete ali ustavite snemanje.


Opomba

Najdaljši čas snemanja je 6 ur.


Namig

Posnamete lahko tudi videoposnetek in sicer tako, da dvakrat tapnete stranski senzor.

Zagon kamere in fotografiranje hkrati

- 1 Med uporabo kamere tapnite  (ikona nastavitvev) in nato **Zaženite s tipko kamere > Zaženi in posnemi**.
- 2 Zaprite meni z nastavitvami in kamero. Nastavitev je shranjena za vse načine fotografiranja.
- 3 Pritisnite in pridržite tipko za kamero, da jo zaženete in posnamete fotografijo.


Fotografiranje s tapom zaslona

- 1 Med uporabo kamere tapnite  (ikona nastavitvev) in nato **Zajem pri dotiku** > **Vklopljeno** ali **Samo sprednja kamera**.
- 2 Zaprite meni z nastavitvami. Nastavitev je shranjena v vseh načinih fotografiranja.
- 3 Fotografijo lahko posnamete tako, da tapnete kjer koli na zaslonu.

Namig

To funkcijo lahko uporabite tudi za videoposnetke.


Fotografiranje med snemanjem videoposnetka

- Med snemanjem videoposnetka tapnite  (ikona kamere). Fotografija se posname takoj, ko izpustite gumb zaklopa.

Samosprožilec

S funkcijo Samosprožilec lahko pridobite več časa za priprave na fotografiranje. Ta funkcija tudi umiri napravo in prepreči zamegljene fotografije.

Uporaba Samosprožilec z glavno kamero

- 1 Med uporabo kamere tapnite  (ikona za samosprožilec) in izberite čas zakasnitve.
- 2 Zaprite meni z nastavitvami. Vaša nastavitvev Samosprožilec je shranjena.
- 3 Pritisnite tipko kamere ali tapnite gumb zaklopa, da posnamete fotografijo. Niz piskov označuje odštevanje do trenutka zajema fotografije.

Osvetlitev, barvni in svetlobni pogoji

Za dobro osvetlitev fotografij potrebujete pravilno količino svetlobe. Kamera samodejno zazna in prilagodi svetlobne pogoje v okolici.


Različne ravni osvetlitve potrebujete na primer za fotografiranje obrazov ali premikajočih se motivov oziroma za fotografiranje pri šibki svetlobi.

Poleg tega lahko videoposnetke posnamete v ločljivosti HDR in tako dodate svetlost in kontrast za bolj realističen učinek. Glejte *Omogočanje ali onemogočanje snemanja v načinu HDR* na strani 94.

Optimizacija svetlobnih pogojev

- Poiščite smer in barvo svetlobe, ki prizoru daje pravilno obliko in globino. Taka svetloba je na voljo tik pred sončnim vzhodom ali ob sončnem zahodu. Primerna je tudi naravna svetloba iz okna.
- Za boljše fotografije pri šibki svetlobi morate kamero držati pri miru. Kamero lahko odložite na trdo površino in uporabite samosprožilec.
- Poskusite posneti fotografijo z bliskavico in brez nje, tudi če so svetlobni pogoji slabi. Včasih je kakovost boljša brez bliskavice.

Uporaba bliskavice

- 1 Med uporabo kamere tapnite ikono bliskavice, ki je prikazana na zaslonu, na primer  (ikona samodejne bliskavice).
- 2 Po potrebi spremenite nastavitvev bliskavice.
- 3 Pritisnite tipko kamere ali tapnite gumb zaklopa, da posnamete fotografijo ali videoposnetek.

Opomba

Nastavitve, ki so na voljo, so odvisne od izbranega načina fotografiranja.

Namig

Če je ozadje svetlejše od motiva, uporabite možnost Vklopi bliskavico, da odstranite neželene temne sence.

Barva, svetlost in vrednost osvetlitve

Fotoaparati samodejno prilagodijo barvo, svetlost in vrednost osvetlitve z zaznavanjem svetlobnih razmer in oceno temperature barve okoljske svetlobe. Digitalni fotoaparati lahko temperaturo barve le ocenijo, zato boste morda morali prilagoditi nastavitve, da bi dobili pravilno barvo.


Če so v notranjih prostorih posnete fotografije rumenkaste ali ob uporabi bliskavice modrikaste, poskusite prilagoditi barvo.

Če želite izboljšati osvetlitev posnetkov v slabo osvetljenih okoljih, spremenite nastavitve svetlosti fotografij in videoposnetkov. Če za fotografiranje uporabljate način Ročno, spremenite vrednost osvetlitve.

Prilagoditev barve in svetlosti

- 1 Med uporabo kamere tapnite * (ikona za barvo in svetlost).
- 2 Z vlečenjem drsnikov prilagodite barvo in svetlost.
- 3 Pritisnite tipko kamere ali tapnite gumb zaklopa, da posnamete fotografijo ali videoposnetek.
- 4 Če želite ponastaviti in zapreti nastavitve barv, tapnite X (ikona za preklic).

Prilagajanje vrednosti osvetlitve

- 1 Med uporabo kamere tapnite **Način** >  (ikona za ročni način).
- 2 Tapnite **EV** in povlecite drsnik za prilagoditev vrednosti osvetlitve.
- 3 Zaprite meni z nastavitvami. Nastavitev je shranjena.
- 4 Pritisnite tipko kamere ali tapnite gumb zaklopa, da posnamete fotografijo.


Hitrost zaklopa

Hitrost zaklopa pomeni, koliko časa je zaklop odprt in koliko časa je tipalo kamere izpostavljeno svetlobi.

S hitrim zaklopom lahko lažje zamrznete gibanje, s počasnim zaklopom pa lahko ustvarite učinek, imenovan »gibalna neostrina«, kjer so premikajoči se motivi prikazani zamegljeno po poti gibanja.

Hitrost sprožilca se samodejno prilagodi pri fotografiranju in snemanju videoposnetkov.

Prilagajanje hitrosti zaklopa

- 1 Med uporabo kamere tapnite **Način** >  (ikona za ročni način).
- 2 Tapnite **SS** in povlecite drsnik za prilagoditev hitrosti zaklopa.
- 3 Zaprite meni z nastavitvami. Nastavitev je shranjena.
- 4 Pritisnite tipko kamere ali tapnite gumb zaklopa, da posnamete fotografijo.

ISO


ISO določa stopnjo občutljivosti kamere na svetlobo. Nizko število ISO pomeni nižjo stopnjo občutljivosti, visoko število ISO pa višjo stopnjo občutljivosti. Z višjo stopnjo občutljivosti lahko fotografijam dodate učinek zamegljenosti.

Višjo vrednost ISO izberite pri fotografiranju premikajočih se motivov ali za fotografiranje pri šibki svetlobi brez bliskavice.

Če je svetlobe preveč, uporabite najnižjo nastavitvev ISO za višjo kakovost slik.

Vrednost ISO se samodejno prilagodi pri fotografiranju in videosnemanju.

Prilagajanje vrednosti ISO

- 1 Med uporabo kamere tapnite **Način** >  (ikona za ročni način).
- 2 Tapnite **ISO** in izberite vrednost ISO.
- 3 Zaprite meni z nastavitvami. Nastavitev je shranjena.
- 4 Pritisnite tipko kamere ali tapnite gumb zaklopa, da posnamete fotografijo.

Močna osvetlitev (HDR)

Močna svetloba od zadaj (HDR) se samodejno prilagodi pri fotografiranju. Močno svetlobo od zadaj lahko prilagodite tudi ročno v ročnem načinu.



Prilagajanje proti močni svetlobi od zadaj

- 1 Med uporabo kamere tapnite **Način** >  (ikona za ročni način).
- 2 Tapnite  (ikona za HDR) in izberite **Vklopljeno**.
- 3 Pritisnite tipko kamere ali tapnite gumb zaklopa, da posnamete fotografijo.

Videosnemanje v načinu HDR

Ob vklopljeni funkciji HDR (High Dynamic Range - velik dinamični razpon) so posneti videi bolj dramatični in bolj podobni realistični sliki, kot jo vidimo z očmi.

Omogočanje ali onemogočanje snemanja v načinu HDR

- 1 Med uporabo kamere podrsnite po zaslonu in izberite  (ikona za snemanje).
- 2 Tapnite  (ikona nastavitvev) > **HDR** in nato tapnite drsno stikalo ob možnosti HDR za vklop ali izklop funkcije.



Opomba

Ta nastavitev je na voljo le, ko je možnost  (ikona nastavitvev) > Ločljivost videa nastavljena na 4K ali Polni HD.

Ravnovesje beline

Ravnovesje beline se samodejno prilagodi pri fotografiranju in snemanju videoposnetkov. Ravnovesje beline lahko prilagodite tudi ročno v načinu Ročno.

Prilagajanje ravnovesja beline

- 1 Med uporabo kamere tapnite **Način** >  (ikona za ročni način).
- 2 Tapnite **WB** in izberite enega od vnaprej določenih svetlobnih pogojev, na primer  (ikona za ravnovesje beline pri oblačnem vremenu).
- 3 Zaprite meni z nastavitvami. Nastavitev je shranjena.
- 4 Pritisnite tipko kamere ali tapnite gumb zaklopa, da posnamete fotografijo.

Nastavitve ravnovesja beline

Samodejno

Samodejno prilagodi ravnovesje barv.

Oblačno

Prilagodi ravnovesje barv za oblačno nebo.

Dnevna svetloba

Prilagodi barvno ravnovesje za sončno svetlobo na prostem

Fluorescent. svetl.

Prilagodi barvno ravnovesje za fluorescentno osvetlitev.

Žarnica

Prilagodi barvno ravnovesje za toplo osvetlitev, na primer pod žarnicami.



Optimizacija osvetlitve

Funkcija za merjenje osvetlitve optimizira osvetlitev z merjenjem količine svetlobe, ki pade na motiv.

Merjenje osvetlitve se samodejno prilagaja pri fotografiranju in snemanju videoposnetkov.

V načinu Ročno lahko osvetlitev ročno prilagodite npr. za določen del fotografije.

Prilagajanje osvetlitve z merjenjem

- 1 Med uporabo kamere tapnite **Način** >  (ikona za ročni način).
- 2 Tapnite  (ikona nastavitve) > **Merjenje ekspozicije**.
- 3 Izberite možnost osvetlitve in zaprite meni z nastavitvami. Nastavitev je shranjena.
- 4 Pritisnite tipko kamere ali tapnite gumb zaklopa, da posnamete fotografijo.

Nastavitve merjenja svetlobe

Obraz

Izmeri količino svetlobe na obrazu in prilagodi osvetlitev tako, da obraz ni niti pretemen niti presvetel.

Večkratno

Razdeli sliko na več delov in osvetlitev posnetka optimizira z merjenjem svetlobe na vsakem delu.

Sredina

Določi središče slike in nastavi osvetlitev na podlagi svetlosti motiva.

Točka


Prilagodi osvetlitev glede na zelo majhen del motiva.

Nastavitev pravega ostrenja

Kamera samodejno nastavi ostrenje in zazna obraze v vseh načinih fotografiranja. Zazna lahko tudi premikajoče se motive in jim sledi. Rumeni okvir označuje obraze ali premikajoči se motiv, ki je izostren.

Območje ostrenja lahko spremenite tako, da pritisnete tipko kamere do polovice in nato začnete premikati kamero. Ko je izostritev nastavljena, okrogel okvir postane moder. To tehniko lahko na primer uporabite, da izostritev preklopite na osebo, ki je ob strani skupinske fotografije.

Poleg tega lahko tapnete zaslon, da izostrite določeno območje, ali nastavite določeno razdaljo ostrenja. Te možnosti so na voljo samo za glavno kamero in so odvisne od izbranega načina fotografiranja.

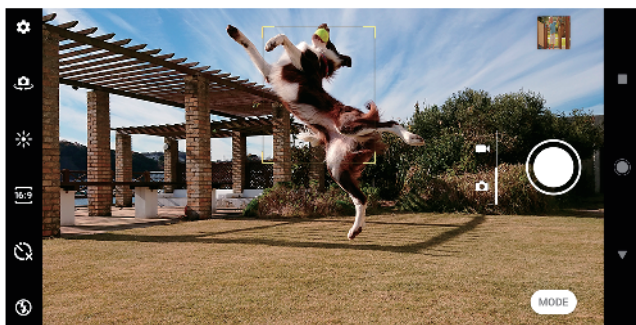

Nastavljanje razdalje ostrenja

- 1 Med uporabo glavne kamere tapnite **Način** > (ikona za ročni način).
- 2 Tapnite (ikona za nastavev ostrenja).
- 3 Povlecite drsnik, da prilagodite razdaljo ostrenja.
- 4 Zaprite meni z nastavitvami. Nastavev je shranjena.
- 5 Pritisnite tipko kamere ali tapnite gumb zaklopa, da posnamete fotografijo.

Osebe, selfiji in nasmejani obrazi

Izostreni obrazi so označeni z barvnim okvirjem. Tapnite kateri koli okvir, da izberete obraz, ki ga želite izostriti.

S funkcijo Smile Shutter lahko samodejno posnamete fotografijo, ko se oseba nasmehne. Če snemate videoposnetek, se fotografija posname vsakič, ko je zaznan nasmeh.



Fotografiranje in snemanje videoposnetkov oseb

- Pazite na usmerjenost kamere. Za fotografije od blizu uporabite pokončno usmerjenost, da zapolnite okvir. Za skupinske fotografije od blizu ali zajem motiva v ozadju uporabite ležečo usmerjenost.
- Kamero odložite na stabilno površino in za preprečitev zamegljenosti fotografij uporabite samosprožilec .

Izostritev drugega obraza


- Preden posnamete fotografijo ali videoposnetek, tapnite enega od okvirjev, da izberete obraz, ki ga želite izostriti.

Fotografiranje, ko se nekdo nasmehne



- 1 Med uporabo kamere tapnite (ikona nastavitvev).
- 2 Tapnite **Samodejni zajem** ali **Samodjeni zajem (video)** > **Smile Shutter**.
- 3 Zaprite meni z nastavitvami. Nastavev je shranjena za izbrani način fotografiranja.

- 4 Ko kamera zazna nasmeh, samodejno posname fotografijo.

Opomba

Ta nastavev ni na voljo, ko je možnost  (ikona nastavitve) > Ločljivost videa nastavljena na 4K.



Zajem selfija

- 1 Med uporabo kamere izberite način fotografiranja za fotografije ali videoposnetke za selfi.
- 2 Tapnite , da aktivirate sprednjo kamero.
- 3 Tapnite , če želite uporabiti samosprožilec.
- 4 Pritisnite tipko kamere ali tapnite gumb zaklopa, da posnamete selfi.

Namig

Vklopite možnost Učinek nežne polti, če želite zmečhati ten kože pri snemanju selfijev.

Aktiviranje odštevalnika časa za selfi z dlanjo

- 1 Med uporabo kamere tapnite  (ikona za preklon med kamerami) za vklop sprednje kamere.
- 2 Tapnite  (ikona nastavitve).
- 3 Tapnite **Samodejni zajem** > **Zaslonka roke** in zaprite meni z nastavitvami. Nastavev je shranjena.
- 4 Obrnite dlan s prsti naravnost navzgor proti kameri.
- 5 Ko kamera zazna vašo roko, se zažene odštevalnik in kamera posname selfi.

Premikajoči se motivi

Pri fotografiranju in snemanju videoposnetkov premikajočih se motivov je izbira primerne časa bistvena za dobre rezultate.


Funkcija Zajem s predvidevanjem samodejno posname fotografijo, ko se motiv pojavi v zornem polju kamere, ne da bi morali pritisniti sprožilec. Funkcija Sledenje predmeta lahko samodejno sledi premikajočemu se motivu. Če želite posneti niz fotografij in med temi izbrati najboljši posnetek, uporabite funkcijo Rafal s tipko kamere.

Pri snemanju videoposnetkov lahko s funkcijo SteadyShot™ odpravite posledice tresenja kamere in umirite sliko.

Fotografiranje premikajočih se motivov

- Motivov ne poskusite slediti. Namesto tega poiščite mesto pred sabo, kjer mora motiv mimo vas.
- Priporočamo, da spremenite izpostavljenost na hitrejši zaklop ali višji ISO, da zamrznete gibanje.

Fotografiranje s predvidevanjem

- 1 Med uporabo glavne kamere tapnite  (ikona nastavitve).
- 2 Tapnite **Zajem s predvidevanjem** > **Samodejno**.
- 3 Zaprite meni z nastavitvami. Nastavev je shranjena.
- 4 Pritisnite tipko kamere ali tapnite gumb zaklopa, da posnamete fotografijo.
- 5 Tapnite sličico za ogled rezultata. Shranijo se dve do štiri fotografije, odvisno od gibanja motiva. Funkcija **Zajem s predvidevanjem** lahko zazna tudi nepričakovane nasmeha.
- 6 Če želite shraniti eno ali več fotografij, tapnite **Izberite najboljšo**.

Opomba

Ta možnost je na voljo samo, ko fotografirate z glavno kamero.



Sledenje motivu

- 1 Med uporabo glavne kamere tapnite ⚙️ (ikona nastavitvev).
- 2 Za vklop funkcije tapnite drsno stikalo ob možnosti **Sledenje predmeta**.
- 3 Zaprite meni z nastavitvami. Nastavitev je shranjena.
- 4 Izberite predmet, ki mu želite slediti, tako da se ga dotaknete v iskalu.
- 5 Pritisnite tipko kamere ali tapnite gumb zaklopa, da posnamete fotografijo ali videoposnetek.

Rafalno fotografiranje

- 1 Med uporabo kamere tapnite ⚙️ (ikona nastavitvev).
- 2 Za vklop funkcije tapnite drsno stikalo ob možnosti **Rafal s tipko kamere**.
- 3 Zaprite meni z nastavitvami. Nastavitev je shranjena.
- 4 Če želite posneti hiter niz zaporednih fotografij, pritisnite in pridržite tipko kamere ali sprožilec. Število posnetih fotografij je prikazano na sredini iskala.
- 5 Za zaustavitev rafalnega fotografiranja spustite tipko kamere ali sprožilec. Vse fotografije se shranijo.
- 6 Za ogled rezultata tapnite sličico in nato 📄 (ikona za hiter pregled).
- 7 Pomikajte se med posnetimi fotografijami in izberite tisto, ki jo želite shraniti, ter nato tapnite **Shrani**.

Namig

Ta nastavitev je privzeto omogočena pri uporabi sprožilca. Za rafalni posnetek se dotaknite in pridržite sprožilec.

Snemanje videoposnetka brez tresenja

- 1 Med uporabo kamere podrsnite po zaslonu, da izberete 📺 (ikona za snemanje).
- 2 Tapnite ⚙️ (ikona nastavitvev).
- 3 Tapnite **SteadyShot™** > **Pametna stabilizacija** za preprečitev posledic tresenja kamere ali **Standardno** za preprečitev samo hitrih tresljajev kamere.
- 4 Zaprite meni z nastavitvami. Nastavitev je shranjena.
- 5 Pritisnite tipko kamere ali tapnite gumb zaklopa, da posnamete videoposnetek.

Uporaba različnih načinov fotografiranja

Uporabite različne načine fotografiranja, če želite posneti ustvarjalnejše fotografije in videoposnetke ter jih deliti s svojimi prijatelji. Ustvarite lahko navidezne prizore, panoramske fotografije in še več. Uporabite lahko tudi načine fotografiranja, ki jih omogoča Google.



Učinek nadg. resničn.

Učinek nadg. resničn. je aplikacija za nadgrajeno resničnost, s katero lahko na svojih fotografijah in v videoposnetkih uporabite domišljjske elemente.

Zajem fotografije ali snemanje videoposnetka z učinkom nadgrajene resničnosti

- 1 Med uporabo kamere tapnite **Način**.
- 2 Tapnite 🌸 (ikona učinka nadgrajene resničnosti) in izberite prizor.
- 3 Pritisnite tipko kamere ali tapnite gumb zaklopa, da posnamete fotografijo ali videoposnetek.

Boke

Učinek Boke zmanjša izostrenost ozadja fotografije in poudari motive v ospredju za umetniški videz.

Fotografiranje z učinkom Boke

- 1 Med uporabo kamere tapnite **Način** > 🌟 (ikona načina bokeh).
- 2 Tapnite **SPREJMI** > **V redu**, če ste k temu pozvani.
- 3 Ko želite posneti fotografijo, tapnite motiv na zaslonu, ki ga želite poudariti, in nato tapnite ● (sprožilec).
- 4 Tapnite eno od drsnih stikal za izbiro učinka neizostrenosti ozadja.
- 5 Povlecite drsnik 📏 (ikona stopnje zameglitve ozadja v načinu bokeh) za prilagoditev stopnje izostrenosti ozadja. Nato fotografijo shranite.

Kreativni učinek

Z aplikacijo Kreativni učinek lahko vnaprej nastavite učinke in barvne filtre za snemanje fotografij ali videoposnetkov.


Zajem fotografije ali snemanje videoposnetka z ustvarjalnim učinkom

- 1 Med uporabo kamere tapnite **Način**.
- 2 Tapnite 🎨 (ikona kreativnega učinka).
- 3 Podrsnite za ogled datotek ali tapnite za predogled učinka.
- 4 Tapnite 📄 (ikona za uporabo kreativnega učinka), če želite uporabiti filter in se vrniti na zaslon kamere.
- 5 Pritisnite tipko kamere ali tapnite gumb zaklopa, da posnamete fotografijo ali videoposnetek.
- 6 Tapnite 🔄 (ikona za preklop med filtri) za preklapljanje med filtri.

Panoramski posnetki

Z aplikacijo Panoramski posnetki lahko posnamete širokokotne in panoramske fotografije.


Fotografranje panorame

- 1 Med uporabo kamere tapnite **Način**.
- 2 Tapnite  (ikona za panoramo).
- 3 Pritisnite tipko kamere ali tapnite gumb zaklopa.
- 4 Kamero počasi in enakomerno premikajte v smeri, ki je prikazana na zaslonu.

Sound Photo

Z aplikacijo Sound Photo lahko hkrati posnamete fotografijo in zvok v ozadju.

Snemanje zvoka v ozadju s fotografijo

- 1 Med uporabo kamere tapnite **Način**.
- 2 Tapnite  (ikona za zvočno fotografijo).
- 3 Pritisnite tipko kamere ali tapnite gumb zaklopa, da začnete snemanje ali posnamete fotografijo. Snemanje se ustavi samodejno.


Portretni selfi

Z aplikacijo Portretni selfi lahko posnamete lepše selfije.


Pregled aplikacije Portretni selfi

- **Boke**
Doda učinek zamegljenosti okoli osebe.
- ✦ **Nežna polt**
Omehča ten kože.
- * **Svetlost kože**
Posvetli ten kože.
- 👁 **Povečanje oči**
Poveča oči.
- 😊 **Vitek obraz**
Naredi vaš obraz na videz vitkejši.

Snemanje selfijev z aplikacijo Portretni selfi

- 1 Med uporabo kamere tapnite **Način** >  (ikona za portretni selfi).
- 2 Tapnite ikono za učinek, ki ga želite uporabiti, in ga z vlečenjem drsnika prilagodite. Po želji prilagodite druge učinke na enak način.
- 3 Pritisnite tipko kamere ali tapnite gumb zaklopa, da posnamete fotografijo.

Namig

Svoj portret lahko shranite v isti usmerjenosti, kot je prikazan v predogledu, in sicer tako, da tapnete  (ikona za zrcaljenje) > Vključeno.

Videoposnetki v načinu počasnega gibanja






Dodajte izrazite učinke videoposnetkom z načinoma Počasno gibanje in Super počasno gibanje. Učinek Počasno gibanje se doda, ko posnamete videoposnetek z običajno hitrostjo, videoposnetek v načinu Super počasno gibanje pa lahko

posnamete na dva načina. Posnamete lahko ločene kratke videoposnetke v načinu Super počasno gibanje ali kratke prizore, vključene v videoposnetke, posnete z običajno hitrostjo. Videoposnetke v načinu Super počasno gibanje lahko posnamete v ločljivosti HD ali Polni HD.




Opomba

Pri snemanju videoposnetkov v načinu počasnega gibanja je bistvena dobra osvetlitev.


Dodajanje učinka počasnega gibanja po snemanju videoposnetka

- 1 Med uporabo kamere podrsnite po zaslonu, da izberete  (ikona za snemanje).
- 2 Tapnite **Način** >  (ikona za počasno gibanje).
- 3 Tapnite  (ikona nastavitve).
- 4 Izberite **Način počas. gibanja** > **Počasno gibanje**.
- 5 Pritisnite tipko kamere ali tapnite gumb zaklopa, da posnamete videoposnetek.
- 6 Če želite ustaviti snemanje, tapnite  (gumb za ustavitev).
- 7 Povlecite modre kroge do mesta, kjer želite uporabiti učinek počasnega gibanja.
- 8 Tapnite , če želite shraniti videoposnetek(ke).






Snemanje izjemno počasnih videoposnetkov

- 1 Med uporabo kamere podrsnite po zaslonu, da izberete  (ikona za snemanje).
- 2 Tapnite **Način** >  (ikona za počasno gibanje).
- 3 Tapnite  (ikona nastavitve).
- 4 Izberite **Način počas. gibanja** > **Super počasno (en posnetek)**.
- 5 Pritisnite tipko kamere ali tapnite sprožilec za snemanje izjemno počasnih videoposnetkov. Snemanje se ustavi samodejno.

Namig

Izjemno počasne videoposnetke je mogoče snemati v ločljivosti HD ali Polni HD. Če uporabljate način Super počasno gibanje, tapnite  (ikona nastavitve) > Ločljivost videa in izberite ločljivost.

Snemanje izjemno počasnih posnetkov v sklopu videa

- 1 Med uporabo kamere podrsnite po zaslonu in izberite  (ikona za snemanje).
- 2 Tapnite **Način** >  (ikona za počasno gibanje).
- 3 Tapnite  (ikona nastavitve).
- 4 Izberite **Način počas. gibanja** > **Super počasno gibanje**.
- 5 Pritisnite tipko kamere ali tapnite gumb zaklopa, da posnamete videoposnetek.
- 6 Za snemanje časovno omejenih izjemno počasnih posnetkov v sklopu videoposnetkov enkrat ali večkrat tapnite  (ikona za izjemno počasen posnetek). Snemanje se nadaljuje.
- 7 Če želite snemanje ustaviti, tapnite  (gumb za ustavitev).

Ločljivost in pomnilnik

Število fotografij in videoposnetkov, ki jih lahko shranite, je odvisno od ločljivosti ali števila MP (megapikslov) in dolžine videoposnetka.

Fotografije in videoposnetki z višjo ločljivostjo zavzamejo več pomnilnika, zato upoštevajte, da je nižja ločljivost morda primernejša za vsakdanjo uporabo.

Občasno preverite stanje pomnilnika. Ko je pomnilnik poln, lahko fotografije in videoposnetke prenesete v drugo napravo za shranjevanje, da sprostite pomnilnik. Glejte *Upravljanje datotek z računalnikom* na strani 44.

Z možnostjo Shramba podatkov v meniju z nastavitvami kamere izberite, ali želite fotografije in videoposnetke shraniti v notranji pomnilnik naprave ali na kartico SD.

Spreminjanje ločljivosti

- 1 Med uporabo kamere tapnite  (ikona nastavitve).

- 2 Tapnite **Velikost slike** ali **Velikost videa**.
- 3 Izberite ločljivost in zaprite meni z nastavitvami. Nastavitev je shranjena za izbrani način fotografiranja.

Namig

Ločljivost lahko ločeno nastavite za vsak način fotografiranja.

Ločljivosti fotografij

Glavna kamera:

19MP

5056×3792 (4:3). Ločljivost 19 milijonov slikovnih pik z razmerjem širina/višina 4:3. Primerno za fotografije, ki si jih želite ogledati na zaslonih, ki niso širokozaslonski, ali jih natisniti v visoki ločljivosti.

17MP

5504×3096 (16:9). Ločljivost 17 milijonov slikovnih pik z razmerjem širina/višina 16:9. Primerno za fotografije, ki si jih želite ogledati na širokih zaslonih.

14MP

3792×3792 (1:1). Ločljivost 14 milijonov slikovnih pik z razmerjem širina/višina 1:1. Primerna za fotografije, ki si jih želite ogledati na zaslonih, ki niso širokozaslonski, ali jih natisniti v visoki ločljivosti.

12MP

4000×3000 (4:3). Ločljivost 12 megapikslov z razmerjem širina/višina 4:3. Primerno za fotografije, ki si jih želite ogledati na zaslonih, ki niso širokozaslonski, ali jih natisniti v visoki ločljivosti.

12MP

4608×2592 (16:9). Ločljivost 12 megapikslov z razmerjem širina/višina 16:9. Primerno za fotografije, ki si jih želite ogledati na širokih zaslonih.

9MP

3000×3000 (1:1). Ločljivost 9 milijonov slikovnih pik z razmerjem širina/višina 1:1. Primerna za fotografije, ki si jih želite ogledati na zaslonih, ki niso širokozaslonski, ali jih natisniti v visoki ločljivosti.

Sprednja kamera:

13MP

4160×3120 (4:3). Ločljivost 13 milijonov slikovnih pik z razmerjem širina/višina 4:3. Primerno za fotografije, ki si jih želite ogledati na zaslonih, ki niso širokozaslonski, ali jih natisniti v visoki ločljivosti.

10MP

4192×2358 (16:9). Ločljivost 10 milijonov slikovnih pik z razmerjem širina/višina 16:9. Primerno za fotografije, ki si jih želite ogledati na širokih zaslonih.

9MP

3000×3000 (1:1). Ločljivost 9 milijonov slikovnih pik z razmerjem širina/višina 1:1. Primerna za fotografije, ki si jih želite ogledati na zaslonih, ki niso širokozaslonski, ali jih natisniti v visoki ločljivosti.

Ločljivosti videoposnetkov

HD se nanaša na visoko ločljivost, FPS pa na število sličic na sekundo. Višja hitrost sličic/s (fps) zagotavlja bolj gladek videoposnetek, vendar pa je datoteka večja. Razmerje širina/višina je razmerje med širino in višino, kjer je širina prva številka.

Glavna kamera:

4K

3840×2160 (16:9). Oblika zapisa 4K z razmerjem širina/višina 16:9. Ločljivost 4K omogoča snemanje videoposnetkov v ločljivosti, ki je štirikrat višja od polne visoke ločljivosti (Full HD).

Polni HD

1920×1080 (16:9). Format Full HD s hitrostjo 30 fps in razmerjem širina/višina 16:9.

Polni HD (60 okvirov/s)

1920×1080 (16:9). Format Full HD s hitrostjo 60 fps in razmerjem širina/višina 16:9.

HD

1280×720 (16:9). Format HD z razmerjem širina/višina 16:9.

VGA

640×480 (4:3). Format VGA (Video Graphics Array) z razmerjem širina/višina 4:3.

Sprednja kamera:

Polni HD

1920×1080 (16:9). Format Full HD z razmerjem širina/višina 16:9.

HD

1280×720 (16:9). Format HD z razmerjem širina/višina 16:9.


VGA

640×480 (4:3). Format VGA (Video Graphics Array) z razmerjem širina/višina 4:3.

Diagnosticiranje kamere

Če kamera ne deluje pravilno, lahko zaženete diagnostični test, s katerim ugotovite, ali je prišlo do težave z glavno ali sprednjo kamero, bliskavico ali tipko kamere.

Izvajanje diagnostičnega preizkusa kamere


- 1 Prepričajte se, da imate vzpostavljeno povezavo z internetom. Med uporabo kamere tapnite  (ikona nastavitve).
- 2 Tapnite **Pomoč**.
- 3 Izberite kategorijo in nato sledite navodilom na zaslону.

Dodatne nastavitve kamere

Dodajanje geografskih oznak

Fotografije in videoposnetke lahko shranite z lokacijo, kjer ste jih posneli. Ta postopek se imenuje dodajanje geografskih oznak (geotagging). Če želite svojih fotografijam in videoposnetkom dodati geografsko oznako njihove lokacije, morata biti na napravi omogočena brezžično omrežje in funkcija GPS.

Vklop dodajanja geografskih oznak

- 1 Med uporabo kamere tapnite  (ikona nastavitve).
- 2 Tapnite drsno stikalo ob možnosti **Shranjevanje lokacije**, da se vklopi. Nastavitev je shranjena.

Ikone stanja dodajanja geografskih oznak

- 📍 Geografski položaj je shranjen.
- 📍 Geografskega položaja ni mogoče najti.

Mrežne črte

S funkcijo Mrežne črte lahko uporabite »pravilo tretjin« za razporeditev pomembnih motivov vzdolž črt mreže ali njihovih stičišč. Če motiv ni vedno na sredini okvirja, lahko ustvarite zanimivejše fotografije in videoposnetke.

Aktiviranje ali deaktiviranje mrežnih črt

- 1 Med uporabo kamere tapnite ⚙️ (ikona nastavitvev).
- 2 Tapnite drsno stikalo za vklop ali izklop funkcije **Mrežne črte**. Nastavitev je shranjena.

Nastavitve predogleda fotografij

Takoj ko posnamete fotografije, lahko prikažete njihov predogled.

Aktiviranje ali deaktiviranje predogleda

- 1 Med uporabo kamere tapnite ⚙️ (ikona nastavitvev).
- 2 Tapnite **Samodej. predogled fotografij** in izberite eno od možnosti. Nastavitev je shranjena.

Nastavitve predogleda

- Vklopljeno** Ko posnamete fotografijo, se v spodnjem desnem kotu zaslona za tri sekunde prikaže njen predogled, nato pa se fotografija shrani.
- Samo sprednja kamera** Ko posnamete fotografijo s sprednjo kamero, se v spodnjem desnem kotu zaslona za tri sekunde prikaže njen predogled, nato pa se fotografija shrani.
- Izklopljeno** Predogled se ne prikaže. Fotografija se shrani neposredno.

Korekcija popačenja

To napredno funkcijo za preprečevanje popačenja lahko omogočite, če na fotografijah opazite popačenje. Popačenje se lahko razlikuje glede na motiv fotografije.

Vklop popravka popačenja slike

- 1 Med uporabo kamere tapnite ⚙️ (ikona nastavitvev).
- 2 Podrsajte po seznamu za ogled več nastavitvev.
- 3 Tapnite **Popravek objektiv (fotografija)** in izberite **Popravek za popačenje**. Nastavitev je shranjena.

Različni načini uporabe tipke za glasnost

Način uporabe tipke za glasnost lahko spremenite.

Spreminjanje načina uporabe tipke za glasnost

- 1 Med uporabo kamere tapnite ⚙️ (ikona nastavitvev).
- 2 Tapnite **Tipko glasnosti uporabi za** in izberite eno od možnosti. Nastavitev je shranjena.

Nastavitve tipke za glasnost

Povečavo Uporabite tipko za glasnost za povečavo ali pomanjšavo.


Glasnost Tipka za glasnost je deaktivirana za kamero.

Zaklop Uporabite tipko za glasnost kot gumb zaklopa za fotografije in videoposnetke.

Zvok

Če vklopite funkcijo Zvok, boste pri fotografiranju ali začetku oziroma ustavitvi snemanja videoposnetkov zaslišali zvok sprožilca. Če uporabite samosprožilec, boste slišali več piskov, ki označujejo začetek odštevanja.

Aktiviranje ali deaktiviranje zvoka


- 1 Med uporabo kamere tapnite  (ikona nastavitvev).
- 2 Tapnite drsno stikalo za vklop ali izklop funkcije **Zvok**. Nastavitev je shranjena.

Fotografije in videoposnetki v albumu

Ogled fotografij in videoposnetkov


V aplikaciji Album si oglejte fotografije in predvajajte videoposnetke, ki ste jih posneli s kamero, ali pa pogledajte sorodno vsebino, ki ste jo shranili v napravo. Vse fotografije in videoposnetki so prikazani v časovno urejeni mreži.

Pregled programa Album

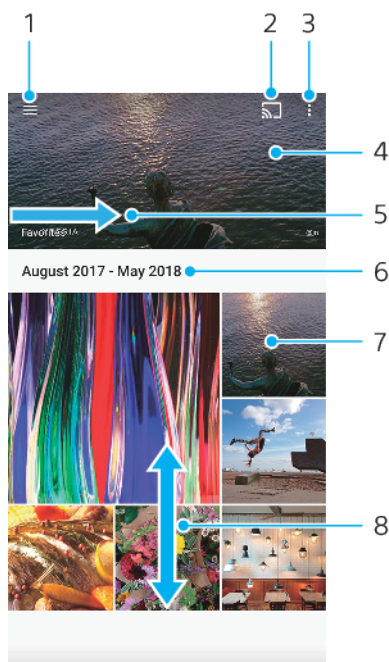

- 1 Odprite meni začetnega zaslona aplikacije Album
- 2 Zaženite funkcijo Cast za skupno rabo predstavnostnih datotek z drugo napravo
- 3 Prikaz menijskih možnosti
- 4 Oglejte si diaproyekcijo fotografij in videoposnetkov
- 5 Podrsajte desno, da se odpre meni začetnega zaslona v aplikaciji Album
- 6 Oglejte si datum elementov v skupini
- 7 Tapnite za ogled fotografije ali videoposnetka
- 8 Pomaknite se navzgor ali navzdol za ogled vsebine

Ogled fotografij in videoposnetkov

- 1 Poiščite in tapnite **Album**.
- 2 Tapnite fotografijo ali videoposnetek, ki si ga želite ogledati. Tapnite  (ikona za predvajanje), če ste k temu pozvani.
- 3 Če si želite ogledati naslednjo fotografijo ali videoposnetek, podrsajte levo. Če si želite ogledati prejšnjo fotografijo ali videoposnetek, podrsajte desno.

Opomba

Aplikacija Album morda ne podpira vseh oblik zapisa datotek.

Namig

Nastavite zaslon lahko, da se samodejno obrne, ko napravo obrnete vstran. Če želite vklopiti ali izklopiti to funkcijo, poiščite in tapnite Nastavitve > Zaslon ter nato tapnite drsno stikalo ob možnosti Samodejno zavrti zaslon.

Spreminjanje velikosti sličic

- Pri ogledu sličic fotografij in videoposnetkov v aplikaciji Album povlecite prsta narazen za povečavo sličic ali ju povlecite skupaj za pomanjšanje sličic.

Povečanje fotografije

- Ob ogledu fotografije jo lahko z razmikom prstov povečate ali s približanjem prstov pomanjšate.

Ogled diaproyekcije fotografij

- 1 Med ogledom fotografije tapnite zaslon, da se prikažejo orodne vrstice, in nato tapnite ☰ (ikona menija) > **Diaproyekcija** za začetek predvajanja vseh fotografij v albumu.
- 2 Če želite končati diaproyekcijo, tapnite fotografijo.

Predvajanje videoposnetka

- 1 V aplikaciji Album poiščite in tapnite videoposnetek, ki ga želite predvajati.
- 2 Tapnite ⏮ (ikona za predvajanje).
- 3 Če kontrolniki za predvajanje niso prikazani, tapnite zaslon, da jih prikažete. Če želite skriti kontrolnike, znova tapnite zaslon.

Začasna prekinitvev predvajanja videoposnetka

- 1 Med predvajanjem videoposnetka tapnite zaslon, da prikažete kontrolnike.
- 2 Tapnite ⏸ (ikona za začasno prekinitvev).

Previjanje videoposnetkov naprej in nazaj

- 1 Med predvajanjem videoposnetka tapnite zaslon, da prikažete kontrolnike.
- 2 Povlecite oznako vrstice napredovanja v levo za previjanje nazaj ali desno za previjanje naprej.

Prilagajanje glasnosti zvoka videoposnetka


- Pritisnite tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti.

Namig

Dinamično vibriranje lahko prilagodite tudi med ogledom videoposnetkov. Glejte *Dinamično vibriranje* na strani 59.

Meni začetnega zaslona v aplikaciji Album

V meniju začetnega zaslona aplikacije Album lahko brskate po svojih foto-albumih, vključno s fotografijami in videoposnetki, ki ste jih ustvarili s posebnimi učinki. V aplikaciji Album lahko fotografijam dodate tudi geografske oznake, izvedete osnovna opravila urejanja in daste vsebino v skupno rabo na primer prek tehnologije Bluetooth ali e-pošte.

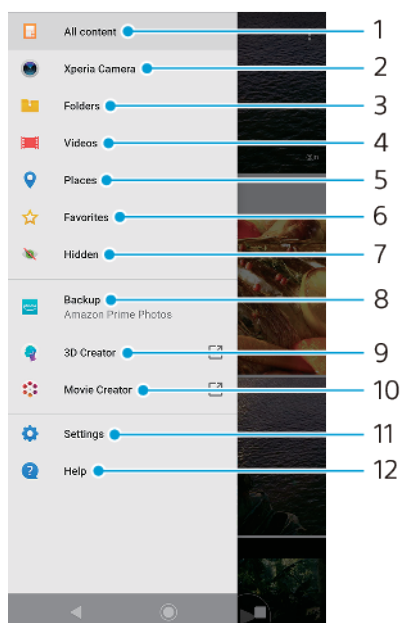

- 1 Vrnitev na začetni zaslon aplikacije Album in prikaz celotne vsebine
- 2 Prikaz vseh fotografij in videoposnetkov, ki ste jih posneli s kamero naprave
- 3 Prikaz vseh fotografij in videoposnetkov, ki so shranjeni na napravi v različnih mapah
- 4 Prikaz vseh videoposnetkov, ki so shranjeni na napravi
- 5 Prikaz fotografij na zemljevidu ali v pogledu globusa
- 6 Prikaz najljubših fotografij in videoposnetkov
- 7 Prikaz skritih fotografij in videoposnetkov
- 8 Varnostno kopiranje fotografij in videoposnetkov v aplikacijo Amazon Prime Photos
- 9 Zaženite 3D Creator za ustvarjanje 3D-skeniranih slik z napravo
- 10 Zaženite Movie Creator za ogled kratkih filmov, sestavljenih iz vaših fotografij
- 11 Odpiranje menija z nastavitvami za aplikacijo Album
- 12 Odpiranje spletne podpore

Ogled fotografij iz spletnih storitev v aplikaciji Album

- 1 Poiščite in tapnite **Album** in nato tapnite ≡ (ikona možnosti).
- 2 Za začetek uporabe tapnite **Varnostno kopiraj** in sledite navodilom na zaslonu. Prikažejo so vse spletne fotografije in videoposnetki, ki so na voljo in ste jih prenesli v storitev.
- 3 Tapnite fotografijo ali videoposnetek, ki si ga želite ogledati. Tapnite ▶ (ikona za predvajanje), če ste k temu pozvani.
- 4 Če si želite ogledati naslednjo fotografijo ali videoposnetek, podrsajte levo. Če si želite ogledati prejšnjo fotografijo ali videoposnetek, podrsajte desno.


Skupna raba in upravljanje fotografij ter videoposnetkov

Fotografije in videoposnetke, ki so shranjeni na napravi, lahko daste v skupno rabo. Fotografije lahko upravljate tudi v paketih ali povežete fotografije s stiki. Če želite sprostiti prostor in preprečiti nepredvidljivo izgubo podatkov, redno prenašajte fotografije in videoposnetke na računalnik ali zunanjo pomnilniško napravo. Glejte *Upravljanje datotek z računalnikom* na strani 44.


Opomba

Elementov, ki so zaščiteni z avtorskimi pravicami, morda ne bo mogoče kopirati, pošiljati ali prenesti. Nekaterih elementov morda ne bo mogoče poslati, če je datoteka prevelika.


Skupna raba fotografije ali videoposnetka

- 1 V aplikaciji Album poiščite in tapnite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite dati v skupno rabo.
- 2 Tapnite zaslon, da se prikažejo orodne vrstice, in nato tapnite  (ikona za skupno rabo).
- 3 Tapnite aplikacijo, ki jo želite uporabiti za skupno rabo fotografije, in sledite navodilom za pošiljanje.


Uporaba fotografije kot slike stika

- 1 Med ogledom fotografije tapnite zaslon, da se prikažejo orodne vrstice, in nato tapnite  (ikona menija) > **Uporabi kot** > **Fotografija za stik**.
- 2 Izberite stik in nato uredite fotografijo.
- 3 Tapnite **SHRANI**.


Uporaba fotografije za ozadje

- 1 Med ogledom fotografije tapnite zaslon, da se prikažejo orodne vrstice, in nato tapnite  (ikona menija) > **Uporabi kot** > **Ozadje**.
- 2 Izberite eno od možnosti in nato uredite fotografijo.
- 3 Tapnite **SHRANI**.


Sukanje fotografije

- 1 Med ogledom fotografije tapnite zaslon, da se prikažejo orodne vrstice, in nato tapnite  (ikona menija).
- 2 Tapnite **Zasukaj** in izberite eno od možnosti. Fotografija je shranjena v novi usmerjenosti.

Brisanje fotografije ali videoposnetka

- 1 Med ogledom fotografije tapnite zaslon, da se prikažejo orodne vrstice, in nato tapnite  (ikona za brisanje).
- 2 Tapnite **IZBRIŠI**.


Delo s paketi fotografij ali videoposnetkov v aplikaciji Album

- 1 Pri ogledu sličic fotografij in videoposnetkov v aplikaciji Album se dotaknite zelenega elementa in ga pridržite, dokler ga ne označite.
- 2 Tapnite druge elemente, s katerimi želite delati, da jih izberete. Če želite izbrati vse elemente, tapnite  (ikona menija) in nato **Izberi vse**.
- 3 Izbrane elemente uredite z orodji v orodni vrstici.


Skrivanje fotografij in videoposnetkov

Fotografije in videoposnetke lahko skrijete tako, da niso vidni na začetnem zaslonu albuma. Ko fotografije in videoposnetke skrijete tako, da niso več vidni na začetnem zaslonu albuma, si jih lahko ogledate samo še v skriti mapi.

Skrivanje fotografije ali videoposnetka

- 1 V aplikaciji Album poiščite in tapnite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite skriti.
- 2 Tapnite zaslon, da se prikažejo orodne vrstice, in nato tapnite  (ikona menija).
- 3 Tapnite **Skrij** > **V redu**.

Ogled skritih fotografij in videoposnetkov

- 1 V aplikaciji Album tapnite  (ikona možnosti) in nato **Skrito**.
- 2 Če si želite ogledati fotografijo ali videoposnetek, ga tapnite.
- 3 Če si želite ogledati naslednjo fotografijo ali videoposnetek, podrsajte levo. Če si želite ogledati prejšnjo fotografijo ali videoposnetek, podrsajte desno.

Razkrivanje fotografije ali videoposnetka

- 1 V aplikaciji Album tapnite ≡ (ikona možnosti) in nato **Skrito**.
- 2 Tapnite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite razkriti.
- 3 Tapnite zaslon, da se prikažejo orodne vrstice, in nato tapnite ⋮ (ikona menija).
- 4 Tapnite **Ne skrij**.

Povezljivost

Brezžično zrcaljenje vsebine na zaslonu naprave na televizor

S funkcijo Zrcaljenje zaslona lahko vsebino na zaslonu naprave prikažete na televizorju ali velikem zaslonu brez kableske povezave. Tehnologija Wi-Fi Direct® omogoči brezžično povezavo med napravama tako, da lahko svoje priljubljene fotografije pregledujete iz udobja svojega naslonjača. To funkcijo lahko uporabljate tudi za poslušanje glasbe iz naprave prek zvočnikov televizorja.

Opomba

Pri uporabi funkcije Zrcaljenje zaslona se lahko kakovost slike včasih poslabša, če pride do motenj iz drugih omrežij Wi-Fi.

Zrcaljenje zaslona naprave na zaslon televizorja

- 1 **TV:** Upoštevajte navodila za uporabo televizorja za vklop funkcije zrcaljenja zaslona.
- 2 **Vaša naprava:** Poiščite in tapnite **Nastavitve > Povezljivost naprave > Nastavitve povezave > Zrcaljenje zaslona.**
- 3 Tapnite **ZAČNI.**
- 4 Tapnite **V redu** in izberite napravo.

Opomba

Če želite zagotoviti delovanje te funkcije, mora vaš televizor podpirati zrcaljenje zaslona na osnovi standarda Wi-Fi CERTIFIED Miracast™. Če vaš televizor ne podpira zrcaljenja zaslona, boste morda morali ločeno kupiti vmesnik za brezžični prikaz. Če želite uporabiti funkcijo zrcaljenja zaslona, pazite, da ne prekrijete območja antene Wi-Fi na napravi.

Namig

Tapnite  (ikona menija) za več možnosti.

Zaustavitev funkcije zrcaljenja zaslona med napravami

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Povezljivost naprave > Nastavitve povezave > Zrcaljenje zaslona.**
- 2 Tapnite **Prekini pov.** in nato **V redu.**

Namig

Zrcaljenje zaslona lahko ustavite tudi tako, da na napravi tapnete obvestilo v vrstici stanja. Vrstico stanja povlecite navzdol in tapnite **Prekini pov.** ter nato tapnite **V redu.**

Priključitev naprave na dodatno opremo USB

Svojo napravo lahko z gostiteljskim vmesnikom USB Type-C priključite na dodatno opremo USB, kot so naprave USB za množično shranjevanje, analogne slušalke, krmilniki za igre, tipkovnice USB in miške USB. Če ima dodatna oprema USB priključek USB Type-C, ne potrebujete gostiteljskega vmesnika USB Type-C.

Gostiteljski vmesniki USB Type-C so naprodaj ločeno. Družba Sony ne jamči, da vaša naprava podpira vso dodatno opremo USB.

Opomba

Ta naprava ima vrata USB Type-C brez pokrovčka. Če se naprava zmoči, pred priključitvijo kabla poskrbite, da so vrata USB Type-C povsem suha.

Uporaba slušalk z vmesnikom USB Type-C na 3,5 mm avdio priključek


- 1 Priključite svoje slušalke v vmesnik USB Type-C na 3,5 mm avdio priključek.
- 2 Vstavite vmesnik USB Type-C na 3,5 mm avdio priključek v vrata USB na napravi.

NFC (Near Field Communication)

Uporabite tehnologijo NFC za izmenjavo podatkov z drugimi napravami, na primer videoposnetkov, fotografij, spletnih naslovov, glasbenih datotek in stikov. Tehnologijo NFC lahko uporabite tudi za optično branje oznak, ki zagotavljajo več informacij o izdelku ali storitvi, ter oznak, ki aktivirajo določene funkcije v napravi.

NFC je brezžična tehnologija z največjim dosegom enega centimetra, zato je treba napravi, ki si izmenjujeta podatke, držati blizu skupaj. Pred uporabo tehnologije NFC morate najprej vklopiti funkcijo NFC, zaslon vaše naprave pa mora biti aktiven in odklenjen.

Območje zaznavanja NFC je na hrbtnem delu naprave. Svojo napravo pridržite blizu druge naprave ali bralnika NFC tako, da se dotikata na mestu območij zaznavanja NFC.

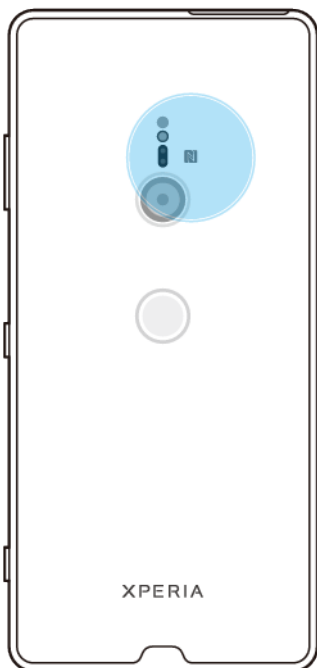


Opomba

Tehnologija NFC morda ni na voljo v vseh državah ali regijah. Z določenimi aplikacijami lahko nekatere funkcije NFC omogočite tudi, kadar je naprava izklopljena. Te funkcije ne podpirajo vse naprave.



Omogočanje ali onemogočanje funkcije NFC

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Povezljivost naprave > Nastavitve povezave**.
- 2 Tapnite drsno stikalo ob možnosti **NFC**.

Skupna raba stika z drugo napravo prek tehnologije NFC

- 1 Prepričajte se, da imata obe napravi vklopljeno funkcijo NFC ter da sta zaslona na obeh napravah aktivna in odklenjena.
- 2 Za ogled stikov poiščite in tapnite  (ikona za stike).
- 3 Tapnite stik, ki ga želite dati v skupno rabo.
- 4 Pridržite svojo napravo in napravo za sprejemanje tako, da se območji za zaznavanje NFC obeh naprav dotikata. Ko je povezava med napravama vzpostavljena, se prikaže sličica stika.
- 5 Tapnite sličico, da začnete prenos.
- 6 Po dokončanem prenosu so v napravo, ki je prejela stik, shranjeni podatki o stiku, ki se tudi prikažejo na zaslonu.


Skupna raba glasbene datoteke z drugo napravo prek tehnologije NFC

- 1 Prepričajte se, da imata obe napravi, tako vaša kot tista za prejemanje, vklopljeno funkcijo NFC ter da sta zaslona na obeh napravah aktivna in odklenjena.
- 2 Če želite odpreti aplikacijo Glasba, poiščite in tapnite  (ikona za glasbo).
- 3 Izberite glasbeno zvrst in poiščite skladbo, ki jo želite dati v skupno rabo.
- 4 Če želite predvajati skladbo, jo tapnite. Če želite začasno prekiniti predvajanje skladbe, tapnite  (ikona za začasno prekinitev). Prenos poteka tako med predvajanjem kot tudi med začasno prekinitvijo predvajanja skladbe.
- 5 Preverite, ali je skladba prikazana na celotnem zaslonu.
- 6 Pridržite svojo napravo in napravo za sprejemanje tako, da se območji za zaznavanje NFC obeh naprav dotikata. Ko se napravi povežeta, se prikaže sličica skladbe.
- 7 Tapnite sličico, da začnete prenos.
- 8 Po dokončanem prenosu se glasbena datoteka shrani v napravo, ki je prejela skladbo.
- 9 Če želite prikazati glasbeno datoteko, povlecite vrstico stanja navzdol, da se odpre podokno z obvestili, in nato tapnite **Prenos končan**.

Skupna raba fotografije ali videoposnetka z drugo napravo prek tehnologije NFC

- 1 Prepričajte se, da imata obe napravi vklopljeno funkcijo NFC ter da sta zaslona na obeh napravah aktivna in odklenjena.
- 2 Če si želite ogledati fotografije in videoposnetke na napravi, poiščite in tapnite **Album**.
- 3 Tapnite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite dati v skupno rabo.
- 4 Pridržite svojo napravo in napravo za sprejemanje tako, da se območji za zaznavanje NFC obeh naprav dotikata. Ko je povezava med napravama vzpostavljena, se prikaže sličica fotografije ali videoposnetka.
- 5 Tapnite sličico, da začnete prenos.
- 6 Po dokončanem prenosu se fotografija ali videoposnetek shrani v napravo, ki je prejela fotografijo ali videoposnetek.
- 7 Če želite prikazati fotografijo ali videoposnetek, povlecite vrstico stanja navzdol, da se odpre podokno z obvestili, in nato tapnite **Prenos končan**.

Skupna raba spletnega naslova z drugo napravo prek tehnologije NFC

- 1 Prepričajte se, da imata obe napravi vklopljeno funkcijo NFC ter da sta zaslona na obeh napravah aktivna in odklenjena.
- 2 Če želite odpreti spletni brskalnik, poiščite in tapnite  (ikona brskalnika Chrome).
- 3 Naložite spletno stran, ki jo želite dati v skupno rabo.
- 4 Pridržite svojo napravo in napravo za sprejemanje tako, da se območji za zaznavanje NFC obeh naprav dotikata. Ko je povezava med napravama vzpostavljena, se prikaže sličica spletne strani.
- 5 Tapnite sličico, da začnete prenos.
- 6 Po dokončanem prenosu se spletna stran prikaže na zaslonu naprave, ki je prejela spletno stran.

Optično branje oznak NFC

Z napravo lahko optično preberete različne oznake NFC in tako pridobite dodatne informacije, na primer naslov spletnega mesta. Optično lahko na primer preberete oznake, ki so vdelane na plakatih, oglasih ali poleg izdelkov v trgovini.

Optično branje oznake NFC

- 1 Naprava mora imeti vklopljeno funkcijo NFC, zaslon pa mora biti aktiven in odklenjen.
- 2 Napravo postavite nad oznako tako, da se območje zaznavanja NFC na napravi dotika oznake. Naprava optično prebere oznako in prikaže zbrano vsebino. Tapnite vsebino oznake, da jo odprete.

Vzpostavlanje povezave z napravo, ki je združljiva s tehnologijo NFC

Svojo napravo lahko povežete z drugimi napravami, ki so združljive s tehnologijo NFC in jih izdeluje Sony, na primer z zvočnikom ali slušalkami. Pri vzpostavljanju te vrste povezave za več informacij glejte navodila za uporabo, v katerih so navedene združljive naprave.

Opomba

Za delovanje povezave je morda potrebno na obeh napravah vklopiti povezavo Wi-Fi ali Bluetooth.

Brezžična tehnologija Bluetooth

Funkcijo Bluetooth uporabite za pošiljanje datotek na druge naprave, združljive s tehnologijo Bluetooth, ali za vzpostavitev povezave s prostoročno dodatno opremo. Povezave Bluetooth najbolje delujejo znotraj območja 10 m (33 čevljev), kjer vmes ni nobenih trdnih predmetov. V nekaterih primerih boste morali svojo napravo ročno povezati z drugimi napravami Bluetooth.

Opomba

Medsebojno delovanje in združljivost naprav Bluetooth se lahko razlikujeta.

Namig

Če napravo uporabljate skupaj z drugimi uporabniki, lahko nastavitve povezave Bluetooth spreminjajo vsi uporabniki, spremembe pa veljajo za vse uporabnike.

Vklop ali izklop funkcije Bluetooth

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Povezljivost naprave > Nastavitve povezave**.
- 2 Tapnite **Bluetooth**.
- 3 Tapnite drsno stikalo za vklop ali izklop funkcije.

Namig

Funkcijo Bluetooth lahko vklopite ali izklopite tudi v podoknu s hitrimi nastavitvami.

Poimenovanje naprave

Napravo lahko poimenujete. To ime bo vidno drugim napravam, ko vklopite funkcijo Bluetooth in svojo napravo nastavite tako, da je vidna.

Poimenovanje naprave

- 1 Prepričajte se, da je funkcija Bluetooth vklopljena.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Povezljivost naprave > Seznanitev nove naprave**.
- 3 Tapnite **Ime naprave**.
- 4 Vnesite ime svoje naprave.
- 5 Tapnite **PREIMENOVANJE**.

Seznanjanje z drugo napravo Bluetooth

Ko svojo napravo seznanite z drugo napravo, jo lahko na primer povežete s slušalkami Bluetooth ali avtomobilskim kompletom Bluetooth in te druge naprave uporabljate za skupno rabo glasbe.

Ko svojo napravo seznanite z drugo napravo Bluetooth, si vaša naprava to seznanitev zapomni. Pri prvem seznanjanju svoje naprave z napravo Bluetooth boste morda morali vnesti geslo. Vaša naprava samodejno preveri, ali je splošno geslo 0000 pravilno. Če ni, za pravilno geslo glejte navodila za uporabo svoje naprave Bluetooth. Ko naslednjič vzpostavite povezavo z že seznanjeno napravo Bluetooth, vam ni treba znova vnesti gesla.

Opomba

Nekatere naprave Bluetooth, na primer večino slušalk Bluetooth, morate z drugo napravo tako seznaniti kot tudi povezati.

Namig

Svojo napravo lahko seznanite z več napravami Bluetooth, vendar se lahko istočasno povežete samo na en Bluetooth profil.


Seznanjanje vaše naprave z drugo napravo Bluetooth

- 1 Prepričajte se, da ima naprava, ki jo želite seznaniti s svojo napravo, vklopljeno funkcijo Bluetooth in je vidna drugim napravam Bluetooth.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Povezljivost naprave > Seznanitev nove naprave**. Prikaže se seznam razpoložljivih naprav Bluetooth.
- 3 Tapnite napravo Bluetooth, s katero želite seznaniti svojo napravo.
- 4 Po potrebi vnesite kodo ali potrdite enako kodo na obeh napravah.

Vzpostavljanje povezave z drugo napravo Bluetooth

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Povezljivost naprave > Predhodno povezane naprave**.
- 2 Tapnite napravo Bluetooth, s katero se želite povezati.

Preklic seznanitve z napravo Bluetooth


- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Povezljivost naprave > Predhodno povezane naprave**.
- 2 Tapnite  (ikona nastavitve) poleg imena naprave, za katero želite preklicati seznanitev.
- 3 Tapnite **Pozabi**.

Pošiljanje in prejemanje elementov s tehnologijo Bluetooth

Tehnologijo Bluetooth uporabljajte za skupno rabo elementov z drugimi napravami, ki so združljive s tehnologijo Bluetooth, na primer mobilnimi telefoni in računalniki. Pošiljate in prejimate lahko naslednje vrste elementov:

- fotografije in videoposnetke,
- glasbo in druge zvočne datoteke ter
- spletne strani.

Pošiljanje elementov prek tehnologije Bluetooth

- 1 Prepričajte se, da je funkcija Bluetooth vklopljena na sprejemni napravi, in da je naprava vidna drugim napravam Bluetooth.
- 2 Zaženite aplikacijo na napravi za pošiljanje, ki vsebuje element, ki ga želite poslati. Pomaknite se do elementa.
- 3 Glede na aplikacijo in element, ki ga želite poslati, se boste morda morali dotakniti elementa in ga pridržati oziroma odpreti element in nato tapniti  (ikona za skupno rabo).
- 4 Izberite **Bluetooth**.
- 5 Vključite povezavo Bluetooth, če ste k temu pozvani.
- 6 Tapnite ime naprave za sprejemanje.
- 7 Na napravi za sprejemanje sprejmite povezavo, če ste k temu pozvani.
- 8 Na napravi za pošiljanje potrdite prenos v napravo za sprejemanje, če ste k temu pozvani.
- 9 Sprejmite dohodni element na napravi za sprejemanje.

Prejemanje elementov prek povezave Bluetooth

- 1 Preverite, ali je funkcija Bluetooth vklopljena in vidna drugim napravam Bluetooth.
- 2 Naprava za pošiljanje začne pošiljati podatke v vašo napravo.
- 3 Če ste pozvani, v obe napravi vnesite isto geslo ali potrdite predlagano kodo.

- 4 Ko vas sistem obvesti o dohodni datoteki, povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite obvestilo, da sprejmete prenos datoteke.
- 5 Če želite začeti prenos datoteke, tapnite **Sprejmi**.
- 6 Če želite prikazati napredek prenosa, povlecite vrstico stanja navzdol.
- 7 Če želite odpreti prejeti element, povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite ustrezno obvestilo.

Ogled datotek, ki ste jih prejeli z uporabo tehnologije Bluetooth

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Povezljivost naprave > Nastavitve povezave**.
- 2 Tapnite **Prejete datoteke**.

Pametni programi in funkcije, s katerimi boste prihranili čas

Uporaba naprave kot denarnice

S svojo napravo lahko plačate kupljeno blago brez denarnice in upravljate vse plačilne storitve na enem mestu. Pri plačevanju ne pozabite vklopiti funkcije NFC, preden se z napravo dotaknete bralnika kartic. Za več informacij o funkciji NFC glejte *NFC (Near Field Communication)* na strani 112.

Opomba

Storitve mobilnega plačevanja morda niso na voljo v vaši regiji. V napravah z dvojno kartico SIM so plačila prek tehnologije NFC podprta samo, če je v reži 1 za kartico SIM vstavljena kartica SIM, ki podpira NFC.

Upravljanje plačilnih storitev

- 1 Prepričajte se, da ima naprava omogočeno funkcijo NFC.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Aplikacije in obvestila > Privzete aplikacije > Plačilo z dotikom**. Prikaže se seznam plačilnih storitev.
- 3 Po želji upravljajte plačilne storitve. Spremenite lahko na primer privzeto plačilno storitev.

Ura in koledar


Koledar

Z aplikacijo Koledar lahko upravljate svoj urnik.

Če ste se vpisali v enega ali več spletnih računov, ki vključujejo koledarje, npr. v Google Račun, in svojo napravo sinhronizirali z njimi, bodo dogodki koledarja iz teh računov prikazani tudi v aplikaciji Koledar. Izberete lahko koledarje, ki jih želite integrirati v združen pogled aplikacije Koledar.

Ko se približuje sestanek, naprava predvaja zvok obvestila, da vas opomni nanj. Poleg tega se v vrstici stanja prikaže tudi  (ikona obvestila koledarja).

Pregled aplikacije Koledar

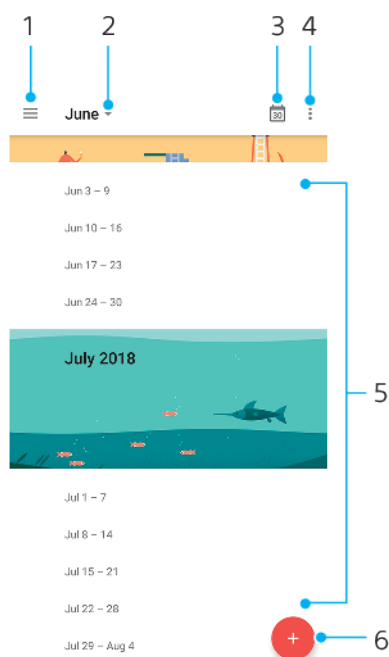

- 1 Odprite nastavitve, izberite vrsto pogleda in koledarje, ki si jih želite ogledati.
- 2 Odprite pregled trenutnega meseca.
- 3 Vrnite se na trenutni datum.
- 4 Prikažite druge možnosti.
- 5 Pomaknite se navzgor ali navzdol za ogled koledarja.
- 6 Dodajte vnos v koledar.

Več informacij o aplikaciji Koledar


- Ko je aplikacija Koledar odprta, tapnite  (ikona možnosti) ter nato poiščite in tapnite **Pomoč in povratne informacije**.

Ura

Nastavite lahko enega ali več alarmov, za zvok alarma pa lahko uporabite katero koli zvočno datoteko, shranjeno na napravi. Če je naprava izklopljena, se alarm ne vklopi.

Prikazana oblika zapisa ure za alarm je enaka kot oblika zapisa, ki jo izberete za splošne nastavitve ure, na primer 12-urna ali 24-urna.

Pregled aplikacije Ura

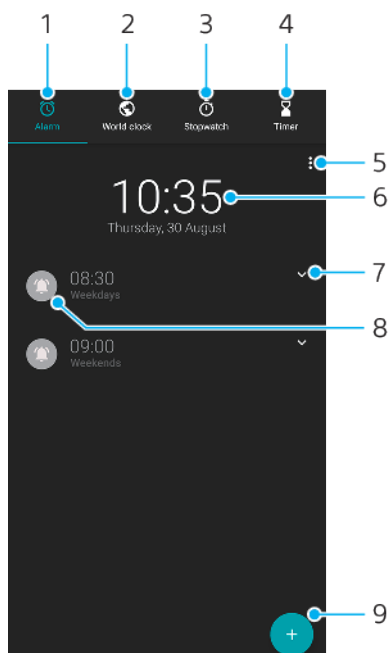

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | Dostop do zavihka Alarm |
| 2 | Dostop do zavihka Svetovna ura |
| 3 | Dostop do zavihka Štoparica |
| 4 | Dostop do zavihka Odštevalnik |
| 5 | Prikaz možnosti za trenutni zavihek |
| 6 | Odpiranje nastavitve datuma in ure |
| 7 | Urejanje obstoječega alarma |
| 8 | Vklop ali izklop alarma |
| 9 | Dodajanje novega alarma |

Nastavitev novega alarma

- 1 Poiščite in tapnite **Ura**.
- 2 Tapnite **+** (ikona za dodajanje elementa).
- 3 Izberite želeno vrednost.
- 4 Tapnite **V redu**.

Namig

Tapnite **▼** (ikona za več možnosti), da se prikaže **VEČ NASTAVITEV**.

Vključitev dremanja, ko se vklopi alarm

- Ko se alarm vklopi, tapnite **DREMANJE**.

Izklop alarma, ko se vklopi

- Povlecite drsnik za izklop alarma ali tapnite **OPUSTI**, če je zaslon vklopljen.

Namig

Če želite izklopiti dremanje za alarm, povlecite vrstico stanja navzdol, da se odpre podokno z obvestili, in nato tapnite **OPUSTI**.

Urejanje obstoječega alarma

- 1 Poiščite in tapnite **Ura** in nato tapnite ▼ (ikona za več možnosti) pri alarmu, ki ga želite urediti.
- 2 Tapnite **Uredi uro**, izberite zelene vrednosti in nato tapnite **V redu**.
- 3 Tapnite **VEČ NASTAVITEV** za prilagoditev alarma.
- 4 Tapnite **SHRANI**.


Vklop ali izklop alarma

- Če želite vklopiti ali izklopiti alarm, tapnite obstoječi alarm.

Namig

Ko je alarm nastavljen in vklopljen, se prikaže ikona  (ikona vklopljenega alarma).

Brisanje alarma

- Poiščite in tapnite **Ura** ter se dotaknite alarma, ki ga želite izbrisati, in ga pridržite. Nato tapnite  (ikona za brisanje).

Nastavitev zvoka alarma

- 1 Poiščite in tapnite **Ura** in nato tapnite ▼ (ikona za več možnosti) pri alarmu, ki ga želite urediti.
- 2 Tapnite **VEČ NASTAVITEV > Zvok alarma** in izberite zeleno možnost ali tapnite **Dodaj ton zvonjenja** in izberite glasbeno datoteko.
- 3 Tapnite **V redu** in nato **SHRANI**.

Nastavljanje postopnega povišanja glasnosti alarma

- 1 Poiščite in tapnite **Ura** in nato tapnite ▼ (ikona za več možnosti) pri alarmu, ki ga želite urediti.
- 2 Tapnite **VEČ NASTAVITEV** in nato še drsno stikalo ob možnosti **Povečanje glasnosti**.
- 3 Tapnite **SHRANI**.

Nastavitev ponavljajočega se alarma

- 1 Poiščite in tapnite **Ura** in nato tapnite ▼ (ikona za več možnosti) pri alarmu, ki ga želite urediti.
- 2 Tapnite potrditveno polje **Ponovi**.
- 3 Označite ustrezne dni kot zelene.

Izbor vrste alarma za alarm

- 1 Poiščite in tapnite **Ura** in nato tapnite ▼ (ikona za več možnosti) pri alarmu, ki ga želite urediti.
- 2 Tapnite **VEČ NASTAVITEV > Vrsta alarma** in izberite eno od možnosti.
- 3 Tapnite **SHRANI**.

Nastavitev delovanja stranskih tipk

- 1 Poiščite in tapnite **Ura** in nato tapnite ▼ (ikona za več možnosti) pri alarmu, ki ga želite urediti.
- 2 Tapnite **VEČ NASTAVITEV** in nato **Delovanje stranskih tipk**.
- 3 Izberite zeleno delovanje stranskih tipk.
- 4 Tapnite **SHRANI**.

Dostopnost



Povečava

Z možnostjo Povečava lahko dele zaslona povečate tako, da trikrat zapored tapnete območje zaslona na dotik.

Omogočanje ali onemogočanje povečave

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Pripom. za ljudi s pos. potreb. > Povečava**.
- 2 Izberite eno od možnosti in tapnite drsno stikalo, da omogočite funkcijo.

Povečanje območja in premikanje čez zaslon

- 1 Prepričajte se, da je možnost **Povečava** vklopljena.
- 2 Če želite začasno povečati območje glede na izbrano možnost povečave, trikrat tapnite zaslon ali pa najprej tapnite  (ikona za povečavo) in nato še zaslon.
- 3 Območje premaknete tako, da ga povlečete z dvema ali več prsti.
- 4 Če želite zapreti način povečave, trikrat tapnite območje ali pa znova tapnite  (ikona za povečavo).

Namig

V določenih aplikacijah lahko vsebino povečate ali pomanjšate tudi s približevanjem oz. razmikom prstov.

Velikost pisave

Če želite povečati privzeto velikost besedila, prikazanega na vaši napravi, lahko vklopite možnost Velikost pisave.

Nastavitev velikosti pisave

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Pripom. za ljudi s pos. potreb.**
- 2 Tapnite **Velikost pisave** in nato nastavite zeleno velikost pisave tako, da tapnete lestvico.

Velikost prikaza

Z nastavitvijo Velikost prikaza lahko poleg besedila povečate ali pomanjšate vse elemente na zaslonu.

Nastavitev velikosti prikaza

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Pripom. za ljudi s pos. potreb.**
- 2 Tapnite **Velikost prikaza** in nato nastavite zeleno velikost prikaza tako, da tapnete lestvico.

Popravljanje barv

Nastavitev Popravljanje barv prilagodi način prikaza barv na zaslonu za barvno slepe uporabnike ali uporabnike, ki imajo težave z razločevanjem barv.

Omogočanje ali onemogočanje popravljanja barv

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Pripom. za ljudi s pos. potreb. > Popravljanje barv**.
- 2 Tapnite drsno stikalo pod možnostjo **Popravljanje barv** za vklop ali izklop funkcije.
- 3 Tapnite **Način za popravljanje** in izberite ustrezno barvno občutljivost.

Opomba

Funkcija Popravljanje barv trenutno še preskušamo in lahko vpliva na učinkovitost delovanja naprave.

TalkBack

Funkcija TalkBack je storitev zaslonskega bralnika za slabovidne uporabnike. Funkcija TalkBack uporablja govorne povratne informacije za opisovanje dogodkov ali dejanj, izvedenih na napravi s sistemom Android. Funkcija TalkBack opiše uporabniški vmesnik in na glas prebere napake programske opreme, obvestila in sporočila.

Omogočanje funkcije TalkBack

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Pripom. za ljudi s pos. potreb. > TalkBack**.
- 2 Tapnite drsno stikalo in nato **V redu**.

Opomba

Če želite spremeniti govor, povratne informacije in nastavitve dotika za TalkBack, tapnite Nastavitve in nato dvakrat tapnite zaslon.

Namig

Funkcija TalkBack takoj po vklopu zažene vadnico. Če želite zapreti vadnico, tapnite ◀ (gumb za nazaj) in nato dvakrat tapnite zaslon.

Onemogočanje funkcije TalkBack

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve** ter nato dvakrat tapnite kjer koli na zaslonu.
- 2 Poiščite in tapnite **Pripom. za ljudi s pos. potreb.** tako, da podrsate po seznamu, ter nato dvakrat tapnite kjer koli na zaslonu.
- 3 Poiščite in tapnite **TalkBack** tako, da podrsate po seznamu, ter nato dvakrat tapnite kjer koli na zaslonu.
- 4 Tapnite drsno stikalo za vklop/izklop in nato dvakrat tapnite kjer koli na zaslonu.
- 5 Tapnite **V redu** in nato dvakrat tapnite kjer koli na zaslonu.

Mono zvok

Nastavitev Mono zvok pomeni, da se pri predvajanju zvoka tako na levem kot na desnem zvočnem kanalu zvok predvaja istočasno. Mono predvajanje zvoka namesto stereo predvajanja je zaradi varnosti najbolj uporabno za osebe z določeno vrsto okvare sluha, na primer, kadar je treba slišati zvoke iz okolice.

Omogočanje ali onemogočanje načina Mono

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Pripom. za ljudi s pos. potreb.**
- 2 Tapnite drsno stikalo ob možnosti **Mono zvok** za vklop ali izklop te funkcije.

Dostop s stikalom

S funkcijo Dostop s stikalom lahko napravo uporabljate s pomočjo enega ali več stikal. Stikalo je naprava, s katero pošiljate signale pritiskov na tipko v svojo napravo s sistemom Android. To je uporabno za uporabnike z omejeno mobilnostjo. Za več informacij o funkciji Dostop s stikalom glejte Nastavitve > Pripom. za ljudi s pos. potreb. > Dostop s stikalom > Nastavitve > Pomoč in povratne informacije.

Omogočanje ali onemogočanje funkcije dostopa s stikalom

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Pripom. za ljudi s pos. potreb. > Dostop s stikalom**.
- 2 Tapnite drsno stikalo za vklop ali izklop funkcije in nato tapnite **V redu**.

3 Sledite navodilom na zaslonu in nato tapnite **DOKONČAJ**.

Podpora in pravno obvestilo

Aplikacija za podporo

Z aplikacijo Podpora poiščite informacije o napravi in programski opremi. Preberete lahko teme podpore, odpravite težave ali uporabite uporabne aplikacije, kot je aplikacija za testiranje delovanja naprave. Odprite spletno podporo neposredno v aplikaciji in preberite navodila za uporabo, članke iz zbirke znanja ali vsebino na forumu za podporo.

Opomba

Podatke za stik s podporo najdete v meniju »Stik z nami« tudi brez omrežne povezave.

Dostop do aplikacije Podpora

- Poiščite in tapnite **Nastavitve** >  (ikona podpore).

Namig

Če si želite zagotoviti najboljšo možno podporo, med uporabo aplikacije Podpora vzpostavite povezavo z internetom.

Vnovični zagon, ponastavitev in popravilo

Če se naprava preneha odzivati ali se ne zažene znova normalno, jo lahko prisilno znova zaženete ali zaustavite. Osebni podatki ali nastavitve ne bodo izbrisani.

Svojo napravo lahko ponastavite na prvotne nastavitve. To dejanje je lahko izhod v sili, če vaša naprava ne deluje več pravilno, vendar pomembnih podatkov ne pozabite varnostno kopirati na pomnilniško kartico ali zunanji pomnilnik, saj jih boste drugače izgubili. Za več informacij glejte *Varnostno kopiranje in obnavljanje vsebine* na strani 46.

Če se naprava ne vklopi ali želite ponastaviti programsko opremo naprave, lahko napravo popravite s programsko opremo Xperia Companion. Za več informacij o uporabi programske opreme Xperia Companion glejte *Xperia Companion* na strani 44.

Namig

Če napravo delite z več drugimi uporabniki, se morate za ponastavitev naprave na prvotne tovarniške nastavitve morda prijaviti kot lastnik, torej kot primarni uporabnik.

Ponovni zagon naprave

Opomba

Naprave ne bo mogoče znova zagnati, če je baterija preveč izpraznjena. Napravo priključite na polnilnik in jo znova zaženite.

- 1 Pritisnite in pridržite gumb za vklop/izklop.
- 2 V meniju, ki se odpre, tapnite **Znova zaženite**. Naprava se samodejno znova zažene.

Prisilni ponovni zagon ali zaustavitev naprave

- 1 Hkrati pritisnite tipko za vklop/izklop in tipko za povečanje glasnosti ter ju držite 6 sekund.
- 2 Naprava enkrat zavibrira. Upoštevajte ustrezna navodila v nadaljevanju, odvisno od tega, ali želite napravo prisilno ponovno zagnati ali jo prisilno zaustaviti.
 - Če želite vsiliti ponovni zagon naprave: Izpustite tipki. Naprava se zažene znova.
 - Če želite vsiliti zaustavitev naprave: Ne izpustite tipk. Po nekaj dodatnih sekundah naprava trikrat zavibrira in se izklopi.

Tovarniška ponastavitev podatkov

Opomba

Če želite preprečiti trajne poškodbe naprave, ne prekinjajte postopka tovarniške ponastavitve podatkov.

- 1 Pomembne podatke, ki jih imate shranjene v notranjem pomnilniku naprave, varnostno kopirajte na pomnilniško kartico ali drugo zunanjo napravo. Če imate na kartici SD shranjene kakršne koli šifrirane datoteke, morate odstraniti šifriranje, da boste do njih lahko dostopali tudi po ponastavitvi.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Sistem > Dodatno > Ponastavi možnosti**.
- 3 Tapnite **Izbriši vse podatke (tovarniška ponastavitev) > Ponastavi telefon**.
- 4 Za nadaljevanje po potrebi narišite vzorec za odklepanje ali vnesite geslo za odklepanje zaslona oziroma kodo PIN.
- 5 Tapnite **Izbriši vse** za potrditev.

Namig

Vaša naprava se ne povrne na prejšnjo različico programske opreme sistema Android, ko izvedete tovarniško ponastavitev podatkov.

Popravilo programske opreme naprave

Če ste pozabili geslo za odklepanje zaslona, kodo PIN ali vzorec, lahko uporabite funkcijo za popravilo naprave v programski opremi Xperia Companion, da izbrišete varnostno plast. Za to dejanje morate vnesti svoje podatke za prijavo v račun Google. Če zaženete funkcijo popravila, boste znova namestili programsko opremo za svojo napravo, pri čemer lahko izgubite nekatere osebne podatke.

Če je videti, da je vaša naprava zamrznila, se vedno znova in znova zaganja ali se sploh ne zažene, ko posodobite programsko opremo Xperia, izvedete popravilo programske opreme ali jo ponastavite na tovarniške nastavitve, jo poskusite prisilno zaustaviti in nato znova vklopiti. Če težave s tem ne odpravite, prisilno zaustavite napravo in nato izvedite postopek popravila programske opreme.

Informacije o trajanju obnovitve najdete na Googlovi strani za podporo uporabnikom na naslovu <http://support.google.com>.

Namig

Ko prejmete novo uporabniško ime ali geslo za Google Račun, ju morda ne boste mogli uporabiti za prijavo.

Popravilo programske opreme naprave s programom Xperia Companion

Opomba

Pred začetkom popravila programske opreme se prepričajte, da poznate uporabniško ime in geslo za svoj Google Račun. Morda ju boste morali vnesti, če boste po popravilu programske opreme želeli znova zagnati napravo, odvisno od vaših varnostnih nastavitvev.

- 1 Prepričajte se, da je na računalniku s sistemom Windows ali računalniku Mac nameščena programska oprema Xperia Companion.
- 2 Na računalniku zaženite programsko opremo Xperia Companion in na glavnem zaslonu kliknite **Software repair**.
- 3 Sledite navodilom, ki se prikažejo na zaslonu, da znova namestite programsko opremo in dokončate popravilo.

Garancija, vrednost stopnje specifične absorpcije (SAR) in smernice za uporabo

Za informacije o garanciji in vrednosti SAR (stopnja specifične absorpcije) ter varnostna priporočila si na napravi preberite razdelek »Pomembne informacije«, ki je na voljo na zaslonu Nastavitve > Sistem > O telefonu > Pravne informacije.

Pravne informacije

Sony H8416/H9436/H9493

Ta navodila za uporabo izdaja družba Sony Mobile Communications Inc. ali njena lokalna podružnica brez kakršnega koli jamstva. Izboljšave in spremembe teh navodil za uporabo, ki so nujne zaradi tipkarskih napak, nenatančnih informacij ali izboljšav programov oziroma opreme, lahko družba Sony Mobile Communications Inc. uvede kadar koli in brez predhodnega obvestila. Takšne spremembe bodo vključene v naslednje izdaje teh navodil za uporabo. Vse slike so prikazane zgolj za ponazoritev in dejanske naprave morda ne prikazujejo natančno.

Vsa omenjena imena izdelkov in podjetij so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke njihovih posameznih lastnikov. Vse druge blagovne znamke so last njihovih lastnikov. Pridržujemo si vse pravice, ki niso izrecno podeljene v tem dokumentu. Za več informacij obiščite spletno mesto www.sonymobile.com/us/legal/.

V teh navodilih za uporabo so morda omenjene aplikacije ali storitve tretjih oseb. Če uporabljate takšne programe ali storitve, se boste morda morali ločeno registrirati pri drugem ponudniku storitev, plačati nadomestilo ali navesti podatke kreditne kartice. Prav tako lahko veljajo drugi pogoji uporabe ter lahko obstaja možnost sprememb, motenj ali prekinitve delovanja. Pri aplikacijah, do katerih dostopate ali preko spletnih mest tretjih oseb, predhodno preverite njihove pogoje uporabe in veljavne pravilnike o zasebnosti. Družba Sony ne zagotavlja ali jamči razpoložljivosti oziroma delovanja aplikacij tretjih oseb, njihovih spletnih mest ali ponujenih storitev.

Z napravo lahko prenesete, shranjujete in posredujete dodatno vsebino, na primer načine zvonjenja. Uporaba take vsebine je lahko omejena ali prepovedana zaradi pravic tretjih oseb, kar vključuje tudi omejitve veljavne zakonodaje o varstvu avtorskih pravic, vendar ni omejeno nanje. Vi in ne družba Sony ste v celoti odgovorni za dodatno vsebino, ki jo prenesete na napravo ali jo posredujete drugim. Pred uporabo kakršne koli dodatne vsebine, preverite, ali je vaš namen uporabe pravilno licenciran ali drugače dovoljen. Družba Sony ne zagotavlja točnosti, celovitosti ali kakovosti dodatne vsebine ali katere koli druge vsebine tretjih oseb. Družba Sony v nobenem primeru ni odgovorna za neustrezno uporabo dodatne vsebine ali druge vsebine tretjih oseb.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru portfelja licenc za vizualni patent MPEG-4 in AVC, ki dovoljuje osebno in nekomercialno uporabo s strani uporabnika za (i) kodiranje videovsebin na način, ki je skladen z vizualnim standardom MPEG-4 (»videoposnetek MPEG-4«) ali standardom AVC (»videoposnetek AVC«) in/ali (ii) dekodiranje videovsebin v formatu MPEG-4 ali AVC, ki so bile kodirane s strani uporabnika, ki se ukvarja z osebno in nekomercialno dejavnostjo in/ali je ponudnik videovsebin z licenco družbe MPEG LA za zagotavljanje videovsebin v formatih MPEG-4 in/ali AVC. Licenca ni podeljena za nikakršno drugo uporabo, druga uporaba pa tudi ni naznačena. Za dodatne informacije, vključno z informacijami o promociji, interni in komercialni rabi ter licencah, se lahko obrnete na družbo MPEG LA, L.L.C. Glejte www.mpegla.com. Tehnologija za dekodiranje zvoka MPEG Layer-3 je uporabljena po licenci podjetij Fraunhofer IIS in Thomson.

Opomba: Družba Sony uporabnikom svetuje, naj varnostno kopirajo svoje osebne podatke in informacije.

DRUŽBA SONY MOBILE NI ODGOVORNA ZA IZGUBO, IZBRIS IN/ALI PREPIS OSEBNIH PODATKOV ALI DATOTEK, SHRANIENIH NA VAŠI NAPRAVI Z DRUGIMI PODATKI (VKLJUČNO S STIKI, SKLADBAMI IN SLIKAMI, VENDAR NE OMEJENO NANJE), DO KATEREGA LAHKO PRIDE ZARADI MOREBITNE POSODOBITVE NAPRAVE PO POSTOPKIH, KI SO OPISANI V TEH NAVODILIH ZA UPORABO ALI V TEJ DOKUMENTACIJI. SKUPNA ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST DRUŽBE SONY MOBILE ALI NJENIH DOBAVITELJEV DO VAS ZARADI ŠKODE, IZGUB IN PRAVNIH PODLAG ZA TOŽBO (ZARADI POGODBENE ALI ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA MALOMARNOST ALI DRUGO ODGOVORNOST) V NOBENEM PRIMERU NE PRESEGA ZNESKA, KI STE GA PLAČALI ZA NAPRAVO.

© 2018 Sony Mobile Communications Inc.

Vse pravice pridržane.