

SONY[®]

Navodila za uporabo

Xperia™ Z5 Premium
E6853

Kazalo

Uvod	7
Ve informacij o teh navodilih za uporabo.....	7
Pregled.....	7
Sestavljanje.....	8
Prvi zagon naprave.....	9
Zakaj potrebujem račun Google™?.....	10
Polnjenje naprave.....	11
Varnost naprave	13
Poskrbite za varnost svoje naprave.....	13
Zaklepanje zaslona.....	13
Upravljalnik prstnih odtisov.....	15
Samodejno odklepanje naprave.....	15
Zaščitna kartica SIM.....	19
Iskanje identifikacijske številke naprave.....	20
Iskanje izgubljene naprave.....	20
Osnove	22
Uporaba zaslona na dotik.....	22
Zaklepanje in odklepanje zaslona.....	23
Zaščitni zaslon.....	24
Zaslon s programi.....	25
Krmarjenje med programi.....	26
Programski ključ.....	27
Gradniki.....	27
Bližnjice in mape.....	28
Ozadja in teme.....	29
Upravljanje baterije in porabe.....	30
Zajem zaslona.....	31
Snemanje zaslona.....	31
Obvestila.....	32
Ikone v vrstici stanja.....	34
Pregled programov.....	36
Prenašanje programov	38
Prenašanje programov iz trgovine Google Play™.....	38
Prenašanje programov iz drugih virov.....	38
Internet in omrežja	39
Brskanje po spletu.....	39
Internetne nastavitve in nastavitve sporočil MMS.....	39
Wi-Fi®.....	40
Skupna raba mobilne podatkovne povezave.....	42

Nadzor uporabe podatkov.....	44
Izbira mobilnega omrežja.....	45
Navidezna zasebna omrežja (VPN).....	45
Sinhroniziranje podatkov v napravi.....	47
Sinhroniziranje spletnih računov.....	47
Sinhroniziranje računa Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	47
Sinhroniziranje programa Outlook® z računalnikom.....	48
Osnovne nastavitve.....	49
Dostop do nastavitev.....	49
Zvok, ton zvonjenja in glasnost	49
Nastavitve zaslona.....	51
Sanjarjenje.....	52
Nastavitve jezika.....	53
Datum in čas.....	53
X-Reality™ for mobile.....	53
Izjemno živahen način.....	54
Izboljšanje zvoka.....	54
Odpravljanje šuma.....	54
Ve uporabniških računov.....	55
Vnašanje besedila.....	58
Zaslonska tipkovnica.....	58
Telefonska tipkovnica.....	59
Vnašanje besedila z govorom.....	60
Urejanje besedila.....	60
Prilagajanje zaslonske tipkovnice.....	61
Klicanje.....	63
Klicanje.....	63
Prejemanje klicev.....	64
Pametno upravljanje klicev.....	66
Trenutni klici.....	66
Uporaba dnevnika klicev.....	66
Preusmeritev klicev.....	67
Omejevanje klicev.....	67
Ve klicev.....	68
Konferenčni klici.....	69
Telefonski predal.....	69
Klici v sili.....	70
Imenik	71
Prenašanje stikov.....	71
Iskanje in ogled stikov.....	72
Dodajanje in urejanje stikov.....	73
Dodajanje medicinskih informacij in informacij za klic v sili.....	74

Prijljubljene in skupine.....	75
Pošiljanje podatkov za stik.....	76
Prepre evanje podvojenih vnosov v programu Imenik.....	76
Varnostno kopiranje stikov.....	76
Sporo anje in pogovor.....	78
Branje in pošiljanje sporo il.....	78
Razvrš anje sporo il.....	79
Vzpostavljanje klica iz sporo ila.....	80
Možnosti sporo anja.....	80
Neposredno sporo anje in videoklepet.....	80
E-pošta.....	81
Nastavitev e-pošte.....	81
Pošiljanje in prejemanje e-poštnih sporo il.....	81
Razvrš anje e-poštnih sporo il.....	82
Nastavitve e-poštnega ra una.....	83
Gmail™.....	84
Glasba	85
Prenašanje glasbe v napravo	85
Poslušanje glasbe.....	85
Za etni zaslon menija za glasbo.....	87
Seznami predvajanja.....	88
Souporaba glasbe.....	88
Izboljšanje zvoka.....	88
Prepoznavanje glasbe s programom TrackID™.....	89
FM-radio.....	90
Poslušanje radia.....	90
Prijljubljene radijske postaje.....	91
Nastavitve zvoka.....	91
Kamera.....	92
Fotografiranje in snemanje videoposnetkov.....	92
Zaznavanje obraza.....	93
Funkcija Smile Shutter™ za fotografiranje nasmehov na obrazih.....	93
Dodajanje zemljepisnega položaja fotografijam.....	94
Splošne nastavitve kamere.....	94
Nastavitve fotoaparata.....	98
Nastavitve videokamere.....	102
Fotografije in videoposnetki v programu Album.....	105
Ogled fotografij in videoposnetkov.....	105
Souporaba in upravljanje fotografij in videoposnetkov.....	106
Urejanje fotografij v programu Urejevalnik fotografij.....	107
Urejanje videoposnetkov s programom Ustvarjalnik filmov.....	108
Skrivanje fotografij in videoposnetkov.....	109

Meni za etnega zaslona v programu Album.....	109
Ogled fotografij na zemljevidu.....	110
Videoposnetki.....	113
Predvajanje videoposnetkov v programu Videoposnetek.....	113
Prenašanje videoposnetkov v napravo	114
Upravljanje videovsebine.....	114
Ustvarjalnik filmov.....	115
Storitev PS Video.....	115
Povezljivost.....	117
Zrcaljenje vsebine na zaslonu naprave v TV-sprejemnik s kablom....	117
Brezžično zrcaljenje zaslona naprave na televizor.....	117
Skupna raba vsebine z napravo z oznako DLNA Certified™	118
V napravi vzpostavite povezavo z dodatno opremo USB.....	120
Vzpostavitev povezave med vašo napravo in brezžičnim	
krmilnikom serije DUALSHOCK™	121
NFC.....	121
Brezžična tehnologija Bluetooth®.....	123
Nastavitev z enim dotikom.....	125
Pametni programi in funkcije, s katerimi boste prihranili čas.....	126
Nadzor dodatne opreme in nastavitev s programom Smart	
Connect™.....	126
Uporaba naprave kot središča za dobro počutje s tehnologijo ANT	
+™.....	128
Uporaba naprave kot denarnice.....	128
Potovanja in zemljevidi.....	129
Uporaba lokacijskih storitev.....	129
Google Maps™ in krmarjenje.....	129
Uporaba prenosa podatkov na potovanju.....	129
Uporaba naprave z avtomobilskim informacijsko-zabavnim	
sistemom.....	130
Način za letenje.....	130
Koledar in alarm.....	132
Koledar.....	132
Alarm in ura.....	133
Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami.....	136
Poteze za povečavo.....	136
Veliko besedilo.....	136
Popravek barve.....	136
Združljivost s slušnim aparatom.....	136
TalkBack.....	136
Način besedilnega telefona.....	137
Poasen govor.....	137

Podpora in vzdrževanje.....	138
Podpora za vašo napravo.....	138
Orodja raunalnika.....	138
Posodabljanje naprave.....	139
Pomnilnik in uporaba.....	140
Upravljanje datotek z raunalnikom.....	142
Varnostno kopiranje in obnavljanje vsebine.....	142
Izvajanje diagnostičnih preskusov v napravi.....	145
Ponastavitev programov.....	145
Vnovičen zagon in ponastavitev naprave.....	146
Uporaba naprave v mokrih in prašnih okoljih.....	148
Garancija, vrednost SAR in navodila za uporabo.....	148
Omejitve storitev in funkcij.....	148
Pravne informacije.....	148

Uvod



Ve informacij o teh navodilih za uporabo

To so **Xperia™ Z5 Premium** navodila za uporabo za različico programske opreme **Android™ 5.1**. Če ne veste, katero različico programske opreme imate nameščeno v napravi, to lahko preverite v meniju z nastavitvami. Če želite več informacij o posodobitvah programske opreme, preberite razdelek *Posodabljanje naprave* na strani 139.

Preverjanje trenutne različice programske opreme vaše naprave

- 1 Ko imate odprt Zaprtni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **O telefonu** > **Različica progr. opr. Android™**.

Pregled

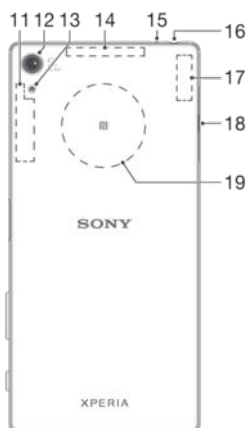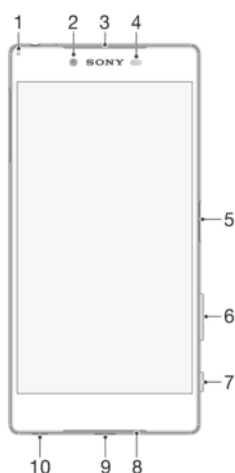


- | | |
|--|---|
| 1. Lučka za polnjenje/obvestilna lučka | 10. Luknja za vrvico za nošenje |
| 2. Objektiv sprednje kamere | 11. Glavno območje anten Wi-Fi/Bluetooth |
| 3. Slušalka | 12. Objektiv glavne kamere |
| 4. Tipalo bližine/svetlobe | 13. Lučka kamere |
| 5. Tipka za vklop/senzor za prstne odtise* | 14. Območje antene GPS |
| 6. Tipka za glasnost/povečavo | 15. Drugi mikrofoni |
| 7. Tipka za kamero | 16. Vtičnice slušalke |
| 8. Glavni mikrofoni/zvočnik | 17. Drugo območje antene Wi-Fi |
| 9. Vrata za polnjenje/kabel USB | 18. Pokrov reže za kartico nano SIM/pomnilniško kartico |
| | 19. Območje zaznavanja NFC™ |

! Poskrbite, da je senzor za prstne odtise pred uporabo čist in da na njem ni vidne vlage.

Sestavljanje

! Vaša naprava podpira le kartice nano SIM. Kartica nano SIM in pomnilniška kartica uporabljata isti nosilec, vendar imata ločeni reži v nosilcu. Pazite, da ju ne zamenjate.

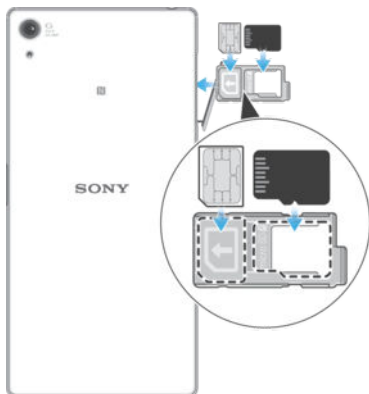

! Da bi preprečili izgubo podatkov, izklopite napravo ali izpnite pomnilniško kartico, še preden izvlečete nosilec, da iz naprave odstranite kartico nano SIM ali pomnilniško kartico.

Vstavljanje kartice nano SIM

! Če kartico nano SIM vstavite v napravo, ki je vklopljena, se naprava samodejno znova zažene. Kartica nano SIM in pomnilniška kartica uporabljata isti nosilec. Če je pomnilniška kartica že vstavljena v nosilec in je naprava vklopljena, morate pred odstranitvijo nosilca napravo izklopiti ali izpeti pomnilniško kartico, da lahko vanj vstavite kartico nano SIM. Pomnilniško kartico lahko izpnete tako, da pod možnostjo **Nastavitve** tapnete **Pomnilnik** > **Izpnite kartico SD**.


- 1 Odprite zavihek za reži kartice nano SIM in pomnilniške kartice.
- 2 Z nohtom ali drugim podobnim predmetom izvlecite nosilec za kartico nano SIM in pomnilniško kartico.
- 3 Kartico nano SIM vstavite v režo za kartico nano SIM v nosilcu in nato znova vstavite nosilec.
- 4 Pritrdite zavihek.

! Preverite, ali ste nosilec za kartico nano SIM in pomnilniško kartico znova vstavili v pravilni usmerjenosti. Ko izvlečete nosilec, da bi vstavili kartico nano SIM, ga ne obračajte.

Vstavljanje pomnilniške kartice


- 1 Napravo izklopite.
 - 2 Odprite pokrov ek za reži kartice nano SIM in pomnilniške kartice.
 - 3 Z nohtom ali drugim podobnim predmetom izvlecite nosilec za kartico nano SIM in pomnilniško kartico.
 - 4 Pomnilniško kartico vstavite v režo za pomnilniško kartico na nosilcu in nato znova vstavite nosilec.
 - 5 Pritrdite zavihek.
- ! Če nosilec za kartico nano SIM in pomnilniško kartico izvlečete, ko je naprava vklopljena, se bo naprava samodejno ponovno zagnala.

Odstranjevanje kartice nano SIM

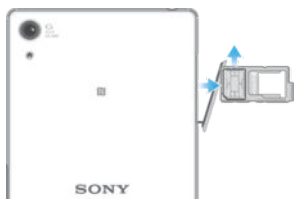

- ! Kartica nano SIM in pomnilniška kartica uporabljata isti nosilec. Če je pomnilniška kartica že vstavljena v napravo, morate napravo najprej izklopiti ali izpeti pomnilniško kartico, preden izvlečete nosilec, da bi odstranili kartico SIM. Pomnilniško kartico lahko izpnete tako, da pod možnostjo **Nastavitve** tapnete **Pomnilnik** > **Izpnite kartico SD**.
- 1 Odprite zavihek reže za kartico nano SIM in pomnilniško kartico.
 - 2 Z nohtom ali drugim podobnim predmetom izvlecite nosilec za kartico nano SIM in pomnilniško kartico.
 - 3 Kartico nano SIM odstranite iz reže za kartico nano SIM v nosilcu in nato znova vstavite nosilec.
 - 4 Pritrdite zavihek.

Odstranjevanje pomnilniške kartice

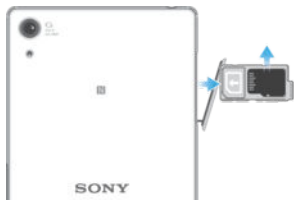




- 1 Izklopite napravo in odprite pokrov ek za reži kartice nano SIM in pomnilniške kartice.
- 2 Z nohtom ali drugim podobnim predmetom izvlecite nosilec za kartico nano SIM in pomnilniško kartico.
- 3 Pomnilniško kartico odstranite iz reže za pomnilniško kartico na nosilcu in nato znova vstavite nosilec.
- 4 Pritrdite zavihek.

Prvi zagon naprave


Ko prvi zaženete napravo, se odpre vodnik za namestitve, ki vam pomaga pri konfiguraciji osnovnih nastavitvev, vpisih v nekatere računalniške in pri prilagajanju vaše naprave. Če imate na primer Google™ Računalnik, se lahko vpišete vanj tukaj in ga takoj nastavite.

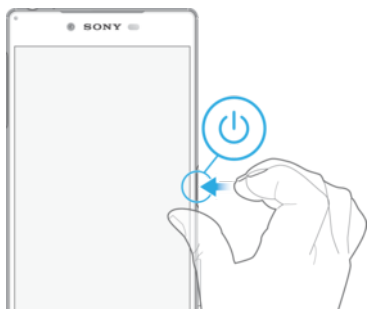Vklop naprave



- 1 Pritisnite tipko za vklop/izklop  in jo pridržite, dokler se naprava ne zatrese.
- 2 Po potrebi vpišite kodo PIN svoje kartice SIM in nato tapnite .
- 3 Po nekaj časa, da se naprava zažene.

Izklop naprave

- 1 Pritisnite tipko za vklop/izklop  in jo pridržite, dokler se ne odpre meni z možnostmi.
 - 2 V meniju z možnostmi tapnite **izklop**.
- ! Naprava se bo morda zaustavila šele nekaj časa.

Zakaj potrebujem račun Google™?

Vaša naprava Xperia™ družbe Sony uporablja platformo Android™, ki jo je razvila družba Google™. Ko napravo kupite, lahko v njej uporabljate številne programe in storitve družbe Google™, na primer Gmail™, Google Maps™, YouTube™ in program Play Store™, s katerim imate dostop do spletne trgovine Google Play™, kjer lahko prenesete programe za sistem Android™. Če želite kar najbolje izkoristiti te storitve, potrebujete račun Google™. Tako je račun Google™ obvezen, če želite:

- prenesti in namestiti programe iz trgovine Google Play™;
- sinhronizirati e-pošto, stike in koledar s storitvijo Gmail™;
- zažeti pogovor s programom Hangouts™;
- sinhronizirati zgodovino brskanja in zaznamke s spletnim brskalnikom Google Chrome™;
- se identificirati kot pooblaščen uporabnik po popravilu programske opreme s programom PC Companion ali storitvijo Bridge for Mac;
- Oddaljeno poiskati napravo, jo zakleniti ali izbrisati podatke v ukradeni napravi s storitvama my Xperia™ ali Android™ Device Manager.

Če želite več informacij o sistemu Android™ in družbi Google™, obiščite spletno mesto <http://support.google.com>.



- ! Zelo pomembno je, da si zapomnite uporabniško ime in geslo za račun Google™. V nekaterih primerih se boste morali zaradi varnostnih razlogov morda identificirati z računom Google™. Če v teh primerih ne boste vnesli uporabniškega imena in gesla za svoj račun Google™, bo naprava zaklenjena. Če imate več računov Google™, bodite pozorni in vnesite podrobnosti za ustrezen račun.

Nastavitev Google™ Računa v napravi

- 1 Odprite Zasteni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Računi** > **Dodaj račun** > **Google**.
- 3 Če želite ustvariti Google™ Račun, sledite navodilom vodnika za registracijo ali se prijavite, če že imate račun.

- 💡 V Google™ Račun se lahko prijavite oziroma ga ustvarite tudi v vodniku za namestitvev, ko prvič vklopite napravo. Lahko pa račun ustvarite v spletu na www.google.com/accounts.

Odstranjevanje računa Google™

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve > Računi > Google**.
- 3 Izberite račun Google™, ki ga želite odstraniti.
- 4 Tapnite  > **Odstrani račun**.
- 5 Znova tapnite **Odstrani račun**, da potrdite.

! Če odstranite račun Google™, morebitne varnostne funkcije, ki so povezane z računom Google™, ne bodo več na voljo.

💡 Če napravo za več urasa posodite drugi osebi, priporočamo, da račun Google™ odstranite iz naprave.


Polnjenje naprave

V vašo napravo smo vgradili baterijo, ki jo lahko polnite, zamenja pa jo lahko le pooblašeni servis družbe Sony ali družba Sony sama. Baterije nikoli ne poskušajte odstraniti sami. Pri odpiranju lahko napravo poškodujete, s čimer boste izgubili garancijo.

Ko je naprava izdelana, je baterija delno napolnjena. Raven baterije je lahko zelo nizka, kar je odvisno od tega, koliko urasa je bila naprava zapakirana, preden ste jo kupili. Zato priporočamo, da baterijo polnite vsaj 30 min pred prvim vklopom naprave. Napravo lahko med polnjenjem še vedno uporabljate. Če želite izvedeti več o tem, kako izboljšati učinkovitost delovanja baterije, preberite razdelek *Upravljanje baterije in porabe* na strani 30.

Če naprava pride v stik z vodo, jo obrišite s krpo iz mikrovlaken in jo stresite vsaj 15-krat tako, da so vrata USB obrnjena navzdol. Če na vratih USB še vedno vidite vlago, postopek ponovite. Kabel USB vstavite v vrata USB po tem, ko so se vrata že v celoti posušila.


Brisanje vrat USB

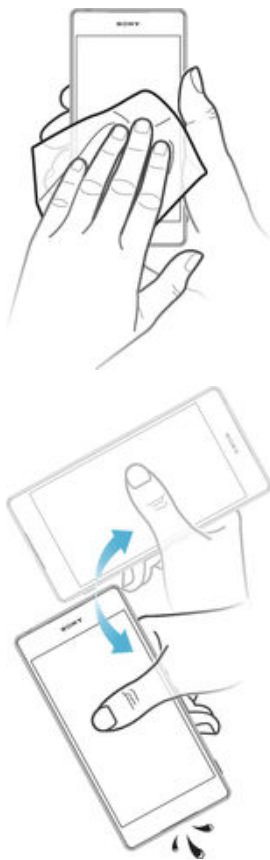



- 1 S krpico z mikrovlakni pobrišite morebitno vlago z naprave.
- 2 Napravo tesno primite tako, da bodo vrata USB obrnjena navzdol, in jo vsaj 15-krat pretresite.
- 3 Če je vlaga še vedno prisotna na vratih USB, napravo znova večkrat stresite.
- 4 S krpico z mikrovlakni odstranite morebitno preostalo vlago z vrat USB.

Polnjenje naprave

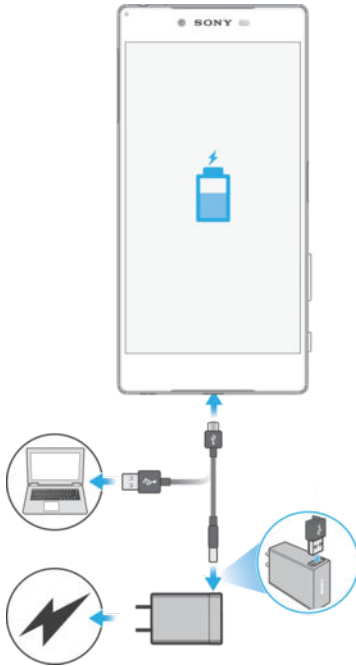

- 1 Polnilnik naprave priključite v vtičnico.
- 2 Priključite del kabla USB v polnilnik (ali v vrata USB v računalniku).
- 3 Drug konec kabla pa v vrata micro USB naprave, tako da je simbol USB obrnjen navzgor. Obvestilna lučka zasveti, ko se začne postopek polnjenja.
- 4 Ko je naprava napolnjena, izključite kabel iz naprave tako, da ga povlečete naravnost navzven. Priključka ne upogibajte.

☛ Če se baterija v celoti izprazni, lahko traja nekaj minut, preden se zasveti obvestilna lučka in se prikaže ikona za polnjenje ⚡.

Stanje obvestilne lučke baterije

Zelena	Baterija se polni, raven napolnjenosti pa je večja od 90 odstotkov
Rdeča	Baterija se polni, raven napolnjenosti pa je manjša od 15 odstotkov
Oranžna	Baterija se polni, raven napolnjenosti pa je manjša od 90 odstotkov

Varnost naprave

Poskrbite za varnost svoje naprave

Preprečite lahko nepooblaščen uporabo svoje naprave. Če na primer napravo izgubite, vam jo ukradejo ali pa izbrišete podatke v njej, jo lahko uporablja samo nekdo, ki pozna vaš račun in Google™ ali ki ima podatke za odklep zaslona. Če želite poskrbeti, da bo vaša naprava zaščitena, v napravi nastavite storitev za zaklep zaslona in dodajte račun in Google™. Zelo pomembno je, da si zapomnite tako podatke za zaklep zaslona kot tudi poverilnice računa Google™. Če želite poskrbeti, da bo naprava zavarovana:

- Nastavite storitev za zaklep zaslona (zaslon lahko zaklenete s številko PIN, z geslom, z vzorcem ali s prstnim odtisom), s katero onemogočite nepooblaščen ponastavljanje naprave. Za več informacij glejte *Zaklepanje zaslona* na strani 13.
- Dodajte račun in Google™, s katerim onemogočite nepooblaščen uporabo naprave, če vam jo slučajno ukradejo in/ali izbrišejo podatke v njej. Za več informacij glejte *Zakaj potrebujem račun in Google™?* na strani 10.
- Aktivirajte storitev »Protection by my Xperia« ali spletno storitev Android™ Device Manager. S temi storitvami lahko oddaljeno poiščete izgubljeno napravo, jo zaklenete ali izbrišete podatke v njej. Če želite več informacij, glejte *Iskanje izgubljene naprave* na strani 20.

Preverjanje lastništva naprave

Ko je naprava zaščitena, morate bodisi zaslon odkleniti s PIN-om, geslom, vzorcem ali prstnim odtisom ali pa vnesti informacije svojega računa Google™, odvisno od varnostnih funkcij, ki jih uporabljate. Spodaj so primeri varnostnih funkcij in nekatere zahtevane poverilnice:

Zaščitita s ponastavitvijo na tovarniške nastavitve	Preden lahko zaženete postopek ponastavitve na tovarniške nastavitve, morate odkleniti zaslon.
Zaščitita s funkcijo my Xperia	Če oddaljeno ponastavite napravo s to storitvijo, morate vnesti uporabniško ime in geslo za račun in Google™, ki je nastavljen v napravi in povezan s storitvijo. Naprava mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo, drugače postopka ne bo mogoče dokončati. Če povezava ni vzpostavljena, po ponastavitvi naprave ne boste mogli uporabljati.
Android™ Device Manager	Če oddaljeno ponastavite napravo s to storitvijo, morate vnesti uporabniško ime in geslo za račun in Google™, ki je nastavljen v napravi. Naprava mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo, drugače postopka ne bo mogoče dokončati. Če povezava ni vzpostavljena, po ponastavitvi naprave ne boste mogli uporabljati.
Popravilo programske opreme	Če za popravilo programske opreme uporabite program PC Companion (za računalnike s sistemom Windows®) ali program Sony Bridge for Mac (za računalnike Apple Mac®), boste morali vnesti uporabniško ime in geslo za račun in Google™, ko boste po popravilu želeli znova zagnati napravo.

- ! Če uporabljate funkcijo Android™ Device Manager, lahko vnesete informacije za poljuben račun in Google™, ki ste ga nastavili v napravi. Če med postopkom nastavitve ne morete vnesti zahtevanih informacij, naprave ne boste mogli uporabljati.


Zaklepanje zaslona

Zaslon lahko zaklenete na več načinov. Spodaj si lahko ogledate raven varnosti za posamezne vrste zaklepanj od najnižje do najvišje:

- Podrsavanje – brez zaščite, a s hitrim dostopom do zaščitnega zaslona
- Vzorec – s prstom narišete preprost vzorec, da odklenete napravo
- PIN – vnesite številsko kodo PIN, ki naj bo dolga vsaj štiri številke, da odklenete napravo
- Geslo – vnesite alfanumerično geslo, da odklenete napravo

- Prstni odtis – namestite svoj registrirani prst na tipko za vklop/izklop, da odklenete napravo
- ! Zelo pomembno je, da si zapomnite vzorec, PIN ali geslo za odklepanje zaslona. Če pozabite te informacije, morda ne boste mogli obnoviti pomembnih podatkov, kot so stiki in sporočila.
- ! Če ste nastavili račun Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) v napravi Xperia™, lahko varnostne nastavitve računa EAS omejijo vrsto zaklepanja zaslona samo na PIN ali geslo. To se zgodi, če skrbnik omrežja določi vrsto zaklepanja zaslona za vse račune EAS zaradi varnostnih razlogov v podjetju. Stopite v stik s skrbnikom omrežja v podjetju ali organizaciji in preverite, kateri varnostni pravilniki za omrežja so določeni za prenosne naprave.

Spreminjanje vrste zaklepanja zaslona


- 1 Na začetnem zaslonu tapnite .
- 2 Poišite in tapnite **Nastavitve > Varnost > Zaklepanje zaslona**.
- 3 Upoštevajte navodila, prikazana na zaslonu naprave, in izberite poljubno zaklepanje zaslona.

Ustvarjanje vzorca za zaklepanje zaslona


- 1 Na začetnem zaslonu tapnite .
- 2 Poišite in tapnite **Nastavitve > Varnost > Zaklepanje zaslona > Vzorec**.
- 3 Sledite navodilom v napravi.

- ! Če ste vzorec za odklepanje petkrat zaporedoma nepravilno vnesli, počakajte 30 sekund in nato poskusite znova.


Spreminjanje vzorca za odklepanje zaslona

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poišite in tapnite **Nastavitve > Varnost > Zaklepanje zaslona**.
- 3 Narišite vzorec za odklepanje zaslona.
- 4 Tapnite **Vzorec** in upoštevajte navodila, prikazana na zaslonu naprave.


Ustvarjanje kode PIN za zaklepanje zaslona

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poišite in tapnite **Nastavitve > Varnost > Zaklepanje zaslona > PIN**.
- 3 Vnesite številsko kodo PIN, nato tapnite **Nadaljuj**.
- 4 Znova vnesite in potrdite kodo PIN ter tapnite **V redu**.
- 5 Sledite navodilom v napravi.

Ustvarjanje gesla za zaklep zaslona

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poišite in tapnite **Nastavitve > Varnost > Zaklepanje zaslona > Geslo**.
- 3 Vnesite geslo in tapnite **Nadaljuj**.
- 4 Znova vnesite geslo in ga potrdite, nato pa tapnite **V redu**.
- 5 Sledite navodilom v napravi.

Aktiviranje funkcije odklepanja s podrsanjem


- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poišite in tapnite **Nastavitve > Varnost > Zaklepanje zaslona**.
- 3 Narišite vzorec za odklepanje zaslona ali vnesite kodo PIN ali geslo, če je omogočen kateri od teh načinov odklepanja zaslona.
- 4 Tapnite **Podrseljaj**.

Odklepanje s prstnim odtisom

Napravo lahko hitro odklenete s prstnim odtisom. Če želite uporabljati to funkcijo, morate najprej registrirati prstni odtis in omogočiti funkcijo v upravljalniku prstnih odtisov. Za podrobnosti o registriranju prstnih odtisov glejte razdelek *Upravljalnik prstnih odtisov* na strani 15.

- ! Če omogočite funkcijo odklepanja s prstnim odtisom, nastavljeno zaklepanje zaslona s kodo PIN ali geslom služi kot rezervni način za odklepanje zaslona. Če izberete drugo vrsto zaklepanja zaslona, izbrisete vse nastavitve prstnega odtisa.

Omogočanje ali onemogočenje odklepanja s prstnim odtisom

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve > Varnost > Upravitelj prstnih odtisov**.
- 3 Po potrebi sledite navodilom v napravi, da preverite PIN ali geslo.
- 4 Drsnik zraven možnosti **Odkleni napravo** povlecite desno ali levo.


Odklepanje naprave s prstnim odtisom

- Ko je zaslon zaklenjen, položite prst na tipko za vklop/izklop, tako da naprava lahko opti no prebere vaš prstni odtis in odklene zaslon. Zagotovite, da uporabite prst, ki ste ga registrirali v upravljalniku prstnih odtisov.
- ! e po petih neuspešnih poskusih še vedno ne morete odkleniti zaslona s prstnim odtisom, vnesite PIN ali geslo.


Upravljalnik prstnih odtisov

Upravljalnik prstnih odtisov registrira informacije o prstnem odtisu, ki jih je mogo e uporabiti kot dodaten varnostni na in za odklepanje naprave ali preverjanje pristnosti. V napravi lahko registrirate najve 5 prstnih odtisov.



Prva registracija prstnih odtisov

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite .
 - 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve > Varnost > Upravitelj prstnih odtisov**.
 - 3 Sledite navodilom na zaslonu za dokon anje registracije prstnega odtisa.
- ! e za Zaklenjeni zaslon niste nastavili kode PIN ali gesla, vam bo Upravljavca prstnih odtisov pomagal z nastavitvijo kode PIN ali gesla kot varnostno kopijo vašega prstnega odtisa. Za ve informacij o nastavljanju Zaklenjenega zaslona si oglejte *Zaklepanje zaslona* na strani 13 .
 - 💡 Senzor za prstne odtise se nahaja na tipki za vklop in ne na zaslonu vaše naprave. e postavite prst izven obsega senzorja za prstne odtise ali e pride do napake med registracijo prstnega odtisa, se na zaslonu prikažejo namigi.
 - 💡 Med registracijo prstnega odtisa postavite prst ravno na površino senzorja za prstne odtise. Poskrbite, da prst pokrije celotno površino senzorja. Med postopkom registracije prstnega odtisa prst mirno pridržite na senzorju z normalnim pritiskom.


Registriranje dodatnih prstnih odtisov

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve > Varnost > Upravitelj prstnih odtisov**.
- 3 Tapnite  in položite prst na tipko za vklop/izklop, tako da naprava lahko opti no prebere vaš prstni odtis in preveri vašo identiteto. Zagotovite, da uporabite prst, ki ste ga predhodno registrirali v upravljalniku prstnih odtisov.
- 4 e želite registrirati dodaten prstni odtis, upoštevajte navodila na zaslonu.

Brisanje registriranega prstnega odtisa

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve > Varnost > Upravitelj prstnih odtisov**.
- 3 Tapnite  poleg registriranega prstnega odtisa, nato tapnite **V redu**.

Preimenovanje registriranega prstnega odtisa

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve > Varnost > Upravitelj prstnih odtisov**.
- 3 Tapnite registrirani prstni odtis na seznamu in vnesite ime prstnega odtisa.
- 4 Tapnite **V redu**.


Samodejno odklepanje naprave

S funkcijo Smart Lock lahko lažje odklenete napravo tako, da nastavite samodejno odklepanje v dolo enih primerih. Napravo lahko pustite odklenjeno, ko je na primer povezana z napravo Bluetooth® ali ko jo imate pri sebi.

e želite omogočiti samodejno odklepanje naprave, morate najprej izvesti spodnje korake v navedenem vrstnem redu:

- Zagotovite, da imate aktivno internetno povezavo, najbolje povezavo Wi-Fi®, da omejite stroške prenosa podatkov.
 - Posodobite vse programe s programom Play Store™, saj s tem zagotovite, da je posodobljen tudi program storitev Google Play™. Posodobljen program storitev Google Play™ namreč omogoča uporabo najnovejših funkcij Smart Lock.
 - Omogočite funkcijo Smart Lock.
 - Nastavite kdaj naj se naprava samodejno odklene.
- ! Funkcijo Smart Lock je razvila družba Google™ in njena funkcionalnost se lahko sčasoma spreminja zaradi posodobitev družbe Google™.
- ! Funkcija Smart Lock morda ni na voljo na vsakem trgu, v vsaki državi ali v vsaki regiji.

Omogočanje funkcije Smart Lock

- 1 Zagotovite, da ste nastavili vzorec, kodo PIN ali geslo za zaklepanje zaslona.
- 2 Odprite Zaprto zaslon in tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Varnost > Posredniki zaupanja**.
- 4 Drsnik poleg možnosti **Pametno zaklepanje (Google)** povlecite na desno.
- 5 Tapnite puščico nazaj zraven možnosti **Posredniki zaupanja**.
- 6 Poiščite in tapnite **Pametno zaklepanje**.
- 7 Vnesite vzorec, kodo PIN ali geslo. To zaklepanje zaslona morate vnesti vedno, ko želite spremeniti nastavitve funkcije Smart Lock.
- 8 Izberite vrsto za Smart Lock.

Nastavitev samodejnega odklepanja naprave

Funkcijo Smart Lock lahko nastavite tako, da naprava ostane odklenjena s temi nastavitvami:

- **Zaupanja vredne naprave** – Naprava naj ostane odklenjena, ko je povezana zaupanja vredna naprava Bluetooth®.
- **Zaupanja vredna mesta** –Naprava naj ostane odklenjena, ko ste na zaupanja vredni lokaciji.
- **Zaznavanje na telesu** – Naprava naj ostane odklenjena, ko jo imate pri sebi.

Napravo morate ročno odkleniti, če je ne uporabljate 4 ure ali če jo znova zaženete.

Povezovanje z zaupanja vrednimi napravami Bluetooth®


Povezano napravo Bluetooth® lahko določite kot »zaupanja vredno« napravo in pustite napravo Xperia™ odklenjeno, medtem ko je z njo povezana. Če imate naprave Bluetooth®, s katerimi redno vzpostavljate povezavo, na primer avtomobilski zvočnik ali hišni kino, ura Bluetooth® ali merilnik aktivnosti, jih lahko dodate kot zaupanja vredne naprave in obidete dodatno varovanje z zaklenjenim zaslonom in tako prihranite čas. Ta funkcija je koristna, če se med uporabo teh naprav nahajate na dokaj varnem mestu. V nekaterih primerih boste morda morali ročno odkleniti napravo, preden lahko povežete zaupanja vredno napravo.

- ! Naprave, ki so nenehno povezane z vašo napravo, ni priporočljivo dodajati kot zaupanja vrednih, na primer tipkovnic Bluetooth® ali kovčkov.
- 💡 Takoj ko izklopite zaupanja vredno napravo Bluetooth® ali se ta nahaja zunaj dosega, se vaš zaslon zaklene in za odklepanje potrebujete PIN, vzorec ali geslo.

Dodajanje zaupanja vredne naprave Bluetooth®

- 1 Zagotovite, da je naprava seznanjena in povezana z napravo Bluetooth®, ki jo želite dodati kot zaupanja vredno napravo.
- 2 V meniju funkcije Smart Lock tapnite **Zaupanja vredne naprave**.
- 3 Tapnite **Dodaj zaupanje vredno napravo > Bluetooth**.
- 4 Tapnite ime naprave, da jo izberete na seznamu povezanih naprav. Na seznamu so prikazane samo seznanjene naprave.
- 5 Glede na varnost vaše povezave, boste morda morali ročno odkleniti napravo, preden jo lahko zaupanja vredna naprava ohrani odklenjeno.

Odstranjevanje zaupanja vredne naprave Bluetooth®

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve > Varnost > Pametno zaklepanje > Zaupanja vredne naprave**.
- 3 Tapnite napravo, ki jo želite odstraniti.
- 4 Tapnite **Odstrani zaupanja vredno napravo**.

Zagotovitev varnosti med uporabo zaupanja vrednih naprav

Razli ne naprave Bluetooth® podpirajo razli ne standarde in varnostne zmogljivosti Bluetooth®. Obstaja možnost, da nekdo ohrani vašo napravo Xperia™ odklenjeno tako, da posnema povezavo Bluetooth®, eprav vaše zaupanja vredne naprave ni v bližini. Vaša naprava ne more vedno dolo iti, ali je povezava varna pred morebitnim posnemanjem.

Ko naprava ne more dolo iti, ali uporabljate varno povezavo, prejmete obvestilo v napravi Xperia™ in boste morda morali napravo ro no odkleniti, preden jo lahko zaupanja vredna naprava ohrani odklenjeno.

Obseg povezljivosti Bluetooth® se lahko razlikuje glede na dejavnike, kot so na primer model naprave, povezana naprava Bluetooth® in okolje. Glede na te dejavnike lahko povezave Bluetooth® delujejo na razdalji do 100 metrov. e nekdo vzame vašo napravo Xperia™, ko je ta blizu zaupanja vredne naprave, bo morda lahko dostopal do naprave Xperia™, e jo je zaupanja vredna naprava odklenila.


Povezovanje z zaupanja vrednimi mesti

Ko je vklopljena funkcija zaupanja vrednih mest, je možnost zaklepanja zaslona v napravi Xperia™ onemogo ena, ko se nahajate na dolo enem zaupanja vrednem mestu. e želite, da ta funkcija deluje, morate imeti vzpostavljeno povezavo z internetom (najbolje prek omrežja Wi-Fi®) in omogo iti napravi uporabo vaše trenutne lokacije.


e želite nastaviti zaupanja vredna mesta, najprej zagotovite, da je omogo en na in za natan no lokacijo ali na in za var evanje z baterijo na dolo eni lokaciji, preden dodate doma e lokacije ali lokacije po meri.

- ! Natan ne razsežnosti zaupanja vrednega mesta temeljijo na oceni in lahko segajo izven dejanskih sten vašega doma ali drugega obmo ja, ki ste ga dodali kot zaupanje vredno mesto. Ta funkcija omogo a, da je naprava odklenjena v obmo ju 80 metrov. Bodite pozorni, saj je signale lokacije mogo e podvojiti oz. z njimi manipulirati. Nekdo, ki ima dostop do specializiranega orodja, lahko odklene vašo napravo.

Dodajanje domačega mesta


- 1 Zagotovite, da je na in za lokacijo vklopljen in da uporabljate nastavev **Visoka natančnost** ali **Varčevanje z baterijo**.
- 2 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 3 Poiš ite in tapnite **Nastavitve > Varnost > Pametno zaklepanje > Zaupanja vredna mesta > Home**.
- 4 Tapnite **Vklopi to lokacijo**.

Urejanje domačega mesta

- 1 Zagotovite, da je na in za lokacijo vklopljen in da uporabljate nastavev **Visoka natančnost** ali **Varčevanje z baterijo**.
- 2 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 3 Poiš ite in tapnite **Nastavitve > Varnost > Pametno zaklepanje > Zaupanja vredna mesta**.
- 4 Izberite doma e mesto.
- 5 Tapnite **Uredi**.
- 6 V iskalni vrstici vnesite lokacijo, ki jo želite uporabiti za doma e mesto.

- 💡 e ima vaše doma e mesto ve stavb na istem naslovu, je zaupanja vredno mesto, ki ga želite dodati, morda druga no od dejanskega naslova. Da zagotovite boljšo to nost lokacije, lahko dodate dejansko lokacijo doma ega mesta znotraj stanovanjskega kompleksa kot mesto po meri.


Odstranjevanje domačega mesta

- 1 Zagotovite, da je na in za lokacijo vklopljen in da uporabljate nastavev **Visoka natančnost** ali **Varčevanje z baterijo**.
- 2 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 3 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Varnost** > **Pametno zaklepanje** > **Zaupanja vredna mesta** > **Home**.
- 4 Tapnite **Izklopi to lokacijo**.


Uporaba lokacij po meri

Kot zaupanja vredno mesto oz. mesto po meri lahko dodate kakršno koli lokacijo, kjer lahko naprava ostane odklenjena.


Dodajanje mesta po meri

- 1 Zagotovite, da je na in za lokacijo vklopljen in da uporabljate nastavev **Visoka natančnost** ali **Varčevanje z baterijo**.
- 2 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 3 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Varnost** > **Pametno zaklepanje** > **Zaupanja vredna mesta**.
- 4 Tapnite **Dodaj zaupanja vredno mesto**.
- 5 e želite uporabiti trenutno lokacijo kot zaupanja vredno mesto oz. mesto po meri, tapnite **Izberi to lokacijo**.
- 6 e želite vnesti drugo lokacijo, tapnite ikono pove evalnega stekla in vnesite naslov. Naprava za ne iskati vneseno lokacijo. e želite uporabiti predlagane naslove, tapnite naslov.
- 7 Za podrobno prilagoditev lokacije tapnite puš ico nazaj zraven naslova, povlecite žebli ek na zeleno lokacijo in tapnite **Izberi to lokacijo**.

Urejanje mesta po meri

- 1 Zagotovite, da je na in za lokacijo vklopljen in da uporabljate nastavev **Visoka natančnost** ali **Varčevanje z baterijo**.
- 2 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 3 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Varnost** > **Pametno zaklepanje** > **Zaupanja vredna mesta**.
- 4 Izberite mesto, ki ga želite urediti.
- 5 Tapnite **Uredi naslov**.
- 6 e želite vnesti drugo lokacijo, tapnite ikono pove evalnega stekla in vnesite naslov. Naprava za ne iskati vneseno lokacijo. e želite uporabiti predlagane naslove, tapnite naslov.
- 7 Za podrobno prilagoditev lokacije tapnite puš ico nazaj zraven naslova, povlecite žebli ek na zeleno lokacijo in tapnite **Izberi to lokacijo**.

Odstranjevanje mesta po meri

- 1 Zagotovite, da je na in za lokacijo vklopljen in da uporabljate nastavev **Visoka natančnost** ali **Varčevanje z baterijo**.
- 2 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 3 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Varnost** > **Pametno zaklepanje** > **Zaupanja vredna mesta**.
- 4 Izberite mesto, ki ga želite odstraniti.
- 5 Tapnite **Izbriši**.

Naprava ostane odklenjena, ko jo imate pri sebi

Funkcija zaznavanja telesnega stika omogo a, da naprava ostane odklenjena, ko jo imate pri sebi – jo na primer nosite v roki, žepu ali torbici. Merilnik pospeševanja v napravi obdrži napravo odklenjeno, ko zazna, da jo imate pri sebi. Naprava se zaklene, ko merilnik pospeševanja zazna, da ste napravo odložili.

- ! Naprava za zaznavanje telesnega stika ne razlo uje med osebami. e napravo, medtem ko je odklenjena s funkcijo zaznavanja telesnega stika, daste drugi osebi, bo morda ostala odklenjena tudi pri drugem uporabniku. Ne pozabite, da je zaznavanje telesnega stika kot varnostna funkcija manj varna od vzorca, PIN-a ali gesla.

Omogočanje funkcije zaznavanja telesnega stika

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve > Varnost > Pametno zaklepanje > Zaznavanje na telesu**.
- 3 Drsnik poleg možnosti **Izklopljeno** povlecite na desno in tapnite **V redu**.

Uporaba funkcije zaznavanja telesnega stika

Ko uporabite funkcijo zaznavanja telesnega stika, morate biti seznanjeni s temi na ini delovanja:

- Ko naprava zazna, da jo imate pri sebi, ostane odklenjena, ko jo odklenete.
- e napravo odložite in zazna, da jo nimate pri sebi, se samodejno zaklene.
- e napravo na primer odložite na mizo, se po pribl. eni minuti zaklene.
- e greste v avtomobil, na avtobus, vlak ali kakršno koli drugo kopensko vozilo, se naprava zaklene po pribl. 5 do 10 minutah.
- e greste na letalo ali ladjo (ali drugo nekopensko vozilo), se naprava morda ne bo samodejno zaklenila, zato jo po potrebi zaklenite ro no.
- Ko napravo znova vzamete v roke ali greste iz avtomobila, jo odklenite enkrat in naprava bo ostala odklenjena, dokler jo boste imeli pri sebi.

Izklop funkcije zaznavanja telesnega stika


- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve > Varnost > Pametno zaklepanje > Zaznavanje na telesu**.
- 3 Drsnik poleg možnosti **Vklopljeno** povlecite na desno.

Zaš ita kartice SIM

Vsako kartico SIM, ki jo uporabljate v vaši napravi, lahko zaklenete in odklenete s kodo PIN (osebna identifikacijska številka). Ko je kartica SIM zaklenjena, je povezana nara nina na kartico zaš itena pred zlorabo, kar pomeni, da je treba vnesti kodo PIN ob vsakem zagonu naprave.

e vnesete napa no kodo PIN ve krat, kot je najve je število dovoljenih poskusov, se bo vaša kartica SIM zablokirala. Vnesti morate kodo PUK (osebni klju za deblokiranje) in nato novo kodo PIN. Koda PIN in PUK dobite pri operaterju.

Nastavitev zaklepa kartice SIM

- 1 Na za etnem zaslonu tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve > Varnost > Nastavi zaklepanje kartice SIM**.
- 3 Potrdite polje **Zaklepanje kartice SIM**.
- 4 Vnesite kodo PIN za kartico SIM in tapnite **V redu**. Zaklepanje kartice SIM je sedaj aktivno. Vsakokrat, ko boste ponovno zagnali napravo, se bo prikazal poziv, da vnesete kodo.

Odstranjevanje zaklepanja kartice SIM

- 1 Na za etnem zaslonu tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve > Varnost > Nastavi zaklepanje kartice SIM**.
- 3 Po istite potrditveno polje **Zaklepanje kartice SIM**.
- 4 Vnesite kodo PIN za kartico SIM in tapnite **V redu**.

Spreminjanje kode PIN za kartico SIM

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve > Varnost > Nastavi zaklepanje kartice SIM**.
- 3 Tapnite **Spremeni PIN kart. SIM**.
- 4 Vnesite prejšnjo kodo PIN za kartico SIM in tapnite **V redu**.
- 5 Vnesite novo kodo PIN za kartico SIM in tapnite **V redu**.
- 6 Ponovno vtipkajte novo kodo PIN za kartico SIM in tapnite **V redu**.

Odklepanje zaklenjene kartice SIM s kodo PUK

- 1 Vnesite kodo PUK in tapnite ✓.
 - 2 Vnesite novo kodo PIN in tapnite ✓.
 - 3 Znova vnesite novo kodo PIN in tapnite ✓.
- ! Če ste prevečkrat vnesli nepravilno kodo PUK, se obrnite na omrežnega operaterja, naj vam priskrbi novo kartico SIM.

Iskanje identifikacijske številke naprave

Vaša naprava ima enolično številko ID (identifikacijska številka). V vaši napravi je ta številka prikazana kot številka IMEI (International Mobile Equipment Identity). To številko si zabeležite. Morda jo boste potrebovali, ko boste dostopali do storitve podpore Xperia™ Care ali pri registraciji svoje naprave. Če vam ukradejo napravo, lahko vaš operater uporabi to številko za preprečitev dostopa do omrežja v vaši državi.

Ogled številke IMEI na nastavku



- 1 Odprite pokrovček reže za kartico nano SIM in pomnilniško kartico.
 - 2 Postavite noht ali drug dolg predmet s tanko konico pod rob nastavka in ga povlecite navzven. Številka IMEI je prikazane na nastavku.
- 💡 Številko IMEI si lahko ogledate tudi tako, da odprete številnico telefona in vnesete ***#06#**.

Ogled številke IMEI v nastavitvah naprave

- 1 Odprite Zastetni zaslon in tapnite ☰.
- 2 Poišite in tapnite **Nastavitve > O telefonu > Stanje > Podatki o IMEI**.


Iskanje izgubljene naprave



Če imate Google™ Raznopolje, lahko v primeru, da ste izgubili svojo napravo, uporabite spletno storitev »Protection by my Xperia«, da poiščete in zavarujete svojo napravo. Če ste to storitev aktivirali v svoji napravi, lahko:

- poiščete svojo napravo na zemljevidu;
 - sprožite alarm, tudi če je naprava v načinu »Ne motite«;
 - zaklenete napravo na daljavo, na zaslonu pa prikažete podatke za stik z morebitnega najditelja in
 - po istih notranji in zunanji pomnilnik naprave na daljavo kot ukrep v sili.
- ! Storitve »Protection by my Xperia« morda ni na voljo v vseh državah ali regijah.
- ! Če ste po istih notranji pomnilnik naprave s spletno storitvijo »Protection by my Xperia«, se morate ob naslednjem vklopu naprave vpisati v Google™ Raznopolje, ki ste ga predhodno sinhronizirali v tej napravi.

Aktiviranje storitve Protection by my Xperia v napravi

- 1 Prepričajte se, da imate aktivno podatkovno povezavo.
 - 2 Odprite Zaščitni zaslon in tapnite .
 - 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Varnost > Zaščito omogoča funkcija my Xperia > Aktiviraj**.
 - 4 Potrdite polje, da se strinjate s pogoji in določili uporabe storitve Protection by my Xperia, in nato tapnite **Sprejmi**.
 - 5 Če ste pozvani, se vpišite v svoj Google™ račun ali pa ustvarite novega, če računa še nimate.
 - 6 Omogočite lokacijske storitve v napravi, če ta funkcija še ni omogočena.
- ! Če želite preveriti, ali lahko storitev Protection by my Xperia poiščete vašo napravo, ko aktivirate storitev, obiščite spletno mesto myxperia.sonymobile.com in se vpišite z Google™ računom, ki ste ga nastavili v svoji napravi.
- ! Če vaša napravo uporablja več uporabnikov, je storitev Protection by my Xperia na voljo le za uporabnika, ki je prijavljen kot skrbnik.

Iskanje izgubljene naprave s storitvijo Android™ Device Manager


Google™ nudi spletno storitev Android™ Device Manager, ki omogoča določanje lokacije in zagotavlja varnost. Uporabljate jo lahko skupaj s storitvijo my Xperia ali kot nadomestno rešitev. Če napravo izgubite, lahko s storitvijo Android™ Device Manager naredite to:

- Določite lahko lokacijo naprave in jo prikažete.
- Sprožite lahko zvonček v napravi, izbrišete celotno vsebino v napravi ali pa dodate telefonsko številko, s katero zaklenete zaslon.

Dodatne informacije o storitvi Android™ Device Manager najdete na naslovu www.support.google.com.

- ! Če je naprava izklopljena ali pa nima vzpostavljene povezave z internetom, storitev Android™ Device Manager ne deluje. Storitve Android™ Device Manager morda ni na voljo v vseh državah ali regijah.


Aktivacija storitve Android™ Device Manager

- 1 Če uporabljate napravo z več uporabniki, se prepričajte, da ste prijavljeni kot lastnik.
- 2 Poskrbite, da imate vzpostavljeno podatkovno povezavo in da so storitve za določanje lokacije omogočene.
- 3 Ko imate odprt Zaščitni zaslon, tapnite .
- 4 Poiščite in tapnite **Google > Nastavitve storitve Google > Varnost**.
- 5 Drsnike ob možnosti **Oddaljeno določanje lokacije naprave** in **Dovoli oddaljeno zaklepanje naprave in brisanje podatkov v napravi** povlecite v desno.
- 6 Če ste pozvani, sprejmite pogoje in določila tako, da tapnete **Aktiviraj**.
- 7 Če želite preveriti, ali lahko storitev Android™ Device Manager določi lokacijo vaše naprave, se po aktivaciji storitve premaknite na naslov www.android.com/devicemanager in se vpišite z računom Google™.

Osnove


Uporaba zaslona na dotik

Tapanje

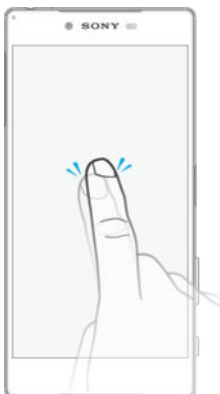


- Odprite ali izberite element.
- Potrdite ali opustite potrditveno polje oz. možnost.
- Vnesite besedilo z zaslonsko tipkovnico.

Poteza dotikanja in pridrzanja

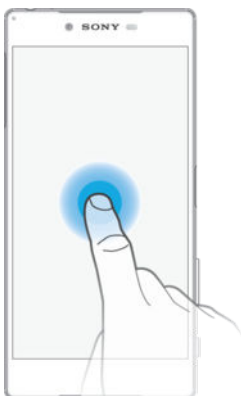


- Premaknite element.
- Aktivirajte meni za dolo en element.
- Aktivirajte na in izbire, na primer za izbiranje več elementov s seznama.

Poteza približevanja in razširjanja

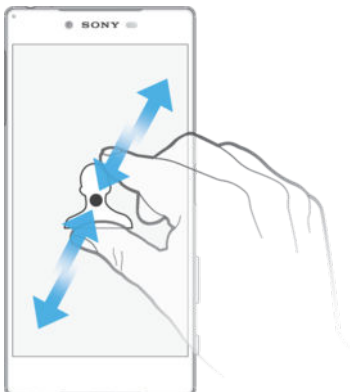


- Povečajte ali zmanjšajte spletne strani, fotografije in zemljevide med fotografiranjem ali snemanjem videoposnetkov.

Dršenje

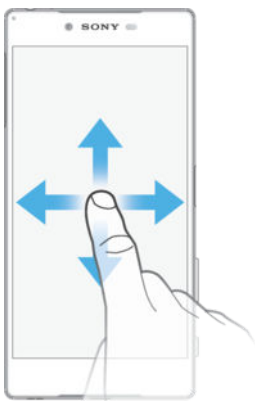

- Premaknite se navzgor ali navzdol po seznamu.
- Premaknite se v levo ali desno, npr. med podokni za etnega zaslona.


Dršenje

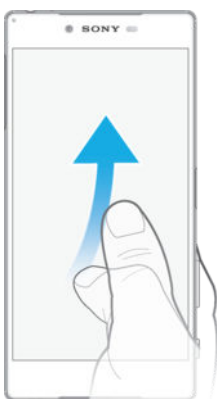

- Pomikajte se hitro, npr. po seznamu ali spletni strani. Pomikanje ustavite tako, da tapnete zaslon.

Zaklepanje in odklepanje zaslona


Ko je naprava vklopljena in jo pustite mirovati dolo en as, zaslon potemni, da var uje z baterijo, in se samodejno zaklene. To zaklepanje prepre i neželena dejanja zaslona na dotik, ko naprave ne uporabljate. Ob nakupu ima naprava že nastavljeno osnovno odklepanje s podrsavanjem. To pomeni, da morate podrsati navzgor po zaslonu, da odklenete napravo. Varnostne nastavitve lahko spremenite pozneje in dodate druge vrste zaklepanja. Preberite *Zaklepanje zaslona* na strani 13 .

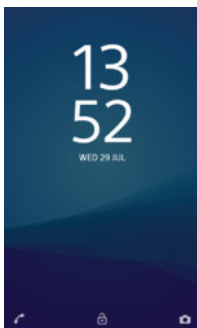

Vklop zaslona


- Na kratko pritisnite tipko za vklop .

Zaklepanje zaslona

- Ko je zaslon aktiven, rahlo pritisnite tipko za vklop .

Za etni zaslon

Za etni zaslon predstavlja izhodiš e vaše naprave. Podoben je namizju na računalniškem zaslonu. Na za etnem zaslonu imate lahko do sedem podoken, ki se raztezajo ez običajno širino zaslona. Število podoken za etnega zaslona ozna ujejo pike na dnu za etnega zaslona. Osvetljena pika dolo a podokno, ki je prikazano.

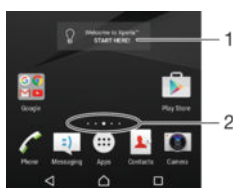

- 1 Uvod v gradnik v napravi Xperia™ – Tapnite, da odprete gradnik in izberete opravilo, kot je kopiranje vsebine iz stare naprave ali nastavitve storitev v napravi Xperia™.
- 2 Pike – Predstavljajo število podoken na za etnem zaslonu.

Pomik na začetni zaslon

- Pritisnite .

Brskanje po začetnem zaslonu




Podokna začetnega zaslona

Na za etni zaslon lahko dodate nova podokna (najve sedem) ali jih izbrišete.



Dodajanje podokna na začetni zaslon

- 1 Dotaknite se poljubnega obmo ja na za etnem zaslonu in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira.
- 2 e želite preiskati podokna, podrsnite do konca v levo ali desno ter tapnite .

Brisanje podokna z začetnega zaslona

- 1 Dotaknite se poljubnega območja na začetnem zaslonu in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira.
- 2 Podrsajte levo ali desno, da poiščete podokno, ki ga želite izbrisati, nato pa v zgornjem desnem kotu podokna tapnite **X**.

Odstranjevanje programa z začetnega zaslona

- 1 Dotaknite se poljubnega območja na začetnem zaslonu in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira.
- 2 Če želite brskati po podoknih, podrsajte levo ali desno. Programe, ki jih je mogoče odstraniti, prepoznate po ikoni **x**.
- 3 Tapnite program, ki ga želite odstraniti, in nato tapnite **V redu**.

Nastavitve začetnega zaslona


Z bližnjico **Osnovne nastavitve** lahko prilagodite nekatere osnovne nastavitve začetnega zaslona. Prilagodite lahko na primer velikost ikona na začetnem zaslonu.

Prilagoditev velikosti ikon na začetnem zaslonu

- 1 Dotaknite se praznega območja na začetnem zaslonu in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa tapnite **Osnovne nastavitve**.
- 2 Tapnite **Velikost ikone** in izberite eno od možnosti.

Zaslon s programi

Zaslon s programi, ki ga odprete z začetnega zaslona, vsebuje programe, ki so že vnaprej namešeni v napravi, ter programe, ki ste jih prenesli sami.

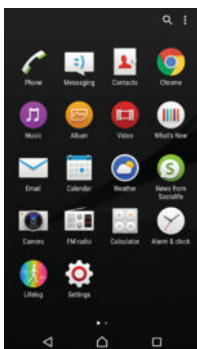

Prikaz vseh programov na zaslonu s programi

- 1 Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite **☰**.
- 2 Podrsajte levo ali desno po zaslonu s programi.

Zagon programa z zaslona s programi

- Podrsajte levo ali desno, da poiščete program in ga nato tapnite.


Iskanje programa na zaslonu s programi

- 1 Ko je odprt zaslon s programi, tapnite **Q**.
- 2 Vnesite ime programa, ki ga želite poiskati.

Dodajanje bližnjice programa na začetni zaslon

- 1 Na zaslonu s programi se dotaknite ikone programa in jo pridržite, da jo izberete, nato pa jo povlecite na vrh zaslona. Odpre se začetni zaslon.
- 2 Povlecite ikono na zeleno mesto začetnega zaslona, nato sprostite prst.


Odstranjevanje programa z zaslona s programi

- 1 Dotaknite se poljubnega območja na zaslonu s programi in pridržite prst toliko časa, da se naprava zatrese. Vsi programi, ki jih je mogoče odstraniti, so označeni z ikono .
- 2 Izberite program, ki ga želite odstraniti, in nato tapnite **V redu**.


Razvrščanje programov na zaslonu s programi


- 1 Ko je odprt zaslon s programi, tapnite .
- 2 Tapnite **Razvrščanje programov** in izberite eno od možnosti.

Razvrščanje programov na zaslonu s programi

- 1 Ko je odprt zaslon s programi, tapnite .
- 2 Preverite, ali imate v razdelku **Razvrščanje programov** izbrano možnost **Lasten vrstni red**.
- 3 Dotaknite se programa in ga pridržite, da ga izberete, nato pa gradnik povlecite na novo mesto.

Krmarjenje med programi

Z navigacijskimi tipkami, oknom z nedavnimi programi in vrstico s priljubljenimi lahko krmarite med programi; preklapljanje med nedavnimi programi je tako res enostavno. Tipke za krmarjenje so: »Osnovno«, »Nedavni programi« in »Nazaj«. Nekatere programe boste zaprli, če pritisnete tipko »Domov« , nekatere boste začasno prekinili, drugi pa se bodo izvajali v ozadju. Če program začasno prekinete ali če se izvaja v ozadju, lahko nadaljujete tam, kjer ste končali, ko naslednji zaženete program.

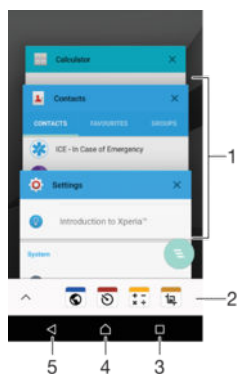

- 1 Okno z nedavnimi programi – odpre nedavne programe
- 2 Vrstica s priljubljenimi – do programov ali gradnikov dostopajte prek bližnjice
- 3 Tipka »Nedavni programi« – odpre okno nedavnih programov in vrstico s priljubljenimi
- 4 Tipka »Domov« – izhod iz programa in vrnitev na začetni zaslon
- 5 Tipka »Nazaj« – odpre prejšnji zaslon v programu ali ga zapre


Odpiranje okna nedavno uporabljenih aplikacij

- Pritisnite .

Zapiranje vseh nedavnih programov

- Tapnite  in nato še .

Odpiranje menija v programu

- Med uporabo programa pritisnite .
- ! Menija ni na voljo v vseh programih.

Program ki

Program ki so majhni programi, ki se poleg drugi programov izvajajo na istem zaslonu in omogočajo večopravnost. Odprto imate na primer spletno stran z menjalnimi tečaji in hkrati zažene program »Kalkulator« ter izvedete poljubno računsko operacijo. Do programov dostopate prek vrstice s priljubljenimi. Če želite prenesti več programov, obiščite trgovino Google Play™.



Odpiranje programčka

- 1 Če želite prikazati vrstico s priljubljenimi, pritisnite
 - 2 Tapnite programček, ki ga želite odpreti.
- 💡 Hkrati lahko odprete več programov.

Zapiranje manjšega programa

- V oknu z manjšimi programi tapnite

Prenos programčka

- 1 V vrstici s priljubljenimi tapnite , in nato še .
- 2 Poiščite programček, ki ga želite prenesti, in sledite navodilom za prenos ter dokončajte namestitve.

Premikanje manjšega programa

- Ko je odprt majhen program, se dotaknite zgornjega levega kota majhnega programa in ga pridržite ter ga nato premaknite na zeleno mesto.

Minimiziranje manjšega programa

- Ko je odprt majhen program, se dotaknite zgornjega levega kota majhnega programa in ga pridržite ter ga nato povlecite v desni rob ali na spodnji rob zaslona.

Razvrščanje programčkov v vrstici s priljubljenimi

- Dotaknite se programčka in ga pridržite, nato ga povlecite na zeleno mesto.

Odstranjevanje programčka iz vrstice s priljubljenimi

- 1 Dotaknite se programčka in ga pridržite, nato pa ga povlecite v .
- 2 Tapnite **V redu**.

Obnovitev odstranjenega programčka

- 1 Odprite vrstico s priljubljenimi in tapnite .
- 2 Dotaknite se programčka, ki ga želite obnoviti, in ga pridržite; nato ga povlecite v vrstico s priljubljenimi.

Dodajanje gradnika kot programčka

- 1 Če želite prikazati vrstico s priljubljenimi, pritisnite .
- 2 Tapnite > > .
- 3 Izberite gradnik.
- 4 Po želji vnesite ime gradnika, nato pa tapnite **V redu**.

Gradniki

Gradniki so program ki, ki jih lahko uporabljate neposredno na začetnem zaslonu. Obenem pa so tudi bližnjice. Gradnik »Vreme« vam tako prikazuje osnovne informacije o vremenu neposredno na začetnem zaslonu. Toda ko tapnete gradnik, se odpre polni program »Vreme«. Več gradnikov lahko prenesete iz trgovine Google Play™.



Dodajanje gradnika na začetni zaslon

- 1 Dotaknite se in pridržite prazen prostor na Začetni zaslon, tako da naprava zavibrira, nato pa tapnite **Gradniki in programi**.
- 2 Poišite in tapnite gradnik, ki ga želite dodati.

Spreminjanje velikosti gradnika

- 1 Dotaknite se gradnika in ga pridržite, dokler se ne poveča in naprava zavibrira, in nato izpustite gradnik. Če je velikost gradnika mogoče spremeniti, na primer gradnika Koledar, se prikaže označen okvir s točkami za spreminjanje velikosti.
- 2 Povlecite točko navznoter, če želite pomanjšati gradnik, ali navzven, če ga želite povečati.
- 3 Za potrditev nove velikosti gradnika tapnite poljubno mesto na zaslonu Začetni zaslon.

Premikanje gradnika

- Dotaknite se gradnika in ga pridržite, dokler se ne poveča in naprava ne zavibrira, nato ga povlecite na novo mesto.

Odstranjevanje gradnika

- Dotaknite se gradnika in ga pridržite, da ga izberete, nato pa povlecite gradnik na **Odstranite z začetnega zaslona**.

Bližnjice in mape

Z bližnjicami in mapami lahko upravljate programe, vaš začetni zaslon pa bo tako ostal pregleden.



- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 | Dostop do programa prek bližnjice |
| 2 | Dostop do mape s programi |

Dodajanje bližnjice programa na začetni zaslon

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, se dotaknite praznega območja in ga pridržite.
 - 2 V meniju za prilagajanje tapnite **Gradniki in programi > Programi**.
 - 3 Na seznamu programov izberite poljuben program. Izbrani program bo dodan na Začetni zaslon.
- 💡 V 3. koraku lahko tapnete **Gradniki in programi > Bližnjice** in nato izberete program s seznama programov, ki so na voljo. Če na ta način dodajate bližnjice, nekateri programi omogočajo, da bližnjici dodate posebno funkcionalnost.

Premikanje elementa na začetnem zaslonu

- Dotaknite se elementa in ga pridržite, da ga izberete, nato pa element povlecite na novo mesto.

Odstranjevanje elementa z začetnega zaslona

- Dotaknite se elementa in ga pridržite, dokler ni izbran; nato ga povlecite v razdelek **Odstranite z začetnega zaslona** na vrhu zaslona.

Ustvarjanje mape na začetnem zaslonu

- Dotaknite se ikone ali bližnjice programa in jo pridržite, dokler je ne izberete, nato pa jo povlecite in spustite na drugo ikono ali bližnjico programa.

Dodajanje elementov v mapo na začetnem zaslonu

- Dotaknite se elementa in ga pridržite, da ga izberete, nato pa element povlecite v mapo.

Preimenovanje mape na začetnem zaslonu

- 1 Tapnite mapo, da jo odprete.
- 2 Tapnite naslovno vrstico mape, da prikazete polje **Ime mape**.
- 3 Vnesite novo ime mape in tapnite **Dokončano**.

Ozadja in teme

Začetni zaslon lahko z ozadji in različnimi temami prilagodite svojemu okusu.



Spreminjanje ozadja začetnega zaslona

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, se dotaknite praznega območja in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira.
- 2 Tapnite **Ozadja** in izberite eno od možnosti.


Nastavljanje teme

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, se dotaknite praznega območja in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira.
 - 2 Tapnite **Teme**.
 - 3 Izberite možnost in sledite navodilom v napravi.
- ! Ko spremenite temo, se ozadje spremeni tudi v nekaterih programih.

Upravljanje baterije in porabe

Vaša naprava ima vdelano baterijo. Spremljajte stanje porabe baterije ter si oglejte, kateri programi porabijo največ baterije. Če želite bolje izkoristiti baterijo, lahko odstranite nekatere programe ali jim omejite dostop, lahko pa aktivirate tudi enega izmed načinov varčevanja energije. Lahko si tudi ogledate oceno časa pripravljenosti in prilagodite nastavitve baterije, da izboljšate učinkovitosti in podaljšate čas pripravljenosti baterije.

Upravljanje porabe baterije

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Upravljanje energije** > **Poraba energije programa**. Prikaže se pregled programov z visoko stopnjo prenosa podatkov oz. programov, ki jih že dolgo časa niste uporabljali.
- 3 Preglejte podatke in ustrezno ukrepajte – npr. odstranite program ali omejite njegovo uporabo.

Ogled programov, ki porabijo največ energije baterije




- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Upravljanje energije** > **Poraba baterije**.

Ogled predvidenega trajanja baterije

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Upravljanje energije**.


Načini za varčevanje energije

Če želite podaljšati čas pripravljenosti baterije, imate na voljo več načinov za varčevanje energije.

Način STAMINA	Onemogoči Wi-Fi® in prenos podatkov prek mobilnega omrežja, pri izklopljenem zaslonu ter omeji učinkovitost delovanja strojne opreme. Če izberete ta način, se v vrstici stanja prikaže ikona  .
Način Ultra STAMINA	Omeji funkcionalnost vaše naprave na ključna opravila, denimo na klicanje in pošiljanje sporočil SMS. Če aktivirate ta način, se v vrstici stanja prikaže ikona  .
Način varčevanja z baterijo	Prilagodi delovanje vaše naprave, npr. spremeni svetlost zaslona in nastavitev časovne omejitve zaslona, ko je raven baterije manjša od določenega odstotka. Ko se aktivira ta način, se v vrstici stanja prikaže ikona  .
Pod. v ozad. daj v čak. vrsto	Optimizira odhoden promet pri izklopljenem zaslonu tako, da podatke pošilja obnaprej določenih intervalih.

- ! Če uporabljate napravo, ki ima več uporabnikov, se boste morali za vklop ali izklop naprave za varčevanje energije morda prijaviti kot lastnik, torej kot glavni uporabnik.

Aktiviranje načina za varčevanje energije

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Upravljanje energije**.
- 3 Če želite aktivirati prednosti načina, izberite ime načina in tapnite stikalo vklopljeno-izklopljeno, da po potrebi aktivirate izbrani način. V nekaterih primerih tapnite **Aktiviraj** in potrdite aktivacijo.


Pregled funkcij v načinu STAMINA

Na in STAMINA ima več funkcij, s katerimi lahko optimizirate učinkovitost delovanja baterije:


- Razširjena pripravljenost** Ko je zaslon izklopljen, onemogoči Wi-Fi® in prenos podatkov prek mobilnega omrežja ter tako programom prepreči prenos podatkov. Nekatere programe in storitve lahko izključite iz funkcije, ko je ta aktivna.
- Ura v načinu STAMINA** Začasno prekine omrežne povezave, ko s pritiskom gumba za vklop pogosto preverjate, koliko je ura.
- Razširjena uporaba** Omeji delovanje strojne opreme, ko uporabljate svojo napravo.

! Če uporabljate napravo, ki ima več uporabnikov, se boste morali za vklop ali izklop na in STAMINA morda prijavit kot lastnik, torej kot glavni uporabnik.

Aktiviranje funkcij načina STAMINA

- 1 Odprite Zaprta zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Upravljanje energije**, nato tapnite **Način STAMINA**.
- 3 Če na in STAMINA ni aktiviran, ga aktivirajte.
- 4 Povlecite drsnike zraven funkcij, ki jih želite aktivirati, in tapnite **Aktiviraj**, če vas sistem pozove.


Izbira programov, ki se bodo izvajali v načinu STAMINA

- 1 Odprite Zaprta zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Upravljanje energije**, nato tapnite **Način STAMINA**.
- 3 Če na in STAMINA ni aktiviran, ga aktivirajte.
- 4 Prepričajte se, da je vklopljena funkcija **Razširjena pripravljenost**, nato tapnite **Programi, aktivni v načinu pripravljenosti** > **Dodaj programe**.
- 5 Premaknite se levo oz. desno za ogled vseh programov in storitev, nato pa potrdite ustrezna polja poleg programov, za katere želite, da se izvajajo.
- 6 Ko končate, tapnite **Dokončaj**.

Zajem zaslona

Zajamete lahko slike katerega koli zaslona na vaši napravi. Zajemi zaslona se samodejno shranijo v Album.

Ustvarjanje posnetka zaslona

- 1 Pritisnite in pridržite tipko za vklop, dokler se ne prikaže okno poziva.
- 2 Tapnite .

💡 Zaslon lahko zajamete tudi tako, da hkrati pritisnete tipko za vklop in tipko za znižanje glasnosti. Ko ste ustvarili posnetek zaslona, spustite tipki.


Ogled posnetka zaslona

- Povlecite vrstico stanja v celoti navzdol, nato pa tapnite posnetek zaslona, ki si ga želite ogledati.

💡 Posnetke zaslona si lahko ogledate tudi v programu Album.

Snemanje zaslona

Funkcijo za snemanje zaslona lahko uporabite za zajem videoposnetkov dogajanja na zaslonu naprave. Ta funkcija je uporabna, če na primer želite ustvarjati vadnice ali snemati videoposnetke igranja iger na napravi. Posneti videoposnetki se avtomatsko shranijo v program Album.

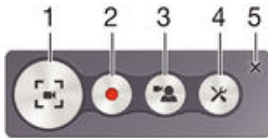

- | | |
|---|---|
| 1 | Minimiziranje/nadaljevanje okna za snemanje zaslona |
| 2 | Snemanje zaslona |
| 3 | Snemanje zaslona pri aktivirani sprednji kameri |
| 4 | Dostop do nastavitve za snemanje zaslona |
| 5 | Izhod iz okna za snemanje zaslona |

Snemanje zaslona

- 1 Pritisnite in pridržite tipko za vklop, dokler se ne prikaže okno poziva.
- 2 Tapnite .
- 3 Ko se odpre okno za snemanje zaslona, tapnite . Zažene se funkcija za snemanje zaslona in prikaže se gumb odštevalnika.
- 4 Če želite ustaviti snemanje, tapnite gumb odštevalnika in nato še .

Snemanje zaslona pri aktivirani sprednji kameri

- 1 Ko se odpre okno za snemanje zaslona, tapnite . Odpre se okno z iskalom za prednjo kamero.
 - 2 Če želite začetni s snemanjem zaslona in videoposnetka, ki ga zajame sprednja kamera, tapnite .
 - 3 Če želite ustaviti snemanje, tapnite gumb odštevalnika in nato še .
 - 4 Okno iskala za sprednjo kamero zaprete tako, da tapnete .
- Če želite med snemanjem zaslona posneti fotografijo s sprednjo kamero, povlecite v majhno iskalo, da razširite pogled, nato pa tapnite .

Ogled nedavnih snemanj zaslona

- Vrstico stanja povlecite navzdol in tapnite, da prikazete nedavna snemanja zaslona.
- Videoposnetke zaslona si lahko ogledate tudi v programu Album.

Obvestila

Obvestila vas obveščajo o dogodkih, kot so nova sporočila in obvestila koledarja, kot tudi o dejavnosti, npr. prenosi datotek. Obvestila so prikazana na teh mestih:

- v vrstici stanja;
- v podoknu z obvestili in
- na zaklenjenem zaslonu.

Odpiranje ali zapiranje podokna z obvestili



- 1 e želite odpreti podokno z obvestili, povlecite vrstico stanja navzdol.
- 2 e želite zapreti podokno z obvestili, ga povlecite navzgor.

Izvajanje dejanja glede na obvestilo v podoknu z obvestili

- Tapnite obvestilo.

Opuščanje obvestila iz podokna z obvestili

- Postavite prst na poljubno obvestilo in ga podrsajte v levo oz. desno.

Razširjanje obvestila v podoknu z obvestili

- Povlecite obvestilo navzdol.
- ! Vseh obvestil ni mogo e razširiti.

Čiščenje obvestil iz podokna z obvestili

- Tapnite ☰.

Izvajanje opravila glede na obvestilo z zaklenjenega zaslona

- Dvotapnite obvestilo.

Opustitev obvestila z zaklenjenega zaslona

- S prstom se dotaknite obvestila in podrsajte levo oz. desno.

Razširjanje obvestila na zaklenjenem zaslonu

- Povlecite obvestilo navzdol.
- ! Vseh obvestil ni mogo e razširiti.

Upravljanje obvestil na zaklenjenem zaslonu

Napravo lahko nastavite tako, da bodo na zaklenjenem zaslonu prikazana le dolo ena obvestila. Izberete lahko, ali želite dostopati do vseh obvestil in njihove vsebine, skrijete ob utljivo vsebino za vsa obvestila ali dolo ene programe ali pa, da obvestil no ete prikazati.

Izbiranje obvestil za prikaz na zaklenjenem zaslonu

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite ☰.
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Zvok in obvestila** > **Ko je naprava zaklenjena**.
- 3 Izberite eno od možnosti.

Možnosti za prikaz obvestil na zaklenjenem zaslonu

Pokaži vso vsebino obvestil Prikaz vseh obvestil na zaklenjenem zaslonu. e vklopite to nastavev, bo na vašem zaklenjenem zaslonu prikazana vsa vsebina (vklju no z dohodno e-pošto in pogovori), razen e dolo enih programov ne ozna ite kot **Občutljivo** v meniju z nastavitvami **Obvestila aplikacij**.

Skrij občutljivo vsebino obvestil Če želite, da je ta nastavek na voljo, morate imeti za zaklepanje zaslona nastavljeno kodo PIN, geslo ali vzorec. Ko prejmete obvestila z občutljivo vsebino, je na zaklenjenem zaslonu prikazana možnost **Vsebina je skrita**. Prejeli boste na primer obvestilo o dohodnem klepetu ali e-pošti, vendar vsebina ne bo prikazana na vašem zaklenjenem zaslonu.

Ne prikazuj obvestil Na zaklenjenem zaslonu ne boste videli nobenih obvestil.

Nastavek ravni obvestila za program

Za posamezne programe lahko nastavite različne vrste delovanja obvestil. Blokirate lahko na primer vsa e-poštna obvestila, obvestila iz storitve Facebook™ nastavite kot prednostna in skrijete vsebino opozoril za sporočanje z zaščitnega zaslona.

Nastavek ravni obvestil za program

- 1 Odprite Zaščitni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok in obvestila > Obvestila aplikacij**.
- 3 Izberite program, za katerega želite spremeniti nastavitve obvestil.
- 4 Ustrezni drsnik povlecite na desno.

Ravni obvestil in možnosti za določene programe

Blokiraj Nikoli ne pokaži obvestil za izbrani program.

Prednost Prednostna obvestila se prikažejo na zaklenjenem zaslon nad drugimi obvestili.

Občutljivo Ta možnost je na voljo samo, če ste za zaklepanje zaslona nastavili geslo, vzorec ali kodo PIN in pod nastavitvijo **Ko je naprava zaklenjena** izbrali **Pokaži vso vsebino obvestil**. Obvestila programa se prikažejo na zaklenjenem zaslonu, vendar njihova vsebina ni vidna.


Obvestilna lučka

Obvestilna lučka vas opozori na stanje baterije in nekatere druge dogodke. Utripajoča bela lučka na primer pomeni, da imate novo sporočilo ali neodgovorjen klic. Obvestilna lučka je privzeto vklopljena, vendar jo lahko onemogote ročno.



- ! Če onemogote obvestilno lučko, se prižge le, ko prejmete opozorilo o stanju baterije (manj kot 15 odstotkov).

Omogočanje obvestilne lučke


- 1 Ko imate odprt zaščitni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok in obvestila**.
- 3 Drsnik poleg možnosti **Obvestilna lučka** povlecite na desno.

Ikone v vrstici stanja

Ikona stanja

 Ni kartice SIM























 Mo signalna

 Ni signala

 Gostovanje v tujem omrežju


 Pošiljanje in prenos podatkov prek omrežja LTE

 Pošiljanje in prenos podatkov prek tehnologije GPRS

	Pošiljanje in prenos podatkov prek tehnologije EDGE
	Pošiljanje in prenos podatkov prek omrežja 3G
	Pošiljanje in prenos podatkov prek mobilnega omrežja
	Povezava Wi-Fi® je omogočena in podatki se prenašajo
	Povezava Wi-Fi® je omogočena, vendar ni internetne povezave. Ta ikona se lahko prikaže tudi, ko poskušate vzpostaviti povezavo z zavarovanim omrežjem Wi-Fi®. Po uspešni prijavi klikaj izgine. Na mestih, kjer je Google™ blokiran, na primer na Kitajskem, se klikaj lahko prikaže tudi, kadar ima naprava vzpostavljeno povezavo z omrežjem Wi-Fi® in je na voljo delujoča internetna povezava.
	Stanje baterije
	Baterija se polni
	Način STAMINA je aktiviran
	Način varčevanja z energijo je aktiviran
	Način za letenje je aktiviran
	Funkcija Bluetooth® je aktivirana
	Mikrofon je izključen
	Zvočnik je vklopljen
	Način »Ne moti« je aktiviran
	Dovoli izjeme v načinu »Ne moti«
	Način opozarjanja z vibriranjem
	Nastavljen je alarm
	Tehnologija GPS je aktivirana
	Poteka sinhronizacija
	Težava z vpisom ali sinhronizacijo
	Napravo lahko povežete z napravami, ki podpirajo ANT+™
	Funkcija slušnega aparata je aktivirana

























! Nekaterе funkcije ali storitve, ki jih predstavljajo ikone tega seznama, morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od vašega ponudnika storitev, omrežja in/ali regije.

Upravljanje ikon v vrstici stanja

- 1 Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaslon > Sistemске ikone**.
- 3 Potrdite polja za sistemske ikone, ki jih želite prikazati v vrstici stanja.


Ikone obvestil

	Novo sporočilo SMS ali MMS
	Neodgovorjen klic
	Zadržani klic
	Posredovanje klicev je vklopljeno





	Novo sporo ilo glasovne pošte
	Novo e-poštno sporo ilo
	Prenašanje podatkov
	Prenašanje podatkov v strežnik
	Prenos podatkov prek mobilnega omrežja je onemogo en
	Izvajanje osnovne namestitve naprave
	Na voljo je posodobitev programske opreme
	Na voljo so posodobitve sistema
	Prenašanje posodobitev sistema
	Tapnite, da namestite prenesene posodobitve sistema
	Na in Ultra STAMINA je vklopljen
	Izena evanje hrupa je vklopljeno
	Posnetek zaslona je bil zajet
	Prejeli ste novo sporo ilo klepeta Hangouts™
	Videopogovor s prijatelji s programom Hangouts™
	Prihajajo i dogodek v koledarju
	Izvaja se program ek
	Aktiviran je program Smart Connect
	Predvaja se skladba
	Predvajanje radia
	Naprava je z ra unalnikom povezana prek kabla USB
	Zasedenost notranjega pomnilnika je 75 %. Tapnite, da prenesete podatke na pomnilniško kartico
	Opozorilo
	Ve (neprikazanih) obvestil


























! Tukaj morda niso navedene vse ikone, ki se prikažejo v vaši napravi. Ikone so predstavljene zgolj v interne namene in se lahko brez predhodnega obvestila spremenijo.

Blokiranje pošiljanja sporočil v programu

- 1 Ko imate odprt za etni zaslon, tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Zvok in obvestila** > **Obvestila aplikacij**.
- 3 Izberite program
- 4 Drsnik poleg možnosti **Blokiraj** povlecite na desno.

Pregled programov

	S programom Alarm in ura nastavite različne vrste alarmov.
	S spletnim brskalnikom lahko brskate po spletnih straneh, upravljate zaznamke ter besedila in slike.
	S programom Kalkulator lahko izvajate osnovne računске operacije.
	S programom Koledar lahko spremljate svoje dogodke in upravljate sestanke.

-  S programom Kamera lahko snemate videoposnetke in fotografirate.
-  Program Imenik uporabite za upravljanje telefonskih števil, e-poštnih naslovov in drugih podatkov o stikih.
-  Dostopajte do prenesenih programov, dokumentov in slik.
-  S programom E-pošta lahko pošiljate in prejimate e-pošto prek zasebnih in poslovnih računov.
-  S programom Facebook™ se vključite v družabno omrežje s prijatelji, družinskimi člani in sodelavci z vsega sveta.
-  Brskajte po radijskih postajah in jih poslušajte.
-  V programu Album prikažite svoje fotografije in videoposnetke ter jih urejajte.
-  S programom Gmail™ prebirajte, ustvarjajte in organizirajte e-poštna sporočila.
-  Poiščite podatke v napravi in na spletu.
-  Prikažite svojo trenutno lokacijo, poiščite druge lokacije in izračunajte poti s programom Google Maps™.
-  S programom Trgovina Play™ prenesite brezplačne in plačljive programe za svojo napravo.
-  S programom Sporočila pošiljajte in prejimate sporočila SMS in MMS.
-  S programom Videoposnetek lahko predvajate videoposnetke v napravi in vsebino dajete v skupno rabo s prijatelji.
-  S programom Glasba organizirajte in predvajajte glasbo, zvočne knjige in poddaje.
-  Oglejte si novice iz programa Socialife.
-  S programom Vreme si lahko ogledate vremensko napoved.
-  Klikajte tako, da ročno vnesete številko, ali uporabite pametno klicanje.
-  Optimizirajte nastavitve naprave po svojih potrebah.
-  S programom Hangouts™ lahko klepetate s prijatelji v spletu.
-  Ugotovite, katero skladbo poslušate, in pridobite informacije o izvajalcu, albumu ter druge podatke.
-  V programu YouTube™ lahko predvajate videoposnetke z vsega sveta in jih dajete v skupno rabo.
-  S programom Smart Connect™ lahko nastavite, kaj se zgodi v napravi, ko priključite ali izključite dodatno opremo.
-  S programom Ustvarjalnik filmov naprave Xperia™ lahko iz obstoječih fotografij in videoposnetkov ustvarjate kratke videoposnetke do 30 s. Program samodejno določi časovnico in ustvari film.
-  S programom Lifelog lahko samodejno beležite dejavnosti o vsakdanjem življenju. Določite lahko cilje in beležite svoj napredek ali dodajate zaznamke za posebne dogodke.
-  S programom Podpora lahko dostopate do podpore za uporabnike v napravi. Dostopate lahko na primer do navodil za uporabo, informacij o odpravljanju težav ter nasvetov in trikov.

! Nekateri programi niso podprti ali navedeni v vseh omrežjih in/ali pri vseh ponudnikih storitev na vseh območjih.

Prenašanje programov

Prenašanje programov iz trgovine Google Play™

Google Play™ je Googlova uradna spletna trgovina za prenašanje programov, iger, glasbe, filmov in knjig. V njej najdete tako brezplačne kot plačljive programe. Preden za nete prenašati vsebino iz trgovine Google Play™, se prepričajte, ali imate delujočo internetno povezavo – priporočamo povezavo Wi-Fi®, saj se boste tako izognili dodatnim stroškom prenosa podatkov.

- ! Če želite uporabljati Google Play™, potrebujete Google™ Računalnik. Google Play™ morda ni na voljo v vseh državah in regijah.

Prenos programa iz trgovine Google Play™

- 1 Ko imate odprt Zaprto zaslon, tapnite ☰.
 - 2 Poiščite in tapnite **Play Store**.
 - 3 Z brskanjem po kategorijah ali s funkcijo za iskanje poiščite element, ki ga želite prenesti.
 - 4 Tapnite element, če si želite ogledati njegove podrobnosti, sledite navodilom in dokončajte namestitve.
- ! Pravilno delovanje nekaterih programov je pogojeno z dostopom do podatkov, nastavitvev in različnih funkcij v vaši napravi. Namestite in podelite dovoljenja le tistim programom, ki si vredni zaupanja.
 - 💡 Dovoljenja, podeljena prenesenemu programu, si ogledate tako, da v razdelku **Nastavitve > Programi** tapnete program.

Prenašanje programov iz drugih virov

Če ste v napravi omogočili prenose tudi iz drugih virov (poleg trgovine Google Play™), sledite ustreznim navodilom za prenašanje programov s spletnih mest.

- ! Z namestitvijo programov, ki imajo neznan ali nezanesljiv izvor, lahko poškodujete napravo. Zato prenašajte le programe iz zanesljivih virov. Če imate katera koli vprašanja, se obrnite na ponudnika programov.
- ! Če uporabljate napravo, ki ima več uporabnikov, lahko iz virov, ki niso iz trgovine Google Play™, prenaša le lastnik, torej primarni uporabnik. Spremembe, ki jih opravi lastnik, veljajo za vse uporabnike.

Omogočanje prenosa programov iz drugih virov



- 1 Odprite Zaprto zaslon in tapnite ☰.
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Varnost**.
 - 3 Drsnik poleg možnosti **Neznani viri** povlecite na desno.
 - 4 Tapnite **V redu**.
- ! Pravilno delovanje nekaterih programov je pogojeno z dostopom do podatkov, nastavitvev in različnih funkcij v vaši napravi. Namestite in podelite dovoljenja le tistim programom, ki si vredni zaupanja.
 - 💡 Dovoljenja, podeljena prenesenemu programu, si ogledate tako, da v razdelku **Nastavitve > Programi** tapnete program.

Internet in omrežja

Brskanje po spletu

Spletni brskalnik Google Chrome™ za naprave s sistemom Android™ je za večino tržišč že vnaprej nameščen. Obiščite spletno mesto <http://support.google.com/chrome> in kliknite povezavo »Chrome za prenosne naprave«, da boste izvedeli podrobnosti o načinu uporabe tega brskalnika.

Iskanje z brskalnikom Google Chrome™



- 1 Odprite Zastetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite .
- 3 Če Google Chrome™ uporabljate prvič, se vpišite v Google™ Račun ali pa anonimno brskajte z brskalnikom Google Chrome™.
- 4 V polje za iskanje in naslovno polje vnesite iskani pojem ali spletni naslov, nato tapnite **Pojdi** na tipkovnici.

Internetne nastavitve in nastavitve sporočil MMS



Če želite pošiljati sporočila MMS ali dostopati do interneta, ko omrežje Wi-Fi® ni na voljo, potrebujete delujočo mobilno podatkovno povezavo s pravilnimi internetnimi nastavitvami in nastavitvami sporočil MMS. Preberite spodnje namige:

- Pri večini mobilnih omrežij in operaterjih so internetne nastavitve in nastavitve sporočil MMS vnaprej konfigurirane v vaši napravi. Tako lahko zanje takoj uporabljati internet in pošiljati sporočila MMS.
 - V nekaterih primerih boste lahko internetne nastavitve in nastavitve sporočil MMS prenesli ob vklopu naprave, ko boste vstavili kartico SIM. Te nastavitve lahko prenesete tudi pozneje v meniju »Nastavitve«.
 - Internetne nastavitve in nastavitve sporočil MMS lahko kadar koli ročno dodate, spremenite ali jih izbrišete iz naprave. Če nehoti spremenite ali izbrišete internetne nastavitve ali nastavitve sporočil MMS, jih znova prenesite.
 - Če kljub uspešnemu prenosu internetnih nastavitvev in nastavitvev sporočil MMS ne morete dostopati do mobilnega omrežja ali pošiljati sporočil MMS, si na spletnem mestu www.sonymobile.com/support/ oglejte namige za odpravljanje težav za svojo napravo, kjer boste našli informacije o odpravljanju težav s pokritostjo z omrežjem, prenosom podatkov prek mobilnega omrežja in sporočili MMS.
- ! Če je aktiviran način STAMINA za varčevanje z energijo, je prenos podatkov prek mobilnega omrežja začasno ustavljen, ko je zaslon izklopljen. Če zaradi tega pride do težav s povezavo, poskusite nekaj programov in storitev izključiti iz uporabe ali pa začasno deaktivirajte način STAMINA. Dodatne informacije najdete na strani *Pregled funkcij v načinu STAMINA* na strani 31.
- ! Če napravo uporablja več uporabnikov, lahko le lastnik, torej primarni uporabnik, v meniju »Nastavitve« prenesene nastavitve interneta in sporočanja; prenesene nastavitve pa nato veljajo za vse uporabnike.



Prenos nastavitvev interneta in sporočil MMS

- 1 Odprite Zastetni zaslon in tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Več** > **Nastavitve prenosa**.
 - 3 Tapnite **Sprejmi**. Po uspešnem prenosu nastavitvev se v vrstici stanje prikaže , prenos podatkov prek mobilnega omrežja pa je samodejno vklopljen.
- ! Če nastavitvev ni mogoče prenesti v vašo napravo, preverite moč signala mobilnega omrežja. Premaknite se na odprt prostor brez ovir ali se približajte oknu.

Ročno dodajanje nastavitve interneta in sporočil MMS

- 1 Na zaslonu Za etni zaslon tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Več** > **Mobilna omrežja**.
- 3 Tapnite **Imena dostopnih točk** > **+**.
- 4 Tapnite **Ime** in vnesite želeno ime.
- 5 Tapnite **APN** in vnesite ime dostopne to ke.
- 6 Vnesite vse potrebne informacije. e ne veste, katere informacije morate vnesti, se za dodatne podrobnosti obrnite na operaterja.
- 7 Ko kon ate, tapnite  in nato **SHRANI**.

Ogled prenesenih nastavitve interneta in sporočil MMS



- 1 Na zaslonu Za etni zaslon tapnite .
 - 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Več** > **Mobilna omrežja**.
 - 3 Tapnite **Imena dostopnih točk**.
 - 4 Za ogled dodatnih podrobnosti tapnite enega od elementov, ki so na voljo.
- ! e je na voljo ve pevav, je aktivna omrežna povezava ozna ena z ozna enim gumbom .

Wi-Fi®


Uporabite povezave Wi-Fi® za brskanje v internetu, prenašanje programov ali pošiljanje in prejemanje e-poštnih obvestil. Potem ko vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi®, si vaša naprava omrežje zapomni in samodejno vzpostavi povezavo z njim, ko boste naslednji v dosegu tega omrežja.

Pri nekaterih omrežjih Wi-Fi® se boste morali prijaviti na spletno stran, preden ga boste lahko za eli uporabljati. e želite ve informacij ,se obrnite na ustreznega skrbnika omrežja Wi-Fi®.



Omrežja Wi-Fi®, ki so na voljo, so lahko odprta ali zavarovana:

- Odprta omrežja prepoznate po ikoni  zraven imena omrežja Wi-Fi®.
 - Varovana omrežja pa po ikoni  zraven imena omrežja Wi-Fi®.
- 💡 Nekatera omrežja Wi-Fi® niso prikazana na seznamu razpoložljivih omrežij, saj ne oddajajo svojega omrežnega imena (SSID). e poznate ime omrežja, ga na seznam razpoložljivih omrežij Wi-Fi® lahko dodate ro no.

Vklop omrežja Wi-Fi®

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
 - 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Wi-Fi**.
 - 3 Tapnite stikalo za vklop/izklop, da vklopite funkcijo Wi-Fi®.
- ! Omogo anje povezave Wi-Fi® lahko traja nekaj sekund.

Samodejno vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi®

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
 - 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Wi-Fi**.
 - 3 Tapnite stikalo za vklop/izklop, da vklopite funkcijo **Wi-Fi**. Prikazana so omrežja Wi-Fi®, ki so na voljo.
 - 4 e želite vzpostaviti povezavo z omrežjem Wi-Fi®, ga tapnite. Pri zavarovanih omrežjih vnesite ustrezno geslo. Ko vzpostavite povezavo, se v vrstici stanja prikaže ikona .
- 💡 e želite poiskati nova omrežja, ki so na voljo, tapnite  in nato še **Osveži**. e ne morete vzpostaviti povezave z omrežjem **Wi-Fi**, preberite ustrezne namige za odpravljanje težav za svojo napravo na spletnem mestu www.sonymobile.com/support/v razdelku .

Ročno dodajanje omrežja Wi-Fi®

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite ☰.
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Wi-Fi**.
- 3 Tapnite ☰ > **Dodaj omrežje**.
- 4 Vnesite podatke **Ime omrežja (SSID)**.
- 5 e želite izbrati vrsto varnosti, tapnite polje **Varnost**.
- 6 Po potrebi vnesite geslo.
- 7 e želite urediti dodatne možnosti, kot so nastavitve IP in strežnika proxy, potrdite polje **Dodatne možnosti** in uredite po želji.
- 8 Tapnite **Shrani**.

! Obrnite se na skrbnika omrežja Wi-Fi®, naj vam da SSID in geslo omrežja.

Močnejši signal Wi-Fi®

Signal Wi-Fi® lahko izboljšate na več načinov:

- Napravo postavite bližje dostopni točki Wi-Fi®.
- Dostopno točko Wi-Fi® postavite na mesto, kjer ni ovir ali motenj.
- Ne prekrivajte območja antene Wi-Fi® v napravi (oznako eno območje na sliki).



Nastavitve Wi-Fi®

Ko imate vzpostavljeno povezavo z omrežjem Wi-Fi® ali ko so v vaši bližini na voljo omrežja Wi-Fi®, si lahko ogledate njihovo stanje. Napravo lahko nastavite tudi tako, da vas obvesti, ko zazna odprto omrežje Wi-Fi®.

e nimate vzpostavljene povezave z omrežjem Wi-Fi®, naprava za dostop do interneta uporablja mobilno podatkovno povezavo (e ste jo v napravi nastavili in omogočili). e dodate pravilnik stanja pripravljenosti za povezave Wi-Fi®, lahko določite, kdaj želite preklopiti iz omrežja Wi-Fi® na mobilno podatkovno povezavo.

Omogočanje obvestil omrežja Wi-Fi®

- 1 Vklopite funkcijo Wi-Fi®, e še ni vklopljena.
- 2 Odprite Za etni zaslon in tapnite ☰.
- 3 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Wi-Fi**.
- 4 Tapnite ☰ > **Dodatno**.
- 5 Drsnik poleg možnosti **Obvestila o omrežjih** povlecite na desno.

Prikazovanje podrobnih informacij o povezanem omrežju Wi-Fi®

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite ☰.
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Wi-Fi**.
- 3 Tapnite omrežje Wi-Fi®, s katerim imate trenutno vzpostavljeno povezavo. Prikazane so podrobne informacije o omrežju.

Dodajanje pravilnika za način spanja za Wi-Fi®

- 1 ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite ☰.
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Wi-Fi**.
- 3 Tapnite ☰ in nato še **Napredno** > **V nač. spanja je Wi-Fi vklopljen**.
- 4 Izberite eno od možnosti.

WPS



WPS (Wi-Fi® Protected Setup) je standard za brezžično omrežje, s katerim lahko vzpostavljate varne brezžične omrežne povezave. e brezžične varnosti ne poznate dobro, vam WPS omogoča preprosto nastavitve šifriranja WPA (zaščiteni brezžični

dostop), s katerim lahko zaščitite svoje omrežje. Prav tako lahko dodate nove naprave v obstoječe omrežje, ne da bi morali vnašati dolga gesla.

WPS omogočite na enega od naslednjih načinov:

- Potisni gumb – pritisnite gumb na napravi, ki omogoča WPS, na primer na usmerjevalniku.
- Koda PIN – naprava ustvari naključno kodo PIN (osebna identifikacijska številka), ki jo vnesete v napravo z omogočeno podporo za WPS.

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi® prek gumba WPS

- 1 Odprite Zaprta zaslona in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Wi-Fi**.
- 3 Vključite omrežje Wi-Fi®, če to še ni omogočeno.
- 4 Tapnite  > **Napredno > Potisni gumb za WPS** in pritisnite gumb WPS na napravi, ki omogoča WPS.

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi® prek kode PIN za WPS



- 1 Odprite Zaprta zaslona in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Wi-Fi**.
- 3 Vključite omrežje Wi-Fi®, če to še ni omogočeno.
- 4 Tapnite  > **Napredno > Vnos kode PIN za WPS**.
- 5 V napravi, ki podpira funkcijo WPS, vnesite kodo PIN, prikazano na zaslonu vaše naprave.

Skupna raba mobilne podatkovne povezave


Mobilno podatkovno povezavo lahko daste v skupno rabo z drugimi napravami na več načinov:

- Skupna raba povezave USB – svojo mobilno podatkovno povezavo dajte v skupno rabo z računalnikom prek kabla USB.
- Skupna raba povezave Bluetooth® – svojo mobilno podatkovno povezavo dajte v skupno rabo z največ petimi napravami prek tehnologije Bluetooth®.
- Prenosna dostopna točka Wi-Fi® – svojo mobilno podatkovno povezavo dajte v skupno rabo z največ 10 napravami hkrati, vključno z napravami, ki podpirajo tehnologijo WPS.

Souporaba podatkovne povezave prek kabla USB

- 1 Prekinite vse povezave naprave prek kabla USB.
 - 2 Napravo priključite na računalnik s kablom USB, ki ste ga dobili ob nakupu naprave.
 - 3 Odprite Zaprta zaslona in tapnite .
 - 4 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Več > Omejitev in prenosna dostopna točka**.
 - 5 Drsnik zraven možnosti **Souporaba povezave USB** povlecite na desno in tapnite **V redu**, če ste pozvani. Ko imate vzpostavljeno povezavo, se v vrstici stanja prikaže ikona .
 - 6 Če želite prekiniti skupno rabo povezave, povlecite drsnik zraven možnosti **Souporaba povezave USB** na levo ali izključite kabel USB.
- ! Podatkovne povezave naprave in kartice SD ni mogoče hkrati dati v skupno rabo prek kabla USB.

Skupna raba mobilne povezave s storitvijo skupne rabe mobilnega interneta One-touch

- 1 V obeh napravah mora biti vključena funkcija NFC, zaslona v obeh napravah pa morata biti aktivna.
 - 2 Ko imate odprto Zaprta zaslona, tapnite .
 - 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Več > Omejitev in prenosna dostopna točka > Skupna raba z enim dotikom**.
 - 4 Pridržite napravi drugo ob drugo, da pride do stika območij zaznavanja NFC obeh naprav, nato bo povezava samodejno vzpostavljena.
- ! Funkcija deluje le z napravami, ki podpirajo tudi skupno rabo povezave NFC Wi-Fi.




Skupna raba mobilne podatkovne povezave z drugo napravo Bluetooth®

- 1 Preprijte se, da sta vaša naprava in naprava Bluetooth® seznanjeni in da je v vaši napravi vklopljen prenos podatkov.
- 2 **Naprava:** odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 3 Poišite in tapnite meni **Nastavitve > Več > Omejitev in prenosna dostopna točka** ter povlecite drsnik zraven možnosti **Internet prek Bluetootha** na desno.
- 4 **Naprava Bluetooth®:** v napravi vzpostavite omrežno povezavo prek funkcije Bluetooth®. Če uporabljate računalnik, preberite ustrezna navodila za dokončanje namestitve. Če je v napravi nameščen sistem Android™, v razdelku **Nastavitve > Bluetooth > Povezane naprave** tapnite ikono nastavitve zraven imena naprave, s katero je vaša naprava seznanjena, nato pa potrdite polje **Internetni dostop**.
- 5 **Naprava:** potakajte, dokler se v vrstici stanja ne prikaže . Ko je ikona prikazana, je namestitev dokončana.
- 6 Če želite prekiniti skupno rabo mobilne podatkovne povezave, drsnik zraven možnosti **Internet prek Bluetootha** povlecite na levo.



! Funkcija **Internet prek Bluetootha** se izklopi vsakič, ko izklopite svojo napravo ali funkcijo Bluetooth®.

💡 Če želite več informacij o seznanjanju in vklopu prenosa podatkov prek mobilnega omrežja, glejte *Seznanjanje naprave z drugo napravo Bluetooth®* na strani 124 in *Dodajanje navideznega zasebnega omrežja* na strani 45.


Uporaba naprave kot prenosne dostopne točke Wi-Fi®

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poišite in tapnite **Nastavitve > Več > Omejitev in prenosna dostopna točka**.
- 3 Tapnite **Nastav. pren. dostopne točke Wi-Fi > Konfiguriranje vroče točke Wi-Fi**.
- 4 Vnesite podatke **Ime omrežja (SSID)**.
- 5 Če želite izbrati vrsto varnosti, tapnite polje **Varnost**. Po potrebi vnesite geslo.
- 6 Tapnite **Shrani**.
- 7 Tapnite  in drsnik poleg možnosti **Pren. vroča točka Wi-Fi** povlecite na desno.
- 8 Če ste pozvani, tapnite **V redu**, da potrdite. V vrstici stanja se prikaže ikona , ko je aktivna prenosna dostopna točka Wi-Fi®.
- 9 Če želite prekiniti podatkovno povezavo prek omrežja Wi-Fi®, povlecite drsnik zraven možnosti **Pren. vroča točka Wi-Fi** na levo.

Omogočanje naprave, ki podpira funkcijo WPS, za uporabo mobilne podatkovne povezave

- 1 Zagotovite, da je vaša naprava nastavljena kot prenosna dostopna točka Wi-Fi®.
- 2 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 3 Poišite in tapnite **Nastavitve > Več > Omejitev in prenosna dostopna točka > Nastav. pren. dostopne točke Wi-Fi**.
- 4 Drsnik poleg možnosti **Napravo je mogoče odkriti** povlecite na desno.
- 5 V razdelku **Konfiguriranje vroče točke Wi-Fi** se preprijte, da je vaša prenosna dostopna točka zavarovana z geslom.
- 6 Tapnite **Potisni gumb za WPS** in nato upoštevajte ustrezna navodila. Lahko pa tapnete  > **Vnos kode PIN za WPS** in nato še kodo PIN, prikazano na zaslonu naprave, ki podpira funkcijo WPS.

Preimenovanje ali zavarovanje prenosne vroče točke

- 1 Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .
- 2 Poišite in tapnite **Nastavitve > Več > Omejitev in prenosna dostopna točka**.
- 3 Tapnite **Nastav. pren. dostopne točke Wi-Fi > Konfiguriranje vroče točke Wi-Fi**.
- 4 Vnesite **Ime omrežja (SSID)** za omrežje.
- 5 Če želite izbrati vrsto varnosti, tapnite polje **Varnost**.
- 6 Po potrebi vnesite geslo.
- 7 Tapnite **Shrani**.

Nadzor uporabe podatkov

Spremljate lahko koli ino podatkov, ki so bili v dolo enem obdobju preneseni v napravo ali iz nje prek mobilne podatkovne povezave ali povezave Wi-Fi®. Ogledate si lahko na primer koli ino podatkov, ki jih uporabljajo posamezni programi. Za podatke, prenesene prek mobilne podatkovne povezave, lahko nastavite tudi opozorila in omejitve za uporabo podatkov, da prepre ite dodatne stroške.

- ! e uporabljate napravo, ki ima ve uporabnikov, lahko nastavitve uporabe podatkov prilagaja samo lastnik, torej glavni uporabnik. S prilagoditvijo nastavitvev uporabe podatkov boste lažje nadzorovali uporabo podatkov, vendar s tem ne morete prepre iti dodatnih stroškov.

Vklop ali izklop prenosa podatkov

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite ☰.
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Prenos podatkov**.
- 3 Prenos podatkov vklopite oz. izklopite tako, da povle ete drsnik poleg možnosti **Mobilnih prenos podatkov**.

- 💡 e je prenos podatkov izklopljen, lahko naprava še vedno vzpostavi povezavo prek Wi-Fi®, NFC in Bluetooth®.

Nastavitvev opozorila o prenosu podatkov

- 1 Prepri ajte se, da je vklopljen prenos podatkov prek mobilnega omrežja.
- 2 Odprite Za etni zaslon in tapnite ☰.
- 3 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Prenos podatkov**.
- 4 Stopnja opozorila nastavite tako, da povle ete opozorilno rto na želeno vrednost. Ko se koli ina prenosa podatkov približa stopnji, ki ste jo nastavili, boste prejeli opozorilo.

Nastavitvev omejitve za prenos podatkov prek mobilnega omrežja

- 1 Prepri ajte se, da je vklopljen prenos podatkov prek mobilnega omrežja.
- 2 Odprite Za etni zaslon in tapnite ☰.
- 3 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Prenos podatkov**.
- 4 Drsniik poleg možnosti **Nastavitvev omejitve prenosa podatkov prek mobilnega omrežja** povlecite na desno in tapnite **V redu**.
- 5 e želite nastaviti omejitvev prenosa podatkov prek mobilnega omrežja, povlecite rto omejitvev na želeno vrednost.


- ! Ko boste dosegli nastavljen omejitvev, se bo prenos podatkov prek mobilnega omrežja v napravi samodejno izklju il.

Nadzor uporabe podatkov posameznih programov

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite ☰.
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Prenos podatkov**.
- 3 Tapnite program, ki ga želite nadzirati, nato pa drsniik zraven možnosti **Omeji podatke prog. v ozadju** povlecite na desno in tapnite **V redu**.
- 4 Za dostop do posebnih nastavitvev za program (e so na voljo) tapnite **Nastavitve programa** in spremenite, kar želite.

- 💡 e spremenite povezane nastavitvev prenosa podatkov, to lahko vpliva na delovanje posameznih programov.

Preverjanje prenosa podatkov


- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite ☰.
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Prenos podatkov**.
- 3 Tapnite  in nato še **Pokaži Wi-Fi**.
- 4 e si želite ogledati koli ino podatkov, prenesenih prek omrežja Wi-Fi®, tapnite zavihek **Wi-Fi**.
- 5 e si želite ogledati informacije o koli ini prenesenih podatkov prek mobilne podatkovne povezave, tapnite zavihek **Mobilni**.

Izbira mobilnega omrežja

Naprava samodejno preklaplja med mobilnimi omrežji glede na to, katera mobilna omrežja so na voljo na vaši trenutni lokaciji. Prav tako lahko ročno nastavite napravo, da uporablja določeno mobilno omrežje, na primer WCDMA ali GSM.

V vrstici stanja so prikazane različne ikone stanja, odvisno od vrste ali načinna omrežja, s katerim je vzpostavljena povezava. Glejte *Ikona stanja* na strani 34, da si ogledate, kakšne so različne ikone stanja.

Izbiranje omrežnega načina

- 1 Odprite Zaprta ikona nastavitve in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Več** > **Mobilna omrežja**.
- 3 Tapnite **Prednostna vrsta omrežja** in izberite omrežni način.

Ročno izbiranje drugega omrežja

- 1 Odprite Zaprta ikona nastavitve in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Več** > **Mobilna omrežja** > **Omrežni operaterji**.
- 3 Tapnite **Način iskanja**, nato izberite **Ročno**.
- 4 Izberite omrežje.

- ! Če omrežje izberete ročno, naprava ne bo iskala drugega, tudi če se premaknete zunaj dosega ročno izbranega omrežja.

Aktiviranje samodejnega izbiranja omrežja

- 1 Odprite Zaprta ikona nastavitve in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Več** > **Mobilna omrežja** > **Omrežni operaterji**.
- 3 Tapnite **Način iskanja**, nato izberite **Samodejno**.


Navidezna zasebna omrežja (VPN)

Uporabite svojo napravo, da se povežete z navideznimi zasebnimi omrežji (VPN), s katerimi lahko dostopate do virov v zaščitenu krajevno omrežje iz javnega omrežja. Povezave VPN na primer pogosto uporabljajo podjetja in izobraževalne ustanove za svoje uporabnike, ki morajo dostopati do intraneta in drugih notranjih storitev, ko so izven notranjega omrežja, na primer med potovanjem.


Povezave VPN lahko nastavite na številne načine, odvisno od omrežja. V nekaterih omrežjih boste morali prenesti in namestiti varnostni certifikat za svojo napravo. Če želite podrobne informacije o pripravi povezave z navideznim zasebnim omrežjem, se obrnite na omrežnega skrbnika v svojem podjetju ali organizaciji.

- ! Če uporabljate napravo, ki ima več uporabnikov, se morate morda za prilagajanje nastavitve za VPN prijaviti kot lastnik, torej kot glavni uporabnik.

Dodajanje navideznega zasebnega omrežja

- 1 Ko imate odprto Zaprta ikona nastavitve, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Več** > **VPN**.
- 3 Tapnite **+**.
- 4 Izberite vrsto omrežja VPN, ki ga želite dodati.
- 5 Vnesite nastavitve VPN.
- 6 Tapnite **Shrani**.

Vzpostavljanje povezave z navideznim zasebnim omrežjem

- 1 Ko imate odprto Zaprta ikona nastavitve, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Več** > **VPN**.
- 3 Na seznamu omrežij, ki so na voljo, tapnite omrežje VPN, s katerim želite vzpostaviti povezavo.
- 4 Vnesite zahtevane podatke.
- 5 Tapnite **Vzpostavi povezavo**.

Prekinitev povezave z navideznim zasebnim omrežjem

- 1 Vrstico stanja povlecite navzdol.
- 2 Tapnite obvestilo za povezavo VPN, da jo izključite.

Sinhroniziranje podatkov v napravi


Sinhroniziranje spletnih računov

Sinhronizirajte svoje naprave s stiki, e-poštnimi sporočili, dogodki koledarja in drugimi informacijami iz spletnih računov, na primer iz e-poštnih računov kot sta Gmail™ in Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ ter Twitter™. Podatke lahko sinhronizirate samodejno za vse račune tako, da aktivirate funkcijo samodejnega sinhroniziranja. Lahko pa vsak račun sinhronizirate ročno.



Nastavitev spletnega računa za sinhronizacijo

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve > Računi > Dodaj račun** in izberite račun, ki ga želite dodati.
- 3 Preberite navodila za ustvarjanje računa ali se vpišite, če že imate račun.

Ročna sinhronizacija spletnega računa

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite  > **Nastavitve > Računi**.
- 2 V razdelku **Računi** izberite vrsto računa in tapnite ime računa, ki ga želite sinhronizirati. Prikaže se seznam elementov, ki jih lahko sinhronizirate z računom.
- 3 Tapnite elemente, ki jih želite sinhronizirati.


Odstranjevanje spletnega računa

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite  > **Nastavitve > Računi**.
- 2 V razdelku **Računi** izberite vrsto računa in tapnite ime računa, ki ga želite odstraniti.
- 3 Tapnite  in nato še **Odstrani račun**.
- 4 Znova tapnite **Odstrani račun**, da potrdite.



Sinhroniziranje računa Microsoft® Exchange ActiveSync®

Če vaše podjetje uporablja račun Microsoft Exchange ActiveSync, lahko dostopate do poslovne e-pošte, sestankov koledarja in stikov neposredno iz svoje naprave. Po namestitvi lahko podatke najdete v programih **E-pošta**, **Koledar** in **Imenik**.



Nastavitev računa Exchange Active Sync za sinhronizacijo

- 1 Prepričajte se, da imate na voljo podrobnosti o domeni in strežniku (ki ste jih dobili od skrbnika omrežja v podjetju).
 - 2 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
 - 3 Tapnite **Nastavitve > Računi > Dodaj račun > Exchange ActiveSync**.
 - 4 Vnesite svoj poslovni e-poštni naslov in geslo.
 - 5 Tapnite **Naprej**. Naprava za vas pridobiva podatke o vašem računu. Če pride do težave, ročno vnesite podrobnosti o domeni in strežniku za svoj račun in nato tapnite **Naprej**.
 - 6 Če želite strežniku v podjetju omogočiti nadzor nad svojo napravo, tapnite **V redu**.
 - 7 Izberite način sinhronizacije, interval sinhronizacije in podatke, ki jih želite sinhronizirati z napravo, na primer stike in vnose na koledarju.
 - 8 Tapnite **Naprej** in izberite način prejemanja obvestila, ko prejmete novo e-pošto.
 - 9 Znova tapnite **Naprej**. Vnesite ime poslovnega računa in tapnite **Dokončaj namestitvev**.
 - 10 Če ste pozvani, aktivirajte skrbnika naprave, ki bo strežniku v podjetju omogočil nastavitve nekaterih varnostnih pravil v napravi, kot je onemogočanje glasovnega posnetka in uporabe šifriranja pomnilnika. V nasprotnem primeru računa ni mogoče nastaviti.
- ! Ko v računalniku spremenite geslo za prijavo za račun Exchange Active Sync, se morate v napravi znova vpisati v račun Exchange Active Sync.



Spreminjanje nastavitev računa Exchange Active Sync

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Tapnite **E-pošta** in nato .
- 3 Tapnite **Nastavitve**, izberite račun Exchange Active Sync in po želji spremenite nastavitve računa.

Nastavitev intervala sinhronizacije za račun Exchange Active Sync

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Tapnite **E-pošta** in nato .
- 3 Tapnite **Nastavitve** in izberite račun Exchange Active Sync.
- 4 Tapnite **Pogostost preverjanja** > **Pogostost preverjanja** in izberite eno od možnosti intervala.

Odstranjevanje računa Exchange Active Sync

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite  > **Nastavitve** > **Računi**.
- 2 V razdelku **Računi** tapnite **Exchange ActiveSync** in izberite račun Exchange Active Sync, ki ga želite odstraniti.
- 3 Tapnite  in nato še **Odstrani račun**.
- 4 Znova tapnite **Odstrani račun**, da potrdite.

Sinhroniziranje programa Outlook® z računalnikom

V programih PC Companion in Sony Bridge for Mac lahko uporabite programa Koledar in Stiki, da sinhronizirate napravo s koledarjem in stiki iz Outlookovega računalnika. Ne morete pa sinhronizirati podatkov iz svoje naprave z računalnikom.

- Več informacij o namestitvi programa PC Companion za računalnike s sistemom Windows ali programa Sony Bridge for Mac za računalnike Apple® Mac® najdete v razdelku *Orodja računalnika* na strani 138.

Sinhroniziranje Outlookovih stikov z računalnikom

- 1 Prepričajte se da je program PC Companion nameščen v osebni računalnik ali Sony Bridge for Mac v računalniku Apple® Mac®.
- 2 **Računalnik**: Zaženite program PC Companion ali Sony Bridge for Mac.
- 3 Kliknite **Zaženi**, da zaženete programa *Stiki* in *Sinhronizacija stikov*, in upoštevajte navodila za sinhroniziranje naprave z Outlookovimi stiki.

Sinhroniziranje Outlookovega koledarja z računalnikom

- 1 Prepričajte se da je program PC Companion nameščen v osebni računalnik ali Sony Bridge for Mac v računalniku Apple® Mac®.
- 2 **Računalnik**: Zaženite program PC Companion ali Sony Bridge for Mac.
- 3 Kliknite **Zaženi**, da zaženete *Koledar* in *Sinhroniziranje koledarja*, ter upoštevajte navodila za sinhroniziranje naprave z Outlookovim koledarjem.

Osnovne nastavitve

Dostop do nastavitvev

V meniju »Nastavitve« si lahko ogledate in spreminjate nastavitve naprave. Do menija »Nastavitve« dostopate lahko z zaslona s programi ali podokna s hitrimi nastavitvami.

Odpiranje menija z nastavitvami naprave z zaslona s programi

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve**.

Ogled informacij o napravi

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **O telefonu**.


Aktiviranje zaslona z načinom »Tapnite za vklop«

- 1 Prepri ajte se, da je na in »Tapnite za vklop« vklju en. e ga želite vklopiti, tapnite **Nastavitve** > **Zaslon** in povlecite drsnik zraven možnosti **Tapnite, da preide iz spanja** na desno.
- 2 Dvotapnite zaslon.


Prikaz podokna s hitrimi nastavitvami

- Vrstico stanja povlecite navzdol z dvema prstoma.

Izbira nastavitvev, ki bodo prikazane v podoknu s hitrimi nastavitvami

- 1 Vrstico stanja povlecite navzdol z dvema prstoma in nato tapnite .
- 2 V vrstici na vrhu zaslona se dotaknite in pridržite ikono za hitro nastavitvev, ki jo želite dodati, nato pa jo povlecite in spustite na spodnji del ekrana.

Prerazporejanje podokna s hitrimi nastavitvami

- 1 Vrstico stanja povlecite navzdol z dvema prstoma in nato tapnite .
- 2 Pridržite ikono in jo premaknite na zeleni položaj.

Zvok, ton zvonjenja in glasnost

Prilagodite lahko glasnost na ina zvonjenja za dohodne klice in obvestila ter za predvajanje glasbe in videoposnetkov. Napravo lahko ro no nastavite na na in »Ne motite« in dolo ite, koliko asa naj ostane v na inu »Ne motite«. Napravo lahko tudi samodejno vnaprej nastavite na na in »Ne motite«.


Prilagajanje glasnosti načina zvonjenja s tipko za glasnost

- Pritisnite tipko za pove anje ali zmanjšanje glasnosti.


Prilagajanje glasnosti predvajanja predstavnosti s tipko za glasnost

- Med predvajanjem glasbe ali gledanjem videa pritisnite tipko za pove anje ali zmanjšanje glasnosti, tudi e je zaslon zaklenjen.







Vklop načina vibriranja

- Pritiskajte tipko za zmanjšanje glasnosti, dokler se ne prikaže .

Aktiviranje načina »Ne motite«

- 1 Pritiskajte tipko za zmanjšanje glasnosti, dokler se ne prikaže .
- 2 Izberite asovni interval.

Hiter preklp med načini Ne motite/Vibriranje/Zvok



- 1 Pritiskajte tipko za zmanjšanje glasnosti, dokler se ne prikaže   ali .
- 2 Tapnite ,  ali  za hiter preklp med na ini Ne motite/Vibriranje/Zvok.

Nastavitve možnosti načina »Ne motite«

Brez končnega časa Naprava naj ostane v tihem načinu, dokler ročno ne vklopite zvoka.

Za eno uro Naprava naj ostane v tihem načinu eno uro. Trajanje lahko nastavite z ikonama minus in plus.

Nastavitev časovnih intervalov načina »Ne motite«

- 1 Pritiskajte tipko za zmanjšanje glasnosti, dokler se ne prikaže .
- 2 Tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Dnevi** ter potrdite polja za ustrezne dni, nato pa tapnite **Dokončano**.
- 4 Če želite prilagoditi začetni čas, tapnite **Ura začetka** in izberite vrednost, nato pa tapnite **V redu**.
- 5 Če želite prilagoditi končni čas, tapnite **Ura konca** in izberite vrednost, nato pa tapnite **V redu**. Naprava ostane v načinu »Ne motite« med izbranim časovnim intervalom.

Nastavitev izjem v načinu »Ne motite«



Izberete lahko, katere vrste obvestil so dovoljene v načinu »Ne motite«, in filtrirate izjeme glede na pošiljatelja obvestil. Najpogostejše vrste izjem vključujejo:

- dogodke in opomnike;
- klice;
- sporočila;
- alarme.



Omogočanje vklopa zvoka izjem v načinu »Ne motite«

- 1 Pritiskajte tipko za zmanjšanje glasnosti, dokler se ne prikaže .
- 2 Drsnik ob možnosti **Dovoli izjeme** povlecite v desno.

Nastavitev obvestil kot izjem v načinu »Ne motite«

- 1 Pritiskajte tipko za zmanjšanje glasnosti, dokler se ne prikaže .
- 2 Tapnite .
- 3 V razdelku **Izjeme v načinu »Ne motite«** povlecite ustrezne drsnike desno.



Povezovanje izjem z določenimi vrstami stikov

- 1 Pritiskajte tipko za zmanjšanje glasnosti, dokler se ne prikaže .
- 2 Tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Klici/sporočila od**.
- 4 Izberite eno od možnosti.



Omogočanje vklopa alarma v načinu »Ne motite«

- 1 Pritiskajte tipko za zmanjšanje glasnosti, dokler se ne prikaže .
- 2 Drsnik ob možnosti **Dovoli alarm** povlecite v desno.

Omogočanje vklopa zvoka izjem med vnaprej nastavljenim časovnim intervalom načina »Ne motite«

- 1 Pritiskajte tipko za zmanjšanje glasnosti, dokler se ne prikaže .
- 2 Tapnite .
- 3 Drsnik ob možnosti **Izjeme** povlecite v desno.



Prilagajanje glasnosti

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok in obvestila**.
 - 3 Povlecite drsnike za glasnost na zelene položaje.
- ! Pritisnete lahko tudi tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti in nato tapnete , da prilagodite raven glasnosti tona zvonjenja, predvajanja predstavnosti ali alarma ločeno.



Nastavitev vibriranja v napravi za dohodne klice


- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve > Zvok in obvestila**.
- 3 Drsnik poleg možnosti **Vibriraj tudi za klice** povlecite na desno.

Nastavljanje načina zvonjenja

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve > Zvok in obvestila > Nač. zvon. ob prej. fotograf.**
- 3 Izberite možnost s seznama ali tapnite  in izberite glasbeno datoteko, ki je shranjena v napravi.
- 4 Tapnite **Dokončano**, da potrdite.

Izbiranje zvoka za obvestila

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve > Zvok in obvestila > Zvok obvestila**.
- 3 Izberite možnost s seznama ali tapnite  in izberite glasbeno datoteko, ki je shranjena v napravi.
- 4 Tapnite **Dokončano**, da potrdite.



-  Nekateri programi imajo svoje določene zvoke obvestil, ki jih lahko izberete v nastavitvah programov.

Omogočanje zvokov ob dotiku


- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve > Zvok in obvestila > Drugi zvoki**.
- 3 Drsnika poleg možnosti **Zvoki številčnice** in **Zvoki dotikov** povlecite na desno.

Nastavitve zaslona


Prilagajanje svetlosti zaslona



- 1 Na za etnem zaslonu tapnite .
 - 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve > Zaslon > Raven svetlosti**.
 - 3 Povlecite drsnik, da prilagodite svetlost.
-  Če zmanjšate raven svetlosti, podaljšate čas delovanja baterije.

Nastavitev zaslona na opozarjanje z vibriranjem ob dotiku

- 1 Ko imate odprt za etni zaslon, tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve > Zvok in obvestila > Drugi zvoki**.
- 3 Drsnik poleg možnosti **Vibrira na dotik** povlecite na desno. Zaslon sedaj zavibrira, ko tapnete tipko ali določene programe.

Prilagajanje časa nedejavnosti, preden se zaslon izklopi


- 1 Ko imate odprt za etni zaslon, tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve > Zaslon > Stanje pripravljenosti**.
- 3 Izberite eno od možnosti.

-  Če želite hitro izklopiti zaslon, na kratko pritisnite tipko za vklop .

Pametni nadzor osvetlitve

Pametni nadzor osvetlitve ohranja vklopljen zaslon, dokler napravo držite v rokah. Ko napravo odložite, se zaslon izklopi glede na določene nastavitve spanja.

Vklop funkcije za pametni nadzor osvetlitve


- 1 Ko imate odprt za etni zaslon, tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve > Zaslon > Pametni nadzor osvetlitve**.
- 3 Drsnik povlecite na desno.

Pripenjanje zaslona

S funkcijo pripenjanja zaslona nastavite svojo napravo tako, da prikaže samo zaslon dolo enega programa. Če denimo igrate igro in se pomotoma dotaknete tipke za krmarenje doma enega zaslona, funkcija pripenjanja zaslona prepreči, da bi se okno aktivne igre minimiziralo. To funkcijo lahko uporabite tudi, ko svojo napravo posodite drugi osebi, kateri otežite dostop do ostalih programov. Osebi denimo posodite svojo napravo, da posname fotografijo, in pripnete zaslon na program Kamera, tako da ta oseba ne more takoj dostopiti do drugih programov, kot je E-pošta.




- ! Pripenjanje zaslona ni varnostna funkcija in drugim uporabnikom ne preprečuje v celoti, da bi zaslon odpeli in dostopili do vsebine vaše naprave. Če želite zaščititi svoje podatke, nastavite geslo, vzorec ali kodo PIN za odklepanje zaslona, preden lahko nekdo drug odpne zaslon.

Aktiviranje pripenjanja zaslona



- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poišite in tapnite **Nastavitve** > **Varnost** > **Pripenjanje zaslona**.
- 3 Drsnik povlecite na desno.
- 4 Če niste nastavili vzorca, kode PIN ali gesla za zaklepanje zaslona v napravi, povlecite drsnik zraven možnosti **Pri odpenjanju zakleni napravo** na desno in izberite možnost. Če že imate omogočeno zaklepanje zaslona, povlecite drsnik, da aktivirate določeno varnostno možnost, ko ste aktivirali pripenjanje zaslona.

- 💡 Vzorec, koda PIN ali geslo ni obvezno za delovanje pripenjanja zaslona.

Pripenjanje zaslona

- 1 Poskrbite, da ste v napravi aktivirali pripenjanje zaslona.
- 2 Zaženite program in izberite program, ki ga želite pripeti.
- 3 Tapnite .
- 4 Če želite prikazati ikono pripenjanja zaslona , podrsnite navzgor.
- 5 Tapnite .
- 6 V prikazanem pojavnem oknu tapnite **Razumem**.

Odpenjanje zaslona

- 1 Na pripetem zaslonu se hkrati dotaknite ikone  in  ter ju pridržite.
- 2 Spustite oba gumba.


- 💡 Če ste pri aktiviranju funkcije pripenjanja zaslona izbrali varnostno možnost, morate vnesti vzorec, kodo PIN ali geslo za odklepanje naprave, preden boste lahko odpeli zaslon.

Sanjarjenje


Sanjarjenje predstavlja interaktivni ohranjevalnik zaslona, ki samodejno prikazuje barve, fotografije ali diaprojekcijo, ko je vaša naprava, priključena na združitevno postajo ali se polni, zaslon pa je nedejaven.

- 💡 V napravi z več uporabniki lahko vsak posamezni uporabnik določi svoje nastavitve sanjarjenja.




Aktiviranje ohranjevalnika zaslona »Sanjarjenje«

- 1 Na začetnem zaslonu tapnite .
- 2 Poišite in tapnite **Nastavitve** > **Zaslon** > **Sanjarjenje**.
- 3 Povlecite drsnik na desno.

Izbiranje vsebine za ohranjevalnik zaslona Sanjarjenje

- 1 Na začetnem zaslonu tapnite .
- 2 Poišite in tapnite **Nastavitve** > **Zaslon** > **Sanjarjenje**.
- 3 Drsnik povlecite na desno.
- 4 Izberite vsebino, ki jo želite prikazati, ko je ohranjevalnik zaslona aktiven.




Nastavitev začetka za ohranjevalnik zaslona Sanjarjenje

- 1 Ko imate odprt za etni zaslon, tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Zaslon** > **Sanjarjenje**.
- 3 Drsnik povlecite na desno.
- 4 e želite takoj aktivirati ohranjevalnik zaslona Sanjarjenje, tapnite  in nato še **Začnite zdaj**.
- 5 e želite nastaviti možnosti samodejnega aktiviranja, tapnite  in nato še **Kdaj sanjari** ter izberite eno od možnosti.

Nastavitve jezika

Za svojo napravo dolo ite privzeti jezik, ki ga lahko kadar koli spremenite. Prav tako lahko spremenite jezik pisanja za vnašanje besedila. Preberite *Prilagajanje zaslonske tipkovnice* na strani 61 .


Spreminjanje jezika

- 1 Na zaslonu Za etni zaslon tapnite .
 - 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Jezik in vnos** > **Jezik**.
 - 3 Izberite eno od možnosti.
 - 4 Tapnite **V redu**.
- ! e izberete napa en jezik in ne morete prebrati besedila v menijih, poiš ite in tapnite . Nato izberite besedilo ob možnosti  in v naslednjem meniju izberite prvi vnos. Nato lahko izberete zelen jezik.


Datum in as

V napravi lahko spremenite datum in as.


Ročna nastavitev datuma

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Datum in čas**.
- 3 Drsnik zraven možnosti **Samodejna datum in ura** povlecite na levo.
- 4 Tapnite **Nastavitev datuma**.
- 5 Premaknite se navzgor ali navzdol, da izberete želeni datum.
- 6 Tapnite **V redu**.

Ročna nastavitev časa

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Datum in čas**.
- 3 Drsnik zraven možnosti **Samodejna datum in ura** povlecite na levo.
- 4 Tapnite **Nastavitev časa**.
- 5 Izberite ustrezne vrednosti za uro in minute.
- 6 Tapnite **V redu**.


Nastavljanje časovnega pasu

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Datum in čas**.
- 3 Drsnik zraven možnosti **Samodejno nast. čas. pas** povlecite na levo.
- 4 Tapnite **Izbira časovnega pasu**.
- 5 Izberite eno od možnosti.

X-Reality™ for mobile

Tehnologija X-Reality™ for mobile družbe Sony izboljša kakovost ogleda posnetih fotografij in videoposnetkov, tako da so slike ostrejše, jasnejše in naravnejše. Tehnologija X-Reality™ for mobile je privzeto vklopljena, e pa želite zmanjšati porabo baterije, jo lahko izklopite.


Vklop tehnologije X-Reality™ for mobile

- 1 Ko imate odprt za etni zaslon, tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Zaslon** > **Izboljšanje slike**.
- 3 Tapnite okrogli gumb **X-Reality for mobile**, e še ni izbran.

Izjemno živahen na in

Z izjemno živahnim na inom izboljšate svetlost in nasi enje barv na fotografijah in videoposnetkih med ogledom v napravi.


Vklop superživahnega načina

- 1 Ko imate odprt za etni zaslon, tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Zaslon** > **Izboljšanje slike**.
- 3 Tapnite okrogli gumb **Izjemno živahen način**, e še ni izbran.


Izboljšanje zvoka


Izboljšate lahko zvok svoje naprave, in sicer tako, da ro no omogo ite posamezne nastavitve zvoka, npr. z izena evalnikom in nastavitvijo prostorskega zvoka. Omogo ite lahko dinami ni izena evalnik, ki minimizira razlike v glasnosti med skladbami ali videoposnetki. Izboljšate lahko tudi kakovost stisnjenih glasbenih datotek, tako da z ži nimi slušalkami slišite kakovostni visokolo lživostni zvok.

Samodejno izboljšanje kakovosti zvoka

- 1 Ko imate odprt za etni zaslon, tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Zvok in obvestila** > **Nastavitve zvoka**.
- 3 Drsnik poleg možnosti **ClearAudio+** povlecite na desno.

Ročna prilagoditev nastavitvev zvoka

- 1 Na za etnem zaslonu tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Zvok in obvestila** > **Nastavitve zvoka**.
- 3 Drsnik zraven možnosti **ClearAudio+** povlecite na levo.
- 4 Tapnite **Zvočni učinki** > **Izenačevalnik**.
- 5 Nastavitve zvoka prilagodite tako, da gumbe za frekven no širino povle ete navzgor ali navzdol.


 Ro na prilagoditev nastavitvev zvoka nima u inka na komunikacijske programe. Kakovost govornega klica tako ostane enaka.

Minimiziranje razlik v glasnosti z dinamičnim izenačevalnikom

- 1 Na za etnem zaslonu tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Zvok in obvestila** > **Nastavitve zvoka**.
- 3 Drsnik poleg možnosti **Dinamični izenačevalnik** povlecite na desno.


Nadgradnja kakovosti stisnjenih glasbenih datotek

- 1 Na za etnem zaslonu tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Zvok in obvestila** > **Nastavitve zvoka**.
- 3 Drsnik ob možnosti **DSEE HX** povlecite v desno.


 Ta nastavev je na voljo samo za ži ne slušalke, ki podpirajo visokolo lživostni zvok.

Odpravljanje šuma


Vaša naprava podpira slušalke z odpravljanjem šuma. e skupaj z napravo uporabite slušalke z odpravljanjem šuma, omogo ite mnogo boljšo kakovost zvoka, na primer pri poslušanju glasbe v hrupnem okolju, kot je na avtobusu, vlaku ali letalu. S to funkcijo lahko ustvarite tudi umirjeno okolje za u enje, delo ali branje.

 e želite zagotoviti optimalno u inkovitost delovanja, priporo amo slušalke z odpravljanjem šuma Sony.

Uporaba slušalk z izenačevanjem hrupa

- 1 Slušalke z izenačevanjem hrupa priključite na napravo.
 - 2 Na začetnem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Zvok in obvestila** > **Nastavitve dodatne opreme** > **Odpravljanje šuma**, nato pa povlecite drsnik poleg **Odpravljanje šuma** proti desni.
 - 3 Če želite možnost **Odpravljanje šuma** omogočiti samo med predvajanjem glasbe ali videoposnetkov ali ko je zaslon aktiven, drsnik ob možnosti **Način varčevanja z energijo** povlecite na desno.
 - 4 Če želite možnost **Odpravljanje šuma** omogočiti, ko so priključene slušalke, drsnik ob možnosti **Način varčevanja z energijo** povlecite na levo.
- ! Slušalke za izenačevanje hrupa boste morda morali kupiti posebej.

Prilagoditev nastavitvev v hrupnem okolju

- 1 Prepričajte se, da ste na napravo priključili slušalke z izenačevanjem hrupa.
- 2 Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Zvok in obvestila** > **Nastavitve dodatne opreme** > **Odpravljanje šuma** > **Okolje izenačevanja hrupa**.
- 4 Izberite ustrezno vrsto hrupnega okolja in tapnite **V redu**.

Ve uporabniških računov




Vaša naprava podpira več uporabniških računov, kar pomeni, da se lahko različni uporabniki posebej prijavijo v napravo in jo uporabljajo. Več uporabniških računov priporočamo, če isto napravo uporabljajo več ljudi ali jo za nekaj časa posodite prijatelju. Uporabnik, ki prvi nastavi napravo, postane lastnik te naprave. Samo lastnik lahko uporablja račune za druge uporabnike. Poleg računa lastnika sta na voljo dve različni vrsti računov:

- Običajen uporabnik: ta vrsta računa je primerna za osebo, ki občasno uporablja vašo napravo.
 - Gast: račun za goste omogoči za osebo, ki želi začasno uporabiti vašo napravo.
- ! Nekatere funkcije so na voljo samo lastniku. Le lastnik lahko na primer prenese vsebino iz drugih virov, kot je Google Play™.



Več informacij o običajnem uporabniškem računu

Če dodate običajne uporabniške račune, lahko več uporabnikom omogočite različne domače zaslone, ozadja in splošne nastavitve. Prav tako dobijo ločen dostop do programov in shrambe pomnilnika za datoteke, denimo glasbo in fotografije. V svojo napravo lahko dodate največ tri običajne uporabniške račune.



Dodajanje običajnega uporabniškega računa

- 1 Prepričajte se, da ste prijavljeni kot lastnik, torej kot uporabnik, ki je prvi nastavil napravo.
 - 2 Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .
 - 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Uporabniki** > **Dodaj uporabnika**.
 - 4 Tapnite **V redu**. Ustvarjen je nov račun.
 - 5 Tapnite **NASTAVI**. Zaslon se zaklene in v zgornjem desnem kotu se prikaže ikona, ki predstavlja na novo dodanega uporabnika.
 - 6 Odklenite zaslon tako, da podrsnete navzgor.
 - 7 Sledite navodilom na zaslonu, da nastavite uporabniški račun.
-  Če oseba, ki uporablja novi račun, želi nastaviti račun, ki trenutno ni na voljo, tapnite **NE ZDAJ** v 5. koraku. Ko je uporabnik pripravljen, lahko izberete **Uporabniki** v možnosti **Nastavitve** in si ogledate novi račun, ki je prikazan kot **Nov uporabnik**. Tapnite račun in sledite navodilom, da dokončate nastavitve.
-  Običajen uporabniški račun lahko dodate tudi v vrstici stanja na poljubnem zaslonu. Vrstico stanja povlecite navzdol z dvema prstoma in tapnite ikono uporabnika ter **Dodaj uporabnika**.

Običajnemu uporabniku omogočite vzpostavitev klicev in uporabo sporočil SMS

- 1 Preprijavite se, da ste prijavljeni kot lastnik.
- 2 Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .
- 3 Poišite in tapnite **Nastavitve** > **Uporabniki**.
- 4 Tapnite  zraven imena uporabnika, nato pa povlecite drsnik zraven možnosti **Dovoli tel. klice in sporočila SMS** na desno.



Brisanje običajnega uporabniškega računa iz naprave

- 1 Preprijavite se, da ste prijavljeni kot lastnik.
- 2 Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .
- 3 Poišite in tapnite **Nastavitve** > **Uporabniki**.
- 4 Tapnite  zraven imena uporabnika, ki ga želite izbrisati, nato tapnite **Odstrani uporabnika** > **Izbriši**.



Več informacij o računu za goste

Če oseba želi običajno uporabljati vašo napravo, ji lahko omogočite račun za goste. Vnaprej nameščenim sistemom in samo z nameščenimi programi. Ko ta oseba preneha uporabljati vašo napravo, lahko sejo izbrišete, da bo naslednji uporabnik lahko začel na novo. Uporabniški račun za goste je vnaprej nameščen in ga ni mogoče izbrisati.



Aktiviranje računa gostujočega uporabnika

- 1 Preprijavite se, da ste prijavljeni kot lastnik, torej kot uporabnik, ki je prvi nastavil napravo.
 - 2 Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .
 - 3 Poišite in tapnite **Nastavitve** > **Uporabniki** > **Gost**.
-  Račun gostujočega uporabnika lahko aktivirate tudi v vrstici stanja na poljubnem zaslonu. Vrstico stanja povlecite navzdol z dvema prstoma in tapnite ikono uporabnika ter **Dodajanje gosta**.

Omogočite gostu, da vzpostavi klic

- 1 Preprijavite se, da ste prijavljeni kot lastnik.
- 2 Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .
- 3 Poišite in tapnite **Nastavitve** > **Uporabniki**.
- 4 Tapnite  zraven možnosti **Gost** in povlecite drsnik zraven možnosti **Dovoli telefonske klice** na desno.

Brisanje podatkov seje gosta

- 1 Preprijavite se, da ste prijavljeni v račun za goste.
 - 2 Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .
 - 3 Poišite in tapnite **Nastavitve** > **Uporabniki**.
 - 4 Poišite in tapnite **Odstranjevanje gosta**.
 - 5 Tapnite **Odstrani**.
-  Dokler ste prijavljeni v račun za goste, lahko sejo gosta tudi izbrišete v vrstici stanja na katerem koli zaslonu. Vrstico stanja povlecite navzdol z dvema prstoma in tapnite ikono uporabnika ter **Odstranjevanje gosta**.

Preklapljanje med več uporabniškimi računi

Preklapljanje med različnimi uporabniškimi računi

- 1 Če si želite ogledati seznam uporabnikov, povlecite vrstico stanja navzdol z dvema prstoma in tapnite ikono uporabnika na zaslonu zgoraj desno.
 - 2 Tapnite ikono, ki predstavlja uporabniški račun, na katerega želite preklopiti. Prikaže se zaklenjeni zaslon tega uporabniškega računa.
- Ko preklopite na račun za goste, tapnite **Začni znova**, če želite izbrisati prejšnjo sejo, ali **Da, nadaljuj**, če želite nadaljevati prejšnjo sejo.
 - Vsak uporabnik lahko nastavi lasten zaklenjeni zaslon. Preberite *Zaklepanje zaslona* na strani 13.

Nastavitve za več uporabniških računov

V napravah z več uporabniki so na voljo tri različne vrste nastavitvev:

- Nastavitve, ki jih lahko spremeni kateri koli uporabnik in vplivajo na vse uporabnike. Sem uvrščamo nastavitve jezika, omrežja Wi-Fi®, načina za letenje ter tehnologij NFC in Bluetooth®.
- Nastavitve, ki veljajo le za posamezen uporabniški račun. Sem uvrščamo samodejno sinhroniziranje podatkov, zaklepanje zaslona, različne dodane račune in ozadje.
- Nastavitve, ki so prikazane le lastniku in veljajo za vse uporabnike, na primer nastavitve za VPN.

Vnašanje besedila

Zaslonka tipkovnica

Z zaslonko tipkovnico QWERTY lahko vnašate besedilo tako, da tapnete vsako rko posebej, lahko pa uporabite funkcijo za vnos s potezami in podrsate s prstom od rke do rke ter tako oblikujete besede. e raje uporabljate manjšo različico zaslonke tipkovnice in vnašate besedilo z eno rko, aktivirajte enoro no tipkovnico.

Za vnos besedila lahko izberete najve tri jezike. Funkcija za pametno zaznavanje jezika zazna jezik, ki ga uporabljate, in predvideva besede za ta jezik med vnašanjem. Nekateri programi samodejno odprejo zaslonko tipkovnico, na primer E-pošta in Sporo anje.



- 1 Brisanje znaka pred kazalcem.
- 2 Vnos preloma vrstice ali potrditev vnosa besedila.
- 3 Vnos presledka.
- 4 Prilaganje tipkovnice. Ta tipka po opravljeni prilagoditvi tipkovnice izgine.
- 5 Prikaz števk in simbolov. e želite ve simbolov, tapnite +=.\$.
- 6 Preklapljanje med malimi ↵, velikimi ↵ in funkcijo Caps Lock 🔒. Pri nekaterih jezikih se ta tipka uporablja za dostop do dodatnih znakov jezika.

Prikazovanje zaslonke tipkovnice za vnos besedila

- Tapnite polje za vnos besedila.

Uporaba zaslonke tipkovnice v ležeči usmerjenosti

- Ko se prikaže zaslonka tipkovnice, napravo pridržite leže e.
- ! e želite omogo iti leže o usmerjenost, boste v nekaterih programih morda morali prilagoditi nastavitve.

Vnos besedila z znaki

- 1 e želite vnesti znak, ki je viden na tipkovnici, tapnite ta znak.
- 2 e želite vnesti različico znaka, pritisnite in pridržite običajni znak na tipkovnici, da se prikaže seznam razpoložljivih možnosti, potem pa izberite s seznama. e želite npr. vnesti »é«, se dotaknite in pridržite »e«, dokler se ne prikažejo možnosti, nato pa prsta ne spustite s tipkovnice in ga povlecite na rko »é«.

Vnos pike

- Ko vnesete besedo, dvotapnite preslednico.

Vnašanje besedila s funkcijo za vnos s potezami

- 1 Kadar je prikazana zaslonska tipkovnica, s prstom drsite od rke do rke in tako rkujte besedo, ki jo želite napisati.
- 2 Ko vnesete besedo, dvignite prst. Prikaže se predlog besede na podlagi rk, ki ste jih izbrali.
- 3 e se zelena beseda ne prikaže, tapnite ✕, da prikažete ostale možnosti, nato izberite ustrezno. e se zelena možnost ne prikaže, izbrišite celotno besedo in jo znova poiš ite ali pa vnesite besedo s tapkanjem posameznih rk.

Spreminjanje nastavitve vnosa s potezo

- 1 Ko se prikaže zaslonska tipkovnica, tapnite 12!?
- 2 Tapnite ⚙ in nato še **Nastavitve tipkovnice**.
- 3 e želite aktivirati ali deaktivirati funkcijo vnosa s potezo, povlecite drsnik zraven možnosti **Pisanje s potezo** na položaj »Vključeno« ali »Izključeno«.


Uporaba enoročne tipkovnice

- 1 Odprite zaslonsko tipkovnico v pokon nem na inu in tapnite 12!?
- 2 Tapnite ⚙ in nato **Tipkovnica za enor. uporabo**.
- 3 e želite enoro no tipkovnico premakniti na levo ali desno stran zaslona, tapnite < ali >.

☛ e znova želite prikazati celotno zaslonsko tipkovnico, tapnite ☑.

Telefonska tipkovnica

Telefonska tipkovnica je podobna standardni telefonski tipkovnici z 12 tipkami. Omogo a vnos besedila s predvidevanjem in možnosti vnosa z ve tapi. Na in vnosa besedila s telefonsko tipkovnico lahko aktivirate v nastavitvah tipkovnice. Telefonska tipkovnica je na voljo le v pokon ni usmerjenosti.

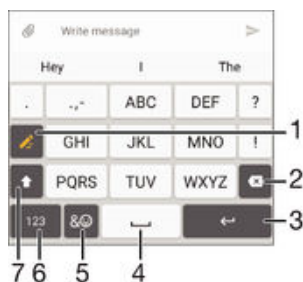



- 1 Izbira možnosti vnosa besedila. Tapnete lahko vsak znak enkrat in uporabite predlagane besede, lahko pa ve krat tapnete tipko, dokler ne izberete zelenega znaka.
- 2 Brisanje znaka pred kazalcem.
- 3 Vnos preloma vrstice ali potrditev vnosa besedila.
- 4 Vnos presledka.
- 5 Prikaz simbolov in ustvenih simbolov.
- 6 Prikaz števil.
- 7 Spreminjanje velikih/malih rk ali vklop funkcije Caps Lock.

Prvo odpiranje telefonske tipkovnice

- 1 Tapnite polje za vnos besedila, nato pa tapnite 12!?
- 2 Tapnite ⚙ in nato **Nastavitve tipkovnice**.
- 3 Tapnite **Pokončna tipkovnica**, nato pa izberite možnost **Telefonska tipkovnica**.

Vnos besedila s telefonsko tipkovnico

- Če se na telefonski tipkovnici prikaže , vsako tipko tapnite le enkrat, tudi če zelena rka ni prva na tipki. Tapnite in pridržite vrstico s kandidati, če si želite ogledati več predlogov besed in besedo izbrati na seznamu.
- Če se na telefonski tipkovnici prikaže , tapnite zaslonsko tipko znaka, ki ga želite vnesti. Večkrat tapnite ta gumb, dokler ni izbran zeleni znak. Nato za naslednji znak, ki ga želite vnesti, ponovite postopek, in tako dalje za vse znake.

Vnašanje števil s telefonsko tipkovnico

- Ko je prikazana telefonska tipkovnica, tapnite 123. Prikaže se telefonska tipkovnica s števkami.




Vnašanje simbolov in smeškov s telefonsko tipkovnico

- 1 Ko je prikazana telefonska tipkovnica, tapnite &☺. Prikaže se mreža s simboli in smeški.
- 2 Če si želite ogledati več možnosti, se premaknite navzgor ali navzdol. Če želite izbrati simbol ali smeška, ga tapnite.






Vnašanje besedila z govorom

Ko vnašate besedilo, lahko namesto tipkovnice uporabite funkcijo za vnos z govorom. Preprosto izgovorite besede, ki jih želite vnesti. Vnos z govorom je eksperimentalna tehnologija družbe Google™, na voljo pa je za številne jezike in regije.

Omogočanje glasovnega vnosa

- 1 Ko se prikaže zaslonska tipkovnica, tapnite 121?.
- 2 Tapnite  in nato še **Nastavitve tipkovnice**.
- 3 Drsnik poleg možnosti **Googlova tipka za glasovni vnos** povlecite na desno.
- 4 Če želite shraniti nastavitve, tapnite . Na zaslonski tipkovnici se prikaže ikona mikrofona .


Vnašanje besedila z govorom

- 1 Odprite zaslonsko tipkovnico.
 - 2 Tapnite . Ko se odpre , začnete govoriti, da vnesete besedilo.
 - 3 Ko končate, znova tapnite . Prikaže se predlagano besedilo.
 - 4 Po potrebi besedilo uredite ročno.
-  Če želite prikazati tipkovnico in ročno vnesti besedilo, tapnite .

Urejanje besedila

Besedilo lahko med vnašanjem označite, izrežete, kopirate in ga prilepite. Do orodij za urejanje dostopate tako, da dvotapnete vneseno besedilo. Orodja za urejanje se nato prikažejo v programski vrstici.

Vrstica s programi



- 1 Zapri vrstico s programi
- 2 Označi besedilo
- 3 Izreži besedilo
- 4 Kopiraj besedilo

- !  se prikaže le, če imate v odložišču shranjeno besedilo.

Označevanje besedila

- 1 Vnesite nekaj besedila in nato dvakrat tapnite besedilo. Besedo, ki jo tapnete, označujejo zavihki na obeh straneh.
- 2 Če želite označiti več besedila, povlecite zavihke v levo oz. desno.

Urejanje besedila

- 1 Vnesite nekaj besedila in nato dvakrat tapnite vneseno besedilo, da prikažete vrstico z aplikacijami.
- 2 Izberite besedilo, ki ga želite urediti, in nato s pomočjo orodij v vrstici z aplikacijami naredite zelene spremembe.

Uporaba povečevalnega stekla


- Ko vnašate besedilo, tapnite in pridržite besedilno polje za povečanje prikaza besedila in za lažjo postavitev kazalke tja, kamor želite.

Prilagajanje zaslonske tipkovnice


Med vnašanjem besedila z zaslonsko tipkovnico lahko dostopate do nastavitve tipkovnice ali drugih nastavitvev za vnašanje besedila, s katerimi lahko nastavite možnosti jezikov za pisanje, predvidevanje in popravke besedila. Če deaktivirate funkcijo pametnega zaznavanja jezika, boste dobivali predloge besed za en jezik hkrati.

Tipkovnica lahko uporabi besedila, ki ste jih napisali v programu za sporočanje in drugih programih, da se nauči vašega sloga pisanja. Na voljo imate tudi priročnik za prilagoditev, s katerim nastavite večino osnovnih nastavitvev za hitrejši začetek. Izberite lahko, da boste uporabljali druge tipkovnice in preklapljali med njimi. Izberete lahko na primer tipkovnico Xperia™ za kitajščino ali tipkovnico Xperia™ za japonsščino.


Dostop do nastavitvev zaslonske tipkovnice

- 1 Če besedilo vnašate z zaslonsko tipkovnico, tapnite ¹²!
- 2 Tapnite , nato **Nastavitve tipkovnice** in po želji spremenite nastavitve.
- 3 Če želite za vnos besedila dodati jezik za pisanje, tapnite **Jeziki pisanja** in potrdite ustrezna potrditvena polja.
- 4 Za potrditev tapnite **V redu**.

Spreminjanje nastavitvev za predloge besed

- 1 Če besedilo vnašate z zaslonsko tipkovnico, tapnite ¹²!
- 2 Tapnite  in nato še **Nastavitve tipkovnice** > **Predlogi besed**.
- 3 Izberite eno od možnosti.

Spreminjanje jezika pisanja z zaslonsko tipkovnico


- ! Ta funkcija je na voljo le, če ste dodali več jezikov vnosa in če je funkcija za pametno zaznavanje jezika izklopljena ali če so med izbranimi jeziki tudi jeziki, ki niso latinski.
- Ko vnesete besedilo z zaslonsko tipkovnico, tapnite ikono jezika pisanja, da preklopite med izbranimi jeziki pisanja. Tapnite na primer  tolikokrat, dokler ne prikažete zelenega jezika pisanja.

Spreminjanje nastavitvev uporabe vašega sloga pisanja



- 1 Če besedilo vnašate z zaslonsko tipkovnico, tapnite ¹²!
- 2 Tapnite  in nato tapnite **Nastavitve tipkovnice** > **Uporabi moj slog pisanja** ter izberite možnost.

Spreminjanje nastavitvev za pametno zaznavanje jezika


- ! Pametno zaznavanje jezika je na voljo samo za latinske jezike.

- 1 Ko se prikaže zaslonska tipkovnica, tapnite 12!?
- 2 Tapnite  in nato še **Nastavitve tipkovnice**.
- 3 Če želite aktivirati funkcijo za pametno zaznavanje jezika ali jo deaktivirati, povlecite drsnik ob možnosti **Pametno zaznavanje jezika** v položaj »Vključeno« ali »Izklopljeno«.

Izbira razporeditve tipkovnice

- ! Razporeditve tipkovnice so na voljo za zaslonsko tipkovnico in morda niso na voljo za vse jezike pisanja. Za vsak jezik pisanja lahko izberete več različnih razporeditev tipkovnic.
- 1 Če besedilo vnašate z zaslonsko tipkovnico, tapnite 12!?
 - 2 Tapnite  in nato še **Nastavitve tipkovnice**.
 - 3 Tapnite **Jeziki pisanja** in nato še  zraven jezika pisanja.
 - 4 Izberite zeleno razporeditev tipkovnice.
 - 5 Tapnite **V redu**, da potrdite.


Izbira tipkovnice

- 1 Ko vnašate besedilo z zaslonsko tipkovnico, tapnite  na zaslonu spodaj desno.
 - 2 Izberite eno od možnosti.
- 💡 Če želite omogočiti več možnosti tipkovnice, tapnite **Izberi tipkovnice** in povlecite ustrezne drsnike na desno.

Klicanje

Klicanje

Klic lahko vzpostavite tako, da ročno vnesete telefonsko številko, tapnete številko, shranjeno na seznamu stikov v napravi, ali tapnete telefonsko številko v dnevniku klicev. Uporabite lahko tudi funkcijo za pametno klicanje, s katero lahko hitro poiščete številke na seznamu stikov in v dnevnikih klicev tako, da vnesete del številke ali imena in izberete med prikazanimi predlogi. Če želite opraviti videoklic, lahko uporabite program za neposredno sporočanje in videopogovore Hangouts™ v napravi. Preberite *Neposredno sporočanje in videoklepet* na strani 80.

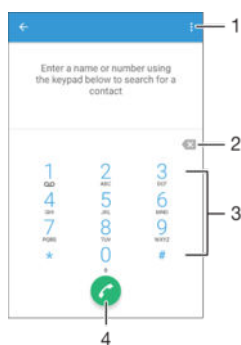

1	Prikaz ve možnosti
2	Brisanje številke
3	Številnica
4	Gumb za klicanje

Odpiranje številčnice

- 1 Odprite Zaprtni zaslon in tapnite ☰.
- 2 Poiščite in tapnite 🔍.
- 3 Če se številnica ne prikaže, tapnite ☰.

Klicanje telefonske številke

- 1 Odprite številnico.
 - 2 Vnesite telefonsko številko in tapnite 📞.
- 💡 Če želite izbrisati številko, ki ste jo vnesli pomotoma, tapnite ✖.

Klicanje s funkcijo za pametno klicanje

- 1 Odprite številnico.
- 2 Vnesite črke ali številke, ki ustrezajo stiku, ki ga želite poklicati. Medtem ko vnašate posamezno črko ali številko, se prikaže seznam možnosti.
- 3 Tapnite stik, ki ga želite poklicati.

Vzpostavljanje mednarodnega klica

- 1 Odprite številnico.
- 2 Dotaknite se številke 0 in jo pridržite, dokler se ne prikaže znak »+«.
- 3 Vnesite kodo države, območje ali kodo (brez prvih ničel) in telefonsko številko, nato pa tapnite 📞.

Dodajanje neposredne številke za klicanje na začetni zaslon

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, se dotaknite praznega območja in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira in se ne prikaže meni za prilagajanje.
- 2 V meniju za prilagajanje tapnite **Gradniki in programi > Bližnjice**.
- 3 Preglejte seznam programov in izberite **Neposredno klicanje**.
- 4 Izberite stik in številko, ki jo želite uporabiti kot neposredno številko za klicanje.

Prikaz ali skrivanje telefonske številke

Izberete lahko, ali želite pokazati ali skriti telefonsko številko, ki je prikazana v napravi prejemnika klica, ko ga pokliče.

Prikazovanje ali skrivanje telefonske številke

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klic > Dodatne nastavitve > ID klicatelja**.

Prejemanje klicev

Če prejmete dohodni klic, ko je naprava v načinu mirovanja ali ko je zaslon zaklenjen, se program Telefon odpre v celozaslonskem formatu. Če prejmete dohodni klic, ko je zaslon v uporabi, se dohodni klic prikaže kot opozorilo v obvestilih, to pomeni, da se odpre pomanjšano okno, ki lebdi na vrhu zaslona, ki je v uporabi. Ko prejmete takšno obvestilo, lahko sprejmete klic in odprete zaslon s programom Telefon, lahko pa klic zavrnete in ostanete v trenutnem zaslonu.

Sprejem dohodnega klica, ko je zaslon neaktiven

- Povlecite  v desno.

Sprejemanje dohodnih klicev, ko je zaslon v uporabi

- Na vrhu zaslona se prikaže opozorilo v obvestilih. Tapnite **SPREJMI**.
- 💡 Namesto da klic sprejmete, lahko odprete glavni zaslon programa Telefon, če tapnete zgornji del okna opozorila v obvestilih. Na ta način dobite več možnosti, če želite upravljati klic. Klic lahko, na primer, zavrnete s sporočilom ali ga preusmerite na odzivnik.

Zavrnitev dohodnega klica pri neaktivnem zaslonu

- Povlecite  na levo.

Zavračanje dohodnih klicev, ko je zaslon v uporabi

- Na vrhu zaslona se prikaže opozorilo v obvestilih. Tapnite **ZAVRNI**.
- 💡 Namesto da klic zavrnete, lahko odprete glavni zaslon programa Telefon, če tapnete zgornji del okna opozorila v obvestilih. Na ta način dobite več možnosti, če želite upravljati klic. Klic lahko, na primer, zavrnete s sporočilom ali ga preusmerite na odzivnik.

Izklop zvonjenja za dohodni klic

- Ko sprejmete klic, pritisnite tipko za glasnost.

Uporaba telefonskega odzivnika

Uporabite telefonski odzivnik, ko ste zasedeni in ne uspete sprejemati klicev oz. za neodgovorjene klice. Omogočite funkcijo samodejnega sprejemanja klicev in določite, koliko sekund mora preteči, preden odzivnik samodejno sprejme klic. Klice lahko v telefonski odzivnik preusmerite tudi ročno, ko na primer ne uspete sprejeti klica. Iz svoje naprave lahko nato neposredno dostopate do sporočil telefonskega odzivnika.

- ! Če želite omogočiti telefonski odzivnik, morate najprej posneti pozdravno sporočilo.

Snemanje pozdravnega sporočila za telefonski odzivnik


- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Klic** > **Telefonski odzivnik Xperia™** > **Pozdravna sporočila**.
- 3 Tapnite **Posnemi novo pozdravno sporočilo** in preberite navodila na zaslonu.

Omogočanje samodejnega sprejemanja klicev

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Klic** > **Telefonski odzivnik Xperia™**.
- 3 Drsnik poleg možnosti **Telefonski odzivnik** povlecite na desno.

- Če za samodejno sprejemanje klicev ne nastavite časovnega zamika, bo uporabljena privzeta vrednost.

Nastavitev časovne zamude za samodejno sprejemanje klicev


- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Klic** > **Telefonski odzivnik Xperia™**.
- 3 Tapnite **Sprejmi po**.
- 4 Čas prilagodite tako, da se premikate gor in dol.
- 5 Tapnite **Dokončaj**.

Preusmeritev dohodnega klica na telefonski odzivnik

- Pri dohodnem klicu povlecite **Možnosti odgovora** navzgor in izberite **Zavrni s telefonskim odzivnikom**.
- Pri dohodnem klicu lahko tudi potakate, da telefonski odzivnik samodejno sprejeme klic po preteku vnaprej nastavljenega časa.

Predvajanje sporočil telefonskega odzivnika

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Klic** > **Telefonski odzivnik Xperia™** > **Sporočila**.
- 3 Izberite glasovno sporočilo, ki ga želite predvajati.


- Sporočila telefonskega odzivnika lahko predvajate neposredno iz dnevnika klicev, in sicer tako, da tapnete .

Zavrnitev klica s sporočilom SMS


Klic lahko zavrnete s sporočilom SMS. Ko zavrnete klic s takšnim sporočilom, se sporočilo samodejno pošlje klicatelju in se shrani v pogovor s stikom v programu Sporočanje.

Izbirate lahko med vnaprej oblikovanimi sporočili, ki so na voljo v vaši napravi, ali ustvarite svoja sporočila. Lahko pa ustvarite prilagojena sporočila tako, da uredite vnaprej oblikovana.

Zavrnitev klica s sporočilom SMS

- 1 Pri dohodnem klicu povlecite **Možnosti odgovora** navzgor in tapnite **Zavrni s sporočilom**.
- 2 Izberite enega od vnaprej oblikovanih sporočil ali tapnite  in napišite novo sporočilo.

Zavrnitev drugega klica s sporočilom SMS

- 1 Ko med klicem zaslišite ponavljajoče se piske, povlecite **Zavrni s sporočilom** navzgor.
- 2 Izberite enega od vnaprej oblikovanih sporočil ali tapnite  in napišite novo sporočilo.

Urejanje sporočila SMS za zavrnitev klica

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite ☰.
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Klic** > **Zavrni klic s sporočilom**.
- 3 Tapnite sporo ilo, ki ga želite urediti, in ga po potrebi spremenite.
- 4 Tapnite **V redu**.

Pametno upravljanje klicev


Vklopite funkcijo za pametno upravljanje klicev in odgovorite na dohodne klice, ne da bi se dotaknili zaslona. Ko funkcijo omogo ite, upravljate klice tako:

- Sprejem: napravo približajte ušesu.
- Zavrnitev: stresite napravo.
- Izklop zvoka: napravo obrnite z zaslonom navzdol.

Vklop pametnega upravljanja klicev

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite ☰.
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Klic**.
- 3 Tapnite **Pametno obravnav. klicev**.
- 4 V razdelku **Pametno obravnav. klicev** povlecite drsnik na desno.

Trenutni klici

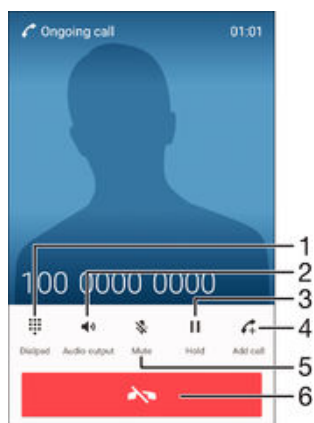

- 1 Vnos števil med klicem
- 2 Vklop zvo nika med klicem
- 3 Trenutni klic dajte na akanje ali sprejmite klic na akanju
- 4 Vzpostavitev drugega klica
- 5 Izklop mikrofona med klicem
- 6 Kon anje klica

Spreminjanje glasnosti zvočnika pri ušesu med klicem

- Pritisnite tipko za pove anje ali zmanjšanje glasnosti.




Aktivacija zaslona med klicem

- Na kratko pritisnite ⏻.


Uporaba dnevnika klicev

V dnevniku klicev si lahko ogledate neodgovorjene (📞), sprejete (📞) in odhodne (📞) klice.


Odpiranje dnevnika klicev

- 1 Odprite Zaprta etni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite .
- 3 Če se dnevnik klicev ne prikaže, tapnite .

Prikaz neodgovorjenih klicev

- 1 Če imate neodgovorjen klic, se v vrstici stanja prikaže . Vrstico stanja povlecite navzdol.
- 2 Tapnite **Neodgovorjeni klic**.



Klicanje številke iz dnevnika klicev

- Tapnite številko.
-  Če želite urediti številko pred klicanjem, se dotaknite številke v dnevniku klicev in jo pridržite ter tapnite **Pred klicanjem uredi številko**.

Dodajanje številke iz dnevnika klicev stikom

- 1 Dotaknite se številke, prikazane v dnevniku klicev, in jo pridržite ter tapnite **Dodaj v imenik**.
- 2 Izberite obstoječi stik, kateremu želite dodati številko, ali tapnite **Ustvari novo osebo**.
- 3 Uredite podrobnosti stika in tapnite **SHRANI**.

Prikaz možnosti dnevnika klicev

- Ko je dnevnik klicev odprt, tapnite .
-  Do splošnih nastavitev klica lahko dostopate tudi s pomočjo zgornjih navodil.


Preusmeritev klicev

Klice lahko na primer preusmerite k drugemu prejemniku, na drugo telefonsko številko, v drugo napravo ali v telefonski predal.

Preusmeritve klicev


- 1 Odprite Zaprta etni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klic**.
- 3 Tapnite **Preusmeritve klicev** in izberite eno od možnosti.
- 4 Vnesite številko, na katero želite preusmerite klice, in tapnite **Omogoči**.

Izklop preusmeritve klica


- 1 Odprite Zaprta etni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klic > Preusmeritve klicev**.
- 3 Izberite eno od možnosti in tapnite **Onemogoči**.

Omejevanje klicev

Blokirate lahko vse ali le določene kategorije dohodnih in odhodnih klicev. Če ste od svojega ponudnika storitev prejeli kodo PIN2, lahko uporabite seznam števil za predpisane klice in tako omejite odhodne klice. Če vaša naročnina vključuje telefonski predal, lahko vse dohodne klice z določene številke neposredno preusmerite v telefonski predal. Če želite določeno številko blokirati, obiščite Trgovino Google Play™ in prenesite program, ki omogoča to funkcijo.

-  Funkcije števil za predpisane klice ne podpirajo vsi omrežni operaterji. Obrnite se na omrežnega operaterja, da preverite, ali vaša kartica SIM ali omrežna storitev omogoča to funkcijo.

Blokiranje dohodnih ali odhodnih klicev

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Klic**.
- 3 Tapnite **Zapora za klice** in izberite eno od možnosti.
- 4 Vnesite geslo in tapnite **Omogoči**.

! Ko prvi nastavite zaporo klicev, morate vnesti geslo za aktivacijo funkcije zapore klicev. Če želite kasneje urejati nastavitve zapore klicev, morate uporabiti isto geslo.


Omogočanje ali onemogočanje predpisanih klicev

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Klic** > **Številke za predpisane klice**.
- 3 Tapnite **Aktiviraj predpisane klice** ali **Izklopi predpisane klice**.
- 4 Vnesite kodo PIN2 in tapnite **V redu**.





Dostop do seznama sprejetih prejemnikov klica

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Klic** > **Številke za predpisane klice** > **Številke za predpisane klice**.

Spreminjanje kode PIN2 za kartico SIM

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Klic**.
- 3 Tapnite **Številke za predpisane klice** > **Sprememba kode PIN2**.
- 4 Vnesite prejšnjo kodo PIN2 za kartico SIM in tapnite **V redu**.
- 5 Vnesite novo kodo PIN2 za kartico SIM in tapnite **V redu**.
- 6 Potrdite novo kodo PIN2 in tapnite **V redu**.


Preusmeritev dohodnih klicev določenega stika neposredno v telefonski predal

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite .
- 3 Izberite stik, za katerega bodo vsi dohodni klici samodejno preusmerjeni v telefonski predal.
- 4 Tapnite  > .
- 5 Potrdite polje zraven možnosti Vsi klici na glasovno pošto.
- 6 Tapnite SHRANI.

Ve klicev

Če ste aktivirali čakajo i klic, lahko hkrati sprejmete ve klicev. Ko je funkcija aktivirana, boste zaslišali pisk, ko boste prejeli še en klic.

Vklop ali izklop čakajočega klica

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Klic** > **Dodatne nastavitve**.
- 3 Če želite vklopiti ali izklopiti čakajo i klic, tapnite **Čakajoči klic**.




Sprejem drugega in zadržanje trenutnega klica

- Ko med klicem zaslišite ponavljajo e se piske, povlecite  na desno.

Zavrnitev drugega klica

- Ko med klicem zaslišite ponavljajo e se piske, povlecite  na levo.

Vzpostavljanje drugega klica

- 1 Med klicem tapnite . Prikaže se dnevnik klicev.
- 2 Tapnite , da prikažete števil nico.
- 3 Vnesite številko prejemnika in tapnite . Telefon prvi klic zadrži.

Sprejem tretjega klica in končanje trenutnega klica

- Ko prejmete tretji klic, tapnite **Končaj trenutni klic in se oglasi**.

Zavrnitev tretjega klica

- Ko prejmete tretji klic, tapnite **Zavrni dohodni klic**.

Preklapljanje med več klici

- Če želite preklopiti na drug klic in zadržati trenutni klic, tapnite **Preklopi na ta klic**.

Konferen ni klici

Pri konferen nem klicu ali klici z več udeleženci se lahko hkrati pogovarjate z več osebami.

- ! Za podrobnosti o številu udeležencev, ki jih lahko dodate v konferen ni klic, se obrnite na svojega operaterja.

Vzpostavljanje konferenčnega klica

- 1 Med klicem tapnite . Prikaže se dnevnik klicev.
- 2 Če želite prikazati številnico, tapnite .
- 3 Vnesite številko drugega udeleženca in tapnite . Prvi udeleženec je zagotovo na klicu.
- 4 Če želite v klic dodati drugega udeleženca in zagotoviti konferen ni klic, tapnite .
- 5 Če želite v klic dodati več udeležencev, ponovite ustrezne korake po postopku, ki smo ga opisali zgoraj.

Zaseben pogovor z udeležencem konferenčnega klica

- 1 Med konferen nim klicem tapnite **Upravljaj konferenco**.
- 2 Tapnite telefonsko številko udeleženca, s katerim želite zagotoviti zaseben pogovor.
- 3 Če želite končati zasebni pogovor in se vrniti h konferen nemu klicu, tapnite .

Sprostitev udeleženca konferenčnega klica

- 1 Med konferen nim klicem tapnite **Upravljaj konferenco**.
- 2 Tapnite zraven udeleženca, ki ga želite sprostiti.

Končanje konferenčnega klica

- Med klicem tapnite .

Telefonski predal

Če vaša naročnina vključuje storitev telefonskega predala, lahko klicatelji pustijo glasovno sporočilo v vašo kabineto, ko ne morete sprejeti njihovih klicev. Številka vašega telefonskega predala se običajno shrani na kartico SIM. V nasprotnem primeru lahko številko dobite pri svojem ponudniku storitev in jo vnesete ročno.

Vnašanje številke glasovne pošte

- 1 Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Klic > Telefonski predal > Nastavitve telefonskega predala > Številka glasovne pošte**.
- 3 Vnesite številko glasovne pošte.
- 4 Tapnite **V redu**.

Klicanje telefonskega predala



- 1 Odprite številnico.
- 2 Pritisnite in pridržite **1**, dokler ne pokliče številke glasovne pošte.

- 💡 Ko prvi pokliče številko glasovne pošte, vas sistem telefonskega predala omrežnega operaterja običajno pozove k nastavitvi glasovne pošte. Pozvani boste lahko na primer k snemanju pozdravnega sporočila in nastavitvi gesla.


Klici v sili

Vaša naprava podpira uporabo mednarodnih števil za klice v sili, na primer 112 ali 911. Te številke lahko po navadi uporabite za klic v sili v kateri koli državi, in sicer z vstavljeno kartico SIM ali brez nje, če ste v dosegu omrežja.





Klicanje v sili

- 1 Odprite števil nico.
 - 2 Vnesite številko klica v sili in tapnite .
-  Klic v sili lahko vzpostavite tudi, če nimate vstavljene kartice SIM ali če ste blokirali vse odhodne klice.

Klicanje v sili, ko je kartica SIM zaklenjena

- 1 Tapnite **Klic v sili**.
- 2 Vnesite številko za klic v sili in tapnite .

Klicanje v sili, ko je zaslon zaklenjen

- 1 Na zaklenjenem zaslonu podrsnite ikono za klicanje  v desno.
- 2 Če je vrsta zaklepa aktivnega zaslona **Podrsljaj**, tapnite , da se prikaže števil nica, nato vnesite številko za klic v sili in tapnite .
- 3 Če je vaš zaslon zaklenjen z vzorcem, kodo PIN ali geslom, tapnite **Klic v sili**, nato vnesite številko za klic v sili in tapnite .

Imenik

Prenašanje stikov

Obstaja več načinov, kako prenesti stike v novo napravo. Stike lahko sinhronizirate iz spletnega računalna ali jih uvozite neposredno iz druge storitve.

Prenašanje stikov z računalnikom

Xperia™ Transfer je program, s katerim lahko zberete stike iz svoje stare naprave in jih prenesete v novo napravo. Program Xperia™ Transfer, do katerega lahko dostopate prek računalniških programov PC Companion in Sony Bridge for Mac, podpira mobilne naprave z različnimi operacijskimi sistemi, na primer iOS, Android™, Windows® in BlackBerry™.

Če želite uporabljati program Xperia™ Transfer, potrebujete:

- računalnik z delujočo internetno povezavo;
- kabel USB za staro napravo;
- kabel USB za novo napravo s sistemom Android™;
- staro napravo in
- novo napravo s sistemom Android™.





Prenos stikov v novo napravo

- 1 Poiščite in prenesite program PC Companion (na osebni računalnik) ali Sony Bridge for Mac (na računalnik Mac) s spletnega mesta <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion> ali <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/>, če program še ni nameščen.
- 2 Po uspešni namestitvi odprite program PC Companion ali Sony Bridge for Mac, nato kliknite *Xperia™ Transfer* in sledite ustreznim navodilom za prenos svojih stikov.

Prenašanje stikov s spletnim računom

Če sinhronizirate stike v svoji stari napravi ali računalniku s spletnim računom, na primer z računom Google Sync™, Facebook™ ali Microsoft® Exchange ActiveSync®, lahko s tem računom prenesete svoje stike v novo napravo.




Sinhroniziranje podatkov v novo napravo z računom za sinhronizacijo

- 1 Ko imate odprt Zastetni zaslon, tapnite  in nato še .
 - 2 Tapnite  in nato še **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**.
 - 3 Izberite račun, s katerim želite sinhronizirati svoje stike, in tapnite  > **Sinhroniziraj**.
- ! Preden lahko sinhronizirate stike, se morate prijaviti v ustrezen račun za sinhronizacijo.

Ostali načini za prenašanje stikov

Na voljo je več načinov za prenos stikov iz stare naprave v vašo novo napravo. Stike lahko na primer kopirate na pomnilniško kartico, uporabite tehnologijo Bluetooth® ali pa jih shranite na kartico SIM. Če želite več informacij o prenašanju stikov iz stare v novo napravo, preberite ustrezen uporabniški priročnik.




Uvažanje stikov s pomnilniške kartice

- 1 Ko imate odprt Zastetni zaslon, tapnite  in nato tapnite .
- 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Uvozi stike > Kartica SD**.
- 3 Izberite datoteke, ki jih želite uvoziti, in tapnite **V redu**.


Uvažanje stikov s tehnologijo Bluetooth®

- 1 Prepričajte se, da je funkcija Bluetooth® vklopljena in da je vaša naprava vidna.
- 2 Ko vas sistem obvesti o dohodni datoteki, povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite obvestilo, da sprejmete prenos datoteke.
- 3 Če želite začetni prenos datoteke, tapnite **Sprejmi**.
- 4 Vrstico stanja povlecite navzdol. Ko je prenos dokončan, tapnite obvestilo.
- 5 Tapnite prejeto datoteko.

Uvažanje stikov s kartice SIM




- ! Če prenašate stike s kartico SIM, boste morda izgubili informacije ali pa ustvarili podvojene vnose stikov.
- 1 Ko imate odprt Zaprto zaslon, tapnite  in nato še .
 - 2 Tapnite  in nato **Uvozi stike > Kartica SIM**.
 - 3 Če želite uvoziti en stik, ga poiščite in tapnite. Če želite uvoziti vse stike, tapnite **Uvozi vse**.

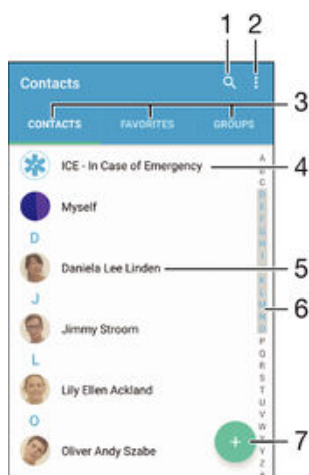Iskanje in ogled stikov






- 1 Iskanje stikov
- 2 Prikaz več možnosti
- 3 Zavihki »Imenik«, »Prijubljeni« in »Skupine«
- 4 Urejanje in prikaz medicinskih informacij in informacij za klic v sili
- 5 Prikaz podrobnosti stika
- 6 Skok na stike, ki se za nejo z izbrano rko
- 7 Dodajanje stika

Iskanje stika




- 1 Ko imate odprt Zaprto zaslon, tapnite , nato tapnite .
- 2 Tapnite  in vnesite telefonsko številko, ime ali druge informacije v polje **Iskanje stikov**. Seznam rezultatov se filtrira sproti, ko vnašate posamezne stike.

Izbiranje stikov, ki bodo prikazani v programu Imenik




- 1 Ko imate odprt Zaprto zaslon, tapnite  in nato tapnite .
- 2 Pritisnite  in nato tapnite **Filter**.
- 3 V prikazanem seznamu označite oz. opustite zelene možnosti. Če ste stike sinhronizirali z računom za sinhronizacijo, se ta račun prikaže na seznamu. Če želite dodatno razširiti seznam možnosti, tapnite račun.

Dodajanje in urejanje stikov





Dodajanje stika

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite  in nato še .
 - 2 Tapnite .
 - 3 Če ste stike sinhronizirali z enim ali več računali in prvi dodajate stik, izberite račun, v katerega želite dodati ta stik. Lahko pa tapnete **Brez varnostne kopije**, če želite ta stik uporabiti in ga shraniti v svojo napravo.
 - 4 Vnesite ali izberite zelene podatke za stik.
 - 5 Ko končate, tapnite **SHRANI**.
- ! Potem ko ste v 3. koraku izbrali račun za sinhronizacijo, bo ta račun prikazan kot privzeti račun, ko boste naslednji dodajali stike. Ko stik shranite v določen račun, bo ta račun prikazan kot privzeti račun za shranjevanje, ko boste naslednji dodajali stike. Če ste stik shranili v določen račun in ga želite spremeniti, lahko ustvarite nov stik, ki ga shranite v drug račun.
- 💡 Če pred telefonsko številko stika dodate znak plus in kodo države, lahko številko uporabljate tudi za klicanje iz drugih držav (je ni treba znova urejati).






Urejanje stika

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite  in nato še .
 - 2 Tapnite stik, ki ga želite urediti, nato pa tapnite .
 - 3 Uredite zelene informacije.
 - 4 Ko končate, tapnite **SHRANI**.
- ! Nekatere storitve sinhronizacije ne omogočajo urejanja podrobnosti stikov.




Povezovanje slike s stikom

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite  in nato še .
 - 2 Tapnite stik, ki ga želite urediti, nato pa tapnite .
 - 3 Tapnite , nato pa izberite način dodajanja slike stika in opravite zelene spremembe.
 - 4 Ko dodate sliko, tapnite **SHRANI**.
- 💡 Sliko lahko dodate stiku tudi neposredno iz programa **Album**. Če želite dodati sliko, ki je shranjena v spletnem računu, jo morate najprej prenesti.




Prilagoditev načina zvonjenja za stik

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite  in nato še .
- 2 Tapnite stik, ki ga želite urediti, nato pa tapnite .
- 3 Tapnite  > **Nastavi zvonjenje**.
- 4 S seznama izberite možnost ali tapnite , da izberete glasbeno datoteko, shranjeno v vaši napravi, in nato tapnite **Dokončano**.
- 5 Tapnite **SHRANI**.



Brisanje stikov

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite  in nato še .
- 2 Dotaknite se stika, ki ga želite izbrisati, in ga pridržite.
- 3 Če želite izbrisati vse stike, tapnite puščico navzdol, da odprete spustni meni, in nato izberite **Označi vse**.
- 4 Tapnite  in nato še **Izbriši**.

Urejanje svojih informacij o osebi

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite  in nato še .
- 2 Tapnite **Jaz** in nato še .
- 3 Vnesite nove informacije ali spremenite obstoječe.
- 4 Ko končate, tapnite **SHRANI**.

Ustvarjanje novega stika iz besedilnega sporočila

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite  in nato poiš ite ter tapnite možnost .
- 2 Tapnite ikono ob telefonski številki in nato tapnite **Shrani**.
- 3 Izberite obstoje i stik ali tapnite **Ustvari novo osebo**.
- 4 Uredite podatke o stiku in tapnite **SHRANI**.




Dodajanje medicinskih informacij in informacij za klic v sili

V programu Stiki lahko dodajate in urejate informacije ICE (informacije za klic v sili). Vnesete lahko zdravstvene podatke, denimo alergije in predpisana zdravila ter informacije o sorodnikih in prijateljih, ki so na voljo za klic v sili. Ko vnesete informacije ICE, lahko do njih dostopate z zaklenjenega zaslona. Tako lahko medicinsko osebje še vedno dostopa do vaših informacij ICE, tudi e je zaslon vaše naprave zaklenjen, na primer s kodo PIN, vzorcem ali geslom.






- | | |
|---|--|
| 1 | Nazaj na glavni zaslon programa Imenik |
| 2 | Prikaz dodatnih možnosti |
| 3 | Prikaz zdravstvenih in osebnih informacij v podatkih ICE |
| 4 | Zdravstvene informacije |
| 5 | Seznam stikov ICE |
| 6 | Ustvarjanje novih stikov ICE |
| 7 | Uporaba obstoje ih stikov za stike ICE |




Prikaz zdravstvenih in osebnih podatkov kot del informacij ICE

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite  in nato še .
- 2 Tapnite **ICE – V nujnem primeru**.
- 3 Tapnite  in potrdite polje **Prikaži osebne podatke**.




Vnašanje zdravstvenih informacij

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite  in nato še .
- 2 Tapnite **ICE – V nujnem primeru**.
- 3 Tapnite  in nato še **Urejanje zdravstvenih informacij**.
- 4 Uredite zelene informacije.
- 5 Ko kon ate, tapnite **SHRANI**.




Dodajanje stika ICE

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite  in nato še .
 - 2 Tapnite **ICE – V nujnem primeru** in nato še .
 - 3 Če ste stike sinhronizirali z enim ali več računalni in prvi dodajate stik, izberite račun, v katerega želite dodati ta stik. Lahko pa tapnete **Brez varnostne kopije**, če želite ta stik uporabiti in ga shraniti v svojo napravo.
 - 4 Vnesite ali izberite zelene podatke za stik.
 - 5 Ko končate, tapnite **SHRANI**.
- ! Stik ICE mora imeti vsaj telefonsko številko, na katero lahko zdravstveno osebje pokliče v sili. Če je vaša naprava zaklenjena, zdravniško osebje na zaslonu vidi le telefonsko številko stika ICE, tudi če ste v programu Stiki vnesli dodatne informacije o tem stiku.




Uporaba obstoječih stikov kot stike ICE

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite  in nato še .
 - 2 Tapnite **ICE – V nujnem primeru** in nato še .
 - 3 Označite stike, ki jih želite uporabiti kot stike ICE.
 - 4 Ko končate, tapnite **Dokončano**.
- ! Izbrani stiki ICE morajo imeti vsaj eno telefonsko številko, na katero lahko pokliče zdravstveno osebje. Če je zaslon vaše naprave zaklenjen, lahko zdravstveno osebje vidi le telefonsko številko stikov ICE, tudi če ste v programu Stiki vnesli dodatne informacije o teh stikih.

Prikaz informacij ICE na zaklenjenem zaslonu

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite  in nato še .
 - 2 Tapnite **ICE – V nujnem primeru**.
 - 3 Tapnite  in nato **Nastavitve**.
 - 4 Potrdite polje **ICE na zaklenjenem zaslonu**.
- ! Informacije ICE so privzeto prikazane na zaklenjenem zaslonu.




Omogočanje klicev stikov ICE z zaklenjenega zaslona

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite  in nato še .
 - 2 Tapnite **ICE – V nujnem primeru**.
 - 3 Tapnite  in nato **Nastavitve**.
 - 4 Potrdite polje **Omogoči klic v pogledu ICE**.
- ! Klicev ICE ne podpirajo vsi omrežni operaterji.



Priljubljene in skupine

Stike lahko označite kot priljubljene, tako da boste v programu »Stiki« do njih lahko hitro dostopali. Stike lahko dodelite tudi v skupine, da boste v programu Stiki lahko hitreje dostopali do skupine stikov.


Označevanje in opuščanje osebe kot priljubljene

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon tapnite , nato tapnite .
- 2 Tapnite osebo, ki jo želite dodati v priljubljene ali jo iz njih odstraniti.
- 3 Tapnite .

Ogled priljubljenih stikov




- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite , nato tapnite .
- 2 Tapnite **Priljubljene**.

Razvrstitev stika v skupino




- 1 V programu Imenik tapnite stik, ki ga želite razvrstiti v skupino.
- 2 Tapnite  in nato vrstico neposredno pod **Skupine**.
- 3 Potrdite polja za skupine, v katere želite dodati stik.
- 4 Tapnite **SHRANI**.

Pošiljanje podatkov za stik





Pošiljanje vizitke

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite  in nato še .
- 2 Tapnite **Jaz**.
- 3 Tapnite  in nato še **Skupna raba**.
- 4 Izberite na in prenosa, ki je na voljo, in sledite navodilom na zaslonu.

Pošiljanje stika

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite  in nato še .
- 2 Tapnite stik, katerega podatke želite poslati.
- 3 Tapnite  in nato še **Skupna raba**.
- 4 Izberite na in prenosa, ki je na voljo, in sledite navodilom na zaslonu.




Pošiljanje več stikov hkrati

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite  in nato tapnite .
- 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Označi več stikov**.
- 3 Označite stike, ki jih želite poslati, ali pa izberite vse, če želite poslati vse stike.
- 4 Tapnite , nato izberite na in prenosa, ki je na voljo, in upoštevajte navodila na zaslonu.




Preprečevanje podvojenih vnosov v programu Imenik

Če imenik sinhronizirate z novim računom ali uvozite podatke na druge načine, se lahko vnosi v programu Imenik podvojijo. Če se to zgodi, lahko takšne podvojitve združite in ustvarite en vnos. Če pa vnose združite pomotoma, jih lahko kasneje tudi razdružite.

Povezovanje stikov

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite  in nato še .
- 2 Tapnite stik, ki ga želite povezati z drugim stikom.
- 3 Pritisnite  in nato tapnite **Poveži stik**.
- 4 Tapnite stik, katerega informacije želite združiti s prvim stikom, nato pa tapnite **V redu** za potrditev. Podatki iz prvega stika se združijo z drugim stikom, povezani stiki pa so na seznamu stikov prikazani kot posamezni stiki.

Ločevanje povezanih stikov

- 1 Na zaslonu Za etni zaslon tapnite  in nato .
- 2 Tapnite povezani stik, ki ga želite urediti, in tapnite .
- 3 Tapnite **Odstra. povez. stika > Odstrani povezavo**.

Varnostno kopiranje stikov




Za varnostno kopiranje stikov lahko uporabite pomnilniško kartico, kartico SIM ali napravo za shranjevanje USB. Preberite razdelek *Prenašanje stikov* na strani 71, kjer boste izvedeli več informacij o tem, kako obnoviti stike v napravo.

Izvažanje imenika na pomnilniško kartico




- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite  in nato tapnite .
- 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Izvozi stike > Kartica SD**.
- 3 Tapnite **V redu**.

Izvoz stikov na kartico SIM

- ! Ko izvažate stike na kartico SIM, morda ne bodo izvoženi vsi podatki. Tako je zato, ker je pomnilnik na karticah SIM omejen.

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato še .
- 2 Pritisnite , nato pa tapnite **Izvozi stike > Kartica SIM**.
- 3 Označite stike, ki jih želite izvoziti, ali tapnite **Označi vse**, če želite izvoziti vse osebe.
- 4 Tapnite **Izvozi**.
- 5 Izberite **Dodaj stike**, če želite dodati stike v obstoječi imenik na kartici SIM, ali **Zamenjaj vse stike**, če želite zamenjati obstoječe stike na kartici SIM.

Razširitev vseh stikov v napravo za shranjevanje USB


- ! Ko na ta način izvozite stike, morate najprej priključiti napravo za shranjevanje USB, na primer bliskovni pomnilnik ali zunanji trdi disk, s kablom vmesnika za gostitelja USB. Preberite *V napravi vzpostavite povezavo z dodatno opremo USB* na strani 120, kjer boste izvedeli več o tem, kako svojo napravo priključiti na napravo za shranjevanje USB.
- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato še .
 - 2 Tapnite  in nato še **Izvozi stike > Pomnilnik USB**.
 - 3 Tapnite **V redu**.

Sporočanje in pogovor

Branje in pošiljanje sporočil






V programu Sporočanje so sporočila prikazana kot pogovori, kar pomeni, da so vsa sporočila, prejeta od ene osebe in poslana isti osebi, združena. Če želite poslati sporočila MMS, morate popraviti nastavitve za sporočila MMS v napravi. Glejte *Internetne nastavitve in nastavitve sporočil MMS* na strani 39.

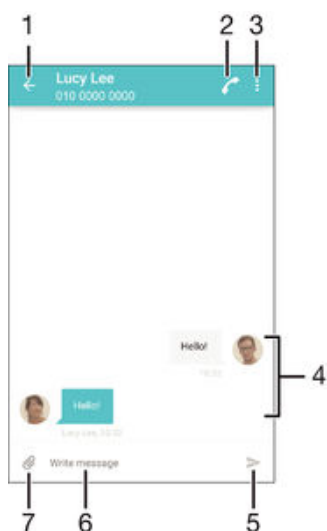- ! Število znakov, ki jih lahko pošljete v enem sporočilu, je odvisno od operaterja in jezika, ki ga uporabljate. Tudi največja velikost sporočila MMS, ki vključuje velikost dodanih predstavnostnih datotek, je odvisna od operaterja. Za več informacij se obrnite na svojega operaterja.





- 1 Nazaj na seznam pogovorov
- 2 Klicanje osebe, ki je poslala sporočilo
- 3 Prikaz več možnosti
- 4 Poslana in prejeta sporočila
- 5 Pošiljanje dokončnega sporočila
- 6 Polje za vnos besedila
- 7 Dodajanje priloge




Ustvarjanje in pošiljanje sporočila

- 1 Ko imate odprt Zasedni zaslon, tapnite , nato poiščite in tapnite .
 - 2 Tapnite .
 - 3 Vnesite ime ali telefonsko številko prejemnika oz. druge informacije o stiku, ki ste jih shranili, nato pa opravite izbor na prikazanem seznamu. Če prejemnika ni na seznamu stikov, ročno vnesite njegovo številko.
 - 4 Če želite poslati skupinsko sporočilo, ponovite zgornji postopek, da dodate več prejemnikov.
 - 5 Tapnite **Napiši sporočilo** in vnesite besedilo sporočila.
 - 6 Če želite dodati prilogo, tapnite  in izberite poljubno možnost.
 - 7 Če želite poslati sporočilo, tapnite .
- 💡 Če pred pošiljanjem zaprete sporočilo, se shrani kot osnutek. Pogovor se označi z besedo **Osnutek**.




Branje prejetega sporočila

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite  in nato poiš ite ter tapnite možnost .
 - 2 Tapnite zeleni pogovor.
 - 3 e sporo ilo še ni preneseno, tapnite sporo ilo.
- 💡 Vsa prejeta sporo ila so privzeto shranjena v pomnilnik naprave.



Odgovarjanje na sporočilo

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite  in nato poiš ite ter tapnite .
- 2 Tapnite pogovor, ki vsebuje sporo ilo.
- 3 Vnesite odgovor in tapnite .

Posredovanje sporočila



- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite , nato poiš ite in tapnite .
- 2 Tapnite pogovor s sporo ilom, ki ga želite posredovati.
- 3 Tapnite in pridržite sporo ilo, ki ga želite posredovati, nato tapnite **Posreduj sporočilo**.
- 4 Vnesite ime ali telefonsko številko prejemnika oz. druge informacije o stiku, ki ste jih shranili, nato pa opravite izbor na prikazanem seznamu. e prejemnika ni na seznamu stikov, ro no vnesite njegovo številko.
- 5 Po potrebi uredite sporo ilo in tapnite .

Shranjevanje datoteke v prejetem sporočilu





- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite  in nato poiš ite ter tapnite možnost .
- 2 e sporo ilo še ni preneseno, tapnite sporo ilo.
- 3 Dotaknite se datoteke, ki jo želite shraniti, in jo pridržite, nato izberite zeleno možnost.

Razvrš anje sporo il



Brisanje sporočila

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite  in nato poiš ite ter tapnite .
- 2 Tapnite pogovor s sporo ilom, ki ga želite izbrisati.
- 3 Tapnite in pridržite sporo ilo, ki ga želite izbrisati, ter tapnite **Izbriši sporočilo** > **Izbriši**.




Brisanje pogovorov

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite  in nato poiš ite ter tapnite .
- 2 Tapnite  in nato **Izbriši pogovore**.
- 3 Potrdite polja pred pogovori, ki jih želite izbrisati, nato tapnite  > **Izbriši**.




Označevanje sporočila z zvezdico

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite  in nato poiš ite ter tapnite možnost .
- 2 Tapnite pogovor, ki ga želite odpreti.
- 3 Dotaknite se sporo ila, ki ga želite ozna iti z zvezdico, in ga pridržite, nato pa tapnite **Dodaj zvezdico**.
- 4 e želite odstraniti zvezdico iz sporo ila, se dotaknite sporo ila z zvezdico in ga pridržite, nato pa tapnite **Izbriši zvezdico**.

Ogled sporočil, označenih z zvezdico





- 1 Na zaslonu Za etni zaslon tapnite  ter poiš ite in tapnite .
- 2 Tapnite  in nato **Sporočila z zvezdico**.
- 3 Na seznamu se prikažejo vsa sporo ila, ozna ena z zvezdico.

Iskanje sporočil



- 1 Na zaslonu Za etni zaslon tapnite  ter nato poiš ite in tapnite .
- 2 Tapnite  in nato **Iskanje**.
- 3 Vnesite klju ne besede za iskanje. Na seznamu se prikažejo rezultati iskanja.

Vzpostavljajte klica iz sporočila

Klicanje pošiljatelja sporočila





- 1 Ko imate odprt Zaprta etni zaslon, tapnite  in nato poiščite ter tapnite .
- 2 Tapnite pogovor,  in nato še .

Shranjevanje pošiljateljeve številke med stike




- 1 Ko imate odprt Zaprta etni zaslon, tapnite  in nato poiščite ter tapnite možnost .
- 2 Tapnite ikono ob telefonski številki in nato tapnite **Shrani**.
- 3 Izberite obstoječi stik ali tapnite **Ustvari novo osebo**.
- 4 Uredite podatke o stiku in tapnite **Shrani**.

Možnosti sporočanja

Spreminjanje nastavitvev obvestil o sporočilih

- 1 Ko imate odprt Zaprta etni zaslon, tapnite  in nato poiščite ter tapnite možnost .
- 2 Tapnite  in nato še **Nastavitve**.
- 3 Če želite nastaviti zvok opozorila, tapnite **Zvok obvestila**, nato izberite možnost ali tapnite  in izberite datoteko z glasbo, ki ste jo shranili v napravo.
- 4 Tapnite **Dokončano**, da potrdite.
- 5 Za druge nastavitve obvestil povlecite ustrezne drsnike v desno ali levo.

Vklop ali izklop funkcije poročila o dostavi za odhodna sporočila

- 1 Ko imate odprt Zaprta etni zaslon, tapnite  in nato poiščite in tapnite .
 - 2 Tapnite  in nato **Nastavitve**.
 - 3 Drsnik ob možnosti **Poročilo o dostavi** povlecite v levo ali desno.
- ! Ko je funkcija sporočila o dostavi vključena, se pri sporočilih, ki so bila uspešno dostavljena, prikaže **Poslano**.


Neposredno sporočanje in videoklepet

Če se želite pogovarjati s prijatelji, ki uporabljajo program za sporočanje v računalnikih, napravah s sistemom Android™ ali drugih napravah, uporabite program za neposredna sporočanja in videoklepete Google Hangouts™. Pogovore lahko spremenite v videoklice z več prijatelji, prav tako pa lahko prijateljem pošiljate sporočila, tudi če ti niso dosegljivi. Ogledate si lahko tudi fotografije in jih souporabite z drugimi.

Za Hangouts™ potrebujete dostop do interneta in račun za Google™. Obiščite spletno mesto <http://support.google.com/hangouts> in kliknite povezavo »Hangouts v vaši napravi s sistemom Android«, če si želite ogledati podrobnejše informacije o uporabi tega programa.

- ! Funkcija videoklica je omogočena le v napravah s sprednjo kamero.

Uporaba aplikacije Hangouts™


- 1 Na zaslonu Zaprta etni zaslon tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Hangouts**.

E-pošta



Nastavitev e-pošte

Če želite pošiljati in prejemati e-poštna sporočila prek svojih e-poštnih računov, uporabite program E-pošta. Hkrati imate lahko več e-poštnih računov, vključno s poslovnimi računi Microsoft Exchange ActiveSync.


Nastavitev e-poštnega računa

- 1 Ko imate odprt Zaprto zaslon, tapnite .
 - 2 Poišite in tapnite **E-pošta**.
 - 3 Sledite navodilom, prikazanim na zaslonu, za dokončanje namestitve.
- 💡 Za nekatere e-poštne storitve se boste morda morali obrniti na svojega ponudnika storitev, da bi izvedeli informacije o nastavitvah e-poštnega računa.

Dodajanje novega e-poštnega računa

- 1 Ko imate odprt Zaprto zaslon, tapnite .
- 2 Poišite in tapnite **E-pošta**.
- 3 Tapnite  in nato **Nastavitve > Dodajanje računa**.
- 4 Vnesite e-poštni naslov in geslo, nato tapnite **Naprej**. Če nastavitev e-poštnega računa ni mogoče prenesti samodejno, namestitev dokončajte ročno.
- 5 Ko končate, tapnite **Naprej**.

Pošiljanje in prejemanje e-poštnih sporočil

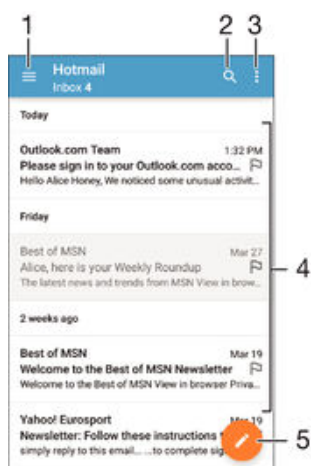


- 1 Prikaz seznama e-poštnih računov in nedavnih map
- 2 Iskanje e-poštnih sporočil
- 3 Dostop do nastavitve in možnosti
- 4 Seznam e-poštnih sporočil
- 5 Pisanje e-poštnega sporočila




Prenos novih e-poštnih sporočil

- Ko imate odprt e-poštni nabiralnik, podrsnite navzdol po seznamu sporočil.
- ! Preden želite prenesti nova e-poštna sporočila, preverite, da imate delujočo podatkovno povezavo. Če želite več informacij o zagotavljanju uspešnih podatkovnih povezav, preberite *Internetne nastavitve in nastavitve sporočil MMS* na strani 39.


Branje e-poštnih sporočil

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **E-pošta**.
- 3 e uporabljate ve e-poštnih ra unov, povlecite levi rob zaslona na desno in izberite ra un, ki ga želite preveriti. e želite hkrati preveriti vse svoje e-poštne ra une, povlecite levi rob zaslona na desno in tapnite **Vse mape »Prejeto«**.
- 4 V e-poštnem nabiralniku se premikajte navzgor in navzdol in tapnite e-poštno sporo ilo, ki ga želite prebrati.


Ustvarjanje in pošiljanje e-poštnega sporočila

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite  in nato poiš ite ter tapnite **E-pošta**.
- 2 e uporabljate ve e-poštnih ra unov, povlecite levi rob zaslona na desno in izberite ra un, iz katerega želite poslati e-poštno sporo ilo.
- 3 Tapnite  in nato še ime prejemnika ali e-poštni naslov ter izberite enega ali ve prejemnikov s spustnega seznama.
- 4 Vnesite zadevo e-pošte in sporo ilo ter tapnite .


Odgovarjanje na e-poštno sporočilo

- 1 V prejeti e-pošti poiš ite in tapnite sporo ilo, na katerega želite odgovoriti, nato tapnite **Odgovori** ali **Odgovori vsem**.
- 2 Vnesite svoj odgovor in tapnite .

Posredovanje e-poštnega sporočila

- 1 V prejeti e-pošti poiš ite in tapnite sporo ilo, ki ga želite posredovati, nato tapnite **Naprej**.
- 2 Vnesite ime ali e-poštni naslov prejemnika, nato izberite enega ali ve prejemnikov s spustnega seznama.
- 3 Vnesite besedilo sporo ila in nato tapnite .

Ogled priloge e-poštnega sporočila



- 1 Poiš ite in tapnite e-poštno sporo ilo s prilogo, ki si jo želite ogledati. E-pošto s prilogami prepoznate po ikoni .
- 2 Ko se e-poštno sporo ilo odpre, tapnite **Naloži**. Priloga se za ne prenašati.
- 3 Ko je prenos priloge kon an, tapnite **Prikaži**.

Shranjevanje pošiljateljevega e-poštnega naslova v imenik




- 1 Poiš ite in tapnite sporo ilo v prejeti e-pošti.
- 2 Tapnite ime pošiljatelja in nato **V redu**.
- 3 Izberite obstoje i stik ali tapnite **Ustvari novo osebo**.
- 4 Uredite podatke o stiku in nato tapnite **Dokončano**.

Razvrš anje e-poštnih sporo il


Razvrščanje e-poštnih sporočil

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **E-pošta**.
- 3 e uporabljate ve e-poštnih ra unov, povlecite levi rob zaslona na desno in izberite ra un, ki ga želite razvrstiti. e želite hkrati razvrstiti vse svoje e-poštne ra une, povlecite levi rob zaslona na desno in tapnite **Vse mape »Prejeto«**.
- 4 Tapnite ; nato tapnite **Razvrsti**.
- 5 Izberite možnost razvrš anja.


Iskanje e-pošte

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite  in nato poiš ite ter tapnite možnost **E-pošta**.
- 2 e uporabljate ve e-poštnih ra unov, povlecite levi rob zaslona na desno in izberite ra un, ki ga želite preiskati. e želite hkrati preiskati vse svoje e-poštne ra une, povlecite levi rob zaslona na desno in tapnite **Vse mape »Prejeto«**.
- 3 Tapnite .
- 4 Vnesite iskano besedilo in tapnite  na tipkovnici.
- 5 Rezultat iskanja je naveden na seznamu, ki je urejen po datumu. Tapnite e-poštno sporo ilo, ki ga želite odpreti.


Pregledovanje map e-poštnega računa

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite , nato poiš ite in tapnite **E-pošta**.
- 2 Levi rob zaslona povlecite na desno in izberite ra un, ki ga želite preveriti.
- 3 V razdelku, ki ga želite preveriti, izberite možnost **Pokaži vse mape**.

Brisanje e-poštnega sporočila



- Sporo ilo, ki ga želite izbrisati, v mapi z e-poštnimi sporo ili podrsnite v desno.
- ! Zgoraj opisana funkcija bo delovala le, e je funkcija za izbris s podrsljajem aktivirana. Obi ajno je že privzeto aktivirana. e želite preveriti, ali je funkcija aktivirana, tapnite  > **Nastavitve**, nato pa potrdite potrditveno polje ob možnosti **Podrs. za razvrstitev ali izbris**.

Premikanje e-poštnega sporočila v drugo mapo


- 1 Sporo ilo, ki ga želite premakniti, v mapi z e-poštnimi sporo ili podrsnite v levo.
- 2 Tapnite **Premakni**, nato pa izberite mapo.
- ! Zgoraj opisana funkcija bo delovala le, e je funkcija za izbris s podrsljajem aktivirana. Obi ajno je že privzeto aktivirana. e želite preveriti, ali je funkcija aktivirana, tapnite  > **Nastavitve**, nato pa potrdite potrditveno polje ob možnosti **Podrs. za razvrstitev ali izbris**.

Nastavitve e-poštnega računa



Odstranjevanje e-poštnega računa iz naprave

- 1 Na zaslonu Za etni zaslon tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **E-pošta**.
- 3 Pritisnite  in nato tapnite **Nastavitve**.
- 4 Izberite ra un, ki ga želite odstraniti.
- 5 Tapnite **Izbriši račun** > **V redu**.

Spreminjanje pogostosti preverjanja v mapi Prejeto


- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **E-pošta**.
- 3 Tapnite  in nato **Nastavitve**.
- 4 Izberite ra un, za katerega želite spremeniti pogostost preverjanja prejete e-pošte.
- 5 Tapnite **Pogostost preverjanja** > **Pogostost preverjanja** in izberite eno od možnosti.

Nastavitev samodejnega odgovora ob odsotnosti v računu Exchange Active Sync

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite .
- 2 Pritisnite  in nato tapnite **Nastavitve**.
- 3 Izberite ra un EAS (Exchange Active Sync), za katerega želite nastaviti samodejni odgovor ob odsotnosti.
- 4 Tapnite **Odsoten**.
- 5 Povlecite drsnik zraven možnosti **Odsoten** v desno, da vklopite funkcijo.
- 6 Po potrebi ozna ite potrditveno polje **Nastavite časovni obseg** in nastavite asovni obseg za samodejni odgovor.
- 7 V polje z besedilom za telo besedila vnesite svoje sporo ilo ob odsotnosti.
- 8 Tapnite **V redu**, da potrdite.

Gmail™

Če imate Google™ Računalnik, lahko za prebiranje, pisanje in organiziranje e-poštnih sporočil uporabite Gmail™.

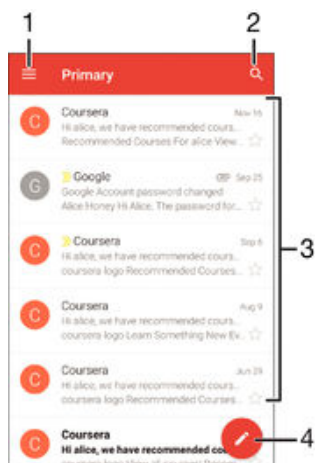

- 1 Prikaz seznama Gmailovih računov in map
- 2 Iskanje e-poštnih sporočil
- 3 Seznam e-poštnih sporočil
- 4 Pisanje e-poštnega sporočila

[Več informacij o programu Gmail™](#)

- Ko je program Gmail odprt, povlecite levi rob zaslona na desno ter poiščite in tapnite **Pomoč**.

Glasba


Prenašanje glasbe v napravo

Glasbo lahko iz računalnika prenesete v svojo napravo na več načinov:

- Priključite napravo na računalnik s kablom USB in nato povlecite in spustite glasbene datoteke neposredno v program za upravljanje datotek v računalniku. Preberite razdelek *Upravljanje datotek z računalnikom* na strani 142.
 - Če imate računalnik s sistemom Windows, uporabite program Media Go™ družbe Sony in organizirajte glasbene datoteke, ustvarite sezname predvajanja, se naročite na pododdaje in še mnogo več. Če želite več informacij o programu Media Go™ in ga prenesti, obiščite spletno mesto <http://mediago.sony.com/enu/features>.
 - Če imate računalnik Apple® Mac®, pa lahko za prenos predstavnostnih datotek iz programa iTunes v svojo napravo uporabite program Sony Bridge for Mac. Če želite izvedeti več in prenesti program Sony Bridge for Mac, obiščite spletno mesto www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.
- ! Program Glasba morda ne podpira vseh oblik zapisa glasbenih datotek. Če želite več informacij o podprtih oblikah zapisa datotek in uporabi predstavnostnih datotek (zvočne, slikovne in videodatoteke), prenesite informativni dokument s spletnega mesta www.sonymobile.com/support.

Poslušanje glasbe

S programom Glasba lahko poslušate svojo priljubljeno glasbo in zvočne knjige.

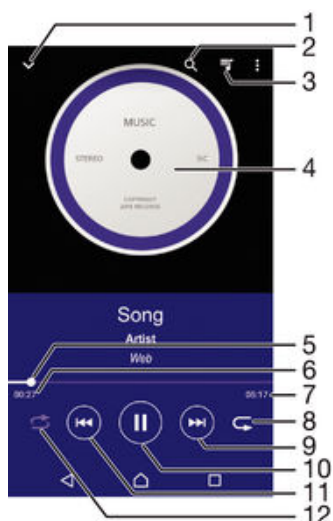

1 Premik na zadnji zaslon za Glasbo

2 Iskanje po vseh skladbah, ki so shranjene v napravi

3 Prikaz trenutne lokalne vrste predvajanja

4 Slika albuma (če je na voljo)

5 Kazalec napredka – povlecite indikator ali tapnite vzdolž linije, če želite previti naprej ali nazaj

6 Pretečen čas predvajanja trenutne skladbe

7 Celotna dolžina trenutne skladbe

8 Ponovitev vseh skladb v trenutni lokalni vrsti predvajanja

9 Tapnite, če želite predvajati naslednjo skladbo v lokalni vrsti predvajanja
Dotaknite se in pridržite, da trenutno skladbo prevrtite naprej


10 Predvajanje ali začasna prekinitve skladbe

11 Tapnite, če želite predvajati prejšnjo skladbo v lokalni vrsti predvajanja

Dotaknite se in pridržite, da trenutno skladbo prevrtite nazaj

12 Naključno predvajanje skladb v trenutni glasbeni vrsti predvajanja

Začetni zaslon programa Glasba

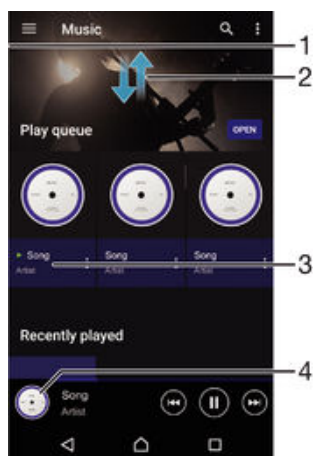

1 Levi rob zaslona povlecite na desno, da odprete meni za etnega zaslona v programu Glasba

2 Za ogled vsebine se premaknite navzgor ali navzdol

3 Predvajanje skladbe v programu Glasba

4 Vrnitev na zaslon glasbenega predvajalnika

Predvajanje skladbe v programu Glasba

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite in nato poiš ite ter tapnite možnost .
- 2 Povlecite levi rob zaslona proti desni.
- 3 Izberite glasbeno zvrst.
- 4 e želite predvajati skladbo, jo tapnite.

! Avtorsko zaš itenih elementov morda ne boste mogli predvajati. Preverite, ali imate ustrezna dovoljenja za vsebino, ki jo nameravate dati v skupno rabo.

Iskanje informacij o skladbi v spletu

- Med predvajanjem skladbe v programu Glasba tapnite sliko albuma in nato še možnost **Več informacij o tem**.
- 💡 Spletni viri, povezani s skladbo, lahko vklju ujejo videoposnetke v storitvi YouTube™, besedila skladb in podatke o izvajalcu na spletnem mestu Wikipedije.

Urejanje informacij o glasbi

- 1 V programu Glasba tapnite sliko albuma in nato **Urejanje infor. o glasbi**.
- 2 Po želji uredite informacije.
- 3 Ko kon ate, tapnite **Shrani**.

Nastavljanje glasnosti zvoka

- Pritisnite tipko za glasnost.

Minimiziranje programa Glasba


- Med predvajanjem skladbe tapnite , da odprete Za etni zaslon. Program Glasba se še naprej izvaja v ozadju.

Odpiranje programa Glasba med predvajanjem v ozadju

- 1 Med predvajanjem skladbe v ozadju tapnite , da odprete okno z nedavnimi programi.
- 2 Tapnite program Glasba.

Za etni zaslon menija za glasbo

V meniju za etnega zaslona programa Glasba je prikazan pregled vseh skladb v napravi. Tukaj lahko upravljate svoje albume in sezname predvajanja, ustvarjate bližnjice ter razvršate glasbo po razpoloženju in tempu s postajami SensMe™.

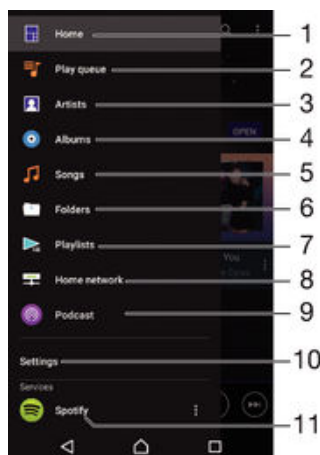

- 1 Vrnitev na za etni zaslon za glasbo
- 2 Prikaz trenutne aktualne vrste predvajanja
- 3 Iskanje po vseh izvajalcih
- 4 Iskanje po vseh albumih
- 5 Iskanje po vseh skladbah
- 6 Brskajte po vaši knjižnici glasbe in filtrirajte po izvajalcih, albumih ali naslovih skladb
- 7 Iskanje po vseh seznamih za predvajanje
- 8 Predvajanje souporabljanе glasbe na vaši napravi
- 9 Ogled vseh naro enih ali prenesenih datotek v programu Poddaje
- 10 Odprite meni nastavitve za program Glasba
- 11 Upravljanje in urejanje glasbe s programom Spotify

Odpiranje menija začetnega zaslona v programu Glasba

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite in nato poiš ite ter tapnite možnost .
- 2 Povlecite levi rob zaslona proti desni.

Vrnitev na začetni zaslon programa Glasba

- Ko imate prikazan meni za etnega zaslona v programu Glasba, tapnite **Domov**.
- Ko je prikazan meni za etnega zaslona v programu Glasba, tapnite zaslon desno od menija.

Posodobitev glasbe z najnovejšimi informacijami

- 1 Na za etnem zaslonu programa Glasba tapnite **Nastavitve**.
- 2 Tapnite **Prenesi informacije o glasbi > Začni**. Naprava iš e v spletu in prenese najnovejšo sliko albuma ter informacije o skladbi, ki so na voljo.

Brisanje skladbe

- 1 V meniju za etnega zaslona programa Glasba poiš ite skladbo, ki jo želite izbrisati.
- 2 Dotaknite se naslova skladbe in ga pridržite ter tapnite **Izbriši** na prikazanem seznamu.
- 3 Znova tapnite **Izbriši**, da potrdite.

Seznami predvajanja

Na za etnem zaslonu v programu Glasba lahko iz glasbenih datotek, ki jih imate shranjene v svoji napravi, ustvarjate lastne sezname predvajanja.

Ustvarjanje seznamov predvajanj

- 1 Na za etnem zaslonu programa Glasba se dotaknite in pridržite ime albuma ali skladbe, ki ga želite dodati na seznam predvajanja.
 - 2 V meniju, ki se odpre, tapnite **Dodaj na seznam predvajanja > Ustvari nov seznam predvajanja**.
 - 3 Vnesite ime za seznam predvajanja in tapnite **V redu**.
- 💡 Lahko pa tapnete sliko albuma in nato še **Dodaj na seznam predvajanja**, da ustvarite seznam predvajanja.

Predvajanje lastnih seznamov predvajanja

- 1 Odprite za etni zaslon programa Glasba in tapnite **Seznami predvajanja**.
- 2 V razdelku **Seznami predvajanja** izberite seznam predvajanja, ki ga želite odpreti.
- 3 e želite predvajati vse skladbe, pa tapnite **Naključno predvaj. vse**.

Dodajanje skladb na seznam predvajanja

- 1 Na za etnem zaslonu programa Glasba poiš ite skladbo ali album, ki ga želite dodati na seznam predvajanja.
- 2 Dotaknite se naslova skladbe ali albuma in ga pridržite ter tapnite **Dodaj na seznam predvajanja**.
- 3 Tapnite ime seznama predvajanja, na katerega želite dodati album ali skladbo. Album ali skladba je dodan na seznam predvajanja.

Odstranjevanje skladbe s seznama predvajanja

- 1 Na seznamu predvajanja, se dotaknite in pridržite skladbo, ki jo želite izbrisati.
 - 2 Tapnite **Brisanje s sezn. predvajanja**.
- ! Morda ne boste mogli izbrisati skladbe, ki je shranjena na pomnilniški kartici ali v notranjem pomnilniku naprave.

Brisanje seznama predvajanja

- 1 Odprite za etni zaslon programa Glasba in odprite **Seznami predvajanja**.
 - 2 Dotaknite se seznama predvajanja, ki ga želite izbrisati, in ga pridržite.
 - 3 Tapnite **Izbriši**.
 - 4 Znova tapnite **Izbriši**, da potrdite.
- ! Pametnih seznamov predvajanja ne morete izbrisati.

Souporaba glasbe

Skupna raba skladbe

- 1 Na za etnem zaslonu programa Glasba poiš ite skladbo ali album, ki ga želite dati v skupno rabo.
 - 2 Dotaknite se naslova skladbe in ga pridržite ter tapnite **Skupna raba**.
 - 3 S seznama izberite program in upoštevajte navodila na zaslonu.
- 💡 Na isti na in lahko v skupno rabo daste tudi albume in sezname predvajanja.

Izboljšanje zvoka

Izboljšanje kakovosti zvoka z izenačevalnikom


- 1 Odprite meni za etnega zaslona v programu Glasba, nato tapnite **Nastavitve > Nastavitve zvoka > Zvočni učinki > Izenačevalnik >**
- 2 e želite zvok prilagoditi ro no, povlecite gumbe za frekven no obmo je gor ali dol. e želite, da se zvok prilagodi samodejno, tapnite ✓ in izberite stil.

Vklop funkcije prostorskega zvoka

- 1 Odprite meni za etnega zaslona v programu Glasba, nato tapnite **Nastavitve** > **Nastavitve zvoka** > **Zvočni učinki** > **Prostorski zvok (VPT)**. >
- 2 Podrsajte levo ali desno, da izberete nastavev, nato pa tapnite **V redu** za potrditev.

Prepoznavanje glasbe s programom TrackID™

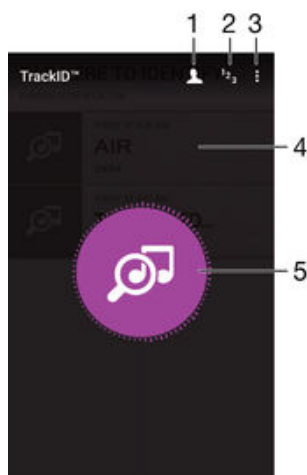

Uporabite storitev za prepoznavanje glasbe TrackID™ in prepoznajte skladbo, ki jo slišite. Preprosto posnemite del ek skladbe in v samo nekaj sekundah boste dobili informacije o izvajalcu, naslovu in albumu. Skladbe, ki jih prepozna storitev TrackID™, lahko kupite, na lestvicah TrackID™ pa lahko vidite, kaj iš ejo uporabniki funkcije TrackID™ po vsem svetu. e želite dose i najboljše rezultate, uporabite storitev TrackID™ v tihem okolju.





- 1 Ustvarjanje spletnega profila v storitvi TrackID™
- 2 Ogled trenutnih glasbenih lestvic
- 3 Ogled možnosti storitve TrackID™
- 4 Ogled zgodovine prejšnjih iskanj
- 5 Prepoznavanje glasbe, ki jo poslušate

- ! Program in storitev TrackID™ nista podprta v vseh državah/regijah ali v vseh omrežjih in/ali pri vseh ponudnikih storitev na vseh območjih.

Prepoznavanje glasbe s tehnologijo TrackID™



- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **TrackID™**, nato pa napravo približajte viru glasbe.
- 3 Tapnite . e storitev TrackID™ prepozna skladbo, se rezultat prikaže na zaslonu.

-  e se želite vrniti na za etni zaslon programa **TrackID™**, tapnite .

Ogled informacij o izvajalcu skladbe

- 1 Ko program **TrackID™** prepozna skladbo, bo rezultat prikazan na za etnem zaslonu programa TrackID™.
- 2 Premaknite se do rezultata, ki si ga želite ogledati, nato pa ga tapnite, da ga odprete.


Brisanje skladbe iz zgodovine skladb

- 1 Odprite program **TrackID™** in poiš ite skladbo, ki jo želite izbrisati.
- 2 Dotaknite se zaslona in ga pridržite, da prikazete .
- 3 Tapnite .

FM-radio



Poslušanje radia

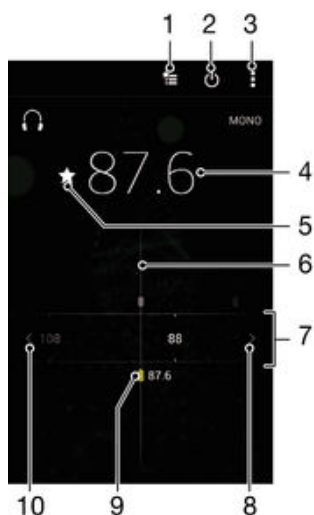Radio FM v napravi deluje enako kot vsak drug radio FM. Po radijskih postajah FM lahko na primer brskate, jih poslušate in jih shranite kot priljubljene. Če želite poslušati radio, morate najprej v napravo priključiti ožičene slušalke. Slušalke namreč delujejo kot antena. Ko ste napravo priključili, lahko po želji zvoka predvajate iz zvočnika.



- 1 Seznam priljubljenih
- 2 Gumb za vklop/izklop radia
- 3 Ogljed menijskih možnosti
- 4 Izbrana frekvenca
- 5 Shranjevanje ali odstranjevanje postaje iz priljubljenih
- 6 Gumb za iskanje frekvence
- 7 Frekvenčni pas – povlecite levo ali desno, če se želite pomikati med postajami
- 8 Če želite poiskati postajo, se pomikajte navzgor po frekvenčnem pasu
- 9 Shranjena priljubljena postaja
- 10 Če želite poiskati postajo, se pomikajte navzdol po frekvenčnem pasu


Poslušanje radia FM

- 1 V napravo priključite slušalke.
 - 2 Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .
 - 3 Poiščite in tapnite **Radio FM** . Ko se pomikate po frekvencah, se prikažejo kanali, ki so na voljo.
- ! Ko zaženete FM-radio, se samodejno prikažejo postaje, ki so na voljo. Če ima postaja omogočene informacije RDS, se prikažejo nekaj sekund za tem, ko začnete poslušati postajo.




Premikanje med radijskimi postajami

- Gumb za frekvenčno območje je povlecite levo ali desno.




Začetek novega iskanja radijskih postaj

- 1 Ko je odprto radio, pritisnite .
- 2 Tapnite **Iskanje kanalov**. Radio preišče celoten frekvenčni pas in prikažejo se vsi kanali, ki so na voljo.

Preklop zvoka radia na zvočnik


- 1 Ko je odprto radio, pritisnite .
 - 2 Tapnite **Predvajaj prek zvočnika**.
-  Če želite zvok prekloniti nazaj na slušalke ali slušalke z mikrofonom, pritisnite  in tapnite **Predvajaj v slušalkah**.

Prepoznavanje skladbe v radiu s programom TrackID™

- 1 Med predvajanjem skladbe v radiu tapnite  in izberite **TrackID™**.
 - 2 Ko program TrackID™ išče naslov skladbe, se prikaže kazalec napredka. Če je bilo prepoznavanje uspešno, se prikaže naslov skladbe ali seznam morebitnih naslovov skladb.
 - 3 Če se želite vrniti nazaj v radio, tapnite .
-  Program in storitev TrackID™ nista podprta v vseh državah/regijah ali v vseh omrežjih in/ali pri vseh ponudnikih storitev na vseh območjih.

Priljubljene radijske postaje


Shranjevanje postaje kot priljubljene

- 1 Ko je radio odprto, poiščite postajo, ki jo želite shraniti kot priljubljeno.
- 2 Tapnite .
- 3 Vnesite ime postaje, izberite barvo postaje in nato pritisnite **Shrani**.

Poslušanje priljubljene radijske postaje



- 1 Tapnite .
- 2 Izberite eno od možnosti.

Odstranjevanje postaje iz priljubljenih


- 1 Ko je radio odprto, poiščite postajo, ki jo želite odstraniti.
- 2 Tapnite  in nato **Izbriši**.

Nastavitve zvoka


Preklop med načinom mono in stereo zvoka

- 1 Ko je odprto radio, pritisnite .
- 2 Tapnite **Omogoči prostorski zvok**.
- 3 Če želite radio ponovno poslušati v načinu mono zvoka, pritisnite  in tapnite **Vsili mono zvok**.

Izbiranje regije radia


- 1 Ko je odprto radio, pritisnite .
- 2 Tapnite **Nastavitev regije radia**.
- 3 Izberite eno od možnosti.

Prilagajanje ponazoritev

- 1 Ko je odprto radio, tapnite .
- 2 Tapnite **Prikazovalnik**.
- 3 Izberite eno od možnosti.




Kamera

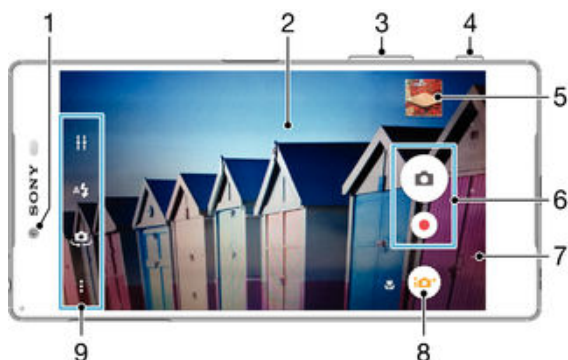Fotografiranje in snemanje videoposnetkov



- 1 Objektiv sprednje kamere
- 2 Glavni zaslon kamere
- 3 Povečava ali pomanjšava
- 4 Tipka kamere – aktiviranje kamere/fotografiranje/snemanje videoposnetkov
- 5 Ogled fotografij in videoposnetkov
- 6 Fotografiranje in snemanje videoizrezkov
- 7 Vrnitev na prejšnji korak ali izhod iz kamere
- 8 Spreminjanje nastavitev za na in fotografiranja
- 9 Dostop do nastavitev in bližnjic kamere


Fotografiranje pri zaklenjenem zaslonu

- 1 Če želite aktivirati zaslon, na kratko pritisnite tipko za vklop/izklop .
- 2 Če želite aktivirati kamero, se dotaknite ikone kamere  in jo pridržite, nato pa jo povlecite na levo.
- 3 Ko se zažene program Kamera, tapnite .


Fotografiranje s tipko kamere

- 1 Vključite kamero.
- 2 Pritisnite tipko kamere do konca.


Fotografiranje s tapom gumba kamere na zaslonu

- 1 Vključite kamero.
- 2 Usmerite kamero proti predmetu.
- 3 Tapnite gumb kamere  na zaslonu. Naprava posname fotografijo, takoj ko umaknete prst zaslona.

Snemanje avtoportreta s sprednjo kamero

- 1 Aktivirajte kamero.
- 2 Tapnite .
- 3 Če želite posneti fotografijo, pritisnite tipko kamere. Fotografija se posname, takoj ko umaknete prst zaslona.




Uporaba bliskavice fotoaparata

- 1 Ko je kamera vklopljena, tapnite .
- 2 Izberite želene nastavitve bliskavice.
- 3 Posnemite fotografijo.





Uporaba funkcije povečave/pomanjšave

- Ko je odprta kamera, pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol.
- Ko je kamera odprta, s prstoma strnite ali razširite zaslon kamere.


Snemanje videoposnetkov s tipko kamere

- 1 Aktivirajte kamero.
- 2 Tapnite  in izberite .
- 3 Če videokamera ni izbrana, tapnite .
- 4 Če želite začeti snemati videoposnetek, pritisnite tipko kamere.
- 5 Če želite ustaviti snemanje, znova pritisnite tipko kamere.

Snemanje videoposnetkov

- 1 Aktivirajte kamero.
- 2 Usmerite kamero proti predmetu.
- 3 Tapnite , da začnete snemati.
- 4 Če želite začasno prekiniti snemanje, tapnite . Če želite nadaljevati snemanje, tapnite .
- 5 Če želite ustaviti snemanje, tapnite .



Fotografiranje med snemanjem videoposnetka

- Če želite med snemanjem videoposnetka posneti fotografijo, tapnite . Fotografija se posname, takoj ko umaknete prst zaslona.

Prikaz fotografij in videoposnetkov

- 1 Aktivirajte kamero in tapnite sliki, da odprete fotografijo ali videoposnetek.
- 2 Za prikaz fotografij in videoposnetkov podrsajte levo ali desno.





Brisanje fotografije ali posnetega videoposnetka

- 1 Poiščite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite izbrisati.
- 2 Tapnite zaslon, da prikazete .
- 3 Tapnite .
- 4 Tapnite **Izbrisi**, da potrdite.

Zaznavanje obraza

Zaznavanje obraza lahko uporabite za izostritev obraza, ki ni na sredini. Fotoaparati samodejno zazna do pet obrazov, ki jih označujejo beli okvirji. V barvnem okvirju je prikazano, kateri obraz bo izostren. Izostren bo obraz, ki je najbližje kameri. Lahko pa tapnete enega od okvirjev, če želite izbrati določen obraz, ki ga želite izostriti.

Vklop funkcije zaznavanja obraza

- 1 Aktivirajte kamero.
- 2 Tapnite , nato izberite .
- 3 Tapnite  in nato .
- 4 Tapnite **Način ostrenja > Zaznavanje obraza**.

Fotografiranje z zaznavanjem obraza

- 1 Ko je kamera vklopljena in možnost **Zaznavanje obraza** omogočena, kamero usmerite proti osebi. Telefon lahko zazna do pet obrazov in vsakega od teh tudi uokvirji.
- 2 Tipko kamere pritisnite do polovice. Barvni okvir prikazuje, kateri obraz je izostren.
- 3 Fotografijo posnamete tako, da tipko kamere pritisnete do konca.

Funkcija Smile Shutter™ za fotografiranje nasmehov na obrazih

Za fotografiranje obrazov, ravno ko se nasmehnejo, uporabite tehnologijo Smile Shutter™. Kamera zazna do pet obrazov in izbere enega za zaznavanje nasmeha in samodejno ostrenje. Ko se izbrani obraz nasmehne, ga kamera samodejno posname.

Vklop funkcije Smile Shutter™



- 1 Aktivirajte kamero.
- 2 Tapnite  in nato še .
- 3 Tapnite **Smile Shutter** in izberite stopnjo nasmeha.

Fotografiranje s funkcijo Smile Shutter™

- 1 Ko je kamera odprta in je funkcija Smile Shutter™ vklopljena, usmerite kamero v osebo, ki jo želite fotografirati. Kamera izbere, kateri obraz bo izostren.
- 2 Izbrani obraz se prikaže znotraj barvnega okvirja, fotografija pa se samodejno posname.
- 3 Če nasmeha ni bilo mogoče zaznati, pritisnite tipko kamere in posnemite fotografijo ročno.

Dodajanje zemljepisnega položaja fotografijam

Če želite fotografijam pri snemanju dodati zemljepisni položaj (zemljepisno oznako), vklopite zemljepisno označevanje. Zemljepisna lokacija se določi s pomočjo brezžičnih omrežij ali tehnologije GPS.











Če se na zaslonu kamere prikaže simbol , je zemljepisna označevanje vklopljeno, vendar zemljepisnega položaja ni bilo mogoče najti. Če se prikaže simbol , je zemljepisna označevanje vklopljeno in zemljepisni položaj na voljo, fotografiji pa lahko dodate zemljepisno oznako. Če se ne prikaže nobeden od teh dveh simbolov, je zemljepisna označevanje izklopljeno.


Vklop zemljepisnih oznak

- 1 Odprite Zastetni zaslon in tapnite .
- 2 Tapnite **Nastavitve > Lokacija**.
- 3 Tapnite stikalo za vklop/izklop.
- 4 Aktivirajte kamero.
- 5 Tapnite  in nato še .
- 6 Drsnik poleg možnosti **Zemljepisni podatki** povlecite na desno.


Splošne nastavitve kamere

Pregled nastavitvev v načinu zajema

-  **Samodejno optimiziranje**
Optimizirajte nastavitve, da bodo primerne za vsa prizorišča.
-  **Ročno**
Ročno prilagodite nastavitve kamere.
-  **Slog portreta**
Fotografirajte s slogi portretov.
-  **Maska AR**
Prikrijte svoj obraz z obrazom druge osebe in tako ustvarjajte zabavne selfije.
-  **Obraz na sliki**
Fotografirajte s sprednjo in zadnjo kamero hkrati.
-  **Sound Photo**
Posnemite fotografije z zvokom v ozadju.
-  **Več kamer**
Isto prizorišče posnemite z različnih zornih kotov na enem zaslonu.
-  **Videoposnetek 4K**
Posnemite videoposnetke v ultra visoki ločljivosti 4K.
-  **Timeshift video**
Posnemite videoposnetke z visoko hitrostjo slik in uporabite učinkovitega gibanja.
-  **Učinek nadgrajene resničnosti**
Posnemite fotografije ali videoposnetke z navideznimi prizorišči in osebami.

 **Kreativni učinek**
Učinke uporabite na fotografijah ali videoposnetkih.

 **Panoramski posnetek**
Posnemite širokokotne in panoramske fotografije.

 **Ustvarjalec nalepk**
Ustvarite edinstvene nalepke iz priljubljenih fotografij ali v iskalu kamere.



Če želite izvedeti več o snemanju boljših fotografij, pojdite na support.sonymobile.com.

Samodejno optimiziranje

Na in samodejnega optimiziranja zazna pogoje, v katerih fotografirate, in samodajno prilagodi nastavitve ter tako zagotovi najboljšo kakovost fotografij.

Ročni način

Uporabite ročni način, če želite ročno prilagoditi nastavitve kamere za fotografiranje in snemanje videoposnetkov.

Učinek nadgrajene resničnosti

Fotografijam ali videoposnetkom lahko dodate učinek AR (nadgrajena resničnost), da postanejo zabavnejše. Pri uporabi kamere vam ta nastavev omogoča integriranje 3D-prizorišč na fotografije ali videoposnetke. Preprosto izberite želena prizorišča in prilagodite njegov položaj v iskalu.




Kreativni učinek

Na fotografijah ali v videoposnetkih lahko uporabite različne učinke. Tako lahko na primer dodate nostalgičen učinek, da bodo vaše fotografije videti starejše, ali učinek skice, da bodo slike bolj zabavne.

Sweep Panorama

Širokokotne in panoramske fotografije v vodoravni ali navpični smeri lahko enostavno posnamete s pritiskom in premikanjem.

Fotografiranje panorame

- 1 Aktivirajte kamero.
- 2 Tapnite , nato izberite .
- 3 Izberite smer snemanja in tapnite .
- 4 Pritisnite tipko kamere, nato pa poasi in enakomerno premikajte objektiv v smeri, ki je prikazana na zaslonu.

Videoposnetek Timeshift

Videoposnetek lahko posnamete s hitrostjo 120 sličic na sekundo in nato uporabite učinke, ki omogočajo počasno predvajanje dela ali celotnega posnetka.

Obraz na sliki

Uporabite način »Obraz na sliki«, če želite hkrati vklopiti sprednjo in zadnjo kamero ter tako fotografirati sebe skupaj z motivom.






Način več kamer

Način več kamer vam omogoča, da posnamete fotografijo, ki združuje dve sliki iz dveh različnih kotov in naprav. V iskalu kamere sta prikazani dve sliki – ena iz vaše kamere in druga iz priključene naprave Xperia™ ali kamere Sony, ki podpira tehnologiji NFC in Wi-Fi Direct™. V iskalu lahko uredite prikazano vsebino in nato posnamete fotografijo.

Če ste na primer na koncertu in želite zajeti fotografijo, ki združuje pogled skupine iz enega kota in obinstva iz drugega kota, lahko uporabite na in ve kamer.

Na in ve kamer lahko nastavite s tehnologijo NFC, ki zažene seznanjanje naprav prek tehnologije Wi-Fi Direct™.




Uporaba načina več kamer

- 1 Funkcijo NFC vklopite v obeh napravah, ki ju želite povezati.
- 2 Aktivirajte kamero v svoji napravi.
- 3 Tapnite , nato izberite .
- 4 Na zaslonih obeh naprav tapnite .
- 5 Pridržite območje zaznavanja NFC v obeh napravah tako, da se dotikata. Napravi bi se morali povezati s tehnologijo Wi-Fi Direct™.
- 6 Ko je povezava med napravama vzpostavljena, se v iskalu vaše naprave prikažeta dve sliki – ena iz iskala vaše kamere in druga iz iskala povezane naprave.
- 7 Če želite urediti sliki v svojem iskalu, tapnite .
- 8 Uredite sliki po želji. Sliki lahko na primer tapnete in jo pridržite ter povlecete na drugo stran iskala, da spremenite vrsti red.
- 9 Ko konate urejanje in želite zajeti konno združeno sliko, tapnite **Dokončano** > .

Stilski portret

S funkcijo stilskih portretov boste uinek za izboljšanje fotografij uporabili na portretih ter tako omogočite ali najboljše rezultate. Če želite dodati vzorec žarometov, lahko uporabite nastavev **Čarobni žarek**.

Uporaba funkcije stilskih portretov

- 1 Aktivirajte kamero.
- 2 Tapnite , nato izberite .
- 3 Če želite prikazati vse sloge, tapnite ime trenutno izbranega sloga, na primer **Mehurčki**.
- 4 Če želite dodati ve slogov, tapnite **Več**.
- 5 Izberite slog, ki ga želite uveljaviti, nato pa za fotografiranje tapnite .






Uporaba funkcije čarobnega žarka

- 1 Aktivirajte kamero.
- 2 Tapnite  in nato še  > .
- 3 Če želite uporabiti uinek žarometa, izberite vzorec po meri.

Maska nadgrajene resničnosti

S funkcijo maske nadgrajene resničnosti lahko svoj obraz prekrijete z obraznimi funkcijami druge osebe ali živali. Svoj obraz lahko na primer združite z obrazom prijatelja in tako ustvarite zabavne hibridne selfije.

Uporaba funkcije maske nadgrajene resničnosti

- 1 Aktivirajte kamero.
- 2 Tapnite , nato izberite .
- 3 S kamero pokažite na obraz in izberite masko, ki jo želite uporabiti.
- 4 Če želite posneti fotografijo, najprej tapnite , da skrijete vse maske, in nato še .
- 5 Če želite znova prikazati vse vrste mask, poišete obraz v barvnem zaslonu, prikazanem v iskalu kamere, in nato tapnite .

Prenašanje programov za kamero

Iz trgovine Google Play™ ali drugih virov lahko prenesete brezplačne ali plačljive programe za kamero. Preden vsebino za nete prenašati, se prepričajte, da imate delujočo internetno povezavo. Najbolje je, da imate povezavo Wi-Fi®, saj se boste tako izognili dodatnim stroškom prenosa podatkov.

Prenašanje programov za kamero

- 1 Odprite program za kamero.
- 2 Tapnite  in nato **PRENOSLJIVO**.
- 3 Izberite program, ki ga želite prenesti, in sledite navodilom za dokončanje namestitve.

Hitri zagon

Z nastavitvami hitrega zagona lahko zaženete kamero, tudi če je zaslon zaklenjen.

Samo zaženi

Če omogočite to nastavitev, lahko zaženete kamero pri zaklenjenem zaslonu tako, da pritisnete in pridržite tipko kamere.

Zaženi in zajemi

Če omogočite to nastavitev, lahko zaženete kamero in samodejno zajamete fotografijo pri zaklenjenem zaslonu tako, da pritisnete in pridržite tipko kamere.

Zaženi in posnemi video

Če omogočite to nastavitev, lahko zaženete kamero in zajamete videoposnetek pri zaklenjenem zaslonu tako, da pritisnete in pridržite tipko kamere.

Izklopljeno

Zemljepisni podatki

Označite fotografije s podrobnostmi o tem, kje so bile posnete.

Zajem na dotik

Z dotikom zaslona kamere točno določite območje izostritve. Fotografija se posname, takoj ko umaknete prst zaslona.

Mrežne črte

V iskalu kamere lahko vklopite ali izklopite mrežne črte.

Zvok

Vklopite ali izklopite zvok zaklopa.

Shranjevanje podatkov

Svoje podatke lahko shranite na izmenljivo kartico SD ali v notranji pomnilnik naprave.

Notranji pomnilnik

Fotografije ali videoposnetki so shranjeni v pomnilnik naprave.


Kartica SD

Fotografije ali videoposnetki so shranjeni na kartico SD.


Touch Block

Zaslon na dotik lahko onemogočite in tako preprečite, da bi se zaslon nenamerno dotaknili pri uporabi kamere.

Svetlost in barva

Svetlost in barvo lahko ročno prilagajate, ko je prikazana ikona za svetlost in barvo .

Ravnovesje beline

S to nastavitvijo, ki je na voljo le v načinu zajema **Ročno**, prilagodite ravnovesje beline glede na svetlobne pogoje. Osvetlitev lahko tudi ročno prilagodite v obsegu od -2.0 EV do +2.0 EV. Svetlost slike lahko povečate ali zmanjšate skupni čas osvetlitve tako, da tapnete kontrolnik plus oz. minus, ko je prikazana ikona za nastavitev ravnovesja beline .



Samodejno

Barvno ravnovesje samodejno prilagodi svetlobnim pogojem.



Žarnica

Prilagajanje barvnega ravnovesja za toplo osvetlitev, na primer pod žarnicami.



Fluorescent. svetl.

Barvno ravnovesje prilagodi fluorescentni osvetlitvi.



Dnevna svetloba

Barvno ravnovesje prilagodi sonni svetlobi na prostem.



Oblačno

Barvno ravnovesje prilagodi oblačnemu vremenu.

Nastavitve fotoaparata

Prilagajanje nastavitvev fotoaparata

- 1 Aktivirajte kamero.
- 2 Če želite prikazati vse nastavitve, tapnite
- 3 Izberite nastavitve, ki jo želite prilagoditi, in jo po želji uredite.

Pregled nastavitvev fotoaparata

Ločljivost

Preden posnamete fotografijo, izberite zeleno ločljivost slik in razmerje širina/višina. Za fotografijo z višjo ločljivostjo potrebujete več pomnilnika.

23MP

5520×4140(4:3)

Ločljivost 23 milijonov slikovnih pik z razmerjem širina/višina 4 : 3. Primerno za fotografije, ki si jih želite ogledati na zaslonih, ki niso širokozaslonski, ali jih natisniti v veliki ločljivosti.

20MP

5984×3366(16:9)

Ločljivost 20 milijonov slikovnih pik z razmerjem širina/višina 16 : 9. Primerno za fotografije, ki si jih želite ogledati na širokozaslonskih zaslonih.

8MP

3264×2448(4:3)

Ločljivost 8 milijonov slikovnih pik z razmerjem širina/višina 4 : 3. Primerno za fotografije, ki si jih želite ogledati na zaslonih, ki niso širokozaslonski, ali jih natisniti v veliki ločljivosti.

8MP

3840×2160(16:9)

Ločljivost 8 milijonov slikovnih pik z razmerjem širina/višina 16 : 9. Primerno za fotografije, ki si jih želite ogledati na širokozaslonskih zaslonih.

3MP

2048×1536(4:3)

Ločljivost 3 milijonov slikovnih pik z razmerjem širina/višina 4 : 3. Primerno za fotografije, ki si jih želite ogledati na zaslonih, ki niso širokozaslonski, ali jih natisniti v veliki ločljivosti.

2MP

1920×1080(16:9)

Ločljivost 2 milijonov slikovnih pik z razmerjem širina/višina 16 : 9. Primerno za fotografije, ki si jih želite ogledati na širokozaslonskih zaslonih.

Samosprožilec

S samosprožilec lahko posnamete fotografijo, ne da bi držali napravo. To funkcijo uporabite za snemanje samoportretov ali skupinskih fotografij, na katerih je lahko vsakdo. Samosprožilec lahko uporabite tudi za to, da preprečite tresenje kamere.

Vklop (10 s)

Nastavite zamik za 10 s, torej ko tapnete zaslon kamere in dokler fotografija ni posneta.

Vklop (2 s)

Nastavite zamik za 2 s, torej ko tapnete zaslon kamere in dokler fotografija ni posneta.

Vklop (0,5 s)

Nastavite zamik za polovico sekunde, torej ko tapnete zaslon kamere in dokler fotografija ni posneta.

Izklopljeno

Snemanje fotografije se za ne, ko tapnete zaslon kamere.

Smile Shutter™

e želite dolo iti, na kakšen nasmeh se kamera odzove, preden posname fotografijo, uporabite funkcijo Smile Shutter™.

Način ostrenja

Funkcija ostrenja nadzira, kateri del fotografije bo oster. Ko je vklju eno stalno samodejno ostrenje, kamera še naprej prilagaja ostrenje tako, da obmo je v okvirju izostritve ostane izostreno.

Enkratno sam. ostrenje

Kamera samodejno izostri izbrani predmet snemanja. Stalno samodejno ostrenje je vklopljeno. Dotaknite se zaslona kamere in ga pridržite, dokler okvir za izostritev ne spremeni barve, kar ozna uje, da je izostritev nastavljena. Fotografija se posname, ko spustite prst.

Več. samod. ostrenje

Kamera samodejno izostri ve obmo ij na sliki. Dotaknite se zaslona kamere in ga pridržite, dokler okvir za izostritev ne spremeni barve, kar ozna uje, da je izostritev nastavljena. Fotografija se posname, ko spustite prst. Stalno samodejno ostrenje je izklopljeno.

Zaznavanje obraza

Kamera samodejno zazna do pet obrazov, ki jih ozna ujejo okvirji na zaslonu. Kamera samodejno izostri najbližji obraz. Izberete lahko tudi obraz, ki ga želite izostriti, in sicer tako, da obraz tapnete na zaslonu. Ko tapnete zaslon kamere, barven okvir prikazuje, kateri obraz je izbran in izostren. Zaznavanja obraza ni mogo e uporabiti za vse vrste prizoriš . Stalno samodejno ostrenje je vklopljeno.

Ostrenje na dotik

Dotaknite se obmo ja na zaslonu kamere, ki ga želite izostriti. Stalno samodejno ostrenje je izklopljeno. Dotaknite se zaslona kamere in ga pridržite, dokler okvir za izostritev ne spremeni barve, kar ozna uje, da je izostritev nastavljena. Fotografija se posname, ko spustite prst.

Sledenje predmeta

V iskalu izberete predmet tako, da se ga dotaknete, kamera pa mu nato sledi.

- ! Ta nastavev je na voljo le v na inu zajema **Ročno**.

HDR

Nastavev HDR (fotografija z visokim dinami nim razponom) uporabite za fotografiranje pri mo ni osvetlitvi v ozadju ali v pogojih z ostrim kontrastom. HDR kompenzira izgubo podrobnosti in omogo a sliko, na kateri so vidni tako temni kot tudi svetli deli.

- ! Ta nastavev je na voljo le v nastavitvah **Ravnesje beline** na ina snemanja **Ročno**.

ISO

Zamegljenost slike, ki je nastala zaradi temnih pogojev ali predmetov v gibanju, lahko zmanjšate tako, da pove ate ob utljivost ISO. Višjo vrednost ob utljivosti ISO lahko izberete tudi, e želite posneti svetlo sliko v temnih pogojih.

Samodejno

Samodejno nastavi ob utljivost ISO.

50

Ob utljivost ISO nastavi na 50.

100

Ob utljivost ISO nastavi na 100.

200

Ob utljivost ISO nastavi na 200.

400

Ob utljivost ISO nastavi na 400.

800

Ob utljivost ISO nastavi na 800.

1600

Ob utljivost ISO nastavi na 1600.

3200

Ob utljivost ISO nastavi na 3200.

- ! Ta nastavek je na voljo le v načinu zajema **Ročno**.

Merjenje svetlobe

Ta funkcija z merjenjem količine svetlobe, ki pada na sliko, ki jo želite posneti, samodejno določi dobro uravnoteženo osvetlitev.

Sredina

Izmeri svetlobo v središču slike in določi osvetlitev glede na svetlost tamkajšnjega motiva.

Točka

Prilagodi osvetlitev na zelo majhnem delu slike, ki jo želite posneti.

Obraz

Izmeri količino svetlobe na obrazu in prilagodi osvetlitev tako, da obraz ni niti pretemen niti presvetel.

Večkratno

Razdeli sliko na več področij in izmeri svetlobo vsakega področja, da določi dobro uravnoteženo osvetlitev.

- ! Ta nastavek je na voljo le v načinu zajema **Ročno**.

Stabilizator slike

Pri snemanju fotografije je napravo včasih težko držati pri miru. Stabilizator vam pomaga tako, da odpravi posledice rahlega premikanja roke.

- ! Ta nastavek je na voljo le v načinu zajema **Ročno**.

Predogled

Takoj ko posnamete fotografije, lahko prikažete njihov predogled.

Neomejeno

Predogled fotografije ali videoposnetka se prikaže, ko ga posnamete.

5 sekund

Predogled fotografije ali videoposnetka se prikaže za 5 sekunde, ko ga posnamete.

3 sekunde

Predogled fotografije ali videoposnetka se prikaže za 3 sekunde, ko ga posnamete.

Uredi

Ko posnamete fotografijo ali videoposnetek, se ta odpre v načinu za urejanje.


Izklopljeno

Ko posnamete fotografijo ali videoposnetek, se ta shrani, predogled pa ni na voljo.

Prepoznavanje obraza

Program Kamera lahko prepozna obraze, tako da iskalo kamere samodejno izostri prikazane obraze.





Bliskavica

Uporabite bliskavico pri snemanju fotografij, kadar so pogoji osvetlitve slabi ali pa je osvetljeno ozadje. Ko na zaslonu kamere tapnete ikono bliskavice , so na voljo te možnosti:




















Samodejno

Kamera samodejno določi, ali pogoji osvetlitve zahtevajo uporabo bliskavice.

-  **Vklopi bliskavico**
e je ozadje svetlejšje od motiva, uporabite to nastavitvev. Odstrani neželene temne sence.
-  **Zmanjš. uč. rdečih oči**
Zmanjša u inek rde ih o i pri fotografiranju.
-  **Izklopljeno**
Bliskavica je izklopljena. V asih je kakovost fotografije boljša brez bliskavice, tudi e so svetlobni pogoji slabi. Za uspešno fotografiranje brez bliskavice morate imeti mirno roko. e ne želite ustvariti zamegljene fotografije, uporabite samosprožilec.
-  **Svetilka**
Bliskavica se vklopi ob fotografiranju.

Izbira prizorišča

S funkcijo izbire prizoriš a lahko hitro nastavite kamero za pogoste prizore z vnaprej oblikovanimi prizoriš i. Kamera namesto vas dolo i številne nastavitve, ki so ustrezne za dolo eno prizoriš e, in tako zagotovi najboljšo kakovost fotografije.

-  **SCN Izklopljeno**
Funkcija izbire prizoriš a je izklopljena in lahko obi ajno fotografirate.
-  **Nežna polt**
Fotografirajte obraze z u inkom izboljšane lepote.
-  **Mehko fotografiranje**
Uporabljajte za fotografije s svetlim ozadjem.
-  **Prep. zamazanosti zaradi gibanja**
Uporabljajte za minimiziranje tresenja kamere, ko fotografirate v slabše osvetljenem okolju.
-  **Pokrajina**
Uporabljajte za leže e fotografije. Kamera izostri oddaljene predmete.
-  **Popravljanje osvetlitve HRD**
Uporabljajte za izboljšanje podrobnosti na zelo kontrastnih posnetkih. Vgrajeno popravljanje osvetlitve v ozadju analizira sliko in jo samodejno prilagodi ter tako omogo a odli no osvetljen posnetek.
-  **Nočni portret**
Uporabljajte za fotografiranje portretov pono i ali v slabo osvetljenih okoljih. Zaradi daljšega asa osvetlitve morate kamero držati pri miru ali pa jo postaviti na trdno površino.
-  **Nočni prizor**
Uporabljajte za no ne fotografije ali v slabo osvetljenih okoljih. Zaradi daljšega asa osvetlitve morate kamero držati pri miru ali pa jo postaviti na trdno površino.
-  **Prostoročni mrak**
Uporabljajte za fotografije pri majhni svetlobi brez stojala in z zmanjšanim šumom ter zameglitvijo.
-  **Visoka občutljivost**
Uporabljajte za fotografije brez bliskavice v slabo osvetljenih okoljih. Zmanjša zameglitev.
-  **Gurman**
Uporabljajte za fotografije hrane pri jasni svetlobi.
-  **Hišni ljubljjenček**
Uporabljajte za fotografije ljubljen kov. Zmanjša zameglitev in u inek rde ih o i.
-  **Plaža**
Uporabljajte za fotografije obale ali jezera.
-  **Sneg**
Uporabljajte v svetlih okoljih, da se izognete preosvetljenim fotografijam.
-  **Zabava**
Uporabljajte za fotografiranje v notranjih slabo osvetljenih okoljih. Prizoriš e izkoristi notranjo svetlobo ozadja ali sve . Zaradi daljšega asa osvetlitve morate kamero držati pri miru ali pa jo postaviti na trdno površino.
-  **Šport**
Uporabljajte za fotografiranje hitro premikajo ih se predmetov. Kratek as osvetlitve zmanjša zamegljenost zaradi gibanja.
-  **Dokument**
Uporabljajte za fotografiranje besedil ali risb. S tem pove ate in izostrite kontrast fotografije.







Ognjemet

Uporabljajte za fotografiranje ognjemetov v vsem sijaju.

- ! Ta nastavev je na voljo le v načinu zajema **Ročno**.

Nastavitve videokamere

Prilagajanje nastavitve videokamere

- 1 Aktivirajte kamero.
- 2 Tapnite , nato izberite .
- 3 Če videokamera ni izbrana, tapnite .
- 4 Če želite prikazati vse nastavitve, tapnite .
- 5 Izberite nastavev, ki jo želite prilagoditi, nato pa jo spremenite.

Pregled nastavitve videokamere

Ločljivost videoposnetka

Prilagodite ločljivost videoposnetkov različnim oblikam zapisov.

Polni HD (30 okvirov/s)

1920×1080(16:9)

Oblika zapisa Full HD (polna visoka ločljivost) s 30 sliicami/sekundo in razmerjem širina/višina 16:9.

Polni HD (60 okvirov/s)

1920×1080(16:9)

Oblika zapisa Full HD (polna visoka ločljivost) s 60 sliicami/sekundo in razmerjem širina/višina 16:9.

HD

1280×720(16:9)

Oblika zapisa HD (visoka ločljivost) z razmerjem širina/višina 16:9.

VGA

640×480(4:3)

Oblika zapisa VGA z razmerjem širina/višina 4:3.

Sporočilo MMS

Snemanje videoposnetkov, ki so primerni za pošiljanje prek sporočila MMS. Čas snemanja za to obliko zapisa videoposnetka je omejen, tako da ga je mogoče poslati prek sporočila MMS.

- ! Ta nastavev je na voljo le v načinu zajema **Ročno**.

Samosprožilec

S samosprožilec lahko posnamete videoposnetke, ne da bi držali napravo. Uporabljajte ga za snemanje videoposnetkov skupine, kjer so lahko prikazani vsi. Samosprožilec lahko uporabite tudi za to, da se izognete tresenju kamere med snemanjem videoposnetka.

Vklop (10 s)

Nastavite zamik za 10 s, torej ko tapnete zaslon kamere in dokler se video ne začne snemati.

Vklop (2 s)

Nastavite zamik za 2 s, torej ko tapnete zaslon kamere in dokler se video ne začne snemati.

Vklop (0,5 s)

Nastavite zamik za polovico sekunde, torej ko tapnete zaslon kamere in dokler se videoposnetek ne začne snemati.

Izklopljeno

Snemanje videoposnetka se začne, takoj ko tapnete zaslon kamere.

Smile Shutter™ (videoposnetek)

Če želite določiti, na kakšen nasmeh se kamera odzove, preden posname fotografijo, uporabite funkcijo Smile Shutter™.

Način ostrenja

Nastavitev ostrenja nadzira, kateri del videoposnetka bo izostren. Ko je vključeno stalno samodejno ostrenje, kamera še naprej prilagaja ostrenje tako, da območje znotraj belega okvirja izostritve ostane izostreno.

Enkratno sam. ostrenje

Kamera samodejno izostri izbrani predmet snemanja. Stalno samodejno ostrenje je vklopljeno.

Zaznavanje obraza

Kamera samodejno zazna do pet obrazov, ki jih označujejo okvirji na zaslonu. Kamera samodejno izostri najbližji obraz. Izberete lahko tudi obraz, ki ga želite izostriti, in sicer tako, da obraz tapnete na zaslonu. Ko tapnete zaslon kamere, rumen okvir prikazuje, kateri obraz je izbran in izostren. Zaznavanja obraza ni mogoče uporabiti za vse vrste prizorišč. Stalno samodejno ostrenje je vklopljeno.

Sledenje predmeta

V iskalu izberete predmet tako, da se ga dotaknete, kamera pa mu nato sledi.

! Ta nastavitev je na voljo le v načinu zajema **Ročno**.

Merjenje svetlobe

Ta funkcija z merjenjem količine svetlobe, ki pada na sliko, ki jo želite posneti, samodejno določi dobro uravnoteženo osvetlitev.

Sredina

Izmeri svetlobo v središču slike in določi osvetlitev glede na svetlost tamkajšnjega motiva.

Točka

Prilagodi osvetlitev na zelo majhnem delu slike, ki jo želite posneti.

Obraz

Izmeri količino svetlobe na obrazu in prilagodi osvetlitev tako, da obraz ni niti pretemen niti presvetel.

Večkratno

Razdeli sliko na več področij in izmeri svetlobo vsakega področja, da določi dobro uravnoteženo osvetlitev.

! Ta nastavitev je na voljo le v načinu zajema **Ročno**.

SteadyShot™

Pri snemanju videoposnetka je napravo včasih težko držati pri miru. Stabilizator pomaga tako, da odpravi posledice rahlega premikanja roke.

Pametna stabilizacija

Aktivirajte to možnost, če želite odpraviti splošna in malenkostna tresenja.

Standardno

Aktivirajte to možnost, če želite odpraviti hitra tresenja kamere.

Izklopljeno

Stabilizator je izklopljen.

Mikrofon

Izberite, ali želite med snemanjem videoposnetka zajemati tudi zvoke iz okolice.

Predogled

Takoj ko posnamete videoposnetek, lahko prikažete njegov predogled.

Vklopljeno

Predogled videoposnetka se prikaže, ko ga posnamete.




Uredi

Ko ga posnamete, se videoposnetek odpre v načinu za urejanje.

Izklopljeno

Ko posnamete videoposnetek, se shrani brez predogleda.

Bliskavica

Uporabite bliskavico za snemanje videoposnetkov pri slabi svetlobi in osvetlitvi v ozadju. Ikona bliskavice videa  je na voljo le na zaslonu videokamere. V  asih je lahko kakovost videoposnetka boljša brez osvetlitve, tudi  e so pogoji osvetlitve slabi.








Vklopljeno



Izklopljeno

Izbira prizorišča

S funkcijo izbire prizoriš  a lahko hitro nastavite kamero za pogoste prizore z vnaprej oblikovanimi videoprizoriš  i. Kamera namesto vas dolo  i številne nastavitve, ki so ustrezne za dolo  eno prizoriš  e, in tako zagotovi najboljšo kakovost videoposnetka.

SCN Izklopljeno

Funkcija izbire prizoriš  a je izklopljena in lahko obi  ajno snemate videoposnetke.



Mehko fotografiranje

Uporabljajte za snemanje videoposnetkov s svetlim ozadjem.










Pokrajina

Uporabljajte za videoposnetke pokrajin. Kamera izostri oddaljene predmete.



Noč

 e je vklopljena, funkcija pove  a ob  utljivost na svetlobo. Uporabljajte v slabo osvetljenih okoljih. Videoposnetki hitro premikajo  ih se predmetov bodo morda zamegljeni. Roko zadržite pri miru ali pa uporabite stojalo.  e so pogoji osvetlitve dobri, izklopite no  ni na  in, saj boste s tem izboljšali kakovost videoposnetka.



Plaža

Uporabite za videoposnetke obale ali jezera.





Sneg

Uporabljajte v svetlih okoljih, da se izognete videoposnetkom s predolgim  asom odprtja zaslonke.






Šport

Uporabljajte za videoposnetke hitro premikajo  ih se predmetov. Kratek  as osvetlitve zmanjša zamegljenost zaradi gibanja.



Zabava

Uporabljajte za videoposnetke v notranjih slabo osvetljenih okoljih. Prizoriš  e izkoristi notranjo svetlobo ozadja ali sve  . Videoposnetki hitro premikajo  ih se predmetov bodo morda zamegljeni. Roko zadržite pri miru ali pa uporabite stojalo.

 Ta nastavev je na voljo le v na  inu zajema **Ročno**.

Fotografije in videoposnetki v programu Album

Ogled fotografij in videoposnetkov

V programu Album si oglejte fotografije in predvajajte videoposnetke, ki ste jih posneli s kamero, ali pa pogledajte sorodno vsebino, ki ste jo shranili v napravo. Vse fotografije in videoposnetki so prikazani v časovno urejeni mreži.



- 1 Tapnite ikono, da odprete meni za etnega zaslona v programu Album
- 2 Ogled diaprojekcije vseh slik ali tistih, ki ste jih dodali med priljubljene
- 3 Podrsnite z levega roba zaslona, da odprete meni za etnega zaslona v programu Album
- 4 Datumski obseg elementov v trenutni skupini
- 5 Tapnite fotografijo ali videoposnetek, da ga odprete v celozaslonskem pogledu
- 6 Za ogled vsebine se premaknite navzgor ali navzdol

Ogled fotografij in videoposnetkov

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite ☰.
 - 2 Poiš ite in tapnite **Album**.
 - 3 Tapnite fotografijo ali videoposnetek, ki si ga želite ogledati. e ste pozvani, tapnite ▶ > **Videoposnetek** > **SAMO ENKRAT**.
 - 4 e želite prikazati naslednjo fotografijo ali videoposnetek, podrsajte levo. e si želite ogledati prejšnjo fotografijo ali videoposnetek, podrsajte desno.
- ! e želite spremeniti program, ki ste ga izbrali za privzetega za predvajanje videoposnetkov, tapnite **Nastavitve** > **Programi** in podrsajte do zavihka **Vse**, nato izberite program in v razdelku **Privzeto zaženi** tapnite **POČISTI PRIVZETE NASTAVITVE**.
- 💡 e se usmerjenost zaslona ne spremeni samodejno, ko obrnete napravo, tapnite **Zasukaj vsebino zaslona** v razdelku **Nastavitve** > **Zaslon** > **Ko se naprava zasuka**.


Spreminjanje velikosti sličic

- Ko si v programu Album ogledujete slike fotografij in videoposnetkov, razširite dva prsta narazen, e jih želite pove ati, ali pa ju stisnite skupaj, e jih želite pomanjšati.


Povečava fotografije

- Ko gledate fotografijo, razširite dva prsta narazen, e jo želite pove ati, ali pa ju stisnite skupaj, e jo želite pomanjšati.


Ogled diaprojekcije fotografij

- 1 Medtem ko si ogledujete fotografijo, tapnite zaslon, da se prikažejo orodne vrstice nato pa tapnite  > **Diaprojekcija** za začetek predvajanja vseh fotografij v albumu.
- 2 Če želite končati diaprojekcijo, tapnite fotografijo.

Predvajanje videoposnetkov

- 1 V programu Album poiščite in tapnite videoposnetek, ki ga želite predvajati.
- 2 Tapnite  in nato še **Videoposnetek** > **SAMO ENKRAT**.
- 3 Če kontrolniki za predvajanje niso prikazani, tapnite zaslon, da jih prikažete. Če želite kontrolnike skriti, znova tapnite zaslon.

Prekinjanje videoposnetka

- 1 Ko se predvaja video, tapnite zaslon, če želite prikazati ukaze.
- 2 Tapnite .

Previjanje videoposnetkov naprej in nazaj

- 1 Ko se predvaja video, tapnite zaslon, če želite prikazati ukaze.
- 2 Povlecite oznako vrstice napredovanja v levo za previjanje nazaj ali desno za previjanje naprej.

Prilagajanje glasnosti predvajanja videoizrezka


- Pritisnite tipko za glasnost.

Souporaba in upravljanje fotografij in videoposnetkov


Fotografije in videoposnetke, ki ste jih shranili v napravo, lahko souporabite. Lahko pa jih tudi upravljate, in sicer na več načinov. S fotografijami lahko na primer delate v paketih, brišete fotografije in jih dodajte stikom. Če imate v napravi shranjenih veliko fotografij, priporočamo, da jih občasno prenesete v zunanjo napravo za shranjevanje, da preprečite nepredvidljivo izgubo podatkov. S tem tudi sprostite prostor v napravi. Preberite razdelek *Upravljanje datotek z zunanjo napravo* na strani 142.

- ! Elementov, ki so zaščiteni z avtorskimi pravicami, morda ne bo mogoče kopirati, poslati ali prenesti. Prav tako nekaterih elementov morda ne bo mogoče poslati, če je velikost datoteke prevelika.


Souporaba fotografije ali videoposnetka

- 1 Tapnite Album, poiščite in tapnite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite souporabiti.
- 2 Tapnite zaslon, da prikažete orodne vrstice, in nato tapnite .
- 3 Tapnite program, s katerim želite souporabiti fotografijo, in sledite korakom za pošiljanje.


Uporaba fotografije kot slike stika

- 1 Med ogledovanjem fotografije tapnite zaslon za prikaz orodnih vrstic, nato pa tapnite  > **Uporabi kot** > **Slika stika**.
- 2 Izberite stik, nato pa po želji uredite fotografijo.
- 3 Tapnite **Dokončano**.


Uporaba fotografije za ozadje

- 1 Med ogledovanjem fotografije tapnite zaslon za prikaz orodnih vrstic, nato pa tapnite  > **Uporabi kot** > **Ozadje**.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.


Sukanje fotografije

- 1 Med ogledovanjem fotografije tapnite zaslon za prikaz orodnih vrstic, nato pa tapnite .
- 2 Izberite **Zasukaj**. Fotografija se shrani v novi usmerjenosti.

Brisanje fotografije ali videoposnetka

- 1 Med ogledovanjem fotografije tapnite zaslon za prikaz orodnih vrstic, nato pa tapnite .
- 2 Tapnite **Izbríši**.


Delo s paketi fotografij ali videoposnetkov v programu Album

- 1 Pri ogledu sli ic fotografij in videoposnetkov v programu Album se dotaknite elementa in ga pridržite, dokler ga ne ozna ite.
- 2 Tapnite druge elemente, s katerimi želite delati, da jih izberete. e želite izbrati vse elemente, tapnite ; nato pa še **Izberi vse**.
- 3 Izbrane elemente urejajte z orodji v orodni vrstici.

Analiziranje fotografij z obrazi v programu Album

V svoji napravi lahko analizirate fotografije z obrazi. Ko omogo ite funkcijo analize fotografij, ta ostane vklopljena, nove fotografije pa se analizirajo med dodajanjem. Po kon ani analizi lahko fotografije dolo ene osebe združite v eno mapo.


Vklop funkcije za analizo fotografij

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Album**.
- 3 Levi rob za etnega zaslona programa Album povlecite na desno in tapnite **Obrazi**. Vse fotografije v napravi bodo analizirane in razvrš ene v mapo »Neimenovani obrazi«.

Poimenovanje obraza

- 1 Na ploš ici **Obrazi**, tapnite mapo **Obrazi brez imen** in poiš ite mapo **Drugi obrazi** ter izberite obraz, ki ga želite poimenovati.
- 2 Tapnite **Dodajte ime**.
- 3 Vnesite ime in tapnite **Dokončano > Dodaj novo osebo**.


Urejanje imen obrazov

- 1 Ko si v celozaslonskem pogledu ogledujete obraz, tapnite zaslon, da prikazete orodne vrstice, in nato še  > **Urejanje oznak imen**.
- 2 Tapnite **V redu**.
- 3 Tapnite ime obraza, ki ga želite urediti.
- 4 Uredite ime in tapnite **Dokončano > Dodaj novo osebo**.




Urejanje fotografij v programu Urejevalnik fotografij

Fotografije, ki ste jih posneli s kamero, lahko uredite in na njih uporabite različne u inke. Spremenite lahko u inke svetlobe. Ko shranite spremenjeno fotografijo, izvirna in nespremenjena različica fotografije še vedno ostane v vaši napravi.

Urejanje fotografije

- Med ogledovanjem fotografije tapnite zaslon za prikaz orodnih vrstic, nato pa tapnite .

Obrezovanje fotografije

- 1 Med ogledovanjem fotografije tapnite zaslon za prikaz orodnih vrstic, nato pa tapnite .
- 2 e ste pozvani, izberite **Urejevalnik fotografij**.
- 3 Tapnite  > **Obreži**.
- 4 Tapnite **Obreži**, da izberete možnost.
- 5 e želite prilagoditi okvir za obrezovanje, se dotaknite in pridržite rob okvirja. Ko kvadratki na robovih izginejo, povlecite navznoter ali navzven in tako spremenite velikost okvirja.
- 6 e želite hkrati spremeniti velikost vseh stranic okvirja za obrezovanje, se dotaknite in pridržite enega od štirih kotov, da kvadratki na robovih izginejo, in nato povlecite okvir.
- 7 e želite okvir za obrezovanje premakniti na drugo območje na fotografiji, se dotaknite okvirja in ga pridržite, nato pa ga povlecite na zeleno mesto.
- 8 Tapnite .
- 9 e želite shraniti kopijo obrezane fotografije, tapnite **Shrani**.


Uporaba posebnih učinkov na fotografiji

- 1 Med ogledovanjem fotografije tapnite zaslon za prikaz orodnih vrstic, nato pa tapnite .
- 2 e ste pozvani, izberite **Urejevalnik fotografij**.
- 3 Tapnite  in izberite eno od možnosti.
- 4 Uredite fotografijo po svojih željah in nato tapnite **Shrani**.

Izboljšanje fotografije z dodatnimi nastavitvami

- 1 Med ogledovanjem fotografije tapnite zaslon za prikaz orodnih vrstic, nato pa tapnite .
- 2 e ste pozvani, izberite **Urejevalnik fotografij**.
- 3 Tapnite  in izberite eno od možnosti.
- 4 e želite shraniti kopijo fotografije, ki ste jo uredili, tapnite **Shrani**.

Prilagajanje nastavitve svetlobe za fotografijo

- 1 Med ogledovanjem fotografije tapnite zaslon za prikaz orodnih vrstic, nato pa tapnite .
- 2 e ste pozvani, izberite **Urejevalnik fotografij**.
- 3 Tapnite  , izberite možnost in uredite po želji.
- 4 e želite shraniti kopijo fotografije, ki ste jo uredili, tapnite **Shrani**.


Nastavitev ravni nasičenosti barv na fotografiji

- 1 Med ogledovanjem fotografije tapnite zaslon za prikaz orodnih vrstic, nato pa tapnite .
- 2 e ste pozvani, izberite **Urejevalnik fotografij**.
- 3 Tapnite  in izberite eno od možnosti.
- 4 e želite shraniti kopijo fotografije, ki ste jo uredili, tapnite **Shrani**.


Urejanje videoposnetkov s programom Ustvarjalnik filmov

Ureajte lahko videoposnetke, ki ste jih posneli s kamero. Videoposnetek lahko na primer skrajšate na določeno dolžino ali prilagodite hitrost predvajanja videoposnetka. Ko shranite urejeni videoposnetek, v napravi obdržite prvotno nespremenjeno različico videoposnetka.


Obrezovanje videoposnetka

- 1 V programu Album poiščite in tapnite videoposnetek, ki ga želite predvajati.
- 2 Tapnite zaslon, da prikazete orodne vrstice, nato pa tapnite  > **Obreži**.
- 3 e želite okvir za obrezovanje premakniti na drug del zaslova, se dotaknite roba okvirja za obrezovanje in ga pridržite ter ga povlecite na zeleno mesto, nato pa tapnite **Uporabi**.
- 4 e želite shraniti kopijo obrezanega videoposnetka, tapnite **Shrani**.

Prilaganje hitrosti predvajanja videoposnetka

- 1 V programu Album poiš ite in tapnite videoposnetek, ki ga želite predvajati.
- 2 Tapnite zaslon, da prikazete orodne vrstice, nato pa tapnite  > **Hitrost**.
- 3 Izberite možnost in se dotaknite roba asovnice in ga pridržite ter povlecite na želeno mesto. Nato tapnite **Uporabi**.
- 4 e želite shraniti kopijo urejenega videoposnetka, tapnite **Shrani**.


Zajem fotografije iz videoposnetka

- 1 V albumu poiš ite in tapnite videoposnetek, ki ga želite predvajati.
- 2 Tapnite zaslon, da prikazete orodne vrstice, in nato tapnite  > **Zajem fotografije**.
- 3 e želite obrezano sli ico premakniti na drug del asovnice, se dotaknite roba obrezane sli ice in pridržite prst na njej, povlecite jo na želeni položaj, nato pa tapnite **Shrani**.

Skriivanje fotografij in videoposnetkov

Z za etnega zaslona programa Album lahko skrijete kateri koli videoposnetek ali fotografijo. e fotografije in videoposnetki niso prikazani na za etnem zaslonu programa Album, si jih lahko ogledate samo v mapi »Skrito«.


Skriivanje fotografije ali videoposnetka

- 1 V programu Album poiš ite in tapnite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite skriti.
- 2 Tapnite zaslon, da prikazete orodne vrstice, in nato tapnite .
- 3 Tapnite **Skrij** > **V redu**.

Ogled skritih fotografij in videoposnetkov


- 1 V programu Album povlecite levi rob za etnega zaslona na desno, nato pa tapnite **Skrito**.
- 2 e si želite ogledati fotografijo ali videoposnetek, ga tapnite.
- 3 e želite prikazati naslednjo fotografijo ali videoposnetek, podrsajte levo. e si želite ogledati prejšnjo fotografijo ali videoposnetek, podrsajte desno.

Razkriivanje fotografije ali videoposnetka

- 1 V programu Album povlecite levi rob za etnega zaslona na desno, nato pa tapnite **Skrito**.
- 2 Tapnite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite razkriti.
- 3 Tapnite zaslon, da prikazete orodne vrstice, in nato tapnite .
- 4 Tapnite **Ne skrij**.

Meni za etnega zaslona v programu Album

V meniju za etnega zaslona v programu Album lahko poiš ete vse svoje fotoalbe, vklju no z albumi s fotografijami in videoposnetki, posnetimi s posebnimi u inki kamere, kot tudi vsebino, ki jo imate v skupni rabi prek storitev, kot so PlayMemories Online, Picasa™ in Facebook. Ko se prijavite v takšne storitve, lahko upravljate vsebino in si ogledujete spletne slike. V programu Album lahko fotografijam dodate tudi geografske oznake, izvajate osnovna opravila urejanja ter delite vsebino prek brezžične tehnologije Bluetooth® in e-pošte.

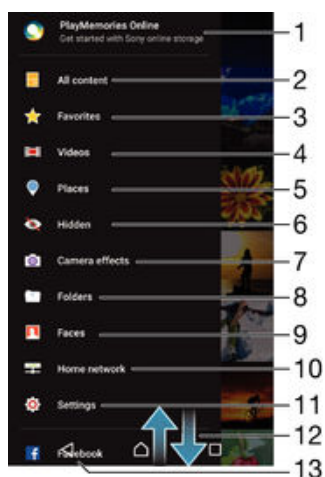

- 1 Prikaz fotografij in videoposnetkov s storitvijo PlayMemories Online
- 2 Nazaj na za etni zaslon programa Album za ogled vse vsebine
- 3 Ogled priljubljenih fotografij in videoposnetkov
- 4 Ogled vseh videoposnetkov, shranjenih v napravi
- 5 Ogled fotografij na zemljevidu ali v pogledu globusa.
- 6 Ogled skritih fotografij in videoposnetkov
- 7 Ogled vseh fotografij in videoposnetkov v napravi, posnetih s posebnimi u inki kamere
- 8 Prikaz vseh fotografij in videoposnetkov, shranjenih v različnih mapah vaše naprave
- 9 Prikaz vseh fotografij z obrazi
- 10 Ogled fotografij in videoposnetkov v napravah v istem omrežju
- 11 Odpiranje menija z nastavitvami za program Album
- 12 Za ogled vsebine se premaknite navzgor ali navzdol
- 13 Prikaz fotografij in videoposnetkov v storitvi Facebook™

! Storitve PlayMemories Online ni na voljo v vseh državah ali regijah.

Prikaz fotografij iz spletnih storitev v programu Album

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite ☰.
- 2 Poiš ite in tapnite **Album**, nato pa povlecite levi rob za etnega zaslona v programu Album na desno.
- 3 Tapnite zeleno spletno storitev in za lažji za etek sledite navodilom na zaslonu. Prikazani so vsi spletni albumi, ki so na voljo in ste jih prenesli v storitev.
- 4 Tapnite kateri koli album za ogled njegove vsebine, nato pa v albumu tapnite fotografijo.
- 5 e želite prikazati naslednjo fotografijo ali videoposnetek, podrsajte levo. e si želite ogledati prejšnjo fotografijo ali videoposnetek, podrsajte desno.

Ogled fotografij na zemljevidu

Postopek dodajanja informacij o lokaciji fotografijam se imenuje tudi zemljepisno ozna evanje. Fotografije si lahko ogledate na zemljevidu in jih ozna ite ter prijateljem in družini pokažete, kje ste bili, ko ste posneli dolo eno fotografijo. Preberite *Dodajanje zemljepisnega položaja fotografijam* na strani 94 .

- ! e ste vklopili zaznavanje lokacije in aktivirali geografske oznake, lahko fotografije neposredno ozna ite za ogled na zemljevidu.



- 1 Ogled fotografij z geografskimi oznakami v pogledu globusa
- 2 Iskanje lokacije na zemljevidu
- 3 Prikaz menijskih možnosti
- 4 Dvotapnite, če želite povežati. Prste povlecite skupaj, če želite pomanjšati. Povlecite, če si želite ogledati različne točke zemljevida
- 5 Skupina fotografij in/ali videoposnetkov, ki imajo geografsko oznako z isto lokacijo
- 6 Slike izbrane skupine fotografij in/ali videoposnetkov. Če si želite element ogledati na celotnem zaslonu, ga tapnite

💡 Če ste na isti lokaciji zajeli več fotografij, se na zemljevidu prikaže samo ena. Skupno število fotografij se prikaže v zgornjem desnem kotu, na primer, 📷. Če si želite ogledati vse fotografije skupine, tapnite naslovno fotografijo, nato pa tapnite eno od slik na dnu zaslona.

Dodajanje geografske oznake fotografiji

- 1 Med ogledovanjem fotografije tapnite zaslon za prikaz orodnih vrstic.
- 2 Tapnite 📍 in nato še **Dodaj zemljepisno oznako**, da odprete zemljevid.
- 3 Tapnite zemljevid, da določite kraj fotografije.
- 4 Če želite ponastaviti kraj fotografije, tapnite novi kraj na zemljevidu.
- 5 Ko končate, tapnite **V redu**.

Ogled fotografij z zemljepisnimi oznakami na zemljevidu

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite 🗺️.
- 2 Poiščite in tapnite **Album**.
- 3 Levi rob začetnega zaslona programa Album povlecite na desno in tapnite **Kraji**.
- 4 Tapnite fotografijo, ki jo želite prikazati na zemljevidu.


Ogled fotografij z zemljepisnimi oznakami na globusu

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite 🗺️.
- 2 Poiščite in tapnite **Album**.
- 3 Levi rob začetnega zaslona programa Album povlecite na desno in tapnite **Kraji** > 🌐.
- 4 Tapnite fotografijo, ki jo želite prikazati na globusu.

Spreminjanje geografske oznake fotografije

- 1 Ko si v programu Album ogledujete fotografijo na zemljevidu, se dotaknite in pridržite fotografijo, dokler njen okvir ne postane moder. Nato tapnite zeleno lokacijo na zemljevidu.
- 2 Tapnite **V redu**.

Spreminjanje pogleda zemljevidov


- Ko si ogledujete zemljevid v programu Album, tapnite , nato pa izberite **Klasičen pogled** ali **Satelitski pogled**.

Videoposnetki

Predvajanje videoposnetkov v programu Videoposnetek

S programom Videoposnetek lahko predvajate filme in drugo videovsebino, ki ste jo shranili ali prenesli v svojo napravo. S programom Videoposnetek lahko pridobite tudi plakate, povzetke zgodb, informacije o zvrsti in podrobnosti o režiserju za vsak film. Filme lahko predvajate tudi v drugih napravah, ki imajo vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem.

- ! Nekaterih oblik zapisa videodatotek ne boste mogli predvajati v programu Videoposnetek.

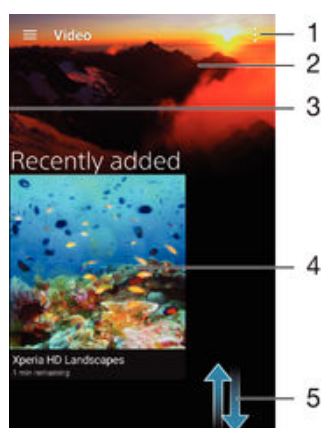

- 1 Oglad menijskih možnosti
- 2 Prikazite nedavno predvajane videoposnetke
- 3 Levi rob zaslona povlecite na desno, da poišete vse prenesene in shranjene videoposnetke
- 4 Tapnite, da predvajate shranjene ali prenesene videoposnetke
- 5 Za ogled vsebine se premaknite navzgor ali navzdol

- ! Sony Entertainment Network s storitvijo PS Video ni na voljo v vseh državah/regijah. Veljajo dodatni pogoji in določila.



Predvajanje videoposnetka v programu Videoposnetek

- 1 Ko imate odprt Zaprta zaslon, tapnite in nato poiščite ter tapnite možnost **Videoposnetek**.
- 2 Poiščite in tapnite videoposnetek, ki ga želite predvajati. Če se videoposnetek ne prikaže na zaslonu, povlecite levi rob zaslona na desno, da odprete meni za Zaprta zaslon v programu Videoposnetek, nato pa poiščite in tapnite videoposnetek, ki ga želite predvajati.
- 3 Če želite prikazati ali skriti ukaze, tapnite zaslon.
- 4 Če želite začasno prekiniti predvajanje, tapnite . Če želite nadaljevati predvajanje, pa tapnite .
- 5 Če želite previti nazaj, povlecite vrstico napredovanja na levo. Če želite omogočiti hitro predvajanje, povlecite vrstico napredovanja na desno.


Predvajanje videoposnetka v zunanji napravi

- 1 Med predvajanjem videoposnetka, tapnite zaslon, če želite prikazati ukaze.
- 2 Tapnite > **Throw**.
- 3 Izberite zunanjo napravo, v kateri boste predvajali videoposnetek. Če ni na voljo nobena zunanja naprava, sledite navodilom na zaslonu za dodajanje naprave.


Spreminjanje nastavitev v programu Videoposnetek

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite  in nato poiš ite ter tapnite možnost **Videoposnetek**.
- 2 Tapnite  > **Nastavitve** in po želji spremenite nastavitve.

Spreminjanje nastavitev zvoka med predvajanjem videoposnetka

- 1 Med predvajanjem videoposnetka tapnite zaslon, da se prikažejo ukazi.
- 2 Tapnite  > **Nastavitve zvoka** in po želji spremenite nastavitve.
- 3 Ko kon ate, tapnite **V redu**.

Skupna raba videoposnetka

- 1 Ko se predvaja videoposnetek, tapnite ; nato pa tapnite **Skupna raba**.
- 2 Tapnite program, ki ga želite uporabiti za skupno rabo izbranega videoposnetka, in nato sledite ustreznim navodilom za pošiljanje videoposnetka.



Prenašanje videoposnetkov v napravo

Preden za nete uporabljati program Videoposnetek, priporo amo, da iz naprav, kot je ra unalnik, v svojo napravo prenesete filme, TV-oddaje in ostalo videovsebino. Vsebino lahko prenesete na ve na inov:


- Priklu ite napravo na ra unalnik s kablom USB in nato povlecite in spustite videodatoteke neposredno v program za upravljanje datotek v ra unalniku. Preberite razdelek *Upravljanje datotek z ra unalnikom* na strani 142 .
- e imate ra unalnik s sistemom Windows, lahko organizirate vsebino in prenašate videodatoteke iz ra unalnika v svojo napravo s programom Media Go™ družbe Sony. e želite izvedeti ve in prenesti program Media Go™, obiš ite spletno mesto <http://mediago.sony.com/enu/features>.
- e imate ra unalnik Apple® Mac®, pa lahko za prenos videodatotek iz programa iTunes v svojo napravo uporabite program Sony Bridge for Mac. e želite izvedeti ve in prenesti program Sony Bridge for Mac, obiš ite spletno mesto www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.

Upravljanje videovsebine


Ročno pridobivanje informacij o filmu

- 1 Prepri ajte se, da ima naprava vzpostavljeno aktivno podatkovno povezavo.
 - 2 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite  in nato poiš ite ter tapnite možnost **Videoposnetek**.
 - 3 Levi rob zaslona povlecite na desno, da odprete meni za etnega zaslona v programu Videoposnetek, nato pa med razli nimi kategorijami izberite datoteko videoposnetka, o kateri želite pridobiti informacije.
 - 4 Dotaknite se in pridržite sli ico videoposnetka ter nato tapnite **Poišči informacije**.
 - 5 V polje za iskanje vnesite klju ne besede za videoposnetek in tapnite tipko za potrditev na tipkovnici. Vsi zadetki so prikazani na seznamu.
 - 6 Izberite rezultat iskanja in tapnite **Dokončano**. Pri ne se prenos informacij.
- ! Informacije o novih dodanih videoposnetkih lahko samodejno pridobite vsaki , ko zaženete program Videoposnetek, in sicer tako, da v meniju z nastavitvami aktivirate gumb **Pridob. podrobnosti videa**.
-  e prenesene informacije niso pravilne, znova zaženite iskanje z drugimi klju nimi besedami.

Čiščenje podatkov o videoposnetku

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite  in nato poiš ite ter tapnite možnost **Videoposnetek**.
- 2 Levi rob zaslona povlecite na desno, da odprete za etni zaslon programa Videoposnetek in med razli nimi kategorijami poiš ite datoteko videoposnetka, ki jo želite urediti.
- 3 Dotaknite se in pridržite sli ico videoposnetka ter nato tapnite **Počisti informacije**.


Brisanje videoposnetka

- 1 Ko imate odprt za etni zaslon, tapnite , nato pa poiš ite in tapnite **Videoposnetek**.
- 2 Levi rob zaslona povlecite na desno, da odprete za etni zaslon programa Videoposnetek, nato pa med različnimi kategorijami izberite datoteko videoposnetka, ki jo želite izbrisati.
- 3 Dotaknite se in pridržite sli ico videoposnetka, nato pa v prikazanem seznamu tapnite **Izbriši**.
- 4 Znova tapnite **Izbriši**, da potrdite.



Ustvarjalnik filmov

S programom Ustvarjalnik filmov naprave Xperia™ lahko iz obstoje ih fotografij in videoposnetkov ustvarjate kratke videoposnetke do 30 s. Program samodejno dolo i asovnico in ustvari film. Tako lahko izbere fotografije in videoposnetke iz izleta v soboto popoldan ali iz obi ajnega sedemdnevnega obdobja ter za vas ustvari film. Ko je film z vrhunci ustvarjen, prejmete obvestilo. Nato ga lahko uredite po potrebi. Uredite lahko naslov, izbrisete prizoriš a, spremenite glasbo ali dodate ve fotografij oz. videoposnetkov.


Odpiranje Ustvarjalnika filmov

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
 - 2 Poiš ite in tapnite **Movie Creator**.
- ! e v napravi nimate shranjenega nobenega videoposnetka ali fotografije, funkcije Ustvarjalnika filmov ne bodo na voljo.



Ročno ustvarjanje označenega filma

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Movie Creator**.
- 3 Tapnite  > **Ustvari nov** > **Izberite slike in/ali video**.
- 4 Dotaknite se elementa in pridržite prst na njem, da postane ozna en, nato pa tapnite druge elemente, ki jih želite dodati, da jih izberete.
- 5 Tapnite **Odpri**. e želite urediti ozna en film, tapnite **Ogled zgodbe**, nato pa ga uredite z orodji v orodni vrstici.

Izbris označenega filma

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Movie Creator**.
- 3 Premaknite se do filma, ki ga želite izbrisati, nato pa tapnite **Izbriši**.
- 4 Znova tapnite **Izbriši**, da potrdite.

Izklop obvestil programa Ustvarjalnik filmov

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Movie Creator**.
- 3 Tapnite : Nastavitve in deaktivirajte Obvestila.

Onemogočanje Ustvarjalnika filmov

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Programi** > **Vse**.
- 3 Poiš ite in tapnite **Movie Creator** > **Onemogoči**.

Storitev PS Video

S storitvijo PS Video si lahko izposojate in kupujete filme ali TV-oddaje, ki jih lahko predvajate v napravi s sistemom Android™, računalniku in napravah PlayStation® Portable (PSP®), PlayStation® 3, PlayStation® 4 ali PlayStation® Vita. Izbirajte med najnovejšimi hollywoodskimi filmi, akcijskimi filmi, komedijami, klasikami in številnimi drugimi kategorijami.

Če si želite prek storitve Videoposnetek PS izposojati filme ali jih kupovati, morate ustvariti račun za Sony Entertainment Network. Če že imate omrežni račun PlayStation®, lahko uporabite kar tega.

- ! Če uporabljate napravo, ki ima več uporabnikov, se morate za uporabo storitve PS Video prijaviti kot lastnik, torej kot glavni uporabnik.
- ! Sony Entertainment Network s storitvijo PS Video ni na voljo v vseh državah/regijah. Veljajo dodatni pogoji in določila.

Uvod v storitev PS Video

- 1 Odprite Zastetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite , nato pa upoštevajte navodila na zaslonu za uvod v storitev PS Video.

Povezljivost


Zrcaljenje vsebine na zaslonu naprave v TV-sprejemnik s kablom

Napravo lahko priključite na združljivi TV-sprejemnik s kablom MHL in nato vsebino na zaslonu naprave prezrcalite na zaslon TV-sprejemnika.

💡 Kabli in vmesniki MHL in HDMI™ so naprodaj ločeno.


! Sony ne jamči, da vaša naprava podpira vse vrste kablov in vmesnikov MHL in HDMI™.

Ogled vsebine naprave na TV-sprejemniku, ki podpira vhod MHL

- 1 Napravo priključite na TV-sprejemnik s kablom MHL.  se prikaže v vrstici stanja naprave, potem ko je bila vzpostavljena povezava.
- 2 TV prikaže zaslon naprave.

! Če naprava ne zazna zaslona, s katerim je povezana prek kabla MHL, znova vzpostavite povezavo s kablom MHL in tapnite **Nastavitve > Povezljivost naprave > Povezljivost USB > Zaznaj napravo USB**.

Ogled vsebine naprave na televizorju z vhodom HDMI™

- 1 Napravo priključite na vmesnik MHL, vmesnik pa na priključna vrata USB.
- 2 Vmesnik priključite na televizor s kablom HDMI™.  Ko je povezava vzpostavljena, se v vrstici stanja naprave prikaže .
- 3 Na zaslonu TV-sprejemnika se prikaže vsebina zaslona vaše naprave.

Pregledovanje pomoči za uporabo daljinskega upravljalnika za televizor

- 1 Ko je naprava priključena na TV-sprejemnik, povlecite vrstico stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili.
- 2 Tapnite **Priključen prek MHL-ja**. Na zaslonu televizorja se prikažejo nastavitve za MHL.
- 3 Izberite **Uporaba daljinskega upravljaln..**

! Izberite **Velikost videoizhoda**, da prilagodite velikost slike na zaslonu televizorja. Če je v televizorju omogočena možnost za samodejno prilagajanje velikosti, ta nastavev ne bo prikazana v nastavitvah za MHL.

💡 Lahko pa pritisnete rumeni gumb daljinskega upravljalnika za televizor in odprete podokno z obvestili.

Prekinjanje povezave med napravo in TV-sprejemnikom

- Izključite kabel MHL ali vmesnik MHL iz naprave.


Brezžično zrcaljenje zaslona naprave na televizor

S funkcijo zrcaljenja zaslona lahko zaslon naprave prikažete na televizorju ali velikem zaslonu brez kabelske povezave. Tehnologija Wi-Fi Direct™ omogoča brezžično povezavo med napravama, tako da lahko svoje priljubljene fotografije pregledujete iz ležalnika v dnevni sobi. Funkcijo lahko uporabite tudi za poslušanje glasbe s svoje naprave prek zvočnikov televizorja.

! Če želite zagotoviti delovanje te funkcije, mora vaš televizor podpirati zrcaljenje zaslona na osnovi standarda Wi-Fi CERTIFIED Miracast™. Če vaš televizor ne podpira zrcaljenja zaslona, morate kupiti vmesnik za brezžični prikaz.

! Kadar uporabljate zrcaljenje zaslona, se lahko kakovost slike včasih poslabša, če pride do motenj iz drugega omrežja Wi-Fi®.

Zrcaljenje zaslona naprave na zaslon televizorja

- 1 TV: upoštevajte navodila za uporabo televizorja za vklop funkcije zrcaljenja zaslona.
 - 2 **Naprava:** Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite .
 - 3 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Povezljivost naprave** > **Zrcaljenje zaslona**.
 - 4 Tapnite **Začni**.
 - 5 Tapnite **V redu** in izberite napravo.
- ! Če želite uporabiti funkcijo zrcaljenja zaslona, pazite, da ne prekrijete območja z anteno Wi-Fi/na napravi.
- ! Če želite zagotoviti delovanje te funkcije, mora vaš televizor podpirati zrcaljenje zaslona na osnovi standarda Wi-Fi CERTIFIED Miracast™.

Ustavitve funkcije zrcaljenja zaslona med napravami

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Povezljivost naprave** > **Zrcaljenje zaslona**.
- 3 Tapnite **Prekini pov.** in nato **V redu**.

Skupna raba vsebine z napravo z oznako DLNA Certified™



Predstavnostne vsebine si lahko ogledate ali predvajate v svoji napravi ali drugih napravah, npr. televizorju ali računalniku. Te naprave morajo imeti vzpostavljeno povezavo z istim brezžičnim omrežjem in so lahko zvočniki ali televizorji družbe Sony oziroma izdelki z oznako DLNA Certified™, ki jim jo je podelilo združenje Digital Living Network Alliance. Prikazujete in predvajate lahko tudi vsebino z drugih naprav z oznako DLNA Certified™ v vaši napravi.

Ko nastavite skupno rabo predstavnosti med napravami, lahko na primer v napravi poslušate glasbene datoteke, shranjene v domačem računalniku ali prikazujete fotografije, posnete s kamero naprave, na velikem zaslonu televizorja.


Predvajanje datotek iz drugih naprav z oznako DLNA Certified™ v napravi

Kadar predvajate datoteke iz druge naprave z oznako DLNA Certified™ v svoji napravi, ta druga naprava deluje kot strežnik. To pomeni, da ta naprava souporablja vsebino prek omrežja. V strežniški napravi mora biti omogočena funkcija za souporabo vsebine in vaši napravi omogočiti dostop. Poleg tega mora imeti vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem Wi-Fi® kot vaša naprava.


Predvajanje souporabljanе skladbe v napravi

- 1 Prepričajte se, da je naprava, s katero želite souporabljati datoteke, povezana v isto omrežje Wi-Fi® kot vaša naprava.
- 2 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite  in nato poiš ite in tapnite .
- 3 Levi rob za etnega zaslona programa Album povlecite na desno in tapnite **Domače omrežje**.
- 4 Na seznamu izberite povezano napravo.
- 5 Prebrskajte mape v povezani napravi in izberite skladbo, ki jo želite predvajati. Ko je skladba izbrana, se samodejno začne predvajati.

Predvajanje videoposnetka, ki je v skupni rabi v napravi

- 1 Prepričajte se, da je naprava, s katero želite souporabljati datoteke, povezana v isto omrežje Wi-Fi® kot vaša naprava.
- 2 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite  in nato poiš ite ter tapnite možnost **Videoposnetek**.
- 3 Levi rob za etnega zaslona programa Videoposnetek povlecite na desno in tapnite **Domače omrežje**.
- 4 Na seznamu izberite povezano napravo.
- 5 V mapah v povezani napravi poiš ite in izberite videoposnetek, ki ga želite predvajati.


Ogled souporabljenе fotografije v napravi

- 1 Preprijate se, da je naprava, s katero želite souporablјati datoteke, povezana v isto omrežje Wi-Fi® kot vaša naprava.
- 2 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite  in nato poiš ite in tapnite **Album**.
- 3 Povlecite levi rob za etnega zaslona v programu Album proti desni in tapnite **Domače omrežje**.
- 4 Na seznamu izberite povezano napravo.
- 5 V mapah v povezani napravi poiš ite in izberite fotografijo, ki si jo želite ogledati.

Predvajanje datotek iz vaše naprave na napravah z oznako DLNA Certified™

e si želite predstavnostne datoteke iz svoje naprave ogledati ali jih predvajati v drugih napravah z oznako DLNA Certified™, morate v svoji napravi najprej nastaviti souporabo datotek. Naprave, s katerimi souporablјate vsebino, se imenujejo odjemalske naprave. Kot odjemalske naprave lahko delujejo npr. televizor, računalnik ali tableni računalnik. Ko vaša naprava omogoča uporabo vsebine odjemalskim napravam, deluje kot predstavnostni strežnik. Ko v napravi nastavite souporabo datotek, morate odjemalskim napravam podeliti tudi dovoljenje za dostop. Naprave, ki jim omogočite dostop, se prikažejo kot registrirane naprave. Naprave, ki čakajo na dovoljenje za dostop, so navedene kot čakajoče naprave.

Nastavitev souporabe datotek z drugimi napravami DLNA Certified™

- 1 V napravi vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi®.
 - 2 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite  in nato poiš ite in tapnite **Nastavitve > Povezljivost naprave > Predstavnostni strežnik**.
 - 3 Drsnik poleg možnosti **Souporaba predstavnosti** povlecite na desno.
 - 4 S pomočjo računalnika ali druge odjemalske naprave DLNA™ na istem omrežju Wi-Fi® povežite svojo napravo.
 - 5 V napravi se v vrstici stanja pojavi obvestilo. Odprite obvestila in nastavite dovoljenje za dostop za vsako odjemalsko napravo, ki se poskuša povezati z vašo napravo.
- ! koraki za dostopanje do predstavnostnih vsebin na vaši napravi s pomočjo odjemalca DLNA™ se razlikujejo glede na odjemalsko napravo. Ve informacij najdete v navodilih za uporabo odjemalske naprave. Če je vaša naprava nedostopna za odjemalce v omrežju, preverite, ali vaše omrežje Wi-Fi® deluje.
- ☛ Do menija **Predstavnostni strežnik** v aplikaciji Glasba lahko dostopate tudi tako, da povlečete levi rob za etnega zaslona Glasba na desno in tapnete **Nastavitve > Predstavnostni strežnik**.


Prekinitev souporabe datotek z drugimi napravami DLNA Certified™

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve > Povezljivost naprave > Predstavnostni strežnik**.
- 3 Drsnik zraven možnosti **Souporaba predstavnosti** povlecite na levo.

Nastavitev dovoljenj za dostop za čakajočo napravo

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve > Povezljivost naprave > Predstavnostni strežnik**.
- 3 Na seznamu **Naprave na čakanju** izberite napravo.
- 4 Izberite dovoljenje za raven dostopa.

Spreminjanje imena registrirane naprave

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve > Povezljivost naprave > Predstavnostni strežnik**.
- 3 Na seznamu **Registrirane naprave** izberite napravo in nato izberite **Spremeni ime**.
- 4 Vnesite novo ime naprave.

Spreminjanje ravni dostopa registrirane naprave

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Povezljivost naprave** > **Predstavnostni strežnik**.
- 3 Na seznamu **Registrirane naprave** izberite napravo.
- 4 Tapnite **Spremeni raven dostopa** in izberite eno od možnosti.

Pomoč za souporabo vsebine z drugimi napravami DLNA Certified™





- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Povezljivost naprave** > **Predstavnostni strežnik**.
- 3 Tapnite  in nato **Pomoč**.

Prikaz datotek v drugi napravi s funkcijo Throw





S tehnologijo DLNA™ lahko predstavnostno vsebino iz svoje naprave prenesete ali premaknete (Throw) v drugo napravo, ki ima vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem Wi-Fi®. Sprejemna naprava mora podpirati delovanje kot naprava DMR (upodabljalnik digitalne predstavnosti) in predvajanje vsebine, prejete iz vaše naprave. Primer naprave DMR je TV-sprejemnik, ki podpira tehnologijo DLNA™ ali računalnik, v katerem je nameš en Windows® 7 ali novejša različica.

- ! Navodila za predvajanje predstavnosti v skupni rabi se razlikujejo glede na odjemalsko napravo. Dodatne informacije najdete v navodilih za uporabo naprave DMR.
- ! Vsebine, ki je zaš itena z upravljanjem digitalnih pravic (DRM), ni mogo e predvajati v napravi za upodabljanje digitalne predstavnosti s tehnologijo DLNA™.

Prikaz fotografij ali videoposnetkov v odjemalski napravi s funkcijo Throw

- 1 Prepri ajte se, da ste pravilno nastavili napravo odjemalsko napravo DMR ali DLNA™ in da ima vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem Wi-Fi® kot vaša naprava.
 - 2 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
 - 3 Poiš ite in tapnite **Album**.
 - 4 Poiš ite in odprite fotografije ali videoposnetke, ki si jih želite ogledati.
 - 5 Tapnite zaslon, da prikažete orodno vrstico, ter nato tapnite  in izberite napravo, s katero želite dati vsebino v skupno rabo.
 - 6 e želite ustaviti skupno rabo fotografije ali videoposnetka z odjemalsko napravo, tapnite  in izberite **Prekini povezavo**.
- 💡 Videoposnetek programa Videoposnetek, nameš enega v napravi, daste v skupno rabo tako, da tapnete videoposnetek in nato še .

Predvajanje skladbe na odjemalski napravi s pomočjo aplikacije Throw


- 1 Prepri ajte se, da ste pravilno nastavili odjemalsko napravo DMR ali DLNA™ in da ima vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem Wi-Fi® kot vaša naprava.
- 2 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite  in nato poiš ite in tapnite .
- 3 Izberite kategorijo glasbe in poiš ite skladbo, ki jo želite souporabiti, nato pa jo tapnite.
- 4 Tapnite  in izberite odjemalsko napravo, s katero želite souporabljati vsebino. Skladba se za ne predvajati na izbrani napravi.
- 5 Za prekinitev povezave z odjemalsko napravo tapnite .

V napravi vzpostavite povezavo z dodatno opremo USB.


Za priklju itev naprave na dodatno opremo USB, kot je naprava USB za shranjevanje podatkov, lahko uporabite adapter USB. e ima naprava USB mikro priklju ek USB, adapter USB ni potreben.

- ! Ta naprava ima vrata USB brez pokrov ka. e je vaša naprava izpostavljena vodi, se pred vstavljanjem kabla USB prepri ajte, da so vrata USB povsem suha.
- ! Adapterji USB se prodajajo posebej. Sony ne jam i, da bo vaša naprava podpirala vso dodatno opremo USB.

Za povezavo dodatne opreme USB s pomočjo adapterja USB

- 1 Priključite adapter USB na svojo napravo, nato pa adapter priključite na dodatno opremo USB.
 - 2 Ko imate odprt Zaprto zaslon, tapnite .
 - 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Povezljivost naprave > Povezljivost USB > Zaznaj napravo USB**.
- ! Za nastavitve krmilnikov za igre ter pripomočkov za audio USB in USB ethernet, boste morda potrebovali dodatne korake ali programsko opremo. Sony ne jamči, da bo vaša naprava podpirala vso dodatno opremo USB.


Dostop do vsebine na napravi USB za shranjevanje podatkov z adapterjem USB

- 1 Priključite adapter USB na svojo napravo, nato pa adapter priključite na napravo USB za shranjevanje podatkov.
 - 2 Ko imate odprt Zaprto zaslon, tapnite .
 - 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Povezljivost naprave > Povezljivost USB > Zaznaj napravo USB**.
 - 4 Za dostop do datotek in map na napravi za shranjevanje USB uporabite program za upravljanje datotek, kot je na primer File Commander.
- 💡 Odprete lahko tudi ustrezne programe za predstavnosti na napravi, da si vsebino neposredno ogledate. Program Album lahko na primer odprete, če si želite ogledati fotografije, shranjene v napravah USB za množično shranjevanje.

Prekinitev povezave z napravo za shranjevanje USB

- 1 Če želite odpreti podokno z obvestili, povlecite vrstico stanja navzdol, nato pa tapnite **Shramba USB je povezana**.
- 2 Tapnite **V redu**.
- 3 Izključite vmesnik gostitelja USB iz naprave.


Povezava dodatne opreme USB s priključkom micro USB

- 1 Priključite priključek micro USB dodatne opreme USB v vašo napravo.
 - 2 Ko imate odprt Zaprto zaslon, tapnite .
 - 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Povezljivost naprave > Povezljivost USB > Zaznaj napravo USB**.
- ! Sony ne jamči, da bo vaša naprava podpirala vso dodatno opremo USB s priključkom micro USB.

Vzpostavitev povezave med vašo napravo in brezžičnim krmilnikom serije DUALSHOCK™

Igre, nameščene v vaši napravi, lahko igrate z brezžičnim krmilnikom serije DUALSHOCK™. Prav tako lahko zrcalite vsebino naprave na televizor ali drug zaslon. Če želite več informacij o zrcaljenju zaslona, preberite ustrezen razdelek navodil za uporabo.

Povezava brezžičnega kontrolnika DUALSHOCK™4 z napravo

- 1 Ko imate odprt Zaprto zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Povezljivost naprave > Serije krmiln. DUALSHOCK™**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu za dokončanje povezave.

NFC

S tehnologijo NFC souporabljajte podatke, kot so videoposnetki, fotografije, naslovi spletnih strani, glasbene datoteke ali stiki, z drugimi napravami. Tehnologijo NFC lahko uporabite tudi za optično branje oznak, ki dajejo več informacij o izdelku ali storitvi, ter oznak, ki aktivirajo določene funkcije v napravi.



NFC je brezžična tehnologija z največjim dosegom 1 cm, zato je treba napravi, ki souporabljata podatke, držati blizu skupaj. Preden lahko uporabite tehnologijo NFC, morate vklopiti funkcijo NFC, zaslon vaše naprave pa mora biti aktiven.

- ! Tehnologija NFC morda ni na voljo v vseh državah in/ali regijah.




Vklop funkcije NFC

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite meni **Nastavitve** > **Več**.
- 3 Tapnite stikalo za vklop/izklop zraven možnosti **NFC**.


Souporaba stika z drugo napravo prek tehnologije NFC

- 1 V obeh napravah mora biti vklopljena funkcija NFC, zaslon v obeh napravah pa mora biti aktiven.
- 2 Če želite prikazati stike, odprite Začetni zaslon, tapnite  in nato še .
- 3 Tapnite stik, ki ga želite souporabljati.
- 4 Pridržite svojo napravo in napravo za sprejemanje tako, da sta z zadnjo stranjo obrnjena druga proti drugi. Tako omogočite, da se območja za zaznavanje NFC obeh naprav dotikata. Ko je povezava z napravami vzpostavljena, se prikaže slika stika.
- 5 Tapnite sliko za začetek prenosa.
- 6 Po dokončanem prenosu se na zaslonu naprave, ki je prejela stik, prikažejo podatki o stiku, ki so tudi shranjeni v to napravo.



Skupna raba glasbene datoteke z drugo napravo prek tehnologije NFC

- 1 Vaša naprava in naprava za prejemanje morata imeti vključeno funkcijo NFC, prav tako morata biti aktivna zaslona na obeh napravah.
- 2 Če želite odpreti program Glasba, tapnite , nato pa poiščite in tapnite .
- 3 Izberite kategorijo glasbe in poiščite skladbo, ki jo želite souporabiti.
- 4 Če želite predvajati skladbo, jo tapnite. Če želite skladbo začasno prekiniti, lahko nato tapnete . Prenos poteka tako med predvajanjem kot začasno prekinitvijo skladbe.
- 5 Pridržite svojo napravo in napravo za sprejemanje tako, da sta z zadnjo stranjo obrnjena druga proti drugi. Tako omogočite, da se območja za zaznavanje NFC obeh naprav dotikata. Ko je povezava z napravami vzpostavljena, se prikaže slika skladbe.
- 6 Tapnite sliko, da zaženete prenos.
- 7 Ko je prenos končan, se glasbena datoteka prične nemudoma predvajati v napravi za sprejemanje. Hkrati se datoteka shrani v napravo za sprejemanje.

Souporaba fotografije ali videoposnetka z drugo napravo prek tehnologije NFC

- 1 V obeh napravah mora biti vklopljena funkcija NFC, zaslon v obeh napravah pa mora biti aktiven.
- 2 Če si želite ogledati fotografije in videoposnetke v napravi, odprite Začetni zaslon, tapnite  in poiščite ter tapnite **Album**.
- 3 Tapnite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite souporabiti.
- 4 Pridržite svojo napravo in napravo za sprejemanje tako, da sta z zadnjo stranjo obrnjena druga proti drugi. Tako omogočite, da se območja za zaznavanje NFC obeh naprav dotikata. Ko je povezava z napravami vzpostavljena, se prikaže slika skladbe.
- 5 Tapnite sliko za začetek prenosa.
- 6 Po dokončanem prenosu se fotografija ali videoposnetek prikaže na zaslonu naprave, ki je prejela datoteko. Hkrati pa je element shranjen v napravo, ki je prejela datoteko.

Souporaba spletnega naslova z drugo napravo prek tehnologije NFC

- 1 V obeh napravah mora biti vklopljena funkcija NFC, zaslon v obeh napravah pa mora biti aktiven.
- 2 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite .
- 3 Če želite odpreti spletni brskalnik, poiš ite in tapnite .
- 4 Naložite spletno stran, ki jo želite souporabljati.
- 5 Pridržite svojo napravo in napravo za sprejemanje tako, da sta z zadnjo stranjo obrnjena druga proti drugi. Tako omogo ite, da se obmo ji za zaznavanje NFC obeh naprav dotikata. Ko sta napravi povezani, se prikaže sli ca.
- 6 Tapnite sli co, da zaženete prenos.
- 7 Po dokon anem prenosu se spletna stran prikaže na zaslonu naprave, ki je prejela spletno stran.

Optično branje oznak NFC

Z napravo lahko opti no preberete različne oznake NFC. Opti no lahko na primer preberete oznake, ki so vdelane na plakatih, oglasih ali poleg izdelkov v trgovini. Prejemate lahko dodatne informacije, kot je spletni naslov.

Optično branje oznake NFC

- 1 V napravi mora biti vklopljena funkcija NFC, zaslon pa mora biti aktiven.
- 2 Napravo postavite nad oznako, tako da se obmo je zaznavanja NFC na napravi dotika oznake. Naprava opti no prebere oznako in prikaže zbrano vsebino. Tapnite vsebino oznake, če jo želite odpreti.

Vzpostavljajte povezave z napravo, ki je združljiva s tehnologijo NFC

Napravo lahko povežete z drugimi napravami, ki so združljive s tehnologijo NFC in jih izdeluje Sony, npr. z zvo niki ali slušalkami. Pri vzpostavljanju te vrste povezave si za več informacij oglejte navodila za uporabo, v katerem so navedene združljive naprave.


- ! Če želite omogo iti delovanje povezave, boste morda v obeh napravah morali aktivirati Wi-Fi® ali Bluetooth®.

Brezži na tehnologija Bluetooth®

Uporabite funkcijo Bluetooth® za pošiljanje datotek drugim napravam, ki so združljive s tehnologijo Bluetooth®, ali pa za povezovanje z napravami za prostoro no uporabo. Povezave Bluetooth® delujejo bolje v 10-metrskem dosegu brez vmesnih trdnih ovir. V nekaterih primerih morate svojo napravo ro no seznaniti z drugimi napravami Bluetooth®.

- ! Interoperabilnost in združljivost naprav Bluetooth® je različna.
- ! Če uporabljate napravo, ki ima več uporabnikov, lahko nastavitve Bluetooth® spreminjajo vsi uporabniki, spremembe pa veljajo za vse uporabnike.



Vklop funkcije Bluetooth®

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Bluetooth**.
- 3 Tapnite stikalo za vklop/izklop zraven možnosti **Bluetooth**, da vklopite funkcijo Bluetooth®. Vašo napravo lahko zdaj odkrijejo naprave v bližini in prikaže se seznam naprav Bluetooth®, ki so na voljo.

Poimenovanje naprave

Svojo napravo lahko poimenujete. To ime se prikaže drugim napravam po tem, ko ste vklopili funkcijo Bluetooth® in nastavili svojo napravo kot vidno.

Poimenovanje naprave

- 1 Prepričajte se, da je funkcija Bluetooth® vklopljena.
- 2 Odprite Zaprta zaslon in tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 4 Tapnite  > **Preimenuj to napravo**.
- 5 Vnesite ime svoje naprave.
- 6 Tapnite **Preimenuj**.


Seznanjanje naprave z drugo napravo Bluetooth®

Ko svojo napravo seznanite z drugo napravo, lahko npr. svojo napravo povežete s slušalkami Bluetooth® ali kompletom za avto Bluetooth® in prek teh naprav souporabljate glasbo.


Ko svojo napravo seznanite z drugo napravo Bluetooth®, si naprava zapomni to seznanjanje. Ko seznanjate telefon z napravo Bluetooth®, boste morda morali vnesti geslo. Vaša naprava samodejno preveri, ali je splošno geslo 0000 pravilno. Če ni, preberite navodila za uporabo za vašo napravo Bluetooth®, kjer boste izvedeli pravilno geslo naprave. Ko naslednji vzpostavite povezavo s seznanjeno napravo Bluetooth®, vam ni treba znova vnesti gesla.

- ! Pri nekaterih napravah Bluetooth®, na primer pri večini slušalk Bluetooth®, morate napravo seznaniti in povezati z drugo napravo.
- ! Napravo lahko seznanite z različnimi napravami Bluetooth®, vendar lahko hkrati vzpostavite povezavo z le enim profilom Bluetooth®.



Seznanjanje naprave z drugo napravo Bluetooth®

- 1 Prepričajte se, da je v napravi, ki jo želite seznaniti, vklopljena funkcija Bluetooth® in da vašo napravo lahko vidijo druge naprave Bluetooth®.
- 2 Odprite Zaprta zaslon naprave in tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 4 Povlecite drsnik zraven možnosti **Bluetooth**, da vklopite funkcijo Bluetooth®. Prikaže se seznam naprav Bluetooth®, ki so na voljo.
- 5 Tapnite napravo Bluetooth®, ki jo želite seznaniti.
- 6 Če je zahtevano, vnesite kodo ali potrdite enako kodo na obeh napravah.

Vzpostavitev povezave med napravo in napravo Bluetooth®

- 1 Ko imate odprto Zaprta zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 3 Tapnite napravo Bluetooth®, s katero želite vzpostaviti povezavo.

Preklic seznanjanja z napravo Bluetooth®


- 1 Odprite Zaprta zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 3 V razdelku **Povezane naprave**, tapnite  poleg imena naprave, za katero želite preklicati seznanjanje.
- 4 Tapnite **Pozabi**.

Pošiljanje in prejemanje elementov s pomočjo tehnologije Bluetooth®

Uporabljajte tehnologijo Bluetooth® za souporabo elementov z drugimi napravami, ki so združljive s tehnologijo Bluetooth®, kot so mobilni telefoni ali računalniki. Pošiljate in prejimate lahko naslednje vrste elementov:

- Fotografije in videoposnetke
- Glasbo in ostale zvočne datoteke
- Spletne strani

Pošiljanje elementov s tehnologijo Bluetooth®

- 1 **Naprava za sprejemanje:** Prepričajte se, da je funkcija Bluetooth® vklopljena in da vašo napravo lahko vidijo druge naprave Bluetooth®.
- 2 **Naprava za pošiljanje:** Odprite program, ki vsebuje predmet, ki ga želite poslati, in ga poiščite.
- 3 Glede na program in element, ki ga želite poslati, se boste morda morali npr. dotakniti predmeta in ga pridržati, ga odpreti ter pritisniti . Na voljo so lahko tudi drugi načini za pošiljanje elementov.
- 4 Izberite **Bluetooth**.
- 5 Vklopite Bluetooth®, če vas naprava pozove k temu.
- 6 Tapnite ime naprave za sprejemanje.
- 7 **Naprava za sprejemanje:** Po potrebi sprejmite povezavo.
- 8 **Naprava za pošiljanje:** Če ste pozvani, potrdite prenos na napravo za sprejemanje.
- 9 **Naprava za sprejemanje:** Sprejmite dohodni element.

Sprejemanje elementov s funkcijo Bluetooth®

- 1 Poskrbite, da je funkcija Bluetooth® vklopljena in da vašo napravo lahko vidijo druge naprave Bluetooth®.
- 2 Naprava za pošiljanje začne pošiljati podatke v vašo napravo.
- 3 Če ste pozvani, v obe napravi vnesite isto geslo ali potrdite predlagano kodo.
- 4 Ko vas sistem obvesti o dohodni datoteki, povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite obvestilo, da sprejmete prenos datoteke.
- 5 Če želite začeti prenos datoteke, tapnite **Sprejmi**.
- 6 Če želite prikazati napredek prenosa, povlecite stanje vrstice navzdol.
- 7 Če želite odpreti prejeti element, pa povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite ustrezno obvestilo.

Ogled datotek, prejetih s tehnologijo Bluetooth®


- 1 Ko imate odprt Zaprto zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 3 Pritisnite  in izberite **Pokaži prejete datoteke**.

Nastavitev z enim dotikom

Funkcijo nastavitve z enim dotikom lahko uporabite za samodejni zagon namestitve ve funkcij, ki delujejo v brezžičnem načinu med napravama Xperia™. Nastavitev z enim dotikom lahko na primer uporabite za konfiguracijo osnovnih nastavitve za funkcijo zrcaljenja zaslona in programa Xperia Link™. Ko dokončate nastavitve, boste te funkcije lahko zagnali z enim dotikom.

Funkcija nastavitve z enim dotikom se aktivira preko NFC. Če želite več informacij o nastavitvi zrcaljenja zaslona, predstavnostnem strežniku, tehnologijah NFC in Bluetooth® v svoji napravi, preberite ustrezne razdelke navodil za uporabo.

Zagon namestitve one-touch v napravi

- 1 Ko imate odprt Zaprto zaslon, tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Povezljivost naprave > Nastavitev z enim dotikom**. Funkcija NFC se samodejno vklopi.
 - 3 Poskrbite, da je funkcija NFC vklopljena tudi v drugi napravi Xperia™.
 - 4 Poskrbite, da sta zaslona na obeh napravah odklenjena in aktivna.
 - 5 Obe napravi postavite skupaj, tako da bo območje zaznavanja NFC vsake naprave segalo v območje zaznavanja druge naprave. Funkcija namestitve one-touch se zažene samodejno.
- ! Obe napravi morata podpirati funkcijo namestitve one-touch.

Pametni programi in funkcije, s katerimi boste prihranili čas

Nadzor dodatne opreme in nastavitev s programom Smart Connect™

S programom Smart Connect™ lahko nastavite, kaj se zgodi v napravi, ko priključite ali izključite dodatno opremo. Nastavite lahko, da se zažene program Radio FM vsakič, ko priključite slušalke.

Smart Connect™ lahko nastavite tudi za branje dohodnih sporočil ali SMS. Lahko pa uporabite program, da nastavite določeno dejanje ali skupino dejanj, ki se zaženejo v napravi ob določenih priložnostih. Ko priključite slušalke, na primer med 7. in 9. uro zjutraj, lahko določite naslednje:

- Zažene se program Radiom FM.
- Odpre se vaš priljubljeni program za družabna omrežja, denimo Facebook.
- Glasnost zvonjenja se nastavi na vibriranje.




S programom Smart Connect™ lahko prav tako upravljate dodatno opremo, kot so oznake Xperia™ SmartTags ali ura serije Sony SmartWatch. Podrobnosti o določeni dodatni opremi najdete v navodilih za uporabo.

- ! Če imate napravo z več uporabniki in želite uporabiti program Smart Connect™, se morate prijaviti kot lastnik, torej kot glavni uporabnik.



- 1 Tapnite, da prikazete dodatno opremo, ki je na voljo
- 2 Dodajanje dodatne opreme ali dogodka
- 3 Oglad menijskih možnosti
- 4 Tapnite, da prikazete vse dogodke
- 5 Tapnite, da aktivirate dogodek
- 6 Tapnite, da prikazete podrobnosti dogodka


Ustvarjanje dogodka v programu Smart Connect™

- 1 Ko ste v Začetni zaslon tapnite  in nato poiščite ter tapnite **Other** > .
 - 2 Če programa Smart Connect™ niste še nikoli uporabili, tapnite **V redu**, da zaprete uvodni zaslon.
 - 3 Na zavihku **Dogodki** tapnite **+**.
 - 4 Če dogodek ustvarjate prvič, znova tapnite **V redu**, da zaprete uvodni zaslon.
 - 5 Dodajte pogoje, ki morajo biti doseženi, da se sproži dogodek. Pogoj lahko predstavlja povezava z dodatkom, določen časovni interval ali oboje.
 - 6 Tapnite **→**, če želite nadaljevati.
 - 7 Dodajte dejanje, za katerega želite, da se izvede, ko povežete dodatek, in po želji nastavite druge nastavitve.
 - 8 Tapnite **→**, če želite nadaljevati.
 - 9 Določite ime dogodka in tapnite **Dokon.**
-  Če želite dodati dodatno opremo Bluetooth®, jo morate najprej seznaniti s svojo napravo.


Urejanje dogodka v programu Smart Connect™

- 1 Zaženite program Smart Connect™.
- 2 Na zavihku **Dogodki** tapnite dogodek.
- 3 Če so dogodki izklopljeni, drsnik povlecite v desno, da jih vklopite.
- 4 Tapnite **Uredi dogodek**, nato po želji prilagajajte nastavitve.

Brisanje dogodka

- 1 Zaženite program Smart Connect™.
 - 2 Na zavihku **Dogodki** se dotaknite dogodka, ki ga želite izbrisati, in ga pridržite; nato tapnite **Izbriši dogodek**.
 - 3 Tapnite **Izbriši**, da potrdite.
-  Ali pa odprite dogodek, ki ga želite izbrisati, in nato tapnite **⋮** > **Izbriši dogodek** > **Izbriši**.

Nastavitev programa Smart Connect™ za branje dohodnih sporočil SMS

- 1 Zaženite program Smart Connect™.
 - 2 Tapnite **⋮** in nato še **Nastavitve**.
 - 3 Potrdite polje zraven možnosti **Besedilo v govor** in nato po potrebi še aktivacijo.
-  Če je ta funkcija vklopljena, bodo prebrana vsa dohodna sporočila. Če želite obdržati zasebnost, to funkcijo izklopite v primeru, ko svojo napravo uporabljate na javnem mestu ali v službi.

Upravljanje dodatne opreme

Uporabite program Smart Connect™, s katerim lahko upravljate številno pametno dodatno opremo, ki jo lahko priključite na napravo, na primer Xperia™ SmartTags, uro serije SmartWatch ali brezžično slušalko družbe Sony. Program Smart Connect™ prenese zahtevane programe in poišče programe tretjih oseb, ko so ti na voljo. Dodatna oprema, ki ste jo v preteklosti že priključili, je prikazana na seznamu, kjer si lahko ogledate podrobnosti o funkcijah za dodatno opremo.

Seznanjanje dodatne opreme in vzpostavljanje povezave z njo

- 1 Zaženite program Smart Connect™. Če programa Smart Connect™ niste še nikoli uporabili, tapnite **V redu**, da zaprete uvodni zaslon.
- 2 Tapnite **Naprave** in nato še **+**.
- 3 Če funkcija Bluetooth® še ni vklopljena, jo vklopite in nato tapnite dodatno opremo, ki jo želite seznaniti in vzpostaviti povezavo z njo.
- 4 Po potrebi vnesite geslo ali potrdite isto geslo tako v svoji napravi kot dodatni opremi.

Prilaganje nastavitve povezane dodatne opreme

- 1 Seznanite dodatno opremo in vzpostavite povezavo med njo in napravo.
- 2 Zaženite program Smart Connect™.
- 3 Tapnite **Naprave**, nato tapnite ime priključnega dodatka.
- 4 Prilagodite zelene nastavitve.

Uporaba naprave kot središča za dobro počutje s tehnologijo ANT+™

Svojo napravo lahko uporabljate z izdelki za zdravje in dobro počutje, ki podpirajo tehnologijo ANT+™. Če npr. pri teku uporabljate merilec srčnega utripa in pedometer (za merjenje hitrosti in razdalje), ki sta združljiva s tehnologijo ANT+™, lahko v svoji napravi zbirate vse podatke vadbe. Nato lahko analizirate svoj tek in odkrijete načine, kako izboljšati vadbo.


V trgovini Google Play™ lahko prenesete številne programe, združljive s športnimi napravami in napravami za prosti čas, ki uporabljajo tehnologijo ANT+™. Če želite več informacij o izdelkih, ki so združljivi s tehnologijo ANT+™, obiščite spletno mesto www.thisisant.com/directory.

Uporaba naprave kot denarnice

Z napravo lahko plačate kupljeno blago brez denarnice, poleg tega lahko na enem mestu upravljate tudi vse storitve plačila, ki ste jih nastavili v napravi. Ko izvajate plačilo, ne pozabite vklopiti funkcije NFC, preden napravo prislonite k bralniku kartic. Dodatne informacije o funkciji NFC lahko najdete v poglavju *NFC* na strani 121.

- ! Storitve mobilnega plačevanja morda še niso na voljo v vseh regijah.

Upravljanje storitev plačevanja

- 1 Ko imate odprt Zaprto zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Plačilo z dotikom**. Prikaže se seznam storitev plačevanja.
- 3 Po potrebi prilagodite storitve plačevanja; lahko na primer zamenjate privzeto storitev plačevanja.

Potovanja in zemljevidi

Uporaba lokacijskih storitev

Z lokacijskimi storitvami lahko programi, kot sta Google Maps in Kamera, pri določevanju vaše približne lokacije uporabljajo informacije mobilnih omrežij in omrežij Wi-Fi® kot tudi informacije sistema GPS. Če se ne nahajate na odprtem, bo vaša naprava za določanje lokacije uporabila funkcijo Wi-Fi®. Če niste v dosegu omrežja Wi-Fi®, lahko vaša naprava doloži lokacijo z mobilnim omrežjem.

Če želite z napravo določiti svojo lokacijo, morate omogočiti lokacijske storitve.

- ! Pri vzpostavljanju internetne povezave prek naprave boste morda morali plačati dodatne stroške prenosa podatkov.

Omogočanje ali onemogočanje lokacijskih storitev

- 1 Odprite Zastavni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Lokacija**, nato tapnite stikalo za vklop/izklop, da omogočite oz. onemogočite lokacijske storitve.
- 3 Če ste v 2. koraku omogočili lokacijske storitve, tapnite **Strinjam se**, da potrdite.

Izboljšanje natančnosti sistema GPS

Ko v napravi funkcijo GPS uporabite prvič, lahko traja tudi 5 do 10 minut, preden naprava najde vaš položaj. Za pomoč pri iskanju se pripravite, da imate prost pogled na nebo. Stojte pri miru in ne prekrivajte antene za GPS (označeno na sliki). Signali GPS lahko prodrejo skozi oblake in plastiko, ne pa skozi večino masivnih objektov, kot so zgradbe in gore. Če naprava položaja ne najde po nekaj minutah, se premaknite na drugo mesto.



Google Maps™ in krmarjenje

Uporabite program Google Maps™, če želite slediti svoji trenutni lokaciji, prikazati promet v realnem času ter prejeti podrobna navodila do cilja.

Program Google Maps™ potrebuje internetno povezavo, ki jo uporabljate v napravi. Če vzpostavljeno povezavo. Za vzpostavitev internetne povezave v napravi boste morda morali plačati dodatne stroške prenosa podatkov. Če želite več informacij o tem, kako uporabljati ta program, obiščite spletno mesto <http://support.google.com> in kliknite povezavo »Maps za prenosne naprave«.

- ! Program Google Maps™ morda ni na voljo na vsakem trgu, v vsaki državi ali v vsaki regiji.

Uporaba programa Google Maps™

- 1 Odprite Zastavni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Google** > **Zemljevidi**.


Uporaba prenosa podatkov na potovanju

Ko niste več v dosegu svojega domačega mobilnega omrežja, boste morda morali dostopati do interneta prek prenosa podatkov prek mobilnega omrežja. V tem primeru morate v napravi aktivirati prenos podatkov med gostovanjem. Ko aktivirate prenos

podatkov med gostovanjem, boste morali plačati dodatne stroške. Priporočljivo je vnaprej preveriti ustrezne tarife za prenos podatkov.

- ! Če uporabljate napravo, ki ima več uporabnikov, se morate morda za aktivacijo oz. deaktivacijo prenosa podatkov med gostovanjem prijaviti kot lastnik, torej kot glavni uporabnik.


Aktiviranje prenosa podatkov med gostovanjem

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Več > Mobilna omrežja**.
 - 3 Drsnik poleg možnosti **Podatk. gost. v tuj. omr.** povlecite na desno.
- ! Prenosa podatkov med gostovanjem ni mogoče aktivirati, če imate izklopljen prenos podatkov prek mobilnega omrežja.

Uporaba naprave z avtomobilskim informacijsko-zabavnim sistemom

Napravo prek kabla USB povežite z avtomobilskim informacijsko-zabavnim sistemom, ki podpira MirrorLink™, in tako med vožnjo na primer uporabljajte navigacijski program ali predvajajte glasbo. Ko imate vzpostavljeno povezavo, lahko upravljate programe s kontrolniki avtomobilskega informacijsko-zabavnega sistema.


- ! Nekateri programi med povezavo MirrorLink™ morda ne bodo na voljo. Prav tako prek povezave MirrorLink™ ne bodo na voljo zaščiteni podatki, denimo videoposnetki, ki so strogo zaščiteni z upravljanjem digitalnih pravic (DRM).

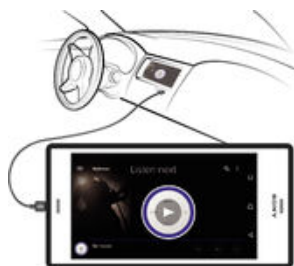

Vzpostavitev povezave z napravo in avtomobilskim informacijsko-zabavnim sistemom

- Priključite napravo v avtomobilski informacijsko-zabavni sistem s kablom USB. Zaslona vaše naprave bo prikazan na zaslonu informacijsko-zabavnega sistema.
- ! Če povezava med napravo in informacijsko-zabavnim sistemom ni vzpostavljena samodejno, boste morali program MirrorLink™ zagnati ročno.

Ročno zaganjanje programa MirrorLink™

- 1 Preprijavite se, da je vaša naprava prek kabla USB povezana z avtomobilskim informacijsko-zabavnim sistemom.
- 2 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Povezljivost naprave > MirrorLink™**.
- 4 Tapnite **Zaženi MirrorLink™** in nato **V redu**.
- 5 Če se povezava ne vzpostavi, tapnite **Omrežni naslov**, da izberete drug omrežni naslov (v primeru da tega uporabljajo druge storitve, kot sta npr. Bluetooth® in Wi-Fi®), nato pa poskusite znova.


Način za letenje

V načinu za letenje so omrežni in radijski sprejemniki ter oddajniki izklopljeni, da so preprečene motnje na območju utljljivi opreme. Vendar lahko še vedno igrate igre, poslušate

glasbo, gledate videoposnetke in drugo vsebino, ki je shranjena na pomnilniški kartici ali v notranjem pomnilniku. Če so alarmi aktivirani, vas lahko opozorijo tudi alarmi.

💡 Z vklopom načina za letenje zmanjšate porabo baterije.


Vklop načina za letenje

- 1 Odprite Zaprta zaslona in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Več**.
- 3 Drsnik poleg možnosti **Način letenja** povlecite na desno.

Koledar in alarm

Koledar

S programom Koledar lahko razporejate svoj urnik. Če ste se vpisali v enega od spletnih računov, ki vključujejo koledarje, npr. v Google™ Računalnik ali račun Xperia™ s storitvijo Facebook, in ga sinhronizirali z napravo, potem bodo dogodki koledarja iz tega računa prikazani tudi v programu Koledar. Določite lahko, katere koledarje želite integrirati v združenem pogledu programa Koledar.



Ko se bliža čas dogodka, naprava predvaja zvok obvestila, da vas opomni. Prav tako se v vrstici stanja prikaže .

- ☛ S programom PC Companion lahko tudi sinhronizirate Outlookov koledar z napravo. Če to storite, bodo vsi sestanki iz Outlookovega koledarja prikazani v pogledu koledarja vaše naprave.




- 1 Izbira vrste pogleda in koledarjev za prikaz
- 2 Nazaj na trenutni datum
- 3 Dostop do nastavitve in drugih možnosti
- 4 Podrsanje v levo ali desno za hitrejše brskanje
- 5 Dnevni red za izbran dan
- 6 Dodajanje dogodka koledarja



Ustvarjanje dogodka v koledarju

- 1 Ko imate odprt Zaprta zaslona, tapnite  in nato še **Koledar**.
- 2 Tapnite .
- 3 Če ste koledar sinhronizirali z več računi, izberite račun, v katerega želite dodati dogodek. Če dogodek želite dodati le v napravo, tapnite **Koledar v napravi**.
- 4 Vnesite ali izberite želene informacije ter dodajte udeležence dogodka.
- 5 Če želite dogodek shraniti in poslati povabila, tapnite **Shrani**.

Ogled dogodkov v koledarju

- 1 Ko imate odprt Zaprta zaslona, tapnite  in nato še **Koledar**.
- 2 Tapnite dogodek, ki si ga želite ogledati.



Ogled več koledarjev

- 1 Ko imate odprt Zaprta zaslona, tapnite  in nato poiščite ter tapnite možnost **Koledar**.
- 2 Tapnite  in potrdite polja za koledarje, ki jih želite prikazati.



Povečava pogleda koledarja

- Če ste izbrali pogled **Teden** ali **Dan**, približajte prste, da ga povečate.



Prikaz državnih praznikov v programu Koledar

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato še **Koledar**.
- 2 Tapnite  in nato **Nastavitve**.
- 3 Tapnite **Državni prazniki**.
- 4 Izberite poljubno možnost ali kombinacijo možnosti in nato tapnite **V redu**.

Prikaz rojstnih dni v programu Koledar



- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato še **Koledar**.
- 2 Tapnite  in nato še **Nastavitve** > **Rojstni dnevi**.
- 3 Drsnik poleg možnosti **Rojstni dnevi** povlecite na desno.

Prikaz vremenskih napovedi v programu Koledar

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato še **Koledar**.
- 2 Tapnite  in nato še **Nastavitve**.
- 3 Tapnite **Vremenska napoved**, nato pa drsnik poleg možnosti **Vremenska napoved** povlecite na desno.
- 4 Če so lokacijske storitve onemogočene, tapnite **Domači kraj**, nato poiščite kraj, ki ga želite dodati.

- 💡 Ve informacij o omogočanju lokacijskih storitev najdete v razdelku *Uporaba lokacijskih storitev* na strani 129.


Spreminjanje nastavitve vremenske napovedi v programu Koledar

- 1 Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite  in nato še **Koledar**.
- 2 Tapnite  in nato **Nastavitve**.
- 3 Tapnite **Vremenska napoved**.
- 4 Po potrebi prilagodite nastavitve.

Alarm in ura

Nastavite lahko več alarmov in za signal alarma uporabite kateri koli zvok, ki je shranjen v napravi. Če je naprava izklopljena, se alarm ne vklopi.


Prikazana oblika zapisa alarma za alarm je enaka kot oblika zapisa, ki jo izberete za splošne nastavitve alarma, na primer 12-urna ali 24-urna.

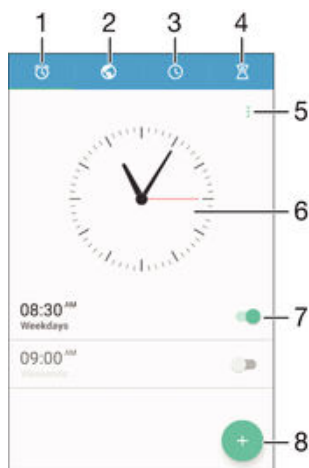

- 1 Dostop do začetnega zaslona alarma
- 2 Prikaz svetovne ure in prilagoditev nastavitve
- 3 Dostop do gumba stoparice
- 4 Dostop do funkcije odštevalnika

- 5 Prikaz možnosti
- 6 Prikaz nastavitv datuma in časa za uro
- 7 Vkllop ali izkllop alarma
- 8 Dodajanje novega alarma

Nastavljanje novega alarma



- 1 Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Alarm in ura**.
- 3 Tapnite **+**.
- 4 Tapnite **Ura** in izberite željeno vrednost.
- 5 Tapnite **V redu**.
- 6 Če želite, uredite še druge nastavitve alarma.
- 7 Tapnite **Shrani**.

Vključitev dremanja, ko se alarm vklopi

- Tapnite **Dremanje**.

Izklop alarma, ko se vklopi

- Povlecite  v desno.

 Če želite izklopiti dremanje, povlecite vrstico stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, nato pa tapnite .

Urejanje obstoječega alarma

- 1 Zaženite program Alarm in ura ter tapnite alarm, ki ga želite urediti.
- 2 Opravite zelene spremembe.
- 3 Tapnite **Shrani**.


Vkllop ali izkllop alarma

- Odprite program Alarm in ura ter povlecite drsnik poleg alarma, da ga vklopite oz. izklopite.

Brisanje alarma

- 1 Zaženite program Alarm in ura ter se dotaknite in zadržite alarm, ki ga želite izbrisati.
- 2 Tapnite **Izbriši alarm** in nato **Da**.

Nastavitev zvoka alarma

- 1 Zaženite program Alarm in ura ter tapnite alarm, ki ga želite urediti.
- 2 Tapnite **Zvok alarma** in izberite možnost ali pa tapnite  in izberite glasbeno datoteko.
- 3 Tapnite **Dokončano** in nato še **Shrani**.

Prilagajanje glasnosti alarma

- 1 Zaženite program Alarm in ura ter tapnite alarm, ki ga želite urediti.
- 2 Povlecite drsnike za glasnost v možnosti **Glasnost alarma** na zeleno mesto.
- 3 Tapnite **Shrani**.

Nastavitev ponavljajočega se alarma

- 1 Zaženite program Alarm in ura ter tapnite alarm, ki ga želite urediti.
- 2 Tapnite **Ponovi**.
- 3 Potrdite polja za ustrezne dni in tapnite **V redu**.
- 4 Tapnite **Shrani**.

Aktiviranje vibriranja za alarm

- 1 Zaženite program Alarm in ura ter tapnite alarm, ki ga želite urediti.
- 2 Potrdite polje **Vibriranje**.
- 3 Tapnite **Shrani**.

Nastavitev delovanja stranskih tipk


- 1 Zaženite program Alarm in ura ter izberite alarm, ki ga želite urediti.
- 2 Tapnite **Delovanje stranskih tipk** in izberite zeleno delovanje stranskih tipk, ko jih pritisnete med alarmom.
- 3 Tapnite **Shrani**.

Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami

Poteze za povečavo

Poteze za povečavo omogočajo povečavo delov zaslona tako, da trikrat zapored tapnete območje zaslona na dotik.

Omogočanje ali onemogočanje potez za povečavo

- 1 Odprite Zastetni zaslon in tapnite .
- 2 Poišite in tapnite **Nastavitve** > **Dostopnost** > **Poteze za povečavo**.
- 3 Tapnite stikalo za vklop/izklop.


Povečanje območja in premikanje čez zaslon

- 1 Zagotovite, da je omogočena možnost **Poteze za povečavo**.
- 2 Trikrat tapnite območje in pridržite prst ter ga povlecite čez zaslon.

Veliko besedilo

Omogočite lahko možnost velikega besedila, da povečate privzeto velikost prikazanega besedila v napravi.


Omogočanje ali onemogočanje velikega besedila

- 1 Odprite Zastetni zaslon in tapnite .
- 2 Poišite in tapnite **Nastavitve** > **Dostopnost**.
- 3 Povlecite drsnik zraven možnosti **Veliko besedilo**.

Popravek barve

Nastavek popravka barve prilagodi na in prikaza barv na zaslonu za barvno slepe uporabnike ali uporabnike, ki imajo težave z razločevanjem barv.


Omogočanje popravka barve

- 1 Odprite Zastetni zaslon in tapnite .
 - 2 Poišite in tapnite **Nastavitve** > **Dostopnost** > **Popravljanje barvnega prostora**.
 - 3 Tapnite stikalo za vklop/izklop.
 - 4 Tapnite **Način za popravljanje** in izberite ustrezno barvno občutljivost.
- ! Popravek barve je trenutno poskusna funkcija in lahko vpliva na učinkovitost delovanja naprave.

Združljivost s slušnim aparatom

Možnost združljivosti s slušnim aparatom zagotavlja, da zvok iz naprave deluje v standardnih slušnih aparatih.


Omogočanje ali onemogočanje združljivosti s slušnim aparatom

- 1 Odprite Zastetni zaslon in tapnite .
- 2 Poišite in tapnite **Nastavitve** > **Klic**.
- 3 Povlecite drsnik zraven možnosti **Hearing aids**.

TalkBack

TalkBack je storitev bralnika zaslona za slabovidne uporabnike. Program TalkBack uporablja izgovorjene povratne informacije za opisovanje kakršnih koli dogodkov ali dejanj, izvedenih v napravi Android. TalkBack opiše uporabniški vmesnik in prebere napake programske opreme, obvestila in sporočila.

Omogočanje funkcije TalkBack

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite .
 - 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Dostopnost** > **TalkBack**.
 - 3 Tapnite stikalo za vklop/izklop, nato pa tapnite **V redu**.
- ! Če želite spremeniti nastavitve za jezik, povratne informacije in dotik funkcije TalkBack, tapnite **Nastavitve**.
- 💡 TalkBack po vklopu funkcije nemudoma zažene vadnico. Če želite vadnico zapreti, tapnite **Izhod**, nato pa dvotapnite **Izhod**.


Onemogočenje funkcije TalkBack

- 1 Če ste v programu, tapnite , nato pa dvotapnite , da se premaknete v razdelek Za etni zaslon.
- 2 V razdelku Za etni zaslon tapnite , nato pa dvotapnite .
- 3 Premaknite se v razdelek **Nastavitve** tako, da z dvema prstoma povle ete levo ali desno.
- 4 Tapnite **Nastavitve**, nato pa dvotapnite **Nastavitve**.
- 5 Tapnite **Dostopnost**, nato pa dvotapnite **Dostopnost**.
- 6 Tapnite **TalkBack**, nato pa dvotapnite **TalkBack**.
- 7 Tapnite stikalo za vklop/izklop, nato pa ga dvotapnite.
- 8 Tapnite **V redu**, nato pa dvotapnite možnost **V redu**, da jo potrdite.

Na in besedilnega telefona

Funkcija besedilnega telefona v napravi omogo a, da lahko gluhe ali naglušne osebe ali osebe z govorno-jezikovnimi motnjami komunicirajo z besedilnim telefonom ali preklopno storitvijo.


Omogočanje načina besedilnega telefona

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Klic** > **Način TTY**.
- 3 Izberite zeleni na in besedilnega telefona.

Po asen govor

Funkcija počasnega govora upo asni govor klicatelja.

Kako omogočiti ali onemogočiti funkcijo počasnega govora

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Klic**.
- 3 Povlecite drsnik zraven možnosti **Počasen govor** v položaj »Vključeno« ali »Izklopljeno«.

Podpora in vzdrževanje

Podpora za vašo napravo

S programom za podporo na vaši napravi lahko poiščete navodila za uporabo, preberete navodila za odpravljanje težav ter najdete informacije o posodobitvah programske opreme in druge informacije o izdelku.

Dostop do programa Podpora

- 1 Odprite Zastetni zaslon in tapnite ☰.
- 2 Poiščite in tapnite ? ter izberite želeni element podpore.

! Če si želite zagotoviti najboljšo možno podporo, vam priporočamo, da med uporabo programa Podpora vzpostavite povezavo z internetom.

Pomoč v menijih in programih

V nekaterih programih in nastavitvah je pomožna voljo v meniju možnosti, ki je v določenih programih običajno prikazan kot ⋮.

Pomagajte nam izboljšati našo programsko opremo

Omogočite lahko pošiljanje podatkov o uporabi z vaše naprave, s čimer Sony Mobile prejema anonimne prijave hroštev ter statistične podatke, ki pripomorejo k izboljšanju programske opreme. Zbrane informacije ne vključujejo osebnih podatkov.

Omogočanje pošiljanja podatkov o uporabi

- 1 Odprite Zastetni zaslon in tapnite ☰.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > O telefonu > Nastavitve informacije o uporabi**.
- 3 Če polje **Pošlji podatke o uporabi** ni potrjeno, ga potrdite.
- 4 Tapnite **Strinjam se**.

Orodja računalnika

Na voljo imate številna orodja, s katerimi svojo napravo lahko povežete z računalnikom in upravljate vsebino, denimo stike, filme, glasbo in fotografije.

! Ta naprava uporablja vrata USB brez zavihka. Če naprava pride v stik z vodo, se prepričajte, da so vrata USB popolnoma suha, in šele nato priključite kabel USB.

PC Companion za Microsoft® Windows®

PC Companion je program, ki vam omogoča dostop do dodatnih funkcij in storitev za:

- prenos stikov, glasbe, videoposnetkov in slik v in iz vaše stare naprave;
- prenos vsebine iz vaše stare naprave iPhone™, BlackBerry™, Android™ ali Sony s programom Xperia™ Transfer;
- posodobitev programske opreme vaše naprave;
- posodobitev vsebine v računalniku in
- sinhroniziranje koledarjev med računalnikom in napravo.

Če želite uporabljati PC Companion, potrebujete računalnik z internetno povezavo, v katerem je nameščen eden od spodnjih operacijskih sistemov:

- Microsoft® Windows® 10
- Microsoft® Windows® 8,1
- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP s servisnim paketom SP3 ali novejšim

PC Companion lahko prenesete s spletnega mesta <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion>.

Media Go™ za Microsoft® Windows®

Program Media Go™ za računalnike s sistemom Windows® uporabite za prenos fotografij, videoposnetkov in glasbe med vašo napravo in računalnikom. Do programa Media Go™ lahko dostopate in ga namestite iz programa PC Companion. Dodatne informacije o uporabi programa Media Go™ najdete na spletnem mestu <http://mediago.sony.com/enu/features>.

Če želite uporabljati program Media Go™, potrebujete enega od teh operacijskih sistemov:

- Microsoft® Windows® 10
- Microsoft® Windows® 8/8.1
- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®


Sony Bridge for Mac

Sony Bridge for Mac je program, s katerim lahko dostopate do dodatnih funkcij in storitev za:

- prenos stikov, glasbe, videoposnetkov in slik v in iz vaše stare naprave;
- prenos vsebine iz vaše stare naprave iPhone™, BlackBerry™, Android™ ali Sony s programom Xperia™ Transfer;
- posodobitev programske opreme vaše naprave;
- prenos predstavnosti med vašo napravo in računalnikom Apple® Mac® in
- za varnostno kopiranje vsebine v računalniku Apple® Mac®.

Program Sony Bridge for Mac lahko uporabljate v računalnikih Apple® Mac®, v katerih je nameščen sistem Mac 10.6 ali novejši. Sony Bridge for Mac lahko prenesete s spletnega mesta <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/>.

Posodabljanje naprave


Posodobite programsko opremo naprave, če želite omogočiti najnovejšo funkcionalnost, pridobiti najnovejše izboljšave in popravke ter zagotoviti optimalno učinkovitost delovanja. Ko je na voljo nova programska oprema, se v vrstici stanja prikaže ikona . Ali so na voljo nove posodobitve, lahko preverite tudi ročno.

Posodobitev programske opreme v napravi najlažje prenesete brezžično. Toda nekatere posodobitve niso na voljo za brezžični prenos. V takšnem primeru boste morali uporabiti program PC Companion (za računalnike s sistemom Windows) ali Sony Bridge for Mac (za računalnike Apple® Mac®).

Če želite več informacij o posodobitvah programske opreme, obiščite spletno mesto www.sonymobile.com/update.


- ! Če uporabljate napravo z več uporabniki in želite posodobiti napravo, se morate prijaviti kot lastnik, torej primarni uporabnik.
- ! Če nimate na voljo dovolj preostalega pomnilnika, ne boste prejeli posodobitev. Preden želite izvesti posodobitev, se prepričajte, da imate na voljo dovolj pomnilnika.

Preverjanje za novo programsko opremo

- 1 Če uporabljate napravo z več uporabniki, se prepričajte, da ste prijavljeni kot lastnik.
- 2 Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **O telefonu** > **Programska posodobitev**.

- ! Če ni na voljo nove programske opreme, imate morda premalo prostora v pomnilniku vaše naprave. Če ima vaša naprava Xperia™ ima na voljo manj kot 500 MB prostega notranjega pomnilnika (pomnilnika naprave), ne boste prejeli informacij o novi programski opremi. Naslednje obvestilo se pojavi v podoknu z obvestili in vas opozarja na pomanjkanje prostora v pomnilniku: V pomnilniku zmanjkuje prostora. Nekatere sistemske funkcije morda ne bodo delovale. Če prejmete to obvestilo, morate sprostiti notranji pomnilnik (pomnilnik naprave), preden lahko začnete dobivati informacije o novi programski opremi.

Prenos in namestitve posodobitve sistema

- 1 Če uporabljate napravo z več uporabniki, se pripravite, da ste prijavljeni kot lastnik.
- 2 Ko imate odprt Zaprtni zaslon, tapnite .
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **O telefonu** > **Programska posodobitev**.
- 4 Če so na voljo sistemske posodobitve, tapnite **Prenesi**, da si jih prenesete na napravo.
- 5 Ko se prenos zaključi, tapnite **Namesti** in sledite navodilom na zaslonu, da dokončate namestitve.

Prenos in namestitve posodobitve sistema iz podokna z obvestili

- 1 Če uporabljate napravo z več uporabniki, preverite, ali ste prijavljeni kot skrbnik.
- 2 Če želite odpreti podokno z obvestili, povlecite vrstico stanja navzdol.
- 3 Premaknite se navzdol, izberite zeleno posodobitev sistema, nato pa tapnite **Prenesi**.
- 4 Ko je prenos končan, znova odprite podokno z obvestili, če je to zaprto, tapnite **Namesti** in upoštevajte navodila na zaslonu za dokončanje namestitve.

Posodobitev naprave z računalnikom

Posodobitve programske opreme lahko prenesete in namestite v napravo z računalnikom, ki ima vzpostavljeno internetno povezavo. Potrebujete kabel USB in računalnik z nameščenim programom PC Companion oz. računalnik Apple® Mac® z nameščenim programom Sony Bridge for Mac.

- 💡 Če v ustreznem računalniku nimate nameščenega programa PC Companion ali Sony Bridge for Mac, napravo prek kabla USB povežite z računalnikom in sledite navodilom na zaslonu za namestitve.

Posodobitev naprave z računalnikom

- 1 Preverite, ali imate v računalniku s sistemom Windows nameščen program PC Companion oz. v računalniku Apple® Mac® program Sony Bridge for Mac.
- 2 Napravo povežete z računalnikom tako, da uporabite kabel USB.
- 3 **Računalnik:** Zaženite program PC Companion ali Sony Bridge for Mac. Po nekaj trenutkih, da računalnik zazna vašo napravo in poišče novo programsko opremo.
- 4 **Računalnik:** Če je bila zaznana nova posodobitev programske opreme, se prikaže pojavno okno. Če želite nadaljevati s pomembnimi posodobitvami programske opreme, sledite navodilom na zaslonu.

Pomnilnik in uporaba

V vaši napravi je na voljo več vrst pomnilnika in možnosti za shranjevanje.

- Pomnilnik eMMC (embedded Multi-Media Controller) je sestavljen iz sistemskega in notranjega pomnilnika ter znaša okrog **32 GB**. Sistemski pomnilnik se uporablja za operacijski sistem Android™ in za večino vnaprej nameščenih programov. Notranji pomnilnik pa se uporablja za shranjevanje prenesene vsebine, osebnih nastavitvev in podatkov. Sem vključujemo nastavitve alarma, glasnosti in jezika, e-pošto, zaznamke, dogodke koledarja, fotografije, videoposnetke in glasbo.
- Če želite več prostora za shranjevanje, lahko uporabite izmenljivo pomnilniško kartico, na katero lahko shranite do **200 GB**. V to vrsto pomnilnika lahko shranjujete predstavnostne datoteke in nekatere programe (skupaj s podatki) in tako sprostite notranji pomnilnik. Nekateri programi, na primer Kamera, lahko shranijo podatke neposredno na pomnilniško kartico.
- Dinamični pomnilnik (RAM) je velik približno **3 GB** in ga ni mogoče uporabiti za shranjevanje. RAM se uporablja za izvajanje programov v operacijskem sistemu.

- ! Pomnilniško kartico boste morda morali kupiti ločeno.

- 💡 Preberite več o uporabi pomnilnika v napravah s sistemom Android™ v informativnem dokumentu za svojo napravo, ki ga prenesete s spletnega mesta www.sonymobile.com/support.

Izboljšanje učinkovitosti delovanja pomnilnika

Pomnilnik naprave se pri normalni uporabi s asoma zapolni. e se delovanje naprave upo asni ali se programi nenadoma zaustavljajo, priporo amo naslednje:

- Vedno imejte na voljo ve kot **500 MB** nezasedenega notranjega pomnilnika.
 - Zaprite programe, ki jih ne uporabljate.
 - Po istite predpomnilnik za vse programe.
 - Odstranite prenesene programe, ki jih ne uporabljate.
 - e vam v notranjem pomnilniku zmanjkuje prostora, premaknite programe na pomnilniško kartico.
 - Prenesite fotografije, videoposnetke in glasbo iz notranjega pomnilnika na pomnilniško kartico.
 - e naprava ne uspe prebrati vsebine na pomnilniški kartici, jo boste morda morali formatirati. Pri formatiranju kartice se izbrše njena celotna vsebina.
- ! e napravo uporablja ve uporabnikov, se morate prijaviti kot lastnik, torej primarni uporabnik, in tako izvesti dolo ena dejanja, kot sta prenašanje podatkov na pomnilniško kartico in formatiranje pomnilniške kartice.

Ogled stanja pomnilnika

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite ☰.
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Pomnilnik**.

Ogled prostega in zasedenega pomnilnika RAM

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite ☰.
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Programi** > **Izvajanje**.

Čiščenje predpomnilnika za vse programe

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite ☰.
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Pomnilnik**.
- 3 Tapnite **Predpomnjeni podatki** > **V redu**.

! Ko po istite predpomnilnik, obdržite pomembne informacije in nastavitve.

Prenos predstavnostnih datotek na pomnilniško kartico

- 1 Preverite, ali imate v napravi vstavljen pomnilniško kartico.
- 2 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite ☰.
- 3 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Pomnilnik** > **Prenesite podatke na kartico SD**.
- 4 Ozna ite vrste datotek, ki jih želite prenesti na pomnilniško kartico.
- 5 Tapnite **Prenos**.

Premikanje programov na pomnilniško kartico

- 1 Zagotovite, da imate v napravi vstavljen pomnilniško kartico.
- 2 Odprite Za etni zaslon in tapnite ☰.
- 3 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Programi**.
- 4 Podrsnite do zavihka **Na kartici SD**. Prikaže se seznam programov, ki jih je mogo e premakniti.
- 5 Izberite program, ki ga želite premakniti, in tapnite **PREMAKNI NA KARTICO SD**. Ko program premaknete, se zraven njega prikaže potrjeno polje.

Ustavitev programov in storitev

- 1 Ko imate odprt Za etni zaslon, tapnite ☰.
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Programi** > **Izvajanje**.
- 3 Izberite program ali storitev in tapnite **USTAVI**.

Formatiranje pomnilniške kartice

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite ☰.
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve > Pomnilnik > Izbriši podatke s kartice SD**.
- 3 e želite potrditi, tapnite **Izbriši podatke s kartice SD > Izbriši vse**.

- ! Pri formatiranju pomnilniške kartice se izbriše njena celotna vsebina. Preden formatirate pomnilniško kartico, ustvarite varnostno kopijo vseh podatkov, ki jih želite shraniti. e želite varnostno kopirati vsebino, jo lahko kopirate v ra unalnik. Ve informacij najdete v razdelku *Upravljanje datotek z ra unalnikom* na strani 142 .

Upravljanje datotek z ra unalnikom

e želite prenesti in upravljati svoje datoteke, napravo priklju ite na ra unalnik s sistemom Windows® s kablom USB. Ko je povezava med napravama vzpostavljena, lahko v raziskovalcu datotek v ra unalniku povle ete vsebino iz naprave in jo spustite v ra unalnik ali povle ete vsebino iz notranjega pomnilnika naprave in jo spustite na kartico SD naprave.

e imate ra unalnik Apple® Mac®, lahko do datote nega sistema v napravi dostopate s programom Sony Bridge for Mac. Sony Bridge for Mac lahko prenesete iz spletnega mesta <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/>.

- ! Ta naprava uporablja vrata USB brez zavihka. e naprava pride v stik z vodo, se prepri ajte, da so vrata USB popolnoma suha, in šele nato priklju ite kabel USB.

- 💡 e v svojo napravo prenašate glasbo, videoposnetke, slike ali druge predstavnostne datoteke z ra unalnikom, v katerem je nameš en sistem Windows®, lahko uporabite program Media Go™. Media Go™ pretvori ve predstavnostne datoteke, tako da jih lahko uporabite v napravi. e želite ve informacij o programu Media Go™ in ga prenesti, obiš ite spletno mesto <http://mediago.sony.com/enu/features>.

Varnostno kopiranje in obnavljanje vsebine

Priporo amo vam, da fotografij, videoposnetkov in ostale osebne vsebine ne shranjujete le v notranji pomnilnik svoje naprave. e pride do okvare strojne opreme ali izgubite napravo oz. vam jo ukradejo, boste za vedno izgubili podatke, shranjene v notranjem pomnilniku. Svetujemo vam, da uporabite programa PC Companion ali Sony Bridge for Mac in varnostno kopirate vsebino – na ta na in boste podatke varno shranili v svoj ra unalnik (zunanjo napravo). Ta na in priporo amo še posebej, e posodabljate programsko opremo svoje naprave iz ene razli ice sistema Android na drugo, na primer iz razli ice sistema Android 4.4 na 5.0.

S programom Varnostno kopiranje in obnavljanje lahko hitro varnostno kopirate osnovne nastavitve in podatke Google™ Ra una. Prav tako lahko z njim podatke kopirate tudi lokalno, na primer na kartico SD v napravi ali v zunanji pomnilnik USB.

- ! Ne pozabite gesla, ki ste ga nastavili, ko ste varnostno kopirali podatke. e ga pozabite, morda ne boste mogli obnoviti pomembnih podatkov, denimo stikov in sporo il.

Varnostno kopiranje podatkov v računalnik

Uporabite program PC Companion ali Sony Bridge for Mac in varnostno kopirajte podatke iz naprave v ra unalnik s sistemom Windows ali ra unalnik Apple® Mac®. S tema programoma lahko varnostno kopirate te vrste podatkov:

- stike in dnevnik klicev;
- sporo ila;
- koledar;
- nastavitve;
- predstavnostne datoteke, kot so glasba in videoposnetki, ter
- fotografije in slike.

Varnostno kopiranje podatkov z računalnikom

- 1 Zagotovite, da je v osebni računalnik nameščen program PC Companion, oz. da je v računalniku Apple® Mac® nameščen program Sony Bridge for Mac.
- 2 Priključite napravo na računalnik s kablom USB.
- 3 **Računalnik:** odprite program PC Companion ali Sony Bridge for Mac.
- 4 Kliknite **Zaženi**, da zaženete program *Backup & Restore*.
- 5 Tapnite **Varnostna kopija**, nato pa sledite navodilom na zaslonu, da varnostno kopirate podatke z naprave.

Obnovitev podatkov z računalnikom

- 1 Zagotovite, da je v osebni računalnik nameščen program PC Companion, oz. da je v računalniku Apple® Mac® nameščen program Sony Bridge for Mac.
- 2 Priključite napravo na računalnik s kablom USB.
- 3 **Računalnik:** odprite program PC Companion ali Sony Bridge for Mac.
- 4 Kliknite **Zaženi**, da zaženete program *Backup & Restore*.
- 5 S seznama varnostnih kopij izberite ustrezno varnostno kopijo, nato pa tapnite **Obnovi** in sledite navodilom na zaslonu, da obnovite podatke v svoji napravi.

Varnostno kopiranje podatkov s programom Xperia™ Backup & restore

S programom Xperia™ Backup & restore lahko podatke varnostno kopirate v splet ali lokalno. Podatke lahko na primer ročno varnostno kopirate ali vklopite funkcijo samodejnega varnostnega kopiranja, če želite podatke občasno shraniti.



Program Xperia™ Backup & restore priporočamo za varnostno kopiranje podatkov, preden izvedete tovarniško ponastavitev podatkov. Z njim lahko v spletni račun, na kartico SD ali v zunanji pomnilnik USB, ki ste ga z vmesnikom gostitelja USB priključili na svojo napravo, varnostno kopirate te vrste podatkov:

- zaznamke;
- stike in dnevnik klicev;
- pogovore;
- podatke koledarja,
- e-poštne račune;
- omrežja Wi-Fi®;
- nastavitve naprave;
- programe ter
- postavitev za etnega zaslona Xperia™.


Varnostno kopiranje vsebine v spletni račun

- 1 Ko imate odprt Zasetni zaslon, tapnite ☰.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Varn. kopiranje in ponastavitev**.
- 3 Če želite omogočiti funkcijo samodejnega varnostnega kopiranja, tapnite **Sam. varnost. kopiranje**, nato pa tapnite stikalo za vklop/izklop.
- 4 Če želite omogočiti funkcijo ročnega varnostnega kopiranja, tapnite **Več > Ročno varnostno kop.**
- 5 V razdelku **Mesto za shranjevanje datotek** tapnite **Izberite pomnilnik > Spletni račun**.
- 6 Če ste pozvani, tapnite **Strinjam se**, nato pa upoštevajte navodila na zaslonu, da se vpišete v svoj račun Google™.
- 7 Izberite vrsto podatkov, ki jih želite varnostno kopirati, nato pa tapnite **V redu**.


Nastavitev funkcije samodejnega varnostnega kopiranja

- 1 Če varnostno kopirate vsebino v napravo za shranjevanje podatkov USB, preverite, ali je naprava za shranjevanje priključena na vašo napravo z vmesnikom gostitelja USB. Če varnostno kopirate na kartico SD, poskrbite, da bo kartica SD pravilno vstavljena v napravo. Če varnostno kopirate vsebino v spletni račun, preverite, ali ste se vpisali z Google™ računom.
- 2 Odprite Zastetni zaslon in tapnite .
- 3 Poišite in tapnite **Nastavitve > Varn. kopiranje in ponastavitev**.
- 4 Pod možnostjo **Varnostno kopiranje in obnovitev za Xperia™** tapnite **Sam. varnost. kopiranje**.
- 5 Če želite omogočiti funkcijo samodejnega varnostnega kopiranja, tapnite stikalo za vklop/izklop.
- 6 Izberite pogostost varnostnega kopiranja, mesto za shranjevanje datotek varnostne kopije, čas, ko se izvede varnostno kopiranje, in vrste podatkov, ki jih želite varnostno kopirati.
- 7 Če želite shraniti nastavitve, tapnite .


Ročno varnostno kopiranje vsebine

- 1 Če varnostno kopirate vsebino v napravo za shranjevanje podatkov USB, preverite, ali je naprava za shranjevanje priključena na vašo napravo z vmesnikom gostitelja USB. Če varnostno kopirate vsebino na kartico SD, pa preverite, ali je kartica SD pravilno vstavljena v napravo. Če varnostno kopirate vsebino v spletni račun, preverite, ali ste se vpisali z Google™ računom.
- 2 Odprite Zastetni zaslon in tapnite .
- 3 Poišite in tapnite **Nastavitve > Varn. kopiranje in ponastavitev**.
- 4 Pod možnostjo **Varnostno kopiranje in obnovitev za Xperia™** tapnite **Več**.
- 5 Tapnite **Ročno varnostno kop.**, nato izberite cilj varnostnega kopiranja in vrste podatkov, ki jih želite varnostno kopirati.
- 6 Tapnite **Varnostno kopiraj**.
- 7 Ko je varnostno kopiranje podatkov končano, tapnite **Dokončaj**.

Urejanje datoteke varnostnega kopiranja

- 1 Odprite Zastetni zaslon in tapnite .
- 2 Poišite in tapnite **Nastavitve > Varn. kopiranje in ponastavitev**.
- 3 Pod možnostjo **Varnostno kopiranje in obnovitev za Xperia™** tapnite **Več**.
- 4 Tapnite **Uredi dat. varn. kopije** in izberite vir varnostnega kopiranja ter vrste podatkov, ki jih želite izbrisati.
- 5 Tapnite **Izbriši podatke**.
- 6 Tapnite **V redu**, da potrdite.
- 7 Ko so podatki izbrisani, tapnite **Dokončaj**.

Obnovitev varnostno kopirane vsebine

- 1 Če obnovljate vsebino iz naprave za shranjevanje USB, se prepričajte, da je naprava za shranjevanje priključena na vašo napravo prek vmesnika gostitelja USB. Če obnovljate vsebino iz kartice SD, pa preverite, ali je kartica SD pravilno vstavljena v napravo. Če obnovljate vsebino iz spletnega računa, preverite, ali ste se vpisali z Google™ računom.
 - 2 Odprite Zastetni zaslon in tapnite .
 - 3 Poišite in tapnite **Nastavitve > Varn. kopiranje in ponastavitev**.
 - 4 V razdelku **Varnostno kopiranje in obnovitev za Xperia™** tapnite **Obnovi podatke** in nato izberite vir za obnovitev ter vrste podatkov, ki jih želite obnoviti.
 - 5 Tapnite **Obnovi podatke**.
 - 6 Ko je vsebina shranjena, tapnite **Dokončaj**.
- ! Vse spremembe podatkov ali nastavitve, ki ste jih opravili po tem, ko ste ustvarili varnostno kopijo, vključno s prenesenimi programi, so bile izbrisane med postopkom obnovitve.


Varnostno kopiranje podatkov s programom Google Backup & restore

S programom Google Backup & restore lahko varnostno kopirate podatke v strežnik Google. Vključite lahko tudi funkcijo samodejnega obnavljanja, da obnovite podatke in nastavitve programa, ko znova namestite program.


S tem program lahko varnostno kopirate te vrste podatkov:

- programe;
- zaznamke;
- omrežja Wi-Fi® ter
- druge nastavitve.

Varnostno kopiranje podatkov v spletni račun

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Varn. kopiranje in ponastavitev**.
- 3 V razdelku **Google™ Varnostno kopiranje in obnovitev** povlecite drsnik poleg **Varnostno kopiraj moje podatke** desno.


Omogočanje samodejnega obnavljanja ob prvotni namestitvi programa

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Varn. kopiranje in ponastavitev**.
- 3 V razdelku **Google™ Varnostno kopiranje in obnovitev** povlecite drsnik poleg **Samodejna obnovitev** desno.


Izvajanje diagnostiki in preskusov v napravi

S programom Xperia™ Diagnostics lahko preverite delovanje funkcije ali izvedete celoten diagnostični preskus, s katerim preverite, ali vaša naprava Xperia™ deluje pravilno.

Program Xperia™ Diagnostics lahko:

- določi morebitne težave strojne ali programske opreme v vaši napravi Xperia™;
 - analizira učinkovitost delovanja programov v napravi;
 - zabeleži število prekinjenih klicev v zadnjih desetih dneh in
 - prepozna nameščen programsko opremo ter navede uporabne podrobnosti o napravi.
-  Program Xperia™ Diagnostics je vnaprej nameščen v vaši napravi s sistemom Android™ družbe Sony. Če želite možnost »Diagnostics« ni na voljo v razdelku **Nastavitve** > **O telefonu**, lahko iz Trgovine Play™ prenesete osnovno različico.

Izvajanje določenega diagnostičnega preskusa

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **O telefonu** > **Diagnostika** > **Testiraj**.
- 3 S seznama izberite preskus.
- 4 Upoštevajte navodila in tapnite **Da** ali **Ne**, da potrdite delovanje funkcije.

Izvajanje vseh diagnostičnih preskusov

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **O telefonu** > **Diagnostika** > **Testiraj** > **Zaženi vse**.
- 3 Upoštevajte navodila in tapnite **Da** ali **Ne**, da potrdite delovanje funkcije.

Prikaz podrobnosti o napravi

- 1 Odprite Začetni zaslon in tapnite .
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **O telefonu** > **Diagnostika** > **Dejstva**.

Ponastavitev programov

Če se program preneha odzivati ali povzroči težave v napravi, lahko program ponastavite ali po istih podatke programa.

Ponastavitev nastavitve programa

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Programi**.
- 3 Tapnite  in nato še **Ponast. nastavitve programa**.

! Ponastavitev nastavitve programa ne izbriše nobenih podatkov programa v napravi.

Brisanje podatkov programa

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Programi**, nato pa podrsajte do zavihka **Vse**.
- 3 Izberite program ali storitev in tapnite **POČISTI PODATKE**.

! Ko izbrišete podatke programa, so podatki izbranega programa trajno izbrisani iz naprave.

! Možnost brisanja podatkov programa ni na voljo za vse programe ali storitve.

Brisanje predpomnilnika programa

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Programi**, nato pa podrsajte do zavihka **Vse**.
- 3 Izberite program ali storitev in tapnite **POČISTI PREDPOMNILNIK**.

! Možnost brisanja predpomnilnika programa ni na voljo za vse programe ali storitve.

Brisanje privzete nastavitve programa

- 1 Odprite Za etni zaslon in tapnite .
- 2 Poiš ite in tapnite **Nastavitve** > **Programi**, nato pa podrsajte do zavihka **Vse**.
- 3 Izberite program ali storitev in tapnite **POČISTI PRIVZETE NASTAVITVE**.

! Možnost brisanja privzete nastavitve programa ni na voljo za vse programe ali storitve.

Vnovi en zagon in ponastavitev naprave

V primerih, ko naprave ni mogo e pravilno zagnati ali se preneha odzivati, lahko napravo prisilno znova zaženete ali zaustavite. Osebnih podatkov ali nastavitve ne boste izgubili.

Napravo lahko ponastavite na prvotne tovarniške nastavitve, pri tem pa svoje osebne podatke, kot so glasba in slike, lahko izbrišete ali pa tudi ne. To dejanje je lahko izhod v sili, e vaša naprava ne deluje ve pravilno, vendar pomembnih podatkov ne pozabite varnostno kopirati na pomnilniško kartico ali zunanjo napravo, saj jih boste druga e izgubili. e želite ve informacij, preberite *Varnostno kopiranje in obnavljanje vsebine* na strani 142 .

e se naprava no e zagnati ali želite ponastaviti programsko opremo naprave, lahko napravo popravite z orodjem PC Companion ali Bridge for Mac. Za ve informacij o uporabi orodja PC Companion ali Bridge for Mac, glejte razdelek *Orodja ra unalnika*.


! Naprave ne bo mogo e znova zagnati, e je baterija preve izpraznjena. Napravo priklju ite na polnilnik in jo znova zaženite.

! e uporabljate napravo, ki ima ve uporabnikov, se morate za ponastavitev naprave na prvotne tovarniške nastavitve morda prijaviti kot lastnik, torej kot glavni uporabnik.

Prisilen vnovični zagon naprave

- 1 Pridržite tipko za vklop .
- 2 V meniju, ki se odpre, tapnite **Znova zaženite**. Naprava se samodejno znova zažene.

Prisilni izklop naprave

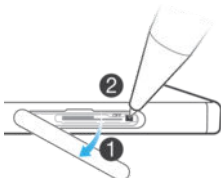

- 1 Odprite pokrovček za reži kartice nano SIM in pomnilniške kartice.
 - 2 S konico svinčnika ali podobnim predmetom pritisnite in za nekaj sekund pridržite gumb OFF.
 - 3 Ko naprava trikrat zaporedoma hitro zavibrira, izpustite gumb OFF. Naprava se samodejno izklopi.
- ! Ne uporabite preostrega predmeta, saj lahko poškodujete gumb OFF.

Tovarniška ponastavitev podatkov

- ! Če naprave ne želite trajno poškodovati, je med postopkom ponastavitve ne zaženite znova.
- 1 Preden za nete, preverite, ali ste varnostno kopirali pomembne podatke, ki jih imate shranjene v notranjem pomnilniku naprave, na pomnilniško kartico ali v drugo zunanjo napravo.
 - 2 Na zaslону Začetni zaslon tapnite ☰.
 - 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Varn. kopiranje in ponastavitev > Tovarniška ponastavitev podatkov**.
 - 4 Če želite iz notranjega pomnilnika izbrisati informacije, kot so skladbe in slike, potrdite ustrezna polja.
 - 5 Tapnite **Ponastavi telefon**.
 - 6 Za nadaljevanje po potrebi narišite vzorec za odklepanje ali vnesite geslo za odklepanje zaslona oz. kodo PIN.
 - 7 Tapnite **Izbriši vse** za potrditev.
- ! Ko ponastavite geslo računala Google™, morate počakati 72 ur, preden lahko izvedete ponastavitev na tovarniške nastavitve. Varnostne nastavitve namreč ne dovoljujejo uporabe računala, za katerega je bilo geslo spremenjeno v preteklih 72 urah.

Ponastavitev programske opreme naprave s programom PC Companion

- ! Preden zaženete postopek popravila programske opreme, se prepričajte, da imate poverilnice za svoj račun Google™. Morda jih boste morali vnesti, če boste želeli zagnati napravo po popravilu programske opreme, vendar je to odvisno od varnostnih nastavitvev.
- 1 V osebнем računalniku mora biti nameščen program PC Companion.
 - 2 Odprite program PC Companion v računalniku, nato pa v razdelku **Support Zone** kliknite **Start**.
 - 3 V razdelku **Phone / Tablet Software Update** kliknite **Start**.
 - 4 S kablom micro USB, ki je bil priložen napravi, povežite napravo z računalnikom in kliknite **repair my phone / tablet**.
 - 5 Upoštevajte navodila, ki se prikažejo na zaslону, da znova namestite programsko opremo in dokončate popravilo.

Vnovična namestitev programske opreme naprave s programom Sony Bridge for Mac

- ! Preden zaženete postopek popravila programske opreme, se prepričajte, da imate poverilnice za svoj račun Google™. Morda jih boste morali vnesti, če boste želeli zagnati napravo po popravilu programske opreme, vendar je to odvisno od varnostnih nastavitvev.
- 1 Prepričajte se, da je program *Sony Bridge for Mac* nameščen v računalniku Mac.
 - 2 Zaženite program Sony Bridge for Mac in s kablom micro USB, ki je bil priložen napravi, povežite napravo z računalnikom Mac.
 - 3 Kliknite **Xperia™ > Repair Xperia™ device > Continue**.
 - 4 Upoštevajte navodila, ki se prikažejo na zaslону, da znova namestite programsko opremo in dokončate popravilo.

Uporaba naprave v mokrih in prašnih okoljih

Vaša naprava je vodoodporna in zaš itena pred prahom, zato ne skrbite, e obti ite v dežju ali želite sprati umazanijo pod pipo, vendar ne pozabite: vsa vrata in pritrjeni pokrovi naj bodo trdno zaprti. Ne smete: naprave povsem potopiti v vodo ali je izpostavljati morski vodi, slani vodi, klorirani vodi ali teko inam, kot so pija e. Zloraba in neprimerna uporaba naprave izni i garancijo. Naprava ima oceno zaš ite pred vdorom vode IP65/68. Za ve informacij si oglejte www.sonymobile.com/waterproof.

Vaša naprava ima vrata USB brez pokrov ka. Vrata USB morajo biti povsem suha, preden priklju ite kabel, na primer za polnjenje ali prenos podatkov. e je vaša naprava izpostavljena vodi in se vrata USB zmo jjo, obrišite napravo do suhega s krpo iz mikro vlaken in jo nekajkrat stresite z vrati USB obrnjenimi navzdol. Postopek ponavljajte, dokler v vratih USB ni ve vidne vlage.

Vaša garancija ne krije škode ali okvar zaradi zlorabe ali uporabe vaše naprave v nasprotju z navodili družbe Sony Mobile. ve informacij o garanciji najdete v pomembnih informacijah, do katerih lahko dostopate preko support.sonymobile.com ali preko **Nastavitve > O telefonu > Pravne informacije**.

Garancija, vrednost SAR in navodila za uporabo

e želite podrobnosti o garanciji, vrednosti SAR (stopnja specifi ne absorpcije) in varnostnih priporo ilih, preberite **Pomembne informacije** v razdelku **Nastavitve > O telefonu > Pravne informacije** v napravi.

Recikliranje naprave

Imate doma staro napravo? Priporo amo vam, da jo reciklirate. Tako bomo z vašo pomo jo lahko znova uporabili materiale in komponente, poleg tega pa boste s tem tudi zaš itili okolje. Ve informacij o možnostih recikliranja v svoji regiji najdete na spletnem mestu www.sonymobile.com/recycle.

Omejitve storitev in funkcij

Nekatere storitve in funkcije, ki so opisane v teh navodilih za uporabo, niso podprte v vseh državah ali regijah, v vseh omrežjih in/ali pri vseh ponudnikih storitev v vseh obmo jih. To v vseh primerih velja za mednarodno številko za klice v sili GSM (112). Obrnite se na operaterja ali ponudnika storitev, e želite ugotoviti, ali je dolo ena storitev ali funkcija na voljo, in e morate pla ati dodatne stroške dostopa ali uporabe.

Za uporabo dolo enih funkcij in programov, opisanih v tem vodniku, boste potrebovali povezavo z internetom. Morda boste morali pri vzpostavljanju internetne povezave prek naprave pla ati dodatne stroške za podatkovno povezavo. e želite ve informacij, se obrnite na ponudnika storitev.

Pravne informacije

Sony E6853

Navodila za uporabo izdaja družba Sony Mobile Communications Inc. ali njena krajevna podružnica brez kakršnega koli jamstva. Izboljšave in spremembe teh navodil za uporabo, ki so potrebne zaradi tipkarskih napak, nenatan nih informacij ali izboljšav v programih in/ali opremi, sme družba Sony Mobile Communications Inc. uvesti kadarkoli in brez vnaprejšnjega obvestila. Takšne spremembe bodo vklju ene v naslednjih izdajah teh navodil za uporabo. Vse slike so prikazane zgolj za ponazoritev in dejanske naprave morda ne prikazujejo natan o.

Vsa omenjena imena izdelkov in podjetij so blagovne znamke ali zaš itene blagovne znamke njihovih posameznih lastnikov. Vse druge blagovne znamke so last njihovih lastnikov. Pridržujemo si vse pravice, ki niso izrecno podeljene v tem dokumentu. e želite ve informacij, obiš ite spletno mesto www.sonymobile.com/us/legal/.

V teh navodilih za uporabo so morda omenjeni programi ali storitve tretjih oseb. e uporabljate te programe ali storitve, se boste morda morali lo eno registrirati pri drugemu ponudniku storitev, zanje pa morda veljajo drugi pogoji uporabe. e do programov dostopate prek spletnih mest tretjih oseb, pred uporabo preglejte njihove pogoje za uporabo in veljaven pravilnik o zasebnosti. Sony ne jam i ali garantira razpoložljivosti oz. delovanja spletnih mest ali storitev tretjih oseb.

Z mobilno napravo lahko prenesete, shranjuate in posredujete dodatno vsebino, na primer na ine zvonjenja. Uporaba takšnih vsebin je lahko omejena ali prepovedana zaradi pravic tretjih oseb, kar vklju uje tudi omejitve veljavne zakonodaje o varstvu avtorskih pravic, vendar ni omejeno nanje. Vi in ne družba Sony ste v celoti odgovorni za dodatno vsebino, ki jo prenesete v mobilno napravo ali jo posredujete. Pred uporabo dodatne vsebine se prepri ajte, da imate licenco za uporabo ali da je uporaba kako druga e dovoljena. Družba Sony ne zagotavlja

to nosti, celovitosti ali kakovosti katere koli dodatne vsebine ali vsebine drugih tretjih oseb. Družba Sony v nobenem primeru ni odgovorna za neustrezno uporabo dodatne vsebine ali vsebine drugih tretjih oseb.

e želite več informacij, obišite spletno mesto www.sonymobile.com.

Ta izdelek je zaščiteno avtorsko delo in vsebuje intelektualne lastnine družbe Microsoft. Uporaba ali distribucija takšne tehnologije izven tega izdelka sta prepovedana, e za to ne pridobite licence družbe Microsoft.

Lastniki vsebine uporabljajo tehnologijo za upravljanje digitalnih pravic Windows Media (WMDRM) za zaščito svoje intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi pravicami. Ta naprava uporablja programsko opremo WMDRM za dostop do vsebine z zaščito WMDRM. e programska oprema WMDRM ne uspe zaščititi vsebine, lahko lastniki vsebine prosijo Microsoft, da preklic e zmogljivost programske opreme za uporabo tehnologije WMDRM za predvajanje ali kopiranje zaščitene vsebine. Preklic ne prizadene nezaščitene vsebin. Ko prenesete licence za zaščito vsebine, se strinjate, da lahko Microsoft licencam priloži seznam za preklic. Lastniki vsebin lahko zahtevajo, da posodobite tehnologijo WMDRM, da boste lahko dostopali do njihovih vsebin. e posodobitev zavrnete, ne boste mogli uporabljati vsebin, ki zahtevajo posodobitev.

Za ta izdelek je izdana licenca pod portfeljem licenc za vizualni patent MPEG-4 in AVC, ki dovoljuje osebno in nekomercialno uporabo s strani uporabnika za (i) kodiranje videovsebin na in, ki je skladen z vizualnim standardom MPEG-4 (s videoposnetek MPEG-4) ali standardom AVC (s videoposnetek AVC) in/ali (ii) dekodiranje videovsebin v zapisu MPEG-4 ali AVC, ki so bile kodirane s strani uporabnika, ki se ukvarja z osebno in nekomercialno dejavnostjo in/ali je ponudnik videovsebin z licenco družbe MPEG LA za ponujanje videovsebin MPEG-4 in/ali AVC. Licenca ni podeljena za nikakršno drugo uporabo, prav tako druga uporaba ni naznačena. Dodatne informacije, vključno z informacijami o promociji, interni in komercialni rabi ter licencah lahko dobite od družbe MPEG LA, L.L.C. Glejte www.mpegla.com. Tehnologija za dekodiranje zvoka MPEG Layer-3 je uporabljena po licenci podjetij Fraunhofer IIS in Thomson.

DRUŽBA SONY MOBILE NI ODGOVORNA ZA IZGUBO, BRISANJE IN/ALI PREPIS OSEBNIH PODATKOV ALI DATOTEK, KI SO SHRANJENI V VAŠEM TELEFONU (KAR VKLJUČUJE TUDI STIKE, SKLADBE IN SLIKE, VENDAR NI OMEJENO NANJE), DO KATEREGA LAHKO PRIDE ZARADI POSODOBITVE NAPRAVE PO POSTOPKIH, KI SO OPISANI V TEH NAVODILIH ZA UPORABO ALI V TEJ DOKUMENTACIJI. SKUPNA ODGOVORNOST, KI JO IMA DRUŽBA SONY MOBILE ALI NJENI DOBAVITELJI DO VAS ALI KI JE NASTALA ZARADI POŠKODB, IZGUB IN VZROKOV POSREDOVANJA (BODISI PO POGODBI ALI ZARADI ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI, VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO, VENDAR NE OMEJENO NANJO) V NOBENEM PRIMERU NE SME PRESEGATI ZNESKA, KI STE GA PLAČALI ZA SVOJO NAPRAVO.

© 2015 Sony Mobile Communications Inc.

Vse pravice pridržane.