GT-E2530

Mobilni telefon
Navodila za uporabo

- Možno je, da nekateri podatki v tem priročniku ne veljajo za vaš telefon. To je odvisno od nameščene programske opreme in vašega operaterja omrežja.
- Ta produkt vsebuje določeno brezplačno / odprtokodno programsko opremo. Natančni licenčni pogoji, obvestila in opozorila so na voljo na Samsung spletni strani. http://opensource.samsung.com

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-32661A
Slovenian. 11/2010. Rev. 1.0

SAMSUNG

Varnostni napotki

Če želite preprečiti možnost telesnih poškodb in okvar naprave, pred uporabo naprave preberite vse spodnje informacije.

Opozorilo: Preprečite možnost električnega udara, požara ali eksplozije

Ne uporabljajte poškodovanih električnih vtičnic ali napajalnih kablov oziroma vtičev

Napajalnega kabla ne prijemajte z mokrimi rokami, polnilnika pa ne poskušajte izklopiti tako, da ga vlečete za kabel

Napajalnega kabla ne upogibajte in pazite, da ga ne poškodujete

Naprave med polnjenjem ne uporabljajte, prav tako pa je ne prijemajte z mokrimi rokami

Baterije ali napajalnika ne izpostavljajte kratkemu stiku

Pazite, da vam polnilnik in baterija ne padeta na tla in da ju ne izpostavljate udarcem

Baterijo polnite samo s polnilnik, ki ga je odobril proizvajalec

Ne uporabljajte naprave med nevihto

Vaša naprava se lahko poškoduje, povečano pa je tudi tveganje električnega udara.

Litij-ionske baterije, ki pušča ali je poškodovana, ne prijemajte

Za varno odlaganje litij-ionskih baterij se obrnite na najbližji pooblaščeni servisni center.

Baterije in polnilnike uporabljajte in odstranjujte previdno

- Uporabljajte samo dodatno baterije in polnilnike, ki jih je odobril Samsung in ki so bili izdelani posebej za vašo napravo. Uporaba nezdružljivih baterij in polnilnikov lahko povzroči hude telesne poškodbe ali okvaro naprave.
- Praznih baterij ali izrabljenih naprav ne mečite v ogenj. Izrabljene baterije ali naprave odvrzite v skladu z vsemi lokalnimi predpisi.
- Baterij ali naprav nikoli ne postavljajte v ali na grelne naprave, kot so npr. mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji. Baterije lahko eksplodirajo, če se preveč segrejejo.
- Baterije nikoli ne poskušajte zdrobiti ali preluknjati. Baterije ne izpostavljajte visokemu zunanjem pritisku, saj lahko to povzroči kratek stik v bateriji in pregretje.

Zavarujte napravo, baterije in polnilnike pred morebitnimi poškodbami

- Baterij ne izpostavljajte zelo nizkim ali zelo visokim temperaturam.
- Ekstremne temperature lahko povzročijo deformacijo naprave ter zmanjšajo zmogljivost polnjenja in življenjsko dobo naprave in baterij.
- Pazite, da baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, saj lahko to povzroči povezavo med pozitivnim in negativnim polom baterije in posledično začasno ali trajno okvaro baterij.
- Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika ali baterije.

Pozor: Če uporabljate napravo v omejenih območjih, upoštevajte vsa varnostna opozorila in predpise

Kjer je uporaba naprave prepovedana, jo izklopite

Upoštevajte vse predpise, ki prepovedujejo uporabo mobilne naprave v določenem območju.

Naprave ne uporabljajte v neposredni bližini drugih elektronskih naprav

Večina elektronskih naprav uporablja radiofrekvenčne signale. Uporaba naprave lahko povzroči motnje v delovanju drugih elektronskih naprav.

Naprave ne uporabljajte v neposredni bližini srčnega spodbujevalnika

- Izogibajte se uporabi naprave na razdalji manj kot 15 cm od srčnega spodbujevalnika, saj lahko povzroči motnje v njegovem delovanju.
- Če je uporaba naprave nujna, jo uporabljajte na razdalji več kot 15 cm od srčnega spodbujevalnika.
- Če želite zmanjšati možnost motenj srčnega spodbujevalnika, uporabljajte napravo na nasprotni strani od srčnega spodbujevalnika.

Naprave ne uporabljajte v zdravstvenih ustanovah ali v bližini medicinske opreme, ki uporablja radiofrekvenčne signale

Če uporabljate kakršno koli medicinsko opremo, se v povezavi z varno uporabo radiofrekvenčne opreme obrnite na proizvajalca te opreme.

Če uporabljate slušne pripomočke, se v povezavi z motnjami radiofrekvenčnih signalov obrnite na proizvajalca te opreme

Delovanje nekaterih slušnih pripomočkov je lahko moteno zaradi radiofrekvenčnih signalov naprave. V povezavi z varno uporabo slušnih pripomočkov se obrnite na proizvajalca.

Izklopite napravo v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije

- V okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije, napravo izklopite in ne odstranjujte baterije.
- Vedno upoštevajte predpise, navodila in znake, ki se nanašajo na uporabo naprave v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije.
- Ne uporabljajte naprave med točenjem goriva (na bencinskih črpalkah) ali v bližini goriv in kemikalij, in območij miniranja.
- Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru skupaj z napravo, njenimi deli ali dodatno opremo.

Kadar potujete z letalom, napravo izklopite

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Uporaba naprave lahko povzroči motnje v delovanju elektronskih naprav za navigacijo letala.

Radiofrekvenčni signali naprave lahko povzročajo motnje v delovanju elektronskih naprav v motornem vozilu

Radiofrekvenčni signali naprave lahko povzročajo motnje v delovanju elektronskih naprav v avtomobilu. Če želite več informacij, se obrnite na proizvajalca.

CE 0168

Upoštevajte vsa varnostna opozorila in predpise v povezavi z uporabo mobilne naprave med upravljanjem vozila

Med vožnjo naj bo varno upravljanje vozila vaša prednostna naloga. Kadar vozite, naprave ne uporabljajte, saj je uporaba mobilne naprave med vožnjo zakonsko prepovedana. Za zagotavljanje lastne varnosti in varnosti drugih uporabljajte zdrav razum in upoštevajte te nasvete:

- Uporabljajte pripomoček za prostoročno telefoniranje.
- Dobro spoznajte napravo in vse njene funkcije, kot je na primer hitro izbiranje in vnovična vzpostavitev klica. S temi funkcijami lahko prihranite čas, potreben za vzpostavljanje ali prejemanje klicev z mobilno napravo.
- Naprava naj bo v vašem dosegu. Dostop do brezžične naprave naj bo neoviran, ob tem pa vedno glejte na cesto. Če dohodni klic prejmete ob neugodnem času, pustite, da se klic zabeleži v telefonski predal.
- Osebi na drugi strani linije povejte, da trenutno vozite. V gostem prometu ali neugodnih vremenskih razmerah začasno zadržite klice. Dež, sodra, sneg, poledica in gost promet so lahko zelo nevarni.
- Med vožnjo si ne zapisujte in ne iščite telefonskih številk. Zaradi zapisovanja opravil ali brskanja po telefonskem imeniku ne posvečate pozornosti vaši prednostni nalogi – varni vožnji.

- Kličite le v primernih trenutkih in opazujte promet. Kličite takrat, ko je vozilo ustavljeno ali preden se vključite v promet. Načrtujte klice takrat, ko je vozilo na mestu. Če morate klicati med vožnjo, vnesite le nekaj številk, poglejte na cesto in v ogledala ter nato nadaljujte.
- Ne opravljajte napornih ali čustvenih pogovorov, ki odvračajo pozornost od vožnje. Osebam na drugi strani linije povejte, da trenutno vozite, in začasno zadržite klic, če menite, da lahko pogovor odvrne vašo pozornost od vožnje.
- Napravo lahko uporabite tudi za klice pomoči. V primeru požara, prometne nesreče ali nujne zdravstvene pomoči pokličite lokalno telefonsko številko za nujno pomoč.
- Uporabite napravo za pomoč ljudem v stiski. Če ste priča prometni nesreči, kriminalnemu dejanju ali drugi izredni situaciji, v kateri so ogrožena življenja, pokličite lokalno telefonsko številko za nujno pomoč.
- Po potrebi pokličite AMZS ali drugo posebno telefonsko številko za pomoč na cesti. Če opazite vozilo v okvari, ki ne ovira prometa, pokvarjeno prometno signalizacijo, manjšo prometno nesrečo brez ranjenih ali pa ukradeno vozilo, pokličite AMZS ali drugo telefonsko številko za pomoč na cesti.

Pravilno ravnanje z mobilno napravo in njena uporaba

Naprava naj ne pride v stik s tekočinami

- Vlaga in tekočine lahko poškodujejo dele naprave ali električna vezja.
- Če napravo zmočite, odstranite baterijo, ne da bi vklopili napravo. Napravo obrišite s krpo in jo odnesite v servisni center.
- Tekočine povzročijo spremembo barve nalepke, ki označuje nevarnost okvar zaradi vode v notranjosti naprave. Če nastopi okvara naprave zaradi stika z vodo, lahko to razveljavi garancijo proizvajalca.

Naprave ne uporabljajte in ne hranite v prašnem ali umazanem okolju

Prah lahko povzroči nepravilno delovanje naprave.

Napravo polagajte samo na ravne površine

Če naprava pade, se lahko poškoduje.

Naprave ne hranite na vročem ali hladnem mestu. Napravo uporabljajte v okoljih s temperaturo od –20 do 50 °C

- Če napravo pustite v zaprtem vozilu s temperaturo do 80 °C, lahko eksplodira.
- Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi dalj časa (na primer na armaturni plošči avtomobila).
- Baterijo shranjujte v okoljih s temperaturo od 0 do 40 °C.

Naprave ne shranjujte skupaj s kovinskimi predmeti, kot so kovanci, ključi ali ogrlice

- Naprava se lahko deformira ali okvari.
- Če poli baterije pridejo v stik s kovinskimi predmeti, lahko pride do požara.

Naprave ne shranjujte v bližini magnetnih polj

- Če napravo izpostavite magnetnim poljem, njeno delovanje morda ne bo pravilno, baterija pa se lahko izprazni.
- Magnetna polja lahko poškodujejo magnetne kartice, kot so kreditne, telefonske in druge kartice, ter letalske karte.
- Naprave ne shranjujte v torbici ali dodatni opremi z magnetnimi zapirali in je ne izpostavljajte magnetnim poljem dalj časa.

Naprave ne shranjujte v bližini grelnikov, mikrovalovnih pečic, vročih kuhinjskih naprav ali visokotlačnih posod

- Baterija lahko začne spuščati.
- Naprava se lahko pregreje in povzroči požar.

Pazite, da vam naprava ne pade na tla in da je ne izpostavljate udarcem

- Zaslon naprave se lahko poškoduje.
- Ob upogibanju ali deformiranju naprave se lahko ta poškoduje, prav tako pa se lahko poškodujejo njeni deli.

Bliskavice ne uporabljajte preblizu oči ljudi ali živali

Uporaba bliskavice lahko povzroči začasno izgubo vida ali poškodbe oči.

Zagotovite optimalni čas delovanja baterije in polnilnika

- Baterij ne polnite dalj kot en teden, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije.
- Nerabljene baterije se čez nekaj čas izpraznijo, tako da jih je treba pred uporabo znova napolniti.
- Če naprave ne polnite, izklopite polnilnik z vira napajanja.
- Baterije uporabljajte samo v skladu z njihovim predvidenim namenom.

Uporabljajte samo baterije, polnilnike, dodatno opremo in pripomočke, ki jih je odobril proizvajalec

- Uporaba drugih baterij ali polnilnikov lahko skrajša življenjsko dobo naprave ali povzroči nepravilno delovanje naprave.
- Samsung ne prevzema odgovornosti za varnost uporabnika, če ta uporablja dodatno opremo ali pripomočke, ki jih Samsung ni odobril.

Naprava in baterija ne sme priti v stik z usti

- V nasprotnem primeru lahko pride do okvare naprave ali eksplozije.
- Če napravo uporabljajo otroci, se prepričajte, da jo uporabljajo pravilno.

Ko govorite v napravo:

- Napravo držite pokončno, kot bi uporabljali običajno telefonsko slušalko.
- Govorite neposredno v mikrofon.
- Ne dotikajte se vgrajene antene naprave. Stik z anteno lahko zmanjša kakovost klica ali povzroči, da naprava oddaja več radiofrekvenčnih signalov, kot je potrebno.

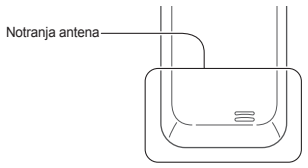

- Pozlačenih priključkov in polov kartice se ne dotikajte s prsti ali kovinskimi predmeti. Če je kartica umazana, jo očistite z mehko krpo.

Zaščitite svoj sluh

- Prekomerna izpostavitev glasnim zvokom lahko povzroči okvare sluha.
- Glasni zvoki med vožnjo lahko odvrnejo pozornost in povzročijo nesrečo.
- Pred priključevanjem ušesnih slušalk v zvočni vir znižajte glasnost, za pogovor ali poslušanje glasbe pa uporabljajte najmanjšo potrebno glasnost.

Kadar uporabljate napravo med hojo ali premikanjem, bodite previdni

Vedno bodite pozorni na okolico, s čimer boste zmanjšali možnost lastnih poškodb in poškodb drugih.

Naprave ne prenašajte v zadnjih žepih ali okoli pasu

Če padete, lahko poškodujete napravo.

Naprave ne razstavljajte, spreminjajte ali popravljajte

- Morebitne spremembe ali prilagoditve naprave lahko razveljavijo garancijo proizvajalca. Če je naprava potrebna popravila, jo odnesite v Samsungov servisni center.
- Ne razstavljajte baterije in je ne poskušajte preluknjati, ker lahko tako povzročite eksplozijo ali požar.

Naprave ne barvajte

Barva lahko zlepi premične dele naprave in prepreči pravilno delovanje. Če ste alergični na barvo ali kovinske dele naprave, prenehajte uporabljati napravo in se posvetujte z zdravnikom.

Čiščenje naprave:

- Obrišite napravo in polnilnik s krpo ali ščetko.
- Pole baterije očistite z bombažno vato ali krpo.
- Ne uporabljajte kemikalij ali detergentov.

Če je zaslon počen ali razbit, ne uporabljajte naprave

Z razbitim steklom ali akrilom si lahko poškodujete roke ali obraz. Napravo odnesite v popravilo v Samsungov servisni center.

Napravo uporabljajte samo v skladu z njenim predvidenim namenom

Če uporabljate napravo v družbi, ne motite drugih

Napravo hranite izven dosega otrok

Naprava ni igrača. Ne dovolite, da bi se otroci igrali z napravo, saj lahko poškodujejo sebe, druge in napravo ter vam s klicanjem povzročijo stroške.

Mobilne naprave in opremo namestite previdno

- Poskrbite, da so mobilne naprave (ali ustrezna oprema, nameščena v vozilu) varno pritrjene.
- Naprave in dodatne opreme ne namestite v območju napihnjenosti zračne blazine, oziroma v njegovi bližini. Če je v vozilu brezžična oprema nepravilno nameščena, lahko pri hitrem aktiviranju zračne blazine nastanejo hude telesne poškodbe.

Napravo lahko popravlja le ustrezno usposobljeno osebje

Če napravo popravlja oseba, ki za to ni usposobljena, ga lahko s tem poškoduje in razveljavi garancijo proizvajalca.

S karticami SIM in pomnilniškimi karticami ravnajte previdno

- Med prenosom ali dostopom do podatkov ne odstranjujte kartice iz naprave, saj lahko tako izgubite podatke in/ali poškodujete kartico ali napravo.
- Kartice zaščitite pred močnimi udarci, statično elektriko in električnim šumom drugih naprav.
- Pozlačenih priključkov in polov kartice se ne dotikajte s prsti ali kovinskimi predmeti. Če je kartica umazana, jo očistite z mehko krpo.

Omogočite dostop do storitev v sili

V nekaterih območjih ali razmerah klici v sili v napravi morda ne bodo na voljo. Pred potovanjem v odročna ali nerazvita območja, naredite pomožni načrt za stik z osebjem za nujno pomoč.

Informacije o certifikatu SAR (Specific Absorption Rate)

Naprava je v skladu s standardi Evropske unije (EU), ki omejujejo človeško izpostavljenost radiofrekvenčni (RF) energiji, ki jo oddaja radijska in telekomunikacijska oprema. Ti standardi preprečujejo prodajo mobilnih naprav, ki presegajo mejno vrednost izpostavljenosti (Specific Absorption Rate ali SAR) 2 W/kg.

Mejna vrednost, zabeležena pri preizkušanju tega modela, je 0,426 W/ kg. Pri običajni uporabi je dejanska vrednost SAR verjetno precej nižja, saj je naprava izdelana tako, da oddaja samo radiofrekvenčno energijo, potrebno za prenos signala do najbližje bazne postaje. Naprava samodejno oddaja nižje vrednosti, kadar je to mogoče, in tako zmanjša vašo skupno izpostavljenost radiofrekvenčni energiji.

Izjava o skladnosti na zadnji strani tega priročnika dokazuje skladnost naprave z Direktivo o evropski radijski in telekomunikacijski terminalski & opremi (R&TTE). Če želite več informacij o vrednosti SAR in povezanimi standardi EU, obiščite Samsungovo spletno mesto.

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka

(odpadna električna in elektronska oprema)

(Uporablja se v Evropski Uniji in drugih evropskih državah, ki imajo svoje sisteme zbiranja.)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke.

Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku

(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij)

Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.

Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66. Če te baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.

Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih

Videz telefona

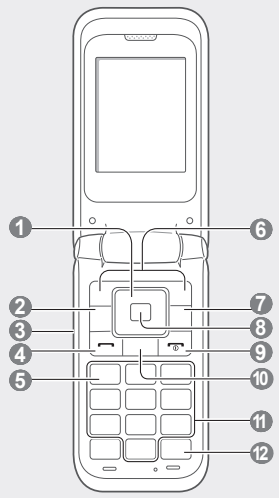

1 Štirismerna navigacijska tipka
Za pomikanje po možnostih menija; za dostop do uporabniško določenih menijev v stanju pripravljenosti.
Odvisno od ponudnika storitev se lahko privzeti domači zaslon ali predhodno določeni meniji razlikujejo

2 Tipka Glasba
V stanju pripravljenosti dostopajte do do glasbene knjižnice.

3 Tipka za glasnost
V načinu pripravljenosti prilagodite glasnost zvoka tipk; opravite navidezni klic; pošljite sporočilo v sili.
Glejte *"Aktiviraj in pošlji sporočilo v sili"*

4 Tipka za klicanje
Za klicanje ali sprejemanje klicev; za priklic nazadnje klicanih številk, številk neodgovorjenih in prejetih klicev v stanju pripravljenosti.

5 Tipka storitve glasovne pošte
Za dostop do telefonskega predala v stanju pripravljenosti (pritisnite in držite).

6 Izbirni tipki
Za izvajanje dejanj, ki so označena na dnu zaslona.

7 Tipka za kamero
Pritisnite in zadržite za vklop kamere v stanju pripravljenosti; za snemanje fotografij ali video posnetkov v načinu kamere.

8 Tipka za potrditev
Za izbiranje označene možnosti menija ali potrditev vnosa; v stanju pripravljenosti za zagon spletnega brskalnika ali dostop do menijskega načina.
Funkcija tipke je odvisna od ponudnika storitev in regije

9 Tipka za vklop in izklop/ končanje klica
Vklop in izklop telefona (pritisnite in zadržite); končanje klica; v menijskem načinu – preklic vnosa in vrnitev v način pripravljenosti.

10 Tipka Izbriši/Nazaj
Izbrišite znake ali predmete v aplikaciji; vrnite se na prejšnjo stopnjo.

11 Alfanumerična tipkovnica

12 Tipka za Tihi profil
V stanju pripravljenosti za vključitev ali izključitev tihega profila (pritisnite in zadržite).

V zgornjem delu zaslona telefona se prikažejo naslednje oznake stanja:

Ikona	Opis
	Moč signala
	Povezava z omrežjem GPRS
	Povezava z omrežjem EDGE
	Klic je vzpostavljen
	Vključena je preusmeritev klicev
	Vključena je funkcija pošiljanja sporočil v sili
	Vključena je budilka
	Povezovanje z varno spletno stranjo
	Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
	Vključen je Bluetooth

Ikona	Opis
	Sinhronizirano z osebnim računalnikom
	Novo besedilno sporočilo (SMS)
	Novo večpredstavnostno sporočilo (MMS)
	Novo glasovno sporočilo
	Pomnilniška kartica je vstavljena
	Vključen je normalno profil
	Vključen je tiho profil
	Stanje baterije

Vstavljanje kartice SIM in baterije

1. Odstranite zadnji pokrov in vstavite kartico SIM.

2. Vstavite baterijo in ponovno namestite zadnji pokrov.

Polnjenje baterije

1. Priključite priloženi polnilnik.
2. Po končanem polnjenju izvlecite polnilnik.

Najprej morate izvleči polnilnik, šele nato lahko odstranite baterijo. V nasprotnem primeru lahko poškodujete telefon.

Vstavljanje pomnilniške kartice (izbirno)

S telefonom lahko uporabljate pomnilniške kartice microSD™ ali microSDHC™ do velikosti 8 GB (odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniške kartice).

Formatiranje pomnilniške kartice v računalniku lahko povzroči, da kartica ne bo združljiva s telefonom. Pomnilniško kartico formatirajte samo v telefonu.

1. Odstranite zadnji pokrov.
2. Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo zlati kontakti obrnjeni navzdol.

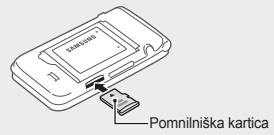

3. Potisnite pomnilniško kartico v režo za pomnilniško kartico, da se zaskoči na mesto.
4. Znova namestite zadnji pokrov.

Ikone z navodili

	Opomba: opombe, koristni nasveti ali dodatne informacije
→	**Sledi**: vrstni red možnosti ali menijev, ki jih morate izbrati za izvedbo koraka, na primer: V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Ustvari sporočilo** (pomeni, da najprej izberete **Sporočila**, nato pa **Ustvari sporočilo**)
[ ]	**Oglati oklepaji**: tipke telefona; npr.: [ ] (oznaka za tipko Vklop/Končaj)
< >	**Kotni oklepaji**: izbirni tipki, ki na vsakem zaslonu upravljata različne funkcije; npr.: <**V redu**> (predstavlja izbirno tipko **V redu**)

Vklop in izklop telefona

Če želite vklopiti telefon:

1. Pritisnite in držite [ ].
2. Vnesite PIN in pritisnite <**V redu**> (če je treba).
3. Ko se prikaže čarovnik za namestitev, prilagodite nastavitve telefona v skladu s svojimi željami, tako da upoštevate navodila na zaslonu.

Če odstranite baterijo, se bosta ura in datum ponastavila.

Telefon izklopite na enak način, kot je opisano zgoraj v 1. koraku.

Dostop do menijev

Do menijev telefona dostopate tako:

1. V stanju pripravljenosti pritisnite <**Meni**> za dostop do menijskega načina.

Morda boste morali za dostop do menijskega načina pritisniti tipko za potrditev, odvisno od vaše regije ali ponudnika storitev. Ko uporabljate pametni domači zaslon, za dostop do menijskega načina ne morete uporabljati tipke za potrditev.

2. Z navigacijsko tipko se pomaknite na meni ali možnost.
3. Pritisnite <**Izberi**>, <**V redu**> ali tipko za potrditev, da potrdite označeno možnost.
4. Pritisnite <**Nazaj**>, da se pomaknete za eno stopnjo navzgor, pritisnite [ ] za vrnitev v stanje pripravljenosti.

- Ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste jo dobili skupaj s kartico SIM. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.
- Samsung ni odgovoren za izgubo gesel, zasebnih informacij ali kakršno koli drugo škodo, ki jo povzroči nezakonita programska oprema.

Klicanje

1. V stanju pripravljenosti vnesite območno kodo in telefonsko številko.
2. Pritisnite [ ], da pokličete številko.
3. Klic končate tako, da pritisnete [ ].

Sprejemanje klicev

1. Ko prejmete klic, pritisnite [ ].
2. Klic končate tako, da pritisnete [ ].

Za prilagajanje glasnosti

Prilagajanje glasnosti melodije zvonjenja

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Zvočni profili**.
2. Pomaknite se do profila, ki ga uporabljate.

Če uporabljate tihi profil ali profil Med poletom, ne morete prilagajati glasnosti melodije zvonjenja.

3. Press <**Uredi**> → **Glasnost**.
4. Pomaknite se do **Opozorilo za klice**.
5. Pomaknite se v levo ali desno, da prilagodite glasnost, in pritisnite <**Shrani**>.

Prilagajanje glasnosti med pogovorom

Med pogovorom pritisnite tipko za glasnost, da prilagodite glasnost slušalke.

Če boste v hrupnem okolju uporabljali zvočnik, boste morda težko slišali pogovor. Raje uporabite normalni način, tako boste bolje slišali sogovornika.

Spreminjanje melodije zvonjenja

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Zvočni profili**.
2. Pomaknite se do profila, ki ga uporabljate.

Če uporabljate tihi profil ali profil Med poletom, ne morete prilagajati glasnosti melodije zvonjenja.

3. Pritisnite <**Uredi**> → **Melodija zvonjenja za glasovni klic**.
4. Izberite mesto pomnilnika (če je treba).
5. Izberite ton zvonjenja.

Če želite preklopiti v drug profil, ga izberite na seznamu.

Klicanje zadnjih klicanih številk

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [ ].
2. Pomaknite se v levo ali desno do vrste klica.
3. Pomaknite se navzgor ali navzdol do številke ali imena.
4. Pritisnite tipko za potrditev, da si ogledate podrobnosti klica ali [ ], da pokličete številko.

Uporaba pametnega domačega zaslona

Pametni domači zaslon omogoča dostop do priljubljenih aplikacij in stikov ter ogled naslednjih dogodkov ali opravil. Pametni domači zaslon lahko prilagodite tako, da bo ustrezal vašim željam in potrebam.

Med uporabo pametnega domačega zaslona navigacijska tipka ne deluje kot bližnjica.

Prilagoditev pametnega osnovnega zaslona

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Zaslon** → **Glavni zaslon** → **Pametna domača stran**.
2. Pritisnite <**Uredi**>.
3. Izberite elemente, ki naj bodo prikazani na pametnem domačem zaslonu.
4. Pritisnite <**Možn.**> → **Shrani**.
5. Pritisnite tipko za potrditev.

Slog zaslona v pripravljenosti lahko spremenite. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Zaslon** → **Glavni zaslon**→ **Pametna domača stran** ter se pomaknite v levo ali desno do želenega sloga.

Dostop do predmetov v pametnem osnovnem zaslonu

Za pomikanje po predmetih na pametnem domačem zaslonu pritisnite navigacijsko tipko, za izbiro elementa pa tipko za potrditev. Na voljo so naslednji predmeti.

Predmeti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na ponudnika storitev.

- **Orodna vrstica Bližnjice**: za dostop do priljubljenih aplikacij. Orodno vrstico Bližnjice lahko prilagodite po želji.
- **Moji prijatelji**: za dostop do stikov, shranjenih na seznamu priljubljenih številk.
- **Tekoči prikaz upravljanja zasebnih podatkov**: za dostop do naslednjih dogodkov in opravil v koledarju.
- **Mesečni koledar**: za ogled mesečnega koledarja.
- **Enojna ura**: za ogled trenutnega časa in datuma.
- **Dvojna ura**: oglejte si uro vašega časovnega pasu in drugega pasu, ki ste ga nastavili.

Prilagoditev orodne vrstice bližnjic

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Zaslon** → **Glavni zaslon** → **Pametna domača stran**.
2. Pritisnite <**Uredi**>.
3. Pomaknite se do možnosti **Orodna vrstica Bližnjice** in pritisnite <**Možn.**> → **Uredi bližnjice**.
4. Izberite meni za spremembo ali prazno mesto in pritisnite tipko za potrditev.
5. Izberite želene menije.
   Pritisnite desno smerno tipko, če želite izbrati podmenije (po potrebi).
6. Pritisnite <**Shrani**> .

Vnos besedila

Spreminjanje načina vnosa besedila

- Za preklop med načinoma T9 in ABC pritisnite in zadržite [#]. Morda imate dostop do načina vnosa za svoj jezik, če je ta funkcija na voljo v vaši regiji.
- Če želite spremeniti velikost črk ali preklopiti v način za pisanje številk, pritisnite [#].
- Pritisnite [*] za preklop v način za vnos simbolov.
- Za dostop do možnosti pisanja pritisnite in zadržite [*].

Način T9

1. Pritiskajte ustrezne alfanumerične tipke za vnos celotne besede.
2. Ko je beseda prikazana pravilno, za vnos presledka pritisnite [**0**]. Če se ne prikaže pravilna beseda, na prikazanem seznamu izberite drugo besedo.

Način ABC

Pritiskajte ustrezno alfanumerično tipko, dokler se na zaslonu ne pojavi želeni znak.

Način za pisanje številk

Pritisnite ustrezno alfanumerično tipko za vnos številke.

Način za pisanje simbolov

Pritisnite ustrezno alfanumerično tipko za vnos simbola.

- Če želite premakniti kazalko, pritiskajte navigacijsko tipko.
- Če želite izbrisati znake enega za drugim, pritiskajte [**C**]. Če želite hitro izbrisati znake, pritisnite in držite [**C**].
- Če želite med znake vstaviti presledek, pritisnite [**0**].
- Če želite spremeniti vrstico, trikrat pritisnite [**0**].
- Za vnos ločil pritisnite [**1**].

Dodajanje novih stikov

Mesto pomnilnika za shranjevanje novih stikov je lahko predhodno nastavljeno, odvisno od ponudnika storitev. Če želite spremeniti mesto pomnilnika, v menijskem načinu izberite **Imenik** → <**Možn.**> → **Nastavitve** → **Novi stik shrani v** → mesto pomnilnika.

1. V načinu pripravljenosti vnesite telefonsko številko in pritisnite <**Možnosti**>.
2. Izberite **Dodaj nov stik** → **Ustvari stik** → mesto pomnilnika (po potrebi).
3. Izberite vrsto številke (če je treba).
4. Vnesite podatke o stiku.
5. Pritisnite <**Shrani**> ali <**Možn.**> → **Shrani**, da dodate stik v pomnilnik.

Pošiljanje in ogled sporočil

Pošiljanje besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Ustvari sporočilo**.
2. Vnesite številko prejemnika in se pomaknite navzdol.
3. Vnesite besedilo sporočila. Glejte *"Vnesi besedilo."*
   Če želite poslati besedilno sporočilo, nadaljujte pri 5. koraku.
   Če želite pripeti večpredstavnostni predmet, nadaljujte pri 4. koraku.
4. Pritisnite <**Možn.**> → **Dodaj večpredstavnost** in dodajte element.
5. Pritisnite tipko za potrditev, da pošljete sporočilo.

Ogled besedilnih ali večpredstavnostnih sporočil

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Prejeto**.
2. Izberite besedilno ali večpredstavnostno sporočilo.

Ponarejeni klici

Ko se želite izogniti sestankom in neželenim pogovorom, se lahko pretvarjate, da imate dohodni klic.

Vklop funkcije ponarejenega klica

V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Klic** → **Ponarejen klic** → **Tipka za ponarejeni klic** → **Vključeno**.

Opravljanje ponarejenih klicev

Pritisnite in držite tipko za glasnost navzdol.

Vklop mobilnega sledilnika

Če nekdo v vaš telefon vstavi novo kartico SIM, bo vgrajeni sledilnik telefona samodejno poslal kontaktno številko dvema prejemnikoma in vam tako pomagal poiskati telefon. Vklop mobilnega sledilnika:

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Varnost** → **Mobilni sledilnik**.
2. Vnesite geslo in pritisnite <**V redu**>.

Pri prvem dostopu do **Mobilni sledilnik** vas bo telefon pozval, da ustvarite in potrdite geslo.

3. Pritisnite tipko za potrditev, da vklopite mobilni sledilnik.
4. Pomaknite se navzdol in pritisnite tipko za potrditev, da se odpre seznam prejemnikov.
5. Pritisnite <**Možnosti**> → **Imenik**, da odprete imenik.
6. Izberite stik.
7. Izberite številko (če je treba).
8. Ko izberete stike, pritisnite <**Izberi**>.
9. Pritisnite tipko za potrditev, da shranite prejemnike.
10. Pomaknite se navzdol in vnesite ime pošiljatelja.
11. Pritisnite tipko za potrditev → <**Sprejmi**>.

Aktiviranje in pošiljanje sporočil v sili

Ko ste v stiski, lahko prosite za pomoč svoje družinske člane ali prijatelje, in sicer tako, da jim pošljete sporočilo v sili.

Vklop sporočila v sili

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Nastavitve** → **Sporočila v sili** → **Možnosti za pošiljanje**.
2. Sporočilo v sili vklopite tako, da pritisnete tipko za potrditev.
3. Pomaknite se navzdol in pritisnite tipko za potrditev, da se odpre seznam prejemnikov.
4. Pritisnite <**Možnosti**> → **Iskanje**, da odprete seznam stikov.
5. Izberite stik.
6. Izberite številko (če je treba).
7. Ko izberete stike, pritisnite tipko za potrditev, da shranite prejemnike.
8. Pomaknite se navzdol in določite, kolikokrat naj telefon ponovi sporočilo v sili.
9. Pritisnite <**Nazaj**> → <**Da**>.

Pošiljanje sporočila v sili

1. Če štirikrat pritisnete tipko za glasnost, ko je tipkovnica zaklenjena, pošljete predhodno nastavljenim telefonskim številkam sporočilo v sili.
   Telefon preklopi v način v sili in pošlje predhodno nastavljeno sporočilo v sili.
2. Za izhod iz načina v sili pritisnite [ ].

Uporaba kamere

Snemanje fotografij

1. V stanju pripravljenosti pritisnite in držite [ ], da vklopite fotoaparat.
2. Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite želene nastavitve.
4. Pritisnite tipko za potrditev ali [ ], da posnamete fotografijo.
   Fotografija se samodejno shrani.

Ogled fotografij

V menijskem načinu izberite **Moje datoteke** → **Slike** → datoteka s fotografijo.

Snemanje videoposnetkov

1. V stanju pripravljenosti pritisnite in držite [ ], da vklopite fotoaparat.
2. Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Če želite izbrati kamero, pritisnite [**1**].
4. Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite želene nastavitve.
5. Snemanje začnete tako, da pritisnete tipko za potrditev ali [ ].
6. Pritisnite <**Ustavi**> ali [ ], če želite ustaviti snemanje. Videoposnetek se samodejno shrani.

Ogled videoposnetkov

V menijskem načinu izberite **Moje datoteke** → **Videoposnetki** → datoteka z videoposnetkom.

SAMSUNG ELECTRONICS

Izjava o skladnosti (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics,**

s polno odgovornostjo potrjujemo, da izdelek

GSM mobilni telefon : GT-E2530

na katerega se izjava nanaša, je v skladu z naslednjimi standardi in/ali normativnimi dokumenti.

Varnost	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

S tem potrjujemo, da [so bili opravljeni vsi pomembnejši radijski testi in da] je zgoraj imenovani izdelek v skladu s pomembnejšimi zahtevami Smernic 1999/5/EC.

V razdelku 10 našteti postopki za ugotavljanje skladnosti, ki so podrobno opisani v dodatku [IV] Smernice 1999/5/EC, so bili opravljeni v sodelovanju z naslednjimi ustanovami:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijska oznaka: 0168

CE 0168

Tehnična dokumentacija je shranjena pri:

Samsung Electronics QA Lab.

in je dostopna na zahtevo.
(Zastopnik v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.09.20 (mesto in datum izdaje)

Joon-Hoon Choi / Direktor laboratorija (ime in podpis pooblaščene osebe)

* Ni naslov servisnega centra Samsung. Naslov ali telefonsko številko servisnega centra Samsung poiščite v garancijskem listu ali pokličite prodajalca, kjer ste kupili vaš telefon.