

SONY®

Navodila za uporabo

Xperia™ XZ1
G8341/G8343

Kazalo

Uvod	6
O teh navodilih za uporabo.....	6
Pregled.....	7
Sestavljanje.....	8
Zaščita zaslona.....	9
Prvi zagon naprave.....	9
Zakaj potrebujem Google Račun?.....	10
Varnost naprave	11
Preverjanje, ali je naprava zaščiten.....	11
Zaklepanje zaslona.....	11
Upravitelj prstnih odtisov.....	13
Samodejno odklepanje naprave.....	13
Zaščita kartice SIM.....	17
Iskanje identifikacijske številke naprave.....	17
Iskanje izgubljene naprave s storitvijo Upravitelj naprav sistema Android.....	18
Uporaba lokacijskih storitev.....	19
Osnove	21
Uporaba zaslona na dotik.....	21
Zaklepanje in odklepanje zaslona.....	24
Začetni zaslon.....	24
Pogled programov.....	26
Krmarjenje med programi.....	28
Gradniki.....	30
Bližnjice in mape.....	30
Ozadja in teme.....	31
Zajem zaslona.....	32
Obvestila.....	32
Ikone v vrstici stanja.....	35
Pregled programov.....	37
Baterija in vzdrževanje	39
Polnjenje naprave.....	39
Baterija in upravljanje porabe.....	40
Posodabljanje naprave.....	42
Vzdrževanje z uporabo računalnika.....	44
Shramba in pomnilnik.....	45
Varnostno kopiranje in obnavljanje vsebine.....	46
Prenašanje programov	50
Prenašanje programov iz trgovine Google Play™.....	50

Prenašanje programov iz drugih virov.....	50
Internet in omrežja.....	51
Brskanje po spletu.....	51
Nastavitve interneta in sporočil MMS	51
Wi-Fi.....	52
Skupna raba mobilne podatkovne povezave.....	54
Nadziranje porabe prenosa podatkov.....	56
Izbira mobilnega omrežja.....	57
Sinhroniziranje podatkov v napravi.....	58
Sinhroniziranje spletnih računov.....	58
Sinhronizacija z računom za Microsoft® Exchange ActiveSync® ...	58
Osnovne nastavitve.....	60
Dostop do nastavitve.....	60
Nastavitve glasnosti.....	60
Način »Ne motite«.....	61
Nastavitve zaslona.....	62
Nastavitve programov.....	63
Ponastavitev programov.....	64
Ohranjevalnik zaslona.....	65
Jezikovne nastavitve.....	65
Datum in čas.....	66
X-Reality™ za mobilne naprave.....	66
Barvna lestvica in kontrast.....	66
Izboljšanje zvoka.....	66
Odpravljanje šuma.....	67
Več uporabniških računov.....	68
Vnašanje besedila.....	70
Zaslonske tipkovnice.....	70
Urejanje besedila.....	71
Klicanje.....	73
Klicanje.....	73
Prejemanje klicev.....	74
Pametno upravljanje klicev.....	75
Preusmeritev klicev.....	75
Omejevanje klicev.....	76
Stiki.....	77
Dodajanje in urejanje stikov.....	77
Razvrščanje stikov v skupine.....	78
Prenašanje stikov.....	78
Varnostno kopiranje stikov.....	79
Sporočanje in pogovor.....	80
Branje in pošiljanje sporočil.....	80

Možnosti sporočanja.....	81
Videoklepet.....	81
Nastavitev e-pošte.....	82
Glasba.....	83
Prenašanje glasbe v napravo.....	83
Poslušanje glasbe.....	83
Kamera.....	86
Spoznavanje kamere.....	86
Osvetlitev, barva in svetlobni pogoji.....	89
Nastavitev pravega ostrenja.....	92
Osebe, selfiji in nasmejani obrazi.....	93
Premikajoči se motivi.....	94
Uporaba programov za kamero.....	96
Ločljivost in pomnilnik.....	97
Diagnosticiranje kamere.....	99
Dodatne nastavitve kamere.....	99
Fotografije in videoposnetki v programu Album.....	102
Ogled fotografij in videoposnetkov.....	102
Meni začetnega zaslona v programu Album.....	103
Skupna raba in upravljanje fotografij ter videoposnetkov.....	104
Skrivanje fotografij in videoposnetkov.....	105
Povezljivost.....	106
Brezžično zrcaljenje zaslona naprave na televizor.....	106
Priklučitev naprave na dodatno opremo USB.....	106
Near Field Communication (NFC).....	106
Brezžična tehnologija Bluetooth®.....	108
Pametni programi in funkcije, s katerimi boste prihranili čas....	111
Google Feed.....	111
Uporaba naprave kot denarnice.....	111
Xperia™ Actions.....	111
Ura in koledar.....	113
Koledar.....	113
Ura.....	113
Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami.....	116
Povečava.....	116
Pisava.....	116
Popravek barve.....	116
TalkBack.....	116
Mono zvok.....	117
Dostop s stikalom.....	117

Podpora in pravne zadeve.....	118
Program za podporo.....	118
Vnovični zagon, ponastavitev in popravilo.....	118
Garancija, vrednost stopnje specifične absorpcije (SAR) in navodila za uporabo.....	119
Pravne informacije.....	119

Uvod

O teh navodilih za uporabo

To so Xperia™ XZ1 navodila za uporabo za različico programske opreme Android™ 8.0. Če ne veste, katero različico programske opreme imate nameščeno v napravi, lahko to preverite v meniju z nastavitvami.

- ! Zaradi posodobitev sistema in aplikacij so lahko funkcije v vaši napravi prikazane drugače, kot so opisane v teh navodilih za uporabo. Posodobitev morda ne bo vplivala na različico sistema Android. Več informacij o posodobitvah programske opreme najdete v poglavju *Posodabljanje naprave* na strani 42.

Preverjanje trenutne različice programske opreme vaše naprave

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Sistem**.
- 2 Tapnite **O telefonu**.

Iskanje številke modela naprave

- Poiščite in tapnite **Sistem > O telefonu > Model**.



Prikaže se številka modela.

Omejitve storitev in funkcij

Nekatere storitve in funkcije, ki so opisane v tem uporabniškem priročniku, morda niso podprte v vseh državah ali regijah ali v vseh omrežjih ali pri vseh ponudnikih storitev. Mednarodno številko za klice v sili sistema GSM je mogoče vedno uporabiti v vseh državah, regijah, omrežjih in pri vseh ponudnikih storitev, če ima naprava vzpostavljeno povezavo z mobilnim omrežjem. Če želite ugotoviti, ali je določena storitev ali funkcija na voljo, se obrnite na svojega mobilnega operaterja ali ponudnika storitev, ki vam lahko priskrbi tudi cenike za uporabo oziroma dostop.

Za uporabo določenih funkcij in programov, opisanih v tem priročniku, boste morda potrebovali dostop do interneta. Za vzpostavitev povezave z internetom v napravi boste morda morali plačati dodatne stroške prenosa podatkov. Če želite več informacij, se obrnite na ponudnika brezžičnih storitev.

Pregled

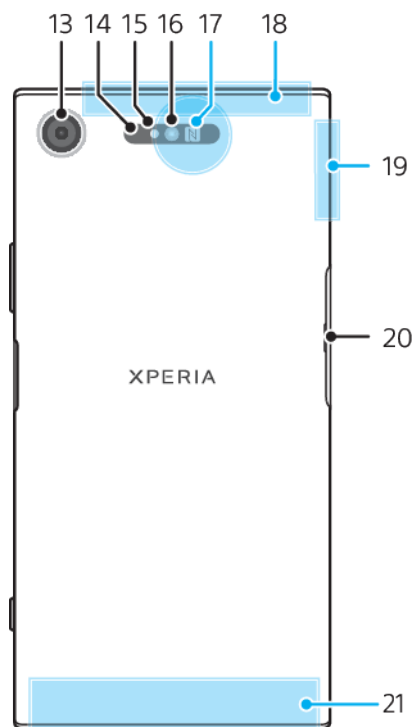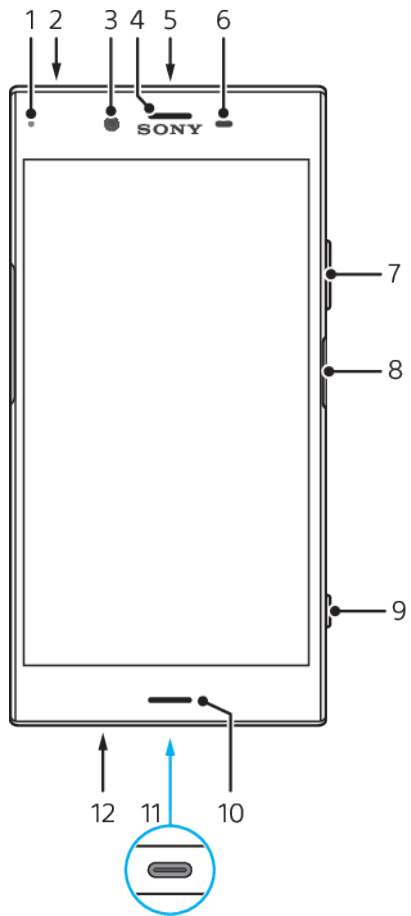

- | | |
|---|---|
| 1. Lučka za polnjenje/obvestilna lučka | 11. Vrata za polnjenje/kabel USB USB Type-C™ |
| 2. Priključek za slušalke | 12. Glavni mikrofون |
| 3. Objektiv sprednje kamere | 13. Objektiv |
| 4. Zvočnik slušalke/drugi zvočnik | 14. Laserski senzor AF |
| 5. Drugi mikrofون | 15. Senzor RGBC-IR |
| 6. Tipalo bližine/svetlobe | 16. Bliskavica LED |
| 7. Tipka za glasnost/povečavo | 17. Območje zaznavanja NFC |
| 8. Tipka za vklop/izklop/tipalo prstnih odtisov | 18. Antena GPS |
| 9. Tipka kamere | 19. Območje anten Wi-Fi/Bluetooth® |
| 10. Glavni zvočnik | 20. Pokrovček reže za kartico nano SIM/ pomnilniško kartico |
| | 21. Območje antene glavnega mobilnega omrežja |


! Funkcija prstnih odtisov ni na voljo v ZDA.

Sestavljanje

Vaša naprava podpira le kartice nano SIM. Kartica nano SIM in pomnilniška kartica imata ločeni reži. Pazite, da ju ne zamenjate.

! Če želite preprečiti izgubo podatkov, izklopite napravo ali izpnite pomnilniško kartico, preden izvlečete nosilec, da iz naprave odstranite kartico nano SIM ali pomnilniško kartico.

Vstavljanje dveh kartice nano SIM in pomnilniške kartice

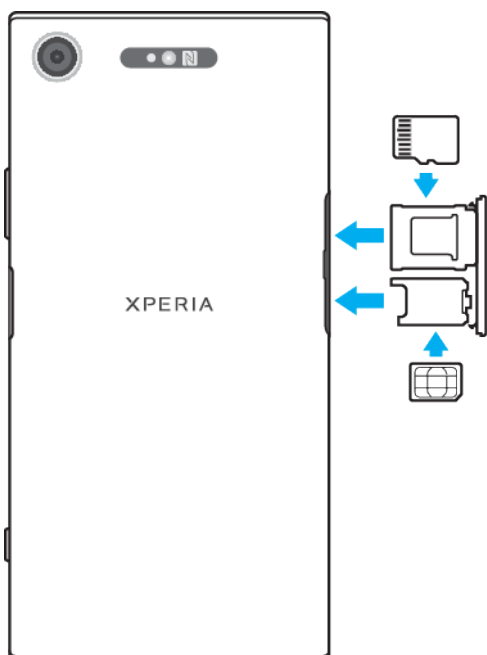


! Kartice SIM ne odrežite, saj lahko s tem poškodujete napravo.

- 1 Izvlecite nastavek za kartico SIM.
- 2 Pomnilniško kartico vstavite v režo za pomnilniško kartico v pravilni usmerjenosti, kot je prikazano na sliki.
- 3 Kartico SIM čvrsto vstavite v nastavek za kartico SIM, kot je prikazano na sliki.
- 4 Nežno potisnite nastavek v režo, da se zaskoči na mestu.

Odstranjevanje kartice nano SIM

- 1 Izklopite napravo.
- 2 Telefon obrnite tako, da je zaslon obrnjen navzdol, nato pa odprite in povlecite pokrovček reže za kartico nano SIM/pomnilniško kartico.
- 3 Odstranite kartico nano SIM in nato previdno potisnite nastavek v režo, da se zaskoči na mestu.

Odstranjevanje pomnilniške kartice

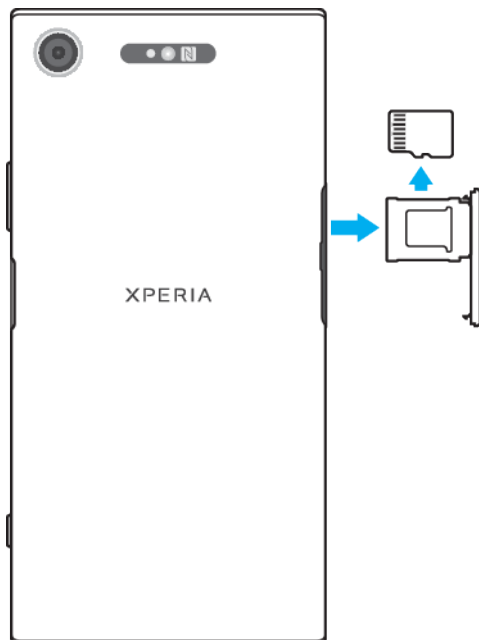

- 1 Izklopite napravo.
- 2 Napravo obrnite tako, da je zaslon obrnjen navzdol, nato pa odprite pokrovček reže za kartico nano SIM/pomnilniško kartico.
- 3 Odstranite pomnilniško kartico z nastavka.
- 4 Zaprite pokrovček reže za kartico nano SIM/pomnilniško kartico.

Zaščita zaslona

- ! Pred uporabo naprave odstranite zaščitno folijo tako, da jo povlečete za štrleči jeziček.

Z zaščitnimi folijami ali zaščitami za zaslon lahko zaščitite napravo pred poškodbami. Priporočamo, da uporabljate samo zaščitne folije, namenjene vaši napravi Xperia™. Če uporabite pripomočke za zaščito zaslona drugih proizvajalcev, vaša naprava morda ne bo delovala pravilno, saj lahko zakrije tipala, objektivne, zvočnike ali mikrofone, poleg tega pa lahko z uporabo teh pripomočkov izničite garancijo.





Prvi zagon naprave

Priporočamo, da baterijo pred prvim vklopom naprave polnite vsaj 30 min. Napravo lahko med polnjenjem še vedno uporabljate. Več informacij o polnjenju najdete v poglavju *Polnjenje naprave* na strani 39.



Ob prvem zagonu naprave vam vodnik za namestitev pomaga pri konfiguriranju osnovnih nastavitvev, prilagajanju naprave in vpisu v račune (na primer v Google™ Račun).

Vklop naprave

- ! Za polnjenje naprave morate obvezno uporabiti priloženi kabel USB Type-C, saj lahko z drugimi vrstami kablov USB poškodujete napravo. Priporočamo, da pred prvim vklopom naprave polnite baterijo najmanj 30 minut.

- 1 Pritisnite tipko za vklop/izklop  in jo pridržite, dokler naprava ne zavibrira.
 - 2 Vnesite kodo PIN za kartico SIM, ko ste k temu pozvani, in nato tapnite .
 - 3 Počakajte trenutek, da se naprava zažene.
-  Kodo PIN za kartico SIM vam prvotno posreduje operater, vendar jo lahko pozneje spremenite v meniju »Nastavitve«. Če želite popraviti napako pri vnosu kode PIN za kartico SIM, tapnite .

Izklop naprave


- 1 Pritisnite tipko za vklop/izklop  in jo pridržite, dokler se ne odpre meni z možnostmi.
 - 2 V meniju z možnostmi tapnite **Izklopi**.
-  Naprava se bo morda zaustavila šele čez nekaj časa.

Zakaj potrebujem Google Račun?


V vaši napravi Xperia™ družbe Sony je nameščen operacijski sistem Android™, ki ga je razvila družba Google. Ko napravo kupite, lahko v njej uporabljate številne programe in storitve družbe Google, na primer Gmail™, Google Maps™, YouTube™ in program Trgovina Play™, s katerim lahko dostopate do spletne Trgovine Google Play™, kjer lahko prenesete programe za Android. Če želite kar najboljše izkoristiti te storitve, potrebujete Google Račun. Z Google Računom lahko na primer naredite to:

- prenesete in namestite programe iz trgovine Google Play,
- sinhronizirate e-pošto, stike in koledar s storitvijo Gmail,
- klepetate s prijatelji s programom Duo™,
- sinhronizirate zgodovino brskanja in zaznamke s spletnim brskalnikom Google Chrome™,
- se identificirate kot pooblaščen uporabnik po popravilu programske opreme s programom Xperia™ Companion in
- poiščete napravo na daljavo, jo zaklenete ali izbrišete podatke v ukradeni napravi s storitvami Upravitelj naprav sistema Android.


Več informacij o sistemu Android in družbi Google najdete na spletnem mestu <http://support.google.com>.

-  Zelo pomembno je, da si zapomnite uporabniško ime in geslo za Google Račun. V nekaterih primerih se boste morali zaradi varnostnih razlogov morda identificirati z Google Računom. Če v teh primerih ne boste vnesli uporabniškega imena in gesla za svoj Google Račun, bo naprava zaklenjena. Če imate več Google Računov, morate vnesti podrobnosti za ustrezen račun.

Nastavljanje Google Računa v napravi

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Uporabniki in računi > Dodaj račun > Google**.
 - 2 Upoštevajte navodila na zaslonu, da ustvarite Google Račun, ali se vpišite, če račun že imate.
-  Google Račun lahko ustvarite tudi z vodnikom za namestitev, ko prvič zaženete napravo, ali tako, da pozneje obiščete spletno mesto <http://www.google.com/accounts> in ustvarite račun.

Odstranjevanje Google Računa

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Uporabniki in računi**.
 - 2 Izberite Google Račun, ki ga želite odstraniti.
 - 3 Tapnite **ODSTRANI RAČUN**.
 - 4 Znova tapnite **ODSTRANI RAČUN**, da potrdite.
-  Če odstranite Google Račun, morebitne varnostne funkcije, ki so povezane z Google Računom, ne bodo več na voljo.

Varnost naprave

Preverjanje, ali je naprava zaščiten

V napravi so na voljo možnosti za zaščito, ki jih toplo priporočamo v primeru izgube ali kraje naprave:

- Nastavite varen zaklep zaslona s kodo PIN, z geslom ali z vzorcem, s katerim drugim preprečite dostop do naprave in njeno ponastavitev.
- Dodajte Google Račun, s katerim drugim preprečite uporabo naprave, če vam jo ukradejo ali izbrišejo podatke v njej.
- Aktivirajte spletno storitev Upravitelj naprav sistema Android. S to storitvijo lahko poiščete izgubljeno napravo na daljavo, jo zaklenete ali izbrišete podatke iz nje.

Preverjanje lastništva naprave

Nekatere funkcije zaščite zahtevajo, da odklenete zaslon s kodo PIN, geslom ali vzorcem oziroma vnesete podatke o svojem Google™ Računu. Spodaj so navedeni primeri funkcij zaščite in poverilnice, ki jih potrebujete zanje:

Zaščita pred tovarniško ponastavitvijo podatkov	Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov morate odkleniti zaslon.
Upravitelj naprav sistema Android™	Če s to storitvijo ponastavite napravo na daljavo, morate vnesti uporabniško ime in geslo za Google Račun. Naprava mora imeti vzpostavljeno povezavo z internetom, sicer postopka ne bo mogoče dokončati. V nasprotnem primeru po ponastavitvi ne boste mogli uporabljati naprave.
Popravilo programske opreme Xperia™ Companion	Ko po dokončanem popravilu zaženete napravo, morate vnesti uporabniško imena in geslo za Google Račun.

- ! Za upravitelja naprav sistema Android morate vnesti podatke iz Google Računa. To je lahko kateri koli Google Račun, ki ste ga nastavili v napravi kot lastnik. Če med nastavitvijo ne navedete podatkov ustreznega računa, naprave sploh ne boste mogli uporabljati.

Zaklepanje zaslona

- ! Funkcija prstnih odtisov ni na voljo v ZDA.

Na voljo je več možnosti za zaklepanje zaslona. Spodaj si lahko ogledate raven varnosti za posamezne vrste zaklepanj od najnižje do najvišje:

- Podrseljaj: brez zaščite, vendar omogoča hiter dostop do začetnega zaslona.
- Vzorec: s prstom narišite preprost vzorec, da odklenete napravo.
- PIN: vnesite številsko kodo PIN, ki naj vsebuje vsaj štiri številke, da odklenete napravo.
- Geslo: vnesite alfanumerično geslo, da odklenete napravo.
- Prstni odtis: nastavite svoj registrirani prst na tipko za vklop/izklop, da odklenete napravo.

Zelo pomembno je, da si zapomnite vzorec, kodo PIN ali geslo za zaklepanje zaslona. Če pozabite te informacije, morda ne boste mogli obnoviti pomembnih podatkov, kot so stiki in sporočila. Če ste v napravi Xperia™ nastavili račun Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS), lahko varnostne nastavitve računa EAS omejijo vrsto zaklepanja zaslona samo na kodo PIN ali geslo. To se zgodi, če skrbnik omrežja določi vrsto zaklepanja zaslona za vse račune EAS zaradi poslovnih varnostnih razlogov. Obrnite se na skrbnika omrežja v podjetju ali organizaciji in preverite, kateri varnostni pravilniki za omrežja so določeni za prenosne naprave.

- 💡 Če ste izbrali zaklepanje zaslona, tapnite  ob možnosti **Zaklepanje zaslona** za dodatne nastavitve.

Spreminjanje vrste zaklepanja zaslona

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Zaklepanje zaslona**.
- 2 Potrdite trenutno zaklepanje zaslona, izberite eno od možnosti in upoštevajte navodila na zaslonu.

Ustvarjanje vzorca za zaklepanje zaslona

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Zaklepanje zaslona > Vzorec**.
 - 2 Narišite vzorec, nato tapnite **NADALJUI**.
 - 3 Znova narišite vzorec, nato tapnite **POTRDI**.
- ! Če petkrat zaporedoma vnesete nepravilen vzorec za zaklepanje, morate pred ponovnim poskusom počakati 30 sekund.

Spreminjanje vzorca za odklepanje zaslona

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Zaklepanje zaslona**.
- 2 Narišite vzorec za odklepanje zaslona.
- 3 Tapnite **Vzorec** in upoštevajte navodila na zaslonu, da ustvarite svoj vzorec.

Ustvarjanje kode PIN za zaklepanje zaslona

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Zaklepanje zaslona**. Če ste pozvani, potrdite trenutno zaklep zaslona.
- 2 Izberite **Koda PIN**.
- 3 Vnesite številsko kodo PIN in tapnite **NADALJUI**.
- 4 Znova vnesite in potrdite kodo PIN ter tapnite **V redu**.

Ustvarjanje gesla za zaklepanje zaslona

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Zaklepanje zaslona**. Če ste pozvani, potrdite trenutno zaklep zaslona.
- 2 Izberite **Geslo**.
- 3 Vnesite geslo in tapnite **NADALJUI > V redu**. Izberite eno od možnosti in upoštevajte navodila v napravi.

Aktiviranje funkcije odklepanja s podrslijajem

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Zaklepanje zaslona**. Če ste pozvani, potrdite trenutno zaklep zaslona in tapnite **NADALJUI**.
- 2 Izberite **Vlečenje**, nato tapnite **DA, ODSTRANI**.

Odklepanje s prstnim odtisom

- ! Funkcija prstnih odtisov ni na voljo v ZDA.

Napravo lahko hitro odklenete s prstnim odtisom. Če želite uporabljati to funkcijo, morate najprej registrirati prstni odtis in omogočiti funkcijo v upravitelju prstnih odtisov.

Če omogočite funkcijo odklepanja s prstnim odtisom, je nastavljeno zaklepanje zaslona z vzorcem, kodo PIN ali geslom uporabljeno kot rezervni način za odklepanje zaslona. Če izberete drugo vrsto zaklepanja zaslona, izbrišete vse nastavitve prstnega odtisa.

Odklepanje naprave s prstnim odtisom

- Ko je zaslon zaklenjen, položite prst na tipko za vklop/izklop, da bo naprava lahko optično prebrala vaš prstni odtis in odklenila zaslon. Uporabiti morate prst, ki ste ga že registrirali v upravitelju prstnih odtisov.
- 💡 Če po petih poskusih še vedno ne morete odkleniti zaslona s prstnim odtisom, lahko uporabite nadomestni vzorec, kodo PIN ali geslo.

Upravitelj prstnih odtisov

- ! Funkcija prstnih odtisov ni na voljo v ZDA.

Upravitelj prstnih odtisov registrira informacije o prstnem odtisu, ki jih je mogoče uporabiti kot dodaten varnostni način za odklepanje naprave ali preverjanje pristnosti nakupov. V napravi lahko registrirate največ 5 prstnih odtisov.

- 💡 Pred uporabo tipala za prstne odtise se prepričajte, da je tipalo čisto in suho.

Prva registracija prstnega odtisa

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Upravitelj prstnih odtisov**.
- 2 Tapnite **Nadaljuj** in potrdite vzorec, kodo PIN ali geslo.
- 3 Tapnite **NAPREJ** in upoštevajte navodila na zaslonu za dokončanje registracije prstnega odtisa.

- ! Pri prvi registraciji prstnega odtisa ste pozvani tudi k nastavitvi vzorca, kode PIN ali gesla, če tega še niste naredili. To je dodaten varnostni ukrep.

- 💡 Tipalo za prstne odtise je na tipki za vklop/izklop in ne na zaslonu naprave. Pred uporabo tipala za prstne odtise se prepričajte, da je tipalo čisto in suho.

Registriranje dodatnih prstnih odtisov

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Upravitelj prstnih odtisov**.
- 2 Potrdite vzorec, kodo PIN ali geslo.
- 3 Tapnite **Dodaj prstni odtis** in nato upoštevajte navodila na zaslonu.

Brisanje registriranega prstnega odtisa

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Upravitelj prstnih odtisov**.
- 2 Potrdite vzorec, kodo PIN ali geslo.
- 3 Tapnite registrirani prstni odtis in nato še **IZBRIŠI > IZBRIŠI**.

Preimenovanje registriranega prstnega odtisa

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Upravitelj prstnih odtisov**.
- 2 Izberite registrirani prstni odtis na seznamu in vnesite ime.
- 3 Tapnite **V redu**.

Samodejno odklepanje naprave

S funkcijo pametnega zaklepanja lahko napravo nastavite tako, da se v določenih primerih odklene samodejno, na primer ko je povezana z napravo Bluetooth® ali ko jo imate pri sebi. Če je funkcija pametnega zaklepanja omogočena, morate napravo po ponovnem zagonu ali 4 urah nedejavnosti še vedno odkleniti ročno.

Izberite eno od teh nastavitvev pametnega zaklepanja:

- **Zaznavanje na telesu:** Naprava naj ostane odklenjena, ko jo imate pri sebi.
 - **Zaupanja vredna mesta:** Naprava naj ostane odklenjena, ko ste na znani in zaupanja vredni lokaciji, na primer doma.
 - **Zaupanja vredne naprave:** Naprava naj ostane odklenjena, ko je povezana zaupanja vredna naprava Bluetooth ali naprava, ki podpira tehnologijo NFC.
 - **Odklepanje z obrazom:** Odklenite telefon s pogledom.
 - **Odklepanje z glasom:** Uporabite prepoznavanje glasu, da odklenete napravo na zaklenjenem zaslonu ali med polnjenjem, in nato aktivirajte Google.
- ! Funkcijo pametnega zaklepanja je razvila družba Google, zato se lahko njeno delovanje sčasoma spremeni ali posodobi. Poleg tega funkcija morda ni na voljo na vseh trgih, državah ali regijah.

Omogočanje pametnega zaklepanja

- 1 Če tega še niste naredili, nastavite vzorec, kodo PIN ali gesla za zaklepanje zaslona.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Posredniki zaupanja**.
- 3 Tapnite drsnik **Pametno zaklepanje (Google)**, da omogočite funkcijo.
- 4 Tapnite ←.
- 5 Poiščite in tapnite **Pametno zaklepanje**.
- 6 Vnesite vzorec, kodo PIN ali geslo. Če želite spremeniti nastavitve pametnega zaklepanja, morate vnesti te poverilnice.
- 7 Izberite vrsto pametnega zaklepanja.

Nastavitev ali odstranitev zaupanja vrednega obraza

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Pametno zaklepanje**. Potrdite vzorec, kodo PIN ali geslo.
- 2 Tapnite **Odklepanje z obrazom > NASTAVI > NAPREJ**. Upoštevajte navodila na zaslonu, nato tapnite **DOKONČANO**.
- 3 Če želite odstraniti zaupanja vreden obraz, tapnite **Odstrani zaupanja vreden obraz > ODSTRANI**.

💡 Za večjo varnost tapnite Odklepanje z obrazom > Izboljšaj iskanje ustreznih obrazov.

Nastavitev ali odstranitev odklepanja z glasom

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Pametno zaklepanje**. Potrdite vzorec, kodo PIN ali geslo.
- 2 Tapnite drsnik ob možnosti **Odklepanje z glasom**, da omogočite funkcijo. Upoštevajte navodila na zaslonu.
- 3 Če želite odstraniti **Odklepanje z glasom**, tapnite drsnik, da to onemogočite.

💡 Omogočite funkcijo Kadar koli spregovorite »OK Google«, da nastavitev funkcijo odklepanja z glasom.

Naprava ostane odklenjena, ko jo imate pri sebi

Funkcija zaznavanja telesnega stika omogoča, da naprava ostane odklenjena, ko jo imate pri sebi – jo na primer nosite v roki, žepu ali torbici. Merilnik pospeševanja v napravi obdrži napravo odklenjeno, ko zazna, da jo imate pri sebi. Naprava se zaklene, ko merilnik pospeševanja zazna, da ste napravo odložili.

Ko uporabite funkcijo zaznavanja telesnega stika, morate biti seznanjeni s temi načini delovanja:

- Če napravo odložite in če naprava zazna, da je ne nosite, se samodejno zaklene.
 - Naprava se po približno eni minuti zaklene.
 - Ko vstopite v avtomobil, na avtobus, vlak ali kakršno koli drugo kopensko vozilo, se naprava zaklene po približno 5 do 10 minutah.
 - Če greste na letalo ali ladjo (ali drugo nekopensko vozilo), se naprava morda ne bo samodejno zaklenila, zato jo po potrebi zaklenite ročno.
 - Ko napravo znova vzamete v roke ali izstopite iz avtomobila, jo odklenite enkrat in naprava bo ostala odklenjena, dokler jo boste imeli pri sebi.
- ! Naprava za zaznavanje telesnega stika ne razločuje med osebami. Če je naprava odklenjena s funkcijo zaznavanja telesnega stika in jo daste drugi osebi, bo morda ostala odklenjena tudi pri drugem uporabniku. Ne pozabite, da je zaznavanje telesnega stika kot varnostna funkcija manj varna od vzorca, kode PIN ali gesla.

Omogočanje ali onemogočanje zaznavanja na telesu

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Pametno zaklepanje**. Potrdite vzorec, kodo PIN ali geslo.
 - 2 Tapnite **Zaznavanje na telesu**.
 - 3 Tapnite drsnik, da omogočite ali onemogočite funkcijo, nato tapnite **NADALJUJ**.
- 💡 Če želite uporabiti pametno zaklepanje, morate nastaviti vzorec, PIN ali geslo za zaklepanje zaslona.

Vzpostavljanje povezave z zaupanja vrednimi napravami

Če imate napravo, s katero redno vzpostavljate povezavo prek povezave Bluetooth ali tehnologije NFC, na primer hišni kino ali merilnik aktivnosti, jo lahko dodate kot zaupanja vredno napravo in obidete zaklenjen zaslon, da prihranite čas. Ta funkcija je uporabna, če ste med uporabo te naprave običajno na varnem mestu. V nekaterih primerih boste morda morali odkleniti napravo, da boste lahko povezali zaupanja vredno napravo.

- ! Priporočamo, da naprave, ki so nenehno povezane z vašo napravo, ne dodajate kot zaupanja vredne naprave, na primer tipkovnice Bluetooth ali miške.
- 💡 Takoj ko izklopite zaupanja vredno napravo ali je ta zunaj dosega, se zaslon zaklene in za odklepanje potrebujete kodo PIN, vzorec ali geslo.

Dodajanje ali odstranjevanje zaupanja vredne naprave Bluetooth

- 1 Prepričajte se, da je naprava seznanjena in povezana z napravo Bluetooth, ki jo želite dodati kot zaupanja vredno napravo.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Pametno zaklepanje**. Potrdite vzorec, kodo PIN ali geslo.
- 3 Tapnite **Zaupanja vredne naprave > DODAJ ZAUPANJA VREDNO NAPRAVO > Bluetooth**.
- 4 Tapnite ime naprave, da jo izberete na seznamu povezanih in seznanjenih naprav, ter nato tapnite **DA, DODAJ**.
- 5 Če želite odstraniti seznanjeno napravo, jo izberite na seznamu in tapnite **ODSTRANI ZAUPANJA VREDNO NAPRAVO**.

Dodajanje ali odstranjevanje zaupanja vredne naprave NFC

- 1 Prepričajte se, da je naprava seznanjena in povezana z napravo Bluetooth, ki jo želite dodati kot zaupanja vredno napravo.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Pametno zaklepanje**. Potrdite vzorec, kodo PIN ali geslo.
- 3 Tapnite **Zaupanja vredne naprave > DODAJ ZAUPANJA VREDNO NAPRAVO > NFC**.
- 4 Upoštevajte navodila na zaslonu.
- 5 Če želite odstraniti seznanjeno napravo, jo izberite na seznamu in tapnite **ODSTRANI ZAUPANJA VREDNO NAPRAVO**.

Zagotovitev varnosti med uporabo zaupanja vrednih naprav

Različne naprave Bluetooth podpirajo različne standarde in varnostne zmogljivosti Bluetooth. Morda bo želel imeti drug uporabnik napravo Xperia™ odklenjeno tako, da bo oponašal povezavo Bluetooth.

Če vaša naprava Xperia™ ne more določiti, ali uporabljate varno povezavo, boste prejeli obvestilo. Morda boste morali ročno odkleniti napravo, preden jo lahko zaupanja vredna naprava ohrani odklenjeno.

- 💡 Obseg povezljivosti Bluetooth se razlikuje glede na model naprave, povezano napravo Bluetooth, okolje in druge dejavnike. Glede na te dejavnike lahko povezave Bluetooth delujejo na razdalji do 100 metrov.

Vzpostavljanje povezave z zaupanja vrednimi mesti

Če je funkcija zaupanja vrednih mest omogočena, je možnost zaklepanja zaslona v napravi Xperia™ onemogočena, ko ste na določenem zaupanja vrednem mestu. Če želite omogočiti delovanje te funkcije, morate imeti vzpostavljeno povezavo z internetom (najbolje prek omrežja) in napravi omogočiti uporabo svoje trenutne lokacije.

Če želite nastaviti zaupanja vredna mesta, se prepričajte, da je v napravi omogočen način za natančno lokacijo ali način za varčevanje z energijo baterije na določeni lokaciji, in šele nato dodajte domačo lokacijo ali lokacijo po meri.

- ! Razsežnost zaupanja vredne lokacije je le približno ocenjena, zato lahko sega preko fizičnih sten vašega doma ali drugega območja, ki ste ga dodali kot zaupanja vredno lokacijo. Ta funkcija omogoča, da je naprava odklenjena v območju 80 metrov. Bodite pozorni, saj je signale lokacije mogoče podvojiti ali jih spremeniti. Nekdo, ki ima dostop do posebne opreme, vašo napravo lahko odklene.

Dodajanje domačega mesta


- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Pametno zaklepanje**. Potrdite vzorec, kodo PIN ali geslo.
- 2 Tapnite **Zaupanja vredna mesta > Domov**.
- 3 Če želite vnesti zeleno lokacijo, vnesite naslov v iskalno vrstico. Naprava začne iskati vneseno lokacijo.

Urejanje domačega mesta

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Pametno zaklepanje**. Potrdite vzorec, kodo PIN ali geslo.
- 2 Tapnite **Zaupanja vredna mesta**.
- 3 Izberite domače mesto.
- 4 Tapnite **Uredi**.
- 5 V iskalno vrstico vnesite lokacijo, ki jo želite uporabiti za domače mesto.

- ☀ Če na vašem poštnem naslovu živijo tudi druge osebe, lahko dodate dejansko lokacijo domačega mesta znotraj stanovanjskega kompleksa kot mesto po meri.

Odstranjevanje domačega mesta

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Pametno zaklepanje**. Potrdite vzorec, kodo PIN ali geslo.
- 2 Tapnite **Zaupanja vredna mesta > Domov**.
- 3 Tapnite **Uredi >  > POČISTI**.

Uporaba lokacij po meri

Kot zaupanja vredno mesto oz. mesto po meri lahko dodate kakršno koli lokacijo, kjer lahko naprava ostane odklenjena.

Dodajanje mesta po meri

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Pametno zaklepanje**. Vnesite vzorec, kodo PIN ali geslo.
- 2 Tapnite **Zaupanja vredna mesta > Dodaj zaupanja vredno mesto**.
- 3 Če želite uporabiti trenutno lokacijo kot mesto po meri, tapnite **Izberi to lokacijo**. Če želite poiskati drugo mesto, tapnite **Q** in vnesite naslov.
- 4 Za podrobno prilagoditev lokacije tapnite puščico in povlecite žebliček lokacije na zeleno lokacijo. Tapnite **Izberi to lokacijo**.

Urejanje mesta po meri

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Pametno zaklepanje**. Vnesite vzorec, kodo PIN ali geslo.
- 2 Tapnite **Zaupanja vredna mesta**.
- 3 Izberite mesto, ki ga želite urediti.
- 4 Tapnite **Uredi naslov**.
- 5 Če želite poiskati drugo mesto, tapnite **Q** in vnesite naslov.
- 6 Za podrobno prilagoditev lokacije tapnite puščico in povlecite žebliček lokacije na zeleno lokacijo. Tapnite **Izberi to lokacijo**.

Odstranjevanje mesta po meri

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Pametno zaklepanje**. Vnesite vzorec, kodo PIN ali geslo.
- 2 Tapnite **Zaupanja vredna mesta**.
- 3 Izberite mesto, ki ga želite odstraniti.
- 4 Tapnite **Izbriši**.

Zaščita kartice SIM

Vsako kartico SIM, ki jo uporabljate v vaši napravi, lahko zaklenete in odklenete s kodo PIN (osebna identifikacijska številka). Ko je kartica SIM zaklenjena, je povezana naročnina na kartico zaščitena pred zlorabo, kar pomeni, da je treba vnesti kodo PIN ob vsakem zagonu naprave.

Če prevečkrat vnesete napačno kodo PIN, bo kartica SIM blokirana. Vnesti morate kodo PUK (osebni ključ za deblokiranje) in nato novo kodo PIN. Koda PIN in PUK dobite pri operaterju.

Nastavitev zaklepanja kartice SIM

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Nastavi zaklepanje kartice SIM**.
- 2 Tapnite drsnik ob možnosti **Zakleni kartico SIM**, da omogočite funkcijo.
- 3 Vnesite kodo PIN za kartico SIM in tapnite **V redu**. Zaklepanje kartice SIM je zdaj aktivno, zato boste ob vsakem ponovnem zagonu naprave pozvani k vnosu kode PIN.

Spreminjanje kode PIN za kartico SIM

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Nastavi zaklepanje kartice SIM**.
- 2 Tapnite **Spremeni kodo PIN kartice SIM**.
- 3 Vnesite staro kodo PIN za kartico SIM in tapnite **V redu**.
- 4 Vnesite novo kodo PIN za kartico SIM in tapnite **V redu**.
- 5 Znova vnesite novo kodo PIN za kartico SIM in tapnite **V redu**.


Odklepanje zaklenjene kartice SIM s kodo PUK

- 1 Vnesite kodo PUK in tapnite ✓.
 - 2 Vnesite novo kodo PIN in tapnite ✓.
 - 3 Znova vnesite novo kodo PIN in tapnite ✓.
- ! Če ste prevečkrat vnesli nepravilno kodo PUK, se za novo kartico SIM obrnite na omrežnega operaterja.

Iskanje identifikacijske številke naprave

Vaša naprava ima enolično identifikacijsko številko. V vaši napravi je ta številka prikazana kot številka IMEI (mednarodna identiteta mobilne opreme). To številko zabeležite. Morda jo boste potrebovali, ko boste na primer dostopali do storitve podpore Xperia™ Care ali pri registraciji svoje naprave. Če vam ukradejo napravo, lahko vaš operater uporabi to številko za preprečitev dostopa do omrežja v vaši državi ali regiji.

Ogled številke IMEI na traku

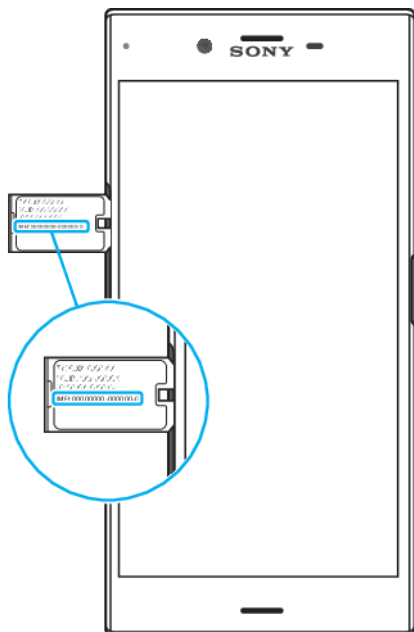

- 1 Izvlecite nastavek za pomnilniško kartico in kartico SIM.
 - 2 Z nohtom povlecite trak navzven. Številka IMEI je prikazana na traku.
- 💡 Številko IMEI si lahko ogledate tudi tako, da odprete številčnico telefona in vnesete ***#06#**.

Ogled številke IMEI v nastavitvah naprave

- Poiščite in tapnite **Nastavitve > Sistem > O telefonu > Stanje > Podatki o IMEI**.

Iskanje izgubljene naprave s storitvijo Upravitelj naprav sistema Android

Google ponuja lokacijsko in varnostno spletno storitev, imenovano Upravitelj naprav sistema Android. Če napravo izgubite, lahko s storitvijo Upravitelj naprav sistema Android:

- Poiščete in prikažete lokacijo naprave.
- Sprožite zvonjenje v napravi ali zaklenete napravo, izbrišete celotno vsebino v napravi ali pa dodate telefonsko številko, s katero zaklenete zaslon.

Dodatne informacije o storitvi Upravitelj naprav sistema Android najdete na spletnem mestu <https://www.support.google.com/>.

- ! Če je naprava izklopljena ali nima vzpostavljene povezave z internetom, storitev Upravitelj naprav sistema Android ne deluje. Storitve Upravitelj naprav sistema Android morda ni na voljo v vseh državah ali regijah.

Aktiviranje upravitelja naprav Android

- 1 Če uporabljate napravo z več uporabniki, se prepričajte, da ste prijavljeni kot lastnik.
 - 2 Prepričajte se, da imate vzpostavljeno aktivno podatkovno povezavo in da so lokacijske storitve omogočene.
 - 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Google > Varnost > Poišči mojo napravo**.
 - 4 Tapnite drsnika ob možnostih **Poišči to napravo na daljavo** in **Dovoli zaklepanje in izbris na daljavo**, da omogočite obe funkciji.
 - 5 Če ste pozvani k sprejemu pogojev in določil, tapnite **Aktiviraj tega skrbnika naprave**.
 - 6 Če želite preveriti, ali lahko Upravitelj naprav sistema Android najde napravo, ko aktivirate storitev, obiščite spletno mesto <http://www.android.com/devicemanager> in se vpišite s svojim Google Računom.
- 💡 Upravitelja naprav Android lahko aktivirate tudi v možnosti Zaklenjen zaslon in varnost v razdelku Skrbniki naprave.

Uporaba lokacijskih storitev

Z lokacijskimi storitvami lahko programi, kot sta Zemljevidi in Kamera, pri določanju vaše približne lokacije uporabljajo informacije mobilnega omrežja ali omrežja Wi-Fi in globalnega sistema za določanje položaja (GPS). Če niste v dosegu satelitov GPS, lahko naprava določi vašo lokacijo s funkcijo Wi-Fi. Če pa niste v dosegu omrežja, lahko naprava določi vašo lokacijo z mobilnim omrežjem.

Če želite s svojo napravo ugotoviti, kje ste, morate omogočiti lokacijske storitve.

- ! Za vzpostavitev internetne povezave v napravi boste morda morali plačati dodatne stroške prenosa podatkov.

Omogočanje ali onemogočanje lokacijskih storitev

- Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Lokacija**. Tapnite drsnik, da omogočite ali onemogočite storitve za določanje položaja.
- 💡 Storitve za določanje položaja lahko konfigurirate tudi tako, da izberete **Nastavitve > Google > Lokacija**.

Izboljšanje natančnosti sistema GPS


Ko v napravi prvič uporabite funkcijo GPS, lahko traja nekaj minut, da naprava najde vašo lokacijo. Za pomoč pri iskanju se prepričajte, da imate prost pogled na nebo. Stojte pri miru in ne prekrivajte antene za GPS (označeno na sliki). Signali GPS lahko prodrejo skozi oblake in plastiko, ne pa skozi večino masivnih objektov, kot so zgradbe in gore. Če naprava lokacije ne najde po nekaj minutah, se premaknite na drugo mesto.



Osnove


Uporaba zaslona na dotik

Tapanje

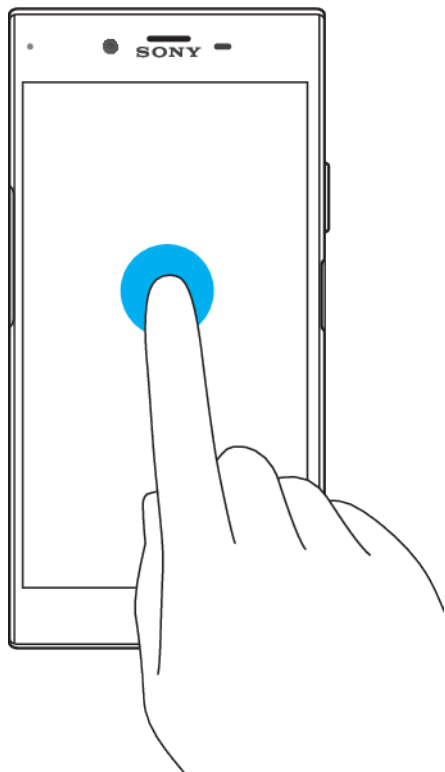


- Odprite ali izberite element.
- Potrdite ali opustite potrditveno polje oz. možnost.
- Vnesite besedilo z zaslonsko tipkovnico.

Poteza dotikanja in pridrženja

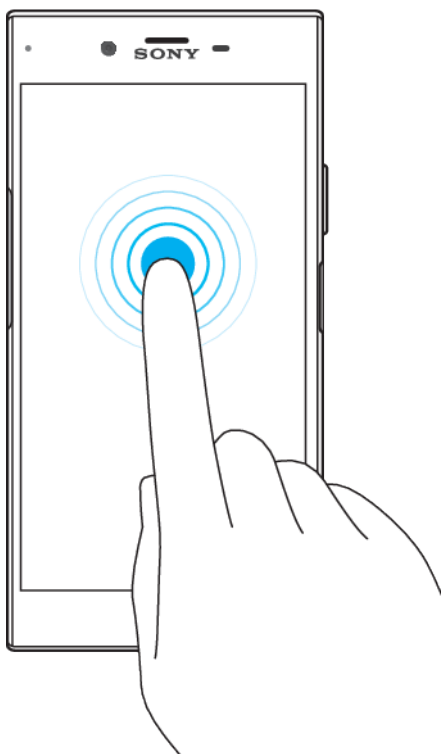


- Premaknite element.
- Aktivirajte meni za določen element.
- Aktivirajte način izbire, na primer za izbiranje več elementov s seznama.

Približevanje in razmik prstov

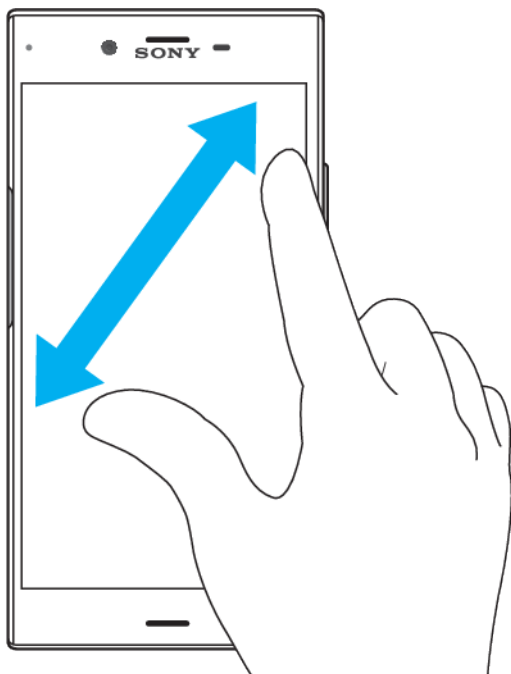


- Povečajte ali pomanjšajte spletne strani, fotografije in zemljevide med fotografiranjem ali snemanjem videoposnetkov.

Dršenje

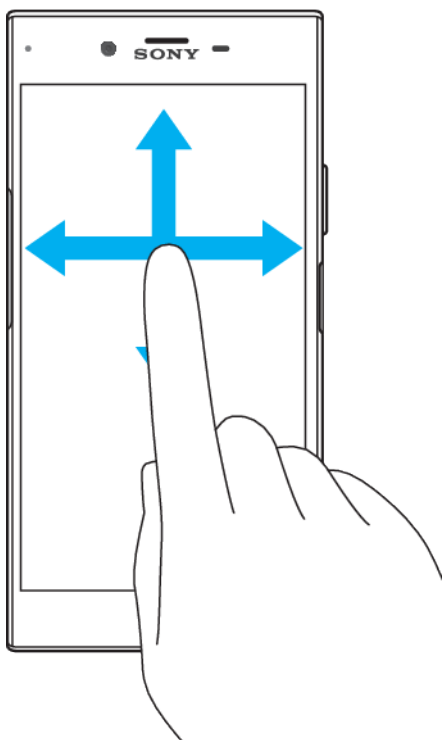

- Premaknite se navzgor ali navzdol po seznamu.
- Premaknite se v levo ali desno, npr. med podokni začetnega zaslona.
- Podrsajte v levo ali desno za hitrejše brskanje

Dršenje

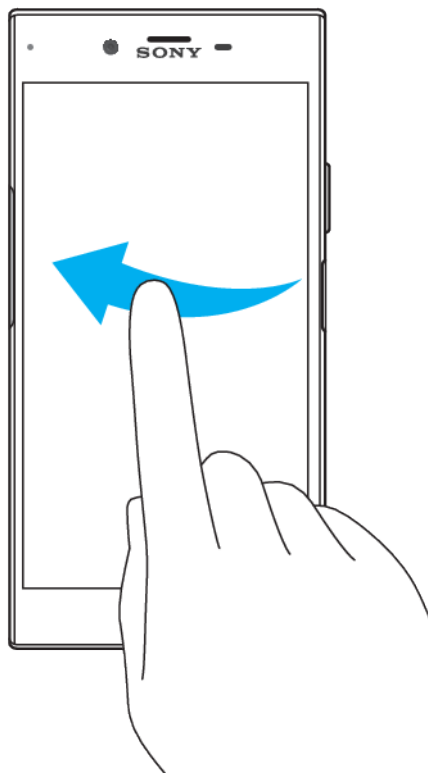

- Pomikajte se hitro, npr. po seznamih ali spletni strani. Pomikanje ustavite tako, da tapnete zaslon.

Zaklepanje in odklepanje zaslona

Ko je naprava vklopljena in jo pustite mirovati določen čas, zaslon potemni, da varčuje z baterijo, in se samodejno zaklene. To zaklepanje prepreči neželena dejanja zaslona na dotik, ko naprave ne uporabljate. Ob nakupu ima naprava že nastavljeno osnovno odklepanje s podrsavanjem. To pomeni, da morate podrsniti levo ali navzgor po zaslonu, da odklenete napravo. Varnostne nastavitve lahko spremenite pozneje in dodate druge vrste zaklepanja. Preberite *Zaklepanje zaslona* na strani 11.



Vklop zaslona


- Na kratko pritisnite tipko za vklop (⏻).

Zaklepanje zaslona

- Ko je zaslon aktiven, rahlo pritisnite tipko za vklop (⏻).

Začetni zaslon

Začetni zaslon je izhodišče vaše naprave. Podoben je namizju na računalniškem zaslonu. Na začetnem zaslonu imate lahko do dvajset podoken, ki se raztezajo čez običajno širino zaslona. Število podoken na začetnem zaslonu označujejo pike v spodnjem delu začetnega zaslona. Označena pika prikazuje podokno, ki je trenutno prikazano.

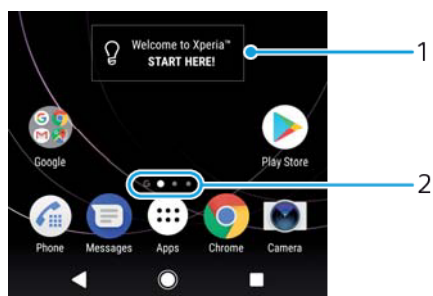


- 1 Dobrodošli v gradniku naprave Xperia™ – tapnite, da odprete gradnik in izberete opravilo, kot je kopiranje vsebine iz stare naprave ali nastavitve storitev v napravi Xperia™.
- 2 Pike – Predstavljajo število podoken na začetnem zaslonu.

Pomik na začetni zaslon


- Pritisnite ●.

Brskanje po začetnem zaslonu

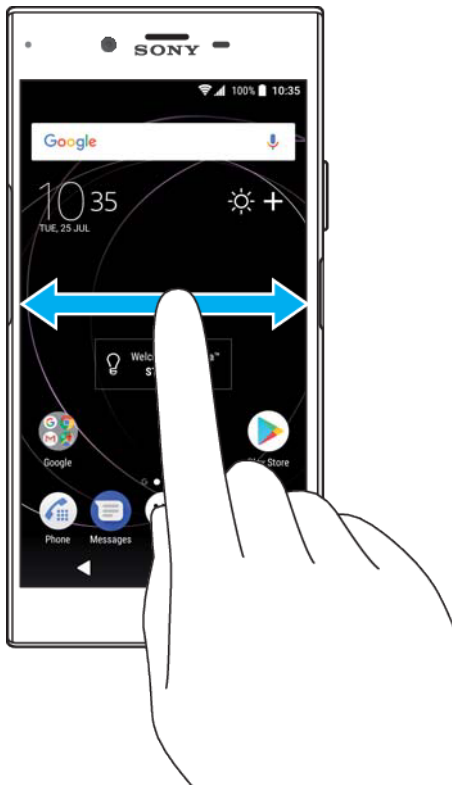


Podokna na začetnem zaslonu


Na začetni zaslon lahko dodate nova podokna (največ dvajset podoken) in jih izbrišete. Nastavite lahko tudi podokno, ki ga želite uporabiti kot glavno podokno začetnega zaslona.

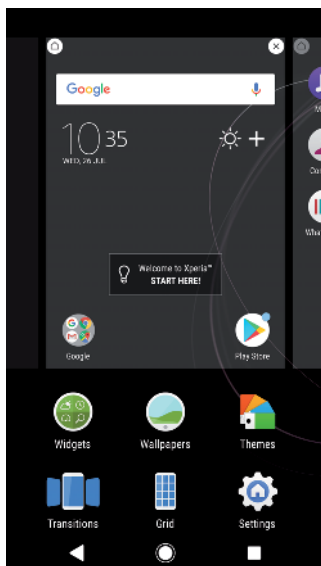


Nastavitev podokna kot glavnega podokna začetnega zaslona

- 1 Dotaknite se poljubnega območja na začetnem zaslonu in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira.
 - 2 Podrsnite levo ali desno, da odprete podokno, ki ga želite nastaviti kot glavno podokno začetnega zaslona, in nato tapnite .
- ! Če je vmesnik Google Feed omogočen, je podokno na skrajni levi rezervirano za to storitev, zato glavnega podokna začetnega zaslona ni mogoče spremeniti. Dodatne informacije najdete v poglavju *Google Feed* na strani 111.

Dodajanje podokna na začetni zaslon

- 1 Dotaknite se poljubnega območja na začetnem zaslonu in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira.
 - 2 Če želite preiskati podokna, podrsajte do konca v desno ali levo ter tapnite .
- ! Če je vmesnik Google Feed omogočen, je podokno na skrajni levi rezervirano za to storitev, zato na levo stran ni mogoče dodati nobenega podokna. Dodatne informacije najdete v poglavju *Google Feed* na strani 111.

Brisanje podokna z začetnega zaslona


- 1 Dotaknite se poljubnega območja na začetnem zaslonu in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira.
- 2 Podrsajte levo ali desno, da poiščete podokno, ki ga želite izbrisati, nato pa v zgornjem desnem kotu podokna tapnite .

Nastavitve začetnega zaslona

Prilagajanje velikost mreže na zaslonu


- 1 Dotaknite se poljubnega območja na začetnem zaslonu in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira.
- 2 Tapnite **Mreža** in izberite velikost.
- 3 Tapnite **UPORABI**.

Prilagoditev velikosti ikon na začetnem zaslonu

- 1 Dotaknite se poljubnega območja na začetnem zaslonu in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa tapnite .
- 2 Tapnite **Velikost ikone** in izberite eno od možnosti.

Pogled programov

Zaslon s programi, ki ga odprete z začetnega zaslona, vsebuje programe, ki so že vnaprej nameščeni v napravi, ter programe, ki ste jih prenesli sami.

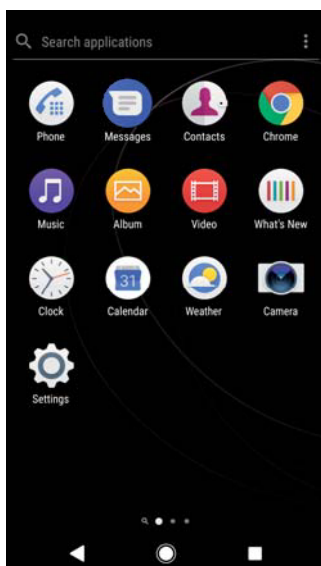


Prikaz vseh programov na zaslonu s programi

- 1 Tapnite .
- 2 Podrsajte levo ali desno po zaslonu s programi.

Omogočanje ali onemogočanje seznamov priporočenih programov

Ko prvič odprete pogled programov, lahko omogočite ali onemogočite sezname priporočenih programov. To funkcijo lahko omogočite ali onemogočite tudi pozneje tako, da upoštevate spodnja navodila:

- 1 Dotaknite se poljubnega območja na začetnem zaslonu in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira, in nato tapnite .
- 2 Tapnite drsnik priporočil za programe.


Zagon programa z zaslona s programi

- Ko odprete zaslon s programi, podrsajte levo ali desno, da poiščete program, nato pa tapnite program.

Iskanje programa v pogledu programov

- 1 Odprite pogled programov in tapnite **Poišči programe**.
- 2 Vnesite ime programa, ki ga želite poiskati.


Razvrščanje programov na zaslonu s programi

- 1 Ko je odprt zaslon s programi, tapnite .
- 2 Tapnite **Razvrščanje programov** in izberite eno od možnosti.

Dodajanje bližnjice programa na začetni zaslon

- 1 V pogledu programov se dotaknite ikona programa in jo pridržite, dokler naprava ne zavibrira, in nato povlecite ikono na vrh zaslona. Odpre se začetni zaslon.
- 2 Povlecite ikono na želeno mesto na začetnem zaslonu in nato dvignite prst.

Premikanje programa v pogled programov

- 1 Odprite pogled programov in tapnite .
- 2 Preverite, ali je v razdelku **Lasten vrstni red** izbrana možnost **Razvrščanje programov**.
- 3 Dotaknite se programa in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa ga povlecite na novo mesto.


Onemogočanje ali odstranjevanje programa iz pogleda programov

- ! Možnost odstranitve ali onemogočanja programa je odvisna od programa in od tega, ali je bil naprej nameščen v napravi oziroma prenesen vanjo. Prenesene programe lahko odstranite. Vnaprej nameščenih programov ne morete odstraniti, ampak jih lahko le onemogočite, če program to podpira. Če onemogočite vnaprej nameščen program, ga lahko znova omogočite tako, da izberete Nastavitve > Aplikacije in obvestila > Podatki o aplikaciji.
 - 1 Dotaknite se programa, ki ga želite odstraniti ali onemogočiti, in ga pridržite.
 - 2 Tapnite \otimes > **V redu**, če želite izbrisati program, ali **ONEMOGOČI**, če ga želite onemogočiti.
- 💡 Če se ikona \otimes ne prikaže, tapnite i za več možnosti.

Krmarjenje med programi

Z navigacijskimi tipkami in oknom z nedavno uporabljenimi programi lahko krmarite med programi; preklapljanje med nedavnimi programi je tako res enostavno. Tipke za krmarjenje so: »Nazaj«, »Domov« in »Nedavni programi«. V načinu deljenega zaslona lahko tudi naenkrat odprete dva programa na zaslonu, če program podpira funkcijo več oken. Nekatere programe boste zaprli, če pritisnete tipko »Domov« ●, nekatere boste začasno prekinili, drugi pa se bodo izvajali v ozadju. Če program začasno prekinete ali če se izvaja v ozadju, lahko nadaljujete tam, kjer ste končali, ko naslednjič zaženete program.

Pregled krmarjenja po programih

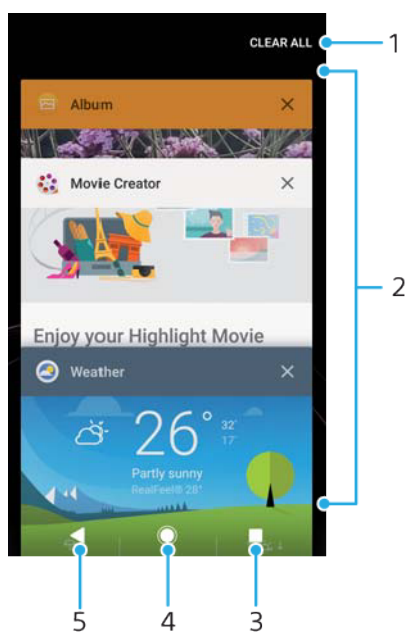

- 1 Zapri vse – zapiranje nedavnih programov
- 2 Okno z nedavnimi programi – odpre nedavni program
- 3 Tipka »Nedavni programi« – odpre okno z nedavnimi programi in vrstico s priljubljenimi
- 4 Tipka za začetni zaslon – izhod iz programa in vrnitev na začetni zaslon
- 5 Tipka »Nazaj« – odpre prejšnji zaslon v programu ali zapre program


Odpiranje okna nedavno uporabljenih aplikacij

- Pritisnite \square .


Hitro preklapljanje med nedavno uporabljenimi programi

- Hitro dvakrat pritisnite \square .

Zapiranje vseh nedavnih programov


- Tapnite  in nato **POČISTI VSE**.

Odpiranje menija programa

- Ko imate odprte programe, pritisnite .
- ! Meni ni na voljo v vseh programih.

Način razdeljenega zaslona

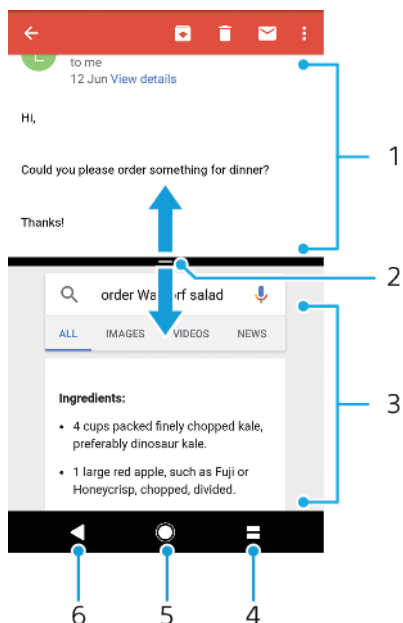

V načinu razdeljenega zaslona lahko prikažete dva programa naenkrat, če si na primer želite istočasno ogledati e-pošto v mapi »Prejeto« in vsebino v spletnem brskalniku.



- 1 En program v zgornjem oknu
- 2 Obroba razdeljenega zaslona – vlečenje za spreminjanje velikosti oken
- 3 Drug program v spodnjem oknu
- 4 Tipka razdeljenega zaslona – izbira nedavnega programa
- 5 Tipka za začetni zaslon – vrnitev na začetni zaslon
- 6 Tipka »Nazaj« – odpre prejšnji zaslon v programu ali zapre program

- ! Vsi programi ne podpirajo načina razdeljenega zaslona.

Uporaba načina razdeljenega zaslona

- 1 Prepričajte se, da sta programa, ki ju želite uporabljati v načinu razdeljenega zaslona, odprta in da se izvajata v ozadju.
- 2 Zaženite program, ki ga želite uporabljati v načinu razdeljenega zaslona, ter nato tapnite in pridržite . Program bo dodeljen prvemu delu zaslona.
- 3 Na seznamu sličic izberite drug želeni program.
- 4 Če želite spremeniti velikost oken na razdeljenem zaslonu, povlecite obrobo razdeljenega zaslona na sredini.
- 5 Če želite zapreti način razdeljenega zaslona, tapnite in pridržite , ko so prikazana okna razdeljenega zaslona.

Gradniki

Gradniki so programčki, ki jih lahko uporabljate neposredno na začetnem zaslonu. Obenem pa so tudi bližnjice. Gradnik Vreme vam tako prikazuje osnovne informacije o vremenu neposredno na začetnem zaslonu. Ko tapnete gradnik, se odpre polni program Vreme. Več gradnikov lahko prenesete iz trgovine Google Play™.

Dodajanje gradnika na začetni zaslon

- 1 Dotaknite se praznega območja na zaslonu **Začetni zaslon** in ga pridržite, da naprava zavibrira, ter tapnite **Gradniki**.
- 2 Poiščite in tapnite gradnik, ki ga želite dodati.

Spreminjanje velikosti gradnika

- 1 Dotaknite se gradnika in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira, in nato izpustite gradnik. Če je velikost gradnika mogoče spremeniti, na primer gradnika Koledar, se prikaže označen okvir s točkami za spreminjanje velikosti.
- 2 Povlecite točke navznoter, če želite pomanjšati gradnik, ali navzven, če ga želite povečati.
- 3 Če želite potrditi novo velikost gradnika, tapnite poljuben prostor na **Začetni zaslon**.

Premikanje gradnika

- Dotaknite se gradnika in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa ga povlecite na novo mesto.


Odstranjevanje gradnika

- Dotaknite se gradnika in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa ga povlecite do možnosti **Odstranite z začetnega zaslona**.

Bližnjice in mape

Z bližnjicami in mapami lahko upravljate programe, vaš začetni zaslon pa bo tako ostal pregleden.

Pregled bližnjic in map

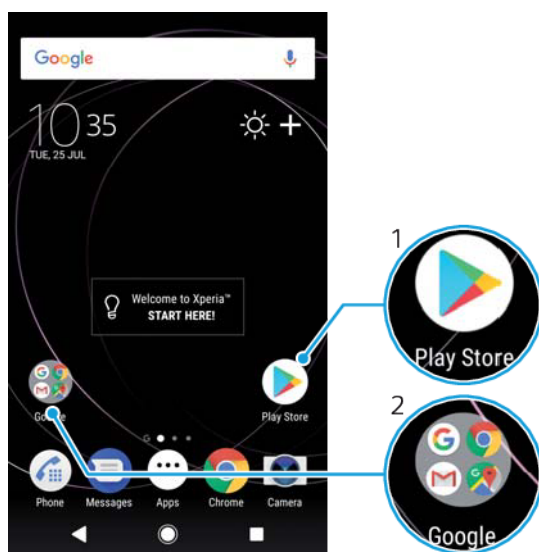

- 1 Dostop do programa prek bližnjice
- 2 Dostop do mape s programi

Dodajanje bližnjice programa na začetni zaslon

- 1 Odprite **Začetni zaslon** ter se dotaknite praznega območja in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira.
- 2 V meniju za prilagajanje tapnite **Pripomočki > Bližnjice**.
- 3 Oglejte si seznam in izberite poljuben program. Izbrani program bo dodan na **Začetni zaslon**.

Premikanje elementa na začetnem zaslonu

- Dotaknite se elementa in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira, ter ga nato povlecite na novo mesto.

Odstranjevanje elementa z začetnega zaslona

- Dotaknite se elementa in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira, ter ga nato povlecite do možnosti **Odstranite z začetnega zaslona** na vrhu zaslona.

Ustvarjanje mape na začetnem zaslonu

- Dotaknite se ikone ali bližnjice programa in jo pridržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa jo povlecite in spustite na drugo ikono ali bližnjico programa.

Dodajanje elementov v mapo na začetnem zaslonu

- Dotaknite se elementa in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira, in ga nato povlecite v mapo.

Preimenovanje mape na začetnem zaslonu

- 1 Tapnite mapo, da jo odprete.
- 2 Tapnite naslovno vrstico mape, da prikazete polje **Ime mape**.
- 3 Vnesite novo ime mape in tapnite **Dokončano**.

Ozadja in teme

V napravi je privzeto ozadje že nameščeno, vendar pa lahko začetni in zaklenjeni zaslon z ozadji ter temami, ki uporabljajo različne barve in vzorce, prilagodite svojemu okusu.

Ozadje lahko uporabite brez spreminjanja katerih koli drugih elementov začetnega in zaklenjenega zaslona. Dinamična ozadja dodajajo vizualne učinke vaši uporabi zaslona na dotik in omogočajo dinamično spreminjanje zaslona.

Teme lahko vsebujejo ozadje, ohranjevalnik zaslona, naslovne vrstice in zvočno shemo, ki s skupnim delovanjem ustvarjajo edinstven videz in delovanje za napravo.

Spreminjanje ozadja

- 1 Dotaknite se praznega območja na zaslonu **Začetni zaslon** in ga pridržite, da naprava zavibrira.
- 2 Tapnite **Ozadja**.
- 3 Če želite nastaviti enako ozadje za zaklenjen in začetni zaslon, izberite ozadje in tapnite **UPORABI**. Če želite nastaviti drugačna ozadja, najprej tapnite predogled zaklenjenega ali začetnega zaslona. Izberite ozadje za ta zaslon in tapnite **IZBERI > UPORABI**.

- 💡 Za ozadje lahko uporabite tudi fotografijo. Če ozadja ne želite izbrati med prikazanimi možnostmi, tapnite Fotografije. Izberite fotografijo in tapnite IZBERI.

Nastavljanje teme

- 1 Odprite **Začetni zaslon** ter se dotaknite praznega območja in ga pridržite, dokler naprava ne zavibrira.
 - 2 Tapnite **Teme**.
 - 3 Izberite eno od možnosti:
 - Če želite uporabiti obstoječo temo, izberite temo in tapnite **UPORABI TEMO**.
 - Če želite prenesti novo temo, tapnite **PRIDOBIM VEČ TEM**.
- ! Ko spremenite temo, se ozadje spremeni tudi v nekaterih programih.

Zajem zaslona

Zajamete lahko slike katerega koli zaslona na vaši napravi. Zajemi zaslona se samodejno shranijo v Album.

Zajem posnetka zaslona

- 1 Pritisnite in pridržite tipko za vklop, da se prikaže okno s pozivom.
 - 2 Tapnite [+].
- 💡 Posnetek zaslona lahko zajamete tudi tako, da hkrati pritisnete tipko za vklop/izklop in tipko za znižanje glasnosti.

Ogled posnetka zaslona


- 1 Dvakrat tapnite vrstico stanja, da odprete podokno z obvestili.
 - 2 Tapnite posnetek zaslona.
- 💡 Posnetke zaslona si lahko ogledate tudi v programu Album.

Obvestila

Obvestila vas obveščajo o dogodkih, kot so nova sporočila in obvestila koledarja, kot tudi o dejavnosti, npr. prenosi datotek. Obvestila so prikazana na teh mestih:

- Vrstica stanja
- Podokno z obvestili
- Zaklenjeni zaslon
- Ikona programa

Odpiranje ali zapiranje podokna z obvestili

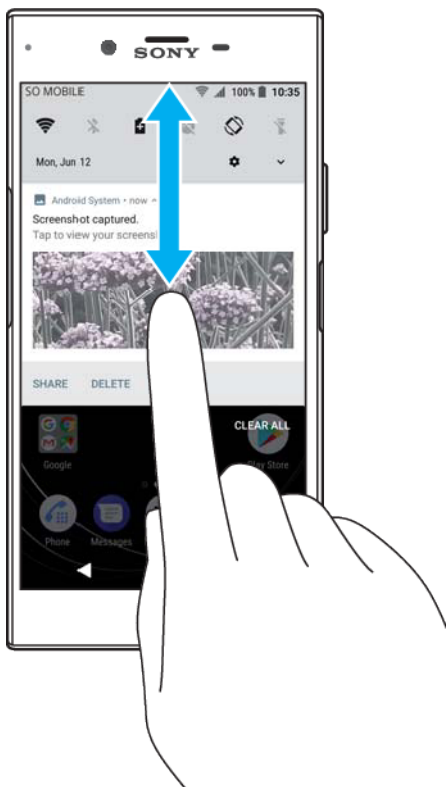

- 1 Če želite odpreti podokno z obvestili, povlecite vrstico stanja navzdol ali jo preprosto dvakrat tapnite.
 - 2 Če želite zapreti podokno z obvestili, ga povlecite ali podrsnite navzgor.
- 💡 Ko odprete podokno z obvestili, podokno s hitrimi nastavitvami odprete tako, da vrstico stanja znova povlečete navzdol.

Izvajanje dejanja glede na obvestilo v podoknu z obvestili

- Tapnite obvestilo.
- 💡 Na sporočilo v klepetu ali e-poštno sporočilo lahko odgovorite neposredno v podoknu z obvestili.

Opuščanje obvestila iz podokna z obvestili

- Podrsnite obvestilo v levo ali desno.
- ! Opustiti ne morete vseh obvestil.
- 💡 Če želite za obvestilo vklopiti dremanje, obvestilo počasi povlecite na stran in tapnite ⌚. Za obvestila lahko vklopite dremež za 15, 30 ali 60 minut ali 2 uri.

Razširjanje obvestila v podoknu z obvestili

- Tapnite ▼, da razširite in prikažete več informacij o obvestilu, ne da bi odprli program.
- ! Vseh obvestil ni mogoče razširiti.

Čiščenje vseh obvestil iz podokna z obvestili

- Tapnite **POČISTI VSE**.
- 💡 Če obstaja dolg seznam obvestil, se premaknite dol, da najdete gumb **POČISTI VSE**.

Izvajanje opravila glede na obvestilo z zaklenjenega zaslona

- Dvotapnite obvestilo.

Opustitev obvestila z zaklenjenega zaslona

- Podrsnite obvestilo v levo ali desno.

Razširjanje obvestila na zaklenjenem zaslonu

- Povlecite obvestilo navzdol.
- ! Vseh obvestil ni mogoče razširiti.

Upravljanje obvestil na zaklenjenem zaslonu

Možnosti za prikaz obvestil na zaklenjenem zaslonu

Pokaži vso vsebino obvestil	Prikaz vseh obvestil na zaklenjenem zaslonu. Če vklopite to nastavitvev, bo na vašem zaklenjenem zaslonu prikazana vsa vsebina (vključno z dohodno e-pošto in s sporočili klepetalnice), razen če določenih programov ne označite kot Skrij občutljivo vsebino v meniju z nastavitvami Obvestila .
Skrij občutljivo vsebino obvestil	Če želite, da je ta nastavev na voljo, morate imeti za zaklepanje zaslona nastavljeno kodo PIN, geslo ali vzorec. Ko prejmete obvestila z občutljivo vsebino, je na zaklenjenem zaslonu prikazana možnost Vsebinska je skrita . Prejeli boste na primer obvestilo o dohodnem klepetu ali e-pošti, vendar vsebina ne bo prikazana na vašem zaklenjenem zaslonu.
Ne prikazuj obvestil	Na zaklenjenem zaslonu ne bodo prikazana nobena obvestila.

Izbiranje obvestil za prikaz na zaklenjenem zaslonu

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Aplikacije in obvestila > Konfiguriranje obvestil**.
 - 2 Tapnite **Na zaklenjenem zaslonu**.
 - 3 Izberite eno od možnosti.
- 💡 Obvestila lahko ostanejo na zaklenjenem zaslonu, dokler jih ne podrsnete in opustite. Če želite omogočiti funkcijo, tapnite drsnik **Obdrži obv. na zaklenjenem zaslonu** pod možnostjo **Konfiguriranje obvestil**.

Nastavev ravni obvestila za program

Blokiraj vse	Blokirajte vsa obvestila iz izbranega programa.
Izklopi zvoke in vibriranje	Blokirajte zvočna in zaslonska obvestila.
Na zaklenjenem zaslonu	Prikaz ali skrivanje celotne vsebine obvestil na zaklenjenem zaslonu.
Le prednostne prekinitve	Prejemajte obvestila iz tega programa tudi, če je možnost »Ne moti« nastavljena na »Samo prednostne prekinitve«.


- 💡 Nastavite lahko kanale obvestil, da razvrstite ravni obvestil. Če želite spremeniti kategorije obvestil, pritisnite obvestilo in ga pridržite.

Nastavev ravni obvestil za program

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Aplikacije in obvestila > Podatki o aplikaciji**.
- 2 Izberite želeni program, nato tapnite **Obvestila**.
- 3 Tapnite drsnike in po potrebi prilagodite nastavitve obvestil.

Obvestilna lučka

Obvestilna lučka vas opozori na stanje baterije in nekatere druge dogodke. Utripajoča bela lučka na primer pomeni, da imate novo sporočilo ali neodgovorjen klic. Obvestilna lučka je privzeto vklopljena, vendar jo lahko onemogočite ročno.

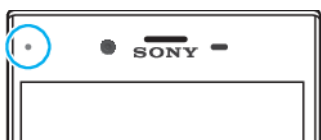

- ! Če onemogočite obvestilno lučko, se prižge le, ko prejmete opozorilo o stanju baterije (manj kot 15 odstotkov).




Omogočanje ali onemogočanje obvestilne lučke

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Aplikacije in obvestila > Konfiguriranje obvestil**.
- 2 Tapnite drsnik ob možnosti **Obvestilna lučka**, da omogočite ali onemogočite funkcijo.

Ikone v vrstici stanja

Ikone stanja

	Ni kartice SIM
	Moč signala
	Ni signala
	Gostovanje v tujem omrežju
	Pošiljanje in prenos podatkov prek omrežja LTE
	Pošiljanje in prenos podatkov prek tehnologije GPRS
	Pošiljanje in prenos podatkov prek tehnologije EDGE
	Pošiljanje in prenos podatkov prek omrežja 3G
	Pošiljanje in prenos podatkov tehnologije HSPA+
	Prenos podatkov prek mobilnega omrežja je onemogočen
	Povezava Wi-Fi je omogočena, podatki pa se prenašajo
	Povezava Wi-Fi je omogočena, vendar ni internetne povezave. Ta ikona se lahko prikaže tudi, kadar poskušate vzpostaviti povezavo z zaščitenim omrežjem Wi-Fi. Klikaj po uspešni prijavi izgine. Če je Google™ na vašem območju blokiran, se lahko klikaj prikaže tudi, če ima naprava vzpostavljeno povezavo z omrežjem Wi-Fi in je na voljo internetna povezava.
	Stanje baterije
	Baterija se polni
	Aktiviran je način za letenje
	Aktivirana je funkcija Bluetooth®
	Mikrofon je izklopljen
	Zunanji zvočnik je vklopljen
	Aktiviran je način »Ne motite«
	Način opozarjanja z vibriranjem
	Nastavljen je alarm

























-  Aktivirana je tehnologija GPS
-  Poteka sinhronizacija
-  Težava z vpisom ali sinhronizacijo

! Nekaterе funkcije ali storitve, ki jih predstavljajo ikone na tem seznamu, morda ne bodo na voljo, odvisno od vašega ponudnika storitev, omrežja ali regije.

Upravljanje ikon v vrstici stanja

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaslona > Sistemске ikone**.
- 2 Potrdite polja za sistemске ikone, ki jih želite prikazati v vrstici stanja.

Ikone obvestil

-  Novo sporočilo SMS ali MMS
-  Trenutni klic
-  Neodgovorjen klic
-  Zadržani klic
-  Preusmeritev klicev je vklopljena
-  Novo sporočilo glasovne pošte
-  Novo e-poštno sporočilo
-  Prenajanje podatkov
-  Prenajanje podatkov v strežnik
-  Prenos podatkov prek mobilnega omrežja je onemogočen
- Izvedite osnovno nastavitvev naprave
-  Na voljo je posodobitev programske opreme
-  Na voljo so sistemске posodobitve
-  Prenajanje sistemskih posodobitev
-  Tapnite za namestitev prenesenih sistemskih posodobitev
-  Aktiviran je način STAMINA
-  Način Ultra STAMINA je aktiviran
-  Nega baterije je aktivirana
-  Izenačevanje hrupa je vklopljeno
-  Zajet posnetek zaslona
-  Klepetajte s prijatelji s programom Duo™
-  Predvaja se skladba
-  Naprava je priključena na računalnik s kablom USB
-  Notranji pomnilnik je 75 % poln – tapnite za prenos podatkov na pomnilniško kartico
-  Opozorilo

 Več neprikazanih obvestil

- ! Tukaj morda niso navedene vse ikone, ki se prikažejo v napravi. Ta seznam je zgolj informativen in se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.

Blokiranje pošiljanja obvestil iz programa

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Aplikacije in obvestila > Konfiguriranje obvestil > Obvestila**.
- 2 Izberite program.
- 3 Tapnite drsnik ob možnosti **Vklopljeno**, da blokirate obvestila programa.

Pregled programov

- ! Nekateri programi morda niso na voljo v vaši napravi ali morda niso podprti v vseh omrežjih ali pri vseh ponudnikih storitev na vseh območjih.



Uporabite program 3D Creator za optično pregledovanje ljudi in predmetov s kamero telefona.



V programu Album lahko upravljate, si ogledate in uredite svoje fotografije ter videoposnetke.



Uporabite program Amazon Shopping za ogledovanje, iskanje in nakupovanje več tisoč izdelkov neposredno v napravi.



Uporabite program Amazon Kindle za raziskovanje, nakupovanje in branje knjig v napravi.



Uporabite program AVG Protection PRO za zaščito naprave pred virusi, zlonamerno programsko opremo, vohunsko programsko opremo, poskusi lažnega predstavljanja in spletnimi prevarami.



S programom Kalkulator lahko izvajate osnovne funkcije računanja.



S programom Koledar lahko spremljate svoje dogodke in upravljate sestanke.



S programom Kamera lahko fotografirate in snemate videoposnetke.



S spletnim brskalnikom Chrome lahko brskate po spletnih straneh, si ogledate besedilo in slike ter upravljate zaznamke.



S programom Ura lahko nastavite različne alarme in odštevalnike.



S programom Imenik lahko upravljate telefonske številke, e-poštne naslove in druge podatke o stikih.



Uporabite program Files za dostop do prenesenih programov, dokumentov in slik.



Uporabite program Duo za opravljanje videoklicev.



S programom Google Dokumenti lahko ustvarite in uredite dokumente ter sodelujete z drugimi pri njihovem ustvarjanju.



























Uporabite program Google Drive za shranjevanje dokumentov in datotek, da omogočite preprost dostop do njih v poljubni napravi, dajte jih v skupno rabo s prijatelji in sodelujte s sodelavci pri njihovem urejanju.



S programom E-pošta lahko pošiljate in prejimate e-pošto prek zasebnih in službenih računov.



S programom Facebook™ lahko sodelujete v družabnih omrežjih s prijatelji, družinskimi člani in sodelavci z vsega sveta.

-  S programom Gmail lahko berete, ustvarjate in organizirate e-poštna sporočila.
-  Iščete lahko podatke v napravi in spletu.
-  Uživate v glasbi, filmih, programih in igrah v napravi ter pridobite izključen dostop do edinstvene vsebine, ki je na voljo samo za naprave Xperia™.
-  S programom Google Maps lahko prikažete svojo trenutno lokacijo, poiščete druge lokacije in načrtujete poti.
-  S programom Sporočanje lahko pošiljate ter prejimate sporočila SMS in MMS.
-  Xperia™ Movie Creator samodejno ustvari kratke videoposnetke iz vaše obstoječe zbirke fotografij in videoposnetkov.
-  S programom Glasba lahko organizirate in predvajajte glasbo ter zvočne knjige.
-  Oglejte si novice iz programa News Suite.
-  Kličite tako, da ročno vnesete številko, ali pa uporabite funkcijo pametnega klicanja.
-  Razvrstite, poiščite ali si oglejte vse fotografije in videoposnetke.
-  S programom Google Play Movies & TV lahko gledate filme in TV-oddaje, ki ste jih kupili ali si jih izposodili v trgovini Google Play.
-  Odkrijte in predvajajte več tisoč skladb s programom Google Play Music.
-  S programom Trgovina Play lahko poiščete programe, ki jih lahko kupite ali prenesete brezplačno.
-  Ohranite stik s prijatelji, s katerimi igrate igre, in igrami, ki so vam všeč, kupujte v trgovini PlayStation®Store in še kaj.
-  Optimizirajte nastavitve tako, da bodo ustrezale vašim zahtevam.
-  S programom Google Preglednice lahko ustvarite in uredite preglednice ter sodelujete z drugimi pri njihovem ustvarjanju.
-  S programom Skica lahko ustvarjate in raziskujete slike ter jih nato daste v skupno rabo s prijatelji.
-  Uporabite Google Diapozitive za ustvarjanje in urejanje predstavitve ter sodelovanje z drugimi pri njihovem ustvarjanju.
-  S programom Podpora lahko dostopate do podpore za uporabnike v napravi. Dostopate lahko na primer do navodil za uporabo, informacij o odpravljanju težav ter nasvetov in namigov.
-  S programom Video lahko v napravi predvajate videoposnetke in daste vsebino v skupno rabo s prijatelji.
-  Poiščite vsebino v spletu z glasovnimi navodili.
-  S programom Vreme si lahko ogledate vremenske napovedi.
-  S programom What's New lahko odkrijete nove igre, programe in predstavnostno vsebino.
-  S programom YouTube si lahko ogledate videoposnetke uporabnikov z vsega sveta in daste svoje videoposnetke v skupno rabo.

Baterija in vzdrževanje


Polnjenje naprave

Vedno uporabite originalni Sonyjev polnilnik in kabel USB Type-C™ za določen model naprave Xperia™. Z uporabo drugih polnilnikov in kablov se čas polnjenja lahko podaljša, polnjenje se sploh ne izvede ali pa pride do poškodb naprave. Preden vstavite kabel USB Type-C™, se prepričajte, da so vsa vrata in priključki USB popolnoma suhi.

Če je baterija popolnoma prazna, bo lahko trajalo do 30 minut, preden se bo naprava odzvala na polnjenje. Med tem je zaslon lahko popolnoma zatemnjen in tudi ikona polnjenja ni prikazana. Lahko traja do 4 ure, preden se popolnoma izpraznjena baterija v celoti napolni.

- ! V vaši napravi je vgrajena baterija, ki jo lahko polnite, zamenjate pa jo lahko le v pooblaščenem servisnem centru družbe Sony. Naprave nikoli ne poskušajte odpreti ali razstaviti sami. V nasprotnem primeru lahko povzročite škodo in izničite garancijo.
- 💡 Naprava se hitreje polni s polnilnikom, ki je priključen na zidno vtičnico, kot prek računalnika. Napravo lahko med polnjenjem še vedno uporabljate.

Polnjenje naprave

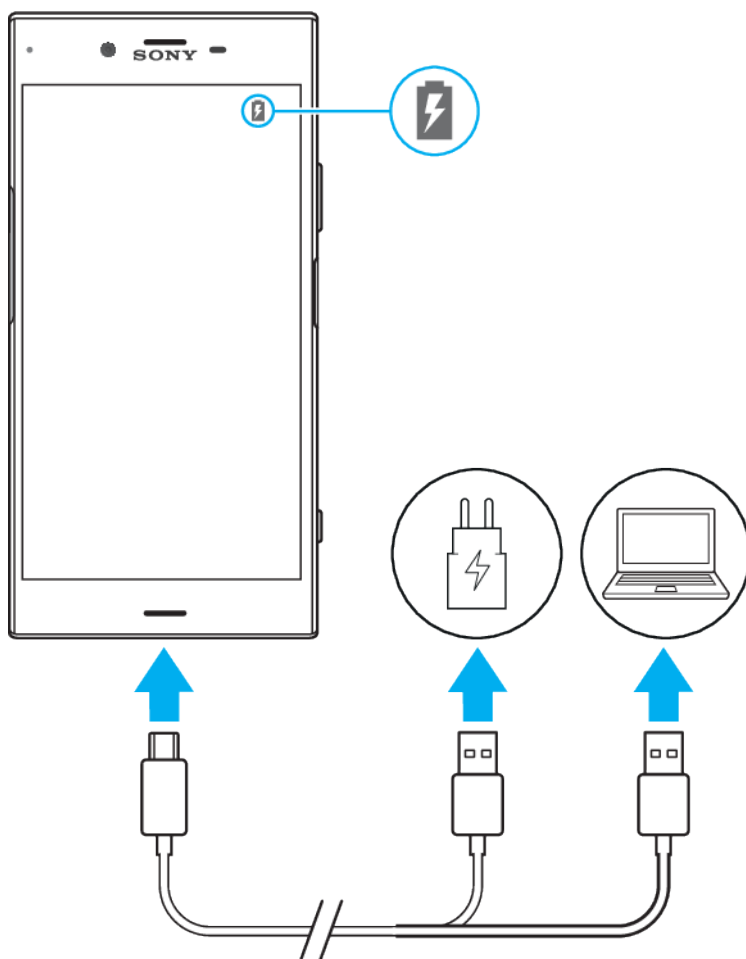

- 1 Drugi konec kabla USB Type-C™ priključite na polnilnik (ali na vrata USB na računalniku).
 - 2 Drugi konec kabla priključite na vrata USB Type-C™ na napravi. Ko se polnjenje začne, obvestilna lučka zasveti.
 - 3 Ko je naprava popolnoma napolnjena, izključite kabel iz naprave tako, da ga povlečete naravnost navzven. Priključka ne upogibajte.
- ! Obvezno morate uporabiti priložen kabel USB Type-C™, saj lahko z drugimi vrstami kablov USB poškodujete napravo.
- 💡 Če se baterija popolnoma izprazni, lahko traja nekaj minut, preden obvestilna lučka zasveti in se prikaže ikona za polnjenje.

Stanje obvestilne lučke baterije

Zelena	Baterija se polni, raven napolnjenosti pa je večja od 90 %
Oranžna	Baterija se polni, raven napolnjenosti pa je med 15 in 90 %
Rdeča	Baterija se polni, raven napolnjenosti pa je manjša od 15 %

Baterija in upravljanje porabe

Naprava ima vgrajeno baterijo. Če želite kar najbolje izkoristiti energijo baterije, spremljajte porabo energije različnih programov in funkcij. Čas delovanja baterije lahko podaljšate tudi s funkcijo za nego baterije. Funkcije za varčevanje z energijo v ozadju, s katerimi lahko dodatno zmanjšate porabo energije baterije, so aktivirane privzeto, na voljo pa so tudi dodatni načini za varčevanje z energijo, s katerimi lahko po potrebi zmanjšate porabo energije baterije.

Funkcije za varčevanje z energijo znižajo prioriteto za nekatere funkcije, ki niso bistvene za napravo. Če želite preprečiti vpliv na aplikacijo, jo lahko izvezete v meniju izjem za varčevanje z energijo. Ta funkcija ne vpliva na telefonske klice in sporočila SMS.

- ! Posodobitve sistema lahko spremenijo funkcije za varčevanje z energijo, ki so na voljo v vaši napravi.

Pregled in zmanjšanje porabe baterije

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Baterija**, da si ogledate ocenjen odstotek napolnjenosti baterije in čas delovanja baterije.
- 2 Tapnite **Dodatno**, da si ogledate seznam programov in funkcij, ki so porabile energijo baterije od zadnjega polnjenja.
- 3 Tapnite element, da pridobite informacije o tem, kako lahko zmanjšate porabo energije baterije.

Prikaz porabe baterije za programe

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Aplikacije in obvestila > Podatki o aplikaciji**.
- 2 Izberite program in si oglejte porabo baterije v razdelku **Baterija**.



Splošni namigi za uporabo za izboljšanje zmogljivosti baterije.

Upoštevajte te nasvete in izboljšali boste učinkovitost delovanja baterije:


- Zmanjšajte stopnjo svetlosti zaslona. Glejte *Nastavitve zaslona* na strani 62.
- Izklopite funkcije Bluetooth®, Wi-Fi in lokacijske storitve, če jih ne potrebujete.
- Če ste v območju, kjer je pokritost z omrežjem slaba ali je sploh ni, izklopite napravo ali uporabite način letenja. V nasprotnem primeru naprava vedno znova išče razpoložljiva omrežja, kar porablja energijo.
- Namesto gostovanja v tujem omrežju uporabite omrežje Wi-Fi. Gostovanje v tujem omrežju pomeni iskanje domačega omrežja, zaradi česar je baterija dodatno obremenjena, saj mora naprava oddajati z višjo izhodno močjo. Glejte *Wi-Fi* na strani 52.
- Spremenite nastavitve sinhronizacije za e-pošto, koledar in stike; glejte *Sinhroniziranje spletnih računov* na strani 58.
- Preverite programe z višjo porabo baterije in upoštevajte namige za varčevanje z energijo, ki so za te programe na voljo v napravi.
- Spremenite raven obvestil za program; glejte *Obvestila* na strani 32.
- Izklopite dovoljenje za skupno rabo lokacije za program; glejte *Nastavitve programov* na strani 63.
- Odstranite programe, ki jih ne uporabljate; glejte *Pogled programov* na strani 26.
- Za poslušanje glasbe uporabite originalno napravo za prostoročno uporabo Sony. Prostoročne naprave porabijo manj baterije kot zvočniki naprave.
- Občasno znova zaženite napravo.


Izločanje določenih programov iz optimizacije

Programe lahko izločite iz optimizacije.


- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Baterija**.
 - 2 Tapnite  in izberite **Izjeme pri varčevanju z energijo**. Odpre se seznam programov, ki niso optimizirani.
 - 3 Če želite dodati programe na ta seznam ali jih z njega odstraniti, tapnite **Programi** in na seznamu izberite program oziroma prekličite njegov izbor.
 - 4 Seznam programov, ki so izvzeti, bo posodobljen v skladu z vašimi nastavitvami.
-  Funkcijo **Izjeme pri varčevanju z energijo** lahko konfigurirate tudi tako, da izberete **Nastavitve > Aplikacije in obvestila > Dodatno > Posebni dostop**.

Način STAMINA

Zaradi manjše porabe energije baterije bodo omejene ali onemogočene različne funkcije glede na raven načina STAMINA. Mednje spadajo učinkovitost upodabljanja, animacije in svetlost zaslona, izboljšanje slike, sinhronizacija podatkov programov v ozadju, vibriranje (razen ob dohodnih klicih), pretočni prenos in GPS (ko je zaslon izklopljen). V vrstici stanja se prikaže ikona .


-  Če napravo uporabljate z več uporabniki, se boste morda za aktiviranje ali deaktiviranje načina STAMINA morali prijaviti kot lastnik, torej kot glavni uporabnik.

Aktiviranje in deaktiviranje načina STAMINA

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Baterija**.
 - 2 Tapnite **Način STAMINA** in nato še drsnik, da aktivirate ali deaktivirate funkcijo. Ko aktivirate način STAMINA, lahko izberete dodatne možnosti, na primer prilagodite odstotek samodejnega zagona svojim nastavitvam.
-  Programe lahko iz optimizacije z načinom STAMINA izvzamete v meniju »Optimizacija baterije«.

Način Ultra STAMINA

Čas delovanja baterija se znatno podaljša, vendar je število programov, ki so na voljo omejeno, prenos podatkov prek mobilnega omrežja in omrežje Wi-Fi pa sta

onemogočena. Klici in sporočila SMS so še vedno na voljo. Začetni zaslon se spremeni, v vrstici stanja pa se prikaže ikona .

- ! Če napravo uporabljate z več uporabniki, se boste morda za aktiviranje ali dezaktiviranje načina Ultra STAMINA morali prijaviti kot lastnik, torej kot glavni uporabnik.

Aktiviranje načina Ultra STAMINA

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Baterija**.
 - 2 Tapnite **Način Ultra STAMINA** in nato **Aktiviraj**.
 - 3 Za aktivacijo tapnite **V redu**.
- ! Programov ne morete izvzeti iz optimizacije z načinom Ultra STAMINA.

Dezaktiviranje načina Ultra STAMINA

- 1 Če želite odpreti podokno z obvestili, povlecite vrstico stanja navzdol.
 - 2 Tapnite **Izklopi**.
 - 3 Tapnite **V redu**.
- ! Z dezaktiviranjem načina Ultra STAMINA zaženete napravo.

Nega baterije


S funkcijo Nega baterije lahko podaljšajte življenjsko dobo baterije. Funkcija zazna vzorce polnjenja ter oceni začetni in končni čas rednega obdobja polnjenja. Hitrost polnjenja je nadzorovana tako, da je baterija popolnoma napolnjena, tik preden izključite polnilnik.

- ! Nega baterije začne hitrost polnjenja nadzorovati šele, ko zazna cikel rednega najmanj 4-urnega polnjenja v večdnevem obdobju.

Omogočanje ali onemogočanje funkcije Nega baterije

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Baterija > Nega baterije**.
 - 2 Tapnite drsnik, da omogočite ali onemogočite funkcijo **Nega baterije**.
- 💡 Funkcija Nega baterije shrani vzorce rednih ciklov polnjenja, ki se jih je naučila. Tudi če je funkcija onemogočena, prevzame naučene vzorce, ko funkcijo znova omogočite.

Posodabljanje naprave

Posodobite programsko opremo naprave, če želite omogočiti najnovejšo funkcionalnost, pridobiti najnovejše izboljšave in popravke ter zagotoviti optimalno učinkovitost delovanja. Ko je na voljo nova programska oprema, se v vrstici stanja prikaže ikona . Nove posodobitve lahko poiščete tudi ročno ali pa nastavite razpored posodobitve.

Posodobitev programske opreme v napravi najlažje prenesete brezžično. Toda nekatere posodobitve niso na voljo za brezžični prenos. V takšnem primeru boste morali uporabiti program Xperia™ Companion na računalniku ali računalniku Apple® Mac® za posodobitev naprave.

Pred posodabljanjem naprave, upoštevajte navedeno:

- Prepričajte se, da imate zadostno zmogljivost pomnilnika preden poskusite posodobiti napravo.
- Če uporabljate napravo, ki ima več uporabnikov, se morate za posodobitev naprave prijaviti kot lastnik, torej kot glavni uporabnik.
- Zaradi posodobitev sistema in aplikacij so lahko funkcije v vaši napravi prikazane drugače, kot so opisane v teh navodilih za uporabo. Posodobitev morda ne bo vplivala na različico sistema Android.

Če želite več informacij o posodobitvah programske opreme, obiščite spletno mesto <http://support.sonymobile.com/software/>.

Preverjanje, ali je na voljo nova programska oprema

- 1 Če uporabljate napravo z več uporabniki, se prepričajte, da ste prijavljeni kot lastnik.
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Sistem > Programska posodobitev**.
- ! Če je v napravi Xperia™ na voljo manj kot 500 MB prostega notranjega pomnilnika, ne boste prejeli nobenih informacij o novi programski opremi. Namesto tega se v podoknu z obvestili prikaže opozorilo: »Zmanjkuje prostora za shranjevanje. Nekatere funkcije sistema morda ne bodo delovale.« Če prejmete to obvestilo, morate sprostiti notranji pomnilnik, preden lahko začnete dobivati informacije o novi programski opremi.

Posodabljanje naprave prek brezžične povezave

Za programske opreme naprave prek brezžične povezave uporabite program Posodobitev programske opreme. Posodobitve, ki jih lahko prenesete prek mobilnega omrežja, so odvisne od vašega operaterja. Priporočamo, da za prenos nove programske opreme namesto mobilnega omrežja uporabite omrežje Wi-Fi, saj se boste tako izognili stroškom prenosa podatkov.


Namestitev posodobitve sistema

- 1 Če uporabljate napravo z več uporabniki, se prepričajte, da ste prijavljeni kot lastnik.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Sistem > Programska posodobitev**.
- 3 Če je na voljo posodobitev sistema, tapnite **NADALJUI** in nato **NAMESTI ZDAJ**.


Razporeditev posodobitve sistema

- 1 Če uporabljate napravo z več uporabniki, se prepričajte, da ste prijavljeni kot lastnik.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Sistem > Programska posodobitev**.
- 3 Če je na voljo posodobitev sistema, tapnite **NADALJUI** in nato tapnite drsnik **Načrtuj namestitev**.
- 4 Tapnite **V redu > Nastavi uro**.
- 5 Nastavite zeleni čas za posodobitev programske opreme in tapnite **V redu**.
- 6 Vaša naprava bo samodejno posodobljena ob nastavljenem času.

Nastavitev samodejnega prenosa posodobitev sistema

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Sistem > Programska posodobitev**.
- 2 Tapnite  in nato **Nastavitve > Samodejno prenosi posodobitve sistema**.
- 3 Tapnite **Vklopljeno**.

Omogočanje ali onemogočanje samodejnega prenosa posodobitev za programe

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Sistem > Programska posodobitev**.
- 2 Tapnite  in nato **Nastavitve > Samodejno posodobi programe**.
- 3 Izberite zeleno možnost.

Posodobitev naprave z računalnikom

- 1 Priključite napravo na računalnik s kablom USB Type-C.
 - 2 Prepričajte se, da je zaslon naprave odklenjen in da je način povezave USB v napravi nastavljen na **Prenos datotek**.
 - 3 Zaženite program Xperia™ Companion, če se ne zažene samodejno.
 - 4 Prepričajte se, da računalnik lahko dostopa do interneta.
 - 5 **Računalnik:** Če je zaznana nova posodobitev programske opreme, se prikaže pojavno okno. Upoštevajte navodila na zaslonu, če želite nadaljevati namestitev ustreznih posodobitev programske opreme.
- ! Če programska oprema Xperia™ Companion ni nameščena v ustreznemu računalniku, priključite napravo na računalnik in upoštevajte navodila za namestitev na zaslonu. Prepričajte se, da uporabljate kabel USB Type-C, ki je bil priložen vaši napravi, in da je pravilno priključen na napravo in na računalnik.

Vzdrževanje z uporabo računalnika

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion je programska storitev z zbirko orodij in programov, ki jih lahko uporabljate, ko svojo napravo priključite na računalnik. S programsko opremo Xperia™ Companion lahko:

- posodobljate ali popravljate programsko opremo svoje naprave;
- prenašate vsebino iz svoje naprave s funkcijo Xperia™ Transfer;
- varnostno kopirate in obnavljate vsebino v računalniku;
- Sinhronizirate večpredstavnostno vsebino – fotografije, videoposnetke, glasbo in seznama predvajanja – med svojo napravo in računalnikom.
- Poiščete datoteke v svoji napravi.

Če želite uporabljati Xperia™ Companion, potrebujete računalnik z internetno povezavo, v katerem je nameščen eden od spodnjih operacijskih sistemov:

- Microsoft® Windows® 7 ali novejša različica
- Mac OS® X 10.11 ali novejša različica

Oglejte si več informacij in prenesite Xperia™ Companion za Windows ali Mac s spletnega mesta <http://support.sonymobile.com/global-en/xperia-companion/>.


Upravljanje datotek z računalnikom

Če želite prenesti in upravljati datoteke, napravo priključite na računalnik s sistemom Windows s kablom USB Type-C™.

Ko sta napravi povezani, lahko izberete, ali želite polniti napravo, prenašati datoteke oziroma uporabiti napravo kot napajalnik ali za vhod MIDI. Vaš računalnik bo zaznal vašo napravo, ko izberete način povezave **Prenos datotek**. Privzeti nastavljeni način povezave je **Polnjenje akumulatorja te naprave**.

S programsko opremo Xperia™ Companion lahko dostopate do datotečnega sistema v svoji napravi. Če programske opreme Xperia™ Companion nimate nameščene, boste pozvani, da jo namestite, ko priključite napravo na računalnik.

- ! Vedno uporabite kabel USB, namenjen za določen model naprave Xperia™ in se prepričajte, da je popolnoma suh.

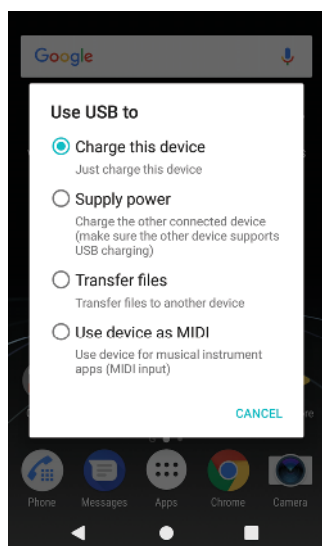

Način povezave USB

Način povezave **Prenos datotek** lahko uporabite za upravljanje datotek in posodobitev programske opreme naprave. Ta način USB se uporablja za računalnike s sistemom Microsoft® Windows®. Polnjenje je privzeto omogočeno.

Napravo lahko uporabljate tudi kot **Napajanje** in napolnite drugo priključeno napravo. Zagotovite, da druga naprava podpira polnjenje prek povezave USB.

Naprava lahko v načinu **Uporaba naprave kot vmesnik MIDI** deluje kot vhod MIDI za programe za glasbene inštrumente.

Spreminjanje načina povezave USB

- 1 Priključite priključek USB Type-C na napravo.
- 2 Vrstico stanja povlecite navzdol in tapnite **Polnjenje akumulatorja v napravi prek USB-ja**.
- 3 Tapnite **Prenos datotek, Napajanje** ali **Uporaba naprave kot vmesnik MIDI**, da omogočite zeleni način.

Shramba in pomnilnik

V vaši napravi je na voljo več različnih možnosti shranjevanja in pomnilnika:

- Notranji pomnilnik lahko uporabljate za shranjevanje prenesene vsebine, osebnih nastavitvev in podatkov.
 - Če želite več prostora za shranjevanje, lahko uporabite izmenljivo pomnilniško kartico. V ta pomnilnik lahko premaknete predstavnostne datoteke ter tako sprostite notranji pomnilnik. Nekateri programi, kot je Kamera, lahko podatke shranjujejo neposredno na pomnilniško kartico.
 - Dinamičnega pomnilnika ne morete uporabljati za shranjevanje. Pomnilnik RAM se uporablja za programe in operacijski sistem, ki se izvajajo.
- ! Pomnilniško kartico lahko kupite ločeno.
- 💡 Če želite izvedeti več o uporabi pomnilnika v napravah s sistemom Android, prenesite belo knjigo za svojo napravo s spletnega mesta www.sonymobile.com/support/.

Izboljšanje učinkovitosti delovanja pomnilnika

Pomnilnik naprave se pri normalni uporabi sčasoma zapolni. Če se delovanje naprave upočasni ali se programi nenadoma zaustavljajo, priporočamo naslednje:

- V notranjem pomnilniku naj bo vedno na voljo več kot **500 MB** nezasedenega prostora.
 - Zaprite programe, ki jih ne uporabljate.
 - Počistite predpomnilnik za vse programe.
 - Odstranite prenesene programe, ki jih ne uporabljate.
 - Fotografije, videoposnetke in glasbo prenesite iz notranjega pomnilnika na pomnilniško kartico.
 - Če naprava ne more prebrati vsebine na pomnilniški kartici, jo boste morda morali formatirati. Ko kartico formatirate, se vsa vsebina izbriše.
- ! Če napravo uporablja več uporabnikov, se morate prijaviti kot lastnik, torej primarni uporabnik, in izvesti določena dejanja, kot sta prenos podatkov na pomnilniško kartico in formatiranje pomnilniške kartice.

Prikaz stanja pomnilnika

- Poiščite in tapnite **Nastavitve > Pomnilnik**.

Ogled porabe pomnilnika

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Sistem > O telefonu**.
- 2 Tapajte **Delovna različica** toliko časa, dokler vas sporočilo ne obvesti, da ste postali razvijalec.
- 3 V razdelku **Sistem** poiščite in tapnite **Možnosti za razvijalce > Pomnilnik**.

Brisanje predpomnilnika za vse programe

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Pomnilnik**.
 - 2 Tapnite **Druge aplikacije** in nato želeni program.
 - 3 Tapnite **POČISTI PREDPOMNILNIK**. Če je vstavljena pomnilniška kartica, tapnite **Pomnilnik** in nato izberite **Notranja shramba v skupni rabi**.
- 💡 Ko izbršete predpomnilnik, ne izgubite nobenih pomembnih informacij ali nastavitvev.

Prenos predstavnostnih datotek na pomnilniško kartico

- 1 Prepričajte se, da je pomnilniška kartica vstavljena v napravo.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Pomnilnik > Prenesite podatke na kartico SD**.
- 3 Označite vrste datotek, ki jih želite prenesti na pomnilniško kartico.
- 4 Tapnite **Prenos**.

Ustavitev programov in storitev, ki se izvajajo

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Aplikacije in obvestila > Podatki o aplikaciji**.
- 2 Izberite program ali storitev in tapnite **PRISILNA ZAUSTAVITEV > V redu**.

Formatiranje pomnilniške kartice

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Pomnilnik**.
 - 2 Tapnite **Kartica SD > ⋮** in nato **Nastavitve shrambe > Formatiraj > Izbris in formatiranje**.
- ! Če formatirate pomnilniško kartico, izbrišete vso vsebino, ki je shranjena na njej. Pred formatiranjem pomnilniške kartice ustvarite varnostno kopijo vseh podatkov, ki jih želite shraniti. Če želite varnostno kopirati vsebino, jo lahko kopirate v računalnik. Več informacij najdete v razdelku *Upravljanje datotek z računalnikom* na strani 44.

Smart cleaner

S funkcijo **Pametni čistilnik** lahko izboljšate učinkovitost delovanja naprava tako, da samodejno optimizirate prostor za shranjevanje in pomnilnik na podlagi pogostosti uporabe programov.

Omogočanje ali onemogočanje funkcije Smart cleaner

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Assistant > Pametni čistilnik**.
 - 2 Tapnite drsnik pod možnostjo **Pametni čistilnik**.
- ! Datoteke lahko tudi ročno spremenite, kopirate ali izbrišete tako, da odprete **Nastavitve > Pomnilnik > Notranja shramba v skupni rabi**, ko je vstavljena pomnilniška kartica.

Varnostno kopiranje in obnavljanje vsebine

Priporočamo vam, da fotografij, videoposnetkov in druge osebne vsebine ne shranjujete le v notranji pomnilnik naprave. Če se naprava poškoduje, jo izgubite ali vam jo ukradejo, boste trajno izgubili podatke, shranjene v notranjem pomnilniku. Priporočamo, da s programom Xperia™ Companion ustvarite varnostne kopije in tako varno shranite svoje podatke v zunanjo napravo. Ta način priporočamo zlasti, če posodabljate programsko opremo naprave na novejšo različico sistema Android.

Priporočamo, da pred tovarniško ponastavitvijo podatkov varnostno kopirate podatke s programom Varnostno kopiranje in obnovitev Xperia™. Z njim lahko v spletni račun, na kartico SD ali v zunanjo napravo za shranjevanje USB, ki ste jo z vmesnikom gostitelja USB priključili na svojo napravo, varnostno kopirate podatke.

S programom Google Varnostno kopiranje in obnovitev lahko varnostno kopirate podatke v Googlov strežnik.

Varnostno kopiranje podatkov v računalnik

Uporabite programsko opremo Xperia™ Companion za varnostno kopiranje podatkov iz naprave v računalnik s sistemom Windows ali računalnik Apple® Mac®. Varnostno lahko kopirate te vrste podatkov:

- Dnevnik klicev
- Sporočila SMS
- Koledar
- Nastavitve
- Predstavnostne datoteke, kot so glasba in videoposnetki
- Fotografije in slike

Varnostno kopiranje podatkov z računalnikom

- 1 Odklenite zaslon naprave in jo priključite na računalnik s kablom USB Type-C™.
 - 2 V računalniku zaženite programsko opremo Xperia™ Companion, če se ne zažene samodejno. Čez nekaj trenutkov bo računalnik zaznal vašo napravo. Prepričajte se, da je v napravi izbran način **Prenos datotek**.
 - 3 Na glavnem zaslonu programske opreme Xperia™ Companion kliknite **Varnostno kopiranje**.
 - 4 Upoštevajte navodila na zaslonu za varnostno kopiranje podatkov iz naprave.
- ! Če programske opreme Xperia™ Companion nimate nameščene, boste pozvani, da jo namestite, ko priključite napravo na računalnik.

Obnovitev podatkov z računalnikom

- 1 Odklenite zaslon naprave in jo priključite na računalnik s kablom USB Type-C™.
 - 2 V računalniku zaženite programsko opremo Xperia™ Companion, če se ne zažene samodejno. Čez nekaj trenutkov bo računalnik zaznal vašo napravo. Prepričajte se, da je v napravi izbran način **Prenos datotek**.
 - 3 Na glavnem zaslonu programske opreme Xperia™ Companion kliknite **Obnovi**.
 - 4 Na seznamu varnostnih kopij izberite varnostno kopijo, kliknite **Naprej** in upoštevajte navodila na zaslonu za obnovitev podatkov v napravi.
- ! Če programske opreme Xperia™ Companion nimate nameščene, boste pozvani, da jo namestite, ko priključite napravo na računalnik.

Varnostno kopiranje podatkov s programom Varnostno kopiranje in obnovitev Xperia™

S programom Varnostno kopiranje in obnovitev Xperia™ lahko ustvarite spletno ali lokalno varnostno kopijo podatkov. To lahko naredite ročno ali pa vklopite funkcijo samodejnega varnostnega kopiranja, če želite redno shranjevati podatke.

Priporočamo, da pred tovarniško ponastavitvijo podatkov varnostno kopirate podatke s programom Varnostno kopiranje in obnovitev Xperia™. Z njim lahko v spletni račun, na kartico SD ali v zunanjo napravo za shranjevanje USB, ki ste jo z vmesnikom gostitelja USB priključili na svojo napravo, varnostno kopirate te vrste podatkov:

- stike,
- pogovore,
- dnevnik klicev,
- koledar,
- e-poštne račune,
- račune za Wi-Fi in
- nastavitve naprave.
- programe,
- postavitve začetnega zaslona Xperia™.

Nastavitev funkcije samodejnega varnostnega kopiranja

- 1 Če varnostno kopirate vsebino v napravo za shranjevanje podatkov USB, preverite, ali je naprava za shranjevanje priključena na vašo napravo z vmesnikom gostitelja USB. Če boste podatke varnostno kopirali na kartico SD, preverite, ali je kartica SD pravilno nameščena v napravi. Če boste vsebino varnostno kopirali v spletni račun, preverite, ali ste se vpisali v Google Račun.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Sistem**.
- 3 Pod možnostjo **Varnostno kopiranje in obnovitev za Xperia™** tapnite **Sam. varnost. kopiranje**.
- 4 Če želite omogočiti funkcijo samodejnega varnostnega kopiranja, tapnite drsnik.
- 5 Izbrati mesto shranjevanja varnostnih kopij.
- 6 Če želite, izberite pogostost varnostnega kopiranja, čas izvedbe varnostnega kopiranja in podatke, ki jih želite varnostno kopirati. V nasprotnem primeru se varnostno kopiranje izvede v skladu s privzetimi nastavitvami.
- 7 Če želite shraniti nastavitve, tapnite ◀.

Ročno varnostno kopiranje vsebine

- 1 Če varnostno kopirate vsebino v napravo za shranjevanje podatkov USB, preverite, ali je naprava za shranjevanje priključena na vašo napravo z vmesnikom gostitelja USB. Če boste podatke varnostno kopirali na kartico SD, preverite, ali je kartica SD pravilno vstavljena v napravo. Če boste vsebino varnostno kopirali v spletni račun, preverite, ali ste se vpisali v Google Račun.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Sistem**.
- 3 Pod možnostjo **Varnostno kopiranje in obnovitev za Xperia™** tapnite **Več**.
- 4 Tapnite **Ročno varnostno kop.** ter izberite cilj varnostnega kopiranja in podatke, ki jih želite varnostno kopirati.
- 5 Tapnite **Varnostno kopiraj**.
- 6 Po končanem varnostnem kopiranju podatkov tapnite **Dokončaj**.

Urejanje datoteke z varnostno kopijo

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Sistem**.
- 2 Pod možnostjo **Varnostno kopiranje in obnovitev za Xperia™** tapnite **Več**.
- 3 Tapnite **Uredi dat. varn. kopije** in izberite vir varnostnega kopiranja ter vrste podatkov, ki jih želite izbrisati.
- 4 Tapnite **Izbriši podatke**.
- 5 Tapnite **V redu**, da potrdite.
- 6 Ko so podatki izbrisani, tapnite **Dokončaj**.

Obnovitev varnostno kopirane vsebine

- 1 Če obnavljate vsebino iz naprave za shranjevanje USB, se prepričajte, da je naprava za shranjevanje priključena na vašo napravo prek gostiteljskega vmesnika USB. Če obnavljate vsebino s kartice SD, preverite, ali je kartica SD pravilno vstavljena v napravo. Če obnavljate vsebino iz storitve Xperia Backup & Restore, preverite, ali ste se vpisali z Google Računom.
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Sistem**.
 - 3 V razdelku **Varnostno kopiranje in obnovitev za Xperia™** tapnite **Obnovi podatke** in nato izberite vir za obnovitev ter podatke, ki jih želite obnoviti.
 - 4 Tapnite **Obnovi podatke**.
 - 5 Ko je vsebina obnovljena, tapnite **Dokončaj**.
- ! Vse spremembe podatkov ali nastavitve, ki jih naredite, ko ustvarite varnostno kopijo (kot so novi programi, ki jih namestite), so pri morebitnem nadaljnjem postopku obnovitve izbrisane.

Varnostno kopiranje podatkov s programom Google Backup & restore

S programom Google Backup & restore lahko varnostno kopirate podatke v strežnik Google. Vključite lahko tudi funkcijo samodejnega obnavljanja, da obnovite podatke in nastavitve programa, ko znova namestite program.

S tem program lahko varnostno kopirate te vrste podatkov:

- programe,
- zaznamke
- omrežja Wi-Fi
- druge nastavitve

Varnostno kopiranje podatkov v Google Račun

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Sistem > Varnostno kopiranje**.
- 2 V razdelku **Varnostno kopiranje v Google Drive** tapnite **Račun za kopiranje**.

Omogočanje ali onemogočanje samodejnega obnavljanja ob ponovni namestitvi programa

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Sistem > Varnostno kopiranje**.
- 2 Če želite omogočiti ali onemogočiti funkcijo, tapnite drsnik ob možnosti **Varnostno kopiraj v Google Drive**.

Prenašanje programov

Prenašanje programov iz trgovine Google Play™

Google Play™ je uradna Googlova spletna trgovina za prenašanje programov, iger, glasbe, filmov in knjig. V njej najdete tako brezplačne kot plačljive programe. Pred prenosom vsebine iz trgovine Google Play se prepričajte, da imate delujočo internetno povezavo (najbolje prek omrežja Wi-Fi), saj se boste tako izognili dodatnim stroškom prenosa podatkov. Več informacij najdete v poglavju *Posodabljanje naprave* na strani 42.

- ! Če želite uporabljati Google Play, potrebujete Google™ Račun. Google Play morda ni na voljo v vseh državah ali regijah.

Prenos programa iz trgovine Google Play

- 1 Poiščite in tapnite **Trgovina Play**.
 - 2 Z brskanjem po kategorijah ali s funkcijo za iskanje poiščite element, ki ga želite prenesti.
 - 3 Tapnite element, da si ogledate njegove podrobnosti. Sledite navodilom na zaslonu za dokončanje namestitve.
- ! Pravilno delovanje nekaterih programov je pogojeno z dostopom do podatkov, nastavitvev in različnih funkcij v vaši napravi. Namestite le tiste programe in podelite dovoljenja le tistim programom, ki jim zaupate.
 - 💡 Dovoljenja, podeljena prenesenemu programu, si ogledate tako, da v razdelku Nastavitve > Aplikacije in obvestila > Dovoljenja za aplik. tapnete program.

Prenašanje programov iz drugih virov

Če ste v napravi omogočili prenose tudi iz drugih virov (poleg trgovine Google Play™), upoštevajte ustrezna navodila za prenašanje programov s spletnih mest.

- ! Z nameščanjem programov, ki imajo neznan ali nezanesljiv izvor, lahko poškodujete napravo. Prenašajte le programe iz zanesljivih virov. Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na ponudnika programov.
- 💡 Če uporabljate napravo, ki jo uporablja več uporabnikov, lahko iz virov, ki niso iz trgovine Google Play™, prenaša le lastnik, torej primarni uporabnik. Spremembe, ki jih naredi lastnik, veljajo za vse uporabnike.

Omogočanje ali onemogočanje prenosa programov iz drugih virov



- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Aplikacije in obvestila > Dovoljenja za aplik..**
- 2 Tapnite program, da si ogledate njegova dovoljenja. Tapnite drsnik, da omogočite ali onemogočite funkcijo.

Internet in omrežja

Brskanje po spletu

Spletni brskalnik Google Chrome™ za naprave s sistemom Android™ je za večino tržišč že vnaprej nameščen. Obiščite spletno mesto <http://support.google.com/chrome> in kliknite povezavo »Chrome za prenosne naprave«, da boste izvedeli podrobnosti o načinu uporabe tega brskalnika.

Brskanje po spletu


- 1 Poiščite in tapnite .
- 2 Če Google Chrome uporabljate prvič, se vpišite v Google Račun ali pa anonimno brskajte z brskalnikom Google Chrome.
- 3 V polje za iskanje in naslovno polje vnesite iskani pojem ali spletni naslov, nato tapnite  na tipkovnici.

Nastavitve interneta in sporočil MMS


Za dostop do interneta ali pošiljanje sporočil MMS brez omrežja Wi-Fi potrebujete mobilno podatkovno povezavo s pravilnimi nastavitvami interneta in nastavitvami sporočil MMS (storitev večpredstavnostnih sporočil). Preberite spodnje namige:

- Pri večini mobilnih omrežij in operaterjih so te nastavitve vnaprej konfigurirane v napravi, zato lahko začnete takoj uporabljati internet in pošiljati sporočila MMS.
- Nastavitve interneta in sporočil MMS lahko poiščite tudi ročno. Če nehoti spremenite ali izbrišete nastavitve interneta ali sporočil MMS, jih znova prenesite.
- Na spletnem mestu <http://support.sonymobile.com> si lahko za svojo napravo ogledate namige za odpravljanje težav s pokritostjo z omrežjem, prenosom podatkov prek mobilnega omrežja in sporočili MMS.
- Če je aktivirana nastavev »Prednost ima čas delovanja baterije« načina STAMINA za varčevanje z energijo, je prenos podatkov prek mobilnega omrežja začasno ustavljen, ko je zaslon izklopljen. Če zaradi tega pride do težav s povezavo, poskusite izključiti nekaj programov in storitev iz uporabe ali pa začasno deaktivirajte način STAMINA.
- Če napravo uporablja več uporabnikov, lahko le lastnik, torej primarni uporabnik, v meniju »Nastavitve« prenese nastavitve interneta in sporočanja, prenesene nastavitve pa so nato uporabljene za vse uporabnike.

Prenos nastavitvev za internet in sporočila MMS

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Omrežje in internet > Nastavitve prenosa**.
 - 2 Tapnite **SPREJMI**. Po uspešnem prenosu nastavitvev se v vrstici stanja prikaže , prenos podatkov prek mobilnega omrežja pa se samodejno vklopi.
-  Če nastavitvev ne morete prenesti v svojo napravo, preverite moč signala mobilne omrežne povezave ali omrežne povezave Wi-Fi. Premaknite se v odprt prostor brez ovir ali se približajte oknu in nato poskusite znova.

Dodajanje nastavitvev za internet in sporočila MMS

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Omrežje in internet > Mobilna omrežja**.
- 2 Tapnite **Imena dostopnih točk > +**.
- 3 Tapnite **Ime** in vnesite zeleno ime, nato tapnite **V redu**.
- 4 Tapnite **APN** in vnesite ime dostopne točke, nato tapnite **V redu**.
- 5 Vnesite cse ostale zahtevane podatke. Če ne veste, kateri podatki so obvezni, se za dodatne podrobnosti obrnite na omrežnega operaterja.
- 6 Ko končate, tapnite , nato tapnite **Shrani**.


Ogled prenesenih nastavitvev za internet in sporočila MMS

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Omrežje in internet > Mobilna omrežja**.
- 2 Tapnite **Imena dostopnih točk**.
- 3 Za ogled dodatnih podrobnosti tapnite enega od elementov, ki so na voljo.

Wi-Fi

Uporabite Wi-Fi za brskanje po internetu, prenašanje programov ali pošiljanje in prejemanje e-poštnih sporočil. Ko vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi, si vaša naprava zapomni omrežje in samodejno vzpostavi povezavo z njim, ko boste naslednjič v doseg tega omrežja.

Pri nekaterih omrežjih Wi-Fi se boste morali prijaviti na spletno stran, preden ga boste lahko začeli uporabljati. Če želite več informacij, se obrnite na ustreznega skrbnika omrežja Wi-Fi.


Omrežja Wi-Fi, ki so na voljo, so lahko odprta ali zaščitena. Zaščitena omrežja pa po ikoni  ob imenu omrežja Wi-Fi.

- ! Nekatera omrežja Wi-Fi niso prikazana na seznamu razpoložljivih omrežij, saj ne oddajajo svojega imena omrežja (SSID). Če poznate ime omrežja, ga na seznam razpoložljivih omrežij Wi-Fi lahko dodate ročno.

Vklop ali izklop omrežja Wi-Fi

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Omrežje in internet > Wi-Fi**.
 - 2 Tapnite drsnik, da omogočite ali onemogočite funkcijo Wi-Fi.
- ! Omogočanje povezave Wi-Fi lahko traja nekaj sekund.

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Omrežje in internet > Wi-Fi**.
 - 2 Tapnite drsnik, da vklopite Wi-Fi. Prikazana so omrežja Wi-Fi, ki so na voljo.
 - 3 Tapnite omrežje Wi-Fi, da vzpostavite povezavo z njim. Pri zavarovanih omrežjih vnesite ustrezno geslo. Ko vzpostavite povezavo, se v vrstici stanja prikaže ikona .
- 💡 Seznam razpoložljivih omrežij Wi-Fi se osveži samodejno. Če ne morete vzpostaviti povezave z omrežjem Wi-Fi, preberite ustrezne namige za odpravljanje težav za svojo napravo na spletnem mestu <http://support.sonymobile.com>.

Ročno dodajanje omrežja Wi-Fi

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Omrežje in internet > Wi-Fi**.
 - 2 Pomaknite se navzdol in tapnite **Dodaj omrežje**.
 - 3 Vnesite podatke v polje **Ime omrežja**.
 - 4 Če želite izbrati vrsto varnosti, tapnite polje **Varnost**.
 - 5 Po potrebi vnesite geslo.
 - 6 Če želite urediti dodatne možnosti, kot so nastavitve IP in strežnika proxy, tapnite **Dodatne možnosti** in nato uredite možnosti po želji.
 - 7 Tapnite **SHRANI**.
- ! Če želite pridobiti SSID in geslo omrežja, se obrnite na skrbnika omrežja Wi-Fi.

Močnejši signal povezave Wi-Fi



Signal povezave Wi-Fi lahko izboljšate na več načinov:

- Napravo premaknite bližje dostopni točki Wi-Fi.
- Dostopno točko Wi-Fi premaknite na mesto, kjer ni morebitnih ovir ali motenj.
- Ne prekrivajte območja antene Wi-Fi v napravi (označeno območje na sliki).

Nastavitve Wi-Fi

Ko imate vzpostavljeno povezavo z omrežjem Wi-Fi ali ko so v vaši bližini na voljo omrežja Wi-Fi, si lahko ogledate njihovo stanje. Napravo lahko nastavite tudi tako, da vas obvesti, ko zazna odprto omrežje Wi-Fi.

Omogočanje ali onemogočanje obvestil omrežja Wi-Fi

- 1 Prepričajte se, da je za napravo vklopljen Wi-Fi.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Omrežje in internet > Wi-Fi**.
- 3 Pomaknite se navzdol in tapnite **Nastavitve za Wi-Fi**. Tapnite drsnik **Obveščanje o odprtih omrežjih**, da omogočite ali onemogočite funkcijo.

Prikaz podrobnih informacij o omrežju Wi-Fi, s katerim je vzpostavljena povezava

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Omrežje in internet > Wi-Fi**.
- 2 Tapnite omrežje Wi-Fi, s katerim imate trenutno vzpostavljeno povezavo. Prikazane so podrobne informacije o omrežju.

Dodajanje pravilnika za način spanja za Wi-Fi

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Omrežje in internet > Wi-Fi**.
- 2 Tapnite **Nastavitve za Wi-Fi > Dodatno > V nač. spanja je Wi-Fi vklopljen**.
- 3 Izberite eno od možnosti.

Omogočanje samodejnega preklapljanja med omrežji

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Omrežje in internet > Wi-Fi**.
- 2 Tapnite **Nastavitve za Wi-Fi**.
- 3 Tapnite drsnik **Samodejni preklop na omrežje** in nato še **OMOGOČI**.

Iskanje naslova MAC za napravo

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Omrežje in internet > Wi-Fi**.
 - 2 Tapnite **Nastavitve za Wi-Fi > Dodatno**.
 - 3 Na seznamu se prikaže **Naslov MAC**.
- 💡 Tapnite Wi-Fi, naslov računalnika Mac je prikazan tudi v razdelku Nastavitve > Sistem > O telefonu > Stanje > Naslov MAC vmesnika Wi-Fi.

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) je standard za brezžično omrežje, s katerim lahko vzpostavljate varne brezžične omrežne povezave. WPS vam omogoča preprosto nastavitve šifriranja WPA (Wi-Fi Protected Access), s katerim lahko zaščitite svoje omrežje. Prav tako lahko dodate nove naprave v obstoječe omrežje, ne da bi morali vnašati dolga gesla.

WPS omogočite na enega od teh načinov:

- Potisni gumb – pritisnite gumb na napravi, ki podpira WPS, na primer na usmerjevalniku.
- Koda PIN – naprava ustvari naključno kodo PIN (osebna identifikacijska številka), ki jo vnesete v napravo, ki podpira WPS.

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi z gumbom WPS

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Omrežje in internet > Wi-Fi**.
- 2 Vključite omrežje Wi-Fi, če še ni vključeno.
- 3 Tapnite **Nastavitve za Wi-Fi > Dodatno > Potisni gumb za WPS** in pritisnite gumb WPS na napravi, ki omogoča WPS.

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi s kodo PIN za WPS


- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Omrežje in internet > Wi-Fi**.
- 2 Vključite omrežje Wi-Fi, če še ni vključeno.
- 3 Tapnite **Nastavitve za Wi-Fi > Dodatno > Vnos kode PIN za WPS**.
- 4 V napravi, ki podpira funkcijo WPS, vnesite kodo PIN, prikazano v napravi.

Skupna raba mobilne podatkovne povezave

Mobilno podatkovno povezavo lahko daste v skupno rabo z drugimi napravami na več načinov.

- Skupna raba povezave USB: svojo mobilno podatkovno povezavo dajte v skupno rabo z računalnikom prek kabla USB.
- Prenosna dostopna točka Wi-Fi: svojo mobilno podatkovno povezavo dajte v skupno rabo z največ 10 drugimi napravami hkrati, vključno z napravami, ki podpirajo tehnologijo WPS.
- Prenosna dostopna točka z enim dotikom: dotaknite se naprav za začetek skupne rabe mobilne povezave prek omrežja Wi-Fi.
- Skupna raba povezave Bluetooth®: svojo mobilno podatkovno povezavo dajte v skupno rabo z največ štirimi napravami prek tehnologije Bluetooth®.

Skupna raba podatkovne povezave prek kabla USB

- 1 Napravo priključite na računalnik s kablom USB, ki je bil priložen napravi.
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Omrežje in internet > Dostopna točka, internetna pov. prek telefona**.
 - 3 Tapnite drsni ob možnosti **Internetna povezava prek USB**, nato tapnite **V redu**, če ste k temu pozvani. Ko imate vzpostavljeno povezavo, se v vrstici stanja prikaže ikona .
 - 4 Ko želite ustaviti skupno rabo podatkovne povezave, tapnite drsni **Internetna povezava prek USB** ali pa izključite kabel USB.
- ! Podatkovne povezave naprave in kartice SD ni mogoče hkrati dati v skupno rabo prek kabla USB.


Skupna raba mobilne povezave s storitvijo skupne rabe mobilnega interneta One-touch

- 1 V obeh napravah mora biti vklopljena funkcija NFC, zaslona v obeh napravah pa morata biti aktivna.
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Omrežje in internet > Dostopna točka, internetna pov. prek telefona**.
 - 3 Tapnite drsnik **Prenosna dostopna točka**, da omogočite funkcijo.
 - 4 Tapnite **Prenosna dostopna točka z enim dotikom**. Obe napravi postavite skupaj tako, da se območji zaznavanja NFC obeh naprav dotikata, in nato tapnite **POVEŽI**.
- ! Ta funkcija deluje le z napravami, ki podpirajo tudi souporabo povezave NFC Wi-Fi.

Souporaba vaše mobilne podatkovne povezave z drugo napravo Bluetooth

- 1 Prepričajte se, da sta vaša naprava in druga naprava Bluetooth seznanjeni ter da je mobilni prenos podatkov aktiviran v vaši napravi.
 - 2 **Vaša naprava:** Poiščite in tapnite **Nastavitve > Omrežje in internet > Dostopna točka, internetna pov. prek telefona**. Tapnite drsnik **Internet prek Bluetootha**, da omogočite funkcijo.
 - 3 **Naprava Bluetooth:** Napravo nastavite tako, da omrežno povezavo vzpostavi s funkcijo Bluetooth. Če je vaša naprava računalnik, upoštevajte ustrezna navodila za dokončanje namestitve. Če je v napravi nameščen sistem Android, v razdelku **Nastavitve > Povezljivost naprave > Bluetooth > Povezane naprave** tapnite ikono nastavitve zraven imena naprave, s katero je vaša naprava seznanjena, nato pa potrdite polje **Internetni dostop**.
 - 4 **Vaša naprava:** Počakajte, dokler se v vrstici stanja ne prikaže ✕. Ko se prikaže, je namestitev končana.
 - 5 Znova tapnite drsnik ob možnosti **Internet prek Bluetootha**, da onemogočite funkcijo.
- ! Funkcija Internet prek Bluetootha se izklopi vsakič, ko izklopite svojo napravo ali funkcijo Bluetooth.

Uporaba naprave kot prenosne dostopne točke Wi-Fi

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Omrežje in internet > Dostopna točka, internetna pov. prek telefona**.
- 2 Tapnite **Nastavitve prenosne dostopne točke > Konfiguriranje dostopne točke**.
- 3 Vnesite podatke v polje **Ime omrežja**.
- 4 Če želite izbrati vrsto varnosti, tapnite polje **Varnost**. Po potrebi vnesite geslo.
- 5 Tapnite **SHRANI**.
- 6 Tapnite ◀ in tapnite drsnik **Prenosna dostopna točka**, da omogočite funkcijo.
- 7 Tapnite **V redu** za potrditev, če ste k temu pozvani. Ko je prenosna dostopna točka Wi-Fi aktivna, se v vrstici stanja prikaže ikona .
- 8 Če želite prekiniti skupno rabo podatkovne povezave prek omrežja Wi-Fi, tapnite drsnik **Prenosna dostopna točka**, da onemogočite funkcijo.

Omogočanje naprave, ki podpira funkcijo WPS, za uporabo mobilne podatkovne povezave

- 1 Zagotovite, da je vaša naprava nastavljena kot prenosna dostopna točka Wi-Fi.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Omrežje in internet > Dostopna točka, internetna pov. prek telefona > Nastavitve prenosne dostopne točke**.
- 3 V razdelku **Konfiguriranje dostopne točke** se prepričajte, da je vaša prenosna dostopna točka zaščitena z geslom.
- 4 Tapnite **Gumb za WPS** in nato upoštevajte navodila na zaslonu. Lahko pa tapnete **⋮ > Vnos kode PIN za WPS** in nato vnesete kodo PIN, prikazano na zaslonu naprave, ki podpira funkcijo WPS.

Preimenovanje ali zaščita prenosne dostopne točke

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Omrežje in internet > Dostopna točka, internetna pov. prek telefona**.
- 2 Tapnite **Nastavitve prenosne dostopne točke > Konfiguriranje dostopne točke**.
- 3 Vnesite podatke v polje **Ime omrežja**.
- 4 Če želite izbrati vrsto varnosti, tapnite polje **Varnost**.
- 5 Po potrebi vnesite geslo.
- 6 Tapnite **SHRANI**.

Nadziranje porabe prenosa podatkov

Spremljate lahko količino podatkov, ki so bili v določenem obdobju preneseni v napravo ali iz nje prek mobilne podatkovne povezave ali povezave Wi-Fi. Ogledate si lahko na primer količino podatkov, ki jih uporabljajo posamezni programi. Za podatke, prenesene prek mobilne podatkovne povezave, lahko nastavite tudi opozorila in omejitve za porabo prenosa podatkov, da preprečite dodatne stroške.

- ! Če uporabljate napravo, ki jo uporablja več uporabnikov, lahko nastavitve porabe prenosa podatkov prilagajate samo lastnik, torej glavni uporabnik. S prilagoditvijo nastavitve porabe prenosa podatkov lažje nadzorujete porabo prenosa podatkov, vendar pa s tem ne zagotovite, da ne bo prišlo do dodatnih stroškov.

Zagotavljanje manjše porabe prenosa podatkov

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Omrežje in internet > Prenos podatkov > Varčevanje s podatki**.
- 2 Tapnite drsnik, da omogočite ali onemogočite funkcijo.

Vklop ali izklop prenosa podatkov

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Omrežje in internet > Prenos podatkov**.
 - 2 Tapnite drsnik **Prenos pod. prek mob. omrežja**, da vklopite ali izklopite prenos podatkov.
- 💡 Če je prenos podatkov izklopljen, lahko naprava še vedno vzpostavi povezavo Wi-Fi in Bluetooth.

Nastavitev opozorila o porabi prenosa podatkov

- 1 Prepričajte se, da je vklopljen prenos podatkov prek mobilnega omrežja.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Omrežje in internet > Prenos podatkov > Obračunsko obdobje**.
- 3 Če želite nastaviti raven opozorila, tapnite drsnik ob možnosti **Nastavi opozorilo o uporabi podatkov**.
- 4 Tapnite **Opozorilo za prenos podatkov**, vnesite želeno omejitev za podatke in nato tapnite **NASTAVI**. Ko količina prenosa podatkov doseže nastavljeno raven, prejmete obvestilo z opozorilom.

Nastavitev omejitve za prenos podatkov prek mobilnega omrežja

- 1 Prepričajte se, da je vklopljen prenos podatkov prek mobilnega omrežja.
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Omrežje in internet > Prenos podatkov**.
 - 3 Tapnite **Obračunsko obdobje** in nato tapnite drsnik ob možnosti **Nastavitev omejitve prenosa podatkov ter V redu**.
 - 4 Če želite nastaviti omejitev za porabo prenosa podatkov, tapnite **Omejitev prenosa podatkov**, vnesite želeno omejitev za podatke in nato tapnite **NASTAVI**.
- ! Ko boste dosegli nastavljeno omejitev, bo prenos podatkov prek mobilnega omrežja v napravi samodejno izklopljen.

Nadzor porabe prenosa podatkov za posamezne programe

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Aplikacije in obvestila > Podatki o aplikaciji**.
 - 2 Tapnite program, ki ga želite nadzirati, nato tapnite **Prenos podatkov**.
- 💡 Če spremenite povezane nastavitve porabe prenosa podatkov, to lahko vpliva na delovanje posameznih programov.

Preverjanje porabe prenosa podatkov

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Omrežje in internet > Prenos podatkov**.
- 2 Če si želite ogledati količino podatkov, prenesenih prek mobilne podatkovne povezave, tapnite **Prenos podatkov prek mobilnega omrežja**.
- 3 Če si želite ogledati količino podatkov, prenesenih prek povezave Wi-Fi, tapnite **Preneseni podatki (Wi-Fi)** v razdelku **Prenos podatkov**.

Izbira mobilnega omrežja

Vaša naprava podpira uporabo do treh različnih omrežij hkrati. Izbirate lahko med temi kombinacijami omrežnega načina:

- Eno omrežje WCDMA
- Eno omrežje GSM
- Eno omrežje WCDMA in eno omrežje GSM
- Eno omrežje LTE, eno omrežje WCDMA in eno omrežje GSM

Naprava samodejno preklaplja med mobilnimi omrežji glede na to, katera so na voljo na različnih območjih. Prav tako lahko ročno nastavite, da naprava uporablja določen način mobilnega omrežja, na primer WCDMA ali GSM.

V vrstici stanja so prikazane različne ikone stanj, odvisno od vrste ali načina omrežja, s katerim imate vzpostavljeno povezavo. Videz različnih ikon je prikazan v poglavju *Ikone stanja* na strani 35.

Izbiranje omrežnega načina

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Omrežje in internet > Mobilna omrežja**.
- 2 Tapnite **Prednostna vrsta omrežja** in izberite omrežni način.

Ročno izbiranje drugega omrežja

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Omrežje in internet > Mobilna omrežja**.
 - 2 Tapnite **Omrežni operaterji > Preišči omrežja**.
 - 3 Izberite omrežje.
- ! Če omrežje izberete ročno, naprava ne bo iskala drugega, tudi če se premaknete zunaj dosega ročno izbranega omrežja.

Aktiviranje samodejnega izbiranja omrežja

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Omrežje in internet > Mobilna omrežja**.
- 2 Tapnite **Omrežni operaterji > Samodejni izbor**.

Sinhroniziranje podatkov v napravi

Sinhroniziranje spletnih računov

Sinhronizirajte svoje naprave s stiki, e-poštnimi sporočili, dogodki koledarja in drugimi informacijami iz spletnih računov, na primer iz e-poštnih računov, kot sta Gmail™ in Exchange ActiveSync, ter računov za Facebook™ in Flickr™. Podatke lahko sinhronizirate samodejno za vse račune tako, da aktivirate funkcijo samodejnega sinhroniziranja, lahko pa vsak račun sinhronizirate ročno.

Nastavitev spletnega računa za sinhronizacijo

- 1 Tapnite **Nastavitve > Uporabniki in računi > Dodaj račun** in izberite račun, ki ga želite dodati.
- 2 Upoštevajte navodila na zaslону za ustvarjanje računa ali vpis v račun.

Ročna sinhronizacija s spletnim računom

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Uporabniki in računi**.
- 2 Tapnite ime računa, ki ga želite sinhronizirati. Prikaže se seznam elementov, ki jih je mogoče sinhronizirati z računom.
- 3 Tapnite drsnik ob elementu, ki ga želite sinhronizirati.

Odstranjevanje spletnega računa

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Uporabniki in računi**.
- 2 Izberite račun, nato tapnite **ODSTRANI RAČUN**.
- 3 Znova tapnite **ODSTRANI RAČUN**, da potrdite.

Sinhronizacija z računom za Microsoft® Exchange ActiveSync®

Če vaše podjetje uporablja račun za Microsoft Exchange ActiveSync, lahko do poslovne e-pošte, sestankov koledarja in stikov dostopate neposredno v svoji napravi. Po nastavitvi najdete svoje podatke v programih E-pošta, Koledar in Imenik.

- ! Funkcija prstnih odtisov ni na voljo v ZDA.
- ☛ Če ste v napravi Xperia™ nastavili račun za Microsoft Exchange ActiveSync (EAS), lahko varnostne nastavitve računa EAS omejijo vrsto zaklepanja zaslona samo na kodo PIN ali geslo. To se zgodi, če skrbnik omrežja določi vrsto zaklepanja zaslona za vse račune EAS zaradi poslovnih varnostnih razlogov. Obrnite se na skrbnika omrežja v podjetju ali organizaciji in preverite, kateri varnostni pravilniki za omrežja so določeni za prenosne naprave.

Nastavitev računa Exchange ActiveSync za sinhronizacijo

- 1 Tapnite **Nastavitve > Uporabniki in računi > Dodaj račun > Exchange ActiveSync**.
- 2 Vnesite svoj službeni e-poštni naslov in geslo.
- 3 Tapnite **NAPREJ**. Če pride do težave, ročno vnesite podrobnosti o domeni in strežniku za svoj račun in nato tapnite **NAPREJ**.
- 4 Če želite strežniku v podjetju omogočiti nadzor nad napravo, tapnite **V redu**.
- 5 Izberite način sinhronizacije, interval sinhronizacije in podatke, ki jih želite sinhronizirati z napravo.
- 6 Tapnite **NAPREJ** in izberite način prejemanja obvestila, ko prejmete novo e-pošto.
- 7 Tapnite **NAPREJ**, vnesite ime poslovnega računa in tapnite **Dokončaj namestitev**.
- 8 Če ste pozvani, aktivirajte skrbnika naprave, ki bo strežniku v podjetju omogočil nastavitve nekaterih varnostnih pravil v napravi, kot je onemogočanje glasovnega posnetka in uporabe šifriranja pomnilnika.

Odstranjevanje računa za Exchange ActiveSync

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Uporabniki in računi**.
- 2 Tapnite **Exchange ActiveSync** in izberite račun za Exchange ActiveSync, ki ga želite odstraniti.
- 3 Tapnite **ODSTRANI RAČUN**.
- 4 Znova tapnite **ODSTRANI RAČUN**, da potrdite.

Osnovne nastavitve

Dostop do nastavitvev

V meniju »Nastavitve« si lahko ogledate in spreminjate nastavitve naprave. Do menija »Nastavitve« dostopate lahko z zaslona s programi ali podokna s hitrimi nastavitvami.

Odpiranje menija z nastavitvami naprave v pogledu programov

- Poiščite in tapnite **Nastavitve**.


Ogled informacij o napravi

- Poiščite in tapnite **Nastavitve > Sistem > O telefonu**.


Odpiranje podokna s hitrimi nastavitvami

- Z dvema prstoma povlecite vrstico stanja navzdol.


Vklop svetilke

- 1 Z dvema prstoma povlecite vrstico stanja navzdol.
- 2 Tapnite .

Izbira nastavitvev, ki bodo prikazane v podoknu s hitrimi nastavitvami

- 1 Z dvema prstoma povlecite vrstico stanja povsem navzdol in nato tapnite .
- 2 Če želite dodati nastavitvev v podokno s hitrimi nastavitvami, povlecite ikono in jo spustite v zgornji del zaslona. Če želite odstraniti nastavitvev, povlecite ikono in jo spustite v spodnji del zaslona.

Prerazporejanje podokna s hitrimi nastavitvami

- 1 Vrstico stanja povlecite popolnoma navzdol in tapnite .
- 2 Dotaknite se ikone in jo pridržite ter jo premaknite na želeno mesto.

Nastavitve glasnosti

Prilagodite lahko glasnost načina zvonjenja za dohodne klice in obvestila ter za predvajanje glasbe in videoposnetkov.

Prilagajanje glasnosti načina zvonjenja s tipko za glasnost

- Pritisnite tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti.


Prilagajanje glasnosti predvajanja predstavnosti s tipko za glasnost

- Med predvajanjem glasbe ali gledanjem videa pritisnite tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti, tudi če je zaslon zaklenjen.

Vklop načina vibriranja

- Pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol, dokler se ne prikaže .

Nastavljanje glasnosti

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok**.
 - 2 Drsnike za glasnost povlecite v zelene položaje.
- ! Pritisnete lahko tudi tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti in tapnete , da ločeno prilagodite raven glasnosti načina zvonjenja, predvajanja predstavnosti ali alarma.

Nastavitev vibriranja v napravi za dohodne klice

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok**.
- 2 Tapnite drsnik **Vibriranje tudi za klice**, da omogočite funkcijo.

Nastavljanje načina zvonjenja

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok > Melodija zvonjenja telefona**.
- 2 Izberite možnost na seznamu ali tapnite **+** in izberite glasbeno datoteko, ki je shranjena v napravi.
- 3 Tapnite **V redu**, da potrdite.

Izbiranje zvoka obvestila

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok > Privzeti zvok obvestila**.
 - 2 Izberite možnost na seznamu ali tapnite **+** in izberite glasbeno datoteko, ki je shranjena v napravi.
 - 3 Tapnite **V redu**, da potrdite.
- 💡 Nekateri programi imajo svoje specifične zvoke obvestil, ki jih lahko izberete iz programskih nastavitvev.


Omogočanje zvokov ob dotiku

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok > Dodatno**.
- 2 Tapnite drsnike, da omogočite ali onemogočite različne zvoke ob dotiku.






Način »Ne motite«

Napravo lahko ročno nastavite na način »Ne motite« in določite, koliko časa naj ostane v načinu »Ne motite«. Napravo lahko tudi samodejno vnaprej nastavite na način »Ne motite«.

Aktiviranje načina »Ne motite«

- 1 Z dvema prstoma povlecite vrstico stanja povsem navzdol, da odprete podokno s hitrimi nastavitvami.
- 2 Poiščite in tapnite .
- 3 Izberite eno od možnosti in tapnite **Dokončano**.

Hiter preklop med načini »Ne motite«, »Vibriranje« in »Zvok«

- 1 Pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol, dokler se ne prikaže ,  ali .
- 2 Tapnite  ali  za hiter preklop med načinoma »Vibriranje« in »Zvok«. Če želite aktivirati način »Ne motite«, v načinu vibriranja pritisnite tipko za zmanjšanje glasnosti.

Nastavitev časovnih intervalov načina »Ne motite«

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok > Ne moti**.
- 2 Izberite eno od pravil v razdelku **Samodejna pravila** ali tapnite **+**, da dodate novo pravilo.
- 3 Izberi vrsto pravila.
- 4 Vnesite želeno ime pravila in tapnite **V redu**.
- 5 Izberite nastavitve za pravilo, ki ste ga ustvarili. Za pravilo »Ura« lahko izberete dni in uro. Za pravilo »Dogodek« lahko izberete dogodek s koledarja, s katerim želite izvesti sinhronizacijo.

Nastavitev izjem v načinu »Ne motite«

Izberete lahko, katere vrste obvestil so dovoljene v načinu »Ne motite«, in filtrirate izjeme glede na pošiljatelja obvestil. Najpogostejše vrste izjem vključujejo:

- dogodke in opomnike;
- klice;
- sporočila;
- alarme.

Povezovanje izjem z določenimi vrstami stikov

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok > Ne moti > Dovoljeno le v »Prioriteta«**.
- 2 Tapnite **Klici** ali **Sporočila**.
- 3 Izberite eno od možnosti.

Nastavitve zaslona

Ročno prilagajanje svetlosti zaslona ne glede na osvetlitev

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaslون** in nato tapnite drsник **Prilagodljiva svetlost**, da onemogočite to funkcijo, če še ni onemogočena.
 - 2 Tapnite **Raven svetlosti**.
 - 3 Povlecite drsник, da prilagodite svetlost.
- 💡 Če zmanjšate svetlost zaslona, podaljšate čas delovanja baterije.

Omogočanje ali onemogočanje vibriranja ob dotiku

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok > Dodatno**.
- 2 Tapnite drsник **Vibriranje ob dotiku**, da omogočite ali onemogočite funkcijo.

Prilagajanje časa nedejavnosti, preden se zaslon izklopi

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaslون > Stanje pripravljenosti**.
 - 2 Izberite eno od možnosti.
- 💡 Če želite hitro izklopiti zaslon, na kratko pritisnite tipko za vklop (⏻).

Prilagajanje velikosti pisave

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaslون > Velikost pisave**.
- 2 Izberite želeno možnost.

Nastavljanje velikosti prikaza

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaslون > Velikost prikaza**.
- 2 Povlecite drsник in izberite želeno možnost.

Nastavljanje ravnovesja beline zaslona

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaslون > Ravnovesje beline**.
 - 2 Ravnovesje beline prilagodite tako, da povlečete drsнике v želeni položaj.
- 💡 Če želite nastavitev ravnovesja beline ponastaviti na privzete vrednosti, tapnite ➤ **Privzete vrednosti**.

Pametni nadzor osvetlitve

Pametni nadzor osvetlitve ohranja vklopljen zaslon, dokler napravo držite v rokah. Ko napravo odložite, se zaslon izklopi glede na določeno nastavitev spanja.

Omogočanje ali onemogočanje kontrolne lučke pametne osvetlitve

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaslون > Pametni nadzor osvetlitve**.
- 2 Tapnite drsник, da omogočite ali onemogočite funkcijo.

Način rokavic

V načinu rokavic lahko krmarite po zaslonu naprave tudi z rokavicami. Če ste v načinu rokavic, se na območju zaslona, kjer je bil zaznan dotik, prikaže kazalec.

Omogočanje ali onemogočanje načina rokavic

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaslom > Način rokavic**.
 - 2 Tapnite drsnik, da omogočite ali onemogočite funkcijo.
- 💡 Občutljivost je odvisna od velikosti stika med zaslonom in prstom, s katerim krmarite po zaslonu.

Pripenjanje zaslona

S funkcijo pripenjanja zaslona nastavite svojo napravo tako, da prikaže samo zaslon določenega programa. Če denimo igrate igro in se pomotoma dotaknete tipke za krmarjenje domačega zaslona, funkcija pripenjanja zaslona prepreči, da bi se okno aktivne igre minimiziralo. To funkcijo lahko uporabite tudi, ko svojo napravo posodite drugi osebi, kateri otežite dostop do ostalih programov. Osebi denimo posodite svojo napravo, da posname fotografijo, in pripnete zaslon na program Kamera, tako da ta oseba ne more takoj dostopiti do drugih programov, kot je E-pošta.

- ! Pripenjanje zaslona ni varnostna funkcija in drugim uporabnikom ne preprečuje v celoti, da bi zaslon odpeli in dostopili do vsebine vaše naprave. Če želite zaščititi svoje podatke, nastavite geslo, vzorec ali kodo PIN za odklepanje zaslona, preden lahko nekdo drug odpne zaslon.

Omogočanje ali onemogočanje pripenjanja zaslona

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Pripenjanje zaslona**.
 - 2 Tapnite drsnik, da omogočite ali onemogočite funkcijo.
 - 3 Če želite zaslon odpeti, se hkrati dotaknite ikone ◀ in ■ ter ju pridržite.
- 💡 Vzorec, koda PIN ali geslo ni obvezno za delovanje pripenjanja zaslona.

Pripenjanje zaslona

- 1 Prepričajte se, da ste v napravi aktivirali pripenjanje zaslona.
- 2 Zaženite program in odprite zaslon, ki ga želite pripeti.
- 3 Tapnite ■.
- 4 Če želite prikazati ikono pripenjanja zaslona Ⓢ, podrsnite navzgor.
- 5 Tapnite Ⓢ.
- 6 V prikazanem pojavnem oknu tapnite **Razumem**.

Odpenjanje zaslona

- 1 Na pripetem zaslonu se hkrati dotaknite ikone ■ in ◀ ter ju pridržite.
 - 2 Spustite oba gumba.
- 💡 Če ste pri aktiviranju funkcije pripenjanja zaslona izbrali varnostno možnost, morate vnesti vzorec, kodo PIN ali geslo za odklepanje naprave, preden boste lahko odpeli zaslon.

Nastavitve programov

Nekateri programi pred uporabo vprašajo za dovoljenja. Iz menija Nastavitve ali dialoga za potrjevanje Dovoljenj lahko dovolite ali zavrnete dovoljenje posamezno za vsak program. Zahteve dovoljenja so odvisne od zasnove programa.

Omogočanje ali zavračanje dovoljenj

Ko se prikaže dialog, lahko izberete med opcijama za omogočanje ali zavrnitev dovoljenj. Če ste prej uporabljali drugo različico Android, so za večino programov potrebna dovoljenja že bila odobrena.

Omogočanje dovoljenja

- Če želite omogočiti dovoljenje, tapnite **Dovoli**. Če želite, potrdite polje **Ne sprašuj več**.

Zavrnitev dovoljenj

- Za zavrnitev dovoljenja tapnite **Zavrni**, ko se prikaže dialog.
- 💡 Nekatere programe je še vedno mogoče uporabljati, tudi če ste zavrnilo dovoljenja.

Kritična dovoljenja

Nekatera dovoljenja so nujna za ustrezno delovanje programov. Na takšne primere vas obvesti dialog.

Konfiguriranje programov

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Aplikacije in obvestila**.
- 2 Izberite možnost konfiguracije, na primer **Dovoljenja za aplik.**, in nato izberite program, ki ga želite konfigurirati.

Omogočanje kritičnih dovoljenj

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Aplikacije in obvestila > Dovoljenja za aplik.**
- 2 Izberite možnost, nato pa tapnite ustrezní drsničnik, da nastavite dovoljenja.

Omogočanje ali onemogočanje samodejnega prenosa posodobitev programa

Če je funkcija samodejnega prenosa posodobitev omogočena, so programi posodobljeni, ne da bi bili k temu pozvani, zato morda ne boste vedeli za prenos velike količine podatkov. Če želite preprečiti morebitne visoke stroške prenosa podatkov, onemogočite samodejni prenos posodobitev ali omogočite samodejni prenos posodobitev samo prek povezave Wi-Fi. Če želite preprečiti samodejno posodabljanje programov, morate funkcijo samodejnega prenosa posodobitev onemogočiti v programu Play Store™ in programu What's New (če je na voljo).

Omogočanje ali onemogočanje samodejnega prenosa posodobitev za vse programe iz Trgovine Play

- 1 Poiščite in tapnite ►.
- 2 Tapnite ☰ in nato **Nastavitve > Samodejno posodobi programe**.
- 3 Izberite želeno možnost.

Omogočanje ali onemogočanje samodejnega prenosa posodobitev za vse programe v programu What's New

- 1 Poiščite in tapnite ☰.
- 2 Tapnite ☰ in nato **Nastavitve > Samodejno posodobi programe**.
- 3 Izberite želeno možnost.

Povezovanje programov

Vaša naprava lahko določi privzeti program za upravljanje določene spletne povezave. Če je povezava določena, vam ni treba ob vsakem odpiranju povezave izbrati programa. Kadar koli lahko spremenite privzeti program.

Upravljanje programov v meniju »Nastavitve«

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Aplikacije in obvestila**.
- 2 Tapnite **Dodatno > Privzete aplikacije > Odpiranje povezav**.
- 3 Izberite program in prilagodite nastavitve, kakor želite.

Ponastavitev programov

Če se program preneha odzivati ali povzroči težave v napravi, lahko program ponastavite ali počistite podatke programa.

Ponastavitev nastavitve programa

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Aplikacije in obvestila**.
 - 2 Tapnite **Podatki o aplikaciji > ☰ > Ponastavitev nastavitve aplikacij**, nato tapnite **> Ponastavi aplikacije**.
- 💡 S ponastavitvijo nastavitve programa ne izbrišete nobenih podatkov programa v napravi.

Brisanje podatkov programa

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Aplikacije in obvestila > Podatki o aplikaciji**.
 - 2 Izberite program ali storitev in tapnite **Pomnilnik > POČISTI PODATKE > V redu**.
- ! Ko izbrišete podatke programa, so podatki izbranega programa trajno izbrisani iz naprave. Možnost brisanja podatkov programa ni na voljo za vse programe ali storitve.

Brisanje programskega predpomnilnika

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Aplikacije in obvestila > Podatki o aplikaciji**.
 - 2 Izberite program ali storitev in tapnite **Pomnilnik > POČISTI PREDPOMNILNIK**.
- ! Možnost brisanja programskega predpomnilnika ni na voljo za vse programe ali storitve.

Brisanje privzete nastavitve programa

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Aplikacije in obvestila > Podatki o aplikaciji**.
 - 2 Izberite program ali storitev in tapnite **Privzeto odpiranje > POČISTI PRIVZETE NASTAVITVE**.
- ! Možnost brisanja privzete nastavitve programa ni na voljo za vse programe ali storitve.

Ohranjevalnik zaslona

Nastavite interaktivni ohranjevalnik zaslona, ki samodejno prikazuje barve, fotografije ali diaprojekcijo, ko je naprava priključena na združitevno postajo ali se polni, zaslon pa je nedejaven.

- 💡 V napravi, ki jo uporablja več uporabnikov, lahko vsak posamezni uporabnik določi svoje nastavitve ohranjevalnika zaslona.

Omogočanje ali onemogočanje ohranjevalnika zaslona

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaslona > Ohranjevalnik zaslona**.
- 2 Tapnite drsnik, da omogočite ali onemogočite funkcijo.

Izbiranje vsebine za ohranjevalnik zaslona

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaslona > Ohranjevalnik zaslona**.
- 2 Tapnite drsnik, da omogočite funkcijo.
- 3 Izberite vsebino, ki jo želite prikazati, ko je ohranjevalnik zaslona aktiven.



Ročni zagon ohranjevalnika zaslona

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaslona > Ohranjevalnik zaslona**.
- 2 Tapnite drsnik, da omogočite funkcijo.
- 3 Če želite takoj aktivirati ohranjevalnik zaslona, tapnite ☰ in nato še **Začnite zdaj**.

Jezikovne nastavitve

Za svojo napravo izberete privzeti jezik, ki ga lahko pozneje spremenite. Spremenite lahko tudi jezik pisanja za vnašanje besedila.

Spreminjanje jezika

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Sistem > Jeziki in vnos > Jeziki**.
 - 2 Če želite spremeniti jezik, povlecite zeleni jezik in ga spustite na vrh seznama. Če zelenega jezika trenutno ni na seznamu, tapnite **+**, da ga dodate.
- ! Če izberete napačen jezik in ne morete prebrati besedila v menijih, poiščite in tapnite . Nato izberite besedilo ob možnosti  in v naslednjem meniju izberite prvi vnos. Nato lahko izberete zelen jezik.

Datum in čas

V napravi lahko spremenite datum in čas.

Ročna nastavitvev datuma

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Sistem > Datum in ura**.
- 2 Onemogočite funkcijo **Samodejna datum in ura** tako, da tapnete drsnik.
- 3 Tapnite **Nastavi datum**.
- 4 Podrsajte v levo ali desno ali pa uporabite puščice, da nastavite zeleni datum.
- 5 Tapnite **V redu**.

Ročna nastavitvev časa

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Sistem > Datum in ura**.
- 2 Onemogočite funkcijo **Samodejna datum in ura** tako, da tapnete drsnik.
- 3 Tapnite **Nastavi uro**.
- 4 Izberite ustrezne vrednosti za uro in minute.
- 5 Tapnite **V redu**.

Nastavljanje časovnega pasu

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Datum in ura**.
- 2 Onemogočite funkcijo **Samodejni časovni pas** tako, da tapnete drsnik.
- 3 Tapnite **Izberite časovni pas**.
- 4 Izberite eno od možnosti.

X-Reality™ za mobilne naprave

Sonyjeva tehnologija X-Reality™ za mobilne naprave izboljša kakovost ogleda videoposnetkov tako, da ustvari ostrejšje, jasnejše in naravnejše slike. Tehnologija X-Reality™ za mobilne naprave je privzeto vklopljena, vendar jo lahko izklopite, če želite zmanjšati porabo baterije.

Omogočanje ali onemogočanje funkcije X-Reality™ za mobilne naprave

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaslon > Izboljšava vide slike**.
- 2 Tapnite drsnik, da omogočite ali onemogočite funkcijo.

Barvna lestvica in kontrast

S profesionalnim, standardnim in superživahnim načinom izboljšate svetlost in nasičenje barv na fotografijah in v videoposnetkih med ogledom v napravi.

Uporaba načina izboljšanja slik

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zaslon > Barvna lestvica in kontrast**.
- 2 Izberite eno od možnosti.

Izboljšanje zvoka

Izboljšate lahko zvok svoje naprave, in sicer tako, da ročno omogočite posamezne nastavitve zvoka, npr. z izenačevalnikom in nastavitvijo prostorskega zvoka.

Omogočite lahko dinamični izenačevalnik, ki minimizira razlike v glasnosti med skladbami ali videoposnetki. Izboljšate lahko tudi kakovost stisnjenih glasbenih datotek, tako da z žičnimi slušalkami slišite kakovostni visokoločljivostni zvok.

Samodejno izboljšanje kakovosti zvoka

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok > Nastavitve zvoka**.
- 2 Če je funkcija **DSEE HX** omogočena, jo onemogočite tako, da tapnete drsnik.
- 3 Omogočite funkcijo **ClearAudio+** tako, da tapnete drsnik.

Ročna prilagoditev nastavitve zvoka z izenačevalnikom

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok > Nastavitve zvoka**.
- 2 Če je omogočena funkcija **ClearAudio+** ali **DSEE HX**, tapnite drsnik, da jo onemogočite.
- 3 Tapnite **Zvočni učinki > Izenačevalnik**.
- 4 Če želite zvok prilagoditi ročno, povlecite gumb za frekvenčni pas. Če želite izbrati vnaprej nastavljeno razporeditev, tapnite ∇ , izberite razporeditev in nato tapnite **V redu** za potrditev.

- 💡 Z ročno prilagoditvijo nastavitve izhodnega zvoka ne vplivate na programe za glasovno komunikacijo. Kakovost govornega klica tako ostane enaka.

Vklop funkcije prostorskega zvoka

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok > Nastavitve zvoka > Zvočni učinki > Prostorski zvok (VPT)**.
- 2 Podrsajte levo ali desno, da izberete nastavev, in nato tapnite **V redu**, da potrdite.

Zmanjšanje razlik v glasnosti z dinamičnim izenačevalnikom

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok > Nastavitve zvoka**.
- 2 Če je funkcija **DSEE HX** omogočena, jo onemogočite tako, da tapnete drsnik.
- 3 Omogočite funkcijo **Dinamični izenačevalnik** tako, da tapnete drsnik.

Nadgradnja kakovosti stisnjenih glasbenih datotek

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Zvok > Nastavitve zvoka**.
- 2 Omogočite funkcijo **DSEE HX** tako, da tapnete drsnik.

- ! Ta nastavev je na voljo samo za žične slušalke, ki podpirajo visokoločljivostni zvok.

Odpravljanje šuma

Vaša naprava podpira slušalke z odpravljanjem šuma. Če skupaj z napravo uporabite slušalke z odpravljanjem šuma, omogočite mnogo boljšo kakovost zvoka, na primer pri poslušanju glasbe v hrupnem okolju, kot je na avtobusu, vlaku ali letalu. S to funkcijo lahko ustvarite tudi umirjeno okolje za učenje, delo ali branje.

- 💡 Če želite zagotoviti optimalno učinkovitost delovanja, priporočamo slušalke z odpravljanjem šuma Sony.

Uporaba slušalk z odpravljanjem šuma

- 1 Slušalke z odpravljanjem šuma priključite na napravo.
 - 2 Poiščite in tapnite > **Nastavitve** > **Zvok** > **Nastavitve dodatne opreme** > **Odpravljanje šuma** ter omogočite funkcijo **Odpravljanje šuma** tako, da tapnete drsnik.
 - 3 Tapnite **Vrsta slušalk** in izberite vrsto slušalk.
 - 4 Če želite, da je funkcija **Odpravljanje šuma** omogočena le med predvajanjem glasbe ali videoposnetkov oz. pri vklopljenem zaslonu, tapnite drsnik **Način varčevanja z energijo**, da omogočite to funkcijo.
 - 5 Če želite, da je funkcija **Odpravljanje šuma** omogočena, dokler so slušalke priključene, tapnite drsnik **Način varčevanja z energijo**, da onemogočite to funkcijo.
- ! Slušalke za odpravljanje šuma morda niso priložene napravi ob nakupu.
- 💡 Če na napravo priključite slušalke z odpravljanjem šuma, lahko z obvestilom v podoknu s hitrimi nastavitvami omogočite funkcijo **Odpravljanje šuma**.

Prilagoditev nastavitv v hrupnem okolju

- 1 Prepričajte se, da ste na napravo priključili slušalke z odpravljanjem šuma.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Zvok** > **Nastavitve dodatne opreme** > **Odpravljanje šuma** > **Okolje izenačevanja hrupa**.
- 3 Izberite ustrezno vrsto hrupnega okolja in tapnite **V redu**.

Več uporabniških računov

Vaša naprava podpira več uporabniških računov, kar pomeni, da se lahko različni uporabniki posebej prijavijo v napravo in jo uporabljajo. Več uporabniških računov priporočamo, če isto napravo uporablja več ljudi ali jo za nekaj časa posodite prijatelju. Uporabnik, ki prvi nastavi napravo, postane lastnik te naprave. Samo lastnik lahko uporablja račune za druge uporabnike. Poleg računa lastnika sta na voljo dve različni vrsti računov:

- Običajen uporabnik: ta vrsta računa je primerna za osebo, ki občasno uporablja vašo napravo.
 - Gost: račun za goste omogočite za osebo, ki želi začasno uporabiti vašo napravo.
- ! Nekaterе funkcije so na voljo samo lastniku. Le lastnik lahko na primer prenese vsebino iz drugih virov, kot je Google Play™.


Več informacij o običajnem uporabniškem računu

Če dodate običajne uporabniške račune, lahko več uporabnikom omogočite različne domače zaslone, ozadja in splošne nastavitve. Prav tako dobijo ločen dostop do programov in shrambe pomnilnika za datoteke, denimo glasbo in fotografije. V svojo napravo lahko dodate največ sedem uporabniških računov.

Dodajanje navadnega uporabniškega računa

- 1 Prepričajte se, da ste prijavljeni kot lastnik, torej kot uporabnik, ki je prvi nastavil napravo.
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Uporabniki in računi** > **Uporabniki** > **Dodaj uporabnika**.
 - 3 Tapnite **V redu**. Ustvarjen je nov račun.
 - 4 Tapnite **Želim nastaviti zdaj**. Zaslone se zaklene in ikona, ki predstavlja novo dodanega uporabnika, se prikaže v zgornjem desnem zaslonu.
 - 5 Zaslone odklenete tako, da podrsnete navzgor.
 - 6 Upoštevajte navodila na zaslonu za nastavev računov za uporabnika.
- 💡 Navadni uporabniški račun lahko tudi dodate iz vrstice stanja na katerem koli zaslonu. Vrstico stanja popolnoma povlecite navzdol in tapnite ikono uporabnika ter nato **Dodaj uporabnika**.


Brisanje običajnega uporabniškega računa iz naprave

- 1 Prepričajte se, da ste prijavljeni kot lastnik.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Uporabniki in računi > Uporabniki**.
- 3 Tapnite  ob imenu uporabnika, ki ga želite izbrisati, in nato tapnite **Odstranjevanje uporabnika > Izbrisi**.


Več informacij o računu za goste

Če oseba želi občasno uporabljati vašo napravo, ji lahko omogočite račun za goste. V načinu za goste se vaša naprava zažene z na novo nameščenim sistemom in samo z vnaprej nameščenimi programi. Ko ta oseba preneha uporabljati vašo napravo, lahko sejo izbrišete, da bo naslednji uporabnik lahko začel na novo. Uporabniški račun za goste je vnaprej nameščen in ga ni mogoče izbrisati.

Aktiviranje računa gostujočega uporabnika


- 1 Prepričajte se, da ste prijavljeni kot lastnik, torej kot uporabnik, ki je prvi nastavil napravo.
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Uporabniki in računi > Uporabniki > Gost**.
-  Račun gostujočega uporabnika lahko aktivirate tudi v vrstici stanja na poljubnem zaslonu. Vrstico stanja popolnoma povlecite navzdol in tapnite ikono uporabnika ter nato **Dodajanje gosta**.

Brisanje podatkov seje gosta

- 1 Prepričajte se, da ste prijavljeni v račun za goste.
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Uporabniki in računi > Uporabniki**.
 - 3 Poiščite in tapnite **Odstranitev gosta**.
 - 4 Tapnite **Odstrani**.
-  Dokler ste prijavljeni v račun za goste, lahko sejo gosta tudi izbrišete v vrstici stanja na katerem koli zaslonu. Vrstico stanja povlecite navzdol in tapnite ikono uporabnika ter **Odstranitev gosta**.

Preklapljanje med več uporabniškimi računi

Preklapljanje med več uporabniškimi računi

- 1 Če si želite ogledati seznam uporabnikov, povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite ikono uporabnika.
 - 2 Tapnite ikono, ki predstavlja uporabniški račun, na katerega želite preklopiti. Prikaže se zaklenjeni zaslon za tisti uporabniški račun.
-  Ko preklopite na račun za goste, tapnite **Začni znova**, če želite izbrisati prejšnjo sejo, ali **Da, nadaljaj**, če želite nadaljevati prejšnjo sejo.

Nastavitve za več uporabniških računov

V napravah z več uporabniki so na voljo tri različne vrste nastavitvev:

- Nastavitve, ki jih lahko spremeni kateri koli uporabnik in vplivajo na vse uporabnike. Sem uvrščamo nastavitve jezika, omrežja Wi-Fi, načina za letenje ter tehnologij NFC in Bluetooth®
- Nastavitve, ki veljajo le za posamezen uporabniški račun. Sem uvrščamo samodejno sinhroniziranje podatkov, zaklepanje zaslona, različne dodane račune in ozadje.
- Nastavitve, ki so prikazane le lastniku in veljajo za vse uporabnike, na primer nastavitve za VPN.

Vnašanje besedila

Zaslonske tipkovnice

V vaši napravi je nekaj vnaprej nameščenih ponudnikov vnosa besedila.

- ! Privzeti ponudnik vnosa besedila je lahko odvisen od območnih nastavitev in nastavitev jezika, ki jih uporabljate. Eden ali več ponudnikov vnosa besedila morda ni na voljo v vaši regiji.

Tipkovnica SwiftKey®

Z zaslonsko tipkovnico lahko vnašate besedilo tako, da tapnete vsako črko posebej, lahko pa uporabite funkcijo pretoka SwiftKey® in podrsate s prstom od črke do črke, da oblikujete besede.




- 1 Preklopite med malimi in velikimi črkami ter samo velikimi črkami
- 2 Prikažite številke in simbole
- 3 Tapnite, da vnesete vejico
- 4 Vnesite presledek
- 5 Vnesite ločilo.
- 6 Tapnite, da vnesete prehod v novo vrstico, ali se dotaknite in pridržite, da odprete čustvene simbole
- 7 Izbriši

- 💡 Več informacij o tipkovnici SwiftKey najdete na spletnem mestu <https://swiftkey.com/>.

Pregled tipkovnice Google

Z zaslonsko tipkovnico lahko vnašate besedilo tako, da tapnete vsako črko posebej, lahko pa oblikujete besede tako, da podrsate s prstom od črke do črke.

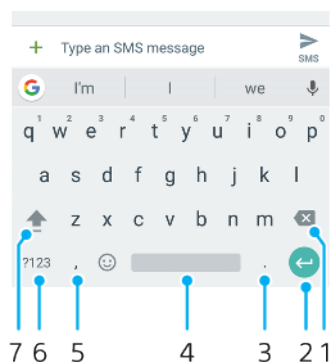

- 1 Tapnite, da izbrišite znak pred kazalcem.
- 2 Tapnite, da vnesete prehod v novo vrstico, odprete čustvene simbole ali poiščete vsebino. Funkcionalnost je lahko odvisna od vrste polja z besedilom.
- 3 Tapnite, da vnesete ločilo.
- 4 Tapnite, da vnesete prelom vrstice.
- 5 Tapnite, da vnesete vejico.
- 6 Tapnite, da prikažete številke in simbole.
- 7 Tapnite, da preklopite med malimi in velikimi črkami ter samo velikimi črkami.

Prikazovanje zaslonske tipkovnice za vnos besedila

- Tapnite polje za vnos besedila.

Uporaba zaslonske tipkovnice v ležeči usmerjenosti

- Ko se prikaže zaslonska tipkovnica, napravo pridržite ležeče.
- ! Če želite omogočiti ležečo usmerjenost, boste v nekaterih programih morda morali prilagoditi nastavitve.


Vnos besedila z znaki

- 1 Če želite vnesti znak, ki je viden na tipkovnici, tapnite ta znak.
- 2 Če želite vnesti različico znaka, pritisnite in pridržite običajni znak na tipkovnici, da se prikaže seznam razpoložljivih možnosti, potem pa izberite s seznama. Če želite npr. vnesti »é«, se dotaknite in pridržite »e«, dokler se ne prikažejo možnosti, nato pa prsta ne spustite s tipkovnice in ga povlecite na črko »é«.

Vnos pike

- Ko vnesete besedo, dvakrat tapnite preslednico.

Vnašanje besedila s funkcijo za vnos s potezami

- 1 Če je prikazana zaslonska tipkovnica, s prstom drsite od črke do črke, da črkujete besedo, ki jo želite napisati.
- 2 Ko vnesete besedo, dvignite prst. Prikaže se predlog besede na podlagi črk, ki ste jih izbrali.
- 3 Če se zelena beseda ne prikaže, tapnite , da prikažete druge možnosti, in nato izberite ustrezno besedo. Če se zelena možnost ne prikaže, izbrišite celotno besedo in jo znova poiščite ali pa vnesite besedo s tapkanjem posameznih črk.

Urejanje besedila

Besedilo lahko med vnašanjem označite, izrežete, kopirate in ga prilepite. Do možnosti za urejanje dostopate tako, da dvotapnete vneseno besedilo. Do možnosti za urejanje lahko nato dostopate prek vrstice s programi.

Vrstica s programi

Za označeno besedilo lahko izbirate med naslednjimi dejanji:

- **Izreži**
 - **Kopiraj**
 - **Prilepi**
 - **Deli z dr.**
 - **Izberi vse**
- ! Možnost **Prilepi** se prikaže samo, ko imate v odložišču shranjeno besedilo.

Izbiranje besedila

- 1 Tapnite in pridržite besedo, da jo označite.
- 2 Če želite izbrati več besedila, povlecite jezička na obeh straneh označene besede.

Urejanje besedila


- 1 Dvotapnite besedo, da prikažete vrstico s programi.
- 2 Izberite besedilo, ki ga želite urediti, in nato v vrstici s programi naredite zelene spremembe.

Klicanje

Klicanje



Pregled vzpostavljanja klicev

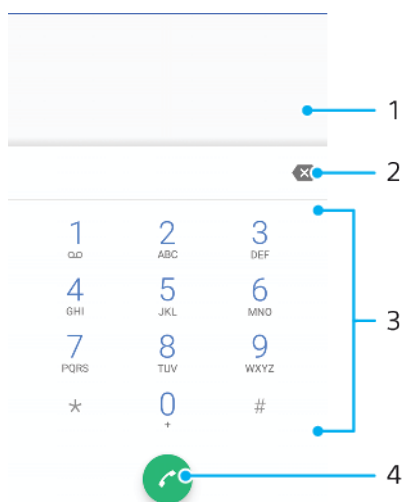Klic lahko vzpostavite tako, da ročno pokličete telefonsko številko ali uporabite funkcijo za pametno klicanje, s katero hitro poiščete številke na seznamu stikov in v dnevnikih klicev. Če želite opraviti videoklic, lahko uporabite program za videoklepnet Duo™ v napravi.








- | | |
|---|------------------------|
| 1 | Nazaj v dnevnik klicev |
| 2 | Izbrisi |
| 3 | Številčnica |
| 4 | Gumb za klicanje |



Odpiranje številčnice

- 1 Poiščite in tapnite .
- 2 Če se številčnica ne prikaže, tapnite .




Klicanje telefonske številke

- 1 Poiščite in tapnite .
 - 2 Če se prikaže dnevnik klicev, tapnite , da prikažete številčnico.
 - 3 Vnesite telefonsko številko in tapnite .
-  Če želite izbrisati številko, ki ste jo vnesli pomotoma, tapnite .

Klicanje s funkcijo za pametno klicanje

- 1 Poiščite in tapnite .
- 2 Če se prikaže dnevnik klicev, tapnite , da prikažete številčnico.
- 3 Na številčnici vnesite črke ali številke, ki ustrezajo stiku, ki ga želite poklicati. Medtem ko vnašate posamezno črko ali številko, se prikaže seznam možnosti.
- 4 Tapnite stik, ki ga želite poklicati.

Vzpostavljanje mednarodnega klica

- 1 Poiščite in tapnite . Prikaže se dnevnik klicev.
- 2 Tapnite , da prikažete številčnico.
- 3 Dotaknite se številke 0 in jo pridržite, dokler se ne prikaže znak »+«.
- 4 Vnesite kodo države, območno kodo brez prvih ničel, ki ji sledi telefonska številka. Nato tapnite .

Dodajanje številke za neposredni klic na začetni zaslon

- 1 V meniju za prilagajanje tapnite **Gradniki > Bližnjice**.
- 2 Preglejte seznam programov in izberite **Neposredno klicanje**.
- 3 Izberite stik in številko, ki jo želite uporabiti kot številko za neposredni klic.

Prikaz ali skrivanje telefonske številke

Izberete lahko, ali želite pokazati ali skriti telefonsko številko, ki je prikazana v napravi prejemnika klica, ko ga pokličete.

Prikaz ali skrivanje telefonske številke me odhodnimi klici


- 1 Poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite  > **Nastavitve > Klici**.
- 3 Tapnite **Dodatne nastavitve > ID klicatelja** in izberite možnost.

! Te možnosti morda ne ponujajo vsi operaterji.

Prejemanje klicev

Če sprejmete dohoden klic, ko je naprava v načinu spanja ali je zaslon zaklenjen, se program Telefon zažene v celozaslonskem načinu. Če prejemate dohoden klic, ko je zaslon aktiven, je dohodni klic prikazan kot plavajoče obvestilo – torej minimizirano okno, ki plava na vrhu aktivnega zaslona. Ko prejmete takšno obvestilo, lahko sprejmete klice in odprete zaslon programa Telefon ali pa zavrnete klic in ostanete na trenutnem zaslonu.

Sprejem klica, ko zaslon ni aktiven

- Ko prispe klic, podrsnite  navzgor.

Sprejem dohodnega klica, ko je zaslon aktiven

- Ob dohodnem klicu v opozorilnem obvestilu na vrhu zaslona tapnite **SPREJMI**.
- 💡 Namesto sprejema klica lahko odprete glavni zaslon programa Telefon tako, da tapnete okno z opozorilnim obvestilom. S tem načinom pridobite več možnosti za upravljanje klica. Klic lahko na primer zavrnete s sporočilom.

Zavrnitev klica, ko zaslon ni aktiven

- Ko prispe klic, podrsnite  navzdol.

Zavrnitev klica, ko je zaslon aktiven

- Ob dohodnem klicu v opozorilnem obvestilu na vrhu zaslona tapnite **ZAVRNI**.
- 💡 Namesto zavrnitve klica lahko odprete glavni zaslon programa Telefon tako, da tapnete okno z opozorilnim obvestilom. S tem načinom pridobite več možnosti za upravljanje klica. Če se na primer odločite, da boste klic zavrnili s sporočilom.

Izklop zvonjenja za dohodni klic

- Ko sprejmete klic, pritisnite tipko za glasnost.

Zavrnitev klica s sporočilom SMS

Klic lahko zavrnete s sporočilom SMS, ki se samodejno pošlje klicatelju in se shrani v pogovor s stikom v programu Sporočanje.

Izbirate lahko med vnaprej oblikovanimi sporočili, ki so na voljo v vaši napravi, ali ustvarite svoja sporočila. Lahko pa ustvarite prilagojena sporočila tako, da uredite vnaprej oblikovana.

Zavrnitev klica s sporočilom SMS, ko zaslon ni aktiven

- 1 Ko prispe klic, povlecite ☰ na sredino zaslona.
- 2 Izberite vnaprej določeno sporočilo ali tapnite **Napiši novo sporočilo**.

Zavrnitev klica s sporočilom SMS, ko je zaslon aktiven

- 1 Ob dohodnem klicu tapnite okno z obvestili, kjer je prikazana telefonska številka ali ime stika.
- 2 Povlecite ☰ na sredino zaslona.
- 3 Izberite vnaprej določeno sporočilo ali tapnite **Napiši novo sporočilo**.

Zavrnitev drugega klica s sporočilom SMS

- 1 Ko med klicem zaslišite ponavljajoče se piske, povlecite ☰ na sredino zaslona.
- 2 Izberite vnaprej določeno sporočilo ali tapnite **Napiši novo sporočilo**.

Urejanje sporočila SMS za zavrnitev klica

- 1 Poiščite in tapnite 🔍.
- 2 Tapnite ☰ > **Nastavitve** > **Klici**.
- 3 Tapnite **Zavrni klic s sporočilom**.
- 4 Tapnite sporočilo, ki ga želite urediti, in ga po potrebi spremenite.
- 5 Tapnite **V redu**.

Pametno upravljanje klicev

Vklopite funkcijo za pametno upravljanje klicev in odgovorite na dohodne klice, ne da bi se dotaknili zaslona. Ko funkcijo omogočite, upravljate klice tako:

- Sprejem: napravo približajte ušesu.
- Zavrnitev: stresite napravo.
- Izklop zvoka: napravo obrnite z zaslonom navzdol.

Omogočanje ali onemogočanje funkcije pametne obdelave klicev

- 1 Poiščite in tapnite 🔍.
- 2 Tapnite ☰ > **Nastavitve** > **Klici**.
- 3 Tapnite **Pametno obravnaj klicev**.
- 4 Tapnite drsnik pod možnostjo **Pametno obravnaj klicev**.


Preusmeritev klicev

Klice lahko na primer preusmerite k drugemu prejemniku, na drugo telefonsko številko ali v drugo napravo.

Preusmeritev klicev

- 1 Poiščite in tapnite 🔍.
- 2 Tapnite ☰ > **Nastavitve** > **Klici**.
- 3 Tapnite **Preusmeritev klicev** > **Govor**, nato pa izberite možnost.
- 4 Vnesite številko, na katero želite preusmeriti klice, in nato tapnite **Vklopi**.

Izklop preusmeritve klica

- 1 Poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite  > **Nastavitve** > **Klici**.
- 3 Poiščite in tapnite **Nastavitve** > **Klici** > **Preusmeritve klicev** > **Govor**.
- 4 Izberite eno od možnosti in tapnite **Izklopi**.

Omejevanje klicev



Blokirate lahko vse ali le določene kategorije dohodnih in odhodnih klicev. Če ste od svojega ponudnika storitev prejeli kodo PIN2, lahko uporabite seznam števil za predpisane klice in tako omejite odhodne klice. Če vaša naročnina vključuje telefonski predal, lahko vse dohodne klice z določene številke neposredno preusmerite v telefonski predal. Če želite blokirati določeno številko, obiščite Trgovino Google Play™ in prenesite programe, ki podpirajo to funkcijo.

- Funkcije števil za predpisane klice ne podpirajo vsi omrežni operaterji. Obrnite se na omrežnega operaterja, da preverite, ali vaša kartica SIM ali omrežna storitev podpira to funkcijo.




Blokiranje klicev in pošiljanja sporočil z določene številke

- 1 Poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite  > **Nastavitve** > **Blokiraj številke** > **Dodaj številko**.
- 3 Vnesite telefonsko številko, ki jo želite blokirati, in nato tapnite **BLOKIRAJ**. Klici in sporočila SMS s te številke so blokirani.



Omogočanje ali onemogočanje predpisanih klicev

- 1 Poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite  > **Nastavitve** > **Klici** > **Številke za predpisane klice**.
- 3 Če želite omogočiti predpisane klice, izberite **Aktiviraj predpisane klice**.
- 4 Če želite onemogočiti predpisane klice, izberite **Izklopi predpisane klice**.
- 5 Vnesite kodo PIN2 in tapnite **V redu**.

Dodajanje številke na seznam števil za predpisane klice

- 1 Poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite  > **Nastavitve** > **Klici**.
- 3 Tapnite **Številke za predpisane klice** in nato **Številke za predpisane klice**.
- 4 Tapnite  > **Dodaj stik**.
- 5 Vnesite zelene podatke, nato tapnite **Shrani**.




Spreminjanje kode PIN2 za kartico SIM

- 1 Poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite  > **Nastavitve** > **Klici**.
- 3 Tapnite **Številke za predpisane klice** in nato **Sprememba kode PIN2**.
- 4 Vnesite prejšnjo kodo PIN2 za kartico SIM in tapnite **V redu**.
- 5 Vnesite novo kodo PIN2 za kartico SIM in tapnite **V redu**.
- 6 Potrdite novo kodo PIN2 in tapnite **V redu**.



Stiki

Dodajanje in urejanje stikov




Dodajanje stika

- 1 Poiščite in tapnite .
 - 2 Tapnite .
 - 3 Če ste stike sinhronizirali z enim ali več računi in prvič dodajate stik, izberite račun, v katerega želite dodati ta stik. Lahko pa tapnete  > **Podatki o osebi v telefonu**, če želite ta stik le uporabiti in ga shraniti v svojo napravo.
 - 4 Vnesite ali izberite zelene podatke za stik.
 - 5 Ko končate, tapnite **SHRANI**.
- ! Ko shranite stik v račun, bo ta račun prikazan kot privzeti račun za shranjevanje, ko boste naslednjič dodajali stike. Če želite spremeniti račun, v katerega želite shraniti stik, morate znova ustvariti stik in ga shraniti v pravilni račun.
- 💡 Če pred telefonsko številko stika dodate znak plus in kodo države, vam te številke ni treba znova urediti, če jo kličete, ko ste v tujini.



Urejanje stika

- 1 Poiščite in tapnite .
 - 2 Tapnite stik, ki ga želite urediti, in nato .
 - 3 Uredite zelene podatke.
 - 4 Ko končate, tapnite **SHRANI**.
- ! Nekatere storitve sinhronizacije ne omogočajo urejanja podatkov za stik.



Dodajanje slike stiku

- 1 Poiščite in tapnite .
 - 2 Tapnite stik, ki ga želite urediti, in nato .
 - 3 Tapnite , izberite način dodajanja slike stika in jo nato po potrebi uredite.
 - 4 Ko dodate sliko, tapnite **SHRANI**.
- 💡 Sliko lahko stiku dodate tudi neposredno v programu **Album**. Če želite dodati sliko, ki je shranjena v spletnem računu, jo morate najprej prenesti.




Prilagoditev načina zvonjenja za stik

- 1 Poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite stik, ki ga želite urediti, nato pa tapnite  > **Nastavi zvonjenje**.
- 3 Izberite možnost s seznama.
- 4 Izberite glasbeno datoteko, shranjeno v vaši napravi, in nato tapnite **V redu**.




Pošiljanje vseh klicev v telefonski predal za stik

- 1 Poiščite in tapnite .
- 2 Izberite zeleni stik.
- 3 Tapnite  > **Preusmeri v sporočila v odziv..**


Brisanje stikov

- 1 Poiščite in tapnite .
- 2 Dotaknite se stika, ki ga želite izbrisati, in ga pridržite.
- 3 Tapnite  in nato **IZBRIŠI**.
- 4 Če želite izbrisati nekaj stikov ali vse stike, potrdite polja ob stikih, ki jih želite izbrisati.
- 5 Tapnite  in nato **IZBRIŠI**.

Urejanje lastnih podatkov za stik

- 1 Poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite  > **Moji podatki**.
- 3 Tapnite , nato vnesite nove podatke ali spremenite obstoječe.
- 4 Ko končate, tapnite **SHRANI**.



Ustvarjanje novega stika iz sporočila SMS

- 1 Poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite ikono ob telefonski številki in nato **DODAJ STIK**.
- 3 Izberite obstoječi stik ali tapnite **Ustvarite nov stik**.
- 4 Uredite podatke o stiku in tapnite **SHRANI**.




Razvrščanje stikov v skupine

Ustvarite lahko oznake za stike in z njimi organizirate skupine povezanih stikov. Skupine lahko poimenujete »Družina« ali »Prijatelji«, da jih lažje razlikujete od drugih stikov.

Ustvarjanje nove oznake za skupino

- 1 Poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite  in nato **Ustvarjanje oznake**.
- 3 Izberite račun, v katerega so shranjeni vaši stiki.
- 4 Vnesite ime oznake, nato tapnite **V redu**.

Brisanje oznake skupine

- 1 Poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite  in nato oznako, ki jo želite izbrisati.
- 3 Tapnite  in nato še **Izbriši oznako**.



Prenašanje stikov

Obstaja več načinov, kako prenesti stike v novo napravo. Stike lahko sinhronizirate iz spletnega računa ali jih uvozite neposredno iz druge storitve.

Prenašanje stikov s spletnim računom

Če stike v stari napravi ali računalniku sinhronizirate s spletnim računom, na primer z računom Google Sync™ ali Microsoft® Exchange ActiveSync®, lahko prenesete stike iz stare v novo napravo s tem računom.




Vklop ali izklop samodejne sinhronizacije podatkov

- 1 Poiščite in tapnite .
 - 2 Tapnite , nato pa še **Nastavitve**.
 - 3 Tapnite **Računi** in nato še drsnik **Samod. sinhr. podatkov računa**, da omogočite ali onemogočite funkcijo.
- ! Preden lahko sinhronizirate stike, se morate prijaviti v ustrezen račun za sinhronizacijo.

Ostali načini za prenašanje stikov

Na voljo je več načinov za prenos stikov iz stare naprave v vašo novo napravo. Stike lahko na primer kopirate na pomnilniško kartico, uporabite tehnologijo Bluetooth® ali pa jih shranite na kartico SIM. Če želite več informacij o prenašanju stikov iz stare v novo napravo, preberite ustrezen uporabniški priročnik.



Uvažanje stikov iz pomnilniške kartice

- 1 Poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite  in nato še **Nastavitve > Uvozi > Kartica SD ali notranji pomnilnik (datoteka .vcf)**.
- 3 Izberite mesto, kamor želite shraniti stike.
- 4 Tapnite , nato izberite **Kartica SD**.
- 5 Izberite datoteke, ki jih želite uvoziti tako, da jih tapnete.

Uvažanje stikov s tehnologijo Bluetooth®

- 1 Prepričajte se, da je funkcija Bluetooth® vklopljena in da je vaša naprava vidna.
- 2 Ko vas sistem obvesti o dohodni datoteki, povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite obvestilo, da sprejmete prenos datoteke.
- 3 Če želite začeti prenos datoteke, tapnite **Sprejmi**.
- 4 Vrstico stanja povlecite navzdol. Ko je prenos dokončan, tapnite obvestilo.
- 5 Tapnite prejeta datoteko in izberite mesto, kamor želite shraniti stike.




Uvoz stikov iz kartice SIM

- 1 Poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite  in nato **Nastavitve > Uvozi**.
- 3 Tapnite **Kartica SIM**.
- 4 Izberite stike, ki jih želite uvoziti, nato tapnite **Uvozi**.



Varnostno kopiranje stikov

Za varnostno kopiranje stikov lahko uporabite notranji pomnilnik, pomnilniško kartico ali kartico SIM. Več informacij o obnavljanju stikov v napravo najdete v razdelku *Prenašanje stikov* na strani 78.






Izvažanje vseh stikov na pomnilniško kartico

- 1 Poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite  > **Nastavitve > Izvozi > na kartico SD ali v notranji pomnilnik (datoteka .vcf)**.
- 3 Tapnite  > **Kartica SD**.
- 4 Izberite ciljno mapo, nato tapnite **Shrani**.

Izvoz stikov na kartico SIM

- ! Pri izvozu stikov na kartico SIM morda ne bodo izvoženi vsi podatki. Pomnilnik na karticah SIM je namreč omejen.
- 1 Poiščite in tapnite .
 - 2 Tapnite  > **Nastavitve > Izvozi**.
 - 3 Tapnite **Kartica SIM**.
 - 4 Tapnite **V redu**.

Izvoz vseh stikov v notranji pomnilnik


- 1 Poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite  > **Nastavitve > Izvozi > na kartico SD ali v notranji pomnilnik (datoteka .vcf)**.
- 3 Tapnite  > **Pokaži notranjo shrambo**.
- 4 Tapnite  in nato številko modela naprave ob možnosti .
- 5 Izberite ciljno mapo ali preprosto tapnite **SHRANI**.

Sporočanje in pogovor

Branje in pošiljanje sporočil






V programu Sporočanje so sporočila prikazana kot pogovori, kar pomeni, da so vsa sporočila, prejeta od ene osebe in poslana isti osebi, združena.

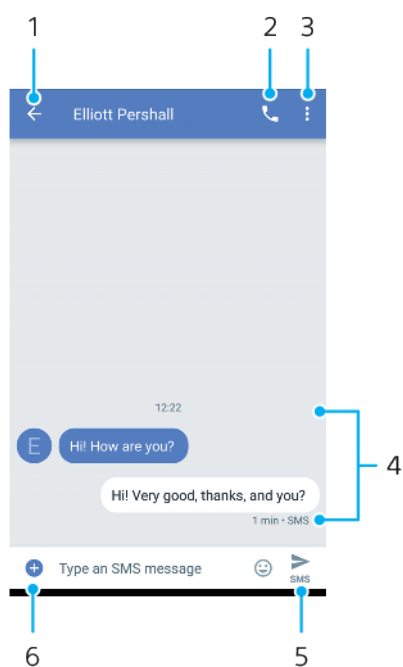- ! Število znakov, ki jih lahko pošljete v enem sporočilu, je odvisno od operaterja in jezika, ki ga uporabljate. Tudi največja velikost sporočila MMS, ki vključuje velikost dodanih predstavnostnih datotek, je odvisna od operaterja. Za več informacij se obrnite na svojega operaterja.




- 1 Vrnitev na seznam pogovorov
- 2 Klicanje pošiljatelja sporočila
- 3 Ogljed več možnosti
- 4 Poslana in prejeta sporočila
- 5 Pošiljanje dokončnega sporočila
- 6 Dodajanje prilog



Ustvarjanje in pošiljanje sporočila

- 1 Poiščite in tapnite .
 - 2 Tapnite .
 - 3 Vnesite ime ali telefonsko številko prejemnika in nato izberite enega od predlaganih prejemnikov, ki se prikaže. Če prejemnika ni na seznamu stikov, ročno vnesite njegovo številko.
 - 4 Če želite poslati sporočilo skupini, tapnite , da dodate več prejemnikov.
 - 5 Če želite dodati prilogo, tapnite  in izberite ustrezno možnost priloge.
 - 6 Če želite poslati sporočilo, tapnite .
- 💡 Če pred pošiljanjem zaprete sporočilo, je sporočilo shranjeno kot osnutek. Pogovor je označen z besedo **Osnutek**.




Branje prejetega sporočila

- 1 Poiščite in tapnite .
 - 2 Tapnite zeleni pogovor.
 - 3 Če sporočilo še ni preneseno, ga tapnite.
- 💡 Vsa prejeta sporočila so privzeto shranjena v pomnilnik naprave.


Odgovarjanje na sporočilo

- 1 Poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite pogovor, ki vsebuje sporočilo.
- 3 Vnesite odgovor in tapnite .

Posredovanje sporočila




- 1 Poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite pogovor, ki vsebuje zeleno sporočilo.
- 3 Dotaknite se zelenega sporočila in ga pridržite ter tapnite .
- 4 Izberite nedavni stik na seznamu ali tapnite **NOVO SPOROČILO** in vnesite ime ali telefonsko številko prejemnika ter nato izberite enega od predlaganih prejemnikov, ki se prikažejo. Če prejemnika ni na seznamu stikov, ročno vnesite njegovo številko.
- 5 Po potrebi uredite sporočilo in tapnite .

Shranjevanje datoteke v prejetem sporočilu



- 1 Poiščite in tapnite .
- 2 Če sporočilo še ni preneseno, ga tapnite.
- 3 Dotaknite se datoteke, ki jo želite shraniti, in jo pridržite ter nato izberite zeleno možnost.

Možnosti sporočanja

Spreminjanje nastavitve obvestil o sporočilih

- 1 Poiščite in tapnite .
- 2 Tapnite  in nato **Nastavitve**.
- 3 Če želite nastaviti zvok opozorila, tapnite **Obvestila** > **Zvok**, izberite možnost ali tapnite  in izberite glasbeno datoteko, ki ste jo shranili v napravo.
- 4 Tapnite **DOKONČANO**, da potrdite.
- 5 Če želite prilagoditi dodatne nastavitve obvestil, tapnite drsnike.

Omogočanje ali onemogočanje poročil o dostavi za odhodna sporočila

- 1 Poiščite in tapnite .
 - 2 Tapnite  in nato **Nastavitve** > **Dodatno**.
 - 3 Tapnite drsnik **Pridobi poročila o dostavi sporočil SMS**, da omogočite ali onemogočite funkcijo.
- ! Če so poročila o dostavi vklopljena, se pri sporočilih, ki so bila uspešno dostavljena, prikaže kljukica.

Videoklep

Če se želite pogovarjati s prijatelji, ki tudi uporabljajo program v napravah s sistemom Android™ ali iOS, uporabite program za videoklep Google Duo™. Podrobnejše informacije o uporabi tega programa najdete na spletnem mestu <https://support.google.com/duo/>.

- ! Funkcija videoklica deluje le v napravah s sprednjo kamero.

Uporaba programa Duo™

- Poiščite in tapnite **Google** > **Duo**.

Nastavitev e-pošte

Če želite v napravi pošiljati in prejemati e-poštna sporočila prek svojih e-poštnih računov, uporabite program E-pošta. Hkrati imate lahko več e-poštnih računov, vključno s poslovnimi računi Microsoft Exchange ActiveSync.

Nastavitev e-poštnega računa

- 1 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
 - 2 Upoštevajte navodila, ki se prikažejo na zaslonu, za dokončanje namestitve.
- ! Za nekatere e-poštne storitve se boste morda morali obrniti na svojega ponudnika storitev, da bi izvedeli informacije o nastavitvah e-poštnega računa.

Dodajanje dodatnega e-poštnega računa

- 1 Poiščite in tapnite **E-pošta**.
- 2 Tapnite ≡ in nato **Nastavitve > Dodajanje računa**.
- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu. Če nastavitev e-poštnega računa ne morete prenesti samodejno, namestitev dokončajte ročno.
- 4 Ko končate, tapnite **NAPREJ**.

Glasba

Prenašanje glasbe v napravo


Glasbo lahko iz računalnika v svojo napravo prenesete na dva načina:

- Priključite napravo na računalnik s kablom USB Type-C. V napravi izberite **Prenos datotek** ter nato kopirajte in prilepite ali povlecite in spustite datoteke iz računalnika. Preberite poglavje *Upravljanje datotek z računalnikom* na strani 44.
 - Za prenos predstavnostnih datotek med računalnikom in napravo lahko uporabite programsko opremo Xperia™ Companion. Oglejte si več informacij in prenesite Xperia™ Companion za Windows ali Mac s spletnega mesta <http://support.sonymobile.com/global-en/xperia-companion/>.
- ! Program Glasba morda ne podpira vseh oblik zapisa glasbenih datotek. Če želite več informacij o podprtih oblikah zapisa datotek in uporabi večpredstavnostnih datotek (zvočne in slikovne datoteke ter videodatoteke), prenesite informativni dokument za svojo napravo s spletnega mesta <http://www.sonymobile.com/support/>.

Poslušanje glasbe

S programom Glasba lahko poslušate svojo priljubljeno glasbo in zvočne knjige.


Pregled predvajalnika glasbe

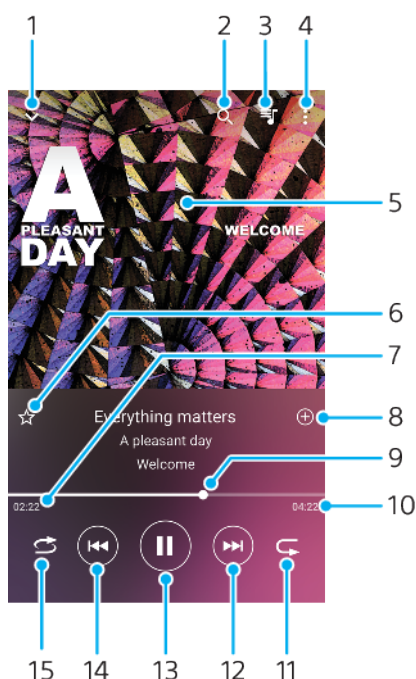

- 1 Minimiziranje predvajalnika na celotnem zaslonu
- 2 Zaženite funkcijo Cast za skupno rabo predstavnostnih datotek z drugo napravo
- 3 Prikaz čakalne vrste predvajanja
- 4 Ogled menijskih možnosti
- 5 Slika albuma (če je na voljo)
- 6 Dodajanje skladbe med priljubljene ali odstranjevanje skladbe iz priljubljenih
- 7 Pretečen čas predvajanja trenutne skladbe
- 8 Dodajanje skladbe na seznam predvajanja
- 9 Kazalec napredka – povlecite ga ali tapnite vzdolž linije, če želite previti naprej ali nazaj

- 10 Dolžina trenutne skladbe
- 11 Ponovitev vseh skladb v čakalni vrsti predvajanja
- 12 Tapnite, če se želite premakniti na naslednjo skladbo, dotaknite se in pridržite, da trenutno skladbo prevrtite naprej
- 13 Predvajanje ali začasna prekinitev skladbe
- 14 Tapnite, če se želite premakniti na prejšnjo skladbo, dotaknite se in pridržite, da trenutno skladbo prevrtite nazaj
- 15 Naključno predvajanje skladb v čakalni vrsti predvajanja

Začetni zaslon programa Glasba

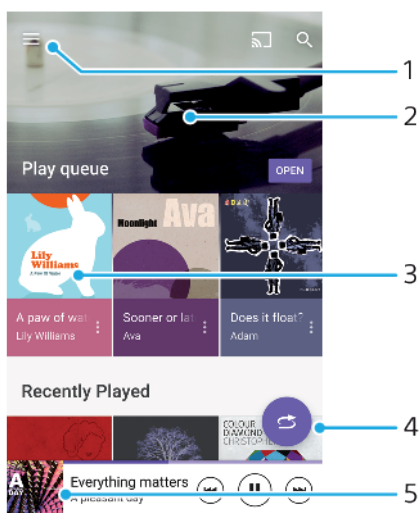

- 1 Tapnite ≡, da odprete meni »Glasba«
- 2 Pomaknite se navzgor ali navzdol za ogled vsebine
- 3 Predvajanje skladbe v programu Glasba
- 4 Predvajanje vseh skladb v načinu naključnega predvajanja
- 5 Vrnitev na zaslon predvajalnika glasbe

Predvajanje skladbe v programu Glasba



- 1 Poiščite in tapnite 🎵.
- 2 Tapnite ≡.
- 3 Izberite glasbeno zvrst.
- 4 Če želite predvajati skladbo, jo tapnite.

! Elementov, ki so zaščiteni z avtorskimi pravicami, morda ne boste mogli predvajati. Preverite, ali imate ustrezne pravice za vsebino, ki jo želite uporabiti.

Iskanje informacij o skladbi v spletu

- Med predvajanjem skladbe v programu Glasba tapnite sliko albuma in nato še možnost **Več informacij o tem**.
- 💡 Spletni viri, povezani s skladbo, lahko vključujejo videoposnetke v storitvi YouTube™, besedila skladb in podatke o izvajalcu na spletnem mestu Wikipedije.

Urejanje informacij o glasbi in prenos slike albuma

- 1 Med predvajanjem skladbe v programu Glasba tapnite sliko albuma in nato še možnost **Urejanje infor. o glasbi**.
 - 2 Uredite podatke po želji.
 - 3 Če želite nastaviti ali prenesti sliko albuma, tapnite  in izberite eno od možnosti.
 - 4 Ko končate, tapnite **SHRANI**.
-  Poleg tega lahko v meniju »Glasba« v razdelku »Nastavitve« nastavite, da se slika albuma prenese samodejno.


Nastavljanje glasnosti zvoka

- Pritisnite tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti.

Minimiziranje programa Glasba

- Med predvajanjem skladbe tapnite , da odprete **Začetni zaslon**. Program Glasba se neprekinjeno izvaja v ozadju.

Odpiranje programa Glasba med predvajanjem v ozadju

- Med predvajanjem skladbe v ozadju povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite program Glasba.
- Lahko pa tudi poiščete in tapnete .

Kamera

Spoznavanje kamere





- 1 Objektiv sprednje kamere
- 2 Izbira načina fotografiranja
- 3 Preklapljanje med sprednjo in glavno kamero
- 4 Povečava ali pomanjšava
- 5 Uporabite tipko kamere za aktiviranje kamere, fotografiranje ali snemanje videoposnetkov
- 6 Tapnite sličico za ogled, skupno rabo ali urejanje fotografij ter videoposnetkov
- 7 Shranjevanje lokacije
- 8 Uporabite gumb zaklopa za fotografiranje ali snemanje videoposnetkeov
- 9 Vrnitev ali izhod iz kamere
- 10 Nastavitve za način fotografiranja
- 11 Nastavitve bliskavice

Osnovni nasveti za uporabo kamere

- Poskrbite, da je objektiv čist. Prstni odtis ali majhna količina umazanije lahko poslabša kakovost fotografije.
- Uporabite samosprožilec, če potrebujete več časa za pripravo ali če želite preprečiti zamegljene fotografije.
- Pogosto preverjajte stanje pomnilnika naprave. Fotografije in videoposnetki visoke ločljivosti uporabijo več pomnilnika.
- Oglejte si več informacij o *zajemu odličnih slika s kamero naprave Xperia™* ali *fotografiranju s kamero naprave Xperia™*.

Zagon kamere

- Popolnoma pritisnite tipko kamere, podrsnite po ikoni  na zaklenjenem zaslonu ali tapnite  v pogledu programov.

Načini fotografiranja

V kameri so na voljo štiri načini fotografiranja. Dva lahko uporabite za fotografiranje, in sicer Samodejno optimiziranje in Ročno.

Samodejno optimiziranje samodejno optimizira nastavitve za številne različne primere. Način Ročno je uporaben, kadar želite več nadzora nad ustvarjalnostjo.

- ! Nastavitve, ki so na voljo, so odvisne od izbranega načina fotografiranja.

Izbira načina fotografiranja

- Med uporabo kamere podrsnite po zaslonu, da izberete načine fotografiranja ali snemanja oziroma programe za kamero.

Pregled načinov fotografiranja



Ročno

Posnemite fotografijo in ročno prilagodite nastavitve kamere



Samodejno optimiziranje

Posnemite fotografije z nastavitvami, ki so samodejno optimizirane



Video


Posnemite videoposnetke



Programi Kamere

Uporabite programe za urejanje fotografij in videoposnetkov

Preklapljanje med glavno in sprednjo kamero

- Med uporabo kamere tapnite , da preklopite med glavno in sprednjo kamero.


Uporaba povečave/pomanjšave

- Med uporabo kamere približajte ali razmaknite prste na zaslonu kamere ali pa uporabite tipko za glasnost za povečavo/pomanjšavo.
- 💡 Če sliko povečate/pomanjšate trikrat ali štirikrat, lahko vplivate na kakovost slike. Priporočamo, da fotografijo posnamete brez povečave/pomanjšave, in jo nato obrežete.

Fotografiranje


- Med uporabo kamere pritisnite tipko kamere ali tapnite gumb zaklopa, da posnamete fotografijo.

Snemanje videoposnetka

- 1 Med uporabo kamere podrsnite po zaslonu, da izberete .
- 2 Pritisnite tipko kamere ali tapnite gumb zaklopa, da začnete ali ustavite snemanje.



- ! Najdaljše obdobje snemanja je šest ur.

Zagon kamere in fotografiranje hkrati


- 1 Med uporabo kamere tapnite  in nato še **Več > Hitri zagon > Zaženi in zajemi**.
- 2 Zaprite meni z nastavitvami in kamero. Nastavitev je shranjena za vse načine fotografiranja.
- 3 Pritisnite in zadržite tipko kamere, da zaženete kamero in posnamete fotografijo.

- 💡 To funkcijo lahko uporabite tudi za videoposnetke.

Fotografiranje s tapom zaslona

- 1 Med uporabo kamere tapnite  in nato **Več** > **Zajem pri dotiku** > **Vklopljeno** ali **Samo sprednja kamera**.
 - 2 Zaprite meni z nastavitvami. Nastavitev je shranjena v vseh načinih fotografiranja.
 - 3 Tapnite kjer koli na zaslonu, da posnamete fotografijo ali videoposnetek.
-  To funkcijo lahko uporabite tudi za videoposnetke.




Fotografiranje med snemanjem videoposnetka

- Med snemanjem videoposnetka tapnite . Fotografija je posneta takoj, ko izpustite gumb zaklopa.

Samosprožilec

S funkcijo Samosprožilec lahko pridobite več časa za pripravo na fotografiranje. Ta funkcija tudi umiri napravo in prepreči zamegljene fotografije.









Uporaba samosprožilca z glavno kamero

- 1 Med uporabo glavne kamere izberite način fotografiranja in tapnite .
 - 2 Tapnite **Samosprožilec** in izberite čas zakasnitve.
 - 3 Zaprite meni z nastavitvami. Nastavitev za Samosprožilec je shranjena.
 - 4 Pritisnite tipko kamere ali tapnite gumb zaklopa, da posnamete fotografijo. Niz piskov označuje odštevanje, dokler fotografija ni posneta.
-  Če uporabljate sprednjo kamero, Samosprožilec nastavite tako, da pritisnete .


Gumb zaklopa


Gumb zaklopa se uporablja drugače glede na način fotografiranja in aktivirane funkcije.

Pregled gumba zaklopa

-  Posnemite fotografijo
-  Posnemite videoposnetek/nadaljujte snemanje
-  Začasno prekinite predvajanje videoposnetka
-  Ustavite snemanje videoposnetka
-  Super počasno gibanje
-  Aktivirana je funkcija Samosprožilec
-  Aktivirana je funkcija Zajem na dotik
-  Aktivirani sta funkciji Zajem na dotik in Samosprožilec

Prilagajanje nastavitv kamere

- 1 Med uporabo kamere tapnite .
- 2 Izberite nastavitev ali pritisnite **Več**.
- 3 Če izberete **Več**, podrsnite po seznamu, da si ogledate nastavitve, ki so na voljo.

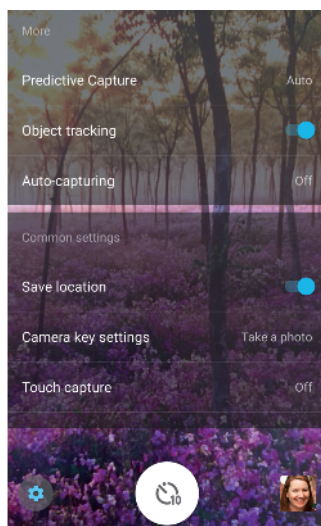

- ! Nastavitve, ki so na voljo, so odvisne od izbranega načina fotografiranja.

Ogled, skupna raba ali urejanje fotografij in videoposnetkov

- 1 Med uporabo kamere tapnite sličico, da odprete fotografijo ali videoposnetek.
 - 2 Za ogled fotografij in videoposnetkov podrsajte levo ali desno.
 - 3 Tapnite zaslon in uredite fotografijo ali videoposnetek.
- 💡 Fotografije in videoposnetki so shranjeni v programu Album. Za dodatne možnosti si oglejte *Ogled fotografij in videoposnetkov* na strani 102.

Osvetlitev, barva in svetlobni pogoji


Za dobro osvetlitev fotografij potrebujete pravilno količino svetlobe. Kamera samodejno zazna in prilagodi svetlobne pogoje v okolici.

Različne ravni osvetlitve potrebujete na primer za fotografiranje obrazov ali premikajočih se motivov oziroma pri fotografiranju v šibki svetlobi.

Optimiziranje svetlobni pogojev

- Poiščite svetlobo s smerjo in barvo, ki zagotavljata obliko in globino prizora. Taka svetloba je na voljo tik pred sončnim vzhodom ali pri sončnem zahodu. Primerna je tudi naravna svetloba iz okna.
- Za boljše fotografije v šibki svetlobi morate kamero držati pri miru. Kamero lahko odložite na trdo površino in uporabite samosprožilec.
- Poskusite posneti fotografijo z bliskavico in brez nje, tudi če so svetlobni pogoji slabi. Včasih je kakovost boljša brez bliskavice.

Uporaba bliskavice

- 1 Med uporabo kamere tapnite ikono bliskavice, ki je prikazana na zaslonu, na primer .
- 2 Po potrebi spremenite nastavev bliskavice.
- 3 Pritisnite tipko kamere ali tapnite gumb zaklopa, da posnamete fotografijo ali videoposnetek.

- ! Nastavitve, ki so na voljo, so odvisne od izbranega načina fotografiranja.

- 💡 Če je ozadje svetlejše od motiva, uporabite možnost Vklopi bliskavico, da odstranite neželene temne sence.

Vrednost barv, svetlosti in osvetlitve




Fotoaparati samodejno prilagodi barvo, svetlost in vrednost osvetlitve tako, da zazna svetlobne razmere in oceni temperaturo barve svetlobe iz okolja. Digitalni

fotoaparati lahko temperaturo barve le ocenijo, zato boste morda morali prilagoditi nastavitve, da bi dobili pravilno barvo.


Če so fotografije, posnete z bliskavico v notranjih prostorih, rumenkaste ali modrikaste, poskusite prilagoditi barvo v načinu Samodejno optimiziranje.

Za boljšo osvetlitev v okoljih s slabo osvetlitvijo spremenite svetlost, kadar uporabljate načina Samodejno optimiziranje in Video, ali pa spremenite vrednost osvetlitve, kadar uporabljate način Ročno.

Prilagoditev barve in svetlosti

- 1 Med uporabo kamere tapnite .
 - 2 Tapnite **Barve in svetlost**.
 - 3 Povlecite drsnike, da prilagodite barvo in svetlost.
 - 4 Pritisnite tipko kamere ali tapnite gumb zaklopa, da posnamete fotografijo ali videoposnetek.
 - 5 Tapnite , da ponastavite in zaprete nastavitve za barve.
- ! Ta nastavev je na voljo le v načinih fotografiranja Samodejno optimiziranje in Video.
-  Ko uporabljate kamero, lahko barvo in svetlost preprosto nastavite tako, da tapnete zaslon. Če želite omogočiti funkcijo, preverite, ali je funkcija Sledenje predmeta izklopljena.

Prilagajanje vrednosti osvetlitve

- 1 Med uporabo kamere tapnite .
 - 2 Tapnite **EV** in povlecite drsni, da prilagodite vrednost osvetlitve.
 - 3 Zaprite meni z nastavitvami. Nastavev je shranjena.
 - 4 Pritisnite tipko kamere ali tapnite gumb zaklopa, da posnamete fotografijo.
- ! Ta nastavev je na voljo le v načinu fotografiranja Ročno.


Hitrost zaklopa

Hitrost zaklopa pomeni, koliko časa je zaklop odprt in koliko čas je tipalo kamere izpostavljeno svetlobi.

S hitrim zaklopom lahko lažje zamrznite gibanje, s počasnim zaklopom pa lahko ustvarite učinek, imenovan »gibalna neostrina«, kjer so premikajoči se motivi prikazani zamegljeno po poti gibanja.

Hitrost zaklopa je samodejno prilagojena v načinih Samodejno optimiziranje in Video.

Prilagajanje hitrosti zaklopa

- 1 Med uporabo kamere tapnite .
 - 2 Tapnite **SS** in povlecite drsni, da prilagodite hitrost zaklopa.
 - 3 Zaprite meni z nastavitvami. Nastavev je shranjena.
 - 4 Pritisnite tipko kamere ali tapnite gumb zaklopa, da posnamete fotografijo.
- ! Ta nastavev je na voljo le v načinu fotografiranja Ročno za glavno kamero.

ISO


ISO določa stopnjo občutljivosti kamere na svetlobo. Nizko število ISO pomeni nižjo stopnjo občutljivosti, visoko število ISO pa višjo stopnjo občutljivosti. Z višjo stopnjo občutljivosti lahko fotografijam dodate učinek zamegljenosti.

Višjo vrednost ISO izberite pri fotografiranju premikajočih se motivov ali pri fotografiranju v šibki svetlobi brez bliskavice.

Če je svetlobe preveč, uporabite najnižjo nastavev ISO za višjo kakovost slik.

Vrednost ISO je samodejno prilagojena v načinih Samodejno optimiziranje in Video.


Prilagajanje vrednost ISO

- 1 Med uporabo kamere tapnite .
 - 2 Tapnite **ISO** in izberite vrednost ISO.
 - 3 Zaprite meni z nastavitvami. Nastavitev je shranjena.
 - 4 Pritisnite tipko kamere ali tapnite gumb zaklopa, da posnamete fotografijo.
- ! Ta nastavitev je na voljo le v načinu fotografiranja Ročno za glavno kamero.

Močna osvetlitev (HDR)

V načinih Samodejno optimiziranje in Video je močna osvetlitev samodejno prilagojena in označena z ikono . Močno osvetlitev lahko prilagodite ročno v načinu Ročno.



Prilagajanje proti močni svetlobi od zadaj

- 1 Med uporabo kamere tapnite .
 - 2 Tapnite drsnik **HDR**, da omogočite funkcijo.
 - 3 Zaprite meni z nastavitvami. Nastavitev je shranjena.
 - 4 Pritisnite tipko kamere ali tapnite gumb zaklopa, da posnamete fotografijo.
- ! Ta nastavitev je na voljo le v načinu fotografiranja Ročno.

Ravnovesje beline

Prilagoditve ravnovesja beline so v načinih Samodejno optimiziranje in Video izvedene samodejno. Ravnovesje beline lahko prilagodite ročno v načinu Ročno.

Prilagajanje ravnovesja beline

- 1 Med uporabo kamere tapnite .
 - 2 Tapnite **WB** in izberite eno od vnaprej določenih osvetlitev, na primer .
 - 3 Zaprite meni z nastavitvami. Nastavitev je shranjena.
 - 4 Pritisnite tipko kamere ali tapnite gumb zaklopa, da posnamete fotografijo.
- ! Ta nastavitev je na voljo le v načinu fotografiranja Ročno.

Nastavitve ravnovesja beline



Samodejno

Samodejno prilagajanje barvnega ravnovesja



Oblačno

Prilagajanje barvnega ravnovesja za oblačno nebo



Dnevna svetloba

Prilagajanje barvnega ravnovesja za sončno svetlobo na prostem



Fluorescent. svetl.

Prilagajanje barvnega ravnovesja za fluorescentno osvetlitev



Žarnica


Prilagajanje barvnega ravnovesja za toplo osvetlitev, na primer pod žarnicami

Optimiziranje osvetlitve

Funkcija za merjenje osvetlitve izmeri količino svetlobe, ki pade na motiv, da optimizira osvetlitev.

Merjenje osvetlitve je samodejno prilagojeno v načinih Samodejno optimiziranje in Video. V načinu Ročno lahko osvetlitev prilagodite ročno tako, da na primer spremenite osvetlitev za določen del fotografije.

Prilagajanje osvetlitve z merjenjem

- 1 Med uporabo kamere tapnite .
 - 2 Tapnite **Več > Merjenje ekspozicije**.
 - 3 Izberite možnost osvetlitve in zaprite meni z nastavitvami. Nastavitev je shranjena.
 - 4 Pritisnite tipko kamere ali tapnite gumb zaklopa, da posnamete fotografijo.
- ! Ta nastavitev je na voljo le v načinu fotografiranja Ročno.

Nastavitve merjenja svetlobe

Obraz

Izmeri količino svetlobe na obrazu in prilagodi osvetlitev tako, da obraz ni niti pretemen niti presvetel.

Večkratno

Razdeli sliko na več delov in izmeri svetlobo vsakega dela, da optimizira osvetlitev.

Sredina

Določi središče slike in nastavi osvetlitev na podlagi svetlosti motiva.

Točka

Prilagodi osvetlitev glede na zelo majhen del motiva.

Dotik


Omogoča, da se dotaknete zaslona in določite motiv ali območje, za katerega je treba optimizirati osvetlitev.

Nastavitev pravega ostrenja



Kamera samodejno nastavi ostrenje in zazna obraze v vseh načinih fotografiranja. Zazna lahko tudi premikajoče se motive in jim sledi. Rumeni okvir označuje obraze ali premikajoči se motiv, ki je izostren.

Območje ostrenja lahko spremenite tako, da pritisnete tipko kamere do polovice in nato začnete premikati kamero. Ko je izostritev nastavljena, okrogel okvir postane moder. To tehniko lahko na primer uporabite, da izostritev preklopite na osebo, ki je ob strani skupinske fotografije.

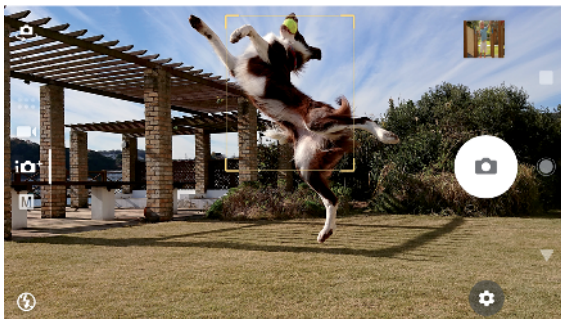Poleg tega lahko tapnete zaslon, da izostrite določeno območje, ali nastavite določeno razdaljo ostrenja. Te možnosti so na voljo samo za glavno kamero in so odvisne od izbranega načina fotografiranja.



Nastavljanje razdalje za ostrenje

- 1 Tapnite .
 - 2 Tapnite .
 - 3 Tapnite drsnik, da prilagodite razdaljo ostrenja.
 - 4 Zaprite meni z nastavitvami. Nastavitev je shranjena.
 - 5 Pritisnite tipko kamere ali tapnite gumb zaklopa, da posnamete fotografijo.
- ! Ta nastavitev je na voljo le v načinu fotografiranja Ročno za glavno kamero.


Osebe, selfiji in nasmejani obrazi

Izostreni obrazi so označeni z barvnim okvirjem. Tapnite kateri koli okvir, da izberete obraz, ki ga želite izostriti.

S funkcijo Smile Shutter lahko samodejno posnamete fotografijo, ko se oseba nasmehne. Če snemate videoposnetek, je fotografija posneta vsakič, ko je zaznan nasmeh.




Fotografiranje in snemanje videoposnetkov oseb

- Pazite na usmerjenost kamere. Za bližnje fotografije uporabite pokončno usmerjenost, da zapolnite okvir. Za bližnje skupinske fotografije ali zajem motiva v ozadju uporabite ležečo usmerjenost.
- Kamero odložite na trdo površino in uporabite samosprožilec , da preprečite zamegljene fotografije.



Izostritev drugega obraza

- Preden posnamete fotografijo ali videoposnetek, tapnite enega od belih okvirjev, da izberete obraz, ki ga želite izostriti.



Fotografiranje, ko se nekdo nasmehne

- 1 Med uporabo kamere tapnite .
- 2 Tapnite **Samodejni zajem** ali **Samodjeni zajem (video)** > **Smile Shutter**.
- 3 Zaprite meni z nastavitvami. Nastavitev je shranjena za izbrani način fotografiranja.
- 4 Ko kamera zazna nasmeh, kamera samodejno posname fotografijo.

Zajem selfija

- 1 Med uporabo kamere izberite način fotografiranja za fotografije ali videoposnetke za selfi.
 - 2 Tapnite , da aktivirate sprednjo kamero.
 - 3 Tapnite , če želite uporabiti samosprožilec.
 - 4 Pritisnite tipko kamere ali tapnite gumb zaklopa, da posnamete selfi.
- 💡 Vklopite možnost Učinek nežne polti, če želite zmečhati ton kože pri zajemu selfijev.

Aktiviranje odštevalnika selfija z dlanjo roke

- 1 Med uporabo kamere tapnite , da aktivirate sprednjo kamero.
- 2 Tapnite .
- 3 Tapnite **Več** > **Samodejni zajem** > **Zaslonka roke** in zaprite meni z nastavitvami. Nastavitev je shranjena.
- 4 Dlan obrnite s prsti naravnost navzgor proti kameri.
- 5 Ko kamera zazna vašo roko, se zažene odštevalnik in kamera posname selfi.

Premikajoči se motivi

Pri fotografiranju in snemanju videoposnetkov premikajočih se motivov je izbira primernega časa bistvena za dobre rezultate.

Funkcija Zajem s predvidevanjem samodejno posname fotografije, ko motiv vstopi v okvir kamere, preden pritisnete tipko. S funkcijo Sledenje predmeta pa lahko samodejno sledite motivu.


Uporabite Posnetek rafala za iskanje najboljše fotografije iz serije fotografij.

Pri snemanju videoposnetkov lahko s funkcijo SteadyShot™ odpravite posledice premikanja kamere in umirite okvir.

Fotografiranje premikajočih se motivov


- Motivu ne poskusite slediti. Namesto tega poiščite mesto pred sabo, kjer mora motiv mimo vas.
- Priporočamo, da spremenite osvetlitev na hitrejši čas osvetlitve ali višji ISO, da zamrznete gibanje.

Fotografiranje s predvidevanjem


- 1 Med uporabo glavne kamere tapnite .
 - 2 Tapnite **Več** > **Zajem s predvidevanjem** > **Samodejno**.
 - 3 Zaprite meni z nastavitvami. Nastavitev je shranjena.
 - 4 Pritisnite tipko kamere ali tapnite gumb zaklopa, da posnamete fotografijo.
 - 5 Tapnite sličico za ogled rezultata. Shranjene so od dve do štiri fotografije, odvisno od gibanja motiva. Funkcija **Zajem s predvidevanjem** lahko zazna tudi nepričakovane nasmeha.
 - 6 Tapnite **IZBERI NAJBOLJŠO**, da shranite eno ali več fotografij.
- ! Ta možnost je na voljo le v načinu fotografiranja Samodejno optimiziranje za glavno kamero.





Sledenja predmetu

- 1 Med uporabo kamere tapnite .
- 2 Tapnite **Več** in nato drsnik **Sledenje predmeta**, da omogočite to funkcijo.
- 3 Zaprite meni z nastavitvami. Nastavitev je shranjena.
- 4 Izberite predmet, ki mu želite slediti, tako da se ga dotaknete v iskalu.
- 5 Pritisnite tipko kamere ali tapnite gumb zaklopa, da posnamete fotografijo ali videoposnetek.

Ustvarjanje serije fotografij

- 1 Če želite ustvariti niz slik, pritisnite in pridržite tipko kamere ali gumb zaklopa. Število ustvarjenih slik je prikazano na sredini iskala.
- 2 Sprostite tipko kamere ali gumb zaklopa, da končate niz slik. Vse fotografije so shranjene.
- 3 Tapnite sličico za ogled rezultata, nato tapnite .
- 4 Pomaknite se med posnetimi slikami in izberite fotografijo, ki jo želite shraniti, nato tapnite **SHRANI**.

Snemanje videoposnetka brez tresenja

- 1 Med uporabo kamere podrsnite po zaslonu, da izberete .
- 2 Tapnite .
- 3 Tapnite **Več > SteadyShot™**.
- 4 Izberite **Pametna stabilizacija**, da odpravite posledice vseh premikov kamere, ali **Standardno**, da odpravite samo posledice premikov kamere pri visokih frekvencah.
- 5 Zaprite meni z nastavitvami. Nastavitev je shranjena.
- 6 Pritisnite tipko kamere ali tapnite gumb zaklopa, da posnamete videoposnetek.

Videoposnetki v načinu počasnega gibanja

- ! Pri snemanju videoposnetkov v načinu počasnega gibanja je dobra osvetlitev bistvena.





Z učinki počasnega gibanja lahko videoposnetkom dodate zmogljive učinke. Videoposnetek lahko posnamete v načinu Počasno gibanje ali Super počasno gibanje.

Nastavitve za načina Počasno gibanje in Super počasno gibanje sta na voljo le, če je omogočeno počasno gibanje.







Videoposnetki v načinu Super počasno gibanje so omejeni na pet sekund predvajanja. Videoposnetke v načinu Super počasno gibanje lahko posnamete na dva načina. Posnamete lahko ločene kratke videoposnetke v načinu Super počasno gibanje ali kratka zaporedja, vdela v videoposnetek, posnet z običajno hitrostjo.

Učinek Počasno gibanje je dodan, ko posnamete videoposnetek z običajno hitrostjo.

Snemanje videoposnetka v načinu super počasnega gibanja

- 1 Med uporabo kamere podrsnite po zaslonu, da izberete .
- 2 Tapnite , da omogočite počasno gibanje.
- 3 Tapnite .
- 4 Izberite **Način počas. gibanja > Super počasno (en posnetek)**.
- 5 Zaprite meni z nastavitvami.
- 6 Pritisnite tipko kamere ali tapnite gumb zaklopa, da posnamete videoposnetek v super počasnem gibanju. Snemanje se ustavi samodejno.
- 7 Tapnite  za izhod.

Snemanje zaporedja super počasnega gibanja v videoposnetku

- 1 Med uporabo kamere podrsnite po zaslonu, da izberete .
- 2 Tapnite , da omogočite počasno gibanje.
- 3 Tapnite .
- 4 Izberite **Način počas. gibanja > Super počasno gibanje**.
- 5 Zaprite meni z nastavitvami.
- 6 Pritisnite tipko kamere ali tapnite gumb zaklopa, da posnamete videoposnetek.
- 7 Enkrat ali večkrat tapnite , da posnamete časovno omejena zaporedja v super počasnem gibanju. Snemanje se nadaljuje.
- 8 Če želite ustaviti snemanje, tapnite .
- 9 Tapnite  za izhod.

Dodajanje učinka počasnega gibanja po snemanju videoposnetka

- 1 Med uporabo kamere podrsnite po zaslonu, da izberete 🎧.
- 2 Tapnite ⏸️, da omogočite počasno gibanje.
- 3 Tapnite ⚙️.
- 4 Izberite **Način počas. gibanja > Počasno gibanje**.
- 5 Zaprite meni z nastavitvami.
- 6 Pritisnite tipko kamere ali tapnite gumb zaklopa, da posnamete videoposnetek.
- 7 Če želite ustaviti snemanje, tapnite ⏹️.
- 8 Povlecite modre kroge do mesta, kjer želite uporabiti učinek počasnega gibanja.
- 9 Tapnite ✓️, da shranite videoposnetke.
- 10 Tapnite ✕️ za izhod.

Uporaba programov za kamero

S programi za kamero lahko izboljšate svojo ustvarjalnost ter spremenite fotografije in videoposnetke in jih daste v skupno rabo s prijatelji. Ustvarite lahko navidezne prizore, panoramske fotografije in še več.

Več informacij o programih za kamero najdete na strani *Programi za fotografije in videoposnetke*.



Nadgrajena resničnost

Učinek nadg. resničn. je program za nadgrajeno resničnost, s katerimi lahko na svojih fotografijah in v videoposnetkih uporabite neverjetne svetove. Dodate lahko smeške, papirnate lutke, dinosavre in drugo.

Zajem fotografije ali snemanje videoposnetka z učinkom nadgrajene resničnosti

- 1 Med uporabo kamere podrsnite po zaslonu, da izberete 🌐.
- 2 Tapnite 🌐 in izberite prizor.
- 3 Pritisnite tipko kamere ali tapnite gumb zaklopa, da posnamete fotografijo ali videoposnetek.

Panorama

S programom Panoramski posnetki lahko posnamete širokokotne in panoramske fotografije.





Fotografiranje panorame

- 1 Med uporabo kamere podrsnite po zaslonu, da izberete 🌐.
- 2 Tapnite 🌐.
- 3 Pritisnite tipko kamere ali tapnite gumb zaklopa.
- 4 Kamero počasi in enakomerno premikajte v smeri, ki je prikazana na zaslonu.

Kreativni učinek

S programom Kreativni učinek lahko vnaprej nastavite učinke in barvne filtre, preden posnamete fotografijo ali videoposnetek.



Zajem fotografije ali snemanje videoposnetka z ustvarjalnim učinkom

- 1 Med uporabo kamere podrsnite po zaslonu, da izberete .
- 2 Tapnite .
- 3 Podrsnite za ogled datotek ali tapnite za predogled učinka.
- 4 Tapnite , če želite uporabiti filter in se vrniti na zaslon kamere.
- 5 Pritisnite tipko kamere ali tapnite gumb zaklopa, da posnamete fotografijo ali videoposnetek.
- 6 Tapnite  za preklon med filtri.

Zvočna fotografija

S programom Sound Photo lahko posnamete zvok v ozadju in fotografijo hkrati.

Snemanje zvoka v ozadju s fotografijo

- 1 Med uporabo kamere podrsnite po zaslonu, da izberete .
- 2 Tapnite .
- 3 Pritisnite tipko kamere ali tapnite gumb zaklopa, da začnete snemanje ali posnamete fotografijo. Snemanje se ustavi samodejno.

Ločljivost in pomnilnik


Število fotografij in videoposnetkov, ki jih lahko shranite, je odvisno od ločljivosti ali uporabljene vrednosti MP (milijon slikovnih pik) in dolžine videoposnetka.

Fotografije in videoposnetki z višjo ločljivostjo zavzamejo več pomnilnika, zato upoštevajte, da je nižja ločljivost morda primernejša za vsakdanjo uporabo.

Občasno preverite stanje pomnilnika. Ko je pomnilnik poln, lahko fotografije in videoposnetke prenesete v drugo napravo za shranjevanje, da sprostite pomnilnik. Preberite poglavje *Upravljanje datotek z računalnikom* na strani 44.

Z možnostjo Shramba podatkov v meniju z nastavitvami kamere izberite, ali želite fotografije in videoposnetke shraniti v notranji pomnilnik naprave oziroma na kartico SD.

Spreminjanje ločljivosti

- 1 Med uporabo kamere tapnite .
 - 2 Tapnite **Ločljivost** ali **Ločljivost videa**.
 - 3 Izberite ločljivost in zaprite meni z nastavitvami. Nastavitev je shranjena.
- ! Če uporabljate glavno kamero, lahko ločljivost nastavite ločeno za vsak način fotografiranja. Možnosti ločljivosti za sprednjo kamero so enake v vseh načinih fotografiranja.

Ločljivosti fotografij

Glavna kamera:

19MP

5056×3792 (4:3). Ločljivost 19 milijonov slikovnih pik z razmerjem širina/višina 4:3. Primerno za fotografije, ki si jih želite ogledati na zaslonih, ki niso širokozaslonski, ali jih natisniti v visoki ločljivosti.

17MP

5504×3096 (16:9). Ločljivost 17 milijonov slikovnih pik z razmerjem širina/višina 16:9. Primerno za fotografije, ki si jih želite ogledati na širokih zaslonih.

12MP

4000×3000 (4:3). Ločljivost 12 milijonov slikovnih pik z razmerjem širina/višina 4:3. Primerno za fotografije, ki si jih želite ogledati na zaslonih, ki niso širokozaslonski, ali jih natisniti v visoki ločljivosti.

12MP

4608×2592 (16:9). Ločljivost 12 milijonov slikovnih pik z razmerjem širina/višina 16:9. Primerno za fotografije, ki si jih želite ogledati na širokih zaslonih.

Sprednja kamera:

13MP

4160×3120 (4:3). Ločljivost 13 milijonov slikovnih pik z razmerjem širina/višina 4:3. Primerno za fotografije, ki si jih želite ogledati na zaslonih, ki niso širokozasloni, ali jih natisniti v visoki ločljivosti.

10MP

4192×2358 (16:9). Ločljivost 10 milijonov slikovnih pik z razmerjem širina/višina 16:9. Primerno za fotografije, ki si jih želite ogledati na širokih zaslonih.

Ločljivosti videoposnetkov

HD se nanaša na visoko ločljivost, FPS pa na okvire na sekundo. Višja hitrost okvirov/s zagotavlja bolj gladek video, vendar pa je datoteka večja. Razmerje širina/višina je razmerje med širino in višino, kjer je širina prva številka.

Glavna kamera:

4K

3840×2160 (16:9). Oblika zapisa 4K z razmerjem širina/višina 16:9. Ločljivost 4K omogoča snemanje videoposnetkov v ločljivosti, ki je štirikrat višja od ločljivosti Full HD.

Polni HD (30 okvirov/s)

1920×1080 (16:9). Oblika zapisa Full HD s 30 okviri/s in razmerjem širina/višina 16:9.

Polni HD (60 okvirov/s)

1920×1080 (16:9). Oblika zapisa Full HD s 60 okviri/s in razmerjem širina/višina 16:9.

HD

1280×720 (16:9). Oblika zapisa HD z razmerjem širina/višina 16:9.

VGA

640×480 (4:3). Oblika zapisa VGA (Video Graphics Array) z razmerjem širina/višina 4:3.

Sprednja kamera:

Polni HD

1920×1080 (16:9). Oblika zapisa Full HD z razmerjem širina/višina 16:9.

HD


1280×720 (16:9). Oblika zapisa HD z razmerjem širina/višina 16:9.

VGA


640×480 (4:3). Oblika zapisa VGA (Video Graphics Array) z razmerjem širina/višina 4:3.

Diagnosticiranje kamere

Če kamera ne deluje pravilno, lahko zaženete diagnostični preskus, s katerim ugotovite, ali je prišlo do težave z glavno ali sprednjo kamero, bliskavico oziroma tipko kamere.

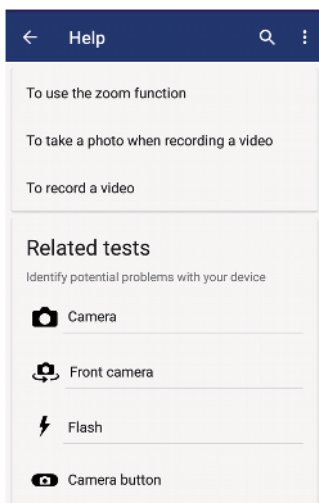

Izvajanje diagnostičnega preskusa kamere

- 1 Preverite, ali imate vzpostavljeno povezavo z internetom. Med uporabo kamere tapnite .
- 2 Tapnite **Več**.
- 3 Tapnite **Pomoč** in izberite **Kamera**, **Sprednja kamera**, **Bliskavica** ali **Tipka kamere**.
- 4 Upoštevajte navodila, ki se prikažejo na zaslonu.

Dodatne nastavitve kamere

Dodajanje geografskih oznak

Fotografije in videoposnetke lahko shranite z lokacijo, kjer ste jih posneli. Ta postopek se imenuje dodajanje geografskih oznak. Za dodajanje geografskih oznak fotografijam in videoposnetkom potrebujete brezžično omrežje, poleg tega pa morate vklopiti funkcijo GPS.

Vklop dodajanja geografskih oznak

- 1 Med uporabo kamere tapnite .
- 2 Tapnite **Več** in nato drsnik **Shranjevanje lokacije**, da omogočite to funkcijo. Nastavitev je shranjena.

Ikone stanja dodajanja geografskih oznak

Če je aktivirano dodajanje geografskih oznak, dve različni ikoni prikazujeta stanje in možnost dodajanja geografskih oznak:



Geografski položaj je shranjen.



Geografskega položaja ni mogoče najti.

Mrežne črte

S funkcijo Mrežne črte lahko uporabite »pravilo tretjin«, da premaknete pomembne motive vzdolž mrežnih črt ali njihovih presekov. Če motiv ni vedno na sredini okvirja, lahko ustvarite zanimivejše fotografije in videoposnetke.


Aktiviranje ali deaktiviranje mrežnih črt

- 1 Med uporabo kamere tapnite .
- 2 Tapnite **Več** in nato drsnik **Mrežne črte**, da omogočite ali onemogočite mrežne črte. Nastavitev je shranjena.

Predogled fotografij

Takoj ko posnamete fotografije, lahko prikažete njihov predogled.

Aktiviranje ali deaktiviranje predogleda

- 1 Med uporabo kamere tapnite .
- 2 Tapnite **Več** > **Samodej. predogled fotografij** in izberite eno od možnosti. Nastavitev je shranjena.

Nastavitve predogleda

Vklopljeno

Ko posnamete fotografijo, se v spodnjem desnem kotu zaslona za tri sekunde prikaže njen predogled, nato pa je fotografija shranjena.

Samo sprednja kamera

Ko posnamete fotografijo s sprednjo kamero, se v spodnjem desnem kotu zaslona za tri sekunde prikaže njen predogled, nato pa je fotografija shranjena.

Izklopljeno

Predogled se ne prikaže. Fotografija je shranjena neposredno.

Različni načini uporabe tipke za glasnost

Način uporabe tipke za glasnost lahko spremenite.

Spreminjanje načina uporabe tipke za glasnost

- 1 Med uporabo kamere tapnite .
- 2 Tapnite **Več** > **Tipko glasnosti uporabi za** in izberite eno od možnosti. Nastavitev je shranjena.

Nastavitve tipke za glasnost

Povečavo

Tipko za glasnost uporabite za povečavo ali pomanjšavo.

Glasnost

Tipka za glasnost je deaktivirana za kamero.


Zaklop

Tipko za glasnost uporabite kot gumb zaklopa za fotografije in videoposnetke.

Zvok

Če aktivirate funkcijo Zvok, boste pri zajemu fotografije ali začetku oziroma ustavitvi snemanja videoposnetka slišali zvok kamere. Če uporabite samosprožilec, boste slišali več piskov, ki označujejo začetek odštevanja.

Aktiviranje ali deaktiviranje zvoka

- 1 Med uporabo kamere tapnite .
- 2 Tapnite **Več** in nato drsnik **Zvok**, da omogočite ali onemogočite zvok. Nastavitev je shranjena.

Fotografije in videoposnetki v programu Album

Ogled fotografij in videoposnetkov

V programu Album si lahko ogledate fotografije in predvajate videoposnetke, ki ste jih posneli s kamero oziroma so shranjeni v vaši napravi. Vse fotografije in videoposnetki so prikazani v časovno urejeni mreži.



- 1 Tapnite ≡, da odprete meni začetnega zaslona v programu Album
- 2 Zaženite funkcijo Cast za skupno rabo predstavnostnih datotek z drugo napravo
- 3 Izberite elemente
- 4 Povlecite po zaslonu, da odprete meni začetnega zaslona v programu Album
- 5 Oglejte si datum elementov v skupini
- 6 Če si želite ogledati fotografijo ali videoposnetek, ga tapnite
- 7 Pomaknite se navzgor ali navzdol za ogled vsebine

Ogled fotografij in videoposnetkov

- 1 Poiščite in tapnite **Album**.
 - 2 Tapnite fotografijo ali videoposnetek, ki si ga želite ogledati. Tapnite ▶, če ste k temu pozvani.
 - 3 Če si želite ogledati naslednjo fotografijo ali videoposnetek, podrsajte levo. Če si želite ogledati prejšnjo fotografijo ali videoposnetek, podrsajte desno.
- ! Program Album morda ne podpira vseh oblik zapisa datotek. Če želite več informacij o podprtih oblikah zapisa datotek in uporabi večpredstavnostnih datotek (zvočne in slikovne datoteke ter videodatoteke), prenesite informativni dokument za svojo napravo s spletnega mesta <http://www.sonymobile.com/support/>.
- 💡 Če želite nastaviti samodejno vrtenje zaslona, ko napravo obrnete v stran, tapnite **Zasukaj vsebino zaslona** na zaslonu **Nastavitve > Zaslona > Ko se naprava zasuka**.

Spreminjanje velikosti sličic

- Ko si v programu Album ogledujete sličice fotografij in videoposnetkov, razširite dva prsta narazen, če jih želite povečati, ali pa ju stisnite skupaj, če jih želite pomanjšati.

Povečava fotografije

- Ko gledate fotografijo, razširite dva prsta narazen, če jo želite povečati, ali pa ju stisnite skupaj, če jo želite pomanjšati.

Ogled diaproyekcije fotografij

- 1 Med ogledom fotografije tapnite zaslon, da prikazete orodne vrstice, in nato tapnite **>** > **Diaproyekcija** za začetek predvajanja vseh fotografij v albumu.
- 2 Če želite končati diaproyekcijo, tapnite fotografijo.

Predvajanje videoposnetka

- 1 V programu Album poiščite in tapnite videoposnetek, ki ga želite predvajati.
- 2 Tapnite **▶**.
- 3 Če kontrolniki za predvajanje niso prikazani, tapnite zaslon, da jih prikazete. Če želite skriti kontrolnike, znova tapnite zaslon.

Začasna prekinitvev predvajanja videoposnetka

- 1 Med predvajanjem videoposnetka tapnite zaslon, da prikazete kontrolnike.
- 2 Tapnite **⏸**.

Previjanje videoposnetkov naprej in nazaj

- 1 Med predvajanjem videoposnetka tapnite zaslon, da prikazete kontrolnike.
- 2 Povlecite oznako vrstice napredovanja v levo za previjanje nazaj ali desno za previjanje naprej.


Prilagajanje glasnosti zvoka v videoposnetku

- Pritisnite tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti.

Meni začetnega zaslona v programu Album

V meniju začetnega zaslona v programu Album lahko poiščete vse svoje fotoalbe, vključno s fotografijami in videoposnetki, ki ste jih posneli z uporabo posebnih učinkov, ter vsebino, ki ste jo dali v skupno rabo v spletu prek storitev, kot sta Picasa™ in Facebook. Ko se prijavite v te platforme, lahko upravljate vsebino in si ogledate slike v spletu. V programu Album lahko fotografijam dodate tudi geografske oznake, izvajate osnovna opravila urejanja ter dajete vsebino v skupno rabo prek brezžične tehnologije Bluetooth in e-pošte.

Pregled menija »Album«

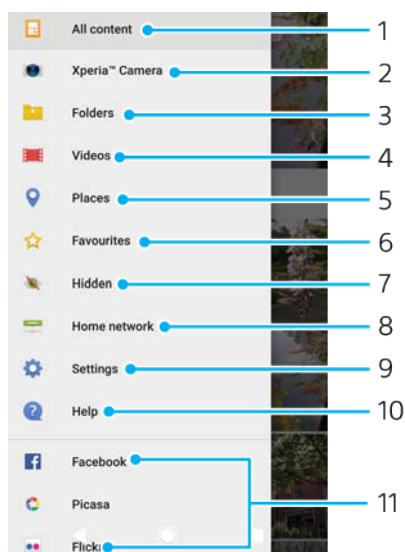

- 1 Vrnite se na začetni zaslon programa Album in si oglejte vso vsebino
- 2 Oglejte si vse fotografije in videoposnetke, ki ste jih posneli s kamero naprave
- 3 Oglejte si vse fotografije in videoposnetke, ki so shranjeni v napravi v različnih mapah
- 4 Prikaz vseh videoposnetkov, ki so shranjeni v napravi
- 5 Oglejte si fotografije na zemljevidu ali v pogledu globusa
- 6 Oglejte si priljubljene fotografije in videoposnetke
- 7 Oglejte si fotografije in videoposnetke, ki ste jih skrili
- 8 Prikaz fotografij in videoposnetkov v drugih napravah v istem omrežju
- 9 Odpiranje menija z nastavitvami za program Album
- 10 Odpiranje spletne podpore
- 11 Ogled fotografij iz spletnih storitev

Ogled fotografij iz spletnih storitev v programu Album

- 1 Poiščite in tapnite **Album** ter nato še ☰.
- 2 Tapnite zeleno spletno storitev in za lažji začetek upoštevajte navodila na zaslonu. Prikažejo so vsi spletni albumi, ki so na voljo in ste jih prenesli v storitev.
- 3 Tapnite kateri koli album za ogled njegove vsebine, nato pa v albumu tapnite fotografijo.
- 4 Če si želite ogledati naslednjo fotografijo ali videoposnetek, podrsajte levo. Če si želite ogledati prejšnjo fotografijo ali videoposnetek, podrsajte desno.

Skupna raba in upravljanje fotografij ter videoposnetkov

Fotografije in videoposnetke, ki so shranjeni v napravi, lahko daste v skupno rabo. Fotografije lahko upravljate tudi v paketi ali povežete fotografije s stiki. Če želite sprostiti prostor in preprečiti nepredvidljivo izgubo podatkov, redno prenašajte fotografije in videoposnetke v računalnik ali zunanjo napravo za shranjevanje. Preberite poglavje *Upravljanje datotek z računalnikom* na strani 44.

- ! Elementov, ki so zaščiteni z avtorskimi pravicami, morda ne bo mogoče kopirati, pošiljati ali prenesti. Nekaterih elementov morda ne bo mogoče poslati, če je datoteka prevelika.

Skupna raba fotografije ali videoposnetka

- 1 V programu Album poiščite in tapnite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite dati v skupno rabo.
- 2 Tapnite zaslon, da prikažete orodne vrstice, in nato tapnite ↵.
- 3 Tapnite program, ki ga želite uporabiti za skupno rabo fotografije, in upoštevajte navodila za pošiljanje.

Uporaba fotografije kot slike stika

- 1 Med ogledom fotografije tapnite zaslon, da prikažete orodne vrstice, in nato tapnite ☰ > **Uporabi kot** > **fotografija stika**.
- 2 Izberite stik in nato uredite fotografijo.
- 3 Tapnite **SHRANI**.

Uporaba fotografije za ozadje

- 1 Med ogledom fotografije tapnite zaslon, da prikažete orodne vrstice, in nato tapnite ☰ > **Uporabi kot** > **Ozadje**.
- 2 Upoštevajte navodila na zaslonu.

Sukanje fotografije

- 1 Med ogledom fotografije tapnite zaslon, da prikažete orodne vrstice, in nato tapnite ☰.
- 2 Tapnite **Zasukaj** in izberite eno od možnosti. Fotografija je shranjena v novi usmerjenosti.

Brisanje fotografije ali videoposnetka

- 1 Med ogledom fotografije tapnite zaslon, da prikažete orodne vrstice, in nato tapnite ☰.
- 2 Tapnite **Izbriši**.

Delo s paketi fotografij ali videoposnetkov v programu Album

- 1 Pri ogledu sličic fotografij in videoposnetkov v programu Album se dotaknite elementa in ga pridržite, dokler ga ne označite.
- 2 Tapnite druge elemente, s katerimi želite delati, da jih izberete. Če želite izbrati vse elemente, tapnite ☰ in nato še **Izberi vse**.
- 3 Izbrane elemente uredite z orodji v orodni vrstici.

Skrievanje fotografij in videoposnetkov

Z začetnega zaslona programa Album lahko skrijete kateri koli videoposnetek ali fotografijo. Če fotografije in videoposnetki niso prikazani na začetnem zaslonu programa Album, si jih lahko ogledate samo v mapi »Skrito«.

Skrievanje fotografije ali videoposnetka

- 1 V programu Album poiščite in tapnite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite skriti.
- 2 Tapnite zaslon, da prikažete orodne vrstice, in nato tapnite ☰.
- 3 Tapnite **Skrij > V redu**.

Ogled skritih fotografij in videoposnetkov

- 1 V programu Album tapnite ☰ in nato še **Skrito**.
- 2 Če si želite ogledati fotografijo ali videoposnetek, ga tapnite.
- 3 Če si želite ogledati naslednjo fotografijo ali videoposnetek, podrsajte levo. Če si želite ogledati prejšnjo fotografijo ali videoposnetek, podrsajte desno.

Razkrivanje fotografije ali videoposnetka

- 1 V programu Album tapnite ☰ in nato še **Skrito**.
- 2 Tapnite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite razkriti.
- 3 Tapnite zaslon, da prikažete orodne vrstice, in nato tapnite ☰.
- 4 Tapnite **Ne skrij**.

Povezljivost

Brezžično zrcaljenje zaslona naprave na televizor

S funkcijo zrcaljenja zaslona lahko zaslon naprave prikažete na televizorju ali velikem zaslonu brez kableske povezave. Tehnologija Wi-Fi Direct™ omogoči brezžično povezavo med napravama, da lahko svoje priljubljene fotografije pregledujete iz ležalnika v dnevni sobi. Funkcijo lahko uporabljate tudi za poslušanje glasbe iz naprave prek zvočnikov televizorja.

- ! Kadar uporabljate zrcaljenje zaslona, se lahko kakovost slike včasih poslabša, če pride do motenj iz drugih omrežij Wi-Fi.

Zrcaljenje zaslona naprave na zaslon televizorja

- 1 **TV:** Upoštevajte navodila za uporabo televizorja za vklop funkcije zrcaljenja zaslona.
 - 2 **Vaša naprava:** Poiščite in tapnite **Nastavitve > Povezljivost naprave > Zrcaljenje zaslona.**
 - 3 Tapnite **Začni.**
 - 4 Tapnite **V redu** in izberite napravo.
- ! Če želite zagotoviti delovanje te funkcije, mora vaš televizor podpirati zrcaljenje zaslona na osnovi standarda Wi-Fi CERTIFIED Miracast™. Če vaš televizor ne podpira zrcaljenja zaslona, boste morda morali ločeno kupiti vmesnik za brezžični prikaz. Če želite uporabiti funkcijo zrcaljenja zaslona, pazite, da ne prekrijete območja antene Wi-Fi na napravi.

Ustavitve funkcije zrcaljenja zaslona med napravami

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Povezljivost naprave > Zrcaljenje zaslona.**
 - 2 Tapnite **Prekini pov.** in nato **V redu.**
- 💡 Zrcaljenje zaslona lahko ustavite tudi tako, da tapnete obvestilo v vrstici stanja v napravi. Vrstico stanja povlecite navzdol in tapnite Prekini pov., nato pa še V redu.

Priključitev naprave na dodatno opremo USB

Svojo napravo lahko z gostiteljskim vmesnikom USB Type-C™ priključite na dodatno opremo USB, kot so naprave USB za množično shranjevanje, krmilniki za igre, tipkovnice USB in miške USB. Če ima dodatna oprema USB priključek USB Type-C, ne potrebujete gostiteljskega vmesnika USB Type-C.

Gostiteljski vmesniki USB Type-C so naprodaj ločeno. Družba Sony ne jamči, da vaša naprava podpira vso dodatno opremo USB.


- ! Ta naprava ima vrata USB Type-C brez pokrovčka. Če je naprava izpostavljena vodi, se pred priključitvijo kabla prepričajte, da so vrata USB Type-C povsem suha.

Near Field Communication (NFC)

Tehnologijo NFC (Near Field Communication) lahko uporabite za skupno rabo podatkov, kot so videoposnetki, fotografije, naslovi spletnih strani, glasbene datoteke ali stiki, z drugimi napravami. Tehnologijo NFC lahko uporabite tudi za optično branje oznak, ki zagotavljajo več informacij o izdelku ali storitvi, ter oznak, ki aktivirajo določene funkcije v napravi.

NFC je brezžična tehnologija z največjim dosegom enega centimetra, zato je treba napravi, ki si izmenjujeta podatke, držati blizu skupaj. Pred uporabo tehnologije NFC morate najprej vklopiti funkcijo NFC, zaslon vaše naprave pa mora biti aktiven in odklenjen.

Območje zaznavanja NFC je na zadnjem delu naprave. Svojo napravo pridržite blizu druge naprave ali bralnika NFC tako, da se dotikata z območji zaznavanja NFC.

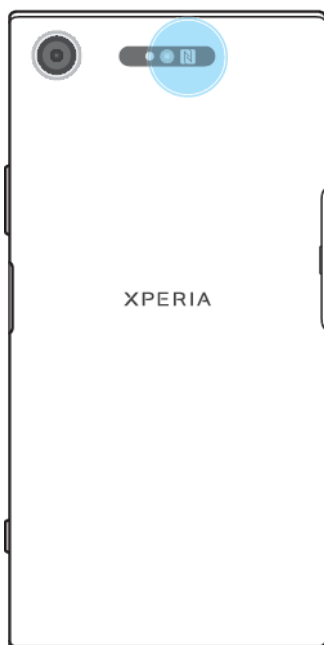


- ! Tehnologija NFC morda ni na voljo v vseh državah ali regijah. V nekaterih programih je mogoče funkcije tehnologije NFC omogočiti tudi, kadar je naprava izklopljena. Te funkcije ne podpirajo vse naprave.



Omogočanje ali onemogočanje funkcije NFC

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Povezljivost naprave**.
- 2 Tapnite drsnik **NFC**.

Skupna raba stika z drugo napravo prek tehnologije NFC

- 1 V obeh napravah mora biti vklopljena funkcija NFC, zaslona v obeh napravah pa morata biti aktivna in odklenjena.
- 2 Če si želite ogledati stike, poiščite in tapnite .
- 3 Tapnite stik, ki ga želite dati v skupno rabo.
- 4 Pridržite svojo napravo in napravo za sprejemanje tako, da se območji za zaznavanje NFC obeh naprav dotikata. Ko je povezava med napravama vzpostavljena, se prikaže slička stika.
- 5 Tapnite sličico, da začnete prenos.
- 6 Po dokončanem prenosu so v napravo, ki je prejela stik, shranjeni podatki o stiku, ki se tudi prikažejo na zaslonu.


Skupna raba glasbene datoteke z drugo napravo prek tehnologije NFC

- 1 Prepričajte se, da je v vaši napravi in napravi za prejemanje funkcija NFC vklopljena ter da sta zaslona v obeh napravah aktivna in odklenjena.
- 2 Če želite odpreti program Glasba, poiščite in tapnite .
- 3 Izberite glasbeno zvrst in poiščite skladbo, ki jo želite dati v skupno rabo.
- 4 Če želite predvajati skladbo, jo tapnite. Če želite začasno prekiniti predvajanje skladbe, tapnite . Prenos poteka tako med predvajanjem kot tudi začasno prekinitvijo predvajanja skladbe.
- 5 Preverite, ali je skladba prikazana na celotnem zaslonu.
- 6 Pridržite svojo napravo in napravo za sprejemanje tako, da se območji za zaznavanje NFC obeh naprav dotikata. Ko je povezava med napravami vzpostavljena, se prikaže slička skladbe.
- 7 Tapnite sličico, da začnete prenos.
- 8 Po dokončanem prenosu je glasbena datoteka shranjena v napravo, ki je prejela skladbo.
- 9 Če želite prikazati glasbeno datoteko, dvakrat tapnite vrstico stanja, da odprete podokno z obvestili, in nato tapnite **Prenos končan**.

Skupna raba fotografije ali videoposnetka z drugo napravo prek tehnologije NFC

- 1 V obeh napravah mora biti vklopljena funkcija NFC, zaslona v obeh napravah pa morata biti aktivna in odklenjena.
- 2 Če si želite ogledati fotografije in videoposnetke v napravi, poiščite in tapnite **Album**.
- 3 Tapnite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite dati v skupno rabo.
- 4 Pridržite svojo napravo in napravo za sprejemanje tako, da se območji za zaznavanje NFC obeh naprav dotikata. Ko je povezava med napravama vzpostavljena, se prikaže sličica fotografije ali videoposnetka.
- 5 Tapnite sličico, da začnete prenos.
- 6 Po dokončanem prenosu je fotografija ali videoposnetek shranjen v napravo, ki je prejela fotografijo ali videoposnetek.

Skupna raba spletnega naslova z drugo napravo prek tehnologije NFC

- 1 V obeh napravah mora biti vklopljena funkcija NFC, zaslona v obeh napravah pa morata biti aktivna in odklenjena.
- 2 Če želite odpreti spletni brskalnik, poiščite in tapnite .
- 3 Naložite spletno stran, ki jo želite dati v skupno rabo.
- 4 Pridržite svojo napravo in napravo za sprejemanje tako, da se območji za zaznavanje NFC obeh naprav dotikata. Ko je povezava med napravami vzpostavljena, se prikaže sličica spletne strani.
- 5 Tapnite sličico, da začnete prenos.
- 6 Po dokončanem prenosu se spletna stran prikaže na zaslonu naprave, ki je prejela spletno stran.

Optično branje oznak NFC

Z napravo lahko optično preberete različne oznake NFC in tako pridobite dodatne informacije, npr. naslov spletnega mesta. Optično lahko na primer preberete oznake, ki so vdolane na plakatih, oglasih ali poleg izdelkov v trgovini.

Optično branje oznake NFC

- 1 V napravi mora biti vklopljena funkcija NFC, zaslon pa mora biti aktiven in odklenjen.
- 2 Napravo postavite nad oznako tako, da se območje zaznavanja NFC na napravi dotika oznake. Naprava optično prebere oznako in prikaže zbrano vsebino. Tapnite vsebino oznake, da jo odprete.

Vzpostavljanje povezave z napravo, ki je združljiva s tehnologijo NFC

Napravo lahko povežete z drugimi napravami, ki so združljive s tehnologijo NFC in jih izdeluje Sony, npr. z zvočniki ali slušalkami. Pri vzpostavljanju te vrste povezave si za več informacij oglejte navodila za uporabo, v katerem so navedene združljive naprave.

- ! Če želite omogočiti delovanje povezave, boste morda v obeh napravah morali aktivirati Wi-Fi ali Bluetooth®.

Brezžična tehnologija Bluetooth®

S funkcijo Bluetooth® lahko pošiljate datoteke v druge naprave, ki so združljive s tehnologijo Bluetooth, ali vzpostavite povezavo s pripomočki za prostoročno uporabo. Povezave Bluetooth delujejo bolje v 10-metrskem dosegu brez vmesnih trdnih ovir. V nekaterih primerih morate svojo napravo ročno seznaniti z drugimi napravami Bluetooth.

- ! Interoperabilnost in združljivost naprav Bluetooth je različna.
- ☀ Če napravo uporabljate skupaj z drugimi uporabniki, lahko nastavitve povezave Bluetooth spreminjajo vsi uporabniki, spremembe pa veljajo za vse uporabnike.

Vklop ali izklop funkcije Bluetooth

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Povezljivost naprave > Bluetooth**.
- 2 Tapnite drsnik **Bluetooth**, da omogočite ali onemogočite funkcijo.

Poimenovanje naprave

Svojo napravo lahko poimenujete. To ime se prikaže drugim napravam po tem, ko ste vklopili funkcijo Bluetooth® in nastavili svojo napravo kot vidno.

Poimenovanje naprave

- 1 Prepričajte se, da je funkcija Bluetooth vklopljena.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Povezljivost naprave > Bluetooth**.
- 3 Tapnite **>** **Preimenuj to napravo**.
- 4 Vnesite ime svoje naprave.
- 5 Tapnite **PREIMENUJ**.

Seznanjanje naprave z drugo napravo Bluetooth®

Če svojo napravo seznanite z drugo napravo, lahko npr. svojo napravo povežete s slušalkami Bluetooth® ali kompletom za avto Bluetooth in prek teh naprav souporabljate glasbo.

Ko svojo napravo seznanite z drugo napravo Bluetooth, si naprava zapomni to seznanjanje. Pri prvem seznanjanju svoje naprave z napravo Bluetooth boste morda morali vnesti geslo. Vaša naprava samodejno preveri, ali je splošno geslo 0000 pravilno. Če ni, geslo naprave poiščite v navodilih za uporabo za napravo Bluetooth. Ko naslednjič vzpostavite povezavo z že seznanjeno napravo Bluetooth, vam ni treba znova vnesti gesla.

- ! Pri nekaterih napravah Bluetooth, na primer večini slušalk Bluetooth, morate napravo seznaniti in povezati z drugo napravo.
- 💡 Napravo lahko seznanite z različnimi napravami Bluetooth, vendar lahko hkrati vzpostavite povezavo samo z enim profilom Bluetooth.

Seznanjanje naprave z drugo napravo Bluetooth

- 1 Prepričajte se, da je v napravi, ki jo želite seznaniti, vklopljena funkcija Bluetooth in da vašo napravo lahko vidijo druge naprave Bluetooth.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Povezljivost naprave > Bluetooth**.
- 3 Tapnite drsnik **Bluetooth**, da omogočite funkcijo. Prikaže se seznam naprav Bluetooth, ki so na voljo.
- 4 Tapnite napravo Bluetooth, ki jo želite seznaniti z napravo.
- 5 Po potrebi vnesite kodo ali potrdite enako kodo v obeh napravah.

Vzpostavljanje povezave med napravo in drugo napravo Bluetooth

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Povezljivost naprave > Bluetooth**.
- 2 Tapnite napravo Bluetooth, s katero želite vzpostaviti povezavo.

Preklic seznanjanja z napravo Bluetooth


- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Povezljivost naprave > Bluetooth**.
- 2 V razdelku **Povezane naprave** tapnite **⚙️** ob imenu naprave, za katero želite preklicati seznanitev.
- 3 Tapnite **POZABI**.

Pošiljanje in prejemanje elementov s pomočjo tehnologije Bluetooth®

Uporabljajte tehnologijo Bluetooth® za souporabo elementov z drugimi napravami, ki so združljive s tehnologijo Bluetooth®, kot so mobilni telefoni ali računalniki. Pošiljate in prejimate lahko naslednje vrste elementov:

- Fotografije in videoposnetke
- Glasbo in ostale zvočne datoteke
- Spletne strani

Pošiljanje elementov s tehnologijo Bluetooth®

- 1 Prepričajte se, da je funkcija Bluetooth® vklopljena za napravo za sprejemanje in da je vaša naprava vidna drugim napravam Bluetooth.
- 2 Zaženite program v napravi za pošiljanje, v kateri je element, ki ga želite poslati. Pomaknite se do elementa.
- 3 Glede na program in element, ki ga želite poslati, se boste morda morali npr. dotakniti predmeta in ga pridržati, ga odpreti ter pritisniti .
- 4 Izberite **Bluetooth**.
- 5 Vklopite Bluetooth, če ste k temu pozvani.
- 6 Tapnite ime naprave za sprejemanje.
- 7 V napravi za sprejemanje sprejmite povezavo, če ste k temu pozvani.
- 8 V napravi za pošiljanje potrdite prenos v napravo za sprejemanje, če ste k temu pozvani.
- 9 Sprejmite dohodni element v napravi za sprejemanje.

Sprejemanje elementov s funkcijo Bluetooth®


- 1 Poskrbite, da je funkcija Bluetooth® vklopljena in da vašo napravo lahko vidijo druge naprave Bluetooth®.
- 2 Naprava za pošiljanje začne pošiljati podatke v vašo napravo.
- 3 Če ste pozvani, v obe napravi vnesite isto geslo ali potrdite predlagano kodo.
- 4 Ko vas sistem obvesti o dohodni datoteki, povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite obvestilo, da sprejmete prenos datoteke.
- 5 Če želite začeti prenos datoteke, tapnite **Sprejmi**.
- 6 Če želite prikazati napredek prenosa, povlecite stanje vrstice navzdol.
- 7 Če želite odpreti prejeti element, pa povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite ustrezno obvestilo.

Ogled datotek, prejetih s tehnologijo Bluetooth

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Povezljivost naprave > Bluetooth**.
- 2 Pritisnite  in izberite **Pokaži prejete datoteke**.

Pametni programi in funkcije, s katerimi boste prihranili čas


Google Feed

Uporabite Googlov program za iskanje po internetu. Omogočite lahko tudi vir, kjer so redno prikazane posodobitve. Pred prevozom v službo lahko na primer prejmete prometne informacije, poiščete priljubljene restavracije na svojem območju, si ogledate trenutni rezultat svoje priljubljene ekipe in še veliko več. Program zaženete tako, da tapnete  na seznamu programov, lahko pa rezervirate podokno na začetnem zaslonu, ki omogoča hiter dostop in preprosto branje.

Omogočanje ali onemogočanje funkcije vašega vira

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Google > Iskanje > Vaš vir**.
- 2 Tapnite drsnik, da omogočite ali onemogočite vir.

Rezerviranje podokna na začetnem zaslonu za Google Feed

- 1 Dotaknite se poljubnega območja na začetnem zaslonu in ga pridržite.
- 2 Tapnite  in nato še drsnik **Google vir**.
- 3 Zdaj se lahko pomaknete do podokna na skrajni levi strani na začetnem zaslonu, da odprete vmesnik Google Feed.

- ! Če podokno na skrajni levi strani rezervirate za Google Feed, glavnega podokna na začetnem zaslonu ne morete spremeniti, na levo stran pa ne morete dodati dodatnih podoken. Rezervirate lahko le podokno na skrajni levi strani.

Uporaba naprave kot denarnice

Z napravo lahko plačate kupljeno blago brez denarnice in na enem mestu upravljate vse plačilne storitve. Pri plačevanju ne pozabite vklopiti funkcije NFC, preden se z napravo dotaknete k bralnika kartic. Dodatne informacije o funkciji NFC lahko najdete v poglavju *Near Field Communication (NFC)* na strani 106.

- ! Storitve mobilnega plačevanja morda še niso na voljo v vseh regijah.

Upravljanje plačilnih storitev

- 1 Prepričajte se, da je v napravi NFC vklopljen.
- 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Aplikacije in obvestila > Privzete aplikacije > Plačilo z dotikom**. Prikaže se seznam plačilnih storitev.
- 3 Po želji upravljajte plačilne storitve. Spremenite lahko na primer privzeto plačilno storitev.

Xperia™ Actions

S programom Xperia™ Actions lahko prilagodite obvestila za različne okoliščine. Izberete in načrtujete lahko ločene načine prejema obvestil za noč, določeni dni, ure ali lokacije ter za potovanje v tujino. Napravo lahko na primer nastavite tako, da samodejno vklopi način v letalu ali način »Ne moti«, kadar ne želite prejemati obvestil. Poleg tega lahko nastavite, kateri programi uporabljajo podatke med gostovanjem v tujem omrežju, ali samodejnio vklop načina STAMINA, ko ste v tujini.

Aktiviranje dejanj »Kakovosten spanec«

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Assistant > Xperia™ Actions**.
 - 2 Tapnite **Kakovosten spanec**.
 - 3 Tapnite časovno obdobje, da ga uredite. Izberite zelene vrednosti za razpon dni in časa. Tapnite **^** in potrdite zelena polja.
 - 4 Tapnite **Shrani**.
- 💡 Za natančnejšo izkušnjo lahko dodate tudi svojo lokacijo.

Aktiviranje dejanj »Zbranost«

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Assistant > Xperia™ Actions**.
 - 2 Tapnite **Fokus**.
 - 3 Tapnite časovno obdobje, da ga uredite. Izberite zelene vrednosti za razpon dni in časa. Tapnite **^** in potrdite zelena polja.
 - 4 Tapnite **Shrani**.
- 💡 Za natančnejšo izkušnjo lahko dodate tudi svojo lokacijo.

Aktiviranje dejanj »V tujini«

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Assistant > Xperia™ Actions**.
 - 2 Tapnite **V tujini**.
 - 3 Tapnite časovno obdobje, da ga uredite. Izberite zelene vrednosti za razpon dni in časa. Tapnite **^** in potrdite zelena polja.
 - 4 Tapnite **Shrani**.
- 💡 Za natančnejšo izkušnjo lahko dodate tudi svojo lokacijo.

Aktiviranje dejanj »Prevoz«

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Assistant > Xperia™ Actions**.
 - 2 Tapnite **Vožnja**.
 - 3 Tapnite časovno obdobje, ki ga želite urediti. Izberite zelene vrednosti za razpon dni in časa. Tapnite **^** in potrdite zelena polja.
 - 4 Tapnite **Shrani**.
- 💡 Za natančnejšo izkušnjo lahko dodate tudi svojo lokacijo.


Aktiviranje dejanj »Igre«


- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Assistant > Xperia™ Actions**.
 - 2 Tapnite **Igre**.
 - 3 Tapnite časovno obdobje, da ga uredite. Izberite zelene vrednosti za razpon dni in časa. Tapnite **^** in potrdite zelena polja.
 - 4 Tapnite **Shrani**.
- 💡 Za natančnejšo izkušnjo lahko dodate tudi svojo lokacijo.

Ura in koledar

Koledar


S programom Koledar lahko upravljate svoj urnik. Če ste se vpisali v enega od spletnih računov, ki vključujejo koledarje, npr. v Google™ Račun, in svojo napravo sinhronizirali z njimi, npr. napravo Xperia™ z računom Facebook, bodo dogodki koledarja iz teh računov prikazani tudi v programu Koledar. Izberete lahko koledarje, ki jih želite integrirati v združenem pogledu programa Koledar.

Ko se približuje sestanek, naprava predvaja zvok obvestila, da vas opomni. Prav tako se v vrstici stanja prikaže .

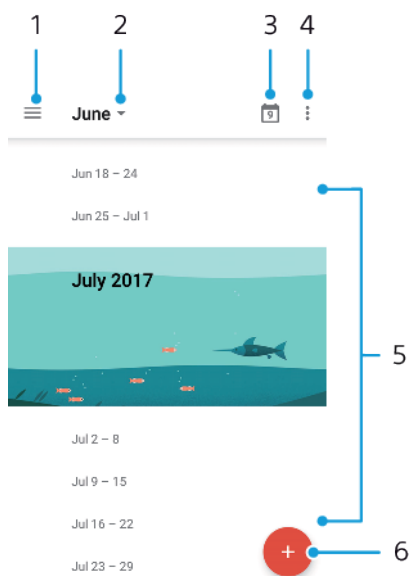

- 1 Odprite nastavitve, izberite vrsto pogleda in koledarjev, ki si jih želite ogledati
- 2 Odprite pregled trenutnega meseca
- 3 Vrnite se na trenutni datum
- 4 Prikažite druge možnosti
- 5 Pomaknite se navzgor ali navzdol za ogled koledarja
- 6 Dodajte vnos na koledar


Več informacij o programu Koledar

- Ko je program Koledar odprt, tapnite  ter nato poiščite in tapnite **Pomoč in povratne informacije**.

Ura

Nastavite lahko enega ali več alarmov, za zvok alarma pa lahko uporabite katero koli zvočno datoteko, shranjeno v napravi. Če je naprava izklopljena, se alarm ne vklopi.

Prikazana oblika zapisa ure za alarm je enaka kot oblika zapisa, ki jo izberete za splošne nastavitve ure, na primer 12-urna ali 24-urna.

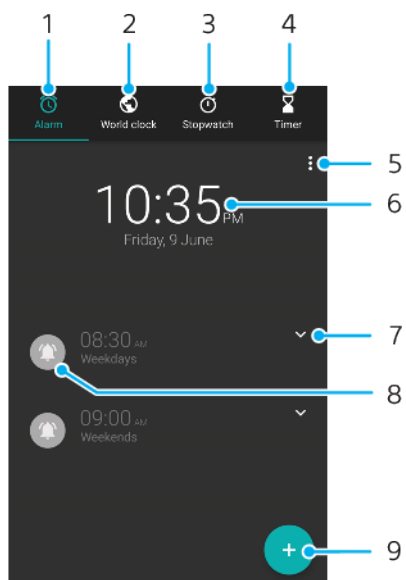

- 1 Dostop do zavihka »Alarmi«
- 2 Dostop do zavihka »Svetovna ura«
- 3 Dostop do zavihka »Štoparica«
- 4 Dostop do zavihka »Odštevalnik«
- 5 Prikazati možnost za trenutni zavihek
- 6 Odpiranje nastavitve datuma in ure
- 7 Urejanje obstoječega alarma
- 8 Vklon ali izklop alarma
- 9 Dodajanje novega alarma

Nastavitev novega alarma

- 1 Poiščite in tapnite **Ura**.
 - 2 Tapnite **+**.
 - 3 Izberite želeno vrednost.
 - 4 Tapnite **V redu**.
- 💡 Tapnite **▼**, da pokažete **VEČ NASTAVITEV**.

Vključitev dremanja, ko se vklopi alarm

- Ko se alarm vklopi, tapnite **Dremež**.

Izklop alarma, ko se vklopi

- Ko se alarm vklopi, tapnite **Ustavi**.


Urejanje obstoječega alarma

- 1 Poiščite in tapnite **Ura**, nato tapnite **▼** za alarm, ki ga želite urediti.
- 2 Tapnite **VEČ NASTAVITEV** in vnesite želene spremembe.



Vklon ali izklop alarma

- Poiščite in tapnite **Ura** ter nato tapnite drsnik ob alarmu, ki ga želite vklopiti ali izklopiti.

Brisanje alarma

- Poiščite in tapnite **Ura** ter se dotaknite alarma, ki ga želite izbrisati, in ga in pridržite. Nato tapnite .


Nastavitev zvoka alarma

- 1 Poiščite in tapnite **Ura**, nato tapnite  za alarm, ki ga želite urediti.
- 2 Tapnite **VEČ NASTAVITEV** > **Zvok alarma** in izberite možnost ali tapnite  in izberite glasovno datoteko.
- 3 Tapnite **V redu** in nato **SHRANI**.


Prilagajanje glasnosti alarma

- 1 Poiščite in tapnite **Ura**, nato tapnite  za alarm, ki ga želite urediti.
- 2 Tapnite **VEČ NASTAVITEV**, nato povlecite drsnik za **Povečanje glasnosti**.


Nastavitev ponavljajočega se alarma

- 1 Poiščite in tapnite **Ura**, nato tapnite  za alarm, ki ga želite urediti.
- 2 Tapnite potrditveno polje **Ponovi**.
- 3 Označite ustrezne dni kot zelene.

Izbor vrste alarma za alarm

- 1 Poiščite in tapnite **Ura**, nato tapnite  za alarm, ki ga želite urediti.
- 2 Tapnite **Vrsta alarma** in izberite eno od možnosti.

Nastavitev delovanja stranskih tipk

- 1 Poiščite in tapnite **Ura**, nato tapnite  za alarm, ki ga želite urediti.
- 2 Tapnite **Delovanje stranskih tipk** in izberite zeleno delovanje stranskih tipk, ko jih pritisnete med alarmom, nato tapnite **Shrani**.

Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami

Povečava

S povečavo lahko povečate dele zaslona tako, da trikrat zapored tapnete območje zaslona na dotik.

Omogočanje ali onemogočanje povečave

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami > Povečava**.
- 2 Izberite možnost in tapnite drsnik, da omogočite funkcijo.

Povečanje območja in premikanje čez zaslon

- 1 Zagotovite, da je omogočena možnost **Povečava**.
- 2 Če želite začasno povečati območje, ga trikrat tapnite.
- 3 Območje premaknete tako, da povlečete z dvema prstoma ali več.
- 4 Če želite zapreti način povečave, znova trikrat tapnite območje.

💡 V določenih programih lahko vsebino povečate ali pomanjšate tudi s približevanjem oz. razmikom prstov.

Pisava

Omogočite lahko možnost Velikost pisave, da povečate privzeto velikost prikazanega besedila v napravi.

Nastavitev velikosti pisave

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami**.
- 2 Tapnite **Velikost pisave**, nato nastavite zeleno velikost pisave tako, da tapnete lestvico.

Popravek barve

Nastavitev popravka barve prilagodi način prikaza barv na zaslonu za barvno slepe uporabnike ali uporabnike, ki imajo težave z razločevanjem barv.

Omogočanje ali onemogočanje popravljanja barv

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami > Popravljanje barv**.
 - 2 Tapnite drsnik pod možnostjo **Popravljanje barv**, da omogočite ali onemogočite funkcijo.
 - 3 Tapnite **Način za popravljanje** in izberite ustrezno barvno občutljivost.
- ! Popravljanje barv je trenutno funkcija, ki jo še preskušamo, in lahko vpliva na učinkovitost delovanja naprave.

TalkBack

TalkBack je storitev bralnika zaslona za slabovidne uporabnike. Program TalkBack uporablja izgovorjene povratne informacije za opisovanje kakršnih koli dogodkov ali dejanj, izvedenih v napravi Android. TalkBack opiše uporabniški vmesnik in prebere napake programske opreme, obvestila in sporočila.

Omogočanje funkcije TalkBack

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami > TalkBack**.
- 2 Tapnite drsnik in nato tapnite **V redu**.
- ! Če želite spremeniti govor, povratne informacije in nastavitve dotika za TalkBack, tapnite **Nastavitve**, nato dvakrat tapnite zaslon.
- 💡 TalkBack po vklopu funkcije nemudoma zažene vadnico. Če želite zapreti vadnico, tapnite ◀ in nato dvakrat tapnite zaslon.

Onemogočanje funkcije TalkBack

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve** in nato dvakrat tapnite kjer koli na zaslonu.
- 2 Z dvema prstoma ali več prsti se pomikajte po seznamu, da poiščete in tapnete **Pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami**, nato pa dvakrat tapnite kjer koli na zaslonu.
- 3 Z dvema prstoma ali več prsti se pomikajte po seznamu, da poiščete in tapnete **TalkBack**, nato pa dvakrat tapnite kjer koli na zaslonu.
- 4 Tapnite stikalo za vklop/izklop in nato dvakrat tapnite kjer koli na zaslonu.
- 5 Tapnite **V redu** in nato dvakrat tapnite kjer koli na zaslonu.

Mono zvok

Nastavitev mono zvoka pomeni, da se pri predvajanju zvoka tako v leve kot v desnem zvočnem kanalu zvok predvaja istočasno. Mono predvajanje zvoka namesto stereo predvajanja je zaradi varnosti najbolj uporabno za osebe z določeno vrsto okvare sluha, na primer, kadar je treba slišati zvoke iz okolja.

Omogočanje ali onemogočanje načina Mono

- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami**.
- 2 Tapnite drsnik ob možnosti **Mono zvok**, da omogočite ali onemogočite to funkcijo.

Dostop s stikalom

S funkcijo dostopa s stikalom lahko uporabljate napravo Xperia™ z enim stikalom ali več. Stikalo je naprava, s katero pošiljate signale pritiskov na tipko v napravo s sistemom Android. To je uporabno za uporabnike z omejeno mobilnostjo. Če želite več informacij o Dostopu s stikalom, glejte **Nastavitve > Pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami > Dostop s stikalom > NASTAVITVE > Pomoč in povratne informacije**.

Omogočanje ali onemogočanje funkcije dostopa s stikalom


- 1 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami > Dostop s stikalom**.
- 2 Tapnite drsnik, da omogočite ali onemogočite funkcijo, nato tapnite **V redu**.

Podpora in pravne zadeve

Program za podporo

S programom za podporo v napravi lahko poiščete navodila za uporabo, navodila za odpravljanje težav in informacije o posodobitvah programske opreme ter druge informacije o izdelku.

Dostop do aplikacije Podpora

- Poiščite in tapnite .

Vnovični zagon, ponastavitev in popravilo


Če se naprava preneha odzivati ali se ne zažene znova normalno, jo lahko prisilno znova zaženete ali zaustavite. Osebni podatki ali nastavitve ne bodo izbrisani.

Svojo napravo lahko ponastavite na prvotne nastavitve. To dejanje je lahko izhod v sili, če vaša naprava ne deluje več pravilno, vendar pomembnih podatkov ne pozabite varnostno kopirati na pomnilniško kartico ali zunanji pomnilnik, saj jih boste drugače izgubili. Če želite več informacij, preberite *Varnostno kopiranje in obnavljanje vsebine* na strani 46.


Če se naprava ne vklopi ali želite ponastaviti programsko opremo v napravi, lahko napravo popravite s programom Xperia™ Companion. Če želite več informacij o programski opremi Xperia™ Companion, glejte *Xperia™ Companion* na strani 44.

- Če napravo delite z več uporabniki, se morate za ponastavitev naprave na prvotne tovarniške nastavitve morda prijaviti kot lastnik, torej kot glavni uporabnik.

Ponovni zagon naprave

- ! Naprave ne bo mogoče znova zagnati, če je baterija preveč izpraznjena. Napravo priključite na polnilnik in jo znova zaženite.
- 1 Pridržite tipko za vklop/izklop .
 - 2 V meniju, ki se odpre, tapnite **Znova zaženite**. Naprava se samodejno znova zažene.

Prisilni ponovni zagon ali zaustavitev naprave

- 1 Hkrati pritisnite tipko za vklop/izklop  in tipko za povečanje glasnosti ter ju držite 6 sekund.
- 2 Naprava enkrat zavibrira. Upoštevajte ustrezna spodnja navodila, odvisno od tega, ali želite vsiliti prisilni ponovni zagon oziroma zaustavitev naprave.
 - Če želite vsiliti ponovni zagon naprave: Izpustite tipki. Naprava se zažene znova.
 - Če želite vsiliti zaustavitev naprave: Ne izpustite tipk. Po nekaj dodatnih sekundah naprava trikrat zavibrira in se izklopi.

Tovarniška ponastavitev podatkov

- ! Če želite preprečiti trajne poškodbe naprave, ne prekinjajte postopka tovarniške ponastavitve podatkov.

- 1 Varnostno kopirajte pomembne podatke, ki jih imate shranjene v notranjem pomnilniku naprave, na pomnilniško kartico ali v drugo zunanjo napravo. Če imate na kartici SD shranjene kakršne koli šifrirane datoteke, morate odstraniti tudi šifriranje, da boste do njih lahko dostopali tudi po ponastavitvi.
 - 2 Poiščite in tapnite **Nastavitve > Sistem > Ponastavitev**.
 - 3 Tapnite **Pon. na tovarniške nast. > Ponastavi telefon**.
 - 4 Če želite nadaljevati, po potrebi narišite vzorec za odklepanje ali vnesite geslo za odklepanje zaslona oz. PIN.
 - 5 Tapnite **Izbriši vse**, da potrdite.
- 💡 Vaša naprava se ne povrne na prejšnjo različico programske opreme sistema Android, ko izvedete tovarniško ponastavitev podatkov.

Popravilo programske opreme naprave

Če ste pozabili geslo za odklepanje zaslona, kodo PIN ali vzorec, lahko uporabite funkcijo za popravilo naprave v programu Xperia™ Companion, da izbrišete varnostno plast. Za to dejanje morate vnesti podatke za prijavo v račun Google Ko zaženete funkcijo popravila, znova namestite programsko opremo za napravo in morda boste izgubili nekatere osebne podatke.

Če naprave ni mogoče izklopiti pred popravilom programske opreme, jo prisilno zaustavite.

- 💡 Ko prejmete novo uporabniško ime ali geslo za Google™ Račun, ga še 24 ur morda ne boste mogli uporabiti za prijavo v napravo in njeno obnovitev.

Popravilo programske opreme naprave s programom Xperia™ Companion

- ! Pred začetkom popravila programske opreme se prepričajte, da poznate uporabniško ime in geslo za svoj Google™ Račun. Morda jih boste morali vnesti, če boste želeli znova zagnati napravo po popravilu programske opreme, vendar je to odvisno od varnostnih nastavitvev.

Če je videti, da je vaša naprava zamrznila, se vedno znova in znova zaganja ali se sploh ne zažene, ko ste posodobili programsko opremo Xperia™, izvedli popravilo programske opreme ali ponastavili tovarniške nastavitve, jo poskusite prisilno zaustaviti in nato znova vklopiti. Če težave s tem ne odpravite, prisilno zaustavite napravo, nato pa izvedite postopek popravila programske opreme ob upoštevanju spodnjih navodil:

- 1 Prepričajte se, da je programsko opremo Xperia™ Companion nameščena v računalnik s sistemom Windows ali računalnik Mac®.
- 2 V računalniku zaženite programsko opremo Xperia™ Companion in na glavnem zaslonu kliknite .
- 3 Upoštevajte navodila, ki se prikažejo na zaslonu, da znova namestite programsko opremo in dokončate popravilo.

Garancija, vrednost stopnje specifične absorpcije (SAR) in navodila za uporabo

Če si želite ogledati informacije o garanciji, vrednosti SAR (stopnja specifične absorpcije) in varnostna navodila, preberite **Pomembne informacije** v razdelku **Nastavitve > Sistem > O telefonu > Pravne informacije** v napravi.

Pravne informacije

Sony G8341/G8343

Ta navodila za uporabo izdaja družba Sony Mobile Communications Inc. ali njena lokalna podružnica brez kakršnega koli jamstva. Družba Sony Mobile Communications Inc. lahko izboljšave in spremembe teh navodil za uporabo, ki so potrebne zaradi tipkarskih napak, nenatančnih informacij ali izboljšav v programih in/ali opremi, uvede kadar koli in brez predhodnega obvestila. Take spremembe bodo vključene v naslednje

izdaje teh navodil za uporabo. Vse slike so prikazane zgolj za ponazoritev in dejanske naprave morda ne prikazujejo natančno.

Vsa omenjena imena izdelkov in podjetij so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke njihovih posameznih lastnikov. Vse druge blagovne znamke so last njihovih lastnikov. Pridržujemo si vse pravice, ki niso izrecno podeljene v tem dokumentu. Več informacij najdete na spletnem mestu www.sonymobile.com/us/legal/.

V teh navodilih za uporabo so morda omenjeni programi ali storitve tretjih oseb. Če uporabljate te programe ali storitve, se boste morda morali ločeno registrirati pri drugem ponudniku storitev, plačati nadomestila ali navesti podatke kreditne kartice. Prav tako lahko veljajo drugi pogoji uporabe, časovno neomejena možnost spremembe, motenj ali prekinitve delovanja. Če do programov dostopate prek spletnih mest tretjih oseb, pred uporabo preglejte njihove pogoje za uporabo in veljaven pravilnik o zasebnosti. Sony ne jamči ali zagotavlja razpoložljivosti ali delovanja programov, spletnih mest ali storitev tretjih oseb.

Z napravo lahko prenesete, shranjujete in posredujete dodatno vsebino, na primer načine zvonjenja. Uporaba take vsebine je lahko omejena ali prepovedana zaradi pravic tretjih oseb, kar vključuje tudi omejitve veljavne zakonodaje o varstvu avtorskih pravic, vendar ni omejeno nanje. Vi in ne družba Sony ste v celoti odgovorni za dodatno vsebino, ki jo prenesete v napravo ali jo posredujete. Pred uporabo dodatne vsebine se prepričajte, da imate licenco za uporabo ali da je uporaba kako drugače dovoljena. Družba Sony ne zagotavlja točnosti, celovitosti ali kakovosti katere koli dodatne vsebine ali vsebine drugih tretjih oseb. Družba Sony v nobenem primeru ni odgovorna za neustrezno uporabo dodatne vsebine ali vsebine drugih tretjih oseb.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru portfelja licenc za vizualni patent MPEG-4 in AVC, ki dovoljuje osebno in nekomercialno uporabo s strani uporabnika za (i) kodiranje videovsebine na način, ki je skladen z vizualnim standardom MPEG-4 (»videoposnetek MPEG-4«) ali standardom AVC (»videoposnetek AVC«) in/ali (ii) dekodiranje videovsebine v zapisu MPEG-4 ali AVC, ki so bile kodirane s strani uporabnika, ki se ukvarja z osebno in nekomercialno dejavnostjo in/ali je ponudnik videovsebine z licenco družbe MPEG LA za ponujanje videovsebine MPEG-4 in/ali AVC. Licenca ni podeljena za nikakršno drugo uporabo, prav tako druga uporaba ni naznačena. Dodatne informacije, vključno z informacijami o promociji, interni in komercialni rabi ter licencah lahko dobite od družbe MPEG LA, L.L.C. Glejte www.mpegla.com. Tehnologija za dekodiranje zvoka MPEG Layer-3 je uporabljena po licenci podjetij Fraunhofer IIS in Thomson.

DRUŽBA SONY MOBILE NI ODGOVORNA ZA NIKAKRŠNO IZGUBO, BRISANJE IN/ALI PREPIS OSEBNIH PODATKOV ALI DATOTEK, KI SO SHRANJENI V VAŠI NAPRAVI (VKLJUČNO S STIKI, SKLADBAMI IN SLIKAMI, VENDAR NE OMEJENO NANJE), DO KATEREGA LAHKO PRIDE ZARADI MOREBITNE POSODOBITVE NAPRAVE PO POSTOPKIH, KI SO OPISANI V TEH NAVODILIH ZA UPORABO ALI V TEJ DOKUMENTACIJI. SKUPNA ODGOVORNOST, KI JO IMA DRUŽBA SONY MOBILE ALI NJENI DOBAVITELJI DO VAS ALI KI JE NASTALA ZARADI POŠKODB, IZGUB IN PRAVNIH PODLAG ZA TOŽBO (ZARADI POGODBENE ALI ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI, VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO ALI DRUGO ODGOVORNOSTJO, VENDAR NE OMEJENO NANJO) V NOBENEM PRIMERU NE SME PRESEGATI ZNESKA, KI STE GA PLAČALI ZA SVOJO NAPRAVO.

© 2017 Sony Mobile Communications Inc.

Vse pravice pridržane.